

BDWS60SS
60 cm vestavná
myčka nádobí

INSTRUCTION MANUAL



Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BDWS60SS

60 cm vestavná myčka nádobí



POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

DD 28/12/12

Obsah

Obsah	3
Ochrana životního prostředí	5
Důležité bezpečnostní informace	6
Specifikace výrobku	9
Údaje o energetické účinnosti	10
Spotřeba energie	10
Elektrické údaje	10
Popis spotřebiče	11
Používání myčky	12
Před prvním použitím	12
Plnění solí pro myčky nádobí	12
Nastavení úrovně změkčovače vody	13
Naplnění leštícího přípravku	14
Nastavení úrovně leštícího prostředku	15
Plnění dávkovače mycího prostředku	15
Naplnění horního koše	16
Nastavení polohy horního koše	17
Dolní poloha	17
Horní poloha	18
Sklápění přihrádek na hrníčky	18
Naplnění dolního koše	19
Košík na příbory	19
Tabulka programů	21
Nastavení mycího programu	22
Změna mycího programu	23
Na konci mycího programu	23
Přidávání nádobí do myčky	24
Nastavení odloženého startu	24
Nastavení poloviční náplně	25
Indikátor pro doplnění soli a leštidla	26
Úspora energie při používání myčky	26
Nakládání nádobí	26
Používání	26
Čištění a údržba	27
Systém filtru	27
Hlavní filtr	27
Hrubý filtr	27
Jemný filtr	27
Čištění filtrů	28
Čištění ramen ostřikovače	29
Čištění ovládacího panelu	29
Čištění dveří	30
	3

Systém chybových kódů	30
Všeobecná diagnostika	31
Instalace	33
Fáze instalace	35
Příprava a instalace nábytkových dveří	35
Připojení myčky k přívodu vody	38
Odtok vody	39
Přívod elektrického proudu	40
Aplikace parotěsnící pásky	41
Umístění myčky	42
Vyrovnání myčky	42
Zajištění myčky	43
Před prvním použitím	43
Baumatic čisticí prostředky	44
Technická data	45
Důležité informace a závěrečná upozornění	46
Kontaktní informace	47

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

UPOZORNĚNÍ:

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím, důkladně přečtěte tuto instrukční příručku. Pokud Vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím, spojte se s Technickým oddělením Baumatic.*

Všeobecná bezpečnost

- o Opravy Vašeho spotřebiče smí provádět pouze odborný pracovník společnosti Baumatic nebo některý z jeho autorizovaných servisních pracovníků. Každý pokus nezkušené osoby opravovat tento spotřebič může vést ke zranění nebo k poškození myčky nádobí.
- o Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozen, **nesmí být spotřebič použit**. Totéž platí pro případ, že je poškozena horní plocha, ovládací panel, nebo podstavec. Při těchto poškozeních se totiž mohou volně zpřístupnit vnitřní komponenty spotřebiče.
- o Spotřebič je nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě vždy před každým prováděním čištění a údržby.
- o Při odpojování spotřebiče ze zásuvky nevytahujte nikdy zástrčku taháním za kabel.
- o Na spotřebič se nesmí stříkat proud vody.
- o Pokud je myčka nádobí v provozu, může docházet k zahřátí jejího vnějšího povrchu.
- o Malá zvířátka mohou rozkousat síťové kabely nebo vodní hadice, což může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- o Musí být zásadně dodrženy pokyny pro instalaci, uvedené v tomto manuálu.
- o Kompletní instalace musí být v souladu se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů.
- o ***Před prvním použitím spotřebiče se řiďte pokyny, uvedenými v kapitole „Před prvním použitím“ v tomto manuálu.***
- o Při instalaci spotřebiče buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení přírodního napájecího kabelu pod spotřebičem.
- o V žádném případě neměňte ani neupravujte technické parametry spotřebiče.

Denní používání

- o Tento spotřebič je navržen pouze pro mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude myčka nádobí používána k jiným účelům, nebo bude nesprávně obsluhována, společnost Baumatic nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, ke kterým může v takovém případě dojít, a současně zaniká i záruka na výrobek.
- o Po použití spotřebiče se doporučuje odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uzavřít přívod vody.
- o Mycí prostředky, lešticí prostředky a sůl, které vkládáte do spotřebiče, musí být určeny pro automatické myčky nádobí. Pokud jde o dávkování, je nutno dodržovat pokyny výrobce mycího prostředku.
- o Ostré nože a nože s dlouhým ostřím, pokud jsou postaveny v košíku pro příbory v kolmé poloze, představují bezpečnostní riziko. Doporučujeme tyto části příborů uložit vodorovně do horního košíku.
- o ***Neměli byste*** mýt žádné části nádobí, které přišly do kontaktu s korosivními, kyselými nebo alkalickými chemikáliemi, barvou, benzinem, železem nebo ocelovým odpadem.
- o ***Neměli byste*** otevírat dveře, pokud spotřebič již pracuje podle nastaveného programu. V závislosti na etapě právě probíhajícího programu by mohlo dojít k vytečení horké vody z myčky.
- o ***Neměli byste*** ponechávat dveře spotřebiče otevřené,

s výjimkou případu vkládání a vyjímání nádobí.

- o **Neměli byste** stoupat ani sedat na otevřené dveře.

Zabezpečení před dětmi

- o Myčku nádobí mohou používat pouze dospělé osoby. Neměli byste ponechávat děti v blízkosti myčky bez dohledu. Dětem byste neměli dovolit dotýkat se ovládacích prvků spotřebiče nebo si se spotřebičem hrát.
- o Pokud zůstanou dveře myčky otevřené, je zde nebezpečí, že dítě nebo domácí mazlíček vleze dovnitř myčky. Před nastavením spotřebiče na mycí cyklus proto prosím, zkontrolujte vnitřek myčky.
- o Veškeré obalové materiály, odstraněné při vybalení myčky, musí být mimo dosah dětí.
- o Veškeré mycí prostředky musí být také uloženy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- o Po ukončení mycího cyklu zůstává v myčce určité množství vody. Tato voda není pitná a může obsahovat zbytky pracích prostředků, použitých v myčce.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

- o 73/23 z 19/02/1973 Směrnice o nízkém napětí včetně jejích následných změn.
- o 89/336 z 03/05/1989 Směrnice o elektrické kompatibilitě včetně jejích následných změn.


Prosím, poznamenejte si pro budoucí odkazy následující informace, které naleznete na typovém štítku a dále datum nákupu, který je uveden na prodejní faktuře. Typový štítek Vaší myčky je umístěn na pravé straně sklopných dveří.

Model

Výrobní číslo

Datum nákupu

Specifikace

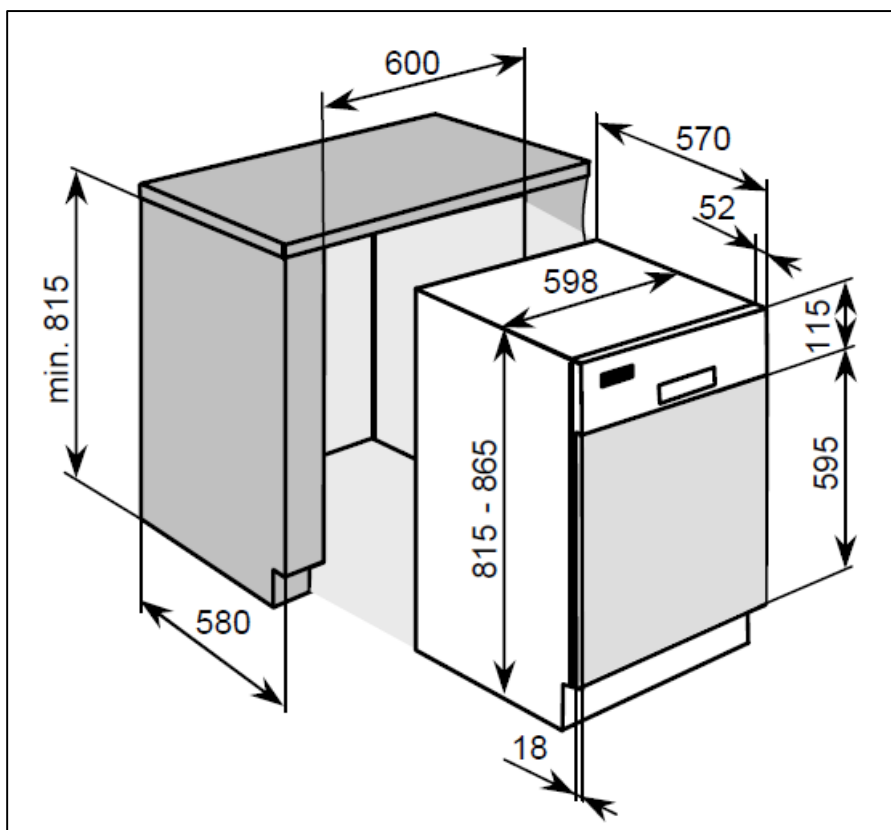

Rozměry výrobku:

Výška: 815 - 865 mm
Šířka: 598 mm
Hloubka: 570 mm

Rozměry výřezu pro vestavbu:

Výška: 815 mm (min)
Šířka: 600 mm
Hloubka: 580 mm

Specifikace výrobku

- o **14 sad nádobí**
- o **7 mycích programů:** Běžné mytí
Intenzivní mytí
Úsporné mytí
Hodinové mytí
Mytí skla
Rychlé mytí
Namáčení
- o **6 mycích teplot:** 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- o Elektronický aqua stop
- o Odložený start
- o LED displej
- o Funkce poloviční náplně
- o Samočisticí nerezový mikrofiltr
- o Pojistka proti přetečení
- o Pojistka proti záplavě
- o Zakryté topné těleso
- o Nastavitelný horní koš
- o Sklopné přihrádky na talíře

- o Nastavitelné nožičky
- o **Spotřeba vody (12 litrů)**
- o **Hlučnost (49 dB)**

Údaje o energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti: A+
 Třída účinnosti mytí: A
 Třída účinnosti sušení: A

Spotřeba energie

V režimu vypnuto: 0,45 W
 V pohotovostním režimu: 0,49 W


Elektrické údaje

Jmenovité napětí: 230 V 50 Hz
 Maximální jmenovitý příkon: 1,04 kW
 Proudová jistění: 16 A

Popis spotřebiče

Pohled zepředu


Pohled zezadu

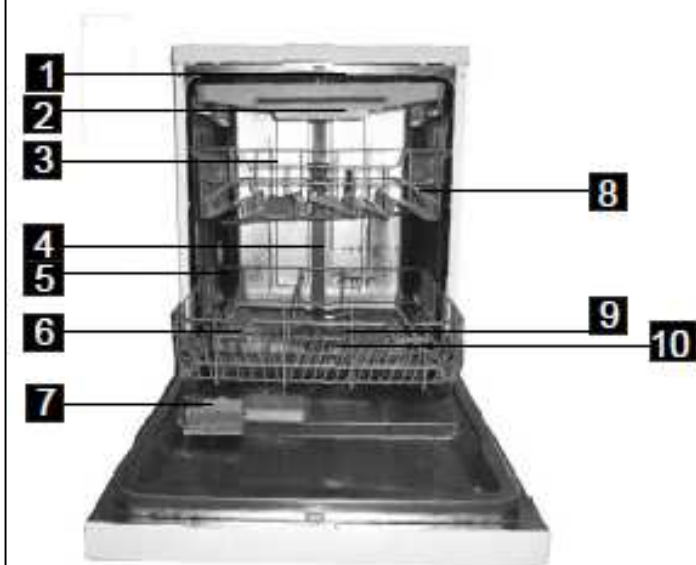

- 1) Horní sprchovací rameno
- 2) Košík na příbory
- 3) Horní košík
- 4) Vnitřní hadice
- 5) Dolní košík
- 6) Zásobník na změkčovač vody

- 7) Dávkovač mycích prostředků
- 8) Příhrádka na šálky
- 9) Spodní sprchovací rameno
- 10) Hlavní filtr
- 11) Konektor přívodní hadice
- 12) Konektor odtokové hadice

Ovládací panel

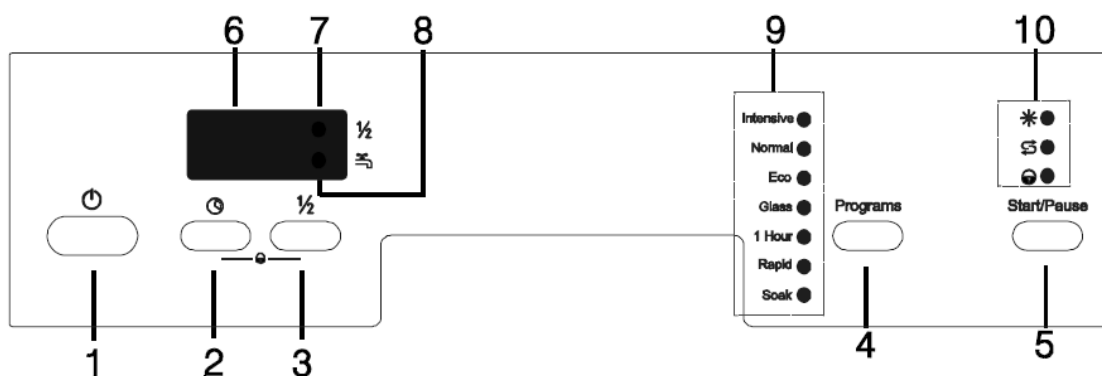

- 1) Tlačítko ON/OFF
- 2) Tlačítko odloženého startu
- 3) Tlačítko poloviční náplně
- 4) Tlačítko mycích programů
- 5) Tlačítko Start / Pausa
- 6) LED displej
- 7) Indikátor poloviční náplně
- 8) Indikátor přívodu vody
- 9) Indikátor mycího programu

- 10) Ostatní indikátory:
 - Indikátor pro doplnění leštidla
 - Indikátor pro doplnění soli
 - Indikátor bezpečnostního zámku

Používání myčky

Před prvním použitím

- o Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce.
- o Naplňte změkčovač vody vodou z vodovodního kohoutku a poté naplňte 1.5 kg speciální soli pro myčky nádobí. Nyní nastavte úroveň změkčovače vody.
- o Naplňte dávkovač leštícího prostředku a poté nastavte dávkování leštícího prostředku.

Plnění solí pro myčky nádobí



DŮLEŽITÉ: Používejte pouze sůl, která je určena pro použití v myčkách nádobí. Pokud bude ve spotřebiči použit jiný druh soli (zvláště kuchyňská sůl), dojde k poškození změkčovače vody.

- o Nejlepší je naplnit změkčovač vody solí těsně předtím, než pustíte mycí program. To pomůže odstranit každou sůl, která mohla přetéci ze změkčovače vody v průběhu procesu vlastního naplňování soli.



- o Otevřete dveře myčky nádobí a vyjměte dolní koš. Při vyjímání musí být koš prázdný.

- o Otočte víčko zásobníku změkčovače vody proti směru otáčení hodinových ručiček a sejměte jej.



- o Nasypte sůl do změkčovače vody. Do zásobníku změkčovače vody byste měli přidat přibližně 1,5 kg soli.

- o Poté lijte do změkčovače vody vodu z kohoutku, dokud nebude plný.

- o Je zcela běžné, že při plnění zásobníku solí dojde k přetečení malého množství vody ze zásobníku změkčovače vody. Toto ovšem neznamená, že zásobník je naplněn

správným množstvím soli.

- o Vraťte zpět víčko zásobníku změkčovače vody a řádně jej utáhněte.
- o Přibližně po 2-6 hodinách po naplnění zásobníku solí, zhasne výstražná kontrolka, indikující potřebu naplnění solí. Když se výstražná kontrolka potřeby solí opět znovu rozsvítí, je nutno provést opět celý výše uvedený proces plnění myčky nádobí solí.
- o **DŮLEŽITÉ: Při dalším doplňování soli do myčky není již nutné dolít do zásobníku změkčovače vody jeden litr vody.**

Nastavení úrovně změkčovače vody

Množství soli, které změkčovač uvolní během mycího cyklu, je možno regulovat. Změkčovač vody by měl být nastaven na takovou úroveň, která odpovídá tvrdosti vámi používané vody (viz tabulka).

Tvrdost vody			Poloha voliče	Sůl použitá pro jeden cyklus (g)	Přibližný počet cyklů na 1kg soli
Clarkovy stupně	dH° Německé stupně	°TH Francouzské stupně			
0-6	0-5	0-9	H1	0	/
7-14	6-11	10-20	H2	9	110
15-21	12-17	21-30	H3	12	83
22-28	18-22	31-40	H4	20	50
29-42	23-34	41-60	H5	30	33
43-69	35-55	61-98	H6	60	16

Pro nastavení změny množství soli, které uvolní změkčovač vody, postupujte následovně:

- o Otevřete dvířka a zapněte spotřebič.
- o Stiskněte a podržte na 5 vteřin, abyste mohli otevřeli mód pro volbu tvrdosti vody. Tento mód musíte otevřít do 60 vteřin od zapnutí spotřebiče.
- o Indikátory pro doplnění soli a leštidla budou blikat na displeji.
- o Stiskněte tlačítko Start / Pausa pro výběr tvrdosti vody. Pro více detailů použijte tabulku výše.
- o Jakmile budete mít nastavenou tvrdost vody, stiskněte tlačítko ON/OFF pro potvrzení nastavení.
- o **Důležité**
Pokud používáte tablety mycího prostředku 3 v 1, a vaše voda má střední nebo větší tvrdost, je nutno doplňovat váš vodní změkčovač ještě solí.

Naplnění leštícího přípravku



Leštící přípravek se uvolňuje v závěrečné fázi oplachování a zamezuje tvoření vodních kapek na nádobí. Tyto kapky vytvářejí, po dokončení mycího programu na nádobí skvrny a čmouhy.

- o Tato myčka nádobí je navržena pro používání tekutých leštících prostředků.
- o Dávkovač leštícího prostředku je umístěn uvnitř sklopných dveří, vedle dávkovače mycího prostředků.



- o Pro zpřístupnění dávkovače leštícího prostředku otočte víčkem proti směru hodinových ručiček, který se tak uvolní z otvoru **(1)**. Poté pomalu nalijte tekutý leštící prostředek **(2)**; kapacita dávkovače leštícího prostředku je přibližně 110 ml leštícího prostředku.
- o Měli byste nalévat leštící prostředek pomalu, dokud indikátor hladiny plně nezčerná.
- o Nepřeplňte dávkovač, neboť by to mohlo způsobit u vybraného programu mytí nadměrné pění. Otřete jakékoli přebytky nebo rozlitiny leštícího přípravku vlhkým hadrem.
- o Vraťte zpět víčko, otočte jej po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do své polohy **(3)**.
- o Dávkovač leštícího prostředku doplňujte vždy, když se rozsvítí výstražná kontrolka doplnění leštícího prostředku.
- o **Důležité**
Pokud používáte tablety mycího prostředku **3 v 1**, je nutno stále i nyní doplňovat dávkovač leštícího prostředku.

Nastavení úrovně leštícího prostředku



Množství leštícího prostředku, které myčka nádobí potřebuje, závisí také na tvrdosti vaší vody. S nastavením úrovně leštícího prostředku byste měli experimentovat, dokud nezjistíte optimální úroveň, která zajišťuje nejlepší výsledky.




- o Při prvním mycím cyklu doporučujeme nastavit úroveň leštícího prostředku na číslo 4.
- o Pokud se budou tvořit vodní skvrny a oschnutí nádobí nebude vyhovující, otočte šipkou proti směru otáčení hodinových ručiček a nastavte ji na nejbližší vyšší číslo.
- o Pokračujte s nastavováním úrovně leštícího prostředku směrem k vyšším číslům, dokud se nepřestanou tvořit vodní skvrny.
- o Pokud se začnou na nádobí tvořit čmouhy a pruhy, je nastavená úroveň leštícího prostředku příliš vysoká, což způsobí značné pění během mycího cyklu. Otočte šipkou po směru hodinových ručiček na nejbližší nižší nastavení.

Plnění dávkovače mycího prostředku

Dávkovač mycího prostředku musí být plněn při spuštění každého mycího cyklu (kromě programu leštění).

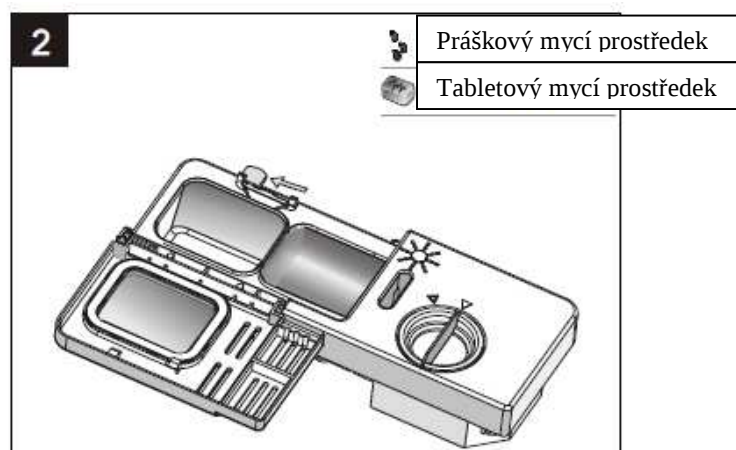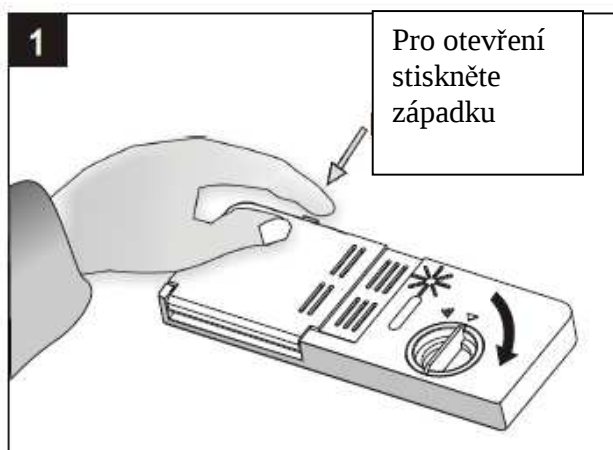

- o Otevřete víčko dávkovače mycího prostředku **(1)** a vložte mycí prostředek dovnitř dávkovače **(2)**.

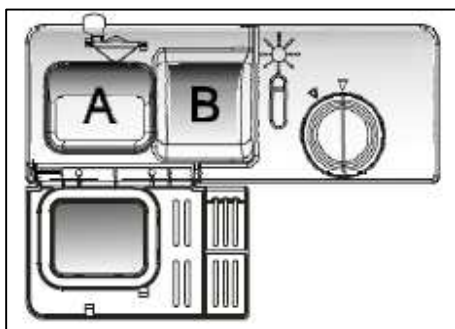


- o Oddíl, označený na vyobrazení **(A)**, je určen pro mycí prostředek hlavního mycího cyklu. Do dávkovače se pro jedno mytí vkládá pouze jedna tableta mycího prostředku. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte doporučení výrobce daného mycího prostředku.

- o Oddíl, označený na vyobrazení **(B)**, má v sobě umístěn odděleně prací prostředek, a to pro prací cyklus, který má v sobě funkci před-mytí; toto je však pouze volitelný doplněk. Zde musí být použit práškový nebo tekutý mycí prostředek, nikoli další tableta mycího prostředku.
- o Uzavřete víko dávkovače mycího prostředku a na vnějším okraji jej zajistěte příchytka tak, aby zůstalo víko uzavřené.
- o Na začátku mycího cyklu se tato příchytka otevře a tableta/prášek/kapalina vstoupí do myčky nádobí.

Naplnění horního koše

V horním koši se šetrněji umyjí citlivé, křehčí menší kusy nádobí, jako jsou skleničky, čajové a kávové hrníčky, podšálky, talířky, misky a malé pánve (které nejsou silně znečištěné).

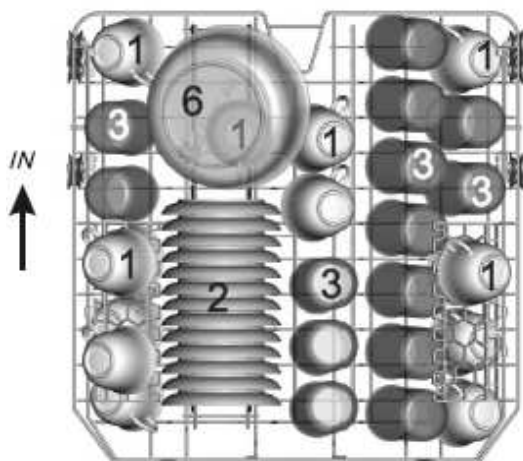

1. Hrníčky
2. Podšálky
3. Skleničky
6. Mísy

- o Nádobí umísťujte tak, aby se během mytí pod nátlakem proudu vody nehýbalo.
- o Použijte obrázek výše jako průvodce, jak správně umístit


nádobí do myčky.



Důležité: Dávejte pozor při vkládání skleniček s dlouhou nožičkou, jako jsou třeba skleničky na šampaňské, do horního košíku. Pokud nejsou umístěny správně, vzniká riziko, že vypadnou během vysouvání a zasouvání košíku.

Nastavení polohy horního koše

Vaše myčka nádobí má nastavitelnou výšku umístění horního koše, kterou můžete měnit a dosáhnout tak nejvhodnější polohy jeho výšky pro mytí vloženého typu nádobí.

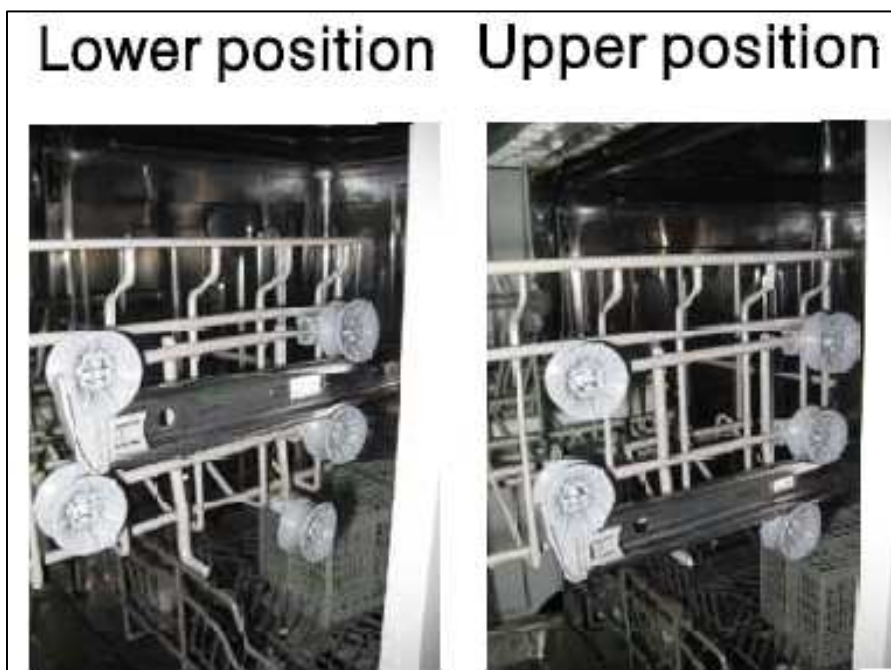

- o Výšku umístění horního koše je možno nastavit vytáhnutím horního koše z vodících opěr.
- o **DŮLEŽITÉ:** Při vytahování koše z vodících opěr musí být koš prázdný.

Dolní poloha

- o Pokud jsou horní kolečka vložena do vodících opěr, bude koš ve své dolní poloze.
- o Pro umístění přídavných skleniček, šálků a džbánků, můžete umístit malé espresso šálky na boční nosiče. Ujistěte se, že je dostatek prostoru mezi hrníčky umístěnými na bočních nosičích a stropem myčky.


Horní poloha

- o Pokud jsou dolní kolečka vložena do vodících opěr, bude koš ve své horní poloze.
- o Vhodné pro ukládání pohárových skleniček a skleniček na víno. Skleničky na víno umístěte v horní části směrem dolů tak, aby stopka sklenice zůstala v jedné z drážek na postranním křídle.
- o Prosím povšimněte si, že když je koš v horní poloze, nemohou být postranní křídla ve zvýšené poloze. Košík by totiž nemohl sklouznout zpět do vnitřku myčky nádobí.

Důležité: Je důležité se po vložení nádobí do košů ujistit, že se mohou ostřikovací ramena volně pohybovat.

Sklápění přihrádek na hrníčky


Přihrádky na hrníčky v horním koši můžou být sklopeny pro zajištění jiného umístění hrníčků nebo pro umístění jiného nádobí.

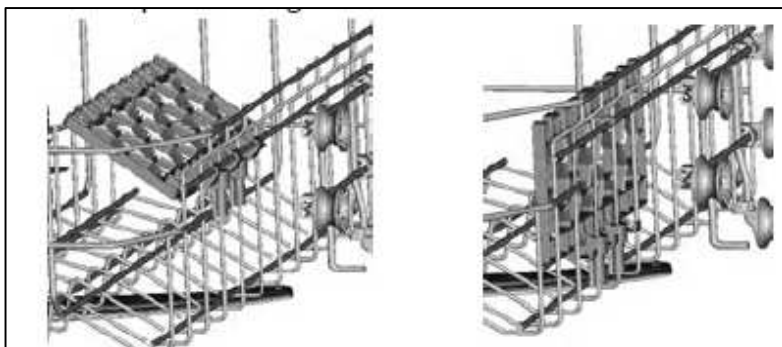

- o Jednoduše stlačte dolů nebo vytáhněte přihrádky na hrníčky dle libosti.

Naplnění dolního koše


Dolní koš je nejvýhodnější používat pro mytí velkého a více znečištěného nádobí, jako jsou kuchyňské pánve, víka kuchyňských pánví a servisní talíře. Do dolního koše můžete také umístit poháry a různé druhy talířů.

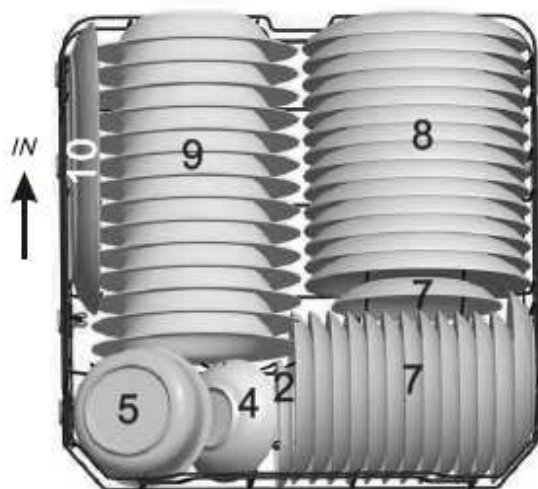

2. Podšálky
4. Malé desertní misky
5. Střední desertní misky
7. Desertní nádobí
8. Talíře
9. Hluboké talíře
10. Oválné misky

směrem nahoru.

- o Hluboké kuchyňské pánve musí být nakloněny šikmo, aby z nich mohla vytékat voda.

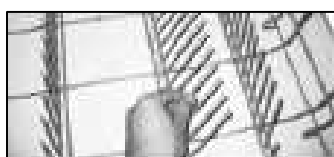


- o Spodní stojan má v zadní části koše sklopné stojany, které je možno sklopit směrem dolů a tím umožnit snadnější vkládání velkých kuchyňských pánví



a servisních misek.

Košík na příbory

Příbory je nutno umístit dovnitř košíku pro příbory. Takto naplněný košík pro příbory se umístí do vhodného místa v dolním koši.

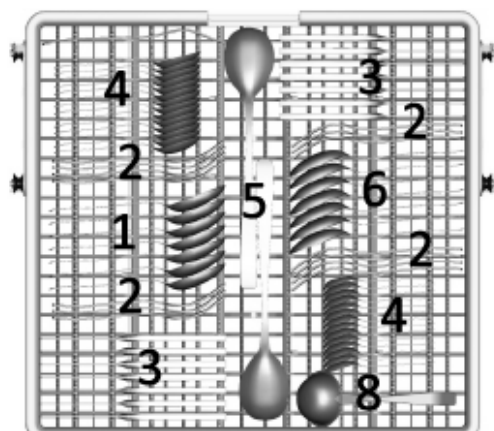

1. Polévkové lžíce
2. Vidličky
3. Nože
4. Čajové lžičky
5. Servírovací lžíce
6. Desertní lžíce
8. Naběračka

- o Pro zajištění nejlepších výsledků mytí nepřepĺňujte košík na příbory.

DŮLEŽITÉ: Zamezte propadávání příborů spodkem košíku na příbory, neboť toto by mohlo mít za následek poškození ramena ostřikovače


a/nebo vlastních příborů. Pokud se začíná spodek košíku deformovat a umožňuje tak propadávání příborů, košík pro příbory vyměňte.

Vkládání talířů a příborů



V myčce nádobí **se nesmí** umývat hadry pro domácnost, houby a další předměty, které mohou plně nasát vodu.

- o Před vložením nádobí do spotřebiče nejprve odstraňte zbytky jídel a změkčete zbytky spálené potravy v pánvích.
- o Po vložení nádobí zkontrolujte, zda se ramena ostřikovače pohybují volně. Pokud přichází rameno ostřikovače při pohybu do kontaktu s některým kusem nádobí, změňte uspořádání vloženého nádobí.
- o Hrníčky, sklenice, pánve apod. musí být vloženy spodními částmi směrem nahoru, aby se v nich nemohla shromažďovat voda.
- o Příbory a nádobí se nesmí navzájem překrývat; důsledkem může být nedostatečné umytí nádobí.
- o Zamezte vzájemnému dotýkání se sklenic v myčce nádobí, neboť může dojít k jejich poškození.
- o Malé předměty je možno umístit do košíku pro příbory.

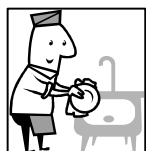

Následující položky NEJSOU vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- o Příbory s rukojetí z perletě, dřeva, rohoviny a porcelánu.
- o Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné.
- o Příbory, které se skládají z přilepených částí, které nejsou tepelně odolné.
- o Příbory nebo hliněné slepované nádobí.
- o Měděné nebo cínované předměty.
- o Olovnaté křišťálové sklo.
- o Dřevěné mísy.
- o Předměty ze syntetických vláken.



Následující položky jsou podmíněně vhodné pro mytí v myčce nádobí:

- o Kameninové nádobí je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- o Plastové předměty (jako jsou krabičky na jídla) je možno umývat v myčce nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce označil jako vhodné k mytí v myčce nádobí.
- o Glazurované hliněné nádobí může po opakovaném mytí v myčce vyblednout.
- o Stříbrné a hliníkové předměty mohou po mytí v myčce nádobí měnit zabarvení.
- o Jakékoli zbytky potravy na stříbrných předmětech je nutno vždy okamžitě odstranit, jinak dochází ke změně jejich zabarvení.
- o Některé druhy skla se mohou po mnoha umytích v myčce zakalit nebo vyblednout.

Tabulka programů

- o Program ÚSPORNÉHO mytí je vhodný na mytí běžné náplně špinavého nádobí a je nejvíce efektivní, co se týče kombinované spotřeby energie a vody.

Program	Informace o programu	Popis cyklu	Mycí prostředek předmytí/ hlavní mytí	Délka programu* (min)	Spotřeba energie (Kwh)	Spotřeba vody (l)
Intenzivní mytí ★	Na velmi silně zašpiněné nádobí jako jsou hrnce, pánve, hrnce s pokličkou, na kterých po určité době zůstalo zaschlé jídlo.	Předmytí (50°C) Mytí (65°C) Oplach Oplach Oplach (55°C) Sušení	5/30 g (Nebo 3 v 1)	140 minut (2:20 hodin na displeji)	1,45	19
Běžné mytí ★	Na běžně zašpiněné nádobí jako jsou hrnce, talíře, skleničky a na lehce zašpiněné pánve.	Předmytí (45°C) Mytí (55°C) Oplach Oplach (65°C) Sušení	5/30 g (Nebo 3 v 1)	160 minut (2:40 hodin na displeji)	1,35	15

	Standardní denní cyklus.					
Úsporné mytí** ★	Na lehce zašpiněné nádobí jako talíře, skleničky, misky a jemně znečištěné pánve.	Předmytí Mytí (50°C) Oplach Oplach (60°C) Sušení	5/30 g (Nebo 3 v 1)	170 minut (2:50 hodin na displeji)	1,04	12
Mytí skla ★	Na lehce zašpiněné nádobí, jako jsou sklenice, křišťálové sklo, porcelán.	Předmytí Mytí (40°C) Oplach (60°C) Sušení	5/30 g	120 minut (2:00 hodin na displeji)	0,85	15
Hodinové ★	Pro nádobí, které bude pouze opláchnuto a usušeno.	Předmytí (50°C) Mytí (60°C) Oplach (55°C) Sušení	5/30 g	60 minut	1,00	10
Namáčení	Pouze k oplachu nádobí, které budete mýt později	Předmytí	/	8 minut	0,01	4
Rychlé mytí	Kratší mytí na lehce zašpiněné nádobí, které nepotřebuje sušení.	Mytí (40°C) Oplach Oplach (45°C)	30 g (hlavní mytí)	40 minut	0,60	11,5

**EN 502-42. Tento program je testovacím cyklem.

★ - s tímto mycím cyklem by mělo být použito leštidlo

* Uvedené doby trvání mycího programu jsou pouze vodítkem. Okolnosti, které nezávisí na přístroji, například teplota přiváděné vody, tlak vody apod., mohou ovlivnit celkovou dobu trvání mycího cyklu.

Nastavení mycího programu



Ujistěte se, že byly dodrženy pokyny oddílu Před prvním použitím.

- o Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit lešticí prostředek nebo sůl.
- o Vytáhněte spodní a horní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich naplňování.
- o Zatlačte spodní a horní koš zpět do jejich polohy.

- o Přidejte mycí prostředek.
- o Pomocí tlačítka ON/OFF zapněte spotřebič
- o **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka volby programu; v opačném případě nemusí spotřebič pracovat správně.**
- o Stiskněte tlačítko pro volbu příslušného programu, který si vyberete jako program vhodný pro mytí vloženého nádobí. Světelné ukazatele programu Vám ukážou, který mycí program jste navolili.
- o Vyberte program, který chcete použít.
- o Uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dveřního zámku.
- o Po několika vteřinách uslyšíte, jak se myčka naplňuje vodou a mycí program začne.

Změna mycího programu

Důležité : Toto by mělo být prováděno pouze ihned po začátku mycího programu, jinak může být již uvolněn mycí prostředek nebo horká voda.

- o Pomalu otevřete dvířka a spotřebiče.
- o Minutu počkejte, než dvířka otevřete úplně, abyste měli jistotu, že odstríkovací ramena přestaly pracovat.
- o Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr programu na 3 vteřiny, aby jste zrušili mycí program. Poté pro výběr programu, aby jste zvolili správný mycí program.
- o Vyberte program, který chcete použít.
- o Uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dveřního zámku.
- o Po několika vteřinách uslyšíte, jak se myčka naplňuje vodou a mycí program začne.

Na konci mycího programu

- o Zvukový signál bude znít 8 vteřin.

- o Pomocí tlačítka ON/OFF myčku vypněte.
- o Doporučujeme vyčkat minimálně pět minut před vyndáváním nádobí abyste se vyhnuli vyndávání nádobí, které by mohlo být ještě horké více náchylné k rozbití. Nádobí také lépe uschne, pokud ho necháte déle v otevřené myčce.
- o Otevřete dvířka a vyndejte nádobí.

Přidávání nádobí do myčky

Poznámka: Pokud otevřete dvířka během mycího programu, myčka se zastaví. Myčka bude pokračovat v programu 10 vteřin po zavření dvířek.

- o Pomalu přotevřete dvířka myčky a počkejte, než odstříkovací ramena přestanou pracovat. Tímto zabráníte popáleninám od horké vody.
- o Nyní můžete úplně otevřít dvířka a do myčky přidat nádobí.
- o Zavřete dvířka, myčka bude za 10 vteřin pokračovat v mycím programu.

Nastavení odloženého startu

Máte možnost nastavit odložení startu až o 24 hodin. Odložený start může být nastaven v hodinových intervalech.

- o Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit lešticí prostředek nebo sůl.
- o Vytáhněte spodní a horní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich naplňování.
- o Zatlačte spodní a horní koš zpět do jejich polohy.
- o Přidejte mycí prostředek.
- o Pomocí tlačítka ON/OFF zapněte spotřebič
- o **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka volby programu; v opačném případě nemusí spotřebič pracovat správně.**
- o Stiskněte tlačítko pro volbu příslušného programu, který si vyberete jako program vhodný pro mytí vloženého nádobí. Světelné ukazatele programu Vám ukážou, který mycí program jste navolili.

- o Zmáčkněte tlačítko odloženého startu a na LED displeji se Vám zobrazí čas, o který bude spotřebič odkládat start (1,2,3 až 24 hodin).
- o Uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dvevního zámku.
- o Jakmile uplyne doba odloženého startu, myčka spustí mycí program, který jste nastavili.

Nastavení poloviční náplně

Poloviční náplň znamená, že myčka na mycí cyklus použije méně vody a cyklus bude trvat kratší dobu.



Důležité: Při tomto režimu byste měli do myčky dát pouze 50% její kapacity nádobí. Při běžném mycím cyklu pojme myčka 10 sad nádobí, takže nyní by to mělo být 5 sad nádobí.

- o Zkontrolujte, zda spotřebič nepotřebuje doplnit lešticí prostředek nebo sůl.
- o Vytáhněte spodní a horní koš, poté je naplňte nádobím podle pokynů pro jejich naplňování – pouze ale do 50% kapacity myčky.
- o Zatlačte spodní a horní koš zpět do jejich polohy.
- o Přidejte mycí prostředek.
- o Pomocí tlačítka ON/OFF zapněte spotřebič
- o **DŮLEŽITÉ: Vyčkejte 5 sekund před stlačením tlačítka volby programu; v opačném případě nemusí spotřebič pracovat správně.**
- o Stiskněte tlačítko pro volbu příslušného programu, který si vyberete jako program vhodný pro mytí vloženého nádobí. Světelné ukazatele programu Vám ukážou, který mycí program jste navolili.
- o Stiskněte tlačítko poloviční náplně (3) a indikátor poloviční náplně (7) se rozsvítí
- o Uzavřete pevně dveře tak, až uslyšíte zacvaknutí dvevního zámku.

- o Jakmile uplyne doba odloženého startu, myčka spustí mycí program, který jste nastavili.

Indikátor pro doplnění soli a leštidla

- o Indikátor pro doplnění soli a leštidla Vás upozorní, kdy spotřebiče potřebuje doplnit sůl nebo leštidlo.
- o Kontrolka  indikuje, že by jste měli doplnit leštidlo do spotřebiče.
- o Kontrolka  indikuje, že by jste měli doplnit mycí sůl do spotřebiče.

Úspora energie při používání myčky

Nakládání nádobí

- o Při ukládání položek do myčky se pro dosažení co nejlepších výsledků mytí řiďte pokyny relevantní kapitoly v tomto návodě.
- o Myčku pouštějte pouze, když je plná, čímž dosáhnete optimální využití energie a vody.
- o Pro výběr co nejefektivnějšího programu mytí dle velikosti a typu náplně si projděte tabulku programů.
- o ÚSPORNÝ program myje nádobí při nižší teplotě a během cyklu používá méně vody. Tím prospívá životnímu prostředí a napomáhá snížit výdaje na energii a na vodu.

Používání

- o Všechny filtry pravidelně čistěte, aby zůstala myčka čistá a zachovávala si svou efektivitu.
- o Po použití nezapomínejte myčku vypnout. Ponecháním zapnutého spotřebiče v pohotovostním režimu se každoročně plýtvá velké množství energie.
- o Před naložením nádobí do myčky není potřeba je oplachovat. Dáváte-li přednost předoplachu, použijte na nádobí studenou vodu, ale neplývejte vodou tak, že ji necháte téci nepřetržitě.
- o Kromě velmi špinavého nádobí používejte na všechno kratší programy s nižší teplotou. Kratší programy potřebují méně energie a fungují právě tak dobře. Moderní mycí prostředky fungují právě tak dobře při nižších teplotách.


Čištění a údržba



DŮLEŽITÉ: Před zahájením vlastního čištění nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Systém filtru

Váš spotřebič je vybaven tříúrovňovým filtrováním; z důvodu snadného přístupu je celý systém umístěn v základně myčky nádobí.

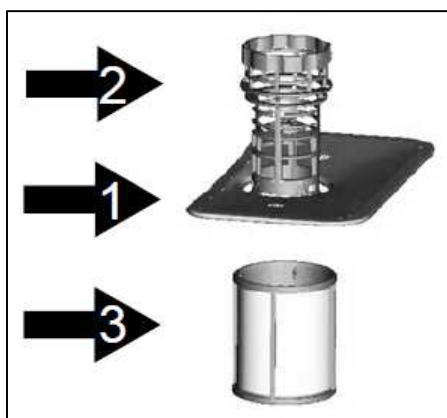

1) Hlavní filtr

2) Hrubý filtr

3) Jemný filtr

Hlavní filtr

V tomto filtru jsou zachyceny částechky potravin a nečistot a jsou rozmělněny pomocí speciální trysky na dolním ramenu ostříkovače. Tyto zbytky jsou poté spláchnuty do odpadu.

Hrubý filtr

V tomto filtru jsou zachyceny větší kousky, jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad.

Jemný filtr


Tento filtr zachycuje nečistoty a zbytky jídel v prostoru jímky a zamezuje tak jejich opětovnému vrácení na nádobí v průběhu mycího cyklu.



DŮLEŽITÉ: I když je filtrační systém účinný, není vaše myčka jednotkou pro likvidaci odpadu. Všechny předměty, které budou umývány v myčce nádobí, musí být před jejich vložením do spotřebiče zbaveny zbytků potravin.

Čištění filtrů

Pro zajištění nejlepší výkonnosti a nejlepších výsledků je nutno celou sestavu filtrů důkladně a pravidelně čistit (nejlépe po každém mycím cyklu).

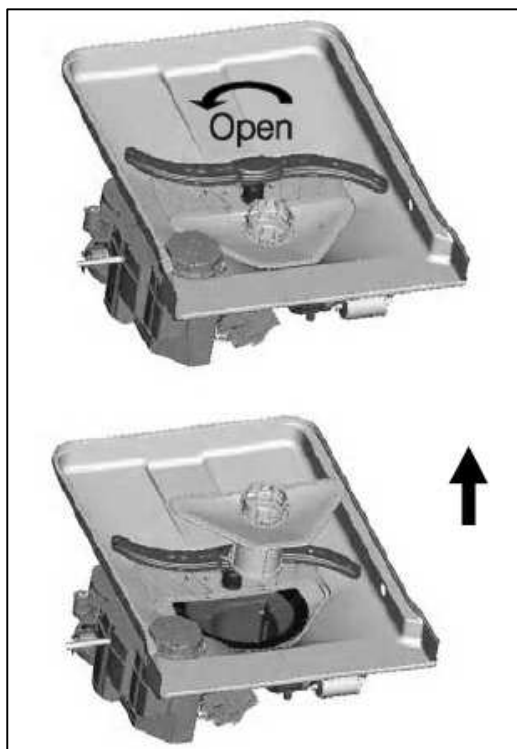


1. Otočte filtr proti směru otáčení hodinových ručiček a poté jej vytáhněte směrem nahoru.
2. Oddělte od sebe filtry.
3. Opláchněte filtry samostatně vodou, abyste odstranili zbytky jídla, které se v nich mohly usadit.
4. Dejte dohromady všechny tři filtry.
5. Vraťte zpět filtr zpět na původní místo v základně myčky nádobí. Filtr musíte otočit po směru otáčení hodinových ručiček, aby se uzamknul ve své poloze.

DŮLEŽITÉ: Pokud se v myčce rozbije nádobí, zkontrolujte zda jste odstranili všechny střepy před opětovným zapnutím spotřebiče, abyste zabránili poškození myčky.



DŮLEŽITÉ: MYČKA NÁDOBÍ NESMÍ BÝT NIKDY NASTAVENA NA MYCÍ PROGRAM, POKUD NEJSOU UVNITŘ NAMONTOVÁNY FILTRY.

Čištění ramen ostřikovače

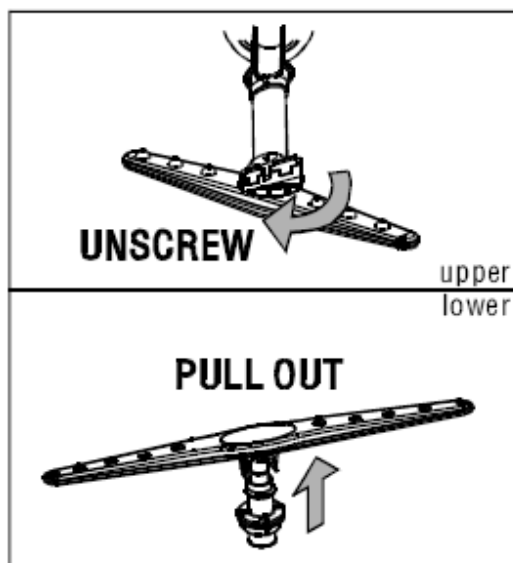

Ramena ostřikovače je nutno čistit pravidelně, aby se zamezilo ucpání trysek ramen ostřikovače a ložisek usazeninami tvrdé vody.


- o Pro vyjmutí ramena ostřikovače vyšroubujte matici a odstraňte podložku, která je posazena na horní části ramena ostřikovače.
- o Jemně táhněte rameno ostřikovače směrem nahoru pro vyjmutí dolního odstřikovače.
- o Jemně táhněte rameno odstřikovače směrem dolů pro vyjmutí horního odstřikovače.
- o Rameno ostřikovače ostříkejte teplou vodou s mýdlem a pro vyčištění trysek použijte jemný kartáček.
- o Rameno ostřikovače pečlivě opláchněte a poté jej namontujte zpět do jejího místa.

Čištění ovládacího panelu

DŮLEŽITÉ: Pro čištění ovládacího panelu ani provozních částí nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ani běžné prostředky na ošetřování nábytku.

- o Otřete ovládací panel pomocí nové utěrky navlhčené v teplé vodě.

Čištění dveří

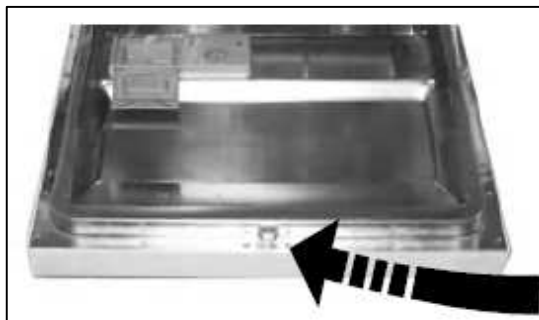

- o Pro čištění okrajů po obvodě dveří používejte pouze jemnou navlhčenou látku.
- o Pro zamezení vniknutí vody do zámku dveří nebo na elektrické součástky **NEPOUŽÍVEJTE** sprejové čističe žádného druhu.
- o Na vnitřní ani vnější plochy **NEPOUŽÍVEJTE** žádné abrazivní čisticí prostředky, neboť ty by je mohly poškodit.

System chybových kódů

Pokud váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může se na displeji zobrazit chybový kód.

U následujících chybových kódů si může zákazník závadu odstranit sám, přičemž musí dodržet dále uvedené pokyny.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA JAKÉKOLI ÚDRŽBĚ SPOTŘEBIČE JE NUTNO NEJPRVE SPOTŘEBIČ ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

E1

- o Doba plnění vodou delší než očekávaná.
- o Zkontrolujte tlak vody v rozvodu dodávky vody.
- o Vyčistěte sítko filtru u přívodní hadice vody.
- o Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená nebo zmačknutá.
- o Ujistěte se, že vodní kohoutek, ke kterému je spotřebič připojen, je plně otevřen.

E4

Spotřebič detekoval přítomnost vody v základně.

- o Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zauzlená nebo zmačknutá.
- o Zkontrolujte, zda nejsou někde v odtokové hadici zablokovaná místa, nebo zda není ucpán odtokový systém, ke kterému je

- spotřebič připojen.
- o Odtoková trubka může být umístěna příliš vysoko nebo nesprávně.
 - o Pročtěte si pokyny pro instalaci a zajistěte její správnou instalaci.

Jakmile jste odstranili závadu, která způsobila zobrazení daného kódu závady, připojte zpětně spotřebič ke zdroji síťového napájení. Pomocí tlačítka ZAP/VYP zapněte spotřebič a vyčkejte 5 sekund.



DŮLEŽITÉ: Pokud se na displeji zobrazí jiný chybový kód, nepokoušejte se odstranit závadu sami, ale kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.



POKUD SE PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH RAD A ODSTRANĚNÍ KÓDU ZÁVADY, ZNOVU OBJEVÍ TENTO KÓD ZÁVADY, VYPNĚTE SPOTŘEBIČ A ODPOJTE JEJ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. POTÉ POZVĚTE TECHNIKA K PROHLÍDCE SPOTŘEBIČE.

KONTAKTUJTE SERVISNÍ ODDĚLENÍ BAUMATIC NA TELEFONNÍM ČÍSLE 800 185 263.



POKUD SE NÁVŠTĚVA SERVISNÍHO TECHNIKA USKUTEČNÍ V RÁMCI ZÁRUČNÍ DOBY A TECHNIK ZJISTÍ, ŽE ZÁVADA BYLA ZPŮSOBENA NĚKTERÝM Z DŮVODŮ Z UVEDENÉHO SEZNAMU CHYBOVÝCH KÓDŮ, A KTERÝ ZÁKAZNÍK ZRUŠIL, MŮŽETE NĚST ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY, SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SERVISEM.

Všeobecná diagnostika

Problém	Možné Příčiny	Jak postupovat
Myčka nádobí nepracuje	Přepálená pojistka nebo sepnul jistič okruhu	Vyměňte pojistku nebo nastavte jistič okruhu. Odpojte všechny ostatní spotřebiče připojené na stejný okruh jako myčka.
	Není zapnut zdroj napájení	Ujistěte se, že je myčka zapnuta a že jsou dveře řádně uzavřeny. Ujistěte se, že je zástrčka napájecí šňůry plně zasunuta do zásuvky.
	Nízký tlak vody	Zkontrolujte, zda je správně připojena dodávka vody a zda je


		otevřen přívod vody.
Čerpadlo vypouštění nezastavuje	Přetékání	Systém je navržen tak, aby detekoval jakékoli přetékání. Pokud jej detekuje, bude vypouštěcí čerpadlo běžet stále, pokud bude na spotřebič přivedeno napětí.
Hlučnost	Některé zvuky jsou normálním jevem Přístroje nejsou v koších zajištěny nebo do košíku spadlo něco malého Bručí motor	V průběhu mycího cyklu vzniká určitá úroveň provozního hluku, zvláště když se právě odstraňují zbytky jídla z vložených předmětů a když dávkovač mycího prostředku přemísťuje tabletu dovnitř. Zajistěte správné uložení předmětů podle Baumatic pokynů pro jejich vkládání. Pokud myčka nebude po určitou dobu pracovat, ujistěte se jednou týdně, že spotřebič je nastaven na některý z mycích programů. V opačném případě může těsnění kolem motoru vysychat a způsobovat tak hlučnost spotřebiče.
Pěnění v odpadu	Rozlitý leštící prostředek	Vždy okamžitě utřete nadbytečný nebo rozlitý leštící prostředek.
Skvrny na vnitřku odpadu	Byl použit mycí prostředek s barvivem	Používejte mycí prostředek bez barviva.
Nádobí není plně osušeno	Dávkovač leštícího prostředku je prázdný	Zajistěte naplnění dávkovače leštícího prostředku leštícím prostředkem.
Nádobí a pánve nejsou čisté	Nesprávný program Nesprávné uložení	Vyberte intenzivnější mycí program. Ujistěte se, že ramena ostřikovače a dávkovač mycího prostředku nejsou zakryty velkým nádobím.
Skvrny a čmouhy na sklenicích a pánvích	Extrémně tvrdá voda Nízká teplota na vstupu Nesprávné uložení Nesprávný mycí prostředek Nesprávná sůl/úroveň leštícího prostředku	Viz příslušné oddíly této příručky pro zjištění, zda jsou mycí prostředek, sůl a úroveň leštícího prostředku v pořádku. Ujistěte se, zda je správně vloženo nádobí.


Pára	Normální jev	Může docházet k úniku malého množství páry v blízkosti dveří západky při vysušování a odtoku vody.
Černé nebo šedé fleky na talířích	Přítok na hliníkových příborech se dotýká talířů	Pro odstranění těchto fleků použijte středně agresivní čisticí prostředek. V budoucnosti se vždy ujistěte, zda je správně vloženo nádobí.
Voda stojící na dně	Toto je normální	Malým množstvím čisté vody v základně spotřebiče se není zapotřebí znepokojovat.
Úniky myčky nádobí	Dávkovač leštícího prostředku je přeplněn nebo došlo k rozlití leštícího prostředku uvnitř spotřebiče Myčka nádobí není ve vyvážené poloze	Budte pozorní a nepřepĺňujte dávkovač leštícího prostředku. Rozlitý leštící prostředek může způsobit nadměrné pěníení a vést k přetékání. Jakékoli rozlitiny okamžitě utřete vlhkým hadrem. Ujistěte se, že je myčka nádobí vodorovně vyvážená.

Instalace




DŮLEŽITÉ: INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘÍSLUŠNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU. BAUMATIC SCHVALUJE POUZE INSTALACI PROVEDENOU DLE TOHOTO NÁVODU. VEŠKERÝ OBALOVÝ MATERIÁL BYSTE MĚLI ZLIKVIDOVAT EKOLOGICKY.

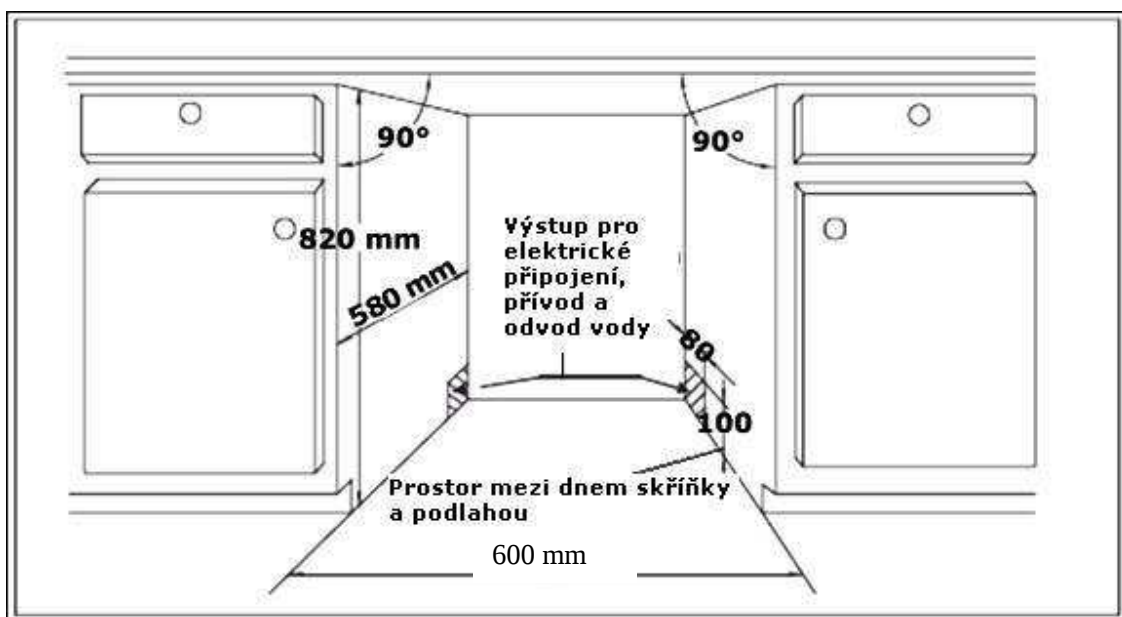

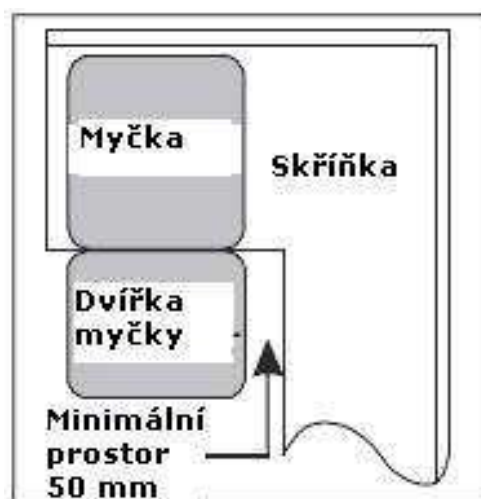


- o Otvor, do kterého zabudujete myčku, by se měl podobat tomu zobrazenému na obr. výše.
- o Mezi vrchní částí myčky a spodní částí pracovní desky by měla být mezera menší než 5 mm.

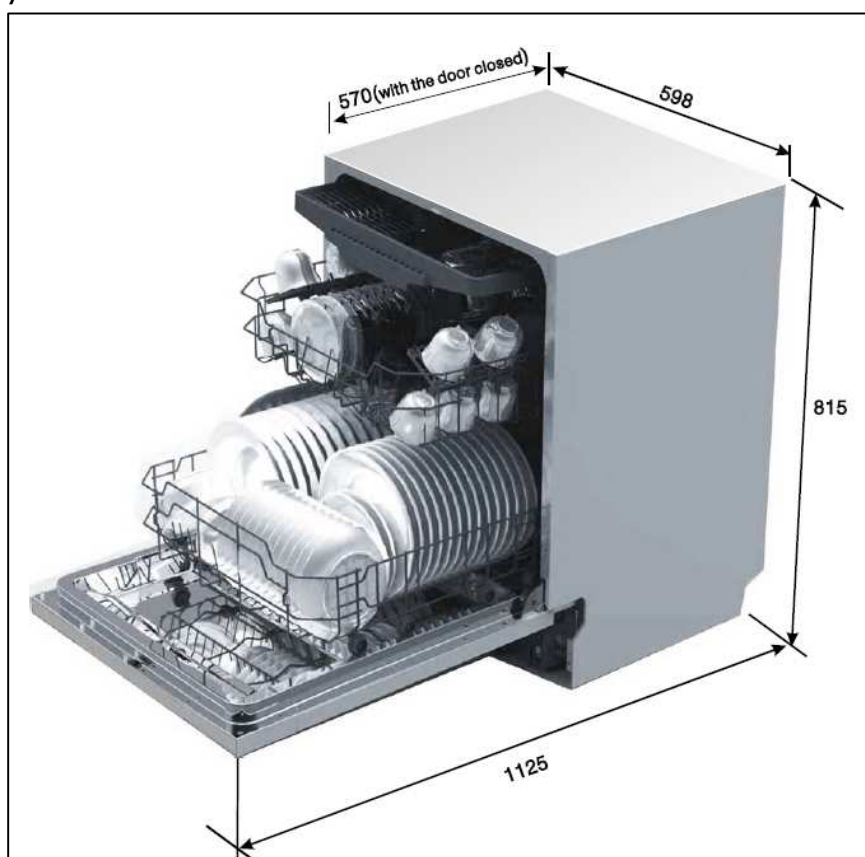

Fáze instalace

1. Příprava a instalace nábytkových dveří
2. Nastavení tahu pružiny dveří
3. Připojení myčky k přívodu vody
4. Připojení myčky k odpadu vody
5. Připojení myčky k elektrické síti
6. Aplikace parotěsnící pásky
7. Umístění myčky
8. Vyrovnání myčky
9. Zajištění myčky

Příprava a instalace nábytkových dveří

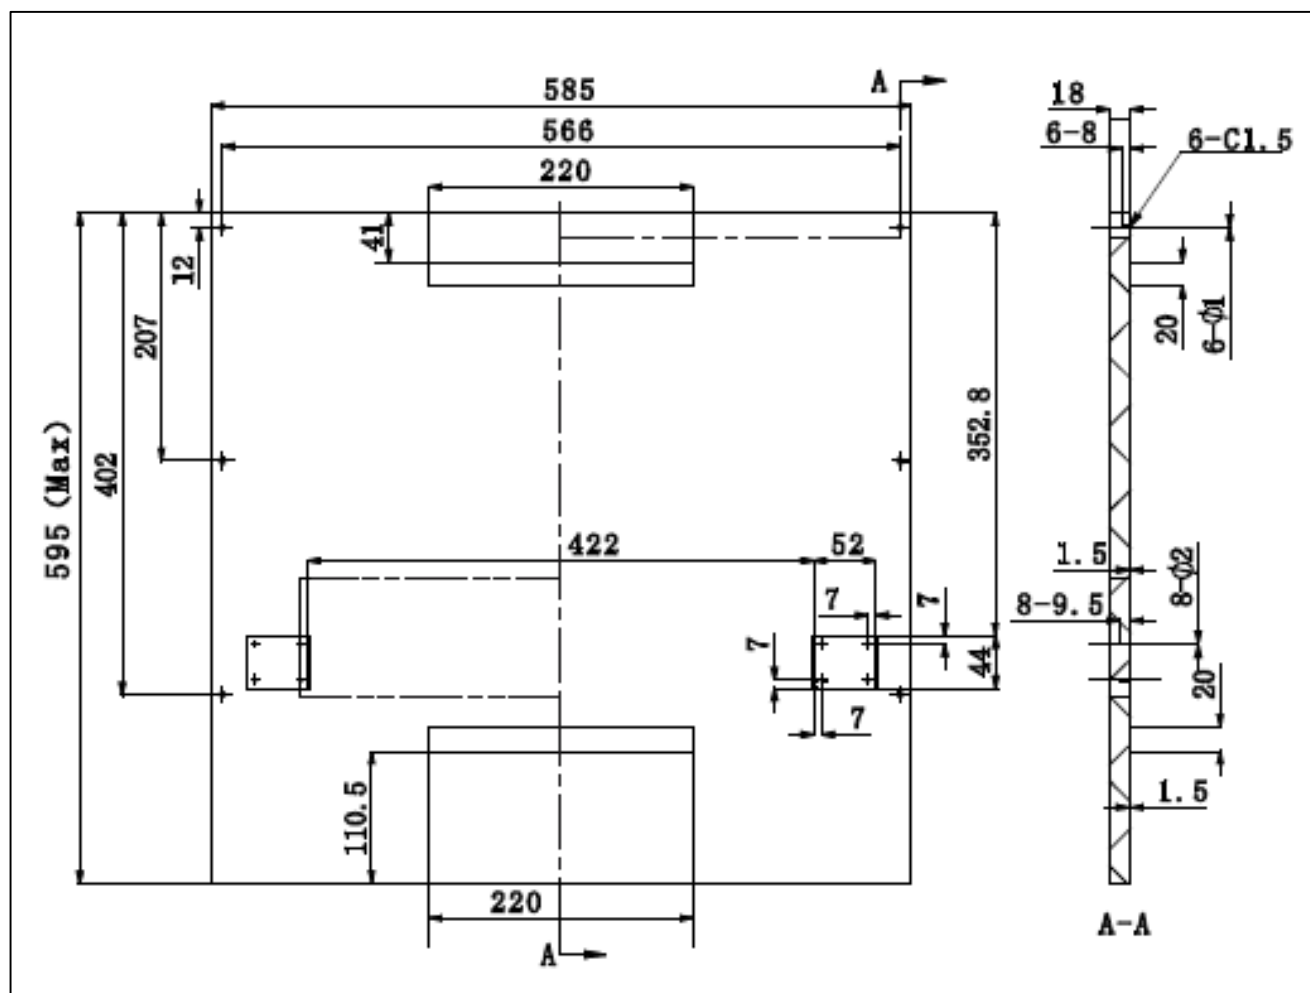


- o **DŮLEŽITÉ:** Nábytkové dveře nejsou součástí dodávky. Je nutné si koupit takové, které se shodují se zbytkem kuchyňské linky.
- o **Maximální váha nábytkových dveří by měla být 5,5 kg. Maximální tloušťka nábytkových dveří by měla být 15 mm.**



- o Pro označení, kam umístit nábytková dvířka použijte oboustrannou lepicí pásku.
- o Odlepte papír z lepicí pásky a umístěte ji na vnitřní stranu nábytkových dvířek.

Jedna lepicí páska by měla být umístěna 11 cm od spodní hrany a druhá lepicí páska by měla být umístěna 4 cm od horní hrany nábytkových dvířek.

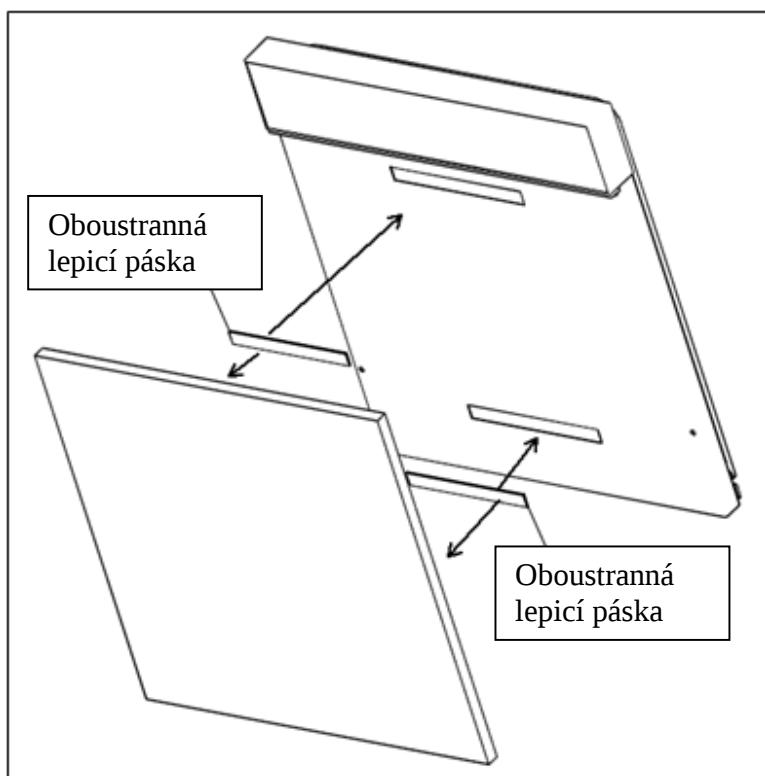


- o Následně naměřte stejné vzdálenosti na dvířkách spotřebiče a nelepte lepicí pásky.
- o Zdvihněte nábytková dvířka k dvířkům spotřebiče a ujistěte se, že horní a dolní lepicí pásky jsou naproti sobě.
- o Lehce přitlačte nábytková dvířka na dvířka spotřebiče, aby se lepicí pásky k sobě přilepily.
- o Otevřete dvířka spotřebiče a vyjměte krátké šrouby, které se


nachází na stranách vnější hrany.

- o Do vzniklých děr vložte delší šrouby a ujistěte se, že jste je pevně zašroubovali do nábytkových dvířek.

Důležité: Zatímco budete šrouby připevňovat, dvířka podpírejte, abyste zabránili poškození pantu dvířek.

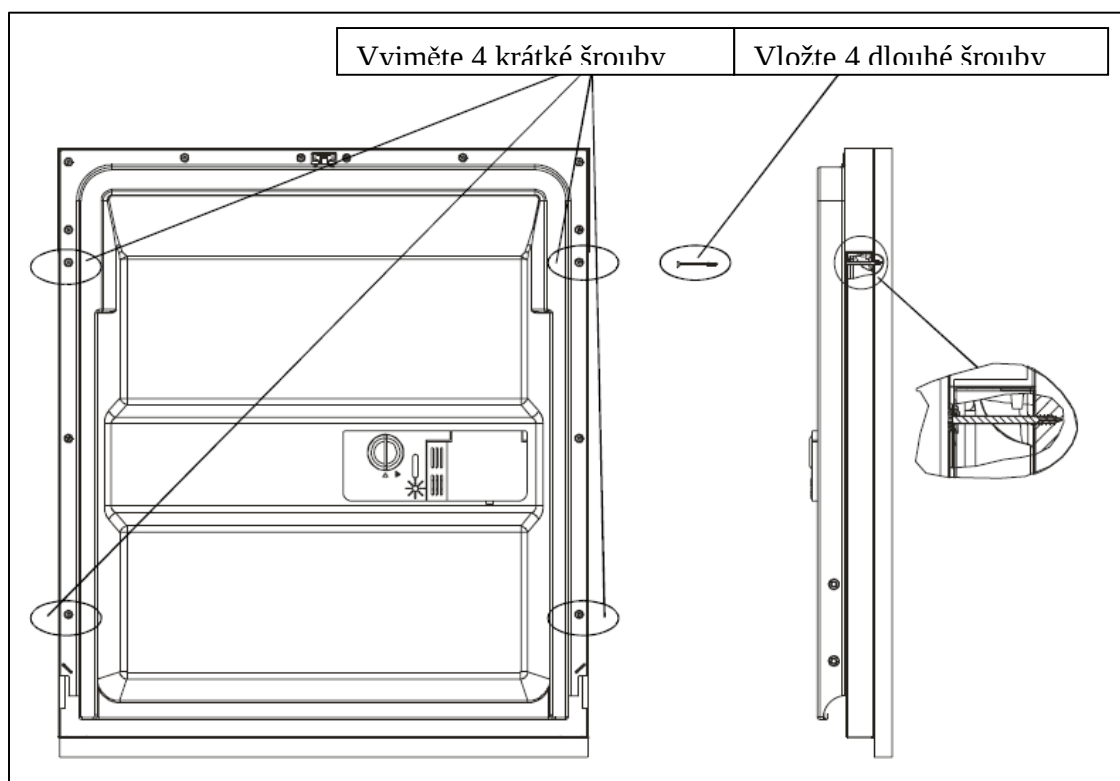

Nastavení tahu pružiny dveří

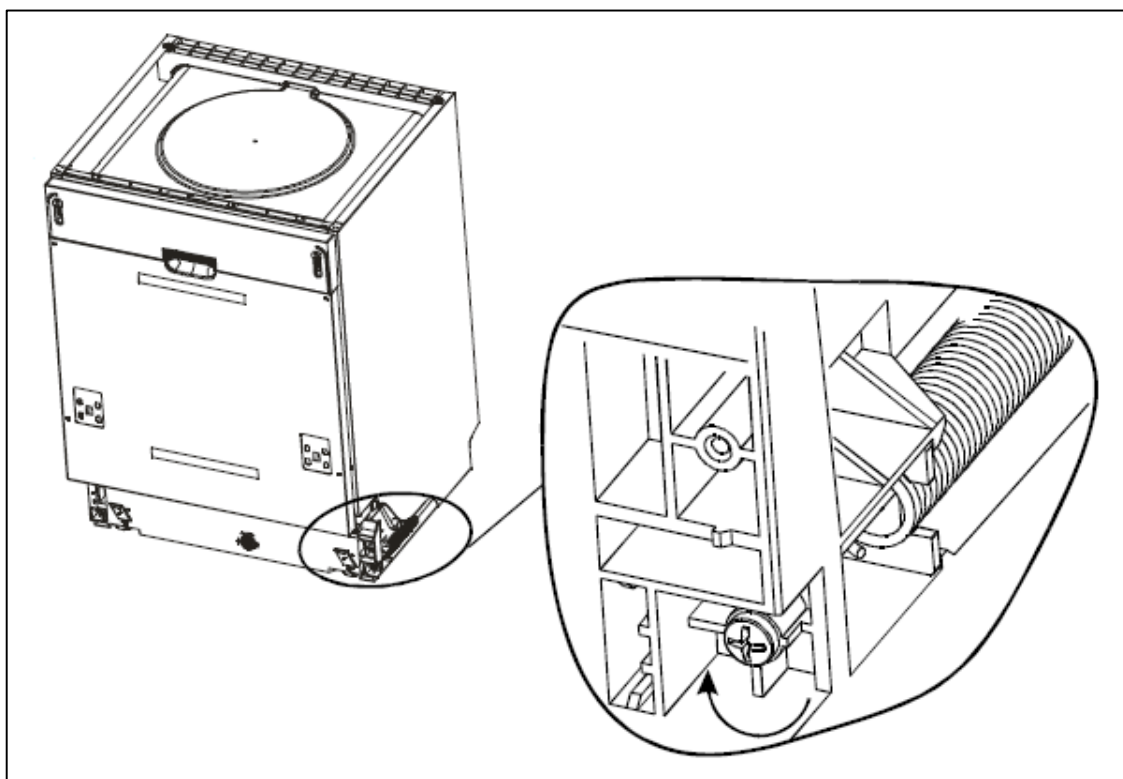


- o Dveře myčky jsou uchyceny pružinami. Ty jsou nastaveny továrně, aby se zajistil správný tah pružin a dveře se mohly lehce otvírat a zavírat.
- o Po nasazení nábytkových dveří je třeba nastavit tah pružiny dveří.
- o Použitím šroubováku otáčejte stavěcím šroubem pro napnutí či povolení ocelového lanka.
- o Tah pružiny je nastaven správně, když:-
 - a)** Dveře zůstávají vodorovně, když jsou zcela otevřené.
 - b)** Je možné je lehce zavřít zdvihnutím dveří pomocí prstů.
- o **UPOZORNĚNÍ:** Pokud neupravíte tah pružiny dveří, můžete tím způsobit poškození spotřebiče.

Připojení myčky k přívodu vody



DŮLEŽITÉ: Nepřipojujte myčku k přívodu vody za použití staré nebo již existující přívodní hadice. Přívodní hadice dodávaná společně s myčkou nádobí je jediná možná, která může být použita.


Nepřipojujte přívodní hadici k horkému vodovodnímu kohoutku.

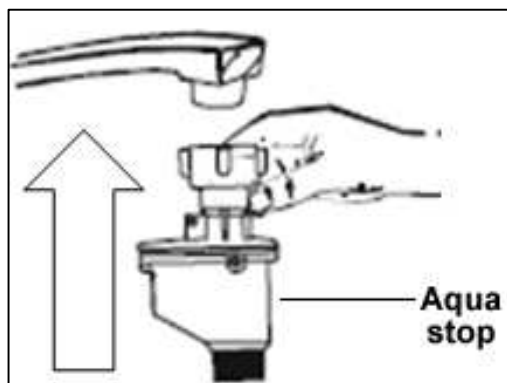

- o Přívodní hadice se naleznete uvnitř spotřebiče.
- o Připojte přívodní hadici vody k vodovodnímu kohoutku s vnějším závitem 3/4" a druhý konce hadice ke spotřebiči.
- o Plně utáhněte přívodní hadici jak k vodovodnímu kohoutku, tak i k myčce nádobí.

Důležité: Přívodní hadice je vybavena elektronickým aqua stopem. Aqua stop musí být umístěn v horní pozici tak, jak je zobrazeno na obrázku výše.

Odtok vody

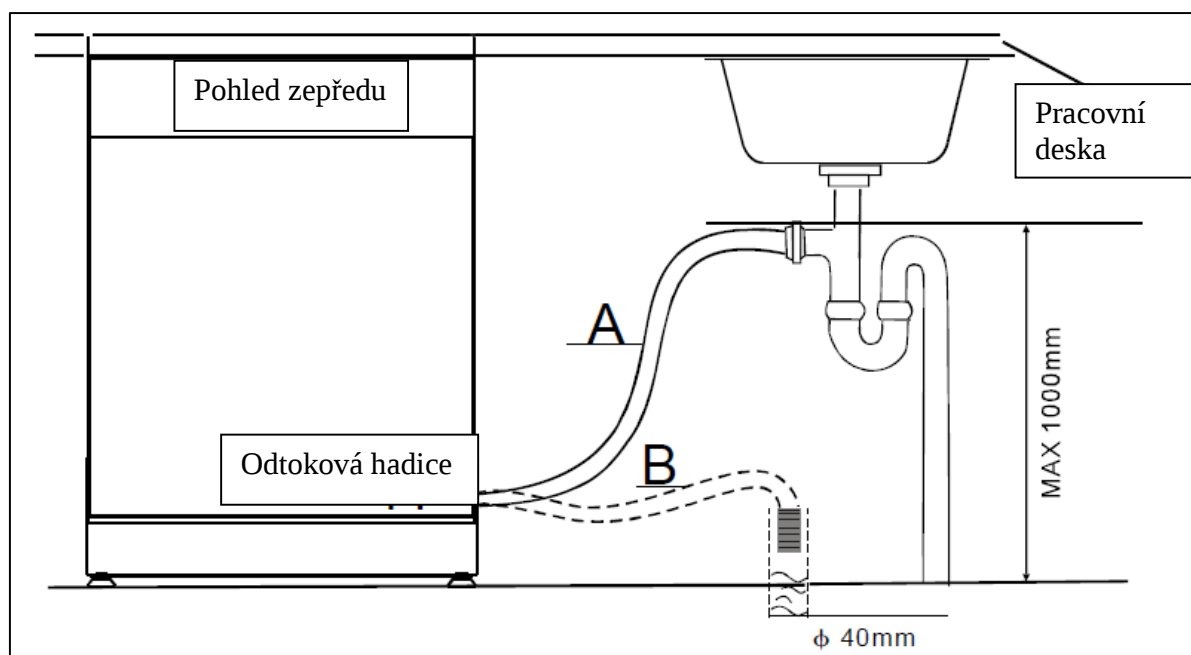


- o Zajistěte odtokovou hadici tak, aby se nemohla hýbat, zatímco poběží myčka **(A nebo B)**.
- o Vložte konec odtokové hadice do odpadní trubky, vtlačte ji přímo do odpadní trubky.

DŮLEŽITÉ: Nezasunujte odtokovou hadici příliš hluboko do odpadní trubky, jinak dojde k hromadění vzduchu v sifonu.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEPRODLUŽUJTE PŮVODNÍ DÉLKU ODTOKOVÉ HADICE.

Přívod elektrického proudu

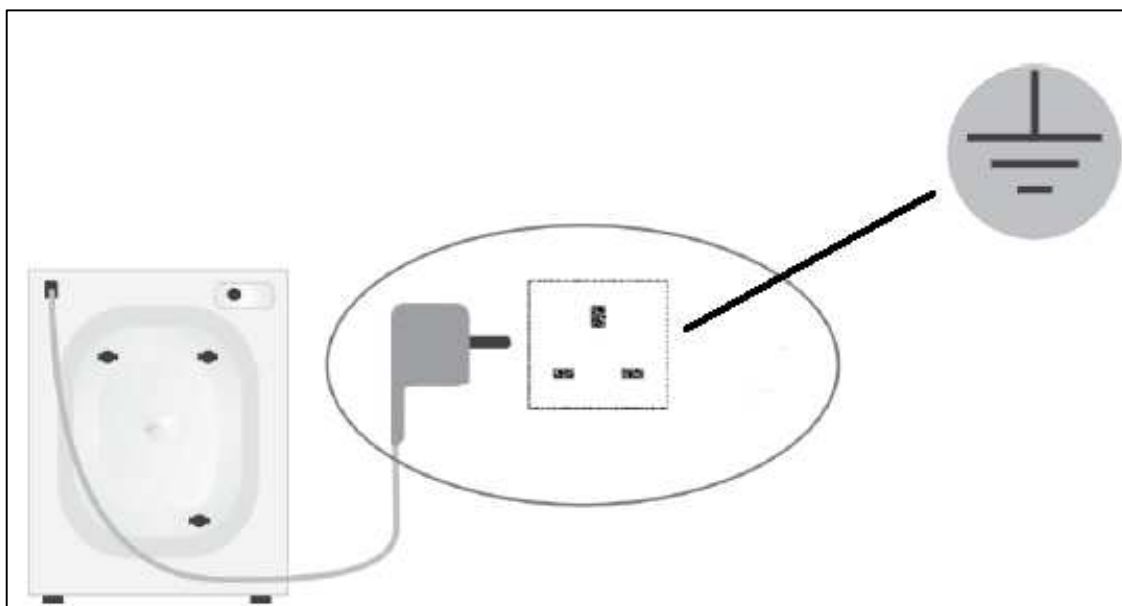


- o **DŮLEŽITÉ:** Sítová zásuvka musí být přístupná i po instalaci spotřebiče.




- o **Před** provedením elektrického připojení si nejprve pročtěte údaje na typovém štítku spotřebiče, umístěného uvnitř spotřebiče. Ujistěte se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- o **TYPOVÝ ŠTÍTEK NEODSTRAŇUJTE, NEBOŽ OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE.**
- o **UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.**
- o Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný typ přívodního kabelu.
- o Typ přívodního kabelu - H 0 V V – F 3G 1,5.
- o **DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme myčku nepřipojovat k prodlužovacímu kabelu.

Aplikace parotěsnící pásky

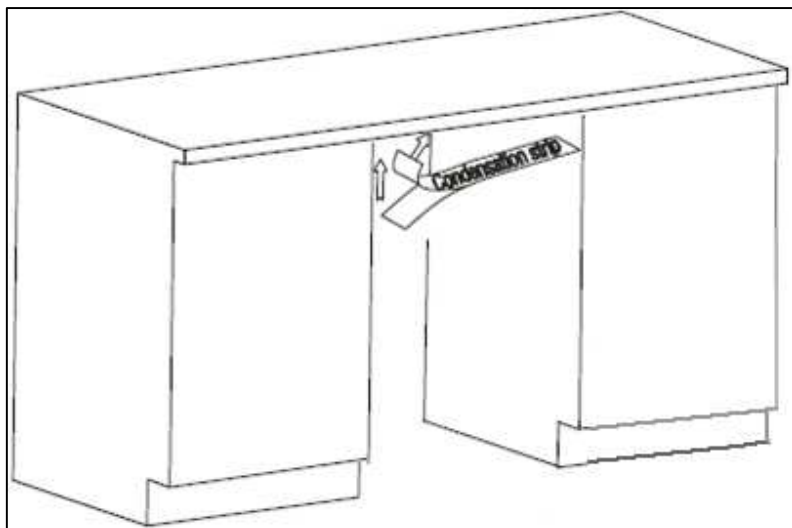

- o Parotěsnící páska musí být připevněna na spodní stranu pracovní desky nad Vaší myčkou nádobí, jako ochrana před vlhkostí. Slouží k odvádění páry stoupající z Vašeho přístroje a chrání spodní stranu pracovní desky.
- o Tuto pásku naleznete po rozbalení uvnitř spotřebiče.
- o Přesvědčte se před jejím nalepením, že je spodní strana pracovní desky čistá.
- o Odstraňte ochrannou fólii z pásky.
- o Nalepte pásku na spodní stranu pracovní desky.
- o **DŮLEŽITÉ:** *Kdyby nebyla parotěsnící páska nalepena, hrozí poškození spodní strany pracovní desky.*

Umístění myčky

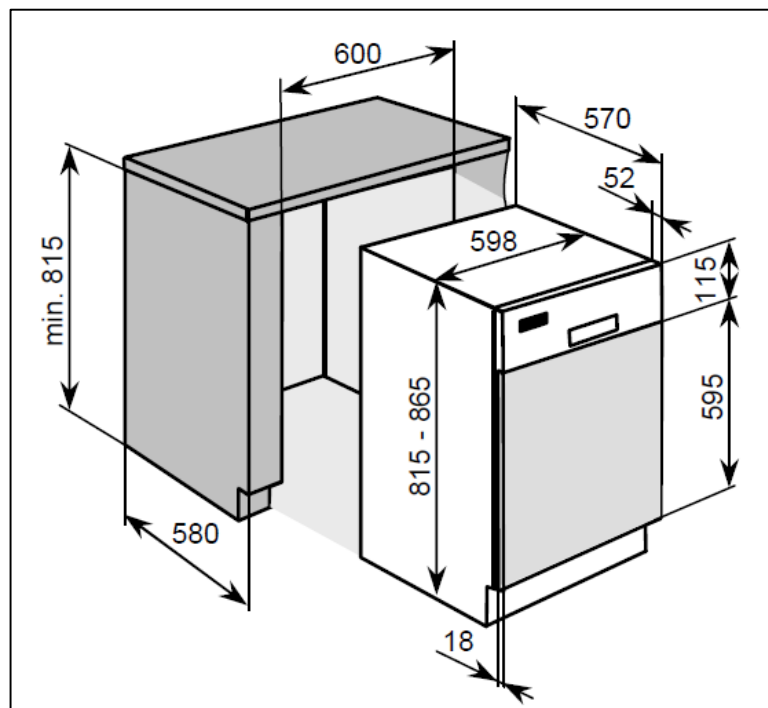


- o Opatrně zasuňte myčku na její pozici dozadu, pod pracovní desku.

Vyrovnání myčky



- o **DŮLEŽITÉ:** Myčka musí být v rovnováze, aby správně fungovala.
- o Ujistěte se, že je myčka během vyrovnávání podpírána, jinak by se mohla převrátit.

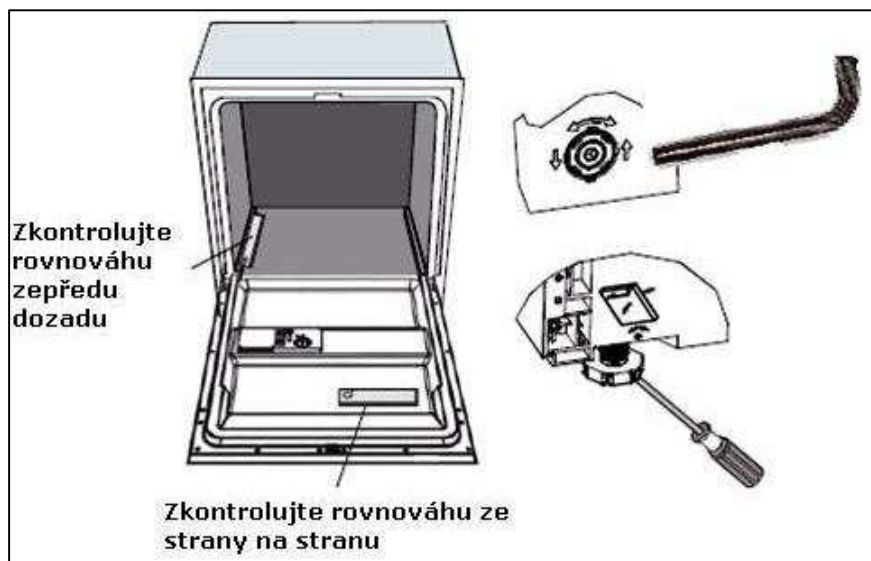

- o Nastavitelnými nožičkami otáčejte, dokud nevyrovnáte spotřebič.
- o Pro kontrolu rovnováhy použijte vodováhu.
- o Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče ze strany na stranu.
- o Zkontrolujte rovnováhu spotřebiče zepředu dozadu.

Zajištění myčky

Myčka musí být zajištěna k pracovní desce. To lze provést jedním ze dvou způsobů:-

- o **Standardní pracovní deska** – Zajistěte myčku ke spodní straně pracovní desky použitím dvou šroubů do dřeva.
- o Tyto šrouby by měly být pevně utažené.
- o **Mramorová/žulová pracovní deska** – Tento materiál neumožňuje použít šrouby skrz spodní část pracovní desky.
- o Na každé straně přední hrany myčky je gumová zarážka. Odstraňte ji, aby jste odhalili předvrtané dírký na každé straně myčky.
- o Zajistěte myčku ke kuchyňské lince na každé straně tím, že na každé straně zašroubujete šroub do dřeva na každou stranu kuchyňské linky. Tyto šrouby by měly být pevně utažené.
- o Gumová zarážka by měla být poté namontována na své původní místo.

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte následující:

- o Zda je myčka nádoby v rovině a uchycená na místě.
- o Zda je vodovodní kohoutek plně otevřen.
- o Zda na některém konci přívodní nebo odtokové hadice nedochází k netěsnostem.
- o Zda jsou přívodní a odtoková hadice řádně utaženy.
- o Zda nejsou přívodní a odtoková hadice zauzlovány.
- o Zda je zapnuto napájení.
- o Zda byl změkčovač vody naplněn 1 litrem vody a solí.
- o Zda byl doplněn zásobník leštícího prostředku.

Baumatic čisticí prostředky

- o **BC001** – Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- o **BC002** – Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- o **BC003** – Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- o **BC004** – Čistič na trouby (250ml)
- o **BC005** – Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Technická data

Informační list

Výrobce	BAUMATIC
Číslo modelu	BDWS60SS
Standardní sady nádobí	14
Třída energetické účinnosti (1)	A+
Roční spotřeba energie (2)	299 kWh
Spotřeba energie standardního mycího cyklu	1.04 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.45 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0.49 W
Roční spotřeba vody (3)	3500 litrů
Třída účinnosti sušení (4)	A
Standardní mycí cyklus (5)	Úsporné mytí 50°C
Doba trvání standardního mycího cyklu	170 min
Hlučnost	49 dB
Typ instalace	Plně vestavná myčka nádobí

(1) Na stupnici od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost).

(2) Roční spotřeba energie na 280 standardních mycích cyklů při použití studené vody a programů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

(3) Roční spotřeba vody při 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se zařízení používá.

(4) Na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

(5) Tento program je vhodný pro mytí normálně znečištěného nádobí a je nejvíce efektivní z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Důležité informace a závěrečná upozornění



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajících požadavků na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol. s r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4

Tel: +420 483 577 200
www.baumatic.cz

***United Kingdom***

Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone

(0118) 933 6900

Sales Fax

(0118) 931 0035

Customer Care Telephone

(0118) 933 6911

Customer Care Fax

(0118) 986 9124

Spares Telephone

(01235) 437244

Advice Line Telephone

(0118) 933 6933

E-mail:

sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:

www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland***Service Telephone***

1-890 812 724

Spares Telephone

091 756 771

Czech Republic

Baumatic CR s.r.o.
Lípová 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia

Baumatic Slovakia, s.r.o.
Panenská 34
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Slovakia

+421 255 640 618

Germany

Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy

Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland

Baumatic Benelux B.V.
Dukdalfweg 15
1332 BH ALMERE
Nederland

+3136 549 1553

www.baumatic.nl

