honor 10 Lite

Uživatelská příručka

honor

Obsah

Základy

Základní gesta 1
Systémová navigace 2
Phone Clone 4
Zamknutí a odemknutí obrazovky 4
Ikony oznámení a stavu 6
Přepínače zkratek 7
Widgety domovské obrazovky 7
Nastavení tapety 8
Snímky obrazovek a záznam obrazovky 8
Zobrazení a vymazání oznámení 10
Úprava nastavení zvuku 10
Zadání textu 11
Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno 11
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení 13
Nabíjení 13

Chytré funkce

AI Lens 15
HiTouch 15
Huawei Share 15

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu 18
Snímání fotografií 18
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu 20
Pořízení panoramatických fotografií 21
Malování světlem 21
Pořízení HDR fotografií 22
Pohyblivé obrázky 23
Přidání nálepek na fotografie 23
Záznam videí 24
Úprava nastavení fotoaparátu 25
Správa galerie 25

Aplikace

Aplikace 29
Kontakty 29
Telefon 32
Kalendář 38

Hodiny 40
Poznámkový blok 41
Záznam zvuku 42
E-mail 43
Kalkulačka 46
Svítilna 47
Zdvojení aplikace 47
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací 47
Správce 48
Phone Clone 49
Tipy 50

Nastavení

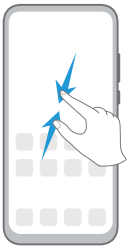
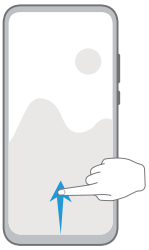
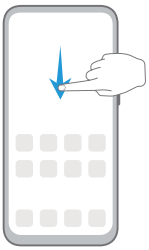
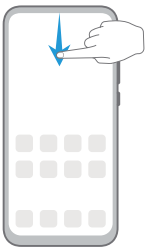
Vyhledávání položek v nastaveních 52
Wi-Fi 52
Bluetooth 53
Mobilní data 54
Další připojení 56
Domovská obrazovka a tapeta plochy 60
Displej a jas 62
Zvuky a vibrace 65
Oznámení 66
Biometrie a heslo 68
Aplikace 70
Baterie 71
Úložiště 72
Bezpečnost 73
Soukromí 75
Digitální zůstatek 76
Funkce usnadnění 77
Systém a aktualizace 79
O telefonu 84

Základy

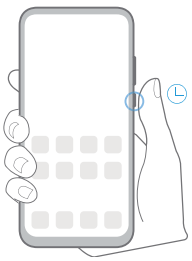
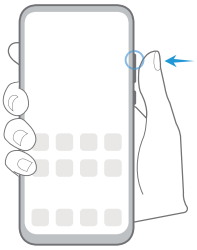
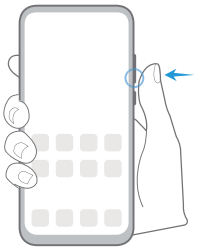
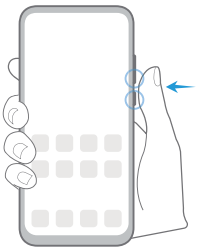
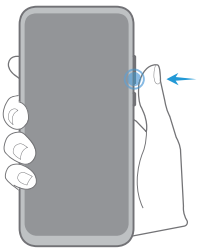
Základní gesta

Základní gesta

Více gest

	**Rozdělení obrazovky** Táhněte nahoru na obrazovce pomocí tří prstů.
	**Přístup do režimu úprav domovské obrazovky** Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.
	**Zobrazení panelu zkratek na zamykací obrazovce** Tažením prstu z dolní části obrazovky zamčení.
	**Zobrazení pole pro hledání** Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
	**Otevření oznamovacího panelu** Stáhněte stavový řádek dolů.

Zkratky tlačítek

	**Vypnutí a restartování** Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti **Vypnout** a **Restartovat**.
	**Zvýšení hlasitosti** Stiskněte tlačítko zesílení.
	**Snížení hlasitosti** Stiskněte tlačítko zeslabení.
	**Pořízení snímku obrazovky** Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.
	**Rychlý snímek** Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení, když je obrazovka vypnutá nebo zamknutý, pořídíte fotografii.

Systémová navigace

Změna režimu Navigace

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte režim navigace podle svých preferencí.

Navigace pomocí gest

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zapněte nebo vypněte možnost **Gesta**.

Jakmile bude funkce **Gesta** zapnutá, můžete:

- Vrátit se zpět na předchozí obrazovku: Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Přistupovat na obrazovku nedávných úloh: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- Zavřít aplikaci z obrazovky nedávných úloh: Potáhněte nahoru na náhledu aplikace.
- Přistupovat k nabídkám uvnitř aplikace: V dotyčných aplikacích třetí strany potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje poblíž horní části obrazovky.

Navigace třemi tlačítky

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte **Navigace třemi tlačítky**.

Klepnutím na položku **Nastavení** vyberte požadovanou kombinaci navigačního tlačítka.

Na navigačním panelu jsou následující ikony:

- : Klávesa Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, ukončení aplikace nebo zavření klávesnice na obrazovce.
- : Klávesa Domů pro návrat na domovskou obrazovku.
- : Klávesou Nedávné otevřete obrazovku nedávných úloh. Klepnutím a podržením prstu získáte přístup k režimu Rozdělená obrazovka.
- : Klávesou oznámení otevřete oznamovací panel.

Přizpůsobení kombinace navigačních tlačítek

Přejděte do **Navigace třemi tlačítky** > **Nastavení**. Můžete:

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Zapněte možnost **Skrýt navigační tlačítka**, pokud chcete mít možnost skrýt navigační panel, když jej nepoužíváte.

Navigační okno

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** > **Navigační tlačítko** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Dvojitým klepnutím na tlačítko se vraťte zpět o dva kroky.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.

- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

1 V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.

2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

3 V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

1 V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.

2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

3 V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky

Pokud je vaše zařízení po určitou dobu neaktivní, automaticky vypne obrazovku a přepne se do režimu spánku, aby ušetřilo energii.

Případně můžete manuálně obrazovku zamknou některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav obrazovky. Klepněte na **Widgety** a poté přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní můžete klepnout na ikonu **Zámek obrazovky** a tím zamknout obrazovku.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Probuzení obrazovky

Obrazovku můžete probudit některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Ovládání pohybem** > **Zvednout** a zapněte možnost **Probudit zařízení**.

Odemknutí obrazovky zadáním hesla

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte z jakékoli pozice na obrazovce, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zvedněte své zařízení a dejte je zároveň se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Odemykání zařízení pomocí otisku prstu

K odemčení svého zařízení přitiskněte prst na čidlo otisku prstů.

Změna hesla zamčené obrazovky

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Přístup k aplikacím ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete otevírat běžně používané aplikace, jako je Fotoaparát, Záznam zvuku nebo Kalkulačka.

- Na zamčené obrazovce potáhněte nahoru ikonu  a otevřete **Fotoaparát**.
- Potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky otevřete panel zkratek. Budete mít k dispozici na výběr ze zkratek aplikací **Záznam zvuku**, **Svítilna**, **Kalkulačka** a **Časovač**.

Ikony oznámení a stavu

Ikony oznámení a stavu

Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo operátorovi síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming
	Funkce Spořič dat zapnutá		Karta SIM nebyla nalezena
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Volání		VoLTE zapnuté
	Připojeno k síti Wi-Fi		SkyTone se používá
	Hotspot odpojen		Síť se přepíná pomocí Wi-Fi+
	Režim Letadlo zapnutý		Budíky nastaveny
	Baterie je vybitá		Baterie téměř vybitá
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Úsporný režim je zapnutý
	Bluetooth zapnuté		Baterie zařízení Bluetooth
	Bluetooth zařízení připojeno		VPN připojeno
	Režim řízení		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určení polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý

	Náhlavní souprava připojena		Náhlavní souprava s mikrofonem připojena
	Zmeškaný hovor		Nepřečtená SMS
	Mikrofon vypnutý		Ztlumeno
	Další oznámení		Pouze vibrace
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Režim výkonu zapnutý		Nové e-maily
	Připomenutí událostí		Digitální zůstatek zapnutý

Přepínače zkratek

Přepínače zkratek

Zapnutí přepínače zkratky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušné funkce.
- Klepnutím a podržením zkratky přepínače přejdete na obrazovku nastavení této funkce.
- Klepnutím na otevřete Nastavení.

Přizpůsobení přepínačů zkratek

Klepněte na , klepněte a podržte ikonu a poté ji přetáhněte na požadované místo.

Widgety domovské obrazovky

Widgety domovské obrazovky

Můžete přidávat, přesouvat nebo odstraňovat widgety na domovské obrazovce, jako je Zámek obrazovky, Počasí, Poznámkový blok, Hodiny, Kontakty a Kalendář podle svých osobních požadavků.

Přidání widgetu na domovskou obrazovku

1 Stáhnutím dvou prstů na domovské obrazovce k sobě přejděte do režimu úprav domovské obrazovky.

2 Klepněte na **Widgety**, poté potažením doleva zobrazte všechny widgety.

3 Některé widgety, jako například **Počasí**, mají různé formáty. Klepnutím na widget zobrazíte všechny formáty, poté se potažením doprava vrátíte.

4 Klepněte na widget a přidejte jej na domovskou obrazovku. Pokud na aktuální stránce obrazovky není místo, klepněte a podržte widget a potom jej přetáhněte na jinou stránku.

Přesouvání a odstraňování widgetů

Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezavibruje, poté jej přetáhněte na požadované umístě nebo klepněte na **Odebrat**.

Nastavení tapety

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

1 Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Tapeta**.

2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.

3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:

- **Rozmazat**: použije efekt rozostření, který lze upravit přetažením posuvníku.
- **Posouvatelná**: umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvatelná.

4 Klepněte na a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo obojí.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.

2 Přejděte do > **Nastavit jako** > **Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Snímky obrazovek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

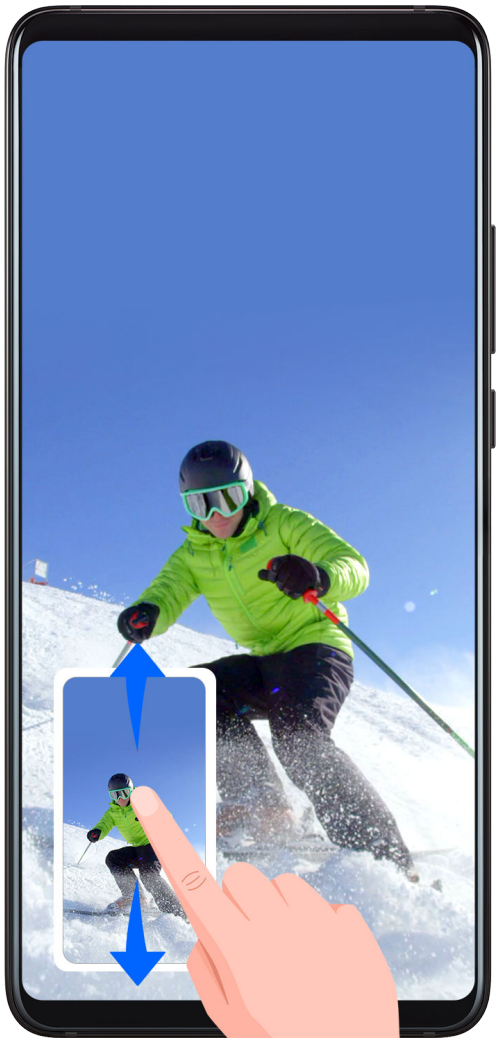
Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Použití zkratky pro pořízení snímku obrazovky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na pořídíte snímek obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Nyní můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr režimu sdílení a sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořízení záznamu obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky

1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.

3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.

4 Záznam se uloží do **Galerie**.

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Potažením doprava na připomenutí oznámení jej odeberete.
- Klepněte na  v dolní části oznamovacího panelu, tím vymažete všechna oznámení.

Zablokování, ztlumení nebo odložení oznámení

Potáhněte na oznámení doleva, poté klepnutím na  zablokujte, ztlumte nebo odložte oznámení z daného zdroje.

Některá systémová oznámení není možné zablokovat, vymazat nebo odložit.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- Média (video, hry, hudba a další)
- Vyzvánění
- Budíky
- Hovory

Použití zkratky pro přepnutí mezi vyzváněním, vibracemi nebo režimem ztlumení

1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.

2 Klepněte na ikonu **Zvuk**, **Tichý** nebo **Vibrace** pro přepnutí mezi různými režimy.

Zadání textu

Úprava textu

Můžete vybrat text zobrazený na obrazovce, zkopírovat ho do schránky nebo ho vyjmout a poté ho vložit někam jinam. Můžete ho také několika způsoby sdílet.

1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí .

2 Přetáhnutím a vyberte text, který chcete, případně klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.

3 Klepněte na **Kopírovat** nebo **Vyjmout** podle svých potřeb.

4 Podržte prst na místě, kam chcete vložit text. Potom klepněte na **Vložit**.

Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno

Režim rozdělené obrazovky

Můžete rozdělit obrazovku svého zařízení a používat dvě aplikace současně.

Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

Některé aplikace režim Rozdělená obrazovka nepodporují.

1 Otevřete aplikaci.

2 Zapněte režim Rozdělená obrazovka některou z následujících metod:

- Potáhněte třemi prsty nahoru ze středu obrazovky.

- Pokud používáte navigaci gesty, potáhněte pro zobrazení obrazovky Nedávných úloh nahoru z dolní části obrazovky a podržte. Poté klepněte na ikonu v pravém horním rohu náhledu aplikace.
- Pokud používáte navigaci třemi tlačítky, klepněte a podržte tlačítko .

3 Pokud chcete dělat několik úloh zároveň, otevřete další aplikaci.

Úprava velikosti podokna rozdělené obrazovky

Přetáhněte uprostřed čáry rozdělené obrazovky na požadované místo na obrazovce.

Tuto funkci lze použít, pouze pokud je vaše zařízení v režimu orientace na výšku.

Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky

Pokud je v jednom podokně rozdělené obrazovky zobrazena domovská obrazovka, nebude možné mezi podokny přepínat.

Klepněte na uprostřed čáry rozdělené obrazovky a poté klepněte na .

Vypněte režim rozdělené obrazovky

Klepněte na uprostřed čáry rozdělené obrazovky a poté klepněte na .

Plovoucí okno

Během sledování videa nebo hraní her v režimu celé obrazovky můžete prohlížet a odpovídat na příchozí zprávy v plovoucím okně, aniž byste museli zastavit to, co děláte.

Zobrazení plovoucího okna

1 Před použitím této funkce se ujistěte, že vaše zařízení není v jednoduchém režimu, v ultra úsporném režimu ultra ani v režimu pro jednu ruku.

2 Když zařízení používáte v režimu celé obrazovky, klepněte na v banneru s oznámeními, aby se nové zprávy s výstrahami zobrazily v plovoucím okně.

3 Tak můžete na zprávy odpovídat přímo v plovoucím okně.

bude zobrazovat jen použitelné aplikace.

Změna velikosti plovoucího okna

Klepněte na okraj plovoucího okna a podržte ho, poté ho přetáhněte dovnitř nebo ven, aby se okno zvětšilo nebo zmenšilo.

Zavření plovoucího okna

Klepnutím na plovoucí okno zavřete.

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo se nemůže normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart.

Jednoduše stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 10 a více sekund.

Nabíjení

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření pro nabíjení

- Nabíjejte zařízení pomocí standardního adaptéru a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné nežádoucí projevy.
- Vaše zařízení automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb zákazníkům společnosti Huawei a nechte baterii vyměnit.
- Nezakrývejte během nabíjení zařízení ani nabíječku.

- Vaše zařízení se může zahřívat, pokud jej používáte delší dobu, především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přesuňte své zařízení na chladné místo.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Pokud zařízení nereaguje po stisknutí a podržení tlačítka napájení, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte jej 10 minut a poté jej zapněte.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývají méně než 4 % baterie
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie
	Nabíjí se, zbývá 10 % až 90 % baterie
	Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Chytré funkce

AI Lens

Skenování kódů

Aplikace HiVision dokáže číst různé QR kódy a okamžitě vás nasměrovat na odpovídající obrazovku aplikace.

1 Otevřete fotoaparát, klepněte na , poté klepněte na .

2 Umístěte QR kód do rámečku skenování a počkejte, než bude rozeznán.

Skenování pro nakupování

Funkce Nakupování v aplikaci HiVision vám umožňuje naskenovat zboží a získat doporučení k nákupu podobných položek online.

1 Otevřete fotoaparát, klepněte na , poté klepněte na .

2 Umístěte cílový objekt do hledáčku. Jakmile bude objekt rozpoznán, zobrazí se vám doporučení k nákupu. Také můžete klepnout na a pořídit fotografii, která bude automaticky rozpoznána.

HiTouch

Použití funkce HiTouch ke snadnému nakupování

Když na obrazovce zařízení uvidíte položku, kterou chcete koupit, klepněte na ni a podržte ji dvěma prsty, abyste si ji vyhledali online, klepnutím na zobrazené odkazy zobrazíte další podrobnosti.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **HiTouch**, poté zapněte **HiTouch**.

2 Klepněte a podržte položku, kterou si chcete koupit, pomocí dvou lehce roztažených prstů.

3 Po identifikaci subjektu se zobrazí odkazy na položku na různých nákupních platformách.

4 Pozici a velikost oblasti identifikace můžete také upravit, abyste vybrali i ostatní položky, které vás zajímají.

5 Klepnutím na odkazy zobrazíte podrobnosti o produktu a provedete nákup.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie se spoléhá na

Bluetooth, které vyhledá zařízení v okolí, a využívá Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez použití mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout Huawei Share

Funci Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na zapněte nebo vypněte **Huawei Share**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share**, zapněte nebo vypněte **Huawei Share**.

Zapnutím funkce Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí aplikace Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

1 Na zařízení příjemce zapněte možnost **Huawei Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu zařízení příjemce.

Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

3 Na zařízení příjemce klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Přenos souborů mezi zařízením a počítačem

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízením a počítačem (Windows PC nebo Apple Mac).

1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Pokud používáte zařízení HUAWEI MateBook nebo HONOR MagicBook (ve kterém je nainstalována aplikace PC Manager verze starší než 9.1), musíte se jen ujistit, že jste na svém počítači zapnuli Wi-Fi.

2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.

3 Poznamenejte si, co se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích** a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření na počítačích**.

4 V počítači přejděte do nabídky:
- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

  Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.

5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve poznamenali.

6 Otevřete sdílenou složku svého zařízení, jako je složka Interní úložiště nebo Album. Poté si můžete zobrazovat, upravovat nebo kopírovat soubory do počítače nebo kopírovat soubory z počítače do této složky a uložit je tak do svého zařízení.
Pokud upravíte soubory ve sdílené složce v počítači, změny se automaticky synchronizují se zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory ve sdílené složce na svém zařízení, změny se synchronizují i do počítače.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Huawei Share, můžete aplikaci Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojené ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnuté a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet** > **Huawei Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.
Pokud se připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, potažením doleva na obrazovce a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu

Spuštění fotoaparátu

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Použití funkce Rychlý snímek

Když je funkce zapnutá, jednoduše dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřete fotoaparát, když je obrazovka vypnutá.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Přejděte do > **Rychlý snímek** a vyberte **Otevřít fotoaparát** nebo **Pořiďte momentku**.

3 Nyní můžete otevřít fotoaparát nebo pořídit momentku bez toho, abyste odemykali obrazovku.

Snímání fotografií

Snímání fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Poté můžete:

- Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
  Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte jednotlivý kruh nebo rámeček na požadované umístění.
- Úprava jasu: Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
- Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- Výběr režimu fotoaparátu: Potáhněte doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost a vyberte (Auto), (Zapnuto), (Vypnuto) nebo (Vždy zapnuto).

Některé funkce jsou k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.

3 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte Dávkový režim pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

Dávková fotografie je k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepněte a podržte nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídit dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.

3 Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Jakmile budete hotovi, vyberte fotografie, které si chcete z dávkového snímání ponechat.

1 Otevřete **Galerie**.

2 Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označená) a poté klepněte na .

3 Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4 Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na .

Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časovou prodlevu, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Přejděte do > **Časovač** a vyberte možnost prodlevy.

3 Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Použití hlasových příkazů ke snímání fotografií

Fotografie můžete pořídit pomocí hlasových povelů, aniž byste se museli dotknout tlačítka závěrky.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Přejděte na > **Ovládání zvukem**, zapněte **Ovládání zvukem** a zvolte možnost ovládání zvukem.

3 Vraťte se k hledáčku, vyslovte svůj povel a pořiďte snímek.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Používání režimu Portrét při fotografování portrétů

Režim Portrét vám umožňuje používat na fotografiích efekty zkrášlení, nasvícení nebo rozmazání, abyste nasnímali úchvatné portréty.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.

Pro pořízení fotografie klepněte na .

3 Můžete také provádět následující:

- Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota znamená výraznější efekt zkrášlení. Pokud chcete efekt zkrášlení vypnout, přetáhněte každé nastavení na nejnižší hodnotu.
- Nastavení efektů rozmazání a efektů osvětlení: Klepněte na a vyberte efekty rozmazání a osvětlení dle svých preferencí.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Pořízení nočních snímků

Noční režim řeší omezení snímání při špatném osvětlení a v noci, aby dodal fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy.

Noční režim můžete použít také při fotografování podsvícených předmětů a tekoucí vody, jako jsou například vodopády, k vytvoření lepšího kontrastu nebo efektu hedvábné vody.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Pokud používáte zadní fotoaparát, klepnutím v hledáčku na ISO upravte citlivost ISO nebo klepnutím na S upravte rychlost závěrky.

3 Držte své zařízení ve stabilní poloze a klepněte na .

4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze.
Nepřestávejte snímat, dokud neskončí časovač, jinak by fotografie mohly být rozmazané.

Úprava rozmazání pozadí u fotografií v režimu Minimální clona

Zaostření a rozmazání pozadí můžete upravit i poté, co jste pořídili fotografii v režimu Minimální clona.

1 Přejděte do **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**.

2 Klepněte na fotografii označenou , poté v horní části fotografie klepněte na .

3 Postupujte podle pokynů a klepněte na fotografii, pokud chcete změnit zaostření. Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky, pokud chcete upravit clonu.

4 Klepnutím na nastavení uložíte.

Pořízení panoramatických fotografií

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte vaší krajinné nebo skupinové fotografii na šířce pomocí panoramatické funkce. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.

2 Klepnutím na v dolní části hledáčku nastavíte směr snímání.

3 Nasměrujte fotoaparát na vašem výchozím bodě a poté klepněte na pro zahájení snímání.

4 Pomalu pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Po celou dobu udržujte zařízení stabilní a šipku na středové ose.

5 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

Malování světlem

Malování světlem

Malování světlem vám pomůže zachytit stopy světel ponecháním závěrky otevřené po delší dobu. Nejedná se o ruční nastavení clony a nastavení závěrky.

Vyberte si z dostupných možností v závislosti na fotografovaných objektech a světelných podmínkách. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby zařízení zůstalo nehnuté.

Zachycení světel vozidel v režimu Stopy dopravy

Režim Stopy dopravy umožňuje vytvořit umělecké fotografie světel vozidel v noci.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy dopravy**.

2 Najděte místo, kde uvidíte stopy světel vozidel z dálky. Ujistěte se, že reflektory vozidel nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přeexponování snímku.

3 Klepnutím na zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení kreseb světlem v režimu Světelné graffiti

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**.

2 V tmavém prostředí bez rušivých světelných zdrojů umístěte před fotoaparát vhodný jasný zdroj světla odpovídající barvy, jako je například malá baterka nebo svítící tyčinka. Vyvarujte se nadměrnému pohybu těla, protože by to mohlo ovlivnit výsledky snímání.

3 Klepnutím na zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení řek a vodopádů v režimu Hedvábná voda

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**.

2 Tato funkce funguje nejlépe při fotografování potoku nebo vodopádu, kde voda teče rychle.

3 Klepnutím na zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Zachycení krásy hvězd v režimu Cesta hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**.

2 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného smogu a s nezakrytým výhledem na nebe.

3 Klepnutím na zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

Pořízení HDR fotografií

Pořízení HDR fotografií

Při snímání fotografií s podsvíceným pozadím nebo s vysokým světelným kontrastem vám může režim High Dynamic Range (HDR) pomoci vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a zajistit vám tak fotografie s ostřejšími detaily.

Použití HDR se zadním fotoaparátem

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** a vyberte **HDR**.

2 Držte zařízení rovně, v případě potřeby použijte stativ.

3 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Pohyblivé obrázky

Pohyblivé obrázky

Pohyblivé obrázky zaznamenávají sekundu pohybu a zvuku ještě předtím, než stiskněte tlačítko závěrky, a sekundu potom.

Pořizování pohyblivých obrázků

Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Pohyblivý obrázek** a klepnutím na pořiďte fotografii.

Přehrávání pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.

Přejděte do **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.

Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.

Přejděte do **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na pro jeho sdílení.

Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.

Přidání nálepek na fotografie

Přidání nálepek na fotografie

Přidejte vodoznak, jako je čas, poloha, počasí nebo nálada, a oživte tak své fotografie.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další** > **Nálepky**.

Pokud zde tento režim není k dispozici, klepněte na a poté stáhněte **Nálepky**.

2 Klepněte na a vyberte vodoznak. Vybraný vodoznak se zobrazí v hledáčku.

3 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy. Můžete také upravit text některých typů vodoznaků.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Záznam videí

Záznam videí

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Upravte následující nastavení:

- Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na , poté klepněte na , abyste nechali blesk zapnutý, nebo na , pokud jej chcete vypnout.
- Upravení efektu zkrášlení: Klepněte na a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do > **Rozlišení** a vyberte požadované rozlišení.
  Poté klepněte na **Snímková frekvence** a **Kódování** a nastavte snímkovou frekvenci a formát kódování.
  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také zabere více místa v úložišti.

3 Klepnutím na ikonu spusťte záznam.

Klepnutím na nebo a jejich podržením během záznamu plynule přiblížíte nebo oddálíte.

Během záznamu pořídíte fotografii klepnutím na .

4 Klepnutím na záznam pozastavíte a klepnutím na jej ukončíte.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava rozlišení fotoaparátu

1 Otevřete **Fotoaparát** a klepnutím na přejděte na obrazovku **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozlišení** a vyberte rozlišení.

Tato funkce není v některých režimech k dispozici.

Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích.

Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > .

2 Zapněte funkci **Mřížka fotoaparátu**.

3 V hledáčku se objeví pomocné linky mřížky. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na .

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Zapněte dle potřeby možnost **Ztlumit**.

Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

Správa galerie

Zobrazování fotografií a videí

V aplikaci Galerie můžete prohlížet, upravovat a sdílet své fotografie a videa a procházet také automaticky generované klipy.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Hledání fotografií

Najděte rychle fotografie vyhledáním klíčových slov v Galerii.

1 Otevřete **Galerie** a poté v horní části obrazovky klepněte na .

2 Zadejte klíčové slovo (jako je „jídlo“, „scenérie“ nebo „květina“).

3 Zobrazí se fotografie související s klíčovým slovem. Klepněte na navrhované klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat více výsledků.

Úpravy fotografií a videí

Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na **Upravit** pro přístup k funkcím úprav.

- Otočení: Klepněte na a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.
  Můžete také klepnout na **Otočit** a otočit fotografii o 90° nebo klepnout na **Zrcadlo** a převrátit ji.
- Oříznutí: Klepnutím na ikonu a přetažením mřížky nebo rohů proveďte výběr.
  Můžete také vybrat pevný poměr a přetažením rohů mřížky fotografii oříznout.
- Přidání efektů filtrů: Klepnutím na vyberete filtr.
- Zvýraznění barvy: Klepněte na a vyberte barvy, které chcete zvýraznit. Ostatní části fotografie budou černobílé.
- Rozostření: Klepněte na ikonu vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.
- Nastavení efektů pro fotografie: Klepnutím na ikonu nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Graffiti: Klepnutím na a vybráním štětce a barvy přidejte graffiti.
- Přidání textového prvku: Klepněte na a vyberte styl prvku a formát písma.

Přidání samolepek na fotografie

1 Klepněte na **Upravit** > **Samolepky**.

2 Vyberte typ nálepky jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.

4 Klepnutím na ✓ uložte své úpravy a klepnutím na uložte fotografii.

Rozkostičkování fotografie

1 Klepněte na **Upravit** > **Mozaika**.

2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete cenzurovat část fotografie.

3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.

4 Klepnutím na ✓ uložte své úpravy a klepnutím na uložte fotografii.

Přejmenování fotografie

1 V aplikaci **Galerie** klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.

2 Přejděte do ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

3 Klepněte na **OK**.

Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa z Galerie můžete sdílet několika způsoby.

1 Otevřete **Galerie**.

2 Použijte jeden z těchto způsobů:

- Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
- Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu klepnutím a přidržením vyberte více fotografií a videí a poté klepněte na .

Správa galerie

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Otevřete **Galerie** a poté klepněte na **Alba**. Zde můžete používat následující:

Přidání alb

1 Otevřete **Alba** a potom klepněte na **Galerie**.

2 Klepněte na **Přidat album** a poté pojmenujte album.

3 Klepněte na **OK**.

4 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

Alba **Všechny fotografie**, **Videa** a **Fotoaparát** nelze odstranit.

Odstranění fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné**, poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Aplikace

Aplikace

Aplikace

Vyhledání nainstalované aplikace

Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte panel vyhledávání a zadejte název aplikace. Když aplikaci najdete, klepněte na vedle jejího názvu.

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat pomocí jedné z následujících metod:

- Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud zařízení nezavibruje, klepněte na **Odinstalovat** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k odinstalování aplikace.
- Přejděte na **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na **Odinstalovat**.

Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště** > **Vymazat mezipaměť**.

Kontakty

Vytváření a úprava informací o kontaktech

Kontakty můžete vytvářet, stejně jako zobrazovat a spravovat seznam kontaktů, několika způsoby.

Vytvoření kontaktů

1 Otevřete **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na .
Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepnutím na **Vytvořit nový kontakt** začněte s přidáváním kontaktu.

2 Klepnutím na obrázek fotoaparátu nastavíte profilový obrázek kontaktu. Zadejte informace, jako je jméno, organizace a telefonní číslo kontaktu, a potom klepněte na .

Import kontaktů

1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do ⋮ > **Nastavení** > **Import/Export**.

2 Vyberte **Importovat přes Bluetooth**, **Importovat přes Wi-Fi Direct** nebo **Importovat z úložiště** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce importujte kontakty.

Vyhledávání kontaktů

1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte na ⋮ > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepnutím na **Všechny kontakty** zobrazte všechny své kontakty.

2 Kontakty vyhledávejte jedním z následujících způsobů:

- Potáhněte prstem z poloviny domovské obrazovky, zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo pro kontakt, který chcete najít (například jeho jméno, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu).
  Chcete-li rychle najít odpovídající kontakty, můžete také zadat více klíčových slov, například „Adam Praha“.
- Do vyhledávacího pole nad seznamem kontaktů zadejte klíčová slova daného kontaktu. Odpovídající výsledky se zobrazí pod polem vyhledávání.

Sdílení kontaktů

1 Na obrazovce **Kontakty** vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté přejděte do ⋮ > **Sdílet kontakt**.

2 Vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce nasdílejte kontakt.

Export kontaktů

1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do ⋮ > **Nastavení** > **Import/Export**.

2 Klepněte na **Exportovat do úložiště** a podle pokynů na obrazovce proveďte export kontaktů.

Ve výchozím nastavení se exportované soubory **.vcf** ukládají do kořenového adresáře v interním úložišti zařízení. Můžete otevřít **Soubory** a zobrazit si exportované soubory v interním úložišti.

Odstranění kontaktů

Kontakty odstraníte některou z následujících metod:

- Klepněte a podržte prst na záznamu, který chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Na obrazovce **Kontakty** přejděte do ⋮ > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na 🗑.

Chcete-li obnovit odstraněné kontakty, přejděte na > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte kontakt, který chcete obnovit, vyberte zaškrtávací políčka dalších, které chcete také obnovit, a poté klepněte na .

Sloučení duplicitních kontaktů

1 Otevřete **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.

2 Vyberte duplicitní kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.

Správa skupiny kontaktů

E-maily nebo zprávy můžete pohodlně odesílat více kontaktům vytvořením a správou skupin kontaktů. Vaše zařízení automaticky seskupuje kontakty podle společnosti, města a času posledního kontaktu, ale můžete si vytvořit i nové skupiny na základě vlastních preferencí.

Vytvoření skupiny kontaktů

1 Otevřete **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na **Skupiny**.

2 Klepněte na a zadejte název skupiny jako „Rodina“ nebo „Přátelé“ a poté klepněte na **OK**.

3 Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty do skupiny a poté klepněte na .

Úprava skupiny kontaktů

1 Na obrazovce **Skupiny** vyberte skupinu, kterou chcete upravit a klepněte na , pokud chcete přidat nový kontakt.

2 Klepněte na pro **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

Odesílání skupinových zpráv nebo e-mailů

Na obrazovce **Skupiny** otevřete skupinu, poté klepněte na pro odeslání zprávy nebo klepněte na pro odeslání e-mailu.

Odstranění skupiny kontaktů

Na obrazovce **Skupiny** klepněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Vytváření osobních informací

Můžete si vytvořit vizitku, obsahující vaše osobní informace, a sdílet ji s ostatními. Můžete také přidat nouzové osobní informace, takže v případě nouze můžete rychle volat o pomoc.

Vytvořte si svou osobní vizitku

1 Otevřete **Telefon**, vyberte kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a poté klepněte na položku **Moje karta**.

2 Nastavte si profilový obrázek, zadejte osobní informace jako je vaše jméno, adresa práce a telefonní číslo.

3 Klepnutím na položku automaticky vytvořte QR kód vizitky.
Svou vizitku můžete sdílet pomocí QR kódu.

Přidání informací pro případ nouze

1 Z obrazovky **Kontakty** přejděte do **Moje karta** > **Informace pro případ nouze**.

2 Klepněte na **PŘIDAT** a nastavte své osobní, zdravotní kontaktní informace a kontaktní informace pro případ nouze.

Když přidáte nouzové kontakty a ocitnete se v tísni, otevřete zamčenou obrazovku pro zadání hesla, přejděte do **Tísňové volání** > **Informace pro případ nouze** > **Kontakt v případě nouze** a vyberte nouzový kontakt k uskutečnění hovoru.

Vymazání stop kontaktu

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a potom klepněte na kontakt, u kterého chcete vymazat stopy kontaktu.

2 Přejděte do > **Vymazat historii** > **Vymazat** aodstraňte všechny záznamy hovorů azpráv kontaktu.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Vytočte číslo nebo vyberte kontakt, který chcete volat

Pro volání použijte některou z následujících metod:

- Otevřete aplikaci **Telefon**, zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.

Klepnutím na tlačítko hovor ukončíte.

Použití přímého vytáčení

Jakmile nastavíte přímé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Přímé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem, poté nastavte kontakt pro toto číslo přímého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru

Jako pozadí hovoru můžete nastavit tapetu.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Tapeta**.

2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.

Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

1 Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit profilový obrázek.

2 Klepněte na a poté klepnutím na nastavte profilový obrázek kontaktu.

Mezinárodní hovor

1 Obraťte se na svého mobilního operátora ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci.

2 Otevřete **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.
U čísel, která nejsou v seznamu kontaktů, na obrazovce **Telefon** klepněte a podržte číselné tlačítko 0 pro zobrazení +, zadejte kód země a telefonní číslo, poté klepnutím na zahájíte mezinárodní hovor.

Správa protokolů hovorů

Protokoly hovorů stejného kontaktu můžete sloučit a získat tak úhlednější a zjednodušené rozhraní nebo v případě potřeby protokoly hovorů odstraňovat.

Sloučení protokolů hovorů

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.

2 Vyberte **Podle kontaktu** a vaše zařízení automaticky sloučí protokoly hovoru pro stejné číslo nebo kontakt.

Zobrazení zmeškaných hovorů

1 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, otevřete **Telefon**, přetáhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.
Všechny zmeškané hovory jsou v protokolu hovorů zobrazeny červeně, abyste je mohli na obrazovce **Vše** rychle identifikovat.

2 Klepnutím na vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zavolat zpět nebo odeslat zprávu.

Odstranění protokolů hovoru

Odstranění protokolů hovoru je možné jedním z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Telefon** klepněte a přidržte protokol hovoru, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- Na obrazovce **Telefon** přejděte do > **Odstranění záznamů**. Vyberte několik protokolů hovorů, poté je klepnutím na odstraňte.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.

Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.

Nastavení hudebního vyzvánění

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

Nastavení video vyzvánění

Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.

3 Klepněte na a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

1 Otevřete **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.

2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.

Správa příchozích hovorů

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor. Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když máte příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

- Přetažením ikony doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony doleva hovor odmítnete.
- Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na nastavte připomenutí zpětného volání.

Když máte příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na přijmete hovor.
- Klepnutím na hovor odmítnete.
- Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na nastavte připomenutí zpětného volání.

Zapnutí funkce Čekající hovor

Funkce Čekající hovor vám umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že nový hovor přepne na čekání.

Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení**. Pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Čekající hovor, přejděte do **Další** > **Čekající hovor**.

Funkce se mohou lišit podle operátora.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na jej přijměte.

2 Klepněte na nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovoru

Po zapnutí funkce Přesměrování hovoru budou hovory, které splňují stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo.

Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.

2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

Funkce se mohou lišit podle operátora.

Vypnutí přesměrování hovoru

1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete vypnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.

2 Vyberte režim přesměrování, který chcete vypnout, a vypněte jej.

Funkce se mohou lišit podle operátora.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

1 Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > a nastavte pravidla blokování.

Případně přejděte do **Správce** > **Blokováno** > a nastavte blokování hovorů.

2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > > **Černá listina**, klepněte na a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokované hovory dostávat oznámení.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Pokud narazíte na nouzovou situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům.

1 Zapněte GPS a povolte funkci Nouzové SOS přístup k poloze.

2 Přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS**, zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a poté nastavte své nouzové kontakty.

Jakmile zapnete funkci Nouzové SOS, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě, pokud se dostanete do nouze, a vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům.

Jakmile je zpráva odeslána, zařízení zobrazí obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat tísňovou linku nebo jeden z vašich nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

⚠ Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou vést k tomu, že tísňová volání nebudou fungovat.

1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.

2 Zadejte místní nouzové číslo a vytočte číslo klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte kontakt pro případ nouze, kterému chcete zavolat.

Provádění operací během hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepnutím na zapněte režim hands-free.
- Klepnutím na zahájíte další hovor (k dispozici pouze po aktivaci třícestného volání). Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím po návratu na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace. Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelený řádek nalevo od stavového řádku.

- Hovor ukončíte klepnutím na .

Používání hlasové schránky

Když je zařízení vypnuté nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout.

Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. Požádejte svého mobilního operátora o podrobnosti.

Zapnutí hlasové schránky

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Další**.
Pokud máte v zařízení vložené dvě karty SIM, klepněte na **Další** v nabídce SIM 1 nebo SIM 2.

2 Přejděte do **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky**, zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od svého operátora, a klepněte na **OK**.

Poslech zprávy v hlasové schránce

Klepněte a podržte klávesu 1 na obrazovce vytáčení a poté zadejte číslo své hlasové schránky.

Kalendář

Přidávání a správa událostí

Události vám pomohou naplánovat a spravovat činnosti vašeho každodenního života a práce, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Vytvoření události

1 Otevřete **Kalendář** a klepněte na .

2 Zadejte podrobnosti o události, jako je název, místo a čas začátku a konce.

3 Klepnutím na **Přidat připomenutí** nastavíte čas připomenutí události.

4 Klepnutím na  událost uložte.

Importování připomenutí setkání

1 Přejděte do **Kalendář** > > **Spravovat účty**.

2 Klepněte na **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na .

2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost v kalendáři nebo pod harmonogramem.

2 Klepněte na a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte událost prostřednictvím kterékoli z preferovaných metod.

Odstranění události

Události můžete odstranit pomocí následujících metod:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- Klepněte na **Harmonogram**, klepněte a přidržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru, zvukových oznámení a další.

Můžete také změnit výchozí čas připomenutí, abyste určili, kdy vám zařízení odešle připomenutí.

1 Přejděte do **Kalendář** > > **Nastavení**.

2 V nastavení připomenutí nastavte **Výchozí čas připomenutí** a **Doba připomenutí pro celodenní události**.

3 Klepněte na **Oznámení** a zapněte **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení zobrazení kalendáře

Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů a upravte si i další volby v nastavení zobrazení kalendáře.

1 Přejděte do **Kalendář** > > **Nastavení**.

2 Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů, a další.

Nastavení alternativních kalendářů

Nastavte kalendář tak, aby zobrazoval i další kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do **Kalendář** > > **Nastavení** > **Jiné kalendáře** a vyberte jiný kalendář.

Zobrazení národních/regionálních svátků

Zobrazte si státní/regionální svátky v kalendáři, abyste si naplánovali cestování.

1 Přejděte do **Kalendář** > > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.

2 Zapněte přepínač země/regionu a zařízení automaticky stáhne informace o svátcích dané země/regionu a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Nastavení budíku

1 Přejděte do **Hodiny** > **Budík**, klepněte na a nastavte čas.

2 Vyberte zvuk budíku. Zvuk se přehraje, jakmile jej vyberete. Stisknutím tlačítek hlasitosti upravte jeho hlasitost.

3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:

- Opakovat
- Vibrace
- Doba vyzvánění
- Doba odložení
- Popisek

4 Až budete hotovi, klepněte na .

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Časovač a stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a pro spuštění časovače klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do **Hodiny** > **Stopky** a pro spuštění stopek klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Zobrazení času v městech po celém světě

Pomocí funkce **Hodiny** si zobrazíte místní čas v různých časových pásmech po celém světě.

Přejděte do **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na a zadejte název města nebo některé vyberte ze seznamu.

Poznámkový blok

Vytvoření poznámek

Můžete vytvářet poznámky, ve kterých si můžete zaznamenávat své myšlenky a inspirace.

1. Přejděte do **Poznámkový blok** > **Poznámky** a poté klepněte na .
2. Zadejte název a obsah poznámky.
3. Klepněte na a vložte do poznámky dle potřeby obrázek. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
4. Pokud chcete své poznámky setřídit, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, klepněte na a přidejte značku ke své poznámce poté, co ji dokončíte.
5. Klepnutím na uložte poznámku.

Vytváření úkolů

Můžete vytvářet úkoly s nastaveným časem , které vám připomenou, že je máte dokončit.

Pokud nastavíte čas, vaše zařízení vám pošle připomenutí oznámení ve stanovený čas.

1. Přejděte do **Poznámkový blok** > **Úkoly** a poté klepněte na .
2. Zadejte úkol.
3. Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
4. Klepněte na **Uložit**.

Správa vašeho poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Řazení položek poznámkového bloku podle kategorie

Různé typy poznámek nebo úkolů lze řadit podle kategorií a zobrazovat různě barevné, aby bylo jejich prohlížení pohodlnější.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva, klepněte na a poté vyberte značku.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte nebo přetáhněte zaškrtávací políčka poznámek nebo úkolů, které chcete uspořádat do kategorií se stejnou značkou, poté klepněte na a vyberte značku.

Sdílení položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku, jako jsou textové soubory nebo obrázky, můžete sdílet.

Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** klepněte na předmět, který chcete sdílet, klepněte na a poté jej postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce nebo úkolu doleva a poté ji klepnutím na odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrtávací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku poznámkového bloku, klepněte na **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v **Nedávno odstraněné** a poté klepněte na .

Záznam zvuku

Záznam zvuku

1 Ve složce **Nástroje** otevřete **Záznam zvuku** a klepnutím na zahajte záznam.

2 V průběhu záznamu můžete klepnutím na přidat značku.

3 Až budete hotovi, klepnutím na záznam zastavte.

4 Můžete také klepnout a podržet záznam a poté jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit.

Záznamy se ukládají do složky **Soubory** > **Kategorie** > **Interní úložiště** > **Sounds**.

Přehrávání záznamu

Soubory záznamů jsou uvedeny na domovské obrazovce **Záznam zvuku**. Klepnutím na záznam ho přehrajete.

Na obrazovce přehrávání videa můžete:

- Klepnutím na přeskočit ztlumené části.
- Klepnutím na upravit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na přidat značku.
- Pokud chcete značku přejmenovat, klepněte na ni.

Úprava záznamu

1 Na domovské obrazovce **Záznam zvuku** klepněte na záznam.

2 Klepnutím na zobrazíte průběh záznamu.

3 Přetažením označníků začátku a konce upravte délku klipu. Stáhněte prsty k sobě na indikátoru průběhu, pokud chcete přiblížit nebo oddálit a upravit tak délku klipu přesněji.

4 Klepněte na a vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

E-mail

Přidání e-mailových účtů

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a své zařízení můžete kdykoli použít pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

1 Otevřete **E-mail** na svém zařízení a vyberte z dostupných poskytovatelů pošty, nebo klepněte na položku **Jiné**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, klepněte na položku **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení serveru. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Odesílání e-mailů

Vyberte e-mailový účet a napište e-maily, abyste je odeslali na e-mailové adresy příjemců.

Odeslání e-mailu

1 Otevřete **E-mail** a poté klepněte na .

2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na , vyberte kontakt nebo skupinu a poté klepněte na .

3 Přidejte adresu příjemců, které chcete přidat do kopie nebo do skryté kopie e-mailu. Pokud máte více než jeden e-mailový účet, budete také muset vybrat e-mailovou adresu, ze které chcete e-mail odeslat.

4 Napište e-mail, zadejte předmět a poté klepněte na .

Uložení e-mailu jako konceptu

Na obrazovce **Napsat** klepněte na a uložte e-mail jako koncept.

Přejděte do **Doručená pošta** > **Zobrazit všechny složky** > **Koncepty**, kde si zobrazíte koncepty e-mailů.

Odpovídání na e-mail

1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail, na který chcete odpovědět.

2 Klepněte na a odpovězte pouze odesílateli e-mailu nebo klepněte na a odpovězte všem ve vlákně.

3 Po napsání odpovědi klepněte na .

Nastavení oznámení e-mailu

Nastavte režim oznámení svých e-mailů na základě svých potřeb.

1 Přejděte do **E-mail** > > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**.

2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit oznámení, zapněte přepínač **Povolit oznámení** a poté vyberte režim oznámení.

Zobrazení a správa e-mailů

Přijímejte, zobrazujte a spravujte své e-maily v doručené poště.

Zobrazení e-mailu

1 Otevřete **E-mail**, poté potažením dolů po obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů.
Pokud máte několik e-mailových účtu, klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailový účet, který si chcete zobrazit.

2 Otevřete e-mail, který chcete zobrazit, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit.

Pokud vám v e-mailu někdo oznamuje důležitou událost, klepněte na > **Přidat do kalendáře** a importujte událost do kalendáře.

3 Potažením prstu vlevo nebo vpravo si zobrazíte následující nebo předchozí e-mail.

Uspořádání e-mailů podle předmětu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do > **Nastavení** > **Obecné** a poté zapněte **Uspořádat podle předmětu**.

Synchronizace e-mailů

Po zapnutí automatické synchronizace se budou e-maily ve vašem zařízení automaticky synchronizovat s těmi na e-mailovém serveru.

1 Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do > **Nastavení**.

2 Klepněte na účet, pro který chcete synchronizovat e-maily, a poté zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.

3 Klepněte na **Plán synchronizace** a nastavte období automatické synchronizace.

Vyhledání e-mailu

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.

Odstranění e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit, označte zaškrtávací pole jakýchkoli dalších e-mailů, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Správa e-mailových účtů

Můžete přidat více e-mailových účtů, abyste je mohli spravovat současně.

Přidání e-mailového účtu

1 Přejděte do **E-mail** > > **Nastavení** > **Přidat účet**.

2 Vyberte stávajícího poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, poté postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet. Postup opakujte pro každý z účtů, který chcete přidat.

Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailové účty, které chcete použít.

Změna názvu účtu a podpisu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do > **Nastavení** a vyberte účet. Poté můžete nastavit nebo změnit **Název účtu**, **Podpis** a **Výchozí účet**.

Odhlášení od e-mailového účtu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do > **Nastavení**, vyberte účet, a klepněte na **Odebrat účet**.

Správa kontaktů VIP

Důležité e-mailové kontakty lze přidat jako kontakty VIP. E-maily od kontaktů VIP se automaticky uloží do doručené pošty VIP.

Přidání kontaktu VIP

Kontakty VIP můžete přidat některou z následujících metod:

- Přejděte do **E-mail** > > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte do **Přidat** > **Vytvořit** nebo klepněte na **Přidat z kontaktů**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Otevřete e-mail, klepněte na název účtu odesílatele nebo příjemce a poté klepněte na **Přidat do seznamu VIP**.

Odstranění kontaktu VIP

1 Přejděte do **E-mail** > > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.

2 Na obrazovce **Seznam VIP** klepněte na .

3 Vyberte kontakt VIP, který chcete odstranit, a poté klepněte na .

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratek, následně klepnutím na ikonu otevřete aplikaci Kalkulačka.

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a otočte zařízení do orientace na šířku.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vlože výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na tlačítko Zpět.
- Vymazání displeje: Klepněte na tlačítko Vymazat (C).

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na zapněte funkci svítilna. Opětovným klepnutím na ikonu svítilnu vypnete.
- Přejetím prstem z dolní části zamčené obrazovky zobrazíte panel zkratek a klepnutím na zapněte svítilnu. Opětovným klepnutím na ikonu svítilnu vypnete.

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.
2. Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.
3. Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí rozevírací nabídka. Poté klepnutím na často používanou funkci na ni přejděte.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání v rozevírací nabídce na něj přejděte.

Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Správce

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

1 Otevřete **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.

2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory** , poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.

2 Klepněte na datově náročnou aplikace, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.

Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojení k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Intelifentní úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Filtrování a blokování spamových hovorů

Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů

1 Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > a nastavte pravidla blokování.

Případně přejděte do **Správce** > **Blokováno** > a nastavte blokování hovorů.

2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > > **Černá listina**, klepněte na a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do **Telefon** > > **Blokováno** > > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokované hovory dostávat oznámení.

Optimalizace jedním klepnutím

Použijte funkci **OPTIMALIZOVAT** aplikace **Správce** a mějte zařízení v optimálním stavu.

1 Otevřete **Správce** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**.

2 Výsledky a doporučení se zobrazí po dokončení optimalizace.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

1 V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.

2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

3 V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

1 V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.

2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

3 V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Tipy

Tipy

Funkce **Tipy** vám nabízí dostatek informací, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením amohli jej co nejlépe využít. Ve funkci **Tipy** najdete také celou sadu uživatelských příruček pro další podrobnější pokyny.

- Barvitě znázorněné karty: Procházejte snadno čitelné karty s krátkým klipem nebo obrázkem apoznejte všechny nejužitečnější funkce svého zařízení. Karty jsou kategorizovány, takže můžete skočit přímo do kategorie, která vás zajímá.
- Uživatelské příručky: Podrobné pokyny naleznete v podrobných uživatelských příručkách.
- Vyzkoušejte funkce: Na některých kartách je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**, abyste tuto funkci mohli vyzkoušet okamžitě.

Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních

Vyhledávání položek v nastaveních

Nebaví vás dlouhé listování všemi možnými možnostmi nastavení? Jednoduše je vyhledejte s pomocí panelu vyhledávání nebo aplikace HiVoice.

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte panel vyhledávání. Zadejte název možnosti a vaše zadat zobrazí výsledky hledání.
- Otevřete **Nastavení**, zadejte název možnosti do vyhledávacího pole v horní části obrazovky a vaše zařízení zobrazí výsledky hledání.

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.

2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:

- V nabídce **Sítě k dispozici** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
- Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct se používá pro rychlý přenos dat mezi zařízeními Huawei. Ve srovnání s Bluetooth vám Wi-Fi Direct pomáhá přenášet větší soubory rychleji na zařízení ve vaší blízkosti, aniž byste je museli párovat.

1 V zařízení příjemce přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.

2 Poté přejděte do ⋮ > **Wi-Fi Direct** a začněte vyhledávat zařízení Huawei v okolí, které má zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

3 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na a poté vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

4 Klepněte na ikonu zařízení příjemce, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.

5 Na zařízení příjemce přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Wi-Fi Direct** na kartě **Kategorie**.

Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi+ a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí stabilitu Wi-Fi sítí a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý. Pamatujte, prosím, že za to mohou být účtovány další poplatky.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi**.

2 Přejděte do ⋮ > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth

Své zařízení můžete připojit k Bluetooth náhlavní soupravě, reproduktorům nebo sadám do auta. Bluetooth můžete také využít pro sdílení dat mezi svým zařízením a ostatními zařízeními.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu 10 m (přibližně 33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnout nebo vypnout Bluetooth

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth**, poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**.

Nastavení názvu Bluetooth

Nastavte si název Bluetooth pro své zařízení, abyste jej snadno během připojení rozeznali.

1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.

2 Klepněte na **Název zařízení**, zadejte název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth

1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.

2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.

3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.

2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.

4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.

2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní data

Připojit se k mobilním datům

1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.

2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratek. Klepnutím na zapněte možnost **Datové přenosy**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **Datové přenosy**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit množství přenesených dat, vypněte své mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a zapněte nebo vypněte přepínač pro kartu SIM 1 nebo SIM 2 podle svých preferencí.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, psaní zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete jednu nastavit jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy a druhou jako výchozí kartu SIM pro hovory nebo nastavit přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro datové přenosy a hovory

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů mezi dvěma kartami SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** > **Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.

2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.
Přesměrování hovorů mezi kartami SIM je zapnuto, pokud jsou zapnuté oba přepínače.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa datově náročných aplikací

1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.

2 Klepněte na datově náročnou aplikace, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.

Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojení k síti Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Intelifentní úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Další připojení

Režim Letadlo

Při cestování letadlem můžete zapnout **Režim Letadlo**, pokud to vámi zvolené aerolinie povolují. V **Režim Letadlo** vaše zařízení nebude moci provádět hovory, odesílat ani přijímat SMS zprávy ani používat mobilní data, ale můžete používat všechny jeho další funkce.

Možnost **Režim Letadlo** můžete zapnout nebo vypnout některou z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete **Režim Letadlo**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte **Režim Letadlo**.

Po zapnutí **Režim Letadlo** se Wi-Fi i Bluetooth automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinie povolují, můžete je znovu zapnout.

Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie se spoléhá na Bluetooth, které vyhledá zařízení v okolí, a využívá Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez použití mobilních dat.

Zapnout nebo vypnout Huawei Share

Funci Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na zapněte nebo vypněte **Huawei Share**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **Huawei Share**, zapněte nebo vypněte **Huawei Share**.

Zapnutím funkce Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí aplikace Huawei Share

Funkci Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

1 Na zařízení příjemce zapněte možnost **Huawei Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu zařízení příjemce.

Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

3 Na zařízení příjemce klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště** > **Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v **Galerie** > **Alba** > **Huawei Share**.

Přenos souborů mezi zařízením a počítačem

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízením a počítačem (Windows PC nebo Apple Mac).

1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Pokud používáte zařízení HUAWEI MateBook nebo HONOR MagicBook (ve kterém je nainstalována aplikace PC Manager verze starší než 9.1), musíte se jen ujistit, že jste na svém počítači zapnuli Wi-Fi.

2 Ve svém zařízení přejděte do nastavení **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.

3 Poznamenejte si, co se zobrazuje vedle položky **Název zobrazený na počítačích** a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření na počítačích**.

4 V počítači přejděte do nabídky:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

  Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.

5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve poznamenali.

6 Otevřete sdílenou složku svého zařízení, jako je složka Interní úložiště nebo Album. Poté si můžete zobrazovat, upravovat nebo kopírovat soubory do počítače nebo kopírovat soubory z počítače do této složky a uložit je tak do svého zařízení.
Pokud upravíte soubory ve sdílené složce v počítači, změny se automaticky synchronizují se zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory ve sdílené složce na svém zařízení, změny se synchronizují i do počítače.

Tisk na jedno klepnutí díky Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje Huawei Share, můžete aplikaci Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojené ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnuté a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet** > **Huawei Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.
Pokud se připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Další informace** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, potažením doleva na obrazovce a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Tisk

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

Připojení zařízení k tiskárně

1 Projděte si návod k tiskárně nebo se poraďte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria.
Pokud nemá, poraďte se s výrobcem o instalaci odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu pro ni ve svém zařízení.

2 Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:

- Připojení k Wi-Fi směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji k Wi-Fi směrovači. V zařízení přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na stejný směrovač Wi-Fi a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
- Připojení pomocí Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. V zařízení přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, přejděte do > **Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
- Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna také bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení přejděte do **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

3 Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

Tisk souborů

Pro tisk souborů v **Galerie** a **Poznámkový blok** postupujte následovně:

- Tisk obrázku: Otevřete **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte do **Další** > **Tisknout / Exportovat PDF**, vyberte tiskárnu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.
- Tisk poznámky: Otevřete **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, kterou chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.

Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) je dočasné připojení, které rozšiřuje soukromou síť ve veřejné síti a šifruje přenos dat pro zajištění zabezpečení.

Pokud pracujete mimo kancelář, můžete pomocí sítě VPN bezpečně přistupovat k firemnímu intranetu.

Podporovány jsou následující typy serverů:

- PPTP: Zkratka pro Point-to-Point Tunneling Protocol, nabízející šifrování MPPE.

- L2TP: Zkratka pro Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, nabízející šifrování IPSec PSK a IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Nabízí PSK, RSA a hybridní šifrování RSA.

Připojení k serveru s protokolem PPTP

1 Získejte název serveru VPN a adresu od správce serveru VPN.

2 Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název sítě VPN, nastavte typ serveru pro protokol PPTP a poté zadejte adresu serveru.

3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti**, poté zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.

4 Klepněte na **Uložit**.

5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Připojení k serveru L2TP/IPSec PSK

1 Získejte od správce serveru název serveru VPN, adresu serveru, klíč L2TP (volitelné), identifikátor IPSec (volitelné) a předsdílený klíč IPSec od správce serveru VPN.

2 Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN** > **Přidat síť VPN**, zadejte název serveru VPN, nastavte typ serveru na L2TP/IPSec PSK, poté zadejte adresu serveru, klíč L2TP, identifikátoru IPsec a předsdílený klíč IPsec.

3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.

4 Klepněte na **Uložit**.

5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

Domovská obrazovka a tapeta plochy

Správa domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Posunutí ikony aplikace na domovské obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud zařízení nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu na požadované místo na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Přidávání ikon aplikací do složek

Pro snadnou správu ikon aplikací na domovské stránce můžete přidávat podobné aplikace do složek a složku pojmenovat.

1. Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Automaticky se vytvoří složka, ve které budou tyto dvě aplikace.
2. Otevřete složku, klepněte na její název a poté zadejte její název.

Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebírání

Otevřete složku a klepněte na +. Nyní můžete:

- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.
- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.

Přemístění stránky obrazovky

1. Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do úpravy domovské obrazovky.
2. Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.

Šuplík aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Přidání aplikací do šuplíku na domovské obrazovce

V režimu Šuplík můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru, tím si zobrazíte Šuplík aplikací. Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud vaše zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na požadovanou pozici na své domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí stylu šuplíku

Pokud chcete vypnout styl šuplíku, nastavte **Styl domovské obrazovky** na **Standardní**.

Displej a jas

Jas, barva a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte **Automatické**.

Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.
- Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas**. V sekci přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte režim barev, který vám vyhovuje. Režim **Normální** uleví vašim očím, a proto jej doporučujeme.

- **Normální**: přirozené tóny barev
- **Živý**: živé tóny barev

Úprava teploty barev

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. **Výchozí** a **Teplé** uleví vašim očím, a proto je doporučujeme.

- **Výchozí**: přirozený nádech
- **Teplé**: nažloutlý nádech
- **Studené**: bílý nádech
- Klepnutím kamkoli do kruhu barev nebo přetažením bodu upravíte teplotu barev.

Když je zapnutá možnost **Komfortní čtení**, budete muset přejít na obrazovku nastavení **Komfortní čtení** a upravit teplotu barev.

Režim Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

- Po každé půlhodině strávené prohlížením obrazovky nechte své oči odpočinout alespoň 10 minut.
- Dívejte do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Povolení azakázání režimu komfortního čtení

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté zněj znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete **Komfortní čtení**. Dotkněte se apodržením možnosti přejděte na obrazovku nastavení **Komfortní čtení**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení** azapněte nebo vypněte **Povolit**.

Když bude zapnutý **Komfortní čtení**, zobrazí se ve stavovém řádku aobrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a**Koncový čas** dle svých preferencí.

Úprava nastavení stylů textu

Velikost systémového textu a velikost zobrazení aplikací můžete upravit stejně jako styl textu.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost textu**.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Velikost zobrazení určuje velikost obsahu (včetně textu a obrázků) zobrazeného v aplikacích.

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost zobrazení**.

Rozlišení obrazovky

Použití funkce Chytré rozlišení obrazovky

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení automaticky nastaví rozlišení obrazovky podle aktuálního stavu provozu.

Nastavení rozlišení obrazovky

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Rozlišení obrazovky** a vyberte rozlišení obrazovky, které vám vyhovuje. Vyšší rozlišení obrazovky znamená ostřejší zobrazení, ale také vyšší spotřebu energie.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Zobrazení výřezu

1. Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Výřez** a vyberte **Výchozí nastavení**.
2. Pokud chcete výřez zobrazit nebo skrýt u konkrétní aplikace, klepněte na **Vlastní**, vyberte aplikaci a poté vyberte jednu z následujících možností:
   - **Auto**
   - **Zobrazit výřez**
   - **Skrýt výřez**

Skrytí výřezu

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Výřez** a vyberte **Skrýt výřez**.

Zobrazení názvu operátora a rychlosti sítě ve stavovém řádku

Název operátora a rychlost sítě můžete zjistit jediným pohledem na stavový řádek.

Přejděte do **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Další nastavení zobrazení** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě** podle svých preferencí.

Přepnutí do horizontálního režimu nebo režimu orientace na šířku

Vestavěné čidlo gravitace vašeho zařízení umožňuje automaticky přepínat mezi vodorovnou úrovní a orientací na šířku při otáčení obrazovky.

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Zvuky a vibrace

Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Povolení a zakázání režimu Nerušit

Možnost **Nerušit** můžete zapnout nebo vypnout některou z následujících metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **Nerušit**. Klepnutím a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení **Nerušit**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Po zapnutí **Nerušit** se zobrazí ve stavovém řádku , hovory a zprávy budou ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Nastavení harmonogramu režimu Nerušit

Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit**, klepněte na**Plánované**, nastavte časové období a cyklus opakování a poté zapněte možnost **Plánované**.

Vytvoření výjimek z režimu Nerušit

Když máte zapnutý režim **Nerušit**, můžete svému zařízení povolit, aby zvonilo u hovorů a zpráv z určitých zdrojů, abyste nepřišli o nic důležitého.

Přejděte do  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit** nebo **Plánované**. Nyní můžete:

- Klepněte na **Volání** nebo **Zprávy** a vyberte jednu z možností. Pokud nastavíte výjimku, vaše zařízení bude zvonit pro hovory a zprávy z vybraného zdroje.
- Po zapnutí funkce **Opakovaně volající** nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 15 minut, ztlumen.

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.

Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.

Nastavení hudebního vyzvánění

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

Nastavení video vyzvánění

Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.

1 Přejděte do **Telefon** > > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.

3 Klepněte na a nastavte video jako vyzvánění.

Nastavení vyzvánění pro kontakt

1 Otevřete **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.

2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.

Nastavení tónu oznámení

Můžete nastavit globální tón oznámení nebo nastavit tóny pro konkrétní aplikace, jako je Poznámkový blok nebo Kalendář.

Nastavení výchozího tónu oznámení

1 Přejděte do **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a klepněte na **Zvuk oznámení**.

2 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

Oznámení

Odznaky aplikace

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace odznak. Ve výchozím nastavení se zobrazuje odznak s číslem. Můžete také nastavit jako odznak tečku nebo odznak skrýt por některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

1 Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.

2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Čísla** nebo **Body** podle svých preferencí.

Další nastavení oznámení

Oznámení zapnou obrazovku

Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení** > **Další nastavení oznámení** a zapněte možnost **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne obrazovku, když obdrží oznámení.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení aplikací v oznamovacím panelu

Když obdržíte oznámení aplikace, stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

Potáhněte na oznámení doleva a podržte, přejděte do > **Další nastavení** a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Vypnutí oznámení aplikací

Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení**. Poté můžete:

- Vyhledejte a klepněte na aplikaci, pro kterou chcete vypnout oznámení, a vypněte **Povolit oznámení**.
- Klepněte na tlačítko **Spravovat vše** a vypněte přepínače pro více aplikací, pro které chcete vypnout oznámení.

Vypnutí oznámení aplikací v Nastavení

1 Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a vyhledejte aplikaci, pro kterou chcete oznámení vypnout.

2 Klepněte na ikonu aplikace, poté klepněte na **Oznámení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Správa oznámení aplikací

Nastavení režimu oznámení pro aplikaci

Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení**, vyberte aplikaci a poté nastavte následující:

- **Povolit oznámení**
- **Nápisy**
- **Oznámení zamčené obrazovky**
- **Povolit vyrušení**
- **Zvuk**

- **Vibrace**

Funkce se mohou lišit podle produktu.

Biometrie a heslo

ID otisku prstu

Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfu nebo zámku aplikace a dalšímu.

Zaznamenání otisku prstu

Z důvodu vyšší bezpečnosti můžete otisk prstu zaznamenat, pouze pokud se jako metoda odemčení používá **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartu nebo neúspěšném rozpoznání otisku prstu budete muset pro odemknutí svého zařízení použít heslo zamčené obrazovky.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.

3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybujte, abyste zaznamenali jeho různé části.

4 Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.

Nyní můžete telefon odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** azadejte heslo zamčené obrazovky.

2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.

3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Používání otisku prstu pro přístup k sejfu

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfu** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do **Soubory** > **Kategorie**, klepnout na **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznání obličeje

Funkce Rozpoznání obličeje umožňuje odemykat zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje, a to i v tmavých prostředích.

Při používání funkce Rozpoznání obličeje se ujistěte, že obličej míří na obrazovku zařízení.

Zaznamenání dat o obličeji

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Vyberte **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**.

3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

Můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrika a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.

2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.

3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

1 Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Změnit heslo obrazovky zamčení**.

2 Zadejte původní heslo zamčené obrazovky.

3 Zadejte nové heslo nebo klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.

Aplikace

Zdvojení aplikace

Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma Facebookovým účtům současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete vytvořit zdvojení.

2 Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům najednou.

3 Chcete-li vypnout zdvojení aplikace, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na **Odstranit**. Všechna data zdvojené aplikace budou odstraněna.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, vymazat mezipaměť aplikaci, zobrazit a změnit povolení aplikace, nastavit režimy oznámení a více.

Baterie

Kontrola spotřeby energie

Přejděte do **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce** >). K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na **Využití baterie** zobrazíte energeticky náročné aplikace. Klepnutím na energeticky náročnou aplikaci zapnete nebo vypnete oznámení o spotřebě energie.
- Klepnutím **Podrobnosti o použití baterie** zjistíte více informací o spotřebě energie softwaru a hardwaru.

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Optimalizujte nastavení napájení zařízení

Přejděte do **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce** >) a klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Vaše zařízení automaticky zanalyzuje aktuální problémy se spotřebou energie, optimalizuje určitá nastavení a doporučí další optimalizace nastavení.

Zapnutí úsporného režimu

Vaše zařízení podporuje dva úsporné režimy:

- **Úsporný režim** snižuje spotřebu energie omezováním aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků.
- **Ultra úsporný režim** přísně kontroluje aplikace na pozadí, aby zajistil, že vaše zařízení zůstane zapnuté, co nejdéle to bude možné. V tomto režimu budete moci používat pouze vybrané aplikace a všechny systémové přepínače, s výjimkou Wi-Fi a mobilních dat, budou vypnuty.

Na obrazovce **Baterie** zvolte úsporný režim:

- Pokud je baterie extrémně vybitá, zapněte **Ultra úsporný režim**. Vaše zařízení poté zobrazí černou domovskou obrazovku.

Pokud chcete přidat aplikace, které chcete používat v **Ultra úsporný režim**, klepněte na a vyberte aplikace ze seznamu. Klepnutím na můžete odebrat aplikace nebo klepnutím na v pravém horním rohu klepněte **Ultra úsporný režim** ukončíte.

- Pokud není úroveň baterie extrémně nízká, ale přesto byste chtěli ušetřit energii, zapněte **Úsporný režim**. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení výkonu tak, aby byl podáván maximální výkon. Tím pádem se bude rychleji vybíjet baterie, zvlášť při použití aplikací s intenzivní grafikou.

Když je úroveň nabití baterie dostatečná, přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce** >) a zapněte **Režim výkonu**.

Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce** >), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení** > **Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

1 Otevřete **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.

2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory** , poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Zámek aplikace

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete díky funkci Zámek aplikace zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Pokud používáte jako metodu odemknutí pro funkci Zámek aplikace možnost ID obličeje, zajistí čidlo gesta pohybu další úroveň zabezpečení při používání aplikace. Pokud bude v dobře osvětleném prostředí detekován další obličej, aplikace bude zamčena a oznámení přijaté aplikace budou skrytá. Pokud budete do aplikace chtít znovu přejít, budete muset aplikaci znovu odemknout pomocí hesla nebo svého obličeje.

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace** > **Zapnout**, nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Připnutí obrazovky

Obrazovku aplikace můžete připnout, abyste se na ni mohli zaměřit. Vyzkoušejte tuto funkci při hraní her, sledování videí a dalších činnostech.

Přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Další nastavení** > **Připnutí obrazovky** a zapněte možnost **Připnutí obrazovky**.

- Při používání navigace gesty, potažením nahoru z dolního okraje obrazovky a podržením přejdete na obrazovku nedávných úloh, poté klepněte na náhledu aplikace na . Pro odepnutí potáhněte dvakrát prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Když používáte navigaci třemi tlačítky, klepnutím na přejděte na obrazovku nedávných úloh a klepněte na na náhledu aplikace. Pokud chcete provést odepnutí, klepněte a podržte .

Zabezpečený režim

Nouzový režim používá zjednodušený operační systém s pouze základními funkcemi a předinstalovanými aplikacemi k dispozici. Může být použit k vyhledání aplikací třetích stran způsobujících selhání systému.

Funkce nouzového režimu

Po instalaci určitých aplikací třetích stran může zařízení selhat. V takovém případě můžete vstoupit do nouzového režimu a zkontrolovat, zda byl problém způsoben aplikací třetí strany, nebo samotným systémem.

- Pokud systém v Nouzovém režimu funguje správně, je pravděpodobné, že je příčinou problému aplikace třetí strany. V nouzovém režimu přejděte na **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, najděte uvedenou aplikaci třetí strany a po přepnutí zpět do normálního režimu ji odinstalujte.
- Pokud systém v Nouzovém režimu nefunguje správně, pak je na vině systém. Zálohujte data a zařízení zaneste s dokladem o koupi do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Jak spustit a ukončit Nouzový režim

- Vstupte do **Nouzový režim**: Během spouštění stiskněte a přidržte současně tlačítka napájení a zesílení hlasitosti, dokud se neobjeví obrazovka výběru. Pro výběr **Nouzový režim**

stiskněte tlačítko zesílení hlasitosti a pro vstup do Nouzového režimu stiskněte tlačítko napájení. V nouzovém režimu se zobrazí **Nouzový režim** ve spodním levém rohu.

- Ukončení **Nouzový režim**: Pro ukončení restartujte své zařízení.

Soukromí

Správa oprávnění

Aplikace mohou vyžadovat určitá oprávnění, například oprávnění přístupu k poloze, aby vám mohly poskytovat odpovídající služby.

Některé aplikace však mohou získat příliš mnoho zbytečných oprávnění, což představuje potenciální riziko pro vaše soukromí a zabezpečení informací. Můžete sledovat oprávnění udělená každé aplikaci a zamítnout ta, která považujete za zbytečná.

Správa oprávnění k poloze

Díky oprávnění přístupu k poloze mohou aplikace získat vaši polohu a poskytovat vám služby založené na poloze. Pokud například aplikace mapy získá oprávnění přístupu k poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigace. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete oprávnění vypnout.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Oprávnění**.

2 Na obrazovce **Správce oprávnění** přejděte do **Poloha**, klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat a vyberte možnost.

Správa oprávnění přístupu k ostatním soukromým datům

Můžete také spravovat oprávnění přístupu ke svým osobním údajům, jako jsou kontakty, SMS a MMS, protokoly hovorů, čidla na těle, kalendář a fotoaparát, abyste si mohli užívat lepších služeb a chránit své soukromí.

Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na oprávnění, která chcete spravovat, a dle potřeby zapněte nebo vypněte přepínač pro každou aplikaci.

Služby určování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratek. Klepnutím na tuto funkci zapnete nebo vypnete.

- Případně přejděte do **Nastavení** > **Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací . Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb zjišťování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přejděte do **Nastavení** > **Přístup k poloze** > **Upřesnit nastavení** a poté zapněte skenování Wi-Fi a Bluetooth.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, a to včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Soukromí** > **Oprávnění**, klepněte na **Poloha**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Digitální zůstatek

Digitální zůstatek

Vyladťe zvyky používání svého zařízení nastavením limitu denní doby strávené na obrazovce, limitu jednotlivých aplikací a doby nepřítomnosti.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Digitální rovnováha** a klepněte na **SPUSTIT**.
2. Vyberte **Já** a klepněte na **OK**.
3. Nyní můžete provádět následující:
   - Klepněte na **Doba strávená na obrazovce** a nastavte svůj limit pro denní dobu strávenou na obrazovce zařízení.
   - Klepněte na **Limity aplikace**, vyberte, pro kterou aplikaci chcete nastavit limit používání, a poté nastavte časový limit.
   - Přejděte do **Doba nepřítomnosti** > **Přidat** a naplánujte pro své zařízení dobu nepřítomnosti.

Když dosáhnete časového limitu, nedostupné aplikace se zbarví došeda.

Chcete-li pokračovat v používání aplikace, pro kterou byl časový limit dosažen, klepněte na aplikaci a poté klepněte na **Získat více času**. Můžete si buďto prodloužit dobu používání aplikace o 15 minut, nebo povolit neomezené používání pro aktuální den.

Pokud chcete vypnout aplikaci **Digitální rovnováha**, přejděte na domovskou obrazovku a klepněte na **Vypnout Digitální zůstatek**.

Zobrazení doby strávené na obrazovce zařízení

Funkce **Digitální rovnováha** vám umožňuje zjistit, jak často používáte různé aplikace. Prvním krokem k vyváženému digitálnímu životnímu stylu je pochopení vlastních digitálních návyků.

Přejděte do **Nastavení** > **Digitální rovnováha** > **Doba strávená na obrazovce** a klepněte na **Dnes** nebo **Posledních sedm dní**, abyste zkontrolovali následující informace o svém zařízení:

- **Doba strávená na obrazovce**
- **Používání aplikace**
- **Odemyká**

Nastavení doby strávené na zařízení pro dítě

Nastavte svému dítěti dobu, kterou může strávit na obrazovce svého zařízení, a veďte je na cestě k vyváženému digitálnímu životnímu stylu.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Digitální rovnováha** > **SPUSTIT**.
2. Vyberte **Moje dítě** a klepněte na **OK**.
3. Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN a bezpečnostní otázku.
4. Nyní můžete provádět následující:
   - Klepněte na **Doba strávená na obrazovce** a nastavte pro své dítě svůj limit denní doby strávené na obrazovce při používání zařízení.
   - Klepněte na **Limity aplikace**, vyberte, pro kterou aplikaci chcete nastavit limit používání, a poté nastavte časový limit.
   - Přejděte do **Doba nepřítomnosti** > **Přidat** a naplánujte dobu, kdy zařízení nebudete používat.

Při prodloužení limitu doby strávené na obrazovce nebo provádění změn nastavení správy doby strávené na obrazovce bude nutný **Kód PIN pro Digitální zůstatek**.

Pokud chcete vypnout aplikaci **Digitální rovnováha**, přejděte na domovskou obrazovku a klepněte na **Vypnout Digitální zůstatek**.

Funkce usnadnění

Usnadnění

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Převod textu na řeč

Služba Převod textu na řeč (TTS) umožňuje vašemu zařízení přečíst obsah obrazovky, když používáte aplikaci pro čtení obrazovky jako například TalkBack.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Převod textu na řeč** poté můžete:

- Vybrat upřednostňovaný engine TTS.
- Nastavit rychlost řeči.
- Upravit výšky řeči.

Zapnutí funkce Přečíst nahlas

Funkce Přečíst nahlas umožňuje vašemu zařízení přečíst obsah vybraný na obrazovce.

1 Tato funkce je k dispozici, pouze pokud používáte navigaci třemi tlačítky.

2 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na možnost **Přečíst nahlas** a poté ji zapněte.

3 Klepněte na **OK**. Možnost  se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

4 Můžete také klepnout na **Další nastavení** a poté zapnout možnost **Číst text na obrázcích**.

5 Když chcete přečíst obsah obrazovky, klepněte na  a poté klepněte na text nebo obrázek na obrazovce.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.

2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

Použití gest pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro přiblížení obrazovky.

Na obrazovce **Usnadnění** > **Zvětšení obrazovky** klepněte na možnost **Zvětšení obrazovky** a poté ji zapněte.

Přibližte nebo oddalte klepnutím na obrazovku třikrát za sebou.

- Když máte přiblíženo, oddalte dva nebo více prstů od sebe, tím ještě více přiblížíte, poté stáhněte dva nebo více prstů k sobě, tím oddálíte.
- Přetáhněte obrazovku dvěma nebo více prst, pokud si chcete zobrazit ostatní části obrazovky.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Funkce Převrácení barev vám umožňuje invertovat barvy textu a pozadí. Když je zapnutá funkce Převrácení barev, vaše zařízení zobrazí text bíle a pozadí černě.

Na obrazovce **Usnadnění** zapněte možnost **Převrácení barev**.

Zabránit nechtěným klepnutím

Zapnutím funkce **Zabránit nechtěným klepnutím** zabraňte nežádoucím operacím způsobeným neúmyslným klepnutím na obrazovku.

Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** a zapněte nebo vypněte **Zabránit nechtěným klepnutím**.

Plánované zapnutí/vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
2. Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Systém a aktualizace

Jazyk a region

1. Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk a region** a poté vyberte jazyk, který chcete používat.
2. Pokud není váš jazyk uveden, klepněte na **Přidat jazyk**, vyhledejte ho a klepnutím na něj jej přidejte do seznamu.
3. Klepněte na **Region** a vyberte zemi/region, aby se zobrazený obsah mohl přizpůsobit místní kultuře a zvykům země/regionu, který jste vybrali.

Metoda zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

1. Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikace.
2. Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

Datum a čas

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 12 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Phone Clone

Phone Clone vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

Klonování dat ze zařízení Android

1. V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**). Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
2. Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
3. V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
4. Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 4.4 a novějším.

Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

1 V novém zařízení otevřete **Phone Clone** (ve výchozím nastavení ve složce **Nástroje**).

Případně přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nový telefon** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.

2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.

3 V starém zařízení otevřete **Phone Clone** a klepněte na **Toto je původní telefon**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.

4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.

Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

Provádění záloh na externí úložiště zařízení

Zálohování na paměťovou kartu

Vložte paměťovou kartu do svého zařízení, abyste mohli pohodlně zálohovat svá data a uchovat je tak v bezpečí.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

2 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Paměťová karta** a následně > **Resetovat heslo**.

Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

4 Po dokončení zálohy ji najdete ve složce **Huawei** v nabídce **Soubory** > **Kategorie** > **Paměťová karta**.

Můžete přejít na obrazovku zálohy **Paměťová karta** a zapnout možnost **Automatická záloha**. Vaše zařízení pak automaticky zálohuje data každých sedm dní, když se bude nabíjet, obrazovka bude vypnutá a úroveň nabití baterie bude alespoň 75 %.

Obnova zálohy z paměťové karty

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

2 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

3 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na paměťové zařízení USB

V případě nedostatku místa na úložišti v zařízení můžete velké soubory a jakákoli data zálohovat do paměťového zařízení USB, jako je USB flashdisk nebo čtečka karet.

1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.

2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.

3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Úložiště USB** a následně ⋮ > **Resetovat heslo**.

Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

Obnovení dat z paměťového zařízení USB

1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.

2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.

3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Zálohování na zařízení NAS

Důležitá data můžete zálohovat do zařízení připojeného k domácí síti (NAS), také označovaného jako privátní cloudové serverové úložiště. Zařízení NAS nabízí sdílené složky pro zálohy dat.

1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.

2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.

3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Sdílená složka** a následně ⋮ > **Resetovat heslo**.

Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

Obnovení dat ze zařízení NAS

1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.

2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.

3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

Resetování vašeho zařízení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Obnovení**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Resetovat všechna nastavení

Tato operace resetuje všechna síťová nastavení, otisky prstů, data funkce rozpoznání obličeje a heslo zamčené obrazovky vašeho zařízení. Z vašeho zařízení neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Obnovení**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte všechna nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže všechna data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků a všech souborů v interním úložišti. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Obnovení** > **Resetovat telefon**, klepněte na **Resetovat telefon**, poté podle pokynů na obrazovce obnovte zařízení do továrního nastavení.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Online aktualizace systému

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizačního balíčku.

- Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizační balíček: Přejděte do **Nová verze** > **STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizačního balíčku k síti Wi-Fi.
  Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
- Aktualizace přes noc: Klepněte na a zapněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.
  Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.
  Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na na obrazovce **Aktualizace softwaru**, poté vypněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní odmítnutí odpovědnosti

Autorská práva © Huawei Technologies Co., Ltd.2020. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou

takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaší zemi či region.

Model:HRY-LX1

EMUI 10.0_01