# Smoothie mixér

Návod k obsluze

CZ




SENCOR®

SBL 2550

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2018

# Smoothie mixér

SBL 2550

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..... 3
POPIS SPOTŘEBIČE ..... 6
ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE ..... 7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ..... 7
SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE ..... 7
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ..... 8
RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ ..... 8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ..... 9
SKLADOVÁNÍ ..... 9
TECHNICKÉ ÚDAJE ..... 10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM ..... 10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... 10



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2018

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
## ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
  – kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  – zemědělské farmy;
  – hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
  – podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič slouží k mixování potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.

⚠ **Varování:**
Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Mixovací nádobu nenaplňujte nad její jmenovitý objem.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2018

- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven. Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud není odnímatelné příslušenství správně připevněno k motorové jednotce.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, protože se z nich může uvolňovat pára nebo může dojít k jejich rozstříknutí a následnému opaření. Horké tekutiny nechejte před nalitím do mixovací nádoby zchladnout alespoň na teplotu 50 °C.
- Spotřebič nenechávejte nepřetržitě v provozu po dobu delší než 3 minuty. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 10 minut vychladnout. Pokud zpracováváte tvrdší potraviny nebo husté tekutiny, spotřebič nenechávejte v provozu déle než 1 minutu.
- Spotřebič je vybaven tepelným jištěním, které chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte jej vychladnout alespoň po dobu 30 minut. Poté jej můžete opět uvést do provozu.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo stěnám mixovací nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Sestavu nádoby demontujte z motorové jednotky a otočte ji nožovou jednotkou nahoru. Nožovou jednotku sejměte a demontované součásti očistěte plastovou stěrkou. Spotřebič sestavte, síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
- Při manipulaci s nožovou jednotkou dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří čepelí. To obzvláště platí při vyjímání nožové jednotky z mixovací nádoby, při vyprazdňování nádoby a při čištění.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2018

- Nádoby, které jsou součástí příslušenství, nejsou určeny k ohřevu potravin v mikrovlnné troubě.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, výměnou příslušenství, před čištěním a jeho přemístěním.
- Než sejmete sestavu mixovací nádoby z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Motorovou jednotku ani přívodní kabel kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

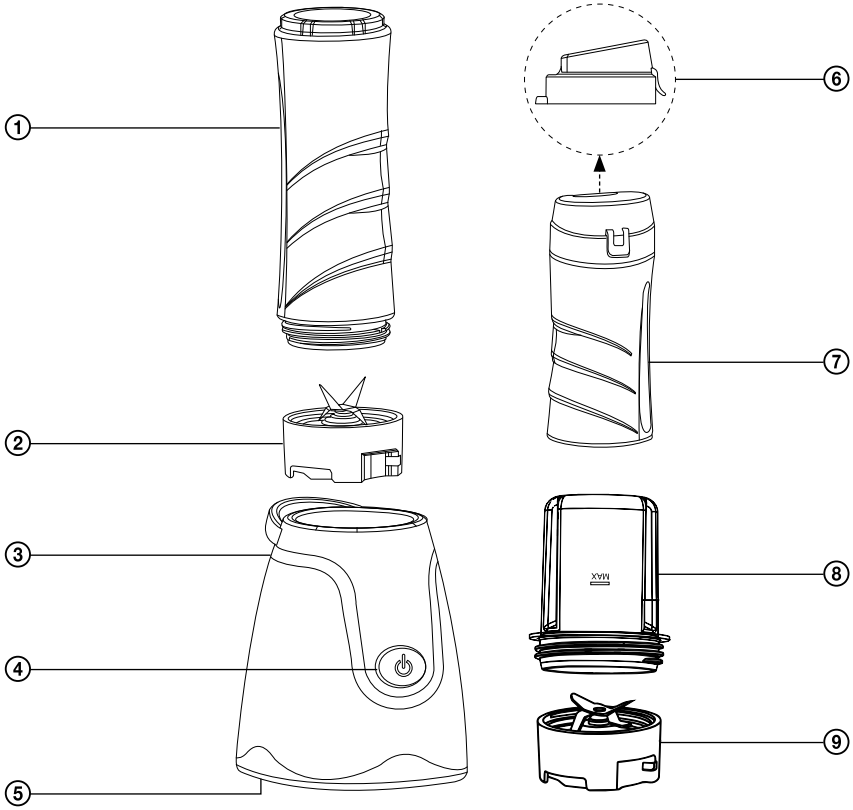

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

# Smoothie mixér

SBL 2550

## POPIS SPOTŘEBIČE

### A




① Velká mixovací nádoba o objemu 600 ml je vyrobena z odolného materiálu TRITAN a slouží zároveň jako lahev na pití.
② Nožová jednotka se čtyřmi čepelemi z kvalitní nerezové oceli s titanovým nástřikem
③ Motorová jednotka
④ Pulzní spínač slouží k zapnutí a vypnutí motorové jednotky
⑤ Protiskluzové nožky
⑥ Šroubovací víčko s pítkem lze našroubovat na obě lahve.
⑦ Malá mixovací nádoba o objemu 300 ml je vyrobena z odolného materiálu TRITAN a slouží zároveň jako lahev na pití.
⑧ Univerzální mlýnek na bylinky, koření, kávu a ořechy
⑨ Nožová jednotka pro univerzální mlýnek



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2018

## ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE

- Tento mixér je ideální pro přípravu čerstvých ovocných nebo fitness nápojů, mléčných a jiných koktejlů, míchaných nápojů, vynikající salzy, krémových polévek, omáček nebo mixovaných dětských pokrmů. Je vybaven nožovou jednotkou se čtyřmi čepelemi z kvalitní nerezové oceli a mixovacími nádobami ve dvou velikostech, které jsou vyrobeny z odolného materiálu TRITAN a slouží zároveň jako praktické lahve na pití. Víko s uzavíratelným pítkem umožňuje pohodlně přenášet lahev bez rizika rozlití nápoje. Obě lahve perfektně padnou do držáku v autě. Protiskluzové nožky s přísavkami zajistí vynikající stabilitu mixéru při jeho provozu. Lahve, víko i nožovou jednotku lze bezpečně nechat umýt v myčce nádobí.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Všechny odnímatelné části (velkou mixovací nádobu A①, malou mixovací nádobu A⑦, víčko A⑥ a nožovou jednotku A②), které jsou určeny pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a nechejte je volně uschnout nebo je důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.

**Upozornění:**
Při čištění nožové jednotky A② dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky A② je ostré.

## SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka A③ je vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napětí a že rotující části nejsou v pohybu.

**1. Sestavení a demontáž mixovací nádoby**

1.1 Mixovací nádobu A① nebo A⑦ otočte tak, aby její hrdlo směřovalo nahoru.

1.2 Nožovou jednotku A② přiložte k hrdlu nádoby A① nebo A⑦ tak, aby nože směřovaly dovnitř nádoby A① nebo A⑦. Nožovou jednotku A② našroubujte na hrdlo nádoby A① nebo A⑦. Sestavenou nádobu otočte nožovou jednotkou A② dolů.

**Poznámka:**
Potraviny a tekutiny vložte do nádoby A① nebo A⑦ předtím, než k ní připevníte nožovou jednotku A②.

1.3 Při demontáži postupujte opačným způsobem.

**2. Připevnění mixovací nádoby k motorové jednotce a její sejmutí**

2.1 Motorovou jednotku A③ postavte na rovný a suchý povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky. Na motorovou jednotku A③ umístěte sestavu mixovací nádoby tak, aby šipka vyznačená na nožové jednotce A② byla zarovnaná se šipkou vyznačenou na motorové jednotce A③. Sestavou mixovací nádoby pootočte ve směru hodinových ručiček, až dojde k jejímu upevnění k motorové jednotce A③. Pokud je sestava mixovací nádoby správně připevněna k motorové jednotce A③, nelze ji samostatně zdvihnout.

2.2 Pro sejmutí sestavy mixovací nádoby z motorové jednotky A③ postupujte opačným způsobem.

**3. Sestavení lahve na pití**

Pro sestavení lahve na pití našroubujte víčko A⑥ na hrdlo lahve A① nebo A⑦. Víčko A⑥ řádně utáhněte. Dbejte na to, aby při přenášení bylo řádně uzavřené pítko, aby nedošlo k rozlití obsahu lahve.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2018

# Smoothie mixér

SBL 2550

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Ujistěte se, že motorová jednotka A③ je vypnutá a odpojená od síťové zásuvky.
2. Do mixovací nádoby A① nebo A⑦ vložte přísady, které chcete rozmixovat. Potraviny doporučujeme vkládat do nádoby A① nebo A⑦ v pořadí, které je uvedeno v kapitole Rychlý průvodce zpracováním ingrediencí. Maximální objem potravin, který lze do nádoby A① a A⑦ vložit, je vyznačen ryskou 600 ml a 300 ml. Nádobu A① a A⑦ nenaplňujte větším množstvím potravin nebo tekutin.

**Upozornění:**
Horké tekutiny nechejte před nalitím do mixovací nádoby A① nebo A⑦ a mixováním zchladnout alespoň na teplotu 40 °C.

3. Mixovací nádobu sestavte a připevněte k motorové jednotce A③ dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče.
4. Síťový kabel připojte k zásuvce elektrického napětí a pro spuštění mixéru stiskněte pulzní spínač A④. Spínač A④ přidržte stisknutý, dokud chcete mixovat. Pro vypnutí mixéru uvolněte spínač A④.

**Upozornění:**
Maximální doba provozu spotřebiče jsou 2 minuty. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté nechejte spotřebič 2 minuty vychladnout. Při zpracování tvrdších potravin nebo tekutin hustší konzistence nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu.

5. Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce A② nebo ke stěnám mixovací nádoby A① nebo A⑦, mixér vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka A② přestala otáčet. Sestavu nádoby demontujte z motorové jednotky A③ a otočte ji tak, aby nožová jednotka A② směřovala nahoru. Nožovou jednotku A② sejměte. Plastovou stěrkou očistěte nožovou jednotku A② a stěny nádoby A① nebo A⑦. Mixovací nádobu sestavte a připevněte ji zpět k motorové jednotce A③. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
6. Po ukončení mixování odpojte síťový kabel od zásuvky. Ujistěte, že se nožová jednotka A② přestala otáčet a sestavu mixovací nádoby sejměte z motorové jednotky A③.
7. Mixovací nádobu A① nebo A⑦ otočte tak, aby nožová jednotka A② směřovala nahoru. Nožovou jednotku A② demontujte a dle potřeby uzavřete lahev A① a A⑦ víčkem A⑥ nebo její obsah přelijte do jiné vhodné nádoby.
8. Všechny použité části vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

- Pro dosažení optimálních výsledků mixování vkládejte ingredience do mixovací nádoby A① nebo A⑦ v následujícím pořadí: tekutiny, čerstvé ovoce, mražené ovoce, jogurt a zmrzlina.
- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zhruba 2 až 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Tento mixér není určen k mixování bramborové kaše, těsta, šlehání vaječných bílků nebo mletí syrového masa.

| Ingredience | Doporučení doba mixování |
|---|---|
| Ovoce a zelenina nakrájená na menší kousky | 30 s |
| Smoothie a koktejly | 40 s |
| Salza | 30 s |
| Polévky | 30 s |
| Dětská výživa, příkrmy | 40 s |



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2018

**Mlýnek**

| Ingredience | Výběr rychlosti | Doporučená doba mixování |
|---|---|---|
| Ořechy (zbavené skořápky) | P (pulzní stupeň) | – |
| Kávová zrna | P (pulzní stupeň) | – |

**Poznámka:**
Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Spotřebič demontujte na jednotlivé části. Před demontáží se ujistěte, že se rotující části zastavily.
- Nožovou jednotku A② a vyprázdněnou mixovací nádobu A① nebo A⑦ důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a vytřete je dosucha jemnou utěrkou nebo je nechejte volně uschnout. Pokud jste použili víčko A⑥, vyčistěte jej stejným způsobem. Všechny použité části doporučujeme umýt hned po použití, než dojde k zaschnutí potravin. Zaschlé potraviny se hůře odstraňují. Nožovou jednotku A②, lahev A① a A⑦ a víčko A⑥ lze rovněž nechat umýt v myčce nádobí.

**Upozornění:**
Při vyjímání a čištění nožové jednotky A② dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky A② je ostré.
Některé potraviny mohou způsobit zabarvení mixovací nádoby A① nebo A⑦. To však nemá vliv na funkčnost spotřebiče.

- K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky A③ použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Po aplikaci saponátu otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy neponořujte motorovou jednotku A③ nebo síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2018

# Smoothie mixér

SBL 2550

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V
Jmenovitý kmitočet..... 50/60 Hz
Jmenovitý příkon..... 500 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) ..... II
Hlučnost..... 85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

**Vysvětlení technických pojmů**

**Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:**
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2018