

ECG

LED TV

24 LED 302 PVR

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.


Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vaším elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoliv kovového do otvorů displaye z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přívodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojujete adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána přikrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- Síťová zástrčka musí zůstat vždy dostupná.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, přikrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumisťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stolek, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvlášť pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

MONTÁŽ TV STOJANU

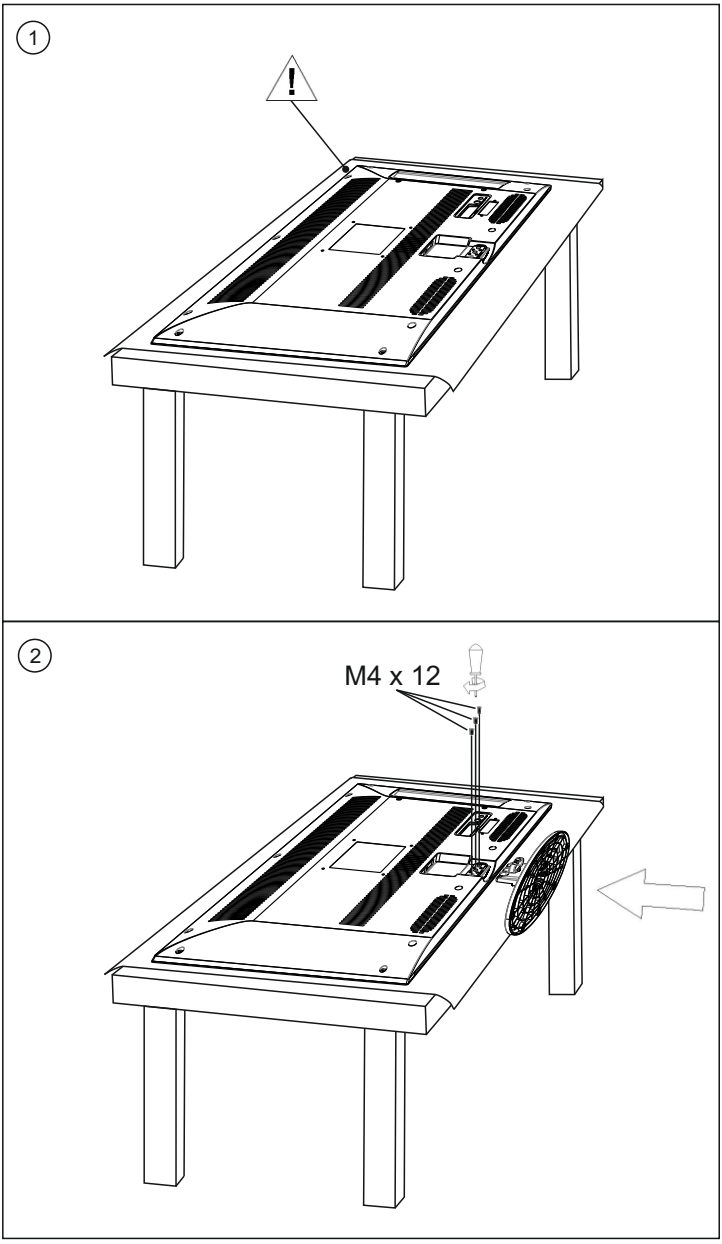

UPOZORNĚNÍ: Při montáži TV stojanu, položte TV obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

OBSAH

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU
Čelní Panel 7
VNĚJŠÍ VYBAVENÍ
Boční Panel 8
Zadní Panel 8
Schéma Zapojení....9
CI SLOT (Common Interface)....10
PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ 11
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Tlačítka Dálkového Ovládání 12
Instalace Baterií 15
ZAČÍNÁME
Zapnutí....16
Výběr Zdroje Vstupu 16
NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Kanál 17
Obraz....19
Zvuk....19
Čas 20
Zámek....20
Nastavení....22
Systém Souboru Pvr....23
Elektronický Programový Průvodce (EPG) 27
Informace....27
NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE
Kanál 28
Obraz....29
Zvuk....30
Čas 30
Zámek....30
Nastavení....30
FUNKCE TELETEXT....31
NASTAVENÍ MENU MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI
Nastavení Video Nabídky 32
NASTAVENÍ MENU PC
Kanál 33
Obraz....34
Zvuk....34
Čas 34
Zámek....34
Nastavení....34


OBSAH

USB ZAŘÍZENÍ
Krátký Úvod 35
Formát Přehrávaných Usb Multimédií 36
Menu Foto 37
Menu Hudba 39
Menu Film 40
Menu Text 42
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PÉČE A ÚDRŽBA 43
Zobrazení Řešení Problémů 44
Řešení Problémů Zvuku A Televize 44
SPECIFIKACE 45
LIKVIDACE 46


FUNKCE TLAČÍTEK PANELU


ČELNÍ PANEL

1. Okénko IR senzoru.
2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zelené při normálním provozu).
3. Síťový vypínač.

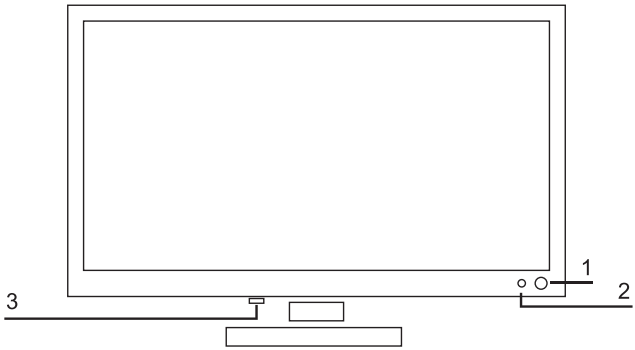

PANEL S OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY (VOLITELNÝ)






1. Volba vstupního zdroje
2. Vstup do nabídky nebo její opuštění
3. Předešlé číslo kanálu
4. Další číslo kanálu
5. Snížení hlasitosti
6. Zvýšení hlasitosti
7. Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím


VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

BOČNÍ PANEL

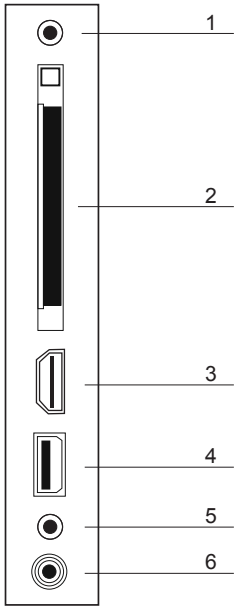


1. Zvukový výstup na sluchátka
2. CI konektor
3. HDMI vstup
4. USB konektor
5. Komponentní vstup
6. Koaxiální výstup

ZADNÍ PANEL

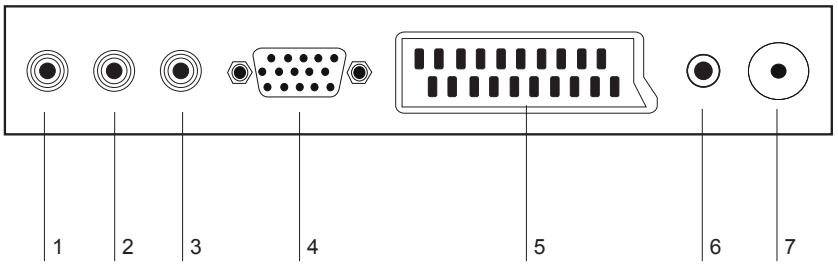

1. Vstup CVBS
2. Pravý vstup zvuku CVBS / S-Video
3. Levý vstup zvuku CVBS / S-Video
4. PC VGA vstup
5. Konektor pro SCART
6. PC audio vstup
7. Vstup TV signálu

SCHEMA ZAPOJENI

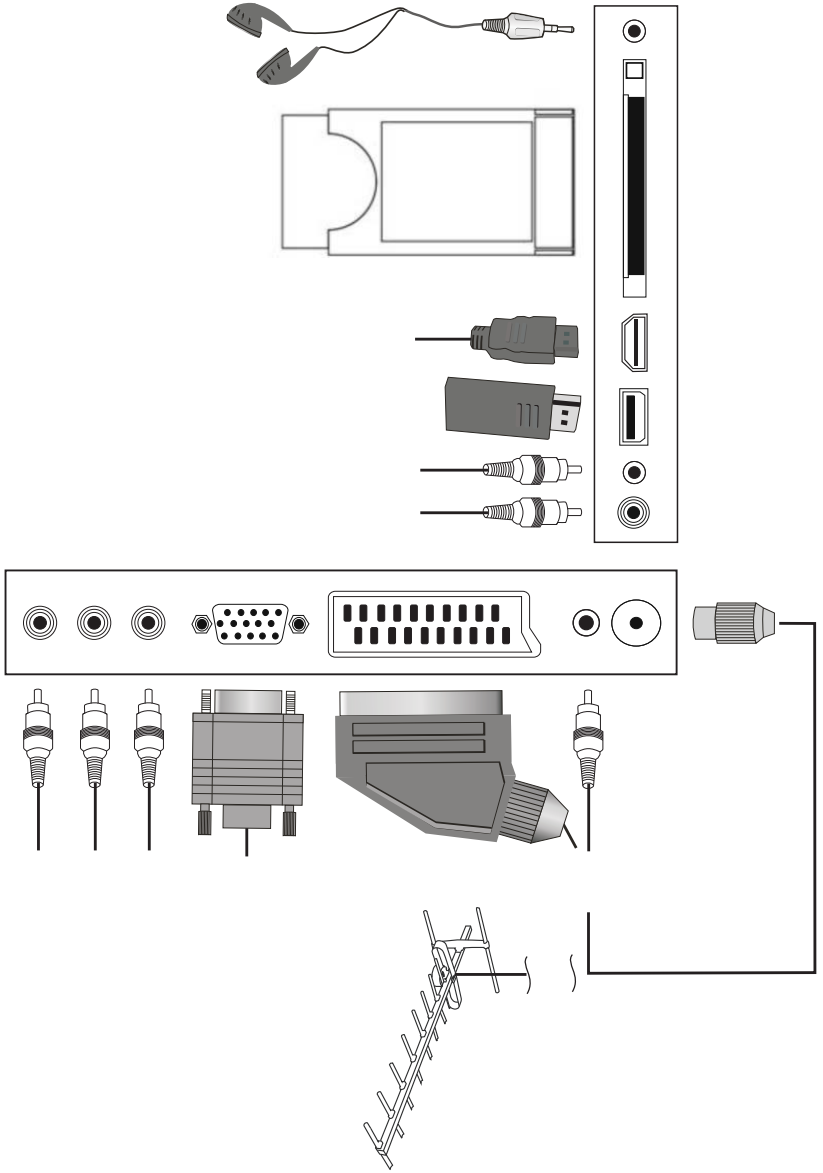

POZNÁMKA

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.


CI SLOT (Common Interface)

CI slot (Common Interface) je navržen pro příjem modulu Conditional Access Module (CAM) a Smart karty ke sledování placených televizních programů a dalších služeb. Pokud potřebujete více informací o modulech a předplatném, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Moduly CAM a Smart karty se prodávají samostatně.


VAROVÁNÍ: PŘED VSUNUTÍM JAKÉHOKOLI MODULU DO SLOTU TELEVIZOR VYPNĚTE.

CI slot je umístěn na boční straně televizoru. Modul CAM vložte správně do CI slotu, pak do modulu CAM vložte Smart kartu.

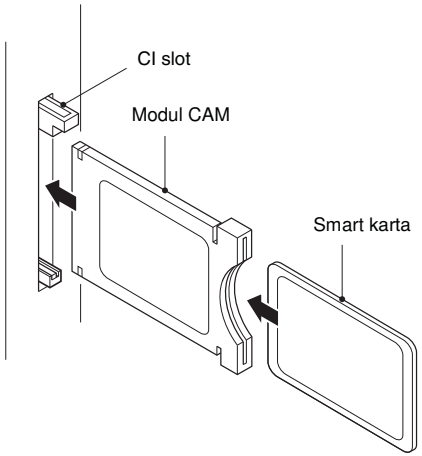

PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ

LED televizor je vhodný k připevnění na zeď. Použijte držák standartu VESA 100 x 100 mm.

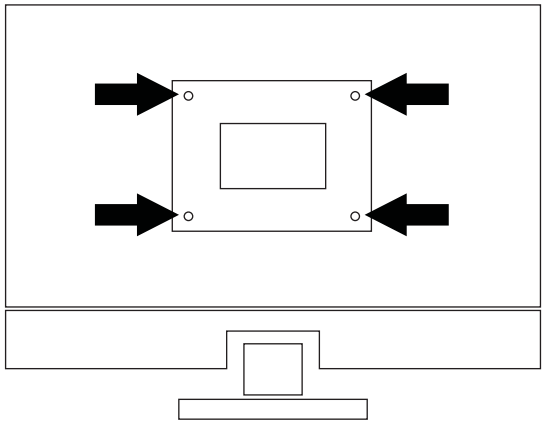

1. Nejdříve je třeba odmontovat stojan. Položte televizor na měkkou podložku čelem dolů.

2. Odšroubujte čtyři šrouby, které připevňují stojan.


3. Stojan a šrouby odstraňte a uložte.

4. Pro připevnění televize na držák použijte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou (M 4 x10 mm - dodány).

Držák připevněte na zeď podle pokynů dodanných s držákem (držák není součásti tohoto balení).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

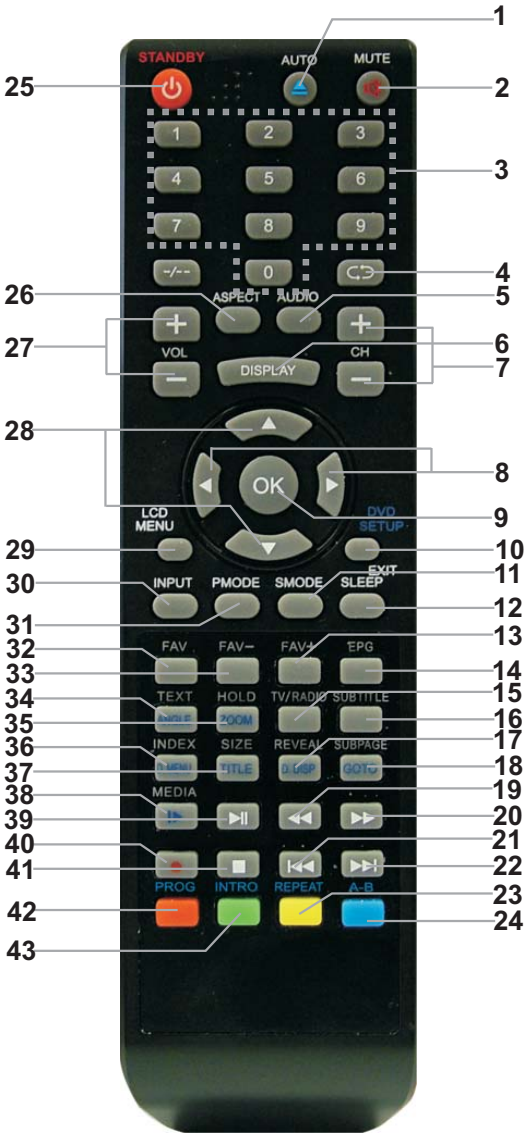


1. AUTO/VYSUNOUT
Vsunutí/vysunutí disku, platí v režimu DVD.
2. MUTE
Přepínač ztlumení zvuku.
3. ČÍSELNÉ tlačítko
Pro výběr čísla programu.
4. VYVOLAT
Pro přepínání mezi předchozím programem a aktuálním programem v analogové a digitální TV.
5. AUDIO
Pro změnu jazyka audio a zvukové stopy, platí v režimu TV a DVD.
6. DISPLAY
Pro zobrazení informace v režimu digitální TV a DVD.
7. CH+/-
Pro zvýšení nebo snížení čísla programu, platí v režimu analogové a digitální TV.
8. Kurzor VLEVO/VPRAVO (nastavení menu)
Pro pohyb doleva/doprava nebo úpravu vybrané položky v menu.
9. Tlačítko OK
Pro potvrzení voleb.
10. DVD SETUP/EXIT
Pro přechod do menu DVD, platí v režimu DVD/pro odchod z menu.
11. S-MODE
Pro výběr režimů zvukových.
12. SLEEP
Pro nastavení časovače vypnutí.
13. FAV+
Pro zvýšení čísla oblíbeného programu, platí v režimu analogové TV a digitální TV.
14. EPG
Pro zobrazení programového průvodce, platí v režimu digitální TV.
15. TV/RADIO
V režimu digitální televize přepíná mezi režimy TV a rádia. (Není použito)
16. SUBTITLE
Pro výběr jazyka titulků, platí v režimu digitální TV.
17. REVEAL/D.DISP
Slouží k zobrazení informace skrytého teletextu v režimu analogové TV a k zobrazení informací v režimu DVD (čas stopy, kapitola apod.).
18. SUBPAGE/GOTO
Slouží k přímému výběru podstránky teletextu v režimu analogové televize a v režimu DVD slouží k přehrávání od určitého bodu.
19. ◄◄
Slouží ke zrychlenému zpětnému přehrávání v režimu DVD a USB.
20. ►►
Slouží ke zrychlenému přehrávání vpřed v režimu DVD a USB.
21. I◄◄
Pro výběr předchozí kapitoly nebo stopy, platí v režimu DVD a USB.
22. ►►I
Slouží k výběru další kapitoly nebo stopy v režimu DVD a USB.
23. REPEAT/ŽLUTÉ
Pro opakování přehrávání, platí v režimu DVD, USB / výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.
24. A-B/MODRÉ
Pro přehrání úseku (platí v režimu DVD) / výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.
25. STANDBY
Pro přepínání mezi režimem standby a režimem zapnuto.
26. ASPECT
Pro přepínání video formátu.

27. VOL+/-
Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.
28. Kurzor NAHORU/DOLŮ
Pro provedení výběru směrem nahoru/dolů v menu.
29. LCD MENU
Pro zobrazení menu LCD, různé v různých zdrojových režimech.
30. INPUT
Pro výběr vstupního zdroje.
31. P-MODE
Pro výběr režimu obrazu.
32. FAV
Pro přepnutí na seznam oblíbených, platí v režimu DTV/ATV.
33. FAV-
Pro snížení čísla oblíbeného programu, platí v režimu analogové TV a digitální TV.
34. TEXT/ANGLE
Zapíná nebo vypíná funkci teletextu nebo MHEG5/změna úhlu kamery při přehrávání disku v DVD režimu.
35. HOLD/ZOOM
Slouží k zastavení určité strany teletextu v režimu analogové televize/zvětšení obrazu v režimu DVD.
36. INDEX/D.MENU
V režimu analogové televize zobrazuje teletextovou stránku hlavního obsahu/přepnutí do základní nabídky v DVD režimu.
37. SIZE/TITLE
Pro zvětšení strany teletextu v režimu analogové TV/pro přechod do režimu titulu DVD, platí v režimu DVD.
38. MEDIA/I►
Pro přímý přechod do režimu médií. Nelze použít v režimu DVD.
39. ►II
Pauza/přehrávání, platí v režimu DVD a USB.
40. ●
Nahrávání na zařízení USB v režimu DTV.
41. ■
Pro zastavení přehrávání, platí v režimu DVD, USB.
42. PROG/ČERVENÝ
Programované přehrávání v režimu DVD/výběr stránky v režimu teletextu v analogové TV/smazání souboru v režimu USB.
43. INTRO/ZELENÉ
Výběr stránky v režimu teletextu v analogové TV

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami -/+ baterií ke značkám -/+ uvnitř bateriového prostoru, jak je znázorněno:

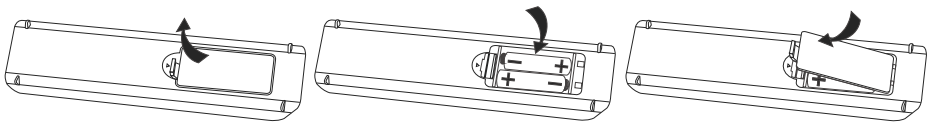

ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA).

POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezahřívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo fuknční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovladač od elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

VAROVÁNÍ:
Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.


ZAČÍNÁME

ZAPNUTÍ

Jakmile byl přístroj umístěn/připevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující:
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **[STANDBY]** k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

VÝBĚR ZDROJE VSTUPU

Zdroj vstupu můžete vybrat pomocí nabídky zdrojů. Stisknutím tlačítka [**INPUT**] se zobrazí tato nabídka:

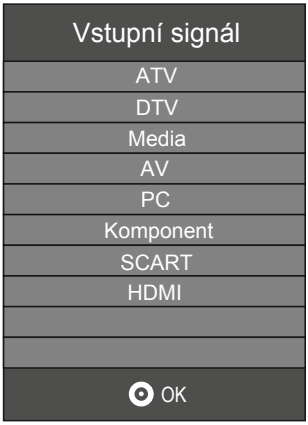


Aktuální položka je zvýrazněna. Stisknutím tlačítka **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr vašeho požadavku. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro potvrzení vaší volby.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

V režimu DTV stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete zvolit sekce menu (sekce menu obsahuje “KANÁL”, "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "ZÁMEK", "NASTAVENÍ").
Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo [**OK**] pro vstup do této sekce menu. Stiskněte [▲/▼] nebo [**OK**] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] pro návrat do hlavního menu nebo [**EXIT**] pro odchod z přehledů menu.

KANÁL


Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů DTV. Můžete vybrat Auto ladění, ATV Manuální ladění (popsané v NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE), DTV Manuální ladění, Úprava programů, Informace o signálu a Informace CI.

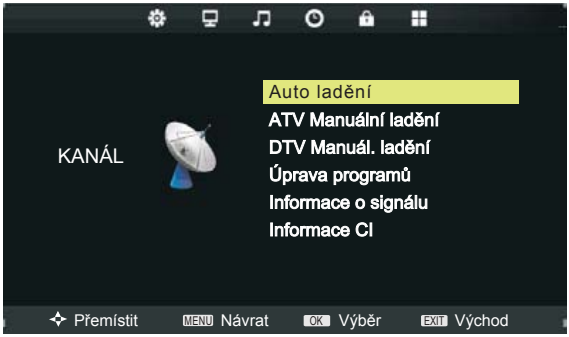


Položka Auto ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu. Vyberte položku Auto ladění, stiskněte tlačítko [►] nebo [**OK**] pro vstup do menu výběru typu ladění/země.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr typu ladění DTV, DTV+ATV a ATV. Stiskněte tlačítko [▼] pro vstup do menu země. Stiskněte tlačítko [▲/▼/◄/►] pro výběr země a tlačítko [**OK**] pro zahájení automatického vyhledávání.

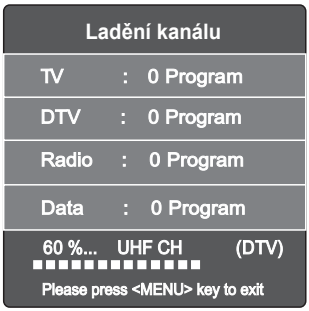


Vyberte položku DTV Manuální ladění, stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr čísla kanálu a stiskněte [**OK**] pro zahájení vyhledávání.

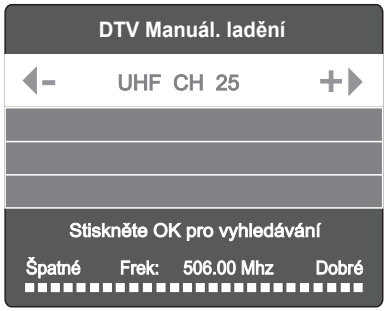


Položka Úprava programů umožňuje přejít do podmenu nastavení kanálu Vymazat, Přemístit, Přeskočit a přidání do seznamu oblíbených.



Položka Informace o signálu umožňuje získat informace o frekvenci, kvalitě a síle signálu.

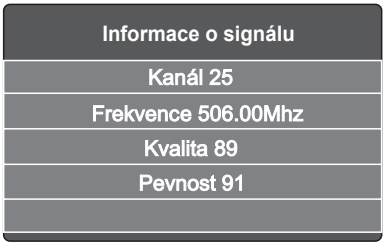


Položka Informace CI umožňuje získat informaci o podmíněném přístupu, je-li vložen modul CI.

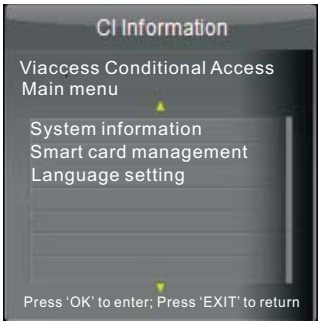

OBRAZ


Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barev, Redukce Šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Odstín, Ostrost.

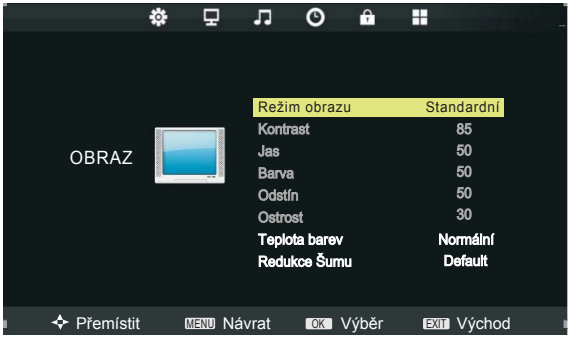

Položku Režim obrazu lze měnit na Osobní, Dynamický, Standardní a Měkký. Pro režim Osobní můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Odstín a Ostrost.
Položku režimu Teplota barev lze měnit na Normální, Studené a Teplé.
Režimy položky Redukce Šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Default.

ZVUK


Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Bilance, Auto hlasitost, SPDIF způsob, AD přepnout a nastavit Výšky a Basy.

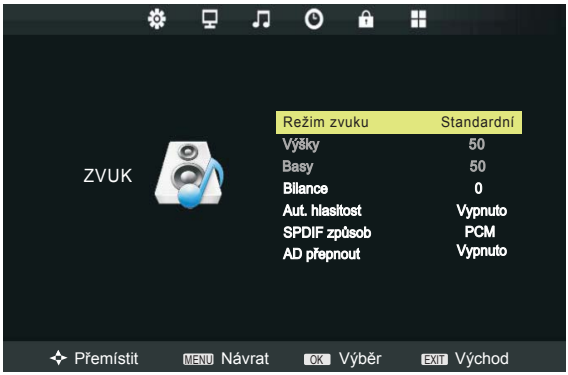

Položku Režimu zvuku lze měnit na Osobní, Standardní, Hudba, Film a Sport. Osobní můžete nastavit Výšky a Basy (lze nastavit od 0 do 100).
Položku Bilance lze nastavit od -50 do +50 pro vyvážení zvuku L a P. Výchozí hodnota je 0.
Položku Auto hlasitost lze přepínat na Vypnuto a Zapnuto pro automatické řízení hlasitosti. Výchozí hodnota je Zapnuto.
Položku SPDIF způsob lze přepínat na Vypnuto, PCM nebo Auto.
Položku AD přepnout lze přepínat na Vypnuto nebo Zapnuto. Je-li zvoleno Zapnuto, můžete nastavit hlasitost AD od 0 do 100.

ČAS


Vyberte sekci ČAS pro výběr Časové pásmo, Časovač, Auto režim spánku a OSD časovač.

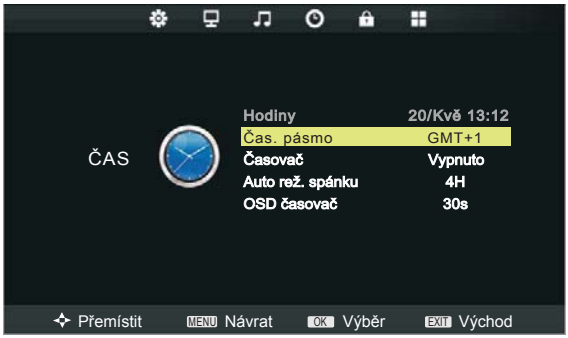

Položka Časové pásmo umožňuje nastavit místní časovou zónu.
Položka Časovač umožňuje nastavit časovač vypnutí (Vypnuto, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min.)
Položka Auto režim spánku umožňuje nastavit funkci automatického přechodu na standby (Vypnuto, 3 h, 4 h a 5 h). Standardní hodnota auto pohotovostního režimu je 4 h - TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu poté, co nebyl aktivně používán po dobu 4 hodin.
Položka OSD časovač umožňuje nastavit čas OSD na obrazovce (5 s, 15 s, 20 s, 25 s a 30 s).

ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK pro výběr Systém zámku, Změnit Heslo, Blokovat programy, Radičovské nastavení a Zámek tlačiítko.

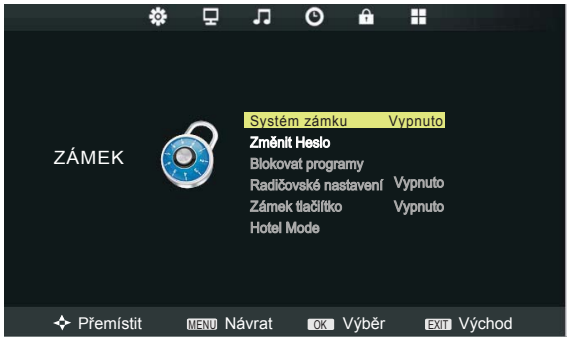

Můžete zamknout vybraný program nebo klávesnici, nastavit rodičovský dozor, je-li Uzamčení systému nastaveno jako zapnuté.
Chcete-li změnit Uzamčení systému, musíte nejprve zadat výchozí heslo: 0000.





Chcete-li změnit výchozí heslo, musíte vybrat položku Nastavení hesla.

Položka Blokování programu umožňuje zablokovat přístup k nechtěným programům.



Položka rodičovský dozor umožňuje nastavit pro programy věkový limit.



Položku Zámek tlačiítko lze přepínat na Vypnuto a Zapnuto.

NASTAVENÍ


Vyberte sekci NASTAVENÍ pro výběr OSD jazyk, TT jazyk, Jazyk audio, Jazyk titulků, Systém souboru PVR, Poměr stran, Modrá obrazovka, První instalace, Obn. nastavení výrobce a Aktualizace softwaru (USB).




Položka OSD jazyk umožňuje nastavit jazyk OSD.




Položka TT jazyk umožňuje vybrat skupinu jazyků teletextu.

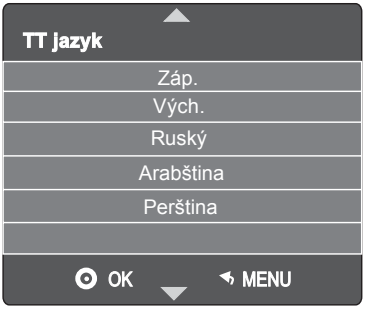

Položka Jazyk audio umožňuje vybrat jazyk prvního a druhého mluveného slova programu (dostupné pouze v režimu DTV, podporuje-li poskytovatel programu vícejazyčnou funkci).

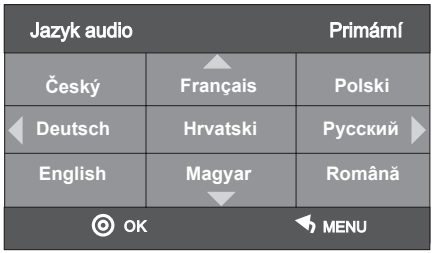

Položka Jazyk titulků umožňuje výběr jazyk prvního a druhého jazyka titulků u programu.

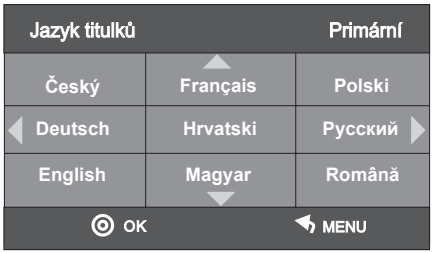

SYSTÉM SOUBORU PVR

FUNKCE TLAČÍTEK PVR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



Tlačítko ZÁZNAM PVR: ●
Záznam programu.

Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ PVR: INDEX nebo MEDIA/I►
Přehrávání nahraných programů v režimu DTC nebo Média.
Každým stisknutím tlačítka se sníží rychlost přehrávání 16x.

Tlačítko PŘETÁČENÍ PVR: ◄◄
Přetáčení vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přetáčení.

Tlačítko ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED PVR: ►►
Přehrávání vpřed vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přehrávání vpřed.

Tlačítko PAUZA PVR nebo TLAČÍTKO TSR PVR: ►II
Pozastavení přehrávání nahraného programu nebo spuštění programu TSR. TSR zaznamená program dočasně; tento proces nahrávání zaznamená program natrvalo, takže jej můžete přehrát kdykoliv.

Tlačítko PŘEDCHOZÍ PVR: I◄◄
Přechod zpět na předchozí nahraný program.

Tlačítko NÁSLEDUJÍCÍ PVR: ►►I
Přechod vpřed na následující nahraný program.

Tlačítko OPAKOVÁNÍ PVR: REPEAT/ŽLUTÉ
Pro výběr režimu opakování nahraného programu.


Tlačítko OPAKOVÁNÍ ÚSEKU PVR: A-B/MODRÉ
Pro výběr režimu opakování nahraného programu.

FUNKCE PVR


Obraz přicházející do vaší vlastní osobní knihovny televizních programů, filmů a sportů, které můžete sledovat, kdykoliv se vám to hodí. To je TV pro váš časový rozvrh.
Pozastavení živé televize!
Přetočte a přehrajte si programy tak, abyste neztratili nit.
Nahrajte si vaše oblíbené programy a shlédněte je, kolikrát chcete.

Popis menu systému souborů PVR

Vložte zařízení USB do USB portu. Stiskněte **[LCD MENU]**, vyberte NASTAVENÍ, řádek Systém souborů PVR.

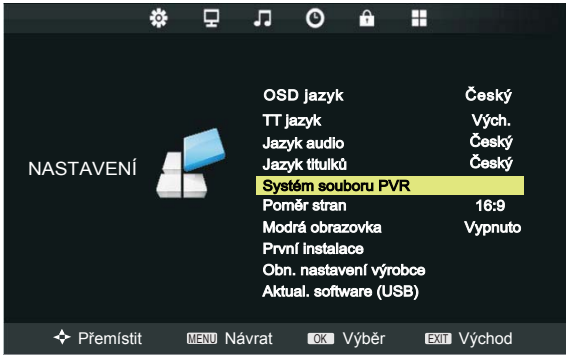

Vyberte disk: výběr disku jako disku systému souborů PVR.
Kontrola sistému PVR: kontrola formátu souborů disku.
USB Disk: zobrazení stavu aktivace disku USB, aktivací je příznak “Splněny”. Není vybrán, zvoleno automaticky.
Formát: formátování disku USB, vytvoření formátu systému souborů PVR na disku USB.
Velikost časového posunu: Zobrazení kapacity TSR. Není vybrán, zvoleno automaticky.
Rychlost: rychlost četní a přehrávání. Není vybrán, zvoleno automaticky.
Limit volného zázn.: doba trvání největšího záznamu, jednotkou je hodina.

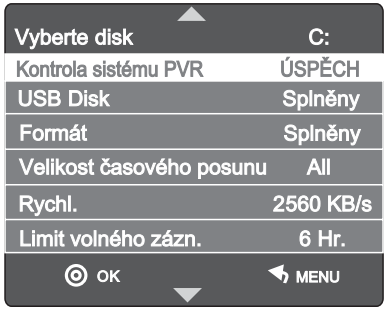

Nahrávání

POZNÁMKA
Před začátkem nahrávání proveďte kroky popsané v části Popis systému PVR souborů.

Stiskněte tlačítko **[●]** - začne nahrávání. Pro zastavení použijte tlačítko [■] na Dálkovém obladači nebo vyberte **[Stop]** na příkazovém řádku. Příkazový řádek zobrazíte stisknutím tlačítka **[■]** na dálkovém ovladači během nahrávání nebo prohlížení záznamu.



Prohlížení nahrávek

Prohlížení v DTV módu: Seznam nahrávek zobrazíte stisknutím tlačítka **[INDEX]**. Tlačítky **[▲▼]** vyhledejte požadovanou nahrávku a potvrďte tlačítkem **[OK]**. Tlačítkem **[PROG/ČERVENÉ]** nahrávku smažete, tlačítkem **[INTRO/ZELENÉ]** zobrazíte informaci o nahrávce.



Prohlížení v USB módu: přes **[MEDIA/I►]** menu přepnete do USB modu, vyberte FILM > požadovaný disk > MST PVR > požadovanou nahrávku. Tlačítko **[OK]** přehraje nahrávku. Stisknutím tl. **[OK]** během přehrávání nahrávky zobrazíte příkazový řádek.

Funkce příkazového řádku

V příkazovém řádku se nachází následující funkce: **Pauza, FB, FF, Před., Příští, Stop, Opakovat** (Opak. všec. > Opak. žádný > Opakovat 1), **Soub A/B, Seznam hry, Info., Pomalé vpřed, Krok vpřed, Čas přej., Zvětšit, Oddálit, Poměr stran** (Auto > Zoom1 > Zoom2 > 16:9 > 4:3)**, Přesouvaný obraz.**

Ovládání PVR přes EPG menu

Tlačítkem **[EPG]** na dálkovém ovladači zobrazíte EPG menu. Tlačítkem **[●]** nebo **[PROG/ČERVENÉ]** přepnete do nahrávacího módu.
Nastavte program, začátek a konec, následně stiskněte **[OK]**. Můžete zvolit opakování v dolním řádku: Režim jednou > Režim Denně > Režim Týdenní. Funkce PVR přes EPG menu se spustí i v případě, že TV je v Pohotovostní režim.



Záznam časového posunu (TSR)

Velikost disku časového posunu lze přizpůsobit povaze potřeb zákazníka, vytvoří se větší kapacita, doba nahrávání se prodlouží.




Není-li zvoleno žádné menu, stisknutí tlačítka [►II] aktivuje funkci záznamu videa, dokud nebude stisknuto tlačítko [■] nebo v příkazovém řádku vybráno [Stop] nebo dokud nebude disk USB plný. Stiskněte opakovaně tlačítko [►II] nebo vyberte příkaz [Hrát] v příkazovém řádku pro přehrávání. Stiskněte tlačítko [►►I] nebo vyberte příkaz [Příští] v příkazovém řádku pro přetočení vpřed o 30 sekund. Stiskněte tlačítko [I◄◄] nebo vyberte příkaz [Před.] v příkazovém řádku pro přetočení zpět o 30 sekund. Lze použít tlačítko [◄◄/►►] nebo vyberte příkaz [FB/FF] v příkazovém řádku pro rychlé přetáčení / přehrání vpřed. Stisknutí tlačítka [■] nebo příkaz [Stop] v příkazovém řádku zastaví funkci TSR a provede přechod do normálního stavu.

Upozornění týkající se PVR

Kapacita disku USB nejméně 1 GB; délku záznamu určuje kapacita disku. Pro mutlimediální a PVR aplikaci se doporučují vysokorychlostní zařízení USB se systémem souborů Hi Speed FS.
Přenosný HDD nebo vysokorychlostní paměťové zařízení USB se doporučují pro lepší výkon v aplikaci PVR a časového posunu.
Formátování vymaže veškerý obsah, věnujte pozornost zálohování důležitých dat. Je-li disk USB zavirovaný, funkce formátování může selhat. Funkce PVR funguje pouze na dalším portu DTV.
Máte-li více oddílů nebo např. přenosný pevný disk, můžete přejít do menu systému souborů PVR a vybrat odpovídající písmeno jednotky PVR.
Menu systému souborů PVR rekordéru je omezeno jednorázovým vypálením nejdelšího. Poté dojde k automatickému vypnutí. Nastavení maximální doby nahrávání 24 hodin.
Formáty signálu pro video formát DTV (streamy TS). Funkce PVR je dostupná pouze v případě zdroje DTV. Soubory PVR budou přehrány v režimu USB pouze tehdy, je-li velikost souboru větší než 5 Mb. Zařízení USB musí být kompatibilní s USB 2.0 HS.

Položka Poměr stran umožňuje zvolit poměr stran obrazu Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2.

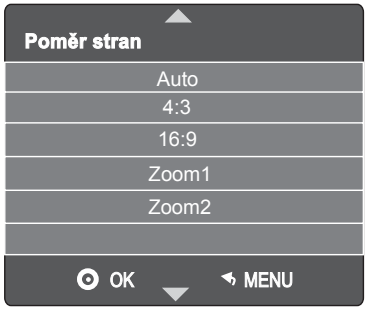

Položku Modrá obrazovka lze zapnout a vypnout.
Položka První instalace usnadňuje vyhledávání programů.
Položka Obn. nastavení výrobce umožní resetovat všechny hodnoty na výchozí.
Aktualizace softwaru (OSD) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.


ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

Stisknutím tlačítka [**EPG**] na dálkovém ovládání se zobrazí elektronický programový průvodce. EPG poskytuje informace, např. seznamy programů, časy začátku a konce všech dostupných kanálů. Navíc je v EPG často dostupná informace o programu. (Dostupnost a množství podrobností programu se bude lišit v závislosti na vysílači.)



INFORMACE

Pro získání více informací o aktuálních a následujících událostech můžete stisknout tlačítko **[DISPLAY]**. Jako předtím, následující událost se zobrazí stisknutím tlačítek [◄/►] (přepínání mezi aktuální a následující událostí):

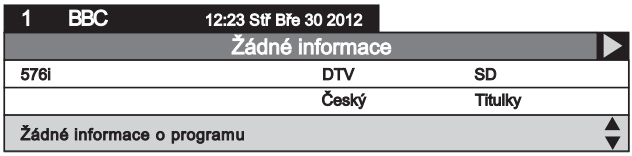


NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE


Tento výrobek může uložit až 100 programů kanálů. Váš oblíbený kanál můžete vybrat stisknutím [**CH+/-**] nebo číselných tlačítek a můžete vyhledat a uložit všechny kanály v ručním n ebo automatickém režimu.
V režimu ATV stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete zvolit sekce menu (sekce menu zahrnují “KANÁL”, "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "ZÁMEK", "NASTAVENÍ"). Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo [**OK**] pro vstup do této sekce menu. Stiskněte [▲/▼] nebo [**OK**] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] pro návrat do hlavního menu nebo [**EXIT**] pro odchod z přehledů menu.

KANÁL


Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů DTV. Můžete vybrat Auto ladění, ATV Manuální ladění (popsané v NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE), DTV Manuální ladění a Úprava programů.

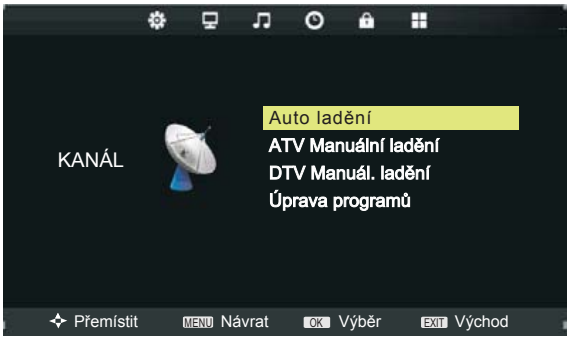


Položka Auto ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu. Vyberte položku Auto ladění, stiskněte tlačítko [►] nebo [**OK**] pro vstup do menu výběru typu ladění/země.

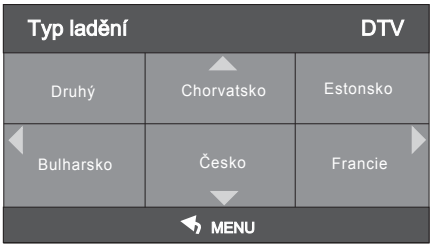


Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr typu ladění DTV, DTV+ATV a ATV. Stiskněte tlačítko [▼] pro vstup do menu země. Stiskněte tlačítko [▲/▼/◄/►] pro výběr země a tlačítko [**OK**] pro zahájení automatického vyhledávání.

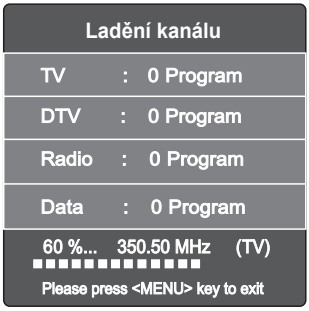

Vyberte položku ATV Manuální ladění, stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ručního ladění ATV.
Můžete vybrat Aktuální kanál, Barevný systém, Systém zvuku, Doladění, AFC a Hledat.
Položka Aktuální kanál umožňuje vybrat číslo kanálu.
Položka Barevný systém umožňuje vybrat systém barev "Auto", "PAL" a "SECAM".
Položka Systém zvuku umožňuje vybrat systém zvuku "B/G", "DK", "I" a "L".
Položka Doladění umožňuje přesně nastavit frekvenci kanálu pro vylepšení zvukového a obrazového efektu (nebo nastavení frekvence kanálu přímo číselnými tlačítky).
Položka AFC umožňuje zvolit Zap nebo Vyp pro automatickou korekci frekvence kanálu.
Položka Hledat umožňuje nastavit TV kanál.

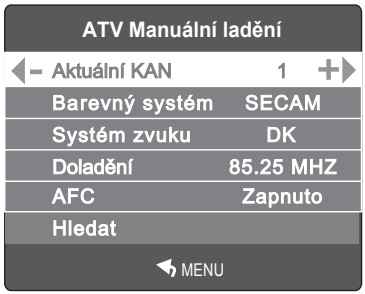


Položka Úprava programů umožňuje přejít do podmenu Vymazat, Přejmenovat, Přemístit, Přeskočit a přidání do seznamu oblíbených.

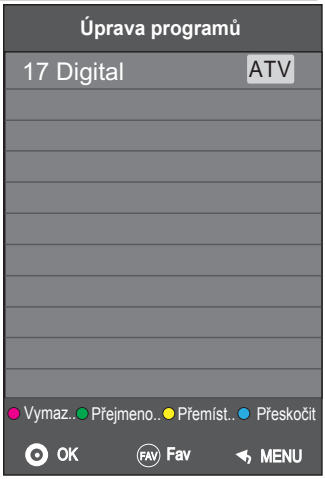

OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barev, Redukce Šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost.

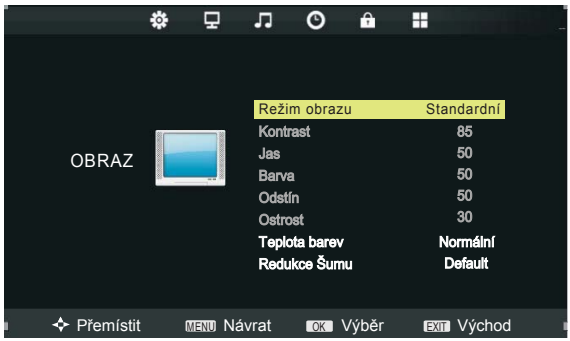

Položku Režim obrazu lze měnit na Osobní, Dynamický, Standardní a Měkký. Pro režim Osobní můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu a Ostrost.
Položku režimu Teplota barev lze měnit na Normální, Studené a Teplé.
Režimy položky Redukce Šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Default.

ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro výběr Režim zvuku, Bilance, Auto hlasitost a SPDIF způsob.
O položkách Režim zvuku, Bilance, Auto hlasitost a SPDIF způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ČAS

Vyberte sekci ČAS pro výběr Časovač, Auto režim spánku a OSD časovač.
O položkách Časovač, Auto režim spánku a OSD časovač způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK pro výběr Systém zámku, Změnit Heslo, Blokovat programy a Zámek tlačiítko.
O položkách Systém zámku, Změnit Heslo, Blokovat programy a Zámek tlačiítko způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

NASTAVENÍ

Vyberte sekci NASTAVENÍ pro výběr OSD jazyk, TT jazyk, Poměr stran, Modrá obrazovka, První instalace, Obn. nastavení výrobce a Aktualizace softwaru (USB).
O položkách OSD jazyk, TT jazyk, Poměr stran, Modrá obrazovka, První instalace, Obn. nastavení výrobce a Aktualizace softwaru (USB) způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

FUNKCE TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU
Vyberte kanál se signálem teletextu;
Stiskněte tlačítko [**TEXT**];
Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači;
Stiskněte [**TEXT**] znovu a zobrazí se TV obrazovka.

VÝBĚR STRANY
Můžete vložit 3místné čísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek. Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.
Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **[CH+/-]** nebo [▲/▼].

SMÍŠENÝ REŽIM
Tato fuknce vám umožní sledovat TV a teletext současně.
Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.
Stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

ZÁMEK
Můžete stisknout tlačítko [**HOLD**] pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

INDEX
Stisknutím tlačítka [**INDEX**] pro zobrazení obsahové strany.
Vložte kokrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

PŘIBLÍŽENÍ V TELETEXTU
Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;
Stiskněte tlačítko [**SIZE**] pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;
Stiskněte tlačítko [**SIZE**] znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;
Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ
Stiskněte tlačítko [**REVEAL**] pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)
Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

NASTAVENÍ MENU MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI

NASTAVENÍ VIDEO NABÍDKY

Nastavení menu režimů **MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI** je stejné jako režimu TV kromě sekce KANÁL. Podrobnosti můžete nalézt na předcházejících stranách.

POZNÁMKA
Nevstupuje-li v DTV, ATV, MEDIA/AV/KOMPONENT/SCART/HDMI žádný signál, zobrazí se následující obrazovka.



Přístroj se přepne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut.

NASTAVENÍ MENU PC


Režim VGA podporuje až 1920X1080 při 60Hz, tento přístroj můžete použít jako monitor multimediálního PC. Pracuje-li tento přístroj v režimu PC, lze provést následující nastavení. Stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] na dálkovém ovladači.

Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete zvolit sekce menu (sekce menu zahrnují “OBRAZOVKA”, "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "ZÁMEK", "NASTAVENÍ"). Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo [**OK**] pro vstup do této sekce menu. Stiskněte [▲/▼] nebo [**OK**] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [**LCD MENU**] pro návrat do hlavního menu nebo [**EXIT**] pro odchod z přehledů menu.



OBRAZOVKA

Vyberte sekci OBRAZOVKA pro nastavení parametrů obrazovky PC (k dispozici pouze při vstupu signálu PC-RGB). Můžete vybrat Auto nastavení, Vodor. poz., Svislá poz.,Velikost, Fáze, Pozice reset .

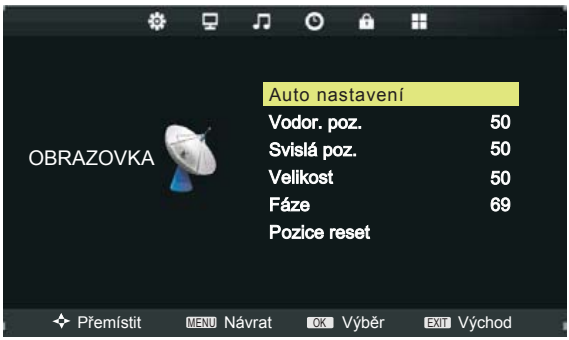


POZNÁMKA

Při přechodu PC do režimu standby se zobrazí následující obrazovka. Tento přístroj přejde do režimu spánku, není-li po dobu 5-20 minut detekován žádný vstup signálu (v závislosti na výběru v menu ČAS). Můžete jej znovu aktivovat aktivací vašeho PC nebo stisknutím tlačítka **[STANDBY]** na dálkovém ovládání.

OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barev a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost.

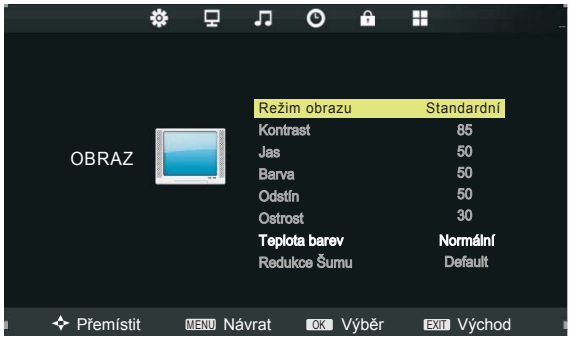

Položku Režim obrazu lze měnit na Osobní, Dynamický, Standardní a Měkký. Pro režim Osobní můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu a Ostrost.
Položku režimu Teplota barev lze měnit na Normální, Studené a Teplé.

ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro výběr Režim zvuku, Bilance, Auto hlasitost a SPDIF způsob.
O položkách Režim zvuku, Bilance, Auto hlasitost a SPDIF způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ČAS

Vyberte sekci ČAS pro výběr Časovač, Auto režim spánku a OSD časovač.
O položkách Časovač, Auto režim spánku a OSD časovač způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK pro výběr Systém zámku, Změnit Heslo a Zámek tlačiítko.
O položkách Systém zámku, Změnit Heslo a Zámek tlačiítko způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

NASTAVENÍ

Vyberte sekci NASTAVENÍ pro výběr OSD jazyk, Poměr stran, Modrá obrazovka, Obn. nastavení výrobce a Aktualizace softwaru (USB).
O položkách OSD jazyk, Poměr stran, Modrá obrazovka, Obn. nastavení výrobce a Aktualizace softwaru (USB) způsob je pojednáváno v příručce NABÍDKA NASTAVENÍ DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

USB ZAŘÍZENÍ

KRÁTKÝ ÚVOD

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

Poznámky:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka [EXIT].
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

FORMÁT PŘEHRÁVANÝCH USB MULTIMÉDIÍ

<table>
<tr><th rowspan="2">Média</th><th rowspan="2">Přípona souboru</th><th colspan="2">Kodek</th></tr>
<tr><th>Video</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="4">FILM</td><td>.avi</td><td>Xvid</td><td rowspan="4">MP3, WMA, AAC</td></tr>
<tr><td>.mpg</td><td>MPEG-1, MPEG-2</td></tr>
<tr><td>.dat</td><td>MPEG-1</td></tr>
<tr><td>.vob</td><td>MPEG-2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">HUDBA</td><td>.mp3</td><td>--</td><td>MP3</td></tr>
<tr><td>.wma</td><td>--</td><td>WMA</td></tr>
<tr><td>.m4a/.aac</td><td>--</td><td>AAC</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FOTO</td><td rowspan="2">.jpg/.jpeg</td><td colspan="2">Progresivní JPEG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Základní JPEG</td></tr>
<tr><td>.bmp</td><td colspan="2">BMP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">.png</td><td colspan="2">Neprokládaný</td></tr>
<tr><td colspan="2">Prokládaný</td></tr>
</table>

POZNÁMKA:
Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **[INPUT]** pro nastavení vstupního zdroje USB.
Stiskněte tlačítko [▲/▼] pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskněte tlačítko [**OK**] pro zadání.

ČINNOST USB

MENU FOTO

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr FOTO v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání. Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání. Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení obrázku.
Při zvýraznění vybraného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled obrázku.




Stiskněte tlačítko **[OK]** pro přehrání vybraného souboru.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr složky souborů, kterou chcete v menu výběru souboru vyhledat, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do podmenu. Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete v menu výběru souboru vymazat a poté stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání pro jejich vymazání.

MENU HUDBA

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr HUDBA v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

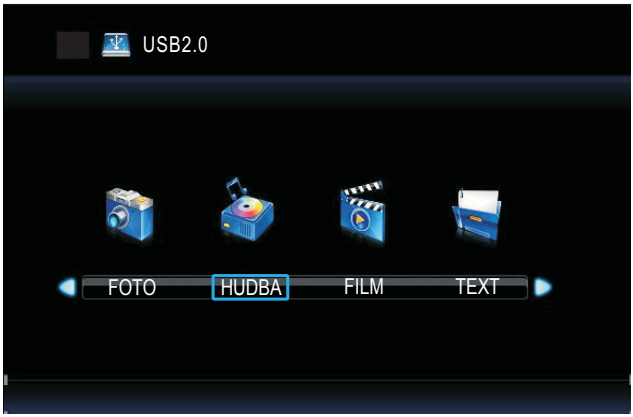


Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro jeho přidání do seznamu stop.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro spuštění přehrávání hudby.

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

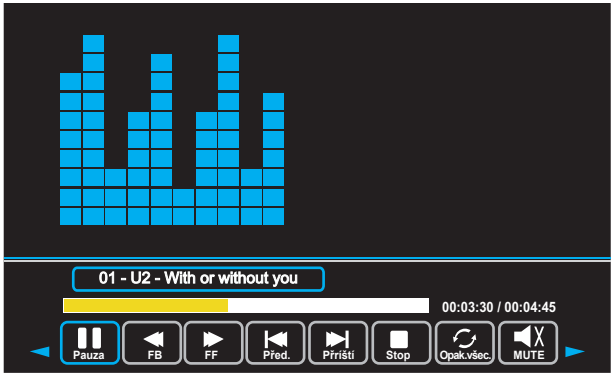

MENU FILM

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr FILM v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.
Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a náhled filmu uprostřed.



Stiskněte tlačítko **[OK]** pro přehrání vybraného filmu.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

MENU TEXT

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr **[TEXT]** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.
Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled textu.



Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení vybraného textu.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PÉČE A ÚDRŽBA

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čistícím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé nepoužívání

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky předtím, než kontaktujte sevis.

ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Příčina a řešení
Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení	◆ Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý
	◆ Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen ◆ Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení
Obraz bliká, je nestabilní	◆ Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje
	◆ Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení ◆ Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení
	◆ Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz ◆ Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

Příznak	Příčina a řešení
Nelze zapnout	• Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel
Nejde zvuk	• Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel
	• Zkontrolujte hlasitost
	• Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek
Příliš nízká hlasitost	• Zkontrolujte hlasitost
	• Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení
Obraz zrní	• Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená
Nefunguje dálkové ovládání	• Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači • Jestli jsou baterie správně připojené • Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje • Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor

SPECIFIKACE


❖ LED obrazovka	Velikost Typ	23,6" : 60 cm TFT color
❖ Frekvence	Hor zobrazovací frekvence Ver zobrazovací frekvence Barva zobrazení	30 KHz - 80 KHz 50 Hz - 75 Hz 16.7M (color)
❖ Režim zobrazení	Doporučený režim Max režim	1920 x 1080 (Full HD)
Životnost panelu	Hodiny	50 000
Vstupní signál	Synchronní signál Video signál	H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní ; H/V složený, TTL pozitivní/negativní Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní 0.7 Vp_p@75ohm
TV/Video	Sytém obrazu Audio systém Video forma	PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu) DK/I/BG/L CVBS, RGB, S-VIDEO , VGA
Napájení	Z AC zdroje Pohotovostní režim Režim vypnuto	~ 100V-240V (50 /60 Hz) <1 W 0 W
Provozní podmínky	Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	5℃ ~ 35℃ 10%~80% -20℃~ 45℃ 5%~95%
Přehrávání médií (USB)	Formát souboru	MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP
Audio parametry	Audio vstup Frekvenční odezva	ø3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms TV signál: 100 Hz~12 KHz(-3dB) AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB)
Digitální TV	Vstupní konektor Frekvenční rozsah (VHF/UHF) Kanálový rozsah(VHF/UHF) Digitální tuner	IEC typ, IEC 169-2, samice 174MHz ~ 858MHz 7 & 8 Mhz DVB-T MPEG2

Pozn.: položky se symbolem " ❖ " jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Význam tohoto symbolu na výrobku, jeho příslušenství, nebo obalu značí, že by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Prosím, zlikvidujte toto vybavení ve vašem příslušném místě pro recyklaci elektrických a elektronických odpadů. V evropské unii a v ostatních evropských zemích, ve kterých jsou oddělené sběrné systémy pro použité elektrické a elektronické odpady. Zabezpečením správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potencionálním rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout kvůli nevhodným zacházením s odpadem v tomto výrobku. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Prosím, nelikvidujte proto staré elektrické a elektronické vybavení společně s vaším domovním odpadem. Pro podrobnější informace ohledně recyklace tohoto výrobku kontaktujte prosím vaši místní kancelář, vaši domovní odpadovou službu, nebo obchod, kde jste pořídili tento výrobek.

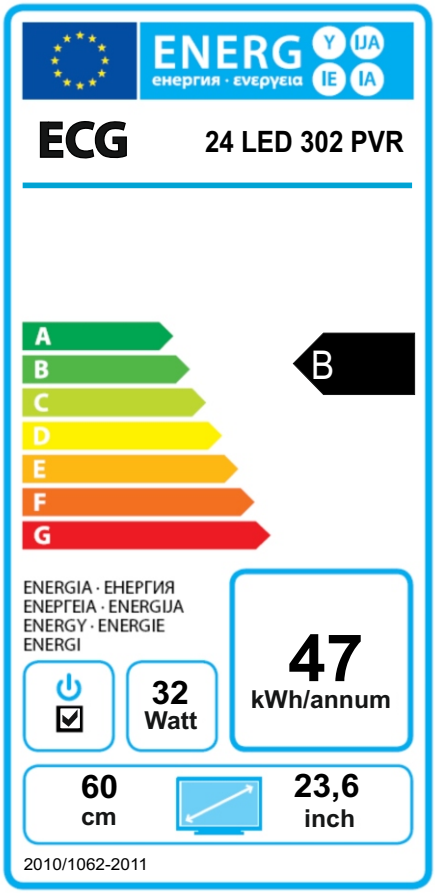

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	<1 W
Spotřeba ve stavu vypnuto	0 W
Rozlišení obrazovky	1920 x 1080

K+B

K+B Progres, a. s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha-východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou a že jste tak učinil po pečlivém zvážení jeho technických parametrů a účelu použití. Dovolte, abychom přispěli k vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel.: 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax: 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

1) K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

3) Záruka se nevztahuje na vady věci vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
4) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných, poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a poté provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
13) Práva z odpovědností za vady musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše, jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací kupující.
16) Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc-zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
    - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
    - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména vzhledem k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.
      O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
18) Nad zákonem stanovený limit (více viz bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
    - videorekordéry, DVD, radiomagnetofony, mikrovlnné trouby . . . . . 12 měsíců
    - televizní přijímače ECG . . . . . 24 měsíců
    - Orion (celý sortiment) . . . . . 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR a SR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Česká republika

tel.: +420 272 122 111; fax: +420 272 122 239
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120