


Návod k použití

MINI AM/FM RÁDIO S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM

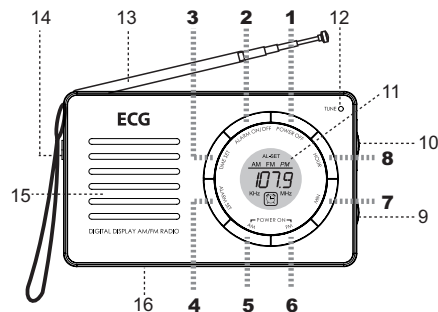

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Vypnuto | 9. Kolečko hlasitosti |
| 2. Zapnutí/vypnutí budíku | 10. Kolečko ladění |
| 3. Nastavení času | 11. LCD |
| 4. Nastavení budíku | 12. Kontrolka naladění |
| 5. Zapnutí AM | 13. Výsuvná anténa |
| 6. Zapnutí FM | 14. Zásuvka sluchátek |
| 7. MINUTY | 15. Reprodukční |
| 8. HODINY | 16. Prostor baterií |
- (Na zadní straně rádia)

PROVOZ PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

- Sejměte kryt bateriového prostoru.
 - Vložte dvě baterie „AAA“ (UM-4) do bateriového prostoru; ujistěte se, že jsou baterie vloženy v určeném pořadí a že byla dodržena správná polarita (+ a -).
- Jak zabránit možným poškozením přístroje:
- Vkládejte nové baterie ve správné polaritě (+ a -).
 - Nevystavujte baterie tepla, může způsobit vnitřní zkrat.
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na suché a chladné místo.
 - Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte podle místních předpisů.
 - Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
 - Nepoužívejte současně manganové a alkalické baterie.
 - Životnost baterií:
Pokud je zvuk rádia slabý nebo zkreslený, vyměňte všechny baterie za nové.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA

- Stiskem tlačítka **AM/FM** zapnete AM/FM rádio, současně se zapne také displej.
- Otáčením ladícím kolečkem naladíte požadovanou stanici. LCD displej zobrazuje kmitočty.
- Otáčení kolečkem hlasitosti nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
- Nastavte anténu (viz část ANTÉNY).
- Stiskem vypínače rádio vypnete.

FUNKCE HODIN

- V režimu rádia se přepnete do režimu hodin stiskem tlačítka **POWER OFF**. Vpravo vidíte znázornění hodin.
- Stiskem a přidržením tlačítka **TIME SET** a opakovaným tisknutím tlačítka **HOURL & MIN** nastavte hodiny a minuty. Po nastavení uvolněte tlačítko **Time Set**.

NASTAVENÍ BUDÍKU PRO BUZENÍ RÁDIEM

- V režimu rádia vyberte stanici, kterou chcete probudit, a stiskem tlačítka **POWER OFF** se přepnete do režimu hodin.
- Otevření obrazovky budíku a nastavení času buzení: Stiskem a přidržením tlačítka **ALARM SET** a opakovaným tisknutím tlačítka **HOURL & MIN**. Vpravo vidíte znázornění.
- Po nastavení uvolněte tlačítko **ALARM SET**.
- Budík zapnete stiskem tlačítka **ALARM ON/OFF**, ikona budíku se zobrazí na LCD, viz vyobrazení vpravo.
- Funkci budíku zrušíte dalším stiskem tlačítka **ALARM ON/OFF**, ikona budíku zmizí z LCD.

ANTÉNY


FM: Vytáhněte výsuvnou anténu a nastavte její úhel a orientaci na nejlepší příjem.

AM: Skvělý příjem AM ve většině míst zajistí vestavěná citlivá feritová anténa. Anténa je směřová, nejlepšího příjmu dosáhnete otáčením přístrojem.



SLUCHÁTKA

- Před připojením sluchátek se ujistěte, že je hlasitost přístroje stažena na nejnižší úroveň.
- Pak zvyšujte postupně hlasitost na rozumnou úroveň.

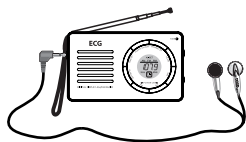

POZOR

- Dlouhodobé použití sluchátek při vysoké hlasitosti vede k poškození sluchu. Trvalý poslech při vysoké hlasitosti způsobí ztrátu sluchu. Pokud slyšíte zvonění v uších nebo pozorujete úbytek citlivosti sluchu, přestaňte používat sluchátka a vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte všechny baterie, zabráníte poškození v důsledku možného vytečení baterií.
- Nevystavujte přístroj teplotám přes 60 °C, charakteristiky použitých součástek se mohou nevratně změnit; zvláště nenechávejte výrobek v uzavřeném automobilu na přímém slunci. Může dojít k deformaci krytu a k nefunkčnosti přístroje.
- Reprodukční přístroje je vybaven silným magnetem, chraňte se proto styku rádia s magnetickými kartami a listky, nahranými magnetickými nosiči informací, hodinkami apod. Magnetické pole reproduktoru je může poškodit.
- Nevystavujte výrobek silným magnetickým polím jiných reproduktů, televizních přijímačů apod., může dojít ke změně kmitočtu.
- Nevystavujte přístroj nárazům a pádům, obsahuje přesné části, které se mohou poškodit.
- Při poslechu v budovách a dopravních prostředcích dosáhnete nejlepšího příjmu u oken. Příjem bude špatný v tunelech, podzemní dráze apod. Přítomnost velkých kovových hmot rovněž ovlivňuje příjem.
- Nečistěte kryt přístroje rozpouštědly ani brusnými prostředky, čistěte jej měkkým hadříkem smočeným slabým roztokem saponátu.
- Zabraňte styku výrobku s insekticidy, některé prostředky proti hmyzu mohou obsahovat chemikálie poškozující povrch.
- Přední strana tohoto výrobku je citlivá na statickou elektřinu. Nepoužívejte výrobek v prostředí, kde může docházet k výbojům statické elektřiny.

ATTENTION



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 2 baterie „AAA“/UM-4 (DC 3V)
Kmitočtový rozsah:

FM: 88–108 MHz
AM: 530–1600 kHz

Reprodukční: 8 Ω, 1 W
Výstupní výkon: 200 mW (max.)
Výstupní zásuvka: sluchátka 32 Ω

* Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


VAROVÁNÍ:

Zacházení s kabelem tohoto přístroje může způsobit kontaminaci olovem, které je podle zjištění státu Kalifornie příčinou rakoviny, vývojových poruch a poruch reprodukce.

Po použití si umyjte ruce.

Návod na použitie

MINI AM/FM RÁDIO S DIGITÁLNYM DISPLEJOM

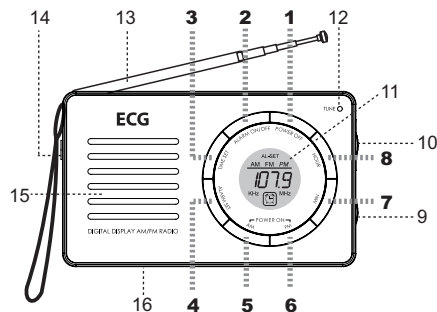

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Vypnuté | 9. Koliesko hlasitosti |
| 2. Zapnutie/vypnutie budíka | 10. Koliesko ladenia |
| 3. Nastavenie času | 11. LCD |
| 4. Nastavenie budíka | 12. Kontrolka naladenia |
| 5. Zapnutie AM | 13. Výsuvná anténa |
| 6. Zapnutie FM | 14. Zásuvka slúchadiel |
| 7. MINÚTY | 15. Reproduktor |
| 8. HODINY | 16. Priestor batérií
(Na zadnej strane rádia) |

PREVÁDZKA PRI NAPÁJANÍ Z BATÉRIÍ

- Odstráňte kryt batériového priestoru.
 - Vložte dve batérie „AAA“ (UM-4) do batériového priestoru; uistite sa, že sú batérie vložené v určenom poradí a že bola dodržaná správna polarita (+ a -). Ako zabrániť možným poškodeniam prístroja:
- Vkladajte nové batérie v správnej polarite (+ a -).
 - Nevystavujte batérie teplu, môže spôsobiť vnútorný skrat.
 - Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vyberte batérie a uložte ich na suché a chladné miesto.
 - Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
 - Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
 - Nepoužívajte súčasne mangánové a alkalické batérie.
 - Životnosť batérií:
Ak je zvuk rádia slabý alebo skreslený, vymeňte všetky batérie za nové.

OVLÁDANIE RÁDIA

- Stlačením tlačidla **AM/FM** zapnete AM/FM rádio, súčasne sa zapne taktiež displej.
- Otáčaním ladiacim kolieskom naladíte požadovanú stanicu. LCD displej zobrazuje kmitočť.
- Otáčaním kolieskom hlasitosti nastavíte hlasitosť na požadovanú úroveň.
- Nastavte anténu (pozri časť ANTÉNY).
- Stlačením vypínača rádio vypnete.

FUNKCIA HODÍN

- V režime rádia sa prepnete do režimu hodín stlačením tlačidla **POWER OFF**. Vpravo vidíte znázornenie hodín.
- Stlačením a pridržením tlačidla **TIME SET** a opakovaným tlačením tlačidla **hour & min** nastavíte hodiny a minúty. Po nastavení uvoľníte tlačidlo **Time Set**.

NASTAVENIE BUDÍKA PRE BUDENIE RÁDIOM

- V režime rádia vyberte stanicu, ktorou sa chcete prebudiť, a stlačením tlačidla **POWER OFF** sa prepnete do režimu hodín.
- Otvorenie obrazovky budíka a nastavenie času budenia: Stlačením a pridržením tlačidla **ALARM SET** a opakovaným tlačením tlačidla **hour & min**. Vpravo vidíte znázornenie.
- Po nastavení uvoľníte tlačidlo **ALARM SET**.
- Budík zapnete stlačením tlačidla **ALARM ON/OFF**, ikona budíka sa zobrazí na LCD, pozri vyobrazenie vpravo.
- Funkciu budíka zrušíte ďalším stlačením tlačidla **ALARM ON/OFF**, ikona budíka zmizne z LCD.

ANTÉNY


FM: Vytiahnite výsuvnú anténu a nastavte jej uhol a orientáciu na najlepší príjem.

AM: Skvelý príjem AM vo väčšine miest zaistí zabudovaná citlivá feritová anténa. Anténa je smerová, najlepší príjem dosiahnete otáčaním prístrojom.



SLÚCHADLÁ

- Pred pripojením slúchadiel sa uistite, že je hlasitosť prístroja stiahnutá na najnižšiu úroveň.
- Potom zvyšujte postupne hlasitosť na rozumnú úroveň.

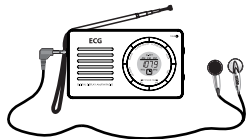

POZOR

- Dlhodobé použitie slúchadiel pri vysokej hlasitosti vedie k poškodeniu sluchu. Trvalé počúvanie pri vysokej hlasitosti spôsobí stratu sluchu. Ak počujete zvonenie v ušiach alebo pozorujete úbytok citlivosti sluchu, prestaňte používať slúchadlá a vyhľadajte lekára.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vyberte všetky batérie, zabránite poškodeniu v dôsledku možného vytečenia batérií.
- Nevystavujte prístroj teplotám nad 60 °C, charakteristiky použitých súčiastok sa môžu nevratne zmeniť; zvlášť nenechávajte výrobok v uzatvorenom automobile na priamom slnku. Môže dôjsť k deformácii krytu a k nefunkčnosti prístroja.
- Reproduktor prístroja je vybavený silným magnetom, zabráňte preto styku rádia s magnetickými kartami a listkami, nahranými magnetickými nosičmi informácií, hodinkami a pod. Magnetické pole reproduktora ich môže poškodiť.
- Nevystavujte výrobok silným magnetickým poľom iných reproduktorov, televíznych prijímačov a pod., môže dôjsť k zmene kmitočtu.
- Nevystavujte prístroj nárazom a pádom, obsahuje presné časti, ktoré sa môžu poškodiť.
- Pri počúvaní v budovách a dopravných prostriedkoch dosiahnete najlepší príjem pri okne. Príjem bude zlý v tuneloch, podzemnej dráhe a pod. Prítomnosť veľkých kovových hmôt taktiež ovplyvňuje príjem.
- Nečistite kryt prístroja rozpúšťadlami ani brúsnymi prostriedkami, čistite ho mäkkou handričkou namočenou slabým roztokom saponátu.
- Zabráňte styku výrobku s insekticidmi, niektoré prostriedky proti hmyzu môžu obsahovať chemikálie poškodzujúce povrch.
- Predná strana tohto výrobku je citlivá na statickú elektrinu. Nepoužívajte výrobok v prostredí, kde môže dochádzať k výbojom statickej elektriny.

ATTENTION



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 2 batérie „AAA“/UM-4 (DC 3V)
Kmitočtový rozsah:

FM: 88 – 108 MHz
AM: 530 – 1600 kHz

Reproduktor: 8 Ω, 1 W
Výstupný výkon: 200 mW (max.)
Výstupná zásuvka: slúchadlá 32 Ω

* Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

VAROVANIE:

Zaochádzanie s káblami tohto prístroja môže spôsobiť kontamináciu olovom, ktoré je podľa zistení štátu Kalifornia príčinou rakoviny, vývojových porúch a porúch reprodukcie.

Po použití si umyte ruky.