ECG



TVP 1030 DVB-T

10,1“ PŘENOSNÁ LCD TV
NÁVOD K OBSLUZE **CZ**

10,1“ PRENOSNÁ LCD TV
NÁVOD NA OBSLUHU **SK**

- Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

VLASTNOSTI:

Digitální TV (DVB-T)

- S funkcí digitálního televizoru a plně vybaveného fotorámečku.
- Normy DVB-T a MPEG-2.
- Formáty modulace: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Šířka pásma: 6,7 nebo 8 MHz.
- Vstupní kmitočet: VHF 170-230 MHz, UHF 470-862 MHz.
- Kódování: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Podpora EPG, teletextu a titulků.
- Podpora automatického i ručního ladění TV kanálů v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Česká republika, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Holandsko atd.).
- Správa programů podporuje oblíbené programy, zámek programu, třídění programů, mazání TV kanálů. Přepnutí mezi oblíbenými programy a náhledy TV nebo rozhlasových programů.
- Podpora plánování programů.
- Rodičovský zámek.
- Zobrazení TV programů v režimu náhledů.
- Zobrazení informací o síle signálu a kvalitě programů.
- Podporované formáty zobrazení: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9.
- Volitelný jazyk nabídek: Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, Portugalština, Holandština a Polština (volitelné).

Digitální fotorámeček (DPF)

- LCD obrazovka 10 palců.
- Poměr stran: 16:9.
- Vestavěný lithiový akumulátor.
- K prohlížení snímků a přehrávání hudby či podporovaných filmových souborů stačí jen zasunout podporovanou kartu do slotu.
- Podpora souborů JPEG / MP3 / MPEG-1/ MPEG-2 / MPEG-4.
- Podpora karet SD, MMC, MS a disku USB 2.0.
- Vestavěné zásuvky AV výstupu a sluchátek.
- Automatická prezentace s volbou různých přechodových efektů.
- Přehrávání prezentací s hudbou.
- Intervaly prezentací 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Snadné ovládání tlačítky nebo z dálkového ovladače.

Příslušenství


- Funkce hodin, budíku a kalendáře.
- Podpora aktualizací firmware.

POPIS

CZ

Tlačítka

① OK
② RIGHT
③ LEFT
④ DOWN
⑤ UP
⑥ TV/RADIO
⑦ MENU

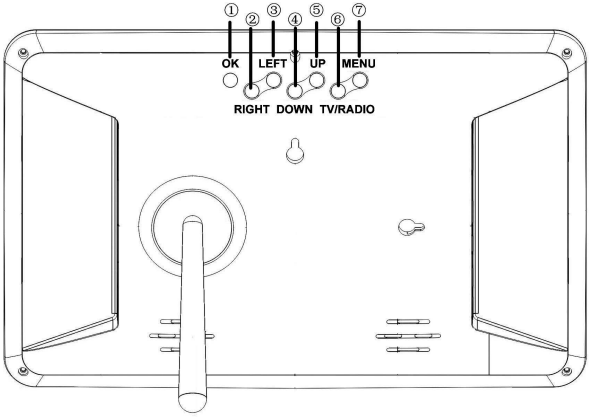

DÁLKOVÝ OVLADAČ

🔇	Umlčení
TV/RADIO	Přepnutí mezi televizí a rádiem
DPF	Otevření nabídky DPF
INFO	Zobrazení informací o aktuálním kanálu
1-9, 0	Volba kanálu
◀◀	Rychle vzad
▶▶	Rychle vpřed
RECALL	Návrat k předchozímu kanálu
FAV	Zapnutí oblíbených programů
⏮	Skok vzad
⏭	Skok vpřed
SETUP	Nastavení
⏯	Přehrávání/pauza
■	Stop
▲	Směrové tlačítko / Vodorovné převrácení obrazu / Kanál nahoru
▼	Směrové tlačítko / Svislé převrácení obrazu / Kanál dolů
OK	OK
◀	Směrové tlačítko / Otočení snímku
▶	Směrové tlačítko / Otočení snímku
REPEAT	Opakování
EXIT	Exit
MENU	Návrat do hlavní nabídky
LIST	Přehled programů
TTX	Teletext
EPG	Otevření EPG
VOL+	Zvýšení hlasitosti
VOL-	Snížení hlasitosti
AUDIO	Zvukový režim
SUBTITLE	Titulky (pokud jsou dostupné)



Hlavní nabídka

- Do hlavní nabídky vstoupíte zapnutím přístroje. Hlavní nabídka obsahuje 4 možnosti: [Digitální TV], [DPF], [Nastavení] a [Příslušenství]. Můžete je volit tisknutím ▲▼◄► a pomocí OK nebo ►II.

1. Digital TV (DVB-T)

1.1 Nabídka nastavení DVB-T

- **Seznam programů**
- Televizní program
  Vyberte [Televizní program] a pomocí OK nebo ►II otevřete Tabulku pro úpravu programů. Seznam televizních programů můžete upravovat. V nabídce se nacházejí tři položky: Oblíb., Přes a Odstr.
- Rádiový program
  Vyberte [Rádiový program] a pomocí OK nebo ►II otevřete tabulku úpravy programů. Seznam rozhlasových programů můžete upravovat. V nabídce se nacházejí tři položky: Oblíb., Přes a Odstr.
- Třídění
  Tento přístroj umožňuje třídění programů podle tří kritérií: Podle názvu, Podle ID služby a Podle čísla kanálu.
- **Hledání programu**
- Automatické prohledávání
  Vyberte [Automatické prohledávání] a pomocí OK nebo ►II vstupte do automatického ladění.
- Manuální prohledávání
  Vyberte [Manuální prohledávání] a pomocí OK nebo ►II vstupte do ručního ladění.
- **Rodičovský zámek**
- Kanálový zámek
  Kanál můžete uzamknout proti zobrazení.
  Dvě možnosti: Ano, Ne. Pokud zvolíte Ne, je nutné před otevřením kanálu zadat heslo. Výchozí heslo je **8888**.
- Nastavení rodič. zámku
  Slouží k nastavení hesla.
- **Nastavení systému**
- Země
  Položka umožňuje nastavení země použití přístroje. V ČR vyberte „Česká republika" a potvrďte stiskem OK nebo ►II.
- Jazyk
  Vyberte [Jazyk] a pomocí OK nebo ►II vstupte do volby jazyka. Čtyři možnosti: 1. zvuková stopa, 2. zvuková stopa, Titulky a Konec. Je možné nastavit jazyk 1. zvukové stopy, 2. zvukové stopy a titulků.
- Časové pásmo
  Dvě možnosti: Vyp., Zap.
- Časový posun
  Položka umožňuje časového pásma místa použití přístroje.
- Rozvrh systému
  Položka slouží k úpravě rozvrhu TV nebo rozhlasových pořadů, jejichž přehrávání se v nastavenou dobu automaticky spustí. Vyberte [Rozvrh systému] a pomocí OK nebo ►II vstupte do programování rozvrhu. Je možné nastavit až 10 úloh na stejnou dobu. Po otevření programování rozvrhu naleznete šest možností: Režim, Frekvence, Typ kanálu a Nastavení času.
- **Konec**
  Opuštění [Nabídky nastavení DVB-T].

1.2 DVB-T

- Volbou [DVB-T] v hlavní nabídce a stiskem OK nebo ►II vstoupíte do nabídky DVB-T.
- Stiskem MUTE umlčíte zvuk, dalším stiskem jej opět povolíte.
- Pomocí tlačítek VOL+ nebo VOL- nastavíte hlasitost při přehrávání.
- Tlačítkem MENU se vrátíte do hlavní nabídky při přehrávání.

- Tlačítkem TTX zobrazíte teletextovou zprávu o přehrávaném TV programu při přehrávání. Stiskem kteréhokoli tlačítka ji opustíte.
- Tlačítkem SUBTITLE zobrazíte titulky.
- Tlačítkem AUDIO zobrazíte informaci o zvukovém doprovodu.
- Tlačítkem EPG otevřete elektronického programového průvodce (EPG). Zobrazí se seznam programů a informace o právě přehrávaném a budoucím programu. V tomto režimu je možné upravovat rozvrh TV programů.
- Tlačítkem INFO zobrazíte informace o právě zobrazeném kanále, jako jsou číslo kanálu, jeho název, síla a kvalita signálu.
- Tlačítkem TV/RADIO přepněte mezi režimy TV a rádio.

2. Digitální fotorámeček (DPF)

2.1 Nabídka nastavení médií

- **Nastavení fotografie**
- Interval
  Volba intervalu zobrazení snímků prezentace.
- Efekt-přechod
  Volba přechodových efektů mezi snímky.
- Zobrazení
  Dvě možnosti: [Přizpůsobit displeji], [Přes celý displej]. Při volbě [Přizpůsobit displeji] při se přehrávání snímky přizpůsobí obrazovce, při volbě [Přes celý displej] snímky vyplní obrazovku.
- Procházet
  Položka slouží k volbě režimu vyhledávání snímků. Dvě možnosti: [Thumbnail(miniatury)], [Správce souborů].
- **Automat.**
  Tato položka umožňuje zapnout <Zap.> nebo vypnout <Vyp.> funkci automatického přehrávání snímků, hudby či filmů.
- **Konec**
  Opuštění [Nabídky nastavení DPF].

2.2 Nabídka médií

2.2.1 Fotografie/Hudba/Film

- Vyberte [Fotografie] / [Hudba] / [Film] a stiskem OK nebo ▶II spusťte automatické ověření přítomnosti USB paměti nebo karty. Pokud nejsou nalezeny žádné soubory k přehrávání, zobrazí se opět hlavní nabídka.

Poznámka: Není možné ve stejnou dobu volit různá zařízení.

- Je-li povoleno [Automat.], snímky, hudba a filmy se přehrávají přímo.
- Při vypnutém automatickém přehrávání, se spustí režim [Thumbnail(miniatury)] nebo [Správce souborů] pro snímky nebo [Správce souborů] pro hudbu a filmy a můžete zvolit soubor k přehrávání. Vyberte soubor a stiskem OK nebo ▶II jej přehrávejte.

2.2.2 Fotografie + hudba

- Vyberte [Fotografie + hudba] a stiskem OK nebo ▶II spusťte automatické ověření přítomnosti USB paměti nebo karty. Pokud nejsou nalezeny žádné soubory k přehrávání, zobrazí se opět hlavní nabídka.
- V tomto režimu se automaticky s prezentací snímků přehrává hudba. Stiskem STOP se vrátíte do hlavní nabídky.

2.2.3 Úpravy

- Vyberte [Úpravy] a pomocí OK nebo ▶II vstupte do režimu úprav. Jsou dostupné tři možnosti: Kopírovat, Odstranit a Konec.
- Kopírovat
  Položka slouží ke kopírování snímků z USB paměti či paměťové karty do vnitřní paměti a jejich použití jako spořiče obrazovky. Vyberte snímek stiskem tlačítka ▲▼ a potvrďte pomocí OK nebo ▶II. Výběr

můžete zrušit dalším stiskem OK nebo ▶II. Po dokončení výběru zvolte položku [Uložit] stiskem ◀▶, stiskem [Uložit] snímek uložte.

- Odstranit
  Položka umožňuje mazání uložených spořičů. Vyberte [Odstranit] a pomocí OK nebo ▶II vstupte do režimu mazání. Vyberte snímky pomocí směrových tlačítek a stiskem OK nebo ▶II smažte vybrané. Nebo volbou [Odstranit] smažete všechny snímky. Pomocí [Třídění] je také možné měnit pořadí snímků v prezentaci spořiče obrazovky. Nejprve vyberte požadovaný snímek a stiskněte OK nebo ▶II, pak pomocí ◀▶ změňte pořadí snímku. Ve volbě [Prezentace] můžete prohlížet snímky, které jsou zvoleny pro spořič.

2.2.4 Oblíbené

- Zobrazení prezentace snímků z vnitřní paměti.

3. Nabídka Příslušenství

3.1 Kalendář

- Vyberte [Kalendář] v nabídce [Příslušenství] a stiskem OK nebo ▶II otevřete nastavení kalendáře.
- Displej
  Položka zobrazení [Kalendáře]. Zobrazené datum nastavuje systém. Kromě zobrazení aktuálního data můžete procházet různé měsíce pomocí ▲▼ nebo různé roky pomocí ◀▶.
- Nastavit datum
  Můžete nastavit systémové datum.
- Konec
  Návrat do [Příslušenství].

3.2 Hodiny

- Nastavení hodin otevřete volbou [Hodiny] v nabídce [Příslušenství] a stiskem OK nebo ▶II.

3.3 Alarm

- Nastavení budíku otevřete volbou [Alarm] v nabídce [Příslušenství] a stiskem OK nebo ▶II.

4. Nabídka nastavení

4.1 Nastavení systému

- **Nastavení jazyka**
- Jazyk OSD
  Položka umožňuje nastavení jazyka hlášení a nabídek.
- Kódování
  Dvě možnosti: Západoevropský a Středoevropský
- **Nastavení displeje**
  Je možné nastavit Televizní standard, AV výstup, Typ displeje, Jas, Kontrast, Jas obrazovky TFT, Kontrast obrazovky TFT a Sytost obrazovky TFT.

Poznámka: Po volbě normy v Televizní standard se formát a typ zobrazení změní pouze na obrazovce připojeného televizoru, na displeji přístroje se neprojeví.

Poznámka: Při volbě AV výstup jsou dostupné dvě možnosti: „TV“, „TFT“. AV výstup pracuje pouze při volbě „TV“.

- **Předvolby**
- Změnit PIN
  Slouží k nastavení hesla.
- Výchozí
  Po volbě této položky se všechna nastavení vrátí na tovární hodnoty.
- **Konec**
  Opuštění [Nabídky nastavení].

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ

Velikost panelu: 10 palců
Rozlišení: 800 × 3RGB × 480
Poměr stran: 16:9
Formáty modulace: QPSK,16-QAM,64-QAM
Šířka pásma: 6, 7 nebo 8 MHz
Vstupní kmitočet: VHF 170–230 MHz, UHF 470–862 MHz
Režim přenosu: 2k nebo 8k FFT
Parametry akumulátoru: 7,4 V, 2100 mAh, 15,54 Wh
Požadavky na napájení: DC 12 V / 1 A

Příkon: 10 W
Výstup pro reproduktory: 1 W × 2

Poznámka: Dostupnost digitálního příjmu závisí na oblasti použití, ověřte před koupí.

Poznámka: Přístroj je vybaven lithiovým akumulátorem. Je možné jej nabíjet dvěma způsoby: jeden je ve vypnutém stavu. V tom případě trvá nabíjení 3 hodiny. Druhým je nabíjení při činnosti přístroje. To trvá nejméně 5 hodin.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



08/05

VLASTNOSTI:

Digitálny TV (DVB-T)

- S funkciou digitálneho televízora a plne vybaveného fotorámčeka.
- Normy DVB-T a MPEG-2.
- Formáty modulácie: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Šírka pásma: 6, 7 alebo 8 MHz.
- Vstupný kmitočet: VHF 170 – 230 MHz, UHF 470 – 862 MHz.
- Kódovanie: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Podpora EPG, teletextu a titulkov.
- Podpora automatického aj ručného ladenia TV kanálov v mnohých krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko atď.).
- Správa programov podporuje obľúbené programy, zámok programu, triedenie programov, mazanie TV kanálov. Prepnutie medzi obľúbenými programami a ukážkami TV alebo rozhlasových programov.
- Podpora plánovania programov.
- Rodičovský zámok.
- Zobrazenie TV programov v režime ukážok.
- Zobrazenie informácií o sile signálu a kvalite programov.
- Podporované formáty zobrazenia: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9.
- Voliteľný jazyk ponúk: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Holandčina a Poľština (voliteľné).

Digitálny fotorámček (DPF)

- LCD obrazovka 10 palcov.
- Pomer strán: 16:9.
- Zabudovaný lítiový akumulátor.
- Na prezeranie snímok a prehrávanie hudby či podporovaných filmových súborov stačí len zasunúť podporovanú kartu do slotu.
- Podpora súborov JPEG / MP3 / MPEG-1/ MPEG-2 / MPEG-4.
- Podpora kariet SD, MMC, MS a disku USB 2.0.
- Zabudované zásuvky AV výstupu a slúchadiel.
- Automatická prezentácia s voľbou rôznych prechodových efektov.
- Prehrávanie prezentácií s hudbou.
- Intervaly prezentácií 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Jednoduché ovládanie tlačidlami alebo z diaľkového ovládača.

Príslušenstvo


- Funkcia hodín, budíka a kalendára.
- Podpora aktualizácií firmvéru.

POPIS

Tlačidlá

① OK
② RIGHT
③ LEFT
④ DOWN
⑤ UP
⑥ TV/RADIO
⑦ MENU

SK

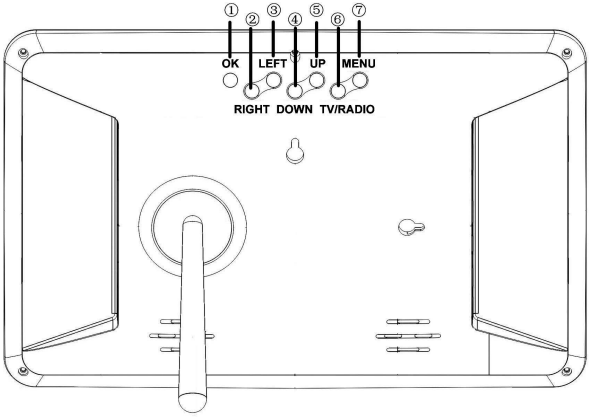

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

🔇	Stlmenie
TV/RADIO	Prepnutie medzi televízorom a rádiom
DPF	Otvorenie ponuky DPF
INFO	Zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli
1-9, 0	Voľba kanálu
◀◀	Rýchlo vzad
▶▶	Rýchlo vpred
RECALL	Návrat k predchádzajúcemu kanálu
FAV	Zapnutie obľúbených programov
⏮	Skok vzad
⏭	Skok vpred
SETUP	Nastavenie
⏯	Prehrávanie/pauza
■	Stop
▲	Smerové tlačidlo / Vodorovné prevrátenie obrazu / Kanál hore
▼	Smerové tlačidlo / Zvislé prevrátenie obrazu / Kanál dole
OK	OK
◀	Smerové tlačidlo / Otočenie snímky
▶	Smerové tlačidlo / Otočenie snímky
REPEAT	Opakovanie
EXIT	Exit
MENU	Návrat do hlavnej ponuky
LIST	Prehľad programov
TTX	Teletext
EPG	Otvorenie EPG
VOL+	Zvýšenie hlasitosti
VOL-	Zníženie hlasitosti
AUDIO	Zvukový režim
SUBTITLE	Titulky (ak sú dostupné)



Hlavná ponuka

- Do hlavnej ponuky vstúpite zapnutím prístroja. Hlavná ponuka obsahuje 4 možnosti: [Digitálna TV], [DPF], [Nastavenie] a [Príslušenstvo]. Môžete ich voliť tlačením ▲▼◄► a pomocou OK alebo ►II.

1. Digital TV (DVB-T)

1.1 Ponuka nastavenia DVB-T

- **Zoznam programov**
- Televízny program
  Vyberte [Televízny program] a pomocou OK alebo ►II otvorte Tabuľku na úpravu programov. Zoznam televíznych programov môžete upravovať. V ponuke sa nachádzajú tri položky: Obľúb., Posun a Odstr.
- Rádiový program
  Vyberte [Rádiový program] a pomocou OK alebo ►II otvorte tabuľku úpravy programov. Zoznam rozhlasových programov môžete upravovať. V ponuke sa nachádzajú tri položky: Obľúb., Posun a Odstr.
- Triedenie
  Tento prístroj umožňuje triedenie programov podľa troch kritérií: Podľa názvu, Podľa ID služby a Podľa čísla kanálu.

- **Hľadanie programu**
- Automatické prehľadávanie
  Vyberte [Automatické prehľadávanie] a pomocou OK alebo ►II vstúpte do automatického ladenia.
- Manuálne prehľadávanie
  Vyberte [Manuálne prehľadávanie] a pomocou OK alebo ►II vstúpte do ručného ladenia.

- **Rodičovský zámok**
- Kanálový zámok
  Kanál môžete uzamknúť proti zobrazeniu.
  Dve možnosti: Áno, Nie. Ak zvolíte Nie, je nutné pred otvorením kanálu zadať heslo. Východiskové heslo je **8888**.
- Nastavenie rodič. zámku
  Slúži na nastavenie hesla.

- **Nastavenie systému**
- Krajina
  Položka umožňuje nastavenie krajiny použitia prístroja. V SR vyberte „Slovenská republika" a potvrďte stlačením OK alebo ►II.
- Jazyk
  Vyberte [Jazyk] a pomocou OK alebo ►II vstúpte do voľby jazyka. Štyri možnosti: 1. zvuková stopa, 2. zvuková stopa, Titulky a Koniec. Je možné nastaviť jazyk 1. zvukovej stopy, 2. zvukovej stopy a titulkov.
- Časové pásmo
  Dve možnosti: Vyp., Zap.
- Časový posun
  Položka umožňuje nastavenie časového pásma miesta použitia prístroja.
- Rozvrh systému
  Položka slúži na úpravu rozvrhu TV alebo rozhlasových relácií, ktorých prehrávanie sa v nastavenom čase automaticky spustí. Vyberte [Rozvrh systému] a pomocou OK alebo ►II vstúpte do programovania rozvrhu. Je možné nastaviť až 10 úloh na rovnaký čas. Po otvorení programovania rozvrhu nájdete šesť možností: Režim, Frekvencia, Typ kanálu a Nastavenie času.

- **Koniec**
  Opustenie [Ponuky nastavenia DVB-T].

1.2 DVB-T

- Voľbou [DVB-T] v hlavnej ponuke a stlačením OK alebo ►II vstúpite do ponuky DVB-T.
- Stlačením MUTE stlmíte zvuk, ďalším stlačením ho opäť povolíte.
- Pomocou tlačidiel VOL+ alebo VOL- nastavíte hlasitosť pri prehrávaní.
- Tlačidlom MENU sa vrátite do hlavnej ponuky pri prehrávaní.

SK

- Tlačidlom TTX zobrazíte teletextovú správu o prehrávanom TV programe pri prehrávaní. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ju opustíte.
- Tlačidlom SUBTITLE zobrazíte titulky.
- Tlačidlom AUDIO zobrazíte informáciu o zvukovom sprievode.
- Tlačidlom EPG otvoríte elektronického programového sprievodcu (EPG). Zobrazí sa zoznam programov a informácia o práve prehrávanom a budúcom programe. V tomto režime je možné upravovať rozvrh TV programov.
- Tlačidlom INFO zobrazíte informácie o práve zobrazenom kanáli, ako sú číslo kanálu, jeho názov, sila a kvalita signálu.
- Tlačidlom TV/RADIO prepnete medzi režimami TV a rádio.

SK

2. Digitálny fotorámček (DPF)

2.1 Ponuka nastavenia médií

- **Nastavenie fotografie**
- Interval
  Voľba intervalu zobrazenia snímok prezentácie.
- Efekt-prechod
  Voľba prechodových efektov medzi snímkami.
- Zobrazenie
  Dve možnosti: [Prispôsobiť displeju], [Cez celý displej]. Pri voľbe [Prispôsobiť displeju] sa pri prehrávaní snímky prispôsobia obrazovke, pri voľbe [Cez celý displej] snímky vyplnia obrazovku.
- Prechádzať
  Položka slúži na voľbu režimu vyhľadávania snímok. Dve možnosti: [Thumbnail(miniatúry)], [Správca súborov].
- **Automat.**
  Táto položka umožňuje zapnúť <Zap.> alebo vypnúť <Vyp.> funkciu automatického prehrávania snímok, hudby či filmov.
- **Koniec**
  Opustenie [Ponuky nastavenia DPF].

2.2 Ponuka médií

2.2.1 Fotografie/Hudba/Film

- Vyberte [Fotografie] / [Hudba] / [Film] a stlačením OK alebo ▶II spustite automatické overenie prítomnosti USB pamäte alebo karty. Ak sa nenájdu žiadne súbory na prehrávanie, zobrazí sa opäť hlavná ponuka.

Poznámka: Nie je možné v rovnakom čase voliť rôzne zariadenia.

- Ak je povolené [Automat.], snímky, hudba a filmy sa prehrávajú priamo.
- Pri vypnutom automatickom prehrávaní sa spustí režim [Thumbnail(miniatúry)] alebo [Správca súborov] pre snímky alebo [Správca súborov] pre hudbu a filmy a môžete zvoliť súbor na prehrávanie. Vyberte súbor a stlačením OK alebo ▶II ho prehrávajte.

2.2.2 Fotografie + hudba

- Vyberte [Fotografie + hudba] a stlačením OK alebo ▶II spustite automatické overenie prítomnosti USB pamäte alebo karty. Ak sa nenájdu žiadne súbory na prehrávanie, zobrazí sa opäť hlavná ponuka.
- V tomto režime sa automaticky s prezentáciou snímok prehráva hudba. Stlačením STOP sa vrátite do hlavnej ponuky.

2.2.3 Úpravy

- Vyberte [Úpravy] a pomocou OK alebo ▶II vstúpte do režimu úprav. Sú dostupné tri možnosti: Kopírovať, Odstrániť a Koniec.
- Kopírovať
  Položka slúži na kopírovanie snímok z USB pamäte či pamäťovej karty do vnútornej pamäte a ich použitie ako šetriča obrazovky. Vyberte snímku stlačením tlačidla ▲▼ a potvrďte pomocou OK alebo ▶II. Výber

môžete zrušiť ďalším stlačením OK alebo ▶II. Po dokončení výberu zvoľte položku [Uložiť] stlačením ◀▶, stlačením [Uložiť] snímku uložte.

- Odstrániť
  Položka umožňuje mazanie uložených šetričov. Vyberte [Odstrániť] a pomocou OK alebo ▶II vstúpte do režimu mazania. Vyberte snímky pomocou smerových tlačidiel a stlačením OK alebo ▶II zmažte vybrané. Alebo voľbou [Odstrániť] zmažete všetky snímky. Pomocou [Triedenie] je taktiež možné meniť poradie snímok v prezentácii šetriča obrazovky. Najprv vyberte požadovanú snímku a stlačte OK alebo ▶II, potom pomocou ◀▶ zmeňte poradie snímky. Vo voľbe [Prezentácia] môžete prezerať snímky, ktoré sú zvolené pre šetrič.

2.2.4 Obľúbené

- Zobrazenie prezentácie snímok z vnútornej pamäte.

SK

3. Ponuka Príslušenstvo

3.1 Kalendár

- Vyberte [Kalendár] v ponuke [Príslušenstvo] a stlačením OK alebo ▶II otvorte nastavenie kalendára.
- Displej
  Položka zobrazenia [Kalendára]. Zobrazený dátum nastavuje systém. Okrem zobrazenia aktuálneho dátumu môžete prechádzať rôzne mesiace pomocou ▲▼ alebo rôzne roky pomocou ◀▶.
- Nastaviť dátum
  Môžete nastaviť systémový dátum.
- Koniec
  Návrat do [Príslušenstva].

3.2 Hodiny

- Nastavenie hodín otvoríte voľbou [Hodiny] v ponuke [Príslušenstvo] a stlačením OK alebo ▶II.

3.3 Alarm

- Nastavenie budíka otvoríte voľbou [Alarm] v ponuke [Príslušenstvo] a stlačením OK alebo ▶II.

4. Ponuka nastavenia

4.1 Nastavenie systému

- **Nastavenie jazyka**
- Jazyk OSD
  Položka umožňuje nastavenie jazyka hlásení a ponúk.
- Kódovanie
  Dve možnosti: Západoeurópsky a Stredoeurópsky
- **Nastavenie displeja**
  Je možné nastaviť Televízny štandard, AV výstup, Typ displeja, Jas, Kontrast, Jas obrazovky TFT, Kontrast obrazovky TFT a Sýtosť obrazovky TFT.

Poznámka: Po voľbe normy v Televízny štandard sa formát a typ zobrazenia zmenia iba na obrazovke pripojeného televízora, na displeji prístroja sa neprejavia.

Poznámka: Pri voľbe AV výstup sú dostupné dve možnosti: „TV“, „TFT“. AV výstup pracuje iba pri voľbe „TV“.

- **Predvoľby**
- Zmeniť PIN
  Slúži na nastavenie hesla.
- Východiskové
  Po voľbe tejto položky sa všetky nastavenia vrátia na továrenské hodnoty.
- **Koniec**
  Opustenie [Ponuky nastavenia].

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť panela: 10 palcov
Rozlíšenie: 800 × 3RGB × 480
Pomer strán: 16:9
Formáty modulácie: QPSK,16-QAM,64-QAM
Šírka pásma: 6, 7 alebo 8 MHz
Vstupný kmitočet: VHF 170 – 230 MHz, UHF 470 – 862 MHz
Režim prenosu: 2k alebo 8k FFT
Parametre akumulátora: 7,4 V, 2 100 mAh, 15,54 Wh
Požiadavky na napájanie: DC 12 V/1 A

SK

Príkon: 10 W
Výstup pre reproduktory: 1 W × 2

Poznámka: Dostupnosť digitálneho príjmu závisí od oblasti použitia, overte pred kúpou.

Poznámka: Prístroj je vybavený lítiovým akumulátorom. Je možné ho nabíjať dvoma spôsobmi: jeden je vo vypnutom stave. V tom prípade trvá nabíjanie 3 hodiny. Druhým je nabíjanie pri činnosti prístroja. To trvá najmenej 5 hodín.

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.



08/05

www.ecg.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

CZ

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: ECG@kbexpert.cz

SK

- Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

© GVS.cz 2011