

CS NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
HU ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SK INŠTALAČNÁ A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Sušička na prádlo
Légkivezetéses szárítógép
Sušièka bielizne s kondenzátorom

FAGOR

CS

OBSAH

1/ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE
- Dodržování bezpečnostních předpisů——3
- Ochrana životního prostředí——4
- Úspora energie——4

2 / POPIS SPOTŘEBIČE
- Celkový pohled na sušičku——5

3 / INSTALACE SUŠIČKY
- Okolí spotřebiče——6
- Ustavení do vodorovné polohy——6
- Vestavění——7
- Montáž nad sebou——7
- Změna směru otevírání dveří——7
- Elektrické napájení——8
- Výmìna elektrického pøívodního kabelu——8

4 / PŘÍPRAVA PRÁDLA
- Zkontrolujte stav prádla——9
- Vkládání prádla do bubnu——9

5 / PROGRAMOVÁNÍ
- Popis ovládacího panelu——10
- Programování sušicího cyklu——10
- Volby——12
- Hlášení——13
- Programy sušičky——14
- Program pro srovnávací a normalizované zkoušky——14

6 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA
- Čištění filtru——15
- Vyprázdnění sběrné nádrže——15
- Přímé vypuštění vody z kondenzace——16
- Čištění kondenzátoru——17
- Čištění spotřebiče——17

7 / MOŽNÉ ZÁVADY——18

8 / ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
- Opravy——19
- Výměna žárovky——19

Důležité:

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.

• BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležité upozornění:

Tento návod uschovejte tak, aby byl v dosahu při používání spotřebiče. Pokud spotřebič prodáte nebo předáte jiné osobě, ujistěte se, že s ním byl předán i návod k použití. Děkujeme Vám za prostudování těchto doporučení dříve, než přikročíte k instalaci a používání zakoupeného spotřebiče. Byla vydána v zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti Vašich bližních.

• Instalace

– Při převzetí spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče. Případné výhrady písemně zaznamenejte na dodací lístek a ponechte si jeden exemplář. Nikdy nezapojujte poškozený spotřebič. Je-li spotřebič poškozen, obraťte se na svého prodejce.
– Než přistoupíte k připojení spotřebiče, prostudujte si pokyny návodu k instalaci.
– Po celou dobu instalace musí být spotřebič odpojený ze sítě.
– Údaje elektrického připojení uvedené na štítku spotřebiče a údaje sítě se musejí shodovat.
– Po instalaci spotřebiče musí zásuvka zůstat přístupná.
– Neměňte a nepokoušejte se měnit technické parametry spotřebiče. Bylo by to pro Vás nebezpečné.
– Jestliže ventilace spotřebiče vyžaduje úpravy, svěřte zásahy do elektrického a hydraulického systému pouze kvalifikovanému elektrikáři a instalatérovi.
– Spotřebič nesmí být umístěn za dveřmi se zámkem, za posuvnými dveřmi nebo dveřmi s panty umístěnými na opačné straně než závěs dveří sušičky.
– Váš spotřebič je určen k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ho k obchodním nebo výrobním účelům, ani k jiným účelům, než pro které byl vyvinut.

• Bezpečnost dětí

– Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Nenechávejte děti hrát si s spotřebičem a nepouštějte k němu domácí zvířata.
– Dbejte, aby se malé děti nepřibližovaly k spotřebiči, je-li v chodu.
– Po vybalení spotřebiče ukliďte obaly mimo dosah dětí.
– Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí (např. plastové tašky, polystyrén apod.). Mohou být pro děti nebezpečné (riziko udušení).
– Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakékoliv zkušenosti nebo bez jakýchkoliv znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučí osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

• Použití

Důležité upozornění:

Sušička je určena výhradně pro domácí používání k sušení tkanin, které se smějí sušit v sušičce.

Důležité upozornění:

Dodržujte následující instrukce. Zříkáme se veškeré odpovědnosti a záruky v případě nedodržení těchto doporučení, které může mít za následek hmotné škody nebo škody na zdraví.

– Látky obsažené v nečistotách jako olej, aceton, líh, benzín, letecký benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo vosk je nutno odstranit před sušením ve Vašem spotřebiči (například pomocí vhodného pracího programu s teplou vodou a s dostatečným množstvím pracího prostředku).
– Pečlivě zkontrolujte cedulky našité na prádle s pokyny k praní a čištění.

CS 1 / VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

– Pokyny pro použití přípravků na odstraňování skvrn: jakékoliv použití rozpouštědel, odstraňovačů skvrn nebo aerosolů jako je aceton, líh, benzín nebo letecký benzín před sušením je zakázáno, protože tyto přípravky jsou velmi hořlavé. Dále doporučujeme nepoužívat tyto výrobky v blízkosti sušičky a obecně v blízkosti elektrospotřebičů ve špatně větrané místnosti, aby se zabránilo riziku případného výbuchu.
– Spotřebič používejte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, ochráníte tak spotřebič i své prádlo před poškozením. Nepoužívejte v spotřebiči rozpouštědla (nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu).
– Pokud musíte otevřít dveře bubnu v průběhu cyklu sušení, vyčkejte chvíli, než horký buben vychladne.
– Pokud dochází k závadám fungování a nevedou-li rady tohoto návodu k nápravě (viz kapitola "MOŽNÉ ZÁVADY FUNGOVÁNÍ"), obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
– Než se zbavíte opotřebovaného spotřebiče, postarejte se, aby se již nedal použít. Odpojte a odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče a znemožněte zavírání dvířek.
– Pro Vaši bezpečnost nevyměňujte sami napájecí kabel, ale zavolejte kvalifikovaného pracovníka.
– V případě odchylek od normálního fungování odpojte spotřebič a obraťte se na záruční a pozáruční servis.

• *OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ*

Obal tohoto spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Jejich odevzdáním k recyklaci do speciálních kontejnerů přispějete k ochraně životního prostředí.




Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebené přístroje nemají směšovat s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebených přístrojů nejblíže Vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

• *ÚSPORA ENERGIE*

– Odstřeďte vyprané prádlo na vysokou rychlost, zbývající vlhkost bude malá a také spotřeba energie bude nižší. I syntetické výrobky je třeba před sušením odstředit.
– Naplňte sušičku na maximum, chcete-li dosáhnout optimálního využití energie. Při plnění dodržujte dávkování prádla předepsaná v tomto návodu.
– Vysoká teplota v místnosti a příliš malá místnost prodlužují dobu sušení a zvyšují spotřebu elektřiny.
– Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.
– Kondenzátor čistěte dvakrát měsíčně.
– Nezapomeňte přístroj vypnout, když cyklus je ukončen.

• *CELKOVÝ POHLED NA SUŠIČKU*

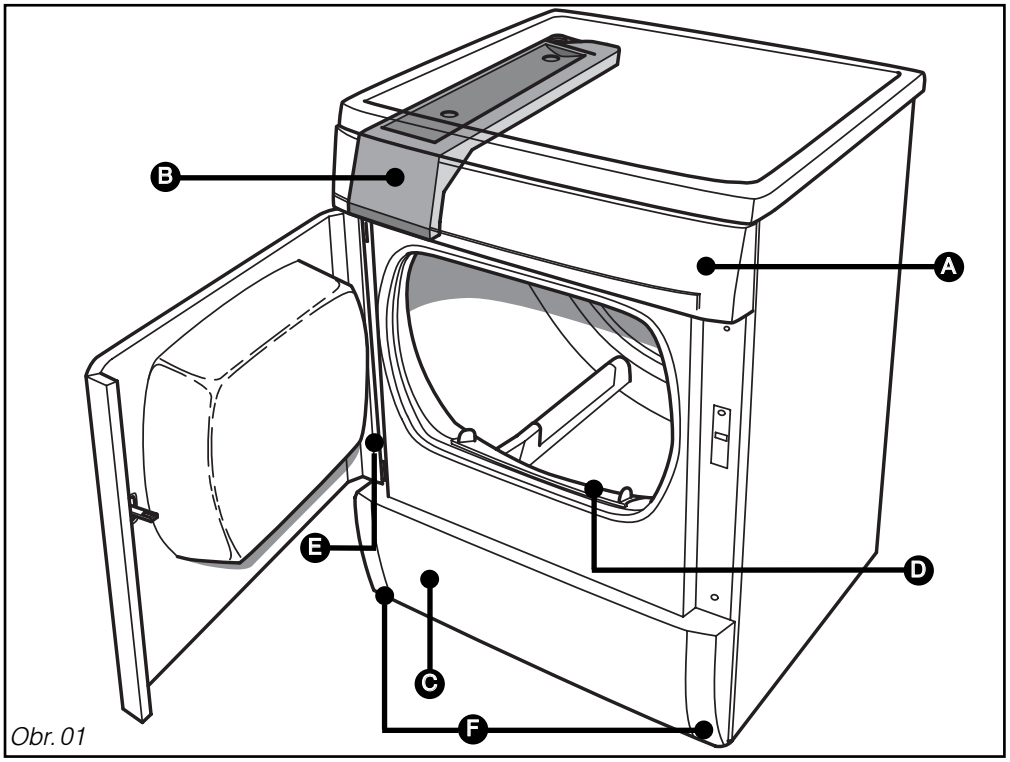

Obr. 01

A ***Ovládací panel***

B ***Sběrná jímka vody***

C ***Mřížka kondenzátoru***

D ***Filtr***

E ***Štítek s údaji (záruční a pozáruční servis)***

F ***Nastavitelné nožičky***

• OKOLÍ SPOTŘEBIČE

Doporučení:

Sušička vyvíjí teplo. Pokud ji umístíte vedle jiného spotřebiče nebo vedle nějakého kusu nábytku, doporučujeme Vám, abyste vždy ponechali mezi sušičkou a sousedním předmětem dostatek prostoru pro snazší proudění vzduchu (Obr. 02).

Důležité upozornění:


V žádném případě Vám nedoporučujeme:

– Instalovat spotřebič na podlahu s kobercem. Pokud nemáte jinou možnost, učiňte veškerá opatření, aby koberec nepřekážel proudění vzduchu ve spodní části spotřebiče.

– Instalovat sušičku na místo, kde by byla vystavena postříkání vodou.

– Instalovat sušičku v malé uzavřené místnosti (pokud jste tak učinili, nechávejte během sušení otevřené dveře nebo okno).

– Instalovat sušičku do nedostatečně větrané místnosti. Teplota v místnosti musí být během sušení nižší než 30°C.

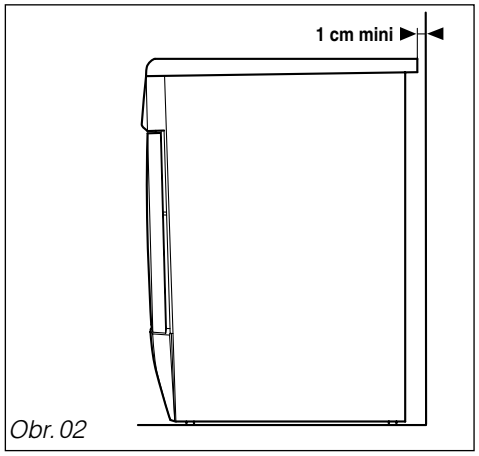

Obr. 02

• USTAVENÍ DO VODOROVNÉ POLOHY

Důležité upozornění:


Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovnou polohu spotřebiče:

Sušička má 4 nastavitelné nožičky *(Obr. 03)*. Abyste docílili vodorovné a stabilní polohy:

– Spotřebič lehce překlopte směrem dozadu.

– Podle typu podlahy nastavte výšku nožiček zašroubováním nebo naopak vyšroubováním pomocí klíče nebo šroubováku *(Obr. 03)*.

– Ustavte sušičku zpět na nožky a zkontrolujte její stabilitu.

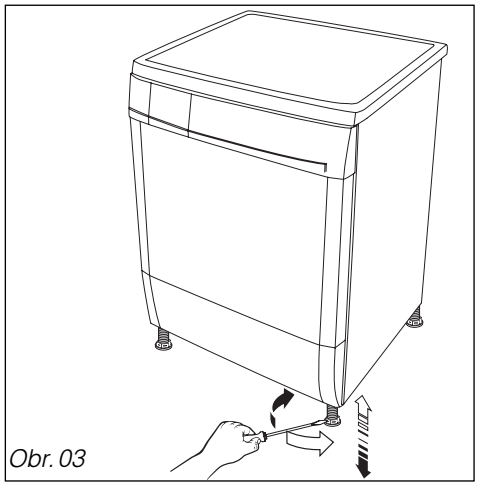
Obr. 03

• VESTAVĚNÍ SUŠIČKY

Důležité upozornění: ***Chcete-li zabudovat spotřebič pod pracovní plochu, musíte zachovat původní laminátovou horní desku. Z bezpečnostních důvodů nesmí být spotřebič v žádném případě používán bez horní desky.***

• MONTÁŽ NAD SEBOU


Sadu pro úpravu dostanete u prodejce. Pomocí této sady upevníte sušičku nad pračku.

Důležité upozornění: ***Zkontrolujte si u prodejce, zda je sada pro zabudování spotřebičů nad sebe kompatibilní s Vaší pračkou. Montáž musí z bezpečnostních důvodů provádět kvalifikovaný odborník.***


• ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Pokud si přejete, můžete změnit směr otevírání dveří následujícím postupem: *(Obr. 04 nebo 05)*.
– Vyjměte z čelní desky čtyři šrouby, které slouží k upevnění závěsů **A** a **B** odmontujte tak dvířka.
– Na vnější straně přístroje zaměňte zámek **F** za krytku zámku **E**.
– Otočte západku **C** a upevněte ji na dvířka.
– Utáhněte šroub **D**, který je na opačné straně od západky.
– Otočte a upevněte závěs **A** a nechte šroub nedotažený.
– Znovu umístěte dvířka na závěs **A**.
– Otočte a upevněte závěs **B**.
– Utáhněte šrouby závěsu **A**.

Důležité upozornění: ***Dvířka musí zůstat při odmontování a opětovném připevnění ve vodorovné poloze.***

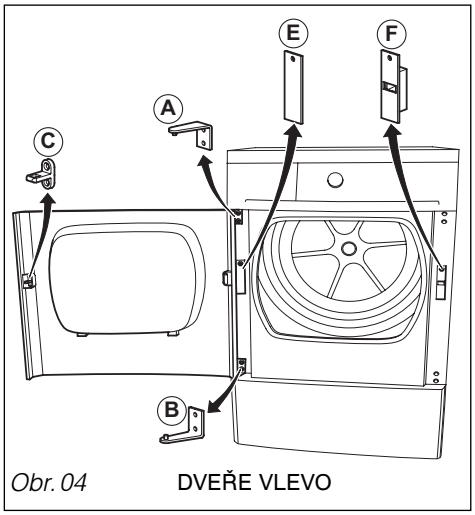

Obr. 04 DVEŘE VLEVO

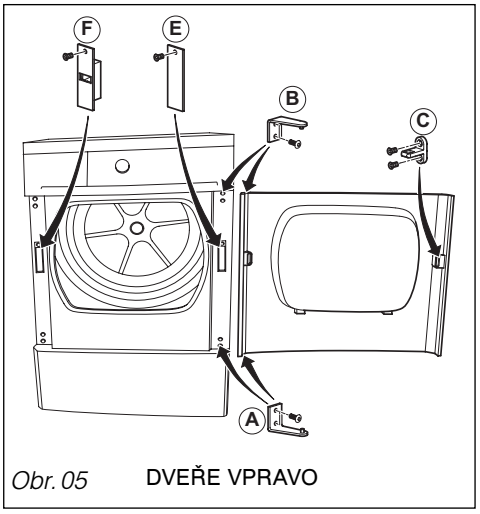

Obr. 05 DVEŘE VPRAVO

CS

3 / INSTALACE SUŠIČKY

• *ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ*

Nebezpečí:
U elektrické instalace spotřebiče:
— Nepoužívejte prodlužovací kabel, adaptér, rozdvojku ani elektrický časovač.
— Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, ale musí být zároveň mimo dosah dětí.
— V případě pochybností o stavu instalace spotřebiče zavolejte instalatéra nebo kvalifikovaného pracovníka značky Vašeho výrobku.
— Nikdy nerušte uzemnění.

Elektrická instalace musí být souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, **především pro uzemnění** a umístění v koupelně.

Zříkáme se odpovědnosti za jakoukoli nehodu způsobenou nesprávnou elektrickou instalací.

• *VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO PŘÍVODNÍHO KABELU*

Důležité upozornění:
Pro Vaši bezpečnost musí tento úkon provést servisní oddělení výrobce nebo kvalifikovaný odborník.

Doporučení:
Abyste v budoucnosti snadno našli potřebné údaje o spotřebiči, doporučujeme Vám poznamenat si je na stránku „Záruční a pozáruční spotřebitelský servis“ (tato stránka Vám také vysvětluje, kde tyto údaje naleznete na svém spotřebiči).

Váš výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 2006/95/EHS (nízké napětí) a 2004/108/EHS (elektromagnetická kompatibilita).

• ZKONTROLUJTE STAV PRÁDLA

Doporučení:

Jestli před vložením prádla do sušičky zjistíte na svém prádle skvrny přesto, že je vyprané, nevkládejte toto prádlo do sušičky. Obecně platí, že přežehlené skvrny nebo skvrny usušené v sušičce již nejdou odstranit.
Použijte případně receptury na odstraňování těžko vypratelných skvrn, které naleznete ve většině návodů k obsluze praček, a prádlo se skvrnami především znovu vyperte.

• Příprava prádla:

– Zapněte zipy a patentky.
– Odstraňte špatně přišité knoflíky, sponky, háčky.
– Zavažte pásky, tkanice u zástěr, atp.
– Vyprázdněte kapsy.

— Při použití změkčovacích přípravků dodržujte pokyny výrobce.

Důležité upozornění: V sušičce nesušte:

– Výrobky obsahující materiály jako pryž (např. koupací čepice, vodu nepropouštějící textilie a oděvy, podšívky, podušky atd.).
– Vlákna na bázi chloridů (např. Thermolactyl*) *chráněná značka.
– Prádlo s kosticemi, které by se mohly oddělit.
– Objemné kusy prádla (prošívané deky, péřové přikrývky atd.).
– Prádlo, které nebylo odstředěno.
– Prádlo, které bylo čištěno hořlavými chemikáliemi.

Důležité upozornění : Zkontrolujte cedulky na prádle.

Normální sušení		Mírné sušení	
Nesušit v sušičkách prádla			


• VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO BUBNU

– Otevřete dvířka zatlačením *(Obr. 06)*.
– Zkontrolujte, zda je filtr dobře uložený.
– Vložte vyprané a odstředěné prádlo do bubnu. Prádlo při vkládání **neskládejte a nepěchujte.**
– Zavřete dvířka.

• Doporučené dávkování prádla:


Maximální kapacita spotřebiče je 9 kg.

– Aby prádlo nebylo příliš zmačkané a aby čas sušení byl optimální, doporučujeme sušičku nepřetěžovat.

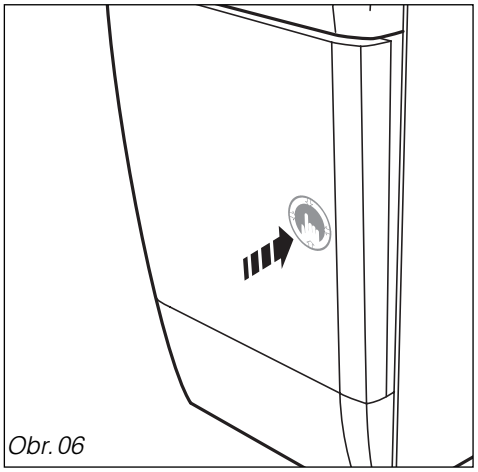

Obr. 06

• POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

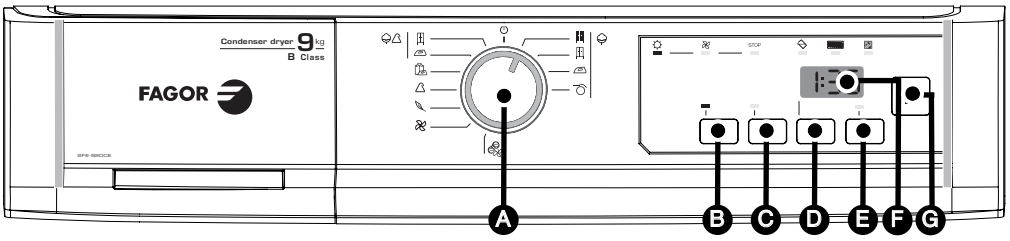

Ⓐ ***Voličem programu***
Ⓑ ***Zvuková signalizace***
Ⓒ ***Nemačkavý program***
Ⓓ ***Časový spínač***
Ⓔ ***Odložený start***
Ⓕ ***Displej***
Ⓖ ***Start/Pauza***

• PROGRAMOVÁNÍ SUŠÍCÍHO CYKLU

Sušička je vybavena čidlem, které samo zjistí, kdy prádlo dosáhlo nastaveného stupně usušení.

• Spuštění spotřebiče:

– Zkontrolujte, zda je šňůra napájení spotřebiče zasunuta do zásuvky. *Spotřebič je možno spustit pouze v případě, že jsou dvířka dobře zavřená.*
– Nastavte program (viz dále, tabulka „Programy sušičky“) tak, že otáčíte **Voličem programu** Ⓐ (možno otáčet oběma směry).
– Stiskněte tlačítko “**Start**/Pauza” ⏵ Ⓖ, program se spustí.
Displej Ⓕ ukazuje zbývající dobu, která je neustále během cyklu sušení upřesňována.

Průběh programu:




Sušení - Chlazeni - Konec programu



Plná nádržka - Čištění kondenzátoru - Čištění filtru

Zbývající čas:

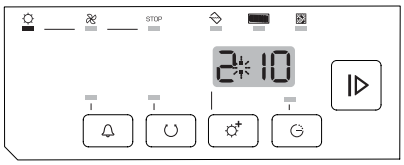


Rada:
Prostudujte si tabulku programů na následující stránce, abyste zjistili, který program je vhodný pro určitý typ prádla.

• *Odložený start programu:*

– Otáčením knoflíku Ⓐ zvolte požadovaný program.
– Opakovaně stiskněte tlačítko **"Odložený start"** Ⓔ odložíte zapnutí programu vždy o hodinu, a to až do nastavení zvolené doby spuštění (maxi 24h00).
– Potvrďte tlačítka "**Start**/Pauza" Ⓖ.
Displej Ⓕ ukazuje dobu, která zbývá do spuštění programu. Poslední hodina se odpočítává po minutách.
Jakmile uplyne doba **odloženého startu**, program se sám spustí. Displej ukazuje dobu, která zbývá do konce programu. Doba je neustále během cyklu sušení upřesňována.


Čas zbývající do startu sušícího cyklu

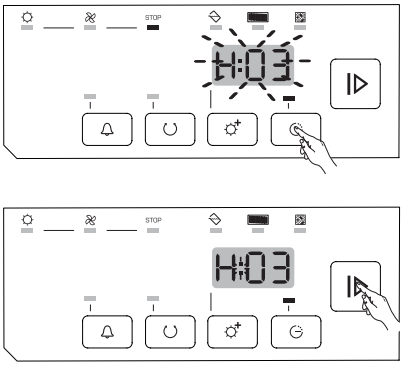

• *Vyjmutí nebo přidání kusu prádla během sušení:*

– Stiskněte tlačítko "Start/**Pauza**" Ⓖ pro přerušení sušení, nebo přímo otevřete dvířka.
Displej bliká.
– Přidejte nebo vyjměte kus nebo kusy prádla a znovu zavřete dvířka.
– Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko "**Start**/Pauza" Ⓖ.

Zastavení programu

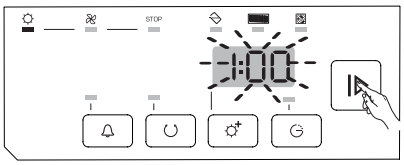

• *Změna programu nebo probíhajícího cyklu sušení:*

Pokud jste si spletli program, je možné volbu změnit v průběhu cyklu.
– Pro přerušení sušení stiskněte tlačítko Ⓖ.
Displej bliká.
– Zvolte jiný program.
– Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko "**Start**/Pauza" Ⓖ.

Důležité upozornění:


Při výpadku dodávky elektrického proudu se právě probíhající program zruší. V takovém případě musíte znovu zopakovat všechny etapy programování. Doba sušení se automaticky přizpůsobí stupni zbývající vlhkosti.

• *Fáze chlazení:*

Každý program je ukončen fází chlazení po dobu několika minut, což umožní postupné ochlazení prádla.

Pozor:
Nevypínejte sušičku před koncem tohoto cyklu.


Chlazeni:

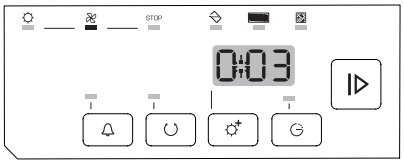

• *Ukončení chodu přístroje:*

Po ukončení programu se rozsvítí nápis **„STOP“** a na displeji se objeví **„0:00“**.
Na konci programu začnou střídavě blikat kontrolky **„Filtr“** a **„Plná nádržka“** připomínající, že je třeba vyčistit filtr a vylít vodu se sběrné nádržky po ukončení každého sušicího cyklu.
– Otočte **Voličem programu** **A** do polohy **„Stop“**.
– Vyprázdněte obsah sušičky.
– Vyčistěte **filtr** a vylijte sběrnou **nádržku na vodu** (viz postup popsaný v kapitole „BĚŽNÁ ÚDRŽBA“).

Konec programu:

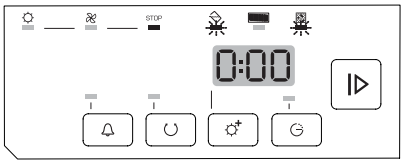


• *VOLBY*

• *Opce “Zvuková signalizace”:*

– Stiskněte tlačítko **“Zvuková signalizace”** **B**. Po ukončení sušení během jedné hodiny zazní každou minutu tři pípnutí, a to až do otevření dvířek nebo do vypnutí přístroje.


Opce “Proti zmačkání”

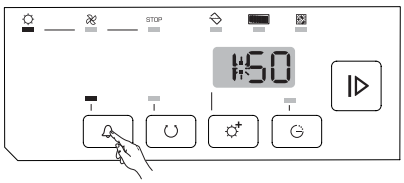

• *Opce “Proti zmačkání”:*

Volba **“Proti zmačkání”** zajišťuje natřepávání textilií každých 10 minut v průběhu 24 hodin až do otevření dvířek nebo vypnutí spotřebiče. Provádí se po ukončení sušení, aby se textilie nezmačkaly.
– Tuto volbu nastavíte zmáčknutím tlačítka **"Ochrana proti zmačkání"** **C**.

Opce “Zvuková signalizace”

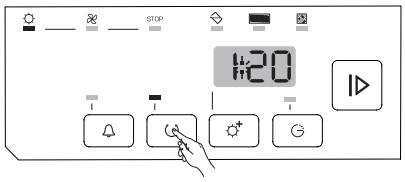


Poznámka:
Opce “Zvuková signalizace” a “Nemačkavý program” zůstávají navolené pro jednotlivé programy. Opci lze deaktivovat jednoduchým stiskem i v průběhu programu.

• *Volba „Časový spínač“:*

Tato volba umožňuje dosušit prádlo, které je ještě vlhké (v případě nestejnorodé nálože) nebo rychle usušit malou nálož.
– Pomocí **Voliče programu** Ⓐ vyberte program, který je vhodný pro váš textil.
– Několikrát stiskněte tlačítko **„Časový spínač“** ☼+ Ⓓ a to až do obdržení požadované doby sušení (každým stiskem přidáte 10 minut.
Teplota sušení je přizpůsobená textilu vybraného programu.
– Zapněte sušení stisknutím tlačítka **“Start**/Pauza” ⏯ Ⓖ.

Volba „Časový spínač“:

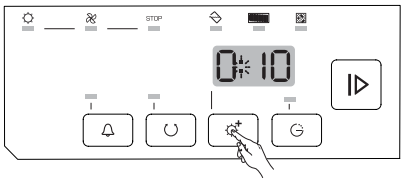


• *HLÁŠENÍ*

• *V průběhu cyklu:*

Nádržka se během sušicího cyklu naplní.
Přístroj se během programu vypne.
Kontrolka **„Plná nádržka“** ⧫ a zbývající doba blikají.
– Vyprázdněte sběrnou **nádržku na vodu** (viz postup popsaný v kapitole „BĚŽNÁ ÚDRŽBA“).
– Stisknutím tlačítka “**Start**/Pauza” ⏯ Ⓖ spusťte opět program.


Zastavení programu

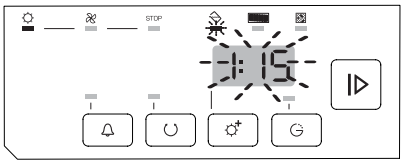

• *“Čištění kondenzátoru”:*

Kontrolka **„Kondenzátor“** ▦ v pravidelných intervalech bliká, čímž připomíná, že máte vyčistit kondenzátor (viz postup v kapitole "BĚŽNÁ ÚDRŽBA").

Čištění kondenzátoru

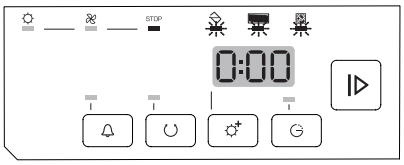

Poznámka:
Toto upozornění zmizí při spuštění dalšího programu.

Rada:
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

• *PROGRAMY SUŠIČKY*

Program	Druh textilie	Výsledek sušení
Bavlna		
Sušení plus	Bavlna	Suché prádlo
Připraveno k uložení	Bavlna	Suché prádlo
Připraveno k žehlení	Bavlna	Lehce vlhké prádlo
Mandlování	Bavlna	Vlhké prádlo
Všechny typy tkanin		
Připraveno k uložení	Běžné druhy tkanin	Suché prádlo
Připraveno k žehlení	Běžné druhy tkanin	Lehce vlhké prádlo
Ostatní sušící programy		
Košile	Syntetika, tkaniny, které se snadno žehlí	Suché prádlo
Moderní vlákna	Jemné tkaniny, syntetika	Suché prádlo
Jemné prádlo	Velmi jemné tkaniny: hedvábí, spodní prádlo, lehká syntetika	Suché prádlo
Osvěžení a provětrání textilu po dlouhodobějším uložení		
Osvěžení a provětrání	Ostatní tkaniny	15 minut
Provětrání vlny	Již suché vlněné úplety	6 minut

• *PROGRAM PRO SROVNÁVACÍ A NORMALIZOVANÉ ZKOUŠKY*

PROGRAMY PŘEDEPSANÉ PRO PROVEDENÍ ZKOUŠEK PODLE NORMY EN 61121 SMĚRNICE 95/12/EHS

Dávka I	”Suchá bavlna”	9 kg	zvolte **„Bavlna“ - připraveno k uložení**
Dávka II	”Bavlna připravená k žehlení”	9 kg	zvolte **„Bavlna“ - připraveno k žehlení**
Dávka III	”Tkaniny se snadnou údržbou”	4 kg	zvolte **„Moderní vlákna“**


• ČIŠTĚNÍ FILTRU


Důležité upozornění:
Připomínáme, že filtr je nutno čistit po každém sušicím cyklu.


Je umístěný ve spodní části otvoru sušičky.
Při jeho čištění postupujte následovně:
– Vyjměte filtr z uložení vytažením směrem zdola nahoru (*Obr. 08).*
– Otevřete filtr *(Obr. 09).*
– Vyčistěte filtr odstraněním tenké vrstvy nečistot, která ho pokrývá *(Obr. 10).*


Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily chomáče smetí.

Důležité upozornění:
Filtr v žádném případě neoplachujte pod proudem vody** (Obr. 11)**.
– Uložte filtr zpět na místo, řádně ho zatlačte až na doraz.

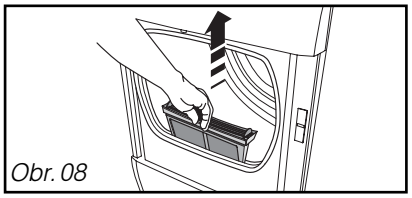
Obr. 08

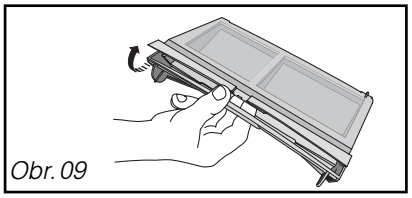
Obr. 09

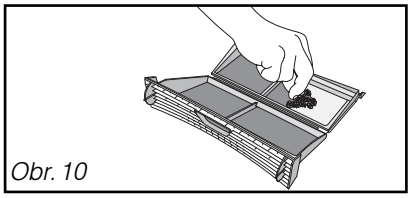
Obr. 10

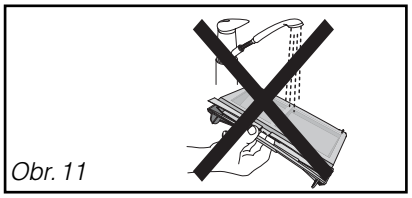
Obr. 11


• VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽKY


Nádržka je umístěna v horní části sušičky. Zachycuje vodu z prádla, která se uvolňuje z prádla při sušení.
– Při vyprazdňování uvolněte nádržku vytažením směrem k sobě *(Obr. 12).*

Důležité upozornění:
Sběrnou nádržku na vodu vyprázdněte po každém sušicím cyklu (Obr.13).

Důležité upozornění:
Nebezpečí námrazy: V případě nebezpečí námrazy vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu.

Důležité upozornění:
Manipulace se spotřebičem: Chcete-li spotřebič přemístit nebo naklonit, vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu.
– Vyprázdněte nádržku *(Obr. 13)**.***

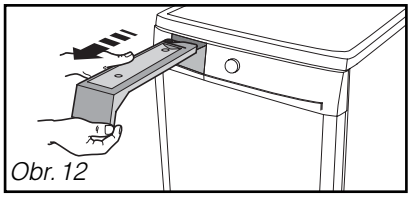
Obr. 12

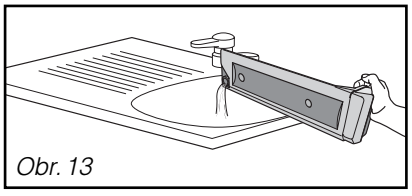
Obr. 13

• PŘÍMÉ VYPUŠTĚNÍ VODY Z KONDENZACE


(*) Pokud se chcete vyhnout vyprazdňování sběrné nádržky po každém použití sušičky, můžete namontovat soupravu pro přímý odvod vody z kondenzátoru do odpadu (hadice + Vodicí plech) s použitím následujícího postupu:
– Vymontujte stávající hadici a zastrčte ji dovnitř sušičky *(Obr. 14).*
– Přisvorkujte vodicí plech nad čerpadlo *(Obr. 15).*
– Připojte hadici soupravy na nástavec přístroje *(Obr. 16).*


Konec odvodní hadice můžete připojit:
- na sifón ventilace *(Obr. 17).*
- na odtokový sifón *(Obr. 18).*


Při připojení k sifónu musíte sundat sifónový uzávěr. Potom nasaďte nadoraz gumový nástavec. V případě potřeby namontujte sponu *(Obr. 18).*


Důležité upozornění:
Vodicí plech musí být nutně umístěn před přípojkou odvodní hadice, aby v případě rozpojení hadice nedošlo k vystřikování vody.


Poznámka:
(*) Tato sada se dodává se spotřebičem (podle typu).

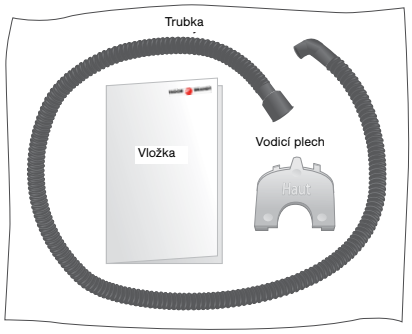

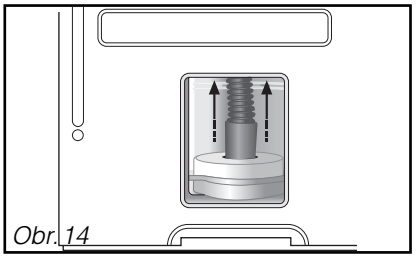

Obr. 14

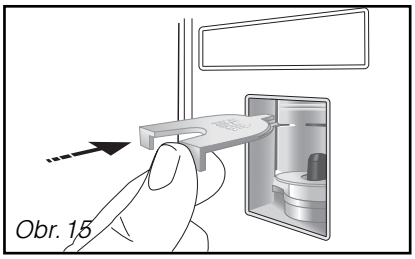
Obr. 15

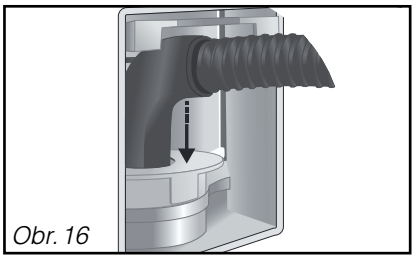
Obr. 16

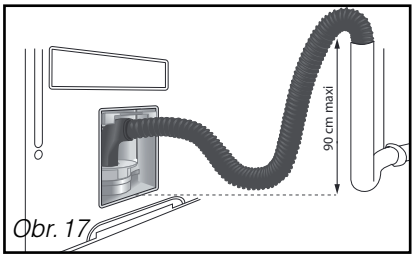

Obr. 17

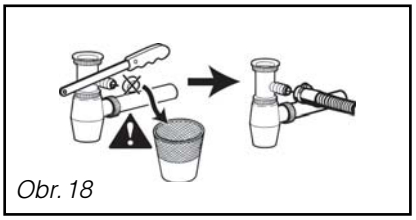

Obr. 18


• ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU


Důležité upozornění:
Čištění kondenzátoru provádějte dvakrát měsíčně.

Důležité upozornění:
Než přistoupíte k čištění kondenzátoru, odpojte napájecí šňůru sušičky.

– Vyklopte mřížku umístěnou na předním panelu spotřebiče.
– Odblokujte kondenzátor *(Obr. 19).*
– Opatrně ho vyjměte *(Obr. 20).*
– Zbavte kondenzátor zplstnatělých usazenin.
– Opláchněte jej pouze pod tekoucí vodou z vodovodního kohoutku *(Obr. 21).*
– Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny chladicí trubky jsou volné a žebra čistá.
– Kondenzátor otřete.
– Vraťte kondenzátor na místo, zablokujte jej a zaklapněte mřížku.

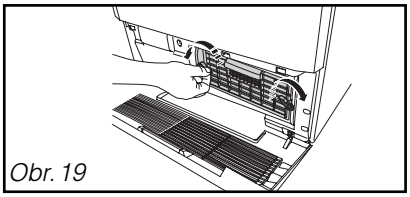
Obr. 19

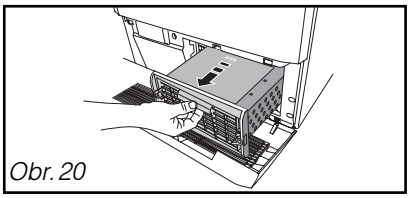
Obr. 20

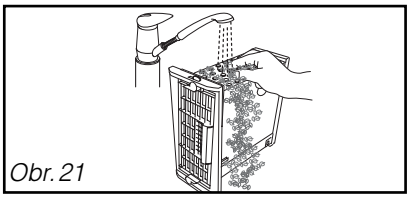
Obr. 21


Důležité upozornění:
Při zpětné montáži přidržujte kondenzátor zatlačený na doraz do ložného prostoru a zablokujte.

• ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Doporučení:
K čištění ovládacího panelu, přístupu do bubnu a povrchu tělesa sušičky používejte vždy jen houbu nebo hadřík namočený v mýdlové vodě.

– Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily nečistoty.
– Očistěte těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
– Jednou za rok očistěte uložení filtru pomocí vysavače.

V každém případě je **zakázáno používat** *(Obr. 22):*
– Abrazivní čistící prostředky v prášku.
– Kovové nebo umělohmotné houbičky.
– Čistidla na bázi alkoholu (líh, rozpouštědla, atd.).

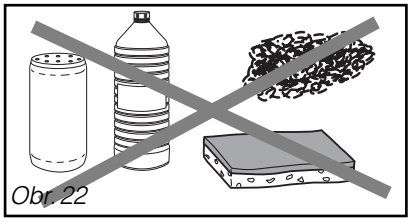
Obr. 22


CS 7 / MOŽNÉ ZÁVADY

Doporučení:
Při používání sušičky se mohou objevit některé závady. V následující tabulce uvádíme body, které je v takových případech třeba zkontrolovat.

Závady:	*Zkontrolujte, zda:*
Sušička nejde spustit:	- je elektrická zástrčka zapojena do sítě. - jsou dvířka dobře zavřena. - kondenzátor je dobře zablokován. - je tlačítko "Start" stisknuté (zda není zapnuté přerušení).
Doby sušení jsou příliš dlouhé:	- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem. - je náplň dostatečně odstředěna (nejméně při 500 ot/min, přičemž k optimálnímu času sušení je třeba odstředění při 850 ot/min). - teplota v místnosti není příliš vysoká, zejména je-li místnost malá. V případě potřeby otevřete dveře nebo okno. - kondenzátor není zanesený. - vstupy a výstupy vzduchu jsou dostatečně volné, aby byla zajištěna potřebná cirkulace. - zvolený program sušení odpovídá typu prádla v bubnu.
Prádlo je příliš vlhké:	- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem. - volba typu sušení je správná (zda není příliš nízká): přejděte na vyšší program, nebo prodlužte dobu sušení. - kondenzátor není zanesený zplstnatělým odpadem.
Prádlo je příliš suché, příliš zmačkané:	- zvolený program sušení odpovídá typu prádla v bubnu.
Sušení není rovnoměrné:	- náplň neobsahuje příliš odlišné typy prádla (např. prostěradla a džínsy). - prádlo bylo vloženo do bubnu dostatečně „rozložené“. - buben není přetížený.
Prádlo ze syntetických vláken je nabité statickou elektřinou:	- prádlo není příliš suché. - jste použili při praní avivážní prostředek, který značně přispívá ke zmírnění problémů spojených se statickou elektřinou.
Svítí kontrolka “plná nádržka”:	- není sběrná nádržka na jímání vody plná: vyprázdněte ji a nasaďte nazpět; dbejte, aby dobře zapadla do prostoru uložení.
Svítí kontrolka “plná nádržka”, ale nádržka je prázdná:	- je nádržka dobře osazena: zatlačte ji řádně na doraz. - je kondenzátor řádně zablokovaný po obou stranách.

• *OPRAVY*

Případné opravy spotřebiče musí provádět kvalifikovaný pracovník. Voláte-li do servisu, uveďte veškeré potřebné údaje (model, typ, číslo série). Tyto údaje jsou uvedeny na štítku spotřebiče *(Obr. 23)*.

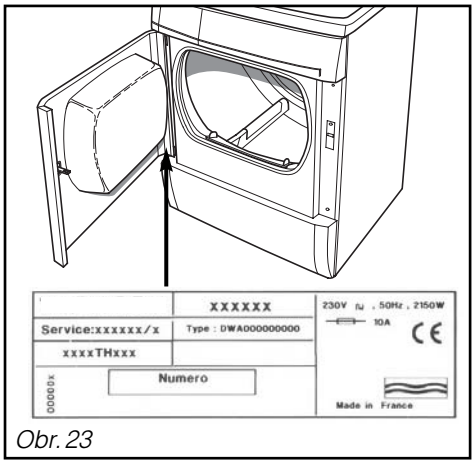

Obr. 23

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
Při provádění opravy či údržby žádejte výhradně používání **originálních náhradních dílů.**


• *VÝMĚNA ŽÁROVKY*

Chcete-li sami vyměnit žárovku (typ E14-15 W/ 230 V) *(Obr. 24)*), použijte následující postup:

Důležité upozornění:
Před započetím výměny žárovky odpojte ze sítě napájecí šňůru.

– Odšroubujte kryt umístěný uvnitř sušičky.
– Odšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji.
– Našroubujte kryt nazpět.

Důležité upozornění:
Výměnu žárovky je nutno provádět ZA STUDENA.

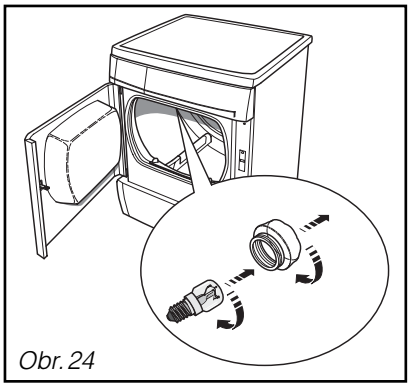
Obr. 24