


CS **Návod k obsluze**

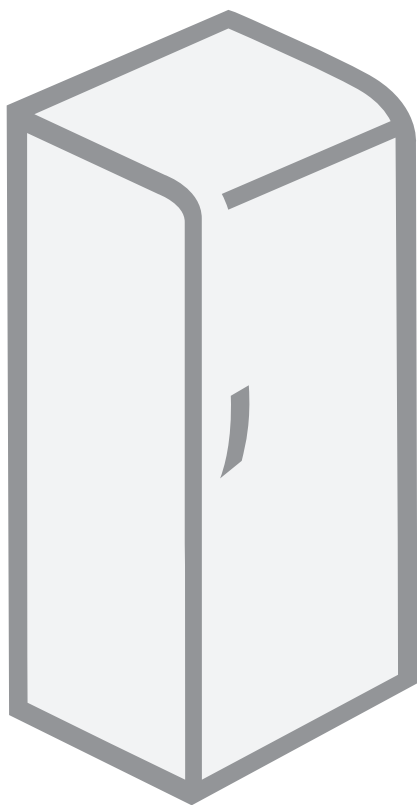

Chladnička

Děkujeme za vaši důvěru a zároveň vám gratulujeme k výborné volbě, kterou jste učinili zakoupením našeho výrobku. Doufáme, že bude sloužit svému účelu po mnoho let.

Chladnička je používána v domácnostech pro skladování čerstvých potravin při teplotách kolem 0 °C.

Před prvním spuštěním.....	3
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky	4
Popis spotřebiče.....	5
Instalace a připojení	6
Změna směru otevírání dveří.....	8
Ovládací panel - spotřebič s elektrickou regulací	9
Ovládací panel - spotřebič s mechanickou regulací.....	13
Příslušenství – Chladnička	15
Skladování jídla v chladničce.....	17
Ukládání potravin v oddělení ZeroZone	18
Ukládání potravin v oddělení FreshZone	20
Rozmrazování spotřebiče.....	20
Čištění spotřebiče	21
Návod na odstraňování závad.....	22
Hladina hluku	23

Před prvním spuštěním

- Spotřebič je vyroben ve shodě se všemi souvisejícími bezpečnostními standardy; i přesto se však doporučuje osobám s poškozenými fyzickými, pohybovými nebo mentálními schopnostmi, aby nepoužívaly spotřebič bez patřičného dohledu. Stejně doporučení je určeno i osobám mladistvým.
- Před připojením spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny, které popisují samotný spotřebič a podávají návod na jeho správné a bezpečné používání. Návod je koncipován pro různé typy a modely, a proto může obsahovat popisy funkcí a komponent, které váš spotřebič nemusí obsahovat.
- Odstraňte obal, kterým je spotřebič chráněn během přepravy.
- Obal je vyroben z materiálů, které neohrožují životní prostředí, a může být recyklován nebo zpracován jako běžný odpad.
- V rozích dveří (u volně stojících spotřebičů) nebo na plášti (u vestavných spotřebičů) jsou umístěny distanční vložky, které je potřeba odstranit, a na jejich místa vložit přiložené čepy.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti ho ponechte stát ve svislé poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží pravděpodobnost výskytu poruch v chladicím systému, které mohou být důsledkem předchozí přepravy a manipulace.
- Připojení spotřebiče k síti musí splňovat požadavky místní legislativy.
- Spotřebič nesmí být používán v otevřeném prostoru a nesmí být vystaven vlivům počasí.
- Před čištěním spotřebiče nebo před výměnou žárovky vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě (vytáhněte kabel ze zásuvky).
- V případě, že je přívodní elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn v servisu nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo vzniku úrazu.
- V případě, že spotřebič nebudete déle používat, vypněte nejprve spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF a pak ho odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, vyčistěte jeho vnitřní části a nechtejte pootevřené dveře.
- Z důvodu ochrany životního prostředí zlikvidujte tento spotřebič na specializované a autorizované skládce.
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.
- Samouzavírací panty přitahují dveře ke skříni spotřebiče těsně před jejich uzavřením. Tím je zajištěno, že nezůstanou pootevřené. Stejně tak omezují úhel otevření dveří a zabraňují poškození sousedních věcí (skříněk atp.).
- Informační štítek se základními informacemi je umístěn uvnitř spotřebiče. Pokud je nálepka štítku v cizím jazyce, jednoduše ji vyměňte za příslušnou nálepku ve vašem jazyce, která je součástí dodávky.
- **Upozornění:** Ventilační otvory spotřebiče nebo vestavěných prvků musí zůstat vždy čisté a neucpané.
- **Upozornění:** Při rozmrazování nikdy nepoužívejte mechanické nástroje; s výjimkou případů doporučených výrobcem.
- **Upozornění:** Aby byla zajištěna ochrana přírody, dbejte na to, aby během transportu, čištění nebo ukládání na skládku nedošlo k poškození izolace nebo trubek na zadní straně spotřebiče.
- **Upozornění:** Nikdy nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř lednice s výjimkou těch, které jsou přímo doporučeny výrobcem.







Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky

- Prostudujte si pokyny pro instalaci.
- Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
- Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
- Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě (viz část „Čištění spotřebiče“).
- Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do ledničky, nechte je vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
- Vyměňte zásuvky a dvířka mrazničky, jak je popsáno v instrukcích, abyste plně využili celé její kapacity.
- Svoji běžnou mrazničku odmrázte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří vrstva ledu o tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
- Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění potravin, které je popsáno v instrukcích.)
- U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení se liší v závislosti na modelu spotřebiče.

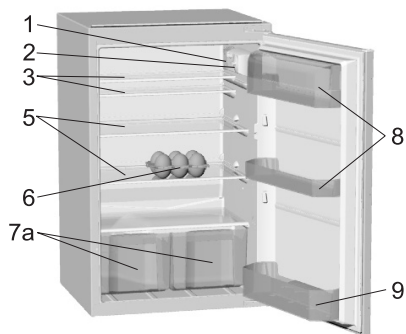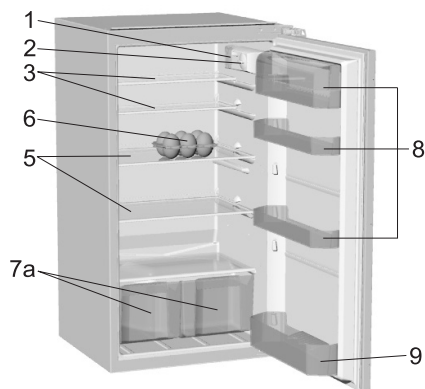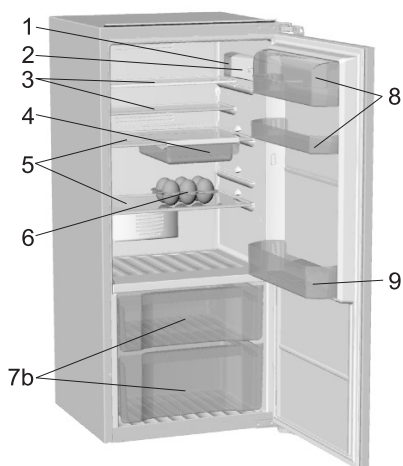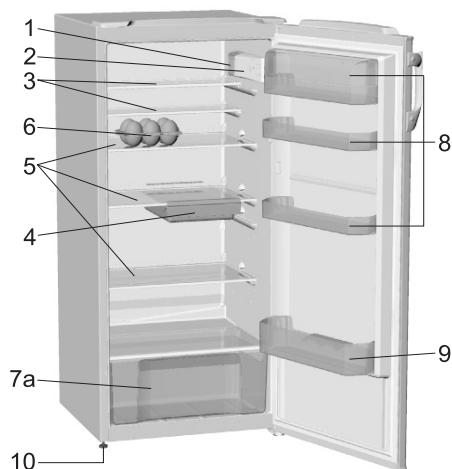

- 1 Vnitřní osvětlení
- 2 Ovládací panel
- 3 Nastavitelné skleněné police
- 4 Vyjmutelná přihrádka na svačinu
- 5 Vytahovací skleněná police (nastavitelná výška)
- 6 Vyklápěcí přihrádka na vejce

- 7a Skladovací část
- 7b Šuplík „čerstvá zóna“
- 8 Přihrádky ve dveřích (volby: hluboké, mělké, uzavírací, otevřené)
- 9 Spodní dveřní přihrádka s bezpečnostním držákem
- 10 Nohy


Instalace a připojení

Výběr umístění

- Spotřebič umístěte v suché a dobře větrané místnosti. Spotřebič funguje nejlépe v teplotních intervalech, které jsou uvedeny v tabulce. Třída spotřebiče je vyznačena na informačním štítku uvnitř spotřebiče.


Třída	Okolní teplota
SN (subnormální)	od +10°C do +32°C
N (normal)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C

Instalace spotřebiče

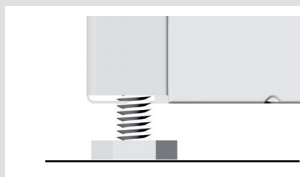

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Postavte spotřebič na pevnou podlahu. Poloha spotřebiče může být nastavena pomocí nastavitelných nožiček, které jsou umístěny vpředu (jen u některých modelů).
- Neumísťujte spotřebič na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu nebo jiným tepelným zdrojům. Pokud to není možné, umístěte mezi sousední tepelný zdroj a spotřebič izolační desku.
- Spotřebič může stát volně, nebo může být vestavěn do kuchyňské skříňky. Ujistěte se, že je zachován dostatečný prostor pro chlazení kondenzátoru (vzdálenost od stěny nebo otevírání by měla činit 200 cm²). Nad spotřebičem by měla být mezera alespoň 5 cm k horní stěně skříňky. Po instalaci by měl být také přístupný připojovací kabel!

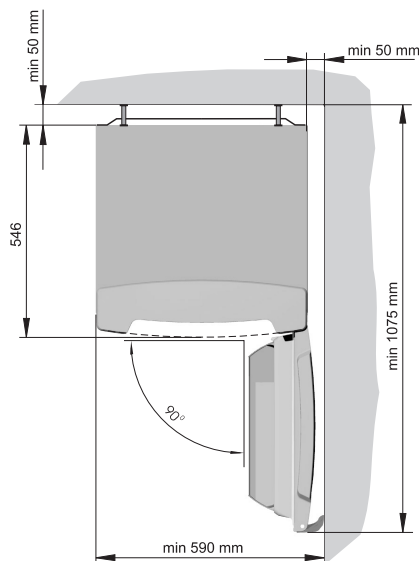

Upozornění: při vestavění spotřebičů do kuchyňských elementů tak, že stojí vedle sebe (side by side) je potřeba dokoupit a zabudovat vestavný servisní komplet proti rosení!
Z bezpečnostních důvodů je nutné aby montáž provedl zplnomocněný servis!

Objednací kód: 376078 (spotřebiče vyšší než 1700 mm)



- Spotřebič je vybaven vymešovými kolíky, které se montují na vrchní stranu kondenzátoru. Ty mají zabránit instalaci spotřebiče příliš blízko u stěny skříňky. Kolíky jsou vyrobeny univerzálně podle různých vzdáleností kondenzátoru od skříňky. Ujistěte se proto, že je nainstalujete správně.

Připojení k elektrické síti

- Pro připojení k elektrické síti použijte síťový kabel. Výstup musí být připojen k elektrické zemnici sorce (bezpečnostní zásuvce). Požadované napětí a frekvence jsou vyznačeny na příslušném štítku nebo na informačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Připojení k elektrické síti a uzemnění spotřebiče musí být v souladu s místními předpisy.

Spotřebič je schopen se přizpůsobit malým výkyvům napětí v rozmezí od -6 % do +6 %.


Změna směru otevírání dveří

Volně stojící spotřebiče

Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák, torx 25


Naklopte spotřebič tak, aby mohl být odšroubován spodní pant, a postupujte s demontáží, jak je vyznačeno na obr. 3. Poté připevněte úchytné části pro opačný způsob otáčení. Použijte přiložené vložky do pantů pro jiný směr otáčení. Před instalací středního (vrchního) závěsu musí být dveře pootevřené.

Použijte čepy, které byly vytlačeny, na druhou stranu spotřebiče. Zkontrolujte těsnění dveří. V případě, že dobře nedoléhá, sundejte ho a otočte o 180°.

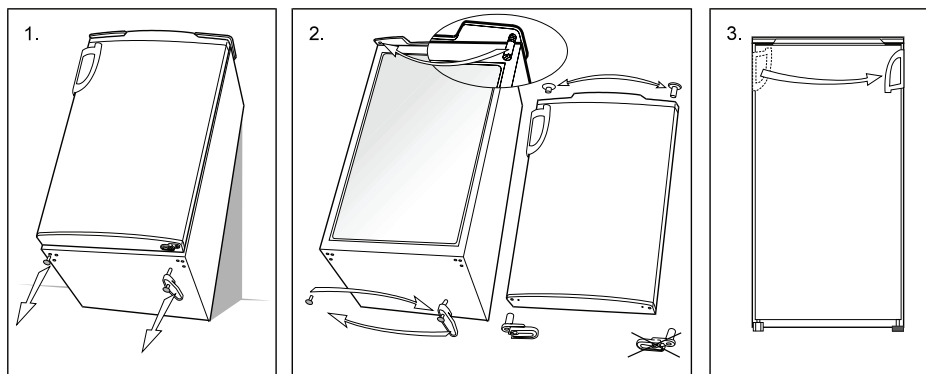

Ovládací panel - spotřebič s elektrickou regulací

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 1

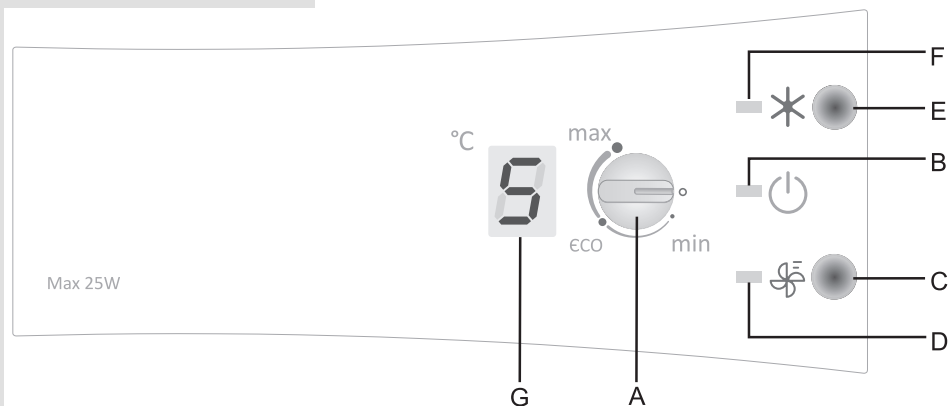

A Otočný přepínač pro nastavování teploty a zapínání/vypínání

B Signálka: svítí, když je spotřebič v provozu

C Tlačítko pro zvýšení výkonu ventilátoru


D Signálka: svítí, když je aktivována funkce zvýšení výkonu ventilátoru

E Tlačítko Super Cool (zvýšený výkon chladničky)

F Signálka: svítí, když je aktivována funkce Super Cool (zvýšený výkon chladničky)

G Digitální displej teploty chladničky udává skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče v rozsahu od +1 °C do +9 °C

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 2

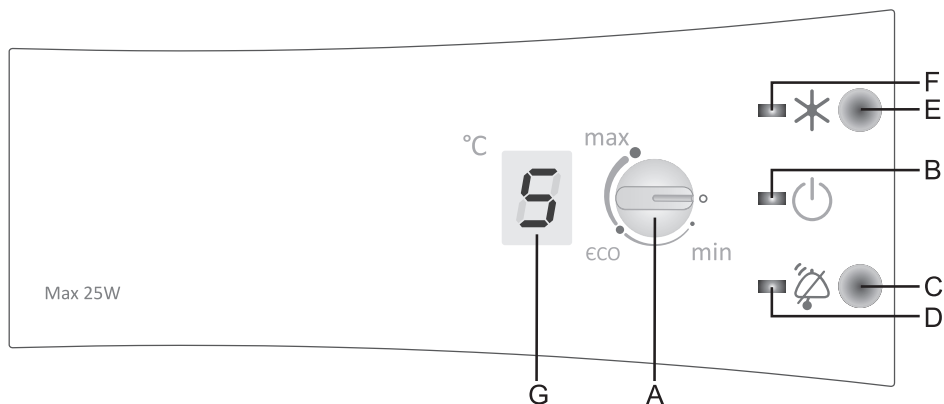

A Otočný přepínač pro nastavování teploty a zapínání/vypínání

B Signálka: svítí, když je spotřebič v provozu

C Tlačítko vypnutí zvukového alarmu


D Signálka: svítí, když je aktivován alarm vysoké teploty

E Tlačítko Super Cool (zvýšený výkon chladničky)

F Signálka: svítí, když je aktivována funkce Super Cool (zvýšený výkon chladničky)


G Digitální displej teploty chladničky udává skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče v rozsahu od +1 °C do +9 °C

Zapínání/vypínání spotřebiče

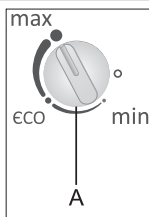


Spotřebič můžete zapnout pootočením přepínače **A** směrem do polohy **max**. Jestliže chcete spotřebič vypnout, vyrovnejte vybraný na přepínači se značkou **○** (spotřebič bude stále napájen – bude v něm stále ještě elektrický proud).

Nastavování teploty v chladničce

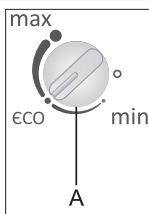


- Požadovanou teplotu v chladničce můžete nastavit pomocí přepínače **A**. Teplotu lze nastavovat v rozsahu od **min**. do **max**.
- Doporučené nastavení přepínače termostatu je v poloze **eco**.
- Jestliže teplota místnosti, v níž je spotřebič nainstalován, je nižší než 16 °C nebo jestliže je v mrazničce méně než 10 kg potravin, doporučujeme nastavit přepínač termostatu do polohy **max**. Ventilátor by měl být vypnutý. Ventilátor je vyžadován pro zajištění dostatečně nízké teploty v mrazničce, aby se umožnilo dlouhodobé skladování zmražených potravin.

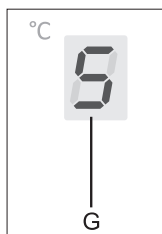

Aktivace zvýšeného výkonu ventilátoru (ŘÍDICÍ JEDNOTKA 1)



Funkce Super Cool



Výstraha otevření dveří chladničky

• Jestliže je teplota ve vaší domácnosti vyšší než normálně, doporučujeme aktivovat zvýšený výkon ventilátoru stisknutím tlačítka **C (ŘÍDICÍ JEDNOTKA 1)**.

- Jestliže dochází ke změně nastavení, displej bude blikat a každá změna nastavené teploty bude signalizována akustickým signálem. Po zastavení blikání se do paměti uloží poslední nastavení.
- Při zapnutí spotřebiče bude několik sekund blikat displej **G** – aby ukázal nastavenou hodnotu. Potom se zobrazí skutečná nebo maximální hodnota. Pokud se týká maximální hodnoty, bude zobrazena tak dlouho, dokud teplota v chladničce pod tuto teplotu neklesne.

• Jestliže chcete aktivovat zvýšený výkon ventilátoru, stiskněte tlačítko **C** (rozsvítí se signálka **D**). Tuto funkci můžete použít pro snížení kondenzace (orošení) na vnitřních stěnách, teplotních rozdílů mezi jednotlivými částmi spotřebiče nebo v případě vyšší teploty prostředí. Ventilátor bude v provozu pouze tehdy, když budou dveře chladničky zavřené.

- Toto nastavení můžete použít po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním, nebo když do spotřebiče vložíte větší množství potravin. Stiskněte tlačítko **E** (rozsvítí se signálka **F**). Nastavení bude automaticky vypnuto po šesti hodinách.

Jestliže budou dveře chladničky otevřené déle než jednu minutu, bude aktivován zvukový výstražný signál. Po uzavření dveří se výstražný signál deaktivuje.

Výstražný signál vysoké teploty chladničky (ŘÍDICÍ JEDNOTKA 2)




Jestliže teplota bude příliš vysoká, dojde k aktivaci zvukového výstražného signálu (**přerušované pípání**) a bude blikat signálka **D**.


- Jestliže chcete zvukový výstražný signál vypnout, stiskněte tlačítko **C**. Signálka **D** zhasne automaticky, jakmile teplota poklesne na úroveň, která již nepředstavuje nebezpečí zkázy potravin.
- Jestliže teplota neklesne dostatečně do 24 hodin od deaktivace výstražného zvukového signálu, dojde k jeho novému spuštění. Výstražný zvukový signál se vypne automaticky, jakmile teplota poklesne na úroveň, která již nepředstavuje nebezpečí zkázy potravin.
- Jestliže se spotřebič zapne poprvé, funkce výstražné signalizace teploty bude mít prodlevu 24 hodin, protože teplota v chladničce ještě nepoklesla na dostatečnou hodnotu. Tímto způsobem se zabrání ve zbytečné aktivaci výstražného zvukového signálu.

Ovládací panel - spotřebič s mechanickou regulací

Model bez ventilátoru

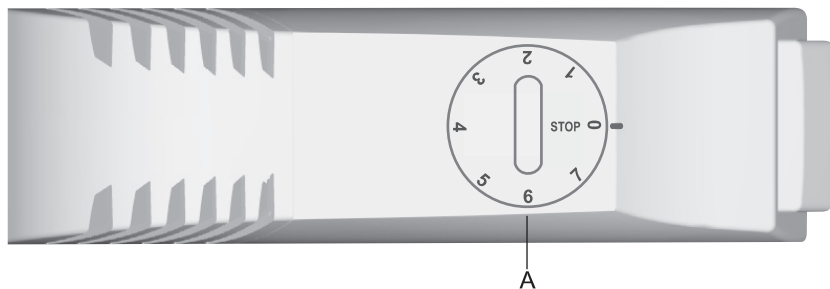


Model s ventilátorem

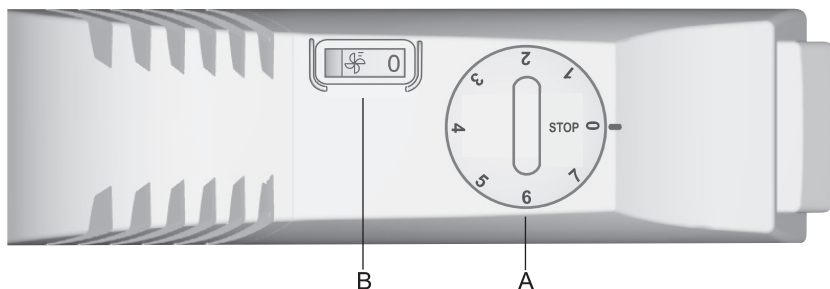


A Knoflík zapnutí/vypnutí a nastavení teploty

B Spínač ventilátoru (jen u některých modelů)

Tlačítko ON/OFF

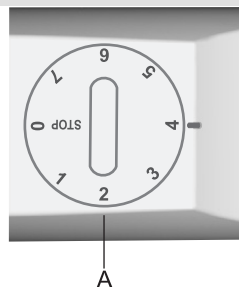

On: Otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček k pozici 7.

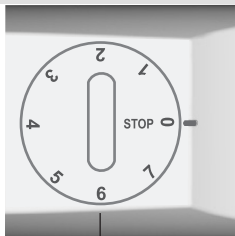

A


Off: Otočte knoflík zpět do polohy **STOP (0)**.

Nastavení teploty


- Čím vyšší je pozice kolečka pro volbu teploty (směrem k hodnotě 7), tím nižší je teplota ve skříni spotřebiče. Vnitřní teplota v lednici může klesnout až pod 0 °C. Nastavení vyšších hodnot je využíváno v případě doporučení nižší skladovací teploty potravin. Nebo v případě, že je okolní teplota nižší než 16 °C. V případě standardní okolní teploty doporučujeme nastavit kolečko do střední polohy.
- Změny v okolní teplotě ovlivňují také teplotu uvnitř spotřebiče, proto by měla být pozice nastavovacího kolečka podle toho upravena.
- V poloze STOP (0) je spotřebič vypnut (chladicí systém je vypnut). I přesto je však spotřebič stále pod proudem (pokud otevřete dveře, rozsvítí se v lednici žárovka).

Ventilátor


(pouze u některých modelů)

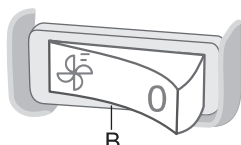

B

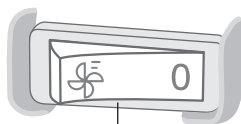

B

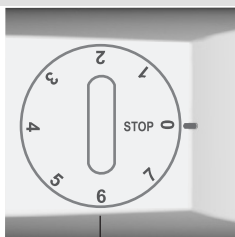

A

- Ventilátor přispívá k rovnoměrnějšímu rozdělení teploty a rychlejšímu chlazení a také omezuje orosení na policích. Pracuje pouze tehdy, je-li aktivovaný kompresor.
- Provoz ventilátoru se doporučuje jako dodatečná funkce v následujících případech:
 - zvýšená teplota v místnosti (přes 30 °C);
 - v případě vyšší vlhkosti, nebo pokud se na policích začínají hromadit kapičky rosy,
 - při vložení většího množství potravin (rychlé chlazení).

• Zapínání a vypínání ventilátoru

VYP =  ZAP = 0

Poznámka: Jakmile je ventilátor aktivovaný, je příkon vyšší a teplota v chladničce poklesne.

Proto doporučujeme nové nastavení teploty ve spotřebiči:


- je-li ventilátor aktivovaný: polohy 1 – 4,
- je-li ventilátor deaktivovaný: polohy 4 – 7.

Nastavení teploty v chladničce ovlivňuje také teplotu v mrazicí části.

Příslušenství – Chladnička

(Příslušenství je závislé od modelu spotřebiče)

Police

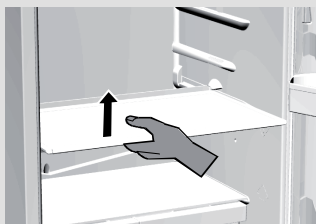


- Police mohou být volitelně umístěny do vodících lišt uvnitř spotřebiče. Pro vyjmutí volně polici vysuňte a poté ji lehce nadzvedněte a vytáhněte. Potraviny, které se mohou rychle kazit, by měly být skladovány v zadní části, tzn. v nejchladnější části police.

Nastavitelná skleněná police

Pokud potřebujete v lednici skladovat vyšší předměty (lahve, dózy, džbány), můžete vyjmout přední část police, přemístit ji do nižší pozice, čímž vytvoříte požadovaný prostor.

Horizontální regál na lahve

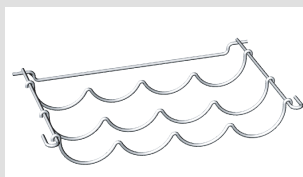


Je chráněn proti náhodnému vyklouznutí. Může být vyjmut, jen pokud je prázdný. Nadzvedněte zadní část regálu a zatáhněte směrem k sobě.

Regál by měl být v lednici umístěn tak, aby nebránil zavírání dveří.

Maximální kapacita je 9 lahví 0,75 l nebo 13 kg celkové hmotnosti – viz štítek na pravé straně vnitřní stěny lednice.

Šuplík na zeleninu

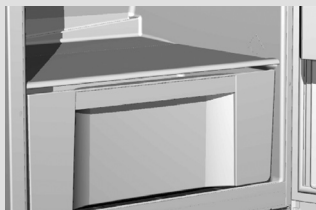

- Tác pod skleněnou policí ve spodní části lednice je používán pro skladování ovoce a zeleniny. Zadržuje správné množství vlhkosti a zabraňuje vysoušení potravin.


Vnitřní strana dveří

- Vnitřní strana dveří se skládá z různých přihrádek a držáků, které mohou být použity pro skladování sýra, másla, vajíček, jogurtů a jiných malých balíčků, kelímků, plechovek atd. Spodní přihrádka slouží pro skladování lahví.

Větrák

- Větrák, který je umístěn buď pod horní stěnou, nebo je schován za zadním panelem lednice nebo uvnitř mrazáku, slouží pro homogenizaci teploty uvnitř lednice a snižuje tvorbu kapíček na stěnách lednice.

Vyjímatelný šuplík na svačinu

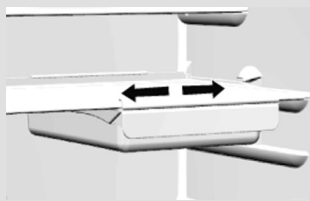

Doporučené umístění jídla

Šuplík je zvláště vhodný pro studené mísy, sýr atd.

Šuplík vyjmete vysunutím dopředu a mírným zatáhnutím. Držák vysuňte stranou společně se zásuvkou.

Oddíly chladničky:

- **Horní část:** konzervované potraviny, chléb, víno, dorty atd.
- **Střední část:** mléčné výrobky, hotová jídla, moučníky, šťávy, pivo, balená jídla atd.
- **Spodní část:** maso, masné výrobky, lahůdky atd.
- **Zásuvka na zeleninu:** čerstvé ovoce, zelenina, saláty atd.
V chladničkách, které nejsou vybaveny zásuvkou ZeroZone, se doporučuje uchovávat kořenovou zeleninu, brambory, cibuli, česnek, rajčata, tropické ovoce, kysané zelí, tuřín aj. také v přihrádce na zeleninu.
- **Zásuvka ZeroZone:** čerstvé maso, masné výrobky, ryby, jiné mořské produkty (mušle), mléčné výrobky, saláty, ovoce, zelenina, majonéza, omáčky atd.

Vnitřní strana dveří chladničky:

- **Horní/střední část:** vajíčka, máslo, sýr, ...
- **Spodní část:** nápoje, plechovky, lahve, ...

Skladování jídla v chladničce

Důležité upozornění a rady

- Kvalita skladovaných potravin je ovlivněna správným používáním spotřebiče, adekvátním zabalením potravin, volbou správné teploty a udržování hygienických podmínek.
- Vždy respektujte maximální dobu trvanlivosti, která je uvedena na obalu výrobku.
- Potraviny skladované v lednici by měly být řádně zabalené, aby se předešlo unikání nebo příjmu vlhkosti a pachů.
- Nikdy neskladujte hořlavé, těkavé nebo explozivní látky.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu musí být skladovány v uzavřených lahvích ve vertikální poloze.
- Některé organické roztoky, jako jsou těkavé oleje ve slupce citronů nebo pomerančů, kyseliny v másle atd. mohou způsobit poškození plastových dílů nebo těsnění při delším kontaktu s nimi – mohou způsobit rychlejší stárnutí těchto materiálů.
- Nepříjemný zápach uvnitř lednice znamená, že je něco v nepořádku s potravinami nebo že lednice potřebuje vyčistit (viz kapitola Čištění).
- Pokud plánujete delší nepřítomnosti (dovolená atp.), ujistěte se, že v lednici nenecháte potraviny, které se mohou rychle zkazit.

Doba skladování

Doporučená doba skladování čerstvých potravin v chladničce

Potraviny	Doba skladování
Vajíčka, marinády, uzené maso	Až 10 dnů
Sýr	Až 10 dnů
Mrkev atp.	Až 8 dnů
Máslo	Až 7 dnů
Koláče, ovoce, večeře k TV, syrové maso	Až 2 dnů
Ryby, syrové mleté maso, mořské plody	Až 1 den

Ukládání potravin v oddělení ZeroZone



Potraviny v oddělení **ZeroZone** zůstávají čerstvé až třikrát déle než v běžné chladničce a uchovávají si více chuti a výživných látek. Rozklad a úbytek váhy je zpomalen; ovoce a zelenina tak zůstane čerstvá a déle v přirozeném stavu.

Teplota uložení je přibližně 0 °C (je nastavená předem). Skutečná teplota se může pohybovat mezi -2 °C a +3 °C podle změn teploty uvnitř chladničky. Jestliže teplota místnosti, v níž je spotřebič nainstalován, je nižší než 16 °C, doporučujeme nastavit teplotu v chladničce maximálně na 4 °C. Aby se zajistila optimální účinnost, je třeba zásuvku udržovat v plně uzavřeném stavu.

- Při nákupu potravin zkontrolujte, zda jsou čerstvé, protože to určuje jakost potravin i to, jak dlouho je bude možné v ledničce uchovávat.
- Potravinu uchovávejte v uzavřených zásobnících nebo příslušných obalech, abyste zabránili tomu, že budou vydávat nebo přijímat zápach.
- Potravinu ze zásuvky vyjímejte 30–60 minut před použitím, aby se umožnilo obnovení chuti a vůně za pokojové teploty.
- Mezi potraviny citlivé vůči nízkým teplotám a nevhodné pro skladování v zásuvce **ZeroZone** patří: ananas, avokádo, banány, olivy, brambory, baklažán, okurky, fazole, papriky (kapije), melouny, dýně atd.

**Průměrný čas
skladování v zásuvce
ZeroZone**

Druh potravin	Doba
uzeniny, studené nářezy, hovězí, vepřové, zvěřina, syrové maso	až 7 dní
drůbež	až 5 dní
ryby	až 4 dny
mořské plody	až 3 dny
Zelenina:	
zelí, česnek, mrkev	až 180 dní
celer, bylinky	až 30 dní
hlávkový salát, květák, čekanka, rebarbora	až 21 dní
brokolice, chřest, kadeřavá kapusta, čínské zelí, kedluben, ředkvičky	až 14 dní
cibule, houby, špenát, hrášek	až 7 dní
Ovoce:	
jablka	až 180 dní
hrušky, kiwi	až 120 dní
hroznové víno, kdoule	až 90 dní
broskve	až 30 dní
černý rybíz, angrešt, švestky	až 21 dní
meruňky, borůvky, třešně	až 14 dní
maliny, jahody	až 3–5 dní
Ostatní:	
mléko	až 7 dní
máslo	až 30 dní
sýry	až 30 dní



* V závislosti na kvalitě a čerstvosti potravin.

Ukládání potravin v oddělení FreshZone

Potraviny v oddělení **FreshZone** zůstávají čerstvé déle než v běžné chladničce a uchovávají si více chuti a výživných látek. Rozklad a úbytek váhy je zpomalen; ovoce a zelenina tak zůstane čerstvá a déle v přirozeném stavu.

Aby se zajistila optimální účinnost, je třeba zásuvku udržovat v plně uzavřeném stavu.

- Při nákupu potravin zkontrolujte, zda jsou čerstvé, protože to určuje jakost potravin i to, jak dlouho je bude možné v ledničce uchovávat.
- Potraviny uchovávejte v uzavřených zásobnících nebo příslušných obalech, abyste zabránili tomu, že budou vydávat nebo přijímat zápach.
- Potraviny ze zásuvky vyjímajte 30–60 minut před použitím, aby se umožnilo obnovení chuti a vůně za pokojové teploty.
- Mezi potraviny citlivé vůči nízkým teplotám a nevhodné pro skladování v zásuvce **FreshZone** patří: ananas, avokádo, banány, olivy, brambory, baklažán, okurky, fazole, papriky (kapie), melouny, dýně atd.
- Pro vyjmutí zásuvky:
 - vyndejte koš na zeleninu;
 - vyndejte skleněnou polici umístěnou nad a u některých modelů pod zásuvkou FRESH ZONE;
 - pokud je to potřeba (u některých modelů), odstraňte dvířka zásuvky (1): otevřete je, uchopte uprostřed (jak je vidět na obrázku), lehce prohněte a současně přitáhněte směrem k sobě;
 - vytáhněte zásuvku do polohy označené na obrázku (detail „A“), otočte ji směrem dolů a vyjměte ji.
 - Pro vrácení zásuvky na místo dodržujte obrácený postup.

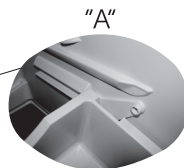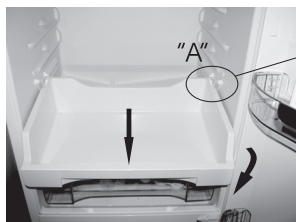

Rozmrazování spotřebiče

Automatické rozmrazování

Chladnička nepotřebuje žádné zvláštní rozmrazovací postupy, protože led, který se usazuje na vnitřní zadní straně lednice, je rozmrazován automaticky.

Led na vnitřní zadní stěně, který zde vzniká během provozu kompresoru, je rozmrazován automaticky, když se kompresor zastaví a vzniklé kapky vody jsou odvedeny výstupem v zadní

vnitřní stěně do vysoušecí nádoby umístěné nad kompresorem, v níž dojde k jejich odpaření. V případě, že se na vnitřní zadní stěně vytvoří velké množství ledu (vrstva 3 – 5 mm tlustá), vypněte spotřebič a rozmrazte ho manuálně.

Čištění spotřebiče


Před každým čištěním spotřebič vypněte (viz kapitola ovládání funkce ) a odpojte ze sítě.

- Všechny plochy očistěte **měkkým hadříkem**. Čistící prostředky obsahující **brusné částice, kyseliny nebo rozpouštědla jsou nevhodné**, protože poškozují povrch.


Vnější plochy omývejte čistou vodou nebo jemnou mýdlovou vodou.

Lakované a hliníkové plochy lze čistit vlažnou vodou s přídavkem mírného detergentu. Přijatelné jsou i čistící prostředky s nízkým obsahem alkoholu, jako jsou roztoky na čištění oken. Čistící prostředky s alkoholem se nesmějí používat na plastové součásti.


Vnitřní prostory spotřebiče se čistí vlažnou vodou, ke které je možno přidat trochu **octa**.

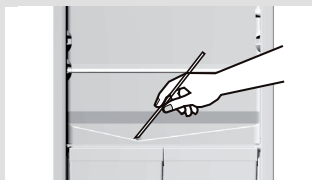

- Pod chladicí deskou, která chladí vnitřní prostor chladničky, se nachází žlábek a otvor pro odvod roztáté vody. Tento žlábek a otvor se nesmějí nikdy ucpat; proto je často kontrolujte a podle potřeby čistěte (například plastovým brčkem).
- Pokud se námraza a led nahromadí ve vrstvě 3–5 mm silné, zvýší se tím spotřeba elektřiny; proto je třeba je pravidelně odstraňovat. Přitom však nepoužívejte žádné ostré předměty, rozpouštědla ani spreje.


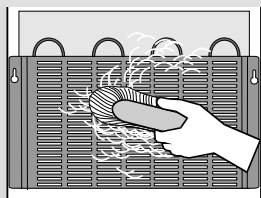


- **Kondenzační soustavu** na zadní straně chladničky je třeba udržovat stále v čistotě, bez prachu a nánosů z kuchyňských výparů. K pravidelnému čištění používejte měkký nekovový kartáček nebo vysavač.

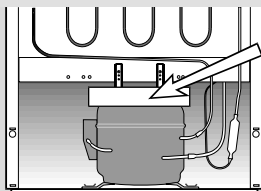

- Čistěte také **nádobku** nad kompresorem chladničky. Pokud byla k čištění sejmuta, nezapomeňte ji pak nasadit zpět. Dávejte pozor, aby byla ve vodorovné poloze!
- Po čištění spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.

Návod na odstraňování závad

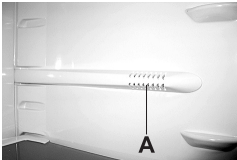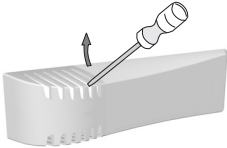Závada:	Příčina/oprava
Spotřebič nefunguje po připojení do sítě:	• Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud a je-li spotřebič zapnut.
Chladicí systém chladí neustále bez přerušení: 	• Okolní teplota je příliš vysoká. • Dveře jsou často otevírány, dveře jsou otevřeny příliš dlouho. • Dveře nejsou uzavřeny pořádně (částice mezi těsněním, ohnuté dveře, zkontrolujte těsnění atd.). • Najednou jste vložili nadměrné množství potravin. • Sonda lednice (A) je blokována potravinami. Přemístěte potraviny tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu kolem sondy (jen u některých modelů). • Zkontrolujte, že vzduch v lednici dostatečně cirkuluje a vyčistěte kondenzátor.
Nadměrná tvorba ledu na zadní vnitřní stěně mrazáku:	• Dveře jsou často otevírány, dveře jsou otevřeny příliš dlouho. • Do mrazáku je vkládáno horké jídlo. • Potraviny nebo pokrmý jsou ve styku se zadní stěnou lednice. • Vadné těsnění dveří: vyčistěte nebo vyměňte těsnění, pokud je špinavé nebo poškozené.
Kapající voda ze spotřebiče:	• Ucpaný výstup pro odtékání vody v lednici, voda odtéká mimo tento výstup. • Vyčistěte výstupní otvor plastovým brčkem. • Odstraňte manuálně nánosy ledu (viz kapitola rozmrazování).
Blikající signálka D :	• Dveře jsou často otevírány, dveře jsou otevřeny příliš dlouho. • Dveře nejsou uzavřeny pořádně (částice mezi těsněním, ohnuté dveře, zkontrolujte těsnění atd.). • Delší porucha v přívodu elektrické energie. • Najednou jste vložili nadměrné množství potravin.
Výměna žárovky: 	• Před výměnou žárovky vypněte spotřebič a odpojte ho ze sítě. Vložte šroubovák do štěrbin v krytu, nadzvedněte ho a odstraňte. • Proveďte výměnu žárovky za stejný typ (E 14, stejné napětí jako původní) a vraťte kryt na jeho původní místo. • Nezapomeňte: použitá žárovka patří do organického odpadu. • Žárovka je považována za spotřební materiál, a nevztahuje se na ni proto záruka trvanlivosti! • Žárovky používané v tomto zařízení jsou účelové žárovky určené výhradně pro domácí spotřebiče. Nejsou vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.
Blikající signálka B :	• Jestliže bude blikat signálka B, přivolejte servisního technika.
Signalizace kódů závad na displeji (pouze u některých modelů):	• Jestliže se na displeji zobrazí písmeno E, přivolejte servisního technika.

Pokud žádná z uvedených příčin zřejmě vašemu problému neodpovídá, kontaktujte laskavě nejbližší servisní středisko a uveďte typ, model a sériové číslo, jak jsou uvedeny na štítku se základními údaji, který se nachází ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Chladnička a mrazák jsou chlazeny chladicím systémem s kompresorem (u některých modelů i s větrákem), jejichž provoz může produkovat určitý hluk. Míra tohoto hluku závisí na umístění spotřebiče, jeho správném použití a stáří.

- **Po spuštění spotřebiče** může být provozem kompresoru (tokem chladicího média) způsoben poněkud vyšší hluk. To neznamená, že je něco špatně, ani to nemá vliv na životnost spotřebiče. S dalším používáním tento hluk poklesne a může i zmizet.
- Někdy spotřebič může vydávat neobvykle vysoký a zvláštní hluk, který je pro tento spotřebič většinou neobvyklý. Tento hluk je způsoben nedokonalým umístěním spotřebiče:
 - Spotřebič musí být umístěn na rovném a pevném povrchu.
 - Neměl by se dotýkat stěn nebo přilehlých kuchyňských dílů.
 - Zkontrolujte také, jestli jsou všechny díly uvnitř lednice na správných místech. Zkontrolujte rovněž umístění lahví, plechovek a jiných nádob, které se mohou vzájemně dotýkat a drnčet.

VÝROBCE SI ZACHOVÁVÁ PRÁVO NA JAKÉKOLI ZMĚNY VE SPECIFIKACÍCH, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKCI A PROVOZ SPOTŘEBIČE.

