

HYUNDAI

DVBSH634PVR




NÁVOD K POUŽITÍ

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ


Obsah

| | | | |
|---|----|----------------------------|----|
| Popis funkce dálkového ovládání | 2 | Časovače..... | 17 |
| Připojení | 3 | Další funkce..... | 18 |
| Dálkové ovládání | 4 | Dálkové ovládání..... | 19 |
| Připojení k TV | 4 | Digitální způsobilost..... | 19 |
| Hlavní vypínač..... | 5 | TV Scart..... | 19 |
| LNB připojení..... | 5 | | |
| Připojení sluchátek | 5 | | |
| Připojení USB disku..... | 6 | | |
| Menu rozhraní/ první instalace | 7 | | |
| Okamžité nahrávání | 8 | | |
| Nahrávání časovým posunem | 9 | | |
| Elektronický průvodce programy (EPG) | 9 | | |
| Systém nabídek..... | 9 | | |
| Seznam kanálů..... | 10 | | |
| Procházení celým seznamem kanálů | 10 | | |
| Nastavení oblíbených | 10 | | |
| Seznam oblíbených | 11 | | |
| Přidání zámků ke kanálům | 11 | | |
| Přesouvání kanálů do seznamu kanálů..... | 11 | | |
| Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů..... | 11 | | |
| Přejmenovávání kanálů | 11 | | |
| Nastavení | 11 | | |
| Instalace | 11 | | |
| Skylink sken | 11 | | |
| Ruční sken kanálů | 12 | | |
| Automatické prohledávání kanálů..... | 12 | | |
| Instalace antény:..... | 12 | | |
| Seznam satelitů | 12 | | |
| První instalace | 12 | | |
| Konfigurace..... | 13 | | |
| Země | 13 | | |
| Nastavení výstupu..... | 13 | | |
| Aktualizace přijímače | 13 | | |
| Rodičovská kontrola | 14 | | |
| Nastavení PINu..... | 14 | | |
| Uzamčení Menu..... | 14 | | |
| Věkové omezení | 14 | | |
| Nastavení času(Volitelné)..... | 14 | | |
| Automatické vypínání | 14 | | |
| Nastavení řeči..... | 14 | | |
| Konfigurace nahrávání..... | 14 | | |
| Automatické odstranění | 14 | | |
| Formátování disku | 15 | | |
| Irdeto CA systém | 15 | | |
| Informace o Smartcard | 15 | | |
| Knihovna záznamů | 15 | | |
| Prohlížení obsahu USB disku..... | 16 | | |
| USB přehrávání pomocí prohlížeče médií..... | 16 | | |
| Přehrávání souborů MP3..... | 16 | | |
| Prohlížení JPEG souborů | 16 | | |
| Možnosti prezentace..... | 17 | | |
| Přehrávání video souborů..... | 17 | | |
| Zobrazení všech souborů | 17 | | |

Popis funkce dálkového ovládání

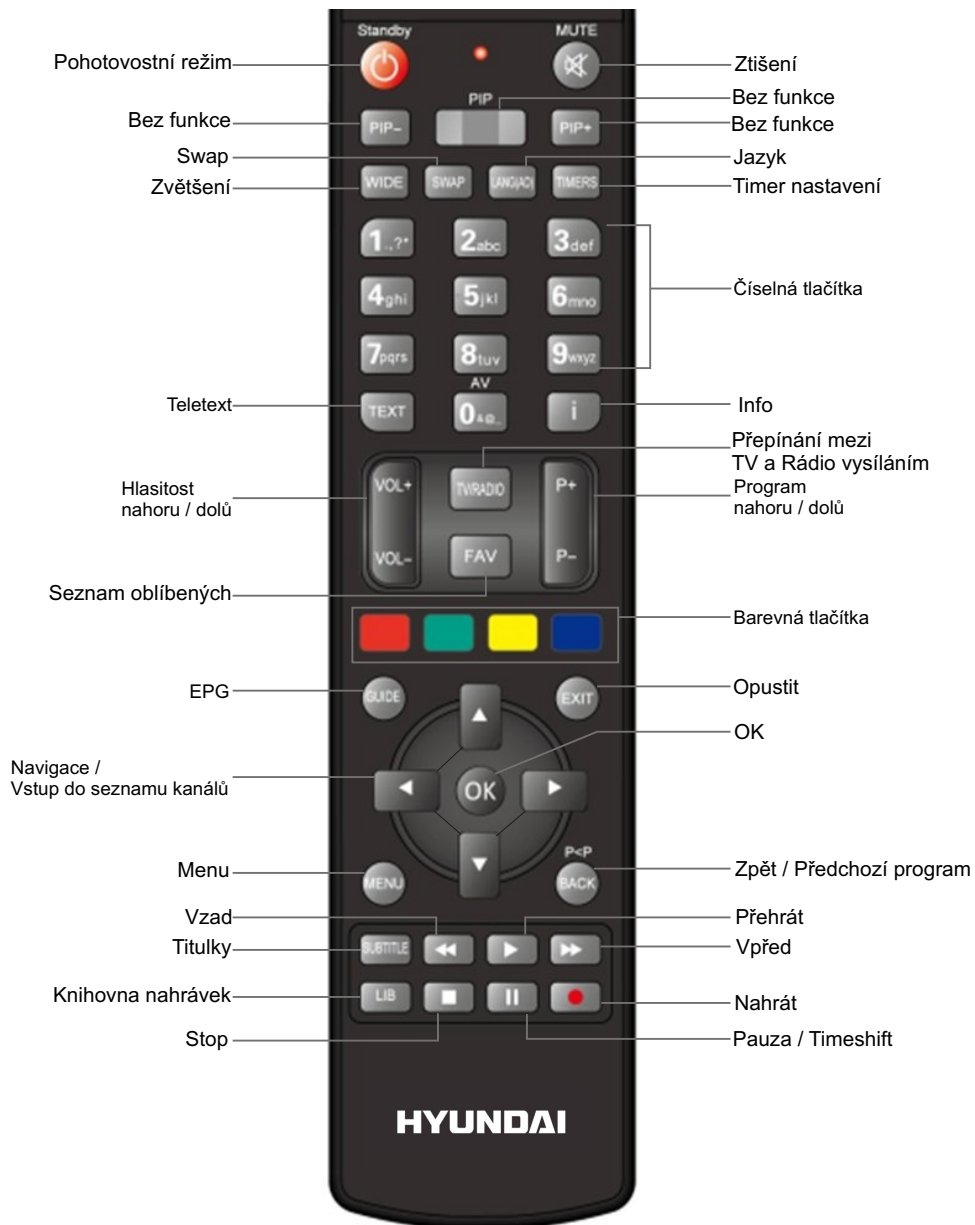


ZADNÍ POHLED

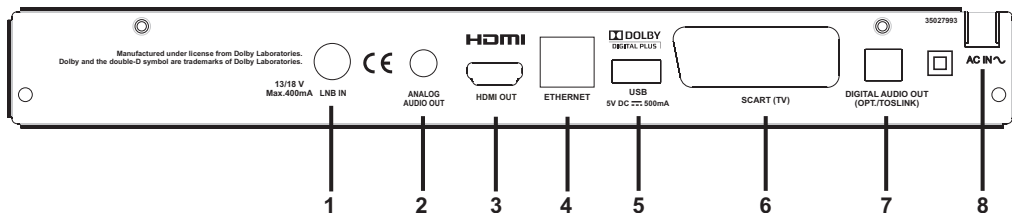


1. LNB IN: Pro připojení kabelů satelitní antény.
2. Analogový audio výstup
3. HDMI výstup: Pro připojení TV.
4. Ethernetový vstup: Připojení LAN
5. USB vstup: Připojení USB zařízení
6. SCART výstup: Pro připojení TV.
7. Optický digitální audio výstup.
8. Síťový kabel: Slouží k připojení hlavního napájení.

Dálkové ovládání

Nejprve otevřete kryt pro baterie na spodní straně dálkového ovladače. Zasuňte obě baterie 1,5 Voltu (R03/AAA) ve směru podle symbolů (+/-) uvnitř prostoru pro baterie a poté vraťte zpět kryt. Během používání dálkového ovladače vždy směřujte jeho přední část na přijímač. Pokud dálkové ovládání nefunguje nebo nefunguje vybraná funkce, budou nejspíš vybité baterie a tak musí být co nejdříve vyměněny. Prosíme používejte pouze nepropustné baterie, které netečou. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, je nejlepší z něj baterie na tuto dobu vyjmout.

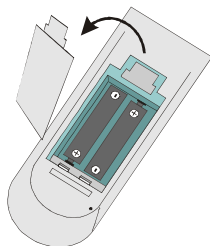

Připojení k TV

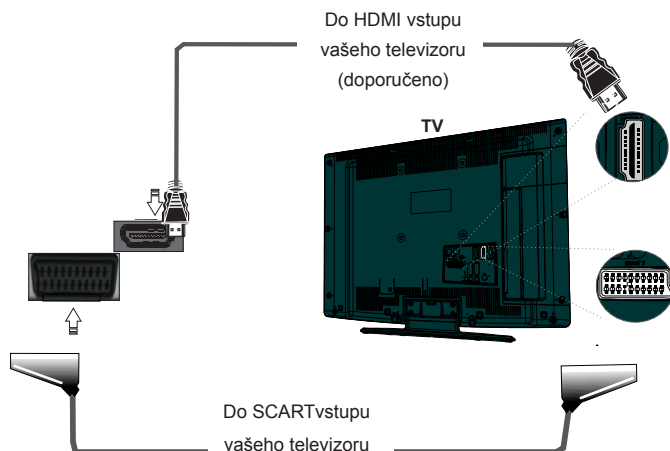

Připojení HDMI (doporučené): Pro připojení k HDMI podporované TV pro vysoké rozlišení a audio výstupu. Přijímač poskytuje obraz ve čtyřech různých kvalitách rozlišení přes HDMI výstup na zadním panelu. Pro nejlepší možnou kvalitu obrazu a zvuku, zkontrolujte prosím HDMI rozlišení podporované vaší TV a vyberte to nejvhodnější z menu.

Připojení SCART Připojte váš přijímač scartovým kabelem do scart zdíčky v zadní části TV. Přijímač obsahuje RGB a CVBS vstupy. Pokud chcete získat obraz skrze scart zdíčku a vaše TV má scart zdíčku na RGB vstup, můžete přepnout váš digitální přijímač do RGB režimu zvýrazněním menu Výstup TV do RGB režimu v konfiguračním menu. Takto bude možné dosáhnout vysokého výkonu z digitálního přijímače. Scart konektor použijte k připojení boxu k TV a VCR zařízením.

Poznámka: Tyto dvě metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu.

Připojení k síti

DŮLEŽITÉ: Příklad je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.


- Po vybalení nechte přístroj před připojením do sítě získat pokojovou teplotu.

Hlavní vypínač

Ujistěte se, že jste správně nainstalovali veškeré kabelové vedení. Po zapojení digitálního přijímače do přívodu elektrického proudu, se na předním panelu rozsvítí kontrolka (pohotovostní režim). Při prvním spuštění přijímače, počkejte asi 7 sekund předtím, než přístroj aktivujete, protože inicializace softwaru v přístroji chvíli trvá. Poté můžete zapnout digitální přijímač stlačením tlačítka standby (vypínač) na dálkovém ovládači. Kontrolka na předním panelu zhasne (režim Zapnuto).

Tento výrobek splňuje nejnovější předpisy Evropské unie spotřebu a je vybaven funkcí nízké spotřeby v pohotovostním režimu. Výrobek se přepne do pohotovostního režimu nízké spotřeby přibližně 4-5 vteřin poté, co stisknete tlačítko pohotovostního režimu. Dokud není aktivován režim nízké spotřeby, na displeji budou zobrazeny hodiny. Po aktivaci režimu nízké spotřeby se displej zhasne. Pokud stisknete tlačítko pohotovostního režimu, spuštění spotřebiče potrvá nějakou chvíli. Pokud však toto tlačítko stisknete před aktivací nízké spotřeby, spotřebič se spustí během dvou vteřin (aktivní pohotovostní režim). Režim nízké spotřeby lze zakázat skrz menu nastavení, není to však doporučováno.

LNB připojení

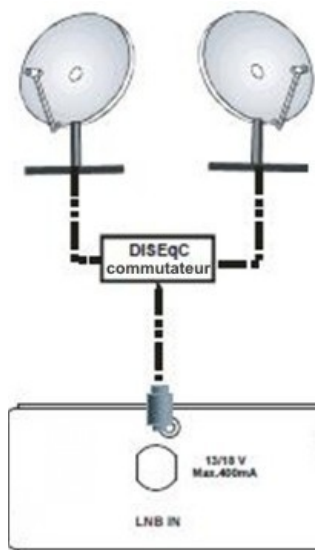

Připojení sluchátek

Sluchátka můžete zapojit skrz 3.5 mm audio konektor.

USB připojení

- USB disk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na přístroji. Tato vlastnost vám umožní přehrávat uložené soubory nebo nahrávat programy.
- Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením).
- Pro nahrávání programů, zapojte USB disk k vašemu přístroji zatímco je vypnutý. Poté zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

DŮLEŽITÉ !

• Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat.

• Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s tímto zařízením kompatibilní.

DŮLEŽITÉ: Zařízení nemusí podporovat všechny formáty disků. Pokud připojíte USB disk s nepodporovaným formátem, zařízení bude vyžadovat zformátování. Viz část Formátování disku

v následujících odstavcích. V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.

Připojení USB disku

- Připojte USB zařízení k USB vstupu na zařízení.

Poznámka: Připojte a odpojte USB disk zatímco je zařízení vypnuté.

Poznámka: Pokud chcete připojit USB hardisk k zařízení, USB kabel mezi hardiskem a zařízením musí mít USB logo a měl by být co nejkratší.

Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, můžou nastat problémy s formátováním. V takovém případě zformátujte disk na vašem počítači a zformátovaný disk musí být FAT32.

Přístroj podporuje pouze NTFS a FAT32 formát disku. Může však nahrávat pouze na FAT32.

UPOZORNĚNÍ !

• Rychlé zapojování a vypojoování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.

- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Nahrávání programů

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby Formátování disku.

• K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k zařízení, tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva. Pro nahrávání programů a nahrávání časovým posunem je doporučeno používat externí pevný disk.


• Hodina uložené nahrávky zabere přibližně 2 GB místa.

• Pro více informací o nahrávání programů viz část "Okamžité nahrávání", "Elektronický programový průvodce", "Knihovna nahrávek" nebo "Časovače nahrávání".


Nahrané programy jsou uloženy v následujících adresářích připojeného USB disku: \DVR\RECS. Pro každou nahrávku je vytvořen .ifo soubor. Tento text obsahuje informace o vysílači, programu a času nahrávky.

Menu rozhraní první instalace

Jakmile je přijímač zapnut do provozního režimu a v databázi není uložený žádný kanál, zobrazí se na obrazovce nabídka pro první instalaci. Pokud naskočí menu první instalace, budete dotázáni na jazyk:

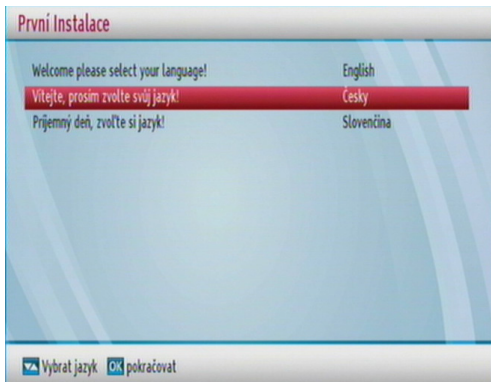


Příslušný jazyk vyberete označením požadovaného jazyka (pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" a stisknutím tlačítka OK. Poté se zobrazí obrazovka Země, Časového pásma, Typu TV, Zobrazovacího formátu a HD vstupního rozlišení.

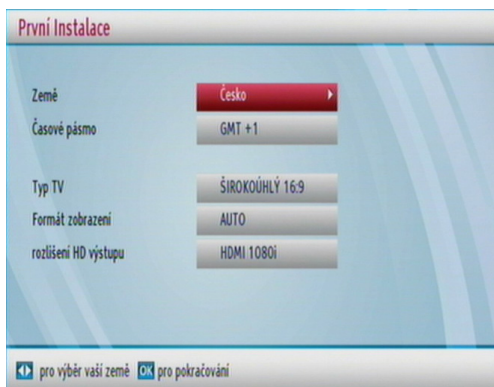


Vyberte požadovanou zemi, časové pásmo, typu TV, zobrazovací formát a vstupní rozlišení HD použitím "◀/▶" tlačítek. Poté stiskněte OK a pokračujte. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí typ antény. Vyberte požadovaný typ připojení stisknutím tlačítek "◀/▶" a poté stiskněte OK.

Existují čtyři typy výběru antény. Typ antény lze vybrat z Přímé, Jednokabelový systém, DiSEqC nebo Motor pomocí "◀/▶" tlačítek.


Přímý: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Po výběru možnosti Přímý, se na obrazovce zobrazí další menu. Vyberte dostupný satelit a stiskněte OK pro skenování služeb.

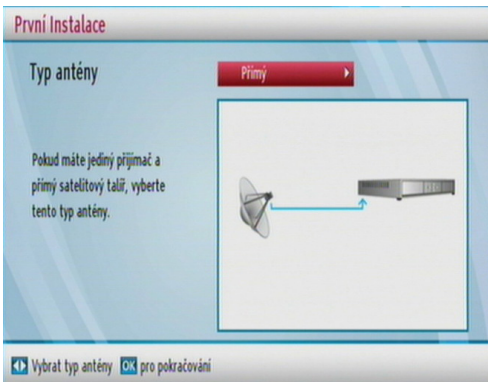

Jednokabelový: Pokud máte více přijímačů a jednokabelový systém, vyberte tento typ antény. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. Podle následujících pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení. Pro vyhledání služeb stiskněte OK.

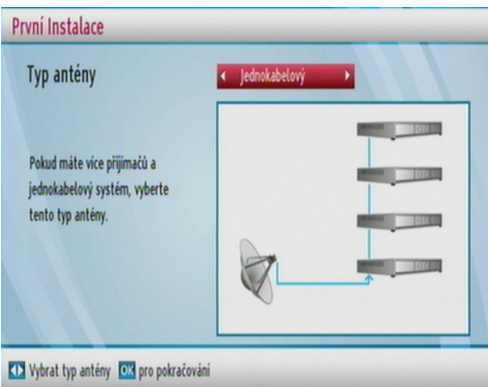


DiSEqC: Pokud máte více satelitových talířů přepínací DiSEqC, vyberte tento typ antény. Po výběru možnosti DiSEqC se na obrazovce zobrazí další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti DiSEqC. (jsou-li k dispozici). K jednotlivým pozicím DiSEqC přiřadíte satelity.

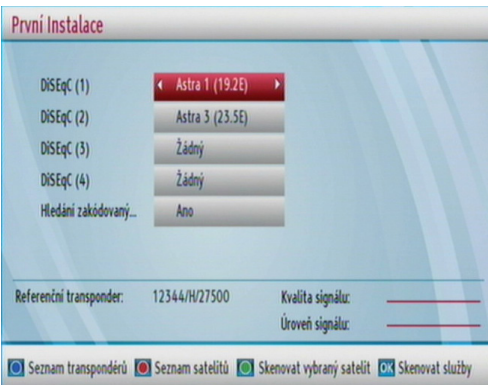


Pozn. Při správném přiřazení se v pravém dolní rohu zobrazí Kvalita a Úroveň signálu.



Pro vyhledání služeb stiskněte OK.

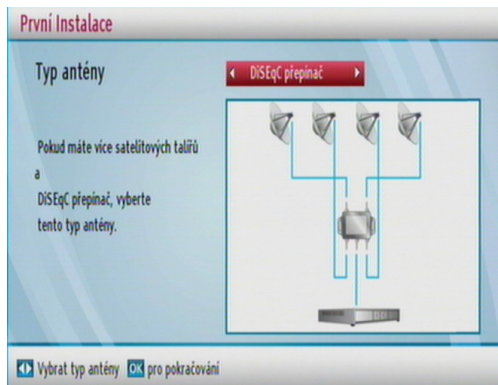

Motor - Pokud máte motorem poháněný satelitní přijímač, vyberte tento typ antény. Pro pozici motoru upravte nastavení. Na této obrazovce jsou uvedeny informace. Možnosti se liší podle typu motoru. Pro vyhledání služeb stiskněte OK.

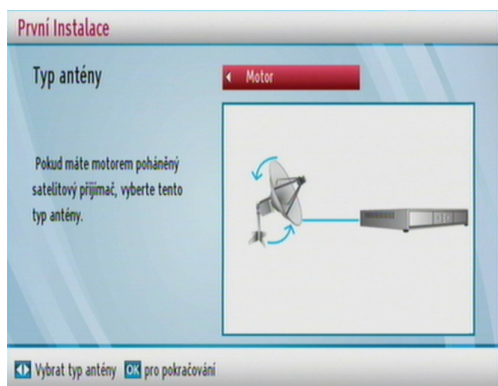

Zahájí se vyhledávání služeb. Proces skenování bude nějakou dobu trvat. Proces vyhledávání lze sledovat na ukazateli. Po ukončení vyhledávání se první instalace dokončí a výsledek se zobrazí na obrazovce.

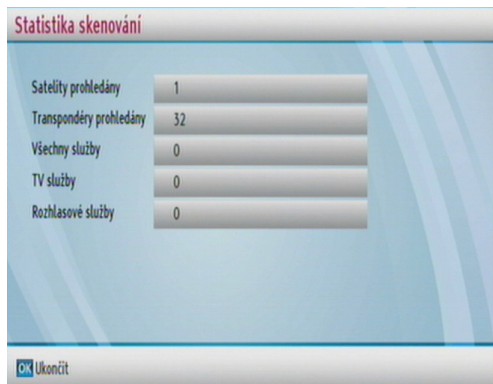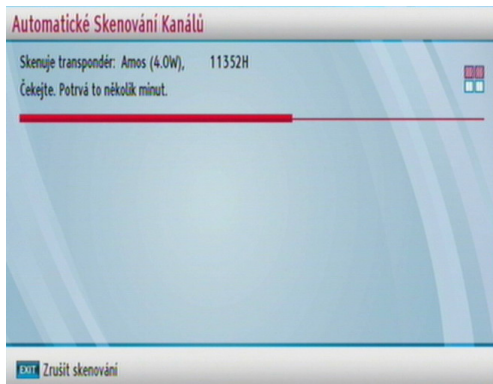


Okamžité nahrávání

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programů, nejdříve zapojte USB disk k vašemu přístroji. (Doporučujeme USB zapojit zatímco je přístroj vypnutý). Poté zapnete pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pro nahrávání programů a nahrávání časovým posunem je doporučeno používat externí pevný disk.

- Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **RECORD** (RECORD) Na obrazovce se zobrazí OSD.



- Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahrává. • Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko ■ (STOP) Zobrazí se následující OSD:

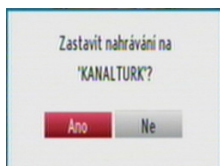


Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek "◀" nebo "▶" / OK

Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Nahrávání časovým posunem

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programů, zapojte USB disk k vašemu přístroji zatímco je vypnutý. Poté zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pro nahrávání programů a nahrávání časovým posunem je doporučeno používat externí pevný disk.

- Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete vysílání, stiskněte tlačítko || (PAUSE)

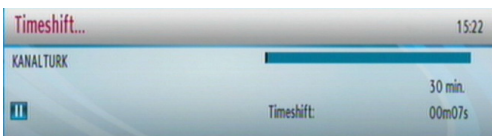

- V režimu nahrávání časovým posunem je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko ▶ (PLAY)

• Toto přehrávání bude vykonáno v x1 rychlosti. Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

- Použijte tlačítka ◀▶ (PŘEDEŠLÝ/DALŠÍ) pro posunutí dopředu nebo dozadu při přehrávání časovým posunem
- Pro opuštění režimu časového posunu stiskněte tlačítko ■ (STOP)

(*) Délka nahrávky časovým posunem závisí na velikosti souboru připojeného USB disku a nastaveném Max. Timeshift v menu Konfigurace nahrávek. Pro více informací o nastavení Maximální časový posun viz Nahrávky.

Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení hlavního menu nejsou během nahrávání časovým posunem.

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. • Stiskněte tlačítko GUIDE a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG. EPG se zobrazí na obrazovce. EPG může získat informace o kanálu-programu týdne prostřednictvím 7-DAY-EPG. Zobrazí se všechny programy kanálů. Ve spodní obrazovce se zobrazí info panel, který ukáže dostupné příkazy.



PR-: Zobrazí programy z předešlého dne.

PR+: Zobrazí programy následujícího dne.

Žluté tlačítko (Zoom): zmenší informační okna.

Modré tlačítko (Vyhledat kanál): Zobrazí možnosti vyhledávání kanálů.

OK : Otevírá nabídku funkcí Zobrazí současné vysílání, nastaví připomínáče/nahrávání programů

Info (i tlačítko) (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

(Nyní): Přeskočí do vybraného času.

Vybrat žánr (titulky): Možnosti výběru žánrů.

Strana vpravo: Posune stránku dozadu.

Strana vlevo: Posune stránku dopředu.

Vyhledávat (text): Použitím této funkce můžete vyhledávat průvodce programy. Stiskněte tlačítko text na ovladači pro vstup do nabídky Vyhledávání.

Záznam: TV spustí nahrávání vybraného programu.

Poznámka: USB nebo pevný disk musí být zapojen do funkce Nahrávání

System nabídek

Do hlavní nabídky se dostanete stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Nabídkami se pohybuje tlačítky “▼”/“▲” a poté stiskněte OK pro aktivaci nabídek. V některých podnabídkách musíte stisknout tlačítko BACK pro navrácení se do předešlého menu. U všech nabídek se ve spodní části obrazovky nachází informační pole. Obsahuje funkce, které lze v dané nabídce použít.



Seznam kanálů

Použitím “▼” nebo “▲” tlačítek na dálkovém ovladači se ujistíte, že je první položka Seznam kanálů zvýrazněna a poté stiskněte OK tlačítko pro zobrazení seznamu kanálů nebo lze stisknout OK tlačítko během sledování a seznam se zobrazí přímo.



Procházení celým seznamem kanálů

Pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” Stisknutím ČERVENÉHO nebo ZELENÉHO tlačítka můžete posouvat stránku nahoru nebo dolů.

Pro sledování určitého kanálu jej nejprve zvýrazněte pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” a poté stiskněte tlačítko OK, dokud je v nabídce Seznamu kanálů pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvýrazněna položka Vybrat.

Zobrazí se název a číslo vybraného programu. Pro aktivaci funkce filtrování Seznamu kanálů stiskněte tlačítko P<P a “▼” nebo “▲” tlačítko pro nastavení požadované možnosti. Dostupné budou pouze filtrované kanály a mohou být sledovány dokud nezakážete režim filtrování.

Poznámka: V Seznamu kanálů nelze editovat/smazat/přemístit jednotlivé kanály. Tyto úpravy jsou možné pouze v Seznamu oblíbených.

Nastavení oblíbených

Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, vyznačte v nabídce Seznam kanálů položku „Oblíbené“. Stiskněte OK tlačítko a zobrazí se Upravit seznam oblíbených.



Přidávání kanálů do seznamu oblíbených

- Stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka označíte kanál, který chcete přidat do vašeho seznamu oblíbených.
- Stisknutím OK tlačítka označený kanál je přidán do seznamu oblíbených.
- Ikona “Hvězda” ukazuje, že je kanál přidán do seznamu oblíbených
- Pro uložení stiskněte tlačítko EXIT.

Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených

- Označte kanál, který chcete vymazat ze seznamu a stiskněte OK. Můžete znovu stisknout OK pro opětovné přidání kanálu.

Seznam oblíbených

Pro vstup do Seznamu oblíbených stiskněte tlačítko FAV. Chcete-li editovat/smazat/přemístit kanály v seznamu stiskněte tlačítko OK.

Přidání zámku ke kanálům

Vybrat Zámek Oblíbené Posun Smazat Edit. název

Funkce Zámku kanálů nabízí možnost přístupu ke kanálům prostřednictvím hesla, zvoleného rodiči. Pro uzamčení kanálu je potřeba znát heslo pro rodičovský zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 0000 a lze ji změnit pouze v nabídce Konfigurace).

Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, poté pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” vyberte možnost Zámek. Stiskněte OK tlačítko. OSD bude požadovat heslo.

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte heslo. Vedle zvoleného kanálu se objeví ikona se zámekem “🔒”. Stejným postupem můžete uzamčení zrušit.

Přesouvání kanálů do seznamu kanálů

Vybrat Zámek Oblíbené Posun Smazat Edit. název

- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a zvolte kanál, který chcete přesunout.
- Stiskněte tlačítka “◀” nebo “▶” a v nabídce Seznam kanálů zvolte položku PŘESUN.
- Pro přesun vybraného kanálu navolte číslo nového kanálu.

Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů

Vybrat Zámek Oblíbené Posun Smazat Edit. název

- Stiskněte tlačítka “▼” nebo “▲” a zvolte kanál, který chcete smazat.
- Stiskněte tlačítka “◀” nebo “▶” a v nabídce Seznam kanálů zvolte položku „SMAZAT“.
- Stisknutím tlačítka OK zvýrazněný kanál ze seznamu kanálů odstraníte.
- Požadovanou možnost zvýrazníte stiskem tlačítka “◀” nebo “▶”. Zvýrazněte ANO a stiskněte OK pro smazání vybraného kanálu. Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK.

Poznámka: Během sledování kanálu jej nelze smazat.

Přejmenovávání kanálů

Vybrat Zámek Oblíbené Posun Smazat Edit. název

Chcete-li přejmenovat určitý kanál, musí být zvýrazněn pomocí tlačítek “▼” nebo “▲”. Poté pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” zvýrazněte položku Upravit jméno tak, jak vidíte na obrázku. Pro aktivaci funkce přejmenování stiskněte tlačítko OK.

Nyní stiskem tlačítek “◀” nebo “▶” posouvejte kurzor na předchozí / následující znak. Stiskem tlačítka “▼” nebo “▲” se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po stisku “▼” stává „a“, a po stisku “▲” zase „c“. Stiskem numerických tlačítek 0...9 zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte.

Stiskem tlačítka „MENU“ můžete editaci zrušit, nebo můžete nový název uložit stiskem tlačítka OK.


NASTAVENÍ

Možnosti přizpůsobení v tomto menu jsou:




Instalace

Menu instalace je určeno pro pomoc při vytváření kanálů. Vyberte “Instalace” z hlavního menu použitím “▼” nebo “▲” tlačítka. Menu zahrnuje toto:

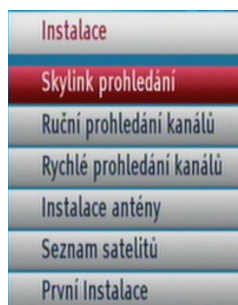

Skylink sken

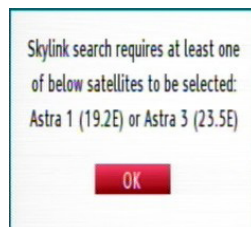

V tomto menu lze hledat pouze seznam kanálů Skylink. Nalezené kanály budou zobrazeny v seznamu kanálů.

Ruční sken kanálů

Ruční prohledání kanálů

Satelit: **Turksat 2A/3A (42)**

DiSEqC: DiSEqC (1)

Frekvence: 11095

Polarizace: Vertikální

Přenosová rychlost: 30000

Vyhledávání sítě: Ne

Hledání zakódova...: Ano

Transpondér: 11095/V/30000 Kvalita signálu: Úroveň signálu:

Seznam transpondérů OK Skenovat služby

Toto menu je aktivováno stisknutím “▼”/“▲” v Instalačním menu. Stisknutím OK

Položky menu v manuálním vyhledávání se zobrazí následujícím způsobem:

1. Satelit
2. DiSEqC:
3. Frekvence
4. Polarizace
5. Přenosová rychlost:
6. Vyhledávání sítě
7. Vyhledávání zakódovaných kanálů

- Jméno satelitu, hodnoty polarizace a vyhledávání sítě jsou měněny opakovaním tisknutím.
- Frekvence a přenosová rychlost jsou navoleny pomocí tlačítek “0, 1, 2, ..., 9”.
- Ihned po vložení frekvence transpondéru se ukáže úroveň a kvalita signálu na ukazateli (ukazatele úrovně signálu a kvality signálu) ve spodu menu. Ukazatel úrovně signálu ukazuje síly digitálního signálu. Ukazatel kvality signálu ukazuje kvalitu signálu zařízení vložených hodnot.
- Pokud je po naladění transpondéru nastaveno Vyhledávání sítě na zapnuto, budou sesbírány parametry jiných transpondérů z NIT(Network Information Table) a naladí se jiné transpondéry.
- Stisknutím OK se hodnoty ukládají a po skončení vyhledávání jsou přidány do seznamu programů (pokud je nalezen nový program). Nalezený program je ukázán jako Program

Automatické prohledávání kanálů

První Instalace

DiSEqC (1): **Astra 1 (19.2E)**

DiSEqC (2): Astra 3 (23.5E)

DiSEqC (3): Žádný

DiSEqC (4): Žádný

Hledání zakódovány...: Ano

Referenční transpondér: 12344/H/27500 Kvalita signálu: Úroveň signálu:

Seznam transpondérů Seznam satelitů Skenovat vybraný satelit OK Skenovat služby

V tomto menu lze vyhledávat vybrané nebo všechny satelity. Vyberte Automatické vyhledávání u Instalačního menu použitím “▼”/“▲” tlačítek. Pokud stisknete OK, zobrazí se menu Automatické vyhledávání. Nastavení se liší podle typu antény určené v první instalaci. Hodnoty satelitu můžete nastavit. Pro skenování vybraného satelitu stiskněte zelené tlačítko. Stiskněte MODRÉ tlačítko pro prohlížení seznamu transpondérů. Tlačítkem OK skenujete všechny satelity

Instalace antény:

Nastavení na této obrazovce se mohou lišit podle typu antény určené v první instalaci. Použitím navigačních tlačítek nastavíte hodnoty satelitu.

Seznam satelitů


Tlačítkem “▼” nebo “▲” nastavíte Seznam satelitů, poté stiskněte OK a zobrazí se satelity vašeho set-top boxu. Pokud si přejete nastavit nový satelit, stiskněte žluté tlačítko a vložte podrobnosti o požadovaném satelitu.

První instalace

Tato část je stejná jako první instalace. Pro více informací viz Menu rozhraní/První instalace.

Konfigurace

Zde lze konfigurovat nastavení kabelového přijímače. Vyberte Konfigurace z Nastavení TV menu, pro prohlížení toho menu stiskněte OK. Stiskněte EXIT na ovladači pro opuštění..

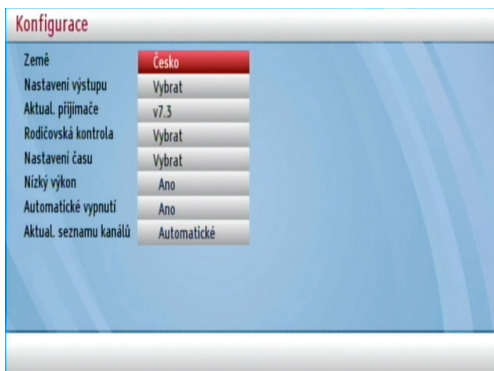

Země

Zobrazí se země, která byla vybrána při první instalaci.

Nastavení výstupu



Typ TV

Satelitní kanály mohou vysílat širokoúhlý formát, jejichž výstup se liší od normální a širokoúhlé TV. Tato funkce oznámí přijímači formát obrazu připojené TV, takže jsou vysílání zobrazena správně. Zvýrazněte řádku Typ TV v Konfiguračním menu a použijte „◀/▶“ tlačítka pro výběr 4:3, pokud máte standardní TV nebo 16:9, pokud máte širokoúhlou TV. Tato funkce duplikuje výběr provedený při první instalaci tak, že může být použit, pokud změníte TV.

Zobrazovací formát

Pro zobrazení Zobrazovacího formátu stiskněte “▼” nebo “▲” poté stiskněte stejné tlačítko pro nastavení Automatické, Letter Box “◀” or “▶” Pan & Scan pro 4:3, pillar box, zoom pro 16:9.

Režim scart

Přijímač může na výstupu na zadním panelu přijímat signál typu RGB a CVBS. Ačkoli je formát RGB lepší kvality, ne všechny přístroje RGB signálů podporují.

Dolby Digital

Dolby Digital nastavíte tlačítky “▼” nebo “▲” a stejným tlačítkem nastavíte Ano či Ne “◀” nebo “▶”

Výstup SPDIF

Spdif výstup nastavíte tlačítky “▼” nebo “▲” a stejným tlačítkem nastavíte Ano či Ne. “◀” nebo “▶” .

HDMI rozlišení


Stisknutím “◀”/“▶” na ovladači změníte HDMI rozlišení na 576P, 720P or 1080i.

Automatické zpoždění (delay)

Nejdříve stiskněte OK a poté pomocí tlačítek “◀”/“▶” na ovladači nastavíte Automatické zpoždění na požadovanou hodnotu. Toto nastavení lze použít pokud nastane problém se synchronizací přijímaného vysílání. Pro změnu předvolené hodnoty, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko.

Poznámka: Tato funkce bude dostupná při užívání Optického audio výstupu.

Aktualizace přijímače

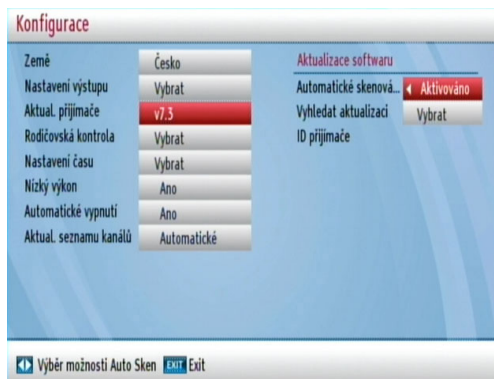

Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš STB přijímač. Ujistěte se prosím, že přístroj po použití přepnete do pohotovostního režimu.

- Stiskněte tlačítko „MENU“, s použitím tlačítek “▼”/“▲” zvolte Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- Označte menu Konfigurace stisknutím “▼”/“▲” .
- Tlačítky “▼”/“▲” zvolte možnost „Aktualizace přijímače“ a stiskněte tlačítko OK.
- Použitím “◀”/“▶” tlačítka vypnete nebo zapnete “Automatické vyhledávání”.
- Označte menu “Hledat aktualizaci” použitím “▼”/“▲”
- Označte menu “Upravit aktualizaci” použitím “▼”/“▲” Navolte prosím dostupné informace o satelitu a uložte všechny hodnoty a stiskněte OK .

Rodičovská kontrola

Nastavení PINu

PIN pro změněnou sekci. Pro Nastavení PINu, stiskněte "▼"/"▲" tlačítko. Pro zobrazení Nastavení PINu okna stiskněte OK. Číselnými tlačítky nastavíte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát. Jestliže oba jsou PINy stejné, PIN bude změněn. Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Uzamčení Menu

V uzamčení menu lze nastavit zámek na všechna menu nebo na instalační menu. Pokud je uzamčení menu zakázané, budou volně přístupná všechna menu. Pomocí tlačítek "▼"/"▲" přejděte na položku Uzamčení menu. Pomocí tlačítek "◀"/"▶" zvolte režim Uzamčení menu.

VYPNUTO: Všechna menu jsou odemčená.

VŠECHNY NABÍDKY: Všechny nabídky jsou přístupné pouze po zadání správného klíče. Bez klíče tedy není možné přidávat, mazat, přejmenovávat, posouvat kanály nebo nastavovat časovače.

INSTALACE: Je zamknuta nabídka Instalace. Uživatel nemůže přidávat kanály. Změny budou uloženy po opuštění nabídky Konfigurace.

Věkové omezení

Kanál lze uzamknout v závislosti na věkové omezení programu. Věkové omezení lze nastavit mezi +4 a +18.

Nastavení času(Volitelné)

- V nabídce Konfigurace zvýrazněte pomocí tlačítek "▲" nebo "▼" položku Nastavení času.
- Stiskněte tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Nastavení času: Nastavit lze reálný čas a časová zóna.
- Nastavte Časové pásmo stisknutím "▲" nebo "▼" tlačítka. Použijte "◀" nebo "▶" pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali.


Automatické vypínání

Pro výběr automatického vypnutí stiskněte "▼" nebo "▲" Pro nastavení Automatického vypnutí na Ano nebo Ne stiskněte "◀" nebo "▶" tlačítko. Pokud po delší dobu nepoužijete STB, set-top box se vypne.

Aktualizace Seznamu kanálů

Tato volba zapíná nebo vypíná funkci automatického vyhledávání kanálů, která se provádí, když je box v pohotovostním režimu.

Nastavení řeči

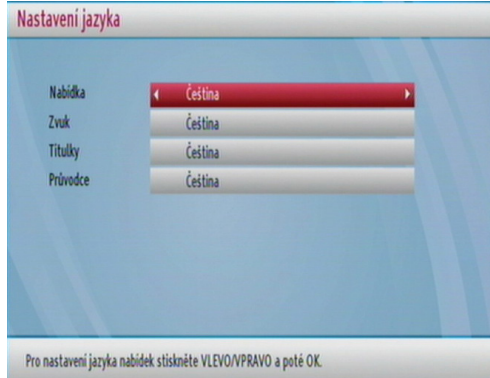


Menu: zobrazí jazyk systému.

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

- Zvuk: stisknutím "◀" nebo "▶" změníte audio jazyk.
- Titulky: změníte jazyk titulků pomocí "◀" nebo "▶" Titulky budou ve vybrané řeči.
- Přivodce: Jazyk přivodce změníte stisknutím tlačítek "◀" nebo "▶"

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek. Zobrazí se následující upozornění pro konfiguraci nahrávek.

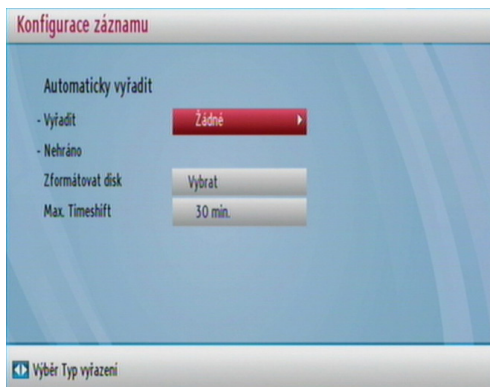

Dostupné jsou následující možnosti:

Automatické odstranění

Vyřadit

Pokud je USB disk plný a časovač je nastaven na nahrávání, přístroj automaticky vyřadí předešlé nahrávky nastavené touto možností. Možnosti jsou následující:

Žádné: Nevyřadí se žádné nahrávky \ časovač nenahrává vyžadovaný program.

Nejstarší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejstarší nahrávky.

Nejdelší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejdelší nahrávky.

Nejkratší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejkratší nahrávky.

Nehrané: Pokud je tato funkce nastavena na VYLOUČENÉ, jakékoli nehrané nahrávky nebudou vymazány. Pokud je funkce nastavena na ZAHRTUÉ, nehrané nahrávky budou vymazány.

Maximální časový posun: Vybere největší možný čas pro nahrávání s časovým posunem.


Formátování disku

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte.

- Pokud chcete vymazat všechny soubory na USB pevném disku nebo paměti, můžete použít možnost Zformátovat disk.
- Také pokud USB disk selhává, můžete ho zkusit zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.
- Stiskněte tlačítko OK, zatímco je zvýrazněna možnost Zformátovat disk. Na obrazovce se zobrazí menu, vyžadující pin kód. Pokud jste pin nezměnili, přednastavené číslo je 0000. Poté, co vložíte pin, zobrazí se vysunovací menu. Pokud chcete pevný disk zformátovat, vyberte ANO a stiskněte OK k zformátování disku. Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK. Ujistěte se, že zazálohujete důležité nahrávky předtím, než zformátujete USB disk.

Irdeto CA systém

Tuto položku lze použít pro prohlížení nebo úpravu Irdeto CA informací.

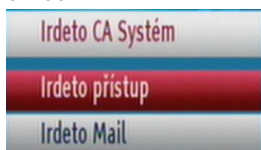

Informace o Smartcard

Vyberte Přístup k Irdeto a stiskněte OK pro zobrazení informací. Pro sledování kódovaných kanálů je potřeba čipová karta. Pokud zákazníkům službu nabízí víc než jeden poskytovatel může se stát, že budete potřebovat různé čipové karty. Čipové karty nejsou v této příručce popsány. Mohou také mít přístup do zvláštních menu. Pokud tomu tak je, postupujte podle pokynů dodaných poskytovatelem služeb. Bez čipové karty lze sledovat pouze nešifrované satelitní kanály.

Poznámka: Čipovou kartu CA zanechte ve zdiřce pro čipové karty.

Knihovna záznamů

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte tlačítko M, pro zobrazení hlavního menu, poté pomocí tlačítek "▼" nebo "▲" zvýrazněte řádek „Knihovna záznamů“ a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami.



Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

MODRÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky.

P<P tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

Tlačítko TEXT (Roztřídit): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK Zaktivuje menu přehrávání:

- **Přehraj od začátku:** Přehraje nahrávku od začátku.
- **Začít znovu:** Přehraje všechny záznamy od začátku.
- **Přehraj od místa:** Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavní nabídky a položek menu není dostupné během přehrávání.


- **Uspořádání kapitol:** Uspořádá body kapitol

▶ (Začít znovu): Nahrávání se spustí znovu.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Zobrazení prohlížeče médií

- K zobrazení okna Prohlížeče médií stisknete buďto tlačítko „M“ na dálkovém ovládacím a potom stiskem tlačítek „▼“ nebo „▲“ zvolíte Prohlížeč médií. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií.

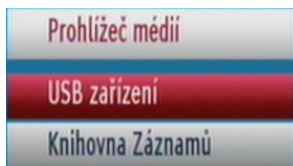

Prohlížení obsahu USB disku

- Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory..

Poznámka: Některé USB zařízení nemusí být podporovány.

Poznámka: Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB zařízení.

- Použitím tlačítka nahoru nebo dolů vyberete USB zařízení z Prohlížení médií a poté stisknete OK. Zobrazí se dostupný výběr souborů.



Poznámka: Možnosti videa/fotky/hudba profilují relevantní soubory. Pokud vyberete možnost VŠECHNO, všechny soubory v připojeném disku se zobrazí v adresářích.

USB přehrávání pomocí prohlížeče médií

Přehrávání souborů MP3

Vyberte USB zařízení. Vyberte Hudba a stiskněte OK. Zobrazí se všechny hudební soubory:



Skok (Číselná tlačítka): skočí do vybraných souborů použitím číselných tlačítek.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje všechny mediální soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávané soubory.

Pauza (⏸ tlačítko): Pozastaví přehrávání souboru.

LANG. Roztřídí soubory.


(Tlačítko INFO): Aktivuje Loop/ režim Náhodně

MODRÉ: Změní typ media.

Předěšlý/Další (◀▶ tlačítko): Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrávání.

Prohlížení JPEG souborů

Vyberte USB zařízení. Vyberte Fotky a stiskněte OK. Zobrazí se všechny foto soubory.

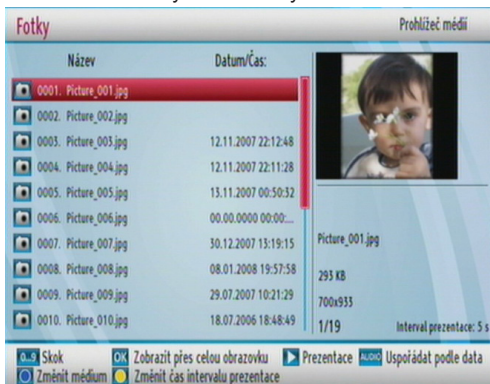

Skoč (0..9 tlačítka): skočí do vybraných souborů použitím číselných tlačítek.

OK : (OK tlačítko) zobrazí zvolený obraz v režimu celé obrazovky.

Prezentace (▶ tlačítko): zahájí prezentaci všech obrázků ve složce.


LANG. Seřadí soubory podle data.

MODRÉ: Změní typ media.

ŽLUTÉ: Nastaví interval prezentace.

Možnosti prezentace

Vyberte USB zařízení. Vyberte Fotky a stiskněte OK. Zobrazí se všechny foto soubory. Pro zahájení prezentace stiskněte tlačítko



Pauza (|| tlačítko): Zastaví slideshow.

(■ tlačítko): Zastaví přehrávané soubory.

ZELENÉ: Aktivuje Loop/ režim Náhodně

Předěšlý/Další (◀▶ tlačítko) : Skočí do předěšlého nebo dalšího souboru ke slideshow.


Otočit (▼ ▲) : Otočí obrázek použitím nahoru/dolu tlačítek.

Exit: Zpět k seznamu souboru.

(Tlačítko INFO): Aktivuje ovládací proužek.

Přehrávání video souborů

Vyberte USB zařízení. Vyberte Fotky a stiskněte OK. Zobrazí se všechny foto soubory:

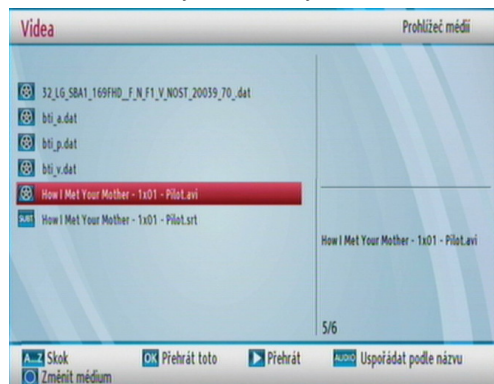

A..Z: Přeskočí do souboru.


OK : Přehrát toto:

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje soubor.

LANG. Seřadí soubory podle názvu.

MODRÉ: Změní typ media.

V průběhu procesu APS se zobrazí následující nabídka:

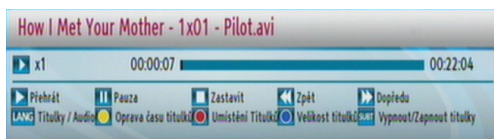

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje soubor.

Pauza (|| tlačítko): Pozastaví přehrávání.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávané soubory.

Přetočit (◀◀ tlačítko): Přetáčí zpět.

Dopředu (▶▶ tlačítko): Přetáčí vpřed.

ZELENÉ: Přeskočí do vybraného času.

LANG. Nastavuje titulky / Audio.

ŽLUTÉ: Nastaví korekci časování titulků.

ČERVENÉ: Nastaví pozici titulků na obrazovce.

MODRÉ: Nastaví velikost titulků.

SUBTITLE: Povolí/zakáže titulky.

ODEJÍT: Opustí video.


MENU: Vráť se do předěšlého menu.

Podporovaný video formát: .avi / mpg / mkv / mp4

Zobrazení všech souborů

Vyberte USB zařízení. Vyberte VŠE a stiskněte OK. Zobrazí se všechny dostupné soubory.

Časovače

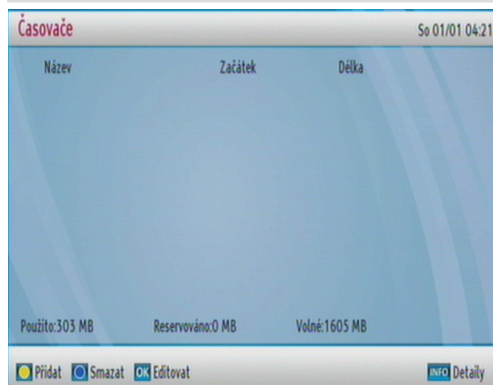

Pro zobrazení okna s časovači aktivujte tuto položku z hlavního menu. Z hlavního menu vyberte Časovače a stiskněte OK. Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovládacím. Objeví se okno „Přidat časovač“.

Kanál: “◀” nebo “▶” tlačítka vás provedou TV nebo Rádio seznamem.

Nahrávací typ: Typ nahrávání bude vybrán.

Datum: Datum je navolen pomocí tlačítek vlevo/vpravo nebo číselnými tlačítky.

Start: Čas začátku je navolen pomocí tlačítek vlevo/vpravo nebo číselnými tlačítky.

Konec: Čas konce je navolen pomocí tlačítek vlevo/vpravo nebo číselnými tlačítky.

Délka: Doba trvání mezi časem Zahájení a Konce.

Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně.

Přehrávání: Lze použít rodičovská nastavení nebo vybrat povolit či zakázat.

Změnit/Smazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy jinými uživateli.

Nastavení uložíte stisknutím ZELENEHO tlačítka nebo zrušíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Seznam můžete pomocí OK tlačítka editovat, nebo jej MODRÝM tlačítkem smazat.

Další funkce

Aktivní kanály (volitelně)

Po stisknutí tlačítka "TV/RADIO" na ovladači, přijímač změní režim (pouze TV, pouze rádio). Pokud je režim změněn, přijímač naladí první službu ve vybraném režimu.

Seznam kanálů (červené tlačítko)

Po stisknutí červeného tlačítka se zobrazí celý seznam kanálů. Pokud je poslední sledovaný


/poslouchaný program jeden z vašich oblíbených, zobrazí se seznam oblíbených.

VOLBA AUDIO REŽIMU (ŽLUTÉ TLAČÍTKO)

ŽLUTÉ tlačítko přepíná zvukový režim. Výchozím režimem je stereo. Chce-li uživatel poslouchat pouze pravý nebo levý zvukový kanál, lze na takový režim přepnout právě tímto tlačítkem.

- Při režimu jednoho zvukového kanálu (levého nebo pravého) bude z obou zvukových výstupů vycházet stejný zvukový signál (kanál). Po změně režimu se zobrazí OSD a toto se uloží pro budoucí přepínání na audio režim.

Info / NÁPOVĚDA

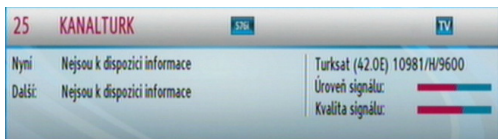

- Je-li stisknuto tlačítko INFO (i), zobrazí se informační nabídka OSD.

- Poskytuje informace vztahující se k aktuálně sledovanému programu. Tyto informace obsahují číslo programu, jméno programu, programový režim (TV a rádio), jméno transpondéru, frekvence transpondéru, ikonu oblíbených (pokud je program jeden z oblíbených), kódované/dekódované programy, polarizaci, režim dat, režim filtr, zvukový režim, zda má program teletext či ne a krátký popis událostí, rozlišení vysílání (576i).

Tlačítko jazyk (LANG(AD))

Pomocí tlačítka LANG. lze zvolit jinou zvukovou stopu k zobrazovanému programu (existuje-li). Když je stisknuto toto tlačítko, zobrazí se nabídka s

počtem možných jazykových stop pro TV nebo rádio. Procházejte použitím "▼" nebo "▲" tlačítka a OK. Pokud audio jazyk podporuje Dolby digital výstup, výraz "AC3" se zobrazí na konci jména audio jazyka. Pokud nemá program multiaudio, zpráva uživatele varuje.

Průvodce (elektronický programový průvodce)

Pro prohlížení elektronického programového průvodce stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači, kde můžete sledovat informace o událostech (začátek a konec současného a příštího programu, číslo programu, jméno programu, jméno události programů v nalaďeném transpondéru) a nastavit časovače na tyto události. Pro více informací viz číst Elektronický programový průvodce.

OBLÍBENÝ PROGRAM (FAV.)

Oblíbenými můžete procházet stisknutím tlačítka FAV. Každý z programů může být vybrán jako oblíbený ze seznamu programů.

Utlumit

Když je stisknuto tlačítko MUTE, zobrazí se na obrazovce symbol přeškrtnutého reproduktoru – utlumení. Tento symbol zůstane dokud není tlačítko MUTE stisknuto znovu. Pokud je na obrazovce zobrazeno jiné menu, symbol utlumení se nezobrazí.

Titulky

Některé kanály mohou vysílat titulky zobrazitelné na obrazovce, např. pro nedoslýchavé. Tato funkce zvolí požadovaný jazyk titulků a umožňuje automatické zobrazení titulků kdykoliv jsou ve vysílání k dispozici. Pro aktivaci menu titulků stiskněte SUBT. tlačítko.

Předešlý kanál (P<P)

Naposledy sledovaný kanál lze zobrazit pomocí tlačítka P<P.

Teletext (TEXT)

Teletext lze použít pomocí ovladače. Stisknutím tlačítka TEXT aktivujete vysílání teletextu. V menu TEXT lze použít červené, zelené, žluté či modré tlačítko, Stiskněte MENU pro opuštění teletextu.

Specifikace

OBECNÉ

- Vstupní napětí: 220-240V~ 50 Hz
- Vstupní frekvence 950 - 2150 MHz
- Maximální spotřeba energie 28 W
- Provozní teplota: 5°C až +40°C
- Skladovací teplota: -20°C až +70°C
- Vlhkost: 25 až 75 % relativní vlhkosti
- Fyzické rozměry: 307x210x46 mm
- Hmotnost: 1300 gr

HARDWAROVÁ KONFIGURACE

- Hlavní procesor BROADCOM BCM7325
- Flash paměť 32 Mbyte
- DDRAM : 256 Mbyte

Dálkové ovládání

Provozní dosah: 7m max.

Baterie: 2 x 1,5V (R-03/AAA)

Digitální způsobilost

Přenosová norma:

- DVB-S / S2, MPEG2
- DVB-S / S2, MPEG4

Demodulace:

- Podporuje DVB-S2 Broadcast Services profile
- QPSK rates 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- 8PSK rates 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
- Legacy QPSK demodulátor/dekodér
- 1–45 Mbaud DVB-S
- 5–30 Mbaud DVB-S2

Obraz:

- Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9
- MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 video dekodér

Zvuk:

- Audio: MPEG-1 layer I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
- Zvuk: MPEG-1 vrstva I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
- Podporované jsou smplovací frekvence 32, 44.1 & 48 kHz

Výstup lze naprogramovat jako STEREO, LEVÝ nebo PRAVÝ (na obou výstupech). Používá se pro duální mono kanály pro výběr konkrétního soundtracku.♣

- Široký dynamický rozsah (16-bitové rozlišení)

LNB NAPÁJENÍ

Vertikální 13/14 V

Horizontální 17/18 V

Maximální výstupní proud 400mA (ochrana proti zkratu)

22 kHz tón Frekvence 22KHz ± 2 KHz

: Amplituda 0,6 Vpp ± 0,2 Vpp

USB NAPÁJENÍ


5V @ 500mA max

TV Scart

Výstup obrazu: Kompozitní videosignál, 1 Vp-p±3dB/75 ohm

Výstup zvuku: 2 Vrms / Z = 10 kohm

Přepínání funkce: 12V / 6V pro 4:3 / 16:9 / Z = 10 k*

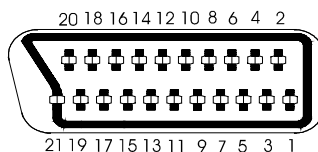

Řešení problémů

| Problém | Možné důvody | Co dělat |
|--|--|---|
| Diodová kontrolka nesvítí | Kabel napájení není připojen. | Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel připojen do zásuvky ve zdi. |
| Chybí obraz nebo zvuk | Není signál nebo je signál slabý. | Zkontrolujte anténní a video připojení (scart/HDMI). |
| Změny provedené v nabídkách se neprojevily. | Digitální set-top box byl odpojen, aniž by byl nejprve přepnut do pohotovostního režimu. | Před odpojením digitálního set-top boxu počkejte, dokud nepřejde do pohotovostního režimu. |
| Uvidíte chybové hlášení související s LNB ochranou proti zkratu. | Instalace satelitního talíře není v pořádku nebo připojení kabelů nebyla správně provedena. | Zkontrolujte připojení. Pokud problém přetrvává, zkontaktujte dodavatele. |
| Dálkové ovládání nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> • Digitální set-top box je v pohotovostním režimu. • Ovladač je mimo dosah. • Baterie jsou vybité. | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu. • Zkontrolujte dosah ovladače. • Vyměňte baterie. |
| Zapomněli jste kód k nějakému kanálu nebo heslo. | | Pokud jste zapomněli heslo, zopakujte První instalaci. Nastavíte jej tak na prvotní hodnotu 0000. |
| Nahrávání nedostupné | USB disk nebyl rozpoznán. | Pro nahrávání programů, zapojte USB disk k vašemu přístroji zatímco je vypnutý. Poté zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud stále nelze nahrávat, zkuste TV vypnout a znovu zapojit USB zařízení zatímco je TV vypnutá. |
| PokCannot decrypt HD+ channel | Smartcard nebyla vložena nebo popis vypršela lhůta splatnosti. | Ujistěte se, že je smartcard vložena správně, zlatým čipem směrem dolů. Číslo smartcard by mělo být vidět v OSD menu. Menu-Nastavení-Navigace-Info o smartcard. Pro nesrovnalosti kontaktujte HD+ centrum. |



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Případné další dotazy zaslejte na info@hyundai-electronics.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

| |
|--------------|
| Typ výrobku: |
|--------------|

| |
|----------------|
| Datum prodeje: |
|----------------|

| |
|----------------|
| Výrobní číslo: |
|----------------|

| |
|---------------------------------|
| Razítko a podpis prodávajícího: |
|---------------------------------|

HP Tronic Zlín, spol. s r.o.
Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín
Czech rep.

ETA, a.s.
Zelený pruh 95/97,147 00 Praha 4 - Braník,
Czech rep.

