

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE0168 

Užívateľská príručka
Návod na používanie
User Guide

LG-T375

P/N : MFL67481626(1.1)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.
Wi-Fi (WLAN)	Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.

LG-T375 Uživatelská příručka – česky

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	3
Instalace karty SIM a baterie telefonu	11
Součásti telefonu	13
Používání dotykové obrazovky	15
Hovory	16
Kontakty	18
Posílání zpráv.....	20
Zadávání textu.....	21
Nastavení e-mailu	23
Fotoaparát	23
Videokamera	25
Hudba	27
Správa souborů.....	28
Aplikace.....	28
PC Suite	29
Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite IV”	29
Instalace aplikace On-Screen Phone na počítač	30
Web.....	30
Nastavení duální SIM.....	30
Nastavení.....	31
Wi-Fi	34
Aktualizace softwaru	35
Příslušenství	36
Technické údaje	37
Řešení problémů	38

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtete si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon LG-T375 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrniciích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem uživatelům bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrniciích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,698 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,789 W/kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od

Návod pro bezpečné a efektivní použití

těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,85 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,93 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1.5 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Péče o výrobek a jeho údržba



VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo

- opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
 - Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
 - Neupust'íte telefon na zem.
 - Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
 - Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují specifické předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
 - Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
 - Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
 - K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
 - Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
 - Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
 - Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
 - Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
 - Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
 - Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
 - Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
 - Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout

Návod pro bezpečné a efektivní použití

či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce.

Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Bez svolení posádky jej v letadle nepoužívejte.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proved'te likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.



Likvidace starých zařízení

1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.

2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.

4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.

2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.

3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.

5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Instalace karty SIM

Po přihlášení k mobilní síti získáte malou kartu SIM s načtenými údaji týkajícími se přihlášení, mimo jiné kódem PIN a informacemi o dostupných doplňkových službách.


Důležité!

Malá SIM karta a její kontakty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím, proto s ní například při vkládání a vyjímání manipulujte opatrně. Všechny karty SIM udržujte mimo dosah dětí.

Obrázky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vyjměte baterii.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte baterii.
- 5 Nasad'te zadní kryt.
- 6 Nabijte baterii.

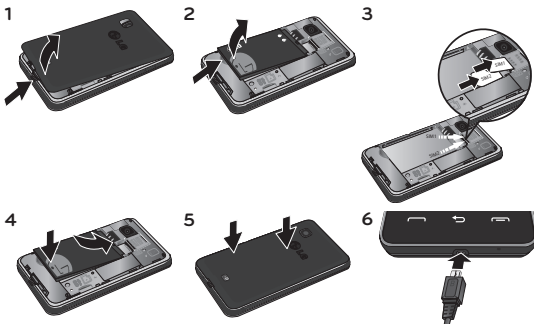

Instalace karty SIM a baterie telefonu

Instalace paměťové karty

Sejměte zadní kryt telefonu.
Paměťovou kartu zasuněte
dovnitř zlatými kontakty dolů.
Chcete-li vyjmout paměťovou
kارتu, jemně ji vytáhněte
směrem ven.

POZNÁMKA: Paměťová
karta je volitelné
příslušenství.

Součásti telefonu



Snímač blízkosti

Sluchátko

Klávesa Volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Klávesa Zpět

Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.

Klávesa Ukončit

- Ukončit nebo odmítnout hovor.
- Vrátit se z nabídky na nečinnou obrazovku.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamenaná blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

Varování: Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Součásti telefonu



Klávesy hlasitosti

- Pokud je na obrazovce domovská obrazovka: Hlasitost vyzváněcího tónu a tónu při dotyku.
- Během hovoru: Hlasitost sluchátka.
- Tlačítko snížení hlasitosti: Stiskněte a podržte pro aktivaci/deaktivaci Tichého režimu.

Tlačítko Napájení/Zamknout

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.



Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka

Používání dotykové obrazovky

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon LG-T375 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu LG-T375 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například Seznam protokolů, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím ikony  zahájíte hovor.

POZNÁMKA: Pokud chcete uskutečnit hovor z karty SIM2 stiskněte značku šipky vpřed na ikoně .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.

Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na okno pole Hledat v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, k hovoru bude použito výchozí číslo.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a zvolit číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .

POZNÁMKA:

Předstíraný hovor –

předstíraný hovor imituje skutečný příchozí hovor. Předstíraný hovor aktivujete stisknutím kombinace kláves „#*#“ na klávesnici. Předstíraný hovor není zpoplatněn.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy .

Chcete-li vyzvánění ztlumit, stiskněte kartu Tichý režim na upozorňovací obrazovce. Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na Tichý. Stisknutím karty Odmítnout odmítnete příchozí hovor na upozorňovací obrazovce.

Změna nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Nastavení hovoru** v menu **Nastavení**.
- 2 Na obrazovce stiskněte možnost SIM1/SIM2.
 - **Seznam odmítnutých hovorů** – můžete si vybrat čísla z možností **Záznamy**, **Kontakty**, **Zadat ručně**, **Všichni neznámí volající** a **Všechna neznámá čísla**.
 - **Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
 - **Automatické opakování vytáčení** – posunutím přepínače vlevo vyberete možnost ZAPNUTO, posunutím vpravo možnost VYPNUTO.
 - **Minutové upozornění** – posunutím přepínače směrem doleva funkci ZAPNETE a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

- **Uložit nové číslo** – výběrem možnosti ZAPNOUT nebo VYPNOUT určete, zda se mají ukládat nová čísla.

Změna společného nastavení hovorů

- **Režim přijetí hovoru**

Stisknout klávesu Odeslat:

Umožní přijímat příchozí hovory pouze stisknutím klávesy .

Stisknout libovolné tlačítko:

Umožní přijímat příchozí hovory stisknutím libovolné klávesy kromě klávesy .

- **Režim odpovědi BT** – vyberte možnost Vždy do handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost Vždy do přístroje, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy telefonu.

Kontakty

Hledání kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**.
- 2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole Hledat přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a položku **Přidat**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Interní paměti**, na kartu **SIM1** nebo na kartu **SIM2**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až pět různých čísel.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu. Ke každému kontaktu můžete zadat až dvě různé e-mailové adresy.
- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin.

- 7 Kontakt uložíte stisknutím možnost **Uložit**.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby seznam **Kontaktů** vyhovoval vašim představám.

Stiskněte klávesu **Volby**  a možnost **Nastavení**.

- **Zobrazit jméno** – zvolte, zda má být jako první zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.
- **Zobrazení kontaktů** – zvolte, zda má být zobrazeno **Jméno** nebo **Jméno a číslo**.
- **Kopírování** – zkopírujete své kontakty z karty SIM1 do interní paměti, z karty SIM2 do interní paměti nebo obráceně, z karty SIM1 na kartu SIM2 nebo obráceně. Kopírování lze provést po jednotlivých kontaktech nebo najednou pro všechny.
- **Přesunout** – tato funkce pracuje stejným způsobem jako funkce Kopírovat, ale

kontakt bude uložen pouze v novém umístění. Při přesunutí kontaktu z karty SIM do interní paměti proto dojde k jeho vymazání z paměti SIM.

- **Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – umožňuje odeslat všechny kontakty do jiného telefonu přes Bluetooth.
- **Zálohovat kontakty/Obnovit kontakty** – umožňuje uložit nebo obnovit kontaktní údaje z jiného úložného zařízení.
- **Smazat všechny kontakty** – umožňuje smazat všechny kontakty. Vyberte možnost **Ano**, pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty.

Posílání zpráv

Telefon LG-T375 kombinuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 V menu stiskněte možnost **Zprávy** a stisknutím možnosti **Psát zprávu** můžete začít vytvářet novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Komu** v horní části obrazovky zadejte příjemce, poté zadejte číslo nebo stisknutím ikony  vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Po dokončení stiskněte možnost  SIM1.

POZNÁMKA: Pokud chcete odeslat zprávu z karty SIM2 stiskněte značku šipky vpřed na ikoně  SIM1.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zpráv SMS přidáte obrázek, video, zvuk, nový snímek atd., převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

TIP: Je možné zkopírovat vybraný text z libovolného editoru a vložit jej do jiného editoru.

Příklad: Otevřete editor zpráv a napište libovolný text. Posouváním přes text vyberte pasáž, kterou chcete zkopírovat. Umístěte kurzor tam, kam chcete danou pasáž vložit. Vyberte nabídku Možnost a kliknutím na možnost Vložit vybraný text vložte.

POZNÁMKA: Nevyžádaná zpráva – nevyžádané zprávy je možné zablokovat zadáním čísel nevyžádaných zpráv nebo nevyžádaných slov. Takové zprávy se pak ukládají do složky Spamová schránka.

Zadávání textu

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost  a **Způsob zadávání.**

Stisknutím možnosti  zapnete režim zadávání prediktivního textu T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**. Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí. **Pomocí klávesy** Shift můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

Změna nastavení SMS

na obrazovce **Zprávy** a položku **Nastavení**. Vyberte možnost **Textová zpráva**.

Středisko pro textové zprávy – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Zpráva o doručení – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zpráv – umožňuje převést text na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zpráv, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhou zprávu jako – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

Změna nastavení multimediálních zpráv

Stiskněte možnost **Zprávy**, možnost **Nastavení** a položku **Multimediální zpráva**.

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Zpráva o doručení – umožňuje zvolit, zda bude vyžadována anebo povolena zpráva o doručení.

Potvrzení o přečtení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit potvrzení o přečtení.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Nepodporovaná příloha

– zvolte, zda jsou nepodporované přílohy povoleny či nikoli.

Doba doručení – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

Centrum MMS – zvolte ze seznamu středisko zpráv nebo přidejte nové.

TIP: Zprávu SMS lze najednou odeslat na více čísel. Můžete označit nebo zrušit označení všech kontaktů, kterým chcete odeslat zprávu. Lze označit pouze 20 kontaktů. Pokud zvolíte možnost Vybrat vše, bude označeno pouze prvních 20 kontaktů. Chcete-li odeslat zprávu SMS určité skupině kontaktů, vyberte možnost Skupiny a vyberte příslušnou skupinu.

POZNÁMKA: Zpráva s omluvou – během upozornění na příchozí hovor je možné kliknutím na možnost Zpráva s omluvou odeslat SMS s přednastavenou zprávou.

POZNÁMKA: Třídění SMS – přijaté zprávy je možné třídit podle nabízených kritérií pro jednodušší přístup. (**Datum, Odesílatel a Přečteno a Nepřečteno**)

Nastavení e-mailu

Na obrazovce 2 stiskněte možnost **E-mail**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte. Můžete zkontrolovat a upravit nastavení a můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte menu **Fotoaparát**.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte možnost  uprostřed pravé části obrazovky a poříďte snímek.

TIP: Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

K dispozici jsou následující volby.

Stiskněte ikonu .

Odeslat – stisknutím načtete fotografii.

Odeslat přes – stisknutím odešlete fotografii jako **zprávu**, **E-mail** nebo přes připojení **Bluetooth**.

Nastavit jako – stisknutím nastavíte jako tapetu **domovské obrazovky**, **tapetu zamknuté obrazovky**, **obrázek kontaktu**.

Upravit – stisknutím můžete upravit fotografii.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Velikost – změnou velikosti fotografie můžete ušetřit místo.

Vyvážení bílé – vyberte některou z možností **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín nové fotografie.

Sekvence – vyberte některou z možností **Normální snímek**, **Tři**, **Šest** nebo **Devět** a umístěte předmět do hledáčku. Poté stiskněte tlačítko spouště jako při snímání klasické fotografie. Fotoaparát pořídí sekvenci snímků.

Samospoušť – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí závěrky. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**.

Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Noční režim – vhodný na tmavých místech.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat fotografie.

Zobrazit pořízený snímek – tuto možnost zapnete, pokud si chcete prohlédnout snímek ihned po pořízení.

Zvuk spouště – zvolte, zda chcete zvuk spouště zapnout nebo vypnout.

Původní nastavení – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

Videokamera

Pořízení rychlého videozáznamu

Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 1 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 2 Stiskněte červenou tečku .

3 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol  **REC** s časovačem, který zobrazuje délku videozáznamu.

4 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .

5 Stisknutím ikony  na obrazovce ukončíte nahrávání videozáznamu.

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. Název videa se zobrazí v dolní části obrazovky.

K dispozici jsou následující volby.

 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Stisknutím ikony  přehrávání zastavíte.

Odeslat přes – stisknutím odešlete video jako **zprávu**, **e-mail** nebo přes připojení **Bluetooth**.



Stisknutím smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení. Můžete změnit nastavení videokamery po výběru možnosti stisknutím tlačítka **OK**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nový záznam.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí ve videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude

pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Zvolte mezi možnostmi **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka a Zataženo**.

Trvání – nastavte maximální dobu videozáznamu. Výběrem možnosti Normální nebo MMS nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti Paměť telefonu nebo Externí paměť zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

Hudba

Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané – umožňuje přehrávat nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby, které máte v telefonu, kromě předem načtené výchozí hudby.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Náhodný výběr skladeb – umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejnázem přenést pomocí připojení Bluetooth nebo přes datový kabel.

Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení vzájemně propojena.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte jeho odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Odeslaný soubor bude nutné přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Správa souborů

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty a další obsah tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu.

Stisknutím možnosti **Moje soubory** můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy multimediální soubory.

Aplikace

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**.

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budík**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat** ta poté můžete v tomto menu nastavit a uložit budík.

Záznam hlasu

Pomocí funkce **záznamu hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte veličinu, pro níž chcete provést převod: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem nebo Rychlost.
- 3 Poté vyberte jednotku a zadejte hodnotu, kterou chcete převést.

PC Suite

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou shodovat a budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

POZNÁMKA: Instalujte program PC Suite z dodaného disku CD. Při instalaci se řiďte pokyny průvodce instalací.

VAROVÁNÍ: Během přenosu neodpojujte telefon.

POZNÁMKA Aplikace On-Screen Phone – aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth.

Instalace počítačové aplikace „LG PC Suite IV“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite IV“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-T375).
- 3 Klikněte na možnost Synchronizace s počítačem z menu Stáhnout a kliknutím na možnost Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS stáhněte software do počítače „LG PC Suite IV“.

Instalace aplikace On-Screen Phone na počítač

Stáhněte si aplikaci OSP z webových stránek www.lg.com > Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-T375) > OSP.

Web

Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Přímo na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Ano**. Jakmile se stránka načte, klepnutím na tlačítko nastavení v pravém horním rohu otevřete nabídku možností.

POZNÁMKA: Připojení k těmto službám a stahování obsahu může znamenat další výdaje. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Přístup ke službám Google

Stiskněte nabídku **Google** a vyberte možnost **Gmail**, **Blogger** nebo jinou aplikaci Google.

Nastavení duální SIM

Při vkládání dvou karet SIM můžete v levém horním rohu zobrazit dvě ikony Signálu sítě.

Pokud chcete vybrat nebo vypnout **kartu SIM**, stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Nastavení duální SIM**.

Nastavení

Změna nastavení telefonu

Užijte si volnost, kterou máte při přizpůsobení telefonu LG-T375 vašim vlastním představám.

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a stiskněte možnost **Nastavení** a vyhledejte položku **Nastavení zařízení**.

Aplikace Anti Theft Mobile Tracker – dojde-li k odcizení telefonu, odešle telefon zprávu SMS na čísla nakonfigurovaná skutečným majitelem. Aby byla tato funkce (ATMT) aktivní, musíte ji zapnout a provést nastavení ATMT (jméno majitele a čísla příjemců). Výchozí ATMT kód je „0000“.

POZNÁMKA: Aplikace Anti Theft Mobile Tracker – ()

> Nastavení > Nastavení zařízení > Zabezpečení > Anti-theft Mobile tracker). Pokud dojde ke krádeži přístroje, odešle se SMS na předem určená učená čísla nastavená právoplatným majitelem.

SMS zpráva ATMT obsahuje informace o **IMEI telefonu, jménu majitele a číse** osoby používající tento telefon.

Nastavení služby SOS

- **Služba SOS** – aktivuje se režim SOS. Když je tento režim zapnutý, čtyřmi stisknutími klávesy pro snížení hlasitosti při zamknuté obrazovce odešlete tísňovou zprávu a telefon zůstane v režimu SOS.

V nouzové situaci bude odeslána tísňová zpráva určeným příjemcům a příchozí hovory od těchto příjemců budou automaticky přijaty. Všechny zvuky upozornění jsou vypnuty. Chcete-li ukončit režim SOS, stiskněte na domovské obrazovce klávesu **Ukončit**.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li nastavení změnit, přejděte do nabídky **Menu > Nastavení > Připojení**.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat přes**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon LG-T375 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon LG-T375 vyhledá další zařízení **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

Přijem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** i **Viditelné**. Další informace naleznete v části **Nastavení Bluetooth**.

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Soubory obrázků můžete zobrazit pomocí možnosti **Zobrazit**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

TIP!

- 1 Pokud používáte sluchátka Bluetooth, nejsou během přehrávání videa podporovány formáty A2DP a AVRCP. To znamená, že pokud používáte sluchátka Bluetooth, neuslyšíte zvuk videa.
- 2 Funkce přenosu souborů přes Bluetooth bude zablokována, pokud budou spuštěny některé aplikace. (Hlasové hovory, Fotoaparát, Hudební přehrávač, UMS/PCSync)

Změna nastavení připojení

Bluetooth: Stiskněte možnost **Bluetooth**, poté vyberte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nastavení**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu LG-T375 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat**.
- 3 Telefon LG-T375 vyhledá zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.

- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Wi-Fi

Správce bezdrátového připojení umožňuje spravovat připojení Wi-Fi telefonu (bezdrátová síť LAN).

Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. Technologie Wi-Fi je rychlejší a má větší dosah než bezdrátová technologie Bluetooth. Umožňuje rychlé zasílání e-mailů a procházení obsahu sítě Internet.

POZNÁMKA: Telefon LG-T375 podporuje zabezpečení WEP a WPA/WPA2-PSK. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví.

Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o používání této funkce naleznete na webu <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk → Podpora.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích.

Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Nabíječka



Baterie



Uživatelská příručka



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +50 °C (vybíjení),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-T375** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba USIM	V telefonu není karta USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zjistěte, zda není SIM karta starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si SIM kartu vyměnit u poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit bezpečnostní kód, je třeba nově zadávaný kód potvrdit tak, že jej zadáte znovu. Vámi zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb ji nepodporuje nebo je nutná registrace.	Obrátte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Bylo dosaženo limitu předplatného pro volání.	Obrátte se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nechte nabíječku připojenou delší dobu.
	Kontakty baterie jsou znečištěné.	Očistěte kontakty baterie a vložte ji znovu.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká	Nabijte baterii. Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	K zapojení použijte jinou patici.
	Vadná nabíječka Špatná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Vadná baterie	Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolujte nastavení.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vytáhněte baterii a znovu ji vložte. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



LG-T375 Návod na používanie - Slovensky

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	3	Nastavenia	31
Inštalácia SIM karty a batérie telefónu	11	Wi-Fi	34
Súčasti telefónu	13	Aktualizácia softvéru	35
Používanie dotykovej obrazovky	15	Príslušenstvo	36
Hovory	16	Technické údaje	37
Kontakty	18	Riešenie problémov	38
Správy	20		
Zadávanie textu	21		
Nastavenie e-mailu	23		
Fotoaparát	23		
Videokamera	25		
Hudba	26		
Správa súborov	28		
Aplikácia	28		
PC Suite	29		
Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite IV“ ..	29		
Inštalácia aplikácie On-Screen Phone do počítača	30		
Web	30		
Nastavenie duálnej SIM	31		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-T375 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v

štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattý na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,698 W/kg (10 g) pre použitie blízko ucha a 0,789 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto položky nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba



Upozornenie:

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.

- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Telefón nenechajte spadnúť.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskech prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môže spôsobiť stratu sluchu.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokolvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte v lietadle.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.



Likvidácia starého prístroja

1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.

2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.

3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetiaka, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.

2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.

3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.

4 Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.

5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na vašom mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahrané vaše prihlasovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité!


Zasúvateľná karta SIM a jej obsah sa môže poškriabaním alebo ohnutím ľahko poškodiť, preto buďte pri manipulácii s kartou, hlavne pri jej vkladaní alebo vyberaní, veľmi opatrní.

Všetky karty SIM udržiavajte mimo dosahu detí.

Obrázky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Nadvihnutím vyberte batériu.
- 3 Vložte kartu SIM.
- 4 Vložte späť batériu.
- 5 Založte zadný kryt.
- 6 Nabíajte batériu.

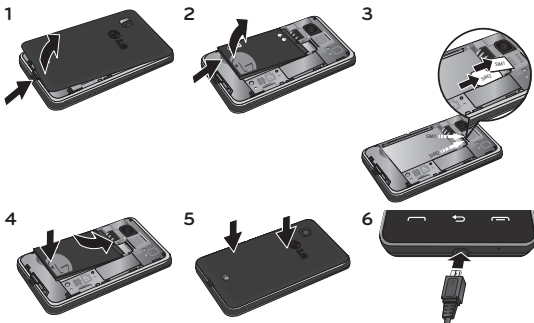

Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Inštalácia pamäťovej karty

Odstráňte zadný kryt telefónu. Zatlačte pamäťovú kartu dovnútra zlatým kontaktom nadol. Ak chcete odstrániť pamäťovú kartu, opatrne ju vytiahnite.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

Súčasti telefónu



Snímač blízkości

Slúchadlo

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

Tlačidlo Späť

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Koniec

- Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.
- Návrat na pohotovostnú obrazovku z ponuky.

POZNÁMKA: Snímač blízkości

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkości automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabráňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

Upozornenie: Nezakrývajte snímač blízkości obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Súčasti telefónu



Tlačidlá hlasitosti

- Keď je zobrazená východisková obrazovka: **hlasitosť vyzváňania a hlasitosť dotykovej klávesnice.**
- Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.
- Tlačidlo zníženia hlasitosti: stlačením a podržaním tlačidla aktivujete alebo deaktivujete tichý režim.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.



Konektor pre súpravu handsfree alebo stereo slúchadlá

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.
- Keď sa telefón LG-T375 nepoužíva, vždy prejde do režimu uzamknutej obrazovky.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu LG-T375 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú vykonávate.

Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.

Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam záznamov, sa tiež môžete posúvať nahor alebo nadol.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Dotykom položky  otvorte klávesnicu.
- 2 Číslo vyťukajte pomocou klávesnice.
- 3 Dotykom položky  uskutočnite hovor.

POZNÁMKA:

Ak chcete uskutočniť hovor z karty SIM2, dotknite sa značky šípky dopredu na ikone .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte „0“.

Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na základnej obrazovke otvorte dotykom položky  položku **Kontakty**.
- 2 Ťknite do pol'a Hľadať v hornej časti obrazovky a pomocou klávesnice zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 Vo filtrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, dotykom vyberte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .

POZNÁMKA:

Vlastný hovor – funkcia

Vlastný hovor napodobňuje skutočný prichádzajúci hovor. Ak chcete uskutočniť vlastný hovor, na klávesnici stlačte „*#“. Pri tejto funkcii sa neúčtujú žiadne poplatky.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zazvoní, hovor prijmete stlačením tlačidla



Na vypnutie zvonenia stlačte na obrazovke s upozornením kartu Tichý. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, na obrazovke s upozornením stlačte kartu Odmietnuť.

Zmena nastavenia hovorov

- 1 Dotknite sa položky **Hovory**, ktorá sa nachádza v ponuke **Nastavenia**.
 - 2 Na obrazovke sa dotknite položky SIM1/SIM2.
- **Zoznam odmietnutých** – Čísla si môžete vybrať z položiek **Záznamy**, **Kontakty**, **Vložiť** manuálne, **Všetci neznámi volajúci** a **Všetky neznáme čísla**.
 - **Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas odchádzajúceho hovoru.
 - **Automatické opakované vytáčanie** – prepínač posuňte vľavo na možnosť ZAPNUTÉ alebo vpravo na možnosť VYPNUTÉ.
 - **Minútový pripomienkovač** – ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón, prepínač posuňte vľavo na možnosť Zapnuté.

- **Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť ZAP. alebo VYP. na uloženie nového čísla.

Zmena bežného nastavenia hovorov

• Režim odpovedania

Iba tlačidlo Odoslať: umožní vám prijať prichádzajúci hovor iba stlačením tlačidla



Ktorékoľvek tlačidlo: umožní vám prijať prichádzajúci hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla



- **Spôsob odpovedania BT**
– vyberte možnosť Vždy do súpravy handsfree, ak chcete mať možnosť prijať hovor pomocou slúchadlovej súpravy Bluetooth, alebo zvolte Vždy do telefónu na prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Dotknite sa položky **Kontakty**.
- 2 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do pol'a Hľadať otvoríte ponuku tejto abecednej časti zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotknite sa položky **Kontakty** a potom sa dotknite položky **Pridať**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **internej pamäte**, na kartu **SIM1** alebo **SIM2**.
- 3 Zadaťte vaše meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel.
- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.

6 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám.

7 Dotykom položky **Uložiť** kontakt uložíte.

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia položky **Kontaktov** si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

Dotknite sa **tlačidla Vol'by**



a dotknite sa položky **Nastavenia**.

- **Zobrazit' meno** – vyberte, či chcete zobrazit' ako prvé krstné meno, alebo priezvisko kontaktu.
- **Zobrazenie kontaktov** – vyberte, či chcete zobrazit' **Meno** alebo **Meno a číslo**.
- **Kopírovať** – kopírujte svoje kontakty z karty SIM1 do internej pamäti, z karty SIM2 do internej pamäte alebo naopak a z karty SIM1 na kartu SIM2 alebo naopak. Môžete to robiť po jednom kontakte alebo všetky naraz.

- **Presunúť** – funguje to rovnako ako Kopírovať, ale kontakt sa uloží iba v novom umiestnení. Ak teda kontakt presuniete z karty SIM do internej pamäte, z pamäte karty SIM sa daný kontakt odstráni.

- **Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odošle všetky kontakty do iného telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- **Zálohovať kontakty/Obnoviť kontakty** – uložte alebo obnovte údaje kontaktov do iného úložného priestoru.
- **Odstrániť všetky kontakty** – odstráni všetky vaše kontakty. Dotknite **sa položky Áno**, ak ste si istí, že chcete odstrániť všetky svoje kontakty.

Správy

Telefón LG-T375 v sebe spája funkciu správ SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 V ponuke sa dotknite položky **Správy** a novú správu začnite vytvárať dotknutím sa položky **Napísať správu**.
- 2 Dotykom možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu a pod.
- 3 Ak chcete zadať príjemcov, dotknite sa položky **Komu** v hornej časti obrazovky, potom zadajte číslo alebo dotykom  vyberte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Keď bude všetko pripravené, dotknite sa položky  **SIM1**.

POZNÁMKA: Ak chcete odoslať správu z karty SIM2, dotknite sa značky šípky dopredu na ikone  **SIM1**.

⚠ VÝSTRAHA: Ak pridáte k správe SMS obrázok, video, zvuk, novú snímku alebo iné položky, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

TIP: Používateľ môže zvolený text kopírovať z akéhokoľvek editora a taktiež ho prilepiť do akéhokoľvek iného editora. Příklad: Prejdite na editor správ a napíšte nejaký text. Rolovaním teraz vyberte text, ktorý chcete kopírovať. Teraz kurzor umiestnite na miesto, kam chcete text prilepiť. Prejdite na možnosť Vol'by, kliknite na položku Prilepiť a skopírovaný text sa prilepí.

POZNÁMKA: Nevyžiadaná správa – neželané správy môžete zablokovať zadáním nevyžiadaných čísel alebo nevyžiadaných slov. Takéto správy sa uložia do priečinka Schránka nevyžiadaných.

Zadávanie textu

Spôsob zadávania zvolíte klepnutím na  a **Spôsob zadávania**.

Stlačením tlačidla  zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď ako spôsob zadávania vyberiete možnosť **Tlačidlá mobilu**. Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu. Pomocou tlačidla

Prerad'ovač (Shift) prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

Zmena nastavení SMS

Dotknite sa položky **Správy** a potom sa dotknite položky **Nastavenia**. Vyberte položku **SMS**.

Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Správa o doručení - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ - preved'te text na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhú správu ako - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení multimediálních správ

Stlačte položku **Správy** a potom stlačte položky **Nastavenia** a **MMS**.

Režim prijatia - vyberte si medzi možnosťami **Domáca sieť** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať celé.

Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

Potvrdenie o prečítaní - vyberte, či chcete vyžiadať alebo povoliť potvrdenie.

Priorita - vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Nepodporovaná príloha

- vyberte, či chcete nepodporovanú prílohu zakázať, alebo nie.

Doba doručenia - vyberte dobu pred doručením správy.

Centrum MMS - vyberte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové centrum správ.

TIP: Správu SMS môžete poslať viacerým kontaktom súčasne. Používateľ môže na odoslanie správy zvoliť/ zrušiť výber všetkých kontaktov. Označiť je možné len 20 kontaktov. Ak používateľ zvolí možnosť Vybrať všetko, označí sa len prvých 20 kontaktov.

Ak chcete správu SMS poslať konkrétnej skupine kontaktov, vyberte možnosť Skupina a potom vyberte konkrétnu skupinu.

POZNÁMKA: Správa s ospravedlnením –

počas upozornenia na prichádzajúci hovor môžete prednastavenú správu po kliknutí na položku Správa s ospravedlnením odoslať ako správu SMS.

POZNÁMKA: Triedenie správ SMS –

správy v schránke Prijaté môžete triediť podľa zvolenej možnosti triedenia a zjednodušiť tak prístup k správam. (**Dátum, Odosielateľ a Prečítané a neprečítané**)

Nastavenie e-mailu

Na obrazovke 2 sa dotknite položky **E-mail**.

Ak nie je nastavené e-mailové konto, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho. Môžete skontrolovať a upraviť nastavenia alebo môžete tiež skontrolovať

d'alšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní účtu.

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Dotknite sa ponuky **Fotoaparát**.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu.

TIP: Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hl'adáčika.

Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

Dotykom stlačte .

Odoslať – dotykcom tejto položky odošlete fotografiu.

Odoslať – dotykcom tejto položky odošlite fotografiu ako správu, e-mail alebo cez Bluetooth.

Nastaviť ako – dotykcom tejto položky nastavte ako tapetu základnej obrazovky, tapetu uzamknutej obrazovky, obrázok kontaktu.

Upraviť – stlačením upravte fotografiu.



Stlačením zmažete obrázok.



Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Vel'kosť – zmeníte veľkosť fotografie a ušetríte miesto v pamäti.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo** a **Oblačno**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri novej fotografii.

Nepretržitý záber – vyberte si z možností **Bežný záber, Tri, Šesť** alebo **Deväť** a nepretržitý záber nasnímajte tak, že objekt umiestnite do hľadáčka a potom stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní bežnej fotografie.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte si z možností **Vyp., 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

Nočný režim – užitočný pri používaní na tmavých miestach.

Vybrať úložný priestor -

vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

Zobraziť obrázok - vyberte

Zap., aby ste hneď skontrolovali nasnímanú fotografiu.

Zvuk spúšte - zvolte, ak

chcete Zvuk spúšte zapnúť alebo vypnúť.

Obnoviť nastavenie

- obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

Videokamera

Rýchle snímání videa

Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

- 1 Držte telefón vo vodorovnej polohe a objektív nasmerujte smerom k objektu, ktorý nahrávate.

- 2 Stlačte červenú bodku .

- 3 V dolnej časti hľadáča sa objaví nápis **● NAHR.** a časomera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.

- 4 Ak chcete video pozastaviť, dotknite sa položky . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte položku .

- 5 Dotknutím sa položky  na obrazovke zastavíte nahrávanie videa.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí názov videa.

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

-  Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

Dotknite sa položky  na

Odoslať cez - stlačením odošlite video ako **Správu**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.



Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáči.



Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáči fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Môžete zmeniť nastavenie videokamery. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové zobrazenie.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická.

Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte si spomedzi **možností Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivkové svetlo a Oblačno**.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností Normálne a MMS obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externejšej pamäte.

Obnoviť nastavenia – obnovte všetky nastavenia videokamery.

Hudba

Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – prehrá naposledy prehrávané skladby.

Všetky skladby – obsahuje zoznam skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

Žánre – prehl'adávanie hudobných súborov podľa žánra.

Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Prenos hudby pomocou rozhrania Bluetooth:

- 1** Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú navzájom prepojené.
- 2** Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvol'te jeho odoslanie prostredníctvom zariadenia Bluetooth.
- 3** Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením položky **Áno**.
- 4** Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Správa súborov

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám, dokumentom a inému obsahu. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Stlačením položky **Moje súbory** môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky vaše multimediálne súbory.

Aplikácia

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Dotknite sa položky **Pridať**.

Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky **Budíky**.
- 2 Dotknite sa položky **Pridať**, potom v tejto ponuke môžete nastaviť a uložiť budík.

Hlasový záznamník

Funkciu **Hlasový záznamník** využijete na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.

Prevod jednotiek

- 1 Dotknite sa položky **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte jednotku, ktorú chcete previesť: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem alebo Rýchlosť.

- 3 Potom vyberte jednotku a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.

PC Suite

Telefón je možné zosynchronizovať s počítačom, aby ste tak zabezpečili súlad všetkých svojich dôležitých údajov a dátumov. Môžete takisto zálohovať svoje súbory a zostať tak bez starostí.

POZNÁMKA: Nainštalujte program PC Suite z priloženého disku CD a riad'te sa pokynmi v sprievodcovi inštaláciou.

VÝSTRAHA: Počas prenosu telefón neodpájajte.

POZNÁMKA: Aplikácia On - Screen Phone –
Aplikácia On-Screen Phone umožňuje zobrazíť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite IV“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite IV“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku Podpora > Podpora mobilných telefónov > Vyberte model (LG-T375).

- 3 Kliknite na možnosť Synchronizácia s PC v časti Prevziať a kliknutím na položku Prevziať aplikáciu WINDOW PC Sync prevezmite aplikáciu „LG PC Suite IV“.

Inštalácia aplikácie On-Screen Phone do počítača

Prevezmite aplikáciu OSP z lokality www.lg.com > Podpora > Podpora mobilných telefónov > Vyberte model (LG-T375) > OSP.

Web

Prehliadač ponúka rýchly, farebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

Prístup na web

- 1 Dotknite sa položky **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, dotknite sa položky **Áno**. Po načítaní stránky ťuknite na tlačidlo nastavení v pravom hornom rohu, čím získate prístup k ďalším možnostiam.

POZNÁMKA: S pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Prístup k službe Google

Dotknite sa položky **Google** a vyberte možnosti **Gmail**, **Blogger** a ďalšie aplikácie od spoločnosti Google.

Nastavenie duálnej SIM

Ked' vložíte dve karty SIM, v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazujú dve ikony signálu siete.

Ak chcete zvoliť alebo prepnúť **kartu SIM**, stlačte možnosť **Ponuka** a zvolte položku **Nastavenia duálnej SIM**.

Nastavenia

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu LG-T375 podľa svojich predstáv.

Na základnej obrazovke vyberte položku , dotknite sa položky **Nastavenia** a potom nalistujte možnosť **Telefón**.

Systém Anti-theft mobile tracker – pri krádeži telefónu vysiela telefón správu SMS na čísla nakonfigurované skutočným majiteľom.

Ak chcete funkciu ATMT aktivovať, budete ju musieť zapnúť a nakonfigurovať nastavenia funkcie ATMT, ako aj meno majiteľa a alternatívne čísla. Predvolený kód funkcie ATMT je „0000“.

POZNÁMKA: Anti Theft Mobile Tracker - ()

> Nastavenia > Telefón

> Bezpečnosť > Anti Theft Mobile Tracker) V prípade krádeže telefónu odošle správu SMS na čísla vopred nastavené skutočným majiteľom.

SMS správa ATMT bude obsahovať informácie o **IMEI ukradnutého telefónu, meno majiteľa a telefónne číslo** osoby, ktorá telefón používa.

Nastavenia služby SOS

- **Služba SOS** – táto možnosť zapína režim SOS. Ak po zapnutí 4-krát stlačíte tlačidlo hlasitosti na uzamknutej obrazovke, odošle sa správa SOS a telefón zostane v režime SOS.

V núdzovej situácii sa správa SOS odošle priradeným príjemcom a prichádzajúce hovory od nich sa prijímú automaticky. Všetky zvuky notifikácií sa stíšia. Režim SOS ukončíte stlačením tlačidla Koniec na základnej obrazovke.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Na zmenu akýchkoľvek nastavení použite položku **Ponuka > Nastavenia > Pripojenie**.

Odosielenie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielenie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte položku **Odoslať cez**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón LG-T375 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón LG-T375 vyhľadá iné zariadenia so zapnutou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP.** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia rozhrania Bluetooth**.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmite súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Súbory obrázkov môžete zobraziť výberom položky **Zobr.** Súbory sa zvyčajne ukladajú do príslušného priečinka v priečinku **Moje súbory**.

TIP!

- 1 Keď používate slúchadlovú súpravu s rozhraním Bluetooth, profily A2DP a AVRCP nie sú pri prehrávaní videa podporované. To znamená, že ak použijete slúchadlá s rozhraním Bluetooth, nebudete počuť zvuk videa.
- 2 Pri spustení niektorých aplikácií bude zablokovaná funkcia prenosu súborov cez rozhranie Bluetooth. (Hlasové hovory, Fotoaparát, Prehrávač hudby, UMS/PCSync)

Zmena nastavení rozhrania Bluetooth: Stlačte položku **Bluetooth**, potom zvolíte položku **Vol'by** a **Nastavenia**.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu LG-T375 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené kódom prístupu.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **Zapnutá** a v režime **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať**.
- 3 Telefón LG-T375 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazí možnosť **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje spravovať internetové pripojenie Wi-Fi vášho telefónu (bezdrôtové pripojenie LAN). Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie. Wi-Fi je rýchlejšie a má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth. Umožňuje rýchlejšie posielanie e-mailov a prehliadanie Internetu.

POZNÁMKA: Telefón LG-T375 podporuje zabezpečenia WEP a WPA/WPA2-PSK. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpíšte kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí.

Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na webovej stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk → Podpora. Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Nabíjačka



Batéria



Návod na používanie



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +50 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-T375** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

V súvislosti so správnym používaním produktu kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba USIM	V telefóne nie je karta USIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Slabý signál mimo oblasti pokrytia siete GSM Operátor aplikoval nové služby	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora. Zistite si, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v pobočke sieťového operátora.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód budete musieť potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Predvolený kód je [0000]. Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Neoverená nová sieť.
	Vložená nová karta SIM Dosiahnutý predplatený limit poplatkov	Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb alebo limit vynulujte pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dosť dlho stlačené	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá Kontakty batérie sú špinavé	Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas. Očistite kontakty batérie a znovu ju vložte.

Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnych podmienkach.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Zapojte ju do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
	Chybná batéria	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Vymeňte batériu.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nie je možné prijať/ odoslať SMS a obrázok	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nie sú otvorené	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formát súboru, ktorý môže byť podporovaný
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nepokrýva oblasť okolo snímača blízkosti Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	Vyberte batériu a vložte ju znova. Zapnite telefón. Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality



LG-T375 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.


Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

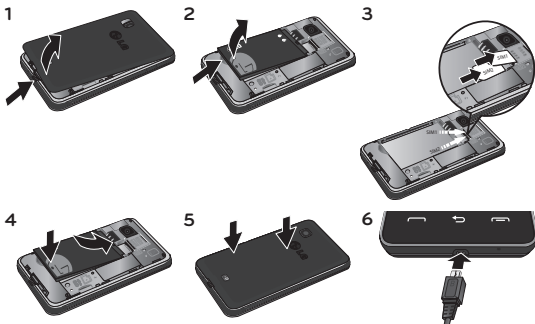

Phone Components

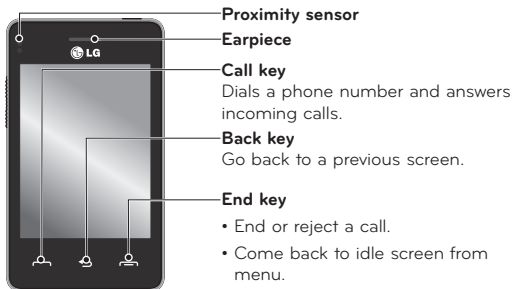

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

Warning: Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Phone Components



Volume keys

- **When the screen is at the Home screen:**
Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:**
Earpiece volume.
- **Down volume key:**
Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T375 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T375 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send Via - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, **Contacts image**.

Edit - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.



Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 **● REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.









