Uživatelská příručka

Nokia Asha 210



1.0. vydání CS

Psst...

Tato příručka není všechno...

Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany osobních údajů najdete na webu **www.nokia.com/privacy**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka

Nokia Asha 210

Obsah

Bezpečnost **4**

Začínáme **5**

Tlačítka a části 5

Vložení SIM karty a baterie 5

Vložení paměťové karty 6

Nabíjení baterie 8

Nastavení hlasitosti 9

Kopírování obsahu ze starého telefonu 10

Základy **11**

Prozkoumání telefonu 11

Indikátory na displeji 12

Prodloužení výdrže baterie 12

Přizpůsobení výchozího zobrazení 13

Změna vyzváněcího tónu 13

Nokia Obchod 13

Tlačítka na klávesnici 14

Psaní textu 14

Prediktivní psaní 15

Lidé a zprávy **16**

Volání a přijímání hovorů 16

Uložení jména a telefonního čísla 16

Posílání zpráv 17

Kontrola hlasové schránky 17

Nastavení e-mailového účtu 18

Posílání pošty 18

Používejte sociální sítě 19

Konverzace s přáteli 19

Fotoaparát **21**

Fotografování 21

Vyfotografování autoportrétu 21

Posílání fotografií a videosouborů 22

Internet **23**

Prohlížení webu 23

Přidání webu do seznamu oblíbených 23

Zábava **24**

Poslech rádia 24

Přehrávání skladeb 24

Kancelář **26**

Přidání záznamu do kalendáře 26

Změna data a času 26

Správa telefonu a připojení **27**

Sdílení obsahu přes službu Slam 27

Připojení k síti Wi-Fi 27

Zálohování obsahu na paměťovou kartu 28

Obnova původních nastavení 28

Aktualizace softwaru telefonu 28

Přístupové kódy 29

Nápověda a podpora **30**

Informace o výrobku a bezpečnostní informace **33**

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části telefonu.

1 Nabíjecí konektor
2 Konektor microUSB
3 Zdířka pro headset (3,5 mm)
4 Displej
5 Navigační tlačítko
6 Tlačítko Konec/vypínač
7 Klávesnice
8 Tlačítka zástupců
9 Tlačítko Volat
10 Výběrová tlačítka
11 Sluchátko
12 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
13 Reprodukter
14 Oblast antén

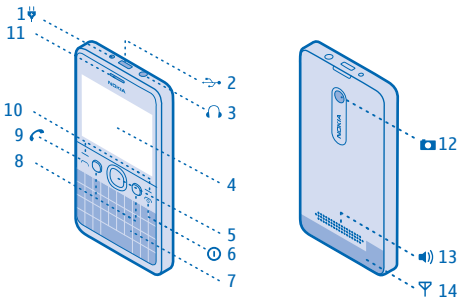

Oblast antény je zvýrazněna.

★ **Tip:** Zamykání tlačítek, když telefon nepoužíváte. Zvolte možnost **Menu** a stiskněte funkční tlačítko. Pro odemknutí zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte funkční tlačítko.

Tento telefon využívá software S40.

Vložení SIM karty a baterie


Informace o vkládání SIM karty do telefonu.

1. Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.




2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

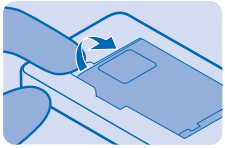


3. Zvedněte držák SIM karty a vložte do něj SIM kartu plochou kontaktů dolů.

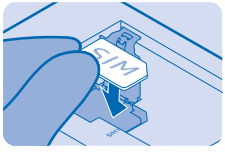

4. Vyrovnejte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.

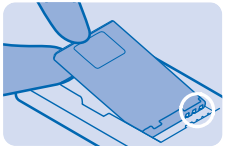

5. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místo.

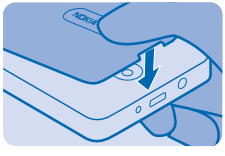

6. Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ⏻, dokud telefon nezavibruje.




Vložení paměťové karty


Informace o vkládání paměťové karty do telefonu.

1. Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

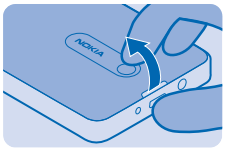


2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

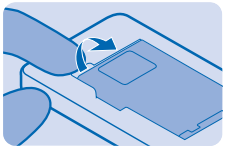


3. Posuňte držák paměťové karty směrem k horní hraně telefonu.

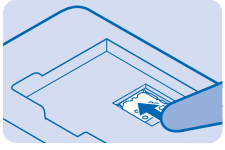

4. Zvedněte držák.

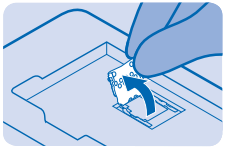


5. Vložte kompatibilní paměťovou kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů.

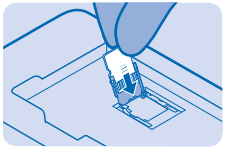


6. Sklopte držák.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

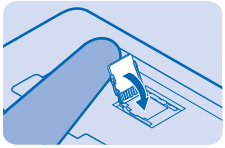


7. Zasuňte držák paměťové karty do původní polohy.

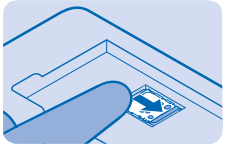

8. Vyrovnejte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.

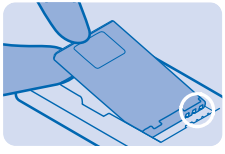


9. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místo.

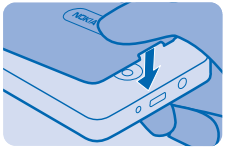

Nabíjení baterie


Baterie je dodávána částečně nabita, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

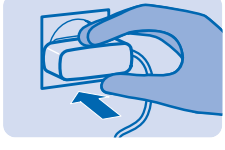

2. Připojte nabíječku k telefonu. Viz část 3 na straně 31. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

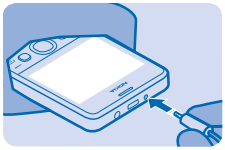


Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.


Nastavení hlasitosti

Zvuk můžete ovládat několika způsoby.


1. Chcete-li během hovoru změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

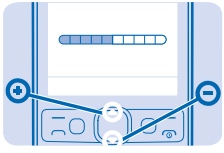

2. Ke konektoru headsetu můžete připojit kompatibilní headset nebo jiné zařízení.

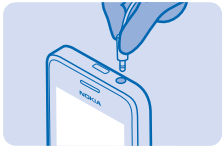

3. Chcete-li při hovoru použít reproduktor telefonu, zvolte možnost **Reprodukt.**. Přes reproduktor můžete poslouchat i rádio.

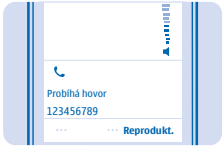

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování obsahu ze starého telefonu



Přenesení kontaktů, záznamů kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné.

1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth. Možností **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** zapněte v novém telefonu funkci Bluetooth.
2. V novém telefonu zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a zálohov.** > **Kopírovat ze zař.**.
3. Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon.
5. Pokud vás o to telefon požádá, vytvořte jednorázové heslo (například 123) a zvolte možnost **OK**.
6. Ujistěte se, že v obou telefonech zadáváte stejné heslo.
7. Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.


Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.

1. Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, stiskněte tlačítko **Menu**.



2. Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.

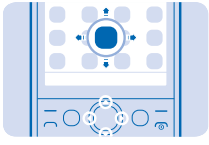

3. Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko **Zvolit**.




4. Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.



5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

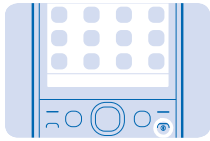

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji telefonu zobrazují aktuální čas, nabití baterie a intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

Máte nepřečtené zprávy.

Máte neodeslané nebo chybně doručené zprávy.

Jsou zamknuta tlačítka.

Je nastaveno upozornění.

Je zapnuta funkce Bluetooth.

Telefon je připojen k síti GSM.

Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.

K telefonu je připojen headset.

Telefon je kabelem USB připojen k jinému zařízení, například k počítači.

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic. Podle poskytovatele síťových služeb to může být například **2G**.

Ikony se mohou lišit například podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Prodloužení výdrže baterie

Získáte z telefonu co nejvíce a zachovejte přitom potřebnou výdrž baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

- Baterii vždy nabíjejte na maximum.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek.
- Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.

Možné kroky k úsporám energie:

Snižte jas podsvícení	Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Podsvícení** a změňte nastavení **Intenzita podsvícení**.
Nastavte vypínání podsvícení po krátké době nečinnosti	Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Displej** > **Podsvícení** a změňte nastavení **Prodleva podsvícení**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Využívejte připojení k síti selektivně	• Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete. • Chcete-li vypnout automatické aktualizace e-mailového účtu, zvolte možnost **Menu** > **E-mail** > **Volby** > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte možnost **Aktualiz. schránku Přijaté:** na hodnotu **Ručně**. • Když posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Profily** > **Letadlo** > **Aktivovat**.

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z domovské obrazovky? Položky můžete na domovskou obrazovku přidávat, odebírat je a uspořádávat podle potřeby.

1. Na domovské obrazovce přejeďte dolů a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit zobrazení**.
2. Vyberte panel a položku, například **Upozornění**.
3. Zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.

★ **Tip:** Chcete-li přidat další aplikace, přejeďte na panel zástupců na domovské obrazovce a zvolte možnost **Volby** > **Změnit zástupce**.

Změna vyzváněcího tónu



Pro každý profil můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Tóny** a přejděte na možnost **Vyzváněcí tón:**.
2. Zvolte možnost **Otevřít Galerii**.
3. Zvolte možnost **Tóny** > **Vyzváněcí tóny**.
4. Vyberte vyzváněcí tón.

★ **Tip:** Pro přepínání mezi tichým a normálním profilem podržte stisknuté tlačítko #.

Nokia Obchod



© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ze služby Nokia Obchod si můžete do telefonu stahovat mobilní hry, aplikace, motivy, tapety a vyzváněcí tóny.


Zvolte možnost **Menu** > **Obchod**.

Mnoho položek je nabízeno zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu **store.ovi.com**.

Tlačítka na klávesnici

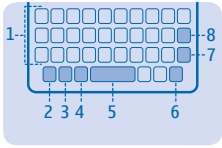

1 Klávesnice
2 Funkční tlačítko
3 Tlačítko Shift
4 Tlačítko Sym
5 Mezerník
6 Tlačítko Ctrl
7 Tlačítko Enter
8 Tlačítko Krok zpět

Chcete-li začít psát, vyberte textové pole. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Psaní textu

Na klávesnici můžete zprávy psát bleskově.

Nastavení jazyka psaní
Zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní** a vyberte požadovaný jazyk.

Přepnutí do režimu číslic
Dvakrát stiskněte funkční tlačítko. Chcete-li se vrátit do režimu psaní písmen, stiskněte funkční tlačítko.

Přepínání velikosti písmen
Stiskněte tlačítko Shift.

Psaní číslic a znaků uvedených v pravém horním rohu tlačítek
Podržte tlačítko stisknuté. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Psaní speciálních znaků a symbolů
Stiskněte tlačítko Sym a vyberte symbol.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní znaků s diakritikou
Podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko znaku.

Kopírování a vkládání textu
Podržte stisknuté tlačítko Shift a přejetím zvýrazněte text. Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a stiskněte tlačítko **C** (kopírování), **X** (vyjmutí) nebo **V** (vložení).

Prediktivní psaní

Chcete-li psát rychleji, může telefon odhadovat, které slovo jste začali psát. Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

1. Začněte psát slovo. Telefon navrhuje možná slova.
2. Chcete-li zobrazit alternativy, přejeďte dolů.
3. Chcete-li slovo potvrdit, stiskněte mezerník.

Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu
Zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Predikt. vklád. textu** a zvolte možnost **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu
Podržte stisknuté tlačítko Ctrl a současně stiskněte mezerník. Můžete také vybrat a podržet tlačítko **Volby**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Volání a přijímání hovorů

Informace o volání a přijímání hovorů v novém telefonu.

1. Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte tlačítko **+**.

2. Stiskněte tlačítko .
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .
4. Když vám někdo volá, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka .

Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, přepněte do jiného profilu.

Volání posledního volaného čísla
Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko , vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

Zobrazení nepřijatých hovorů
Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

Tip: Chcete-li nepřijaté hovory zobrazit později, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Protokol** > **Zmeškané hovory**. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Uložení jména a telefonního čísla




Přidávání nových kontaktů do telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Zvolte možnost **Přidat nový**.
3. Napište telefonní číslo a zvolte možnost **OK**.
4. Napište jméno a zvolte možnost **Uložit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Posílání zpráv

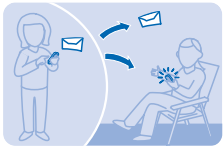

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.
2. Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
3. Napište zprávu.
4. Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo videosoubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt**.
5. Chcete-li jako příjemce přidat kontakt, zvolte možnost **Odesl. na** > **Kontakty**. Chcete-li zadat číslo, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**.

Viz části 5 na straně 31, 6 na straně 31 a 7 na straně 31.

Kontrola hlasové schránky



Přesměrovali jste si hovory do hlasové schránky? Až budete moci, poslechněte si zprávy, které vám lidé zanechali.

Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Než začnete hlasovou schránku používat, získejte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li nastavit hlasovou schránku, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Hlasové zprávy** > **Zprávy hovorů** > **Číslo hlas. schránky** a zadejte číslo hlasové schránky.


1. Chcete-li přejít do schránky hned po nepřijatém hovoru, zvolte na domovské obrazovce možnost **Ukázat**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat odesílateli**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**.

Poslech hlasové schránky později
Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Hlasové zprávy** > **Zprávy hovorů** > **Poslech hlasov. zpráv**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nastavení e-mailového účtu

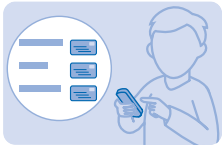

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik e-mailových účtů.

Při nastavování e-mailového účtu a při posílání a přijímání e-mailů musíte být připojeni k internetu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.
2. Vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

Tip: Pokud nemáte e-mailovou adresu, můžete si během nastavování vytvořit účet služby Nokia Mail.

Přidání e-mailového účtu později
Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** > **Přidat účet**, vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

Vypnutí automatických aktualizací schránky Přijaté
Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** > **Volby** > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte možnost **Aktualiz. schránku Přijaté:** na hodnotu **Ručně**.

Telefon v pravidelných intervalech aktualizuje schránku Přijaté a když přijdou nové e-maily, zobrazí je. Používání této funkce může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete automatické aktualizace vypnout a aktualizovat schránku ručně.

Posílání pošty



Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nejste v kanceláři.

1. Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte e-mailový účet.
2. Ve schránce zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
3. Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Přidat**. Adresu můžete také napsat. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Chcete-li přiložit soubor, například fotografii, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**.

Odpovídání na e-maily
Chcete-li na e-mail odpovědět, otevřete ho a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Používejte sociální sítě



Pomocí aplikace Upozornění zjistíte, co se děje s vašimi přáteli.

Přihlaste se ke svým sociálním sítím.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace**.
2. Zvolte možnost **Moje aplikace** > **Upozornění**.

★ **Tip:** Přidejte si aplikaci Upozornění na domovskou obrazovku a uvidíte nejnovější informace.

Vypnutí upozornění
V aplikaci Upozornění zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**, zrušte zaškrtnutí políčka a zvolte možnost **Uložit**. Viz část 9 na straně 31.

Konverzace s přáteli



Konverzujete rádi s přáteli? I když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu.

Chcete-li chatovat, musíte být připojeni k internetu.

Než začnete konverzovat, nastavte v telefonu službu chatu. K chatování potřebujete mít účet Nokia. Zvolte možnost **Menu** > **Chat** > **Chat** a přihlaste se.

Pokud účet chatu nemáte, můžete se během nastavování zaregistrovat u služby Nokia Chat.

Pokud jste v kontaktech chatu přidali přátele, budou automaticky zahrnuti do kontaktů. Chatovat můžete i s osobami mimo kontakty chatu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Chat** > **Chat**.
2. Vyberte účet a přihlaste se.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Chatovat s**.
4. Vyberte službu chatu, napište uživatelské jméno a klepněte na možnost **Volby** > **Odeslat**.
5. Do textového pole napište zprávu a zvolte možnost **Odeslat**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle začít konverzovat s některým kontaktem, vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Odeslat**.

Můžete vést několik konverzací současně. Chcete-li přepnout mezi konverzacemi, vyberte požadovanou konverzaci v seznamu **Konverzace**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.


Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

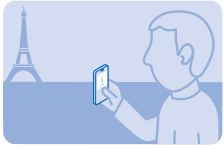

Fotoaparát telefonu může zachytit ty nejlepší momentky.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, přejeďte nahoru nebo dolů.
3. Fotografujte stisknutím spouště fotoaparátu.

Fotografie jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie** > **Fotografie**.

Vypnutí fotoaparátu
Zvolte možnost .

Vyfotografování autoportrétu



Pomocí fotoaparátu telefonu můžete snadno pořídit autoportrét.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Zvolte možnost > .
3. Obraťte telefon fotoaparátem k sobě a řiďte se hlasovými pokyny. Až budete připraveni, telefon vás automaticky vyfotografuje.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Posílání fotografií a videosouborů



Své nejlepší snímky můžete příbuzným či přátelům posílat multimediálními zprávami, e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Fotografie**.
2. Přejděte na fotografii, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet** a vyberte způsob odeslání.

★ **Tip:** Chcete-li poslat videosoubor, zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Má videa**, vyberte videosoubor, který chcete poslat, a zvolte možnost **Volby** > **Sdílet**.

Posílání několika fotografií nebo videosouborů současně


Přejděte do složky obsahující fotografie nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a vyberte některou z možností. Pro odeslání zvolte možnost **Volby** > **Sdílet označené** a vyberte způsob odeslání.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Internet

Informace o vytváření bezdrátových připojení a procházení webu bez zvyšování poplatků za přenosy dat.

Prohlížení webu

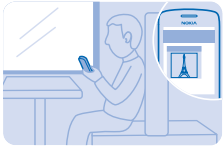

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Vyberte panel adres.
3. Napište webovou adresu.

Tip: Chcete-li hledat v internetu, napište do pole adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozí modul hledání.

Přiblížení
Vyberte část stránky.

Tip: Chcete-li stránku zobrazit jako jeden sloupec většího, čitelného textu a obrázků bez zvětšování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a nastavte možnost **Přizpůsobit šířce** na hodnotu **Zap.**.

Přidání webu do seznamu oblíbených



Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do oblíbených.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Přejděte na webovou stránku.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíb.**.

Přechod na oblíbenou webovou stránku
Přejděte na kartu **Oblíbené** a vyberte oblíbeno položku.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zábava

Máte volnou chvilku a chcete se bavit? Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.

Poslech rádia



V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM – stačí připojit headset a vybrat stanici.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Nastavení hlasitosti
Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí
Zvolte možnost **Volby** > **Přehrávat v pozadí**.

Ukončení rádia hrajícího na pozadí
Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Přehrávání skladeb



Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Moje hudba** > **Všechny skladby**.
2. Vyberte skladbu. Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko ▶ nebo ❚❚.

Přechod na začátek aktuální skladby
Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Návrat na předchozí skladbu
Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Přechod na další skladbu
Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad
Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Zavření hudebního přehrávače
Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení hudebního přehrávače pro hraní na pozadí
Zvolte možnost **Volby** > **Přehrávat v pozadí**.

Ukončení hudebního přehrávače hrajícího na pozadí
Podržte stisknuté tlačítko Konec.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kancelář

Informace o práci s kalendářem pro lepší organizaci.

Přidání záznamu do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat schůzku? Přidejte ji do kalendáře.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.
3. Vyberte typ záznamu.
4. Vyplňte pole a zvolte možnost **Uložit**.

Tip: Chcete-li záznam odstranit, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Změna data a času



Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování
Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo:**, stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte své časové pásmo a zvolte možnost **Uložit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

Sdílení obsahu přes službu Slam



Služba Slam usnadňuje sdílení obsahu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Zapnuto**.
2. Zvolením možnosti **Viditelnost telefonu** > **Trvalá viditelnost** nabídněte svůj telefon jako viditelný pro ostatní.
3. Vyberte obsah, který chcete sdílet, například fotografii, a zvolte možnost **Volby** > **Sdílet** > **Přes službu Slam**.
4. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj. Viz část 4 na straně 31.

Připojení k síti Wi-Fi



Chcete-li ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť Wi-Fi – doma, v knihovně či v internetové kavárně.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Wi-Fi**.
2. Vyberte požadovanou síť.
3. Pokud je spojení zabezpečeno , zadejte heslo.

Přidání nové sítě
Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi, zvolte možnost **Volby** > **Přidat novou síť** a zadejte požadované informace.

Ukončení spojení Wi-Fi
Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení připojení** > **Wi-Fi** > **Vypnout**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout připojení k síti Wi-Fi, podržte na domovské obrazovce stisknutý mezerník.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zálohování obsahu na paměťovou kartu



Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a zálohov.**.
2. Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.
3. Vyberte obsah, který chcete zálohovat, a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Obnovení zálohy
Zvolte možnost **Obnovit zálohu**, vyberte obsah, který chcete obnovit, a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Obnova původních nastavení



Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1. Ukončete všechny hovory a spojení.
2. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Obnovit orig. nast.** > **Pouze nastavení**.
3. Napište bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Aktualizace softwaru telefonu

Telefon můžete aktualizovat bezdrátově. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Aktualizace přístroje**.
2. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace ke stažení, zvolte možnost **Stáhnout SW telefonu**.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Po aktualizaci přejděte na web **www.nokia.com/support** a stáhněte si novou uživatelskou příručku.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Viz části 8 na straně 31, 12 na straně 31, 13 na straně 31.

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kódy nedostali s kartou nebo jste je zapomněli, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
PUK nebo PUK2	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
IMEI	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte ***#06#**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nápověda a podpora

Chcete-li se o telefonu dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, můžete využít několik možností podpory.

Při co nejlepším využívání telefonu vám může pomoci web **www.nokia.com/support**.

Najdete tam následující informace:

- informace k řešení potíží,
- diskuse,
- novinky o aplikacích a stahování,
- informace o aktualizacích softwaru,
- další údaje o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když telefon nereaguje

Vyzkoušejte tento postup:

- Současně stiskněte a na 10 sekund podržte stisknuté tlačítko zeslabení hlasitosti a vypínač. Telefon se restartuje.
- Aktualizujte software telefonu.
- Restartujte telefon. Tímto postupem obnovíte standardní nastavení a odstraníte veškerý osobní obsah včetně zakoupených a stažených aplikací.

Pokud jste potíže nevyřešili, požádejte o nabídku opravy poskytovatele síťových služeb nebo společnost Nokia. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data mohou být z telefonu odstraněna.

★ **Tip:** Pokud potřebujete telefon identifikovat, zobrazte vytočením sekvence ***#06#** jeho kód IMEI.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace k jednotlivým funkcím

1 Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji konkrétního přístroje.

2 Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

3 Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

4 Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

5 Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

6 Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

7 Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

8 Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

9 Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

10 Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

11 Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovnávací paměť.

12 Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

13 **Upozornění:** Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

14 Společnost Nokia může osobní údaje používat k určitým úkonům se vztahem k této službě, tak jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nokia nebo v jiných příslušných podmínkách.

15 **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



16 **Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

17 Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

18 **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji používá některá aplikace. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

19 Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

20 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

21 Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích GSM 900 a 1800 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese **www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html**. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Pokud jsou tlačítka přístroje zamknuta, odemkněte je.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
4. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.
6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese **www.nokia.com/recycle**.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese **www.nokia.com/support**. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese **www.nokia.com/ecoprofile**.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí OMA DRM 2.0 nebo OMA DRM 2.1. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4U. Společnost Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-11. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Posílání datových souborů nebo zpráv vyžaduje kvalitní připojení k síti a může být pozastaveno, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte, dokud není odesílání dokončeno.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,62 W/kg. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu **www.nokia.com**.

Zprávy podpory společnosti Nokia

Jako pomoc při nejlepším využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia zasílá bezplatné textové zprávy šité na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímání zpráv odhlásit, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Účet Nokia** > **Zprávy a nabíd.**.

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společnosti Nokia odeslány při aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese **www.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-929 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

TM & © 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument **www.mpegla.com**.