Prestigio

10 YEARS IN THE ART OF HI-TECH



RoadRunner 710X

PCDVRR710X

Přenosná videokamera do auta

Uživatelská příručka

Verze 1.0

www.prestigio.com

O této uživatelské příručce

Cílem této uživatelské příručky je podrobně popsat funkce a vlastnosti zařízení.

- Aby bylo zaručeno bezpečné a řádné používání přístroje, přečtěte si tuto příručku před jeho použitím.
- Popisy odpovídají výchozímu nastavení zařízení.
- Společnost Prestigio neustále usiluje o zlepšování svých výrobků. Vzhledem k aktualizacím softwaru se některý obsah této příručky může lišit od vašeho výrobku. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo upravovat tuto uživatelskou příručku a kdykoli ji stáhnout bez předchozího upozornění. Považujte váš výrobek za standardní.

Zvyklosti používané pro tuto příručku

V této uživatelské příručce používáme pro označení užitečných a důležitých informací následující symboly:

Upozornění: poskytuje bezpečnostní opatření a důležité informace.

Poznámka: poskytuje další informace.

Tipy: typy k používání.

© Copyright 2013 Prestigio. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1. Vybalení 1
Otevřete balení 1
Popis digitální videokamery 2
Tlačítka 2
2. Úvod 3
Připevnění digitální videokamery 3
Vložení paměťové karty 4
Nasazení krytu 4
Zapnutí digitální videokamery 4
3. Základy 5
Nabíjení baterie 5
Připojení k počítači 5
4. Nastavení 6
Připojení k televizi 6
Nastavení digitální videokamery 6
Možnosti nastavení 7
5. Záznam videa a pořizování fotografií 8
Záznam videa 8
Pořizování snímků 8
6. Multimédia 9
Připojení k televizi 9
Sledování videa 9
Prohlížení fotografií 9
7. Technické údaje 10
8. Řešení problémů 11
9. Bezpečnostní opatření 12

1. Vybalení

1

Otevřete balení

- Digitální videokamera Prestigio



- Autonabíječka



- Otočný držák



- Držák s přísavkou na čelní sklo



- Konektor držáku do auta



- Držák na helmu



- Posuvná část



- Svislý konektor



- Vodorovný konektor



- Úchyt na hlavu



- Držák na kolo



- Protiskluzová podložka do auta



- 47mm popruh




- Příslušenství do auta



- Adaptér
- Stručná úvodní příručka
- Kabel HDMI
- Záruční karta
- Kabel USB

Popis digitální videokamery

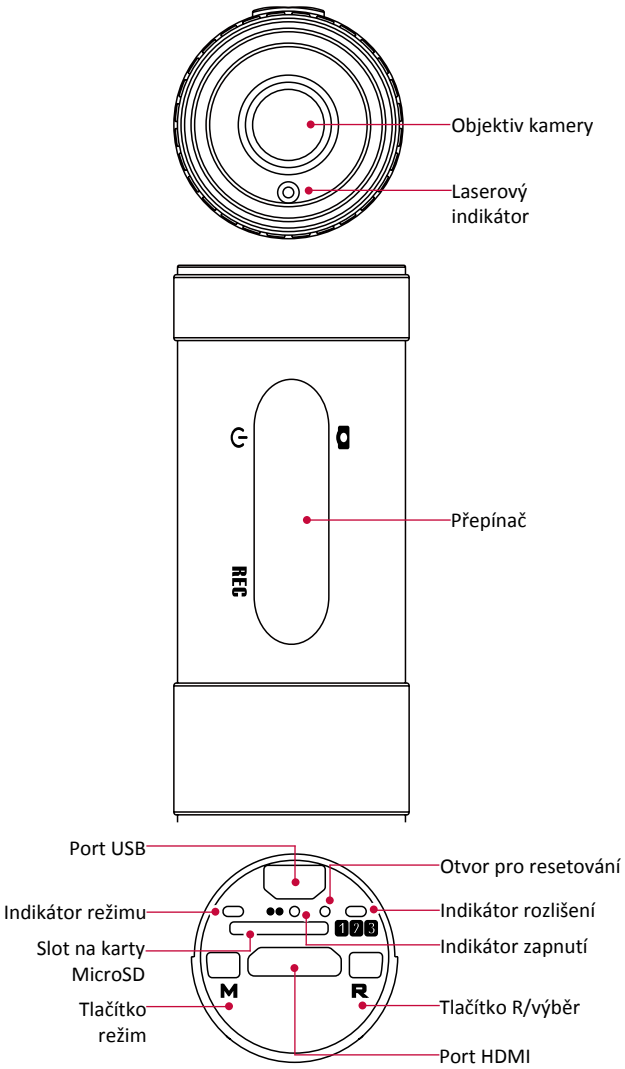

Tlačítka

Tlačítko	Definice	Specifikace
[⏻]	Vypínač	• Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. • Přepnutím vypínače do polohy [⏻] vypnete digitální videokameru.
[📷]	Kamera	• Přesunutím přepínače do polohy [📷] pořídíte snímek. • Přesunutím přepínače do polohy [📷] potvrdíte výběr při připojení kamery k televizi.
[**REC**]	Nabídka	• Přesunutím přepínače do polohy [**REC**] spustíte záznam videa.
[**R**]	Výběr	• Stisknutím vyberete rozlišení. • Stisknutím provedete výběr při připojení kamery k televizi.
[**M**]	Režim	• Stisknutím přepnete mezi standardním a převráceným režimem záznamu. • Stisknutím přepnete mezi režimy **MOVIE (Film)**, **PHOTO (Fotografie)**, **REC (Záznam)** a **SETUP (Nastavení)** při připojení kamery k televizi.

2. Úvod

2

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Prestigio.
Abyste svůj výrobek co nejlépe zužitkovali a využili vše, co vám společnost Prestigio nabízí, přejděte na stránky:
http://www.prestigio.com/catalogue/DVRs

Další informace o vašem výrobku jsou dostupné na stránkách:
http://www.prestigio.com/support

Před použitím čtěte kapitolu 9. Bezpečnostní opatření na straně 12.

Připevnění digitální videokamery

Při montáži digitální videokamery postupujte podle následujících pokynů. Před montáží nezapomeňte digitální videokameru vypnout.

Před upevněním digitální videokamery vložte kameru do otočného držáku v požadovaném úhlu.

Pro použití ve vozidle

Pro montáž digitální videokamery do vozidla budete potřebovat následující příslušenství.
- Digitální videokamera Prestigio
- Otočný držák
- Držák s přísavkou na čelní sklo
- Konektor držáku do auta
- 47mm popruh



Pro rovné povrchy

Pro montáž digitální videokamery na rovný povrch budete potřebovat následující příslušenství.
- Digitální videokamera Prestigio
- Otočný držák
- Posuvná část
- Protiskluzová podložka do auta
- 47mm popruh

Pro outdoorové sporty

Pro montáž digitální videokamery na jízdní kolo budete potřebovat následující příslušenství.
- Digitální videokamera Prestigio
- Otočný držák
- Držák na kolo
- Vodorovný konektor
- 47mm popruh



Při montáži kamery dejte pozor, abyste si nepoškodili nehty.

Vložení paměťové karty

Před záznamem videa a pořizováním snímků je třeba vložit paměťovou kartu. Některé značky a typy paměťových karet nemusí být se zařízením kompatibilní.

1. Odšroubujte kryt videokamery.
2. Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směřujícími dolů.
3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na své místo.

- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením plně kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může vést k poškození zařízení či paměťové karty, nebo k porušení dat, která jsou na ní uložena.
- Při vkládání paměťové karty dejte pozor, abyste ji vložili správnou stranou nahoru.

- Pokud při zapnutí digitální videokamery není nalezena paměťová karta, začne pípat bzučák a kamera se automaticky vypne.
- Pokud má paměťová karta menší kapacitu, bzučák bude pípat a kamera se automaticky vypne.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

Vyjmutí paměťové karty: zatlačte na paměťovou kartu, aby se ze zařízení uvolnila, a poté ji vytáhněte.

Kapacita paměti pro vaši referenci

Paměťová karta (GB)	H.264 1080P/30 sn./s	H.264 720P/60 sn./s	H.264 720P/30 sn./s	2592 X 1944 (5M)
8 GB	90 min	150 min	200 min	10 500 snímků
4 GB	45 min	70 min	100 min	5 200 snímků
2 GB	22 min	35 min	50 min	2 600 snímků
1 GB	10 min	17 min	25 min	1300 snímků

Nasazení krytu

1. Nasaďte kryt na zadní stranu digitální videokamery.
2. Přišroubujte kryt.

Zapnutí digitální videokamery

Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. Uslyšíte 5 pípnutí a současně se rozsvítí laserový indikátor. Digitální videokamera nyní přejde do pohotovostního režimu.

Pokud chcete kameru vypnout, přepněte a podržte vypínač několik sekund v poloze [⏻], dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

3. Základy

3

Nabíjení baterie

Nová baterie je částečně nabitá. Při nabíjení baterie postupujte následovně:

Použití adaptéru

1. Připojte menší konektor nabíječky do portu USB na zařízení a větší do adaptéru.
2. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
3. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a poté ji odpojte od elektrické zásuvky.

Použití autonabíječky

1. Připojte menší konektor nabíječky do portu USB na zařízení a větší do autonabíječky.
2. Připojte autonabíječku do vozidla.
3. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a poté ji odpojte od vozidla.

Vždy používejte původní příslušenství, které umožňuje optimální funkci baterie. Neoriginální příslušenství (např. nabíječky) mohou poškodit baterii a dokonce i digitální videokameru.


K nabíjení baterie můžete použít také zařízení "POWER BANK/5V-1A".

- Ponecháním nabíječky připojené ke kameře, když je baterie plně nabitá, nedojde k poškození baterie. Jediný způsob, jak nabíječku vypnout, je její odpojení, takže doporučujeme použít snadno přístupnou elektrickou zásuvku.
- Pokud plně nabitá baterie zůstane nepoužitá, postupem času se vybije.
- Pokud digitální kameru používáte poprvé nebo nebyla delší dobu používána, může její nabití trvat déle.

Připojení k počítači

Pro dokončení aktivace může být nutné digitální videokameru připojit k počítači. Port USB na kameře umožňuje výměnu médií a jiných souborů s připojeným počítačem.

- Připojte kameru k počítači pomocí dodávaného kabelu USB.

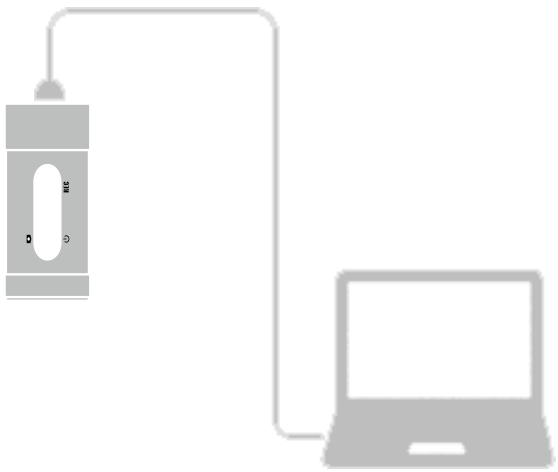

Nahrávání souborů do počítače

1. Připojte digitální videokameru k počítači pomocí kabelu USB.
2. Zkopírujte videa a fotografie ze zařízení do počítače.

4. Nastavení

4

Před záznamem videa a pořizování sérií snímků můžete kameru nastavit. K dokončení této operace je třeba připojit kameru k počítači.

Připojení k televizi

1. Připojte kameru k televizoru pomocí dodávaného kabelu HDMI.




2. Zapněte televizi v režimu HDMI.
3. Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. Kamera je nyní v režimu náhledu.
4. Při připojení k televizi použijte k ovládání přehrávání tato tlačítka:
   - Tlačítko [**M**] k přepínání mezi režimy **MOVIE (Film)**, **PHOTO (Fotografie)**, **REC (Záznam)** a **SETUP (Nastavení)**.
   - Pro potvrzení přesuňte přepínač do polohy [📷] a uvolněte.
   - Tlačítkem [**R**] provedete výběr.

Nastavení digitální videokamery

Nastavení dokončete podle následujícího postupu:

1. Připojte kameru k televizoru pomocí dodávaného kabelu HDMI.
2. Zapněte televizi v režimu HDMI.
3. Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru.
4. Tlačítkem [**M**] přepněte do režimu **SETUP (Nastavení)**. Na televizi se zobrazí následující:

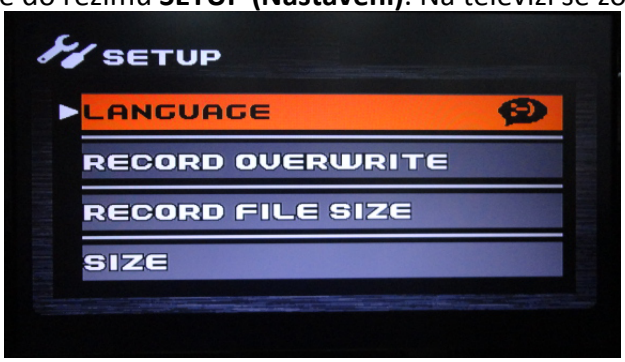

5. Pomocí těchto tlačítek nastavte kameru:
   - Pro potvrzení a ukončení přesuňte přepínač do polohy [📷] a uvolněte.
   - Tlačítkem [**R**] provedete výběr.

Možnosti nastavení

K dispozici jsou následující nastavení:

Možnosti	Význam
Language (Jazyk)	Nastavení jazyka zobrazovaného na televizi.
Record overwrite (Přepisování záznamu)	Pokud na kartě MicroSD nezbývá volné místo, zařízení automaticky vymaže nejstarší soubory na kartě a pokračuje v nahrávání nových.
Record file size (Velikost souboru se záznamem)	Vyberte délku videozáznamu.
Size (Velikost)	Nastavte rozlišení fotografií.
Date time stamp (Datové a časové razítko)	Přidání datového a časového razítka do videa a fotografií.
Format (Formátování)	Formátování karty MicroSD vložené do kamery.
Time setup (Nastavení času)	Nastavení aktuálního času a data.
Default setting (Výchozí nastavení)	Obnovení výchozích nastavení.
Night mode (Noční režim)	Nastavení nočního režimu při slabém světle. Kvalita videa v nočním režimu závisí na okolním osvětlení a jiných faktorech okolního prostředí.
Flicker (Blikání)	Výběr pásma, abyste předešli dopadu na fotografie způsobenému blikáním světelných zdrojů.
Firmware version (Verze firmwaru)	Kontrola verze firmwaru aktuálního systému.

5. Záznam videa a pořizování fotografií

5

S digitální videokamerou můžete pořizovat kvalitní videozáznamy a série snímků, které mohou posloužit jako důkaz v případě nehody.

Před záznamem videa se přesvědčte, že je vložena karta MicroSD.

Záznam videa

1. Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. Uslyšíte 5 pípnutí a současně se rozsvítí laserový indikátor.
2. Tlačítkem [**R**] vyberte rozlišení záznamu.
   - Pokud indikátor rozlišení svítí červeně, rozlišení je 1280×720p 60 sn./s.
   - Pokud indikátor rozlišení svítí žlutě, rozlišení je 1280×720p 30 sn./s.
   - Pokud indikátor rozlišení svítí zeleně, rozlišení je 1920×1080p 30 sn./s.
3. Tlačítkem [**M**] vyberte režim záznamu.
   - Pokud indikátor režimu svítí červeně, je nastaven převrácený režim záznamu.
   - Pokud indikátor režimu svítí zeleně, je nastaven standardní režim záznamu.
4. Přesunutím přepínače do polohy [**REC**] spustíte záznam videa.
5. Pokud chcete záznam videa zastavit, přesuňte přepínač doprostřed.

Pořizování snímků

1. Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. Uslyšíte 5 pípnutí a současně se rozsvítí laserový indikátor.
2. Namiřte objektiv kamery na objekt.
3. Pro pořizování sérií snímků přesuňte přepínač do polohy [📷] a uvolněte. Při úspěšném pořízení snímku zazní pípnutí.

6. Multimédia

6

Můžete sledovat videa a fotografie pořízené digitální videokamerou.

Abyste mohli sledovat videa a fotografie, musíte kameru připojit k televizi.


Připojení k televizi

Kabel HDMI digitální videokamery umožňuje sledovat videa a fotografie na vašem televizoru.

1. Připojte kameru k televizoru pomocí dodávaného kabelu HDMI.
2. Zapněte televizi v režimu HDMI.
3. Přepnutím vypínače do polohy [⏻] zapnete digitální videokameru. Kamera je nyní v režimu náhledu.
4. Při připojení k televizi použijte k ovládání přehrávání tato tlačítka:
   - Tlačítko [**M**] k přepínání mezi režimy **MOVIE (Film)**, **PHOTO (Fotografie)**, **REC (Záznam)** a **SETUP (Nastavení)**.
   - Pro potvrzení přesuňte přepínač do polohy [📷] a uvolněte.
   - Tlačítkem [**R**] provedete výběr.

Sledování videa


1. Po připojení k televizi stiskněte tlačítko [**M**] pro přepnutí do režimu **MOVIE** (Film)..

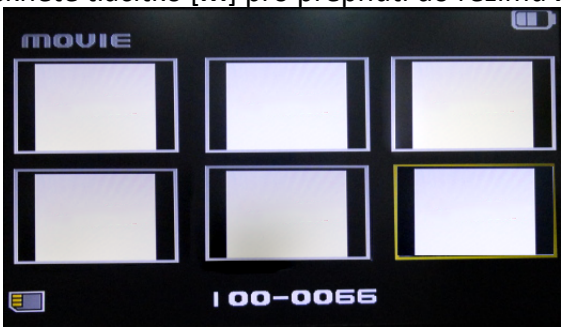

2. Tlačítkem [**R**] vyberte požadované video.
3. Pro spuštění přehrávání videa přesuňte přepínač do polohy [📷] a uvolněte.
4. Přesunutím a podržením přepínače pozastavte nebo pokračujte v přehrávání.
5. Tlačítkem [**M**] ukončíte činnost.

Prohlížení fotografií

1. Po připojení k televizi stiskněte tlačítko [**M**] pro přepnutí do režimu **PHOTO** (Fotografie).

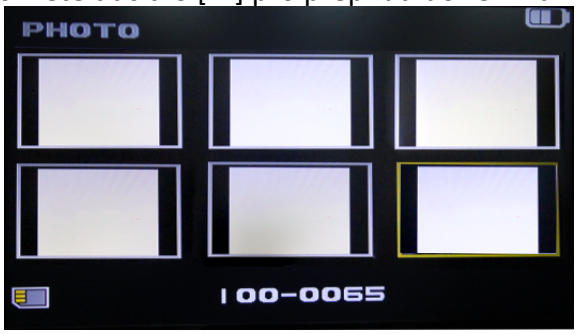

2. Tlačítkem [**R**] vyberte požadovanou fotografii.
3. Přesunutím přepínače do polohy [📷] a uvolněním přepínáte fotografie.
4. Tlačítkem [**M**] ukončíte činnost.

7. Technické údaje

7

Položka	Specifikace
Rozlišení záznamu	1080p (1920×1080 / 30 sn./s) 720p / 60 (1280×720 / 60 sn./s) 720p / 30 (1280×720 / 30 sn./s)
Formát videa	MOV
Formát obrázků	JPG
Zdroj napájení	Akumulátor a nabíječka 220 V
Rozhraní	HDMI, USB, karta MicroSD (podporuje max. 32 GB, doporučena vysokorychlostní karta MicroSD)
Mikrofon	Integrovaný
Pracovní teplota	0°~ 45°C

8. Řešení problémů

8

Zařízení se nezapne
Ihned zařízení nabijte. Odpojte nabíječku a zkuste zařízení zapnout.

Zařízení se zřejmě přehřívá
Možná používáte nabíječku, která není určena k použití s vaším zařízením. Vždy používejte originální příslušenství dodávané se zařízením.

Obraz pořizovaný zařízením není čistý
Ujistěte se, že objektiv kamery je na obou stranách čistý.

Zařízení nereaguje nebo vykazuje zásadní vady
Pokud zařízení nereaguje, zkuste stisknout resetovací otvor na zařízení. K provedení resetu budete potřebovat ostrý předmět, např. kovovou sponku.

9. Bezpečnostní opatření

9

Před použitím digitální videokamery dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Při obsluze zařízení dodržujte všechny postupy popisované v tomto návodu.

- Nesnažte se otevřít pouzdro nebo opravovat zařízení. Pokud je zařízení nebo jeho části poškozené, odneste ho k opravě na místo provádějící odbornou údržbu.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte a neodpojujte zařízení mokrýma rukama.
- Nikdy nepokládejte zařízení do blízkosti zdrojů světla ani ho nevystavujte přímému ohni či horku.
- Nikdy nepokládejte zařízení do blízkosti zařízení generujících silné elektromagnetické pole. Vystavení silnému elektromagnetickému poli může způsobit poruchy nebo poškození a ztrátu dat.
- Zařízení používejte při normální teplotě, nepracujte při teplotě, na kterou se lidské tělo nemůže adaptovat.
- Nepoužívejte k čištění zařízení silné chemické látky, rozpouštědla a čisticí prostředky. K čištění použijte mírně navlhčený měkký hadřík.
- Používejte zařízení při dostatečném světle, nemiřte objektivem přímo do slunce nebo jiných velmi silných světelných zdrojů, aby nedošlo k poškození optických součástí.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí, abyste předešli zaprášení objektivu a jiných součástí a ovlivnění výkonu kamery.

CE Protože výrobky společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a vylepšovány, software a hardware zařízení mohou mít mírně odlišný vzhled a pozměněné funkce, než je uvedeno v této uživatelské příručce.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že zařízení RoadRunner splňuje základní požadavky a další související předpisy stanovené směrnicí EU 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě je dostupné na adrese:
http://www.prestigio.com/compliance.