
SAMSUNG

CS Návod k použití

VYSAVAČ

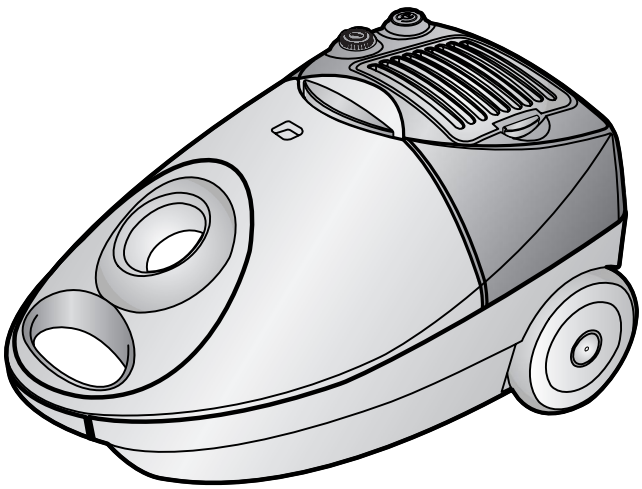


❊ Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod.
❊ Přístroj je určen jen pro použití v místnosti.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti je stejné, jako je napětí, uvedené na výkonovém štítku na dně vysavače.
2. **VÝSTRAHA :** nepoužívejte na mokrém koberci nebo podlaze.
   Nepoužívejte pro vysávání vody.
3. Tento přístroj není určený pro používání dětmi nebo nemocnými osobami bez odpovídajícího dohledu odpovědné osoby, zaručující správné používání přístroje. Na děti je nutno dávat pozor, aby si s přístrojem nehrály.
4. Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach. Pro zachování co nejlepší účinnosti vyprázdněte sáček ještě dříve, než se naplní.
5. Vysavač nepoužívejte pro uklízení zápalek, žhavého popela nebo cigaretových nedopalků. S vysavačem se nepřibližujte ke kamnům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat plastové části přístroje a změnit jejich barvu.
6. S vysavačem nevysávejte tvrdé, ostré předměty, které mohou poškodit díly vysavače. Nešlapejte na hadici. Na hadici nepokládejte těžké předměty. Nezakrývejte sací nebo výstupní otvory.
7. Před odpojením elektrické zástrčky vysavač vypněte. Při odpojování elektrické zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel. Před připojením k filtru zajistěte odpojení.
8. Před čištěním nebo údržbou vysavače je nutno odpojit zástrčku ze zásuvky.
9. Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
10. Pokud váš vysavač nefunguje správně, vypněte ho a spojte se se zástupcem autorizovaného servisu.
11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo pracovník jeho autorizovaného servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se zamezilo nebezpečí.
12. Vysavač se dodává se samoresetující tepelnou pojistkou, která vysavač v případě přehřátí automaticky vypne. K přehřátí může dojít ucpáním filtru, trysky, trubky nebo hadice. Po odstranění příčiny a ochlazení motoru se vysavač automaticky znovu zapne.


1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

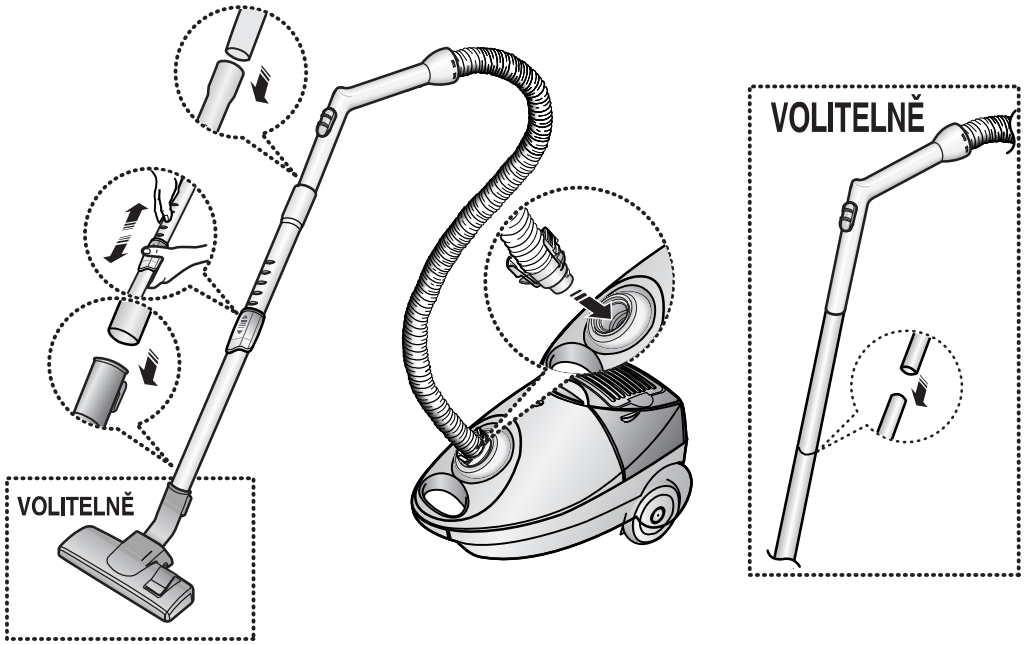

▶ Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

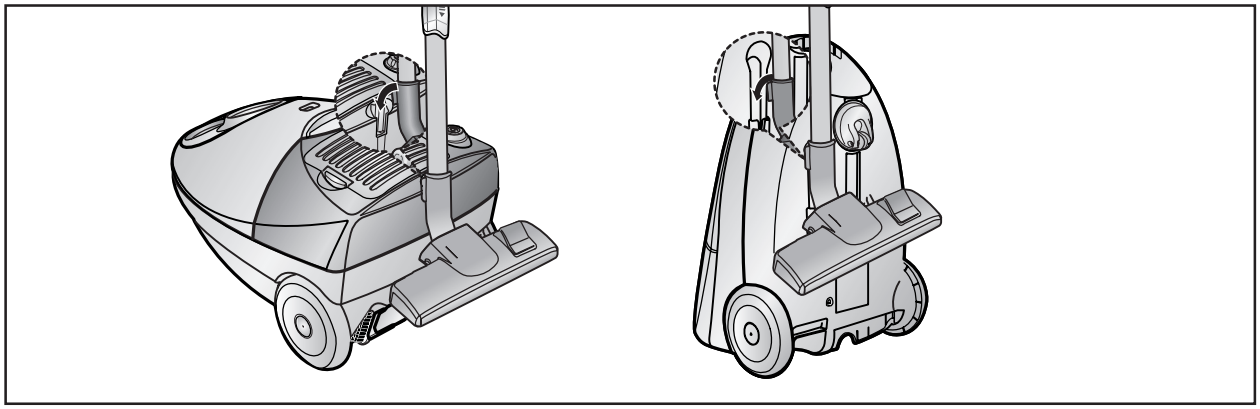

▶ Pro uložení upevněte podlahovou trysku.

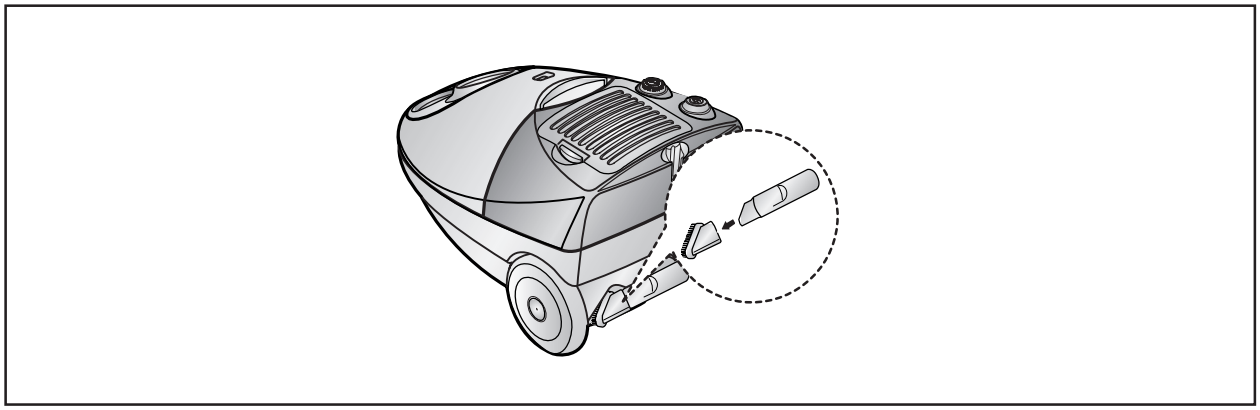


▶ Uložení nářadí


2 OBSLUHA VAŠEHO VYSAVAČE


2-1 PŘÍVODNÍ KABEL

REGULAČNÍ TYP

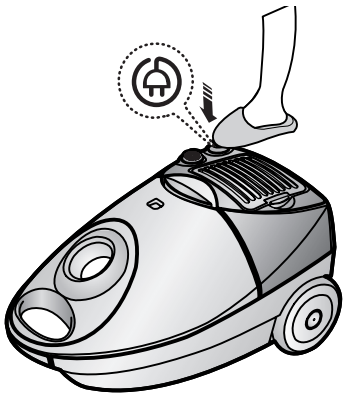

TYP ZAPNUTO/ VYPNUTO

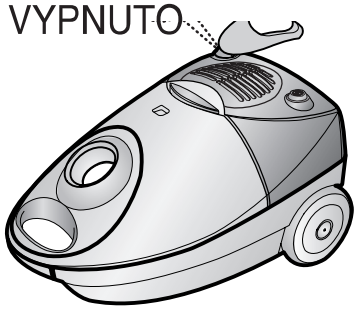

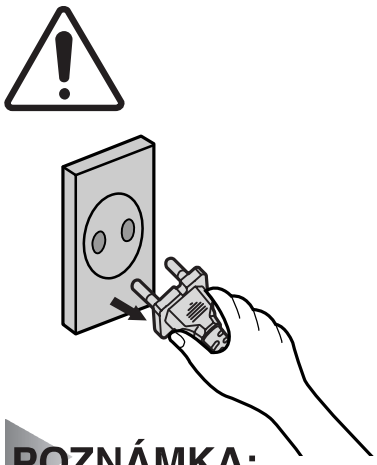


POZNÁMKA:


Při vytahování zástrčky ze zásuvky uchopte zástrčku a netahejte za kabel, aby se nadměrně nenamáhal.

2-1 HLAVNÍ SPÍNAČ

REGULAČNÍ TYP

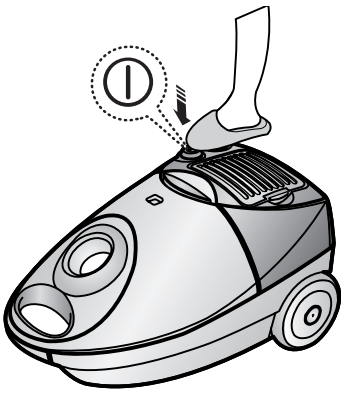


TYP ZAPNUTO/ VYPNUTO

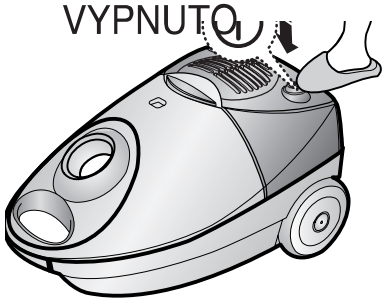

2-3 OVLÁDÁNÍ VÝKONU (JEN REGULAČNÍ TYP)


MIN = pro jemné látky, například síťové záclony.

MAX = pro pevné podlahy a silně znečištěné koberce.

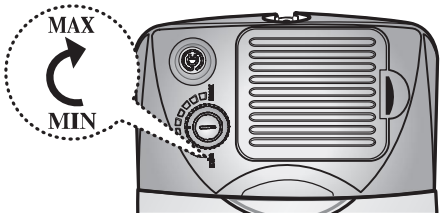



2-4 OVLÁDÁNÍ SÁNÍ

Pro snížení sání pro čištění závěsů, malých koberců a jiných lehkých látek posuňte ventil tak, aby se otevřel otvor.

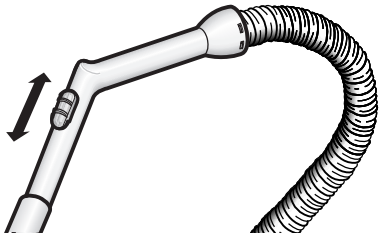


2-5 POUŽITÍ PODLAHOVÉHO NÁŘADÍ

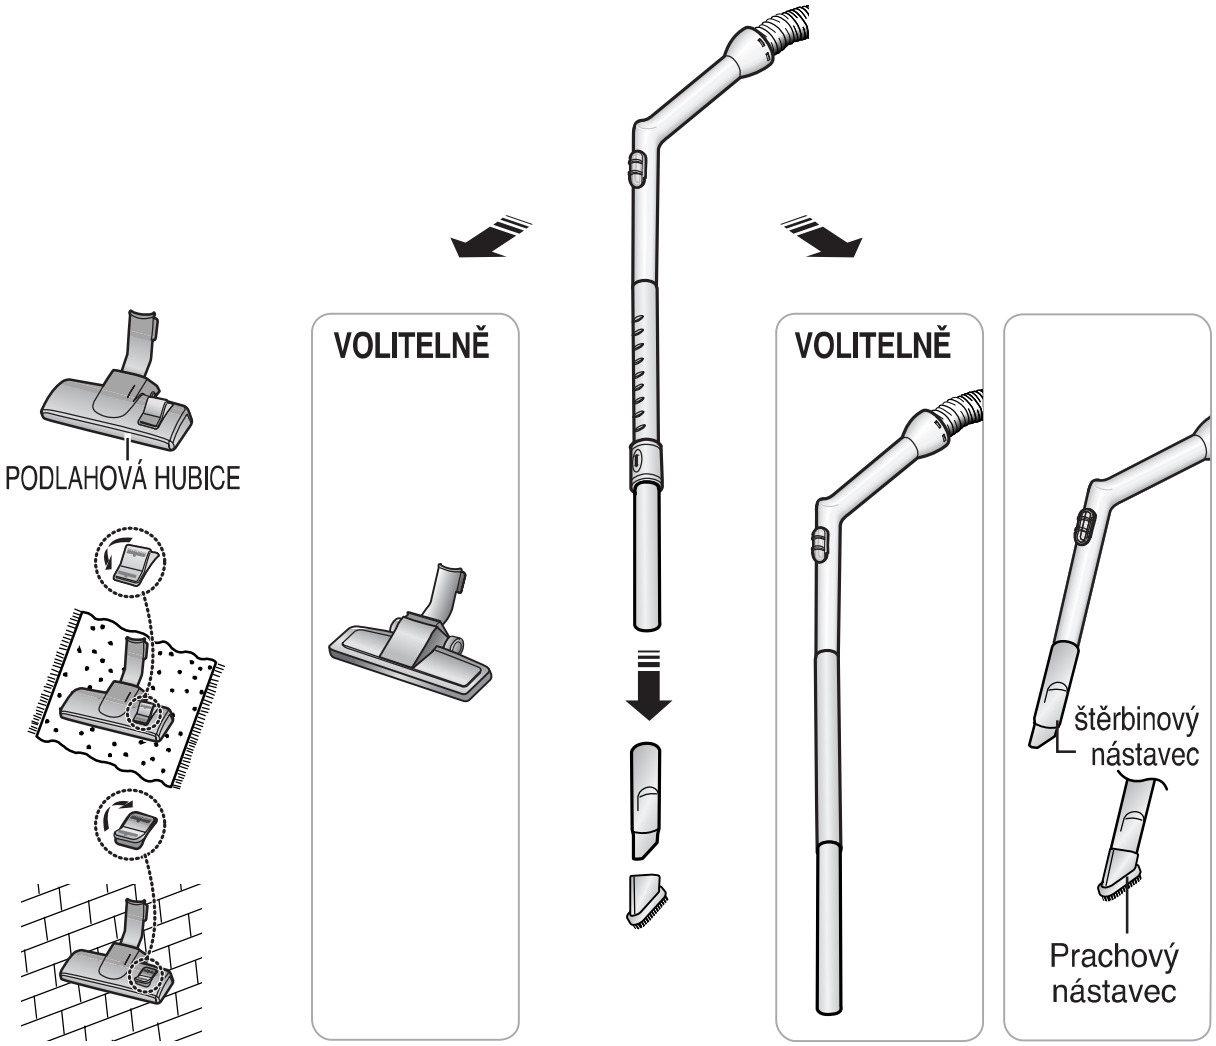

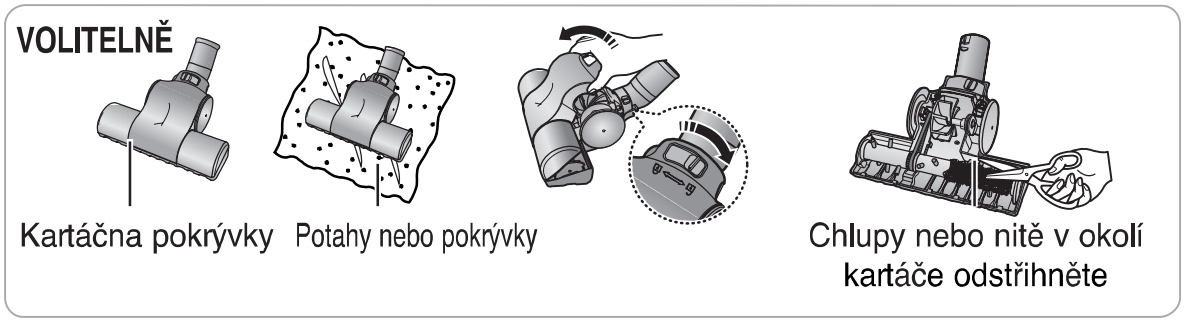


▶ Funkce se u jednotlivých modelů mohou lišit.

PRACHOVÝ KARTÁČ

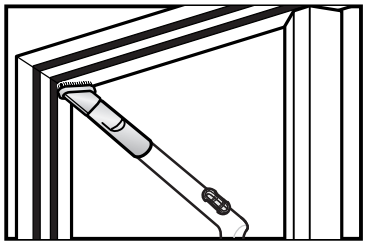


- Prachový kartáč pro nábytek, police, knihy atd.

ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC

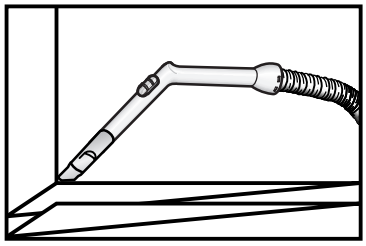


- Štěrbinový nástavec na radiátory, štěrbiny, rohy, prostor pod polštáři

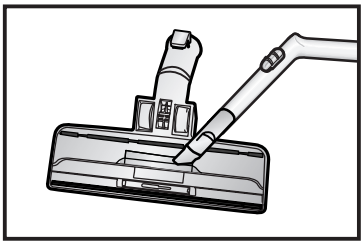

- Pro efektivitu. Podlahovou trysku vyčistěte štěrbinovým nástavcem.


3 KONTROLKA

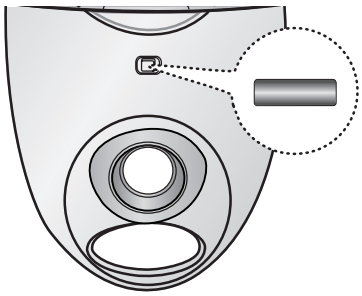


Když se změní barva kontrolky, vyměňte prosím prachový sáček.

3-1 VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU


1

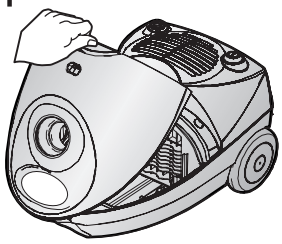


2

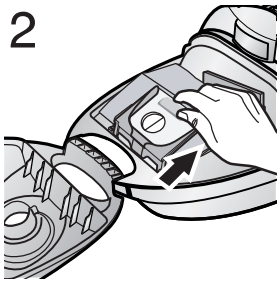

3

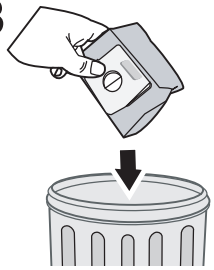

4

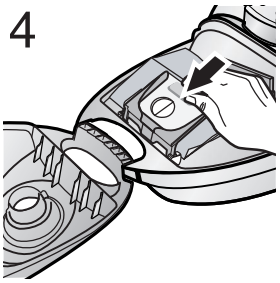


3-2 TEXTILNÍ SÁČEK (VOLITELNĚ)

Po naplnění textilní sáček vyčistěte a použijte znovu.


VÝSTRAHA : nepokoušejte se, prosím, pracovat s vysavačem bez vloženého prachového sáčku.

4 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

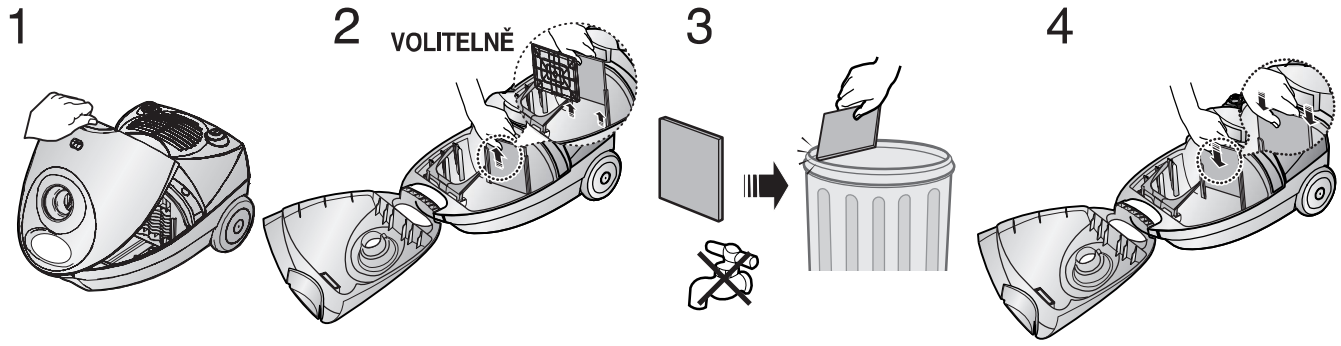

POZNÁMKA : nenechte filtr ucpat, neboť to může vést ke snížení výkonu nebo poškození motoru.

5 VÝSTUPNÍ FILTR (JEN REGULOVANÝ TYP)

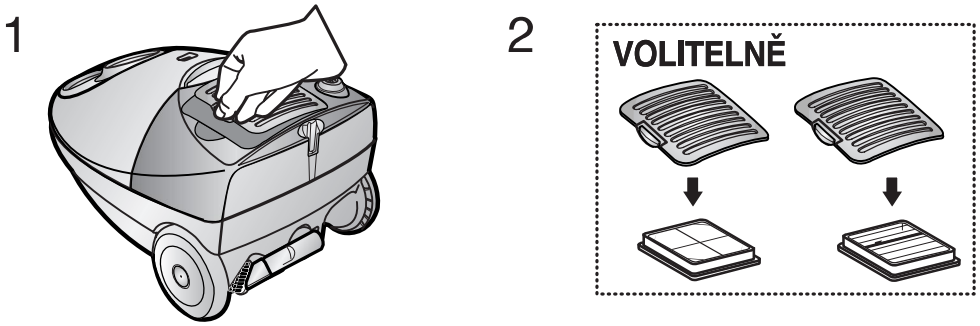

- POKUD MÁTE PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Motor se nezapne.	Chybí napájení. Vypnula se tepelná pojistka.	Zkontrolujte, kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	Tryska, sací hadice nebo trubka je ucpaná.	Odstraňte předmět.
Kabel se zcela nenavine.	Zkontrolujte, zda kabel není zkroucený nebo nesprávně navinutý.	Kabel vytáhněte o 2-3 m a stiskněte navíjecí tlačítko.
Vysavač nesbírá nečistoty.	Prasklina nebo otvor v hadici.	Zkontrolujte hadici a podle potřeby ji vyměňte.

Tento přístroj je v souladu s následujícím:
EMC Directive: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low voltage Safety Directive: 73/23/EEC a 93/68/EEC


SAMSUNG