
SAMSUNG

CS Návod k obsluze

VYSAVAČ

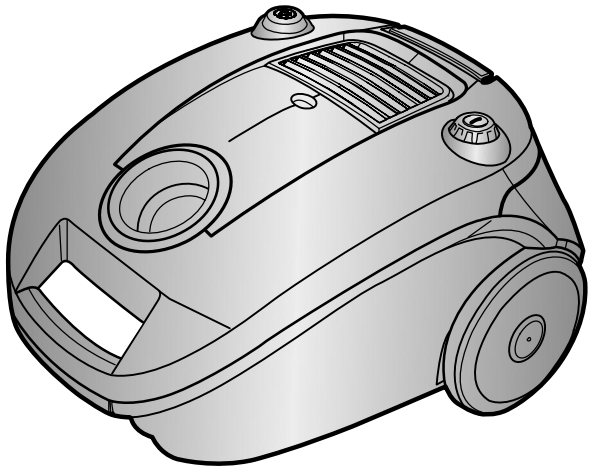

❊ Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
❊ Pouze pro použití uvnitř.


DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že použité napájení odpovídá hodnotám uvedeným na štítku umístěném na spodní straně vysavače.
2. **VAROVÁNÍ** : Nepoužívejte vysavač na mokré koberce a podlahy.
   Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
3. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání.
4. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
5. Vysavač nepoužívejte bez prachového sáčku. Aby byl provoz vysavače co nejefektivnější, vyměňte prachový sáček předtím, než se zcela zaplní.
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových oharků. Udržujte vysavač v dostatečně vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla.
   Teplo může zdeformovat a způsobit změnu barvy plastových částí zařízení.
7. Vyvarujte se vysávání tvrdých, ostrých předmětů, protože by mohly poškodit části vysavače. Nestoupejte na hadici. Na hadici nepokládejte žádné těžké předměty.
   Neblokujte sací nebo vyfukovací část vysavače.
8. Před odpojením vysavače z elektrické zásuvky ho nejdřív vypněte.


   Neodpojujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.

   Před manipulací s filtrem zajistěte, aby byl napájecí kabel vysavače vytažen ze zásuvky.
9. Před čištěním a údržbou vysavače musíte vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.
10. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel.
11. Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte zdroj energie a kontaktujte autorizovaný servis.
12. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nemohlo dojít k úrazu.
13. Vysavač je vybaven tepelnou ochranou se samostatným resetem, která v případě přehřátí vysavač automaticky vypne. K přehřátí může dojít zablokováním filtru, hubice, trubice nebo hadice. Po odstranění příčiny a vychladnutí motoru se vysavač automaticky zapne.


1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

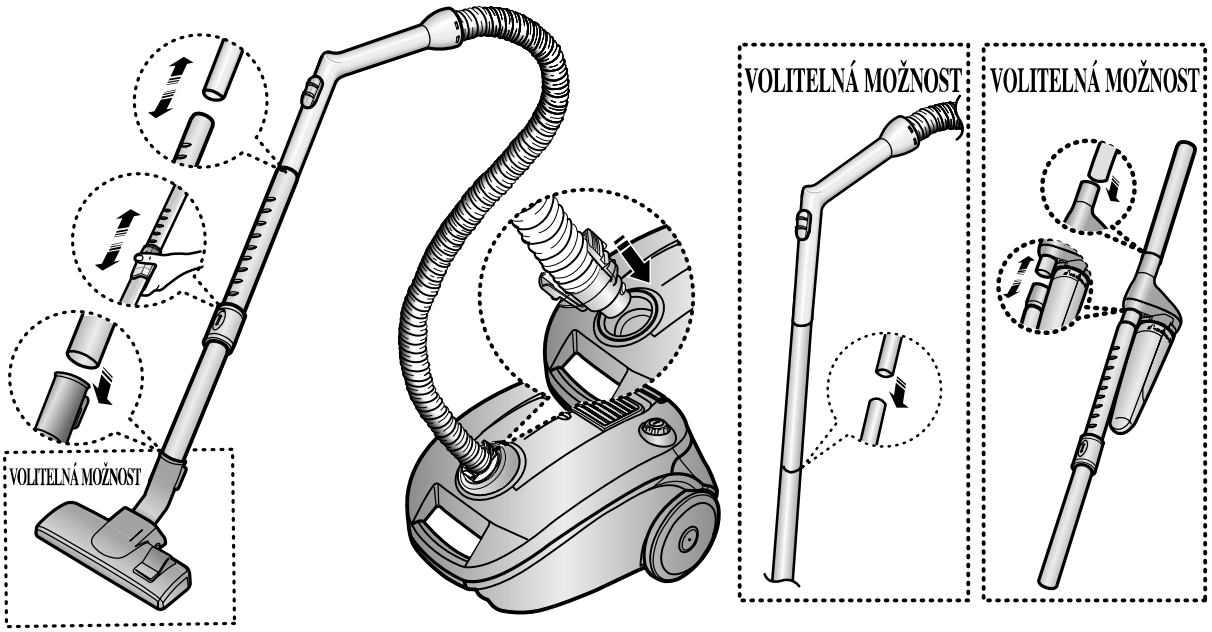

▶ Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

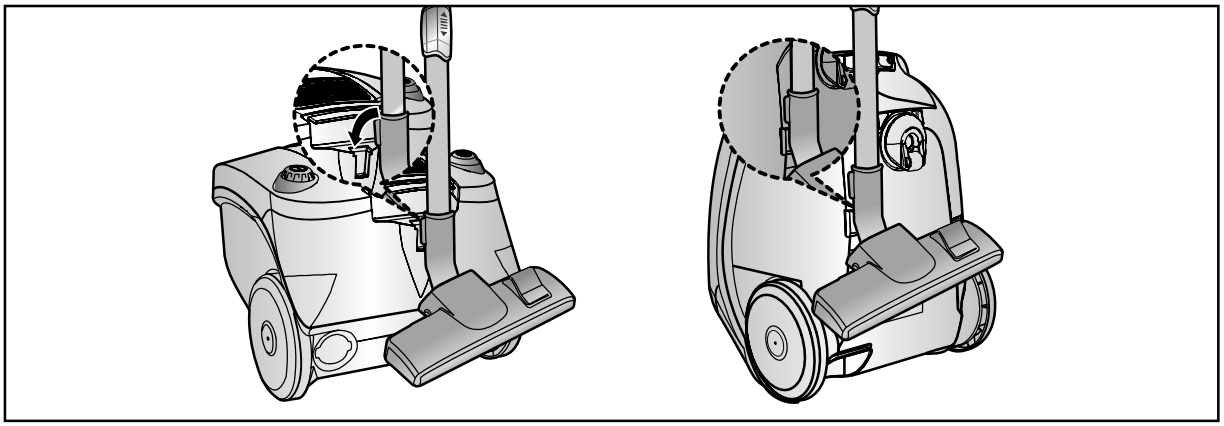


▶ Před uskladněním zaparkujte podlahovou hubici.

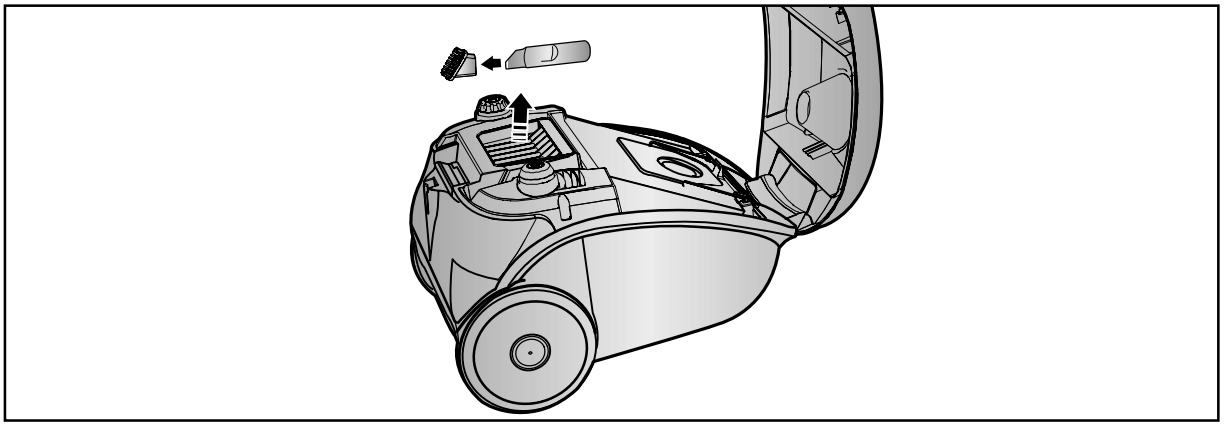


▶ Úložný prostor pro nástroje

2 OVLÁDÁNÍ VYSAVAČE

2-1 NAPÁJECÍ KABEL

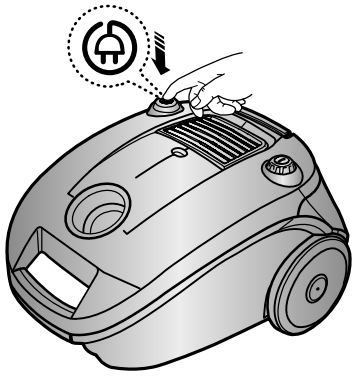


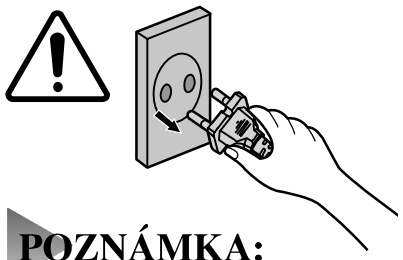

POZNÁMKA:

Při vytahování zástrčky ze zásuvky prosím uchopte napájecí kabel za jeho zástrčku, nikoliv za samotný kabel. Jinak může dojít k nežádoucímu natažení kabelu.


2-2 VYPÍNAČ NAPÁJENÍ

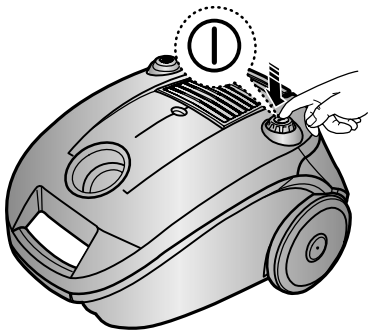

2-3 OVLADAČ VÝKONU (POUZE TYP VOLUME)


MIN = Určeno pro jemné tkaniny (např. záclony).

MAX = Určeno pro tvrdé podlahové krytiny a zátěžové koberce.

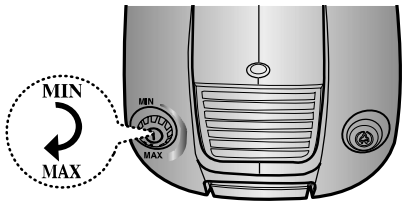

2-4 REGULACE SÁNÍ


Pro snížení sacího výkonu při čištění závěsů, malých koberců a dalších lehkých tkanin posuňte kryt ventilačního otvoru tak, aby byl vidět otvor.

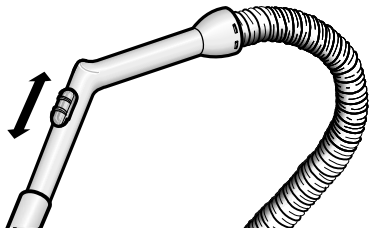


2-5 POUŽITÍ VYFUKOVÁNÍ VZDUCHU


Je umístěn na levé zadní straně vysavače.

1) Odpojte hadici od těla vysavače.
2) Připojte příchytku hadice k vyfukovacímu otvoru.

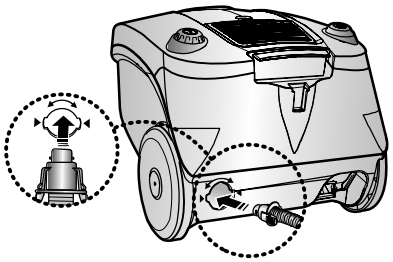


2-6 POUŽITÍ NÁSTROJŮ NA ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

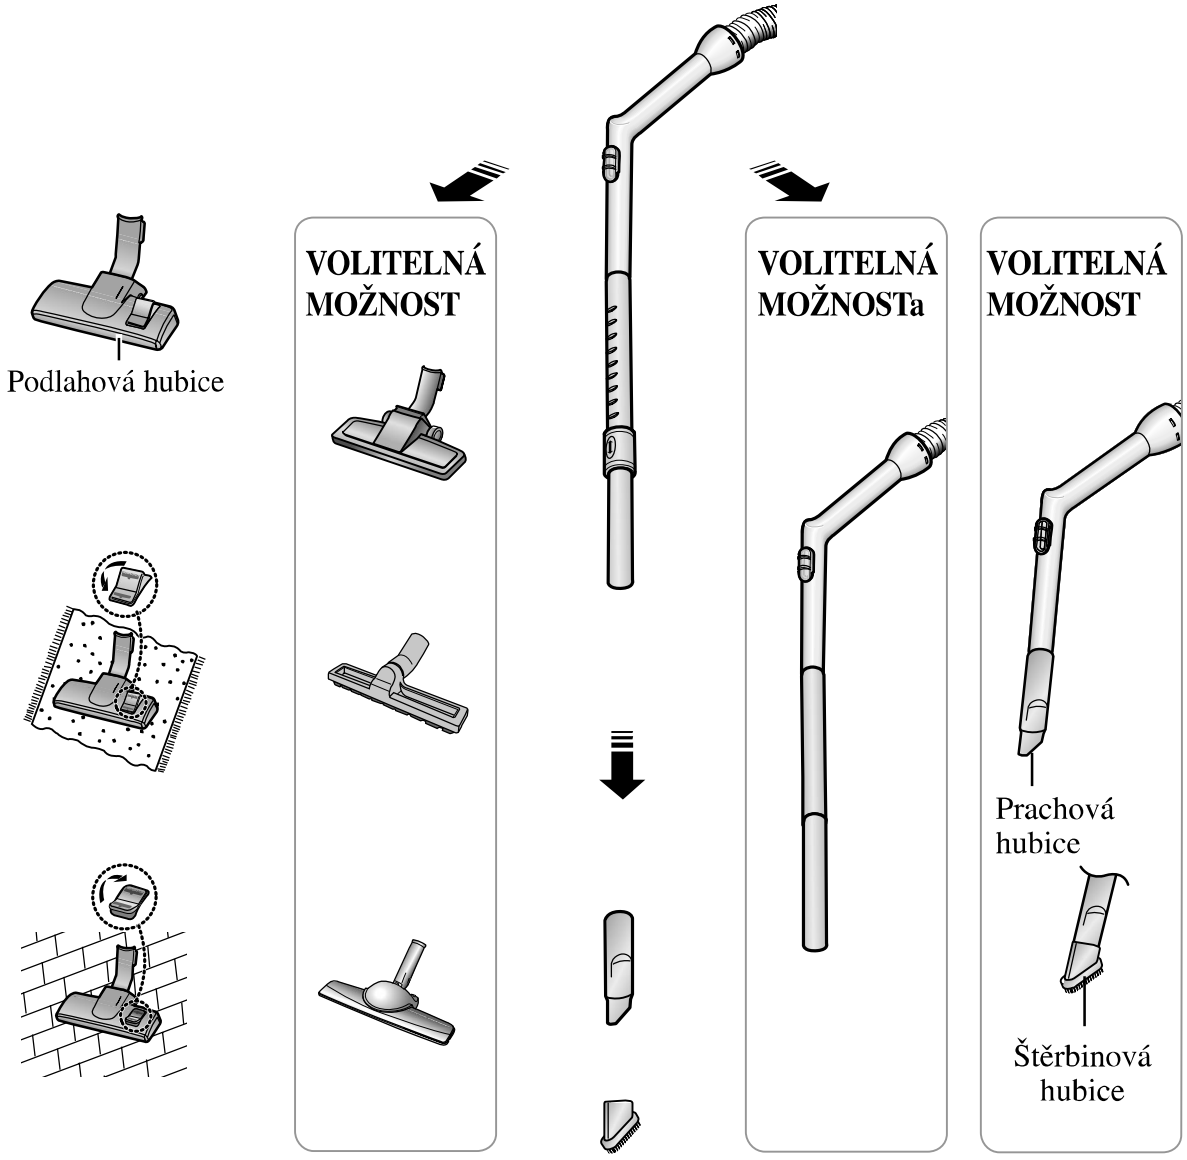

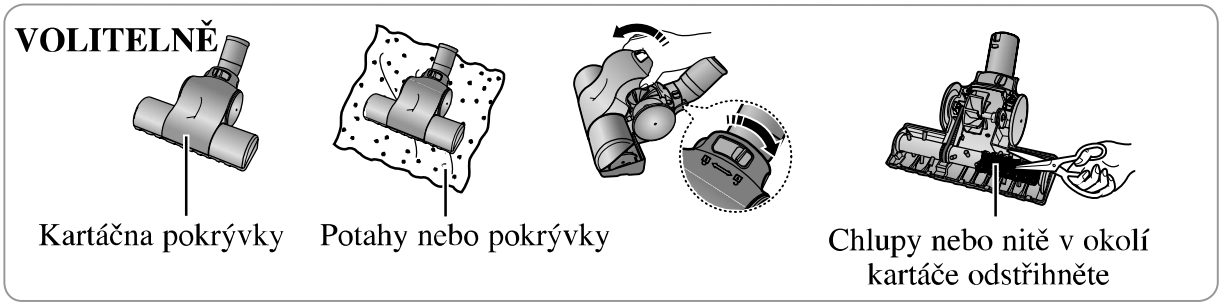


▶ Funkce se u jednotlivých modelů mohou lišit.

PRACHOVÝ KARTÁČ

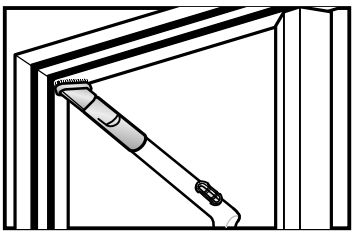


- Prachový kartáč na nábytek, police, knihy, atd.

ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

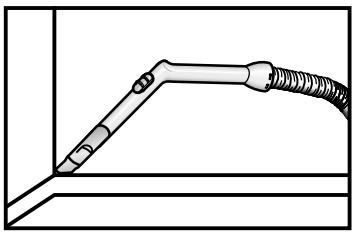


- Štěrbinová hubice pro čištění radiátorů, štěrbin, rohů, míst mezi polštáři.

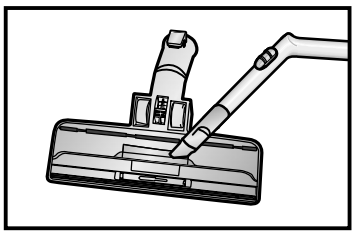

- Pro zajištění dobré účinnosti čistěte podlahovou hubici štěrbinovou hubicí.


3 *INDIKÁTORY*

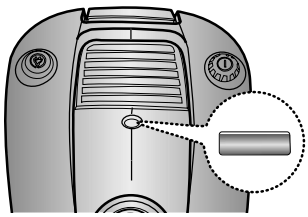


Když se změní barva indikátoru, vyměňte prosím prachový sáček.

3-1 VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU


1

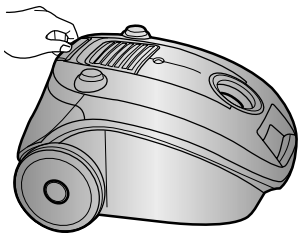


2

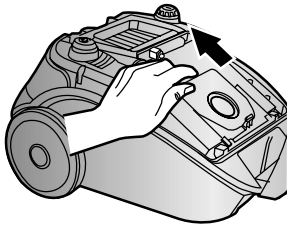

3

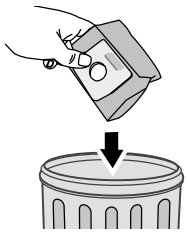

4

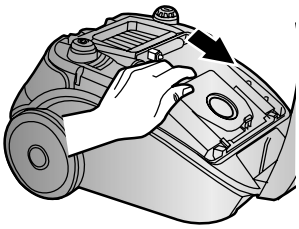


3-2 PRO TEXTILNÍ SÁČEK(VOLITELNÁ MOŽNOST)

Pokud je po použití vysavače textilní sáček plný prachu, vyprázdněte jej a znovu použijte.


VAROVÁNÍ : Nezapínejte prosím vysavač, aniž by byl připevněn prachový sáček.

4 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU (VOLITELNÁ MOŽNOST)

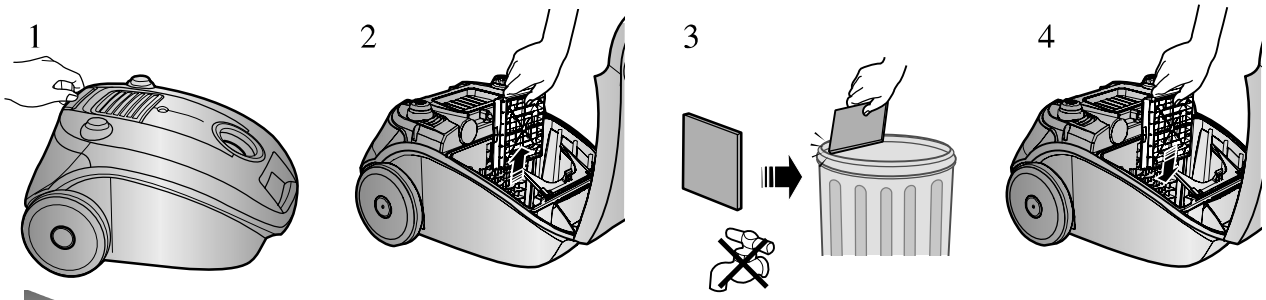

POZNÁMKA : Nedovolte, aby se tento filtr ucpal. Jinak může dojít ke snížení výkonu nebo poškození motoru.

5 ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (doplňkové příslušenství)

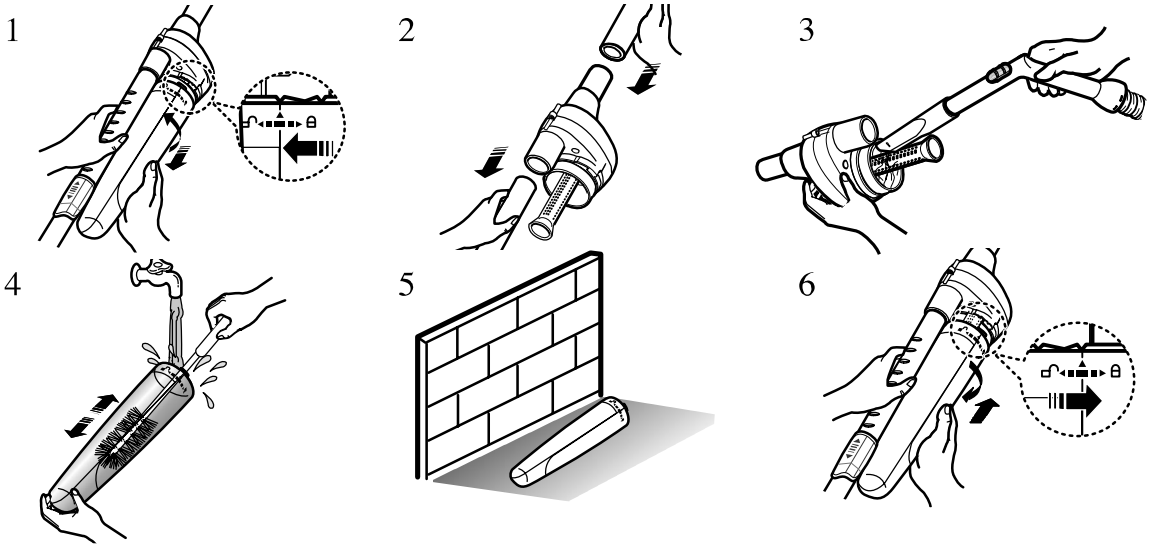

- V PŘÍPADĚ, ŽE SE VYSKYTNE PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nezapne se motor.	Není připojeno napájení. Aktivovala se tepelná pojistka.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte vysavač vychladnout.
Sací výkon se postupně snižuje.	Hubice, sací hadice nebo trubice je ucpaná.	Odstraňte blokující předmět.
Kabel se nenavíjí zpět celý.	Zkontrolujte, zda není kabel zkroucený nebo nerovnoměrně navinutý.	Vytáhněte 2-3m kabelu a znovu stiskněte tlačítko pro navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	V hadici je prasklina nebo otvor.	Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.

Tento vysavač splňuje následující.
Směrnice EMC : 2004/108/EEC
Bezpečnostní směrnice pro používání nízkého napětí : 2006/95/EC


SAMSUNG