Vysavač
návod k obsluze

✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
✻ Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.



- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
   Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach.
   Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
4. Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.

   Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
9. Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
    Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE

05

OBSLUHA VYSAVAČE

06 Tlačítko ON/OFF
06 Přívodní šňůra
07 Regulace výkonu

06

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ


08 Použití příslušenství
09 Údržba podlahových hubic
10 Vyprazdňování nádoby na prach
11 Kdy je třeba čistit kazetu s filtrem
12 Čištění kazety s filtrem
13 Čištění filtru ochrany motoru
13 Čištění výstupního filtru
14 Výměna baterie (volitelné)

08

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


15

sestavení vysavače

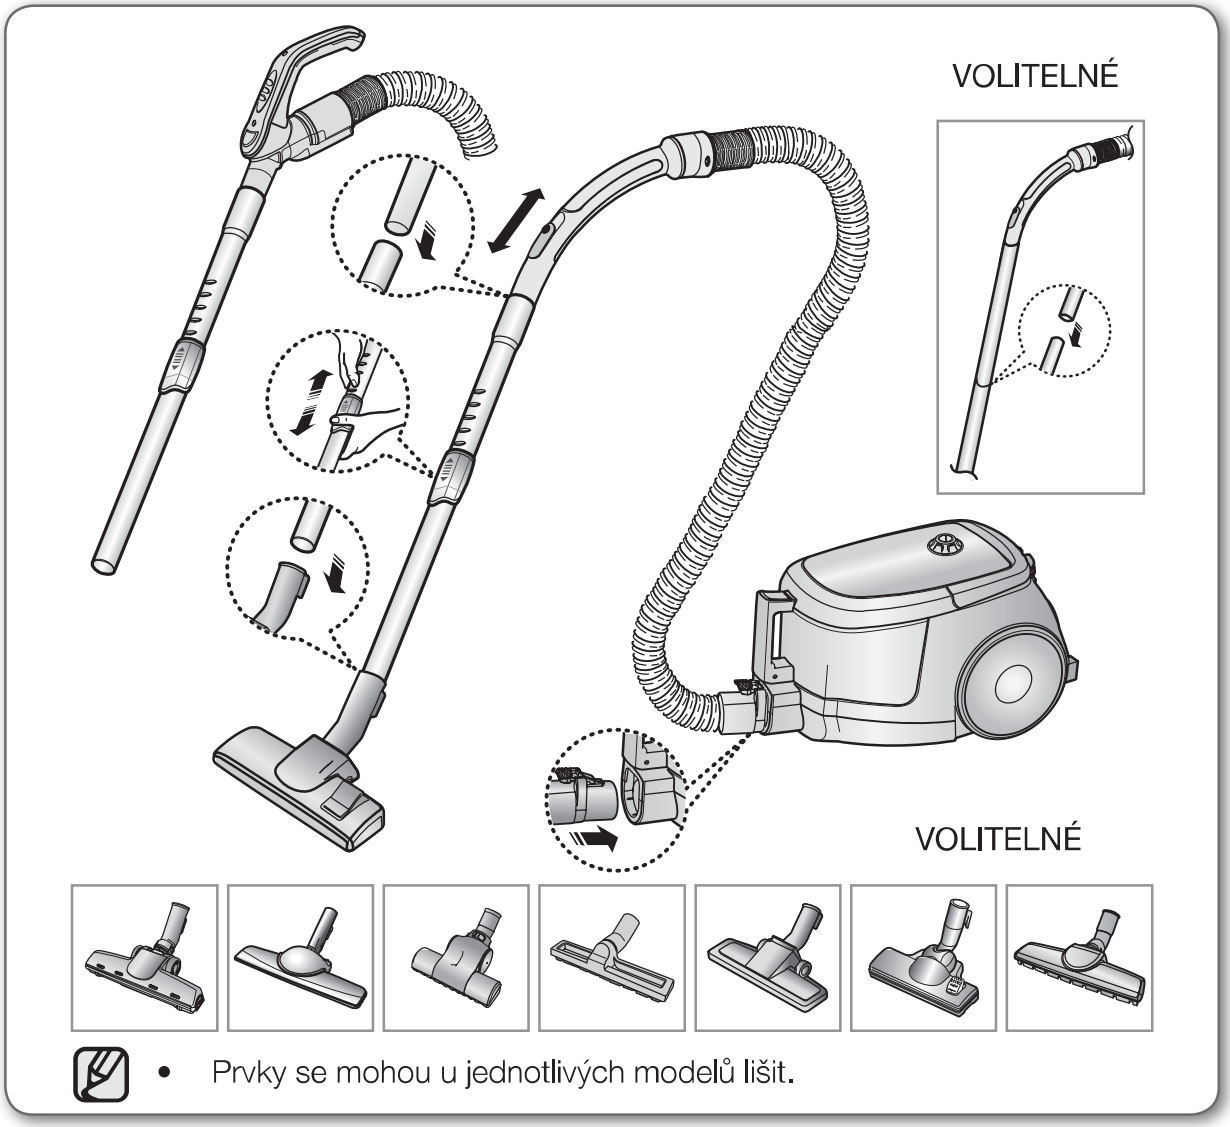


• Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit.

• Při přenášení přístroje se vyvarujte stisknutí tlačítka na držadle nádoby na prach.

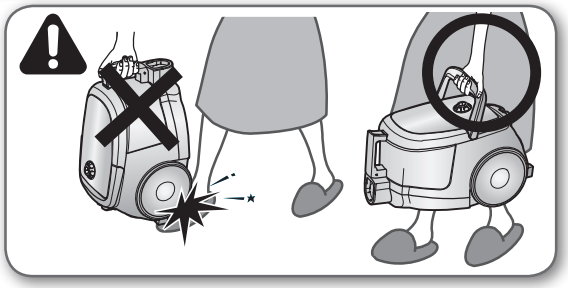


• Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

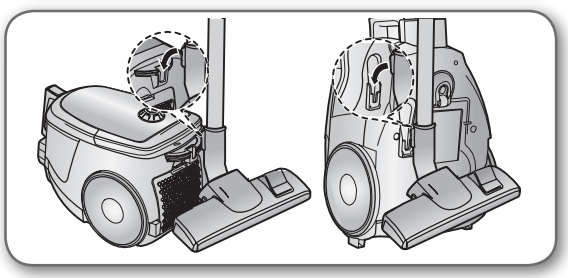


obsluha vysavače

TLAČÍTKO ON/OFF


1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE

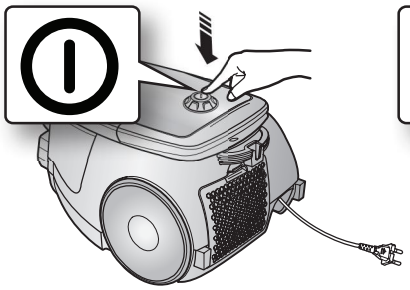

2) TYP „ZAPNOUT/ VYPNOUT“

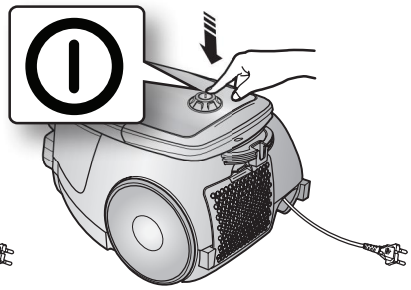


3) TYP S OVLÁDÁNÍM NA DRŽADLE

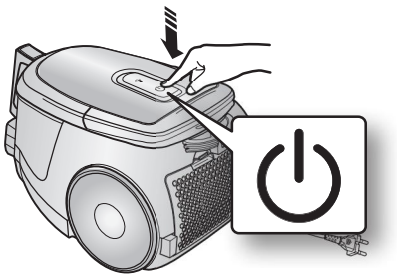


UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

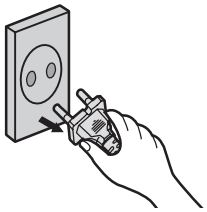

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

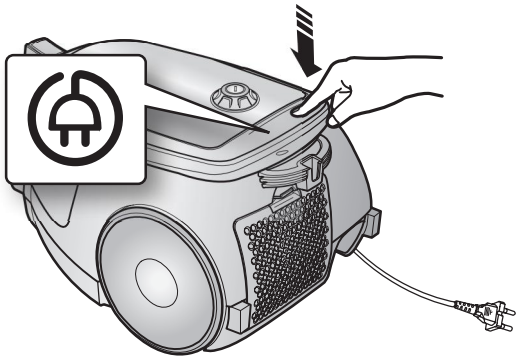


REGULACE VÝKONU

TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP „ZAPNOUT/VYPNOUT“


- HADICE

  Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

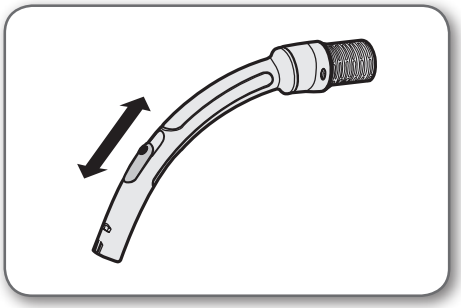

- TĚLESO (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE)

  MIN = Pro jemné povrchy, např. záclony.
  MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

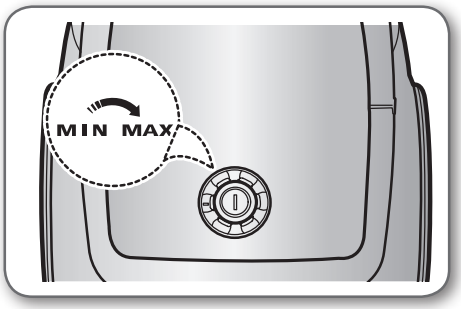


TYP S OVLÁDÁNÍM NA DRŽADLE

- HADICE

  REŽIM vysavače **(MIN / MID, MAX)**

  Opakovaným stisknutím tlačítka MODE vyberte správný režim.
  (ON) MIN → MID → MAX

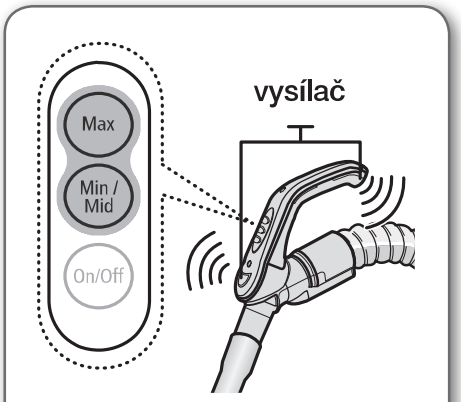


Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubice (volitelná)

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

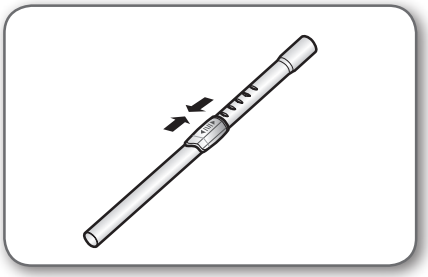


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

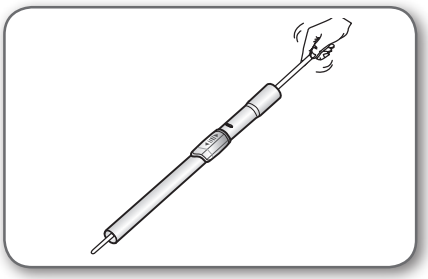


Příslušenství

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

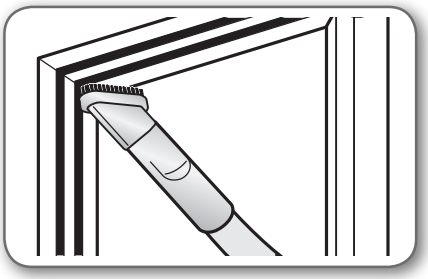


- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

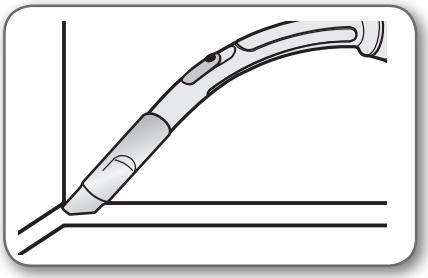


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC

2-Nášlapný kartáč (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.

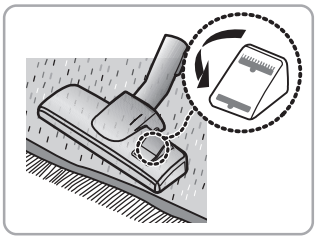


Vysávání koberců

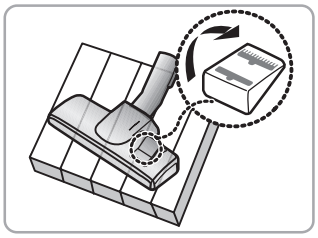


Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

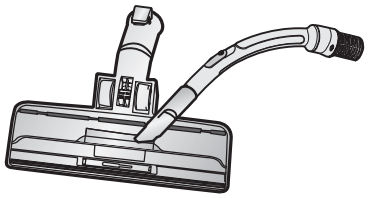


Kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)

Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.
Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

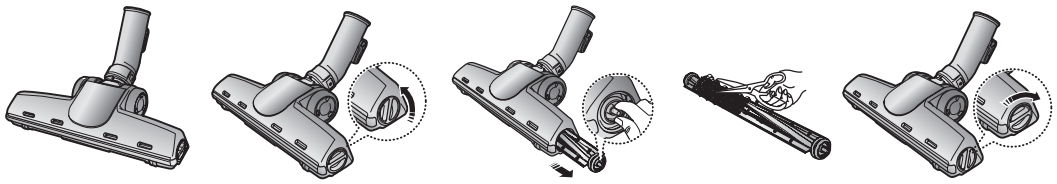


Kartáč na přikrývky (volitelný)


Nečistoty v turbině znemožňují otáčení kartáče a proto musí být odstraněny tímto způsobem. Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.

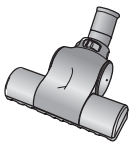


Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

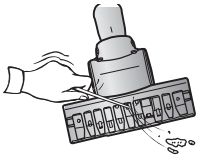

Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a odstraňte nečistoty.

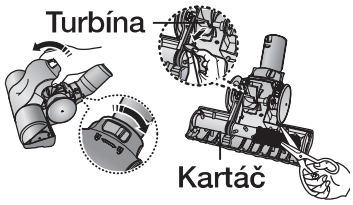

Smontování proveďte vyrovnáním krytu s přední části hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.

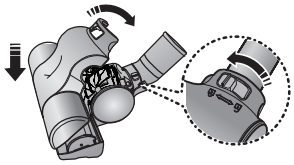


VÝSTRAHA


Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.

údržba nástrojů a filtrů

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

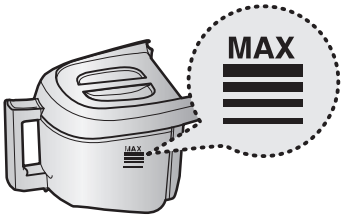

1. Nádobu na prach vyprázdněte, jakmile množství prachu dosáhne ke značce naplnění této nádoby nebo je při vysávání patrná snížená úroveň sání.

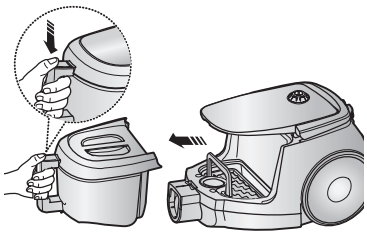

2. K vyjmutí nádoby na prach stiskněte tlačítko.




3. Sejměte kryt nádoby na prach.



4. Prach vyprázdněte do popelnice.




5. Uzavřete kryt nádoby na prach.

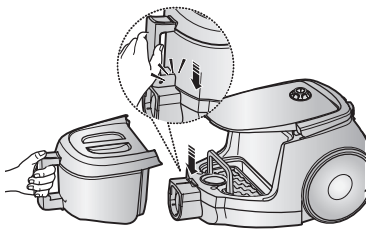


6. Před použitím vysavače zatlačte nádobu na prach do hlavního tělesa vysavače, až uslyšíte „klapnutí“.

- Obsah vyprázdněte do sáčku z plastické hmoty (doporučeno v případě, kdy je třeba chránit osoby trpící astmatem nebo alergiemi)

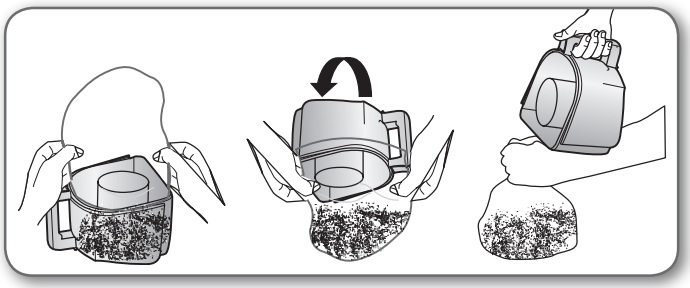


Nádobu na prach lze vypláchnout studenou vodou.

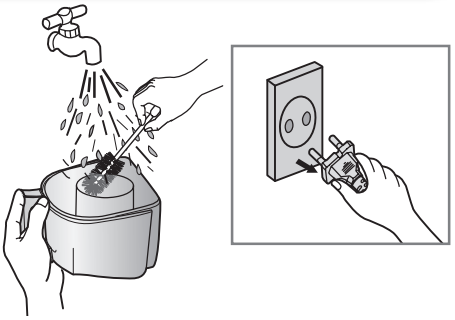


KDY JE TŘEBA ČISTIT KAZETU S FILTREM

- Jestliže při vysávání dojde ke znatelnému snížení tahu, zkontrolujte podle níže uvedeného postupu kazetu s filtrem.

Sací výkon nastavte na hodnotu ‚MAX'.

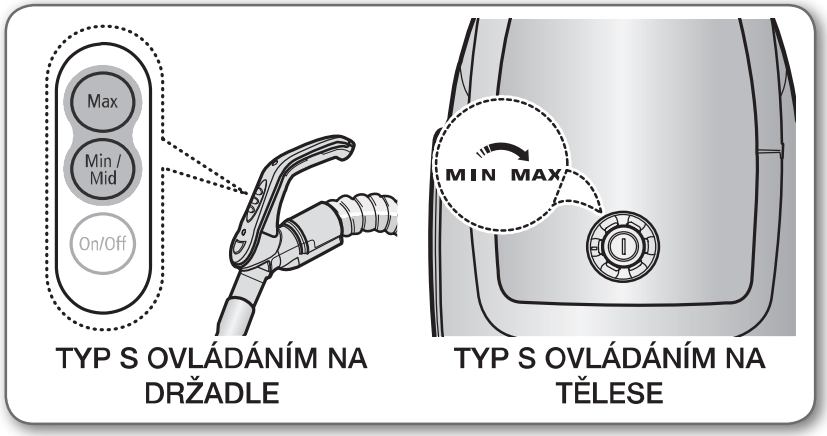


Jestliže je při zvednutí hubice do výšky 10 cm nad rovnou podlahu znatelně snížený tah, vyčistěte ji.

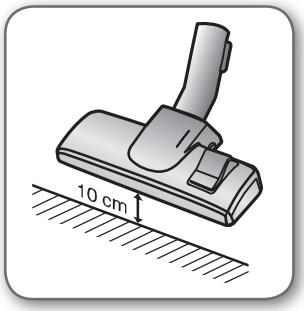


Pokud je patrná stálá snížená úroveň sání, vyčistěte kazetu s filtrem dle následujícího vyobrazení.

ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM


1. Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a kazetu s filtrem.

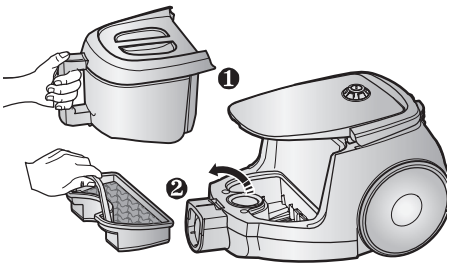


2. Z kazety vyjměte pěnovou vložku a filtr.

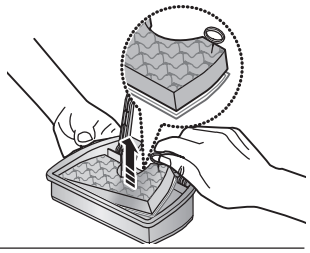


3. Pěnovou vložku a filtr z kazety promyjte vodou.

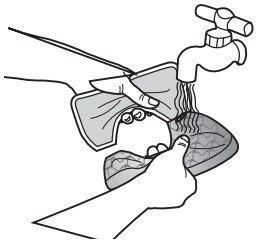


4. Pěnovou vložku a filtr nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

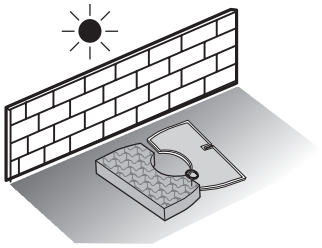

5. Pěnovou vložku a filtr vložte do kazety.

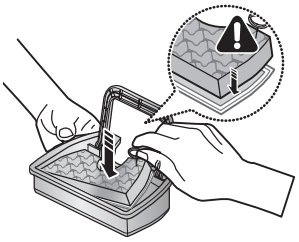

6. Sestavenou kazetu s filtrem vložte do hlavního tělesa.

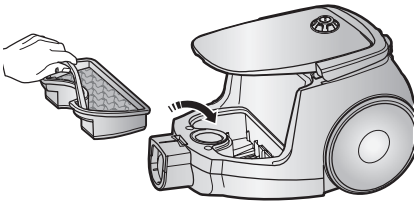


Před tím, než filtr vložíte zpět do vysavače, ujistěte se, zda je zcela suchý. Nechte jej schnout 12 hodin.




údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ FILTRU OCHRANY MOTORU


Vyjměte nádobu na prach i kazetu s filtrem.

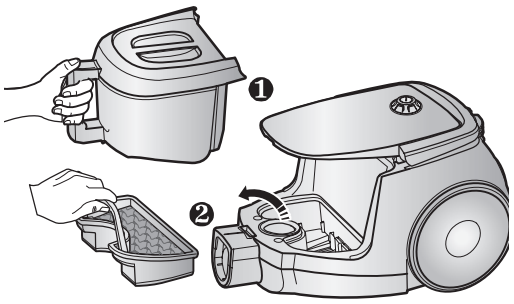

Vyjměte z vysavače filtr ochrany motoru. Vytřeste a vyklepejte z něj prach a vložte jej zpět do vysavače.

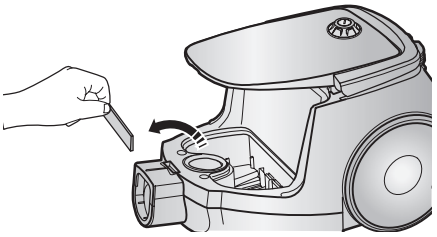


ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

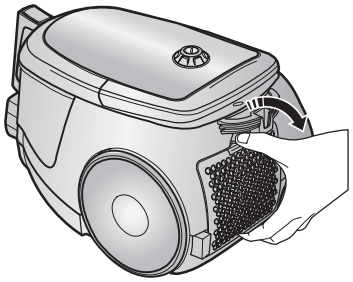

Stisknutím uvolněte a vyjměte pevný rámový prvek v zadní části hlavního tělesa.


VOLITELNÝ – MIKROFILTR

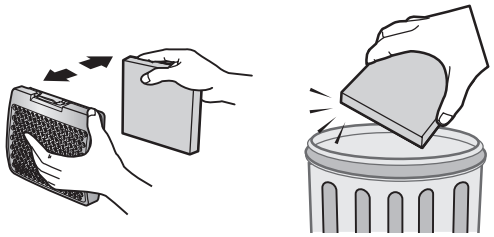

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.

Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.


VOLITELNÉ

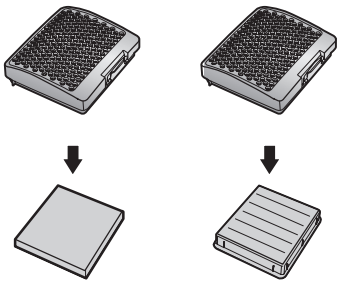

údržba nástrojů a filtrů

VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.

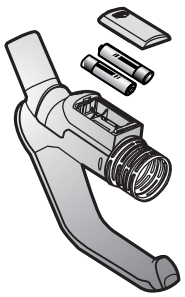

DRUH BATERIE:
Velikost AA

VÝSTRAHA

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny	• Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC


SAMSUNG