SR8850
SR8855

Robotický vysavač
Návod k obsluze

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA
- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

POZNÁMKA	Vysvětluje termíny tak, aby uživatelé věděli, jak výrobek správně používat.

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.

VÝSTRAHA: snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku či úrazu:

OBECNÉ POKYNY

- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky
- S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Děti musí být při manipaluci s vysavačem pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

DOBÍJECÍ STANICE

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
- Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
- K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte stanici kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.
- Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

Bezpečnostní informace

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je jeden z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte nic, co by mohlo hořet nebo způsobovat kouř, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
- Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na bázi ropy, ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 02

06 Informace týkající se kontaktu s elektřinou
07 Před použitím
10 Při použití
11 Čištění a údržba

FUNKCE PRODUKTU 13

13 Funkce produktu

SESTAVENÍ VYSAVAČE 15

15 Součásti
16 Názvy částí

OPERATING THE CLEANER 20

20 Instalace robotického vysavače
20 Pořadí při instalaci
20 Zapnutí a vypnutí vypínače
21 Instalace dobíjecí stanice
22 Nabíjení baterie
23 O baterii
24 Nastavení času
25 Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)
27 Používání robotického vysavače
27 Zahájení/ukončení úklidu
28 Dobíjení
29 Automatický úklid
30 Intenzivní úklid vymezených ploch
31 Velký úklid
32 Manuální vysávání
33 Úklid rohů
34 Plánovaný Úklid
35 Nastavení denního úklidu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ 36

36 Čištění robotického vysavače
36 Zapamatujte si způsoby čištění a údržby
36 Čištění okénka čidla a kamery
37 Rychlé vyprázdnění nádoby na prach
37 Čištění odpadní nádobky a filtru
39 Čištění kartáče
41 Čištění postranních otáčivých kartáčů na úklid rohů a lišt
42 Čištění hnacího kolečka

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 43

43 Než zavoláte technika
45 Odstraňování závad s chybovými kódy

SPECIFIKACE VÝROBKU 46


46 Specifikace výrobku

Bezpečnostní informace

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S ELEKTŘINOU


VÝSTRAHA **Přívodní kabel neohýbejte do příliš ostrého úhlu ani na něj nepokládejte těžké předměty, které by jej mohly zničit.**

- Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

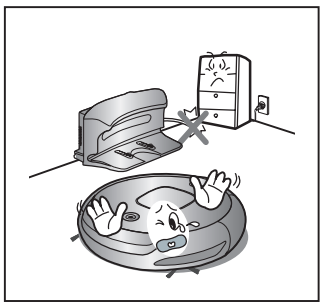


VÝSTRAHA **Ujistěte se, že v zástrčce není žádný prach ani voda.**

– Jinak může přístroj nesprávně fungovat, popřípadě způsobit elektrický šok.

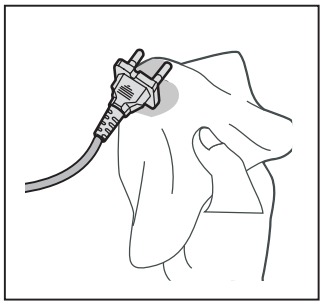


VÝSTRAHA **Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se ho mokrýma rukama.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

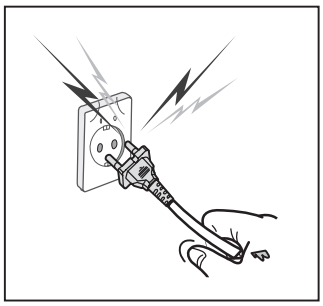


VÝSTRAHA **Nepoužívejte v jedné zásuvce více zástrček. (Nenechávejte nechráněný kabel na podlaze.)**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

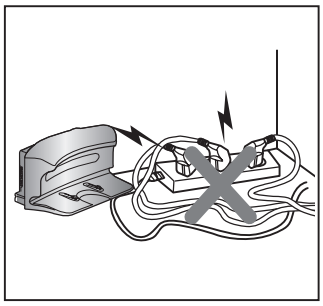

VÝSTRAHA **Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, zástrčku ani uvolněnou elektrickou zásuvku.**

– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.

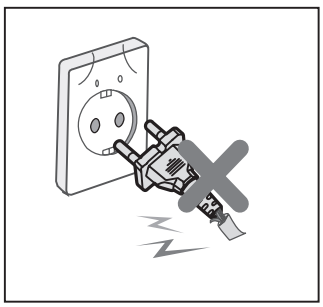


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Před aktivací robotického vysavače se ujistěte, zda jste dovnitř vložili odpadní nádobku.


– Pokud ve vysavači nebude odpadní nádobka, nebude fungovat.

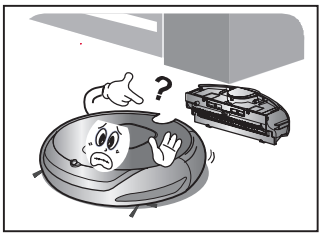

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v lokalitách, kde se nacházejí vznětlivé materiály, například:

– V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze,
– V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky),
– V místech, kde je benzín, destiláty, popel s hořícími cigaretami apod.

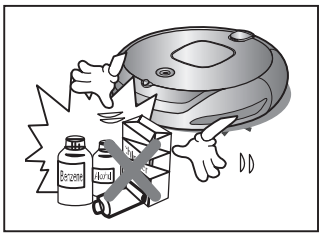

UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v těchto lokalitách.

– Podkroví, sklepy, skladiště, průmyslové budovy, samostatné pokoje vzdálené od hlavní budovy, lokality s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny či umývárny, a úzká a vysoce položená místa, například stoly či police. Při používání na těchto místech může dojít ke značnému poškození (nesprávnému provozu či poruše).

UPOZORNĚNÍ


Při úklidu všech místností otevřete všechny dveře.

– Budou-li dveře zavřené, robotický vysavač nebude moci do takové místnosti vjet.
– Ujistěte se však, že jsou zavřeny vchodové dveře, dveře na verandy a do koupelny či do jakékoli jiné místnosti, kde může dojít k pádu robotického vysavače do nižšího patra.

UPOZORNĚNÍ


Dlouhé střapce koberců založte pod koberec.

– Nezaložené střapce se mohou zachytit do hnacího kolečka nebo kartáče, takže může dojít ke značnému poškození koberce i samotného přístroje.

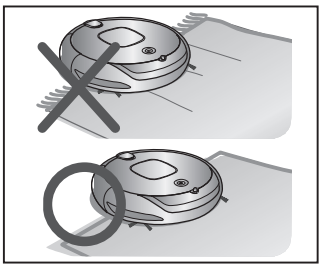

UPOZORNĚNÍ

Pokud je čidlo proti pádu znečištěné, může to způsobit pád robotického vysavače ze schodů, madel apod. Může tak dojít k úrazu a značnému poškození výrobku. Tomuto nebezpečí zabráníte instalací zařízení VIRTUAL GUARD (virtuálních bariér nastavených v režimu virtuální zdi – Fence Mode) před nebezpečnými prostory. Také vyčistěte okénko čidla a kamery tak, aby nebyly vysílány nesprávné příkazy.

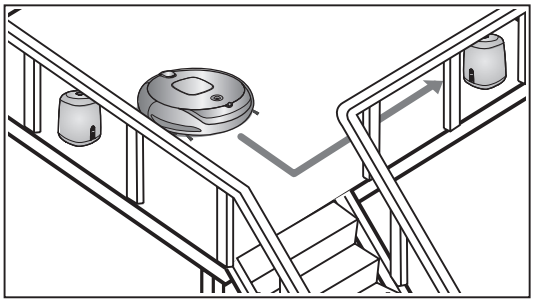


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Z uklízeného prostoru nejprve odstraňte malé nebo křehké předměty.


– Před úklidem ukliďte všechny předměty.
– Dejte stranou všechny křehké věci, například porcelán, sklo, květináče apod.
– Robotický vysavač neumí rozpoznat mince, prsteny ani jiné cenné předměty, jako jsou šperky.

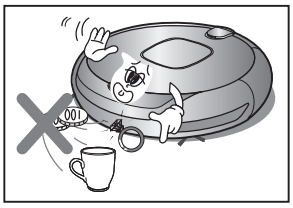

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem odstraňte předměty rozptýlené po podlaze.


– Robotický vysavač dokáže rozpoznat překážky na vzdálenost 5 cm.
– Do hnacího kolečka nebo kartáče se mohou zamotat ručníky, rohožky před koupelnou či umyvadly, vchody, komorami, přívodní kabely, ubrusy či pásky. Může tak dojít k pádu předmětů ze stolu.

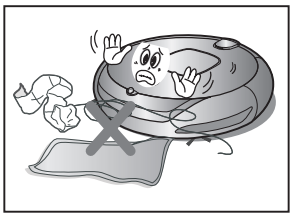

UPOZORNĚNÍ

Před úklidem a při zapnutém režimu plánovaného úklidu nejprve informujte všechny členy rodiny (případně další osoby), aby byli opatrní.


– Robotický vysavač může narazit do dětí a způsobit jejich pád.

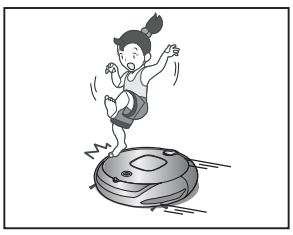

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby si děti nemohly na robotický vysavač stoupnout ani se na něj posadit.


– Děti mohou upadnout a zranit se, popřípadě může dojít k vážnému poškození výrobku.

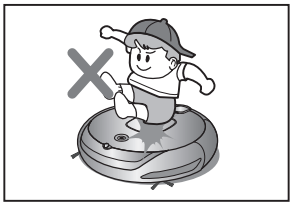

UPOZORNĚNÍ

Vypněte vypínač robotického vysavače, pokud s ním zůstává o samotě dítě či domácí zvíře.


– Robotický vysavač může přitahovat jejich pozornost.
– Při zachycení prstů, chodidla, šatů či vlasů nebo srsti může dojít k úrazu.
– Pokud stojí robotickému vysavači v cestě dítě nebo zvíře, může je identifikovat jako překážku a prostor neuklidí.
– Při vypnutí vypínače se přeruší přívod elektrické energie a deaktivují všechny funkce.

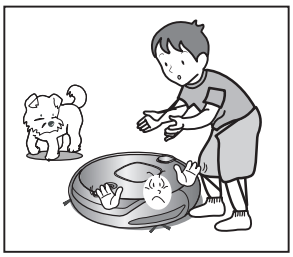

UPOZORNĚNÍ

Při instalaci dobíjecí stanice nenechávejte nechráněný přívodní kabel na podlaze.


– Když se robotický vysavač automaticky dobíjí nebo se pohybuje v blízkosti dobíjecí stanice, může se kolem ní přívodní kabel omotat.

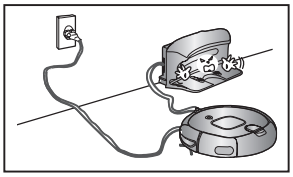

UPOZORNĚNÍ

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.

– I když má robotický vysavač funkci automatického dobíjení, pokud odpojíte přívodní kabel dobíjecí stanice, nemůže baterii automaticky nabít.

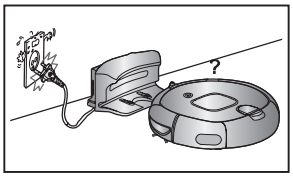


Bezpečnostní informace

PŘED POUŽITÍM


UPOZORNĚNÍ

Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupné.
– Instalace dobíjecí stanice do rohu místnosti může vést k nadbytečným pohybům, které mohou narušit proces automatického dobíjení.

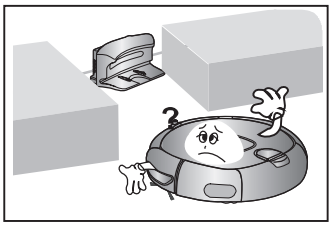


UPOZORNĚNÍ

Předměty před dobíjecí stanicí brání robotickému vysavači v automatickém dobití.
– Vykliďte tento prostor.

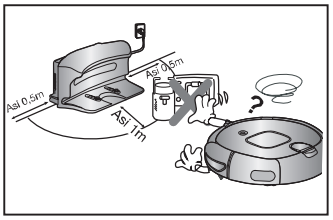


VÝSTRAHA

Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

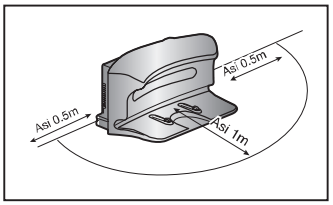

VÝSTRAHA

Zabraňte vzniku zkratu, ke kterému může dojít při kontaktu dobíjecích kolíků s kovovými předměty, jako jsou tyčinky, šroubováky apod.
– Může tak dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice.

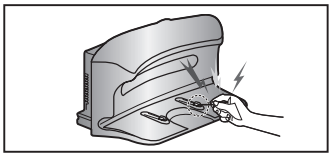


VÝSTRAHA

Ujistěte se, že v dobíjecí stanici není žádná tekutina.
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.



VÝSTRAHA

Ujistěte se, že robotický vysavač nevysává vodu, olej či podestýlku, ani přes tyto látky nepřejíždí.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
– Tekutiny mohou přes kolečka proniknout dovnitř a způsobit znečištění.

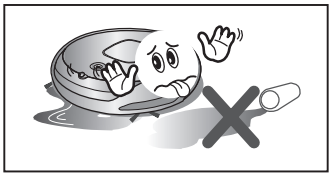

VÝSTRAHA


Nepoužívejte dobíjecí stanici k žádným jiným účelům.
– Jinak může dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice nebo ke vzniku požáru.

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ


UPOZORNĚNÍ

Robotický vysavač nelze používat na husté koberce.
– Ty mohou způsobit potíže při úklidu.
– Jeho použití může takové koberce poškodit.

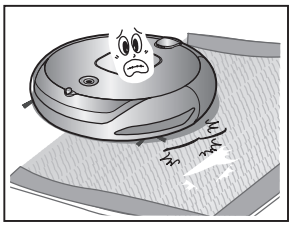


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko položeném místě.
– Může dojít k náhodnému pádu výrobku a k jeho poškození.

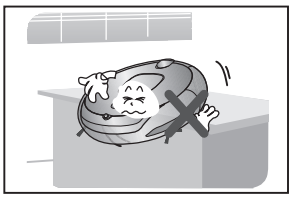


UPOZORNĚNÍ

Při provozu může robotický vysavač narážet do nábytku, například do nohou židlí, stolů, do tenkého a dlouhého nábytku apod.
– Pro rychlejší a účinnější úklid umístěte židle na stůl.

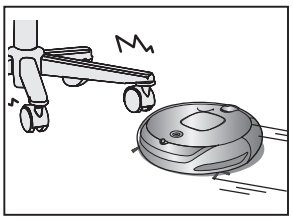


UPOZORNĚNÍ

Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty.
– Může tak dojít k nesprávnému provozu.

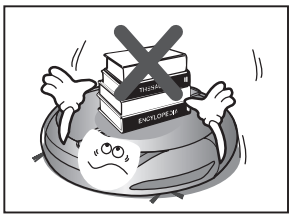


UPOZORNĚNÍ

Při úklidu neprodleně odstraňte z přístroje jakékoli velké kusy papíru či igelitových tašek.
– Dlouhodobější používání přístroje s ucpaným sacím kanálem může vést k vážnému poškození výrobku.

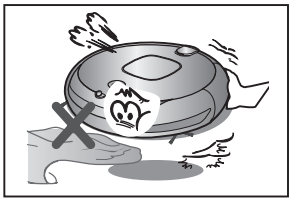


VÝSTRAHA

Pokud z robotického vysavače vychází neobvyklý zvuk, zápach či kouř, okamžitě vypněte vypínač a obraťte se na středisko péče o zákazníky.

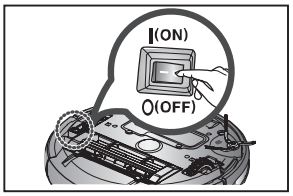

POZNÁMKA


Pokud se robotický vysavač zasekne na prahu, nebude schopen pokračovat v úklidu.
– Robotický vysavač přestane z bezpečnostních důvodů uklízet, jakmile se déle než 5 minut nemůže pohnout.
– Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače do místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím vypínače.

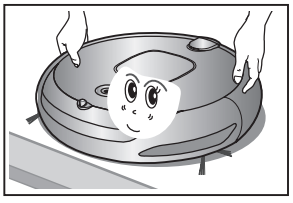

Bezpečnostní informace

PŘI POUŽITÍ


POZNÁMKA **Robotický vysavač zcela neuklidí místa, kam nedosáhne, jako jsou rohy a prostory mezi pohovkami či zdmi.**
– Tato místa je třeba čas od času uklidit samostatně.

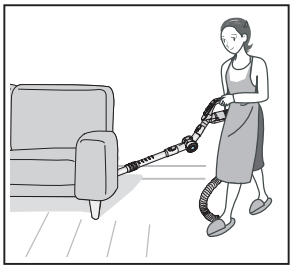


POZNÁMKA **Po úklidu robotickým vysavačem mohou na podlaze zůstávat chomáče prachu, jelikož vysavač nemusí vysát chomáče, které vznikají při samotném úklidu.**
– V takovém případě utřete prach jiným způsobem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


UPOZORNĚNÍ **Při čištění výrobku na jeho povrch nikdy nestříkejte vodu ani jej neotírejte těkavými látkami, jako jsou benzen, ředidlo nebo alkohol.**
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.

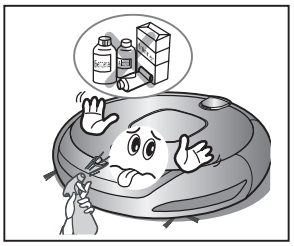


UPOZORNĚNÍ **Nikdy netlačte silou na nárazník robotického vysavače.**
– Pokud se poškodí čidlo proti nárazům, může robotický vysavač narážet do zdí nebo nábytku.

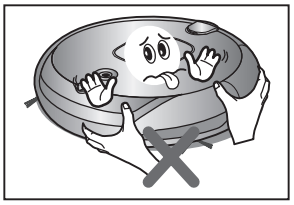

UPOZORNĚNÍ **Přístroj nesmí rozebírat nebo přestavovat nekvalifikovaný servisní technik.**
– Může tak dojít k poškození výrobku.

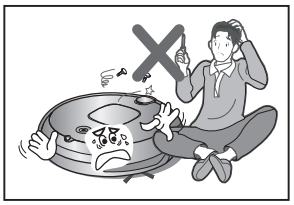


VÝSTRAHA **Z čidla pro identifikaci překážek a čidla proti pádu pravidelně odstraňujte nahromaděné cizorodé látky.**
– Nečistoty nahromaděné kolem čidel mohou způsobit nesprávný provoz čidel.

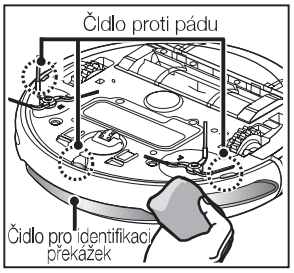


Bezpečnostní informace

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


VÝSTRAHA **Při odstraňování cizorodých látek před použitím čisticího kartáče nejprve vypněte vypínač.**
– Jinak se může zařízení neočekávaně uvést do provozu a způsobit úraz nebo může dojít k vážnému poškození výrobku.

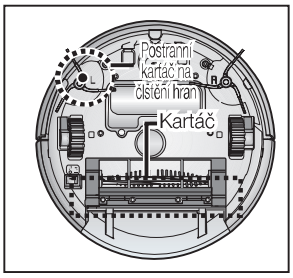

VÝSTRAHA **Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit kvalifikovaným servisním technikem, kterého vám doporučí středisko péče o zákazníky.**
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.

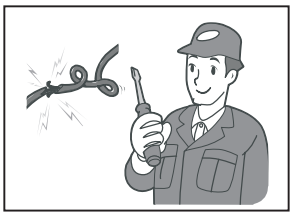


VÝSTRAHA **Před čištěním dobíjecí stanice se ujistěte, že jste přívodní kabel odpojili ze sítě.**

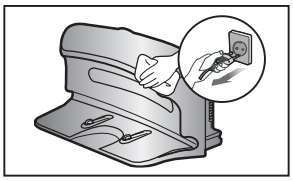

VÝSTRAHA **Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Samsung Electronics.**
– Při použití jiných než originálních baterií nebude výrobek provozuschopný.


✻ Údaje o baterii:
Velikost AA, Ni-MH, UNION SUPPO, model HPY, 12 (EA).

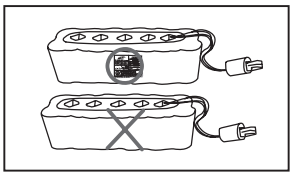


Funkce produktu

UŽITEČNÁ FUNKCE VIRTUAL GUARD

Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo úklidem několika jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).

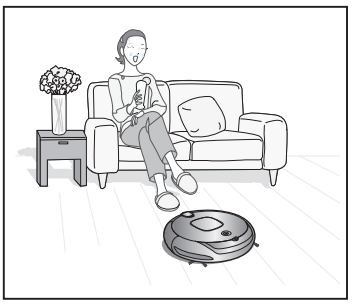

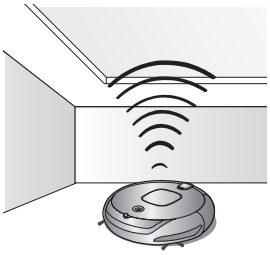

- **Co je to rozpoznávání tvaru stropu (tzv. Visionary mapping™)?**


  Tato funkce dokáže rozpoznat tvar stropu pomocí kamery v horní části přístroje, která identifikuje uklízenou oblast a určí nejlepší způsob, jakým přístroj projde a uklidí každý kousek podlahy.

OPATRNÝ ÚKLID KAŽDÉHO KOUTU

Robotický vysavač uklízí prostor sekvenčním způsobem (⇄) podle mapy, kterou vymezí funkce rozpoznávání tvaru stropu, proto uklidí i v každém rohu.


RŮZNÉ REŽIMY ÚKLIDU

Nabízíme různé režimy úklidu odpovídající všem potřebám.

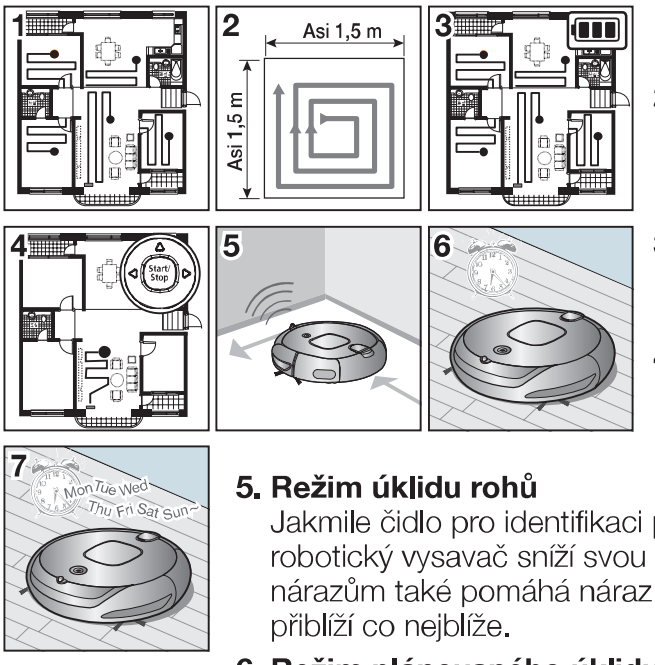

1. **Automatický režim**
   Automaticky uklidí všechny místnosti.
2. **Režim intenzivního úklidu**
   Intenzivně uklidí vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu drobků z pečiva či sušenek.
3. **Režim velkého úklidu**
   Uklízí, dokud se baterie téměř nevybije.
4. **Režim manuálního provozu**
   Podlahu můžete vysát ručně pohybem robotického vysavače pomocí dálkového ovládání.
5. **Režim úklidu rohů**
   Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.
6. **Režim plánovaného úklidu**
   Robotický vysavač uklidí v určený čas.
7. **Režim denního úklidu**
   Robotický vysavač uklízí podlahu denně v zadaný čas.


SNADNÉ VYJMUTÍ PRACHU

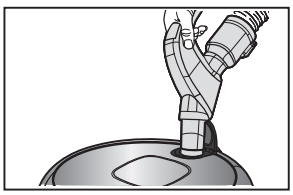

Výstupní otvor na prach v horní části nádoby na prach umožňuje její snadné vyprázdnění pomocí běžného vysavače, aniž by po místnosti poletoval prach.


Funkce produktu

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

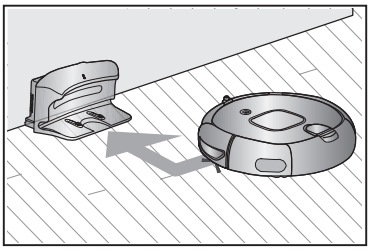


Pokud je baterie vybitá, robotický vysavač se automaticky přesune k dobíjecí stanici, kde se rychle automaticky dobije.

POSTRANNÍ OTÁČIVÝ KARTÁČ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT

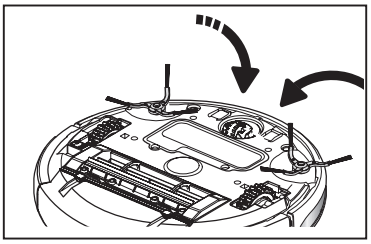


Postranní otáčivý kartáč vysává prach z rohů a lišt.

PŘEJÍŽDĚNÍ PŘES PRÁH

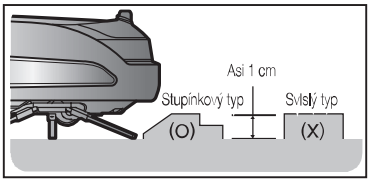


Díky inovativnímu pohybovému systému dokáže robotický vysavač překonat prahy vysoké až 1 cm a uklidit tak všechny místnosti. Z bezpečnostních důvodů je robotický vysavač zkonstruován tak, aby nedokázal překonat prahy vyšší než 1 cm.

SYSTÉM PROTI NÁRAZU

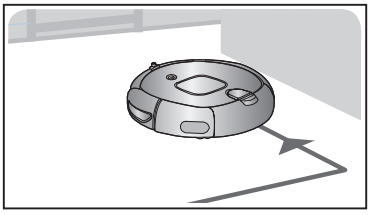


Robotický vysavač rozpoznává a vyhýbá se překážkám ve 2 fázích. Nejprve v 1. fázi 7 čidel pro identifikaci překážek rozpozná překážky a pokud robotický vysavač přesto narazí do překážky, 2 čidla proti nárazu ztlumí náraz.

SYSTÉM PROTI PÁDU

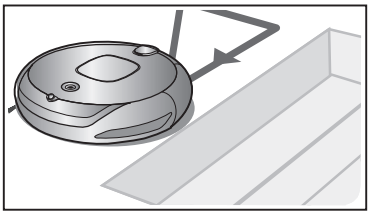

3 snímače okraje zjišťují přítomnost schodu dolů například na schodišti nebo u prahu vchodových dveří, a tím chrání robotický vysavač před pádem se schodů.


BEZPEČNÝ PŘÍSTROJ

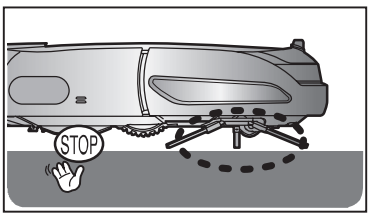

Když robotický vysavač při úklidu zvednete, čidlo okamžitě zastaví automatická hnací kolečka, kartáč, sací motor a postranní otáčivé kartáče.

Sestavení vysavače


SOUČÁSTI

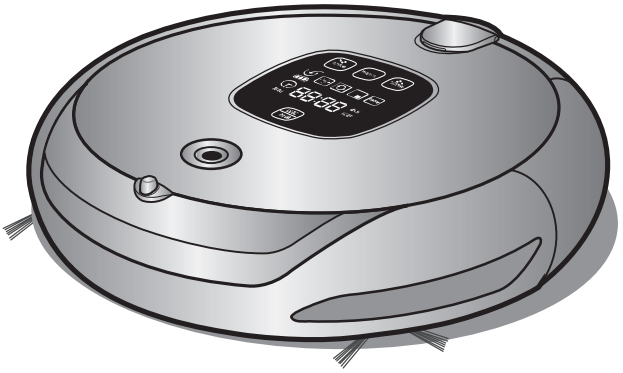

■ Vysavač





■ Dálkový ovladač



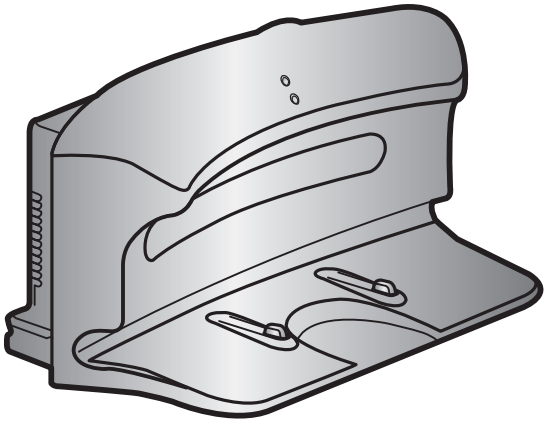


■ Dobíjecí stanice

■ Další součásti

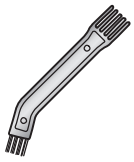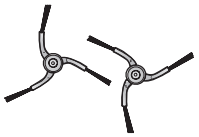(Baterie typu AAA)  Návod k obsluze / 2 baterie	 VIRTUALGUARD	 Náhradní filtr	 Čisticí kartáček
 Držák dálkového ovladače	 Náhradní postranní kartáče na úklid rohů a lišt (2)	 Náhradní kartáč	

Sestavení vysavače


NÁZVY ČÁSTÍ

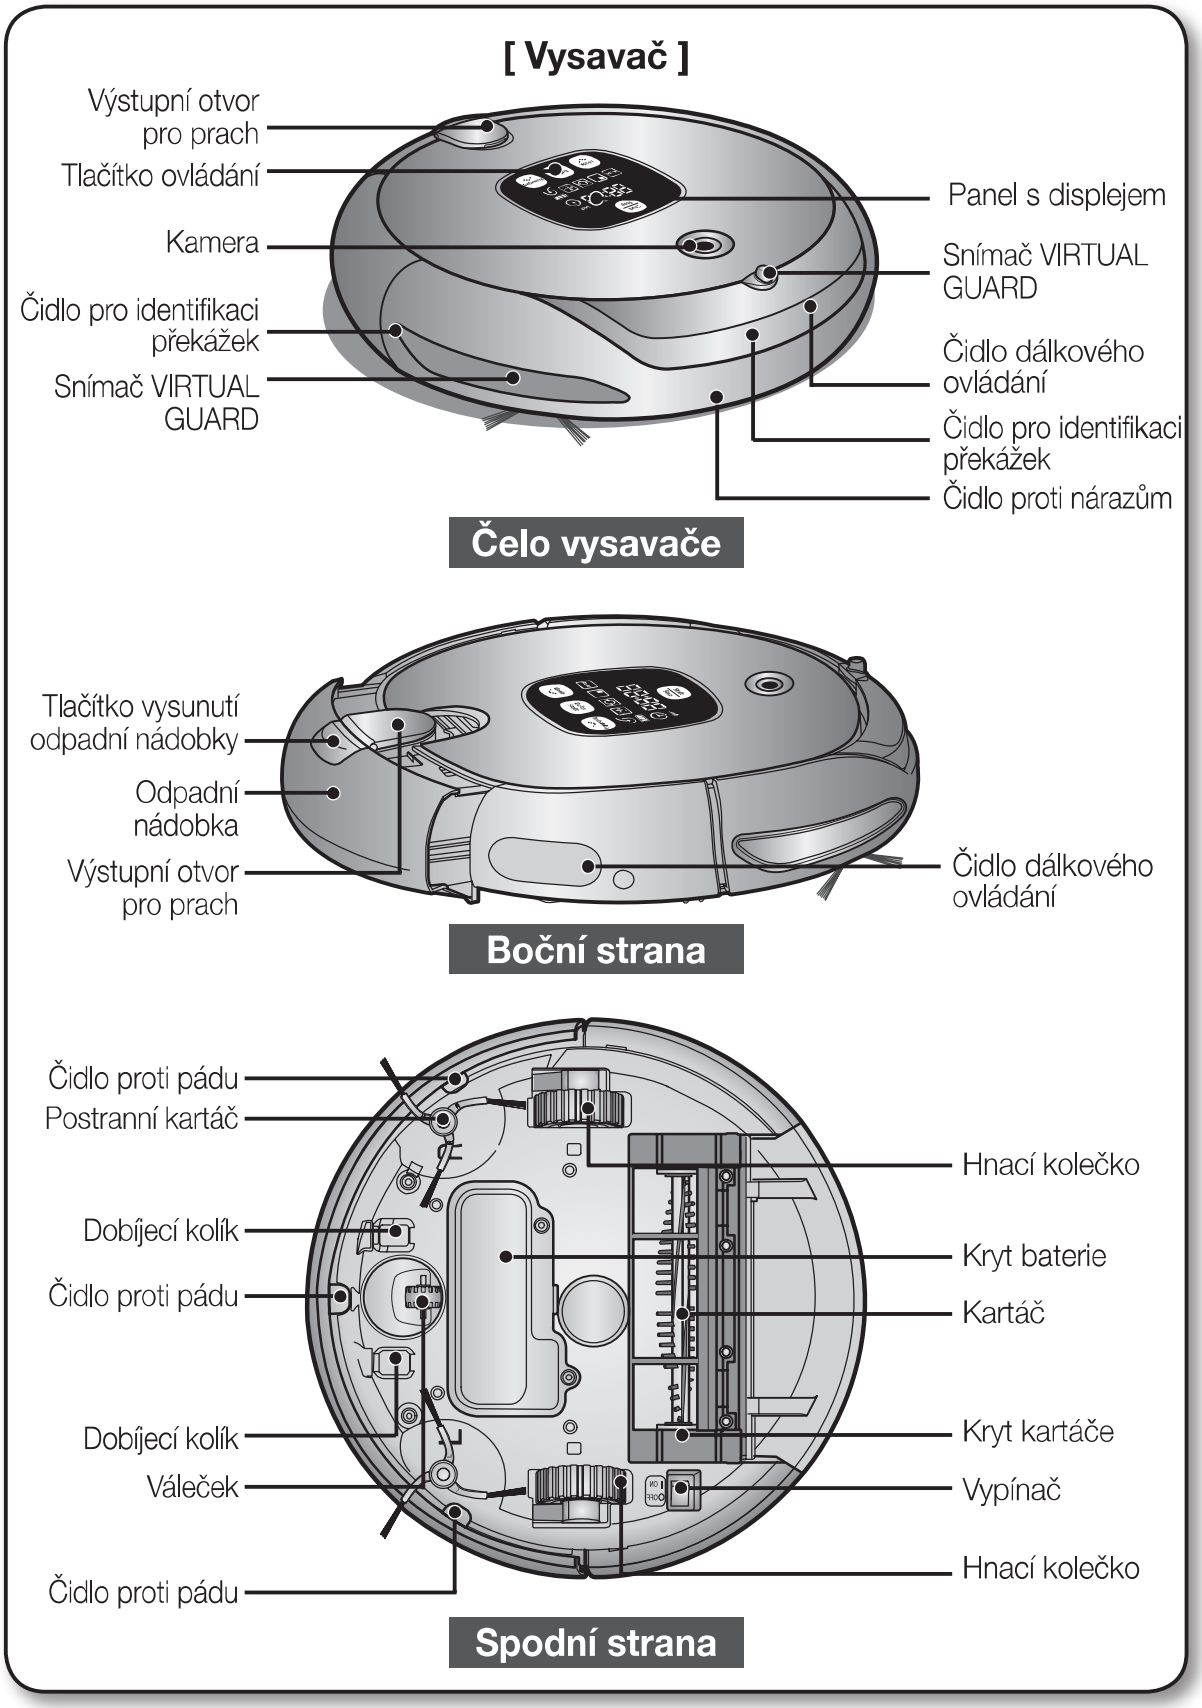


Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Dobíjecí stanice]



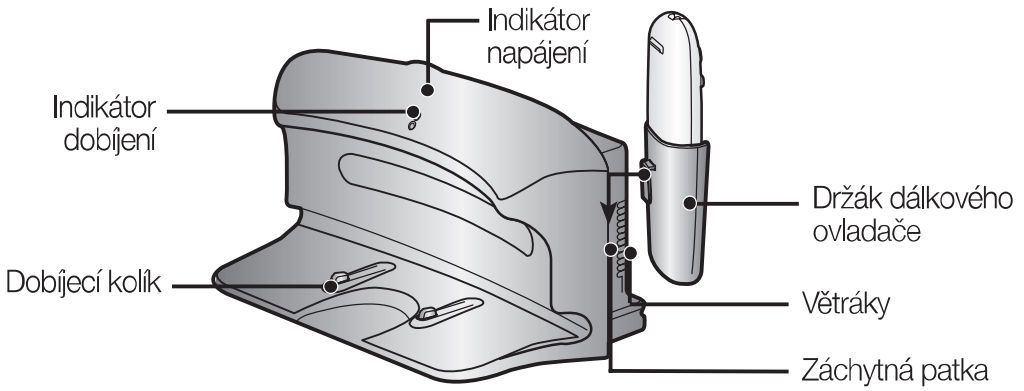


[Zařízení VIRTUAL GUARD]

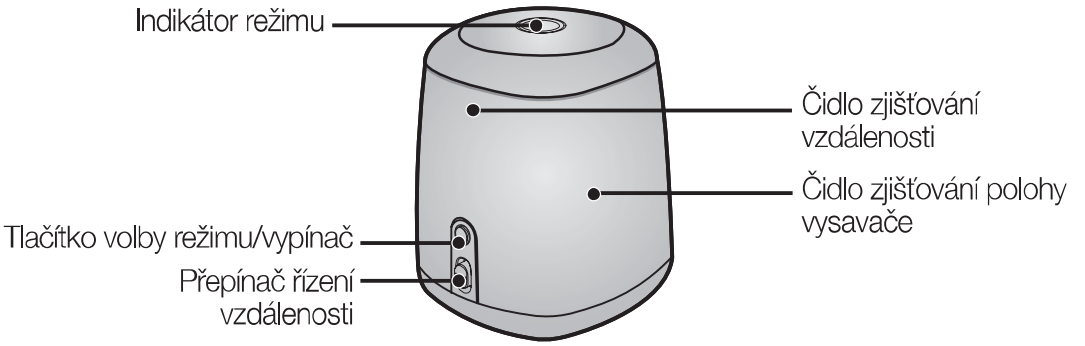

■ **Instalace baterií**

Baterie nejsou součástí balení. Baterie je třeba dokoupit zvlášť.
Před použitím vložte alkalické baterie (typ D).

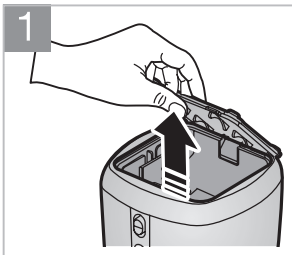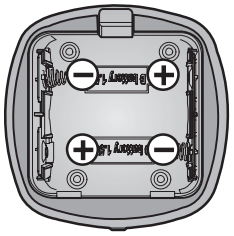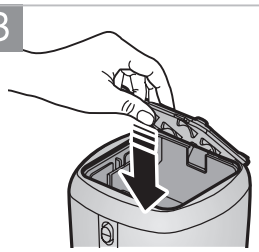
1	2	3
		
Stiskněte zajišťovací úchytku a zvedněte kryt zařízení VIRTUAL GUARD.	Do zařízení VIRTUAL GUARD vložte baterie tak, jak to vidíte na obrázku. (Jestliže vložíte baterie nesprávně, zařízení VIRTUAL GUARD nebude fungovat.)	Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

✻ Specifikace: Alkalické baterie, typ D (LR20)

Sestavení vysavače




NÁZVY ČÁSTÍ

[Dálkový ovladač]

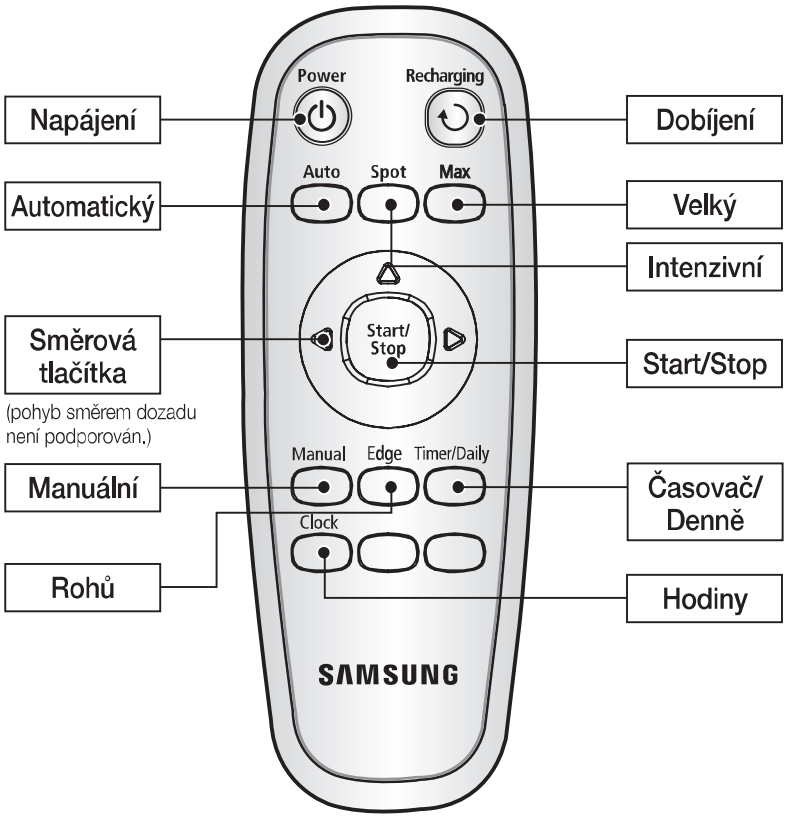

■ Instalace baterií do dálkového ovladače

Při nákupu produktu neobsahuje dálkový ovladač baterie.
Před použitím vložte alkalické baterie (typ AAA).

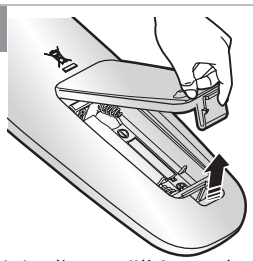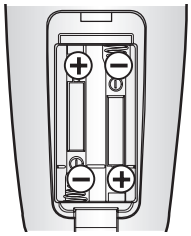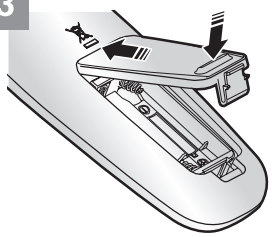
1	2	3
		
Stiskněte zajišťovací úchytku a zvedněte kryt přihrádky na baterie.	Do dálkového ovladače vložte baterie tak, jak to vidíte na obrázku. (Jestliže vložíte baterie nesprávně, nebude dálkový ovladač fungovat.)	Nejprve vložte hrot krytu do zdířky a pak zatlačte druhý konec krytu tak, aby zapadl na místo.

✻ Specifikace: Alkalické baterie, typ AAA

Sestavení vysavače

NÁZVY ČÁSTÍ

[Panel s displejem]

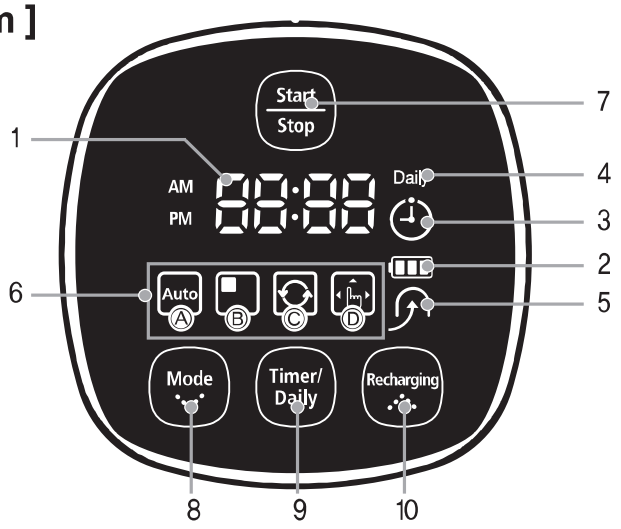

DISPLEJ

1. Číselný displej
- Pomocí číslic, písmen a grafiky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.

2. Indikátor stavu baterie
- Nabíjení baterie: Zobrazuje postup nabíjení ve 3 krocích.
- V provozu: Zobrazuje stav baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých úrovních od FULL (NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň nabití a zobrazí se nápis „LO“.)

3. Plánovaný úklid
- Při plánovaném úklidu se rozsvítí ikona plánovaného úklidu.

4. Denně
- Při denním úklidu svítí ikona denního úklidu.

5. Dobíjení
- Tato ikona se rozsvítí, jakmile se robotický vysavač vrátí dobít baterii do dobíjecí stanice.

6. Displej režimu úklidu
- Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.
  (a) Automatický režim: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.
  (b) Režim intenzivního úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.
  (c) Režim velkého úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.
  (d) Režim manuálního provozu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim manuálního provozu.
  (e) Režim úklidu rohů: “EdGE” je zapnuto, pokud je zvolen režim úklidu rohů.

TLAČÍTKA

7. Start/Stop
- Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.

8. Režim úklidu
- Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) zahájíte úklid.

9. Časovač/Denně
- Stisknutím naplánujete úklid.

10. Dobíjení
- Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí ikona dobíjení a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice, kde se dobije baterie

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

POŘADÍ PŘI INSTALACI


1. **Zapnutí a vypnutí vypínače**
   Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na spodní straně vysavače.
2. **Instalace dobíjecí stanice**
   Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve nainstalovat dobíjecí stanici.
   Při nákupu výrobku je baterie vybitá, proto je nutné ji před použitím zcela nabít.
3. **Nabíjení baterie**
   Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela nabít baterii.
4. **Nastavení času**
   Aby bylo možné používat plánovaný a denní úklid, je nutné nastavit čas.
5. **Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)**
   Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo uklidit několik jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYPÍNAČE


Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač.

Pokud vypínač vypnete, všechna nastavení se vymažou.

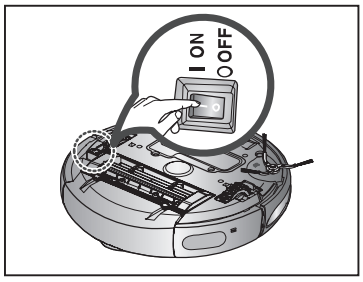

1. Otočte vysavač a zapněte vypínač.

- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela vybitá. V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte robotický vysavač do dobíjecí stanice.
- Upozorňujeme, že vypnutím vypínače vymažete všechna nastavení.

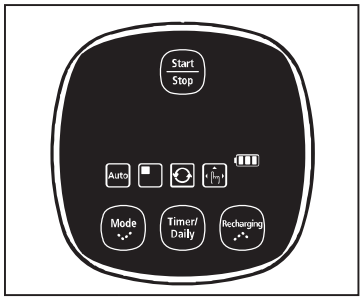


UPOZORNĚNÍ Jestliže vypnete vypínač, robotický vysavač se nenabije ani v dobíjecí stanici.


Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


INSTALACE DOBÍJECÍ STANICE

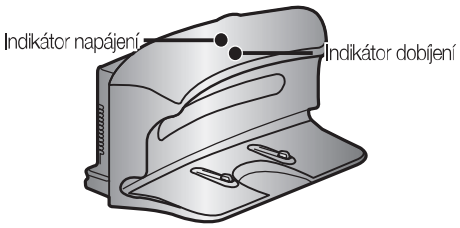


1. Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.

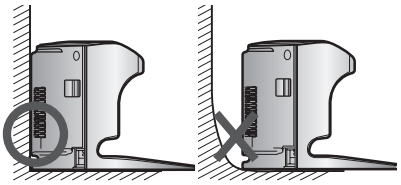


2. Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.

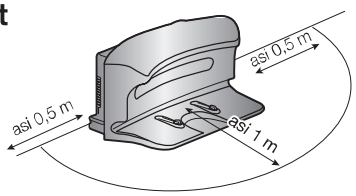


3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač snadno přístupné.

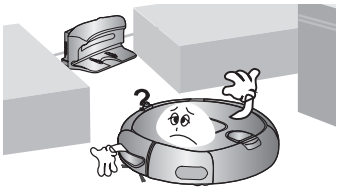

4. Přívodní kabel veďte podél zdi.

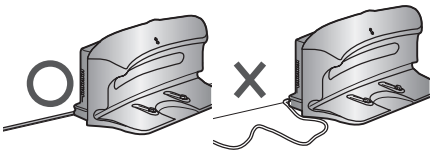


5. V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí stanici ve stejném směru jako dřevní vlákna.

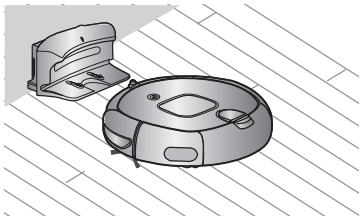

POZNÁMKA

Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.

- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.
- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici, baterie se automaticky vybíjí.

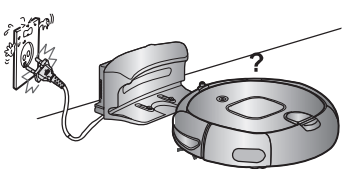



Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

NABÍJENÍ BATERIE


Při zakoupení nákupu výrobku je baterie zcela vybitá.
Robotický vysavač musíte nabít manuálně.

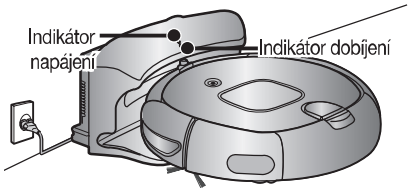

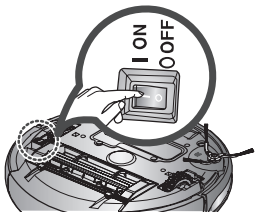


Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.


1. Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z dobíjecí stanice neozve zvuk „Recharging power“ (Dobíjím).
- Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.

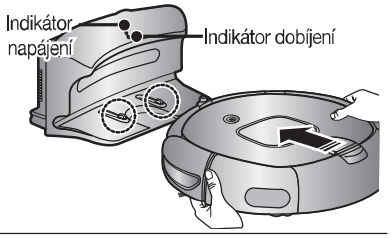

2. Zkontrolujte stav dobíjení robotického vysavače.
- Při zahájení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a „ 8 “.
- Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor stavu baterie a nápis „FULL“.

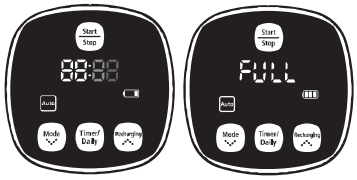

Nabíjení baterie Zcela nabito

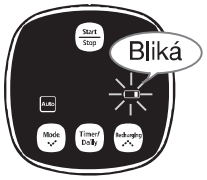


■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie, robotický vysavač přestane vysávat a automaticky se nabije v dobíjecí stanici.

<Indikátor stavu baterie>



Dobito Nabíjení baterie Je potřeba dobít

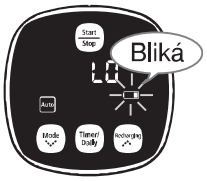

■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a zobrazí se nápis „LO“, robotický vysavač nelze ovládat pomocí dálkového ovladače ani tlačítky na vysavači. V takovém případě přeneste robotický vysavač do nabíjecí stanice, kde se nabije. (V takové chvíli je baterie zcela vybitá.)


POZNÁMKA
- Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 120 minut a vysavač pak může uklízet asi 90 minut.
- Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.
- Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte tato opatření.
  Pokud se robotický vysavač automaticky nenabíjí:
  - Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače (Reset).
  - Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě (Reset).
  - Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor na vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.
  - Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí světlo.
- Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.
  - Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na delší dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického vysavače, odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)

Obsluha vysavače

INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

O BATERII

- Robotický vysavač je napájen ekologickými nabíjecími bateriemi Nickel Metal Hydride (NiMH), funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouho životnost.
- **Záruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data nákupu.**
- Při nákupu baterie požádejte předem středisko péče o zákazníky, aby vám ukázali symbol (SAMSUNG) originální součástky a číslo modelu.

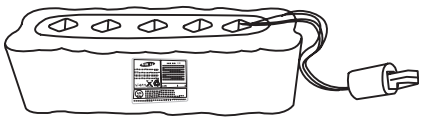

✻ Údaje o baterii:
Velikost AA, Ni-MH, UNION SUPPO, model HPY, 12 (EA).

– Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.
– Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
– Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.
– Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.
– Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.
– Baterii uchovávejte doma (0 °C až 40 °C).
– Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.
– Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.
– Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.

✻ Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o zákazníky.
✻ Delší doba dobíjení a kratší životnost baterie jsou známkou blížícího se konce používání baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.

Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli. Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.





Obsluha vysavače

INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER

NASTAVENÍ ČASU

Aby bylo možné správně používat plánovaný a denní úklid, je nutné nastavit čas.
Čas lze nastavit pouze pomocí dálkového ovladače.

■ Čas lze nastavit pouze pomocí dálkového ovladače.

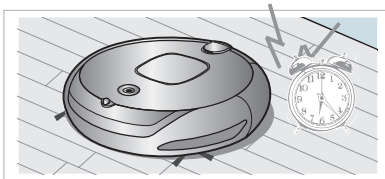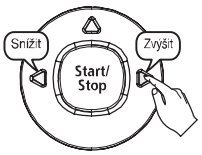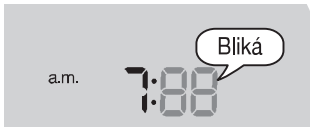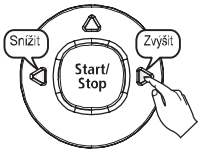	Dálkový ovladač	Pořadí konfigurace
 Předpokládejme, že je 7 hodin ráno.		
		1 Zadejte aktuální hodinu.
		2 Spusťte režim nastavení.
		3 Nastavte hodinu.
		4 Zadejte aktuální minutu.
		5 Dokončete nastavení.


- Režim nastavení času ukončíte stisknutím tlačítka (Start/Stop) namísto tlačítka pro nastavení času.
- Pokud je nastaven plánovaný úklid, není možné čas změnit.


Obsluha vysavače


INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

INSTALACE ZAŘÍZENÍ VIRTUAL GUARD (VIRTUÁLNÍ BARIÉRA)

Prostor úklidu robotickým vysavačem můžete ohraničit pomocí režimu Fence (virtuální zeď) nebo uklidit několik jednotlivých ploch pomocí režimu Guard (virtuální dveře).

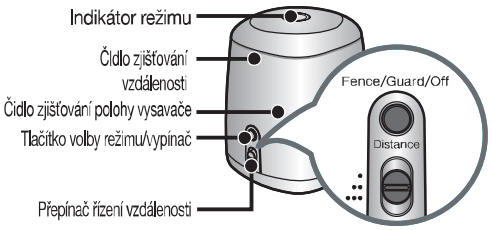

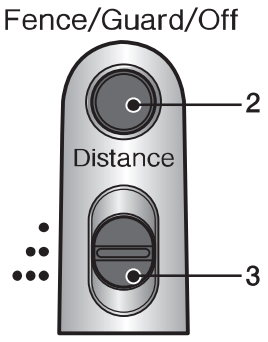

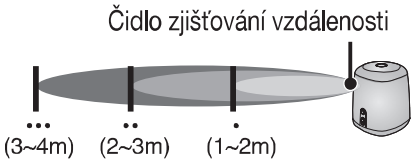

✻ Čidlo zjišťování vzdálenosti vytváří virtuální bariéru v přímém směru se stanovenou délkou.

Funkce tlačítek

1. Funkce indikátoru režimu
- Režim virtuální zdi: Bliká červený indikátor.
- Režim virtuálních dveří: Bliká zelený indikátor.
- Vypnuto: Indikátor nesvítí.

2. Nastavení režimu
- Kdykoli stisknete tlačítko režimu/vypnutí, volíte v tomto pořadí režim virtuální zdi → režim virtuálních dveří → nebo režim vypnutí.

3. Nastavení délky virtuální zdi
- Pomocí přepínače řízení vzdálenosti nastavte vzdálenost, na jakou chcete omezit pohyb robotického vysavače od zařízení VIRTUAL GUARD.


Nastavení přepínače	Max. vzdálenost
• (krátká)	Asi 1 až 2 m
•• (střední)	Asi 2 až 3 m
••• (dlouhá)	Asi 3 až 4 m

✻ Přepínač nastavte podle požadované délky zdi.

Vytvoření virtuální zdi

Zařízení VIRTUAL GUARD vytváří neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nemůže překročit.

Je to například před květináči, vchodovými dveřmi apod.

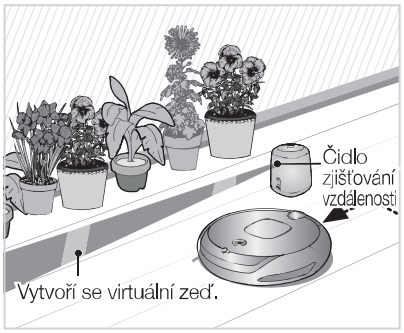

1. Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim virtuální zdi.
- Indikátor režimu bliká červeně.


2. Pomocí přepínače řízení vzdálenosti nastavte délku zdi.

3. Zařízení VIRTUAL GUARD postavte před plochu, do které bude mít robotický vysavač zamezen přístup.
- Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.


Obsluha vysavače

Používání režimu virtuálních dveří

Zařízení VIRTUAL GUARD vytvoří neviditelné dveře, kterými robotický vysavač neprojde, dokud zcela neuklidí příslušnou místnost. Jakmile je místnost zcela uklizena, zařízení VIRTUAL GUARD neviditelné dveře otevře.

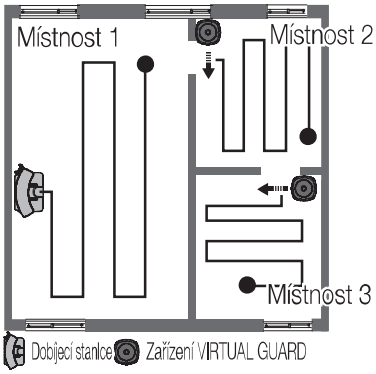

1. **Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim virtuálních dveří.**
   - Indikátor režimu bliká zeleně.
2. **Pomocí přepínače řízení vzdálenosti nastavte délku zdi.**
3. **Postavte zařízení VIRTUAL GUARD ke vchodu do místnosti, kterou je potřeba uklidit.**
   - Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.

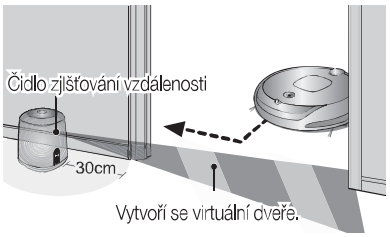


✻ Protože virtuální bariéra slouží k tomu, aby robotický vysavač nenarážel do zařízení VIRTUAL GUARD, doporučujeme postavit zařízení VIRTUAL GUARD do vzdálenosti 30 cm od vnějších zdí.

POZNÁMKA

- Pokud zařízení VIRTUAL GUARD nepoužíváte, vypněte jej. (Pokud robotický vysavač nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vybití.)
- Pokud tlačítko režimu/vypnutí nefunguje, znamená to, že jsou baterie opotřebované. V takovém případě vyměňte baterie. Specifikace: Alkalické baterie, typ D (LR20))
- Další zařízení VIRTUAL GUARD si můžete koupit od společnosti Samsung Electronics customer care Co., Ltd.

UPOZORNĚNÍ

Informace o čidle IrDA.

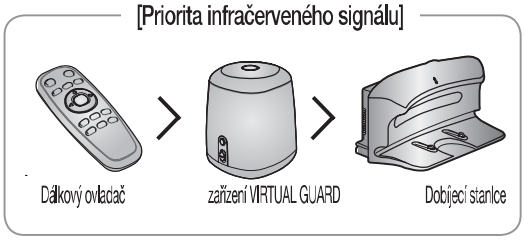

- Přenos infračerveného signálu nemusí být v lokalitách s halogenovým osvětlením nebo venku bezproblémový.
- Robotický vysavač používá 3 typy infračervených zařízení a tak nemusí fungovat, jestliže je před nimi zařízení s vyšší prioritou.
- Při ovládání robotického vysavače pomocí dálkového ovladače může robotický vysavač překračovat zeď vytvořenou zařízením VIRTUAL GUARD nebo narazit do překážky, protože signál z dálkového ovladače má vyšší prioritu než signál ze zařízení VIRTUAL GUARD.
- Pokud používáte robotický vysavač na malých plochách nebo na malé vzdálenosti, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.
- Pokud poblíž dobíjecí stanice stojí zařízení VIRTUAL GUARD, může se automatické dobíjení přerušit. Proto postavte zařízení VIRTUAL GUARD na dostatečnou vzdálenost od dobíjecí stanice.
- Pokud je délka zdi nastavena na vyšší hodnotu, než je požadovaná vzdálenost, nemusí robotický vysavač uklízet správně.
  Pomocí přepínače řízení vzdálenosti nastavte správnou délku zdi.
- Pokud používáte více robotických vysavačů současně, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.
- Pokud je čidlo zjišťování vzdálenosti zařízení VIRTUAL GUARD obráceno směrem k dobíjecí stanici, může přerušit automatické dobíjení. Proto otočte zařízení VIRTUAL GUARD do jiného směru nebo nastavte délku zdi na správnou hodnotu.


Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ ÚKLIDU

Všechny funkce robotického vysavače můžete zapínat i vypínat.


- Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze pokud je zapnutý vypínač.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a vyberte funkci.

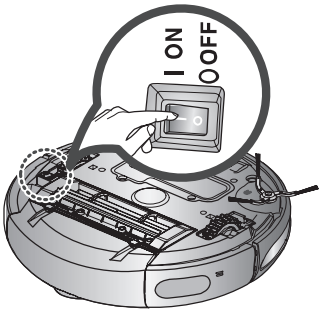

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko **[Power]**.
- Vysavač: Stiskněte tlačítko (Start/Stop) .
- Tlačítka vysavače, indikátor stavu baterie a ikony režimu úklidu se zapnou.

Vypnutí
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko **[Power]**.
- Vysavač: Stiskněte a podržte tlačítko (Start/Stop) po dobu 3 sekund.
- Všechny ikony kromě indikátoru stavu baterie se vypnou.

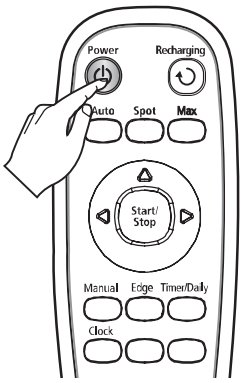


Používání dálkového ovladače

Zahájení/ukončení úklidu

Zahájení úklidu
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko Auto, Spot, Max, Manual nebo Edge.
- Vysavač: Pomocí tlačítka (Mode) a poté tlačítka (Start/Stop) vyberte režim automatického/intenzivního/velkého/manuálního úklidu nebo úklidu rohů.
- Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.

✻ Stisknutím tlačítka (Start/Stop) bez výběru režimu úklidu se spustí režim automatického úklidu.

Ukončení úklidu
- Úklid ukončíte stisknutím tlačítka (Start/Stop) na dálkovém ovladači nebo vysavači.
- Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.

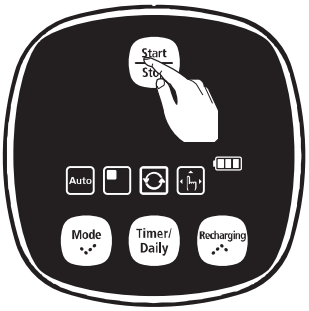

Používání tlačítek vysavače


Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

DOBÍJENÍ

Pomocí tlačítka Recharging se může robotický vysavač vrátit do dobíjecí stanice a nabít baterii.

■ Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (Start/Stop) provoz zastavte a stiskněte tlačítko Recharging.

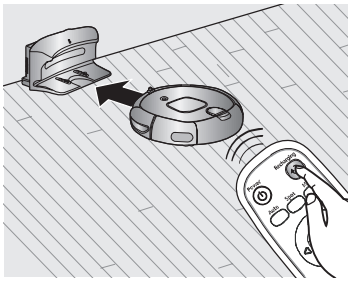


1. Stiskněte tlačítko Recharging.

- Ikona (↻) na vysavači se rozsvítí a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice.

2. Pokud chcete robotický vysavač, který se vrací do dobíjecí stanice, zastavit, stiskněte tlačítko (Start/Stop).


3. Funkci automatického dobíjení vyzkoušíte stisknutím tlačítka Recharging ve chvíli, kdy je robotický vysavač ve vzdálenosti do 1,5 m od dobíjecí stanice.

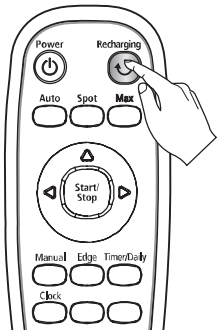


Používání dálkového ovladače

Odstraňování závad při situaci, kdy se robotický vysavač nevrací do dobíjecí stanice

- Zkontrolujte instalaci dobíjecí stanice
  - Pokud je dobíjecí stanice v místě, kam stanice nedokáže robotický vysavač navést.
  - Pokud je dobíjecí stanice od robotického vysavače vzdálená více než 5 m.
    : Může návrat robotického vysavače do dobíjecí stanice trvat déle.
- V následujících případech dobijte robotický vysavač manuálně.
  - Pokud je dobíjecí stanice nainstalována v rohu.
  - Pokud je baterie zcela vybitá.
  - Pokud robotický vysavač uvízl u překážky (u nábytku atd.)
  - Pokud robotický vysavač nedokáže překonat práh do místa, kde je nainstalovaná dobíjecí stanice. (Výška prahu by měla být do 1 cm).

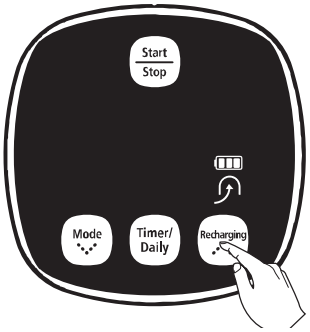

Používání tlačítek vysavače

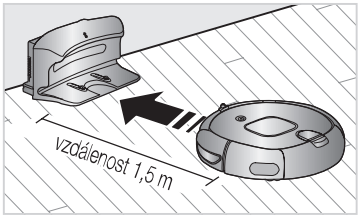


Obsluha vysavače



POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


AUTOMATICKÝ ÚKLID

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

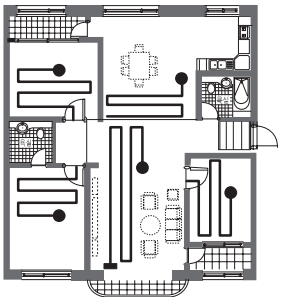

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

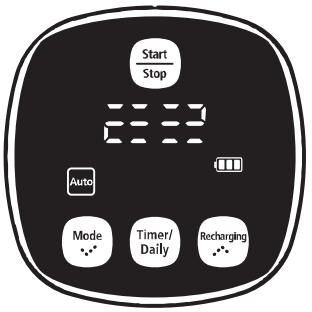


Při úklidu

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid je dokončen, funkce pokračování v úklidu se nespustí.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

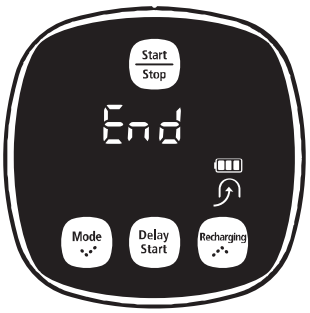


Po dokončení úklidu

UPOZORNĚNÍ Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


INTENZIVNÍ ÚKLID VYMEZENÝCH PLOCH

Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné množstvím drobků ze sušenek, prachem apod.

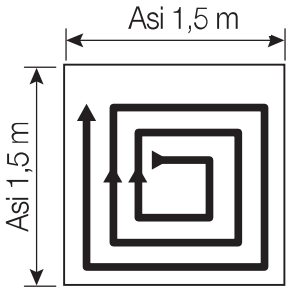


- Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést intenzivní úklid.

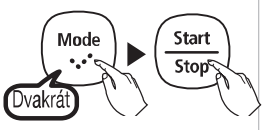Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

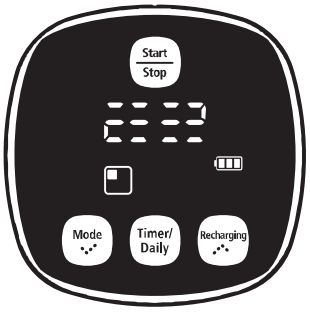

Při úklidu

– V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu o délce a šířce 1,5 m.
– Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji nápis End, Stop nebo Stand by.

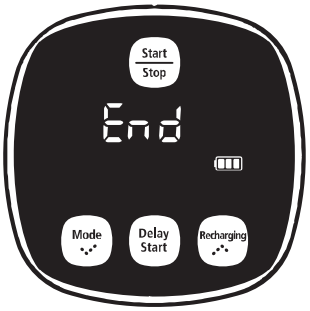


Po dokončení úklidu

POZNÁMKA Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim intenzivního úklidu podporován.

Obsluha vysavače


POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


VELKÝ ÚKLID

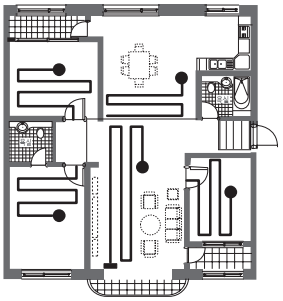

Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí, dokud se nevybije baterie a indikátor stavu baterie nezobrazuje nejnižší stupeň nabití.

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

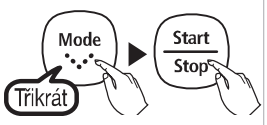Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

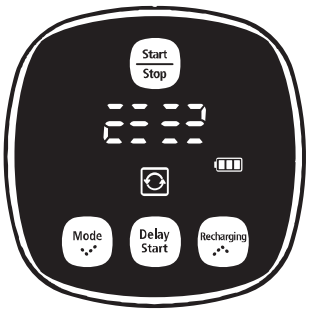

Při úklidu

POZNÁMKA **Informace o funkci pokračování v úklidu**

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový, nebude v úklidu pokračovat.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený (nebude v úklidu pokračovat).

UPOZORNĚNÍ Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.


Obsluha vysavače



POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


MANUÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

Pomocí dálkového ovladače můžete robotickým vysavačem uklidit přímo konkrétní místo.

- Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete vysávat manuálně.
- Manuálně vysávat lze pouze pomocí dálkového ovladače.

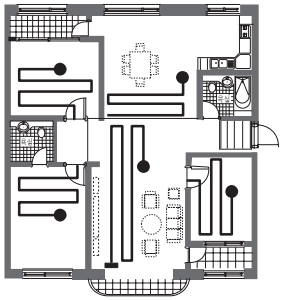

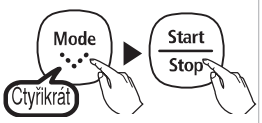Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.

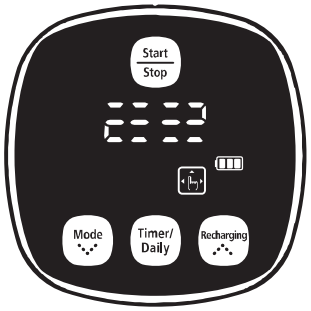

Při úklidu



Směrová tlačítka (dopředu, doleva, doprava) Funkce pohybu dozadu není podporována.

POZNÁMKA

- Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim manuálního provozu podporován.


UPOZORNĚNÍ

V režimu manuálního provozu můžete pomocí dálkového ovladače řídit směr pohybu do takových míst, jako jsou ohraničené plochy, nebo kde hrozí pád.


Obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ÚKLID ROHŮ


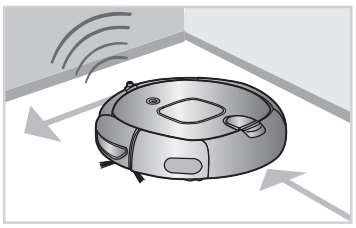


Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.
(Tento robotický vysavač je vysavač dotykového typu; k překážkám.)

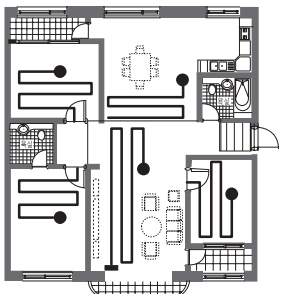

Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud celý cyklus neskončí.

- Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
- Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)

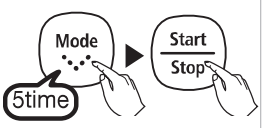Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace
		1 Nastaví režim.
		2 Zruší režim.




Při úklidu

POZNÁMKA

Informace o funkci pokračování v úklidu

- Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid je dokončen, funkce pokračování v úklidu se nespustí.
- Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude v úklidu pokračovat.

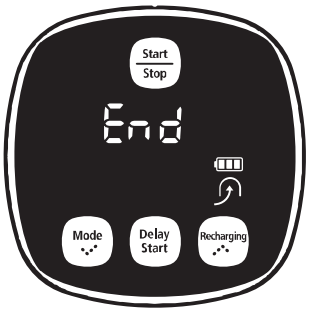

Po dokončení úklidu

UPOZORNĚNÍ


Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.

Obsluha vysavače







POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

PLÁNOVANÝ ÚKLID

Úklid robotickým vysavačem lze naplánovat tak, aby se zahájil v určitou dobu.

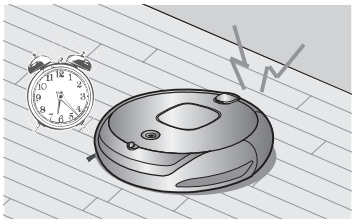

■ Plánovaný úklid lze provádět pouze tehdy, pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici.

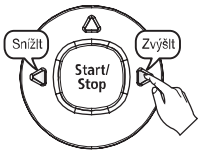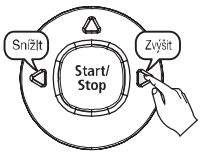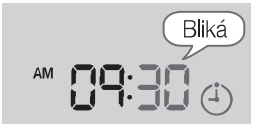Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace	Příklad) Aktuální čas: 07:00 Požadovaný čas spuštění úklidu: 09:30
		1 Spusťte režim plánovaného vysávání a potvrďte správnost nastaveného času.	
		2 Spusťte nastavení.	
		3 Nastavte hodinu.	
		4 Potvrďte hodinu.	
		5 Nastavte minutu.	
		6 Dokončete nastavení.	
		**Zrušte nastavení.**	 **Ikona zhasne.**


POZNÁMKA Když po dokončení nastavení stisknete tlačítko (Start/Stop) namísto tlačítka pro odložený start nebo denní úklid, režim plánovaného úklidu bude ukončen.









ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

NASTAVENÍ DENNÍHO ÚKLIDU

Robot může uklízet každý den v předem nastavenou hodinu.

■ Denní úklid proběhne pouze v případě, že je robot zapojen do dobíjecí stanice.

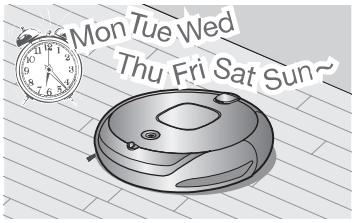

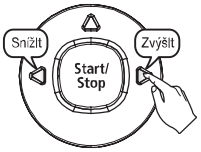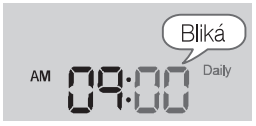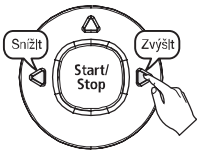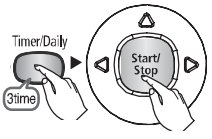Tlačítko vysavače	Tlačítko dálkového ovladače	Pořadí konfigurace	Příklad) Aktuální čas: 07:00 Požadovaný čas spuštění úklidu: 09:30
		1 Spusťte režim plánovaného vysávání a potvrďte správnost nastaveného času. (Zkontrolujte čas denního úklidu.)	
		2 Spusťte nastavení.	
		3 Nastavte hodinu.	
		4 Potvrďte hodinu.	
		5 Nastavte minutu.	
		6 Dokončete nastavení.	
		**Zrušte nastavení.**	**Daily** **Ikona zhasne.**

POZNÁMKA Když po dokončení nastavení stisknete tlačítko (Start/Stop) namísto tlačítka pro odložený start nebo denní úklid, režim plánovaného úklidu bude ukončen.


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAPAMATUJTE SI ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- V případě poškození vypínače se obraťte na servisního technika, aby nedošlo k nehodám.
- Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení, která nejsou od výrobce. Mohlo by tak snadněji dojít k poškození robotického vysavače.



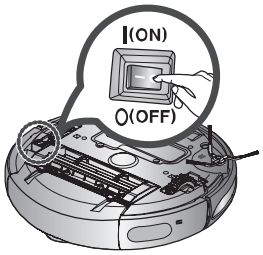



- Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.
  Robotický vysavač se může náhodně spustit a způsobit úraz.

ČIŠTĚNÍ OKÉNKA ČIDLA A KAMERY


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

- Na vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a podobné látky.

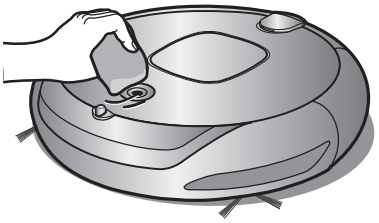


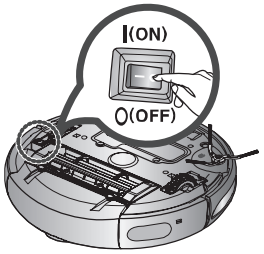


- Okénko čidla a kameru jemně otřete měkkým hadříkem.

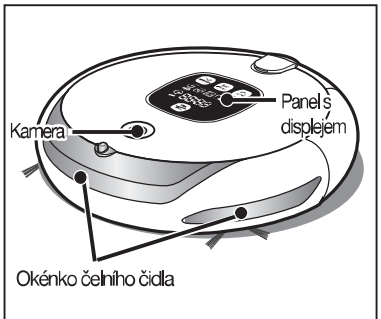

Okénko čelního čidla a kamera

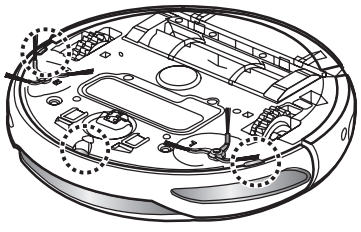

Okénko čidla proti pádu

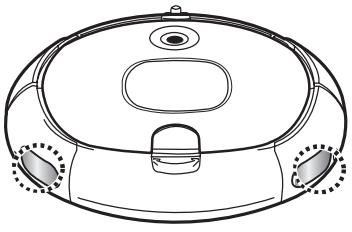

Okénko zadního čidla


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


RYCHLÉ VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

■ Nádobu na prach snadno vyprázdníte pomocí klasického vysavače, aniž by bylo nutné nádobu vyndávat.

1. Otevřete víko otvoru na prach.

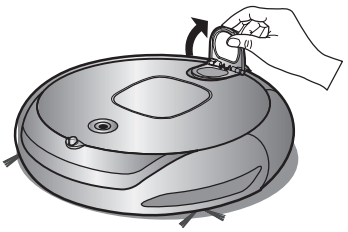


2. Přidržíte-li sací hadici vysavače u otvoru pro prach, vysaje prach přímo z nádoby na prach.

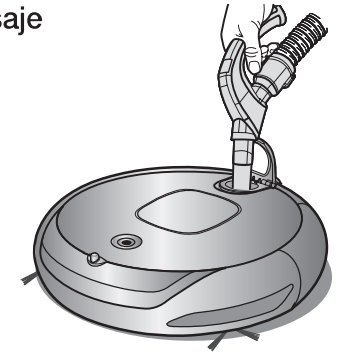


ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBKY A FILTRU

Před čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.


■ Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly žádné nečistoty.
■ Odpadní nádobku vyprázdněte v těchto případech.
1. Když je odpadní nádobka plná.
2. Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.
3. Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.

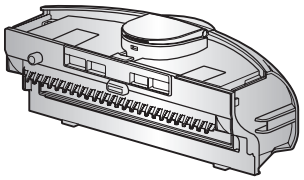


1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH) a vytažením z vysavače.

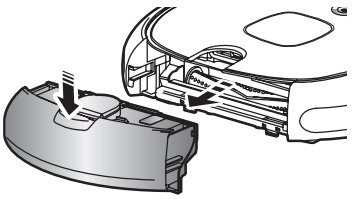

2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

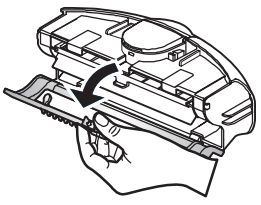

3. Filtr vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.

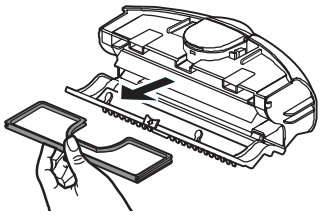


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


4. Z filtru a odpadní nádobky setřete nečistoty.

✻ Můžete je omýt vodou.

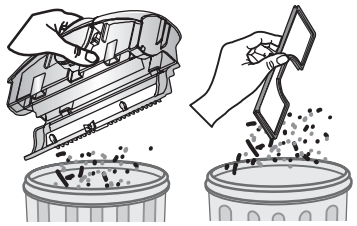


5. Vložte filtr do odpadní nádobky.


- Ujistěte se, že mřížka filtru směřuje dolů. V nesprávném směru jej nelze do nádobky vložit.

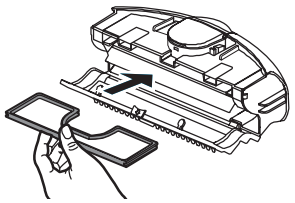

6. Zavřete kryt odpadní nádobky a vložte ji do vysavače.

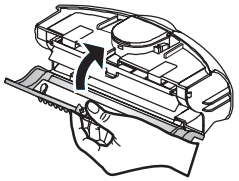

[Konstrukce nádoby na prach]

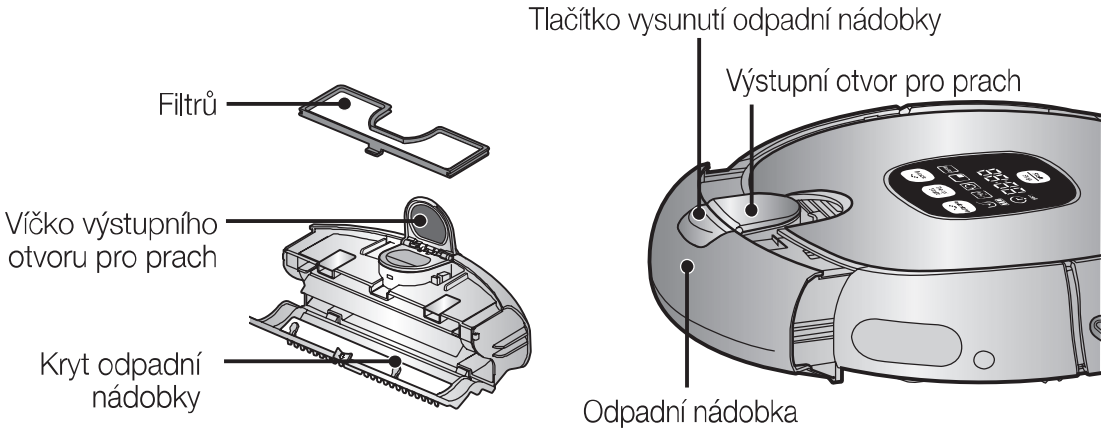


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

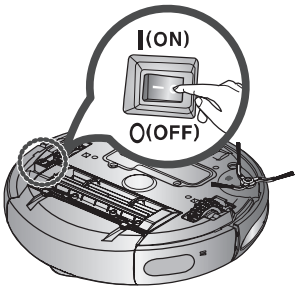


UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním kartáče nejprve vyjměte odpadní nádobku, jinak by se mohly nečistoty vysypat ven.


1. Odpadní nádobku vyjměte stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní nádobky (PUSH).

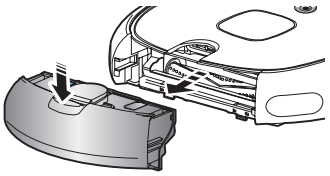

2. Nejprve zkontrolujte přítomnost cizorodých látek, pak zatlačte háček, který drží kryt kartáče, a vyjměte jej.

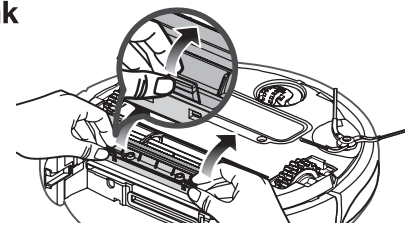


3. Vyjměte kartáč z vysavače.

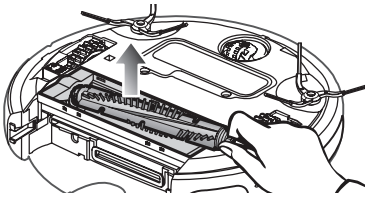

4. Pomocí čisticího kartáčku nebo vysavače odstraňte případné cizorodé látky jako dlouhé vlasy či vlákna omotaná kolem kartáče.




5. Po dokončení čištění nejprve vložte do vysavače stranu kartáče blíže k vypínači a poté druhou stranu.

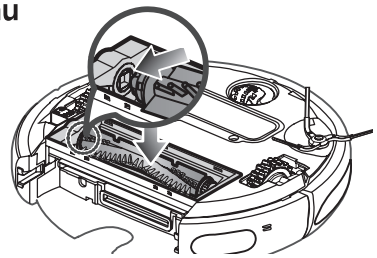

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

6. Tři první štětiny kartáče vložte do horní části krytu a zatlačte na druhý konec, dokud nezapadne na místo.

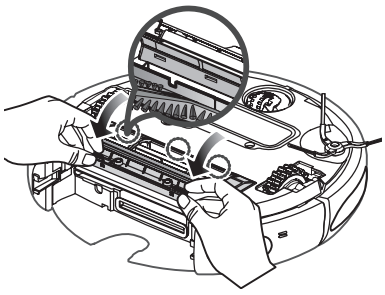

UPOZORNĚNÍ


- Dejte pozor, abyste nevysávali párátka nebo vatové tampóny, aby nedošlo k ucpání robotického vysavače.
- Pokud je odstraňování cizorodých látek složité, obraťte se na středisko péče o zákazníky.
- Kartáč vysává prach z podlahy, proto se kolem něj mohou omotat dlouhá vlákna nebo vlasy. Kartáč pravidelně kontrolujte a čistěte.

Údržba nástrojů a filtrů


ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍCH OTÁČIVÝCH KARTÁČŮ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT


Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na dolní straně vysavače.

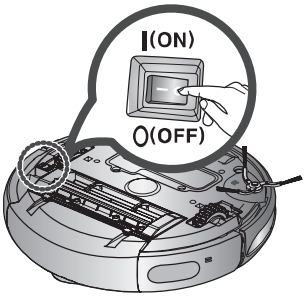


1. Zkontrolujte, zda není postranní otáčivý kartáč ohnutý nebo zda v něm neuvízl cizorodý předmět.

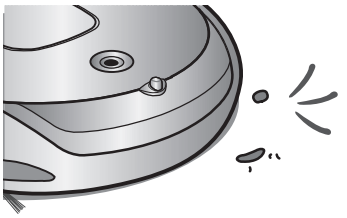


2. Použijte ochranné rukavice a zabalte postranní otáčivý kartáč asi na 10 sekund do hadříku namočeného v horké vodě. Pak kartáč o hadřík otřete.

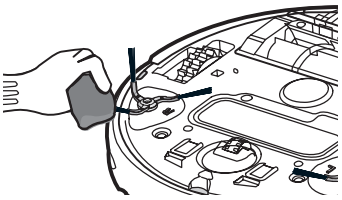

3. Otočte postranní kartáč a opakujte postup uvedený v kroku 2.

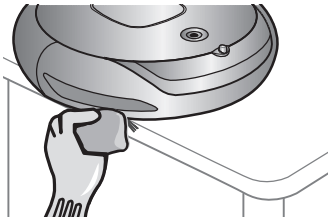

4. Pokud se do postranního otáčivého kartáče zachytily vlasy nebo vlákna, odšroubujte šroubky postranního otáčivého kartáče pomocí křížového šroubováku. Při montáži kartáče zkontrolujte značku „L“ na postranním otáčivém kartáči a na vysavači a pak postranní otáčivý kartáč namontujte zpět. (Na pravé straně postranního otáčivého kartáče je písmeno „R“.)

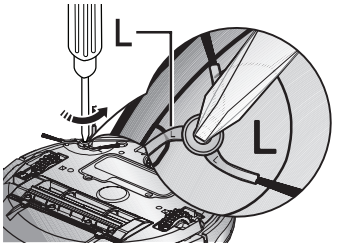

POZNÁMKA Postranní otáčivý kartáč čistěte často, jelikož se v něm často zachytávají vlasy a jiné nečistoty.
Přílišné množství cizorodých těles na postranním otáčivém kartáči jej může zničit.


Údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE


ČIŠTĚNÍ HNACÍHO KOLEČKA

Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na jeho dolní straně.


- Pokud robotický vysavač náhle začne kličkovat, do hnacího kolečka se pravděpodobně dostal cizorodý předmět.

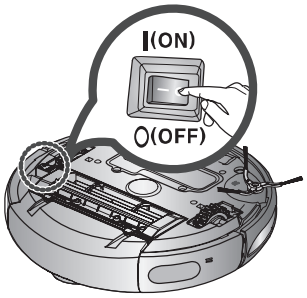

1. Při čištění hnacího kolečka položte na podložku měkký hadřík, otočte vysavač a opatrně jej položte.

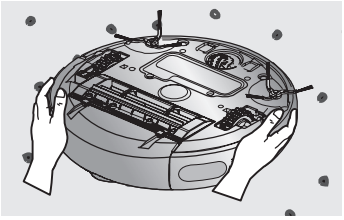


2. Zkontrolujte přítomnost cizorodých předmětů a v případě potřeby je odstraňte pomocí špejle nebo pinzety bez ostrých hrotů.

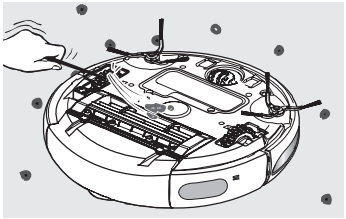

Odstraňování závad

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

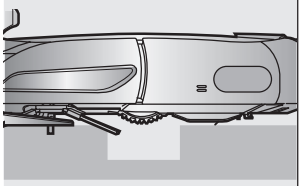PŘÍZNAK	ZKONTROLOVAT	OPATŘENÍ
Robotický vysavač před úklidem vůbec nefunguje.	• Je uvnitř odpadní nádobka?	• Vložte odpadní nádobku.
	• Je zapnutý vypínač?	• Zapněte vypínač.
	• Svítí na panelu s displejem režim úklidu (Auto) ?	• Stiskněte tlačítko (Start Stop). (Stisknutím a podržením tlačítka (Start Stop) po dobu nejméně 3 sekund jej vypnete.)
	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
	• Robotický vysavač nebude fungovat, pokud je vybitá baterie v dálkovém ovladači.	• Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (typ AAA)
Robotický vysavač během úklidu přestal fungovat. 	• Nebliká na indikátoru stavu baterie nejnižší stav a na displeji je nápis „LO“?	• Zvedněte robotický vysavač a ručně jej vložte do dobíjecí stanice, aby se dobil.
	• Nezamotal se robotický vysavač do drátů na podlaze?	• Vypněte vypínač a odstraňte dráty.
	• Neuvízl robotický vysavač v mezeře mezi podlahami různých výšek? – Hnací kolečko je ve vzduchu.	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
	• Není kolem hnacího kolečko namotaný kapesník (látka)?	• Vypněte vypínač a odstraňte kapesníček (látku).
	• Neuvízl robotický vysavač na prahu?	• Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místa úklidu.
Sací výkon je při úklidu nízký.	• Zkontrolujte, zda není odpadní nádobka plná.	• Vypněte robotický vysavač a vyprázdněte odpadní nádobku.
	• Zkontrolujte, zda není sací otvor ucpaný cizorodým předmětem.	• Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět ze sacího otvoru.
	• Zkontrolujte, zda není zanesený filtr.	• Vyčistěte důkladně filtr.

Odstraňování závad

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

PŘÍZNAK	ZKONTROLOVAT	OPATŘENÍ
Robotický vysavač nenašel dobíjecí stanici.	• Zkontrolujte, zda je zástrčka dobíjecí stanice zapojená správně do zásuvky.	
	• Pokud je v dosahu přibližně 1 metru od dobíjecí stanice a v dosahu asi 0,5 metru napravo či nalevo od dobíjecí stanice překážka, odstraňte ji.	
	• Pokud jsou na dobíjecím kolíku nečistoty, setřete je suchým hadříkem.	
	• Není v blízkosti dobíjecí stanice postaveno zařízení VIRTUAL GUARD?	• Přemístěte zařízení VIRTUAL GUARD na jiné místo tak, aby se mohl robotický vysavač automaticky nabíjet.
	• Nemíří čidlo zjišťování vzdálenosti zařízení VIRTUAL GUARD na dobíjecí zařízení?	• Otočte zařízení VIRTUAL GUARD nebo nastavte vzdálenost na správnou hodnotu.
Robotický vysavač překračuje hranice zařízení VIRTUAL GUARD.	• Nejsou baterie zařízení VIRTUAL GUARD opotřebované?	• Vyměňte baterie. (2 alkalické baterie, typ D (LR20))
	• Není zařízení VIRTUAL GUARD nastaveno v režimu virtuálních dveří?	• Nastavte režim zařízení VIRTUAL GUARD na virtuální zeď.
	• Není indikátor režimu vypnutý?	• Zkontrolujte, zda je zařízení VIRTUAL GUARD vypnuté a pak nastavte zařízení VIRTUAL GUARD do požadovaného režimu.
Doba používání baterie zařízení VIRTUAL GUARD je příliš krátká.	• Nepoužíváte suché manganové baterie?	• Vyměňte baterie za nové alkalické. (2 alkalické baterie, typ D (LR20))
Na displeji se zobrazuje odpočítávání od 30,29,28…	• Nevyjmuli jste robotický vysavač z dobíjecí stanice? Nestiskli jste jej během dobíjení?	• Pokud robotický vysavač během dobíjení vyjmete z dobíjecí stanice nebo jej stisknete, vrátí se po odpočítání třiceti sekund zpět do dobíjecí stanice k automatickému dobíjení.

Odstraňování závad

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ







CHYBOVÝ KÓD	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E 00	• Robotický vysavač při navigaci uvízl.	• Vypněte vypínač ve spodní části a přemístěte robotický vysavač na jiné místo.
E 01	• V kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
E 02	• V levém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z levého hnacího kolečka.
E 03	• V pravém hnacím kolečku se zachytil cizorodý předmět (vlákno, papír, hračka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z pravého hnacího kolečka.
E 05	• Zkontrolujte čidlo proti nárazům.	• Opatrně vytáhněte uvízlý nárazník ven.
E 06	• Na okénku čidla pro identifikaci překážek je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okének čelního i zadního čidla.
E 07	• Na okénku čidla proti pádu je cizorodý předmět (prach, skvrna atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla proti pádu.
E 08	• Není vložena odpadní nádobka.	• Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte slyšet, jak zapadne.
E 09	• Na postranním otáčivém kartáči se zachytil cizorodý předmět (vlákno, látka atd.).	• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte cizorodý předmět z postranního otáčivého kartáče.

✻ Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.

Specifikace výrobku

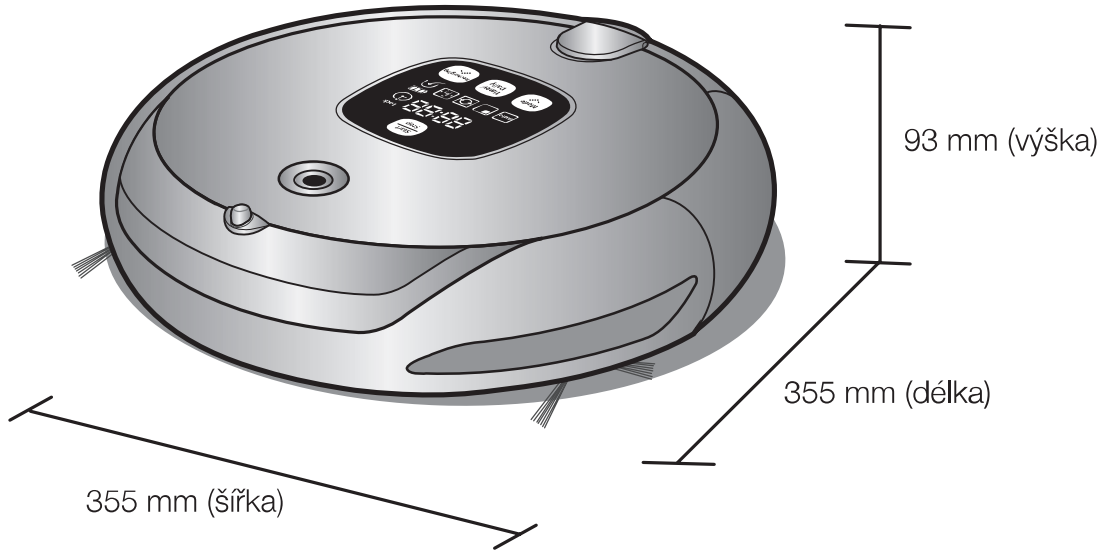

Vysavač

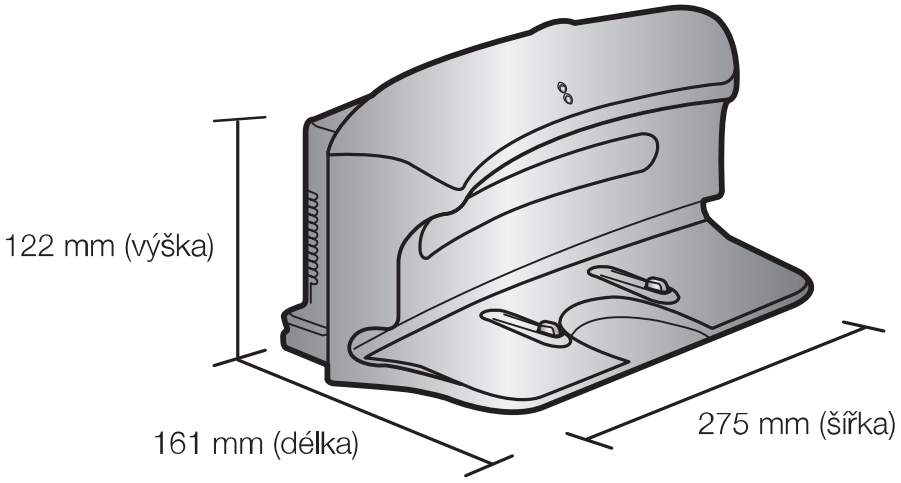

Dobíjecí stanice

Specifikace výrobku

KLASIFIKACE	POLOŽKA	DETAIL
Mechanická specifikace	Průměr	355mm
	Výška	93mm
	Hmotnost	4,0 kg
Elektrická specifikace	Elektrické napětí	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Spotřeba dobíjecí stanice	50 W
	Spotřeba vysavače	40 W
	Specifikace baterie	14,4 V/2 000 mA
Specifikace úklidu	Kapacita odpadní nádobky	Asi 0,6 ℓ
	Typ dobíjení	Automatické/manuální
	Režim úklidu	Automatický, intenzivní, velký, manuální, rohů, plánovaný úklid, Nastavení denního úklidu
	Doba dobíjení	Asi 120 minut
	Doba úklidu (tvrdých povrchů)	Asi 90 minut
Způsob úklidu		Rozpoznání tvaru stropu
Typ tlačítka vysavače		Dotykový typ

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC


SAMSUNG