# Vysavač
# uživatelská příručka

Planet First 100% Recycled Paper

**Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.**

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití v interiérech.

ČEŠTINA

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout úplnější služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

# bezpečnostní informace

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.

### SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

| | |
|---|---|
| VÝSTRAHA | Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění. |
| UPOZORNĚNÍ | Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod. |

### DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

| | |
|---|---|
| | Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět. |
| | Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit. |
| | Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. |

VÝSTRAHA

- Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte vysavač k úklidu na stavbách nebo k vysávání suti. Pokud jsou filtry vyjmuty, vysavač nepoužívejte, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí a ke zrušení platnosti záruky.

# bezpečnostní informace

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
- VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
  Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
- V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled.
  Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
- Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach.
  Sáček na prach vždy vyměňte před jeho úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
  Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla.
  Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
- Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače.
  Nestoupejte na sestavu sací hadice.
  Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
- Před odpojením zástrčky napájení z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku napájení z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
  Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka napájení odpojena z elektrické zásuvky.
- Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
- Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
- Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
  Vysavač přenášejte výhradně za jeho držadlo.
- Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

# obsah


**SESTAVENÍ VYSAVAČE**
5

5 Sestavení vysavače

**OBSLUHA VYSAVAČE**
6

6 Napájecí šňůra
6 Vypínač
7 Regulace výkonu


**NÁSTAVCE A FILTR**
9

9 Použití příslušenství
11 Údržba podlahových hubic
13 Indikátor kontroly filtru
13 Výměna sáčku na prach
14 Čištění vstupního filtru
14 Čištění výstupního filtru
14 Výměna baterie (volitelné)


**ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**
15

# sestavení vysavače


## SESTAVENÍ VYSAVAČE

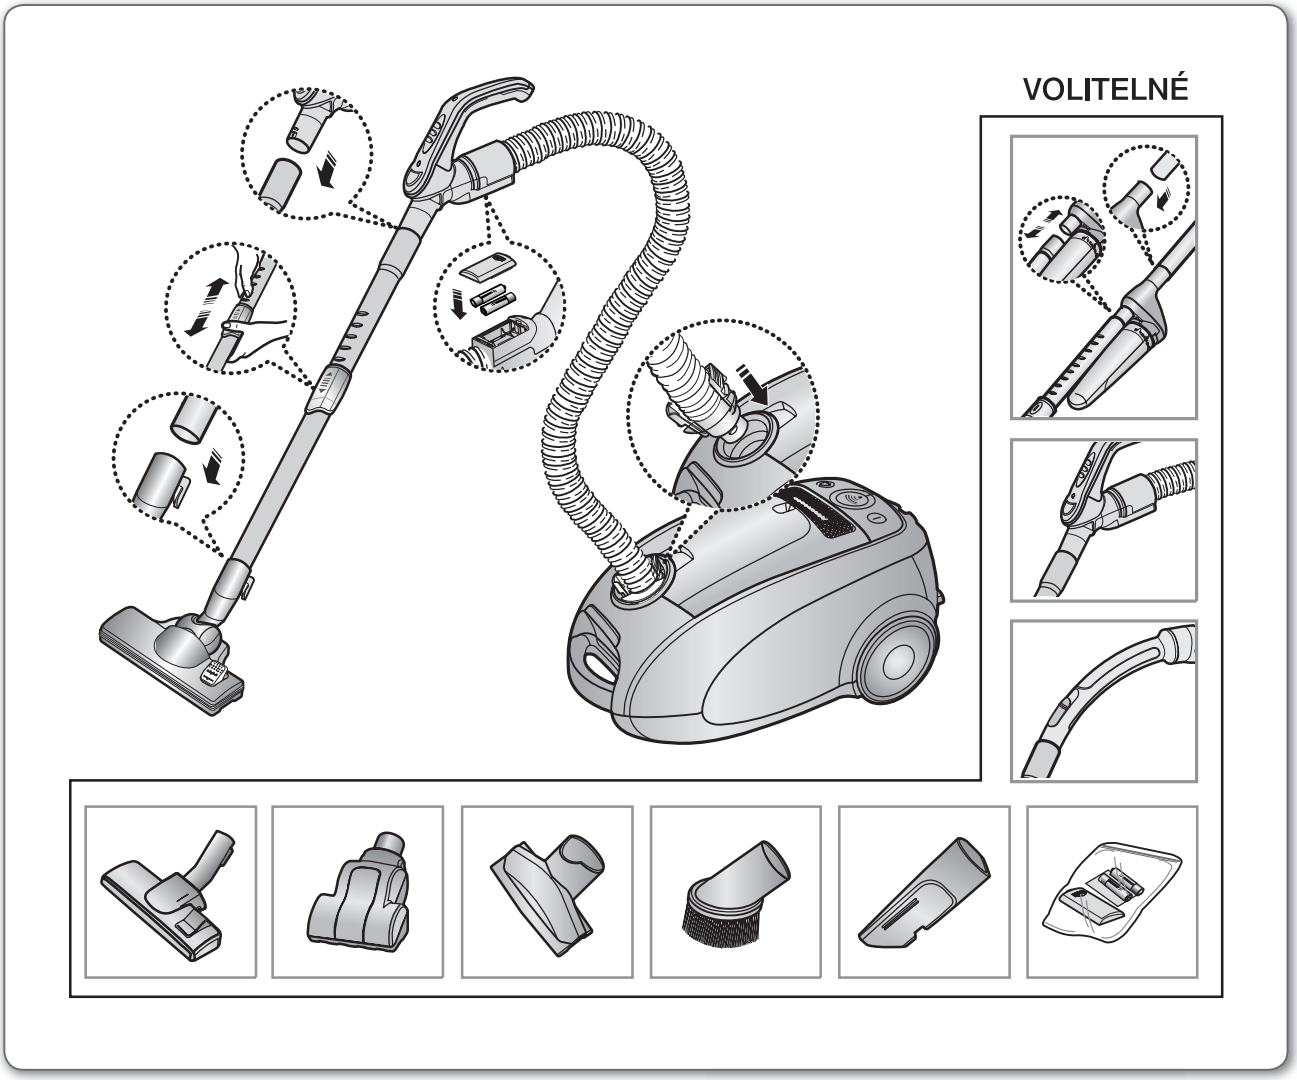


- Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit. Viz strany 5, 6.

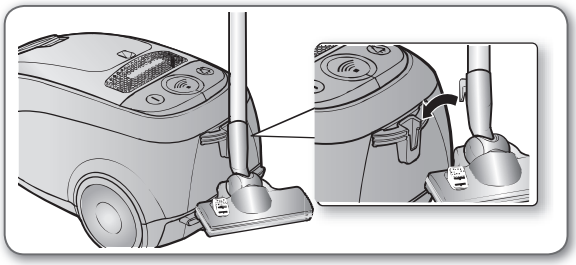


- Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

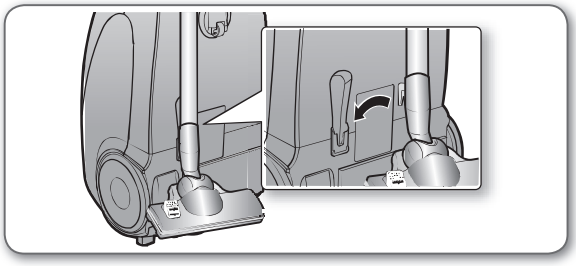


# obsluha vysavače

## NAPÁJECÍ ŠŇŮRA

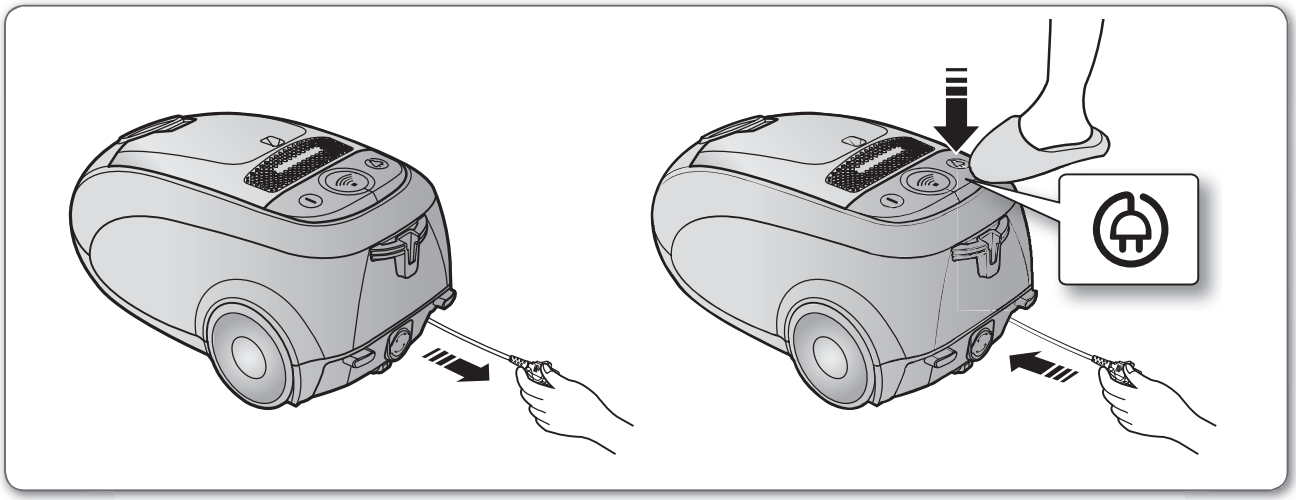


UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

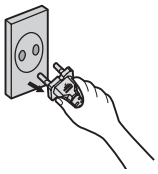

## VYPÍNAČ

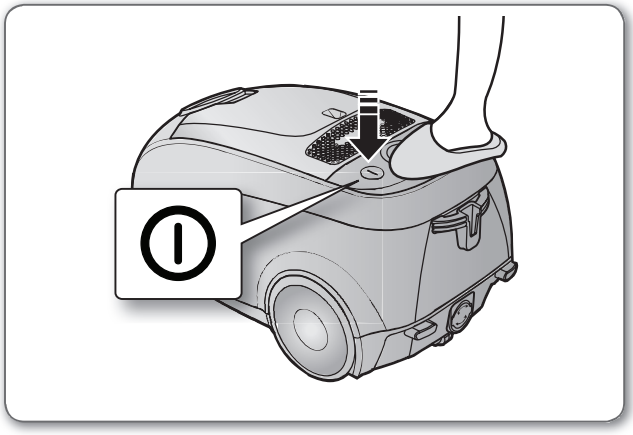


# REGULACE VÝKONU

## Typ ovládání v tělese (volitelné)

### - HADICE


Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

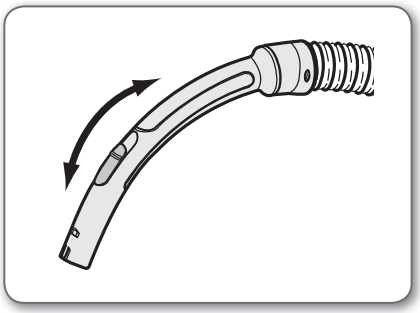

### - TĚLESO (POUZE TYP S NASTAVENÍM VÝKONU)

Úroveň výkonu můžete upravovat posouváním ovladače doprava dolů nebo doleva dolů.


**MIN (MIN.)** = Pro čištění jemných tkanin, například záclon.
**MAX (MAX.)** = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

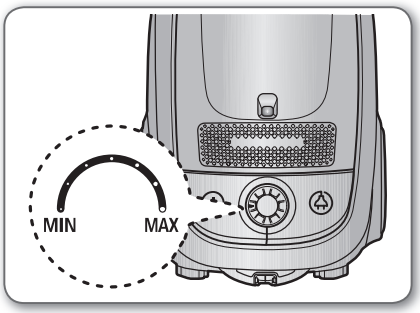


### - POUŽITÍ FUKARU

Je umístěn v levé zadní části vysavače.

1) Odpojte hadici od tělesa vysavače.
2) Připojte hadici k otvoru fukaru.

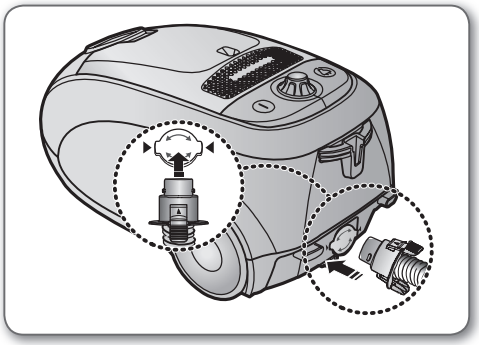

# obsluha vysavače


## Typ dálkového ovládání (volitelné)

### - HADICE

1. **Zapnutí/vypnutí vysavače**
   Stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAP./VYP.) uveďte vysavač do provozu.
   Opětovným stisknutím vysavač vypnete.

2. **Nastavení výkonu vysavače – tlačítko MIN/MID (MIN./STŘ.)**
   Stisknutím tlačítka MIN/MID (MIN./STŘ.) nastavíte nízkou úroveň výkonu vysavače (čištění záclon a podobně).
   Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte režim MID (STŘ.).

3. **Použití při nastavení MAX (MAX.)**
   Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete maximální sací výkon vysavače.

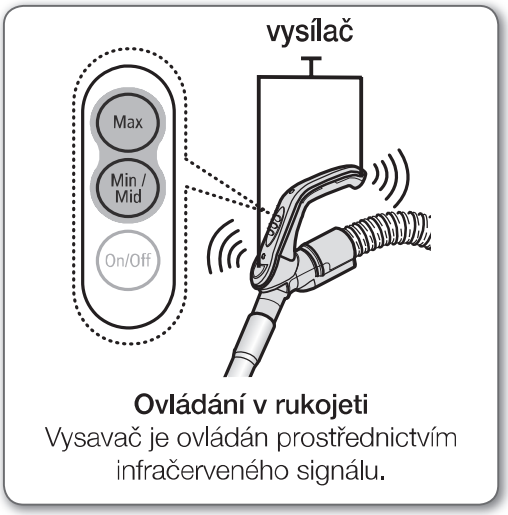



**Ovládání v rukojeti**
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

### - TĚLESO

Opakovaným stisknutím vypínače vysavač zapnete a vypnete.
(VYP.→ZAP.→VYP.)

Pokud dálkové ovládání nefunguje,
lze vysavač ovládat pomocí vypínače na tělese přístroje.

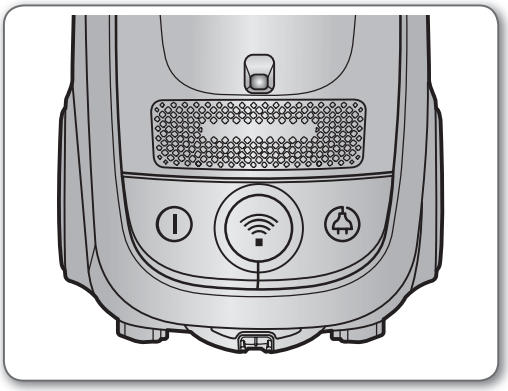


| | |
|---|---|
| | Vypínač slouží k zapnutí vysavače nebo jeho vypnutí. |
| | Kontrolka IR (infračerveného přenosu) označuje součást, která přijímá infračervený signál z ovládání v rukojeti. |

# nástavce a filtr


## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Příslušenství (volitelné)




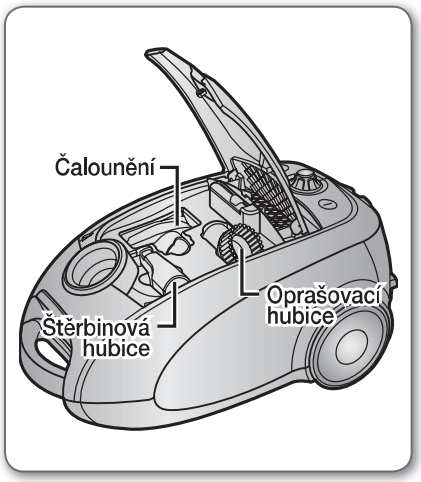



- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

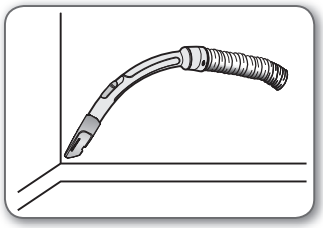


- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

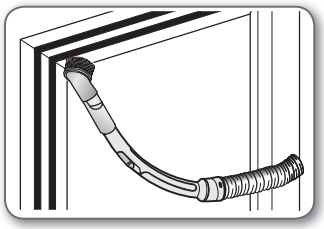


- Kartáč na čalounění – čištění polštářů či závěsů.

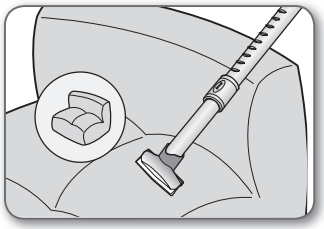


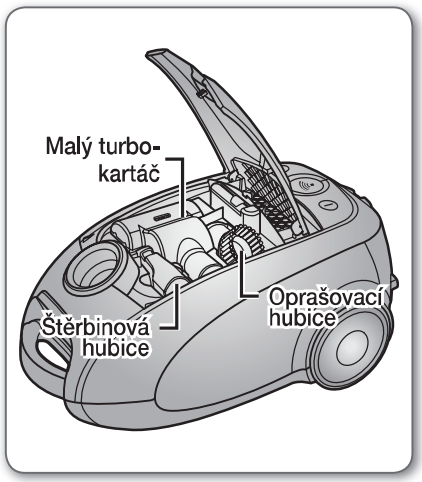



- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

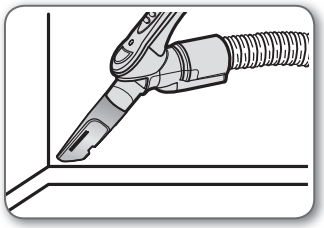

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

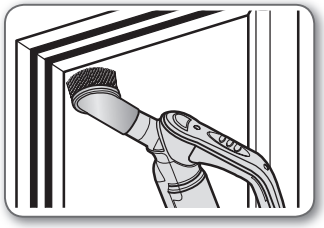

- Otáčivý kartáč používejte v malých prostorech, například na schodech či v čalounění.

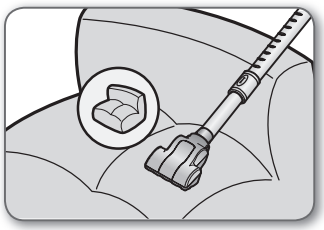


Pro maximální čisticí efekt na otáčivý kartáč při vysávání lehce tlačte. Přílišný tlak na kartáč by mohl způsobit jeho zastavení.


# nástavce a filtr

## Trubice


- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

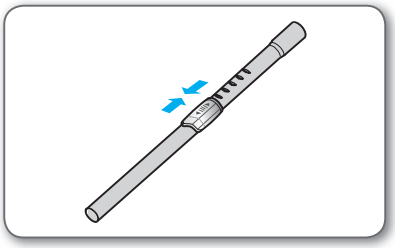

- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe.
  Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

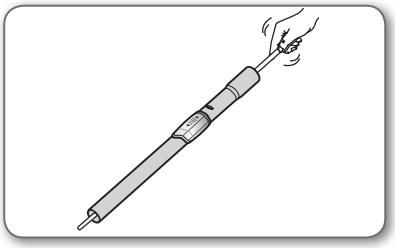

## Čištění filtru cyclone (volitelné)

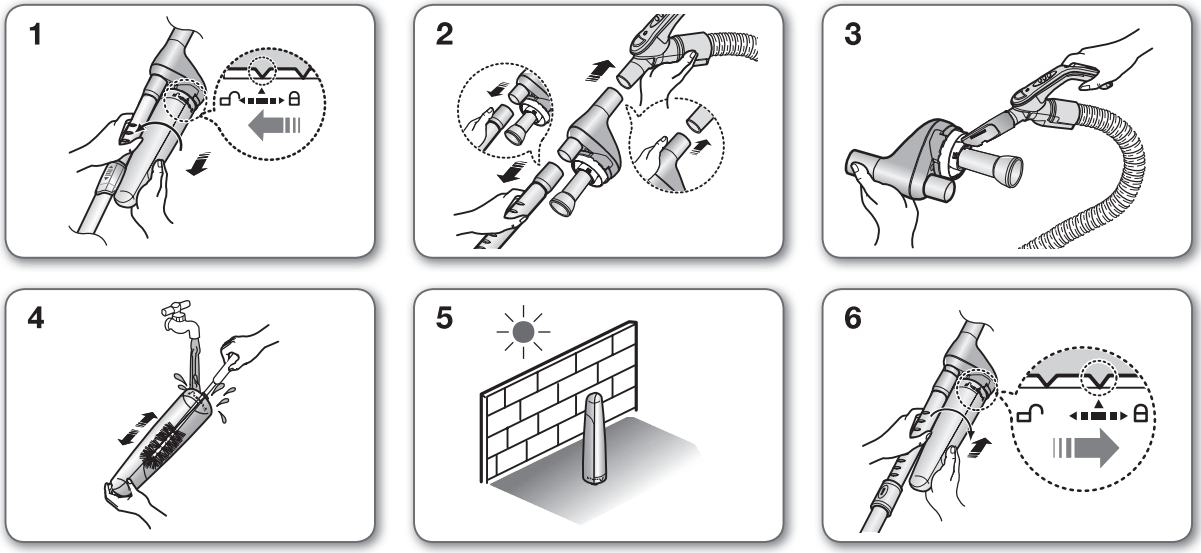



- Při úklidu je nutné používat filtr Cyclone.


# ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC

## Kartáč se 2 polohami (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.

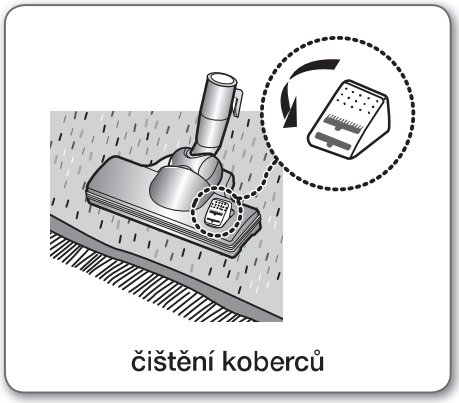


čištění koberců

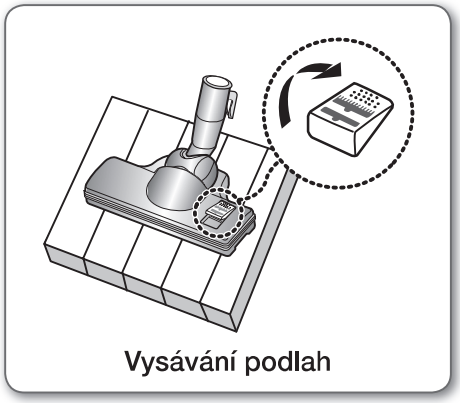

Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

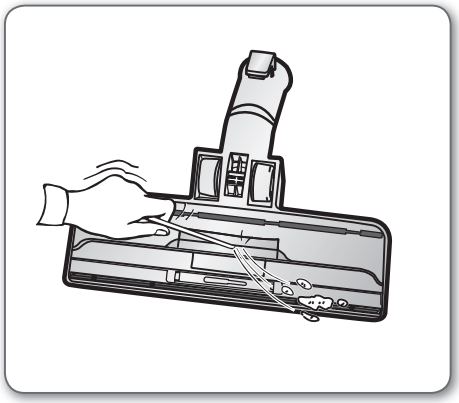


# nástavce a filtr

## Malý turbokartáč (volitelný)


### - VÝMĚNA ČISTICÍHO VÁLCE

**1.** Pokud dojde k ucpání nebo vidíte nečistoty, odšroubujte dva šrouby na zadní straně malého turbokartáče, sejměte kryt a odstraňte veškeré nečistoty.

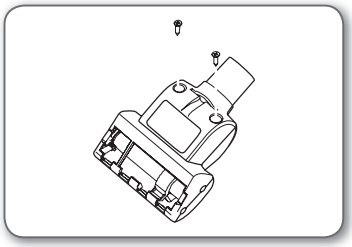


**2.** Zkontrolujte stav čisticího válce.
Pokud jsou štětiny opotřebované, vyměňte čisticí válec.
Čisticí válec vyjmete tažením směrem nahoru a ven z koncových zarážek v nástavci hubice.
Nový čisticí válec vložte do stejných zarážek.

Zkontrolujte stav řemenu.
Pokud je přetržený nebo má praskliny, vyměňte jej dle pokynů Výměna řemenu.

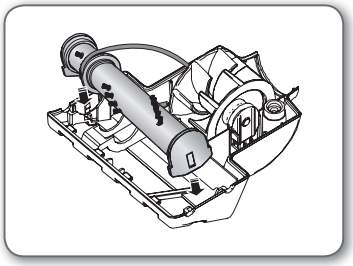


**3.** Použití při nastavení MAX (MAX.).
Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete maximální sací výkon vysavače.

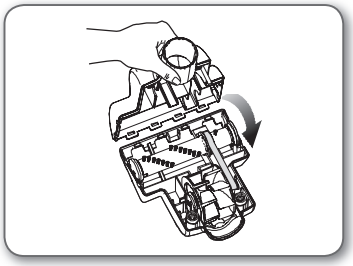

### - VÝMĚNA ŘEMENU


**1.** Demontujte spodní kryt.
Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.

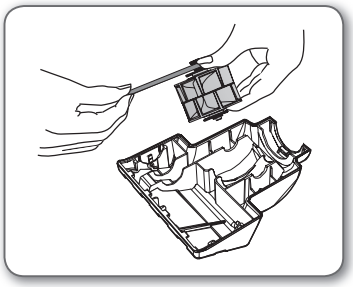

**2.** Navlékněte jeden konec nového řemenu kolem hřídele řemenice.


**3.** Druhý konec řemenu navlékněte na určené místo na čisticím válci. Vložte čisticí válec do zarážek v nástavci hubice.
Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.

**4.** Nasaďte malý turbokartáč zpět, viz pokyny v části Výměna čisticího válce.

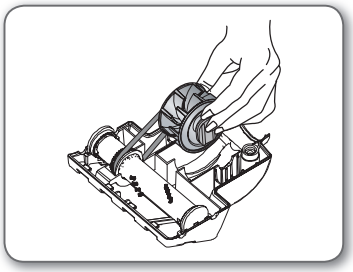


## INDIKÁTOR KONTROLY FILTRU

- Pokud při úklidu indikátor kontroly filtru zčervená, je třeba vyměnit sáček na prach.

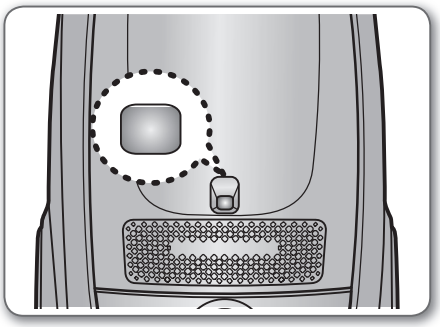

Pokud indikátor kontroly filtru stále svítí červeně, ačkoli jste vyměnili sáček na prach za nový, vypněte vysavač a zkontrolujte, zda není ucpaná hadice, trubice, podlahová hubice nebo vstupní/výstupní filtr.

## VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH

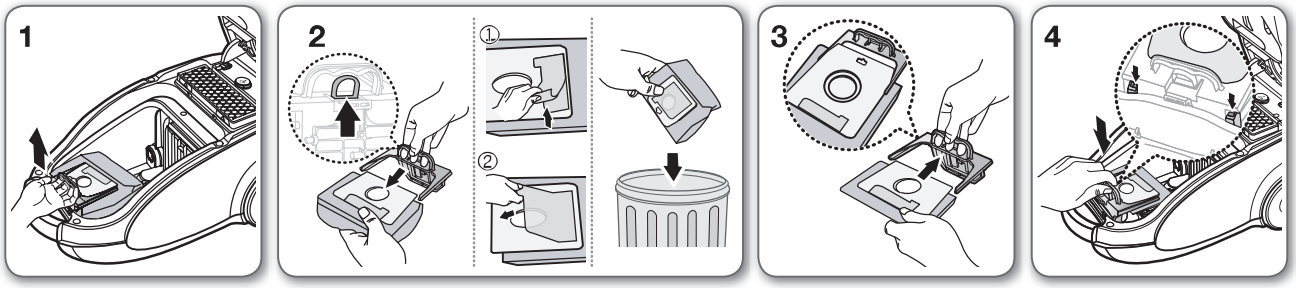



### - VOLITELNÉ

- Látkový sáček
  Pokud je po použití látkový sáček plný nečistot, vyčistěte jej a znovu použijte.

Sáčky na prach je možné zakoupit ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili vysavač.
Můžete také používat papírové sáčky. (Papírový sáček: VP-90)

# nástavce a filtr

## ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

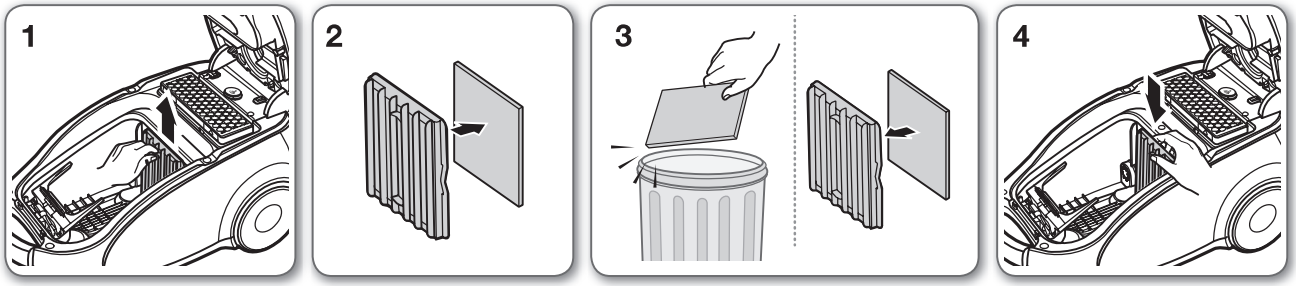


Filtr nevyhazujte.

## ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU





Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.

## VÝMĚNA BATERIE (volitelné)

**1.** Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného prodejce.

**2.** Použijte 2 baterie typu AA.

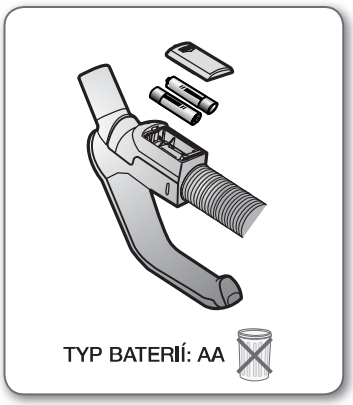


UPOZORNĚNÍ

- Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
- Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
- Nezaměňujte polaritu (+), (–).
- Baterie likvidujte předepsaným způsobem.

# odstraňování závad

| PROBLÉM | ŘEŠENÍ |
|---|---|
| **Motor se nerozeběhne.** | • Zkontrolujte šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku.<br>• Nechte motor vychladnout. |
| **Sací síla postupně klesá.** | • Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte. |
| **Napájecí šňůra se zcela nenavine.** | • Vytáhněte 2–3 m šňůry a znovu stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry. |
| **Vysavač nevysává nečistoty.** | • Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte. |
| **Nízký nebo klesající sací výkon** | • Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte, viz obrázek v pokynech. |



Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC


SAMSUNG