AMW 7096

INSTALLATION, QUICK START

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE





INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, HURTIG START

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

INSTALACE SPOTŘEBIČE




Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.

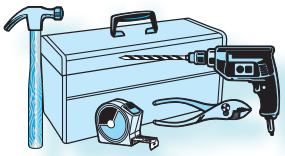

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

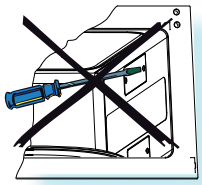


Před instalací trouby se přesvědčte, že je prázdná.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel:





Jestliže je napájecí kabel příliš krátký, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Uvnitř trouby a v její blízkosti neohřívejte, ani nepoužívejte hořlavé materiály. Kouř může způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se uvnitř nebo vně trouby něco vzňalo, nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen výlučně k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce mohou puknout i po ukončení mikrovlnného ohřevu.



Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Děti smějí troubu používat, čistit ji, nebo provádět uživatelskou údržbu pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a sledují je dospělé osoby.

VAROVÁNÍ!

Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřejí na vysokou teplotu.
Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků.
Děti do 8 let by se neměly k troubě přibližovat, pokud je nesleduje dospělá osoba.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k ohřevu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených obalech. Zvýšení tlaku může způsobit škody při otevření, nebo mohou obaly vybouchnout.



Pokud je nutné vyměnit poškozený napájecí kabel, musí se vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v našem servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Servisní opravy smí provádět výlučně vyškolený servisní technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
Neodstraňujte žádné kryty.

Pravidelně sledujte, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození těchto míst mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

OBECNĚ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ!

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K VESTAVBĚ. Nepoužívejte ho jako volně stojící spotřebič.

SPOTŘEBIČ JE URČEN k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.

***MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE** prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

JESTLIŽE SE CVIČÍTE V ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

***DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY** z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY SI vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.


***PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI** musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Ovladače této trouby jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu.

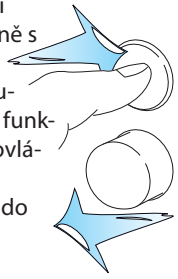

Ovladače se po stisknutí vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté.

Po nastavení je zasuňte zpět do panelu a pokračujte v práci s troubou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE



Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



Bezpečnostní pojistku uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).




STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

Funkce Stupeň vaření (Doneness) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.
Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
Stupeň	Účinek
High +2 (vysoký)	**Nejvyšší konečná teplota.**
High +1 (vysoký)	**Vyšší konečná teplota.**
Mid 0 (střední)	**Výchozí standardní nastavení**
Low -1 (nízký)	**Nižší konečná teplota.**
Low -2 (nízký)	**Nejnižší konečná teplota.**

Poznámka :
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.

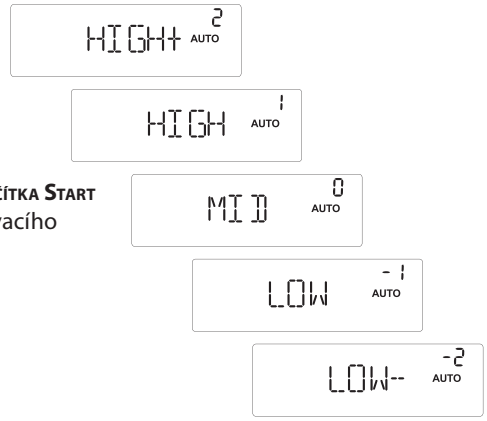

Úpravu provedete hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí nastavovacího ovládače.

ZAMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

Při použití některé z automatických funkcí se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k zamíchání jídla nebo obrácení jídla (STIR FOOD nebo TURN FOOD).


Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:
- Otevřete dveře.
- Zamíchejte nebo otočte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka : jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

KATEGORIE JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

PŘI POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ musí trouba zjistit kategorii jídla, aby se jídlo dobře připravilo. Po volbě kategorie jídla pomocí nastavovacího ovladače se na displeji zobrazí slovo “FOOD” a kategorie jídla.



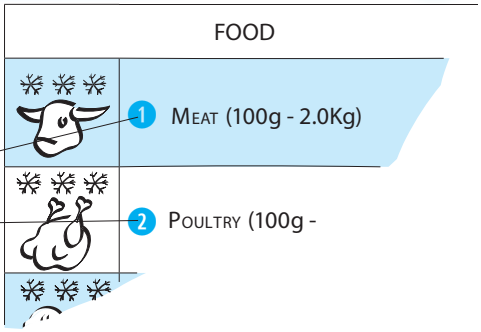

KATEGORIE JÍDEL jsou uvedeny v tabulkách u každé automatické funkce.

U JÍDEL, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENÉ V TABULKÁCH , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části “Vaření a ohřívání s mikrovlnami”.

CHLAZENÍ

PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.
JESTLIŽE JE TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ 100 °C, zobrazuje se teplota uvnitř trouby a slovo “HOT” (horká). Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské chňapky.
JESTLIŽE JE TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.
CHCETE-LI VIDĚT 24 HODINOVÝ FORMÁT HODIN při zobrazení slova “HOT”, stiskněte tlačítko Zpět.
CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.




ZMĚNA NASTAVENÍ



Když je s potřebič připojen k síti poprvé, požádá vás o nastavení hodin. **Po výpadku proudu** začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit. **Tato trouba je vybavena** mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.


1. **Otočte přepínačem funkcí** k zobrazení funkce Setting (nastavení).
2. **Použijte nastavovací ovladač** k výběru jednoho z následující nastavení k seřízení.



- Hodiny
- Zvuk
- ECO
- Jas

3. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení, a potom všechny provedené změny uložte.

NASTAVENÍ HODIN

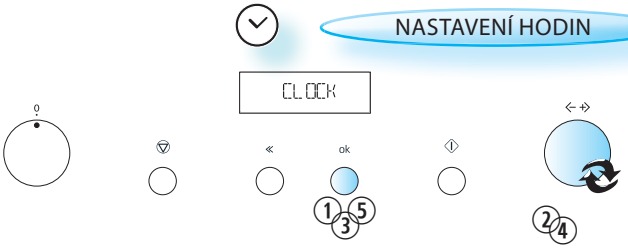

1. **Stiskněte tlačítko OK**. (Blikají dvě číslice vlevo - hodiny).
2. **Nařiďte hodiny otáčením ovladače** pro nastavení času.
3. **Stiskněte tlačítko OK.** (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).

   Otočením nastavovacího ovladače nastavte minuty.

   Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení změny.




Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.
Přejete-li si po nastavení hodin je opět smazat z displeje, stačí znovu zadat režim nastavení hodin, a pak při blikajících číslicích stisknout tlačítko Stop.




ZMĚNA NASTAVENÍ

NASTAVENÍ ZVUKU

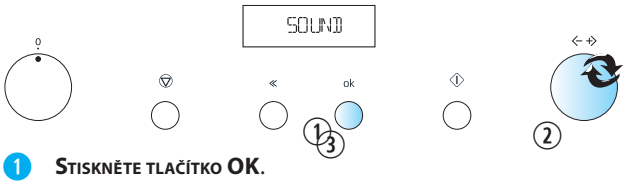



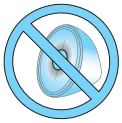


1. **Stiskněte tlačítko OK.**

   Otočte nastavovacím ovladačem k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.

   Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení změny.

ECO

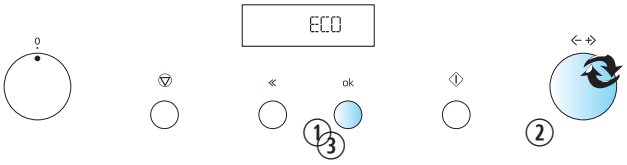

1. **Stiskněte tlačítko OK.**

   Otočte nastavovacím ovladačem k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.

   Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení změny.

   Když je ECO zapnuté, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 30 vteřinách.
   Když je nastaveno vypnutí OFF, displej se nevypne a hodiny ve 24hodinovém formátu budou stále vidět. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 3 minutách.

ZMĚNA NASTAVENÍ

JAS



1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Otočením nastavovacího ovladače** nastavte požadovaný stupeň jasu.

   Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení volby.


JAZYK



1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru jednoho z dostupných jazyků.

   Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení volby.

MINUTKA

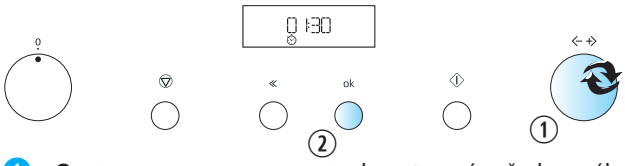


Tuto funkci použijte , potřebujte-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení požadovaného času na minutce.
2. **Stiskněte tlačítko OK**.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
Stisknutím tlačítka Stop před uplynutím nastaveného času se minutka vynuluje.


VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

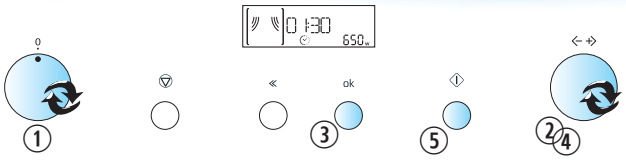

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Otočte přepínačem funkcí** k volbě požadované funkce mikrovln.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení doby vaření.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**


Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.
Stisknutím << se můžete vrátit do místa, ve kterém lze přepínat mezi dobou pečení a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete měnit během vaření pomocí nastavovacího ovladače.



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY	
Výkon	Doporučené použití:
900 W	**Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	**Příprava zeleniny,** masa apod.
650 W	**Pečení** ryb.
500 W	**Šetrnější příprava** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	**Dušení masa,** rozpouštění másla a čokolády.
160 W	**Rozmrazování.** Změknutí másla, sýrů
90 W	**Změknutí** zmrzliny.
0 W	**Pouze s použitím** časového spínače.

JET START

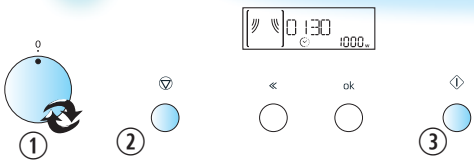

Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1 **Stisknutím tlačítka Start** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.

I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením nastavovacího ovladače.
Tuto funkci můžete použít, jen když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu.

ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM

Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.


Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar obalu ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

Jakmile jídlo trochu povolí , oddělte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.

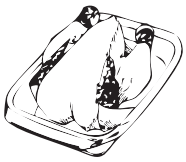

Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.




Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Doporučujeme nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.



RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

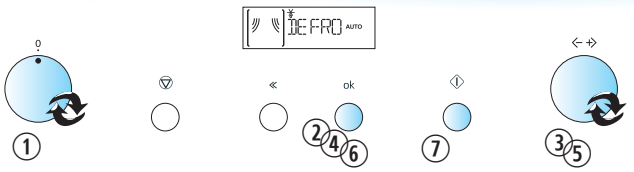

Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.
Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

1. **Otočte přepínačem funkcí** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru kategorie potravin. (zobrazí se “FOOD” a kategorie jídla).
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení váhy.
5. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
6. **Stiskněte tlačítko Start.**

RYCHLÉ ROZMRAZENÍ


VÁHA:



U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.

JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části " Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:




MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU , než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU , než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

JÍDLO		TIPY
	1 **MASO** (100g - 2,0kg)	**MLETÉ MASO,** kotlety, steaky nebo pečeně.
	2 **DRŮBEŽ** (100g - 3,0kg)	**CELÉ KUŘE,** kousky nebo řízky.
	3 **RYBY** (100g - 2,0kg)	**CELÉ,** řízky nebo filé.
	4 **ZELENINA** (100g - 2,0kg)	**MÍCHANÁ ZELENINA,** hrášek, brokolice apod.
	5 **CHLÉB** (100g - 2,0kg)	**BOCHNÍK,** housky, žemle.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

AUTOMATICKÝ OHŘEV

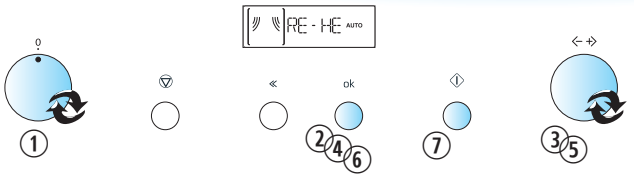

Tuto funkci používejte k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.
Jídlo ve vhodné žáruvzdorné nádobě, talíři nebo míse, vložte do mikrovlnné trouby.

1. **Otočte přepínačem funkcí** do polohy automatického ohřevu.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Otočte nastavovacím ovladačem** k výběru kategorie potravin (zobrazí se “FOOD” a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení váhy.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

AUTOMATICKÝ OHŘEV

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.



S touto funkcí vždy jídlo zakryjte , s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.


Jestliže je jídlo zabalené tak , že má již pokličku, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte.
Silnější plátky jako např. sekanou pečeni nebo párky, položte těsně vedle sebe.

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.



Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u mražených jídel.

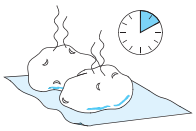

JÍDLO		TIPY
	1 **Hotové jídlo** (250 g - 600 g)	Jídlo připravte podle výše uvedených pokynů Ohřívejte zakryté.
	2 **Polévka** (200 g - 800 g)	Ohřívejte nezakrytou v polévkových miskách nebo ve velké míse
	3 **Zmrazené porce** (250 g - 600 g)	Řiďte se pokyny na obalu pokud jde o větrání, propíchnutí obalu apod
	4 **Mléko** (0,1 - 0,5l)	Ohřívejte nezakryté a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku
	5 **Dušené maso se zeleninou** (200g - 800g)	**Ohřívejte zakryté.**
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.

Nebudete-li troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



Nepoužívejte drsné kovové houbičky, ***čisticí prostředky s drsnými částicemi*** *, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.* ***Nikdy*** *jej nestříkejte přímo na troubu.*



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraň ujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek.


V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Mikrovlnnou troubu nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout.

VHODNÉ DO MYČKY:

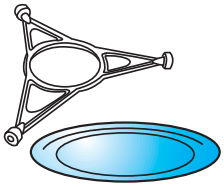

Držák otočného talíře

Skleněný otočný talíř

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- Dvířka jsou správně zavřena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Servisní opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.*
Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	12-13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 1/2 min.	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	10 min	160 W	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	**230 V/50 Hz**
JMENOVITÝ PŘÍKON	**1600 W**
POJISTKA	**10 A**
MIKROVLNNÝ VÝKON	**900 W**
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	**455 x 595 x 560**
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	**210 x 450 x 420**


RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol , krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

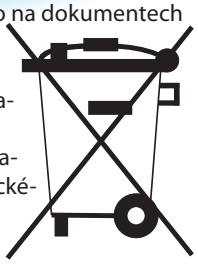

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



5019-321-019119

CZ

© Whirlpool Sweden AB 2013. All rights reserved. Made in Sweden.

Rev /B

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.