



Mrázáku

návod k obsluze a instalaci



100%
Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Česky

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.
Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

Volně stojící přístroj

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechtejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší mrazničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsáných v tomto návodu.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

02_ bezpečnostní informace



Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **vážné poranění nebo smrt.**



Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **méně vážné poranění nebo škody na majetku.**



NEPOKOUŠEJTE SE.



NEROZEBÍREJTE.



NEDOTÝKEJTE SE.



Pečlivě dodržujte pokyny.



Odpojte napájení ze zásuvky.



Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.



Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Dodržujte je prosím pečlivě. Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Poznámka CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)



VÝSTRAHA

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO INSTALACI

- ☐ • Mrazničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Mrazničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Mraznička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon spotřebiče a předejdete případnému přetížení elektrických obvodů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- ☒ • Před uvedením do provozu je mrazničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Nepoužívejte k zapojení spotřebiče uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku zapojte ve správné

poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.

- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Při posunování mrazničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso mrazničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části mrazničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.



- Mraznička musí být uzemněna.
- Mrazničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
-  • Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo

za pomoci servisního technika.

- Pojistky chladničky musí být vyměněny odborným technikem nebo servisní společností.
- Pochybení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.



ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO POUŽITÍ



- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše spotřebiče.
- Při otevírání nebo zavírání dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit

- hmotnou škodu.
- Na mrazničku nepokládejte nádoby s vodou.
 - Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
 - Nedovolte, aby se děti věšely na dveře. Mohly by si způsobit vážné zranění.
 - Nenechávejte děti vstupovat do mrazničky. Hrozí nebezpečí zavření dítěte uvnitř.
 - Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
 - V mrazničce neskladujte těkavé látky ani hořlaviny.
 - Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek může způsobit výbuch.
 - V prostorách mrazničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani materiály citlivé na teplotu.
 - Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v mrazničce.
 - Ve vnitřním prostoru mrazničky nepoužívejte elektrické

spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.

- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
 - Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
-  • Mrazničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

-
-  • Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
 - Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které spotřebič stojí po dobu několika minut.
 - Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

-
-  • Pokud ucítíte kouř nebo

- zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
 - Obratě se na servisní zástupce.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

-  • Perlivé nápoje do mrazničky nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
 - Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
-
-  • Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do

hermetických nádob.

- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel mrazničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte mrazničku ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.



- Pokud byla mraznička poškozena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ



- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních

- ani vnějších stěn mrazničky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - V blízkosti mrazničky nepoužívejte hořlavé spreje.
 - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

- ★ • Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Čistícími prostředky nepostříkujte přímo displej.
- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.



- Před čištěním nebo opravou odpojte mrazničku ze sítě.



VÝSTRAHA

VÁŽNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE



- Při likvidaci této nebo jiné mrazničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř mrazničky. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.
- Ponechte zásuvky uvnitř, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Před likvidací spotřebiče zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř mrazničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chlادivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené

v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem.

Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek.

- Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.
- Pokud spotřebič obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a), přírodního plynu bez vlivu na životní prostředí, který je však výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které spotřebič stojí po dobu několika minut.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila

výbušná směs vzduch

- Plyn, je třeba umístit spotřebič do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.

Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. Jestli na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem. Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m³. Množství chladicího média obsažené ve vašem modelu je uveden na technickém štítku uvnitř spotřebiče.



DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
- Většina krátkodobých výpadků proudu, které jsou odstraněny během jedné až dvou hodin, nemá vliv na teplotu v mrazničce. Během výpadku

proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří na minimum.

- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše mraznička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota mrazničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazáku).
- Spotřebič je vybaven systémem automatického odmrazování, to znamená, že jej není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty

zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.

- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ MRAZNIČKY	11
POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MRAZNIČKY	14
ČIŠTĚNÍ MRAZNIČKY	16
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	18

nastavení mrazničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI MRAZNIČKY



Gratulujeme vám k zakoupení této mrazničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.

- Před uvedením do provozu je mrazničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

⚠ VÝSTRAHA Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku ze sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro mrazničku

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, kde je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří mrazničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud není v mrazničce dostatek místa, interní chladicí systém může poskytnout více prostoru.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

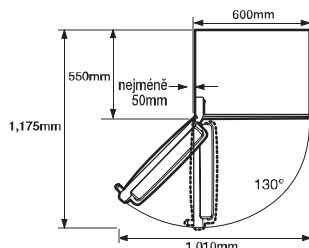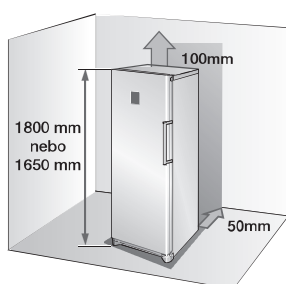

- Výška výrobku se může v závislosti na modelu lišit.

- Ponechte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte mrazničku na místě, kde je teplota nižší než 10°C.



UPOZORNĚNÍ Vysuňte mrazničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za mrazničkou, po dokončení práce ji zasuněte zpět. Ujistěte se, že podlaha může unést hmotnost plně naložené mrazničky.

OBRÁCENÍ DVEŘÍ MRAZNIČKY



VÝSTRAHA Společnost Samsung doporučuje, aby změnu uchycení dveří prováděli pouze poskytovatelé služeb schválení společností Samsung. Služba je placená a hradí ji zákazník.




Na žádné poškození způsobené pokusem o změnu uchycení dveří se nevztahuje záruka. Jakékoli opravy požadované následkem takovýchto zásahů budou placené a bude je hradit zákazník.


Požadované nástroje (nejdou dodávány)

Křížový šroubovák Phillips (+)	Plochý šroubovák (-)	Nástrčný klíč 10mm (na šrouby)
Nástrčný klíč 8mm (na šrouby)	Francouzský klíč (Pro přitlačnou patku)	Inbus (pro dolní závěs)

1. Vyjměte 2 šrouby na horní straně mrazničky.

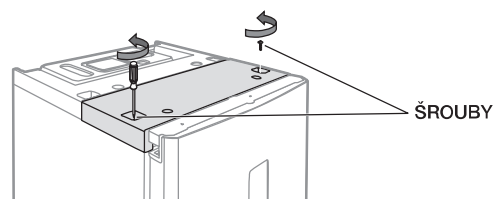


2. Sejměte plastový kryt a odpojte kabel k němu připojený.
Po odstranění plastového krytu zkontrolujte součásti potřebné pro obrácení dveří.

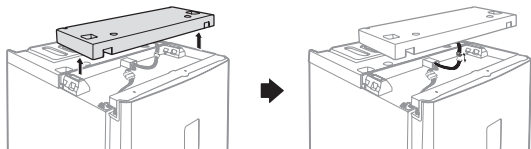


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání plastového krytu dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

3. Odpojte vodič a vyjměte 3 šrouby.

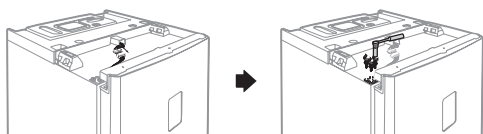


UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je mraznička odpojená ze zásuvky.

4. Sundejte dveře ze spodního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

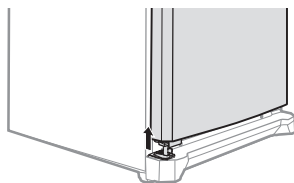


UPOZORNĚNÍ Dveře mrazničky jsou těžké, dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění při vyjímání dveří chladničky.


5. Sejměte přední kryt nožek po vyjmutí 2 šroubů.

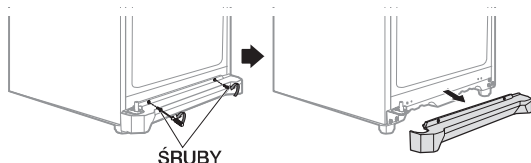


6. Odšroubujte 3 šrouby upevňující závěs a rovněž odšroubujte 3 šrouby vpravo dole u nožky, kde bude vyjmutý závěs upevněn.

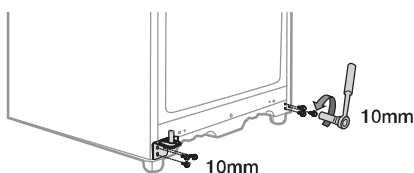


7. Uvolněte šroub, aby bylo možné vyjmout kovový díl. Vyjměte osu závěsu pomocí inbusu a upevněte ji na druhé straně, otočte kovový díl.




8. Upevněte závěs vpravo dole na mrazničce, kde jste vyjmuli šrouby během kroku 6. Zašroubujte vyjmuté šrouby vlevo dole na mrazničce pro případné pozdější použití.

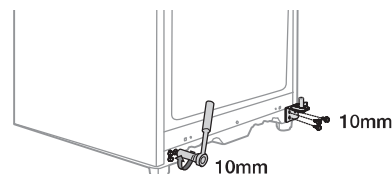


9. Vyjměte šrouby vlevo a vpravo dole na dveřích mrazničky. Zaměňte strany pantu dveří zprava doleva.

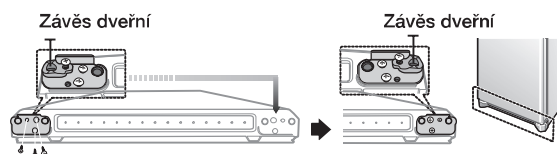

10. Odstraňte kryt kabelu nahoře na dveřích mrazničky a zaměňte strany kabelu.

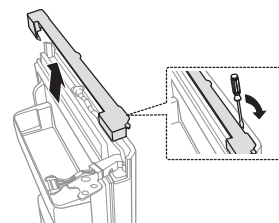


11. Odstraňte závěs z dveří mrazničky. Sejměte kryt závěsu na levé straně a vytáhněte vodiče z krytu závěsu.

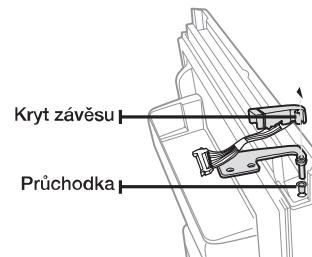


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání krytu závěsu dveří dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

12. Použijte inbus k oddělení osy závěsu, závěs otočte a osu upevněte z druhé strany.

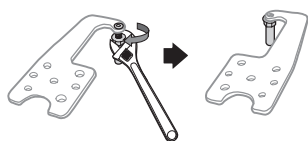


13. Znovu sestavte závěs dveří mrazničky obráceným postupem podle kroku 11. Použijte závěs na pravé straně, který naleznete pod plastovým krytem odstraněným při kroku 2. Po sestavení závěsu připojte kabel a připevněte kryt závěsu, zaměňte strany zleva doprava.

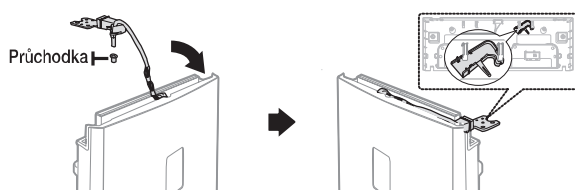


14. Po sepnutí závěsu dveří se ujistěte, že jste vyjmuli levou stranu krytu kabelu a uzavřeli kryt kabelu na vrchní straně dveří chladničky.

“Kryt drátěných dveří P” je obsažen v balení.

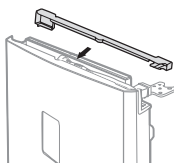


15. Odstraňte rukojeť krytu a odšroubujte závit, ujistěte se, že jste vyměnili víko a rukojeť dveří z pravé strany na levou. (Ujistěte se, že kryt je s vyměněnou rukojetí na pravé straně.)

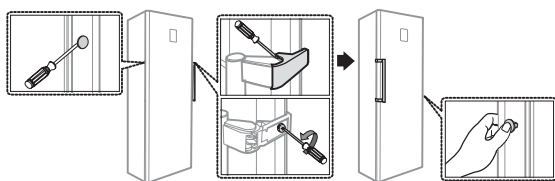


 V závislosti na modelu, značky nemusí mít kryt.

16. Připevněte přední kryt nožek a opatrně uložte dveře mrazničky zpět na místo.

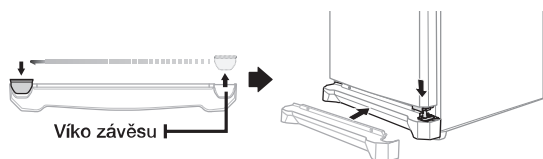


17. Utáhněte 3 šrouby a znovu zapojte kabel.

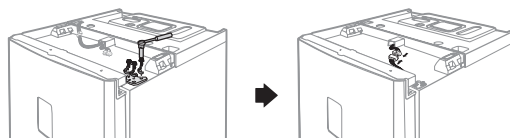


 **VÝSTRAHA** Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je mraznička odpojená ze zásuvky.


18. Připojte vodič k plastovému krytu a uložte kryt zpět na jeho původní místo.

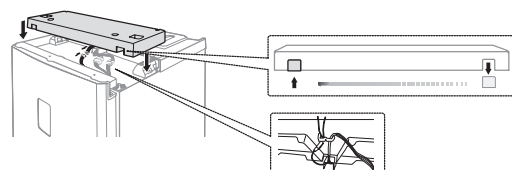

19. Utáhněte 2 šrouby zpět na jeho místo.

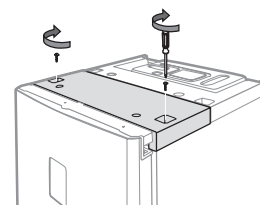

20. Oddělte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180 ° a znovu je připevněte.

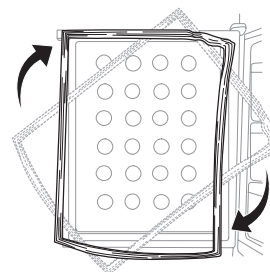

 **VÝSTRAHA** • Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.


USTAVENÍ MRAZNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.

Otáčejte seřizovací nožkami po směru otáčení hodinových ručiček pro zvýšení a v opačném směru pro snížení výšky.

Případ 1) Zařízení je nahnuto doleva.

- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

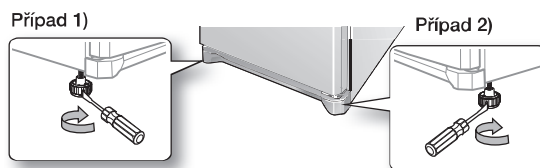

Případ 2) Přístroj je nahnut doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

používání vaší mrazničky

POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MRAZNIČKY



 Při stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.


POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1 Dětský zámek

Stiskněte tlačítko Dětský zámek na 3 sekundy pro aktivaci funkce dětského zámku.

Rozsvítí se indikátor dětského zámku a všechna tlačítka na ovládacím panelu budou uzamčena.

Pro uvolnění dětského zámku stiskněte tlačítko Dětský zámek znovu na 3 sekundy.

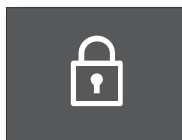


2 Mraznička

Stiskněte tlačítko Mraznička pro nastavení požadované teploty v rozsahu od -14°C do -24°C.

Výchozí teplota je nastavena na -19°C a vždy, když stisknete tlačítko Mraznička, změní se teplota v následujícím pořadí, indikátor teploty zobrazí nastavenou požadovanou teplotu.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

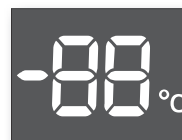

Pokud je nastavení teploty dokončeno, indikátor teploty zobrazí aktuální teplotu mrazničky.

3 Power Freeze

Stiskněte tlačítko Power Freeze (Výkonné mrazení) pro aktivaci funkce Power Freeze. Rozsvítí se indikátor Power Freeze a mraznička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení produktů v ložených do mrazničky.

Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Tato funkce musí být aktivována alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem potravin.

Pro vypnutí funkce Power Freeze (Výkonné mrazení) stiskněte tlačítko Power Freeze znovu.



-  Funkci Power Freeze (Výkonné mrazení) nelze použít společně s funkcí Eco. Volba funkce Eco automaticky vypne funkci Power Freeze (Výkonné mrazení).

4 Alarm (bzučák dveří)


1. Alarm (bzučák dveří)

Stiskněte tlačítko Alarm pro aktivaci funkce výstražného bzučáku.

Indikátor bzučáku se rozsvítí a mrazák vás výstražným tónem upozorní, pokud necháte dveře mrazničky otevřené déle než 2 minuty. Pro vypnutí funkce bzučáku dveří stiskněte tlačítko Alarm znovu.

2. Vypnutí displeje

Displej teploty je standardně vypnutý; přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem provedete podržením tlačítka Alarm na 3 sekundy.


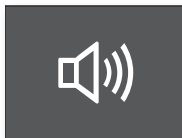


5 Eco

Stiskněte tlačítko Eco pro aktivaci funkce Eco.

Indikátor úsporného režimu Eco se rozsvítí a mraznička nastaví omezení pro nastavení požadované teploty mezi -14°C až -18°C. Pokud máte nastavenou požadovanou teplotu na -19°C nebo nižší, mraznička automaticky nastaví teplotu na -18°C.

-  Funkce Eco nemůže být použita společně s funkcí Power Freeze (Výkonné mrazení). Volba funkce Power Freeze (Výkonné mrazení) automaticky vypne funkci Eco.

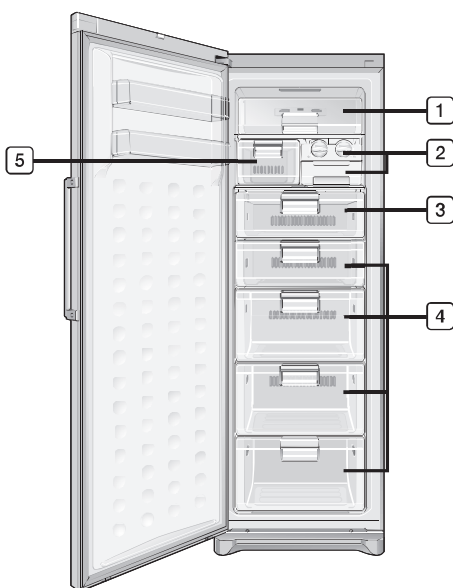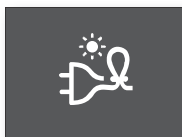

-  Některé z vlastností se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.

- Potřebujete-li více místa, můžete vyjmout Horní polici 1, Zásobník na led 2, Krabici na rychlé zmrazování 3, tři z horních Velkých hrabic 4 a Malou krabici 5. Nebudou tím ovlivněny tepelné a mechanické charakteristiky. Deklarovaný objem mrazáku je vypočten pro stav, kdy jsou tyto součásti vyjmuty.
- Přední strana horní přihrádky je označena dvěma hvězdičkami, proto je teplota v této přihrádce mírně vyšší než ve zbylém prostoru mrazáku.




Buďte opatrní při ukládání skleněných lahví s tekutinami. Skleněné lahve mohou při zmrazení explodovat.

POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO ČERSTVÉ POTRAVINY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Tato zásuvka na čerstvé potraviny pro skladování potravin nebo nápojů, které musí být zmrazeny nebo uchovány čerstvé.

- Použijte páčku u horního okraje zásuvky pro nastavení zásuvky pro ČERSTVÉ POTRAVINY na FRESH (ČERSTVÝ) režim nebo režim ČERSTVĚJŠÍ.

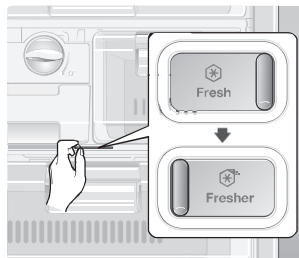

ČERSTVÝ *

Nastavte páčku do polohy FRESH (ČERSTVÝ) pro užití zásuvky pro ČERSTVÉ POTRAVINY jako jiné velké zásuvky.

ČERSTVĚJŠÍ *

Nastavte páčku na Čerstvější pokud chcete dlouhodobé uchování v čerstvém stavu v přihrádce na čerstvé potraviny.


VÝROBA LEDU



Některé z vlastností se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.

Výroba ledových kostek

1. Nádobku na led vysuňte směrem k sobě.
2. Naplňte nádobku vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na nádobce.
3. Zasuňte nádobku zpět do držáku a dbejte přitom, abyste nevylili žádnou vodu.
4. Počkejte, dokud se nevytvoří kostky ledu.

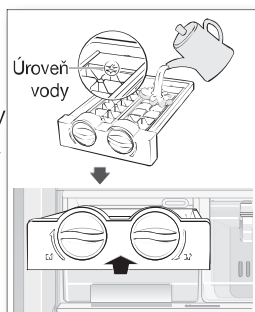


Doba zmrazování

Aby se vytvořily ledové kostky, doporučuje se vyčkat alespoň jednu hodinu při teplotě nastavené na výkonné mražení.

Vyjmutí ledových kostek

1. Zkontrolujte, zda je pod nádobkou na led umístěn zásobník na kostky ledu. Pokud se tam nenachází, zasuňte jej na místo.
2. Otočte silně jednou z pák ve směru hodinových ručiček, dokud se nádoba mírně nezkroutlí. Kostky ledu spadnou do zásobníku.
3. Pokud je to nutné, zopakujte krok 2 pro druhou polovinu nádoby.
4. Chcete-li vybrat ze zásobníku led, mírně jej zdvihněte a zatáhněte směrem k sobě.

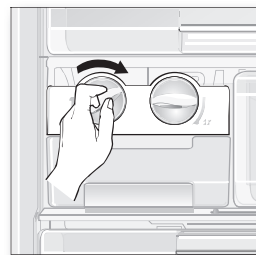

čištění mrazničky


VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ



Některé vlastnosti se mohou lišit a nemusí být dostupné v závislosti na modelu.

Kryt horní police


1. Zatláchte pravou stranu krytu dovnitř, dokud nelze kryt z levé strany uvolnit.
2. Pokud jsou obě strany krytu uvolněny z drážek, zatáhněte jej směrem k sobě a vyjměte.

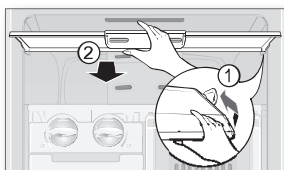

Při montáži nebo demontáži skleněné police se ujistěte, že jste vyndali kryt horní police.


Zásuvka a zásobník na led

Jemně zdvihněte zásuvku na led nebo zásobník a zatáhněte směrem k sobě.

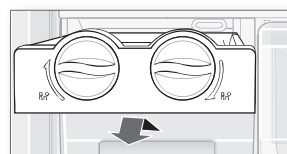


Zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. (Malá zásuvka/Zásuvka pro rychlé zmrazení/Plastová zásuvka)

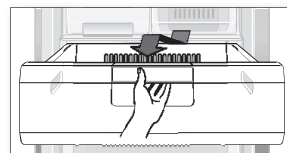


Police se zásuvkami

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě.

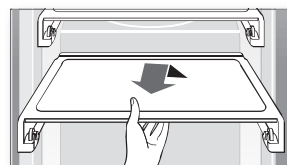

Police ve dveřích

Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

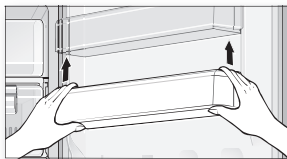

Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně(15).

ČIŠTĚNÍ MRAZNIČKY



VÝSTRAHA

Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe Clorox™ s obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.



VÝSTRAHA

Pokud je mraznička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění mrazničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu správně nastaven regulátor teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které přístroj stojí, je rovná a stabilní. • Není zadní část zařízení příliš blízko u stěny? • Nezapadly za zařízení nebo pod něj nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru přístroje může být slyšet „tikání“, to je normální jev při provozu. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástí přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách zařízení, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V mrazničce je nepříjemný zápach.	• Nejsou v mrazničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou vzduchotěsně zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách mrazničky a v okolí oddělení zeleniny se tvoří vodní opar	• Potraviny s vysokým obsahem vody byly uloženy nezabalené při vysoké úrovni vlhkosti nebo zůstaly dveře příliš dlouho otevřené. • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

memo

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je koncipována pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojové teploty (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 to +32
Mírné pásmo	N	+16 to +32
Subtropické pásmo	ST	+16 to +38
Tropické pásmo	T	+16 to +43



Teploty v chladničce (mrazáku) mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech

Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com