


HTC Desire 820


Vložení karet nano SIM a microSD

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVEJTE POUZE STANDARDNÍ KARTU NANO SIM.


Kartu micro SIM ani běžnou kartu SIM není možné oříznout a vložit do slotu na kartu nano SIM. Tyto karty jsou silnější než standardní karta nano SIM a mohly by ve slotu uvíznout.

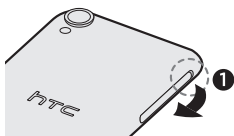


1. Ujistěte se, že je telefon vypnutý a přední stranou dolů. Palcem nebo prstem otevřete kryt slotu.

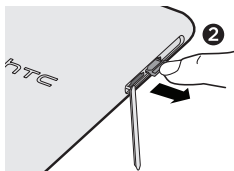


2. Vyjměte přihrádku na kartu nano SIM. Pro vyjmutí přihrádky vložte koneček prstu do malého otvoru ve slotu na kartu nano SIM a potom přihrádku vytáhněte.

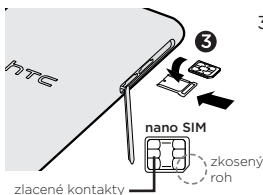

3. Ujistěte se, že přihrádka na kartu nano SIM je přední stranou nahoru. Umístěte kartu nano SIM do přihrádky, přičemž zlaté kontakty budou směrem nahoru a zkosený roh směrem ven.

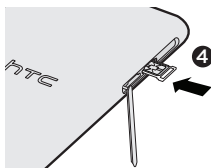

4. Až budete chtít přihrádku vložit zpět, nejprve ji ve slotu na kartu nano SIM umístěte na střed a potom ji celou zasuněte dovnitř, dokud nezacvakne na místě.

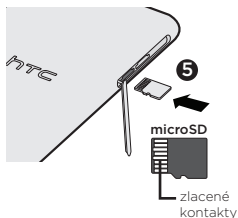

5. Vložte kartu microSD™ do spodního slotu zlatenými kontakty orientovanými nahoru, až zacvakne na místo.
6. Kryt slotu zavřete tak, že posunete plastový závěs na stranu a zatlačíte kryt, až zacvakne na místo.

Chcete nějaké pokyny k tomu, jak váš telefon využívat?

Projděte si v telefonu naše vstřícné návody v aplikaci **Tipy a nápověda**. Pokud hledáte pomoc pro odstranění základních problémů, můžete použít aplikaci **Průvodce HTC**. Nebo přejděte na www.htc.com/support/, kde najdete kurzy, uživatelskou příručku, časté otázky, nejnovější zprávy atd.

© 2014 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC a HTC Desire jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

htc.com



91H0xxxx-xxM Rev.A