

### **Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### **Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

**CE 0168** 

P/N : MMB0333360 (1.0) G

**KM900** Uživatelská příručka

**LG** ELECTRONICS INC.



**KM900** Uživatelská příručka

Č E S K Y  
SLOVENSKY  
ENGLISH

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síť WiFi (WLAN)</b> | <p>Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.</p> |
| <b>Vysílač FM</b>      | <p>Vysílač FM je určen k použití v evropských zemích kromě Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Ruska, Srbska a Černé hory, Slovenska, Slovinska a Turecka, kde je jeho používání omezeno.</p>                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WiFi (WLAN)</b> | <p>Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých krajinách Európy.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v exteriéroch.</p> |
| <b>Vysielač FM</b> | <p>Vysielač FM je určený na používanie vo všetkých krajinách Európy okrem Francúzska, Grécka, Maďarska, Talianska, Lotyšska, Ruska, Srbska a Čiernej Hory, Slovenskej republiky, Slovinska a Turecka, v ktorých platí obmedzené používanie.</p>       |



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

## **KM900** Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KM900 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



#### **Likvidace starých zařízení**

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Nastavení               | 01 |
| Vaše domovská obrazovka | 02 |
| Základní informace      | 03 |
| Budte tvůrčí            | 04 |
| Budte organizovaní      | 05 |
| Web                     | 06 |
| Nastavení               | 07 |
| Příslušenství           | 08 |

# Obsah

## Nastavení

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Informace o telefonu.....           | 8  |
| Pohled na otevřený telefon .....    | 10 |
| Instalace karty SIM a baterie ..... | 11 |
| Paměťová karta .....                | 14 |
| Mapa menu .....                     | 16 |

## Vaše domovská obrazovka

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Tipy pro dotykovou obrazovku .....               | 17 |
| Klávesy rychlé volby .....                       | 19 |
| Dotyková obrazovka .....                         | 20 |
| Použití funkce Souběžné zpracování<br>úloh ..... | 24 |

## Základní informace

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Hovory .....                                 | 25 |
| Uskutečnění hovoru nebo<br>videohovoru ..... | 25 |
| Volání kontaktů .....                        | 25 |
| Příjem a odmítnutí hovoru.....               | 25 |
| Dostupné možnosti v<br>průběhu volání.....   | 26 |
| Úprava hlasitosti hovoru.....                | 27 |
| Rychlá volba .....                           | 27 |
| Uskutečnění druhého hovoru.....              | 27 |
| Vypnutí DTMF .....                           | 28 |
| Zobrazení historie hovorů.....               | 28 |
| Použití přesměrování hovorů.....             | 29 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Používání blokování hovorů .....             | 29 |
| Změna společného nastavení<br>hovorů .....   | 30 |
| Změna nastavení videohovoru .....            | 31 |
| Kontakty.....                                | 32 |
| Vyhledávání kontaktů .....                   | 32 |
| Přidání nového kontaktu .....                | 32 |
| Vytvoření skupiny.....                       | 33 |
| Změna nastavení kontaktu.....                | 34 |
| Zobrazení informací .....                    | 34 |
| Posílání zpráv .....                         | 35 |
| Posílání zpráv .....                         | 35 |
| Odeslání zprávy.....                         | 35 |
| Zadávání textu.....                          | 36 |
| Prediktivní režim T9 .....                   | 36 |
| Ruční režim (Abc).....                       | 36 |
| Nastavení e-mailu .....                      | 37 |
| Odeslání e-mailu pomocí<br>nového účtu ..... | 38 |
| Změna nastavení e-mailu.....                 | 39 |
| Složky zpráv .....                           | 40 |
| Používání šablon.....                        | 40 |
| Používání emotikonů.....                     | 41 |
| Změna nastavení SMS .....                    | 41 |
| Změna nastavení MMS .....                    | 42 |
| Změna dalších nastavení.....                 | 43 |

## Bud'te tvůrčí

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Fotoaparát.....                               | 44 |
| Rychlé pořízení fotografie .....              | 44 |
| Po pořízení fotografie .....                  | 45 |
| Seznámení s hledáčkem .....                   | 46 |
| Používání blesku .....                        | 47 |
| Nastavení expozice .....                      | 47 |
| Pořízení nepřetržitého záběru .....           | 48 |
| Použití pokročilých nastavení .....           | 48 |
| Změna velikosti obrázku.....                  | 50 |
| Volba barevného efektu.....                   | 50 |
| Používání vnitřního fotoaparátu.....          | 51 |
| Zobrazení uložených fotografií .....          | 51 |
| Videokamera .....                             | 52 |
| Rychlé pořízení videozáznamu .....            | 52 |
| Po pořízení videozáznamu.....                 | 52 |
| Seznámení s hledáčkem .....                   | 54 |
| Nastavení expozice .....                      | 55 |
| Použití pokročilých nastavení .....           | 55 |
| Změna velikosti videozáznamu .....            | 57 |
| Volba barevného tónu.....                     | 58 |
| Používání vnitřní videokamery.....            | 58 |
| Sledování uložených videozáznamů .....        | 59 |
| Sledování videozáznamů na<br>televizoru.....  | 59 |
| Vaše fotografie a videozáznamy .....          | 60 |
| Prohlížení fotografií a<br>videozáznamů ..... | 60 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Použití funkce zoom při zobrazení<br>videozáznamu nebo fotografie ..... | 60 |
| Úprava hlasitosti při sledování<br>videozáznamu .....                   | 61 |
| Nastavení fotografie jako tapety .....                                  | 61 |
| Úprava fotografií.....                                                  | 61 |
| Přidání textu k fotografii .....                                        | 63 |
| Přidání efektu k fotografii.....                                        | 63 |
| Oříznutí fotografie .....                                               | 63 |
| Přidání barevného akcentu k<br>fotografii .....                         | 64 |
| Přesun barev na fotografii.....                                         | 64 |
| Úprava videozáznamů.....                                                | 64 |
| Zkrácení délky videozáznamu .....                                       | 65 |
| Sloučení dvou videozáznamů.....                                         | 65 |
| Sloučení fotografie s<br>videozáznamem .....                            | 66 |
| Přidání textu k videozáznamu .....                                      | 66 |
| Překrývání fotografie.....                                              | 67 |
| Přidání zvukové stopy<br>k videozáznamu.....                            | 68 |
| Přidání živého zvuku k<br>videozáznamu .....                            | 68 |
| Změna rychlosti videozáznamu.....                                       | 69 |
| Přidání tlumícího efektu.....                                           | 69 |
| Multimédia.....                                                         | 70 |
| Obrázky .....                                                           | 70 |

# Obsah

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Menu Možnosti složky Obrázky .....          | 70 |
| Odeslání fotografie .....                   | 71 |
| Použití obrázku.....                        | 71 |
| Tisk snímku .....                           | 72 |
| Přesouvání nebo kopírování<br>obrázku ..... | 72 |
| Vytvoření prezentace .....                  | 72 |
| Kontrola stavu paměti .....                 | 73 |
| Zvuky .....                                 | 73 |
| Použití zvuku.....                          | 73 |
| Videozáznamy .....                          | 74 |
| Odeslání videoklipu.....                    | 74 |
| Hry a aplikace .....                        | 74 |
| Hraní hry .....                             | 75 |
| Použití menu možností .....                 | 75 |
| Instalace Java her a aplikací .....         | 75 |
| Flash aplikace.....                         | 75 |
| Zobrazení souboru SWF/SVG.....              | 75 |
| Dokumenty.....                              | 76 |
| Zobrazení souboru .....                     | 76 |
| Přenesení souboru do počítače .....         | 76 |
| Ostatní .....                               | 77 |
| Přehrávač MP3.....                          | 77 |
| Přenesení hudby do telefonu .....           | 78 |
| Přehrávání skladeb .....                    | 78 |
| Vytvoření seznamu skladeb .....             | 79 |
| Odstranění seznamu skladeb .....            | 79 |
| Používání rádia .....                       | 80 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Vyhledávání stanic .....                        | 80 |
| Obnovení kanálů .....                           | 81 |
| Poslech rádia .....                             | 81 |
| Použití vysílače FM k přehrávání<br>hudby ..... | 82 |

## Bud'te organizovaní

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Organizér.....                                           | 83 |
| Přidání události do kalendáře .....                      | 83 |
| Změna výchozího náhledu<br>kalendáře.....                | 84 |
| Přidání položky do seznamu úkolů...84                    |    |
| Použití vyhledávače data.....                            | 84 |
| Nastavení budíku .....                                   | 85 |
| Přidání poznámky .....                                   | 85 |
| Záznam hlasu.....                                        | 86 |
| Nahrávání zvuku nebo hlasu.....                          | 86 |
| Odeslání hlasového záznamu .....                         | 87 |
| Používání kalkulačky .....                               | 87 |
| Převod jednotek.....                                     | 87 |
| Používání stopek.....                                    | 88 |
| Přidání města mezi světové hodiny ..88                   |    |
| Synchronizace s počítačem .....                          | 89 |
| Instalace programu LG PC Suite do<br>počítače .....      | 89 |
| Připojení telefonu k počítači .....                      | 90 |
| Zálohování a obnova zálohy informací<br>v telefonu ..... | 90 |

|                                                         |     |                                                            |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|
| Zobrazení souborů telefonu v počítači.....              | 90  | Použití správy paměti .....                                | 102        |
| Synchronizace kontaktů .....                            | 91  | Použití letového režimu .....                              | 103        |
| Synchronizace zpráv .....                               | 91  | Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth ..... | 103        |
| Synchronizace hudby .....                               | 92  | Změna nastavení připojení Bluetooth.....                   | 104        |
| Přenos hudby pomocí programu Windows Media Player ..... | 92  | Párování s jiným zařízením Bluetooth.....                  | 105        |
| Používání softwaru iSync.....                           | 93  | Používání sluchátek Bluetooth .....                        | 105        |
| Převaděč souborů DivX.....                              | 93  | Wi-Fi .....                                                | 106        |
| <b>Web</b>                                              |     | Aktualizace softwaru.....                                  | 108        |
| Prohlížeč .....                                         | 94  | <b>Příslušenství.....</b>                                  | <b>109</b> |
| Přístup k webu.....                                     | 94  | <b>Služba sítě .....</b>                                   | <b>110</b> |
| Přidání záložek a přechod k nim .....                   | 94  | <b>Technické údaje .....</b>                               | <b>110</b> |
| Používání čtečky RSS.....                               | 95  | <b>Návod</b>                                               |            |
| Přechod k uložené stránce.....                          | 95  | Návod pro bezpečné a efektivní použití.....                | 112        |
| Zobrazení historie prohlížeče .....                     | 95  | Odstaňování problémů .....                                 | 118        |
| Změna nastavení webového prohlížeče.....                | 96  |                                                            |            |
| Použití telefonu jako modemu.....                       | 96  |                                                            |            |
| Přístup ke službě Google Mapy.....                      | 97  |                                                            |            |
| <b>Nastavení</b>                                        |     |                                                            |            |
| Změna nastavení displeje .....                          | 98  |                                                            |            |
| Přizpůsobení profilů .....                              | 98  |                                                            |            |
| Změna nastavení telefonu .....                          | 99  |                                                            |            |
| Změna nastavení dotykové obrazovky .....                | 100 |                                                            |            |
| Změna nastavení připojení.....                          | 100 |                                                            |            |

# Informace o telefonu

**Uvolňovací tlačítko baterie**

**Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka**

**Klávesa Napájení**

Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.

**Sluchátko**

**Vnitřní fotoaparát**

**Snímač blízkosti**


**Klávesa Ukončit**

- Umožňuje odmítnutí hovoru.
- Jediným stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

**Klávesa pro souběžné zpracování úloh**

**Klávesa pro volání**

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

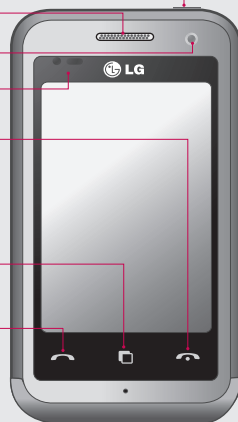

**⚠ VAROVÁNÍ:** Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nepřikrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Mohlo by dojít k poškození snímače.



### **Nabíječka, datový kabel (kabel USB)**

**TIP:** Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.



### **Tlačítka hlasitosti**

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů kláves
- **Během hovoru:** hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost.

### **Klávesa Fotoaparát**

- Stisknutím a podržením této klávesy přejdete přímo do menu fotoaparátu.

**01**

**02**

**03**

**04**


**05**

**06**

**07**

**08**

# Pohled na otevřený telefon

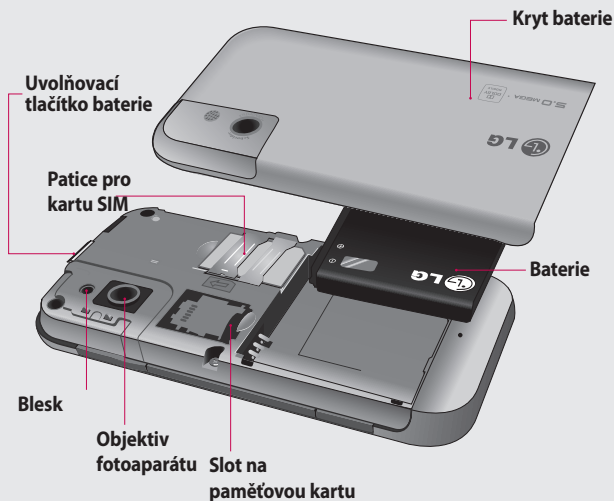

# Instalace karty SIM a baterie

## 1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.



## 2 Vyměňte baterii

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky na baterie.



**VAROVÁNÍ:** Nevytahujte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

**VAROVÁNÍ:** Kryt baterie neodstraňujte, pokud používáte systém GPS, síť Wi-Fi nebo připojení Bluetooth. Na kryt baterie je namontována anténa.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Instalace karty SIM a baterie


## 3 Instalace karty SIM

Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

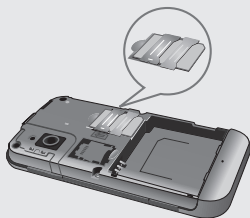

## 4 Instalace baterie


Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

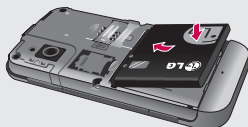

## 5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt konektoru nabíječky na boční straně telefonu KM900. Vložte nabíječku a poté ji připojte k elektrické síti. Telefon KM900 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí informace, že baterie se zcela nabila.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít. První informace, že se baterie zcela nabila, si nevšimněte, a telefon nechte nabíjet přes noc (až 14 hodin).

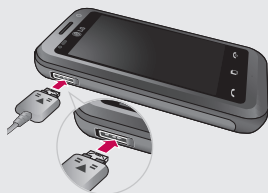

01

02

03

04

05

06

07

08

# Paměťová karta

## Vložení paměťové karty





Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

Telefon KM900 podporuje karty Micro SD s kapacitou až 8 GB.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Zasuňte paměťovou kartu do slotu, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.

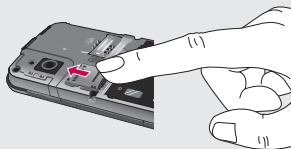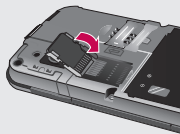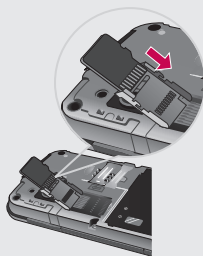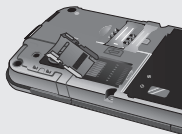

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

**POZNÁMKA:** Při formátování jsou vymazány všechny soubory.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a zvolte možnost **Telefon** na kartě Nastavení.
- 2 Přejděte na možnost **Správa paměti** a poté na možnost **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené. Karta bude naformátována a připravena k použití.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po naformátování změnit, protože všechny soubory budou vymazány.

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty SIM do telefonu:

- 1 Na kartě Komunikace procházejte možností **Kontakty** a zvolte ikonu  a poté možnost **Změnit umístění**.
- 2 Stiskněte možnost **Kopírovat do telefonu**.
- 3 Zvolte možnost **Označit vše** nebo vyberte postupně všechna požadovaná jména a stiskněte možnost **Kopírovat do telefonu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mapa menu

Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete **hlavní menu**. Zde můžete otevřít další menu procházením ikonami **Komunikace**, **Multimédia**, **Nástroje** a **Nastavení**.

## KOMUNIKACE

-  Kontakty
-  Poslední historie
-  Prohlížeč
-  Zprávy
-  E-mail
-  Vytáčení
-  Videohovor
-  Google

## MULTIMÉDIA

-  Hudba
-  Fotoaparát
-  Videokamera
-  Galerie
-  Moje soubory
-  Hry a aplikace
-  FM rádio
-  Aplikace Filmař

## NÁSTROJE

-  Budík
-  Organizér
-  Poznámky
-  Stopky
-  Záznam hlasu
-  Kalkulačka
-  Světový čas
-  Nástroje

## NASTAVENÍ

-  Profily
-  Displej
-  Telefon
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Hovory
-  Připojení
-  Nastavení zpráv

# Vaše domovská obrazovka

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit hovor, zobrazit stav telefonu a dělat řadu jiných věcí.

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka také představuje vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.

Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na stálý jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím klávesy Napájení nebo podržením klávesy Odemknout/Zamknout domovskou obrazovku obnovíte.
- Pokud telefon KM900 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Podle potřeby můžete přizpůsobit rozložení čtyř domovských obrazovek. Řada bodů v horní části displeje označuje, na jaké domovské obrazovce se právě nacházíte. Mezi obrazovkami můžete přecházet tažením prstu po displeji doprava nebo doleva.

01

02

03

04


05

06


07

08

# Vaše domovská obrazovka

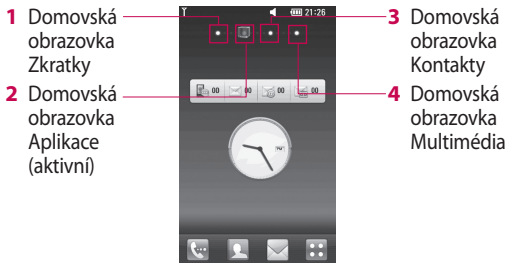

- **Dotykové ovládání telefonu KM900**  
– uživatelské rozhraní se skládá ze čtyř typů domovských obrazovek. Mezi domovskými obrazovkami lze přecházet jednoduše rychlým tažením prstu přes displej zleva doprava nebo zprava doleva.
- **Prizpůsobení domovské obrazovky**  
– pro každý typ domovské obrazovky lze přidávat nebo odebírat objekty stisknutím a podržením prstu na obrazovce. Pokud je již objekt přidán, dotkněte se ho a podržte na něm prst.

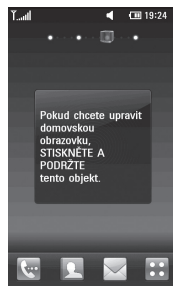

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici, která vám umožní vytočit číslo hovoru. Číslo zadejte pomocí běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hlasové hovory** nebo klepněte na ikonu .

Chcete-li s tímto číslem uskutečnit videohovor, po zadání čísla stiskněte možnost .



Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS.



Stisknutím otevřete kontakty. Hledání čísla, která chcete volat: Klikněte na ikonu vyhledávání a pomocí dotykové klávesnice zadejte jméno kontaktu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete celé hlavní menu rozdělené do čtyř kategorií.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše domovská obrazovka

## Dotyková obrazovka

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu KM900 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

## Spouštění aplikací

Aplikaci spustíte klepnutím na její ikonu.




## Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na webových stránkách, můžete procházet také shora dolů.



## Zvětšování nebo zmenšování

Při prohlížení fotografií, webových stránek, e-mailů nebo map můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. Sevrěte nebo roztáhněte prsty.

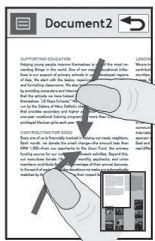

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše domovská obrazovka

## Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon stavu, jako je síla signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

| Ikona                                                                             | Popis                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Žádná služba                                         |
|  | 2G                                                   |
|  | 3G                                                   |
|  | EDGE                                                 |
|  | HSDPA                                                |
|  | Síť Wi-Fi je zapnuta                                 |
|  | Zpráva Bluetooth                                     |
|  | Sluchátka pro monofonní soupravu handsfree Bluetooth |
|  | Sluchátka pro monofonní a stereofonní soupravu       |

| Ikona                                                                             | Popis                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Sluchátka pro stereofonní soupravu Bluetooth            |
|  | Sluchátka pro monofonní soupravu Bluetooth              |
|  | Bluetooth zapnuto                                       |
|  | Tiskárna připojená přes Bluetooth                       |
|  | Přenos Bluetooth                                        |
|  | Viditelnost Bluetooth                                   |
|  | Hudba Bluetooth                                         |
|  | Probíhá stahování                                       |
|  | Stahování dokončeno                                     |
|  | Stahování zrušeno                                       |
|  | Možnost přijetí hovoru                                  |
|  | Internet                                                |
|  | Hledání zařízení kompatibilních s technologií Bluetooth |
|  | Přesměrování hovoru                                     |
|  | Odmítnout hovor                                         |
|  | Zabezpečení                                             |

| <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Popis</b>                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Sluchátka                       |
|  | Domácí pásmo                    |
|  | Roaming                         |
|  | Budík                           |
|  | Plán (Kalendář)                 |
|  | Souběžné zpracování úloh        |
|  | Pozastavení hudby               |
|  | Přehrávání hudby                |
|  | Přehrávání hudby s vysíláním FM |
|  | Přehrávání FM rádia             |
|  | Vysílání FM                     |
|  | Odesílá se e-mail               |
|  | Přijat e-mail                   |
|  | MMS                             |
|  | Odesílá se zpráva MMS           |
|  | Přijata zpráva MMS              |
|  | Odesílá se zpráva SMS           |
|  | Nová hlasová pošta              |
|  | Nová zpráva                     |

| <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Popis</b>                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Odeslání zprávy se nezdařilo    |
|  | Nový e-mail                     |
|  | Zpráva Push                     |
|  | Letový režim                    |
|  | Venku                           |
|  | Tichý režim                     |
|  | Hlasitost vyzváněcího tónu 1–10 |
|  | Vyzváněcí tón po vibraci        |
|  | Vyzváněcí tón s vibrací         |
|  | Externí paměť                   |
|  | Stav baterie                    |
|  | Projektor/TV out                |

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše domovská obrazovka

# Vaše domovská obrazovka

## Použití funkce Souběžné zpracování úloh

Stisknutím hardwarové klávesy pro souběžné zpracování úloh  otevřete menu **Souběžné zpracování úloh**. Z tohoto menu můžete zobrazit informace o spuštěných aplikacích a získat k nim přístup jedním dotykem.

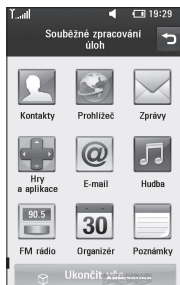

# Hovory

**TIP!** Krátkým stisknutím klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

## Uskutečnění hovoru nebo videohovoru

- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze vymazat stisknutím klávesy Vymazat.
- 3 Stisknutím klávesy  uskutečníte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

**TIP!** Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat symbol +, stiskněte dvakrát tlačítko  nebo stiskněte a podržte tlačítko .

**TIP!** Můžete **Uložit číslo**, **Odeslat zprávu** nebo **Vyhledat v kontaktech** klepnutím na tlačítko .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat, stisknutím ikony .
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Stiskněte možnost **Hlasový hovor** nebo **Videohovor**.

## Přijem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, hovor můžete přijmout stisknutím hardwarové klávesy .

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím hardwarové klávesy .

01

02

03

04

05


06

07

08

# Hovory

## Dostupné možnosti v průběhu volání

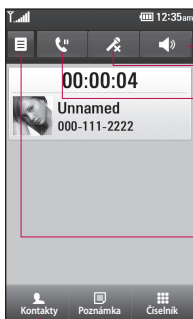

**Reproduktor** – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

**Ztlumit** – stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

**Přidržet** – stisknutím možnosti  přidržíte hovor.

**Možnosti** – podle potřeby můžete zvolit některou z dalších funkcí dostupných v průběhu volání, včetně vytvoření nové poznámky a zobrazení zpráv, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím množnosti Ukončit hovor.

 **Číselník** – stisknutím otevřete numerickou klávesnici pro zadání čísel, například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

 **Poznámka** – slouží k přidání poznámky během hovoru.

 **Kontakty** – slouží k hledání kontaktů během hovoru.

## Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na pravé straně telefonu.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Rychlé volby**.
- 3 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevře se seznam kontaktů. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla.

Chcete-li vytočit číslo rychlé volby, na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte a přidržte přiřazené číslo, dokud se kontakt neobjeví na obrazovce. Hovor se zahájí automaticky, aniž byste museli stisknout možnost **Hlasové hovory**.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty (podrobnosti najdete v kapitole **Uskutečnění hovoru** nebo videohovoru na straně 25).
- 3 Stisknutím klávesy  spojte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost **Konec**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Hovory

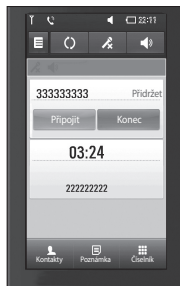

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro navigaci v rámci automatických hovorů. Ve výchozím nastavení je DTMF zapnuto.

Chcete-li funkci během hovoru vypnout (abyste si například zaznamenali číslo), stiskněte ikonu  a vyberte položku **Vypnout DTMF**.

## Zobrazení historie hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a poté možnost **Poslední historie** na záložce Komunikace.

Vyberte z následujících možností:

**Všechna historie** – zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a nepřijatých hovorů, hlasových hovorů, videohovorů a zpráv.

**Nepřijaté hovory** – zobrazí seznam všech nepřijatých hovorů.

**Pouze hovory** – zobrazí seznam všech uskutečněných a nepřijatých hovorů.

**Pouze zprávy** – zobrazí seznam všech čísel, která přijala nebo odeslala SMS a MMS.

**Pouze videohovory** – zobrazí seznam všech videohovorů.

**TIP!** Všechny zaznamenané položky v libovolné historii hovorů smažete stisknutím tlačítka  a možnosti **Smazat vše**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v historii hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Použití přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Stiskněte položku **Přesměrování hovorů** a vyberte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.

**4** Zadejte číslo pro přesměrování.

**5** Stisknutím možnosti **Aktivovat** provedte aktivaci.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů může být zpoplatněno. Podrobnosti vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovorů** položku **Deaktivovat vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Zvolte položku **Blokování hovorů** a zvolte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**.
- 3 Zvolte některou z pěti možností (nebo všechny):  
**Všechny odchozí**  
**Odchozí mezinárodní**

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

**Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**  
**Všechny příchozí**  
**Příchozí při roamingu**

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od operátora.

**TIP!** Výběrem položky **Pevná volba čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Stiskněte možnost **Společná nastavení**. To vám umožní upravit následující nastavení:  
**Odmítnutí hovorů** – posuňte přepínač doleva na hodnotu **ZAPNUTO**. Stisknutím možnosti **Seznam odmítnutých** můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin nebo z neregistrovaných čísel (tj. z těch, která nemáte v kontaktech).  
**Odeslat vlastní číslo** – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.  
**Automatické vytáčení** – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a směrem doprava ji **VYPNETE**.

**Upozornění po minutách** – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** – vyberte možnost **Hands-free** chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost

**Telefon**, chcete-li přijímat hovory stisknutím klávesy na telefonu.

**Uložit nové číslo** – výběrem možnosti **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** nové číslo uložte.

## Změna nastavení videohovoru

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a na kartě Nastavení přejděte na možnosti **Hovory > Nastavení videohovoru**.
- 2 Zvolte nastavení pro videohovory. Rozhodněte, zda chcete použít fotografii, a vyberte ji nebo zapněte zrcadlo, abyste se při videohovoru viděli na obrazovce.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakty

## Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**. Stiskněte ikonu  a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.
- 2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte možnost **Videohovor** nebo **Hlasové hovory** nebo klávesu .

**TIP!** Podle skupiny můžete vyhledávat stisknutím karty Kontakty v horní části obrazovky a výběrem možnosti **Skupiny**. Zobrazí se seznam všech vašich skupin.

## V hlavním menu

- 1 Stiskněte ikonu  a na kartě Komunikace procházejte seznam **Kontakty**.
- 2 Stiskněte ikonu hledání nebo stiskněte ikonu  a poté možnost **Hledat**.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté na obrazovce stiskněte možnost **Nový kontakt**, nebo vyberte možnost  a potom vyberte tlačítko **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda bude kontakt uložen do **Telefon** nebo na kartě **USIM**.
- 3 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte možnost **Přidat obrázek**.
- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu.

- 5 Zadejte až pět různých čísel a ke každému přiřaďte typ čísla. Zvolte z možností **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT** a **Všeobecné**.
- 6 Přidejte e-mailovou adresu.
- 7 Kontakt přiřaďte do jedné nebo více skupin. Zvolte z možností **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete také přidat **Vyzváněcí tón, Domovskou stránku, Adresu domů, Název společnosti, Pracovní zařazení, Adresu společnosti, Narozeniny, Výročí** a **Poznámku**.
- 9 Stisknutím ikony  kontakt uložíte.

**TIP!** Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty. Viz část **Vytvoření skupiny**.

## Vytvoření skupiny

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a poté možnost **Kontakty** na kartě **Komunikace**.
- 2 Stiskněte možnost **Kontakty** v horní části obrazovky a potom stiskněte možnost **Skupiny** a vyberte novou skupinu.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu.
- 4 Stisknutím možnosti  skupinu uložte.

**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

**TIP!** Stávající skupinu lze upravit jedním stisknutím vybrané skupiny. Zvolte možnost **Zobrazit členy, Upravit skupinu, Odeslat zprávu, Poslat vizitku** nebo **Smazat skupinu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakty

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě Komunikace, vyberte ikonu  a procházejte možností **Nastavení kontaktu**.

- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Zobrazit jméno** – zvolte, zda chcete nejprve zobrazit jméno nebo příjmení kontaktu.

**Kopírovat** – umožňuje kopírovat kontakty z karty SIM do telefonu a naopak. Kopírování lze provést po jednotlivých kontaktech nebo najednou pro všechny.

**Přesunout** – tato funkce funguje podobně jako funkce Kopírovat, kontakt však zůstane pouze v novém umístění. Při přesunutí kontaktu z karty SIM do přístroje proto dojde k jeho vymazání z paměti SIM.

**Vymazat kontakty** – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty, vyberte možnost **Ano**.

**Informace o paměti** – umožňuje zobrazit informace o kapacitě paměti.

## Zobrazení informací

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě Komunikace, vyberte položku  a stiskněte možnost **Informace**.
- 2 Z tohoto místa můžete zobrazit svá **čísla volání asistenční služby, vlastní čísla a informace o paměti**. (zbývající volná paměť) a **Moje vizitka**.

**TIP!** Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Moje vizitka** a zadejte o sobě stejné podrobnosti jako o jakékoli jiné kontaktní osobě. Stisknutím ikony  nastavení dokončete.

# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon KM900 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS. Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na domovské obrazovce stisknete klávesu  nebo stisknete klávesu  a přejděte k možnosti **Zprávy** na kartě Komunikace.

## Odeslání zpráv

- 1 Chcete-li otevřít čistou zprávu, stisknete ikonu  a poté možnost **Psat zprávu**.
- 2 Stisknete možnost **Komu** a zadejte číslo příjemce, nebo stisknete možnost **Oblíbené** nebo **Kontakt**. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení klepněte níže do pole pro text zprávy a začnete psát zprávu.

- 3 Po zadání textu můžete zprávu SMS odeslat stisknutím tlačítka pro odeslání v horní části zprávy.

**TIP!** Zpoplatněna je textová zpráva o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 4 Stisknutím možnosti  **Vložit** přidáte SMS šablonu, MMS šablonu, emotikon, jméno a číslo, nový snímek, předmět nebo podpis.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, zda je zpráva SMS kódována.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo audio soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Posílání zpráv

- 5** Stisknutím ikony sponky můžete do nové zprávy přidat obrázek nebo záznam hlasu.

### Zadávání textu

 Stisknutím zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

 Můžete změnit jazyk, kterým budete psát.

 Klepnutím lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí možnosti  lze procházet různými klávesnicemi v každém režimu zadávání textu (např. s velkými nebo malými písmeny).

Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

### Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte v zobrazené ikoně T9 barevné tlačítko.

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6 a 6 napíšete slovo „telefon“.

### Ruční režim (Abc)

V režimu Abc je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5 a poté třikrát 6.

## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KM900 můžete být v kontaktu prostřednictvím e-mailu i na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Na domovské obrazovce stisknete ikonu  a přejděte k možnosti **E-mail** na kartě Komunikace.
- 2 Stisknete možnost **Psat e-mail**. Pokud e-mailový účet není nastaven, spustíte průvodce nastavením e-mailu.

**TIP!** Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se automaticky nespustí.

**TIP!** V průběhu aktivního připojení Wi-Fi jsou e-maily odesílány a přijímány prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Jestliže chcete upravovat konkrétní nastavení účtu, vyberte položky **Nastavení > Nastavení zpráv > E-mail > E-mailový účet**. Lze konfigurovat například tato nastavení:

**Název** – umožňuje zadat název tohoto účtu.

**Uživatelské jméno** – umožňuje zadat uživatelské jméno pro účet.

**Heslo** – zadejte heslo účtu.

**E-mailová adresa** – umožňuje zadat adresu e-mailového účtu.

**E-mailová adresa pro odpovědi** – zadejte e-mailovou adresu odpovědi.

**Server odchozí pošty** – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

**Server příchozí pošty** – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

**Maximální velikost pro přijetí** – vyberte limit pro velikost e-mailů, maximálně 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Posílání zpráv

**Typ schránky** – umožňuje zadat typ schránky (POP3 nebo IMAP4).

**Uložit na server** – zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

**Uložit odeslanou poštu do** – vyberte, zda chcete odeslané e-maily uložit (pokud je typ schránky nastaven na IMAP4). Pokud je typ schránky POP3, odeslaná pošta se ukládá vždy v přístroji.

**Možnost stahování** – zvolte způsob stahování e-mailů. U nastavení POP3 zvolte možnost Pouze záhlaví nebo Vše včetně těla a u nastavení IMAP4 možnost Pouze záhlaví, Záhlaví + text nebo Vše.

**Přístupové body** – vyberte přístupový bod pro síť Internet.

**Rozšířené nastavení** – zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.

Po nastavení se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

### Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stisknutím možnosti **E-mail** – **Psat e-mail** na kartě Komunikace otevřete novou, prázdnou zprávu.
- 2 Zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Můžete také přidat obrázky, videozáznamy, zvukové soubory nebo jiné typy souborů.
- 3 Stisknutím možnosti **Odeslat e-mail** odešlete e-mail.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete změnit podle svých představ.

**1** Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a potom vyberte možnost **Nastavení zpráv** na kartě Nastavení.

**2** Vyberte možnost **E-mail**.

**3** Změnit můžete následující nastavení:

**E-mailové účty** – slouží pro správu e-mailových účtů.

**Povolit odpověď na e-mail** – umožňuje zvolit, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** – umožňuje zvolit, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** – zvolte, jak často má telefon KM900 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Vložit zprávu při přeposlání a odpovědi** – vyberte, zda bude do odpovědi zahrnuta původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** – vyberte, zda bude do odpovědi zahrnuta původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**Upozornění na novou zprávu** – zvolte, zda chcete být upozorněni na nový e-mail zprávou v automaticky otevřeném okně.

**Podpis** – vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Posílání zpráv

## Složky zpráv

Struktura složek používaná v telefonu KM900 je snadno pochopitelná. Pokud si nastavíte e-mailový účet, můžete mít složky pro každý účet.

**Přijaté** – do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. V této složce je můžete mimo jiné zobrazovat a mazat.

**K odeslání** – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** – do této složky jsou ukládány odeslané zprávy.

**Koncepty** – pokud zprávu nedokončíte, můžete ji rozepsanou uložit do této složky.

**Schránka s posloupností** – zprávy psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

**Moje složky** – zde vytvoříte složky pro ukládání zpráv.

## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. V telefonu je již několik šablon, které můžete upravovat.

- 1 Při psaní nové zprávy lze zadat položku **Šablony** z možnosti **Vložit** v menu s možnostmi.
- 2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Šablony lze přidávat, upravovat nebo mazat nebo můžete všechny šablony vymazat. Chcete-li zprávu upravit, vyberte ji, upravte a stiskněte možnost **Uložit šablonu**.

## Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Při psaní nové zprávy lze zadat položku **Emotikony** z možnosti **Vložit** v menu s možnostmi.
- 2 Chcete-li si vytvořit svůj vlastní, nový emotikon, stiskněte možnost **Nový emotikon**.

## Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KM900 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Procházejte možností **Nastavení zpráv** na kartě **Nastavení** a stiskněte položku **SMS**.

Můžete změnit následující položky:

**Středisko pro SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Typy zprávy** – umožňuje převést text na **Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Odeslat dlouhý text jako** – zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako Hromadnou SMS nebo jako MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Posílání zpráv

### Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KM900 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

V položce **Nastavení** vyberte možnost **Nastavení zpráv** a **MMS**. Změnit můžete následující položky:

**Způsob přijetí** – vyberte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud poté vyberete možnost Ručně, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS. Následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Poznámka:** Při stahování zpráv MMS v době využívání roamingových služeb mohou být účtovány další poplatky.

**Zpráva o doručení** – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

**Zpráva o přečtení** – umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

**Priorita** – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Režim vytváření** – Omezený/Upozornění/Volné

**Doba doručení** – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum pro MMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

## Změna dalších nastavení

Procházejte možností **Nastavení zpráv** na kartě Nastavení a poté zvolte položku:

**Hlasová schránka** – stisknutím možnosti **Nový profil** nebo možnosti  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

**Informační služba** – umožňuje vybrat stav příjmu, jazyk a další nastavení.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Fotoaparát

## Rychlé pořízení fotografie

- 1** Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2** Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3** Stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie a ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření.
- 4** Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 5** Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6** Stiskněte a podržte tlačítko pro pořízení fotografie.

## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí se čtyřmi ikonami na pravé straně.

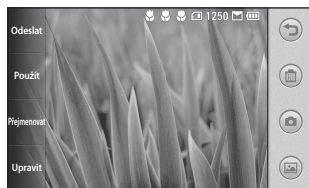

**Odeslat** Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth** nebo **Blogger**. Viz kapitola Odeslání zprávy na straně 35 a kapitola Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth na straně 103.

**Poznámka:** Při odesílání zpráv MMS nebo e-mailů mohou být účtovány další poplatky.

**Použít** Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek použít jako tapetu.

**Přejmenovat** Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Upravit** Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

 Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.

 Stisknutím této ikony obrázek vymažete.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem

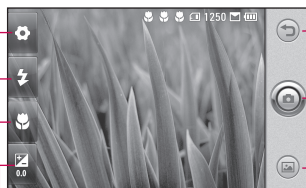

**Zpět** – stisknutím této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.

**Mapa menu** – zobrazuje, zda je fotoaparát v režimu videokamery nebo fotoaparátu; tuto možnost lze také použít pro záznam.

**Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte galerii.

**Expozice** – viz kapitola Nastavení expozice na straně 47.

**Makro** – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

**Stav blesku** – nastavte režim blesku na možnost Automaticky, Zapnuto nebo Vypnuto.

**Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Podrobnosti najdete v kapitole Použití pokročilých nastavení na straně 48.

**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je nastaveno na možnost Automaticky, existují však další možnosti.

**1** Volbou možnosti  v levé části hledáčku přejdete do podmenu blesku.

**2** K dispozici jsou tři možnosti blesku:

**Automaticky** – fotoaparát vyhodnotí osvětlení dostupné pro pořízení kvalitní fotografie a podle potřeby použije blesk.

**Vždy vypnuto** – fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.

**Vždy zapnuto** – blesk fotoaparátu bude vždy zapnutý.

**3** Po stisknutí požadované možnosti se menu blesku automaticky zavře, abyste mohli ihned pořídit fotografii.

**4** Ikona stavu blesku v hledáčku se změní podle nového režimu blesku.

## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

**1** Stiskněte možnost .

**2** Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparát

## Pořízení nepřetržitého záběru

- 1 Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení a vyberte možnost **Režim fotografování a Sekvence**.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografii.
- 3 Fotoaparát pořídí rychle po sobě sedm snímků.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

**Přepnout na** – chcete-li pořídit vlastní portréty, přepněte na vnitřní fotoaparát LG KM900. Můžete také přepínat mezi režimem fotoaparátu a videokamery.

**Velikost snímku** – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek správné velikosti pro kontakt. Viz kapitola

**Změna velikosti obrázku** na straně 50.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro novou fotografii. Viz kapitola **Volba barevného efektu** na straně 50.

**Vyvážení bílé** – vyberte některou z možností **Automatické**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

**Časovač** – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí závěrky. Vyberte možnost **Vypnout**, **3 s**, **5 s** nebo **10 s**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

**Režim fotografování** – Normální, Sekvence.

**ISO** – hodnota ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímků v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Hodnotu ISO zvolte z těchto možností: **Automaticky, 100, 200, 400 a 800.**

**Kvalita snímku** – můžete zvolit možnosti **Maximální, Vysoká a Normální.** Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. Větší však bude i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

**Používaná paměť** – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.

**Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

**Stabilizace obrazu** – tato funkce umožňuje pořízení snímku bez komíhání nebo chvění fotoaparátu.

**Automatické zaostření** – vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Vyberte některou z možností **Bodové, Ručně a Sledování obličeje.**

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

**Zobrazit mřížku** – zvolte možnost **Vypnuto, mřížka 2X2, mřížka 3X3.**

**Přirazení souřadnic** – vyberte některou z možností **Zapnuto/Vypnuto.**

**Vynulovat** – umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparát

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty, kromě velikosti a kvality snímku. Pokud budete chtít obnovit nastavení jiná než výchozí, budete je muset znovu nastavit, například barevný tón a citlivost ISO. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Změna velikosti obrázku

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více snímků, můžete změnou rozlišení zmenšit velikost souborů.

- 1** V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2** Z menu **Náhled** vyberte možnost **Velikost snímku**.
- 3** Vyberte hodnotu pixelů ze šesti možností (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo zvolte přednastavenou velikost tapety.

## Volba barevného efektu

- 1** V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2** Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu **Náhled**.
- 3** K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto, Sépie, Mono, Negativ** nebo **Otisk**.
- 4** Po provedení výběru lze menu pro barevný tón zavřít výběrem tlačítka OK. Fotoaparát je poté připraven na pořízení snímku.

**TIP!** Snímek pořízený v barvách můžete převést na černobílý nebo na sépiový, avšak převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný nelze.

## Používání vnitřního fotoaparátu

Telefon LG KM900 má vnitřní fotoaparát 640x480 pro videohovory a pořizování fotografií.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Přepnout na vnitřní fotoaparát** z menu Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím postranního tlačítka.

**TIP!** Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavitelnou citlivost. Stisknutím ikony  lze stále měnit velikost obrazu, barevný efekt, kvalitu obrazu a vyvážení bílé a nastavovat samospoušť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Vnější fotoaparát** z menu Náhled.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stiskněte ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Poté stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Přepnout na** v hledáčku v režimu fotoaparátu přepnete na režim videokamery.
- 3 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 4 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete natočit.
- 5 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 6 **NAHR.** v dolní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videozáznamu.

- 7 Chcete-li pozastavit nahrávání videozáznamu, stiskněte ikonu . Nahrávání obnovíte výběrem ikony .
- 8 Nahrávání zastavíte stisknutím položky  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.

## Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu se čtyřmi ikonami na pravé straně.



**Přehrát** Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

**Odeslat** Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth**. Viz kapitola Odeslání zprávy na straně 35 a kapitola Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth na straně 103.

**Poznámka:** Při odesílání zpráv MMS nebo e-mailů mohou být účtovány další poplatky.

**Použít** Tuto možnost stiskněte v případě, že chcete videozáznam použít jako vyzváněcí tón.

**Přejmenovat** Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Upravit** Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

**Poznámka:** Tato možnost není k dispozici pro rozlišení videozáznamu 720 x 480 pixelů.

 Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.

 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídit další videozáznam. Aktuální videozáznam se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených videozáznamů a snímků.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

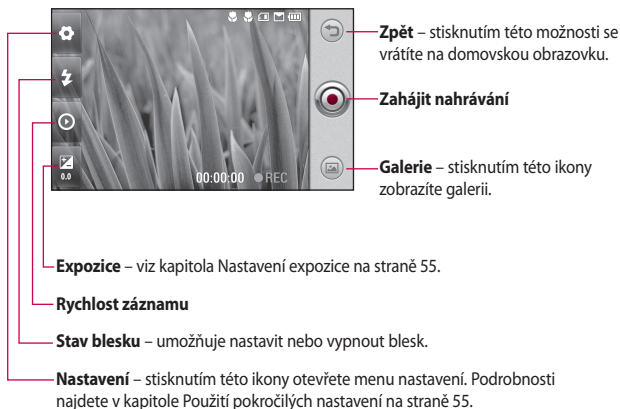

**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku.

Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru expozice po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku; posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

**Přepnout na** – chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG KM900. Podrobnosti najdete v kapitole **Používání vnitřní videokamery** na straně 58.

**Velikost videa** – změnou velikosti videozáznamu lze ušetřit místo v paměti. Viz kapitola **Změna velikosti videozáznamu** na straně 57.

**Režim na celou obrazovku** – zvolte možnost **Automatický** nebo **Noční režim**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro nové zobrazení. Viz kapitola **Volba barevného tónu** na straně 58.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte správnou možnost: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Kvalita videozáznamu** – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím jemnější je kvalita, tím ostřejší bude videozáznam. Zároveň se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci do paměti uložit méně videozáznamů.

**Trvání** – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

**TIP!** Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.

**Používaná paměť** – zvolte, zda chcete ukládat videozáznamy do paměti přístroje nebo do externí paměti.

**Hlas** – pro nahrávání videozáznamu bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.

**Zaostření zvuku** – zvolte zaostření zvuku: **Vypnuto**/ **Vnější zaostření**/ **Vnitřní zaostření**.

**Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony v menu fotoaparátu skrýt automaticky nebo ručně.

**Vynulovat** – umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.

## Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou rozlišení zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Z menu Náhled zvolte možnost **Velikost videozáznamu**.
- 3 Zvolte počet pixelů ze čtyř možností:

**720x480 (D1)** – širokoúhlé zobrazení nejvyšší kvality.

**640x480** – standardní velikosti VGA.

**320x240** – menší velikost snímku, a tedy i menší velikost souboru. Toto nastavení je vhodné pro úsporu místa v paměti.

**176x144** – nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.

- 4 Pro návrat do hledáčku stiskněte tlačítko OK.

**TIP!** Skvělý editační software v telefonu LG KM900 je kompatibilní se všemi typy videozáznamů, kromě 720x480 (D1) a 640x480. Pokud budete chtít videozáznam upravovat, nenahrávejte ho v tomto formátu.

**TIP!** Na CD dodaném s telefonem KM900 naleznete software pro převádění různých formátů videozáznamů.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Volba barevného tónu

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu Náhled.
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto**, **Sépie**, **Mono**, **Negativ** a **Otisk**.
- 4 Stiskněte požadovaný barevný tón.

**TIP!** Videozáznam pořízený v barvách můžete převést na černobílý nebo sépiový, ale černobílý nebo sépiový videozáznam nelze změnit na barevný.

## Používání vnitřní videokamery

Telefon LG KM900 má vnitřní fotoaparát 320x240 pro videohovory a pořizování videozáznamů.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepnete stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Přepnout na > Vnitřní fotoaparát** z menu Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka pro nahrávání, opakovaným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.
- 3 Po pořízení videozáznamu se zobrazí stejné možnosti jako pro videozáznam pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté možnost **Vnější fotoaparát**.

**TIP!** Stisknutím možnosti **Nastavení** lze stále měnit velikost obrazu, barevný efekt, vyvážení bílé a kvalitu stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Automaticky se spustí přehrávání.

## Sledování videozáznamů na televizoru

Připojte telefon KM900 k televizoru pomocí kabelu televizního výstupu a zapněte televizní výstup v podmenu Připojení na kartě Nastavení.

**POZNÁMKA:** Kabel televizního výstupu se prodává samostatně.

**TIP!** Na televizoru lze přehrávat všechny formáty, kromě formátu 320x240 a 176x144.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videozáznamy

## Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.



**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

**TIP!** Pro smazání fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

## Použití funkce zoom při zobrazení videozáznamu nebo fotografie

Zobrazené fotografie nebo videozáznamy můžete přiblížit nebo oddálit sevřením nebo roztažením prstů.

## Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu

Při přehrávání lze hlasitost zvuku ve videozáznamu nastavovat dotykem na liště hlasitosti po stisknutí symbolu reproduktoru. Případně použijte klávesy pro nastavení hlasitosti na straně přístroje.

## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stisknutím fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, fotografii otevřete.
- 2 Stiskněte ikonu menu Možnosti.
- 3 Stiskněte možnost **Použít**.
- 4 Vyberte možnost **Tapeta**.

## Úprava fotografií

Se svými fotografiemi můžete dělat velké věci, kterými je změníte, doplníte nebo oživíte.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a stisknutím možnosti **Upravit** v menu Možnosti zobrazíte možnosti.
- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:



Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.



Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte tloušťku čáry ze čtyř možností a požadovanou barvu.



Doplnění popisu do snímku. Viz kapitola **Přidání textu k fotografii** na straně 63.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videozáznamy



Ozdobení fotografie razítkem. Zvolte některé z nabízených razítek a umístěte je dotykem na libovolné místo na fotografii.



Slouží k vymazání úprav snímku. Můžete zvolit velikost použité gumy.



Stisknutím se vrátíte do galerie.



Uložte změny provedené na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny jako **Aktualizaci** nebo **Nový soubor**. Vyberete-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.



Slouží ke zrušení úprav fotografie.

## Obrázek


Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočení**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz kapitoly **Přidání barevného akcentu** a **Přesun barev na fotografii** na straně 64.

## Filtr

Stisknutím použijete efekt pro fotografii.


## Nastavení

Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce Automatická barva, Jas atd.

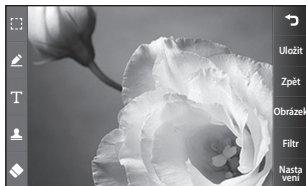

## Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **T**.
- 2 Výběrem možnosti **Text** přidáte neorámovaný text. Můžete také zvolit jeden z tvarů bubliny pro text.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

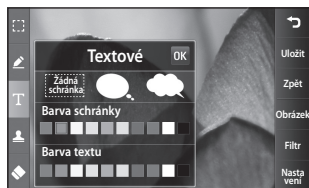

## Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Filtr**.
- 2 Pro fotografii můžete použít kteroukoli z možností.
- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout možnost **Zpět**.

## Oříznutí fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Oříznutí**.
- 2 Zvolte tvar, který chcete použít pro oříznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete oříznout.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte možnost **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videozáznamy

## Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Obrázek**.
- 2 Vyberte možnost **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou, např. osoby se stejnou barvou vlasů nebo svetru.
- 4 Stisknutím ukazatele a jeho posunováním po liště intenzity **Intenzita** můžete měnit intenzitu akcentu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 7 Výběrem možnosti **Uložit** změny uložíte.

## Přesun barev na fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Obrázek**.
- 2 Vyberte možnost **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou, např. osoby se stejnou barvou vlasů nebo svetru.
- 4 Vyberte barvu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Výběrem **Uložit** změny uložíte.


## Úprava videozáznamů

Funkce pro úpravu videozáznamů jsou k dispozici pro všechny typy MPEG4 kromě rozlišení 720x480 (D1).

Pokud zamýšlíte videozáznam upravit, nenahrávejte jej v tomto formátu.

## Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte možnost .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte možnost **Zkrácení/Vícenásobné zkrácení**.
- 3 Stiskněte ikonu  a nastavte nové počáteční a koncové body pomocí položky **Zkrátit**.
- 4 Stisknutím možnosti **Náhled** potvrdíte, že jste s novým střihem spokojeni.
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** nebo možnosti  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.

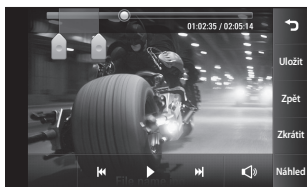

## Sloučení dvou videozáznamů

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte možnost .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte položku **Sloučit videozáznam**.
- 3 Otevře se složka **Moje videa**. Zvolte videozáznam, který chcete sloučit.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii na konec nebo začátek videozáznamu.
- 5 Stisknutím možnosti **Náhled** zvolte způsob sloučení videozáznamů.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Vaše fotografie a videozáznamy

**6** Stisknutím možnosti **Uložit** a následně **Nový soubor** nově sloučený videozáznam uložíte. Nahradíte stávající soubor nebo ho uložíte jako nový soubor.

**7** Pro sloučení více videozáznamů zopakujte tyto kroky.

### Sloučení fotografie s videozáznamem

**1** Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .

**2** Vyberte **Upravit** a zvolte položku **Sloučit obrázek**.

**3** Otevře se složka Moje obrázky. Vyberte fotografii, kterou chcete přesunout do videozáznamu.

**4** Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videozáznamu.

**5** Stisknutím možnosti **Náhled** zvolte způsob sloučení fotografie a videozáznamu.

**6** Stiskněte možnost **Uložit** a poté zvolte, zda se má nahradit stávající soubor nebo zda se má videozáznam uložit jako nový soubor.

**7** Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

### Přidání textu k videozáznamu


**1** Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .

**2** Zvolte **Upravit** a potom vyberte možnost **Překrývání textu**.

**3** Stiskněte ikonu  a pozastavte přehrávání na místě, které má být počátečním bodem pro zobrazení textu.

**4** Stiskněte možnost Spustit a zvolte styl textu. Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **OK**.

**5** Stiskněte oblast na obrazovce, na které se má text zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

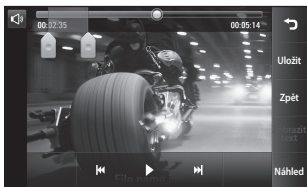

**6** Stiskněte možnost **Uložit**.  
Nahradte stávající soubor nebo  
ho uložte jako nový soubor.

**7** Pro přidání dalšího textu  
zopakujte tyto kroky.

## Překrývání fotografie

**1** Otevřete videozáznam, který  
chcete upravit, stiskněte klávesu  
možností [≡].

**2** Vyberte **Upravit** a zvolte možnost  
**Překrývání obrázku**.

**3** Otevře se složka Moje obrázky.  
Zvolte fotografii, kterou chcete  
překrýt videozáznam.

**4** Stiskněte ikonu ► a pozastavte  
přehrávání v místě, kde se má  
zobrazit snímek. Poté stiskněte  
tlačítko Spustit a vyberte  
možnost Sytost.

**5** Stiskněte tlačítko OK. Když  
má být překrývání fotografií  
ukončeno, stiskněte možnost  
Konec.

**6** Stiskněte oblast obrazovky, kde  
se má zobrazit text. Pokud je  
fotografie příliš velká, překryje  
celou obrazovku, nikoli jen  
vybranou plochu.

**7** Stiskněte možnost **Uložit**.  
Nahradte stávající soubor nebo  
ho uložte jako nový soubor.

**8** Pro přidání dalšího textu  
zopakujte tyto kroky.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Vaše fotografie a videozáznamy

## Přidání zvukové stopy k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte položku **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se složka Moje zvuky. Vyberte stopu, kterou chcete přidat do videozáznamu.
- 4 Původní zvuková stopa ve videozáznamu bude vymazána.
- 5 Pokud je zvuk kratší než videozáznam, zvolte, zda se má přehrát **Jednou** nebo **Opakovaně**.
- 6 Nahraďte stávající soubor nebo ho uložte jako nový soubor.

## Přidání živého zvuku k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte možnost **Živě**.
- 3 Nastavte poměr původního a nahraného zvuku pro výsledný zvuk.

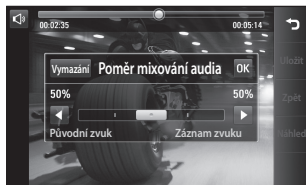

## Změna rychlosti videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte položku **Časování**.
- 3 Vyberte jednu z možností. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na obnovovacím kmitočtu.
- 4 Nahradte původní soubor nebo videozáznam uložte jako nový soubor.

## Přidání tlumicího efektu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, stiskněte klávesu možností .
- 2 Vyberte **Upravit** a zvolte položku **Tlumící efekt**.
- 3 Videozáznam se na začátku zesílí a na konci se zeslabí.
- 4 Nahradte původní soubor nebo videozáznam uložte jako nový soubor.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Pomocí paměťové karty můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Chcete-li zpřístupnit menu Multimédia, stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Moje složka** na kartě Multimédia. Můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy všechny vaše multimediální soubory.

**TIP!** Chcete-li smazat jakýkoli soubor ze složky **Moje složka**, stiskněte ikonu  a poté možnost **Smazat**.

## Obrázky

Složka **Moje obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a snímky pořízené fotoaparátem telefonu.

## Menu Možnosti složky Obrázky

Dostupné možnosti ve složce **Moje obrázky** závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti budou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky budou dostupné pouze možnosti **Nastavit Oblíbené**, **Seřadit podle**, **Prezentace** a **Správa paměti**.

## Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, vyberte požadovaný snímek.
- 2 V menu Možnosti stiskněte možnost **Odeslat**. Zvolit lze jednu z těchto možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo spojiče obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.

- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.

- 3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu .

- 4 Stiskněte možnost **Použít jako** a zvolte jednu z následujících možností:

**Tapeta** – umožňuje nastavit tapetu pro zamknutou obrazovku.

**Kontakty** – umožňuje přiřadit obrázek osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

**Obrázek při spuštění** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

**Obrázek při vypnutí** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

**Obrázek odchozího hovoru** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**Obrázek při příchozím hovoru** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během příchozích hovorů.

## Tisk snímku

- 1** Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2** Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3** Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4** Stiskněte možnost **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** nebo **PictBridge**.

## Přesouvání nebo kopírování obrázků

Obrázek lze přesunovat nebo kopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. To můžete požadovat, chcete-li uvolnit určitý prostor v některé z pamětí nebo ochránit obrázky před ztrátou.

Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.

- 1** Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 2** Stiskněte možnost .
- 3** Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.
- 4** Vyberte obrázek, který chcete přesunout nebo zkopírovat.
- 5** Stiskněte možnost **Přesunout obrázky** nebo **Kopírovat obrázky**.

## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu, můžete vytvořit prezentaci, čímž se vyhnete nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1** Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2** Stiskněte položku **Moje obrázky**.

- 3** Stiskněte možnost  a poté položku **Prezentace**.

#### **4** Přiřazení zeměpisných souřadnic

Zapněte fotoaparát a využijte možnosti služeb vycházejících z polohy telefonu.

Pořizujte snímky ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu.

Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**Poznámka:** Použití těchto online služeb může být dále zpoplatněno.

#### **Kontrola stavu paměti**

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik nevyužité prázdné paměti je k dispozici.

- 1** Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2** Stiskněte položku **Moje obrázky**.

- 3** Stiskněte možnost  a poté položku **Správa paměti**.

#### **Zvuky**

Složka **Moje zvuky** obsahuje podsložky **Stažené zvuky**, **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

#### **Použití zvuku**

- 1** Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2** Stiskněte položku **Moje zvuky**.
- 3** Zvolte **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4** Vyberte zvuk a stiskněte ikonu přehrávání. Tím se spustí přehrávání.
- 5** Zvuk můžete použít jako vyzváněcí tón nebo tón zprávy výběrem menu **Použít jako**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

- 6 Zvolte možnost **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru** nebo **Tón zprávy**.

## Videozáznamy

Složka **Moje videozáznamy** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videozáznamu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje videozáznamy**.
- 3 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

**TIP!** Mobilní telefon KM900 podporuje přehrávání v obou videoformátech DivX i Xvid, což zajišťuje lepší dostupnost obsahu. Podrobnosti najdete na straně 93.

## Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte videozáznam a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a vyberte z položek: **Zpráva**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 3 Pokud vyberete možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě, kterou můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné videozáznam odeslat.

## Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace.

## Hraní hry

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2 Zvolte menu **Hry nebo Aplikace**.
- 3 Stisknutím tlačítka Spustit spustíte hru nebo aplikaci.

## Použití menu možností

Ze složek pro Hry a aplikace jsou dostupné tyto možnosti:

**Nová složka:** Umožňuje vytvořit složku ve složce Hry nebo Aplikace.

**Seřadit podle:** Umožňuje seřadit hry a aplikace podle Data, Názvu, Velikosti nebo Paměti.

**Správa paměti:** Umožňuje zobrazit stav paměti v přístroji nebo externí paměti.

## Instalace Java her a aplikací

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Pokud vložíte novou paměťovou kartu, stiskněte menu Externí paměť.
- 3 Vyberte soubor (\*.jad nebo \*.jar), který chcete instalovat, a stiskněte možnost **Instalovat**.

## Flash aplikace

Složka se soubory pro aplikaci Flash obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

## Zobrazení souboru SWF/SVG

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Flash aplikace**.
- 3 Vyberte soubor, který chcete zobrazit.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Dokumenty

Ze složky Dokumenty ve složce Moje složka můžete zobrazit dokumenty aplikace Excel, PowerPoint či Word nebo dokumenty ve formátu TXT či PDF.

## Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Moje složka** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

## Přenesení souboru do počítače

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu. Podrobnosti naleznete na straně 90.

Přenos souborů (například hudby) pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou se sebou zařízení navzájem propojena.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru lze soubor přijmout v telefonu stisknutím tlačítka **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

## Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k ukládání jiných souborů, než jsou obrázky, audio soubory, videozáznamy, hry a aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Při přenosu souborů z počítače do telefonu můžete zjistit, že se objeví ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

## Přehrávač MP3

Telefon LG KM900 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím klávesy  a následně volbou možnosti **Multimédia** a **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Oblíbené** – obsahuje skladby uložené jako oblíbené.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejnázem přenést pomocí připojení Bluetooth nebo přes datový kabel.

Lze také použít program LG PC Suite. Podrobnosti naleznete na straně 90. Přenos hudby pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení vzájemně propojena.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit v umístění **Hudba > Všechny skladby**.

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a stiskněte možnost .
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 7 Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, stiskněte ikonu .

**TIP!** Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte ikonu .

## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznam skladeb.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte ikonu možností .
- 3 Stiskněte možnost **Nový seznam skladeb**, zadejte jeho název a stiskněte možnost .
- 4 Zobrazí se složka Všechny skladby. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte možnost **Přidat skladby**.

- 6 Seznam skladeb můžete přehrát stisknutím ikony Přehrát.

**POZNÁMKA:** Druhý seznam skladeb lze přidat stisknutím ikony  a poté možnosti **Nový seznam skladeb**.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte ikonu možností .
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím možnosti **Smazat** nebo **Smazat vše**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Používání rádia

Telefon LG KM900 je vybaven funkcí integrovaného FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

**POZNÁMKA:** K poslouchání rádia je nutné připojit sluchátka. Vložte je do konektoru pro sluchátka.



## Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 30 kanálů.

## Automatické ladění

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **FM rádio** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Zvolte položku **Automaticky vyhledat**, poté klepněte na možnost **Ano**. Stanice lze k číslům kanálů v telefonu přiřadit volbou možností **Nastavit**, **Přeskočit** a **Zastavit**.

**POZNÁMKA:** Stanici lze také naladit ručně pomocí kolečka zobrazeného vedle rádiové frekvence.

## Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **FM rádio** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Volbou možnosti **Obnovit** se obnoví aktuální kanál. Volbou možnosti **Obnovit všechny kanály** obnovíte všechny kanály. Pokud obnovíte všechny kanály, každý z nich se vrátí na výchozí frekvenci 87,5 MHz.

## Poslech rádia

- 1 Stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **FM rádio** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která pro něj nejsou výslovně určena, může dojít k rušení příjmu rádia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## **Použití vysílače FM k přehrávání hudby**

Telefon KM900 může přenášet frekvenci FM z modulu hudebního přehrávače v době, kdy přehrává hudbu. Hudbu tak můžete poslouchat prostřednictvím frekvence FM na jiném zařízení.

# Organizér

## Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě **Nástroje**. Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému chcete přidat událost.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nový plán**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku události.
- 5 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 6 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Předmět** nebo **Název** a zadejte podrobnosti.

- 7 Volbou možnosti **Nastavit alarm** nastavte upozornění na událost. Chcete-li alarm opakovat, vyberte možnost **Nastavit opakování**.
- 8 Stisknutím ikony  uložíte událost do kalendáře. Barevný čtvercový kurzor v kalendáři označí všechny dny s uloženými událostmi a na začátku události zazní alarm, abyste měli přehled.

**TIP!** V kalendáři můžete nastavit dovolenou. Stiskněte každý den, kdy máte dovolenou, a poté možnost  a zvolte položku **Nastavit dovolenou**. Každý den bude označen červeně.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizér

## Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě Nástroje. Zvolte položku **Nastavení** v možnosti .
- 2 Stiskněte možnost **Výchozí zobrazení** a vyberte kalendář, týden, rozvrh, seznam nebo všechny úkoly.

## Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě Nástroje.
- 2 Vyberte ikonu , zvolte možnost **Nový úkol** a stiskněte možnost **Poznámka**.
- 3 Přidejte poznámku a potom vyberte její úroveň priority: **Nízká**, **Střední** nebo **Vysoká**.

- 4 Úkol uložte výběrem ikony .

**TIP!** Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz kapitola Synchronizace s PC na straně 90.

## Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například od 10. 10. 2009 do 9.12. 2009 uplyne 60 dní.

Můžete tak sledovat termíny.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě Nástroje.
- 2 Vyberte ikonu , zvolte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Na kartě **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

## Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Budík** na kartě **Nástroje**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost **Nový budík**. Chcete-li budík nastavit tak, aby znovu zazněl během hodiny, stiskněte možnost **Rychlý budík**.
- 3 Nastavte čas, zvolte, zda se má budík opakovat, a nastavte typ opakování. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 4 Uložte událost stisknutím ikony uložení.
- 5 Na obrazovce vlastností budíku můžete vybrat možnost **Zvuk/Vibrate** a vybrat požadovaný typ budíku.

- 6 Po stisknutí možnosti **Zvonek budíku** můžete vybrat zvuk nebo melodii upozornění. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .
- 7 Podle potřeby můžete nastavit interval odložení na hodnotu 5, 10, 20 nebo 30 minut či 1 hodina nebo odložení vypnout.
- 8 Budík lze vypnout výběrem možnosti **Odložit** nebo **Ukončit**.

## Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Poznámky** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stiskněte možnost **Nová poznámka**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte ikonu .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizér


**TIP!** Podle potřeby můžete upravit stávající poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, a proveďte požadované změny.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nástroje**.
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**.
- 3 Stisknutím možnosti **Nahr.** spustíte záznam.
- 4 Stisknutím možnosti **Zastavit** záznam ukončíte.

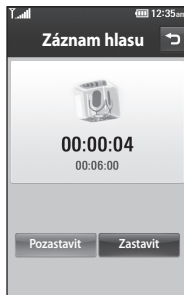

- 5 Chcete-li hlas zaznamenat znovu, stiskněte možnost **Nová**.

## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Odeslat**.
- 2 Zvolit lze jednu z těchto možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon bude hledat zařízení, na které lze záznam odeslat.

## Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Kalkulačka** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

- 3 U jednoduchých výpočtů stisknete požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stisknete ikonu  a vyberte některou z funkcí **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** atd.

## Převod jednotek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Nástroje** na kartě **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté vyberte jednotku a zadejte hodnotu, kterou chcete převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí odpovídající hodnoty všech jednotek.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizér

## Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností položky **Stopky**.
- 2 Stisknutím možnosti **Spustit** spustíte stopky.
- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 4 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 5 Stisknutím možnosti **Pokračovat** stopky znovu spustíte od bodu, ve kterém byly zastaveny, nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** zahájit měření času znovu od začátku.

## Přidání města mezi světové hodiny

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a přejděte na možnost **Světový čas** na kartě Nástroje.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat město**. Vyhledejte požadované město. Zobrazí se ve středu obrazovky.
- 3 Stisknutím město vyberte. Tím ho přidáte do seznamu Světový čas.

# Synchronizace s počítačem

Telefon lze synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

**TIP!** K tomu bude nutné nainstalovat aplikaci PC Suite dodanou na disku CD-ROM nebo dostupnou jako soubor ke stažení na adrese <http://update.lgmobile.com>. (Na stránkách [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stisknete ikonu  a poté přejdete k možnosti **Připojení** na kartě Nastavení.

- 2 Stisknete položku **Režim připojení USB** a vyberte možnost **Mass storage, Synchronizace hudby, PC suite, ISync** nebo **Vždy se zeptat**.
- 3 Připojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a počkejte několik minut.
- 4 Zobrazí se zpráva průvodce instalací.

**Upozornění!** Pokud se v počítači nezobrazí zpráva průvodce instalací, zkontrolujte nastavení disku CD-ROM v systému Windows.

- 5 Vložte doprovodné CD nebo klikněte na tlačítko pro stahování pro přímé stažení programu LG PC Suite z webové stránky.
- 6 Klikněte na položku LG PC Suite Installer Suite Installer, která se objeví na obrazovce.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizace s počítačem

### Připojení telefonu k počítači

- 1 V menu Připojení vyberte režim PC Suite a poté připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
- 2 Dojde k automatické aktivaci programu LG PC Suite v počítači.

**Upozornění!** Pokud v počítači nedojde k automatické aktivaci programu LG PC Suite, zkontrolujte nastavení disku CD-ROM v počítači.

- 3 Telefon je nyní propojen s počítačem.

### Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Vyše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.

- 3 Zvolte, zda chcete zálohovat **Data obsahu** a/nebo **Data telefonního seznamu/Plánů/Úkolů/Poznámek**. Zvolte místo, na které se mají informace zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost **OK**.

- 4 Proběhne záloha informací.

### Zobrazení souborů telefonu v počítači

- 1 Vyše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Správa souborů**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvukové soubory a videozáznamy uložené v telefonu.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní naimportuje a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě SIM a v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam chcete kontakty uložit.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě SIM, klikněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontakty a vyberte možnost **Vybrat vše**, potom **Kopírovat** nebo **Přesunout do paměti telefonu**.

Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klikněte na složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Ve složkách na obrazovce se zobrazí všechny zprávy v počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizace s počítačem

## Synchronizace hudby

Pomocí tohoto menu můžete do telefonu KM900 přidat hudbu. Než začnete do zařízení přenášet hudbu, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován následující software a zda máte k dispozici následující příslušenství:

- Operační systém Microsoft Windows XP nebo Vista
- Program Windows Media Player 10 nebo vyšší
- Kabel USB

## Přenos hudby pomocí programu Windows Media Player

- 1 Na nečinné obrazovce provedte výběr, poté stiskněte příslušnou možnost a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte položku **Připojení**, poté zvolte možnost **Režim připojení USB** a vyberte položku **Synchronizace hudby**.

- 3 Propojte přístroj a počítač pomocí kompatibilního kabelu USB.
- 4 Při pokusu o připojení zařízení k počítači se na zařízení zobrazí hlášení: Synchronizace hudby... a po chvíli zpráva **Připojeno**.
- 5 Počítač vás vyzve ke spuštění preferovaného softwaru pro správu hudby.
- 6 Zvolte program Window Media Player.
- 7 Přejděte na kartu Synchronizace, a poté přetáhněte hudbu, kterou chcete přenést do zařízení, do podokna **Seznam synchronizací**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Spustit synchronizaci**. Spustí se proces přenosu.



### VAROVÁNÍ

Během přenosu telefon neodpojujte.

**POZNÁMKA:** Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah.

## Používání softwaru iSync

Nainstalujte instalační soubor pro modul plug-in softwaru iSync, jenž je podporován počítači Macintosh a PC, a připojte telefon prostřednictvím připojení Bluetooth nebo kabelu USB.

Pro synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth, nastavte párování počítače Macintosh nebo PC a telefonu. Chcete-li nastavit synchronizaci přes kabel USB, vyberte menu iSync v režimu Připojení USB.

**POZNÁMKA:** Při použití připojení Bluetooth je nutné v menu s možnostmi vybrat položku **Aplikace iSync zapnuta.**

## Převaděč souborů DivX

Nainstalujte si převaděč souborů DivX, který se nachází na stejném CD jako software PC Sync. Převaděč DivX převede mediální soubory v počítači do formátu, který umožní jejich nahrání do telefonu a zobrazení v telefonu.

Po instalaci vyberte formát **DivX** ze složky Program Files v počítači a pak možnost **Převaděč souborů DivX** a položku Converter (Převaděč).

Pomocí šipek v aplikaci změňte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do pole aplikací a vyberete možnost **Předvolby**, můžete změnit umístění, kde jsou uloženy převedené soubory.

Po přetáhnutí a puštění souborů do aplikace se provede úvodní analýza. Proces je třeba následně zahájit výběrem možnosti **Převést**. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva „Převod dokončen“.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web

## Prohlížeč

**Prohlížeč** nabízí rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

## Přístup k webu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Prohlížeč** na kartě Komunikace.
- 2 Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

**POZNÁMKA:** Při připojování k těmto službám a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Prohlížeč** na kartě Komunikace.
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Nová záložka**. Zadejte název záložky a poté její adresu URL.
- 4 Stiskněte možnost . Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti **Připojit**. Budete připojeni k záložce.

## Používání čtečky RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje řadu zdrojových formátů webu používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS nazývaný feed, web feed nebo informační kanál, obsahuje souhrn obsahu související internetové stránky nebo její celý text. Technologie RSS nabízí uživatelům automatické aktualizace obsahu oblíbených stránek. Ti tak získají aktuální informace snadněji, než kdyby museli obsah prohlížet ručně. Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

## Přechod k uložené stránce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté přejděte k možnosti **Prohlížeč** na kartě Komunikace.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte stránku, kterou chcete zobrazit. Požadovaná stránka se otevře.

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté přejděte k možnosti **Prohlížeč** na kartě Komunikace. Zvolte možnost **Historie**.
- 2 Zobrazí se webové stránky, které jste naposledy navštívili. Kteroukoli z těchto stránek otevřete jejím výběrem.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web

## Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Připojení** na kartě **Nastavení**.
- 2 Vyberte položku **Nastavení prohlížeče**.
- 3 Můžete upravit položky **Profily**, **Nastavení vzhledu**, **Cache/ Cookies**, **Zabezpečení** nebo **Obnovit nastavení**.
- 4 Funkce lze zapnout nebo vypnout stisknutím přepínací ikony.

## Použití telefonu jako modemu

Telefon KM900 lze použít jako modem pro počítač, jenž poskytuje přístup k e-mailu a síti Internet i bez kabelového připojení. Použít můžete kabel USB nebo připojení Bluetooth.

## Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KM900 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Jakmile je telefon připojen, automaticky zkontroluje, zda je v počítači nainstalován ovladač modemu LG USB.
- 4 Dojde k automatické instalaci ovladače modemu LG USB.

**POZNÁMKA:** Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 90.

## Pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon KM900.
- 2 Připojte počítač k telefonu KM900 tak, aby bylo pro jejich připojení vyžadováno heslo.

- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 Na počítači klikněte na položku **Komunikace**. Poté klikněte na položku **Nastavení**.
- 5 Klikněte na položku **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte kliknutím na možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po kliknutí na možnost **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KM900.

**POZNÁMKA:** Další informace o připojení Bluetooth získáte na straně 105.

## Přístup ke službě Google Mapy

Navigační služby Google můžete využívat z karty Komunikace. Aplikaci spustíte výběrem ikony služby Google Maps. Bude zpracována poloha GPS vašeho telefonu KM900. Tato služba umožňuje na displeji zobrazit mapy pro navigaci. Používání této služby může být dále zpoplatněno.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

V této složce můžete upravit osobní nastavení telefonu KM900 podle vlastních potřeb.

**POZNÁMKA:** Informace o nastavení hovorů získáte na straně 30.

## Změna nastavení displeje

**1** Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte na možnost **Displej** na kartě Nastavení.

**2** Vyberte jedno z následujících menu s možnostmi:

**Obrázky displeje** – zvolte obrázek pro zamknutí, zapnutí/vypnutí telefonu a uskutečňování nebo příjem hovorů.

**Uzamknutá obrazovka** – zvolte typ hodin na zamknuté obrazovce.

**Písmo** – umožňuje upravit velikost a styl písma.

**Podsvícení** – umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.

**POZNÁMKA:** Čím delší je doba podsvícení, tím více energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Automatické nastavení jasu** – umožňuje automaticky upravit jas obrazovky.

## Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete na domovské obrazovce rychle změnit. Jednoduše stisknete ikonu Shrnutí stavu umístěnou nahoře a záložku profilu. Pomocí menu Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

**1** Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Profily** na kartě Nastavení.

**2** Zvolte profil, který chcete upravit: **Normální, Tichý, Venku** nebo **Letový režim**.

- 3** Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón hovoru/videohovoru** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy** a další.

## Změna nastavení telefonu

Telefon KM900 si můžete přizpůsobit podle svých vlastních potřeb.

- 1** Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Telefon** na kartě Nastavení.
- 2** Vyberte menu z následujícího seznamu:

**Datum a čas** – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Spořič** – umožňuje **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** nastavení úspory energie.

**Jazyky** – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu KM900.

**Automatické zamknutí** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

**Zabezpečení** – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Dotykové ovládání** – umožňuje změnu nastavení dotykové obrazovky.

**Správa paměti** – další informace najdete v kapitole **Použití správy paměti** na straně 102.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovit všechna nastavení na nastavení z výroby.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

## Informace o telefonu

– umožňuje zobrazit technické informace o telefonu KM900.

## Změna nastavení dotykové obrazovky

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Telefon** na kartě Nastavení.

**Vibrace při dotyku** – umožňuje změnu typu vibrací.

**Typ vibrace** – Vibrace 1, 2, 3

**Intenzita vibrace** – umožňuje ovládání síly vibrací.

**Tón při dotyku** – umožňuje změnit tón při dotyku obrazovky.

**Zvuk** – Zvuk 1, 2, 3

**Hlasitost** – umožňuje ovládání hlasitosti tónu.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení připojení, použijte toto menu.

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Připojení** na kartě Nastavení.

**Výběr sítě** – telefon KM900 se automaticky připojí k preferované síti.

**Profily internetu** – můžete nastavit profily pro připojení k síti Internet.

**Přístupový bod** – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Typ GPS** – zvolte režim **Assited GPS** nebo **Samostatně**.

## GPS

- Technologie GPS používá informace z družic pro hledání poloh.
- Přijímač odhadne vzdálenost k satelitům GPS na základě doby, za kterou přijme signál, a tuto informaci pak použije k určení své polohy.
- Může to trvat pár sekund až několik minut.
- Režim Assisted GPS(A-GPS) v tomto mobilním telefonu se používá k načtení pomocných dat pro určení polohy přes paketové připojení.
- Pomocná data lze načíst ze serveru služby, pouze pokud je nabízí poskytovatel sítě a potřebujete je.

**POZNÁMKA:** Služba GPS má chybovou toleranci a nefunguje v budovách a v podzemí.

**Režim připojení USB** – umožňuje synchronizovat telefon KM900 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci získáte na straně 90.

**Výstup pro projektor/TV** – pro připojení telefonu KM900 k televizoru zvolte možnost **PAL** nebo **NTSC**.

**Registrace kódu DivX VOD** – toto menu slouží ke generování registračního kódu DivX VOD. Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

**Paketové připojení** – umožňuje nastavit typ zpracování paketového připojení. Můžete zvolit vytvoření datového připojení pouze v případě, že to některá aplikace vyžaduje, nebo vždy, když jsou k dispozici datové sítě.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

**Nastavení prohlížeče** – umožňuje nastavit hodnotu související s prohlížečem.

**Nastavení streamingu** – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

**Java** – umožňuje nastavit profily pro připojení vytvořená programy Java a zobrazit certifikáty.

## Použití správy paměti

Telefon KM900 má k dispozici tři paměti: samotný telefon, kartu SIM a externí paměťovou kartu (tu je nutné koupit samostatně). Pomocí správy paměti můžete zjistit, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Telefon** na kartě **Nastavení**. Vyberte možnost **Správa paměti**.

**Běžná paměť telefonu 1/2** – zobrazí paměť dostupnou v telefonu KM900 pro MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Multimediální paměť telefonu** – zobrazí paměť pro multimediální obsah, například soubory datových proudů, film, Hudbu obrázky, Zvuky, Videozáznamy a Flash.

**Paměť vyhrazená telefonem** – zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé.

**Paměť USIM** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

**Externí paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (kterou je nutné koupit samostatně).

## Použití letového režimu

Letový režim zapnete výběrem ikony  a poté možnosti

**Nastavení**. Stiskněte položku

**Profily** a vyberte možnost

**Letový režim**.

Letový režim neumožňuje volání, připojení k síti Internet, odesílání zpráv ani připojení přes Bluetooth.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, videozáznam nebo hudební soubor.

- 2 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Odeslat**.

Vyberte možnost **Bluetooth**.

- 3 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon KM900 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model KM900 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.

- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.

- 5 Soubor bude odeslán.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

## Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **zapnutá**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a můžete vybrat možnost **Zobrazit** nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce Moje složka.

## Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté přejděte k možnosti **Bluetooth** na kartě Nastavení.

- 2 Stiskněte možnost .

Můžete změnit následující možnosti:

**Informace o mém zařízení** – umožňuje zadat název telefonu KM900.

**Viditelnost zařízení** – umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skrytý** nebo **Viditelný 1 minutu**.

**Režim vzdálené SIM** – aktivuje režim vzdálené karty SIM.

**Aplikace iSync zapnuta** – touto volbou aktivujete aplikaci iSync.

**Podporované služby** – zobrazí se možnosti pro používání připojení Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Smazat** – umožňuje vymazat vybraný profil.

**Smazat vše** – umožňuje vymazat všechny profily.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu KM900 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnutá**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon KM900 začne vyhledávat zařízení Bluetooth. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.

- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnutá**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Sluchátka se automaticky přepnou na profil Sluchátka.
- 4 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Povolit bez dotazu**.

**TIP!** Podrobnosti o **Režimu odpovědi BT** naleznete na straně 31. Prostudujte si tuto část, abyste uměli telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Správce bezdrátového připojení umožňuje správu internetového připojení prostřednictvím připojení Wi-Fi (sítě WLAN) v zařízení.

Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth. Navíc umožňuje rychlé zaslání e-mailů a procházení obsahu sítě Internet.

**POZNÁMKA:** Telefon KM900 podporuje šifrování WEP, WPA-PSK/2 a také EAP a WPS. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Nemá-li šifrování nastaveno, automaticky zobrazené okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

### 1. Jak nastavit síť Wi-Fi

- 1** Na kartě Nastavení stiskněte možnost Wi-Fi a zapněte připojení Wi-Fi.
- 2** Hledání AP (přístupového bodu)
  - Vyhledá přístupový bod, ke kterému by bylo možné se připojit.
- 3** Připojení AP
  - Slouží pro připojení k požadovanému přístupovému bodu ze seznamu vyhledaných přístupových bodů.
  - Je-li zabezpečení přístupového bodu typu WEP nebo WPA-PSK/2, zadejte bezpečnostní klíč.

### 2. Podpora síťového profilu sítě Wi-Fi

- 1** Podpora profilu sítě Wi-Fi (jak se připojit k často používanému AP nebo ke skrytému AP)

- 1) Pokud se bod AP nezobrazí v seznamu hledání, je možné se k němu připojit, pokud jej uložíte jako profil.
  - 2) Po uložení často používaného bodu AP jako profilu, je při připojení k bodu AP s tímto typem zabezpečení jednodušší zadat bezpečnostní klíč.
  - 3) Pokud bod AP nepodporuje protokol DHCP, můžete se k němu připojit pomocí statické IP adresy.
- 2** Popis polí v profilu Wi-Fi.
- 1) Název sítě: SSID (ID)
  - 2) Typ zabezpečení: podpora WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Bezpečnostní klíč: umožňuje uložení bezpečnostního klíče.
  - 4) Nastavení IP/DNS: umožňuje Automatické nebo Statické nastavení podle toho, zda AP podporuje DHCP.
- U hodnoty Statické zadejte hodnotu pole adresy IP
- a serveru DNS, kterou statická adresa IP použije pro připojení.
- 3** Uložení profilu sítě Wi-Fi
- 1) Z menu Možnosti vyberte položku Uložené sítě, poté položku Nová síť a do každého pole zadejte hodnotu.
  - 2) Vybrat a uložit seznam hledání AP lze volbou možnosti Síť Wi-Fi zapnuta a poté položky Aktualizovat (Hledání AP).
  - 3) Po připojení k AP s tímto typem zabezpečení se profil automaticky uloží.
- 3. Jak získat adresu MAC**
- Pro nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrem adres MAC může být nutné ve směrovači zadat adresu MAC telefonu KM900.
- 1** Na kartě Nastavení stiskněte možnost Wi-Fi. Pak otevřete menu Možnosti.
  - 2** Vyberte možnost Moje adresa MAC. Zobrazí se vaše adresa MAC.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Aktualizace softwaru

## Aktualizace softwaru

### **Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG**

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese [cz.lgmobile.com](http://cz.lgmobile.com)

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program aktualizace softwaru mobilního telefonu vyžaduje během procesu aktualizace vaši pozornost, proto si před přechodem k dalšímu kroku přečtete všechny pokyny a poznámky, které se zobrazí. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou

odpovědnost za ztrátu dat během aktualizace. Doporučujeme, abyste včas zálohovali všechny důležité informace, abyste o ně nepřišli.

# Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem. Níže popsané položky jsou součástí přibaleného obsahu, mohou však být volitelné.

## Nabíječka



## Baterie



## Stereofonní sluchátka



## Datový kabel a CD

Připojte telefon KM900 k počítači a synchronizujte jej s ním.



## Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KM900.



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit. Další informace vám poskytne místní servisní společnost nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Služba sítě

Bezdrátový telefon popsáný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

### Registrace DivX VOD

Vygenerujte kód pro registraci DivX VOD.

Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com/>.

## Technické údaje

### Běžný

Název výrobku: KM900

Sít': GSM 900/DCS 1800/  
GSM 850/PCS 1900/WCDMA

### Okolní teploty

Maximum: + 55 °C (vybíjení)  
+ 45 °C (nabíjení)

Min: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlčení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon KM900 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlčení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým

nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,602 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,646 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

## Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

## Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích. Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte nebo aktivujte letový režim.

- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního operátora.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

# Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

| Zpráva                 | Možné příčiny                                                                                                    | Možná řešení                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba SIM              | V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.                                                            | Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.                                                                                |
| Žádné síťové připojení | Slabý signál<br>Jste mimo oblast pokrytí sítě GSM                                                                | Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí operátora.                                              |
| Kódy se neshodují      | Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.      | Obratě se na oprátora.                                                                                                           |
| Funkci nelze nastavit  | Funkci nepodporuje operátor nebo vyžaduje registraci                                                             | Obratě se na operátora.                                                                                                          |
| Volání není dostupné   | Chyba vytáčení<br>Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití                                              | Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obratě se na operátora, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.         |
| Telefon nelze zapnout  | Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho<br>Výbitá baterie<br>Kontakty baterie jsou znečištěné | Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.<br>Nechte nabíječku připojenou delší dobu.<br>Vyčistěte kontakty. |

| <b>Zpráva</b>      | <b>Možné příčiny</b>                 | <b>Možná řešení</b>                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba nabíjení     | Baterie je zcela vybitá              | Nabijte baterii.                                                                                             |
|                    | Teplota je mimo rozsah               | Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.                     |
|                    | Problém s kontakty                   | Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. |
|                    | Žádné napětí                         | Použijte jinou zásuvku nebo zkontrolujte napětí.                                                             |
|                    | Vadná nabíječka                      | Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.                                                                    |
|                    | Špatná nabíječka                     | Používejte pouze originální příslušenství LG.                                                                |
|                    | Vadná baterie                        | Vyměňte baterii.                                                                                             |
| Telefon ztrácí síť | Příliš slabý signál                  | Připojení k jinému operátorovi probíhá automaticky.                                                          |
| Nepovolené číslo   | Je zapnuta funkce Pevná volba čísla. | Zkontrolovat nastavení.                                                                                      |



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| MODEL:                     |  |
| VÝROBNÍ ČÍSLO:             |  |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:        |  |
| DATUM PRODEJE:             |  |
| RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE: |  |

CZ



## LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics.

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
**[www.lge.cz](http://www.lge.cz)**

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
**<http://cz.lgmobile.com>**

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

**ZÁZNAMY O OPRAVÁCH**

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU:    |  |                   |
| UKONČENÍ OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÍ ÚKON:   |  |                   |
|                  |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU:    |  |                   |
| UKONČENÍ OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÍ ÚKON:   |  |                   |
|                  |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU:    |  |                   |
| UKONČENÍ OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÍ ÚKON:   |  |                   |
|                  |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU:    |  |                   |
| UKONČENÍ OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÍ ÚKON:   |  |                   |
|                  |  |                   |



Niektoré časti tohto návodu sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

## **KM900** Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KM900 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### **Likvidácia starého prístroja**

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnu likvidáciu vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Nastavenie               | 01 |
| Východisková obrazovka   | 02 |
| Základy                  | 03 |
| Buďte tvoriví            | 04 |
| Majte všetko usporiadané | 05 |
| Web                      | 06 |
| Nastavenia               | 07 |
| Príslušenstvo            | 08 |

# Obsah

## Nastavenie

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Zoznámte sa so svojím telefónom ..... | 8  |
| Pohľad spredu.....                    | 10 |
| Inštalácia SIM karty a batérie .....  | 11 |
| Pamäťová karta .....                  | 14 |
| Schéma menu.....                      | 16 |

## Východisková obrazovka

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Tipy pre dotykovú obrazovku .....      | 17 |
| Rýchle tlačidlá.....                   | 19 |
| Dotyková obrazovka .....               | 20 |
| Používanie funkcie Multi-tasking ..... | 24 |

## Základy

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Hovory.....                                    | 25 |
| Uskutočnenie hovoru alebo<br>videohovoru ..... | 25 |
| Volanie kontaktom.....                         | 25 |
| Prijatie a odmietnutie hovoru .....            | 26 |
| Možnosti počas hovoru.....                     | 27 |
| Upravenie hlasitosti hovoru .....              | 28 |
| Rýchla voľba .....                             | 28 |
| Uskutočnenie druhého hovoru .....              | 28 |
| Vypnutie DTMF.....                             | 29 |
| Zobrazenie protokolov hovorov .....            | 29 |
| Používanie presmerovania hovorov .....         | 30 |
| Používanie blokovania hovorov .....            | 31 |
| Zmena bežného nastavenia<br>hovoru.....        | 32 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Zmena nastavení videohovorov .....             | 33 |
| Kontakty.....                                  | 34 |
| Vyhľadávanie kontaktov .....                   | 34 |
| Pridanie nového kontaktu.....                  | 34 |
| Vytvorenie skupiny .....                       | 35 |
| Zmena nastavení kontaktov .....                | 35 |
| Zobrazenie informácií.....                     | 36 |
| Prenos správ .....                             | 37 |
| Prenos správ .....                             | 37 |
| Odosielanie správ .....                        | 37 |
| Zadávanie textu .....                          | 38 |
| Prediktívny režim písania T9 .....             | 38 |
| Abc ručne .....                                | 38 |
| Nastavenie e-mailu.....                        | 39 |
| Odoslanie e-mailu pomocou nového<br>účtu ..... | 40 |
| Zmena nastavení e-mailu.....                   | 41 |
| Priečinky správ .....                          | 42 |
| Používanie šablón .....                        | 42 |
| Používanie emotikonov .....                    | 43 |
| Zmena nastavení správ SMS.....                 | 43 |
| Zmena nastavení správ MMS.....                 | 44 |
| Zmena ostatných nastavení .....                | 45 |

## Buďte tvoriví

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Fotoaparát.....               | 46 |
| Rýchle fotografovanie .....   | 46 |
| Po nasnímaní fotografie.....  | 47 |
| Zoznámte sa s hľadáčikom..... | 48 |

|                                         |    |                                       |    |
|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Používanie blesku.....                  | 49 | Pridanie efektu k fotografii.....     | 65 |
| Nastavenie expozície .....              | 49 | Orezanie fotografie .....             | 65 |
| Snímanie nepretržitého záberu .....     | 50 | Pridanie farebného akcentu k          |    |
| Používanie rozšírených nastavení .....  | 50 | fotografii .....                      | 65 |
| Zmena veľkosti obrázka .....            | 52 | Výmena farieb na fotografii .....     | 66 |
| Výber farebného efektu .....            | 52 | Upravovanie videí .....               | 66 |
| Používanie vnútorného fotoaparátu ..... | 53 | Odstrihnutie dĺžky videa.....         | 66 |
| Prezeranie uložených fotografií .....   | 53 | Zlúčenie dvoch videí .....            | 67 |
| Videokamera .....                       | 54 | Zlúčenie fotografie s videom .....    | 67 |
| Rýchle snímanie videa .....             | 54 | Pridanie textu k videu .....          | 68 |
| Po nasnímaní videa.....                 | 55 | Prekrytie fotografie.....             | 69 |
| Zoznámte sa s hľadáčikom.....           | 56 | Pridanie soundtracku k videu .....    | 69 |
| Nastavenie expozície .....              | 57 | Pridanie živého zvuku k videu .....   | 70 |
| Používanie rozšírených nastavení .....  | 57 | Zmena rýchlosti videa .....           | 70 |
| Zmena veľkosti videa.....               | 59 | Pridanie efektu stlmenia .....        | 70 |
| Výber farebného odtieňa .....           | 60 | Multimédiá.....                       | 71 |
| Používanie vnútornej videokamery.....   | 60 | Obrázky .....                         | 71 |
| Prehrávanie uložených videí .....       | 61 | Menu možnosti Moje obrázky .....      | 71 |
| Sledovanie videí v televízii.....       | 61 | Odoslanie fotografie .....            | 72 |
| Vaše fotografie a videá .....           | 62 | Používanie obrázka.....               | 72 |
| Prezeranie fotografií a videí .....     | 62 | Tlač obrázku .....                    | 73 |
| Používanie priblíženia pri zobrazovaní  |    | Presun alebo kopírovanie obrázka..... | 73 |
| videa alebo fotografie.....             | 62 | Vytvorenie prezentácie .....          | 74 |
| Nastavenie hlasitosti pri sledovaní     |    | Záber so súradnicami .....            | 74 |
| videa.....                              | 62 | Kontrola stavu pamäte .....           | 74 |
| Nastavenie fotografie ako tapety .....  | 63 | Zvuky .....                           | 74 |
| Upravovanie fotografií.....             | 63 | Používanie zvuku.....                 | 75 |
| Pridanie textu k fotografii.....        | 64 | Videá .....                           | 75 |

# Obsah

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Odoslanie videoklipu .....                         | 76 |
| Hry a aplikácie .....                              | 76 |
| Hranie hier .....                                  | 76 |
| Používanie menu možností .....                     | 76 |
| Inštalácia hry alebo aplikácie Java .....          | 77 |
| Flash aplikácie .....                              | 77 |
| Prezeranie súborov SWF/SVG .....                   | 77 |
| Dokumenty .....                                    | 77 |
| Zobrazenie súboru .....                            | 77 |
| Prenos súborov do telefónu .....                   | 77 |
| Iné .....                                          | 78 |
| Hudba .....                                        | 78 |
| Prenos hudby do telefónu .....                     | 79 |
| Prehrávanie skladieb .....                         | 79 |
| Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb .....     | 80 |
| Odstránenie zoznamu skladieb .....                 | 80 |
| Používanie rádia .....                             | 81 |
| Vyhľadávanie staníc .....                          | 81 |
| Obnovenie kanálov .....                            | 82 |
| Počúvanie rádia .....                              | 82 |
| Používanie FM vysielača na prehrávanie hudby ..... | 82 |

## Majte všetko usporiadané

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Organizér .....                                 | 83 |
| Pridávanie udalosti do kalendára .....          | 83 |
| Zmena predvoleného zobrazovania kalendára ..... | 83 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Pridanie položky do zoznamu Úlohy .....                    | 84 |
| Používanie vyhľadávania dátumu .....                       | 84 |
| Nastavenie budíka .....                                    | 85 |
| Pridávanie poznámok .....                                  | 85 |
| Hlasový záznamník .....                                    | 86 |
| Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....                         | 86 |
| Odosielanie hlasových nahrávok .....                       | 86 |
| Používanie kalkulačky .....                                | 87 |
| Prevod jednotiek .....                                     | 87 |
| Používanie stopiek .....                                   | 87 |
| Pridávanie mesta do svetového času .....                   | 88 |
| Synchronizácia s PC .....                                  | 89 |
| Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača .....          | 89 |
| Pripájanie telefónu k počítaču .....                       | 90 |
| Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu .....  | 90 |
| Prezeranie súborov telefónu na počítači .....              | 90 |
| Synchronizácia kontaktov .....                             | 91 |
| Synchronizácia správ .....                                 | 91 |
| Synch. hudby .....                                         | 92 |
| Prenos hudby pomocou prehrávača Windows Media Player ..... | 92 |
| Používanie iSync .....                                     | 93 |
| DivX konvertor .....                                       | 93 |

## Web

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Prehľadávač .....                              | 94 |
| Prístup na web .....                           | 94 |
| Pridávanie a otváranie záložiek .....          | 94 |
| Používanie čítačky RSS .....                   | 95 |
| Otváranie uloženej stránky .....               | 95 |
| Zobrazenie histórie prehľadávania .....        | 95 |
| Zmena nastavení webového<br>prehľadávača ..... | 96 |
| Používanie telefónu ako modemu .....           | 96 |
| Prístup k službe Google Mapy .....             | 97 |

## Nastavenia

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Zmena nastavení obrazovky .....                              | 98  |
| Prispôsobenie profilov .....                                 | 98  |
| Zmena nastavení telefónu .....                               | 99  |
| Zmena nastavení dotykového<br>ovládania .....                | 100 |
| Zmena nastavení pripojenia .....                             | 100 |
| Používanie správcu pamäte .....                              | 102 |
| Používanie Režimu počas letu .....                           | 103 |
| Odosielanie a prijímanie súborov<br>pomocou Bluetooth .....  | 103 |
| Zmena nastavení Bluetooth .....                              | 104 |
| Párovanie s inými zariadeniami<br>s funkciou Bluetooth ..... | 105 |
| Používanie náhlavnej súpravy<br>s funkciou Bluetooth .....   | 105 |

|             |     |
|-------------|-----|
| Wi-Fi ..... | 106 |
|-------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aktualizácia softvéru ..... | 108 |
|-----------------------------|-----|

## Príslušenstvo .....

## Sieťová služba .....

## Technické údaje .....

## Pokyny

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Pokyny na bezpečné a účinné<br>používanie ..... | 112 |
| Riešenie problémov .....                        | 118 |

# Zoznámte sa so svojím telefónom

**Tlačidlo na uvoľnenie batérie**

**Konektor pre súpravu Handsfree alebo stereof. slúchadlá**

**Tlačidlo Zapnúť**

Zapína a vypína telefón.

**Slúchadlo**

**Vnútny fotoaparát**

**Snímač blízkosti**


**Tlačidlo Koniec**

- Odmietnutie hovoru.
- Stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

**Tlačidlo prepínania medzi úlohami**

**Tlačidlo Hovor**

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

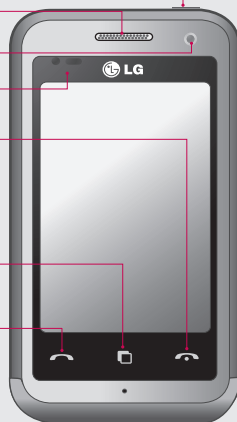

**VÝSTRAHA:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte ochrannú fóliu na snímači blízkosti LCD displeja. Môže to zapríčiniť poškodenie snímača.



### Nabíjačka, dátový kábel (USB kábel)

**TIP:** Pred pripojením USB kábla počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.



### Tlačidlá hlasitosti

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovláda hlasitosť.

### Tlačidlo fotoaparátu

- Stlačením a podržaním tlačidla prejdite do menu fotoaparátu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Pohľad spredu



# Inštalácia SIM karty a batérie

## 1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie nachádzajúce sa na hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.



## 2 Vytiahnutie batérie

Podržte vrchný okraj batérie a vyberte ju z priestoru pre batériu.



**⚠ VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

**⚠ VÝSTRAHA:** Keď používate GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth, neodnímajte kryt batérie. Je na ňom pripevnená anténa.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Inštalácia SIM karty a batérie


## 3 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete SIM kartu vybrať, opatrne ju vytiahnite smerom von.

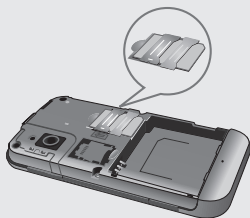

## 4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte vrch batérie. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte spodnú časť batérie nadol, kým nedosadne na svoje miesto.

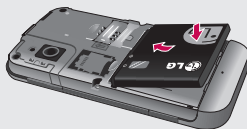


## 5 Nabíjanie telefónu

Kryt konektora pre nabíjačku na bočnej strane telefónu KM900 vysuňte smerom dozadu.

Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KM900 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá, odpojte zdroj nabíjania“.

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Nevšimajte si prvú správu „Batéria nabitá, odpojte zdroj nabíjania“, a nechajte telefón nabíjať celú noc (alebo maximálne 14 hodín).

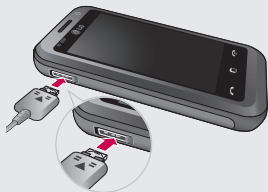

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty





Kapacitu dostupnej pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

Vaše zariadenie KM900 podporuje karty Micro SD s veľkosťou až do 8 GB.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.

**⚠ VÝSTRAHA:** Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, inak sa môže poškodiť.

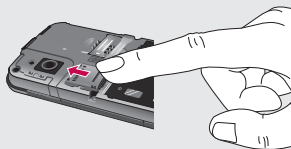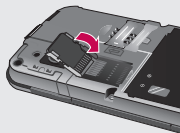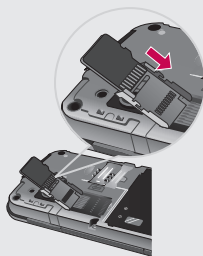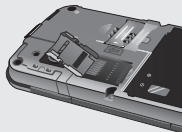

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Formátovaním sa vymažú všetky súbory.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte  a z karty Nastavenia vyberte **Telefón**.
- 2 Nalistujte a stlačte **Správca pamäte**, potom nalistujte a vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Zadaťte heslo, ak nejaké existuje. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú vymazané.

## Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty SIM do telefónu:

- 1 Na karte Komunikácia prejdite na **Kontakty** a vyberte , potom **Zmeniť umiestnenie**.
- 2 Stlačte **Skopírovať do telefónu**.
- 3 Vyberte **Označiť všetko** alebo zvolte mená po jednom a stlačte **Skopírovať do telefónu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Schéma menu

Stlačením  na východiskovej obrazovke otvorte **Horné menu**. Odtiaľto sa môžete presúvaním po ikonách dostať do ďalších menu: **Komunikácia**, **Multimédia**, **Nástroje** a **Nastavenia**.

## KOMUNIKÁCIA

-  Kontakty
-  Aktuálna história
-  Prehľadávač
-  Správy
-  E-mail
-  Vytáčanie
-  Videohovor
-  Google

## MULTIMÉDIA

-  Hudba
-  Fotoaparát
-  Videokamera
-  Galéria
-  Moje súbory
-  Hry a aplikácie
-  FM rádio
-  Tvorca filmov

## NÁSTROJE

-  Budík
-  Organizér
-  Poznámka
-  Stopky
-  Hlasový záznamník
-  Kalkulačka
-  Svetový čas
-  Nástroje

## NASTAVENIA

-  Profily
-  Displej
-  Telefón
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Hovory
-  Pripojenie
-  Nastavenia správ

# Východisková obrazovka

Na tejto obrazovke máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Východisková obrazovka je tiež výborné miesto pre nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku.

Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.

- Keď obrazovka zhasne, buď stlačte tlačidlo Zapnúť, alebo podržte tlačidlo Odomknúť/uzamknúť na dotykovej obrazovke, a východisková obrazovka sa obnoví.
- Počas nečinnosti sa telefón KM900 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

## Prispôsobenie východiskovej obrazovky

Môžete si prispôbiť usporiadanie štyroch východiskových obrazoviek. Rad bodiek vo vrchnej časti displeja označuje, na ktorej východiskovej obrazovke sa nachádzate. Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo po displeji môžete prepínať medzi východiskovými obrazovkami.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Východisková obrazovka

- 1 Východisková obrazovka pre skratky
- 2 Východisková obrazovka pre mini aplikácie (aktívna)
- 3 Východisková obrazovka pre kontakty
- 4 Východisková obrazovka pre multimédiá

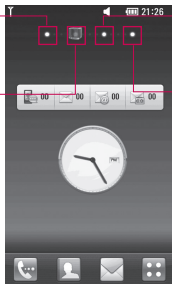

- **Zoznámenie sa s telefónom KM 900**  
- Používateľské rozhranie je založené na štyroch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.
- **Prispôsobenie východiskovej obrazovky** - Pre každý typ východiskovej obrazovky môžete pridávať alebo odstraňovať objekty dotykom a podržaním prstu na obrazovke, prípadne, ak je objekt už pridaný, dotknite sa ho a podržte ho.

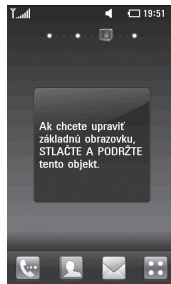

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a budete môcť uskutočniť hovor.

Zadajte číslo ako na bežnom číselníku a stlačte **Hlasový hovor** alebo stlačte .

Ak chcete uskutočniť videohovor na toto číslo, zadajte číslo a stlačte .



Stlačením získate prístup do menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové SMS.



Dotykom otvoríte svoje kontakty. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, kliknite na ikonu vyhľadávania a pomocou dotykového ovládača zadajte meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením otvoríte úplné Horné menu, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Východisková obrazovka

## Dotyková obrazovka

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu KM900 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú vykonávate.

## Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením tejto ikony.




## Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako sú webové stránky, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.



## Približovanie a oddiaľovanie

Keď si prezeráte fotografie, webové stránky, e-maily alebo mapy, môžete ich približovať alebo oddiaľovať. Pritlačte prsty k sebe alebo ich od seba oddiaľte.

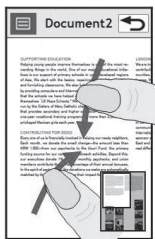

01

02

03

04

05

06

07

08

# Východisková obrazovka

## Zobrazenie stavového riadku

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo dátové spojenia.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

| Ikona                                                                             | Popis                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Žiadna služba                               |
|  | 2G                                          |
|  | 3G                                          |
|  | EDGE                                        |
|  | HSDPA                                       |
|  | Wi-fi zapnuté                               |
|  | Bluetooth správa                            |
|  | Handsfree mono náhlavná súprava s Bluetooth |
|  | Mono/stereo náhlavná súprava s Bluetooth    |

| Ikona                                                                             | Popis                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Stereo náhlavná súprava s Bluetooth                |
|  | Mono náhlavná súprava s Bluetooth                  |
|  | Bluetooth je zapnuté                               |
|  | Tlačiareň s podporou Bluetooth                     |
|  | Prenos cez Bluetooth                               |
|  | Viditeľnosť Bluetooth                              |
|  | Hudba Bluetooth                                    |
|  | Preberanie                                         |
|  | Preberanie ukončené.                               |
|  | Preberanie bolo zrušené                            |
|  | Možnosť Počas hovoru                               |
|  | Internet                                           |
|  | Vyhľadávajú sa zariadenia kompatibilné s Bluetooth |
|  | Podmienečné presmerovanie                          |
|  | Odmietnutie hovoru                                 |
|  | Zabezpečenie                                       |

| <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Popis</b>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Náhlavná súprava                  |
|  | HomeZone                          |
|  | Roaming                           |
|  | Budík                             |
|  | Rozvrh (Kalendár)                 |
|  | Multitasking                      |
|  | Hudba pozastavená                 |
|  | Prehráva sa hudba                 |
|  | Prehráva sa hudba s FM vysielaním |
|  | Prehráva sa FM rádio              |
|  | FM vysielanie                     |
|  | Odosieľa sa e-mail                |
|  | Prijatý e-mail                    |
|  | Pamäť                             |
|  | Posiela sa MMS                    |
|  | Prijatá MMS                       |
|  | Posiela sa SMS                    |
|  | Nová hlasová pošta                |
|  | Nová správa                       |

| <b>Ikona</b>                                                                      | <b>Popis</b>                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Nepodarilo sa odoslať správu  |
|  | Nový e-mail                   |
|  | Správa Push                   |
|  | Režim počas letu              |
|  | Vonku                         |
|  | Tichý                         |
|  | Hlasitosť tónov zvonenia 1-10 |
|  | Vyzváňanie po vibrácii        |
|  | Vyzváňanie s vibráciou        |
|  | Externá pamäť                 |
|  | Stav batérie                  |
|  | Projector/Výstup TV           |

01

02

03

04

05

06

07

08


Ychodisková obrazovka

# Východisková obrazovka

## Používanie funkcie

### Multi-tasking

Stlačením tlačidla  na klávesnici otvorte menu **Multitasking**. Tu môžete vidieť niektoré spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.

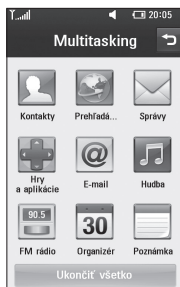

# Hovory

**TIP!** Krátkym stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku a predídete tak neželaným volaniam.

## Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo na klávesnici. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + na uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte dvakrát  alebo stlačte a podržte stlačené .

**TIP!** Ak chcete **Uložiť číslo**, **Odoslať správu** alebo **Vyhľadať kontakty**, stlačte .

## Volanie kontaktom

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte svoje **Kontakty**.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov alebo stlačením  zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, zvolte to, ktoré sa má použiť.
- 4 Stlačte **Hlasový hovor** alebo **Videohovor**.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Hovory

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor.

Stlačením tlačidla  na klávesnici odmietnete prichádzajúci hovor.

## Možnosti počas hovoru

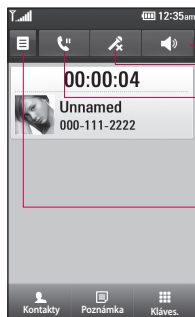

**Reproduktor** – stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

**Stlmiť** – stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

**Podržať** – stlačením  podržite hovor.

**Možnosti** – výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane vytvorenia novej poznámky a zobrazenia správ, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením Ukončiť hovor.

 – Stlačením otvoríte číselné klávesy pre zadávanie čísel, napr. pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.

 – Pridanie poznámky počas hovoru.

 – Vyhľadávanie kontaktov počas hovoru.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

### Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo nahor a nadol na pravom boku telefónu.

### Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte svoje **Kontakty**.
- 2 Stlačte  a vyberte **Rýchle voľby**.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvorí sa zoznam kontaktov. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte  na východiskovej obrazovke, potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť **Hlasový hovor**.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo vyhľadajte číslo v kontaktoch (ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru** na strane 25).
- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.

- 5 Na ukončenie jedného alebo oboch hovorov stlačte **Koniec**.

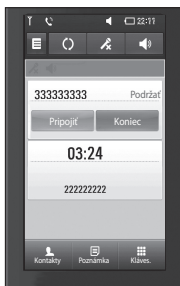

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Vypnutie DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v rámci automatizovaných hovorov. Funkcia DTMF je zapnutá.

Ak ju chcete vypnúť počas hovoru (napríklad v prípade, že chcete napísať poznámku v číslach), stlačte  a vyberte **Deaktivovať DTMF**.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke stlačte , potom na karte Komunikácia stlačte **Aktuálna história**.

Vyberte spomedzi nasledujúcich možností:

**Celá história** - zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov, len hlasových hovorov, videohovorov a správ.

**Zmeškané hovory** – zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

**Len hovory** - zobrazí zoznam všetkých uskutočnených a neprijatých hovorov.

**Len správy** - zobrazí zoznam všetkých čísel, z ktorých ste dostali alebo na ktoré ste odoslali správy SMS alebo MMS.

**Len videohovory** – zobrazí zoznam všetkých videohovorov.

**TIP!** Ak chcete odstrániť zaznamenané položky, v ľubovoľnom protokole hovoru stlačte  a **Zmazať všetko**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte  a na karte Nastavenia vyberte **Hovory**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovoru** a zvoľte **Hlasové hovory** a/alebo **Videohovory**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadať číslo, na ktoré chcete hovor presmerovať.
- 5 Aktivovanie vykonáte stlačením **Aktivovať**.

**POZNÁMKA:** Presmerovanie hovorov spôsobí zmeny. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte  a na karte Nastavenia vyberte **Hovory**.
- 2 Vyberte **Blokovanie hovorov** a zvolte **Hlasové hovory** a/alebo **Videohovory**.
- 3 Vyberte niektorú z piatich možností alebo všetky:

**Všetky odchádzajúce volania**

**Odchádzajúce medzinárodné**

**Odchádzajúce medzinárodné**

**hovory okrem materskej krajiny**

**Prichádzajúce volania**

**Prichádzajúce v zahraničí**

- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevné vytáčané číslo** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 dostupný od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

### Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte  a na karte Nastavenia vyberte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Tu môžete meniť nasledujúce nastavenia:

**Odmietnutie hovorov** - Posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**. Môžete stlačiť **Zoznam odmietnutých**, ak si chcete vybrať zo všetkých hovorov, konkrétne kontakty alebo skupiny, alebo hovory z neregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch).

**Odoslať moje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Automatické opakované vytáčanie** - Posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo vpravo na možnosť **VYPNUTÉ**.

**Minútový pripomienkovač** - Posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** – vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth, alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** - zvolením možnosti **ZAP** alebo **VYP** uložíte nové číslo.

## Zmena nastavení videohovorov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte Nastavenia prejdite na **Hovory > Nastavenia videohovorov**.
- 2 Vyberte nastavenia pre videohovory. Určite, či chcete použiť fotografiu, potom jednu vyberte a/alebo zapnite zrkadlo, ak chcete pri uskutočňovaní videohovoru vidieť sami seba.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

Kontakt je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:

### Z východiskovej obrazovky

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte svoje **Kontakty**. Stlačte  a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.
- 2 Stlačte **Videohovor** alebo **Hlasový hovor** alebo tlačidlo  a uskutočnite hovor.

**TIP!** Vyhľadávať podľa skupiny môžete stlačením karty Kontakty v hornej časti obrazovky a zvolením možnosti **Skupiny**. Otvoríte tak zoznam všetkých skupín.

### Z hlavného menu

- 1 Stlačte  a na karte Komunikácia prechádzajte cez **Kontakty**.

- 2 Stlačte ikonu vyhľadávania alebo stlačte  a **Hľadať**.

### Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na obrazovke stlačte **Nový kontakt** alebo zvolte  a potom zvolte tlačidlo **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **telefónu** alebo na **kartu USIM**.
- 3 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, stlačte **Pridať obrázok**.
- 4 Zadajte meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
- 5 Zadajte maximálne päť rôznych čísel a ku každému priradte typ z možností **Mobil**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecné**.
- 6 Pridajte e-mailové adresy.

**7** Priradíte kontakt k jednej alebo viacerým skupinám a vyberte spomedzi možností **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.

**8** Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňacia melódia, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti, Narodeniny, Výročie** a **Poznámka**.

**9** Stlačením  kontakt uložíte.

**TIP!** Kontaktom môžete vytvoriť prispôbené skupiny. Pozri **Vytvorenie skupiny**.

## Vytvorenie skupiny

**1** Na východiskovej obrazovke stlačte , potom na karte Komunikácia stlačte **Kontakty**.

**2** Stlačte **Kontakty** v hornej časti obrazovky, potom stlačte **Skupiny** a zvolte novú skupinu.

**3** Zadajte názov novej skupiny.

**4** Stlačením  skupinu uložíte.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

**TIP!** Existujúcu skupinu môžete upraviť tak, že vybranú skupinu jedenkrát stlačíte. Vyberte z položiek **Zobraziť členov, Upraviť skupinu, Odoslať správu, Odoslať vizitku** alebo **Vymazať skupinu**.

## Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

**1** Na karte Komunikácia stlačte **Kontakty**, vyberte  a prechádzajte cez **Nastavenia kontaktov**.

**2** Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kontakty

**Zobraziť meno** - vyberte, či chcete zobraziť ako prvé krstné meno alebo priezvisko kontaktu.

**Kopírovať** - kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo naopak. Môžete to robiť po jednom kontakte alebo všetky naraz.

**Presunúť** - funguje rovnako ako kopírovanie, ale kontakt zostane uložený iba na novom mieste. Ak teda kontakt presuniete zo SIM karty do telefónu, z pamäte SIM bude odstránený.

**Vymazať kontakty** – odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať všetky svoje kontakty.

**Informácie o pamäti** - zobrazí informácie o kapacite pamäte.

## Zobrazenie informácií

- 1 Na karte Komunikácia stlačte **Kontakty**, vyberte  a stlačte **Informácie**.
- 2 Tu môžete zobraziť položky **Servisné čísla, Vlastné čísla, Informácie o pamäti** (zostávajúca kapacita pamäte) a **Moja vizitka**.

**TIP!** Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte **Moja vizitka** a zadajte podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením ikony  vizitku dokončíte.

# Prenos správ

## Prenos správ

Telefón KM900 kombinuje správy SMS a MMS do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  alebo  a prejdite na **Správy** na karte Komunikácia.

## Odosielanie správ

- 1 Stlačte , potom zvolením možnosti **Napísať správu** otvorte prázdnu správu.
- 2 Stlačením **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačte **Oblíbené**, alebo **Kontakt**. Pridať môžete viac kontaktov. Po skončení stlačte dolevedenú schránku správ a začnite písať správu SMS.
- 3 Po napísaní textu môžete SMS správu odoslať stlačením tlačidla odoslať v hornej časti správy.

**TIP!** Poplatok za 160- znakovú správu SMS vám bude naúčtovaný za každú osobu, ktorej správu pošlete.

- 4 Stlačením  **Vložiť** pridajte textovú šablónu, multimedialne šablóny, emotikon, meno a číslo, novú snímku, predmet alebo vizitku.

 **VÝSTRAHA** Limit 160 znakov sa môže medzi krajinami líšiť v závislosti od kódovania SMS.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj s poplatnená.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ

- 5** Stlačením ikony sponka pridajte do novej správy obrázkov alebo hlasový záznam.

### Zadávanie textu

 Stlačením zapnete prediktívny text T9.

 Jazyk písania môžete zmeniť.

 Klepnutím meníte medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesnicami.

Použite  na presúvanie po rôznych klávesniciach telefónu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

### Prediktívny režim písania T9

V režime T9 uvidíte v zobrazenej ikone T9 farebné tlačidlo.

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

### Abc ručne

V režime Abc treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.

## Nastavenie e-mailu

Telefón KM900 vám umožní zostať neustále v kontakte pomocou e-mailu. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , potom na karte Komunikácia prejdite na **E-mail**.
- 2 Stlačte **Napísať e-mail**. Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu.

**TIP!** Ak už je e-mailový účet nastavený, sprievodca sa nespustí automaticky.

**TIP!** V čase aktívneho pripojenia Wi-Fi sú e-maily odosielané a prijímané prostredníctvom Wi-Fi.

Špecifické nastavenia účtu môžete upraviť tak, že prejdete na položku **Nastavenia > Nastavenia správ > Email > Emailový účet**. Zahrňuje to:

**Názov** – zadajte názov účtu.

**Meno používateľa** - zadajte meno používateľa účtu.

**Heslo** – zadajte heslo účtu.

**E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.

**E-mailová adresa pre odpoveď** – zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

**Server odch. pošty** - zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty

**Server prich. pošty** - zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty

**Maximálna veľkosť prijímania** - vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Prenos správ

**Typ e-mailovej schránky** - zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

**Uložiť na server** – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Pri účtoch IMAP4 sa kópie vždy ukladajú.

**Uložiť odoslané do** - zvolte miesto uloženia odoslaných e-mailov (keď je typ e-mailovej schránky nastavený na IMAP4). Keď je typ e-mailovej schránky POP3, odoslané e-maily sa vždy uložia do telefónu.

**Volby prevzatia** - vyberte spôsob preberania e-mailov. Vyberte medzi možnosťami Len hlavička alebo Všetko vrátane textu pre POP3 a len hlavička, hlavička + text alebo všetko pre IMAP4.

**Prístupové body** – vyberte prístupový bod k internetu.

**Pokročilé nastavenia** – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Po nastavení sa účet objaví v zozname účtov v priečinku E-mail.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte **E-mail – Napísať e-mail** na karte Komunikácia, čím otvoríte novú prázdnu správu.
- 2 Zadajte adresu príjemcu a napíšte správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvukové súbory alebo iné typy súborov.
- 3 E-mail odošlete stlačením tlačidla **Poslať e-mail**.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

**1** Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte Nastavenia stlačte **Nastavenia správ**.

**2** Vyberte **E-mail**.

**3** Meniť môžete nasledujúce nastavenia:

**E-mailové účty** – slúži na správu e-mailových účtov.

**Povoliť správu s odpoveďou** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Povoliť odpoveď** – vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón KM900 kontrolovať nové e-mailové správy.

**Pridať správu do Posl. ďalej & Odpovedať** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú správu do odpovede.

**Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

**Autonačítanie v roamingu** – vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

**Oznámiť nový Email** – vyberte, či chcete dostávať upozornenie na nové e-maily prostredníctvom kontextovej správy.

**Podpis** – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Prenos správ

## Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov v telefóne KM900 je veľmi názorná. Ak si vytvoríte e-mailový účet, môžete mať pre každý účet samostatné priečinky.

**Prijaté** - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu si môžete prezerať a vymazávať správy a používať ďalšie funkcie.

**Na odoslanie** – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** - odoslané správy sa ukladajú do tohto priečinka.

**Koncepty** - ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

**Schránka štruktúrovaných správ** - správy vymenené s druhou stranou môžete zobraziť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

**Moje priečinky** - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

## Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne a môžete ich upravovať.

- 1 Pri písaní novej správy môžete vkladať **Šablóny** pomocou položky **Vložiť** v menu možností.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Môžete pridať, upraviť alebo zmazať šablónu alebo zmazať všetky šablóny. Ak chcete správu upraviť, vyberte ju, urobte zmeny a stlačte **Uložiť šablónu**.

## Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Pri písaní novej správy môžete vkladať **Emotikony** pomocou položky **Vložiť** v menu možností.
- 2 Stlačením **Nový emotikon** si môžete vytvoriť váš vlastný nový emotikon.

## Zmena nastavení správ SMS

Nastavenia správ v telefóne KM900 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Z karty Nastavenia prejdite na **Nastavenia správ** a stlačte **Správa SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Hlásenie o doručení** - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** - prevod textu na **Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

**Poslať dlhý text ako** - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako Niekoľko SMS alebo ako MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ

### Zmena nastavení správ MMS

Nastavenia správ v telefóne KM900 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Kliknite na **Nastavenia** zvolte **Nastavenia správ a MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** - vyberte **Domovská sieť** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom zvolíte Ručne, o správach MMS najskôr dostanete len oznámenie. Potom sa môžete rozhodnúť, či ich chcete stiahnuť celé.

**Poznámka:** Preberanie MMS správ pri používaní roamingu môže byť spoplatnené.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

**Priorita** – vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - Obmedzené/ Výstraha/Volné.

**Dodacia lehota** - vyberte dobu pred doručeníím správy.

**Centrum správ MMS** - zadajte podrobnosti o centre správ.

## Zmena ostatných nastavení

Z karty Nastavenia prejdite na

**Nastavenia správ** a potom:

**Hlasová pošta** - Stlačením **Nový profil** alebo  sa pridá nová služba hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovat' servisné správy. Úrovne zabezpečenia správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

**Informačné správy** - vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Fotoaparát

## Rýchle fotografovanie

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2** Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3** Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáča sa objaví rámček zaostrenia.
- 4** Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámčeku zaostrenia.
- 5** Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostřil.
- 6** Stlačte a podržte tlačidlo spúšte.

## Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov obrázku sa spolu so štyrmi ikonami zobrazí na pravej strane.

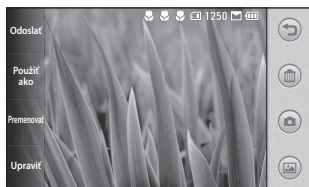

**Odoslať** Stlačením odošlete fotografiu ako **Správu**, **E-mail** alebo cez **Bluetooth**. Pozri stranu 37 pre Odosielanie správ a stranu 103 pre Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.

**Poznámka:** Odosielanie MMS správ alebo e-mailov môže byť s poplatnené.

**Použiť ako** Stlačením použijete obrázok ako tapetu.

**Prenovoť** Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

**Upraviť** Stlačte, ak chcete pomocou rôznych nástrojov obrázkov upraviť.

Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom

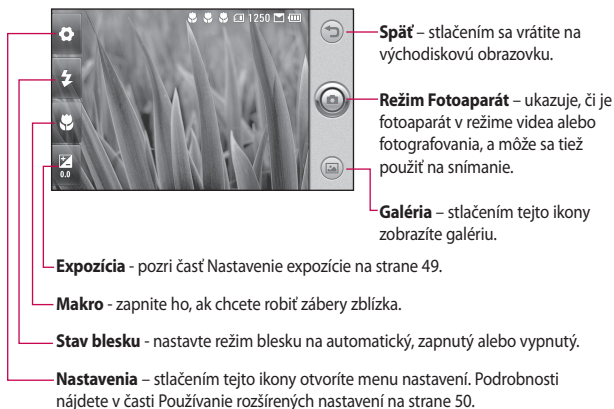

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Používanie blesku

V predvolenom nastavení je blesk automatický, ale k dispozícii sú aj ďalšie možnosti.

**1** Zvolením  v ľavej časti hľadáča otvoríte podmenu blesku.

**2** K dispozícii sú tri možnosti blesku:

**Auto** – fotoaparát zhodnotí dostupné svetlo na nasnímanie dobrého obrázka a v prípade nutnosti použije blesk.

**Vždy vyp.** – fotoaparát bude vždy snímať bez blesku. Táto funkcia je výhodná, ak chcete šetriť batériu.

**Vždy zapnuté** – fotoaparát bude vždy snímať so zapnutým bleskom.

**3** Keď stlačíte požadovanú možnosť, menu blesku sa automaticky zatvorí a budete môcť hneď urobiť obrázok.

**4** Stavová ikona blesku na obrazovke hľadáča sa mení podľa nového režimu blesku.

## Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

**1** Stlačte .

**2** Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyššiu expozíciu, ostrejší obrázok.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparát

## Snímanie nepretržitého záberu

- 1 Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení a vyberte **Nepretržitý záber**.
- 2 Nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáča a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie.
- 3 Fotoaparát nasníma sedem záberov v rýchlom slede za sebou.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

**Prepnúť na** – pre autoportréty prepnete na vnútorný fotoaparát telefónu LG KM900. Môžete tiež prepínať medzi režimami fotoaparátu a kamery.

**Veľkosť obrázka** - zmeníte veľkosť fotografie, aby ste ušetrili pamäť alebo vytvorili obrázok správnej veľkosti na pripojenie ku kontaktu. Pozri časť **Zmena veľkosti fotografie** na strane 52.

**Farebný efekt** - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu. Pozri časť **Výber farebného efektu** na strane 52.

**Vyváženie bielej** - vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka** a **Zamračené**.

**Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení spúšte. Vyberte spomedzi **Vyp., 3 s, 5 s** alebo **10 s**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

**Režim záberu** - normálny, nepretržitý záber

**ISO** - hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Zide sa vám to v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky, 100, 200, 400 a 800**.

**Kvalita videa** – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte

telefónu bude možné uložiť menej videí.

**Pamäť sa používa** - vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externe pamäte.

**Skrýť ikony** - vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne alebo automaticky.

**Stabilizácia obrazu** – umožňuje fotografovať bez pohybovania alebo trasenia fotoaparátu.

**Automatické zaostrenie** – vyberte spôsob zaostrenia fotoaparátu. Vyberte spomedzi možností **Bod, Ručne** a **Sledovanie tváre**.

**Zvuk uzávierky** – vyberte spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

**Zobraziť mriežku** – vyberte spomedzi možností **Vypnuté, Mriežka 2x2, Mriežka 3X3**.

**Obnoviť** - obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparát

**TIP!** Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň a ISO. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhlade za menu nastavení.

## Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov obrázok obsahuje, tým je súbor väčší a zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, môžete zmeniť rozlíšenie a zmenšiť veľkosť súborov.

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Veľkosť obrázka**.
- 3 Vyberte počet pixlov spomedzi šiestich možností (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo vyberte predvolenú veľkosť tapety.

## Výber farebného efektu

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Farebný efekt**.
- 3 Existuje päť možností farebného odtieňa: **Vyp.**, **Sépia**, **Mono**, **Negatív** alebo **Reliéf**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov zatvorí zvolením tlačidla OK. Teraz môžete fotografovať.

**TIP!** Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale naopak to možné nie je.

## Používanie vnútorného fotoaparátu

Telefón LG KM900 obsahuje vnútorný fotoaparát 640x480 na uskutočňovanie videohovorov a fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a z menu Náhľad vyberte možnosť **Prepnúť na - Vnútorný fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte bočné tlačidlo, ako pri normálnom snímaní.

**TIP!** Vnútorný fotoaparát má menej nastavení, lebo nemá žiaden blesk ani nastaviteľnú citlivosť. Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, farebný efekt, kvalitu obrázka, vyváženie bielej a samospúšť stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti dostupné pre snímanie obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a z menu Náhľad vyberte možnosť **Vonkajší fotoaparát**.

## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Videokamera

## Rýchle snímame videa

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Na režim videa prepnete v režime fotoaparátu stlačením  a zvolením možnosti **Prepnúť na** v hľadáčku.
- 3 Na obrazovke sa objaví hľadáček videokamery.
- 4 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív na objekt, ktorý snímate.
- 5 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 6 V hornej časti hľadáčka sa objaví nápis **REC** a časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 7 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 8 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.

## Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Názov videa sa zobrazí v spodnej časti obrazovky spolu so štyrmi ikonami na pravej strane.

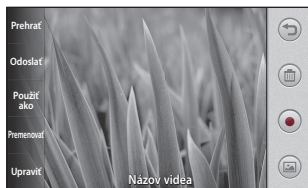

**Prehrať** Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

**Odoslať** Stlačením odošlete fotografiu ako **Správu, E-mail** alebo cez **Bluetooth**. Pozri stranu 37 pre Odosielanie správ a stranu 103 pre Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.

**Poznámka:** Odosielanie MMS správ alebo e-mailov môže byť poplatnené.

**Použiť ako** Stlačením použijete video ako tón zvonenia.

**Premenovať** Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

**Upraviť** Stlačte, ak chcete pomocou rôznych nástrojov obrázkov upraviť.

**Poznámka:** Táto možnosť nie je dostupná pre rozlíšenie videa 720 x 480 pixlov.

Stlačením  sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahrajte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videokamera

## Zoznáňte sa s hľadáčikom

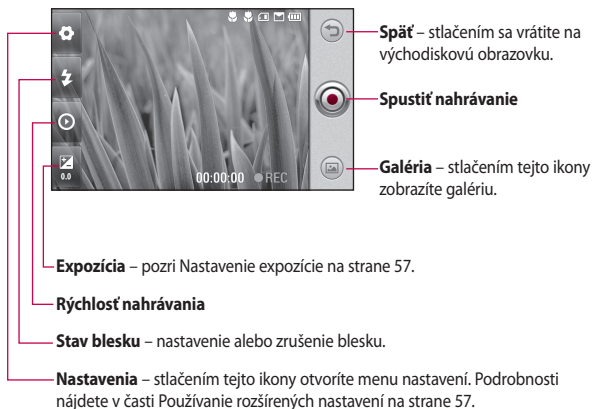

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor expozície po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast a ostrejší obrázok.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením **Nastavenia** v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po zvolení možnosti stlačte tlačidlo **OK**.

**Prepnúť na** – ak chcete sám seba nahráť na video, prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG KM900. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútornej videokamery** na strane 60.

**Veľkosť videa** - Zmenou veľkosti videa môžete ušetriť miesto v pamäti. Pozri časť **Zmena veľkosti videa** na strane 58.

**Režim scény** - vyberte spomedzi možností **Auto** alebo **Nočný režim**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu. Pozri časť **Výber farebného tónu** na strane 60.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi **Auto**, **Svetlo žiarovky**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

**Kvalita videa** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej videí.

**Trvanie** - nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako MMS.

**TIP!** Ak vyberáte dĺžku MMS, vyber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

**Volba pamäte** – vyberte, či chcete videá uložiť do Pamäte telefónu alebo do Externe pamäte.

**Hlas** – vyberte možnosť Stlmiť, ak chcete nahráť video bez zvuku.

**Zaostrenie zvuku** – vyberte zaostrenie zvuku: **Vypnuté/Vonkajšie zaostrenie/Vnútorne zaostrenie**.

**Skryť ikony** – vyberte, či sa ikony v menu fotoaparátu majú skrývať automaticky alebo ručne.

**Obnoviť** – obnovte všetky nastavenia videokamery.

## Zmena veľkosti videa

Čím viac pixlov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, môžete zmeniť rozlíšenie videa a zmenšiť veľkosť súborov.

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Veľkosť videa**.
- 3 Vyberte spomedzi štyroch hodnôt pre počet pixlov:

**720X480(D1)** - možnosť širokej obrazovky najvyššej kvality.

**640x480** - VGA štandardnej veľkosti.

**320x240** – obrázok menšej veľkosti, čím je aj veľkosť súboru menšia. Ideálne pre šetrenie miesta v pamäti.

**176x144** - najmenšia veľkosť videa, a preto aj najmenšia veľkosť súboru.

- 4 Stlačením tlačidla OK sa vrátite do hľadáčka.

**TIP!** Vynikajúci softvér na úpravu fotografií a videa nachádzajúci sa v telefóne LG KM900 je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem 720X480 (D1) a 640x480. Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v tomto formáte.

**TIP!** Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Výber farebného odtieňa

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad zvolte **Farebný efekt**.
- 3 Existuje päť možností farebného odtieňa **Vyp.**, **Sépia hnedá**, **Mono**, **Negatív** a **Reliéf**.
- 4 Stlačte farebný odtieň, ktorý chcete použiť.

**TIP!** Video nahrané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale naopak to možné nie je.

## Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG KM900 obsahuje vnútorný fotoaparát 320x240 na uskutočňovanie videohovorov aj fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a z menu Náhľad vyberte **Prepnúť na > Vnútorný fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhý krát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia možnosti dostupné pre snímání videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom **Vonkajší fotoaparát**.

**TIP!** Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, farebný efekt, vyváženie bielej a kvalitu stlačením **Nastavenia** ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

**TIP!** Všetky formáty okrem 320x240 a 176x144 sú kompatibilné s prehrávaním videa v televízii.

## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie.  
Začne sa automaticky prehrávať.

## Sledovanie videí v televízii

Pomocou kábla TV výstupu pripojte váš telefón KM900 k televízoru a z karty Nastavenia v podmenu Pripojenie zapnite možnosť TV výstup.

**POZNÁMKA:** Kábel TV výstupu si môžete zakúpiť osobitne.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videá

## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.



**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

**TIP!** Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

## Používanie priblíženia pri zobrazovaní videa alebo fotografie

Pri prezeraní fotografií alebo videí si ich môžete priblížiť alebo oddialiť tak, že pritlačíte prsty k sebe alebo ich oddialite od seba.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť, po stlačení symbolu reproduktora stlačte lištu hlasitosti v spodnej časti obrazovky. Môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na boku telefónu.

## Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.
- 2 Stlačte ikonu menu Možnosti.
- 3 Stlačením **Použiť ako**.
- 4 Môžete tu vybrať **Tapetu**.

## Upravovanie fotografií

K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.

- 1 Vyberte fotografiu, ktorú si želáte upravovať a stlačte **Upraviť** v menu Možnosti pre zobrazenie možností.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:



Orezanie fotografie. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte oblasť.



Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností a potom farbu, ktorú chcete použiť.



Pridanie textu do obrázku. Pozri časť **Pridanie textu k fotografii** na strane 64.



Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a stlačte fotografiu tam, kde ich chcete umiestniť.



Vymazanie úpravy, ktorá bola vykonaná v obrázku. Môžete vybrať veľkosť gumi, ktorú chcete použiť.



Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vaše fotografie a videá


**Uložiť** Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť ako **Aktualizovať** alebo **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

**Vr.sp.** Zrušenie úpravy, ktorá bola vykonaná v obrázku.

**Snímka** Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Pozri časť **Pridanie zdôraznenia farby a Výmena farieb na fotografii** na strane 66.

**Filter** Stlačením sa na fotografii použijú možnosti efektu.

**Nastavenie** Pomôže vám to upraviť obrázok urobený s použitím automatickej farby, jas atď.

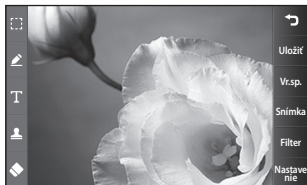

### Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **T**.
- 2 Zvolením položky **Text** pridajte neorámovaný text alebo vyberte jednu z možností tvarov bubliny s textom.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **OK**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.



## Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **Filter**.
- 2 Na fotografii je možné použiť ktorúkoľvek spomedzi rôznych možností
- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť **Vr.sp.**.

## Orezanie fotografie

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte tvar, ktorý chcete pri orezaní obrázka použiť.
- 3 Posuňte výrez na oblasť, ktorú chcete orezať.

- 4 Po dokončení výberu stlačte

**Uložiť**.

## Pridanie farebného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **Snímka**.
- 2 Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie.  
Prerušovaná čiara sa objaví okolo všetkého v danej oblasti, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, napríklad vlasy alebo pulóver osoby.
- 4 Intenzitu zvýraznenia zmeníte stlačením **Intenzita** a následným posúvaním ukazovateľa po lište intenzity.
- 5 Stlačte **OK**.
- 6 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videá

- 7** Potom zvolte **OK**  zmeny uložíte.

## Výmena farieb na fotografii

- 1** Na obrazovke úprav stlačte .
- 2** Vyberte **Zámena farieb**.
- 3** Vyberte časť fotografie.  
Prerušovaná čiara sa objaví okolo všetkého v danej oblasti, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, napríklad vlasy alebo pulóver osoby.
- 4** Vyberte farbu.
- 5** Stlačte **OK**.
- 6** Časť fotografie zvolená pre farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7** Vyberte  zmeny uložíte.


## Upravovanie videí

Funkcie pre úpravy videí sú dostupné pre typy MPEG4 okrem rozlíšenia 720X480 (D1).

Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v týchto formátoch.

## Odstrihnutie dĺžky videa

- 1** Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2** Vyberte  a vyberte **Odstrihnúť/Viacnásobné odstrihnutie**.
- 3** Stlačte  a označte nové začiatkové a koncové body pomocou .
- 4** Stlačením  potvrdíte, že ste s novým strihom spokojní.
- 5** Stlačením  alebo  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.

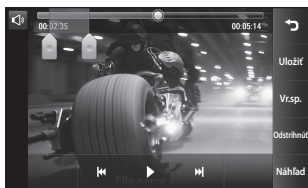

## Zlúčenie dvoch videí

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa priečinok Videá. Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju presuniete na koniec alebo začiatok videa.
- 5 Stlačte **Náhľad** a zvolte, akým spôsobom chcete videá zlúčiť.



- 6 Stlačte **Uložiť** a potom stlačte **Nový súbor**, aby ste uložili nové zlúčené video. Nahradíte existujúci súbor alebo uložte ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.

## Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečinok Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete presunúť do videa.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Vaše fotografie a videá

- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo začiatku videa.
- 5 Stlačte **Náhľad** a zvolte, akým spôsobom chcete zlúčiť fotografiu a video.
- 6 Stlačte **Uložiť** a vyberte možnosť nahradiť existujúci súbor alebo možnosť uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac fotografií, opakujte tieto kroky.
- 4 Stlačte Spustiť a vyberte štýl textu. Pomocou klávesnice zadajte text a vyberte **OK**.
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobrazíť text a stlačte **OK**.

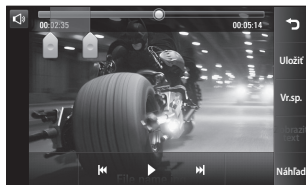

### Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami (☰).
- 2 Vyberte **Upraviť** a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Stlačte ► a pozastavte prehrávanie, aby ste nastavili začiatočný bod pre zobrazenie textu.
- 6 Stlačte **Uložiť**. Nahradíte existujúci súbor alebo uložte ako nový súbor.
- 7 Ak chcete pridať ďalší text, opakujte tieto kroky.

## Prekrytie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečnik Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorou chcete prekryť video.
- 4 Stlačte  a tlačidlo pauza, keď chcete obrázok zobrazíť a po stlačení tlačidla Spustiť vyberte Nepriehľadnosť.
- 5 Stlačte tlačidlo OK a potom stlačte Koniec pre určenie zastavenia prekrytia fotografie.
- 6 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobrazíť text. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.
- 7 Stlačte **Uložiť**. Nahradíte existujúci súbor alebo uložíte ako nový súbor.

- 8 Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

## Pridanie soundtracku k videu

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom **Zvukový dabing**.
- 3 Otvorí sa priečnik Zvuky. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať do videa.
- 4 Pôvodná zvuková stopa videa bude vymazaná.
- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo **Opakovať**.
- 6 Nahradíte existujúci súbor alebo uložte ako nový súbor.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Vaše fotografie a videá

## Pridanie živého zvuku k videu

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a vyberte **Naživo**.
- 3 Nastavte hodnotu zvuku na pôvodný zvuk alebo nahrávaný zvuk.

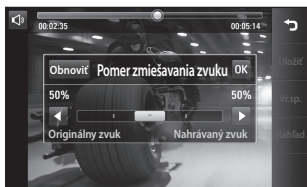

## Zmena rýchlosti videa

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom **Vymedzenie času**.
- 3 Vyberte jednu z možností. Môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie snímok.
- 4 Nahradte pôvodný súbor alebo uložte ako nový súbor.

## Pridanie efektu stlmenia

- 1 Otvorte video, ktoré si želáte upravovať, stlačte tlačidlo s možnosťami .
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom vyberte **Efekt stlmenia**.
- 3 Video bude zosilnievať na začiatku a slabnúť na konci.
- 4 Nahradte pôvodný súbor alebo uložte ako nový súbor.

# Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Do menu Multimédiá sa dostanete stlačením  a výberom **Moje súbory** z karty Multimédiá. Môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

**TIP!** Ak chcete vymazať súbor v priečinku **Moje súbory**, stlačte  a potom **Zmazať**.

## Obrázky

**Obrázky** obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

## Menu možností Moje obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v položke **Moje obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Nastaviť obľúbené**, **Triediť podľa**, **Prezentácia** a **Správca pamäte** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédiá

## Odoslanie fotografie

- 1 Ak chcete odoslať fotografiu, jednoducho vyberte požadovaný obrázok.
- 2 V menu Možnosti stlačte **Odoslať**. Vyberte z možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete **Bluetooth**, telefón bude hľadať zariadenie, na ktoré odošle obrázok.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte  .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:

**Tapeta** – nastavenie tapety pre uzamknutú obrazovku.

**Obrázok** – pridelenie obrázka osobe v zozname kontaktov, pričom obrázok sa zobrazí, keď vám bude táto osoba telefonovať.

**Obrázok pri spustení** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapínaní telefónu.

**Obrázok pri vypnutí** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu.

**Obrázok odchádzajúceho hovoru** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.

**Obrázok prichádzajúceho hovoru** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas prichádzajúcich hovorov.

## Tlač obrázku

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Tlač** a potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

## Presun alebo kopírovanie obrázka

Obrázok možno presúvať alebo kopírovať medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť výhodné buď na uvoľnenie priestoru v jednej z pamätí, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 5 Vyberte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať.
- 6 Stlačte **Presunúť obrázky** alebo **Kopírovať obrázky**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

### Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete pozrieť obrázky v telefóne, môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť otvárať a zatvárať každý jednotlivý obrázok.

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte , potom **Prezentácia**.

### Záber so súradnicami

Zapnite fotoaparát a využite možnosti služieb na určovanie polohy v telefóne.

Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označíte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami, obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**Poznámka:** za používanie on-line služieb vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky.

### Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať si množstvo využitej pamäte a tiež koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte , potom **Správca pamäte**.

### Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje Stiahnuté zvuky, **Predv. zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a stlačte ikonu prehrávania. Začne sa prehrávať.
- 5 Zvuk môžete použiť ako tón alebo tón správ tak, že zvolíte menu **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi možností **Zvonenie hlasového hovoru**, **Zvonenie videohovoru** a **Tón správy**.

## Videa

Priečinok **Videa** zobrazuje zoznam stiahnutých a nahraných videí na telefóne.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Moje videá**.
- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

**TIP!** Model KM900 podporuje prehrávanie formátu videa DivX aj Xvid a zaisťuje tak vyššiu dostupnosť obsahu. Podrobnosti nájdete na strane 93.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Odoslanie videoklipu

- 1 Zvoľte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa, E-mail** a **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, váš videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete **Bluetooth**, telefón bude hľadať zariadenie, na ktoré odošle video.

## Hry a aplikácie

Do telefónu môžete stiahnuť nové hry a aplikácie, ktoré vás zabavia.

## Hranie hier

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte menu **Hry a Aplikácie**.
- 3 Stlačením tlačidla Spustiť spustíte hru alebo aplikáciu.

## Používanie menu možností

V priečinkoch Hry a Aplikácie sú k dispozícii nasledovné možnosti:

**Nový priečink:** Vytvorenie nového priečinka v priečinku Hry alebo Aplikácie.

**Triediť podľa:** Triedenie hier a aplikácií podľa Dátumu, Názvu, Veľkosti alebo Pamäte.

**Správca pamäte:** Zobrazenie stavu pamäte telefónu alebo externej pamäte.

## Inštalácia hry alebo aplikácie Java

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Ak vložíte novú pamäťovú kartu, stlačte menu Externá pamäť.
- 3 Vyberte súbor (\*.jad alebo \*.jar), ktorý chcete nainštalovať a potom stlačte **Inštalovať**.

## Flash aplikácie

Priečinok s Flash aplikáciami obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.

## Prezeranie súborov SWF/SVG

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Flash aplikácie**.
- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť.

## Dokumenty

Z priečinka Dokumenty v položke Moje súbory môžete zobrazovať dokumenty typu Excel, PowerPoint, Word, Text a dokumenty vo formáte PDF.

## Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte  a potom z karty Multimédia vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte **Dokumenty**.
- 3 Zvoľte dokument a stlačte **Zobraziť**.

## Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla. Podrobnosti nájdete na strane 89.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédiá

Pre prenos súborov (napr. hudobných súborov) pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na telefóne aj počítači je zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú prepojené.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, prijmite ho na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

### Iné

Priečinok **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukovými súborami, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečinok **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, objavia sa v priečinku **Iné**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

## Hudba

Telefón LG KM900 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač stlačte  a potom **Multimédiá** a **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Oblíbené** – obsahuje skladby, ktoré ste uložili ako obľúbené.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albomy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

**Žánre** – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite, viac informácií nájdete na strane 89. Prenos hudby pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth, a že sú navzájom prepojené.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v časti **Hudba > Všetky skladby**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte  a z karty Multimédia vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte .
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  sa vrátite do hlavného menu.

**TIP!** Model KM900 je prvým telefónom na svete, ktorý pri hudbe využíva systém Dolby Mobile a zabezpečuje tak pre váš mobilný telefón kvalitu zvuku s ochrannou známkou Dolby.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**TIP!** Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte .

## Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Hudba**.

- 1 Stlačte  a z karty Multimédia vyberte **MP3 prehrávač**.
- 2 Stlačte ikonu možnosti .
- 3 Stlačte **Nový zoznam prehrávaných skladieb**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte .
- 4 Zobrazí sa priečinok Všetky skladby. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.

## 5 Stlačte **Pridať skladby**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte ikonu Prehrať.

**POZNÁMKA:** Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte , potom **Nový zoznam prehrávaných skladieb**.

## Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte  a z karty Multimédia vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte ikonu možnosti .
- 3 Stlačením **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** zmažete všetky zoznamy skladieb.

## Používanie rádia

Telefón LG KM900 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá na telefóne.



## Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 30 kanálov.

### Automatické ladenie

- 1 Stlačte  a z karty Multimédia vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte .
- 3 Stlačte **Automatické vyhľadanie** a potom **Áno**. Zvolením možností **Nastaviť**, **Preskočiť** a **Zastaviť** budú nájdené stanice pridelené k číslam kanálov v telefóne.

**POZNÁMKA:** Stanicu tiež môžete naladiť ručne pomocou kolieska zobrazeného vedľa rozhlasovej frekvencie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédiá

## Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte  a z karty Multimédiá vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte .
- 3 Vyberte možnosť **Obnoviť**, ak chcete obnoviť aktuálny kanál alebo možnosť **Obnoviť všetky kanály**, ak chcete obnoviť všetky kanály. Ak vynulujete všetky kanály, každý kanál sa vráti na predvolenú frekvenciu 87,5 MHz.

## Počúvanie rádia

- 1 Stlačte  a z karty Multimédiá vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztiahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

 **VÝSTRAHA:** Ak zapojíte náhlavnú súpravu, ktorá nebola určená pre tento telefón, príjem rádia môže byť prerušený.

## Používanie FM vysielача na prehrávanie hudby

Telefón KM900 dokáže počas prehrávania hudby prenášať FM frekvenciu z modulu prehrávača hudby. Prostredníctvom FM vysielача môžete počúvať hudbu aj na inom zariadení.

# Organizér

## Pridávanie udalosti do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte , potom **Nový plán**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 5 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dolných políček pre čas a dátum.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Predmet** alebo **Názov** a vpíšte podrobnosti.

- 7 Zvolením možnosti **Nastaviť budík** nastavíte výstrahu pre udalosť. Ak chcete budík opakovať, vyberte **Nastaviť opakovanie**.

- 8 Stlačte  a udalosť sa uloží do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami a v čase začiatku udalosti zaznie budík, takže na nič nezabudnete.

**TIP!** Do vášho kalendára môžete zapísať sviatky. Samostatne stlačte každý deň, kedy je nejaký sviatok, potom stlačte  a vyberte **Nastaviť sviatok**. Každý deň bude označený načerveno.

## Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Organizér**. Vyberte **Nastavenia** v .

01

02

03

04

05

06

07

08

## Organizér

- 2 Stlačte **Predvolené zobrazenie** a vyberte Kalendár, Týždeň, Harmonogram, Zoznam alebo Všetky úlohy.

### Pridanie položky do zoznamu Úlohy

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Organizér**.
- 2 Vyberte , vyberte **Nová úloha** a stlačte **Poznámka**.
- 3 Pridajte poznámku a potom vyberte úroveň priority: **Nízka**, **Stredná** alebo **Vysoká**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky .

**TIP!** Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Viac informácií nájdete v časti Synchronizácia s PC na strane 89.

### Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad, 60 dní od 10.10.09 bude 09.12.2009.

To vám pomôže sledovať termíny.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Organizér**.
- 2 Vyberte  a vyberte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

## Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Budík**.
- 2 Ak chcete pridať nový budík, stlačte **Nové budenie**. Ak chcete, aby budík zaznel opäť v priebehu jednej hodiny, stlačte **Rýchle budenie**.
- 3 Nastavte čas a vyberte, či chcete, aby sa budenie opakovalo, a nastavte typ opakovania. Ikony označujú zvolený deň.
- 4 Stlačením ikony Uložiť uložte udalosť.
- 5 Na obrazovke Vlastnosti budíka môžete vybrať **Zvuk/Vibrácia** a zvoliť typ alarmu, ktorý si želáte.
- 6 Stlačením **Zvonček budíka** vyberte melódiu výstrahy alebo zvuk. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .

- 7 Nastavte interval odloženia na 5, 10, 20 alebo 30 minút, 1 hodinu alebo vypnúť.
- 8 Budík môžete vypnúť zvolením odloženia alebo zastavenia.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Nová poznámka**.
- 3 Napíšte poznámku a stlačte .

**TIP!** Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť, a zapíšte zmeny.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Organizér

## Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

### Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte , potom **Nástroje**.
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením **Nahr.** spustíte nahrávanie.
- 4 Stlačením **Zastaviť** ukončíte nahrávanie.

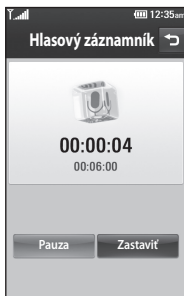

- 5 Ak chcete opätovne nahrat hlas, stlačte **Nové**.

### Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením **Odoslať**.
- 2 Vyberte z možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe, ktorú môžete napísať a odoslať ako zvyčajne. Ak vyberiete **Bluetooth**, telefón bude hľadať zariadenie, na ktoré odošle hlasový záznam.

## Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, × alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte spomedzi **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** atď.

## Prevod jednotiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nástroje prejdite na položku **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 3 Zvoľte, ktorú jednotku chcete previesť: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Potom vyberte jednotku a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť.
- 5 Na obrazovke sa zobrazia príslušné hodnoty pre všetky jednotky.

## Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom prejdite na položku **Stopky**.
- 2 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.
- 3 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 4 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 5 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizér

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte  a na karte Nástroje prejdite na položku **Svetový čas**.
- 2 Stlačte **Pridať mesto**. Vyhľadajte požadované mesto. Mesto sa zobrazí v strede obrazovky.
- 3 Stlačením mesta ho vyberte. Toto mesto bude pridané do zoznamu Svetový čas.

# Synchronizácia s PC

Váš počítač môžete synchronizovať s telefónom. Zabezpečíte tak súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov a môžete tiež zálohovať, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

**TIP!** Ak chcete inovovať softvér, musíte si nainštalovať aplikáciu PC Suite dodávanú na CD-ROM alebo dostupnú na stiahnutie z <http://update.lgmobile.com>. (Z [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte Nastavenia prejdite na položku **Pripojenie**.

- 2 Stlačte režim **pripojenia USB** a vyberte **PC suite**.

- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľku počkajte.

- 4 Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.

**Upozornenie!** Ak sa vo vašom počítači nezobrazí správa sprievodcu inštaláciou, skontrolujte nastavenie jednotky CD-ROM v systéme Windows.

- 5 Vložte dodaný disk CD alebo kliknutím na tlačidlo prevzatia priamo prevezmite program LG PC Suite z webovej lokality.
- 6 Kliknite na LG PC Suite Installer, ktorý sa objaví na obrazovke.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizácia s PC

### Pripájanie telefónu k počítaču

- 1 V menu Pripojenie vyberte režim PC Suite a potom pripojte kábel USB k telefónu a počítaču.
- 2 Softvér LG PC Suite sa vo vašom počítači automaticky aktivuje.

**Upozornenie!** Ak sa softvér LG PC Suite vo vašom počítači automaticky neaktivuje, skontrolujte nastavenia CD-ROM v počítači.

- 3 Telefón a počítač sú teraz prepojené.

### Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.

- 3 Vyberte zálohovanie pre **Údaje obsahu** a/alebo **Údaje telefónneho zoznamu/rozvrhu/úloh/poznámok**. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnoviť informácie. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

### Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa súborov**.
- 3 Všetky dokumenty, Flash aplikácie, obrázky, zvukové súbory a videá, ktoré ste uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

## Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na SIM karte a v telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Následne môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zálohovať kontakty uložené na SIM karte, kliknite na priečinok SIM karta na ľavej strane obrazovky počítača. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z kontaktov a vyberte **Vybrať všetko**, potom vyberte **Kopírovať** alebo **Presunúť do pamäte telefónu**.

Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte **Kopírovať do kontaktu**. Teraz kliknite na priečinok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

## Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu Správy.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizácia s PC

## Synch. hudby

Toto menu vám umožní do telefónu KM900 pridávať hudbu. Pred začatím prenosu hudby z počítača do telefónu sa uistite, že sa v počítači nachádza nasledovné nastavenie a príslušenstvo máte na dosah:

- Microsoft Windows XP alebo Vista
- prehrávač Windows Media Player 10 alebo novší
- kábel USB

## Prenos hudby pomocou prehrávača Windows Media Player

- 1 Na nečinnej obrazovke zvolíte, potom stlačíte a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvolíte **Pripojenie**, potom **Režim pripojenia USB** a vyberte **Synch. hudby**.
- 3 Pomocou kompatibilného kábla USB pripojte telefón k počítaču.

4 Počas pripájania telefónu k počítaču sa na telefóne zobrazí: **Synch. hudby...** a potom hlásenie **Pripojené**.

5 Počítač vás vyzve, aby ste spustili preferovaný softvér na spravovanie hudby.

6 Zvoľte prehrávač Windows Media Player.

7 Prejdite na kartu **Synch.**, uchopením a presunutím premiestnite požadovanú hudbu do telefónu na panel **Zoznam synch.**

8 Kliknite na tlačidlo **Spustiť synchronizáciu**. Tým sa začne proces prenosu.



### VÝSTRAHA

Počas prenosu telefón neodpájajte.

**POZNÁMKA:** Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

## Používanie iSync

Nainštalujte inštalačný súbor doplnku iSync, ktorý je podporovaný počítačmi Macintosh a osobnými počítačmi, a pripojte telefón prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo USB.

Ak chcete vykonať synchronizáciu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, nastavte párovanie medzi počítačom Macintosh alebo osobným počítačom a telefónom. Ak chcete nastavenie vykonať prostredníctvom rozhrania USB, vyberte menu iSync v režime pripojenia USB.

**POZNÁMKA:** Keď používate Bluetooth, musíte vybrať **iSync zapnuté** v menu možnosti.

## DivX konvertor

Nainštalujte DivX konvertor, ktorý sa dodáva na tom istom CD ako softvér PC Sync. DivX skonvertuje mediálne súbory v počítači do formátu, ktorý umožňuje ich odovzdanie a prezeranie na telefóne.

Po inštalácii vyberte **DivX** z Programov na počítači, potom **DivX converter (DivX konvertor)**, a potom Converter (Konvertor).

Použite šípky v aplikácii pre zmenu formátu konverzie na Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým tlačidlom na okno aplikácie a zvolíte **Preferencie**, môžete zmeniť miesto uloženia konvertovaných súborov.

Uchopte súbory myšou a presuňte ich do aplikácie na prvotnú analýzu. Potom spustíte proces pomocou položky **Konvertovať**. Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s hlásením Konverzia dokončená.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web

## Prehľadávač

**Prehľadávač** ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo do vášho mobilného telefónu. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

## Prístup na web

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Komunikácia prejdite na **Prehľadávač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Komunikácia prejdite na **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Nová záložka**. Zadáajte názov záložky a potom jej URL.
- 4 Stlačte . Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

## Používanie čítačky RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje aktuálne obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola. Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

## Otváranie uloženej stránky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Komunikácia prejdite na **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete zobrazíť, a tá sa otvorí.

## Zobrazenie histórie prehľadávania

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Komunikácia prejdite na **Prehľadávač**. Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa naposledy navštívená webová stránka. Ak sa chcete dostať na ktorúkoľvek z týchto stránok, jednoducho ju vyberte.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Web

### Zmena nastavení webového prehľadávača

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte Nastavenia prejdite na **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Nastavenia prehľadávača**.
- 3 Môžete upravovať položky **Profily, Nastavenia vzhľadu, Vyrovňavacia pamäť/Cookies, Zabezpečenie** alebo **Obnovenie pôvodných nastavení**.
- 4 Stlačením ikony ich môžete jednoducho nastaviť na zapnuté alebo vypnuté.

### Používanie telefónu ako modemu

Telefón KM900 môžete použiť ako modem počítača, čím vám umožní prístup k e-mailu a Internetu, dokonca aj vtedy, ak nie je možné pripojenie pomocou káblov. Môžete na to použiť kábel USB alebo rozhranie Bluetooth.

#### Použitie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón KM900 k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 Po pripojení telefón automaticky skontroluje, či je na počítači nainštalovaný ovládač pre LG USB modem.

- 4 Automaticky sa nainštaluje ovládač LG USB modem.

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o synchronizácii pomocou softvéru LG PC Suite nájdete na strane 89.

### Používanie Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľná** pre počítač aj telefón KM900.
- 2 Spárujte počítač a telefón KM900 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na položku **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.

- 6 Vyberte **Štandardný modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Objaví sa na obrazovke.

- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu KM900.

**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o funkcii Bluetooth nájdete na strane 103.

### Prístup k službe Google Mapy

Môžete použiť navigačnú službu Google na karte Komunikácia. Ak chcete spustiť túto aplikáciu, vyberte ikonu Google Mapy. Spracuje sa poloha GPS, ktorú poskytuje váš telefón KM900. Táto služba vám odoslaním máp na váš displej pomáha pri cestovaní a hľadaní cesty. Uvedomte si, že za používanie tejto služby sa účtujú dodatočné poplatky.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KM900 zodpovedal vašim predstavám.

**POZNÁMKA:** Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 30.

### Zmena nastavení obrazovky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nastavenia prejdite na **Displej**.
- 2 Vybrať si môžete z nasledujúcich menu možností:

**Obrázky obrazoviek** - vyberte obrázok pre uzamknutie, zapnutie alebo vypnutie telefónu, alebo uskutočňovanie alebo prijímanie hovoru.

**Uzamknutá obrazovka** - vyberte typ hodín na uzamknutej obrazovke.

**Písmo** – nastavte veľkosť a štýl písma.

**Podsvietenie** - Vyberte, ako

dlho má zostať podsvietenie aktivované.

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Automatický jas** – automatická úprava jasů obrazovky.

### Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke. Stačí navrchu stlačiť ikonu prehľadu stavu a kartu profilu.

Pomocou menu nastavení môžete prispôbiť všetky nastavenia profilu.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nastavenia prejdite na **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť: **Normálny**, **Tichý**, **Vonku** alebo **Režim počas letu**.

- 3** Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacia melódia**, **Hlasitosť**, **Vyzváňanie pre videohovor**, **Upozornenie na doručené správy** a iné.

## Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu KM900 vašim preferenciám.

- 1** Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nastavenia prejdite na **Telefón**.
- 2** Vyberte menu z nasledujúceho zoznamu:

**Dátum a čas** – upravte nastavenie dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

**Úspora energie** - vyberte, či chcete nastavenia úspory energie nastaviť na možnosť **ZAP**, alebo **VYP**.

**Jazyky** – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KM900.

**Automatické zamknutie** – automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke pohotovostného režimu

**Bezpečnosť** – upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Dotykové ovládanie** - zmena nastavení dotykového ovládača.

**Správca pamäte** - viac informácií nájdete v časti **Používanie správcu pamäte** na strane 102.

**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie o telefóne** - zobrazenie technických informácií o telefóne KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavenia

### Zmena nastavení dotykového ovládania

Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte Nastavenia prejdite na **Telefón**.

**Vibrácia pri dotyku** – Zmena typu vibrovania.

**Typ vibrácie** - Vibrácia 1, 2, 3

**Hlasitosť vibrácie** – Ovládanie intenzity vibrovania.

**Tón pri dotyku** – Zmena tónu, ktorý sa ozýva pri dotyku klávesnice.

**Zvuk** - Zvuk 1, 2, 3

**Hlasitosť** – Ovládanie hlasitosti tónu.

### Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte Nastavenia prejdite na **Pripojenie**.

**Výber siete** – telefón KM900 sa automaticky pripojí k preferovanej sieti.

**Internetový profil** – nastavte profily na pripájanie k internetu.

**Prístupové body** – sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Typ GPS type** - vyberte buď **Asistované GPS** alebo **Samostatné**.

## GPS

- Technológia GPS používa na vyhľadávanie miesta informácie zo satelitov obiehajúcich po obežnej dráhe Zeme.
- Prijímač odhaduje vzdialenosť k satelitom GPS na základe času, ktorý signálom trvá, kým ich dosiahnu a tieto informácie potom použije na identifikáciu miesta.
- Môže to trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.
- Asistované GPS(A-GPS) na tomto mobile sa používa na načítanie asistenčných údajov o mieste prostredníctvom pripojenia dátových paketov.
- Asistenčné údaje sa načítavajú zo servera služby len v prípade, že ich dodáva poskytovateľ sieťových služieb a v prípade potreby.

**Poznámka :** Služba GPS má toleranciu chýb a nie je schopná fungovať v budovách ani pod zemou.

## Režim pripojenia USB –

synchronizujte svoj telefón KM900 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu. Viac informácií o synchronizácii nájdete na strane 89.

**Výstup pre projektor/TV** – zvolíte si spomedzi možností **PAL** alebo **NTSC** pri pripájaní telefónu KM900 k televízoru.

**Registrácia DivX VOD** – toto menu sa používa na vytvorenie registračného kódu pre DivX VOD. Navštívte stránku <http://vod.divx.com>, kde sa môžete zaregistrovať a nájsť informácie o technickej podpore.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavenia

**Prip. balíka dát** - nastavenie paketového dát. spojenia Môžete si vybrať dát. spojenie na vyžiadanie aplikáciou alebo vždy zapnuté, keď sú dostupné dát. siete.

**Nastavenia prehliadača** - zvolte nastavenie hodnôt týkajúcich sa prehliadača.

**Nastavenia streamingu** – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

**Nastavenia Java** - umožňuje nastavenie profilov pre pripojenia uskutočnené programami Java a prezeranie certifikátov.

## Používanie správcu pamäte

Telefón KM900 má k dispozícii tri pamäte: samotný telefón, SIM kartu a externú pamäťovú kartu (ktorú si možno budete musieť zakúpiť osobitne). Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nastavenia prejdite na **Hovory**. Vyberte **Správca pamäte**.

**Bežná pamäť telefónu 1/2** - zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne KM900 pre aplikácie MMS, E-mail, Java a iné.

### Multimediálna pamäť telefónu

- zobrazenie pamäte pre multimediálny obsah ako streaming súbory, filmy, hudba obrázky, zvuky, video alebo flash.

### Vyhradená pamäť telefónu –

zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budíky, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

**Pamäť USIM** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

**Externá pamäť** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (tú si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

### Používanie Režimu počas letu

Režim počas letu zapnete pomocou



, potom vyberte **Nastavenia**. Stlačte **Profily** a vyberte **Režim počas letu**.

Režim počas letu vám nedovolí telefonovať, pripájať sa na internet, odosielať správy ani používať Bluetooth.

### Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

#### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Zvoľte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón KM900 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón KM900 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavenia

- 4 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 5 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na listu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zapnuté**. Pozri **Zmena nastavení Bluetooth** nižšie, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v položke Moje súbory.

## Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom na karte Nastavenia prejdite na **Bluetooth**.
- 2 Stlačte .

Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

**Informácie o mojom zariadení** – zadanie názvu pre telefón KM900.

**Viditeľ.môj. zariadenia** – vyberte spomedzi možností **Viditeľné**, **Skryté** alebo **Viditeľné na 1 min.**

**Režim vzdialenej SIM zapnutý** – aktivácia režimu vzdialenej SIM.

**iSync zapnuté** – aktivácia iSync.

**Podporované zariadenia** – pozri možnosti používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

**Zmazať** – zmazanie vybraného profilu.

**Odstrániť všetky** – vyberte možnosť odstrániť všetky profily.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KM900 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Takto bude párovanie bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zapnuté**.  
Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón KM900 vyhledá zariadenia Bluetooth. Po dokončení vyhledávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zapnuté**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Náhlavná súprava sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.
- 4 Stlačte **Vždy sa spýtať** alebo **Povolit bez spýtania**.

**TIP!** Podrobnosti o **Režime odpovedania BT** nájdete na strane 32, aby ste mohli kontrolovať spôsob prijímania hovorov, keď je náhlavná súprava Bluetooth pripojená.

**TIP!** Aktiváciu požadovaného nastavenia alebo funkcie možno vykonať stlačením tlačidla ON/OFF (ON = Zapnúť OFF = Vypnúť).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenia Wi-Fi (bezdrôtové LAN). Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth a môžete ho používať pre rýchle odosielanie e-mailov a prehľadávanie internetu.

**POZNÁMKA:** Telefón KM900 podporuje kódovanie WEP, kódovanie WPA-PSK/2 a kódovanie EAP, WPS. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

**LG KM900** | Návod na používanie

### 1. Ako nastaviť Wi-Fi

- 1** Na karte Nastavenia stlačte Wi-Fi a pripojenie Wi-Fi zapnete.
- 2** Vyhľadávanie AP (Prístupového bodu)
  - Vyhľadávanie AP, ku ktorému sa dá pripojiť.
- 3** Pripojiť AP
  - Pripojenie k požadovanému AP zo zoznamu vyhľadávania AP.
  - Ak ide o AP s typom zabezpečenia WEP alebo WPA-PSK/2, zadajte kľúč zabezpečenia.

### 2. Podpora pre sieťový profil Wi-Fi

- 1** Podpora profilu Wi-Fi (ako sa pripojiť k často používaným AP alebo skrytým AP)
  - 1) Ak sa AP nezobrazí v zozname vyhľadávania, pripojíte sa k nemu tak, že ho uložíte ako profil.

- 2) Uložením často používaného AP ako profilu sa uľahčí zadávanie kľúča zabezpečenia pri pripájaní k AP takéhoto typu zabezpečenia.
- 3) Ak AP nepodporuje DHCP, môžete sa k nemu pripojiť pomocou pevnej IP adresy.
- 2** Popis jednotlivých polí v profile Wi-Fi.
- 1) Názov siete: SSID (ID)
- 2) Typ zabezpečenia: WEP, podpora WPA-PSK/2.
- 3) Kľúč zabezpečenia: ukladá kľúč zabezpečenia.
- 4) Nastavenie IP/DNS: môžete nastaviť Automatickú alebo Pevnú, podľa toho, či AP podporuje DHCP. Pre Pevnú zadajte hodnotu podľa IP adresy a DNS server, ktorý sa má pri pripájaní použiť s pevnou IP adresou.

### **3** Ako uložiť profil Wi-Fi

- 1) V menu možností vyberte Uložené siete, potom vyberte Nová sieť a do každého poľa zadajte hodnoty.
- 2) Vybrať a uložiť zoznam vyhľadávania AP môžete tak, že vyberiete Wi-Fi zapnuté a potom Obnoviť (Vyhľadáva sa AP).
- 3) Po pripojení k AP s týmto typom zabezpečenia sa profil uloží automaticky.

### **3. Ako získate adresu MAC**

Pre nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrom MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC vášho telefónu KM900.

- 1** Na karte Nastavenia stlačte Wi-Fi a otvorte menu Možnosti.
- 2** Po zvolení Moja adresa MAC sa táto adresa zobrazí.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Aktualizácia softvéru

## Aktualizácia softvéru

### Program pre aktualizáciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke [cz.lgmobile.com](http://cz.lgmobile.com).

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje vašu maximálnu pozornosť počas celého procesu aktualizácie, pred tým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Uvedomte si, že odpojenie dátového komunikačného kábla USB alebo batérií počas aktualizácie môže vážne poškodiť váš mobilný telefón. Keďže výrobca nepreberá

žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu aktualizácie, odporúča sa zazálohovať si všetky dôležité informácie.

# Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón je k dispozícii rôzne príslušenstvo, ktoré sa môže predávať samostatne. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb. O ich dostupnosti sa poraďte s miestnym zástupcom. Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.

## Nabíjačka



## Batéria



## Stereofónna náhlavná súprava



## Dátový kábel a disk CD

Pripojte a synchronizujte telefón KM900 s počítačom.



## Návod na používanie

Zistíte viac o telefóne KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Sieťová služba

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieťach GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

### Registrácia DivX VOD

Vygenerujte registračný kód DivX VOD.

Navštívte internetovú stránku <<http://vod.divx.com/>>, kde nájdete informácie o registrácii a technickej podpore.

## Technické údaje

### Normálny

Názov výrobku: KM900

Systém: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

### Teploty okolia

Max: +55 °C (vybíjanie),  
+45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

### Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu KM900 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR).

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,602 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,646 W/kg (10 g) pri nosení na tele.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

### Efektívna prevádzka telefónu

#### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicach.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite telefón alebo aktivujte režim počas letu.

- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

# Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu odstránite ľahko aj sami.

| Správa                     | Možné príčiny                                                                                                   | Možné riešenia                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba karty SIM            | V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.                                                         | Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.                                                                               |
| Žiadne sieťové pripojenie  | Slabý signál<br>Mimo oblasti siete GSM                                                                          | Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.                            |
| Kódy nesúhlasia            | Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia. | Obráťte sa na poskytovateľa služieb.                                                                                        |
| Funkcia sa nedá nastaviť   | Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia                                              | Obráťte sa na poskytovateľa služieb.                                                                                        |
| Hovory nie sú k dispozícii | Chyba vytáčania<br>Vložená nová SIM karta<br>Vyčerpali ste kredit                                               | Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2. |
| Telefón sa nedá zapnúť     | Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté nebolo stlačené dostatočne dlho<br>Batéria vybitá<br>Špinavé kontakty batérie          | Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. aspoň na dve sekundy.<br>Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas.<br>Očistite kontakty.            |

| <b>Správa</b>              | <b>Možné príčiny</b>                     | <b>Možné riešenia</b>                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chyba nabíjania            | Batéria je úplne vybitá                  | Nabite batériu.                                                                                                 |
|                            | Teplota je mimo rozsah                   | Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.                             |
|                            | Problém s kontaktmi                      | Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. |
|                            | Žiadne sieťové napätie                   | Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.                                                          |
|                            | Chybná nabíjačka                         | Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.                                                                         |
|                            | Nesprávna nabíjačka                      | Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.                                                         |
|                            | Chybná batéria                           | Vymeňte batériu.                                                                                                |
| Telefón sa odpája od siete | Príliš slabý signál                      | Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.                                             |
| Nepovolené číslo           | Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo. | Skontrolujte nastavenia.                                                                                        |



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MODEL:                      |  |
| VÝROBNÉ ČÍSLO:              |  |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:         |  |
| DÁTUM PREDAJA:              |  |
| PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU: |  |

SK



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics.

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- nefunkčnosti spôsobenej chybnou inštaláciou;
- používania prístroja v rozpore s návodom na používanie;
- neoborných alebo neoprávnených zásahov;
- závad spôsobených používaním alebo skladovaním výrobku vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí;
- priameho kontaktu s kvapalinou;
- mechanického poškodenia;
- závad spôsobených používaním iného ako odporúčeného príslušenstva;
- manipulácie s výrobným číslom prístroja, resp. ak je toto číslo nečitateľné;
- poškodenia vzniknutého používaním prístroja či jeho opotrebovaním;
- živeľnej pohromy.

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na:  
**[www.lge.sk](http://www.lge.sk)**

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na:  
**<http://cz.lgmobile.com>**

Potrebuje poradiť, kontaktujte našu infolinku:  
**0850 111 154**

**ZÁZNAMY O OPRAVÁCH**

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY:  |  | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRIJATIA:   |  |                   |
| UKONČENIE OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÝ ÚKON:    |  |                   |
|                   |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY:  |  | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRIJATIA:   |  |                   |
| UKONČENIE OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÝ ÚKON:    |  |                   |
|                   |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY:  |  | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRIJATIA:   |  |                   |
| UKONČENIE OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÝ ÚKON:    |  |                   |
|                   |  |                   |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY:  |  | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRIJATIA:   |  |                   |
| UKONČENIE OPRAVY: |  |                   |
| SERVISNÝ ÚKON:    |  |                   |
|                   |  |                   |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE


Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.

You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

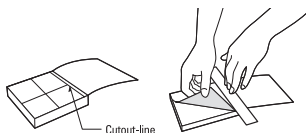

## Defining features

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo  
earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**


**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

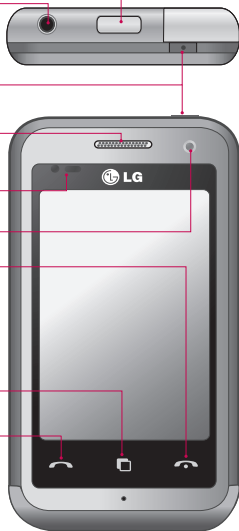

**WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.

## Defining features



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

# Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.


## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.
- Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

## Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

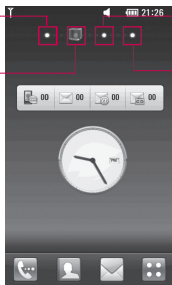

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1** Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2** AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3** AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1** Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 
- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
  - 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
    - 1) Network name: SSID (ID)
    - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
    - 3) Security key: saves the security key.
    - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
  - 3** How to save the Wi-Fi profile
    - 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
    - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
    - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## 3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

## Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

## Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

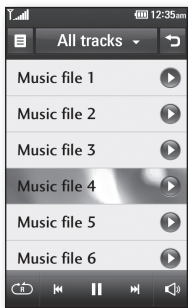


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

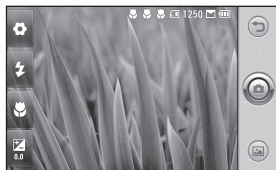

<Camera preview>



<Photo Gallery>

## FM Radio

### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

#### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

## FM Radio

### Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

**Warning!** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

### Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.