NOKIA

Nokia 2.3

Uživatelská příručka

Vydání 2020-02-05 cs-CZ

1 Tato uživatelská příručka

Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost” a „Informace o výrobku”. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1 Tato uživatelská příručka **2**

2 Obsah **3**

3 Začínáme **6**

Aktualizujte průběžně software telefonu 6

Tlačítka a části 6

Vložení SIM karty a paměťové karty 7

Nabíjení telefonu 8

Zapnutí a nastavení telefonu 8

Nastavení dvou SIM karet 9

Zamykání a odemykání telefonu 10

Dotykový displej 10

4 Základy **14**

Přizpůsobení telefonu 14

Oznámení 14

Ovládání hlasitosti 15

Automatická oprava textu 16

Asistent Google 16

Výdrž baterie 17

Usnadnění 18

Rádio FM 18

5 Spojení s rodinou a přáteli **20**

Hovory 20

Kontakty 20

Posílání zpráv 21

E-mail 21

Sociální sítě 22

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

6 Fotoaparát **23**

Základy práce s fotoaparátem 23

Videa 24

Fotografie a videa 24

7 Internet a připojení **26**

Zapnutí funkce Wi-Fi 26

Používání mobilního datového připojení 26

Procházení webu 27

Bluetooth® 28

VPN 29

8 Organizace dne **31**

Datum a čas 31

Budík 31

Kalendář 32

9 Mapy **33**

Hledání míst a navigace 33

Stahování a aktualizace map 34

Používání služeb pro určování polohy 34

10 Aplikace, aktualizace a zálohování **36**

Získávání aplikací z Google Play 36

Uvolnění místa v telefonu 36

Aktualizace softwaru telefonu 37

Zálohování dat 37

Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu 38

Úložiště 38

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

11 Ochrana telefonu **40**

Ochrana telefonu zamykáním obrazovky 40

Ochrana telefonu pomocí obličeje 40

Změna kódu PIN pro SIM kartu 41

Přístupové kódy 41

12 Informace o výrobku a bezpečnostní informace **44**

Pro vaše bezpečí 44

Síťové služby a poplatky 47

Tísňová volání 47

Péče o zařízení 47

Recyklace 48

Symbol přeškrtnutého kontejneru 48

Informace o baterii a nabíječce 49

Malé děti 50

Zdravotnické přístroje 50

Implantované zdravotnické přístroje 50

Sluch 50

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem 51

Dopravní prostředky 51

Potenciálně výbušná prostředí 51

Certifikační informace (SAR) 51

Správa digitálních práv 52

Autorská práva a další upozornění 53

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

3 Začínáme


AKTUALIZUJTE PRŮBĚŽNĚ SOFTWARE TELEFONU

Software telefonu

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Telefon

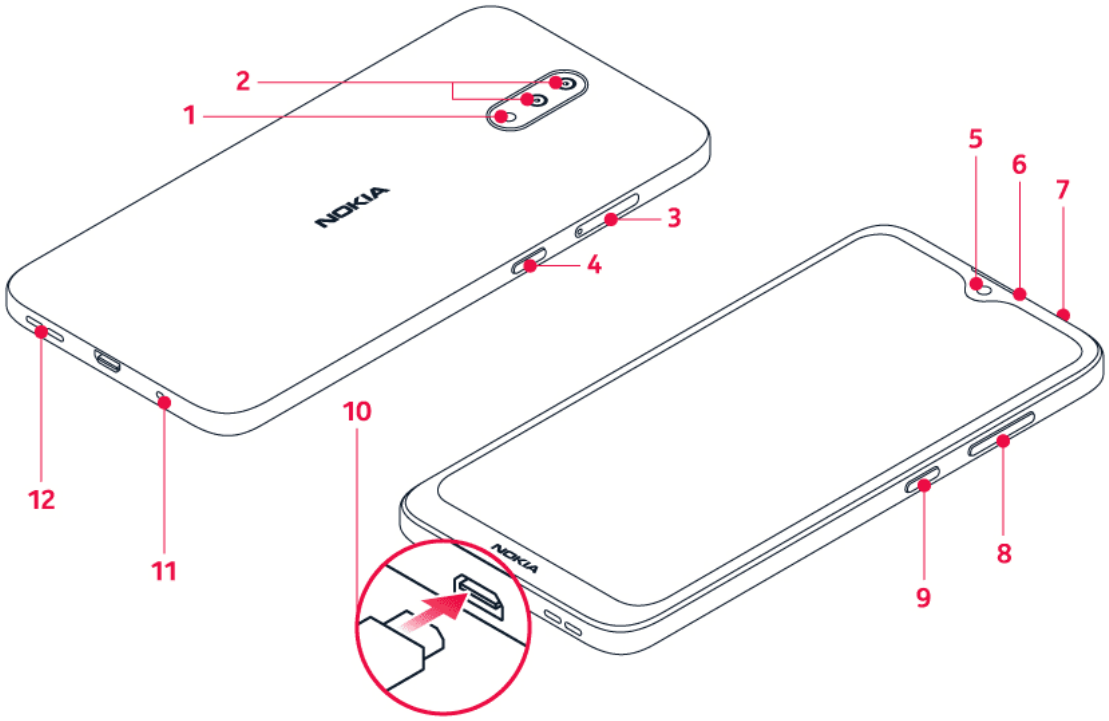

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1206, TA-1211, TA-1214, TA-1194 a TA-1209

1. Blesk
2. Fotoaparát
3. Slot SIM karty a paměťové karty
4. Tlačítko Asistenta Google / Vyhledávání Google*
5. Přední fotoaparát
6. Sluchátko
7. Konektor sluchátek
8. Tlačítka hlasitosti
9. Vypínač / tlačítko zámku
10. Konektor USB
11. Mikrofon
12. Reproduktor

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

- Asistent Google je k dispozici na vybraných trzích a ve vybraných jazycích. Kde není k dispozici, je nahrazen Vyhledáváním Google. Dostupnost zjistíte na stránce https://support.google.com/assistant.


Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

Vložení karet

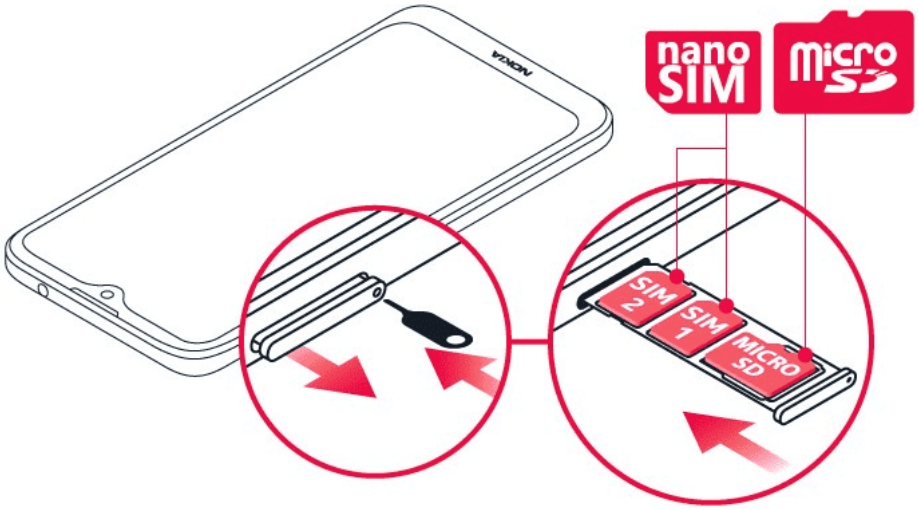

1. Otevřete držák SIM karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu 1 v držáku. Pokud máte telefon na dvě SIM karty, vložte druhou SIM kartu do slotu 2.
3. Pokud máte paměťovou kartu, vložte ji do slotu pro paměťovou kartu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.


4. Zasuňte držák karet zpět.

Používejte pouze originální karty nanoSIM. Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení či data uložená na kartě.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

NABÍJENÍ TELEFONU

Nabíjení baterie

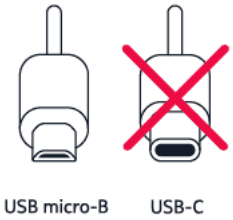

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB micro-B. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přenesení dat z předchozího telefonu

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Chcete-li zálohovat data ve starém telefonu do účtu Google, postupujte podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

1. Klepněte na Nastavení > Účty > Přidat účet > Google.
2. Vyberte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu se systémem Android™.

Pokud měl váš předchozí telefon systém Android a bylo v něm zapnuto zálohování do účtu Google, můžete obnovit nastavení svých aplikací i hesel k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost Nastavení > Systém > Záloha.
2. Přepněte možnost Zálohovat na Disk Google do polohy Zapnuto.

NASTAVENÍ DVOU SIM KARET

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.

Poznámka: V zařízeních se dvěma SIM kartami podporují sloty SIM1 i SIM2 sítě 4G. Pokud jsou SIM1 a SIM2 obě SIM karty LTE, primární SIM podporuje sítě 4G/3G/2G, zatímco sekundární SIM podporuje pouze 3G/2G. Další informace o vaší SIM kartě zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Výběr používané SIM karty

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

Správa SIM karet

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na Nastavení > Síť a internet > SIM karty.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přejmenování SIM karty

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

Výběr SIM karty používané pro hovory nebo datové připojení

V části Preferovaná SIM karta klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TELEFONU

Zamykání telefonu

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.

Odemykání tlačítek a displeje


Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.


© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přetahování položek

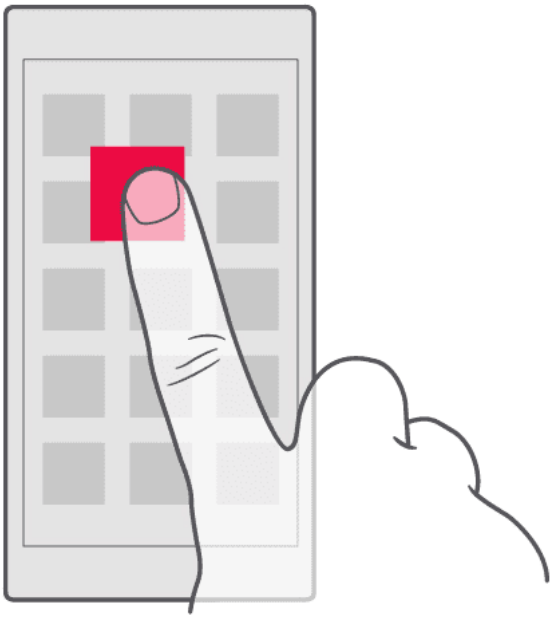

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.


Přejetí

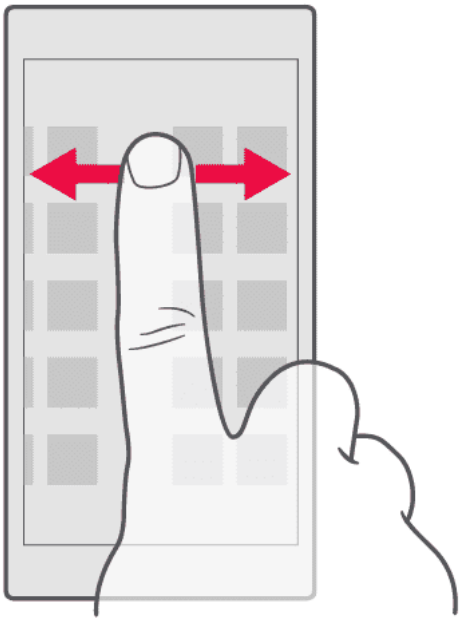

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.


© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky

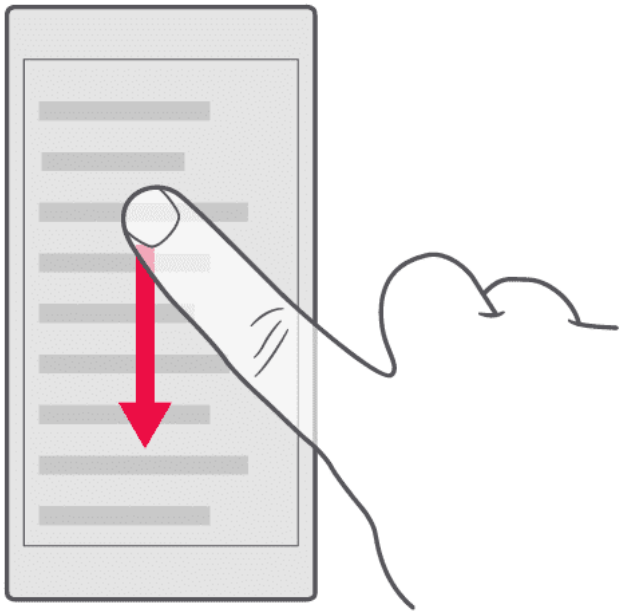

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

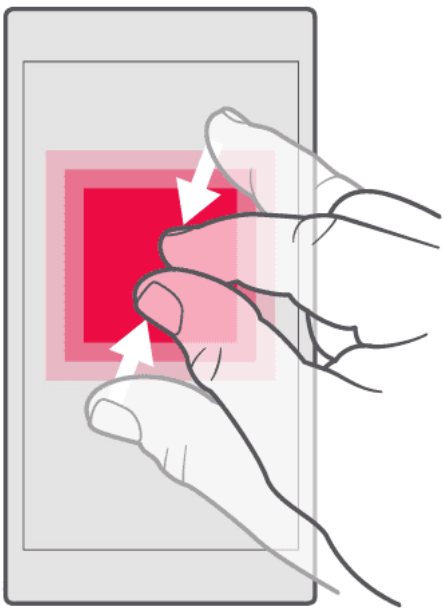

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Automatické otáčení.

Použití navigačních tlačítek

– Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy ⬭ a pak po něm znovu přejeďte nahoru. – Chcete-li se dostat na plochu, klepněte na tlačítko plochy. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy. – Chcete-li přepnout do jiné spuštěné aplikace, přejeďte prstem doprava. – Chcete-li některou aplikaci ukončit, přejeďte s ní nahoru. – Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejeďte prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na SMAZAT VŠE. – Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět ‹. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

4 Základy

PŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU

Změna tapety

Klepněte na Nastavení > Displej > Tapeta.

Změna vyzváněcího tónu telefonu

1. Klepněte na Nastavení > Zvuk.
2. Klepnutím na možnost Vyzváněcí tón SIM1 nebo Vyzváněcí tón SIM2 vyberte vyzváněcí tón pro příslušnou SIM kartu.

Změna tónu oznámení zprávy

Klepněte na Nastavení > Zvuk > Výchozí zvuk oznámení.

OZNÁMENÍ

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

Panel oznámení

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, v horní části displeje uvidíte na stavovém řádku ikony. Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Chcete-li panel oznámení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.


Chcete-li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení a otevřete nastavení dané aplikace klepnutím na její název. Klepněte na Oznámení. Oznámení aplikací můžete zapínat a vypínat jednotlivě.



Tip: Chcete-li zobrazit notifikační tečky, klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení a zapněte Povolit puntíky s oznámením. Na ikoně aplikace se zobrací malá tečka, která indikuje oznámení, které jste ještě nečetli. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na ikonu a přidržte ji. Klepnutím můžete oznámení otevřít, přejetím ho můžete ignorovat.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Použití ikon pro rychlé nastavení

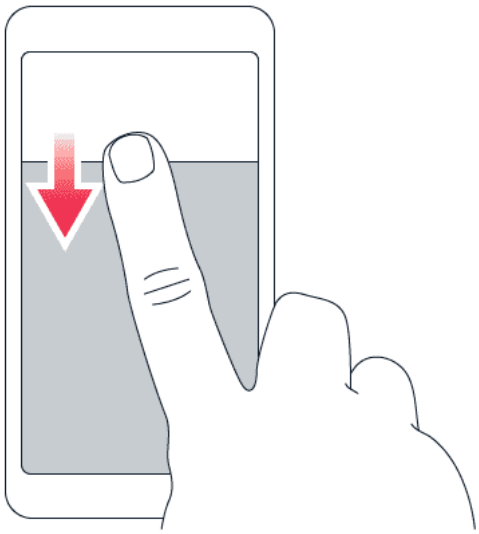

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidržte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Změna nastavení hlasitosti

Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítky nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

Přepnutí telefonu do tichého režimu

Chcete-li telefon přepnout do tichého režimu, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Po klepnutí na bude telefon pouze vibrovat, klepnutím na ho zcela ztišíte.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzvánění ztichlo, když telefon vezmete do ruky: klepněte na možnost Nastavení > Systém > Gesta > Ztlumení při zvednutí a přepněte do polohy zapnuto. Pokud chcete mít možnost odmítnout příchozí hovor otočením telefonu, klepněte na možnost Nastavení > Systém > Gesta > Odmítnutí hovoru otočením telefonu a přepněte do polohy zapnuto.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Informace o rychlém a efektivním psaní textu pomocí automatických oprav textu klávesnicí.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

Tip Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.
Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na Nastavení > Systém > Jazyk a zadávání > Virtuální klávesnice. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na Oprava textu a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Rozšířená nastavení > Kontrola pravopisu a vypněte možnost Kontrola pravopisu.

ASISTENT GOOGLE

Asistent Google je k dispozici pouze na vybraných trzích a ve vybraných jazycích. Kde není k dispozici, je nahrazen Vyhledáváním Google. Asistent Google pomáhá například vyhledávat informace na internetu, překládat slova a věty nebo zapisovat poznámky a schůzky do kalendáře. Asistenta Google můžete používat, i když je telefon uzamčen. Před přístupem k soukromým datům vás ale Asistent Google požádá o odemknutí telefonu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Použijte tlačítko Asistent Google

Přístup ke službám Asistenta Google získáte pomocí tlačítka Asistent Google na boku telefonu: – Jedním stisknutím Asistenta Google spustíte. Při prvním stisknutí tlačítka budete vyzváni k přihlášení k účtu Google nebo vytvoření nového účtu. – Když tlačítko podržíte stisknuté, můžete s Asistentem Google mluvit. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď Asistenta Google se zobrazí na displeji telefonu.

Tlačítko Asistent Google můžete používat, i když není Asistent Google ve vaší zemi nebo oblasti podporován: – Jedním stisknutím spustíte Vyhledávání Google. – Když tlačítko podržíte, můžete použít hlasové vyhledávání Google. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď vyhledavače Google se zobrazí na displeji telefonu.

Vypnout tlačítko Asistent Google

Pokud chcete tlačítko Asistent Google vypnout, klepněte na Nastavení > Systém > Gesta > Tlačítko Asistent Google a Tlačítko Asistent Google vypněte.

VÝDRŽ BATERIE

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na Nastavení > Zvuk > Rozšířená nastavení a v části Další zvuky a vibrace vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na Nastavení > Displej > Rozšířená nastavení > Režim spánku a vyberte čas.
5. Klepněte na Nastavení > Displej > Úroveň jasu. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Možnost Adaptivní jas musí být vypnuta.
6. Zakažte běh aplikací na pozadí: Přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy ▭ a přejeďte prstem nahoru po aplikaci, kterou chcete ukončit.
7. Zapněte možnost Adaptivní baterie. Omezte využívání baterie u aplikací, které nepoužíváte často. Oznámení těchto aplikací se mohou zobrazovat s určitým zpožděním. Klepněte na Nastavení > Baterie > Adaptivní baterie.
8. Zapněte spořič energie: klepněte na Nastavení > Baterie > Úsporný režim a přepněte do polohy Zapnuto.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

9. Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je. Klepněte na Nastavení > Zabezpečení a poloha > Poloha a zakažte možnost Používat polohu.
10. Připojení k síti používejte podle situace: Bluetooth zapínejte, jen když ho potřebujete. Pokud je to možné, připojujte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi, a ne přes mobilní data. Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi a zakažte možnost Wi-Fi. Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Rozšířená nastavení > Režim Letadlo.

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

Zvětšení nebo zmenšení písma

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na Nastavení > Usnadnění.
2. Klepněte na Velikost písma. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na Nastavení > Usnadnění.
2. Klepněte na Zobrazovaná velikost a přetažením posuvníku upravte velikost.

RÁDIO FM

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Poslouchání rádia FM

Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost FM Radio. – Pokud chcete rádio zapnout, klepněte na ▶. – Rozhlasové stanice vyhledáte klepnutím na ⋮ > Vyhledávání. – Chcete-li přeladit na jinou stanici, posuňte řádek kmitočtu kanálu doleva nebo doprava. – Stanici uložíte klepnutím na ♡. – Pokud chcete poslouchat rozhlasovou stanici pomocí reproduktoru telefonu, klepněte na možnost 🔈. Náhlavní soupravu ponechejte připojenou. – Pokud chcete rádio vypnout, klepněte na ⏺.



Tip k řešení potíží: Pokud rádio nefunguje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

5 Spojení s rodinou a přáteli

HOVORY

Volání

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost a zadejte číslo, nebo klepněte na možnost a vyberte kontakt, který si přejete volat.
3. Klepněte na možnost . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z této SIM karty.

Přijmutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.

KONTAKTY

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.

Uložení kontaktu z historie volání

1. V aplikaci Telefon zobrazte klepnutím na možnost historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete Vytvořit nový kontakt nebo Přidat ke kontaktu.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost Uložit.

Přidávání kontaktů

1. Klepněte na Kontakty > Vytvořit nový kontakt.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na Uložit.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat pomocí textových zpráv.

Posílání zpráv

1. Klepněte na Zprávy.
2. Klepněte na Zahájit chat.
3. Chcete-li přidat příjemce, klepněte na ⠿, zadejte jeho číslo a klepněte na ✓. Chcete-li přidat příjemce ze svých kontaktů, začněte psát jeho jméno a pak klepněte na příslušný kontakt.
4. Pokud chcete přidat další příjemce, klepněte na +👤. Po nastavení všech příjemců klepněte na ›.
5. Do textového pole napište zprávu.
6. Klepněte na ➤.



Tip: Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na Fotografie, klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a pak na <. Zvolte možnost Zprávy.

E-MAIL

Z telefonu můžete odesílat e-maily.

Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na Gmail.
2. Můžete vybrat adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost Přidat další e-mailovou adresu.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost PŘEJÍT DO GMAILU.

Posílání e-mailů

1. Klepněte na Gmail.
2. Klepněte na ⊕.
3. Do pole Komu napište adresu nebo klepněte na možnost ⋮ > Přidat z Kontaktů.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na ➤.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

Aplikace pro sociální sítě

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na ploše vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v obchodě Google Play. Dostupné služby se mohou lišit.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

6 Fotoaparát

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na Fotoaparát.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na ○.

Autoportréty

Chcete mít dokonalý autoportrét? Použijte k tomu přední fotoaparát telefonu.

1. Klepnutím na možnost Fotoaparát > přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na možnost ○.

Fotografování panoramat

1. Klepněte na Fotoaparát.
2. Klepněte na ⁘ > Panorama.
3. Klepněte na ○ a postupujte podle pokynů v telefonu.

Fotografování se samospouští

Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na možnost Fotoaparát > .
2. Zvolte čas a klepněte na možnost ○.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Použití Google Lens

S funkcí Google Lens můžete hledáček fotoaparátu použít například k rozpoznávání předmětů, kopírování textu, skenování kódů a vyhledávání podobných produktů.

1. Klepněte na Fotoaparát.
2. Klepněte na ⁘ > ⊙.
3. Namiřte fotoaparát na věc, kterou chcete identifikovat, a postupujte podle pokynů na displeji.



Tip: Google Lens můžete použít i u již pořízených fotografií. Klepněte na možnost Fotografie, na fotografii a následně na možnost ⊙.

VIDEA

Nahrávání videoklipů

1. Klepněte na Fotoaparát.
2. Do režimu nahrávání videa přepnete potažením doleva.
3. Klepnutím na ○ začnete nahrávat.
4. Klepnutím na ⊙ nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, přejeďte doprava.

FOTOGRAFIE A VIDEA

Prohlížení fotek a videí na telefonu

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si na telefonu fotky a videa.

Klepněte na Fotografie.

Kopírování fotografií a videosouborů do počítače

Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části Fotografie klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

7 Internet a připojení

ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi.
2. Zapněte možnost Použít Wi-Fi.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

[1] Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte sítě Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat sítě s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Mobilní data a vypněte ji.

Zapnutí mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Mobilní data a zapněte ji.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Mobilní datové připojení při roamingu

Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť a přepněte Roaming do polohy Zapnuto .[1]



Tip: Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost Nastavení > Síť a internet > Využití dat . [1]

Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

PROCHÁZENÍ WEBU

Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Hotspot a tethering .
2. Zapněte možnost Přenosný hotspot Wi-Fi , abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, Připojení přes USB , chcete-li používat připojení USB, nebo Připojení přes Bluetooth , chcete-li použít připojení Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Procházení webu

Nepotřebujete počítač – internet můžete procházet v telefonu. Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete procházet pomocí prohlížeče v telefonu.

1. Klepněte na Chrome .
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost → .



Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k Internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Hledání na webu

Hledání Google pomáhá prozkoumávat web a okolní svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.

V prohlížeči Chrome:

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na →.

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

BLUETOOTH®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

Připojení k zařízení s rozhraním Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení s rozhraním Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení telefonu k zařízení s rozhraním Bluetooth nazýváme párování.

1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth.
2. Přepněte možnost Bluetooth do polohy Zapnuto.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení obsahu pomocí Bluetooth

Když chcete sdílet fotky nebo něco jiného s kamarádem, můžete to poslat do přes Bluetooth do jeho telefonu.

Lze používat i více spojení přes Bluetooth současně. Můžete například posílat data do jiného telefonu i během použití náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth.
2. Na obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth a telefony musí být vzájemně viditelné.
3. Vyhledejte, co chcete poslat, a klepněte na > Bluetooth.
4. V seznamu nalezených zařízení s Bluetooth klepněte na kamarádův telefon.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, zadejte ho nebo ho přijměte a klepněte na Spárovat.

Kód se používá jen při prvním připojování k danému zařízení.

Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Dříve připojená zařízení.
2. Klepněte na ⚙ u názvu zařízení.
3. Klepněte na ZAPOMENOUT.

VPN

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Sítě VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.

Používání bezpečného prostřednictvím sítě VPN

1. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Rozšířená nastavení > VPN.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na +.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na ⚙ u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na ⚙ u názvu profilu.
2. Klepněte na ZAPOMENOUT VPN.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

8 Organizace dne

DATUM A ČAS

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

Nastavení data a času

Klepněte na Nastavení > Systém > Datum a čas.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na Nastavení > Systém > Datum a čas.
2. Zapněte Automatické datum a čas.
3. Zapněte Automatické čas. pásmo.

Změna času na 24hodinový formát

Klepněte na Nastavení > Systém > Datum a čas a zapněte Používat 24hodinový formát.

BUDÍK

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.

Nastavení budíku

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na Hodiny > BUDÍK.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na ⊕.
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko Opakovat a označte dny v týdnu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

KALENDÁŘ

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

Správa kalendářů

Klepněte na Kalendář > ☰ a vyberte typ kalendáře, který chcete zobrazit.

Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na Nastavení > Účty > Přidat účet.

Přidávání událostí

Když si chcete nechat připomenout nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci Kalendář klepněte na možnost + a vyberte příslušný typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na Neopakuje se a vyberte, jak často se má událost opakovat.
4. Chcete-li nastavit připomenutí, klepněte na Přidat oznámení, nastavte čas a klepněte na Hotovo.
5. Klepněte na Uložit.

Tip: Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost ✎ a upravte požadované údaje.

Odstranění události

1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na ⋮ > Odstranit.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

9 Mapy

HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE

Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace Google Mapy.

1. Klepněte na možnost Mapy.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost Mapy > .

Navigace na místo

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou. Jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost Mapy a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost Navigace. Zvýrazněná ikona (například) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, vyberte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost Vaše poloha a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost SPUSTIT.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné navigační pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

STAHOVÁNÍ A AKTUALIZACE MAP

Stahování map

Než se vydáte na nějakou cestu, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost Mapy > ≡ > Offline mapy > VYBRAT VLASTNÍ MAPU.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost STÁHNOUT.

Aktualizace existujících map

1. Klepněte na možnost Mapy > ≡ > Offline mapy a na název mapy.
2. Klepněte na možnost AKTUALIZOVAT.



Tip: Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na Mapy > ≡ > Offline mapy > ⚙ a přepněte možnosti Automaticky aktualizovat offline mapy a Automaticky stahovat offline mapy do polohy Zapnuto.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO URČOVÁNÍ POLOHY

Pomocí aplikace Mapy můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

Zapnutí služeb určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítí Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o poloze nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně soukromí v souvislosti s metodami určování polohy najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupných na adrese http://www.nokia.com/phones/privacy.

Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítí Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a poloha a zapněte možnost Poloha.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

10 Aplikace, aktualizace a zálohování

ZÍSKÁVÁNÍ APLIKACÍ Z GOOGLE PLAY

Váš telefon se systémem Android může naplno využít své možnosti díky službě Google Play, kde jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy.

Přidání účtu Google do telefonu

1. Klepněte na Nastavení > Účty > Přidat účet > Google. Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost Další; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost Vytvořte účet.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

Stahování aplikací

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.[1]

1. Klepněte na Obchod Play.
2. Klepněte na pole pro hledání a hledejte aplikace, nebo si je vyberte z doporučených.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost Instalovat v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše dvakrát zdola nahoru.

[1] Chcete-li využívat služby Google Play, musíte mít v telefonu přidaný účet Google. Některé aplikace dostupné v obchodě Google Play mohou být placené. Chcete-li přidat způsob platby, klepněte na Obchod Play > ≡ > Účet. Při nakupování v obchodě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

UVOLNĚNÍ MÍSTA V TELEFONU

Pokud vám dochází volné místo v paměti telefonu, přesuňte některé soubory na paměťovou kartu nebo odstraňte nepotřebné soubory.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přenesení souborů na paměťovou kartu

Pokud chcete přesunout fotky z telefonu na paměťovou kartu, klepněte na Soubory > Obrázky. Stiskněte a přidržte fotku, kterou chcete přesunout, a klepněte na ⋮ > Přesunout na kartu SD.

Chcete-li přesunout dokumenty a jiné soubory, klepněte na Soubory > Dokumenty a další. Klepněte na ⌄ vedle názvu souboru a pak na Přesunout na kartu SD.

Pokud chcete z telefonu odstranit nepotřebné soubory, klepněte na Soubory > Vyčistit a vyberte například možnost odstranění duplicitních nebo velkých souborů.

AKTUALIZACE SOFTWARU TELEFONU

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

Instalace dostupných aktualizací

Dostupnost aktualizací zkontrolujete klepnutím na Nastavení > Systém > Rozšířená nastavení > Aktualizace systému > Zkontrolovat aktualizace.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizační balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na možnost Nastavení > Systém > Záloha a zapněte zálohování.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

Obnovení telefonu

1. Klepněte na Nastavení > Systém > Rozšířená nastavení > Možnosti resetu > Vymazat data (tovární reset).
2. Postupujte podle pokynů na telefonu.

ÚLOŽIŠTĚ

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici, klepněte na možnost Nastavení > Úložiště.

Kontrola dostupné paměti v telefonu

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, odstraňte věci, které už nepotřebujete: – textové, multimediální a e-mailové zprávy, – záznamy a údaje v kontaktech, – aplikace, – hudební nahrávky, fotky nebo videa.

Některé soubory, například fotografie a videa můžete také přesunout na paměťovou kartu.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a jak se využívá, klepněte na Nastavení > Úložiště.

Odebírání stažených aplikací

Klepněte na Obchod Play > ≡ > Moje aplikace a hry, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost ODINSTALOVAT.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Spusťte v počítači správce souborů a přejděte k obsahu telefonu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

3. Položky můžete přetahovat z telefonu do počítače i opačně.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, jinak byste je nemuseli vidět.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

11 Ochrana telefonu

OCHRANA TELEFONU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.


Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky.
2. Vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

OCHRANA TELEFONU POMOCÍ OBLIČEJE

Telefon můžete odemykat pomocí obličeje.

Nastavte odemknutí obličejem

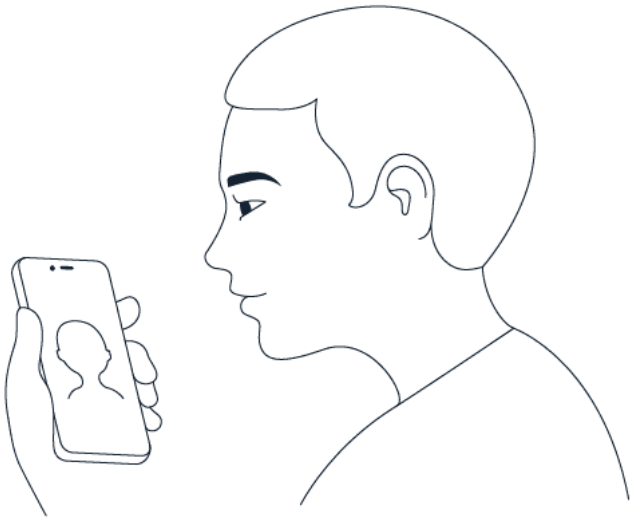

1. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení a poloha > Odemykání obličejem. Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na Nastavit zámek obrazovky.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

Nechte otevřené oči a ujistěte se, že je váš obličej zcela viditelný a není zakrytý žádným předmětem, například pokrývkou hlavy nebo slunečními brýlemi.

Poznámka: Odemykání telefonu pomocí obličeje není tak bezpečné jako pomocí otisku prstu, vzorce nebo hesla. Telefon může totiž odemknout někdo nebo něco podobného vzhledu. Odemykání obličejem nemusí správně fungovat s podsvícením nebo v příliš tmavém nebo světlém prostředí.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Odemykání telefonu obličejem

Pro odemknutí telefonu stačí zapnout obrazovku a podívat se do fotoaparátu.

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

ZMĚNA KÓDU PIN PRO SIM KARTU

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

Nastavení kódu PIN SIM karty

Můžete se rozhodnout, které číslice budou tvořit kód PIN SIM karty. Kód PIN SIM karty může mít 4–8 číslic.

1. Klepněte na Nastavení > Zabezpečení a poloha > Rozšířená nastavení > Zámek SIM karty.
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost Změnit kód PIN SIM karty.



Tip: Pokud SIM kartu nechcete chránit kódem PIN, přepněte Zamykat SIM kartu do polohy Vypnuto a zadejte aktuální kód PIN.

PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Informace o významu různých kódů telefonu

Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Zamykací kód

Zamykací kód je také znám jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód *#06#.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášeni k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- být zapnut,
- být přihlášen k účtu Google,
- být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
- být viditelný ve službě Google Play,
- mít zapnuto určování polohy,
- mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku android.com/find a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

12 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠE BEZPEČÍ

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Jestli je zařízení vodotěsné, zjistíte v podrobnějších pokynech podle jeho stupně krytí IP.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.

Důležité: Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. Chcete-li to udělat, klepněte na ploše na možnost Nastavení > Sítě a internet > Mobilní sítě a nastavte Preferovaný typ sítě na možnost 3G.

Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte sítě Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat sítě s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.
Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: - Zapněte telefon. - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
2. Klepněte na .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost Tísňové volání. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost Tísňové volání. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci. – Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí. – Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Výměnu baterie přístroje svěřte nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. – K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

– Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje. – Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse. – Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku. – Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení. – Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH

Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

– Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné. – Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače. – Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [http://www.nokia.com/phones/privacy] (http://www.nokia.com/phones/privacy).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Android, Google a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.

© 2019 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.