NOKIA

Nokia 8000 4G

Uživatelská příručka

Vydání 2021-04-20 cs-CZ

Obsah

1 Tato uživatelská příručka 5

2 Začínáme 6

Tlačítka a části 6

Nastavení a zapnutí telefonu 7

Nabíjení telefonu 11

3 Základy 12

Prozkoumání telefonu 12

Změna hlasitosti 12

Psaní textu 12

Změna velikosti textu 13

4 Spojení s rodinou a přáteli 14

Volání 14

Kontakty 14

Posílání zpráv 15

Posílání e-mailů 15

5 Přizpůsobení telefonu 17

Změna tónů 17

Změna vzhledu plochy 17

6 Fotoaparát 18

Fotografie 18

Videa 18

7 Internet a připojení 20

Procházení webu 20

Bluetooth® 20

Wi-Fi 20

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

8 Hudba a videa **22**

Hudební přehrávač 22

Poslech rádia 22

Videopřehrávač 22

Záznamník 23

9 Organizace dne **24**

Hodiny 24

Kalendář 25

Kalkulačka 25

Poznámky 25

Převaděč 25

10 Kopírování obsahu a kontrola paměti **27**

Kopírování obsahu 27

Správce souborů 27

Paměť 27

11 Zabezpečení a soukromí **28**

Nastavení zabezpečení 28

12 Informace o výrobku a bezpečnostní informace **29**

Pro vaši bezpečnost 29

Služby sítě a poplatky 31

Tísňová volání 31

Péče o zařízení 32

Recyklace 33

Symbol přeškrtnutého kontejneru 33

Informace o baterii a nabíječce 33

Malé děti 35

Zdravotnické přístroje 35

Implantované zdravotnické prostředky 35

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Sluch 35
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem 36
Dopravní prostředky 36
Potenciálně výbušná prostředí 36
Certifikační informace (SAR) 36
Správa digitálních práv 37
Autorská práva a další upozornění 38

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

1 Tato uživatelská příručka


Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost” a „Informace o výrobku”. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Telefon

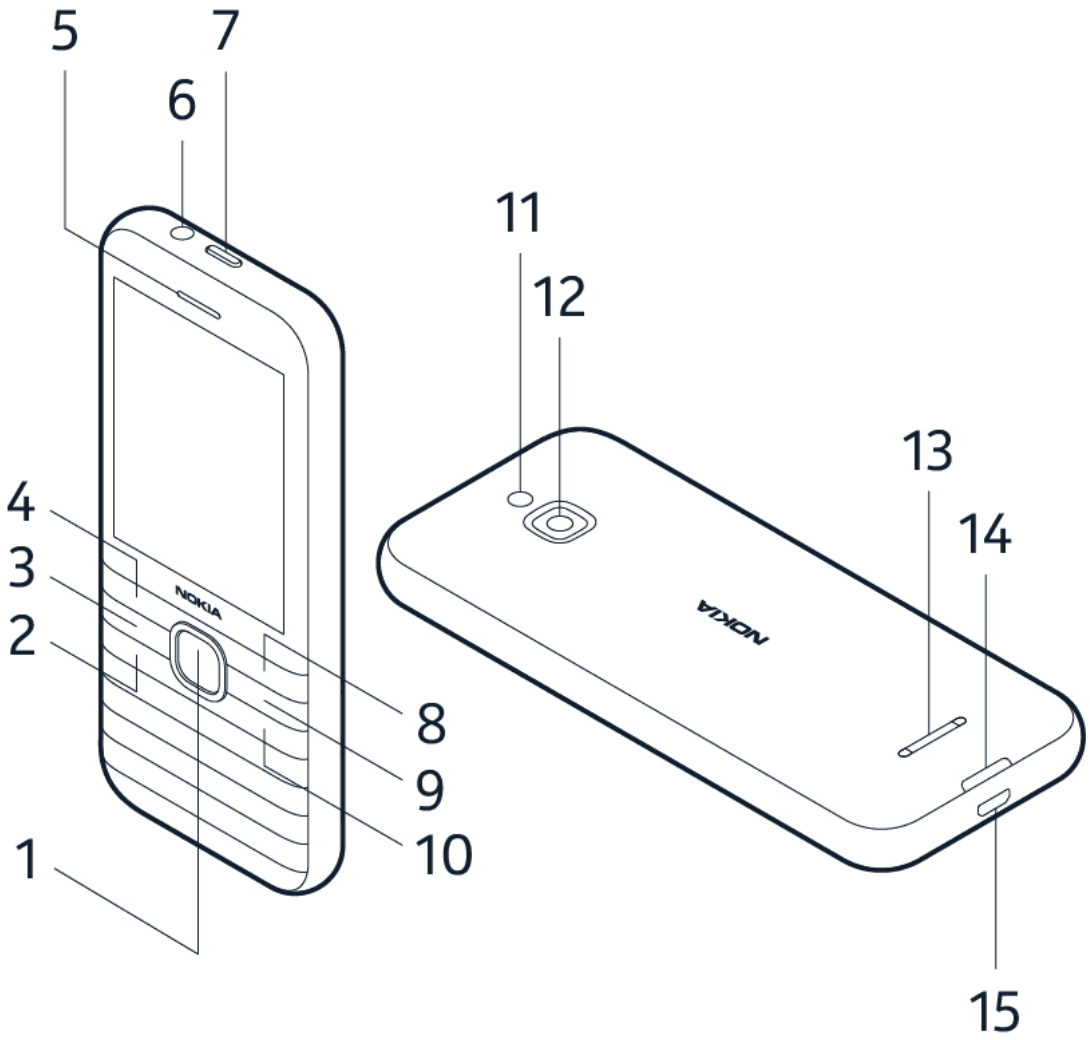

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1305, TA-1300, TA-1303 a TA-1311.

Tlačítka a části telefonu:

1. Navigační tlačítko
2. Tlačítko Volat
3. Multifunkční tlačítko
4. Levé tlačítko pro výběr
5. Sluchátko
6. Konektor náhlavní soupravy
7. Vypínač
8. Pravé tlačítko pro výběr
9. Tlačítko Zpět
10. Tlačítko Konec

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

11. Blesk
12. Fotoaparát
13. Reproduktor
14. Otvor k sejmutí zadního krytu
15. Konektor USB

Chcete-li klávesnici zamknout, stiskněte a přidržte tlačítko a vyberte možnost Zamknout. Chcete-li klávesnici odemknout, vyberte možnost Odemknout.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, mohou být prodávána samostatně.

Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

Nano-SIM



Důležité: Tento přístroj je určen pro použití pouze karet nano-SIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.


© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Paměťové karty microSD

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro používání s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty i přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.


Otevření zadního krytu

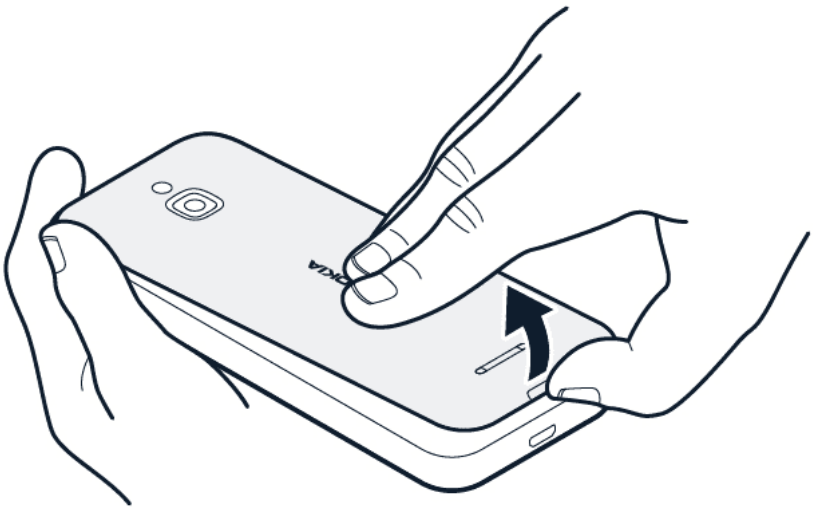

1. Zasuňte nehet do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.


© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Vložení SIM karty

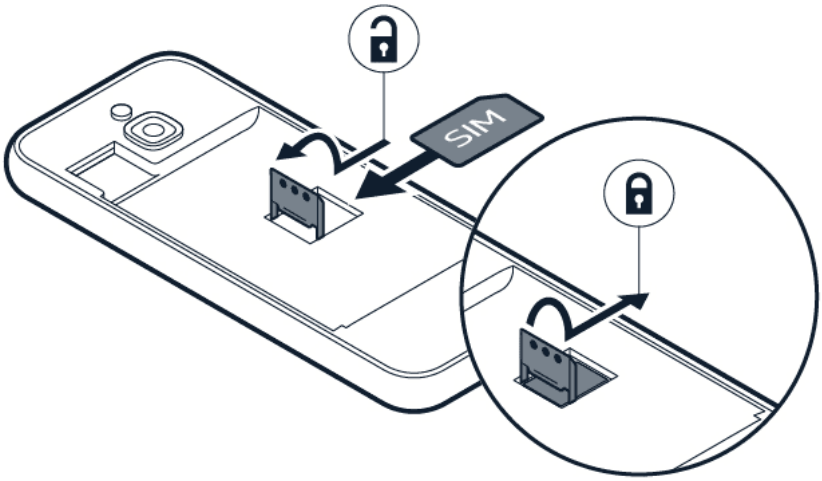

1. Vysuňte držák SIM karet doleva a otevřete ho.
2. Umístěte kartu typu nano-SIM do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
3. Zavřete držák a zasuňte ho doprava, dokud nezaklapne na své místo.

Vložení druhé SIM karty

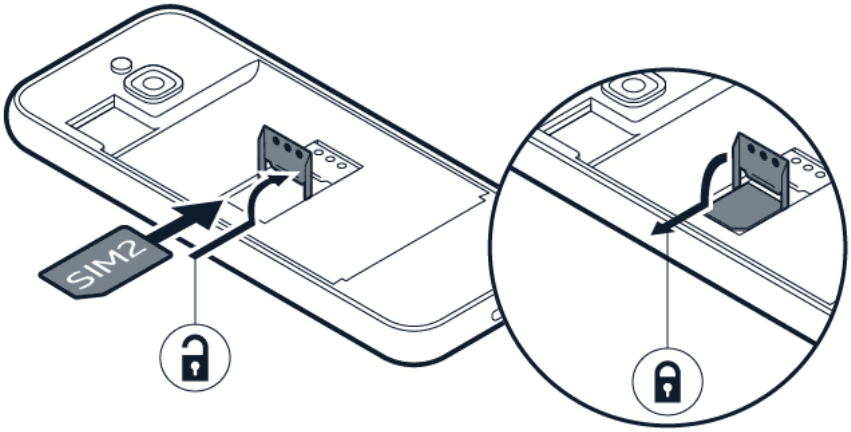


1. Vysuňte držák SIM karty slotu SIM2 doprava a otevřete ho.
2. Umístěte kartu typu nano-SIM do slotu SIM2 oblastí kontaktů směrem dolů.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

3. Zavřete držák a zasuňte ho doleva, dokud nezaklapne na své místo. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá nemusí být k dispozici.

Tip: Informaci o tom, zda je telefon pro 2 SIM karty, naleznete na štítku prodejního balení. Jsou-li na štítku 2 kódy IMEI, je telefon duální (pro dvě SIM karty).

Vložení paměťové karty

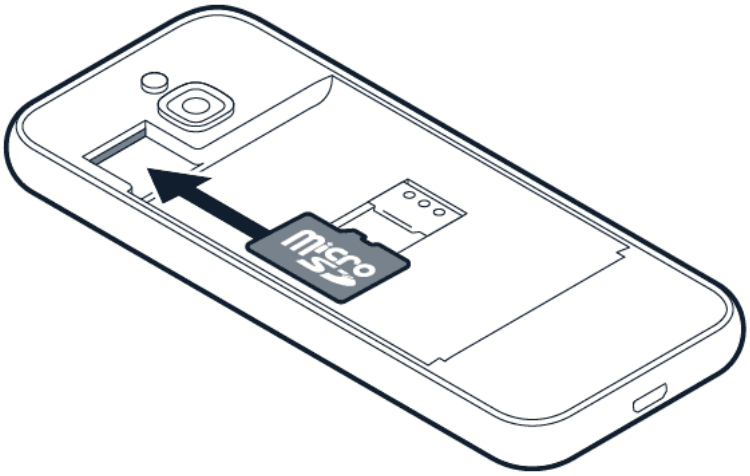

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.
2. Vložte baterii.
3. Nasaďte kryt.

Zapnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač, dokud telefon nezavibruje.

Výběr SIM karty, kterou chcete používat

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Manažer SIM.
2. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro volání, vyberte možnost Odchozí hovory a zvolte SIM1 nebo SIM2.
3. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro zprávy, vyberte možnost Odchozí zprávy a zvolte SIM1 nebo SIM2.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

4. Chcete-li vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro mobilní data, vyberte možnost Data a zvolte SIM1 nebo SIM2.



Tip: Abyste byli schopni své SIM karty odlišit, dejte jim popisné názvy. V nastavení Manažer SIM vyberte jednotlivé SIM karty, zadejte jejich název a zvolte Uložit.

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabita, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než přístroj zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Během nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

Šetření energie

Jak ušetřit energii:

1. Nabíjejte s rozmyslem: baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vyberte pouze zvuky, které potřebujete: vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky tlačítek.
3. Místo reproduktoru používejte kabelovou náhlavní soupravu.
4. Změňte nastavení displeje telefonu: nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal.
5. Snižte jas displeje.
6. Kdykoli to je možné, používejte připojení k síti (např. Bluetooth) s rozmyslem. Pokud funkce připojení k síti nepoužíváte, vypněte je.
7. Když nepotřebujete sdílení internetu, vypněte funkci Hotspot Wi-Fi.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

3 Základy

PROZKOUMÁNÍ TELEFONU

Otevření seznamu aplikací

Stiskněte navigační tlačítko.

Spouštění aplikací a výběr funkcí

Přejděte na aplikaci nebo funkci a stiskněte tlačítko VYBRAT.

Návrat do předchozího zobrazení

Stiskněte tlačítko Zpět.

Návrat na plochu

Stiskněte tlačítko Konec.

ZMĚNA HLASITOSTI

Zesílení nebo zeslabení hlasitosti

Neslyšíte vyzvánění telefonu v hlasitém prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Můžete si změnit hlasitost podle potřeby.

Pokud chcete změnit hlasitost během hovoru, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Pokud chcete změnit hlasitost mediálních aplikací, vyzváněcích tónů, upozornění a budíků, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Nastavení. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zvuk > Hlasitost.

Pokud chcete změnit hlasitost během poslechu rádia nebo hudby, vyberte Možnosti > Hlasitost.

PSANÍ TEXTU

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Psaní textu na klávesnici

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte 0.

Chcete-li napsat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko *.

Pro přepnutí mezi velikostí písmen mačkejte opakovaně tlačítko #.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

Způsob psaní se může lišit mezi různými aplikacemi.

ZMĚNA VELIKOSTI TEXTU

Zvětšení textu

Chcete, aby text zobrazený na displeji byl větší?

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Zařízení a vyberte Přístupnost > Velký text > Zapnuto.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

4 Spojení s rodinou a přáteli

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko ⁀. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Pokud se displej telefonu během hovoru vypnul, stiskněte vypínač a poté tlačítko Konec pro ukončení hovoru.

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko ⁀.

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

Telefonní čísla přátel si můžete uložit a uspořádat.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Kontakty.
2. Zvolte možnost Nový.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu.
4. Zvolte možnost ULOŽIT.

Vyberte Možnosti > Nastavení > Paměť, abyste vybrali, zda se mají kontakty ukládat do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování kontaktů

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem.

Pokud chcete kopírovat kontakty mezi telefonem a SIM kartou, vyberte v seznamu kontaktů Možnosti > Kopírovat kontakty a poté zvolte, zda chcete kopírovat kontakty z telefonu nebo ze SIM karty.

Pokud chcete sdílet kontakt s přítelem, přejděte na daný kontakt a vyberte Možnosti > Sdílet a poté zvolte, zda chcete kontakt sdílet např. e-mailem, zprávou nebo přes Bluetooth.

Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Kontakty.
2. Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko ⁀.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Zprávy > Nový.
2. V poli Komu stiskněte #, dokud nebudete moci zadávat čísla, a zadejte telefonní číslo. Když vyberete možnost Přidat, můžete přidat kontakt ze seznamu.
3. Napište zprávu. Pokud potřebujete některý znak odstranit, stiskněte tlačítko Zpět.
4. Zvolte Odeslat. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

POSÍLÁNÍ E-MAILŮ

Pomocí telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně, když jste na cestách.

Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití e-mailové aplikace budete požádáni, abyste nastavili svůj e-mailový účet.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte E-mail.
2. Zvolte možnost Další a zadejte své jméno a e-mailovou adresu.
3. Zvolte možnost Další a zadejte své heslo.

Psaní e-mailů

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte E-mail.
2. Zvolte možnost Vytvořit.
3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu.
4. Zadejte předmět zprávy a napište text e-mailu.
5. Zvolte Odeslat.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

5 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA TÓNŮ

Můžete si vybrat nový vyzváněcí tón.

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zvuk > Tóny > Vyzváněcí tóny.
3. Přesuňte se na požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte navigační tlačítko.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Přizpůsobení a vyberte Zobrazení > Tapeta.
3. Vyberte možnost Fotoaparát, abyste pořídili novou fotografii, která bude sloužit jako tapeta, Galerie, abyste jako tapetu zvolili jednu z fotografií ve vašem telefonu, nebo Tapeta, abyste si vybrali z předdefinovaných tapet.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

6 Fotoaparát

FOTOGRAFIE

Nepotřebujete mít samostatný fotoaparát. Váš telefon má vše, co potřebujete k zachycení vzpomínek.

Fotografování

Ty nejlepší momenty zachytíte fotoaparátem telefonu.

1. Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát.
2. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

Pořizování fotografií pomocí samospouště

Chcete na fotkách být také? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát.
2. Vyberte Možnosti, přesuňte se doprava na položku Samospoušť a vyberte čas.
3. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

Zobrazení pořízené fotografie

Pokud si snímek chcete prohlédnout ihned po pořízení, zvolte možnost Náhled. Pokud si snímek chcete prohlédnout později na ploše, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Galerie

VIDEA

Nepotřebujete mít samostatnou videokameru. Videovzpomínky si můžete nahrát telefonem.

Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete telefonem také nahrávat videa.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Fotoaparát.
2. Nahrávání spustíte tak, že se přesunete doprava a stisknete navigační tlačítko.
3. Dalším stisknutím navigačního tlačítka záznam nahrávání zastavíte.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Sledování nahraného videa

Chcete-li si video prohlédnout ihned po nahrání, zvolte možnost Náhled. Pokud si video chcete prohlédnout později na ploše, stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Video

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

7 Internet a připojení

PROCHÁZENÍ WEBU

Připojení k internetu

I na cestách můžete sledovat zprávy a navštěvovat své oblíbené weby.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Internet.
2. Vyberte možnost Prohledat internet.
3. Napište webovou adresu a zvolte možnost PŘEJÍT.
4. Kurzorem myši v prohlížeči můžete pohybovat pomocí navigačního tlačítka.

Vymazání historie procházení

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte položku Ochrana soukromí při procházení.
3. Vyberte položku Vymaz. historii procházení.

BLUETOOTH®

Svůj telefon můžete připojit k jiným zařízením Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Bluetooth.
2. Přepněte položku Bluetooth na Zapnuto.
3. Vyberte Zařízení poblíž, pokud chcete najít nové zařízení, nebo Spárovaná zařízení, pokud chcete najít zařízení, s kterým jste telefon již dříve spárovali.

WI-FI

Připojování telefonu k jiným zařízení Bluetooth.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Wi-Fi.
2. Přepněte položku Wi-Fi na Zapnuto.
3. Vyberte Dostupné sítě a požadovanou síť, v případě potřeby zadejte heslo a zvolte položku Připojit.

Použití telefonu jako hotspotu Wi-Fi

Potřebujete se připojit k síti na notebooku? Svůj telefon můžete použít jako hotspot Wi-Fi.

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Možnosti > Síť a připojení > Sdílení internetu.
2. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, vyberte, kterou SIM kartu chcete při sdílení použít.
3. Zapněte funkci Hotspot Wi-Fi.

Nyní můžete například zapnout Wi-Fi na svém notebooku a připojit se k hotspotu vašeho telefonu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

8 Hudba a videa

HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ

Poslech hudby

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Hudba.
2. Vyberte, zda chcete prohlížet seznamy skladeb, interprety, alba nebo skladby.
3. Přesuňte se na požadovanou skladbu a stiskněte navigační tlačítko.



Tip: Chcete-li skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, přesuňte se doprava na možnost Skladby, přejděte na požadovanou skladbu a zvolte Možnosti > Uložit jako vyzv. tón.

POSLECH RÁDIA

Hledání rozhlasových stanic

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa. Tip pro řešení problémů: pokud rádio nefunguje, ujistěte se, že je náhlavní souprava řádně připojena.

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost FM rádio > ZAPNOUT.

Chcete-li vyhledat dostupné rozhlasové stanice, vyberte Stanice > Možnosti > Vyhledat stanice.

Chcete-li rozhlasovou stanici uložit, vyberte Stanice > Možnosti > Přidat do oblíbených.

Chcete-li přepnout na uloženou stanici, vyberte Stanice > Oblíbené a poté příslušnou stanici.

Chcete-li změnit hlasitost, vyberte Možnosti > Hlasitost a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li rádio vypnout, vyberte možnost VYPNOUT.



Tip: Chcete-li poslouchat rozhlasové stanice pomocí reproduktorů telefonu, vyberte Možnosti > Přepnout na reproduktor. Náhlavní soupravu nechte připojenou.

VIDEOPŘEHRÁVAČ

Oblíbená videa můžete sledovat, ať se nacházíte kdekoli.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Přehrávání videa

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Video.
2. Přejděte na video, které chcete spustit, a stiskněte navigační tlačítko.
3. Přehrávání videa můžete pozastavit a znovu zahájit stisknutím navigačního tlačítka.

Pro sledování videa na celé obrazovce vyberte možnost Celá obrazovka.

Chcete-li upravit hlasitost, vyberte Možnosti > Hlasitost.

Pokud chcete video sdílet s přítelem, vyberte Možnosti > Sdílet a zvolte sdílení např. e-mailem, zprávou nebo přes Bluetooth.



Tip: Telefon nepodporuje všechny videosoubory.

ZÁZNAMNÍK

Záznam zvuku

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Záznamník.
2. Pro zahájení nahrávání vyberte položku Nový a stiskněte navigační tlačítko.
3. Pro ukončení nahrávání zvolte možnost Hotovo.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

9 Organizace dne

HODINY

Naučte se používat hodiny a časovače, abyste měli svůj čas pod kontrolou.

Nastavení budíku

Nemáte po ruce hodiny? Použijte telefon jako budík.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny.
2. Vyberte možnosti Nový > Čas a nastavte čas pomocí navigačního tlačítka. Poté vyberte možnost Uložit.
3. Podle potřeby nastavte opakování buzení nebo mu přiřaďte název.
4. Vyberte možnost Uložit.

Pokud často potřebujete budík ve stejný čas, ale nechcete nastavit jeho opakování, stačí na něj přejít a zvolit možnost ZAPNOUT. Budík zazní ve vámi určený čas.

Časovač odpočítávání

Potřebujete-li nastavit upozornění na čas, ale nechcete ho vytvářet v aplikaci budíku, použijte časovač odpočítávání. Časovače odpočítávání můžete použít například jako minutku při vaření.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny.
2. Přesuňte se doprava na Časovač.
3. Vyberte možnost NASTAVIT a pomocí navigačního tlačítka nastavte požadovaný čas.
4. Zvolte možnost SPUSTIT.

Stopky

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Hodiny.
2. Posuňte se doprava k možnosti Stopky a vyberte SPUSTIT.
3. Po dokončení kola zvolte možnost Kolo.

Pro zastavení stopek zvolte možnost POZASTAVIT > Resetovat.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

KALENDÁŘ

Potřebujete si připomenout nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.

Přidání upomínky kalendáře

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost Kalendář > KALENDÁŘ.
2. Přejděte na požadované datum a zvolte možnost Přidat.
3. Zadejte podrobnosti události.
4. Zvolte, zda chcete k události přidat upomínku.
5. Zvolte možnost Uložit.

KALKULAČKA

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

Výpočet

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte položku Kalkulačka.
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Stisknutím navigačního tlačítka získáte výsledek výpočtu.

POZNÁMKY

Napsání poznámky

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte možnosti Poznámka > Nová.
2. Napište poznámku a zvolte možnost Uložit.

Pokud chcete poznámku sdílet, zvolte Možnosti > Sdílet a způsob sdílení.

PŘEVADĚČ

Potřebujete převést stupně Celsia na stupně Fahrenheita nebo centimetry na palce? Použijte převaděč.

Převádění jednotek

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

1. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte Převaděč jednotek .
2. Zvolte typ převodu.
3. Stiskněte navigační tlačítko, abyste otevřeli seznam dostupných jednotek, a zvolte jednotku, kterou chcete převést.
4. Přejděte na druhou jednotku, stiskněte navigační tlačítko a zvolte jednotku, na kterou chcete první jednotku převést.
5. Pomocí tlačítek číslic zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Převaděč automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

10 Kopírování obsahu a kontrola paměti

KOPÍROVÁNÍ OBSAHU

Kopírujte vámi vytvořený obsah mezi telefonem a počítačem.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Chcete-li zkopírovat obsah z paměti telefonu, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Úložiště a nastavte položku Úložiště USB na Zapnuto.
3. Připojte telefon kompatibilním kabelem USB ke kompatibilnímu počítači.
4. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na vašem telefonu a také na paměťové kartě, je-li vložena.
5. Přetáhněte jednotlivé položky mezi telefonem a počítačem.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Potřebujete rychle najít nějaký důležitý soubor? Otevřete správce souborů.

Vyhledání souborů

Chcete-li rychle najít své soubory, stiskněte navigační tlačítko a vyberte Správce souborů. Chcete na svém telefonu najít jednotlivé položky, zvolte možnost Interní. Chcete na svém telefonu najít paměťovou kartu, zvolte možnost SD karta.

PAMĚŤ

Můžete zjistit množství využité a volné paměti telefonu.

Kontrola množství využité a volné paměti

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Úložiště a zkontrolujte položky Média a Data aplikace, abyste viděli, kolik paměti je spotřebováno a kolik zbývá k dispozici.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

11 Zabezpečení a soukromí

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Upravit můžete i dostupná nastavení příslušenství.

Kontrola oprávnění vašich aplikací

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte Oprávnění aplikace.
3. Výběrem aplikace zobrazíte její požadavky na oprávnění. Oprávnění můžete povolit nebo zakázat.

Nastavení soukromí na internetu

1. Stiskněte navigační tlačítko a vyberte Nastavení.
2. Posuňte se doprava k možnosti Soukromí a zabezpečení a vyberte položku Nesledovat.
3. Zvolte, zda chcete webovým stránkám dovolit, aby sledovaly vaše procházení webu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

12 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je zařízení vodovzdorné, řiďte se podrobnějšími pokyny, jež odpovídají jeho stupni krytí IP (IP rating).

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (⅝") od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo na stránkách www.sar-tick.com.

SLUŽBY SÍTĚ A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může přístroj automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se sám vypne. Pokud přístroj nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedělejte do ní otvory ani ji jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálnímu rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH

Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

– Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné. – Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače. – Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumisťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu rádiofrekvenčního vysílání, které při vysílání přístroj vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny s přístrojem ve standardní provozní poloze vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Maximální hodnotu SAR přístroje najdete na webové stránce www.nokia.com/phones/sar

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán u hlavy nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou záviset na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Veškeré zde uvedené specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na stránce http://www.nokia.com/phones/privacy.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci.

© 2021 HMD Global Oy. Všechna práva vyhrazena.