

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-M317F/DSN

Czech. 08/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 22 Výchozí nastavení
- 23 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 40 Oznamovací panel
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 44 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 46 Bixby Vision
- 49 Telefon
- 54 Kontakty
- 58 Zprávy

- 61 Internet
- 63 Fotoaparát
- 83 Galerie
- 90 Zóna AR
- 101 Always On Display
- 102 Více oken
- 105 Samsung Members
- 105 Samsung Galaxy
- 105 Samsung Notes
- 106 Kalendář
- 107 Reminder
- 109 Rádio
- 110 Záznamník
- 111 Moje soubory
- 111 Hodiny
- 113 Kalkulačka
- 113 Game Launcher
- 115 Game Booster
- 116 Sdílení obsahu
- 119 Music Share
- 120 Samsung Global Goals
- 120 Aplikace Google

Nastavení

- 122 Úvod
- 122 Připojení
 - 123 Wi-Fi
 - 125 Bluetooth
 - 127 NFC a platba
 - 129 Spořič dat
 - 129 Aplikace jen s mobilními daty
 - 130 Správce SIM karet
 - 130 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 132 Další nastavení připojení
- 133 Zvuky a vibrace
 - 134 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 134 Samostatný zvuk aplikace
- 135 Oznámení
 - 135 Odznaky ikony aplikace
- 136 Displej
 - 137 Nastavení Tmavého režimu
 - 137 Filtr modrého světla
 - 138 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 139 Velikost a styl písma
 - 139 Spořič obrazovky
- 140 Pozadí
- 140 Motivy
- 140 Zamknout displej
 - 141 Smart Lock
- 142 Biometrika a zabezpečení
 - 143 Rozpoznání obličeje
 - 146 Rozpoznávání otisků prstů
- 149 Soukromí
- 150 Umístění
- 150 Účty a zálohování
 - 151 Samsung Cloud
- 152 Google
- 152 Rozšířené funkce
 - 153 Pohyby a gesta
 - 154 Dual Messenger
- 155 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 156 Digitální pohoda
- 158 Péče o zařízení
 - 158 Optimalizace zařízení
 - 158 Baterie
 - 160 Úložiště
 - 160 Paměť
 - 160 Zabezpečení
- 160 Aplikace
- 161 Obecná správa
- 162 Usnadnění
- 162 Aktualizace softwaru
- 163 Uživatelská příručka
- 163 O telefonu

Dodatek

- 164 Řešení problémů
- 169 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje záruka.
- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stav**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo autorizováno k prodeji v USA a přidružených územích a může být do USA převezeno pouze za účelem osobního použití vlastníka.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných funkcích a aplikacích se nemusí tyto příklady týkat vašeho modelu.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů
- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa

- Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
- Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce Mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Rozvržení a funkce zařízení



Obsah balení

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

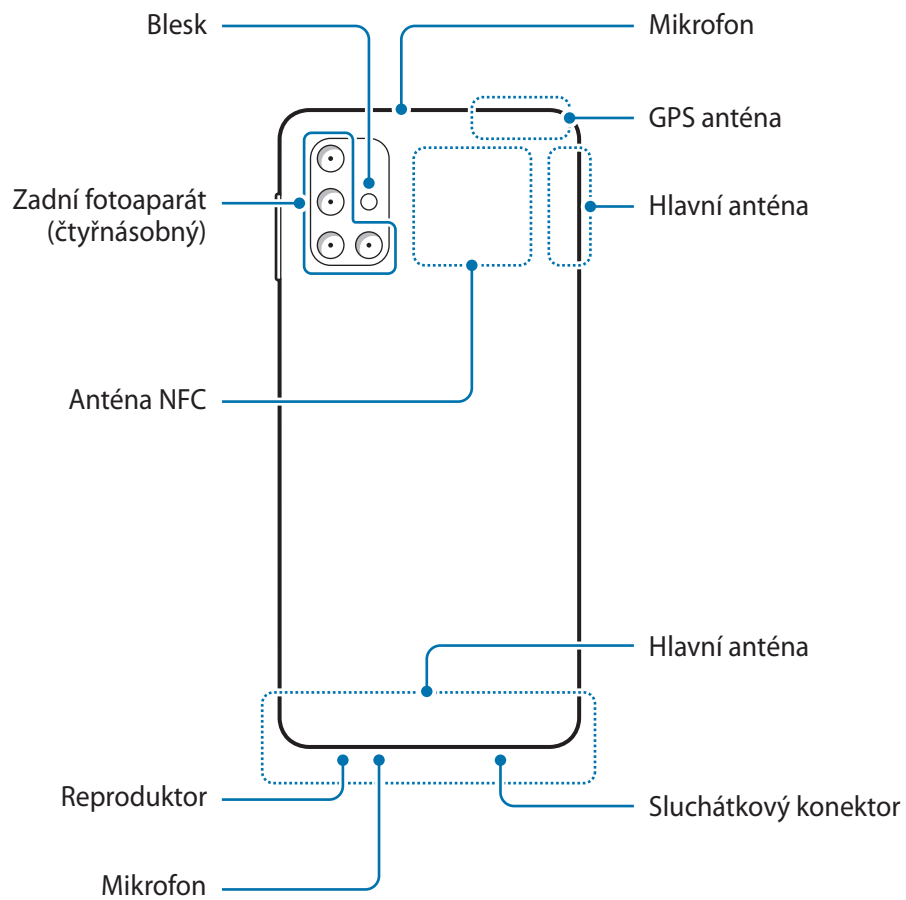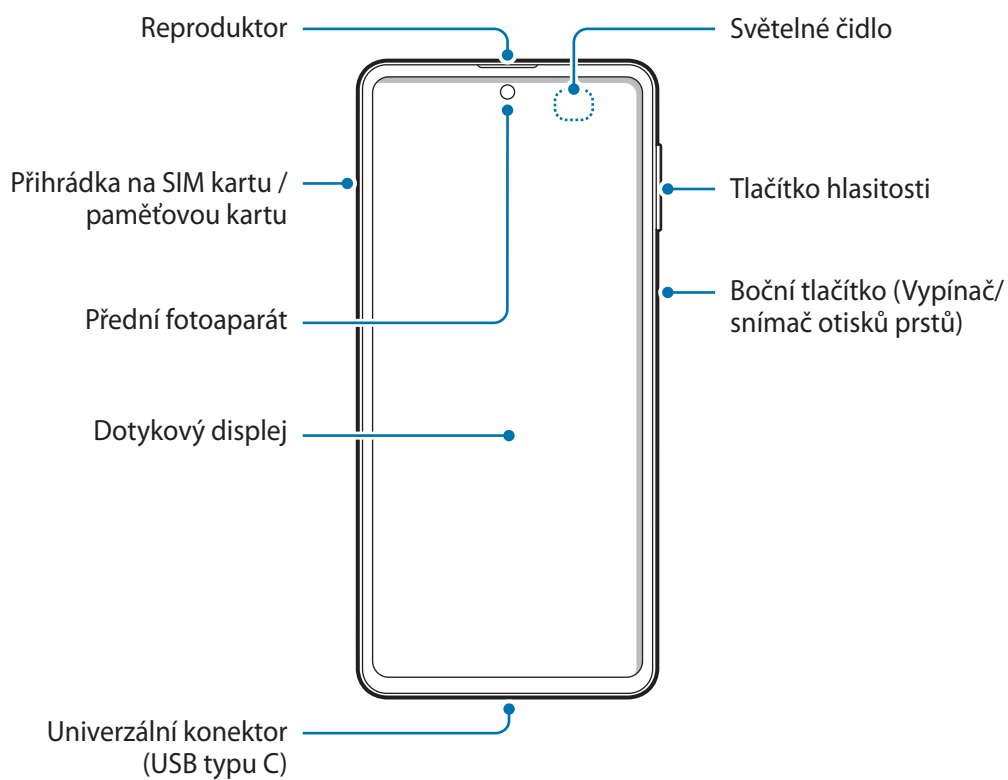



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- Pokud byste používali zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí, mohli byste se poranit. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.
- Pokud do mikrofону, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.




- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nezakrývejte snímač světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou ochranná fólie obrazovky, nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání snímače.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Fyzická tlačítka



Tlačítko	Funkce
Tlačítko hlasitosti	Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
Boční tlačítko	- Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením. - Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. - Položte prst na boční tlačítko a zaregistrujte si své otisky prstů.

Softwarová tlačítka

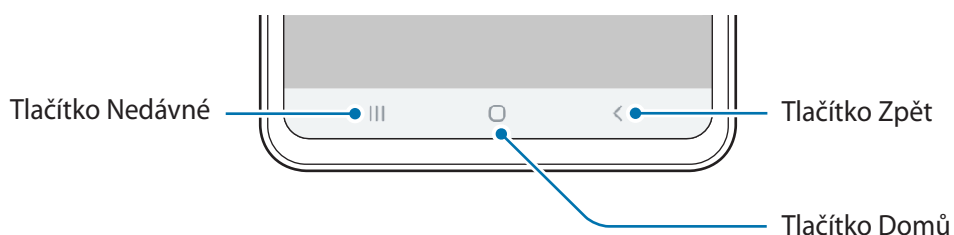

Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze USB kabel typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel micro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.

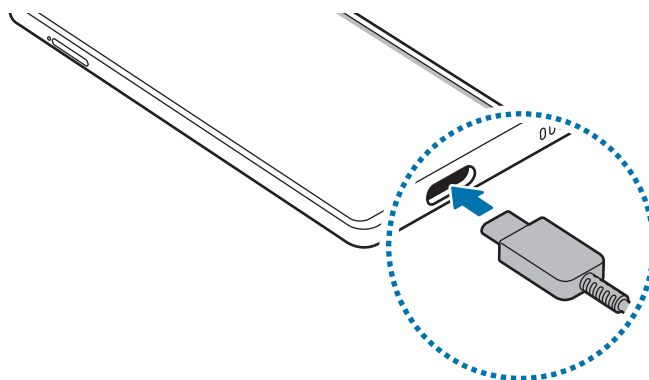

3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.

- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet. Jestliže k tomu dojde během bezdrátového nabíjení odpojte zařízení od nabíječky, nechte ho vychladnout a nabíjejte ho znovu později.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku. Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie** → **Nabíjení** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení**.



- Tuto funkci nelze aktivovat ani deaktivovat během nabíjení.
- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)

Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.


Můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM, a mít tak dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta SIM.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.



Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.

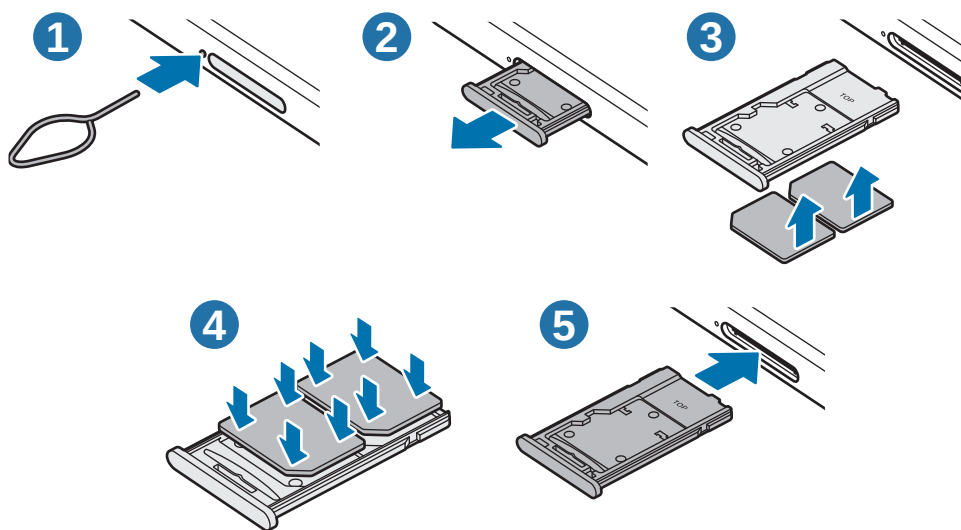

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.



Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji tam zajistili.



Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.

5 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Použití dvou SIM nebo USIM karet

Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.

Aktivace karet SIM a USIM

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**. Vyberte kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.

Přizpůsobení karet SIM a USIM

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a vyberte kartu SIM nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:

- **Ikona:** Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
- **Název:** Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
- **Režim sítě:** Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.

Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM

Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové služby.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet** a nastavte pro své karty upřednostňované funkce v možnosti **Preferovaná SIM karta**.

Paměťová karta (micro SD karta)

Instalace paměťové karty


Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty. Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

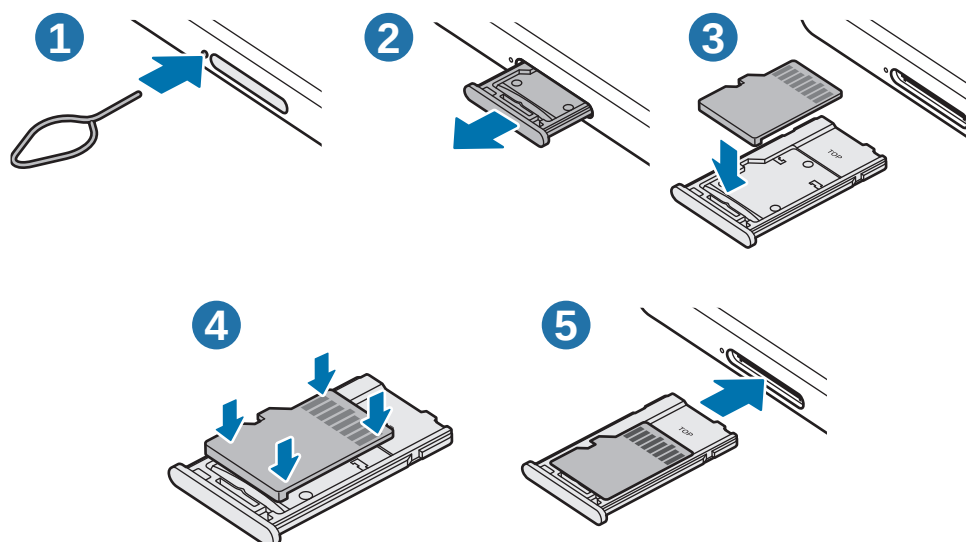

1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.

❗ Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

❗ Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.

3 Vložte paměťovou kartu do přihrádky tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

4 Jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.

❗ Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo vypadnout.

5 Příhrádku zasuněte zpět do slotu na příhrádku.



- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuněte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Odpojit**.



Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání externích úložných zařízení.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště** → **Pokročilý** → **SD karta** → **Formát**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku .

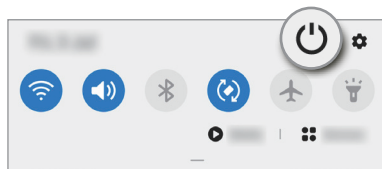


- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

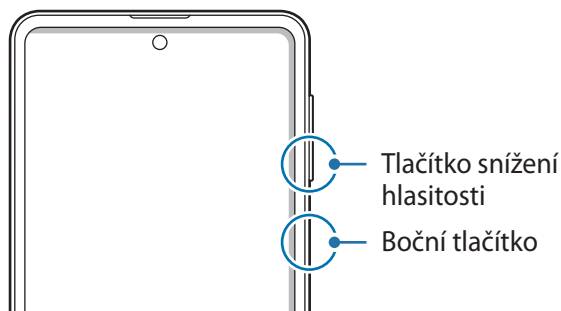

Tísňový režim

Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.

Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte boční tlačítko a pak klepněte na **Tísňový režim**. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku  → **Tísňový režim**.

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku  → **Vypnout Tísňový režim**.




Zbývajících doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývajících doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

- 1 Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
- 2 Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost .

Vyberte jazyk.

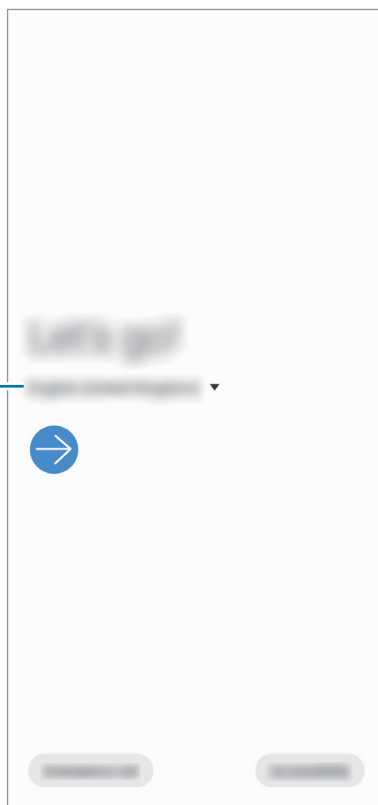

3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se domovská obrazovka.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Účet Samsung

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Seznam služeb, které se dají použít s účtem Samsung, najdete po spuštění aplikace **Nastavení** a klepnutí na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **Aplikace a služby**. Případně navštivte stránky account.samsung.com.

Vytvoření účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.

Případně spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .

2 Klepněte na položku **Vytvořit účet**.

3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Přihlášení k účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu. Také se můžete přihlásit pomocí účtu Google.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.

Případně spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku .

- 2 Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku **Přihlásit**.

Pokud se chcete přihlásit pomocí svého účtu Google, klepněte na volbu **Pokračovat pomocí Google**.

- 3 Přihlášení ke svému účtu Samsung dokončete pomocí pokynů na obrazovce.

Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Obnovit heslo** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

Odstranění účtu Samsung

Když ze zařízení odstraníte svůj účet Samsung, budou také odstraněna vaše data, například kontakty nebo události.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty**.

- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Osobní informace** →  → **Odhlásit**.

- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1 Spusťte na předchozím zařízení aplikaci **Smart Switch**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
- 2 Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch**.
- 3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.
- 6 Ve svém zařízení vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na **Přenést**.
- 7 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení přenosu dat můžete na svém zařízení vidět seznam přenesených dat.

Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Data z předchozího zařízení zazálohujte v externím úložišti.
- 2 Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
- 3 Na zařízení spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Smart Switch** →  → **Obnovit**.
- 4 Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
 - 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
-  Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
 - 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
 - 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

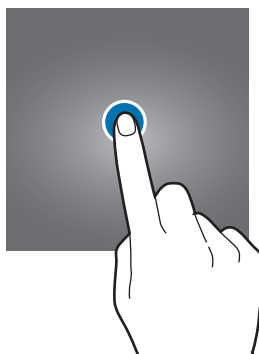


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

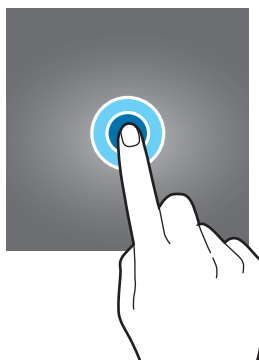

Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

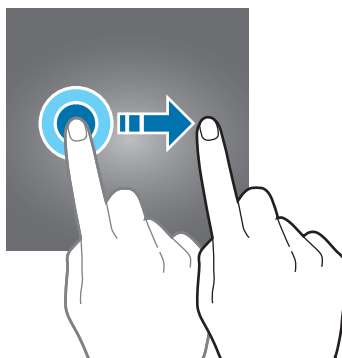


Poklepání

Poklepejte na obrazovku.





Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

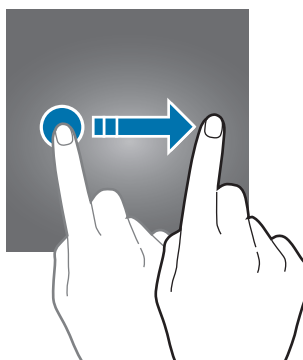


Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

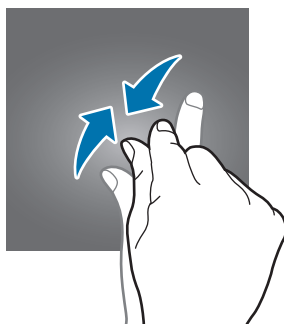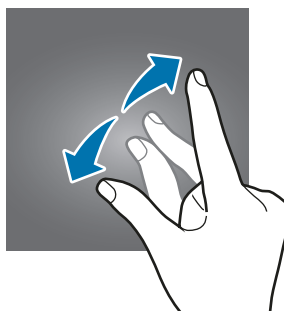

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

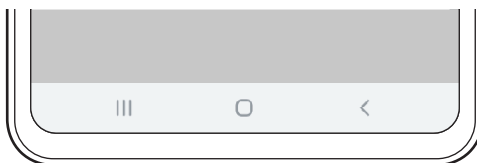


Tlačítko		Funkce
	Nedávné	• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
○	Domů	• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Google spustíte klepnutím a podržením.
<	Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu


Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta na celou obrazovku** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

- **Potáhnout zezdola:** Na místě, kde se zobrazují softwarová tlačítka, se zobrazí rady pro používání gest. Budete-li chtít použít softwarová tlačítka, přetáhněte radu pro používání gest požadovaného tlačítka směrem nahoru.
- **Potáhnout ze stran a zezdola:**
 - Po přjetí prstem z dolní části obrazovky nahoru přejdete na domovskou obrazovku.
 - Přejedte prstem nahoru a podržením zobrazte seznam naposledy spuštěných aplikací.
 - Po přjetí prstem z některé strany obrazovky do středu se vrátíte na předchozí obrazovku.
 - Po přjetí prstem z některého z dolních rohů obrazovky do středu spustíte aplikaci **Google**.

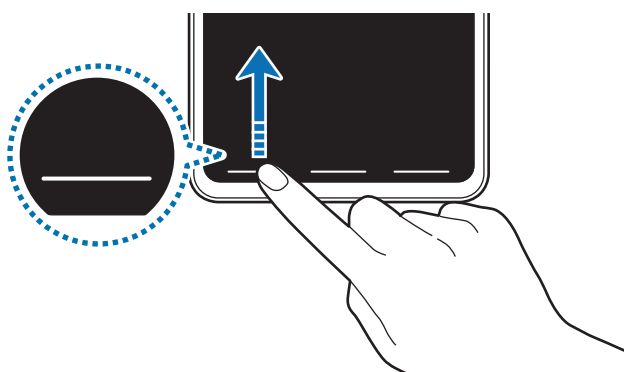

Přejedte prstem zdola

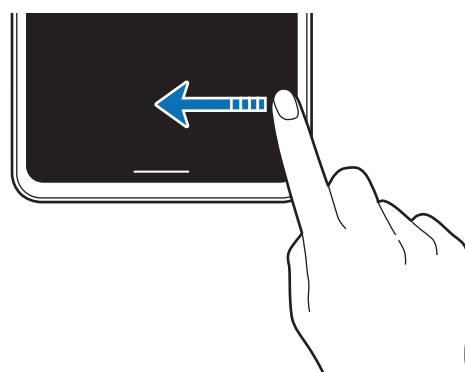

Přejedte prstem ze stran a zdola

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tipy pro gesta**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.




Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

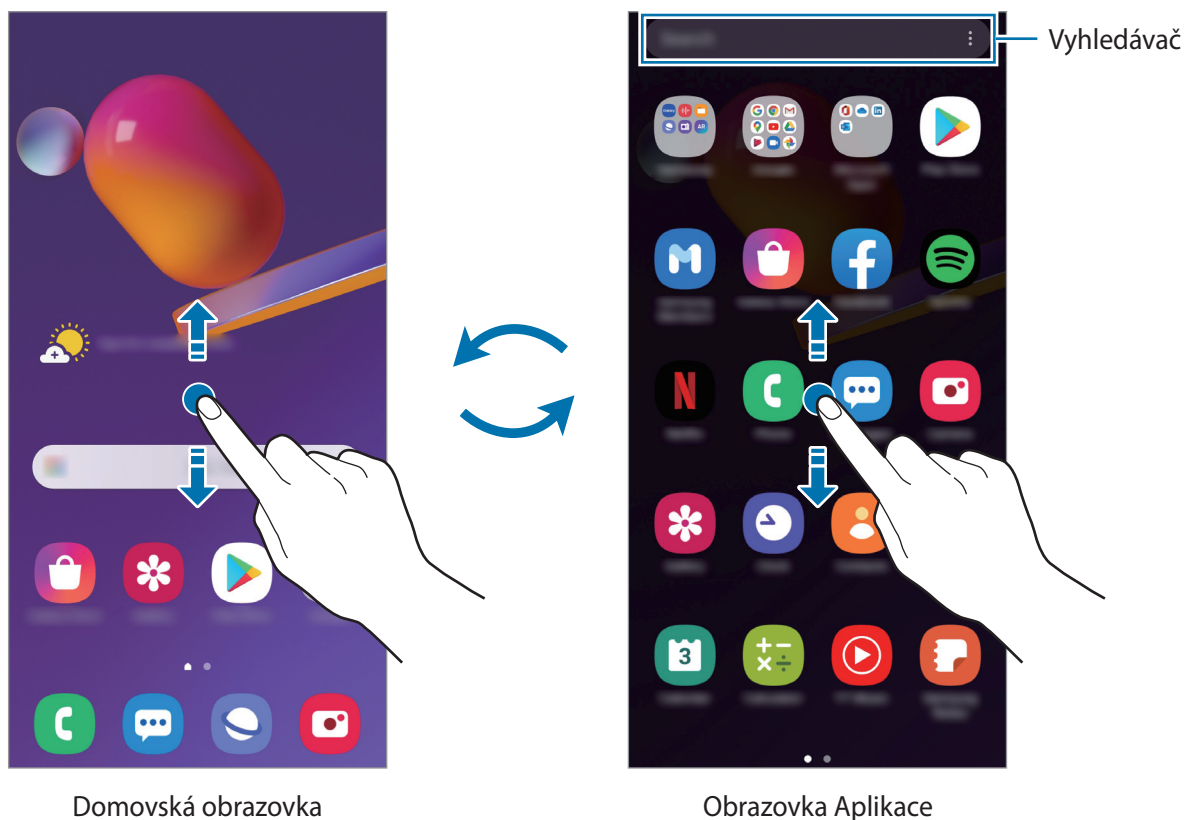



Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. dom. obrazovky**, potom klepnutím aktivujte možnost **Tlačítko Aplikace**. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.



Spouštění aplikace Finder

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.

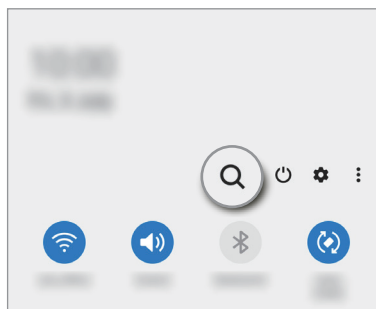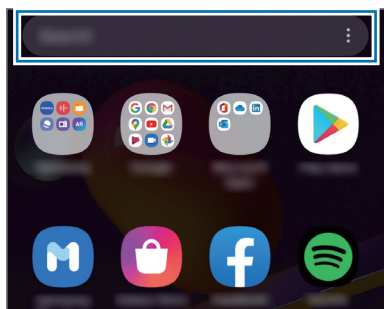

- 2 Zadejte klíčové slovo.


Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.

Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

Zobrazení obrazovky v režimu na šířku

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nast. dom. obrazovky** a klepnutím aktivujte přepínač **Otočit do režimu na šířku**.

Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.

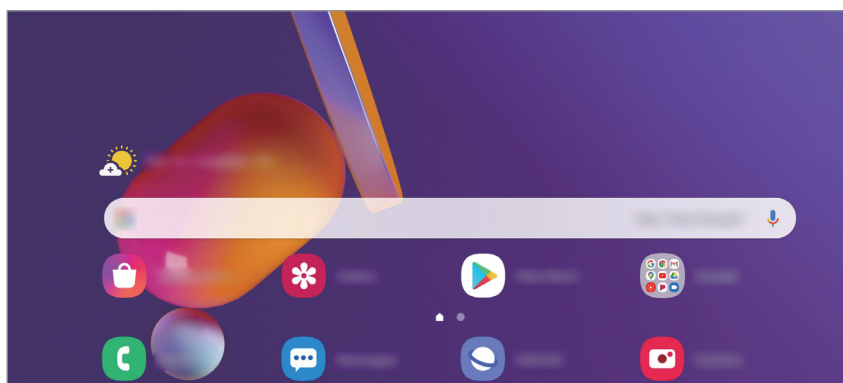

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.


Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

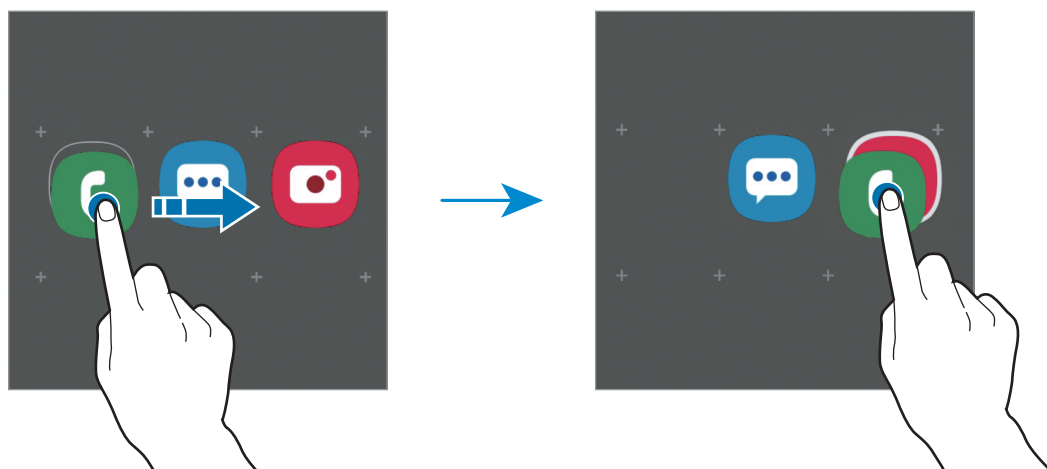

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


- **Odstranění složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

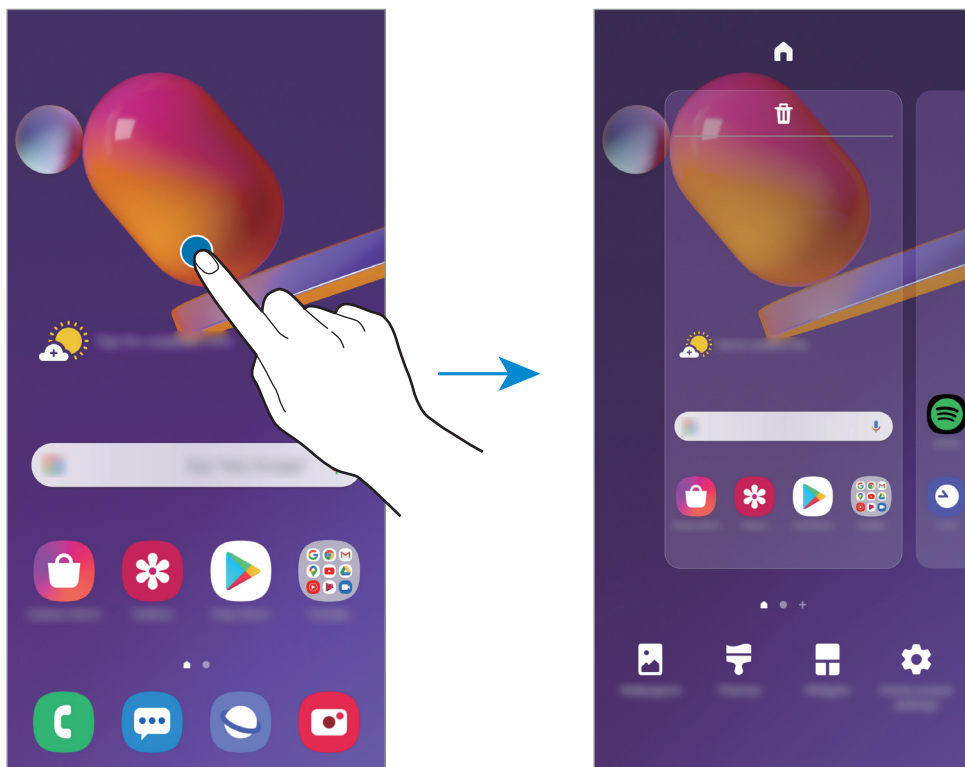

- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Motivy:** Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nast. dom. obrazovky:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a klepněte na položku **Nast. dom. obrazovky** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní

Ikona	Definice
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie
	Stav baterie

Zámek displeje

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.



Zamknutá obrazovka

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.

- **Přejetí:** Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak:** Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN kód:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo:** Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný:** Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
- **Obličej:** Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).



Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

Způsob 1) Zachycení pomocí tlačítka: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.

Způsob 2) Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:



- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení  se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zobrazit v **Galerie**.
- : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Panel nástrojů kopie obrazovky**.


Oznamovací panel

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

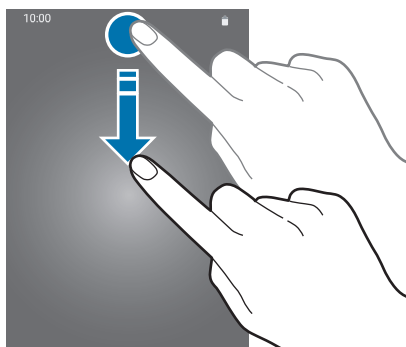


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

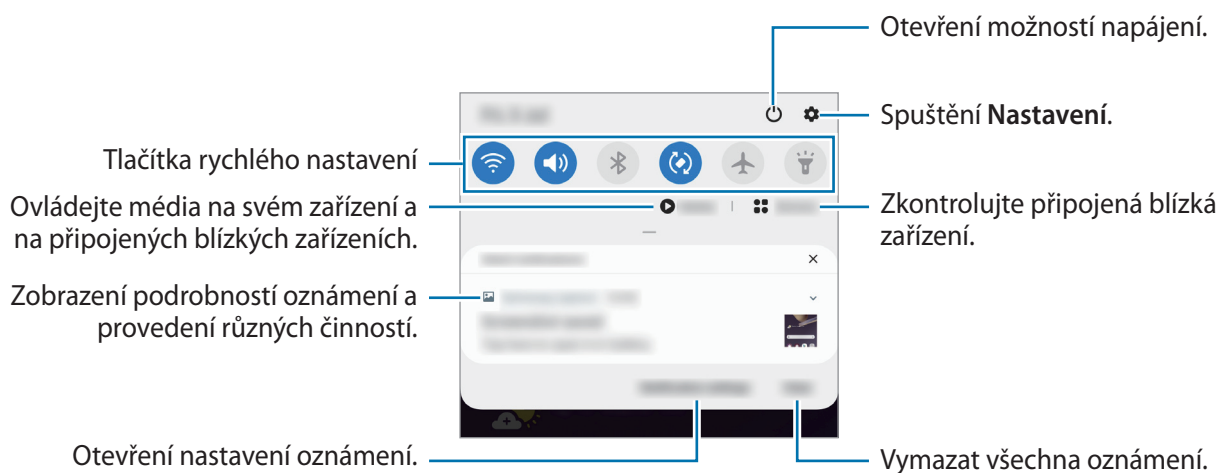

Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.

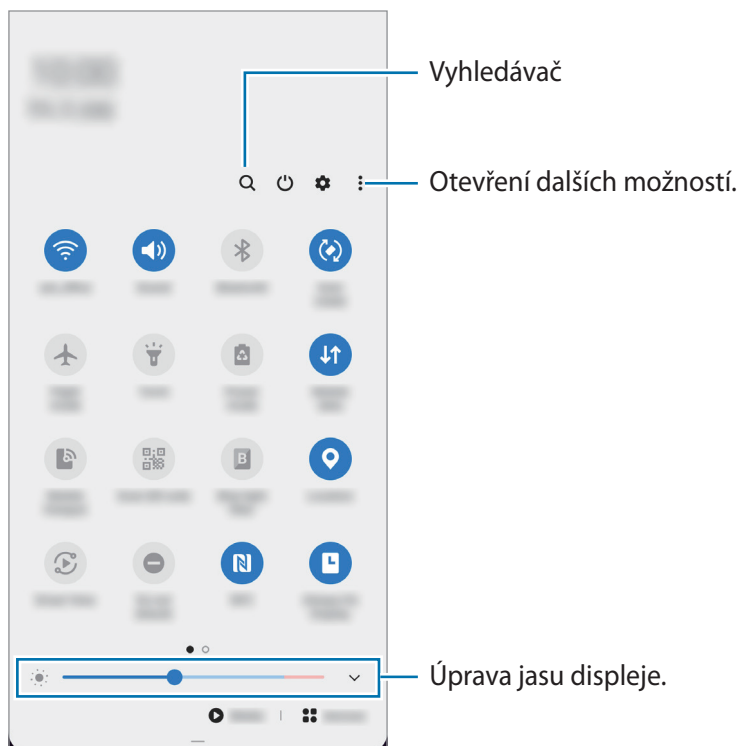

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku **⋮** → **Pořadí tlačítek**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média. Můžete také pokračovat v přehrávání na jiném zařízení.

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Média**.

2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Chcete-li pokračovat v přehrávání na jiném zařízení, klepněte na položku **🔄** a vyberte požadované zařízení.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

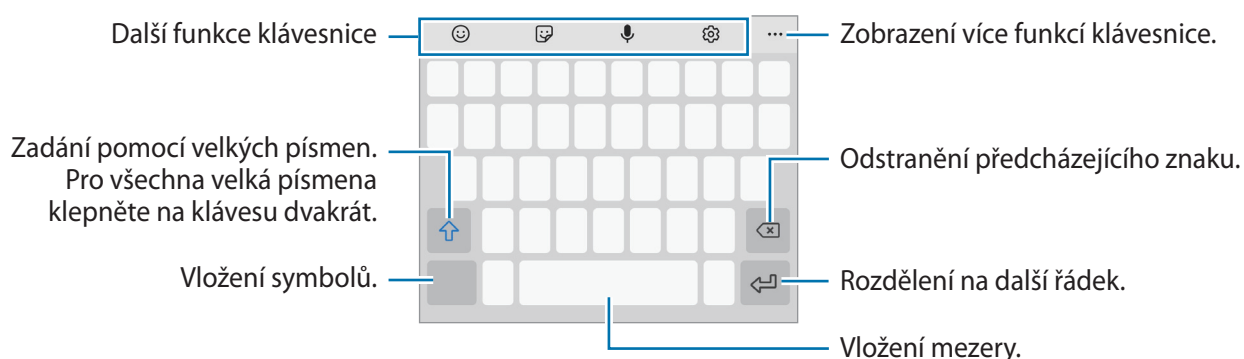


Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.

Změna klávesnice

Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku na navigačním panelu.

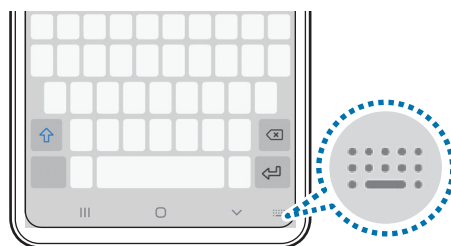

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.



- Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Obrazovková klávesnice**, potom klepnutím aktivujte funkci **Zobrazit tlačítko Klávesnice**.
- Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Další funkce klávesnice



Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- 😊 : Vložení emotikonů.
- 🗒️ : Vložit nálepky. Můžete také vkládat nálepky Moje emoji, které vypadají jako vy. Další informace naleznete v části [Použití nálepek emoji v chatech](#).
- 🗣️ : Zadávání textu hlasem.
- ⚙️ : Změna nastavení klávesnice.
- 🔍 → 🔍 : Vyhledejte obsah a zadejte jej.
- 🔄 → 🔄 : Překládejte text a zadávejte jej.
- ✎️ → ✎️ : Otevřete panel pro úpravy textu.
- 📱 → 📱 : Změna režimu nebo velikosti klávesnice.
- 📱 → 📱 : Změňte velikost klávesnice.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením 📌 nebo 📌 vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.

Aplikace a funkce

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spustěte aplikaci **Galaxy Store**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  →  → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spustěte aplikaci **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci, potom klepněte na položku **Zapnout**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** → ⋮ → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a aplikaci.




Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

Bixby Vision

Úvod

Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Aplikaci Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.

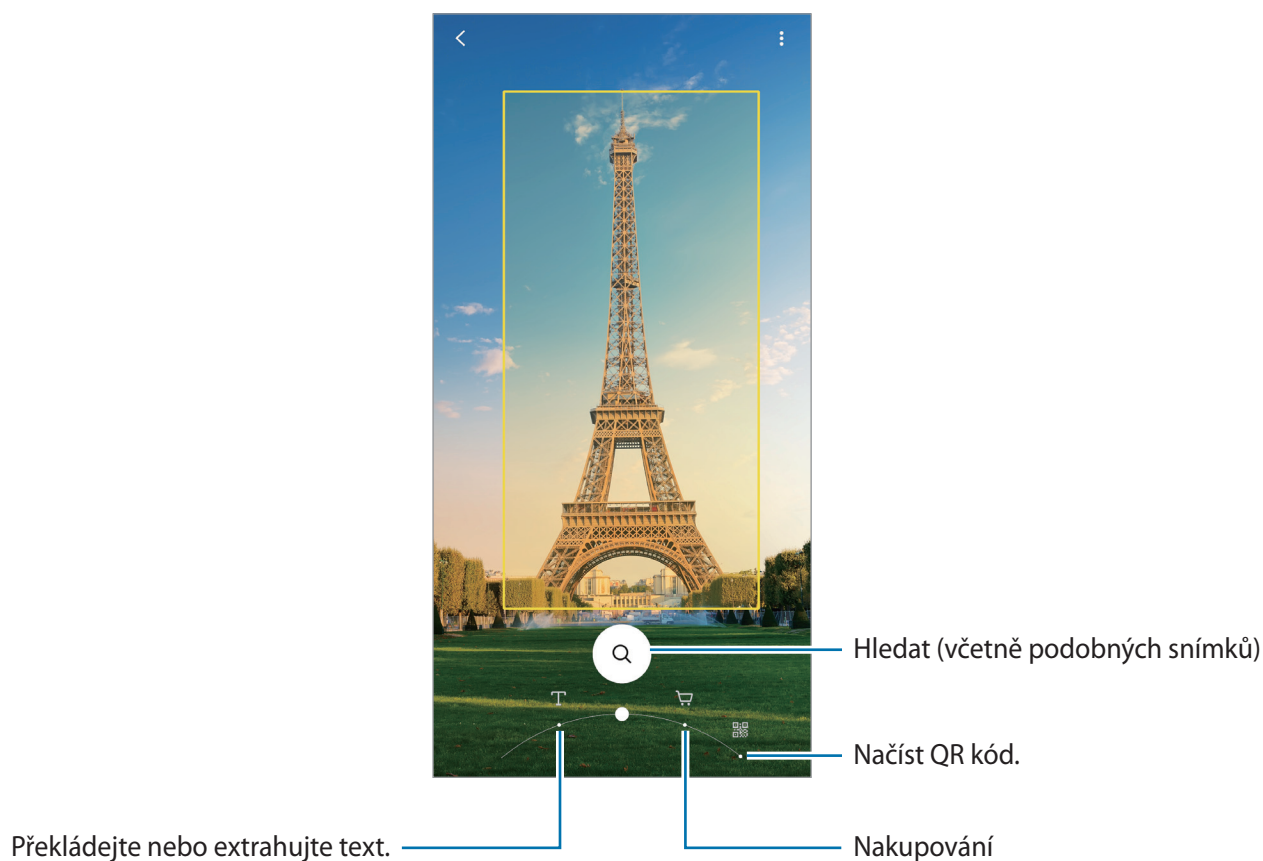

- Chcete-li tuto funkci použít, musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

Spuštění aplikace Bixby Vision

Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spusťte aplikaci **Bixby Vision**.

Překlad nebo extrakce textu

Rozpoznejte a zobrazte přeložený text na obrazovce. Můžete také extrahovat text z dokumentu nebo obrazového souboru.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud například chcete při cestách do zahraničí vědět, co se píše na ceduli. Zařízení přeloží text v nápisu do vybraného jazyka.

1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.

2 Klepněte na  a ponechejte text na obrazovce, dokud jej telefon nerozpozná.

Na obrazovce se zobrazí přeložený text.

- Budete-li chtít text extrahovat, klepněte na položku . Pokud klepnete na možnost , můžete pro extrahovaný text používat další funkce, jako je sdílení nebo uložení.
- Chcete-li změnit zdrojový nebo cílový jazyk, klepněte na panel nastavení jazyka v dolní části obrazovky.

Vyhledávání podobných snímků a souvisejících informací

Vyhledávejte snímky podobné rozpoznanému objektu online a související informace. Můžete prohlížet různé snímky, které mají vlastnosti podobné vašemu objektu, například barvu nebo tvar, a související informace.

Funkce aplikace Bixby Vision použijte, pokud chcete například zjistit informace o budově. Zařízení vyhledá a zobrazí související informace nebo obrázky s podobnými vlastnostmi.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl objekt rozpoznán, vyberte položku  a udržíte jej na obrazovce.
- 3 Vyberte výsledek hledání.
Zobrazí se podobné snímky a související informace.

Vyhledávání nákupních informací

Rozpoznáním produktu můžete získat informace i bez znalosti názvu produktu.

Chcete-li například vyhledat informace o určitém výrobku online, použijte funkce aplikace Bixby Vision. Zařízení je poté vyhledá a zobrazí vám výsledky.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl objekt rozpoznán, vyberte položku  a udržíte jej na obrazovce.
- 3 Vyberte výsledek hledání.
Zobrazí se informace o daném výrobku.

Čtení QR kódů

Rozpoznejte QR kód a zobrazujte různé informace, například webové stránky, fotografie, videa, mapy nebo vizitky.

- 1 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**, klepněte v seznamu režimů fotografování na **DALŠÍ** a poté na **BIXBY VISION**.
- 2 Aby byl QR kód rozpoznán, vyberte položku  a udržíte jej na obrazovce.
Zobrazí se informace připojené ke QR kódu.


Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volat

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  uskutečníte video hovor.

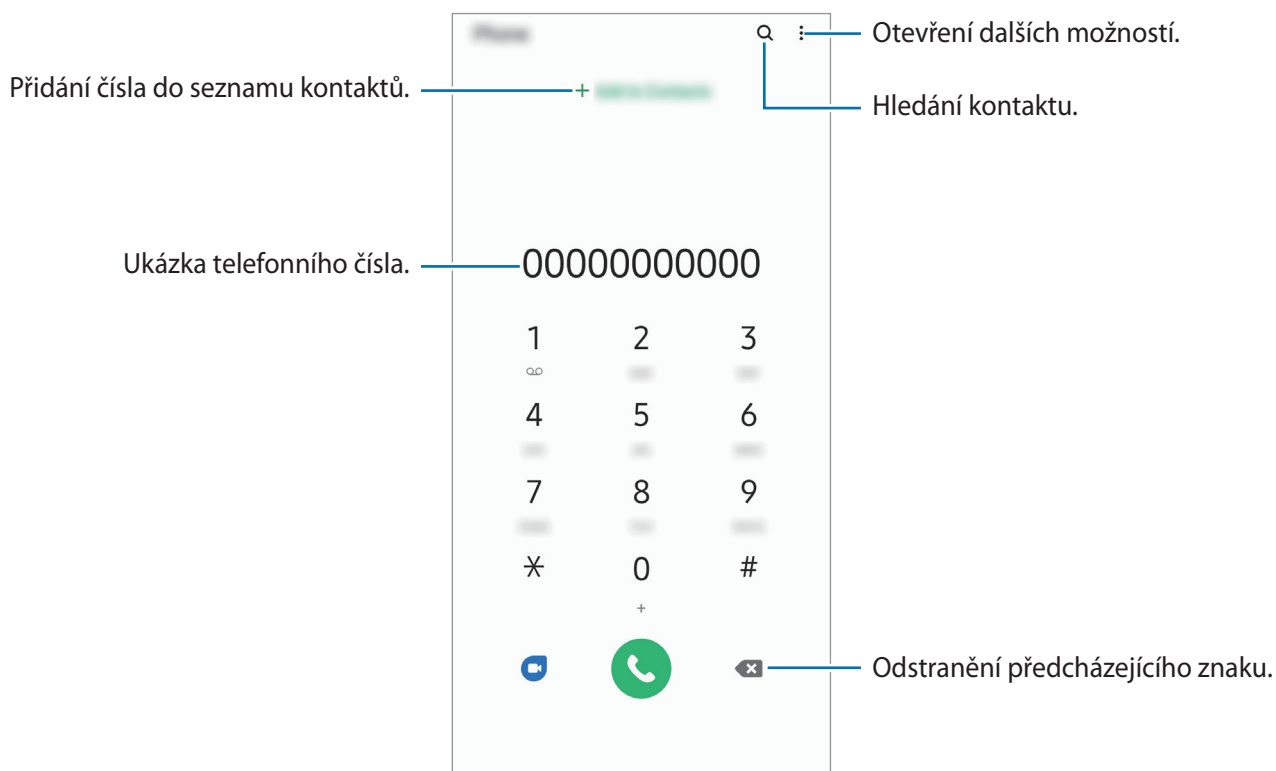

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přejetím volat/poslat zprávy**.

Používání rychlé volby

Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** nebo **Kontakty** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Volání ze zamčené obrazovky

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo kruh.

Mezinárodní volání

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání. Pokud je aktivován přepínač **Přidat připomenutí**, bude uložena upomínka, která vás o hodinu později na odmítnutý hovor upozorní.

Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku **Poslední**.

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.



Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Blokovat neznámé volající**.

Možnosti během hovorů

-  : Otevření dalších možností.
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor**: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Obnovit hovor**.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skrýt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 4 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na obrázek volajícího, a potom klepněte na položku **Přidat**, nebo klepněte na telefonní číslo, a potom klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.
- 3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt**, nebo klepněte na položku **Aktualizovat stávající kontakt** a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.

Přidání značky k telefonnímu číslu

Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.

- 1 Spustíte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Poslední**.
- 2 Klepněte na telefonní číslo → .
- 3 Klepněte na položku **Přidat poznámku**, zadejte značku, a pak klepněte na položku **Přidat**. Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.

Kontakty


Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku .
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte informace kontaktu.

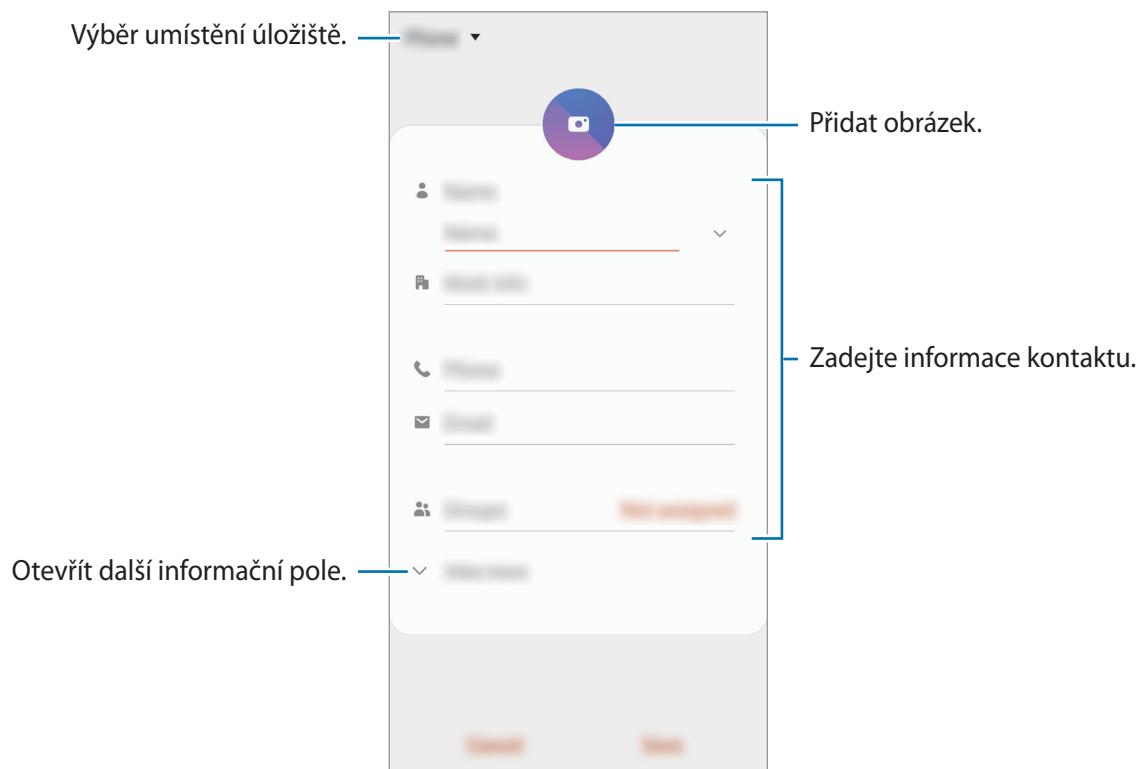

V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.

- 4 Klepněte na položku **Uložit**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Import nebo export kontaktů** → **Import**.
- 2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
- 3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku **Hot**.
- 4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku **Import**.

Synchronizace kontaktů s webovými účty

Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.
Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kontakty**.

Hledání kontaktů

Spustíte aplikaci **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

- ☆ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- 💬 : Vytvořit zprávu.
- ✉ : Napsat e-mail.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku ⋮ → **Sdílet**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.

Uložení a sdílení profilu

Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními prostřednictvím funkce sdílení profilu.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou funkci sdílení profilu.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a vyberte svůj profil.
- 2 Klepněte na položku **Klepnutím sem budete sdílet svůj profil**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
 - Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce **Kontakty**.
 - Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku **Vyberte, co se sdílí**, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.

Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Zadejte název skupiny.
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku **Vyz. tón skupiny** a vyberte vyzváněcí tón.
- 3 Klepněte na položku **Přidat člena**, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom klepněte na položku **Hot**.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání skupinové zprávy

Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.

Spustíte aplikaci **Kontakty**, klepněte na položku  → **Skupiny**, vyberte skupinu, potom klepněte na položku  → **Odeslat zprávu**.

Sloučení duplicitních kontaktů

Když nainportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních položek.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

Odstranění kontaktů

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Odstranit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstranit po jenom, otevřete seznam kontaktů a klepněte na kontakt. Pak klepněte na položku  → **Odstranit**.

Zprávy

Úvod

Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.

Odesílání zpráv




Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .

2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.

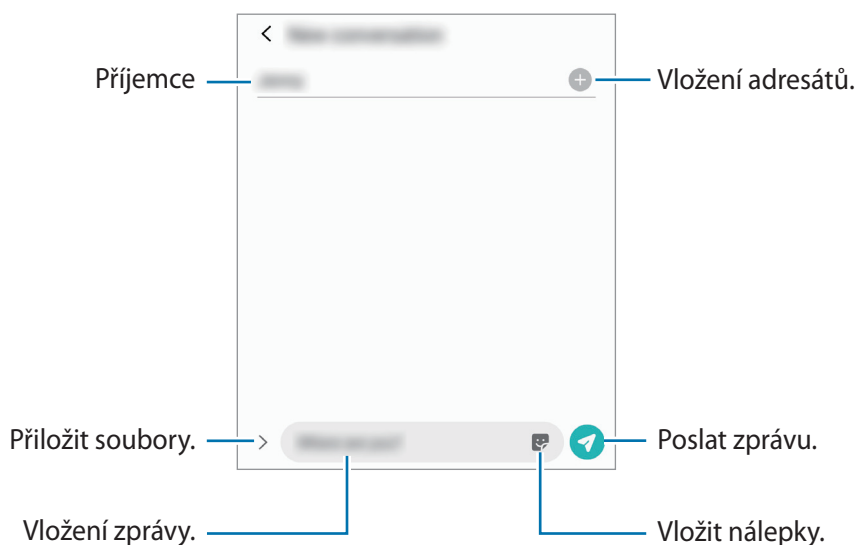

3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.



Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
 - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

Třídění zpráv

Zprávy můžete třídit podle kategorie a snadno je tak spravovat.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 Klepněte na položku **Nová kategorie** → **Přidat kategorii**.
Pokud se požadovaná varianta kategorie nezobrazí, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak klepnutím aktivujte přepínač **Kategorie konverzací**.
- 3 Zadejte název kategorie a klepněte na položku **Hot**.
- 4 Vyberte konverzaci, přidejte kategorii a klepněte na tlačítko **Hot**.

Blokování nežádoucích zpráv

Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla a zprávy** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Konverzace** a vyberte kontakt nebo telefonní číslo. Nebo klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakty, a potom klepněte na položku **Hot**.
Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v části **Zadejte telefonní číslo**, a potom klepněte na .

Nastavení upozornění na zprávy

Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Oznámení** a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Změna nastavení upozornění.

Nastavení připomínání zpráv

Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Usnadnění** → **Rozšířené nastavení** → **Připomenutí oznámení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Mazání zpráv

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
- 3 Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na položku **Odstranit**.

Internet

Úvod


Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Procházení webových stránek

- 1 Spustíte aplikaci **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.

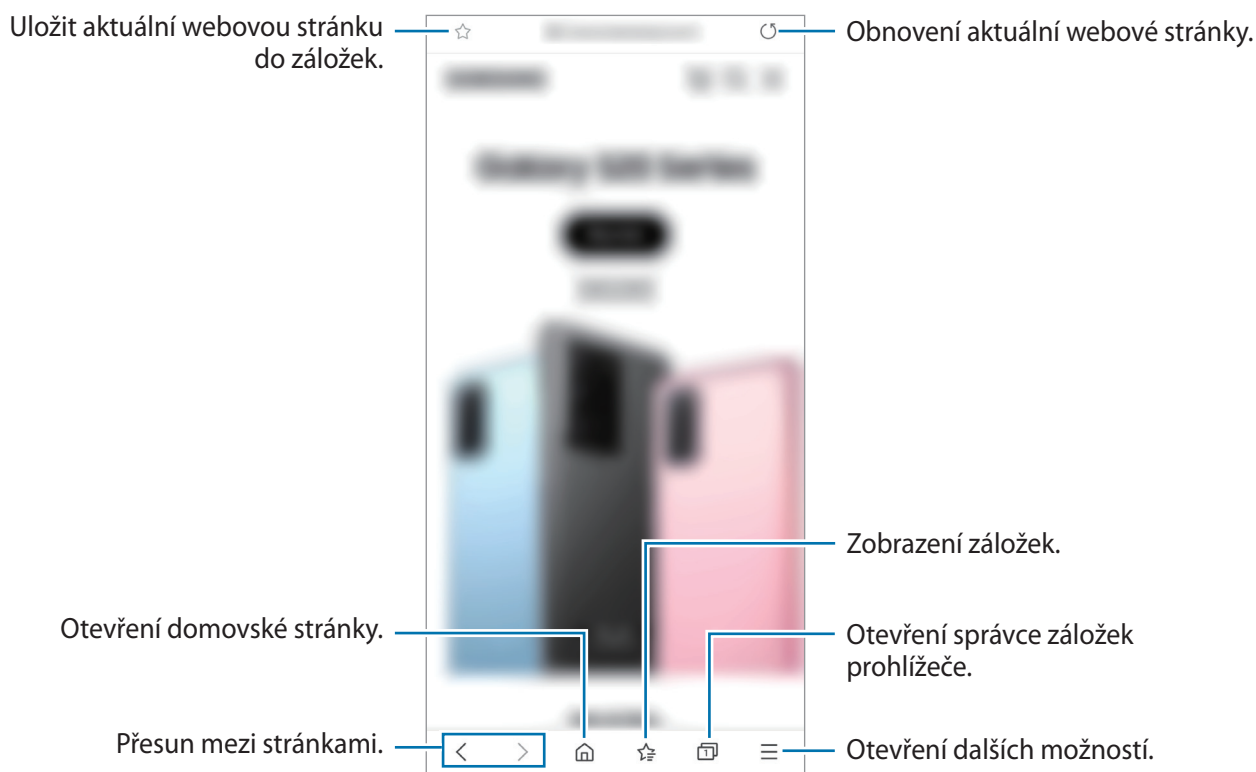

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim můžete zamknout pomocí hesla a biometrických údajů.

Aktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.



V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

Změna nastavení zabezpečení

Můžete změnit heslo a metodu zamykání.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Ochrana osobních údajů a zabezpečení** → **Nastavení režimu utajení** → **Změnit heslo**. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem používat registrované biometrické údaje, klepnutím aktivujte přepínač možností v části **Biometrický**.

Deaktivace tajného režimu

Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčeťte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Spouštění fotoaparátu

Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- Dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.
- Na zamčené obrazovce přetáhněťte položku  mimo kruh.



- Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěťte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.

Pořizování fotografií

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte. Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
- Chcete-li upravit jas fotografií, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k **+** nebo **−**.

2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Používání tlačítka Fotoaparát

Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.

Chcete-li pořídit snímky pomocí sériového snímání, táhněte po tlačítku Fotoaparát dolů a podržte ho.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.



Možnosti pro aktuální režim snímání



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.

- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Vyberte poměr stran pro fotografie.
- : Aktivace nebo deaktivace funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci aktivujete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
- : Stabilizujte video.
- : Aktivace nebo deaktivace funkce režimu Noční hyperlapse.
- : Vyberte snímkovou frekvenci.
- : Vyberte poměr stran pro video.
- : Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
- : Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).

-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.  **Matice** průměruje celou scénu.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.

Změna režimů snímání

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

Vyberte požadovaný režim snímání.



Výběr objektivu pro snímání

Na obrazovce náhledu vyberte požadovaný fotoaparát a pořídte fotografii nebo nahrajte video.



Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.


-  (Ultra širokoúhlý): Fotoaparát s ultra širokoúhlým objektivem umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo videí, která vypadají přesně jako skutečný pohled. Tuto funkci použijte při fotografování krajiny.

Chcete-li opravit zkreslení na fotografiích pořízených ultraširokoúhlým objektivem, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Možnosti uložení** a klepnutím aktivujte přepínač **Oprava ultra širok. objektivu**.

-  (Širokoúhlý): Fotoaparát s širokoúhlým objektivem umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.



 Ultraširokoúhlý

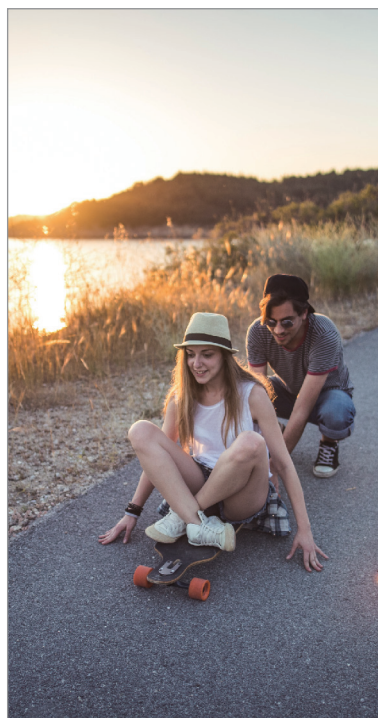

 Širokoúhlý

Režim fotografie (inteligentní fotoaparát)

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování. Funkce inteligentního fotoaparátu automaticky rozpozná objekt a optimalizuje barvy a efekty.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídte snímek.

Fotografování snímků ve vysokém rozlišení

Pořizujte fotografie ve vysokém rozlišení. Fotografie ve vysokém rozlišení můžete oříznout zvětšením požadované oblasti a jejím uložením jako souboru s vysokým rozlišením.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 V možnostech fotografování klepněte na položku  → .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .



Optimalizace scény

Fotoaparát na základě rozpoznání objektu automaticky upraví nastavení barev a použije optimalizovaný efekt.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**. Když fotoaparát rozpozná objekt, tlačítko optimalizace scény se změní a budou použity optimalizované barvy a efekty.



- Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na položku  na obrazovce náhledu a klepnutím aktivujte přepínač **Optimalizátor scény**.
- Pokud chcete používat další funkce, klepněte na položku  na obrazovce náhledu, klepněte na položku **Optimalizátor scény** a potom klepněte na přepínače vedle požadovaných funkcí.
- Pokud tuto funkci nechcete použít, klepněte na tlačítko optimalizace scény na obrazovce náhledu.



Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku , potom klepněte na spínač **Návrhy snímku**, abyste funkci aktivovali.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.


Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.

2 Umístěte průvodce na objekt.

Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.

- 3 Upravte polohu a úhel fotoaparátu, aby odpovídaly kompozici.
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.

- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

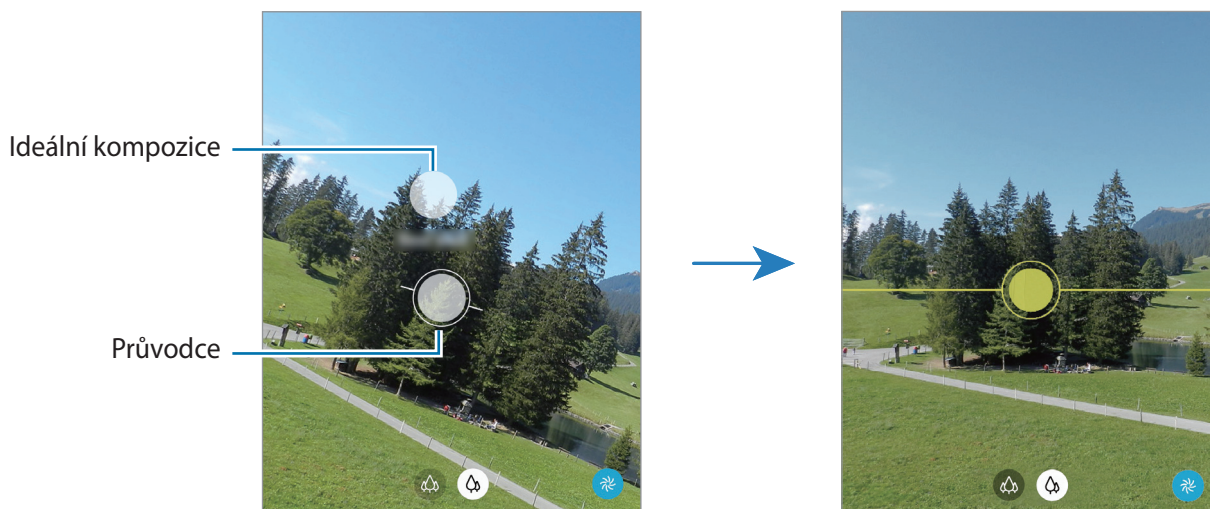

Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
- 2 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 3 Obracejte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímek krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a poříďte fotografii.

Vytváření filtrů

V aplikaci **Galerie** vyberte snímek s barevným odstínem, který se vám líbí, a barevný odstín uložte jako nový filtr. Když zhotovíte fotografii s filtrem, můžete obdržet podobný vzhled.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Filtry**.
Když poprvé vytvoříte filtr, vyberte vzorový snímek s barevným odstínem, který chcete použít, a klepněte na tlačítko **Další** → **Uložit filtr**.
- 2 Klepněte na položku **Filtr** a vyberte snímek s barevným odstínem, který chcete použít.
Chcete-li změnit název filtru, klepněte na název.
- 3 Klepněte na položku **Uložit filtr**.

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)

Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.

Režim videa

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO**.
- 2 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .
 - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na položku .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li použít režim automatického ostření, klepnutím na položku **AF** zrušte zaostření nastavené ručně.
- 3 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Stabilizace videí (Super stabilní)


Při nahrávání videa stabilizujte pomocí funkce Super stabilní.

Klepněte v seznamu režimů fotografování a filmování na volbu **VIDEO**, aktivujte ji klepnutím na položku  v možnostech snímání a poté nahrajte video.

Režim SINGLE TAKE

Fotografie a videa můžete pořizovat pomocí režimu jediného fotografování, pokud chcete získat různé výsledky z jediného fotografování. Zařízení automaticky zachytí nejlepší snímek a videa a vytvoří fotografie s optimalizovanými filtry nebo videa, u kterých se budou určité části opakovat.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na **SINGLE TAKE**.
- 2 Klepněte na položku  a nasměrujte fotoaparát na snímání požadované scény.

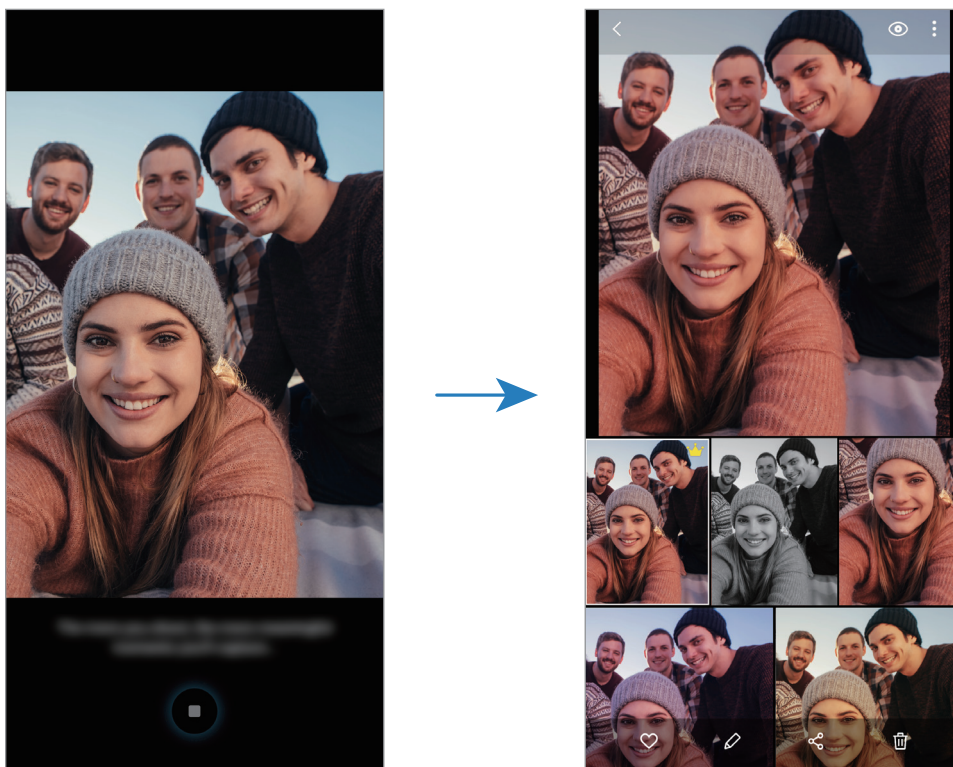

- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na miniaturu náhledu.

Zobrazí se různé optimalizované výsledky pro danou scénu. Pokud chcete zobrazit i další výsledky, přetáhněte ikonu  nahoru.

Pokud chcete jednotlivé výsledky ukládat individuálně, klepněte na možnost **Vybrat**, zaškrtněte požadované položky a klepněte na položku .

Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku .

Dostupné možnosti

-  : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasné osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.



Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit nastavení ISO na **AUTO**.

-  : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na fotografie pořizované v noci. Vysoká rychlost závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální pro zachycení rychle se pohybujících objektů.
-  : Upravte barevný odstín.
-  : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k  nebo , abyste ručně upravili ostření. Chcete-li přepnout na režim automatického ostření, klepněte na položku **MANUAL**.
-  : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
-  : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.




Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice. Hodnota expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti

Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření a oblast expozice.

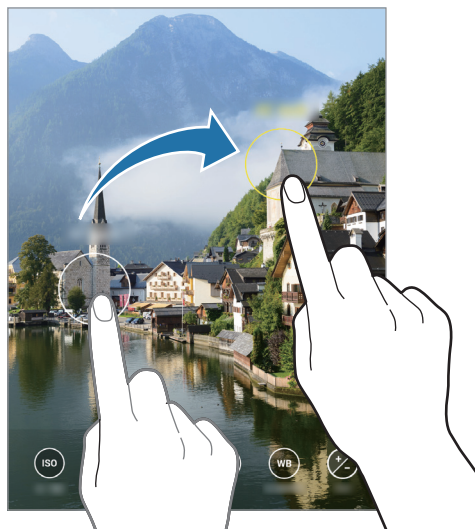

Panoramatický režim

V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.



Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.

2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.

3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.

Makro režim

Pořizujte fotografie objektů zblízka.

V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **MAKRO**.

Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, kterou chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **NOC**.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

Režim živého ostření

Fotoaparát umožňuje pořizovat fotografie, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat.



Rozmazání



Velký kruh



Roztočení



Lupa



Barevný bod



- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
 - Zařízení nebo předmět se pohybují.
 - Objekt je tenký nebo průhledný.
 - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
 - Objekt nebo pozadí jsou nevýrazné.

Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření


- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **ŽIVÉ ZAOSTŘ.**
- 2 Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň rozmazání.
- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění **Připravený**, pořídte fotografii klepnutím na položku .



Úprava pozadí fotografií s funkcí živého ostření

Můžete také upravit efekt pozadí a intenzitu efektu pozadí u fotografie pořízené s funkcí Živé ostření.

- 1 Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku **Změnit efekt pozadí**.
- 2 Vyberte požadovaný efekt pozadí.
 - Chcete-li upravit intenzitu efektu pozadí, přetáhněte posuvník nastavení doleva nebo doprava.
 - Když se v rozostřených místech objeví světla na pozadí, zobrazí se v seznamu efektů ikona  (**Umělecké**). Chcete-li změnit tvar rozostření pozadí, klepněte na položku  a vyberte požadovaný tvar.

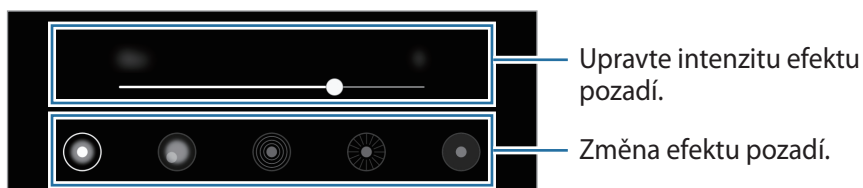

- 3 Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Použít**.


Režim Super zpomalený záběr

Super zpomalený záběr je funkce, která zaznamená rychle probíhající okamžiky zpomaleně, abyste si je mohli vychutnat později. Po nahrání videa bude automaticky přidána hudba na pozadí.



- Některé funkce super zpomaleného záběru se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením. Pokud nahráváte video v místnosti s nedostatečným nebo slabým osvětlením, mohou nastat některé z následujících situací:
 - Obrazovka se může jevit tmavá z důvodu nedostatku světla.
 - Obrazovka může za určitých světelných podmínek, například na místech osvětlených zářivkami, blikat.
 - Může se vyskytnout šum.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **SUPERPOMALÝ**.

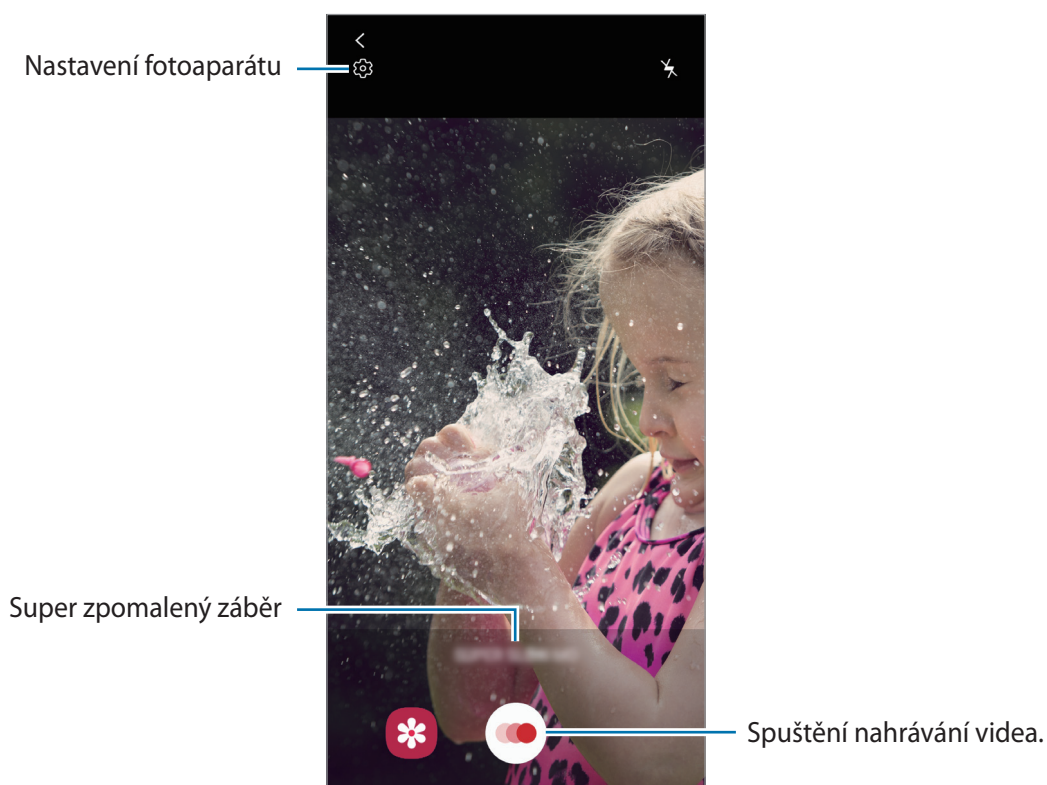

2 Klepněte na položku .


Zařízení zachytí pohyb v režimu super zpomaleného záběru a uloží ho jako video.

3 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.

4 Klepněte na položku **Přehrát extra superpom. video**.

Během přehrávání bude video automaticky doprovázet náhodná hudba na pozadí.

Chcete-li upravit část se super zpomaleným záběrem, přetáhněte panel pro úpravu části doleva nebo doprava.

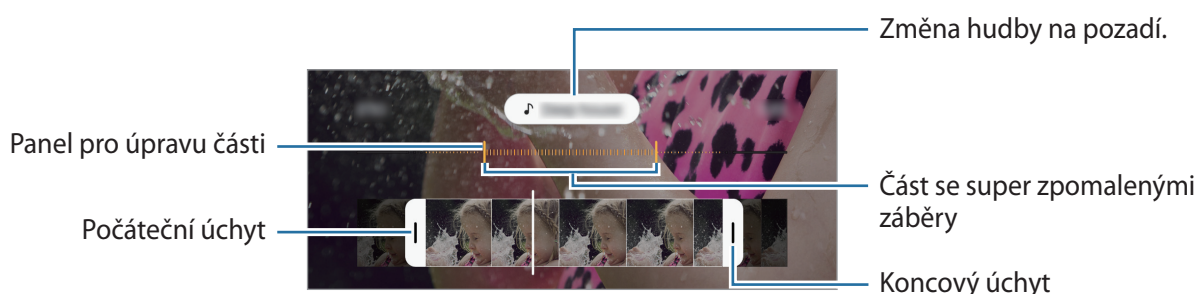

Režim zpomaleného pohybu

Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být přehrávány zpomaleně.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **POMALÝ POHYB**.

2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.

3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .

4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.

5 Klepněte na položku **Přehrát zpomalené video**.

Nejrychlejší část videa bude nastavena jako zpomalená a video se začne přehrávat. V tomto videu se vytvoří až dvě zpomalené části.

Chcete-li upravit část zpomaleného videa, přetáhněte panel pro úpravu části doleva nebo doprava.



Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ → HYPERČAS**.

2 Klepněte na položku **C** a vyberte možnost snímkové frekvence.

Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na **Auto**, zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.

3 Klepnutím na položku **●** spustíte nahrávání.

4 Klepnutím na položku **■** nahrávání dokončíte.

5 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu a klepnutím na položku **Přehrát hyperčas** zobrazte video.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Návrhy snímku:** Nastavení telefonu, které umožňuje ideální kompozici pro fotografii na základě rozpoznání polohy a úhlu snímaného předmětu.
- **Inteligentní úhel selfie:** Nastaví zařízení, aby se automaticky přepnulo na širokoúhlé selfie, když jsou v záběru více než dvě osoby.
- **Skenovat QR kódy:** Aktivuje nebo deaktivuje čtečku QR kódů.

Obrázky

- **Potažením tl. Spoušť k okraji:** Výběr akce, která proběhne, když potáhnete prstem dolů po tlačítku Fotoaparát a podržíte jej.
- **Možnosti uložení:** Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.

Videa

- **Velikost zadního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Velikost předního videa:** Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Vysoce efektivní video:** Nahrávejte videa ve formátu HEVC (High Efficiency Video Codec). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili paměť zařízení.



- Videa HEVC není možné přehrávat na ostatních zařízeních ani je sdílet online.
- Videa se super zpomalenými záběry a zpomalená videa nelze nahrávat ve formátu HEVC.

- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

Užitečné funkce

- **Auto HDR:** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Obrázky jako v náhledu:** Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie zobrazené na obrazovce náhledu po jejich pořízení předním fotoaparátem bez převrácení.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou kartu.
- **Vodoznak:** Přidání vodoznaku do levého dolního rohu při pořizování snímků.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.


Galerie

Úvod

Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Používání Galerie

Spustíte aplikaci **Galerie**.

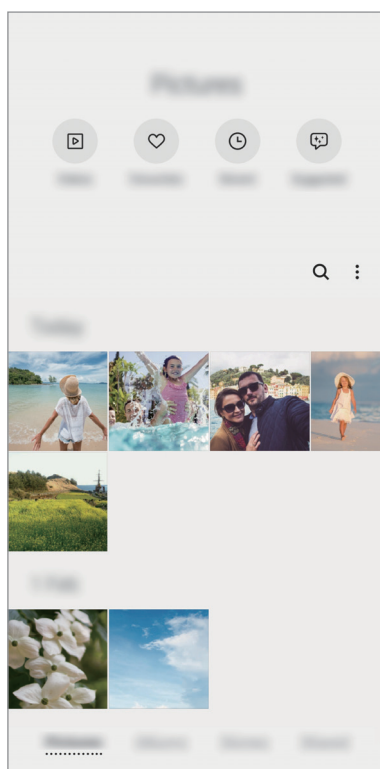

- **Videa:** Zobrazujte videa uložená ve vašem zařízení.
- **Oblíbené:** Zobrazujte oblíbené fotografie a videa.
- **Poslední:** Zobrazení naposledy pořízených fotografií a videí.
- **Doporučené:** Zobrazujte doporučený obsah.

Hledání snímků


Spusťte aplikaci **Galerie** a klepnutím na položku 🔍 zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako je typ nebo poloha.

Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.

Zobrazení snímků

1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.


2 Vyberte snímek.

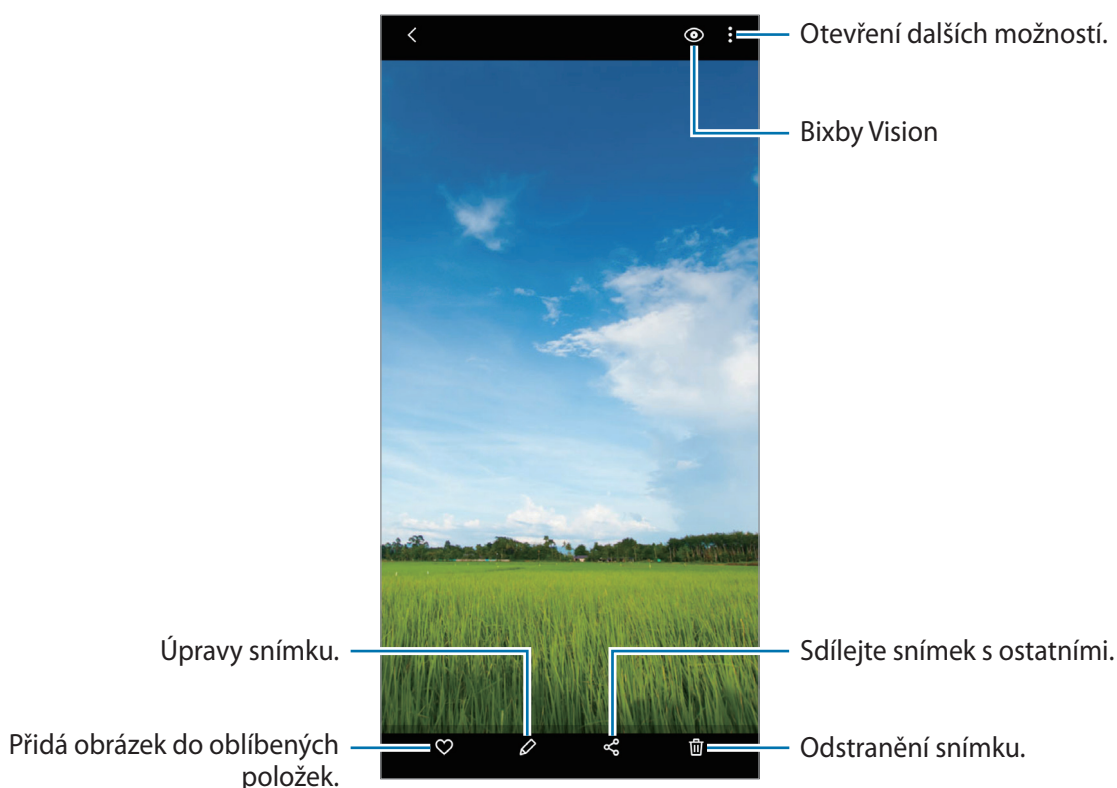

Oříznutí fotografií pomocí zvětšení oblasti


- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Poklepejte nebo roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku .

Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

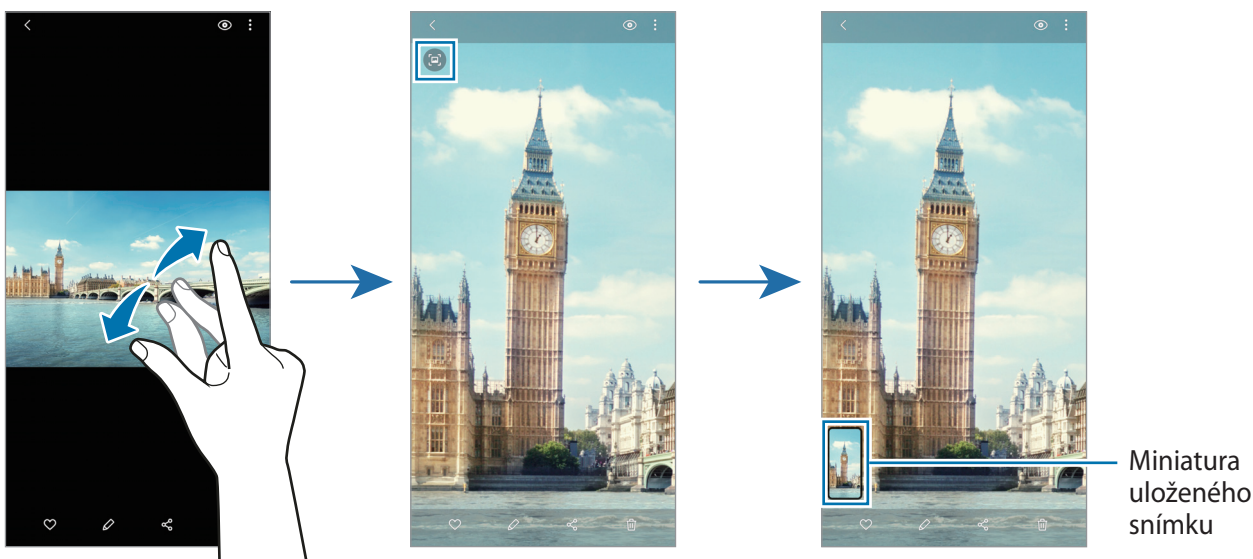

Prohlížení videí

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Obrázky**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Klepnutím na položku **Přehrát video** přehrajete video.

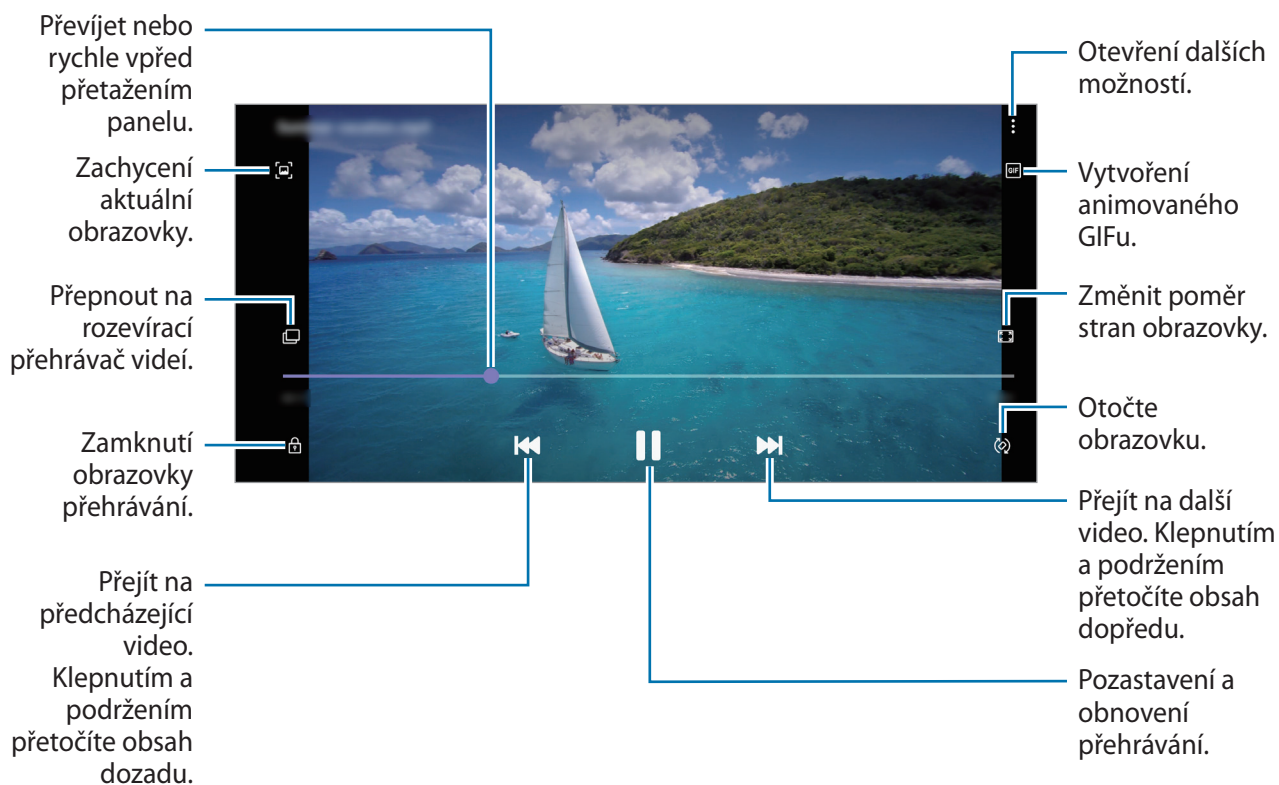

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost. Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Prohlížení alb

Obrázky a videa můžete zobrazovat roztríděná podle složek nebo alb. Spusťte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Alba** a vyberte album.

Tvorba alb

Můžete přidávat alba a řadit soubory.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na položku  → **Vytvořit album**.
- 3 Zadejte název alba a klepněte na položku **Vytv**.

Přesouvání fotek a videí do alb

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Vyberte album a klepněte na položku **Př. pol**.
- 3 Klepněte na položku **Obrázky** nebo **Alba** a vyberte album s požadovanými obrázky nebo videi.
- 4 Zaškrtněte soubory a klepněte na položku **Hotovo**.
- 5 Klepněte na položku **Přesunout**.
Soubory budou odstraněny z původní složky a přesunuty do alba. Chcete-li soubory zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.

Odstraňování alb

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na album, které chcete odstranit, podržte je a klepněte na položku **Odstr**.

Vytvoření skupin alb

Můžete přidávat skupiny nebo řadit alba.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Alba**.
- 2 Klepněte na položku  → **Vytvořit skupinu**.
- 3 Zadejte název skupiny a klepněte na položku **Vytv**.
- 4 Vyberte skupinu, klepněte na položku **Přidat alba**, zaškrtněte alba a poté klepněte na položku **Přidat**.
Alba se přesunou do skupiny.

Zobrazení příběhů

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více snímků a videí.

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku **Příběhy** a vyberte příběh.

Upravování příběhů

- Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku **Album příběhů** →  → **Přidat**.
- Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku **Album příběhů** →  → **Upravit**, zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku **Odebrat z příběhu**.

Odstranění příběhů

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Příběhy**.
- 2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku **Odstr**.

Mazání snímků nebo videí

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek nebo video, které chcete odstranit.
Chcete-li odstranit více souborů, klepněte v seznamu na soubor, který chcete odstranit, podržte jej a zaškrtněte více souborů určených k odstranění.
- 3 Klepněte na položku  nebo **Odstr.**

Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spustíte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Nastavení**, a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

Zóna AR

Úvod

Zóna AR zajišťuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a pořizujte zábavné fotografie nebo videa.


Spuštění Zóny AR

Zónu AR můžete spustit následujícími způsoby:

- Spusťte aplikaci **Zóna AR**.
- Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZÓNA AR**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo modelu.

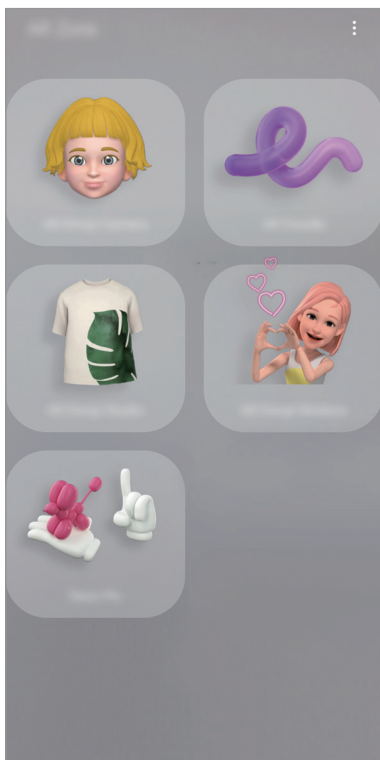

- **Fot. AR emoji:** Vytvořte si obrázek emoji, který vypadá přesně jako vy, a fotografujte a natáčejte videa s použitím obrázků emoji nebo emoji povahy.
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje nebo jinam.

- **Studio AR emoji:** Upravujte nebo zdobte emoji a vytvářejte pro emoji oblečení s vlastními vzory a barvami.
- **Nálepky AR emoji:** Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků emoji.
- **Výběr dekorace:** Pořizuje fotografie či videa s různými nálepkami.

Vytvoření AR Emoji

Vytvořte si obrázek emoji, který vypadá přesně jako vy, a fotografujte a natáčejte videa s použitím obrázků emoji nebo emoji povahy.

Můžete si přizpůsobit rysy obrázku emoji, jako je tvar obličeje nebo účes, a obrázek emoji ozdobit různými doplňky. Během konverzace se také můžete vyjadřovat zábavně pomocí nálepek emoji.



Vaše emoji




Emoji povaha

Jak vytvořit emoji

Vytvořte si emoji, které vypadají jako vy. Nálepky emoji s různými výrazy tváře budou vytvořeny automaticky.

- 1 Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji** → .
- 2 Zarovnejte svůj obličej na obrazovce a poříďte fotografii klepnutím na položku .
- 3 Vyberte typ emoji a klepněte na položku **Další**.
- 4 Ozdobte obrázek emoji a klepněte na položku **Další**.
- 5 Klepněte na položku **Hotovo**.

Nyní je vytvořen obrázek emoji a nálepky emoji. Více informací o nálepkách emoji naleznete v části [Nálepky AR emoji](#).

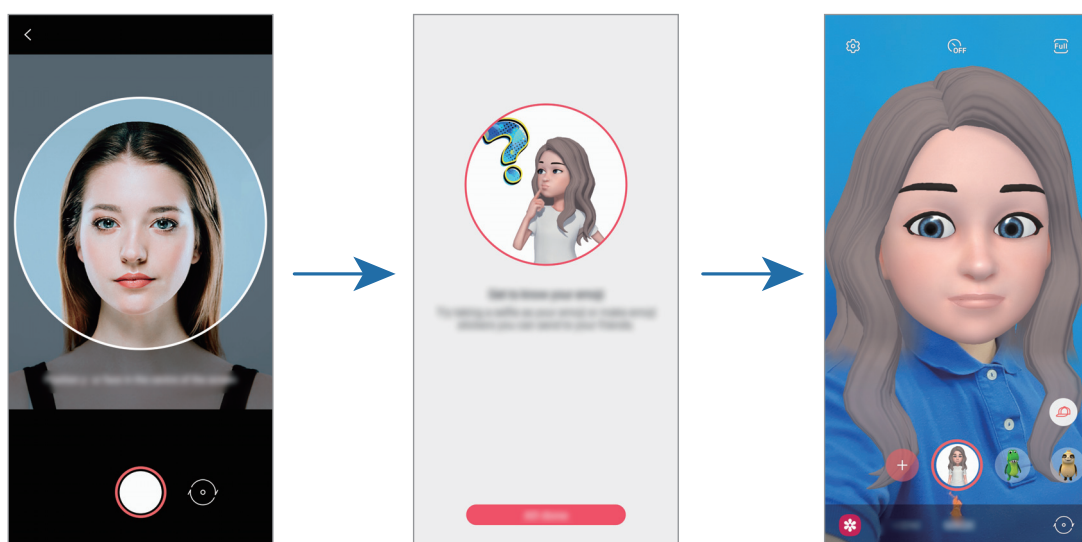

Funkci **Fot. AR emoji** můžete použít s předním i zadním fotoaparátem. Fotoaparáty můžete přepínat tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem nahoru nebo dolů.

Odstranění obrázku emoji

Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**. Klepněte na položku  → **Správa emoji**, zaškrtněte emoji, které chcete smazat a pak klepněte na položku **Odstranit**. Obrázek emoji a nálepky emoji se odstraní.

Fotoaparát AR EMOJI

Pořizování fotografií nebo videí s emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázkem emoji v různých režimech snímání.



SCÉNA



MASKA

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**.
- 2 Vyberte obrázek emoji, který chcete používat.



- 3 Vyberte režim, který chcete používat.
 - **SCÉNA:** Emoji napodobuje výrazy vašeho obličeje.
 - **MASKA:** Obličej z obrázku emoji se objeví na vaší tváři, takže vypadáte, jako byste měli masku.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením  nahrajte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.

Pořizování fotografií nebo videí s obrázkem povahy emoji

Emoji povahy napodobují výrazy vašeho obličeje.

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**.
- 2 Vyberte povahu emoji, kterou chcete používat.



- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením  nahrajte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.

Nálepky AR emoji

Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků emoji. Nálepky emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Vytváření vlastních nálepek

1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji**.


2 Klepněte na **Vytvořit vl. nálepky** v dolní části obrazovky.

3 Nálepky můžete libovolně upravovat.

- 🖼️ : Výběr pozadí nálepky.
- 😊 : Výběr výrazu.
- 🕺 : Výběr akce.
- 🗨️ : Přidávání nálepek.
- T : Zadání textu.
- 🖍️ : Na nálepky něco napište nebo nakreslete.

4 Klepněte na položku **Uložit**.


Vytvořené nálepky si můžete zobrazit klepnutím na **Vlastní**.

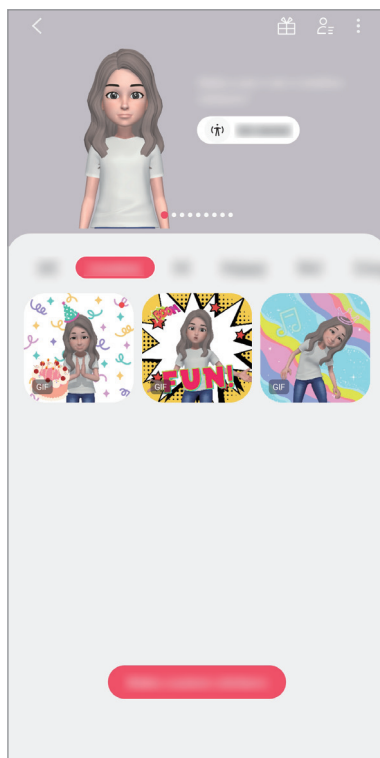

Použití nálepek emoji v chatech

Nálepky emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek emoji v aplikaci **Zprávy**.

- 1 Při vytváření zprávy v aplikaci **Zprávy** klepněte na klávesnici Samsung na .
- 2 Klepněte na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepek emoji.
Vloží se nálepka emoji.

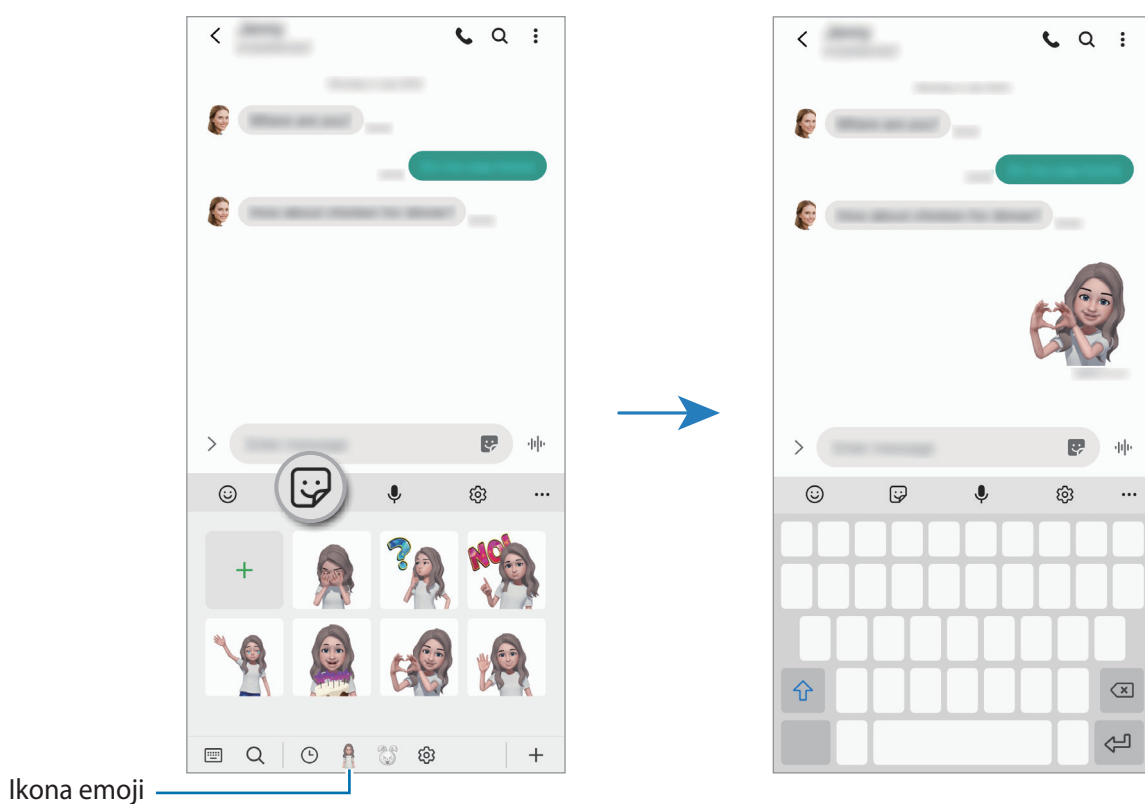

Odstraňování nálepek emoji

Na klávesnici Samsung klepněte na položku , tlačítko  ve spodní části klávesnice a pak na položku **Správa sad nálepek**. Vyberte nálepky emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.


Studio AR emoji

Ve službě Studio AR Emoji můžete emoji upravit nebo ozdobit. Pro emoji také můžete vytvářet oblečení s vlastními vzory a barvami.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**. Objeví se Studio AR emoji.

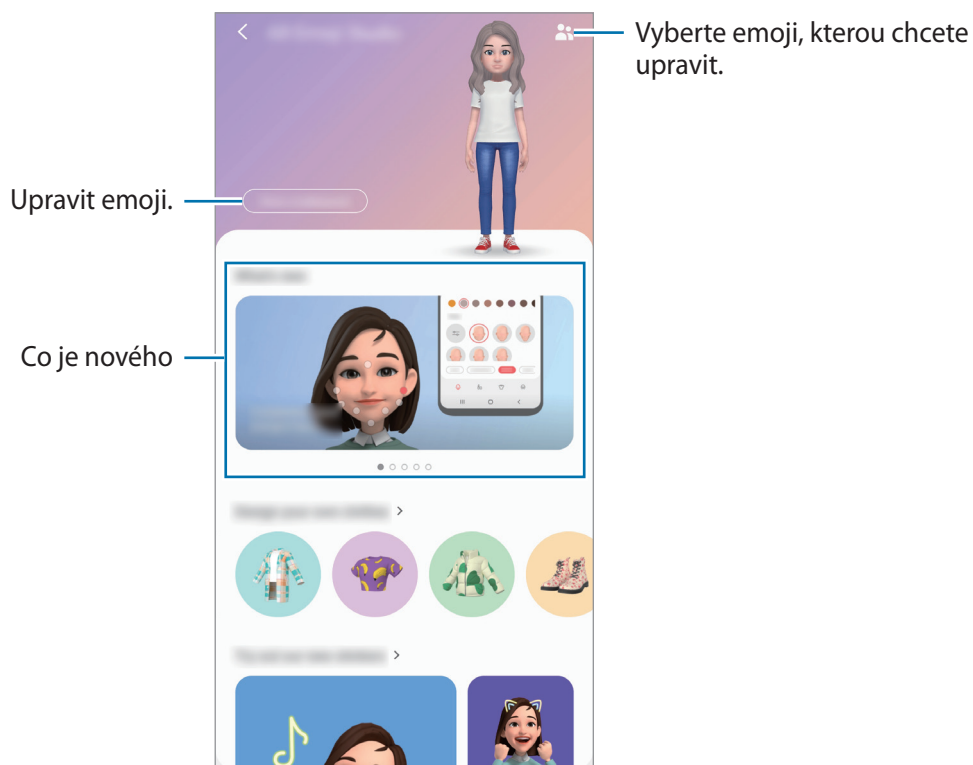

Návrh oděvů emoji

1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.


2 Klepněte na položku **Navrhňte své vlastní šaty**.

3 Vyberte typ oděvu a vyberte obrázek nebo vzor, který se použije.

Pokud klepnete na možnost **Galerie**, můžete navrhovat oděvy pomocí obrázků uložených ve vašem zařízení.

4 Navrhňte vlastní oděv a klepněte na položku **Uložit**.

Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Vyzkoušet**. Pak můžete zobrazit svůj obrázek emoji v oděvu, který jste navrhli.

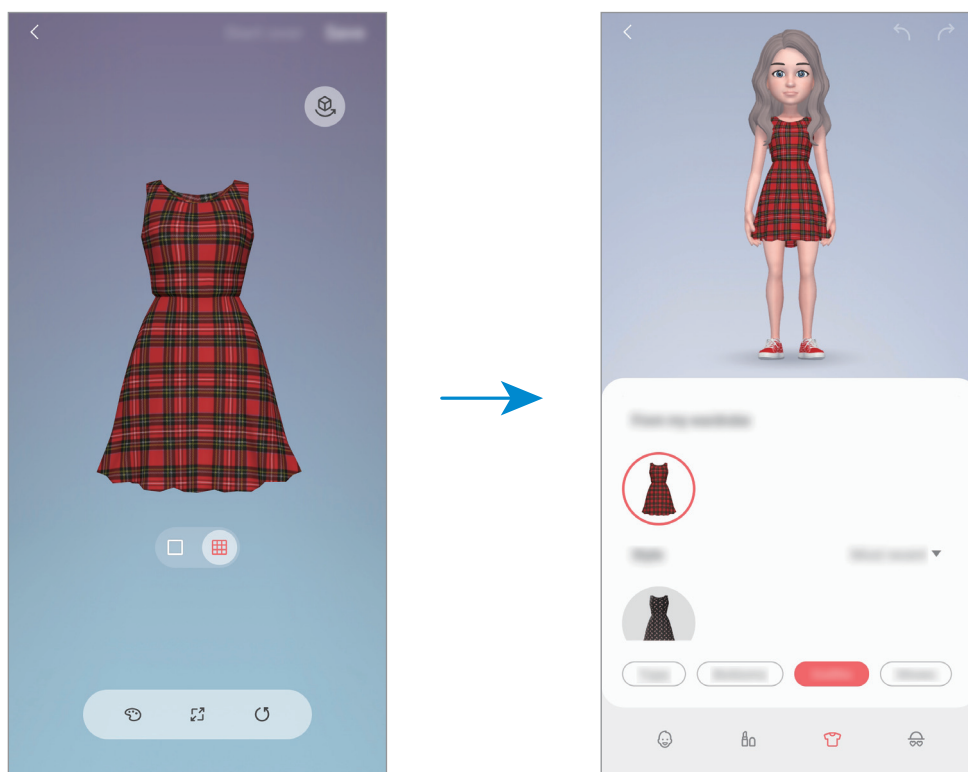

AR kresba


Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličeje lidí či domácích zvířat (koček a psů) nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličeji sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.

1 Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **AR kresba**.

Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.

2 Pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

- Pokud přepnete na zadní fotoaparát, můžete také psát nebo kreslit mimo rozpoznanou oblast.
- Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

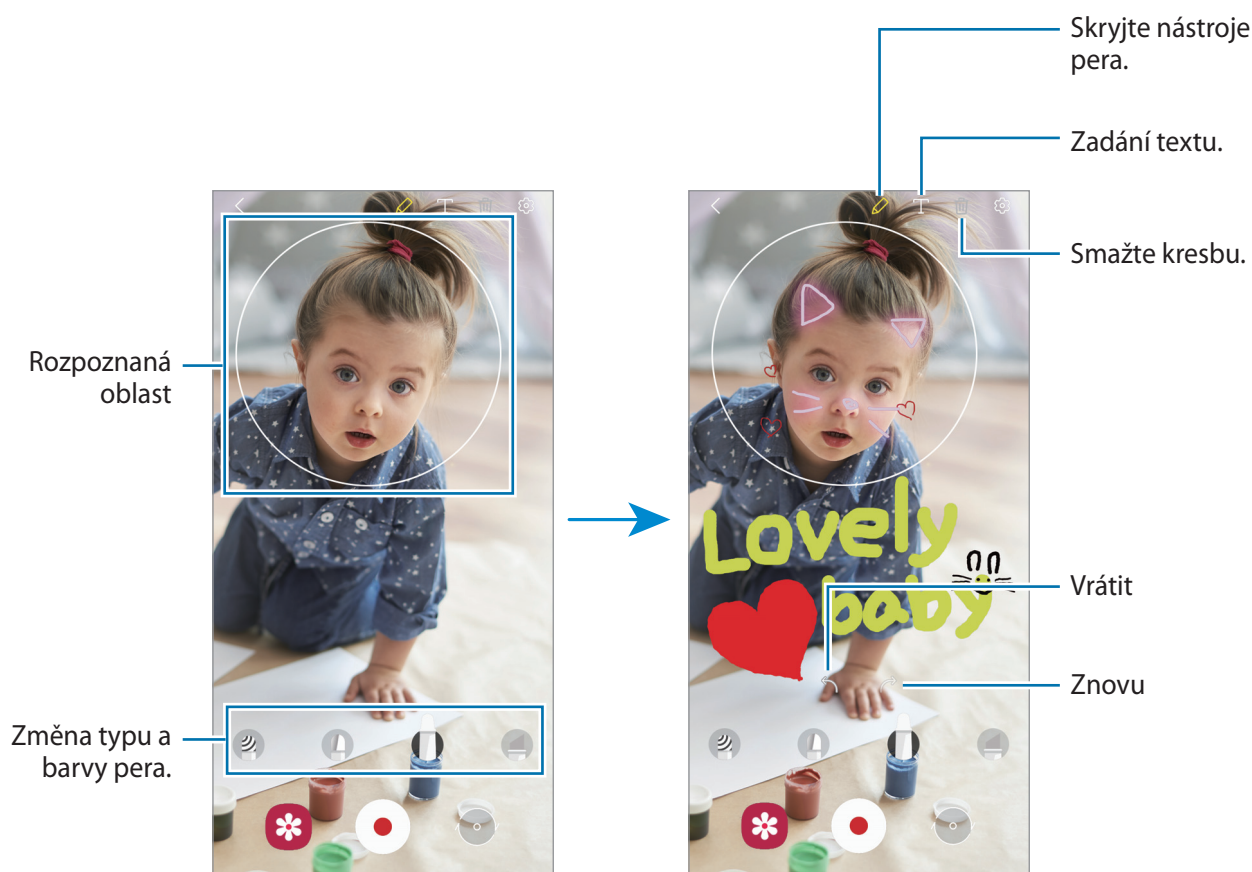

3 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .

4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.

Výběr dekorace

Pořizuje fotografie či videa s různými nálepkami.

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Výběr dekorace**.
- 2 Vyberte nálepku, kterou chcete použít.



- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením  nahrajte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.

Always On Display

Na vypnutém displeji můžete zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně ovládat přehrávání hudby.

Můžete zde také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.

Možnost Always On Display je nastavena tak, že se zobrazí pouze při klepnutí na obrazovku.


Chcete-li změnit nastavení tak, aby se zobrazovala neustále nebo během nastavené doby, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Always On Display** a potom vyberte požadovaný režim.



Jas funkce Always On Display se může automaticky měnit v závislosti na okolním osvětlení.

Otevírání oznámení ve funkci Always On Display

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On Display ikony oznámení. Oznámení zobrazíte tak, že pokleпáte na ikonu oznámení.

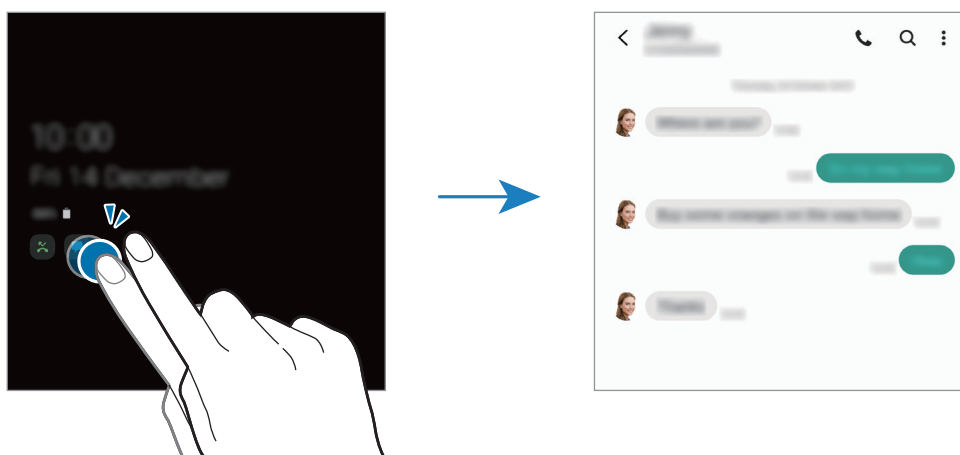

Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.

Deaktivace funkce Always On Display

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Always On Display**) deaktivujte službu. Případně spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej**, potom klepnutím deaktivujte přepínač **Always On Display**.


Více oken

Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

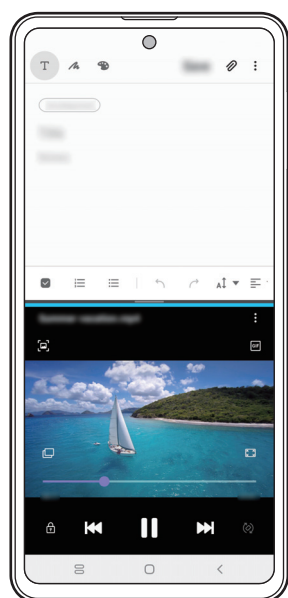


Zobrazení rozdělené obrazovky

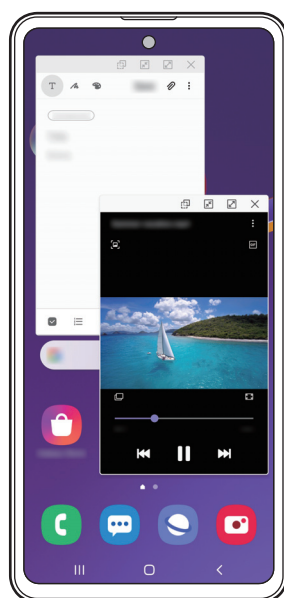

Zobrazení v novém okně

Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
- 3 Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.

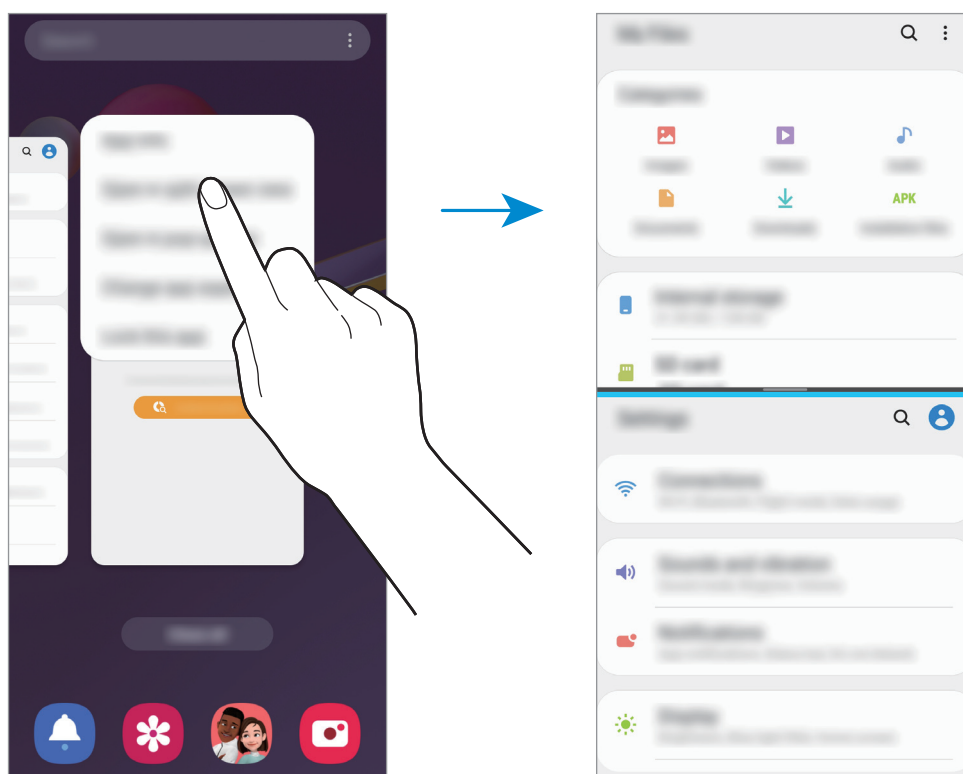

Nastavení velikosti okna


Tažením lišty mezi okna aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

Když přetáhnete lištu mezi okna aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

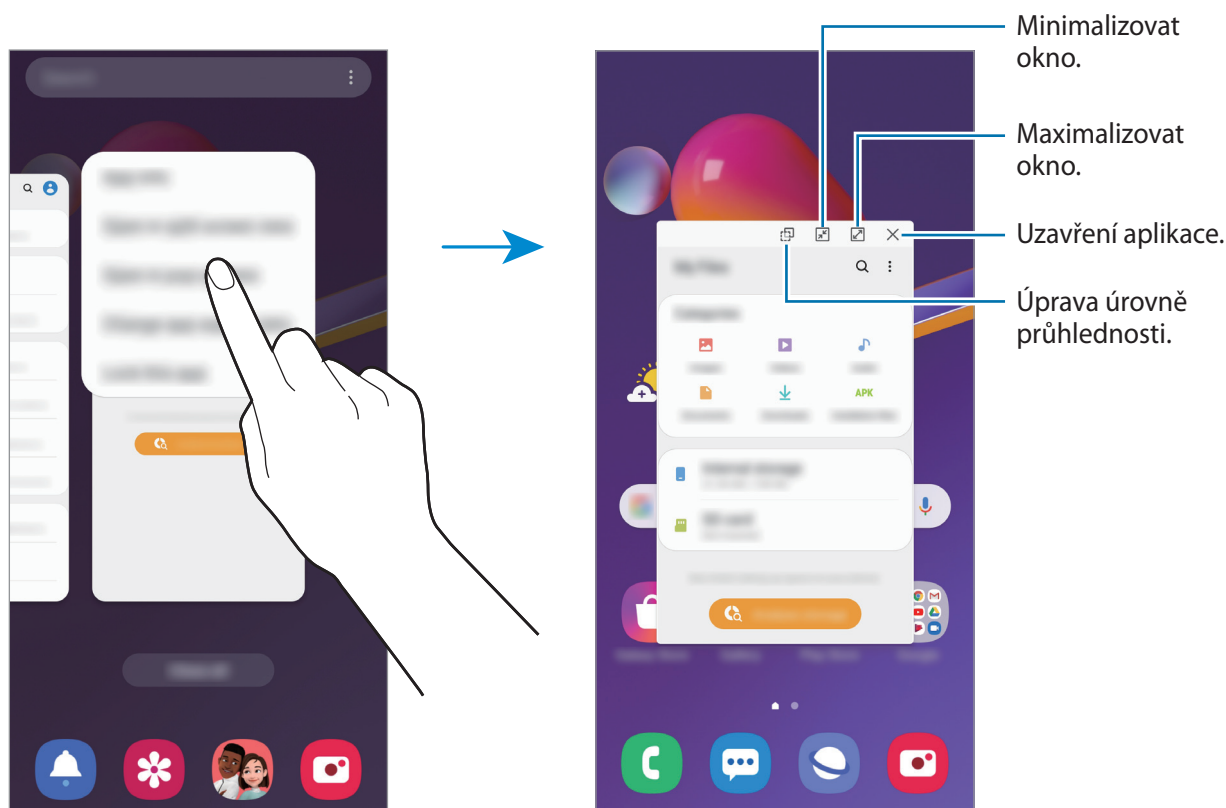

Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.



Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentář, musíte se přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části [Účet Samsung](#).

Samsung Galaxy


Na webové stránce společnosti Samsung si můžete prohlížet různé informace týkající se produktů. Spusťte aplikaci **Samsung Galaxy**.

Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes** a klepněte na položku .
- 2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.

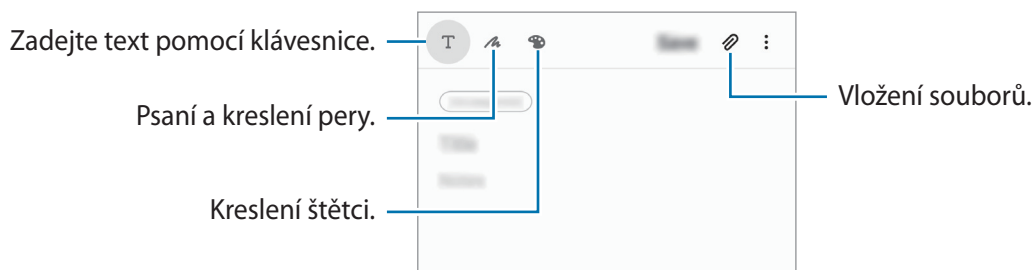

- 3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **Uložit**.

Odstranění poznámek


- 1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
- 3 Klepněte na položku **Odstr.**

Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí nebo upomínek do plánovače.

Vytváření události

- 1 Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku **+** nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na **+**.
- 2 Zadejte podrobnosti události.

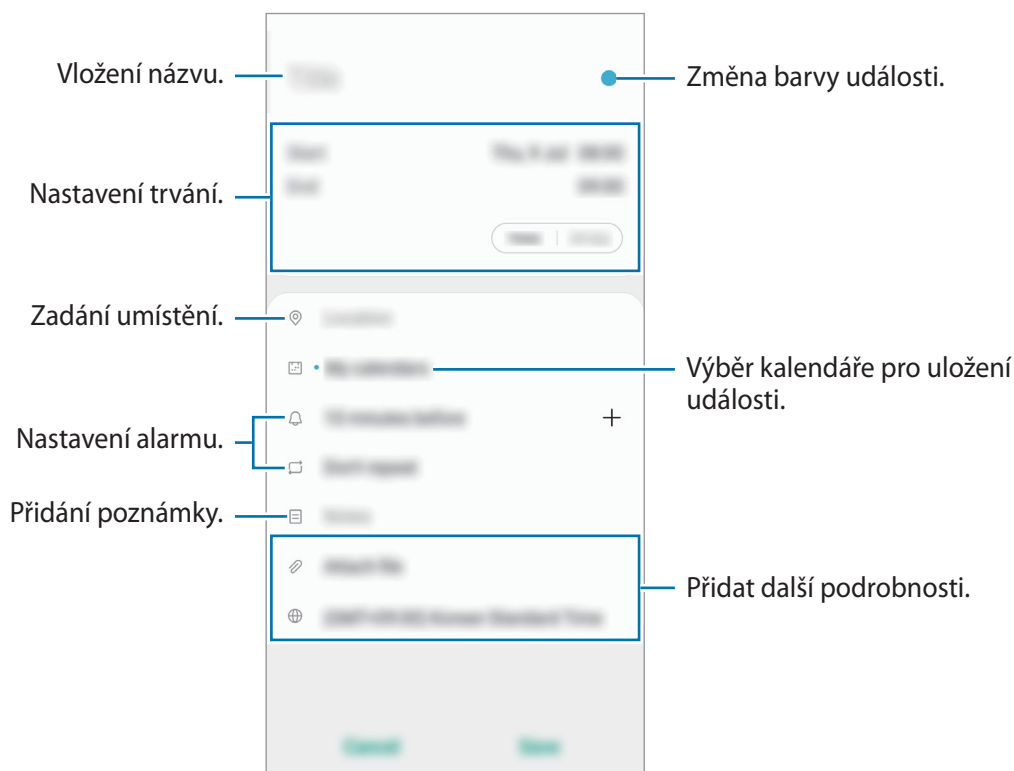

- 3 Uložte událost klepnutím na položku **Uložit**.

Vytváření upomínek

Úlohy můžete vytvářet jako upomínky a pro každou upomínku dostanete oznámení v předem nastavenou dobu nebo na určeném místě. Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Další informace naleznete v části [Reminder](#).

Synchronizace událostí s vašimi účty

1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Účty** a potom vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.

2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.

Pro účet Samsung klepněte na položku  → **Nastavení synchronizace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Přidat nový účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.

Reminder

Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na daném místě dostávat oznámení.



- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci používat v plném rozsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Abyste mohli používat připomínky týkající se polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.

Spuštění aplikace Reminder

Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder (.

Vytváření upomínek

Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.

Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.

- 1 Spustíte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na položku **Napište připomenutí** nebo **+** a zadejte „Zalít kytky“.
- 3 Klepněte na položku **Místo** → **Vybrat místo** a nastavte polohu na domov.
- 4 Klepněte na položku **Když přijedu do** → **Hotovo**.
- 5 Uložte upomínku klepnutím na položku **Uložit**.
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.

Dokončení upomínek

Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku **:** → **Dokončeno** → **Upravit**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem nastavených časech.

Odstraňování upomínek

Chcete-li upomínku odstranit, vyberte ji a klepněte na **Odstr.** Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr.**

Rádio


Spustíte aplikaci **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.

Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.

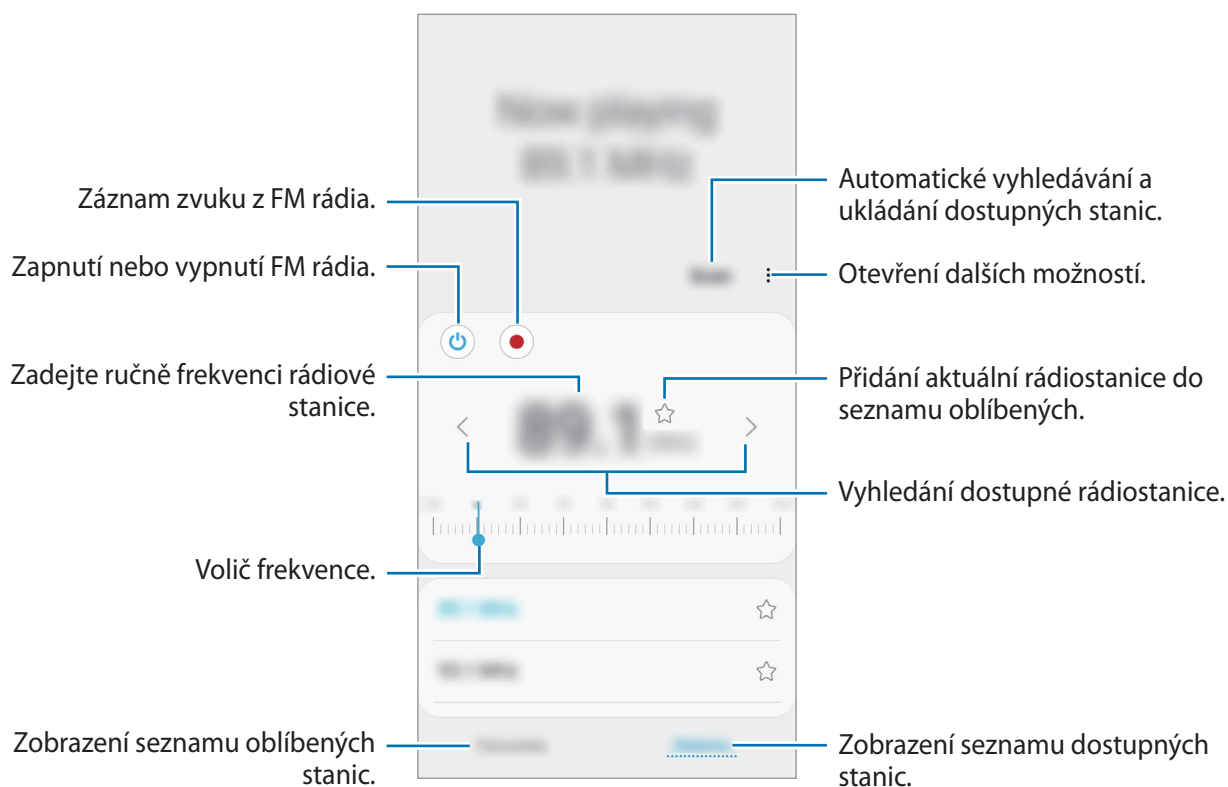

Přehrávání prostřednictvím reproduktoru

Místo připojených sluchátek můžete poslouchat rádio z reproduktoru.

Klepněte na  → **Přehrát přes reproduktor.**


Záznamník

Úvod

Tuto aplikaci použijte k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

Provádění záznamu hlasu

- 1 Spustíte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону.
 - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
 - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.

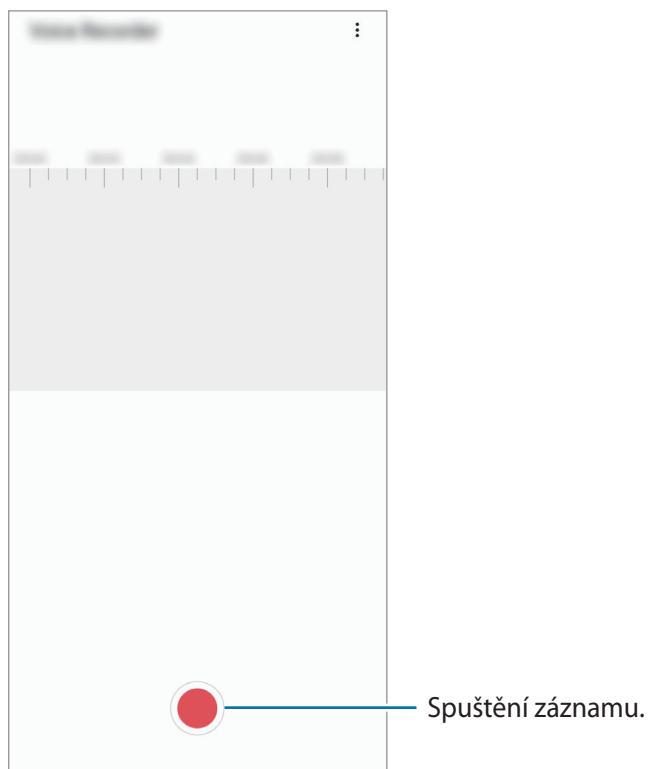

- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

Moje soubory

Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit v zařízení úložný prostor, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Upozornění

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **Zrušit** alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **Posunout budík** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+**, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku **⋮ → Převodník časového pásma**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Stopky**.

2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**.

Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **Kolo**.

3 Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.

- Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **Pokračovat**.
- Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Obnovit**.

Časovač

1 Spusťte aplikaci **Hodiny** a klepněte na položku **Časovač**.

Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku **+**, nastavte dobu trvání a název, potom klepněte na položku **Přidat**.

2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Start**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.

3 Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku **Zrušit**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.


Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

- 🕒 : Zobrazí historii výpočtů. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat historii**. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů, klepněte na položku 📱.
- 📏 : Použije se nástroj pro převod jednotek. Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
- $\sqrt{x}$ $e=$: Zobrazí vědeckou kalkulačku.

Game Launcher

Úvod

Aplikace Game launcher shromažďuje hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.

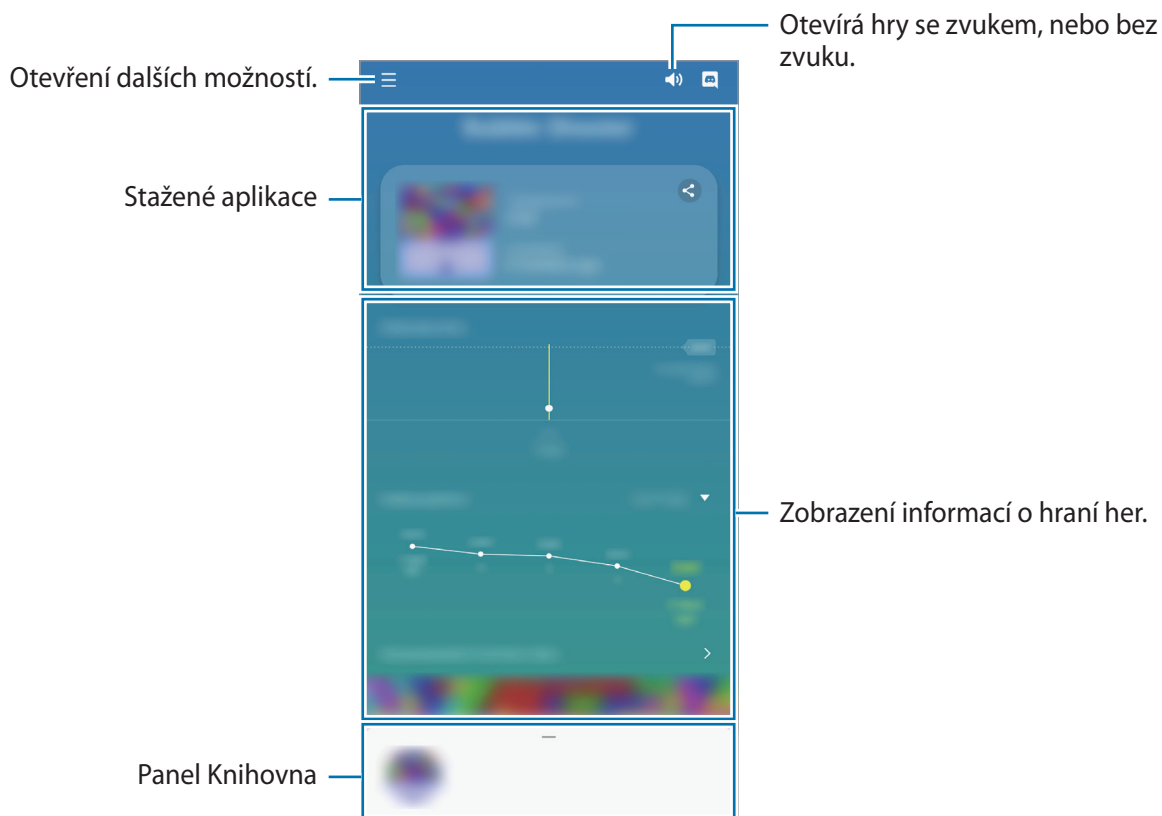

Používání aplikace Game launcher

1 Spustíte aplikaci **Game Launcher**.



Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Game Launcher**.

2 Přetáhněte panel Knihovna směrem nahoru a klepněte na hru.



Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Game Launcher. Pokud nevidíte své hry, přetáhnete panel Knihovna směrem nahoru a klepněte na **⋮ → Přidat aplikace**.

Odstranění hry z aplikace Game launcher

Přetáhněte panel Knihovna směrem nahoru, klepněte na hru a podržte ji a poté klepněte na **Odebrat z Game Launcher**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spustíte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na **☰ → Herní výkon → Herní výkon** a vyberte požadovaný režim.

- **Důraz na výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
- **Vyvážený:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Důraz na úsp. energie:** toto nastavení šetří při hraní her energii.



Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

Game Booster

Úvod


Služba Game booster vám umožňuje hrát hry v lepším prostředí, můžete také využívat užitečné možnosti prostřednictvím panelu Podpora her.

Používání služby Podpora her

Panel Podpora her otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky. Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta na celou obrazovku**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Klepnutím otevřete Game Booster**.



- Můžete nastavit, aby se panel Podpora her otevřel z navigačního panelu, když je navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta na celou obrazovku**. V panelu Podpora her klepněte na položku **Blokovat během hry** a klepnutím na položku **Gesta na celou obrazovku** tuto možnost aktivujte.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.

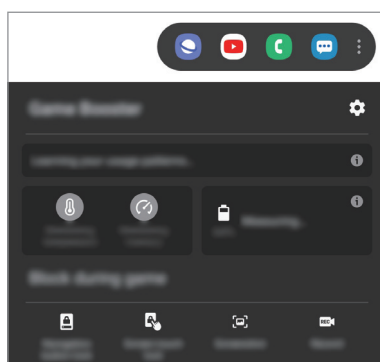

-  : Konfigurace nastavení služby Podpora her.
- **Monitorování teploty / Monitorování paměti:** Můžete nastavit zařízení, aby automaticky upravovalo nastavení tak, aby nedocházelo k jeho přehřívání a aby ukončovalo aplikace spuštěné na pozadí za účelem lepší správy paměti.
- **Blokovat během hry:** Zamknutí některých funkcí během hraní her.
- **Zámek navigačního tl.:** Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.

- **Zamknutí dotyku obr.:** Zamknutí dotykového displeje během hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
- **Kopie obrazovky:** Pořizování snímků obrazovky.
- **Nahrát:** Zaznamenávání herních relací. Chcete-li zastavit záznam, klepněte na položku  na navigačním panelu.

Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her

Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na položku .


Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.



Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.

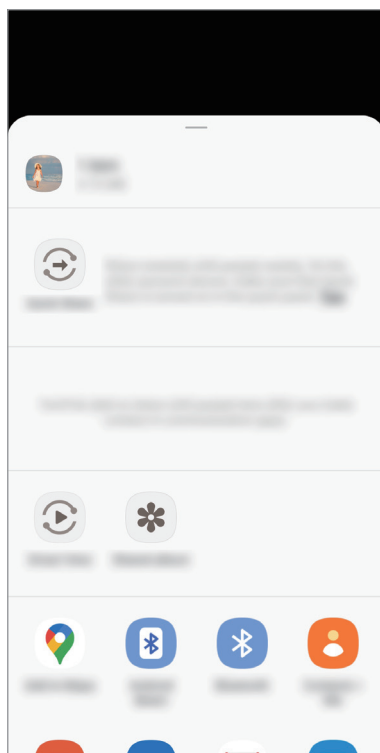



Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace, vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Přímé sdílení**.

Quick Share

Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími aplikaci SmartThings.



Tato funkce nepodporuje sdílení videí s televizory nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Abyste mohli sledovat videa na televizoru, použijte funkci Smart View.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.
- 3 Klepněte na položku  a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

Nastavení toho, kdo může zařízení najít

Můžete určit, kdo bude moci najít vaše zařízení a odesílat do něho obsah.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci.
- 2 Klepněte na položku  (**Quick Share**) a podržte ji.
Objeví se obrazovka nastavení rychlého sdílení.
- 3 Vyberte možnost v části **Kdo s vámi může sdílet?**
 - **Pouze kontakty:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení pouze vašim kontaktům.
 - **Každý:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení všem blízkým zařízením.

Smart View

Prohlédněte si zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s podporou funkce zrcadlení obrazovky.



Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Smart View** a vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho zařízení nebo obsah displeje.

Sdíl. album

Vytvořte sdílené album, sdílejte fotografie nebo videa s ostatními a stahujte své soubory, kdykoli budete chtít.



- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Když budete přehrávat video ve vysokém rozlišení ze sdíleného alba, může připojení videa závislosti na rychlosti sítě selhat.
- Obsah o velikosti větší než 1 GB nelze sdílet do sdíleného alba.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Sdíl. album**.
- 3 Vyberte album, které chcete sdílet.

Pokud není k dispozici žádné album ke sdílení, klepněte na položku **Vytv. sdílené album** a vytvořte album podle pokynů na obrazovce.

Music Share

Funkce Music Share usnadňuje sdílení vašeho reproduktoru nebo sluchátek Bluetooth, která již jsou připojena k vašemu zařízení, s ostatními. Můžete například hudbu uloženou v chytrém telefonu vašeho přítele přehrávat ve svém audiosystému Bluetooth v autě, dokud bude audiosystém připojen k vašemu chytrému telefonu.



Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.



- Váš chytrý telefon** Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač funkci aktivujete a připojte chytrý telefon k audiosystému Bluetooth v autě.



Pokud jsou chytrý telefon a audiosystém Bluetooth v autě již propojeny, pokračujte následujícím krokem.

- Váš chytrý telefon** Otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**Music Share**) aktivujte funkci.

Můžete využívat i další funkce, například nastavení, s kým bude možné sdílet zařízení, spuštěním aplikace **Nastavení** a klepnutím na položku **Připojení** → **Bluetooth** →  → **Upřesnit** → **Music Share**.

- Telefon přítele** Otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**Bluetooth**) aktivujte funkci.

Objeví se seznam zařízení, ke kterým se lze připojit.

- 4 **Telefon přítele** Vyberte audiosystém Bluetooth v autě připojený k vašemu chytrému telefonu.
- 5 **Váš chytrý telefon** Přijměte požadavek na připojení.
Chytrý telefon vašeho přítele a váš chytrý telefon se propojí.
- 6 **Telefon přítele** Přehrajte hudební soubor.
Hudba se bude přehrávat v audiosystému Bluetooth v autě.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které byly stanoveny Valným shromážděním OSN v roce 2015, sestávají z cílů, jejichž cílem je vytvořit udržitelnou společnost. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

S globálními cíli Samsung se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.

YT Music

Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.

Filmy Play

Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Duo

Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
 - **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
 - **NFC a platba:** Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací. Další informace naleznete v části [NFC a platba](#).
 - **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
-  Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.

- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
Můžete aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat](#).
Můžete také vybrat aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Aplikace jen s mobilními daty](#).
- **Správce SIM karet:** Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Správce SIM karet](#).
- **Mobilní hotspot a Sdílení příp.:** Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části [Mobilní hotspot a Sdílení příp.](#).
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku **Připojit**.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, klepněte na položku  vedle dané sítě, a potom klepněte na přepínač **Automaticky znovu připojit**, kterým tuto funkci deaktivujete.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
- 3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

1

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

2

Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

3

Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

NFC a platba

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.




Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC anténu nepoškodili.

Čtení informací ze značek NFC

Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.

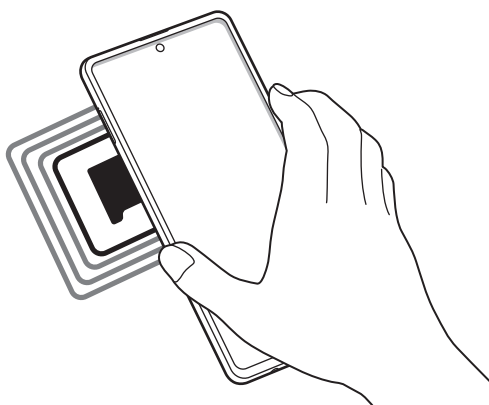

Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst značky NFC nebo přijímat data.

Provádění plateb pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **NFC a platba**.
- 2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** → **Klepnout a zaplatit** → **PLATBA** a poté vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Odesílání dat pomocí funkce NFC

Přenášejte data, jako jsou obrázky nebo kontakty, do jiných zařízení dotykem NFC antény vašeho zařízení s NFC anténou druhého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **NFC a platba** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Aktivujte funkci **Android Beam** klepnutím na přepínač.
- 3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.




Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

Spořič dat

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .

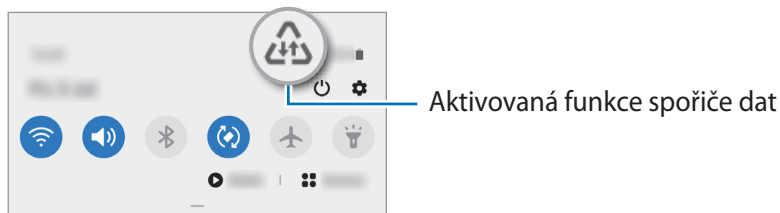

Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Povolit aplik. při Spořiči dat** a vyberte aplikace.

Aplikace jen s mobilními daty

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty**, klepnutím na přepínač aktivujte funkci a pak klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Správce SIM karet

Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části [Použití dvou SIM nebo USIM karet](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM karet**.

- **Hovory:** Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
- **SMS:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro odesílání zpráv.
- **Mobilní data:** Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
- **Potvrdit SIM kartu pro hovory:** Nastaví zařízení tak, aby se dotazovalo, kterou kartu SIM nebo USIM má použít pro příští hovor, když voláte bez použití upřednostňované karty SIM nebo USIM pro volání.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM nebo USIM během hovoru.



Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Mobilní hotspot a Sdílení přip.

Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.**



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobilní hotspot:** Mobilní hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.

Používání Mobilního hotspotu

Umožní používat zařízení jako Mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení příp.** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím aktivujete přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
Chcete-li se připojit, aniž byste museli zadávat heslo, klepněte na položku  a načtěte QR kód pomocí druhého zařízení.



Pokud nebyl nalezen mobilní hotspot, klepněte ve svém telefonu na  → **Konfigurovat Mobilní hotspot** a zrušte výběr možnosti **Skrýt mé zařízení**.

- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Automatický hotspot

Mobilní datové připojení zařízení můžete sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung, aniž byste museli zadávat heslo.

Klepnutím na přepínač **Automatický hotspot** tuto funkci aktivujete.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní síť (VPN) a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
- 3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.

4 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.

Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **⋮** → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → **▼** → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Zvuky a vibrace

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Zvonění:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Změnit zvuk upozornění.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Typ vibrací:** Vyberte typ vibrací.
- **Systémový zvuk:** Nastavení telefonu, které umožňuje, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydával zvuk.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavení kvality zvuku a efektů telefonu. Další informace najdete v části [Dolby Atmos \(prostorový zvuk\)](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).

Dolby Atmos (prostorový zvuk)

Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty** → **Dolby Atmos**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte režim.



Před použitím této funkce je třeba připojit sluchátka.

Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z ostatních aplikací.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

Oznámení

Možnosti

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Návrh akcí a odpovědí:** Nastavení telefonu, které umožňuje navrhopvat akce a odpovědi na oznámení.
- **Zobrazit možnost odložení:** Nastavte, zda se má zobrazit možnost posunout budík.
- **Odznaky ikony aplikace:** Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací. Další informace naleznete v části [Odznaky ikony aplikace](#).
- **Stavový panel:** Nastavte, jak se mají zobrazovat ikony oznámení a zda se má na stavové liště zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech.
- **Nerušit:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
- **Naposledy odeslané:** Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku **Zobrazit vše** → ▼ → **Vše** a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.

Odznaky ikony aplikace

Zařízení můžete nastavit tak, aby zobrazovalo číslo nebo symbol tečky u aplikací, které mají oznámení. Můžete také zvolit, aby se žádné symbol nezobrazovaly.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení** → **Odznaky ikony aplikace** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.
- 2 Vyberte možnost v nabídce **Styl odznaku**.

Displej

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Aktivujte nebo deaktivujte tmavý režim.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Další informace naleznete v části [Nastavení Tmavého režimu](#).
- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Filtr modrého světla:** Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace naleznete v části [Filtr modrého světla](#).
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Pro více informací se podívejte do části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma. Další informace naleznete v části [Velikost a styl písma](#).
- **Zvětšení obrazovky:** Změní nastavení přiblížení obrazovky.
- **Aplikace na celou obrazovku:** Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé obrazovky. Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Domovská obrazovka:** Umožňuje konfiguraci domovské obrazovky, jako je mřížka obrazovky nebo její rozvržení.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na tmavém místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.

- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavení telefonu, které umožňuje zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech a odhadovanou dobu do úplného nabití při vypnuté obrazovce.
- **Spořič obrazovky:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další informace naleznete v části [Spořič obrazovky](#).

Nastavení Tmavého režimu

Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě.



- Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- Tmavý režim můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku  (**Tmavý režim**).

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** a klepnutím na možnost **Tmavý** ji aktivujte.
- 2 Chcete-li naplánovat použití tmavého režimu na obrazovce, klepněte na položku **Nastavení Tmavého režimu**, aktivujte přepínač **Zapnout podle plánu** klepnutím a poté vyberte některou z možností.
 - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavení telefonu, které umožňuje, aby se tmavý režim v noci zapnul a ráno vypnul podle vaší aktuální polohy.
 - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavení konkrétního času zapnutí a vypnutí tmavého režimu.

Filtr modrého světla

Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Filtr modrého světla** a klepnutím aktivujte přepínač **Zapnout nyní**.
- 2 Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
- 3 Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač **Zapnout podle plánu** tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
 - **Od soumraku do úsvitu:** Nastavte telefon tak, aby v noci používal filtr modrého světla a ráno jej vypínal podle aktuální polohy.
 - **Vlastní plán:** Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.

Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.




- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.
- Režim obrazovky nemůžete změnit, pokud právě používáte filtr modrého světla.

Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

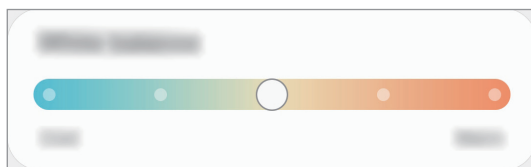

Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá). Dojde k úpravě odstínu obrazovky.

Velikost a styl písma

Můžete změnit typ a velikost písma.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Velikost a styl písma**.
- 2 Změňte typ písma a tučné písmo, pak přetáhněte lištu nastavení pod nabídkou **Velikost písma** a změňte velikost.



Spořič obrazovky

Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Spořič obrazovky**.
- 2 Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost **Rámeček fotografie** nebo **Fotky**, bude spuštěna prezentace se zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost **Tabulka fotografií**, budou se vybrané snímky zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
- 3 Klepněte na položku  a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
- 4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **Zpět**.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku **Náhled**.



Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.

Pozadí

Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Motivy

Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky, zamčené obrazovky a ikon.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**.

- **Motivy:** Změna motivu zařízení.
- **Pozadí:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Ikony:** Změní styl ikon.
- **AOD:** Vybere obraz, který se zobrazí s funkcí Always On Display.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Always On Display:** Zařízení můžete nastavit tak, aby zobrazovalo informace, i když je displej vypnutý. Další informace naleznete v části [Always On Display](#).

- **Služby pozadí:** Nastavení telefonu, které umožňuje používání tapetových služeb, jako je Dynamický zámek obrazovky.
- **Styl hodin:** Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **FaceWidgets:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Kontaktní informace:** Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
- **Oznámení:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Zástupci:** Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat zástupce.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijedete domů, a automaticky se odemkne.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknutí obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Biometrika a zabezpečení

Možnosti

Změňte nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení**.

- **Rozpoznávání obličeje:** Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Otisky prstů:** Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Předvolby biometriky:** Změna nastavení biometrických údajů.
- **Google Play Protect:** Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování, varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
- **Aktualizace zabezpečení:** Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu a kontrola aktualizací.
- **Aktualizace systému Google Play:** Podívejte se na verzi systému Google Play a zkontrolujte aktualizace.
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zašifrovat nebo dešifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.



Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.

- 4 Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.



- 6 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Chcete-li vylepšit rozpoznávání obličeje, klepněte na **Přidat alternativní vzhled** a přidejte alternativní vzhled.

Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.



- Pokud chcete zařízení nastavit, aby odemykalo obrazovku po rozpoznání vašeho obličeje bez tažení prstu po zamčené obrazovce, klepnutím deaktivujte přepínač **Zůstat na Zamykací obrazovce**.
- Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích, klepnutím deaktivujte přepínač **Rychlejší rozpoznávání**. Může tak dojít ke snížení rychlosti rozpoznání obličejů.
- Klepnutím na možnost **Vyžadovat otevřené oči** aktivujete požadavek na rozpoznávání obličeje pouze s otevřenýma očima.
- Pokud chcete zvýšit schopnost rozpoznávání na tmavém místě, klepnutím aktivujte přepínač **Zesvětlit obrazovku**.

- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.

Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:


- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Boční tlačítko má vestavěný snímač rozpoznávání otisků prstu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače rozpoznávání otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače rozpoznávání otisků prstu ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je snímač rozpoznávání otisků prstu již zakryt ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom snímač rozpoznávání otisků prstu používejte.
- Ověřte, zda jsou snímač rozpoznávání otisků prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem zakryli celé boční tlačítko.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.

- 4 Umístěte prst na boční tlačítko. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na boční tlačítko.

Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

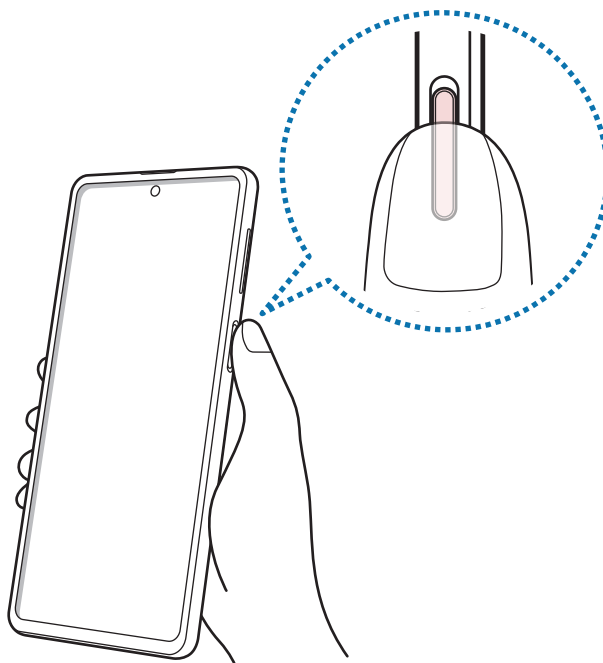

- 5 Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **Hot**.

Kontrola registrovaných otisků prstů

Registraci vašeho otisku prstu můžete ověřit přiložením prstu ke snímači rozpoznávání otisků prstu.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Zkontrol. přidané otisky prstů**.
- 4 Umístěte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů.
Zobrazí se výsledek rozpoznávání.

Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Biometrika a zabezpečení** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů a načtěte otisk prstu.

Soukromí

Změňte nastavení ochrany soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Správce oprávnění:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění.
- **Odeslat diagnostická data:** Nastavte zařízení tak, aby společnost Samsung automaticky odesílala diagnostické informace a informace o používání zařízení.
- **Přijímat marketingové informace:** Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
- **Ochrana osobních údajů účtu Samsung account:** Spravujte osobní údaje související s účtem Samsung a změňte nastavení služby přizpůsobení.
- **Upřesnit:** Konfigurace pokročilých nastavení pro ochranu soukromí.

Umístění

Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazení seznamu aplikací, které mají oprávnění k přístupu k poloze zařízení a úpravám nastavení oprávnění.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazení aplikací, které požadují informace o vaší aktuální poloze.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.

Účty a zálohování

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud.

Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Účty:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Záloha a obnovení:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
- **Samsung Cloud:** Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště Samsung Cloud. Synchronizujte a zálohujte data a nastavení a obnovte data nastavení zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** Spustíte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Samsung Cloud

Synchronizujte data svého zařízení pomocí služby Samsung Cloud a zobrazte data, která jste v jednotlivých aplikacích synchronizovali. Ve službě Samsung Cloud můžete také zálohovat a později obnovit data z vašeho zařízení.



Chcete-li funkci Samsung Cloud používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

Synchronizace dat

Data uložená ve vašem zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud, a zajistit si tak přístup k nim z jiných zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Nast. synch. a autom. záloh.** → **Synchronizace**.
- 3 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.



Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku **Jiná synchronizovaná data** nebo **Samsung Cloud Drive**.

Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
- 2 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku **Zálohovat**.
- 3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data se budou zálohovat, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Zálohovat telefon**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud** → **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.

Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** → ▼ a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Rozšířené funkce

Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka.
- **Chytré zobrazení v novém okně:** Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce.



Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.

- **Kopie obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky.
- **Přímé sdílení:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Redukce animací:** Nastaví zařízení, aby omezilo efekty obrazovky při určitých akcích, jako je otevírání nebo zavírání aplikací.
- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Režim Jednou rukou:** Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Game Launcher:** Aktivuje Game launcher. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).
- **Odesílat SOS zprávy:** Nastavení zařízení, které umožňuje odesílat zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete boční tlačítko.

Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Probudit zvednutím:** Nastaví zařízení, aby se jeho zvednutím zapnula obrazovka.
- **Poklepáním probudit:** Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojím klepnutím kdekoli na obrazovce, když je obrazovka vypnutá.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

- **Snadné ztlumení:** Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
- **Gesta snímače otisků prstů:** Nastavte zařízení, aby panel s oznámeními otevíralo nebo zavíralo, když prstem potáhnete nahoru nebo dolů po snímači rozpoznávání otisků prstů. Tato funkce není k dispozici, když snímač rozpoznává otisk prstu.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Přejetím volat/poslat zprávy:** Nastavte zařízení tak, aby bylo možné volat nebo posílat zprávu přejetím doprava nebo doleva v aplikaci **Telefon** nebo **Kontakty**.

Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
Objeví se pokročilá aplikace.

- 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odlišný od oznámení první aplikace.



Druhá aplikace



- V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na položku **Odinstalovat**.

Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.



Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Možnosti

Prohlédněte si historii používání zařízení a používejte funkce, které znemožňují telefonu zasahovat do vašeho života. Dále můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro své děti a spravovat jejich činnost v digitálním světě.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Digitální pohoda:** Zobrazujte historii denního používání zařízení. Další informace naleznete v části [Digitální pohoda](#).
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

Digitální pohoda

Zobrazujte historii denního používání zařízení. Můžete také omezit dobu použití nebo změnit nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Digitální pohoda**.

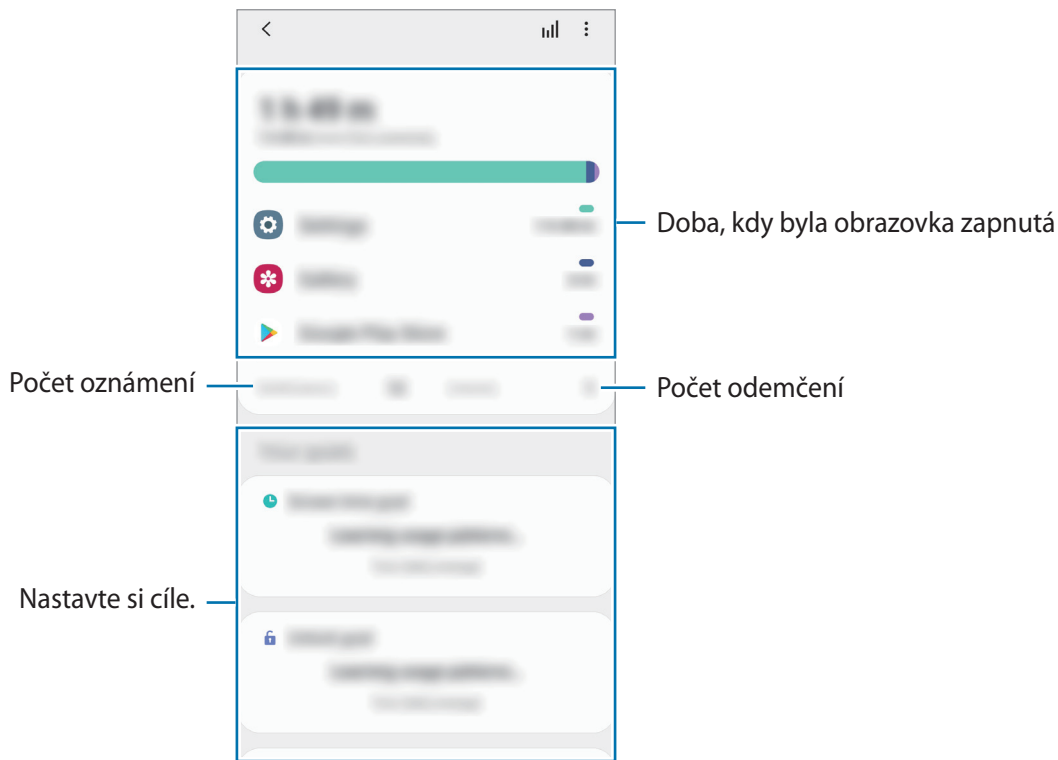

Nastavení cílů

Můžete si nastavit cíl, jak dlouho budete používat své zařízení a kolikrát za den jej odemknete.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.
- 2 Klepněte na položku **Cíl času u obrazovky** nebo **Cíl odemknutí** v nabídce **Cíle**, nastavte cílovou hodnotu a pak klepněte na položku **Nastavit**.

Nastavení časovačů pro aplikace

Nastavením časovačů můžete omezit denní dobu použití jednotlivých aplikací. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Časovače aplikací**.
- 2 Klepněte na položku **Žádný časovač** vedle požadované aplikace a nastavte čas.

Používání režimu ostření

Aktivací režimu ostření můžete zabránit rozptylování od práce s telefonem a soustředit se na to, co chcete. Je-li režim ostření zapnutý, můžete používat pouze výchozí aplikace a aplikace, pro které jste povolili výjimky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**. Poté klepněte na režim, který chcete aktivovat v části **Režim Soustředění** a klepněte na **Start**.

Aktivace režimu zeslabení

Režim zeslabení můžete aktivovat, abyste omezili namáhání očí před spaním a předcházeli vyrušování při spaní.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola** → **Večerka**.
- 2 Chcete-li naplánovat aktivaci režimu Večerka, klepněte na **Zapnout podle plánu**, klepnutím aktivujte přepínač a poté nastavte dny a čas.

Péče o zařízení

Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Zavírání aplikací běžících na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Používání funkce automatické optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá. Klepněte na položku  → **Pokročilý** → **Automatická optimalizace** a klepnutím aktivujte přepínač. Pokud chcete nastavit čas provedení automatické optimalizace, klepněte na položku **Čas**.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Baterie**.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Režim napájení

Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.

Klepněte na položku **Režim napájení** a vyberte možnost.

- **Optimalizováno:** Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
- **Střední úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Max. úsporný režim:** V maximálně úsporném režimu zařízení snižuje spotřebu baterie aktivací tmavého režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou mobilní sítě.

Můžete nastavit zařízení, aby baterii nabíjelo rychleji. Klepněte na položku **Nabíjení** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Rychlé nabíjení**.

Adaptivní úspora energie

Zařízení můžete nastavit tak, aby režim úspory energie aktivovalo automaticky podle vašich způsobů použití a zbývajících kapacity baterie.

Klepněte na položku **Režim napájení** a klepnutím aktivujte přepínač **Adaptivní úsporný režim**. Zařízení bude aktivovat režim úspory energie podle situace, aby prodloužilo dobu použití baterie.

Uspávání aplikací

Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii baterie, když se nepoužívají. Klepněte na **Využití baterie**, vyberte aplikace ze seznamu aplikací a klepnutím na přepínač **Přepnout do r. spánku** funkci aktivujte.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na webu Samsung.

Správa paměti

Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

Zabezpečení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Zabezpečení** → **Zkontrolovat telefon**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk a zadávání:** Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.

Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku **⋮** → **Všechny jazyky**.

- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

- 3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk, vyberte v seznamu jazyků požadovaný jazyk a klepněte na **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Čtečka displeje:** Aktivace funkce Voice Assistant, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace náповědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **Kurz**.
- **Zlepšení viditelnosti:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
- **Instalované služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zobrazení informací o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stav:** Zobrazí nejruznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na  → **Roz. Pan. rych. spuštění** a poté klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit jas nahoře**.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společnostmi Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.