Váš Návod k obsluze

Elektronická verze na internetu

http://go.skoda.eu/owners-manuals

ŠKODA KAROQ 11.2019
Čeština/Czech

NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA KAROQ

ŠKODA
SIMPLY CLEVER



Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN)

Datum předání vozu _____ / _____ / _____

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vůz prodlouženou záruku?

☐ **ANO**

☐ **NE**

Limit ŠKODA prodloužené záruky[a)]

Roky: _____

nebo

km: _____

resp.

míle: _____

[a)] Podle toho, co nastane dříve.

Tisk, rozmnožování, překládání nebo jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2019

Majitelé vozu

1. majitel vozu

Tento vůz s registrační značkou

_____

patří:

Titul, jméno / Název:

_____

_____

Adresa:

_____

_____

_____

Telefon:

_____

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

_____

Telefon:

_____

2. majitel vozu

Tento vůz s registrační značkou

_____

patří:

Titul, jméno / Název:

_____

_____

Adresa:

_____

_____

_____

Telefon:

_____

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

_____

Telefon:

_____

Obsah

1 Majitelé vozu

5 O Návodu k obsluze

5 O Návodu k obsluze

6 Vysvětlivky

7 Přehledy vozu
7 Přední část vozu
8 Zadní část vozu
9 Místo řidiče
9 Středová konzola a místo spolujezdce
10 Motorový prostor

10 Kontrolní světla
10 Jak to funguje
10 Přehled kontrolních světel
13 Přehled kontrolních světel

16 Správně a bezpečně
16 Úvodní pokyny ke správnému používání
16 Nový vůz nebo nové díly
16 Pravidelné kontroly
16 Žádné neodborné úpravy vozu
16 Udržování funkce snímačů a kamer
17 Motorový prostor
17 Autobaterie
17 Používání elektrických zásuvek ve voze
17 Před jízdou
19 Bezpečná jízda
20 Tísňové volání
21 Po nehodě

22 Klíč, zámky a alarm
22 Klíč
22 Paměť klíče
23 Centrální zamykání
24 Bezklíčové zamykání (KESSY)
25 Alarm

26 Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru
26 Dveře
26 Dětská pojistka zadních dveří
27 Okna - elektricky ovládaná
28 Střešní okno
29 Clona střešního okna - elektricky ovládaná
29 Clony čelního skla
29 Vyhřívání skla
30 Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané
30 Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané
31 Bezdotykové ovládání elektrického víka zavazadlového prostoru
32 Odjištění víka zavazadlového prostoru

32 Sedadla, volant a zrcátka
32 Přední sedadlo - manuálně ovládané
33 Přední sedadlo - elektricky ovládané
33 Paměť sedadla
34 Zadní sedadla
34 Parkovací poloha zadních bezpečnostních pásů
34 Zadní sedadla VarioFlex
37 Hlavové opěrky
37 Loketní opěrka vpředu
38 Loketní opěrka vzadu
38 Otvor v zádové opěře
38 Vyhřívání sedadel
38 Volant
39 Vyhřívání volantu
39 Vnitřní zrcátko
40 Vnější zrcátka

41 Zádržné systémy a airbagy
41 Bezpečnostní pásy
42 Dětská autosedačka
43 Upevňovací prvky pro dětské autosedačky
45 Airbagy
46 Vypínač čelního airbagu spolujezdce

47 Osvětlení, stěrače a ostřikovače
47 Vnější osvětlení
49 Vnější osvětlení COMING HOME, LEAVING HOME
50 Asistent dálkových světel Light Assist
50 Výměna žárovek
53 Vnitřní osvětlení
53 Vnitřní ambientní osvětlení
54 Stěrače a ostřikovače

56 Topení a klimatizace
56 Manuální klimatizace
56 Automatická klimatizace Climatronic
58 Nezávislé přídavné topení a větrání

60 Informační systém řidiče
60 Analogový panel přístrojů
60 Digitální panel přístrojů
61 Displej v panelu přístrojů
62 Jízdní data
63 Signalizace překročení nastavené rychlosti
63 Stav vozu
64 Stopky v panelu přístrojů
64 Stopky na infotainmentu
64 Informace Sport
65 Personalizace

66 Infotainment Swing
66 Přehled infotainmentu
66 Systém
67 Displej
67 Klávesnice infotainmentu
68 Rádio
70 Média
73 Správa mobilních zařízení

75 Telefon
76 SmartLink
78 Online služby ŠKODA Connect

80 Infotainment Bolero
80 Přehled infotainmentu
80 Systém
82 Displej
82 Klávesnice infotainmentu
83 Hlasové ovládání
84 Rádio
87 Média
90 Obrázky
92 Správa mobilních zařízení
93 Telefon
95 SmartLink
97 Online služby ŠKODA Connect

100 Infotainment Amundsen
100 Přehled infotainmentu
100 Systém
101 Displej
102 Klávesnice infotainmentu
103 Hlasové ovládání
104 Rádio
106 Média
109 Obrázky
111 Media Command
112 Správa mobilních zařízení
114 Telefon
116 WLAN
117 Datové spojení
117 SmartLink
120 Online služby ŠKODA Connect
122 Navigace

127 Infotainment Columbus
127 Přehled infotainmentu
127 Systém
128 Displej
129 Klávesnice
130 Hlasové ovládání
131 Rádio
134 Média
138 Obrázky
140 Video DVD
141 Media Command
143 Správa mobilních zařízení
146 Telefon
148 WLAN
149 Datové spojení
150 SmartLink
152 Online služby ŠKODA Connect
154 Navigace

160 Startování a jízda
160 Startování klíčem
160 Startování tlačítkem
161 Problémy se startováním
161 START-STOP
162 Manuální převodovka
162 Automatická převodovka
164 Jízdní režimy vozu
165 Hospodárná jízda
166 Jízda s přívěsem
167 Vlečné oko a vlečení
167 Brzdy
168 Elektrická parkovací brzda
169 Automatické zajištění vozu Auto Hold

170 Jízdní asistenční systémy
170 Brzdové a stabilizační systémy
171 Front Assist
172 Detekce chodců
172 Omezovač rychlosti
173 Tempomat
174 Adaptivní tempomat (ACC)
176 Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist
177 Asistent při jízdě v koloně
177 Asistent změny jízdního pruhu Side Assist
178 Rozpoznání dopravních značek
179 Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist
179 Asistent rozpoznání únavy Driver Alert
179 Asistent pro nouzové situace Emergency Assist
180 Asistent pro jízdu ze svahu

180 Parkovací asistenční systémy
180 Pomoc při parkování Park Pilot
181 Zpětná kamera
182 Asistent pro vyparkování
182 Parkovací asistent

184 Motor, výfukový systém a palivo
184 Víko motorového prostoru
185 Motorový olej
186 Chladicí kapalina
187 Elektronika motoru
187 Filtr pevných částic
187 Systém kontroly výfukových plynů
187 Palivový filtr
188 Kryt hrdla palivové nádrže
188 AdBlue
189 Benzin
190 Nafta

191 Autobaterie a pojistky
191 Autobaterie
192 Použití startovacích kabelů
193 Pojistky
193 Pojistky v přístrojové desce
195 Pojistky v motorovém prostoru

196 Kola
196 Pneumatiky a disky
197 Celoroční nebo zimní pneumatiky
197 Sněhové řetězy
197 Rezervní a dojezdové kolo
198 Výměna kola a zvedání vozu

199 Sada na opravu pneumatiky
201 Tlak v pneumatikách
201 Asistent sledování tlaku v pneumatikách
202 Krytky šroubů kola
202 Celoplošný kryt kola

202 Úložné prostory a výbava interiéru
202 Výbava v zavazadlovém prostoru
202 Nouzová výbava
203 Odkládací schránka pro reflexní vestu
203 Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru
204 Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru
204 Cargo elementy v zavazadlovém prostoru
204 Upevňovací sítě
204 Polohovatelné háčky
204 Dělicí síť
205 Oboustranný koberec
205 Koberec v zavazadlovém prostoru
205 Vyjímatelná svítilna
205 Pevný kryt zavazadlového prostoru
206 Roletový kryt zavazadlového prostoru
206 Mezipodlaha zavazadlového prostoru
207 Vak na lyže
208 Přehled výbavy prostoru pro cestující
209 Držák parkovacích lístků
209 Gumový pásek ve výplni dveří
209 Prostor pro láhev v odkládací schránce předních dveří
209 Prostor pro láhev v odkládací schránce zadních dveří
210 Vstupy USB
210 Háček na prostředním sloupku karoserie
210 Schránka na brýle
211 Držák tužky
211 Prostor pro kartu, mince a SD kartu
211 Prostor pro kartu v odkládací schránce na straně řidiče
211 Schránka pod předním sedadlem
211 Schránka pro deštník
211 Phone box
212 Držák nápojů
212 Odpadkový koš
212 Popelník a zapalovač
213 Sklopný stolek
213 Multifunkční držák
213 Držák tabletu
214 12V zásuvka
215 230V zásuvka

215 Střešní nosič a tažné zařízení
215 Střešní nosič
215 Výklopné tažné zařízení

217 Údržba a čištění
217 ŠKODA Předplacený servis
219 Servisní prohlídky
219 Servisní práce, úpravy a technické změny
220 Interiér
220 Exteriér
222 Škrabka na led na krytu hrdla palivové nádrže

222 Technické údaje a předpisy
222 Předpisy k technickým údajům
222 Identifikační údaje
223 Maximální přípustné hmotnosti
223 Provozní hmotnost
224 Rozměry vozu
224 Specifikace motorů
226 Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event Data Recorder)
227 Informace k rádiovým zařízením ve voze
227 Práva z vadného plnění, ŠKODA záruky

229 Věcný rejstřík

O Návodu k obsluze

Všeobecně
Tento Návod k obsluze je platný pro všechny **varianty karoserie** vozu, všechny jejich **modelové varianty** i pro všechny **výbavové stupně**.

Jsou zde popsané všechny možné **varianty výbavy vozu**, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem voze tak **nejsou všechny součásti výbavy** popsané v tomto Návodu k obsluze.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozů. Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozů. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze nelze proto zakládat žádné právní nároky.

Elektronická verze Návodu k obsluze
Tištěný Návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace potřebné pro obsluhu a údržbu vozu.

Kompletní informace jsou obsažené v elektronické verzi Návodu k obsluze, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách ŠKODA a v mobilní aplikaci MyŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/owners-manuals**

O Návodu k obsluze

Všeobecně
Tento Návod k obsluze je platný pro všechny **varianty karoserie** vozu, všechny jejich **modelové varianty** i pro všechny **výbavové stupně**.

Jsou zde popsané všechny možné **varianty výbavy vozu**, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem voze tak **nejsou všechny součásti výbavy** popsané v tomto Návodu k obsluze.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozů. Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozů. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze nelze proto zakládat žádné právní nároky.

Vysvětlivky

Terminologie

„Odborný servis“ - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozech značky ŠKODA. Odborný servis může být jak servisní partner ŠKODA, jímž může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak i nezávislá opravna.

„Servisní partner ŠKODA“ - opravna, která je smluvně oprávněna společností ŠKODA AUTO nebo jejím odbytovým partnerem k servisu vozů značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

„Partner ŠKODA“ - podnikatel, který je smluvně oprávněn společností ŠKODA AUTO nebo jejím odbytovým partnerem k prodeji nových vozů značky ŠKODA a případně také k provádění jejich servisu za použití ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

Pokyny v textu

„Stisknutí“ - krátké stisknutí (např. tlačítka) do 1 s

„Přidržení“ - dlouhé stisknutí (např. tlačítka) na déle než 1 s

Směrová označení v textu

Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozu vpřed.

⚠ **NEBEZPEČÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů vedou k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.


ⓘ **POZNÁMKA**

Texty s tímto symbolem upozorňují na situace, které při nedodržování příslušných pokynů vedou k poškození vozu.

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Přehledy vozu

Přední část vozu

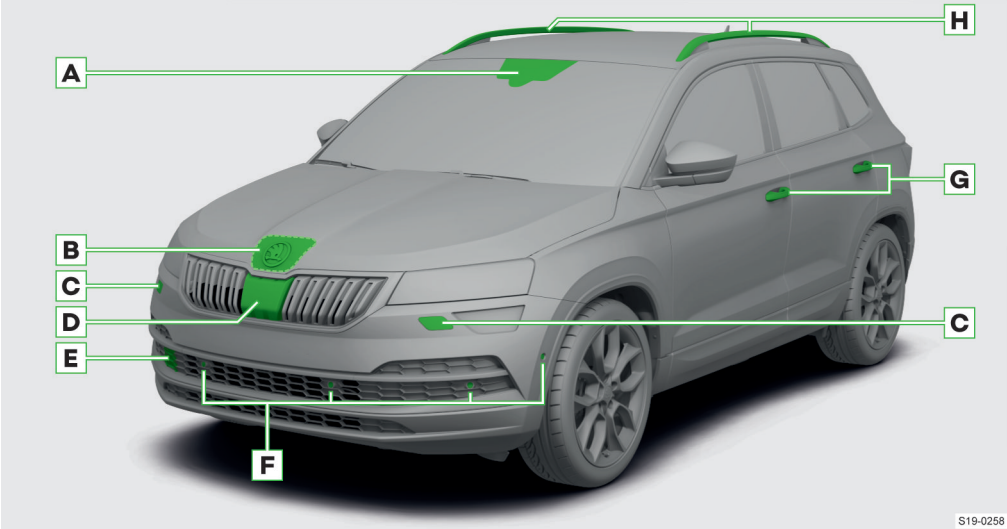

A Pod čelním sklem
- ▸ Kamera asistenčních systémů
- ▸ Snímač světla pro automatické zapnutí světel » strana 47
- ▸ Snímač deště pro automatické zapnutí stěračů » strana 54

B Odjišťovací páčka víka motorového prostoru (na vnitřní straně víka) » strana 184

C Ostřikovače světlometů » strana 54

D Čelní radarový snímač asistenčních systémů

E Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 167


F Ultrazvukové snímače asistenčních systémů

G Vnější kliky
- ▸ Otevření dveří » strana 26
- ▸ Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 24

H Podélný střešní nosič » strana 215

› Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » strana 16.

Zadní část vozu

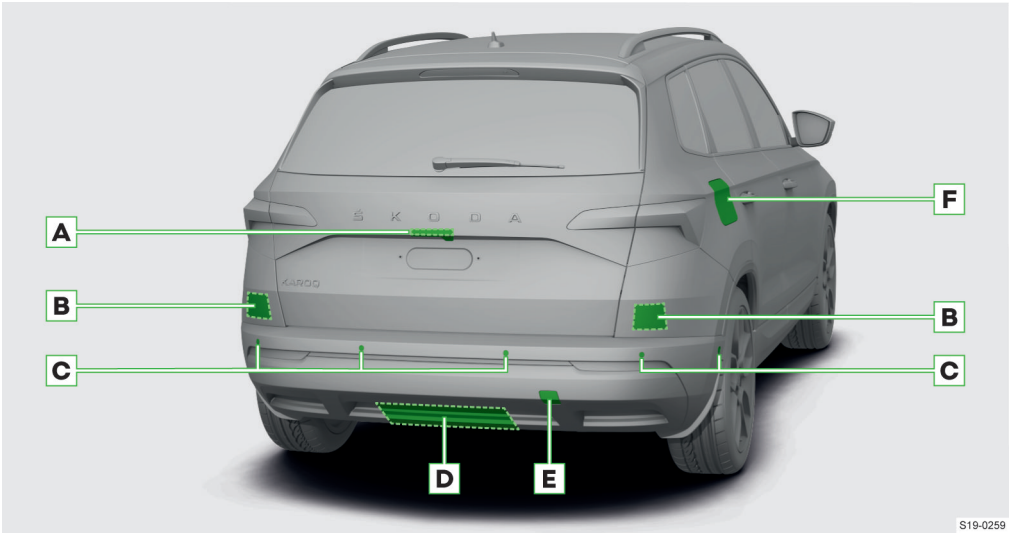

A Madlo víka zavazadlového prostoru
- ▸ Víko manuálně ovládané » strana 30
- ▸ Víko elektricky ovládané » strana 30
- ▸ Kamera asistenčních systémů

B Radarové snímače asistenčních systémů (v nárazníku)

C Ultrazvukové snímače asistenčních systémů


D Výklopné tažné zařízení » strana 215

E Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 167

F Kryt hrdla palivové nádrže » strana 188
- ▸ Štítek s tlaky pneumatik » strana 201
- ▸ Štítek s předepsaným palivem
- ▸ Škrabka na led
- ▸ Hrdlo nádrže AdBlue® » strana 188


› Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » strana 16.

Místo řidiče

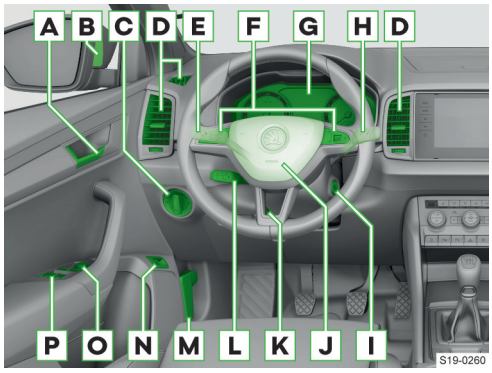

- **A** Klika dveří » strana 26
- **B** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » strana 177
- **C** Spínač světel » strana 48
- **D** Ofukovací otvor
- **E** Ovládací páčky:
  - Směrová a dálková světla » strana 48
  - Tempomat » strana 173
  - Omezovač rychlosti » strana 172
  - Asistent dálkových světel » strana 50
- **F** Tlačítka na multifunkčním volantu » strana 62
- **G** Podle výbavy:
  - Analogový panel přístrojů » strana 60
  - Digitální panel přístrojů » strana 60
- **H** Ovládací páčky:
  - Stěrače a ostřikovače » strana 54
- **I** Podle výbavy:
  - Spínací skříňka » strana 160
  - Startovací tlačítko » strana 160
- **J** Volant s houkačkou / s čelním airbagem řidiče » strana 45
- **K** Zajišťovací páčka nastavitelného volantu » strana 38
- **L** Ovládání adaptivního tempomatu » strana 174
- **M** Odjištění víka motorového prostoru » strana 184
- **N** Tlačítko elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru » strana 30
- **O** Ovládání vnějších zpětných zrcátek » strana 40
- **P** Ovládání oken » strana 27

Středová konzola a místo spolujezdce

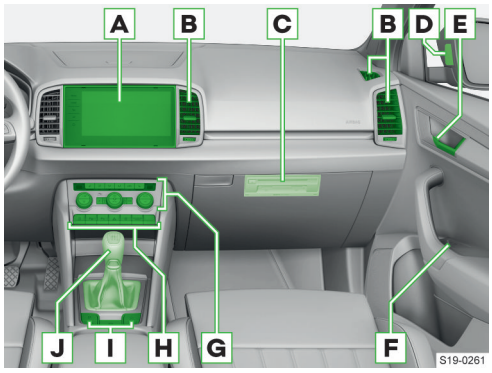


- **A** Infotainment (podle výbavy):
  - Columbus » strana 127
  - Amundsen » strana 100
  - Bolero » strana 80
  - Swing » strana 66
- **B** Ofukovací otvor
- **C** Externí modul infotainmentu (v odkládací schránce spolujezdce) » strana 127
- **D** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » strana 177
- **E** Klika dveří » strana 26
- **F** Ovládání okna spolujezdce » strana 27
- **G** Ovládání (podle výbavy):
  - Manuální klimatizace » strana 56
  - Climatronic » strana 57
- **H** Tlačítka a kontrolní světla (podle výbavy)

  Tlačítka:
  - Ⓐ START-STOP » strana 161
  - P Parkovací asistent » strana 182
  - Pomoc při parkování » strana 180
  - Varovná světla » strana 48
  - Centrální zamykání » strana 23

  Kontrolní světla:
  - Čelní airbag spolujezdce ON / OFF » strana 46
- **I** Tlačítka (podle výbavy)
  - MODE Volba jízdních režimů » strana 164
  - Ⓐ Auto Hold » strana 169
  - Ⓟ Parkovací brzda » strana 168
  - Kontrola stability ESC / Kontrola trakce ASR » strana 170
  - Režim Offroad » strana 164
- **J** Podle výbavy:

- ▸ Řadicí páka (manuální převodovka) » strana 162
- ▸ Volicí páka (automatická převodovka) » strana 162

Motorový prostor

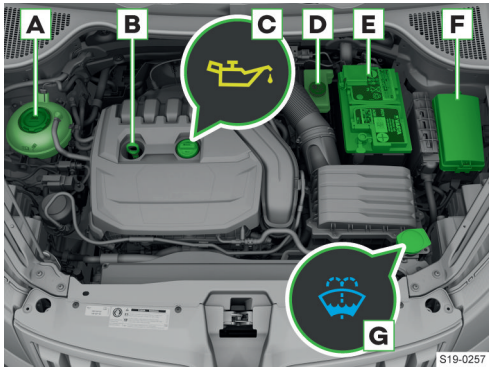

- A Nádržka chladicí kapaliny » strana 186
- B Měrka motorového oleje » strana 185
- C Plnicí otvor motorového oleje » strana 185
- D Nádržka brzdové kapaliny » strana 168
- E Autobaterie » strana 191
- F Pojistkový box » strana 195
- G Nádržka ostřikovačů » strana 54

Kontrolní světla

Jak to funguje

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nerespektování rozsvícených kontrolních světel a příslušných hlášení na displeji v panelu přístrojů může vést k nehodám, vážným zraněním nebo k poškození vozu.

Kontrolní světla v panelu přístrojů signalizují aktuální stav příslušných funkcí, popř. závady.

Rozsvícení některých kontrolních světel může být doprovázené zvukovou signalizací a hlášením na displeji v panelu přístrojů.

Barva kontrolních světel
Podle výbavy vozu se barva kontrolních světel může lišit. Např. kontrolní světlo chladicí kapaliny může mít následující barevné varianty.

- - barevný displej
- - černobílý displej

Doplňková kontrolní světla
Podle závažnosti se spolu s některými kontrolními světly na displeji rozsvítí také doplňkové kontrolní světlo.

- ⚠ - vážné ohrožení
- ⚠ - varování

Přehled kontrolních světel

Z důvodu kontroly systémů vozu se po zapnutí zapalování některá kontrolní světla rozsvítí. Pokud jsou kontrolované systémy v pořádku, příslušná kontrolní světla zhasnou několik sekund po zapnutí zapalování nebo po nastartování motoru.

Další informace » strana 10, *Jak to funguje*.

Symbol	Význam
⚠	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje vážné ohrožení » strana 10.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu » strana 41.
	Autobaterie se nedobíjí » strana 192.
	Společně s - závada motoru » strana 186, » strana 192.
	Nízký tlak motorového oleje » strana 185.
	Nízká hladina motorového oleje » strana 185.

Symbol	Význam
	Nízká hladina chladicí kapaliny » strana 186.
	Vysoká teplota chladicí kapaliny » strana 186.
	Nízká hladina brzdové kapaliny » strana 168.
	Společně s  - závada brzdového systému a ABS » strana 171.
	Parkování ve svahu s příliš velkým sklonem » strana 169.
	Zapnutá parkovací brzda » strana 168.
	**Svítí** - závada v servořízení » strana 39.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 39.
	Závada v automatické převodovce » strana 163.
	Přehřátá automatická převodovka » strana 163.
	Varování při nebezpečí nárazu » strana 171.
	ACC nebrzdí dostatečně » strana 174.
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje varování » strana 10.
	Zásoba paliva je v oblasti rezervy » strana 190, » strana 191.
	Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů » strana 55.
	Vadná žárovka » strana 49.
	Rozsvícené zadní mlhové světlo » strana 48.
	Vysoká hladina motorového oleje **nebo** závada na snímači hladiny motorového oleje » strana 185.
	Zanesený filtr pevných částic » strana 187.
	Závada parkovací brzdy » strana 169.
	Závada ABS » strana 171.
	Opotřebované brzdové obložení » strana 168.

Symbol	Význam
	Přehřátá automatická převodovka » strana 163.
	Závada v automatické převodovce » strana 163.
	Voda v palivovém filtru dieselového motoru » strana 187.
	Závada systému kontroly tlaku v pneumatice » strana 202.
	Změna tlaku v pneumatice » strana 197, » strana 201.
	**Svítí** - závada v servořízení » strana 39.
	Bliká - neodblokovaný zámek řízení » strana 39.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 39.
	Závada v adaptivním podvozku » strana 165.
	Závada v systému řízení benzinového motoru » strana 187.
	Závada v systému kontroly výfukových plynů » strana 187.
	**Svítí**, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování - závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru » strana 187.
	Bliká - závada v systému řízení dieselového motoru » strana 187.
	**Bliká** společně s - závada vypínače airbagu » strana 47.
	Vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Zapnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Závada systému airbag » strana 46.
	Závada Proaktivní ochrany cestujících » strana 179.
	Svítí 4 s **a následně bliká** - diagnostickým přístrojem vypnutý airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů » strana 46.
	Svítí 4 s - vypínačem vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Nezajištěné tažné rameno » strana 216.

Symbol	Význam
	Aktivovaný ESC Offroad » strana 164.
	Aktivovaný ESC Sport » strana 170.
	Deaktivované ASR » strana 170.
	**Svítí** - závada v ESC nebo ASR » strana 171.
	Bliká - ESC nebo ASR zasahuje » strana 170.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 171.
	Nedostupný ACC » strana 176.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 176.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 176.
	Levé směrové světlo » strana 48, » strana 49.
	Pravé směrové světlo » strana 48, » strana 49.
	Směrová světla přívěsu » strana 49.
	Rozsvícená přední mlhová světla » strana 48.
	Volicí páka je zajištěná » strana 162.
	Auto Hold zajišťuje vůz » strana 169.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 176.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 176.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 174.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 174.
	Tempomat reguluje rychlost vozu » strana 173.
	Omezovač reguluje rychlost vozu » strana 172.
	Nízká venkovní teplota » strana 61.
	Rozsvícená dálková světla nebo světelná houkačka » strana 48.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 41.

Symbol	Význam
	Připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 41.
	Zapnutý asistent dálkových světel » strana 50.
	Nejsou zapnutá světla » strana 47.
	Nízká hladina AdBlue® » strana 188.
	Závada v systému AdBlue® » strana 188.
	Závada v adaptivním podvozku » strana 165.
	Servisní prohlídky » strana 219.
	START-STOP automaticky vypnul motor » strana 161.
	START-STOP automaticky nevypnul motor » strana 161.
	Závada omezovače rychlosti » strana 173.
	Aktivovaný omezovač rychlosti » strana 172.
	Nedostupný ACC » strana 176.
	Aktivovaný ACC » strana 174.
	Závada tempomatu » strana 174.
	Aktivovaný tempomat » strana 173.
	Asistent pro jízdu ze svahu je aktivovaný » strana 180.
	Asistent pro jízdu ze svahu zasahuje » strana 180.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 171.
	Probíhá spouštění Front Assist » strana 171.
	Nedodržení bezpečné vzdálenosti » strana 171.
	Úspornější jízdní stav » strana 165.
	Doporučení přestávky v řízení » strana 179.
	Jízdní režim Normal » strana 164.

Symbol	Význam
	Jízdní režim Eco » strana 164.
	Jízdní režim Comfort » strana 164.
	Jízdní režim Individual » strana 164.
	Jízdní režim Offroad » strana 164.
	Jízdní režim Sport » strana 164.
	Jízdní režim Snow » strana 164.

Přehled kontrolních světel

Z důvodu kontroly systémů vozu se po zapnutí zapalování některá kontrolní světla rozsvítí. Pokud jsou kontrolované systémy v pořádku, příslušná kontrolní světla zhasnou několik sekund po zapnutí zapalování nebo po nastartování motoru.

Symbol	Význam
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje vážné ohrožení » strana 10.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu » strana 41.
	Autobaterie se nedobíjí » strana 192.
	Společně s - závada motoru » strana 186, » strana 192.
	Nízký tlak motorového oleje » strana 185.
	Nízká hladina motorového oleje » strana 185.
	Nízká hladina chladicí kapaliny » strana 186.
	Vysoká teplota chladicí kapaliny » strana 186.
	Nízká hladina brzdové kapaliny » strana 168.
	Společně s - závada brzdového systému a ABS » strana 171.
	Parkování ve svahu s příliš velkým sklonem » strana 169.
	Zapnutá parkovací brzda » strana 168.

Symbol	Význam
	Svítí - závada v servořízení » strana 39.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 39.
	Závada v automatické převodovce » strana 163.
	Přehřátá automatická převodovka » strana 163.
	Varování při nebezpečí nárazu » strana 171.
	ACC nebrzdí dostatečně » strana 174.
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje varování » strana 10.
	Zásoba paliva je v oblasti rezervy » strana 190, » strana 191.
	Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů » strana 55.
	Vadná žárovka » strana 49.
	Rozsvícené zadní mlhové světlo » strana 48.
	Vysoká hladina motorového oleje **nebo** závada na snímači hladiny motorového oleje » strana 185.
	Zanesený filtr pevných částic » strana 187.
	Závada parkovací brzdy » strana 169.
	Závada ABS » strana 171.
	Opotřebované brzdové obložení » strana 168.
	Přehřátá automatická převodovka » strana 163.
	Závada v automatické převodovce » strana 163.
	Voda v palivovém filtru dieselového motoru » strana 187.
	Závada systému kontroly tlaku v pneumatice » strana 202.
	Změna tlaku v pneumatice » strana 197, » strana 201.

Symbol	Význam
	**Svítí** - závada v servořízení » strana 39.
	Bliká - neodblokovaný zámek řízení » strana 39.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 39.
	Závada v adaptivním podvozku » strana 165.
	Závada v systému řízení benzinového motoru » strana 187.
	Závada v systému kontroly výfukových plynů » strana 187.
	**Svítí**, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování - závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru » strana 187.
	Bliká - závada v systému řízení dieselového motoru » strana 187.
	**Bliká** společně s  - závada vypínače airbagu » strana 47.
	Vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Zapnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Závada systému airbag » strana 46.
	Závada Proaktivní ochrany cestujících » strana 179.
	Svítí 4 s **a následně bliká** - diagnostickým přístrojem vypnutý airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů » strana 46.
	Svítí 4 s - vypínačem vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 47.
	Nezajištěné tažné rameno » strana 216.
	Aktivovaný ESC Offroad » strana 164.
	Aktivovaný ESC Sport » strana 170.
	Deaktivované ASR » strana 170.
	**Svítí** - závada v ESC nebo ASR » strana 171.
	Bliká - ESC nebo ASR zasahuje » strana 170.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 171.

Symbol	Význam
	Nedostupný ACC » strana 176.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 176.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 176.
	Levé směrové světlo » strana 48, » strana 49.
	Pravé směrové světlo » strana 48, » strana 49.
	Směrová světla přívěsu » strana 49.
	Rozsvícená přední mlhová světla » strana 48.
	Volicí páka je zajištěná » strana 162.
	Auto Hold zajišťuje vůz » strana 169.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 176.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 176.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 174.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 174.
	Tempomat reguluje rychlost vozu » strana 173.
	Omezovač reguluje rychlost vozu » strana 172.
	Nízká venkovní teplota » strana 61.
	Rozsvícená dálková světla nebo světelná houkačka » strana 48.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 41.
	Připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 41.
	Zapnutý asistent dálkových světel » strana 50.
	Nejsou zapnutá světla » strana 47.
	Nízká hladina AdBlue® » strana 188.
	Závada v systému AdBlue® » strana 188.

Symbol	Význam
	Závada v adaptivním podvozku » strana 165.
	Servisní prohlídky » strana 219.
	START-STOP automaticky vypnul motor » strana 161.
	START-STOP automaticky nevypnul motor » strana 161.
	Závada omezovače rychlosti » strana 173.
	Aktivovaný omezovač rychlosti » strana 172.
	Nedostupný ACC » strana 176.
	Aktivovaný ACC » strana 174.
	Závada tempomatu » strana 174.
	Aktivovaný tempomat » strana 173.
	Asistent pro jízdu ze svahu je aktivovaný » strana 180. Asistent pro jízdu ze svahu zasahuje » strana 180.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 171.
	Probíhá spouštění Front Assist » strana 171.
	Nedodržení bezpečné vzdálenosti » strana 171.
	Úspornější jízdní stav » strana 165.
	Doporučení přestávky v řízení » strana 179.
	Jízdní režim Normal » strana 164.
	Jízdní režim Eco » strana 164.
	Jízdní režim Comfort » strana 164.
	Jízdní režim Individual » strana 164.
	Jízdní režim Offroad » strana 164.
	Jízdní režim Sport » strana 164.

Symbol	Význam
	Jízdní režim Snow » strana 164.

Správně a bezpečně

Úvodní pokyny ke správnému používání

- Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného používání vozu. Návod k obsluze by proto měl být stále ve voze.
- Při používání vozu dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi. Například ty, které stanoví pravidla, pokud jde o přepravu dětí, vypínání airbagů, používání pneumatik, silniční provoz apod.
- Nepřekračujte hodnoty maximální přípustné hmotnosti a zatížení.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení střechy.
- Používejte předepsané palivo a provozní kapaliny.
- Jezděte po cestách, které odpovídají technickým parametrům vozu. Překážky vyšší než světlá výška vozu mohou při přejíždění vůz poškodit.
- Při činnostech spojených s obsluhou, údržbou a svépomocí postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození vozu nebo ke zranění. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.
- Všechny práce na bezpečnostních systémech vozu smí provádět pouze odborné servisy, např. na bezpečnostních pásech nebo systému airbag.
- Při používání příslušenství dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce příslušenství. Jedná se např. o autosedačky, střešní nosiče, kompresor apod.
- Dodržujte intervaly servisních prohlídek.

Nový vůz nebo nové díly

Nový vůz – záběh motoru
Způsob jízdy během prvních 1500 km je rozhodující pro kvalitu záběhu motoru.

- Prvních 1000 km zatěžujte motor na max. 3/4 nejvyšších přípustných otáček motoru a nejezděte s přívěsem.
- Během dalších 500 km můžete otáčky motoru postupně zvyšovat.

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách určitou spotřebu oleje, až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Nové brzdové obložení
Nové brzdové obložení nemá během prvních 200 km nejlepší možný brzdný účinek, musí se nejprve obrousit. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Nové pneumatiky
Nové pneumatiky nemají během prvních 500 km nejlepší možnou přilnavost. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Pravidelné kontroly

Na co si dát pozor před jízdou?
Pokud není vůz technicky v pořádku, zvyšuje se riziko nehody a zranění.

Případné nedostatky odstraňte před jízdou. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.

Věnujte pozornost zejména následujícím bodům.

- Nejsou poškozené pneumatiky?
- Je hloubka profilu pneumatik dostatečná?
- Jsou pneumatiky nahuštěné na předepsaný tlak?
- Fungují světlomety, brzdová a směrová světla?
- Není čelní sklo poškozené?
- Je v pořádku výška hladiny motorového oleje, brzdové kapaliny a chladicí kapaliny?
- Není zakrytý přívod vzduchu do motorového prostoru?
- Nejsou zakryté ofukovací otvory nebo otvor pro nasávání vzduchu před čelním sklem?
- Jsou ostřikovače, stěrače a stírací lišty funkční?
- Je v nádržce dostatek kapaliny do ostřikovačů?
- Nejsou přimrzlé stírací lišty?
- Jsou v pořádku všechny součásti systému bezpečnostních pásů? Nejsou znečištěné bezpečnostní pásy nebo ucpané zámky bezpečnostních pásů?
- Nejsou poškozené spoilery?
- Nejsou viditelně uvolněné díly a součásti vozu?
- Není pod vozem skvrna od oleje nebo jiné provozní kapaliny?

Žádné neodborné úpravy vozu

Neodborné úpravy mohou způsobit závady a omezit bezpečnostní a jiné funkce vozu.

- Úpravy a technické změny na voze nechte provést v odborném servisu.
- Nezakrývejte motor dodatečnými izolacemi, např. dekou.

Udržování funkce snímačů a kamer

Některé funkce Vašeho vozu jsou podporované snímači a kamerami uvnitř a vně vozu.

Funkci snímačů a kamer může omezit příslušenství namontované na zadní části vozu, např. nosič jízdních kol.

- Snímače a kamery nezakrývejte, nepřelepujte a udržujte v čistotě.
- Při podezření na poškození snímačů nebo kamer vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motorový prostor

Před otevřením víka motorového prostoru
Nebezpečí opaření! Neotevírejte víko motorového prostoru, pokud odtud uniká pára nebo chladicí kapalina.

- ▸ Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- ▸ Vytáhněte klíč ze spínací skříňky, u vozu se systémem bezklíčového odemykání otevřete dveře řidiče.

Při práci v motorovém prostoru
- ▸ Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
- ▸ Nesahejte do ventilátoru chladiče. Ventilátor se může samovolně zapnout i po vypnutí zapalování.
- ▸ Nedotýkejte se elektrického vedení. Dbejte na to, abyste nezpůsobili zkrat v elektrickém zařízení, zejména na autobaterii.
- ▸ V blízkosti motorového prostoru nekuřte a nemanipulujte se zdroji otevřeného ohně nebo jisker.
- ▸ Pokud je nutné provést práci v motorovém prostoru při nastartovaném motoru, dejte pozor na rotující části motoru a elektrická zařízení.
- ▸ Nenechávejte v motorovém prostoru žádné předměty.

Zacházení s provozními kapalinami
Váš vůz potřebuje k provozu kapaliny, které mohou při úniku škodit zdraví nebo životnímu prostředí. K nim patří palivo, oleje, elektrolyt v autobaterii, chladicí a brzdová kapalina nebo AdBlue®.

- ▸ Provozní kapaliny používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách. Pokud je to nutné, použijte ochranné prostředky.
- ▸ Provozní kapaliny nepoužívejte nebo nekontrolujte při nastartovaném motoru.
- ▸ Po styku s provozními kapalinami omyjte zasažená místa teplou vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▸ Vyteklý motorový olej v motorovém prostoru může způsobit požár, olej proto otřete hadrem.
- ▸ Znečištěné hadry skladujte až do likvidace na dobře větraném místě. Hadry se zbytky motorového oleje se mohou samovolně vznítit a způsobit požár.

Autobaterie

Zacházení s autobaterií
Elektrolyt v autobaterii je silná žíravina. Nesprávná manipulace s autobaterií může způsobit explozi, požár, poleptání nebo otravu!

- ▸ Při manipulaci s autobaterií používejte prostředky na ochranu zraku a pokožky.
- ▸ Autobaterii nenaklápějte, mohl by vytéct elektrolyt.
- ▸ Po styku kůže s elektrolytem omývejte postižená místa několik minut vodou. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▸ Nenabíjejte zamrzlou ani rozmrzlou autobaterii. Pokud autobaterie zamrzla, vyměňte ji.
- ▸ Nepoužívejte poškozenou autobaterii.
- ▸ Nebezpečí zkratu! Nepropojujte póly autobaterie.

Používání elektrických zásuvek ve voze

Nesprávná manipulace se zásuvkami může způsobit životu nebezpečný zásah elektrickým proudem nebo požár.

- ▸ Zásuvky se mohou během provozu zahřívat. Nedotýkejte se horkých zásuvek.
- ▸ Chraňte zásuvky před tekutinami.
- ▸ Pokud se do zásuvky dostala tekutina, nechte zásuvku před použitím vyschnout.
- ▸ Nezasunujte do kontaktů zásuvky žádné předměty.

Před jízdou


Dospělí a děti, náklad a předměty - vše má ve voze své místo. Dodržujte následující pokyny, aby byli i v případě nehody všichni cestující co nejlépe ochráněni.

Než vyjedete
- ▸ Zajistěte dobrý výhled z vozu. Externí zařízení (např. navigační systém) připevněte tak, aby neomezovala výhled.
- ▸ Nastavte zpětná zrcátka.
- ▸ Zavřete všechny dveře, víko motorového prostoru a zavazadlového prostoru.
- ▸ Zaujměte správnou polohu sezení, nastavte správně sedadla a řádně se připoutejte. Upozorněte spolucestující, aby tak učinili také. Bezpečnostní pás mějte během jízdy vždy připnutý.
- ▸ Jedním bezpečnostním pásem může být připoutaná pouze jedna osoba.
- ▸ Ujistěte se, že bezpečnostní pásy nejsou skřípnuté, např. do dveří nebo sedadlem.
- ▸ Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní pásy, jejich zámky a upevňovací body poškozené.

Bezpečné sezení
Pro bezpečnost cestujících a pro snížení rizika zranění v případě nehody dodržujte následující pokyny.

- ▸ Nastavte opěradla sedadel do vzpřímené polohy. Pokud je sklopená zádová opěra sedadla spolujezdce, smí být pro přepravu osob využité jen zadní sedadlo za řidičem.
- ▸ Zádové opěry zadních sedadel správně zajistěte.

- ▸ Výškově nastavitelnou hlavovou opěrku nastavte tak, aby její horní hrana byla pokud možno v rovině s temenem hlavy.
- ▸ Na obsazeném zadním sedadle nesmí být hlavová opěrka v dolní poloze, přestože je její horní hrana v rovině s temenem hlavy.
- ▸ Nohy nechávejte v prostoru pro nohy.
- ▸ Seďte na celé ploše sedáku.
- ▸ Nepředklánějte se a nevyklánějte se do stran.
- ▸ Nevystrkujte končetiny z okna.

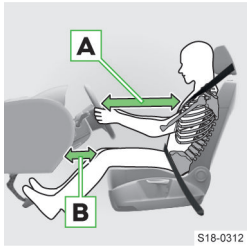

› Nastavte sedadlo řidiče v podélném směru tak, abyste mohli mírně pokrčenýma nohama sešlápnout pedály nadoraz.


› Nastavte volant tak, aby vzdálenost A mezi volantem a hrudníkem byla nejméně 25 cm.

› U vozu s kolenním airbagem řidiče nastavte sedadlo v podélném směru tak, aby vzdálenost B nohou od palubní desky v místě kolenního airbagu byla nejméně 6 cm.

› Sklon zádové opěry nastavte tak, abyste mírně pokrčenýma rukama dosáhli na nejvyšší bod volantu.

› Nastavte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Spolujezdec musí dodržovat odstup od palubní desky minimálně 25 cm.

Správné vedení bezpečnostního pásu

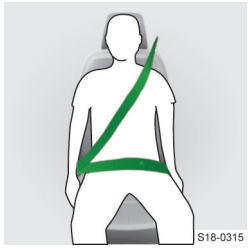

Pro maximální možnou ochrannou funkci pásů je důležité jejich správné vedení.

- ▸ Ramenní pás musí vést středem ramene, nesmí vést přes krk a musí pevně přiléhat k trupu (nesmí vést přes vícevrstvé volné oblečení).
- ▸ Pánevní pás musí vést přes pánev a musí pevně přiléhat k tělu.
- ▸ Těhotné ženě musí pánevní pás přiléhat co možná nejníže k pánvi, aby nebyl pásem vyvíjen tlak na břicho.
- ▸ Bezpečnostní pás nesmí být zaklesnutý nebo překroucený a nesmí se otírat o ostré hrany.
- ▸ Bezpečnostní pás nesmí být vedený přes pevné nebo snadno rozbitné předměty v oděvu, např. svazek klíčů apod.
- ▸ Bezpečnostní pás smí být připnutý pouze do zámku pásu, který patří k příslušnému sedadlu.
- ▸ Bezpečnostní pás musí být napnutý. Na pás proto neupevňujte svorky nebo podobné předměty umožňující nastavení pásu podle tělesných proporcí.

Správné držení volantu



- ▸ Volant držte pevně oběma rukama za vnější okraj v poloze „9 h“ a „3 h“. Jinak byste si při aktivaci airbagu mohli přivodit těžká zranění horních končetin a hlavy.

Zohlednění účinku systému airbag

Systém airbag může plnit svou ochrannou funkci, pouze pokud jsou všichni cestující připoutaní a sedí ve správné poloze.

V oblasti rozpínání airbagů » strana 46 nesmí být žádné osoby, zvířata nebo předměty, jako např. držák nápojů, ramínka apod.

- ▸ Nepřelepujte a nezakrývejte volant a palubní desku. Čelní airbagy by se nemohly rozvinout.

V některých situacích je nutné vypnout čelní airbag spolujezdce » strana 46.

Správné zajištění dětí

- ▸ Nevozte dítě na klíně a nepoutejte se s ním jedním bezpečnostním pásem.
- ▸ Děti přepravujte výhradně ve vhodné dětské autosedačce » strana 43.

Děti s tělesnou výškou menší než 150 cm nejsou bez dětské autosedačky dostatečně chráněné. Nesprávně zajištěné děti mohou být při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštěny do interiéru vozu. Mohou při tom smrtelně zranit sebe a ostatní cestující.

Pokud se děti během jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě nehody zvýšenému riziku zranění. To platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce - při aktivaci systému airbag jim mohou být způsobena vážná až smrtelná zranění!

Nesprávně zajištěné dítě na sedadle v poloze, ve které je ohroženo bočním airbagem



Dítě nesmí být v oblasti rozpínání bočního airbagu.

Správně zajištěné dítě v dětské autosedačce



Mezi dítětem a oblastí uložení bočního airbagu musí být dostatečně velký volný prostor, aby boční airbag mohl poskytnout co nejlepší ochranu.

Bezpečná přeprava předmětů

Při přepravě těžkého nákladu se mění těžiště vozu a tím i jízdní vlastnosti vozu.

- Změněným jízdním vlastnostem přizpůsobte rychlost vozu a způsob jízdy.

Nezajištěné nebo nesprávně uložené předměty se mohou při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštit. Hrozí nebezpečí těžkých zranění a ztráty kontroly nad vozem!

Při nárazu rychlostí 50 km/h jsou nezajištěné předměty vymrštěny vpřed s energií, která odpovídá až padesátinásobku jejich hmotnosti. Láhev s vodou o objemu 1,5 l je vymrštěna s energií, která odpovídá hmotnosti až 75 kg.

- Předměty přepravujte zajištěné.
- Předměty ukládejte tak, aby neomezovaly řidiče. Prostor pro nohy řidiče udržujte volný.
- Malé předměty ukládejte do odkládacích schránek.
- Uzavíratelné odkládací schránky nenechávejte otevřené.
- Nenechávejte předměty vyčnívat z odkládacích schránek. Toto upozornění neplatí pro lahve v prostoru pro lahev.
- Neodkládejte předměty na palubní desku nebo na kryt zavazadlového prostoru.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení upevňovacích prvků a odkládacích schránek.
- Náklad v zavazadlovém prostoru rovnoměrně rozložte a upevněte tak, aby se nemohl pohybovat.
- Těžké předměty uložte v zavazadlovém prostoru co nejvíce dopředu.

Bezpečná jízda

Úvodní pokyny

- Věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost.
- Rychlost jízdy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci a povětrnostním podmínkám.

Respektování varovné signalizace

Informační systém řidiče Vás v případě poruchy varuje prostřednictvím kontrolních světel a hlášení.

Pokud budete varování ignorovat, zvýší se nebezpečí nehody a zranění.

- Pokud vůz vydá varovný signál, bezpečně odstavte vůz a postupujte podle informací v panelu přístrojů a v tomto Návodu k obsluze.

Chytré využívání asistenčních systémů

Asistenční systémy mají pouze podpůrnou funkci a nesnímají z Vás odpovědnost za řízení vozu.

Asistenční systémy mají dané fyzikální a technické hranice. Proto se mohou zdát reakce systému v některých situacích nežádoucí nebo opožděné.

- Udržujte stále pozornost a buďte připraveni zasáhnout.
- Seznamte se s asistenčními systémy a jejich omezeními a podmínkami funkce.
- Aktivaci, deaktivaci a nastavení asistenčních systémů provádějte tak, abyste měli vůz za každé dopravní situace plně pod kontrolou.

Jízda s neplnohodnotným rezervním nebo dojezdovým kolem

Neplnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo slouží pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

- Kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.
- Dodržujte pokyny uvedené na varovném štítku na disku kola.
- Varovný štítek nezakrývejte.
- Vyhněte se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.
- Nejezděte s více než jedním namontovaným dojezdovým kolem.
- Na dojezdovém kole nepoužívejte sněhové řetězy.

Jízda s naloženým střešním nosičem

Při přepravě nákladu na střešním nosiči se mění jízdní vlastnosti vozu.

- Přizpůsobte tomu rychlost a způsob jízdy.

Jízda s přívěsem

S připojeným přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozu. Jiné může být i chování asistenčních systémů.

- Jeďte pomaleji, nepřiměřená rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
- Udržujte větší odstup od vozu jedoucího před Vámi.

▶ Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení a přípustnou hmotnost přívěsu.

Průjezd vodou
Voda nesmí proniknout do systémů vozu, např. do sání motoru!

▶ Před průjezdem vodou zjistěte její hloubku. Hladina vody smí sahat maximálně ke spodní hraně prahu vozu.
▶ Jeďte maximálně rychlostí chůze. Jinak se před vozem tvoří vlna, která zvyšuje hladinu vody.
▶ Ve vodě nezastavujte, necouvejte a nevypínejte motor.

Provozování vozu v odlišných klimatických podmínkách
Pokud chcete provozovat Váš vůz v zemi s rozdílnými klimatickými podmínkami, než pro které byl určený, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je nutné provést nějaká opatření pro zajištění plné funkčnosti vozu a zamezení jeho poškození (např. výměna chladicí kapaliny, autobaterie apod.).

Něco je špatně?
▶ Věnujte pozornost změnám jízdních vlastností vozu.
▶ V případě pochybností ohledně bezpečnosti ukončete jízdu a vyhledejte pomoc odborného servisu.
▶ Nezvyklé vibrace nebo „tažení“ vozu ke straně může ukazovat na poškození pneumatiky.
▶ Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.
▶ Ihned odstraňte předměty, které vnikly do drážek v dezénu pneumatiky.
▶ Neodstraňujte předměty, které pronikly dovnitř pneumatiky. Zkontrolujte tlak v pneumatice a vyhledejte pomoc odborného servisu.
▶ Ihned odstraňte předměty zachycené na spodní části vozu. Mohou vůz poškodit, nebo se vznítit a způsobit požár.

Bezpečné odstavení vozu
Pokud není vůz bezpečně odstavený, může se rozjet a způsobit nehodu.

▶ Pro parkování vyberte místo s vhodným podkladem. Vůz neodstavujte na lehce vznětlivých materiálech, např. na suchém listí, rozlitém palivu. Horké části vozu mohou způsobit požár.

Činnosti při parkování vozu provádějte v uvedeném pořadí.

› Zastavte vůz a držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› U vozu s automatickou převodovkou nastavte volicí páku do polohy **P**.
› Vypněte motor.
› U vozu s manuální převodovkou zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpětný chod.
› Uvolněte brzdový pedál.

Opuštění vozu
Nenechávejte ve voze děti bez dozoru!

▶ Děti se mohou poranit při manipulaci se sedadly, odjistit parkovací brzdu apod.
▶ V nouzové situaci nedokážou děti samy opustit vůz, ani si vlastními silami pomoci.
▶ Při vysokých nebo nízkých teplotách hrozí nebezpečí ohrožení života!
▶ Při zamknutí vozu se zapne funkce SAFE. Není tak možné zevnitř otevřít dveře ani okna. Pokud v zamknutém voze zůstanou osoby, funkci SAFE vypněte » strana 23.

Tísňové volání

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pro uskutečnění tísňového volání je nutná dostupnost mobilní sítě.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Služba tísňového volání je dostupná pouze v některých zemích.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je vůz v regionu, ve kterém není funkční infrastruktura systému tísňového volání, data o voze se na tísňovou linku nepředají.

Linka tísňového volání po zahájení hovoru zároveň obdrží informace např. o místě a závažnosti nehody, o počtu připoutaných cestujících a identifikační číslo vozu (VIN).

Po vytvoření spojení probíhá komunikace s tísňovou linkou pomocí reproduktoru a mikrofonu ve voze.

Osobní údaje
Společnost ŠKODA AUTO shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníků v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na následující internetové stránce: https://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

Závažná nehoda - automatické volání
Při nehodě s aktivací airbagů nebo předepínačů bezpečnostních pásů se automaticky zahájí hovor s linkou tísňového volání.

Lehká nehoda - nabídka volání
Na displeji infotainmentu se zobrazí nabídka vytočení linky tísňového volání nebo asistenční služby.


Manuální volání



› Přidržte tlačítko SOS.
› Na displeji infotainmentu potvrďte vytočení linky tísňového volání.
› Pro zrušení vytáčení linky tísňového volání před zahájením hovoru stiskněte opětovně tlačítko SOS nebo potvrďte zrušení vytáčení na displeji infotainmentu.

Manuální zahájení hovoru můžete použít také např. pro ohlášení nehody, při které nejste přímým účastníkem.

Kontrolní světlo

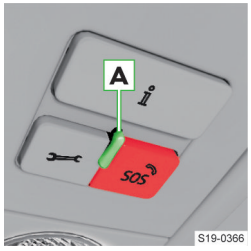

Stav systému je po zapnutí zapalování signalizovaný rozsvícením kontrolního světla A.

▸ Zelená - svítí - systém je funkční.
▸ Zelená - bliká - probíhá hovor s linkou tísňového volání.
▸ Červená - svítí - v systému je závada, vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu.
▸ Nesvítí - systém je nefunkční z důvodu dlouhodobé nedostupnosti mobilní sítě, v případě trvání tohoto stavu vyhledejte pomoc odborného servisu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je v systému závada, není možné tísňové volání uskutečnit.

Po nehodě

Co dělat po nehodě
Pokud je to možné, dodržujte následující pokyny.

› Vypněte zapalování.
› Zapněte varovná světla.
› Použijte výstražný trojúhelník jako upozornění pro ostatní účastníky silničního provozu.
› Jděte i se spolucestujícími do bezpečné vzdálenosti od vozu.
› Ohlaste nehodu záchranným složkám.
› Vyčkejte na příjezd záchranných složek.

Bezpečnostní systémy
Po nehodě nemusí být funkční bezpečnostní systémy vozu, např. bezpečnostní pásy a systém airbag.

▸ Nechte bezpečnostní systémy vozu zkontrolovat v odborném servisu, i pokud nedošlo k jejich zatížení nebo aktivaci.
▸ Poškozené, zatížené nebo aktivované součásti bezpečnostních systémů nechte v odborném servisu vyměnit.


Co dělat při požáru
Pokud je to možné, dodržujte následující pokyny.

› Vypněte zapalování.
› Zapněte varovná světla.
› Použijte výstražný trojúhelník jako upozornění pro ostatní účastníky sliničního provozu.
› Jděte i se spolucestujícími do bezpečné vzdálenosti od vozu.
› Ohlaste požár záchranným složkám.
› Vyčkejte na příjezd záchranných složek.

Klíč, zámky a alarm

Klíč

Přehled klíče

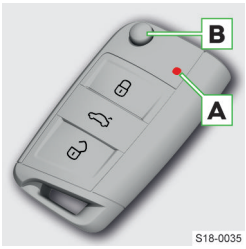

- Zamknutí vozu
- Ovládání víka zavazadlového prostoru
- Odemknutí vozu
- **A** Kontrolní světlo stavu baterie v klíči
- **B** Pojistka pro vyklopení a sklopení dříku klíče

POZNÁMKA

▸ Chraňte klíč před vlhkem a silnými otřesy.

▸ Drážky v dříku klíče udržujte čisté.

Dosah signálu klíče je přibližně 30 m. Dosah může být snížený, např. rušením signálu klíče jinými vysílači.

Řešení problémů

Baterie v klíči je téměř vybitá

▸ Po stisknutí tlačítka na klíči neblikne kontrolní světlo.

Nebo:

▸ Zobrazí se hlášení o nutnosti výměny baterie.

› Vyměňte baterii » strana 22.

Vůz není možné odemknout nebo zamknout dálkovým ovládáním

Možné příčiny jsou následující.

▸ Baterie v klíči je vybitá.

› Vyměňte baterii » strana 22.

▸ Klíč není synchronizovaný.

Následujícím způsobem synchronizujte klíč.


› Stiskněte některé tlačítko na klíči.

› Odemkněte do 1 min dveře klíčem přes vložku zámku » strana 24.

Klíč může být nutné synchronizovat po opakovaném stisknutí některého tlačítka na klíči mimo dosah dálkového ovládání.

Výměna baterie v klíči


Nová baterie musí odpovídat specifikaci původní baterie.

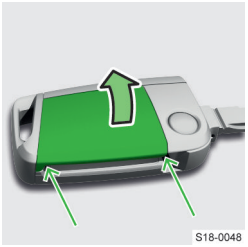

› Vyklopte dřík klíče.

› Uvolněte kryt baterie palcem nebo plochým šroubovákem v označených místech.

› Odklopte kryt baterie.

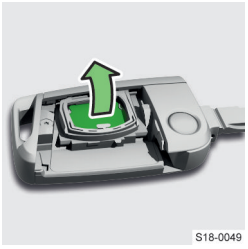

› Vyjměte baterii.

› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči, klíč se resetuje.

› Vložte novou baterii.

› Nasaďte a přitlačte kryt baterie, až slyšitelně zaklapne.

Paměť klíče

Jak to funguje

Platí pro vozy bez funkce Personalizace.

Při každém zamknutí vozu se nastavení polohy sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek uloží do paměti klíče, kterým byl vůz zamknut.

Ovládání

Vyvolání uložené polohy

› Odemkněte vůz a otevřete dveře řidiče.

Sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se nastaví do polohy přiřazené v paměti ke klíči, kterým byl vůz odemknut.

Zastavení změny polohy

› Stiskněte jakékoliv tlačítko na nastavovaném sedadle.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko na klíči.

Nastavení

Aktivace a deaktivace paměťové funkce klíče

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Uložení polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed
Uložení probíhá automaticky při každém zamknutí vozu.

ⓘ Polohu sedadla je možné uložit, pokud je úhel sklonu mezi sedákem a zádovou opěrou menší než přibližně 110° a sedadlo se nenachází v některé z krajních poloh.

Uložení polohy vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání
› Odemkněte vůz klíčem.
› Zapněte zapalování.
› Aktivujte funkci sklápění zrcátka na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

› Přepněte ovladač vnějších zrcátek do polohy R.
› Zařaďte zpětný chod.
› Nastavte zrcátko do požadované polohy.
› Vyřaďte zpětný chod.

Nastavená poloha zrcátka se uloží do paměti.

Centrální zamykání

Jak to funguje

Systém centrálního zamykání
Systém odemyká a zamyká současně všechny dveře, kryt hrdla palivové nádrže a víko zavazadlového prostoru.

Signalizace odemknutí: dvojité bliknutí směrových světel.

Signalizace zamknutí: jedno bliknutí směrových světel.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom začne blikat pravidelně v delším intervalu.

ⓘ Pokud do 45 s po odemknutí neotevřete dveře nebo víko zavazadlového prostoru, vůz se automaticky zamkne.

Funkce SAFE
Součástí systému centrálního zamykání může být podle výbavy vozu funkce SAFE.

Funkce SAFE znemožňuje po zamknutí vozu otevření dveří pomocí vnitřních klik.

Funkce SAFE se zapne po zamknutí vozu zvenčí.

Na displeji v panelu přístrojů se po vypnutí zapalování zobrazí hlášení o funkci SAFE.

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí ohrožení života!

▸ Pokud je vůz zamknutý se zapnutou funkcí SAFE, nesmí ve voze zůstat žádné osoby.

Vypnutí funkce SAFE
▸ Dvojnásobným povelem zamknutí do 2 s.

Nebo:

▸ Společně s deaktivací hlídání vnitřního prostoru » strana 25, *Nastavení*.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom zhasne a přibližně po 30 s začne blikat pravidelně v delším intervalu.

Pokud je funkce SAFE vypnutá, můžete dveře zevnitř otevřít jedním zatažením za vnitřní kliku.

Funkce SAFE se opět zapne po odemknutí a zamknutí vozu.

Ovládání

Prostředky pro ovládání centrálního zamykání
Podle výbavy:
▸ Klíč » strana 22.
▸ Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 24.
▸ Tlačítko centrálního zamykání.

Zamknutí/odemknutí tlačítkem centrálního zamykání
› Stiskněte tlačítko na středové konzole.

Symbol v tlačítku se při zamknutí rozsvítí.

Tlačítkem se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

Vůz se odemkne také otevřením dveří zevnitř nebo vytažením klíče ze spínací skříňky.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Vůz zamknutý tlačítkem centrálního zamykání znesnadňuje přístup pomoci v případě nouze.

Nastavení odemykání a zamykání

Funkce odemykání a zamykání nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > > >

Všechny dveře
Odemknutí všech dveří, víka zavazadlového prostoru a krytu hrdla palivové nádrže.

Jednotlivé dveře
Tlačítkem na klíči se odemknou dveře řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového zamykání se uchopením kliky odemknou dveře, u kterých je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Dveře na jedné straně vozu
Tlačítkem 🔓 na klíči se odemknou dveře na straně řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového zamykání se uchopením kliky odemknou dveře na straně, u které je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Automatické zamknutí po rozjezdu
Po rozjezdu při překročení rychlosti 15 km/h se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

Vůz se odemkne otevřením dveří zevnitř nebo vytažením klíče ze spínací skříňky.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Automaticky zamknutý vůz znesnadňuje přístup pomoci v případě nouze.

Řešení problémů


Závada centrálního zamykání
▸ Kontrolní světlo ve dveřích řidiče nejprve bliká 2 s rychle.
▸ Poté se rozsvítí nepřerušovaným světlem.
▸ Po 30 s začne blikat pomalu.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Mechanické odemknutí a zamknutí dveří

Odemknutí a zamknutí dveří s vložkou zámku




Vyjmutí krytky
› Zatáhněte za kliku dveří řidiče a přidržte ji.
› Zasuňte klíč do otvoru na spodní straně krytky.
› Odklopte krytku ve směru šipky.
› Uvolněte kliku.

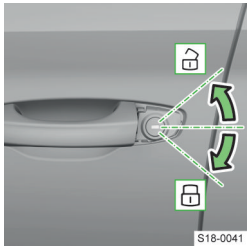

Odemknutí a zamknutí
› Levostranné řízení: zasuňte klíč do vložky zámku tlačítky **nahoru** a odemkněte, nebo zamkněte.
› Pravostranné řízení: zasuňte klíč do vložky zámku tlačítky **dolů** a odemkněte, nebo zamkněte.

Nasazení krytky
› Zatáhněte za kliku a přidržte ji.
› Nasaďte krytku zpět.
› Uvolněte kliku.

Zamknutí dveří bez vložky zámku

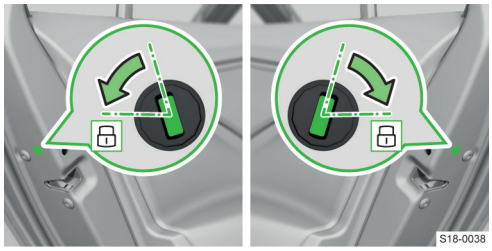

› Otevřete dveře.
› U vozu vybaveného krytkou otvoru odstraňte krytku.
› Vložte klíč nebo plochý šroubovák do drážky.
› Otočte klíčem nebo plochým šroubovákem směrem ven z vozu (odpružená poloha).

Po zavření se dveře zamknou.

Bezklíčové zamykání (KESSY)

K čemu slouží


Systém bezklíčového zamykání (KESSY) umožňuje odemknutí a zamknutí vozu bez aktivního použití klíče.

Ovládání

Při odemknutí a zamknutí mějte klíč u sebe.


Snímače na klice jsou určené pro ovládání holou rukou, např. ruka v rukavici může omezit funkci snímačů.

Odemknutí

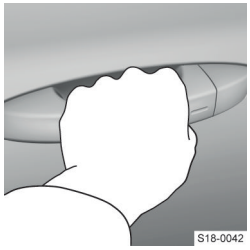

› Uchopte vnější kliku dveří.
› Otevřete dveře.

Zamknutí

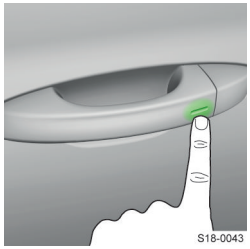

› Dotkněte se snímače.

Po zamknutí nebude možné 2 s odemknout uchopením kliky. To umožňuje kontrolu, zda je vůz zamknutý.

Odemknutí víka zavazadlového prostoru

› Stiskněte madlo víka zavazadlového prostoru.

Ochrana proti nechtěnému zamknutí klíče ve voze

Pokud zamknete klíč ve voze, vůz se automaticky odemkne. Pokud do 45 s neotevřete některé dveře, vůz se automaticky zamkne.

Pokud zamknete klíč v zavazadlovém prostoru, automaticky se odjistí víko zavazadlového prostoru.

Deaktivace bezklíčového zamykání

› Zamkněte vůz tlačítkem na klíči.
› Do 5 s se dotkněte prstem snímače na vnější klice dveří.

Jako potvrzení deaktivace jednou bliknou směrová světla.

› Pro kontrolu deaktivace vyčkejte min. 10 s a poté zatáhněte za vnější kliku dveří.

Dveře musí zůstat zamknuté.

Bezklíčové zamykání se po odemknutí vozu opět automaticky aktivuje.

Řešení problémů

Vůz není možné odemknout nebo zamknout snímači na klice

› Odemkněte nebo zamkněte vůz tlačítkem na klíči.
› Následně vyzkoušejte vůz odemknout nebo zamknout snímači na klice.
› Pokud bezklíčové zamykání nefunguje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Alarm

Jak to funguje

Alarm při neoprávněném vniknutí do vozu nebo při odtažení vozu vydává zvukové a světelné signály.

Alarm se automaticky aktivuje přibližně 30 s po zamknutí vozu.

Alarm se automaticky deaktivuje po odemknutí vozu.

Spuštění alarmu

Aktivovaný alarm se spustí, pokud dojde k některé z následujících situací.

▸ Otevření víka motorového prostoru.
▸ Otevření víka zavazadlového prostoru.
▸ Otevření dveří.
▸ Manipulace se spínací skříňkou.
▸ Odtažení vozu.
▸ Pohyb uvnitř vozu.
▸ Náhlý a výrazný pokles napětí v palubní síti vozu.
▸ Odpojení přívěsu.
▸ Otevření dveří odemknutých přes vložku zámku.

Vypnutí spuštěného alarmu

› Odemkněte vůz.

Nebo:

› Zapněte zapalování.

Podmínky funkce

Pro správné fungování alarmu musí být zavřená všechna okna a schránka na brýle.

Přívěs je začleněn do systému alarmu za následujících podmínek.

✓ Vůz je vybavený tažným zařízením z výroby.
✓ Přívěs je přes zásuvku tažného zařízení elektricky spojený s vozem.
✓ Přívěs není vybavený zadními světly LED.

Pokud se u vozu s aktivovaným alarmem přeruší elektrické spojení s přívěsem, spustí se varovná signalizace.

Alarm deaktivujte před připojením nebo odpojením přívěsu.

Nastavení

Následující funkce alarmu můžete současně deaktivovat.

▸ Hlídání vnitřního prostoru.
▸ Signalizace při odtažení.

Deaktivací se vypne také funkce SAFE » strana 23, *Jak to funguje*.

Deaktivace

▸ Dvojnásobným povelem zamknutí do 2 s.

Nebo:

▸ Na infotainmentu v nabídce: CAR > > > položka pro hlídání vnitřního prostoru.

Nebo:

▸ Na infotainmentu v nabídce: MENU > > > > položka pro hlídání vnitřního prostoru.

Deaktivované funkce se opět aktivují po odemknutí a zamknutí vozu.


Deaktivaci je vhodné provést např. při vlečení nebo přepravě vozu.

Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru

Dveře

Otevření/zavření dveří

Otevření zvenčí

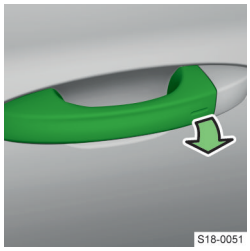

› Odemkněte vůz a zatáhněte za vnější kliku.

Otevření zevnitř



› Zatáhněte za vnitřní kliku a zatlačte na dveře směrem od sebe.

Zavření zevnitř


› Uchopte madlo dveří a zavřete dveře.

Dětská pojistka zadních dveří

Ovládání

Pojistka znemožňuje otevření zadních dveří zevnitř.

Zapnutí a vypnutí

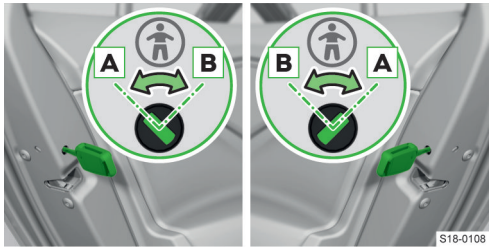

› Otočte pojistku klíčem od vozu nebo plochým šroubovákem.

A Vypnutá pojistka

B Zapnutá pojistka

Elektricky ovládaná pojistka



› Stiskněte **levé** tlačítko pro zapnutí/vypnutí pojistky v **levých** zadních dveřích.

› Stiskněte **pravé** tlačítko pro zapnutí/vypnutí pojistky v **pravých** zadních dveřích.

Zapnutí pojistky je signalizované rozsvícením v tlačítku.

Po zapnutí pojistky se zablokuje i elektrické ovládání okna v příslušných dveřích.

Okna - elektricky ovládaná

Na co si dát pozor

Ochrana proti sevření
Pro ochranu před možným poraněním při zavírání oken je vůz vybaven funkcí ochrany proti sevření.

Pokud nějaká překážka brání zavření okna, zastaví se posuv skla a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.


Pokud překážka během následujících 10 s opět zabrání zavření, posuv skla se opět zastaví a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud se do 10 s po tomto druhém vrácení skla pokusíte okno opět zavřít a překážka nebude odstraněna, posuv skla se jen zastaví. V této době není možné okna automaticky zavírat vytažením tlačítka nadoraz. Ochrana proti sevření je ale funkční.

Ochrana proti sevření bude nefunkční, pokud se během dalších 10 s pokusíte okno opět zavřít - okno se bude zavírat plnou silou! Pokud počkáte déle než 10 s, bude ochrana proti sevření opět funkční.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí poranění!
▸ Okna zavírejte opatrně, přestože jsou vybavena ochranou proti sevření.

Přehled ovládacích tlačítek ve dveřích řidiče

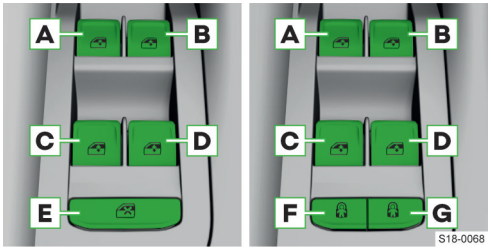

Podle výbavy:

A Levé přední okno
B Pravé přední okno
C Levé zadní okno
D Pravé zadní okno
E Deaktivace/aktivace tlačítek v zadních dveřích
F Deaktivace/aktivace tlačítka v levých zadních dveřích (součást elektricky ovládané dětské pojistky)
G Deaktivace/aktivace tlačítka v pravých zadních dveřích (součást elektricky ovládané dětské pojistky)

Ovládání

Otevření
› Lehce stiskněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno neotevře do požadované polohy.

Nebo:

› Stiskněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky otevře. Dalším stisknutím tlačítka se otevírání zastaví.

Zavření
› Lehce povytáhněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno nezavře do požadované polohy.

Nebo:

› Povytáhněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky zavře. Dalším povytažením tlačítka se zavírání zastaví.

Po vypnutí zapalování je možné okna ještě přibližně 10 min otevírat a zavírat, dokud nedojde k otevření dveří.

Otevírání všech oken najednou
› Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

› Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz stisknuté tlačítko pro ovládání okna řidiče.

V závislosti na nastavení je možné takto otevřít pouze okno řidiče.

Zavírání všech oken najednou

› Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

› Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz povytažené tlačítko pro ovládání okna řidiče.

Nebo:

› U vozů se systémem bezklíčového zamykání přidržte prst na snímači na vnější straně kliky předních dveří.

V závislosti na nastavení je možné takto zavřít pouze okno řidiče.

Nastavení

Ovládání oken je možné nastavit na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > > položka pro ovládání oken

Nebo:

MENU > > > > položka pro ovládání oken

Řešení problémů

Ovládání okna nefunguje po opakovaném otevírání a zavírání

Mechanismus ovládání okna může být přehřátý.

› Nechte mechanismus ovládání vychladnout.

Automatické ovládání oken nefunguje po odpojení autobaterie

› Aktivujte automatické ovládání oken » strana 28.

Aktivace po odpojení autobaterie

Aktivace automatického ovládání oken

› Zapněte zapalování.
› Povytáhněte příslušné tlačítko a zavřete okno.
› Uvolněte tlačítko.
› Opět povytáhněte a přidržte příslušné tlačítko na 1 s.

Střešní okno

Na co si dát pozor

Ochrana proti sevření

Pro ochranu před možným poraněním při zavírání střešního okna je vůz vybaven funkcí ochrany proti sevření.

Pokud nějaká překážka brání zavření okna, zastaví se posuv skla a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud překážka nebude odstraněna, při třetím pokusu o zavření bude ochrana proti sevření nefunkční. Okno se bude zavírat plnou silou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

▸ Okno zavírejte opatrně, přestože je vybavené ochranou proti sevření.


ⓘ POZNÁMKA

▸ Pokud otevíráte střešní okno v zimním období, odstraňte případnou námrazu.
▸ Střešní okno vždy zavřete před odpojením autobaterie.


Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Venkovní teplota vyšší než -20 °C (platí pro otevření střešního okna).

Ovládání

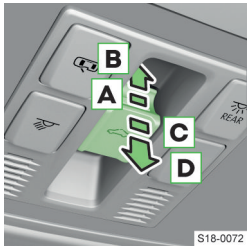

A Postupné vyklopení
B Úplné vyklopení
C Postupné sklopení
D Úplné sklopení

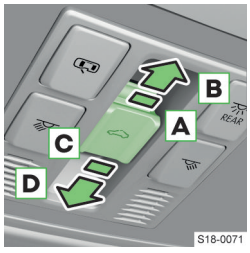

A Postupné otevření
B Úplné otevření
C Postupné zavření
D Úplné zavření

Po posunutí ovladače do polohy B se střešní okno otevře do polohy s nízkou intenzitou hluku (při rychlosti přibližně 80 km/h).
Po dalším posunutí do polohy B se střešní okno otevře úplně.

Po vypnutí zapalování je možné okno ještě přibližně 10 min ovládat, dokud nedojde k otevření dveří.

Komfortní ovládání střešního okna

Komfortní ovládání umožňuje vyklopit nebo zavřít střešní okno pomocí klíče.

› Pro **vyklopení** přidržte stisknuté tlačítko.
› Pro **zavření** přidržte stisknuté tlačítko.

U vozu se systémem bezklíčového zamykání umožňuje **zavřít** střešní okno pomocí snímače v klice předních dveří.

› Přidržte prst na snímači na vnější straně kliky předních dveří.

Řešení problémů

Ovládání okna nefunguje po odpojení autobaterie
› Aktivujte ovládání okna » strana 29.

Aktivace po odpojení autobaterie

Aktivace ovládání střešního okna



› Zapněte zapalování.
› Zatáhněte ovladač zcela dolů a přidržte ho.

Střešní okno se přibližně za 10 s otevře a opět zavře.

› Uvolněte ovladač.

Clona střešního okna - elektricky ovládaná

Ovládání



Otevření
Zavření


› Pro **posun** clony stiskněte nebo přidržte tlačítko.
› Pro **zastavení** posunu clony stiskněte nebo uvolněte tlačítko.

Aktivace po odpojení autobaterie

› Zapněte zapalování.
› Přidržte tlačítko. Sluneční clona se otevře a opět zavře.
› Uvolněte tlačítko.

Clony čelního skla

Vyklopení a sklopení

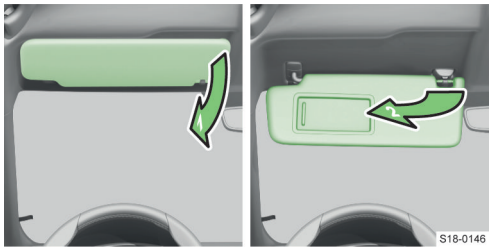

1 Sklopení clony k čelnímu sklu
2 Vyklopení clony ke dveřím

Vyhřívání skla

K čemu slouží

Vyhřívání skla slouží k odmrazení nebo odmlžení skla.

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

Vyhřívání zadního skla
› Pro vyhřívání zadního skla stiskněte tlačítko.

Vyhřívání čelního skla
› Pro vyhřívání čelního skla stiskněte tlačítko.

Vyhřívání skla se automaticky vypne po 10 min.

Nastavení

Automatické vyhřívání čelního skla
Vyhřívání čelního skla se automaticky zapne, pokud by mohlo dojít k zamlžení čelního skla.

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

› Stiskněte tlačítko MENU na panelu Climatronicu › na displeji infotainmentu.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko MENU › ❄ › na displeji infotainmentu.

Řešení problémů

Kontrolní světlo v tlačítku nebo pod tlačítkem bliká
Vyhřívání nefunguje z důvodu nízkého stavu nabití autobaterie.

Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané

Ovládání


Otevření



› Stiskněte madlo a zvedněte víko.

Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Zavření

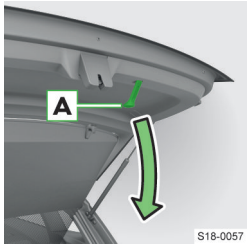

› Uchopte držák A a stáhněte víko dolů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí otevření víka během jízdy!
▸ Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

Nastavení doby zamknutí víka

Pokud odemknete víko pomocí tlačítka na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne.

Dobu, po které se víko po zavření automaticky zamkne, je možné nechat nastavit v odborném servisu.

Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané

Ovládání

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí zranění!
▸ Víko ovládejte, pouze pokud v oblasti otevírání a zavírání víka nejsou žádné osoby nebo předměty.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí otevření víka během jízdy!
▸ Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

ⓘ **POZNÁMKA**
▸ Nezavírejte víko manuálně během pohybu víka.
▸ Před ovládáním víka zkontrolujte, zda v oblasti otevírání a zavírání nejsou předměty, které by mohly víko poškodit. Zkontrolujte také, zda v bezprostředním okolí vozu nejsou předměty, které by mohly poškodit interiér vozu a přepravované věci.

Pokud víko při otevírání narazí na překážku, zastaví se a ozve se zvukový signál.

Při samovolném zavírání víka, například pod tíhou sněhu, zazní přerušovaný tón.

Madlo ve víku



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte madlo.

Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Tlačítko ve víku



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte tlačítko.

Tlačítko ve dveřích



› Pro otevření víka zatáhněte a přidržte tlačítko, dokud se víko nezačne otevírat.
› Pro zavření víka zatáhněte a přidržte tlačítko do úplného zavření víka.
› Pro zastavení pohybu víka zatáhněte, nebo uvolněte tlačítko.

Tlačítko na klíči



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka přidržte tlačítko.

Zavření platí pouze pro vozy se systémem bezklíčového zamykání. Klíč nesmí být ve voze a musí být ve vzdálenosti max. 2 m od víka.

Víko je možné zavřít také krátkým zatažením víka dolů.

Nastavení

Nastavení a uložení horní polohy víka
Horní polohu víka je vhodné nastavit např. pokud je omezený prostor pro otevírání víka výškou garáže.

› Zastavte víko v požadované poloze.
› Přidržte stisknuté tlačítko na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Obnovení výchozí horní polohy víka
› Přizvedněte opatrně manuálně víko až na doraz.
› Přidržte stisknuté tlačítko na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Řešení problémů

Víko nereaguje na signál otevření
› Odstraňte případnou překážku, např. sníh.

Nebo:

› Stiskněte madlo ve víku a přizvedněte víko nahoru.

Nebo:

› Odjistěte víko mechanicky » strana 32.

Víko nereaguje na signál zavření
› Zavřete víko manuálně.

POZNÁMKA
▸ Víko zavírejte pomalu, při domáčknutí víka do zámku tlačte na střed zadní hrany víka.


Bezdotykové ovládání elektrického víka zavazadlového prostoru

Podmínky funkce

✓ Vypnuté zapalování.
✓ Klíč od vozu máte u sebe.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojený přívěs nebo jiné příslušenství.

Ovládání

Otevření/zavření víka

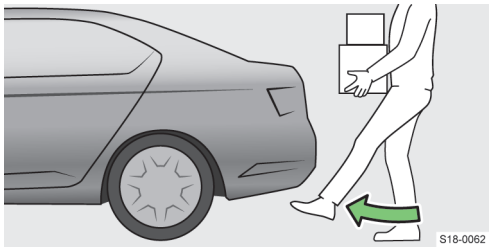

› Kývněte plynule nohou pod zadní nárazník do oblasti snímače.

Pokud se víko nezačne pohybovat, několik sekund vyčkejte a kývnutí zopakujte.

Signalizace zavírání
Při zavírání víka zní zvuková signalizace.

Zastavení/obnovení pohybu víka
Pohyb víka můžete zastavit plynulým kývnutím nohou. Následným kývnutím nohou se pohyb víka obnoví.

Omezení

Funkčnost systému může být omezena např. v následujících případech.

▸ Silný déšť.
▸ Znečištěný zadní nárazník.

Nastavení

Aktivace a deaktivace
Funkci aktivujete a deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:


MENU > > >

Funkci doporučujeme deaktivovat v následujících případech.

▸ Montáž střešního nosiče.
▸ Připojení přívěsu nebo jiného příslušenství k tažnému zařízení.
▸ Mytí vozu.
▸ Údržba a opravy zadní části vozu.

Odjištění víka zavazadlového prostoru

Odjištění

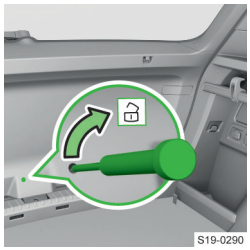


› Do otvoru v obložení zasuňte šroubovák.
› Odjistěte víko pohybem ve směru šipky.

Sedadla, volant a zrcátka

Přední sedadlo - manuálně ovládané

Ovládací prvky sedadla

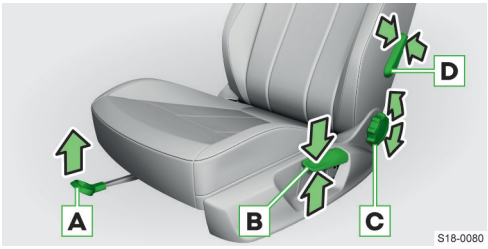


A Nastavení v podélném směru - po uvolnění ovládací páky musí slyšitelně zaklapnout pojistka
B Nastavení výšky
C Nastavení sklonu zádové opěry - při nastavování se o zádovou opěru neopírejte
D Nastavení velikosti zakřivení bederní opěry

V mechanizmu nastavení sklonu zádové opěry může po nějaké době provozu vzniknout vůle.

Sklopná zádová opěra sedadla spolujezdce

Sklopení

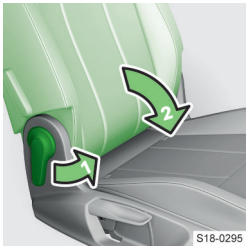

› Zatáhněte za ovládací páčku.
› Sklopte opěru, až slyšitelně zaklapne.


Uvedení do vzpřímené polohy

› Zatáhněte za ovládací páčku.
› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Přední sedadlo - elektricky ovládané


Ovládací prvky sedadla

Nastavení sedáku

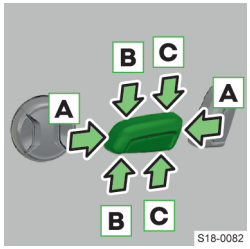


A Nastavení v podélném směru
B Nastavení sklonu
C Nastavení výšky

Nastavení zádové opěry

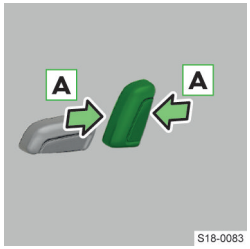

A Nastavení sklonu

Nastavení bederní opěry

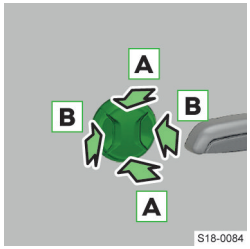

A Nastavení polohy zakřivení
B Nastavení velikosti zakřivení

Paměť sedadla

Jak to funguje

Platí pro vozy vybavené elektricky ovládaným sedadlem řidiče.

Každé paměťové tlačítko na sedadle řidiče umožňuje uložit a následně vyvolat nastavenou polohu sedadla a vnějších zpětných zrcátek.

Ovládání

Vyvolání uložené polohy

› Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče **stiskněte** požadované paměťové tlačítko.
› V ostatních případech tlačítko **přidržte**, např. při zapnutém zapalování nebo zavřených dveřích řidiče.

Zastavení změny polohy


› Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče **stiskněte** jakékoliv tlačítko na nastavovaném sedadle.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko na klíči.
› V ostatních případech **uvolněte** přidržené paměťové tlačítko.

Nastavení

Uložení polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed

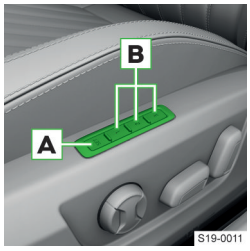

› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo a vnější zrcátka.
› Stiskněte tlačítko A a do 10 s stiskněte jedno z paměťových tlačítek B.

Uložení je potvrzené zvukovým signálem.

Polohu sedadla je možné uložit, pokud je úhel sklonu mezi sedákem a zádovou opěrou menší než přibližně 110° a sedadlo se nenachází v některé z krajních poloh.

Uložení polohy vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání

› Zapněte zapalování.
› Aktivujte funkci sklápění zrcátka na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

› Přepněte ovladač vnějších zrcátek do polohy R.
› Zařaďte zpětný chod.
› Nastavte zrcátko do požadované polohy.
› Vyřaďte zpětný chod.

Nastavená poloha zrcátka se uloží do paměti.

Při změně uložené polohy sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed je nutné znovu uložit polohu vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání.

Zadní sedadla

Sklopení zádových opěr


Před sklopením

› Zadní hlavové opěrky zasuňte nadoraz nebo je vyjměte.

› Upravte polohu předních sedadel tak, aby nedošlo k jejich poškození sklopenými opěrami.

› Přitáhněte krajní bezpečnostní pás k bočnímu obložení.

Sklopení z prostoru pro cestující

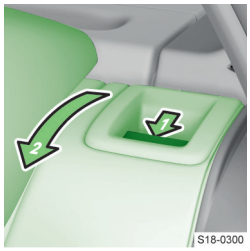

› Stlačte odjišťovací madlo a sklopte opěru.


Sklopení ze zavazadlového prostoru



› Zatáhněte za páčku.

Zádová opěra se odjistí a částečně sklopí.

Uvedení do vzpřímené polohy

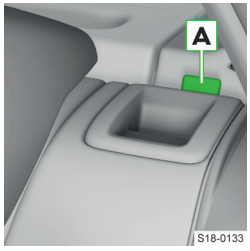

› Přitáhněte krajní bezpečnostní pás k bočnímu obložení.

› Zvedněte zádovou opěru.

Odjišťovací madlo musí slyšitelně zaklapnout.

› Zkontrolujte zajištění zádové opěry. Kolíček A nesmí být vidět.

Parkovací poloha zadních bezpečnostních pásů

Platí pro sedadla Varioflex.



Zadní sedadla VarioFlex

Na co si dát pozor

Konektory a zásuvky pod sedadly

Podle výbavy vozu mohou mít sedadla na spodní straně konektory a pod sedadly zásuvky kryté sklápěcími lamelami.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození nebo omezení funkce konektorů a zásuvek!

▸ Před nasazením sedadel zkontrolujte, zda nejsou konektory nebo zásuvky znečištěné. Nečistoty odstraňte vysavačem, konektory a kontakty vyčistěte hadříkem navlhčeným v lihu.


▸ Pokud jsou sedadla vyklopená nebo vyjmutá, manipulujte s předměty v zavazadlovém prostoru opatrně a zásuvky bodově nezatěžujte.

Vyklopení sedadla při vyhřívání

Pokud krajní sedadlo vyklopíte při zapnutém vyhřívání sedadla, vyhřívání se přeruší. Vyhřívání je možné znovu zapnout po vypnutí a zapnutí zapalování.

Nastavení sedadel


Posunutí sedadel v podélném směru

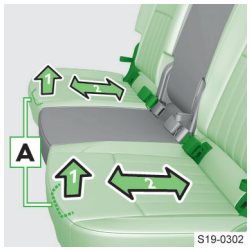

› Zatáhněte ovládací páku A a posuňte sedadlo.

Sedadlo musí slyšitelně zaklapnout.

Nastavení sklonu zádových opěr

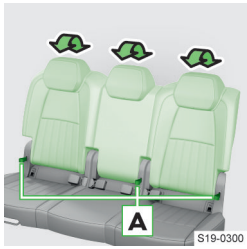

› Zatáhněte za poutko A a nastavte sklon zádové opěry.

Opěra musí slyšitelně zaklapnout.

Sklopení opěr a vyklopení sedadel

Před sklopením opěr




› Zasuňte západku bezpečnostního pásu do otvoru v bočním obložení.

› Posuňte sedadla nadoraz dozadu.

› Hlavové opěrky zasuňte nadoraz.

Sklopení opěr

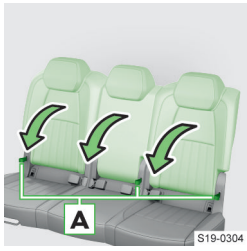

› Zatáhněte za poutko A a držte ho zatažené.

› Sklopte opěru, až slyšitelně zaklapne.

› Uvolněte poutko.

ⓘ Sklopenou opěru prostředního sedadla je možné použít jako loketní opěrku.

Před vyklopením krajního sedadla

› Posuňte sedadlo nadoraz dozadu a sklopte zádovou opěru.


› Vypněte vyhřívání sedadla.

Vyklopení krajního sedadla



› Zatáhněte za ovládací páku a opatrně vyklopte sedadlo.

Před vyklopením prostředního sedadla

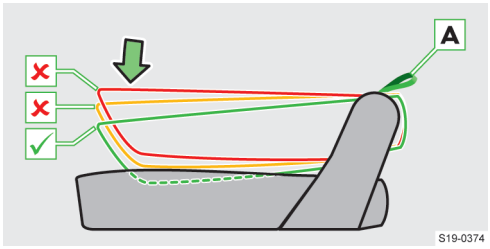

› Vyjměte hlavovou opěrku.

› Zatáhněte za poutko A a zatlačte zádovou opěru do zelené polohy, přibližně 4 cm hluboko do sedáku.

› Uvolněte poutko.


ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození částí střední konzoly!

Pokud se sedadlo při vyklápění dotkne střední konzoly, je zádová opěra nastavena ve žluté nebo červené poloze.

▸ Sklopte sedadlo zpět a znovu zatlačte zádovou opěru do zelené polohy.

Vyklopení prostředního sedadla

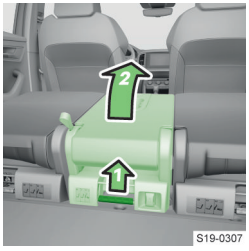


› Zatáhněte za ovládací páku a opatrně vyklopte sedadlo.




› Přiklopte krytku zásuvky v podlaze.

Zajištění vyklopených sedadel

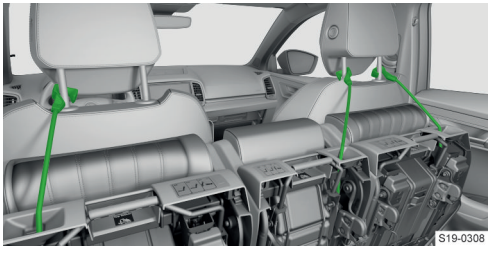

› Sedadla zajistěte upevňovacím popruhem za vodicí tyč hlavové opěrky předního sedadla.

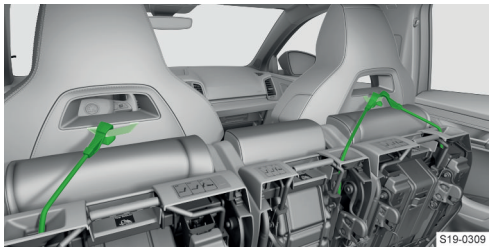


› Sedadla zajistěte upevňovacím popruhem za poutko na zadní straně zádové opěry předního sedadla.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je některé ze zadních sedadel vyklopené, nesmí být na zbývajících zadních sedadlech přepravovány žádné osoby.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození zádových opěr předních sedadel!
▸ Sedadla nechte vyklopená jen nezbytně dlouhou dobu.

Uvedení sedadel do vzpřímené polohy
› Před sklopením prostředního sedadla odklopte krytku zásuvky v podlaze.
› Vyklopené sedadlo opatrně sklopte do vodorovné polohy, až slyšitelně zaklapne.

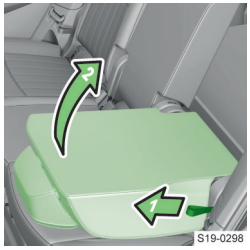

› Zatáhněte za poutko.
› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Vyjmutí a vložení sedadel

Před vyjmutím
› Krajní sedadlo posuňte nadoraz dozadu a vyklopte ho.
› U prostředního sedadla vyjměte hlavovou opěrku a sedadlo vyklopte.

Odjištění a vyjmutí



› Odjistěte sedadlo zatlačením pojistek.
› Vyjměte sedadlo za úchyt.



› Po vyjmutí prostředního sedadla přiklopte krytku zásuvky v podlaze.

Před vložením
Krajní sedadla nejsou vzájemně zaměnitelná.
› Sedadlo označené na zadní části písmenem **L** vložte vlevo, sedadlo označené na zadní části písmenem **R** vložte vpravo.
› Před vložením prostředního sedadla odklopte krytku zásuvky v podlaze.

Vložení a zajištění



› Nasaďte sedadlo na vodicí tyčky a zajistěte pojistkami.
› Zkontrolujte, že není sedadlo možné vyjmout.

Uvedení sedadel do vzpřímené polohy
› Vyklopené sedadlo opatrně sklopte do vodorovné polohy, až slyšitelně zaklapne.



› Zatáhněte za poutko.
› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Posunutí krajních sedadel v příčném směru

Před posunutím

› Vyjměte prostřední sedadlo.
› Přiklopte krytku zásuvky v podlaze.

Posunutí



› Vyklopte krajní sedadlo a odjistěte ho zatlačením pojistek.
› Posuňte sedadlo nadoraz po vodicích tyčkách směrem ke středu vozu.




› Zajistěte sedadlo na konci vodicích tyček zatlačením pojistek.
› Zkontrolujte, že není sedadlo možné vyjmout.
› Vyklopené sedadlo opatrně sklopte do vodorovné polohy, až slyšitelně zaklapne.

Nastavení do původní polohy se provádí opačným způsobem.

Hlavové opěrky

Nastavení výšky hlavových opěrek

Přední hlavové opěrky

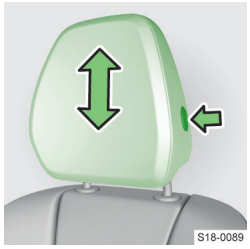

› Přidržte pojistku a posuňte opěrku požadovaným směrem.

Zadní hlavové opěrky




› Posuňte opěrku požadovaným směrem.

Při posunutí dolů je nutné držet stisknutou pojistku.

Vyjmutí a vložení zadních hlavových opěrek

Vyjmutí

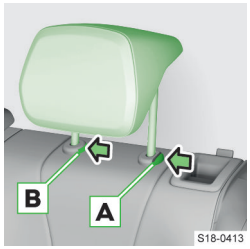

› Posuňte opěrku nadoraz nahoru.
› Přidržte pojistku A a zároveň stlačte pojistku B v otvoru plochým šroubovákem a vyjměte opěrku.
› Pro vyjmutí opěrky prostředního sedadla VarioFlex stlačte pojistku A a vyjměte opěrku.


Vložení

› Zasuňte opěrku do zádové opěry.

Pojistka musí slyšitelně zaklapnout.

Loketní opěrka vpředu

Nastavení

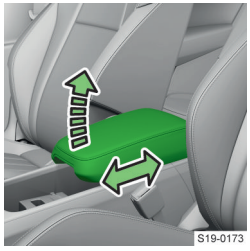

Nastavení výšky

› Zvedněte opěrku do některé ze zajištěných poloh.

Sklopení

› Zvedněte opěrku nad nejvyšší zajištěnou polohu a sklopte ji dolů.

Nastavení v podélném směru

› Posuňte opěrku do požadované polohy.

Loketní opěrka vzadu

Nastavení



› Sklopte loketní opěrku.

Sklopenou loketní opěrku je možné použít jako odkládací stolek.

Otvor v zádové opěře

Otevření a zavření

Otevření z prostoru pro cestující



› Sklopte loketní opěrku.
› Přitlačte víko v horní části a zatáhněte za madlo.
› Sklopte víko.

Otevření ze zavazadlového prostoru



› Stlačte pojistku.
› Sklopte víko.

Zavření

› Přiklopte víko z prostoru pro cestující, až slyšitelně zaklapne.

Po zavření nesmí být na zadní straně víka vidět nad pojistkou červená značka.

⚠ VAROVÁNÍ

▸ Otvor v zádové opěře používejte výhradně pro přepravu lyží v zajištěném vaku.

Vyhřívání sedadel

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení!

▸ U osob se sníženým vnímáním bolesti nebo teploty nezapínejte vyhřívání sedadel.

ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození sedadel!

▸ Na sedadlech neklečte, ani je jinak bodově nezatěžujte.
▸ V následujících situacích nezapínejte vyhřívání.
  ▸ Sedadlo není obsazené.
  ▸ Na sedadle jsou předměty, např. dětská autosedačka.
  ▸ Na sedadle jsou dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

› Pro vyhřívání sedadel stiskněte tlačítko nebo .

Vyhřívání se zapne na nejvyšší intenzitu. Opakovaným stisknutím tlačítka se intenzita vyhřívání snižuje až do vypnutí.

Intenzitu vyhřívání signalizuje počet rozsvícených kontrolních světel v tlačítku, nebo na displeji Climatronicu.


Volant

Nastavení volantu


⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!


▸ Volant nenastavujte během jízdy.

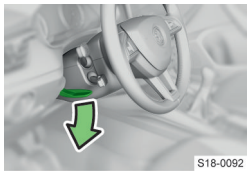

› Sklopte zajišťovací páčku.

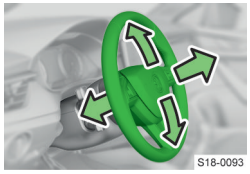

› Nastavte požadovanou polohu volantu.

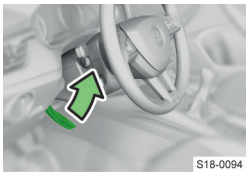

› Zatlačte zajišťovací páčku nadoraz.

Řešení problémů

Závada v servořízení

svítí - celkový výpadek servořízení, ztráta posilovacího účinku

› Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojeďte několik metrů.
› Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

svítí - částečný výpadek servořízení, možné snížení posilovacího účinku

› Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojeďte několik metrů.
› Pokud kontrolní světlo nezhasne, se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v zámku řízení

bliká
Hlášení o závadě v zámku řízení

› Odstavte vůz.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po vypnutí zapalování nebude možné zapnout zapalování, zablokovat řízení a zapnout elektrické spotřebiče.

bliká
Hlášení o závadě v zámku volantu

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Neodblokovaný zámek řízení

bliká
Hlášení o nutnosti pohybovat volantem

› Pohybujte volantem střídavě na obě strany.
› Pokud se řízení neodblokuje, odstavte vůz a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vyhřívání volantu

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí vyhřívání volantu
Platí pro Climatronic.

› Pro vyhřívání volantu stiskněte tlačítko MENU na Climatronicu › / na displeji infotainmentu.

Nebo:

› Pro vyhřívání volantu stiskněte MENU › ❄ › / na displeji infotainmentu.

Nastavení intenzity vyhřívání volantu

› Pro nastavení intenzity vyhřívání stiskněte › *Vyhřívání volantu* na displeji infotainmentu.

Intenzitu vyhřívání signalizuje počet rozsvícených kontrolních světel v tlačítku .

Nastavení

Vyhřívání volantu společně s vyhříváním sedadla řidiče
Platí pro Climatronic.

Pokud je funkce zapnutá, stisknutím tlačítka pro vyhřívání sedadla řidiče se zapne nebo vypne i vyhřívání volantu.

Funkci zapnete následujícím způsobem.

› Stiskněte tlačítko MENU na Climatronicu › na displeji infotainmentu a zvolte položku pro spárování vyhřívání sedadel a volantu.

Nebo:


› Stiskněte tlačítko MENU › ❄ › na displeji infotainmentu a zvolte položku pro spárování vyhřívání sedadel a volantu.

Při zapnutí funkce se na displeji infotainmentu zobrazí funkční tlačítko , kterým je možné zapnout nebo vypnout vyhřívání volantu.

Vnitřní zrcátko

Ovládání

Vnitřní zrcátko s manuálním ztmavením

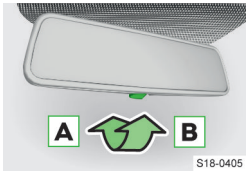

A Neztmavené zrcátko
B Ztmavené zrcátko


Vnitřní zrcátko s automatickým ztmavením
Ztmavení zrcátka je po nastartování motoru řízeno automaticky pomocí snímačů v zrcátku.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí nehody!
Rozsvícený displej např. mobilního telefonu nebo navigačního přístroje může negativně ovlivnit funkci automatického ztmavení zrcátka.
▸ Neupevňujte tato zařízení do blízkosti zrcátka.

Vnější zrcátka

Ovládání

Polohy ovladače
Zrcátka mohou být podle výbavy vozu s ručním nebo elektrickým přiklopením.

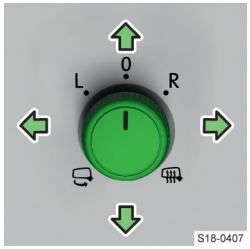

- **L** Nastavení levého zrcátka
- **0** Vypnutí ovládání
- **R** Nastavení pravého zrcátka
- Elektrické přiklopení zrcátek (pro vyklopení zvolte jinou polohu)
- Vyhřívání zrcátek při nastartovaném motoru

Nastavení skla zrcátka
› Zvolte polohu **L** nebo **R**.
› Pohybujte ovladačem ve směru šipek.

Automatické přiklopení zrcátek s elektrickým přiklopením
Při zamknutí vozu se zrcátka přiklopí a při odemknutí se vyklopí, pokud je tato funkce aktivovaná.

ⓘ Přiklopení zrcátek nesignalizuje zamknutí vozu. Zamknutí vozu signalizuje bliknutí směrových světel.

Ručně přiklopitelná zrcátka
› Zrcátko přiklopte tlakem ruky k bočnímu oknu.

Synchronní nastavení skel zrcátek
Při nastavení skla zrcátka řidiče se současně nastaví sklo zrcátka u spolujezdce, pokud je tato funkce aktivovaná.

Zrcátka s pamětí
Platí pro vozy s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče.

Aktuální nastavení skel vnějších zrcátek je možné uložit do paměti sedadla řidiče » strana 33 nebo klíče » strana 22.

Sklopení skla zrcátka u spolujezdce při couvání
Platí pro vozy s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče.

Pro lepší výhled při couvání se zrcátko u spolujezdce sklopí do polohy uložené v paměti sedadla řidiče » strana 33 nebo klíče » strana 22.

Podmínky
✓ Funkce je aktivovaná na infotainmentu.
✓ Poloha zrcátka je uložená v paměti.
✓ Je zařazený zpětný chod.
✓ Ovladač zrcátek je v poloze **R**.

Zrcátko se automaticky vrátí do výchozího nastavení při jízdě vpřed rychlostí nad 15 km/h nebo po vypnutí zapalování.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Objekty vypadají ve vnějších zrcátkách vzdálenější, než ve skutečnosti jsou.
▸ K odhadu vzdálenosti vozů za Vámi používejte vnitřní zrcátko.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození zrcátek!
▸ Pokud dojde k vychýlení elektricky přiklopitelného zrcátka vnější silou (např. nárazem při manévrování), přiklopte zrcátko pomocí ovladače a vyčkejte, dokud se neozve slyšitelné klapnutí.

Nastavení

Automatické přiklopení zrcátek, synchronní nastavení skel a sklopení skla zrcátka u spolujezdce při couvání aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Řešení problémů

Závada elektrického ovládání zrcátek
› Nastavte sklo zrcátka lehkým tlakem prstů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí popálení!
▸ Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek.

Zádržné systémy a airbagy

Bezpečnostní pásy

Jak to funguje

Správně připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě velmi dobrou ochranu. Snižují riziko zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě.

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Bezpečnostní pásy nesmíte demontovat ani jinak upravovat.
- Nepokoušejte se pásy opravovat svépomocí. Poškozený bezpečnostní pás nechte neprodleně vyměnit v odborném servisu.

Navíječ pásu

Mechanika navíječe pás zablokuje při trhnutí za pás. Pásy se zablokují např. při prudkém brzdění, zrychlení, při jízdě ze svahu a v zatáčkách.

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Pokud se bezpečnostní pás při prudkém trhnutí nezablokuje, nechte navíječ zkontrolovat v odborném servisu.

Předepínač pásu

Předepínače pásů na navíječích předních a zadních krajních pásů zvyšují bezpečnost **připoutaného** řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních krajních sedadlech.

Předepínač pásu při nárazu určité intenzity napne pás a zabrání tak nežádoucímu pohybu těla.

Předepínač se může aktivovat i u nepřipnutého pásu.

Předepínače se **neaktivují** při převrácení vozu, **lehkém** nárazu nebo nehodě, při které nepůsobí příliš velké síly.

ⓘ Při aktivaci předepínače se uvolňuje dým, který ale není příznakem požáru ve voze.

Reverzibilní předepínače pásů

Vozy se systémem Proaktivní ochrany cestujících jsou vybavené reverzibilními předepínači pásů » strana 179.

Reverzibilní předepínače pásů zvyšují bezpečnost připoutaného řidiče a spolujezdce tím, že v kritických jízdních situacích automaticky přitáhnou bezpečnostní pás k tělu a následně ho uvolní.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu

svítí - nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle

svítí - připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle


Ovládání

Připnutí pásu




- Pomalým tahem za západku veďte pás přes hrudník a pánev směrem k zámku.
- Zasuňte západku pásu do zámku, až slyšitelně zacvakne.
- Tahem přezkoušejte zajištění západky.

Odepnutí pásu

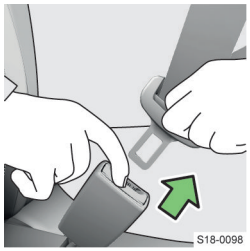


- Uchopte západku a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
- Pás přidržujte, aby se při navíjení nepřetočil.

Připnutí a odepnutí pásu se dvěma západkami

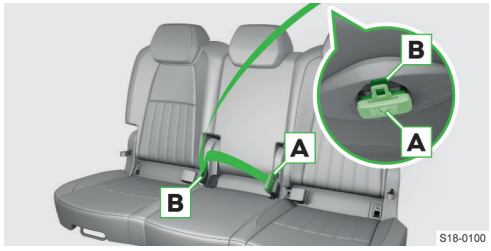


- **Pro připnutí** pomalu vytáhněte pás za západku A.
- Zasuňte západku A do zámku, až slyšitelně zacvakne.
- Pomalu přetáhněte pás za západku B přes hrudník a pánev.
- Zasuňte západku B do druhého zámku, až slyšitelně zacvakne.
- Tahem přezkoušejte zajištění západek.
- **Pro odepnutí** uchopte západku B a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
- Uchopte západku A a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
- Pás přidržujte, aby se při navíjení nepřetočil.

Nastavení

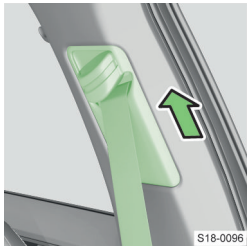

› Pro zvýšení posuňte průvlak nahoru.

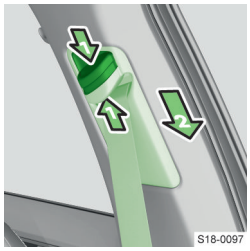

› Pro snížení stiskněte pojistku a posuňte průvlak dolů.

› Po nastavení zkontrolujte prudkým trhnutím za pás, zda je průvlak pásu bezpečně zajištěný, a zda se pás spolehlivě zablokuje.

Řešení problémů

Zablokovaný navíječ pásu



› Uchopte pás uprostřed a plynule za něj zatáhněte ve směru šipky.

› Přidržujte pás a pomalu ho nechte navinout.

› Lehkým zatažením za pás ověřte správnou funkci navíječe.

› Pokud je pás stále zablokovaný, postup odblokování jednou nebo dvakrát zopakujte.

› Pokud i poté bude pás zablokovaný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Dětská autosedačka

Na co si dát pozor

Při montáži a používání dětské autosedačky dodržujte pokyny uvedené v tomto Návodu k obsluze a v návodu výrobce dětské autosedačky.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Na sedadle spolujezdce děti přepravujte pouze ve výjimečných případech.

Používejte dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44 Evropské hospodářské komise.

Dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44, jsou označené značkou: velké E v kroužku a pod ním číslo zkušebního protokolu.

Doporučujeme používat dětské autosedačky ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. Tyto dětské autosedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití ve vozech ŠKODA a odpovídají předpisu ECE-R 44.

⚠ VAROVÁNÍ

- Při montáži dětské autosedačky na zadní sedadlo nastavte příslušné přední sedadlo tak, aby nevznikl kontakt mezi předním sedadlem a dětskou autosedačkou, resp. dítětem umístěným v autosedačce.
- Před montáží dětské autosedačky, ve které je dítě přepravováno čelem ke směru jízdy, posuňte příslušnou hlavovou opěrku do nejnižší polohy.
- Pokud hlavová opěrka brání instalaci dětské autosedačky, nastavte hlavovou opěrku do nejvyšší polohy.
- V případě použití samostatného podsedáku nastavte hlavovou opěrku tak, aby její horní hrana byla pokud možno v jedné přímce s temenem hlavy dítěte.

Použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce

Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy na sedadle chráněném aktivním airbagem před ním. Může dojít ke smrti nebo vážnému poranění dítěte.

Na to upozorňují také následující nálepky.



Nálepka na sluneční cloně spolujezdce.



Nálepka na prostředním sloupku karoserie na straně spolujezdce.

Pokud chcete použít dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno na sedadle spolujezdce, dodržujte následující pokyny.

- ▸ Při použití dětské autosedačky, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, je bezpodmínečně nutné vypnout čelní airbag spolujezdce.
- ▸ Zádovou opěru sedadla spolujezdce nastavte pokud možno do svislé polohy tak, aby byl mezi zádovou opěrou sedadla a dětskou autosedačkou stabilní kontakt.
- ▸ Sedadlo spolujezdce posuňte pokud možno dozadu tak, aby nevznikl kontakt mezi sedadlem spolujezdce a dětskou autosedačkou umístěnou za tímto sedadlem.
- ▸ Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.
- ▸ Bezpečnostní pás spolujezdce nastavte co nejvýše.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí poranění krku přepravovaného dítěte bezpečnostním pásem!

- ▸ U dětských autosedaček skupin 2 a 3 dbejte na to, aby průvlak bezpečnostního pásu na hlavové opěrce dětské autosedačky byl před nebo zároveň s průvlakem bezpečnostního pásu na prostředním sloupku karoserie.
- ▸ Výšku bezpečnostního pásu spolujezdce nastavte tak, aby pás procházel průvlakem plynule a nebyl ohnutý přes hranu průvlaku.

⚠ **VAROVÁNÍ**
- ▸ Jakmile již dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, na sedadle spolujezdce nepoužíváte, zapněte čelní airbag spolujezdce.

Doporučené dětské autosedačky

Rozdělení dětských autosedaček do skupin podle předpisu ECE-R 44.

Skupina	Hmotnost dítěte
0	do 10 kg
0+	do 13 kg
1	9-18 kg
2	15-25 kg
3	22-36 kg

Doporučené dětské autosedačky

Skupina	Výrobce	Typ	Upevnění	Objednací číslo	Číslo homologace (E1 ...)
0+ do 13 kg	Britax Römer	Baby Safe Plus	Isofixová základna	1ST019907	04 301146
1 9-18 kg	Britax Römer	Duo Plus TT	ISOFIX a TOP TETHER	DDA000006	04 301133
2-3 15-36 kg	Britax Römer	Kidfix XP [a)]	ISOFIX	000019906K	04 301198
	Britax Römer	Kidfix II XP	ISOFIX	000019906L	04 301323

[a)] Z důvodu optimální ochrany, především při bočním nárazu, je doporučeno používat tuto autosedačku se zádovou částí.

Upevňovací prvky pro dětské autosedačky

Použitelnost dětských autosedaček

Přehled použitelnosti dětských autosedaček podle předpisu ECE-R 16.

Dětské autosedačky se systémem ISOFIX

Skupina	Velikostní třída dětské autosedačky [a]	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem [b]	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem [b]	Zadní krajní sedadla [c]	Zadní prostřední sedadlo
0 do 10 kg	E	X	X	IL	X
0+ do 13 kg	E D C	X	X	IL	X
1 9-18 kg	D C B B1 A	X	X	IL IUF	X
2 15-25 kg	-	X	X	IL	X
3 22-36 kg	-	X	X	IL	X

[a] Velikostní třída dětské autosedačky je uvedená na štítku dětské autosedačky.

[b] Pokud je sedadlo spolujezdce vybavené úchytnými oky systému ISOFIX , je vhodné pro montáž dětské autosedačky ISOFIX s homologací „Semi-Universal“.

[c] Sedadlo je vhodné pro uchycení ISO/R3.

IL Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky ISOFIX s homologací „Semi-Universal“.

IUF Sedadlo je vhodné pro dopředu směřující dětské autosedačky homologované pro použití v této hmotnostní kategorii.

X Sedadlo není vybavené úchytnými oky systému ISOFIX.

i-Size

Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Zadní krajní sedadla	Zadní prostřední sedadlo
X	X	i-U	X

i-U Sedadlo je vhodné pro dopředu a dozadu směřující dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

X Sedadlo není vhodné pro dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

Dětské autosedačky upevněné bezpečnostním pásem

Skupina	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Zadní krajní sedadla	Zadní prostřední sedadlo [a]
0 do 10 kg	X	U [b]	U	U
0+ do 13 kg	X	U [b]	U	U
1 9-18 kg	UF	U	U	U
2 15-25 kg	UF	U	U	U
3 22-36 kg	UF	U	U	U

[a] Na zadním prostředním sedadle je zakázáno instalovat dětskou autosedačku s opěrnou nohou.

[b] Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.

U Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

UF Sedadlo je vhodné pro dopředu směřující dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

X Místo k sezení není vhodné pro děti v této hmotnostní skupině.

Přehled

ISOFIX

⚠ **VAROVÁNÍ**

▸ Na upevňovací oka určená pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX neupevňujte žádné jiné autosedačky, pásy nebo jiné předměty.

Systém ISOFIX umožňuje rychlé a bezpečné připevnění dětské autosedačky. Upevňovací oka pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX jsou na zadních krajních sedadlech, příp. i na sedadle spolujezdce.

Dětskou autosedačku se systémem ISOFIX je možné do vozu namontovat, pouze pokud je pro daný typ vozu schválená. Bližší informace zjistíte u partnera ŠKODA nebo v seznamu vozů přiloženém u dětské autosedačky.



Upevňovací oka pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX.


TOP TETHER

⚠ **VAROVÁNÍ**


▸ Dětské autosedačky se systémem TOP TETHER používejte pouze na sedadlech vybavených příchytnými oky se symbolem TOP TETHER.

▸ K příchytnému oku systému TOP TETHER připevněte pouze jeden upevňovací popruh dětské autosedačky.

▸ Při upevňování dětské autosedačky se systémem TOP TETHER nesmí být na příchytném oku systému TOP TETHER připevněn jiný předmět.

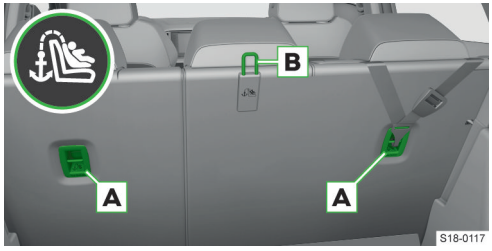

Příchytná oka na zadních sedadlech

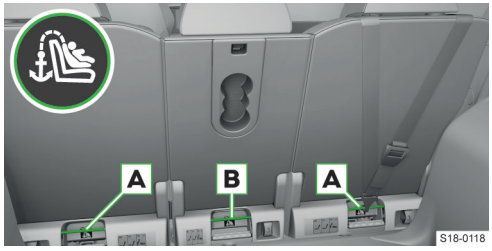

Příchytná oka na zadních sedadlech VarioFlex

Připevněný popruh systému TOP TETHER omezuje pohyb horní části dětské autosedačky.

Příchytná oka pro upevnění popruhu jsou na zadních krajních sedadlech **A**, příp. i na zadním prostředním sedadle **B**.

Airbagy

K čemu slouží

Systém airbag poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu cestujících při silných čelních a bočních nárazech.

Systém airbag nenahrazuje bezpečnostní pásy, poskytuje ochranu pouze v součinnosti s připnutým bezpečnostním pásem a jen takto poskytuje maximální možnou ochranu.

Jak to funguje

Při ponořování do nafouknutého airbagu se pohyb těla tlumí a snižuje se tak riziko zranění.

ⓘ Během rozpínání airbagů se uvolňuje dým, který však není příznakem požáru ve voze.

Aktivace airbagů při nehodě
Na aktivaci airbagů má vliv mnoho faktorů. Rozhodující je průběh zpomalení při nárazu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí těžkých až smrtelných zranění!

▸ Dodržujte správnou polohu sezení.

▸ Nedávejte končetiny do oblastí rozpínání airbagů.


Airbagy se **neaktivují** při následujících situacích.

▸ Lehké čelní a boční nárazy.

▸ Zadní náraz.
▸ Převrácení vozu.

Pokud naměřené zpomalení nedosáhne určených hodnot, airbagy se neaktivují ani při rozsáhlé deformaci vozu.

Přehled airbagů

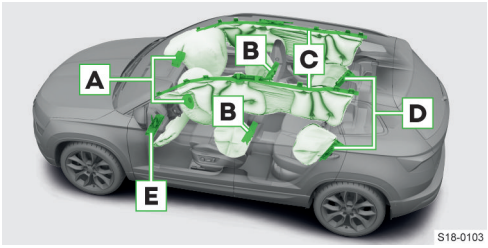

A Čelní airbagy
B Přední boční airbagy
C Hlavové airbagy
D Zadní boční airbagy
E Kolenní airbag řidiče

Umístění airbagů je označené nápisem **AIRBAG**.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí omezení funkce bočních airbagů!
▸ Na opěradla nepůsobte velkou silou, např. údery.
▸ Nepoužívejte potahy, které nejsou společností ŠKODA schválené.
▸ Poškozené potahy v oblasti umístění bočních airbagů nechte opravit v odborném servisu.

Vypnutí airbagů
Vypnutí jiných airbagů než čelního airbagu spolujezdce » strana 46, *Ovládání* doporučujeme nechat provést servisním partnerem ŠKODA.

Možnost vypnutí airbagů je určena např. pro následující případy.

▸ Při správném nastavení sedadla řidiče není možné dodržet minimální odstup 25 cm mezi středem volantu a hrudníkem.
▸ Ve voze jsou nainstalované přídavné ovládací prvky pro tělesně postiženého řidiče.
▸ Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.

svítí 4 s po zapnutí zapalování a následně 12 s bliká - airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů je vypnutý diagnostickým přístrojem Hlášení o deaktivovaném airbagu a napínači pásu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je některý airbag vypnutý a vůz prodáváte, kupujícího o této skutečnosti informujte!

Podmínky

✓ Zapnuté zapalování.

Řešení problémů

Závada systému airbag
svítí
Hlášení o závadě airbagu

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vypínač čelního airbagu spolujezdce

K čemu slouží

Možnost vypnutí čelního airbagu spolujezdce je určena např. pro následující případy.

▸ Na místě spolujezdce je upevněná dětská autosedačka, ve které je dítě přepravované zády ke směru jízdy.
▸ Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.

Na co si dát pozor

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí závady v systému vypínání airbagu spolujezdce!
▸ Airbag vypínejte, pouze pokud je vypnuté zapalování!

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí neočekávané aktivace airbagu spolujezdce při nehodě!
▸ Pokud jste vypnuli airbag spolujezdce klíčem, nenechávejte během jízdy klíč zasunutý ve vypínači. Vlivem otřesů se může klíč v zářezu otáčet a zapnout airbag!

Ovládání

Před vypnutím/zapnutím airbagu spolujezdce
› Zcela vyklopte dřík klíče.

Vypnutí/zapnutí čelního airbagu spolujezdce



› Vypněte zapalování.
› Otevřete dveře na straně spolujezdce.
› Zasuňte dřík klíče nadoraz do zářezu ve vypínači.
› Pro **vypnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **OFF**.

› Pro **zapnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **ON**.
› Vyjměte dřík klíče ze zářezu.
› Zavřete dveře na straně spolujezdce.
› Zapněte zapalování a zkontrolujte rozsvícení kontrolních světel čelního airbagu spolujezdce.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí 4 s po zapnutí zapalování - vypnutý čelní airbag spolujezdce

Kontrolní světla



▸ Po zapnutí zapalování se obě kontrolní světla krátce rozsvítí.
▸ Pokud je systém v pořádku, obě zhasnou.
▸ Následně se v závislosti na poloze vypínače rozsvítí jedno z kontrolních světel.

OFF svítí - vypnutý čelní airbag spolujezdce

ON svítí 65 s po zapnutí zapalování - zapnutý čelní airbag spolujezdce

Řešení problémů

Závada vypínače airbagu

ON bliká společně s OFF
Čelní airbag spolujezdce se při nehodě neaktivuje!

› Nechte systém airbag neprodleně zkontrolovat v odborném servisu.

Osvětlení, stěrače a ostřikovače

Vnější osvětlení

Jak to funguje

Světla fungují při zapnutém zapalování, pokud není uvedeno jinak.

Denní svícení
Denní svícení zajišťuje osvětlení přední části vozu.

U vozů určených pro některé trhy zajišťuje osvětlení i zadní části vozu.

Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **0**, **AUTO** nebo .

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel
Potkávací světla se automaticky zapnou nebo vypnou podle okolních světelných podmínek.

Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel za deště
Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.
✓ Funkce je aktivovaná.
✓ Přední stěrače jsou zapnuté déle než 30 s.

Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.

Full LED přední světlomety
Pokud je spínač světel v poloze **AUTO**, světlomety zajišťují co nejlepší světelnou stopu před vozem.

Funkce CORNER
Funkce CORNER je určena pro odbočování nebo manévrování (např. při parkování).


Funkce osvětluje blízké okolí přední části vozu ve směru jízdy.

Podmínky funkce
✓ Směrové světlo je zapnuté nebo jsou přední kola výrazně natočená.
✓ Potkávací světla svítí.
✓ Přední mlhová světla nejsou zapnutá.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 40 km/h.

Když nejsou zapnutá světla
Nutnost zapnout světla je indikovaná rozsvícením symbolu ve spínači světel, příp. také v panelu přístrojů.

svítí
› Zapněte světla.

Ovládání

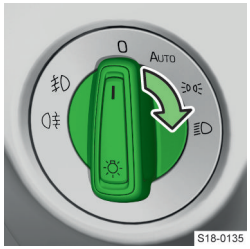

0 Vypnutí světel kromě denního svícení

AUTO Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel


Zapnutí obrysových světel

Zapnutí potkávacích světel

Jako základní polohu spínače světel používejte polohu **AUTO**.

Dálková světla

Dálková světla fungují při zapnutých potkávacích světlech.

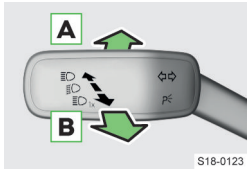

A Zapnutí dálkových světel - v panelu přístrojů svítí kontrolní světlo


B Vypnutí dálkových světel - v panelu přístrojů zhasne kontrolní světlo / Zapnutí světelné houkačky - svítí kontrolní světlo

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nehody!

▸ Dálkovými světly neoslňujte ostatní účastníky silničního provozu.

Směrová světla

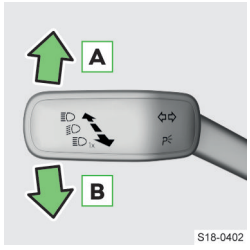

A Zapnutí směrového světla vpravo - v panelu přístrojů bliká kontrolní světlo

B Zapnutí směrového světla vlevo - v panelu přístrojů bliká kontrolní světlo

Komfortní blikání směrových světel


Komfortní blikání umožňuje trojí zablikání bez nutnosti přepnutí páčky do horní nebo dolní polohy.

› Ovládací páčku lehce zatlačte nahoru nebo dolů.

Příslušná směrová světla třikrát zablikají.

Lehkým zatlačením páčky na opačnou stranu můžete blikání předčasně ukončit.

Mlhová světla

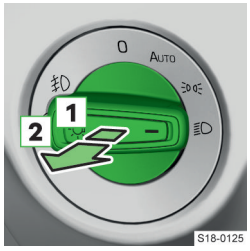

Polohy pro vytažení spínače světel

1 Přední mlhová světla - v panelu přístrojů svítí kontrolní světlo

2 Zadní mlhové světlo - v panelu přístrojů svítí kontrolní světlo

› Otočte spínač světel do polohy **AUTO**, nebo .

› Vytáhněte spínač světel do příslušné polohy.

Zadní mlhové světlo nesvítí při připojeném příslušenství do zásuvky tažného zařízení.

Varovná světla


› Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko ⚠ ve střední části palubní desky.

Pokud při zapnutých varovných světlech zapnete směrové světlo, varovná světla se dočasně vypnou a budou blikat pouze směrová světla na příslušné straně vozu.

Světla se mohou automaticky zapnout při prudkém zabrzdění. Automaticky se vypnou při rozjetí nebo zrychlení vozu.

Jednostranné parkovací světlo

Jednostranné parkovací světlo umožňuje osvětlení jedné strany zaparkovaného vozu rozsvícením příslušných obrysových světel.

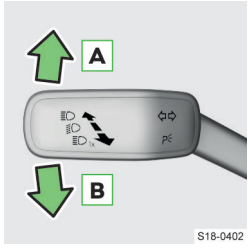

A Rozsvícení obrysových světel vpravo

B Rozsvícení obrysových světel vlevo

› Vypněte zapalování.

› Posuňte páčku do příslušné polohy.

› Zamkněte vůz.

Pokud je parkovací světlo zapnuté, po otevření dveří řidiče zní zvuková signalizace. Po několika sekundách nebo po zavření dveří řidiče se signalizace vypne.

Oboustranné parkovací světlo

Oboustranné parkovací světlo umožňuje osvětlení zaparkovaného vozu rozsvícením obrysových světel.

› Zapněte zapalování.

› Otočte spínač světel do polohy .

› Vypněte zapalování.

› Zamkněte vůz.

Světla se mohou automaticky vypnout při nízkém stavu nabití autobaterie. Pokud zapnete oboustranné

parkovací světlo při vypnutém zapalování, k automatickému vypnutí světel nedojde.

Pokud jsou parkovací světla zapnutá, po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče zní zvuková signalizace. Po několika sekundách nebo po zavření dveří řidiče se signalizace vypne.

Nastavení

Aktivace/deaktivace automatického zapnutí potkávacích světel za deště
Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Aktivace/deaktivace komfortního blikání
Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Nastavení sklonu halogenových světlometů
Sklon světlometů nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

› Zvolte polohu podle zatížení vozu.

0 Obsazená přední sedadla, prázdný zavazadlový prostor
2 Plně obsazený vůz, prázdný zavazadlový prostor
4 Plně obsazený vůz, naložený zavazadlový prostor
6 Obsazené sedadlo řidiče, naložený zavazadlový prostor

Při jiném zatížení vozu je možné využít i polohy **1**, **3**, **5**.

Full LED světlomety nastavují sklon automaticky.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Špatně nastavený sklon světlometů způsobuje nedostatečné osvětlení vozovky nebo oslnění ostatních účastníků silničního provozu.
▸ Nastavte správně sklon světlometů.

Nastavení Full LED světlometů pro jízdu v opačném směru provozu - jízda do zahraničí
› Zapněte cestovní režim na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Řešení problémů

Závada směrových světel
bliká rychleji – závada směrového světla vpravo
› Zkontrolujte směrové světlo vpravo.

bliká rychleji – závada směrového světla vlevo
› Zkontrolujte směrové světlo vlevo.

nebliká při připojeném přívěsu – závada směrových světel přívěsu
› Zkontrolujte osvětlení přívěsu.

Vadná žárovka nebo LED světelný zdroj
nebo svítí
Na displeji se zobrazí informace, o které světlo se jedná.
› Vadnou žárovku vyměňte.
› V případě vadného LED světelného zdroje vyhledejte pomoc odborného servisu.

Světlomety jsou zevnitř orosené
Ve vnitřním prostoru světlometů se může srážet vlhkost. Nejedná se o závadu.

Špatná funkce automatického zapnutí/vypnutí světel
› Vyčistěte čelní sklo v oblasti snímačů světla a deště.

Světelná stopa před vozem se výrazně zkrátila
Závada světlometů.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada osvětlení vozu
Pokud se zobrazí hlášení o závadě osvětlení vozu, světla budou svítit v nouzovém režimu.
› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vnější osvětlení COMING HOME, LEAVING HOME

Jak to funguje

Funkce COMING HOME zapne světla po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče. Světla se po nastavené době automaticky vypnou.

Funkce LEAVING HOME zapne světla při odemknutí vozu dálkovým ovládáním.

Podmínky funkce

✓ Snížená viditelnost.

✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

Nastavení

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Asistent dálkových světel Light Assist

Jak to funguje

Asistent dálkových světel automaticky zapíná a vypíná dálková světla.


⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ V případě potřeby dálková světla zapněte nebo vypněte manuálně.

Podmínky funkce

✓ Systém je aktivovaný.
✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.
✓ Rychlost vozu je vyšší než 60 km/h (pro některé země vyšší než 40 km/h).
✓ Potkávací světla svítí.

Ovládání

Zapnutí

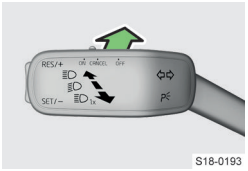

› Zatlačte páčku ve směru šipky.

V panelu přístrojů se rozsvítí ≡D.

Vypnutí
› Manuálně zapněte nebo vypněte dálková světla.

Nastavení

Aktivace/deaktivace
Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Výměna žárovek

Na co si dát pozor

Dále popsané žárovky je možné ve voze měnit svépomocí. Výměnu ostatních světelných zdrojů svěřte odbornému servisu.

Nová žárovka musí odpovídat specifikaci původní žárovky. Označení žárovky naleznete na její patici.

Po výměně žárovky potkávacího, dálkového nebo mlhového světla nechte světlomety seřídit v odborném servisu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Halogenové žárovky jsou pod tlakem a mohou při výměně explodovat!
▸ Použijte rukavice a ochranné brýle.


ⓘ **POZNÁMKA**
Znečištění halogenové žárovky snižuje její životnost!
▸ Nedotýkejte se holou rukou skla žárovky.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození světlometu vlivem vniknutí vody a nečistot!
▸ Vždy správně nasaďte krytku světlometu po výměně žárovky.

Podmínky pro výměnu žárovky


✓ Vypnuté zapalování.
✓ Vypnutá světla.

Potkávací a dálkové světlo

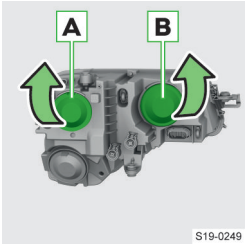


Krytky světlometu:
A Potkávací světlo
B Dálkové světlo

› Vyjměte příslušnou krytku.

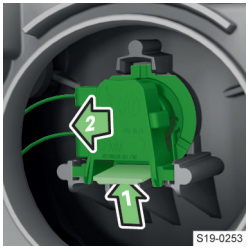


› Stiskněte pojistku a patici se žárovkou vyjměte.
› Vyměňte žárovku v patici.

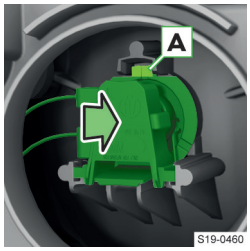

› Patici s novou žárovkou vložte do světlometu tak, aby fixační výstupek A směřoval nahoru.
› Zasuňte patici až zaklapne.
› Nasaďte zpět krytku světlometu.

Přední obrysové světlo

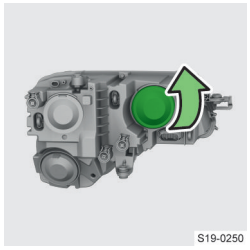

› Vyjměte krytku světlometu.




› Stiskněte pojistky a patici se žárovkou vyjměte.




› Vyměňte žárovku v patici.
› Zasuňte patici se žárovkou do světlometu až pojistky zaklapnou.
› Nasaďte zpět krytku světlometu.


Přední směrové světlo

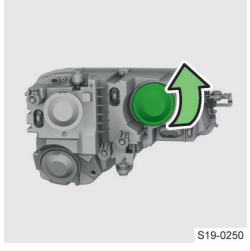


› Vyjměte krytku světlometu.

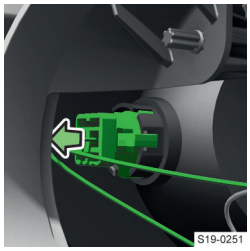

› Vyjměte patici se žárovkou.

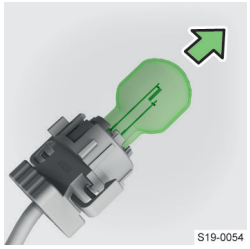

› Vyměňte žárovku v patici.

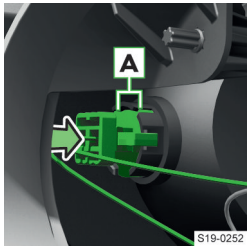


› Zasuňte patici se žárovkou do svítilny tak, aby fixační výstupky A zapadly do drážek světlometu.
› Nasaďte zpět krytku světlometu.

Přední mlhové světlo

Vyjmutí krytky v podběhu kola

› Natočte přední kola tak, aby byl umožněný přístup ke krytce.

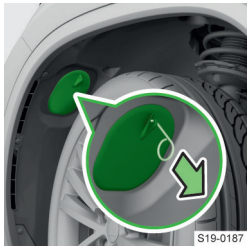

› Vložte do otvoru v krytce háček z palubního nářadí.
› Tahem za háček vyjměte krytku.


Vyjmutí vadné žárovky



› Vyjměte gumovou krytku světlometu.



› Otočte žárovku a vyjměte ji.

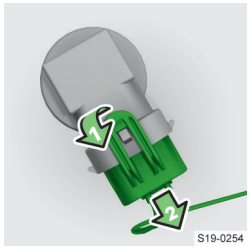

› Odjistěte a odpojte konektor od žárovky.


Vložení nové žárovky a krytky v podběhu

› Nasuňte konektor na novou žárovku, až zaklapne.
› Zasuňte novou žárovku do světlometu tak, aby vodicí výčnělky na žárovce lícovaly s příslušnými otvory ve světlometu.
› Zajistěte žárovku otočením ve směru ↻.
› Nasaďte zpět gumovou krytku světlometu.
› Nasaďte a zaklapněte krytku v podběhu kola.

Zadní směrové světlo a světlo pro couvání

Uvolnění a vyjmutí svítilny

› Vyklopte příslušnou krytku v zavazadlovém prostoru.

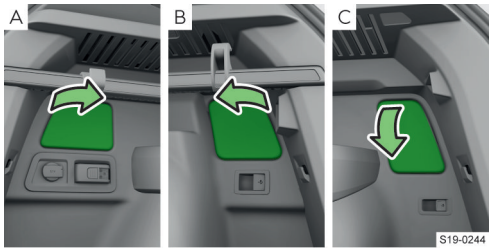


A Levá krytka
B Pravá krytka - vůz se standardními zadními sedadly
C Pravá krytka - vůz se zadními sedadly VarioFlex



› Odšroubujte šroub.




› Vyjměte svítilnu.

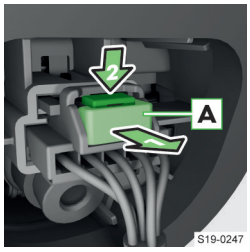


› Povytáhněte pojistku A konektoru.
› Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte konektor.

Výměna žárovky

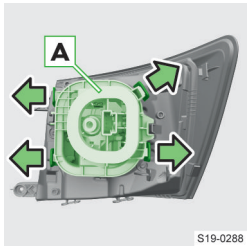

› Odjistěte držák žárovek A a vyjměte ho.

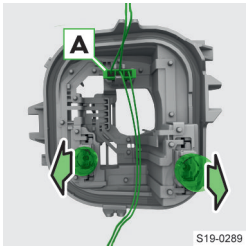


› Vyměňte žárovku v patici.
› Patice pro žárovku směrového světla je označena **YELLOW**.

Patice pro žárovku světla pro couvání je označena **CLEAR**.

› Zkontrolujte spolehlivé připojení konektoru A.
› Nasaďte a zaklapněte držák žárovek do svítilny.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození elektrické instalace!
▸ Dejte pozor, aby při nasazení držáku do svítilny nedošlo ke skřípnutí kabelů.

Vložení a upevnění svítilny
› Zasuňte konektor do svítilny, až zaklapne.
› Zatlačte povytaženou pojistku konektoru.

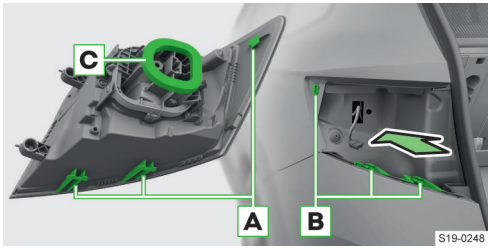

› Nasaďte svítilnu lištami A do drážek B v karoserii a opatrně ji zasuňte nadoraz.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození elektrické instalace vlivem zatékání vody!
▸ Dejte pozor, aby při nasazení svítilny bylo správně nasazené těsnění C.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození elektrické instalace!
▸ Dejte pozor, aby při nasazení svítilny nedošlo ke skřípnutí kabelů mezi svítilnu a karoserii.

› Přišroubujte svítilnu.
› Zaklopte a zajistěte krytku.

Vnitřní osvětlení

Ovládání

Ovládání osvětlení
Zapnutí
REAR Osvětlení vzadu
0 Vypnutí
Světla pro čtení
/ středová poloha spínače (bez označení) Automatické zapnutí a vypnutí

Automatické zapnutí
Osvětlení se zapne po některé z následujících událostí.
▸ Odemknutí vozu.
▸ Otevření některých dveří.
▸ Vytažení klíče ze spínací skříňky (vůz bez startovacího tlačítka).
▸ Vypnutí zapalování (vůz se startovacím tlačítkem).

Automatické vypnutí
Osvětlení se vypne po některé z následujících událostí.
▸ Zamknutí vozu.
▸ Zapnutí zapalování.
▸ Přibližně 30 s po zavření všech dveří.

Pokud zůstanou otevřené dveře a zapalování je vypnuté, osvětlení se automaticky vypne po 10 min.

Automatické zapnutí/vypnutí osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení funguje pouze při rozsvícených potkávacích nebo obrysových světlech.

Osvětlení se také automaticky zapne po otevření dveří, např. při nastupování nebo vystupování z vozu.

Zapnutí osvětlení kosmetických zrcátek ve slunečních clonách čelního skla
› Odsuňte kryt kosmetického zrcátka.

Nastavení

Osvětlení prostoru nohou nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › ⚙ › položka pro osvětlení interiéru

Nebo:

MENU › 🚗 › ⚙ › položka pro osvětlení interiéru

Vnitřní ambientní osvětlení

K čemu slouží

Ambientní osvětlení navozuje příjemnou atmosféru v interiéru vozu.

Osvětlení funguje pouze při rozsvícených potkávacích nebo obrysových světlech.

Osvětlení se také automaticky zapne po otevření dveří.

Nastavení

Ambientní osvětlení nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › ⚙ › ☼

Nebo:

MENU > > >

Stěrače a ostřikovače


Podmínky funkce

✓ Zavřené víko motorového prostoru.
✓ Zavřené víko zavazadlového prostoru.
✓ Zapnuté zapalování.

Ovládání

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Při nízkých teplotách může kapalina z ostřikovačů přimrznout ke sklu a omezit výhled.
▸ Ostřikovače použijte až po zahřátí skla.

Stírání a ostřikování čelního skla

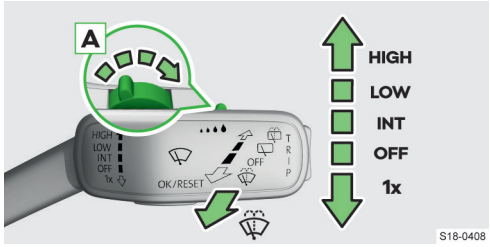

HIGH Rychlé stírání

LOW Pomalé stírání

INT Podle výbavy:
▸ Stírání v intervalech
▸ Automatické stírání řízené snímačem deště

OFF Vypnutí

1x Jednorázové setření (odpružená poloha)


A Nastavení rychlosti stírání pro polohu **INT**

Ostříknutí a setření (odpružená poloha)

Podle výbavy vozu mohou být trysky ostřikovačů čelního skla po nastartování motoru automaticky vyhřívané.

Ostřikování světlometů
Rozsvícené světlomety se ostříknou při prvním a po každém desátém ostříknutí čelního skla. Četnost ostříknutí světlometů je možné nechat nastavit v odborném servisu.

Stírání a ostřikování zadního skla

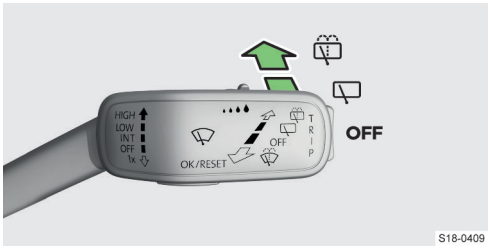

Ostříknutí a setření skla (odpružená poloha)
Ostříknutí zpětné kamery (odpružená poloha)

Stírání

OFF Vypnutí

Automatické stírání zadního skla
Pokud stěrače čelního skla stírají nepřetržitě, bude stěrač zadního skla v pravidelných intervalech automaticky stírat.

Pokud je zapnuté stírání čelního skla, při zařazení zpětného chodu se automaticky setře zadní sklo.

Nastavení

Aktivace/deaktivace automatického stírání
Funkce automatického stírání zadního skla a automatického stírání za deště můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Doplnění kapaliny do ostřikovačů

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Používejte vhodnou kapalinu do ostřikovačů s ohledem na klimatické podmínky.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození ostřikovačů!
▸ Při doplňování kapaliny nevyndávejte z hrdla nádržky sítko.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození světlometů!
▸ Používejte kapalinu, která nenarušuje polykarbonáty.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození částí motorového prostoru!
▸ Po doplnění kapaliny do ostřikovačů uzavřete víčko nádržky.

Nádržka ostřikovačů se nachází v motorovém prostoru » strana 10.

Objem nádržky je 3 l, u vozů s ostřikovači světlometů 5 l.

› Otevřete víko motorového prostoru » strana 184.
› Opatrně vyklopte vrchní část víčka.
› Doplňte kapalinu do ostřikovačů.

Řešení problémů

Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Doplňte kapalinu do ostřikovačů.

Přimrzlé stěrače

› Přimrzlé stěrače před zapnutím zapalování opatrně oddělte od skla a odstraňte z nich sníh a led.

Odklopení stěračů a výměna stíracích lišt


Odklopení stěračů od skla

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození stěračů a víka motorového prostoru!

▸ Před odklopením stěračů od skla zavřete víko motorového prostoru.
▸ Pokud jsou stěrače odklopené od skla, nezapínejte zapalování.

› Zapněte a vypněte zapalování.

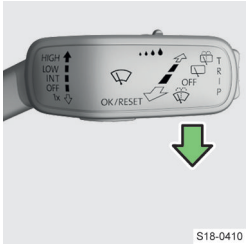

› Do 10 s zatlačte ovládací páčku dolů a přidržte ji přibližně 2 s.

Stěrače se nastaví do polohy pro odklopení.

› Odklopte stěrače od skla.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození stěračů a víka motorového prostoru!

▸ Před odklopením stěračů od skla zavřete víko motorového prostoru.
▸ Pokud jsou stěrače odklopené od skla, nezapínejte zapalování.


Výměna stírací lišty

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí nehody!

▸ Stírací lišty měňte jednou až dvakrát ročně.

› Odklopte stěrač od skla.

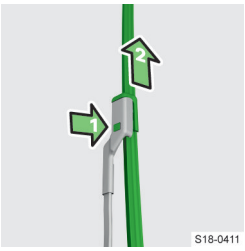

› Stiskněte pojistku a vyjměte stírací lištu.
› Nasuňte novou stírací lištu, až zaklapne.
› Sklopte stěrač na sklo.
› Zapněte zapalování a zatlačte ovládací páčku dolů.

Topení a klimatizace

Manuální klimatizace

Na co si dát pozor


- ▸ Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
- ▸ Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
- ▸ Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zamlžování skel!
- ▸ Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

- ✓ Vnější teplota nad 2 °C.
- ✓ Nastartovaný motor.
- ✓ Zapnutý ventilátor.

Přehled ovládacích prvků manuální klimatizace

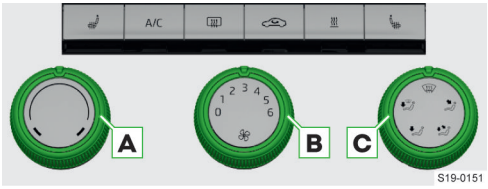

A Nastavení teploty

B Nastavení otáček ventilátoru

C Nastavení rozvodu vzduchu

Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu

A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

Po stisknutí tlačítka A/C se rozsvítí kontrolní světlo v tlačítku, i když nejsou splněné podmínky pro zapnutí chlazení. Chlazení se zapne po splnění podmínek pro zapnutí chlazení.

Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Automatické zapnutí chlazení
Automatické zapnutí chlazení zabraňuje zamlžování skel. Zapne se v následujících případech.

- ▸ Pokud je zapnutý ventilátor a ovladač rozvodu vzduchu nastavíte do polohy .

  V tomto případě se vypne recirkulace.
- ▸ Pokud ovladač rozvodu vzduchu není v poloze a zapnete recirkulaci.

Recirkulace vzduchu
Recirkulace zamezuje vnikání vzduchu zvenku do vozu.

Krátkodobě zapnutá recirkulace může zvýšit účinnost chlazení.

Za určitých okolností se recirkulace zapne nebo vypne automaticky.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.
- ▸ Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Řešení problémů

Voda pod vozem
Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla
› Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení
Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Automatická klimatizace Climatronic

Na co si dát pozor


- ▸ Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
- ▸ Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
- ▸ Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zamlžování skel!
- ▸ Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

- ✓ Vnější teplota nad 2 °C.
- ✓ Nastartovaný motor.
- ✓ Zapnutý ventilátor.

Ovládání

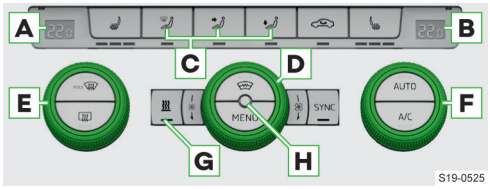

A Nastavená teplota pro levou stranu

B Nastavená teplota pro pravou stranu

C Nastavení rozvodu vzduchu

D Nastavení otáček ventilátoru

E Nastavení teploty pro levou stranu

F Nastavení teploty pro pravou stranu

G Podle výbavy:

- ▶ Zapnutí/vypnutí nezávislého přídavného topení a větrání
- ▶ **OFF** Vypnutí Climatronicu

H Snímač vnitřní teploty

Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu

MAX Zapnutí/vypnutí režimu pro odmlžení/odmrazení čelního skla

MENU Ovládání Climatronicu na infotainmentu

SYNC Zapnutí/vypnutí udržování teploty v interiéru podle teploty nastavené u řidiče

AUTO Stisknutí - zapnutí automatického provozu

Funkce udržuje konstantní teplotu a zabraňuje zamlžování skel.

Přidržení - zapnutí udržování teploty v interiéru vozu podle teploty nastavené u řidiče (funkce SYNC)

A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

Při nastavení teploty mimo číselné rozmezí se na displeji Climatronicu zobrazí některý z následujících symbolů.

LO Maximální chladicí výkon
HI Maximální topný výkon

Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Recirkulace vzduchu
Recirkulace zamezuje vnikání vzduchu zvenku do vozu.

Krátkodobě zapnutá recirkulace může zvýšit účinnost chlazení.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!


Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.
▶ Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Nastavení

Zobrazení nabídky pro nastavení
› Stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ❄ na displeji infotainmentu.

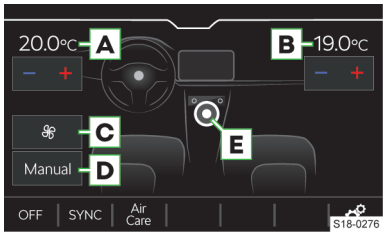

A Nastavení teploty pro levou stranu

B Nastavení teploty pro pravou stranu

C Nastavení provozního výkonu v automatickém režimu

D Volba režimu Climatronicu

E Zapnutí/vypnutí chlazení, recirkulace vzduchu a nastavení otáček ventilátoru a rozvodu vzduchu

OFF Zapnutí/vypnutí Climatronicu

SYNC Zapnutí/vypnutí udržování teploty v interiéru podle teploty nastavené u řidiče

Air Care Funkce omezuje pronikání škodlivin do interiéru vozu. Zároveň recirkuluje a čistí vzduch.

Průběh čištění vzduchu se zobrazuje na infotainmentu.

Pro zajištění správné funkce musí být zavřené dveře a okna.

› Pro zapnutí/vypnutí stiskněte *Aktivní*.

Další nastavení Climatronicu
› Pro další nastavení stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu > ⚙ na displeji infotainmentu.

▶ *Platí pro infotainment Swing.*

Profil klimatizace - nastavení provozního výkonu v automatickém režimu.

▶ *Automatická recirkulace* - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu.

▶ *Automatické přídavné topení* - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru.

▶ *Automatické vyhřívání čelního skla* - zapnutí/vypnutí automatického vyhřívání čelního skla.

Řešení problémů

Voda pod vozem
Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla
› Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení
Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Nezávislé přídavné topení a větrání

K čemu slouží

Nezávislé topení ohřívá interiér vozu a motor.

Nezávislé větrání umožňuje přivádět čerstvý vzduch do vozu při vypnutém motoru. Tím se sníží teplota interiéru, např. u vozu zaparkovaného na slunci.

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy!
▸ Nezávislé topení nesmí být zapnuté v uzavřeném prostoru.

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí požáru!
▸ Vypněte nezávislé topení před doplňováním paliva.
▸ Výfuk nezávislého topení je na spodní části vozu. Nezastavujte proto na místech, kde by se výfukové plyny mohly dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, rozlitým palivem apod.

Jak to funguje

Systém zahřívá nebo větrá interiér vozu podle nastavení klimatizace a ofukovacích otvorů před vypnutím zapalování.

Pro ohřev systém spotřebovává palivo z palivové nádrže.


Podmínky funkce

✓ Dostatečně nabitá autobaterie.
✓ Dostatečná zásoba paliva, v panelu přístrojů nesvítí ⛽.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí na panelu klimatizace
› Stiskněte tlačítko 🔥.

Zapnutí/vypnutí pomocí dálkového ovládání
› Přidržte příslušné tlačítko.

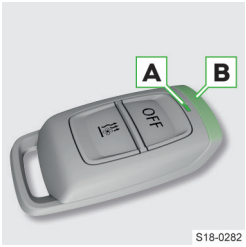

A Kontrolní světlo
B Anténa
OFF Vypnutí
🔥 Zapnutí

ℹ Držte dálkové ovládání anténou nahoru. Dodržujte minimální odstup 2 m od vozu.

ⓘ **POZNÁMKA**
▸ Dálkové ovládání chraňte před vlhkem, silnými otřesy a přímým slunečním zářením.

Signalizace kontrolního světla na dálkovém ovládání
▸ Svítí 2 s zeleně - zapnutí.
▸ Svítí 2 s červeně - vypnutí.

Dosah dálkového ovládání
Dosah dálkového ovládání je při nabité baterii až několik stovek metrů. Dosah může být omezen např. překážkami nebo povětrnostními podmínkami.

Nastavení automatického zapnutí

Zobrazení nabídky pro vůz s manuální klimatizací
Automatické zapnutí nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.


CAR > 🔥


Nebo:

MENU > 🚗 > 🔥

Zobrazení nabídky pro vůz s Climatronicem
› Stiskněte tlačítko MENU na panelu Climatronicu > 🔥 na displeji infotainmentu.

Nastavení a informace na displeji infotainmentu

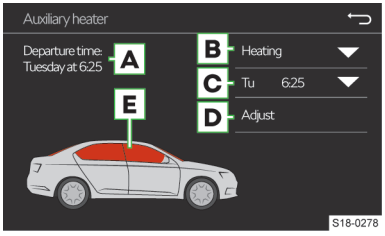

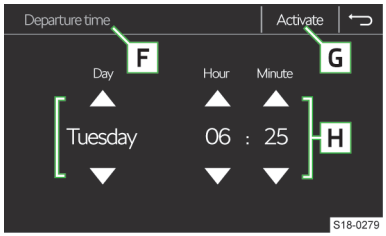

A Den v týdnu a čas, kdy má být vůz připraven k jízdě

B Nastavení topení/větrání

C Seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby

D Nastavení vybrané předvolby a doby provozu (10-60 min)

E Červená okna symbolizují zapnuté topení
Modrá okna symbolizují zapnuté větrání

F Aktuálně zobrazená předvolba

G Aktivace aktuálně zobrazené předvolby

H Nastavení doby odjezdu

Pokud je aktivované automatické zapnutí, rozsvítí se po vypnutí zapalování krátce kontrolní světlo v tlačítku.

Vždy může být aktivovaná jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro spuštění další předvolby je nutné tuto předvolbu aktivovat.

Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělím pozice bez uvedeného dne. Při zvolení této pozice se systém zapne každý den bez nutnosti volby dne.

Řešení problémů

Pára v motorovém prostoru
V motorovém prostoru se může během provozu nezávislého topení tvořit pára. Nejedná se o závadu.


Chod nezávislého topení po vypnutí motoru
Po vypnutí zůstávají nezávislé topení a čerpadlo chladicí kapaliny krátce v chodu, aby se v topení spálilo zbytkové palivo.

Kontrolní světlo v dálkovém ovládání
- ▸ Bliká pomalu zeleně - nepřijatý signál pro zapnutí.
- ▸ Bliká pomalu červeně - nepřijatý signál pro vypnutí.
- ▸ Bliká rychle zeleně - zablokované nezávislé topení např. v důsledku nedostatku paliva nebo závady.
  - › Zkontrolujte množství paliva.
  - › Pokud je množství paliva v pořádku, vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▸ Svítí nebo bliká oranžově - téměř vybitá baterie.

Výměna baterie v dálkovém ovládání



› Uvolněte tenkým plochým šroubovákem kryt v označeném místě.
› Odklopte a vysuňte kryt.

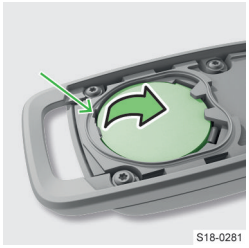


› Uvolněte šroubovákem baterii v označeném místě.
› Vyměňte baterii.
› Nasaďte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaklapne.

Informační systém řidiče

Analogový panel přístrojů

Přehled

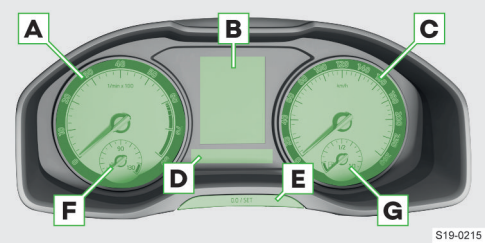

- A Otáčkoměr s kontrolními světly
- B Displej
- C Rychloměr s kontrolními světly
- D Panel s kontrolními světly
- E Multifunkční tlačítko:
  - ▸ Nastavení času
  - ▸ Nulování počítadla ujeté vzdálenosti (trip)
  - ▸ Zobrazení zbývajícího počtu kilometrů a dnů do servisní prohlídky
- F Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- G Ukazatel zásoby paliva

ⓘ Při snížené viditelnosti a vypnutých potkávacích světlech se intenzita osvětlení panelu přístrojů sníží jako upozornění pro řidiče, aby světla zapnul.

Nastavení

Nastavení jazyka
Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti

0.0/SET › Krátce stiskněte tlačítko v panelu přístrojů.

Nastavení času

0.0/SET › Přidržte tlačítko v panelu přístrojů, dokud se na displeji nezobrazí položka **Čas**.

› Uvolněte tlačítko, na displeji se zobrazí nastavení hodin.

› Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte hodiny.

› Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí nastavení minut.

› Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte minuty.

› Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí výchozí nastavení.

Čas nastavíte také na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů
Intenzita osvětlení přístrojů se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu osvětlení přístrojů nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.


CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Digitální panel přístrojů

Přehled

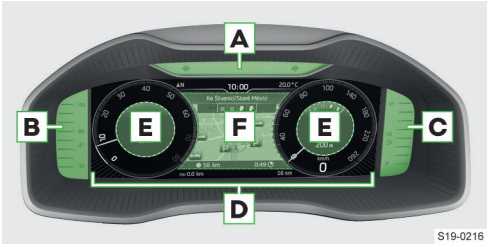

- A Panel s kontrolními světly
- B Ukazatel teploty chladicí kapaliny
- C Ukazatel zásoby paliva
- D Displej – 5 možných variant zobrazení
- E Doplňkové informace
- F Centrální oblast displeje

Nastavení

Nastavení jazyka
Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti
Počítadlo vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ⛽

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ⛽

Nastavení času
Čas nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů
Intenzita se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Nastavení varianty zobrazení displeje
› Pro přepnutí varianty zobrazení displeje stiskněte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.

Výběr zobrazovaných variant
› Přidržte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.
› Vyberte a potvrďte položku pro varianty zobrazení.
› Vyberte a potvrďte některou z následujících variant zobrazení displeje.



A Klasické
B Rozšířené
C Moderní
D Základní
E Sportovní


Výběr zobrazení doplňkových informací
› Přidržte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.
› Vyberte a potvrďte některou z následujících předvoleb (rozsah předvoleb závisí na typu infotainmentu).
  ▸ **Auto** - informace podle zvoleného jízdního režimu
  ▸ **Classic** - informace o zařazeném rychlostním stupni a aktuální rychlosti
  ▸ nastavitelné předvolby

Nastavení předvolby pro zobrazení doplňkových informací
Předvolbu pro zobrazení doplňkových informací nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > 🚗 > položka pro virtuální kokpit

Nebo:

MENU > 🚗 > 🚗 > položka pro virtuální kokpit

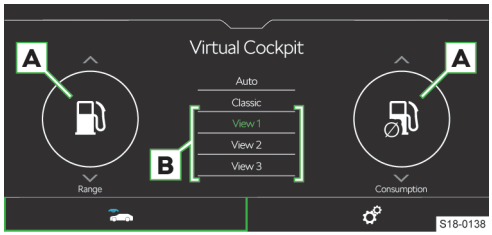


› V oblastech A zvolte požadované doplňkové informace.
› Pro uložení přidržte požadované tlačítko předvolby v oblasti B (rozsah předvoleb závisí na typu infotainmentu).

Displej v panelu přístrojů

Přehled displeje a položek hlavní nabídky

Displej podle výbavy vozu zobrazuje následující informace.

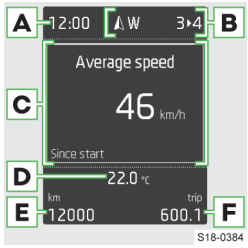


A Čas
B Ukazatel světových stran
  Zařazený rychlostní stupeň / Doporučení pro přeřazení
  Polohy volicí páky automatické převodovky
  Rozpoznané dopravní značky
C Nabídky, kontrolní světla a informace
D Venkovní teplota
  ❄ nebo ❄ – nízká venkovní teplota
E Celková ujetá vzdálenost
F Trip – vzdálenost ujetá od vynulování paměti

Položky hlavní nabídky
▸ Jízdní data » strana 62
▸ Asistenti – aktivace/deaktivace asistenčních systémů
▸ Navigace – zobrazení např. navigačních pokynů, kompasu, seznamu cílů
▸ Audio – ovládání rádia a médií
▸ Telefon – seznam volání, přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru
▸ Vozidlo – stav vozu » strana 63
▸ Laptimer - stopky » strana 64

Ovládání

Ovládání pomocí multifunkčního volantu

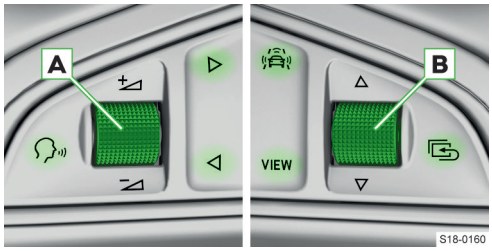

Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání

A **Otáčení** – nastavení hlasitosti
Stisknutí – vypnutí/zapnutí zvuku

▷ Posun na další titul/stanici

◁ Posun na předchozí titul/stanici

Zobrazení nabídky asistenčních systémů

VIEW Podle výbavy:

- **Stisknutí** – zobrazení předchozí nabídky (pokud byla nějaká zvolená) / zobrazení nabídky Telefon

  Nebo:
- **Stisknutí** – přepnutí zobrazení displeje
- **Přidržení** – zobrazení nabídky předvoleb s doplňkovými informacemi

B **Otáčení** – přepínání mezi položkami / nastavení hodnot / manuální změna měřítka mapy
Stisknutí – potvrzení položky
Otočení a stisknutí – zapnutí automatické změny měřítka mapy

Stisknutí – návrat v nabídce o úroveň výš
Přidržení – zobrazení hlavní nabídky


Jízdní data

Přehled

Zobrazení jízdních dat funguje při zapnutém zapalování.

Na displeji v panelu přístrojů
Podle výbavy vozu se na displeji v panelu přístrojů zobrazují např. údaje o rychlosti, spotřebě, dojezdu a další.

Na infotainmentu

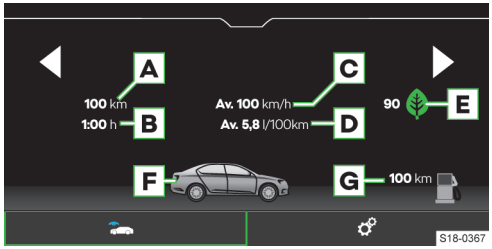

A Ujetá vzdálenost

B Doba jízdy

C Průměrná rychlost jízdy

D Průměrná spotřeba paliva

E Hodnocení hospodárnosti jízdy – funkce **Drive-Green** (v závislosti na typu infotainmentu) » strana 165

F Grafické znázornění zásoby paliva – pokud je předpokládaný dojezd menší než 300 km, začne se vůz přibližovat k symbolu

G Dojezd

Paměť
Systém ukládá jízdní data do následujících pamětí.


Od startu
- Do paměti se ukládají jízdní data od zapnutí zapalování až do jeho vypnutí. Přerušením jízdy na více než 2 h se paměť vynuluje.

Dlouhodobá
- Do paměti se ukládají jízdní data ze všech jízd až do celkové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdálenosti 9999 km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť vynuluje.

Od načerpání
- Do paměti se ukládají jízdní data od posledního načerpání pohonných hmot. Dalším načerpáním pohonných hmot se paměť vynuluje.

Ovládání

Zobrazení jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí multifunkčního volantu
› Zvolte položku pro jízdní data v hlavní nabídce na displeji v panelu přístrojů.

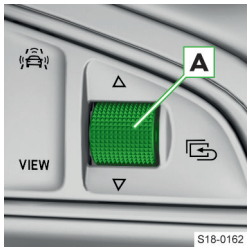

A **Otáčení** – výběr údajů / nastavení hodnot
Stisknutí – potvrzení údaje


Zobrazení jízdních dat na infotainmentu
Jízdní data zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > položka pro jízdní data

Nebo:

MENU > > > položka pro jízdní data

Volba a vynulování paměti jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí multifunkčního volantu

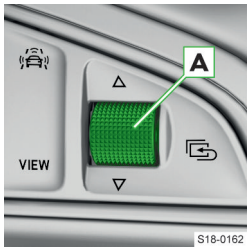

› Pro **volbu** paměti zobrazených jízdních dat opakovaně stiskněte tlačítko A.
› Pro **vynulování** paměti přidržte tlačítko A.

Volba paměti na infotainmentu
Volbu paměti provedete tlačítky ◄ ► na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > položka pro jízdní data

Nebo:

MENU > > > položka pro jízdní data

Vynulování paměti na infotainmentu
Paměť vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Nastavení

Výběr zobrazovaných jízdních dat
Jízdní data k zobrazení vyberete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Nastavení jednotek
Jednotky nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Signalizace překročení nastavené rychlosti

K čemu slouží

Systém umožňuje nastavit rychlostní limit, při jehož překročení zazní zvuková signalizace a zobrazí se varovné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Nastavení

Nastavení rychlostního limitu
› Vyberte a potvrďte položku *Varování při*, resp. (podle typu displeje).
› **U stojícího vozu** nastavte požadovaný rychlostní limit a potvrďte ho.
› **Během jízdy** jeďte požadovanou rychlostí a potvrďte ji jako rychlostní limit.

Vynulování rychlostního limitu
› Vyberte a potvrďte položku *Varování při*, resp. (podle typu displeje).
› Pro vynulování rychlostního limitu potvrďte uloženou hodnotu.

Přerušením jízdy na více než 2 h se nastavený limit deaktivuje, ale nastavená hodnota zůstane v paměti.

Stav vozu


Zobrazení

Stav vozu zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > položka pro stav vozidla

Nebo:

MENU > > > položka pro stav vozidla

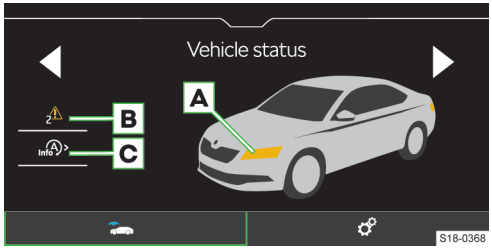

A Barevně zobrazené části vozu upozorňují na příslušná varovná hlášení

B ✓ Žádné hlášení

⚠ Varovná hlášení o stavu vozu a jejich počet

C Zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP

▶ / aktivace/deaktivace upozornění na zprávy systému START-STOP v jiném zobrazení displeje

Jak to funguje

V případě závady nějakého systému se při zapnutém zapalování na displeji v panelu přístrojů zobrazují hlášení o příslušné závadě.

Hlášení o závadách můžete zobrazit také na infotainmentu.

Varovná hlášení se opakovaně zobrazují, dokud nejsou závady odstraněny. Po prvním zobrazení hlášení se dále zobrazují jen kontrolní světla ⚠ (vážné ohrožení) nebo ⚠ (varování).

Stopky v panelu přístrojů


K čemu slouží

Funkce Laptimer umožňuje měřit a na displeji v panelu přístrojů zobrazit čas až 11 ujetých kol, např. při jízdě na závodním okruhu.

Ovládání

› Zvolte položku *Laptimer* v hlavní nabídce na displeji v panelu přístrojů.

Zobrazení funkcí pomocí multifunkčního volantu

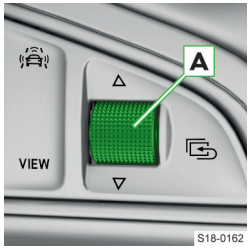

A **Otáčení** – výběr údajů / nastavení hodnot

Stisknutí – potvrzení údaje

Přehled funkcí

- ▶ **Start** – manuální zahájení měření času / pokračování v přerušeném měření
- ▶ **Od startu** – automatické zahájení měření času při rozjezdu vozu
- ▶ **Statistika** – vyhodnocení a vynulování naměřených časů
  - ▶ Nejrychlejší – nejrychleji ujeté kolo
  - ▶ Nejpomalejší – nejpomaleji ujeté kolo
  - ▶ Průměr – průměrný čas ujetých kol
  - ▶ Celkový čas – součet časů ujetých kol
  - ▶ Obnovit – vynulování všech naměřených časů
- ▶ **Nové kolo** – zahájení měření času dalšího kola
- ▶ **Mezičas** – zobrazení mezičasu
- ▶ **Stop** - přerušení měření času
  - ▶ Pokračovat – pokračování v měření času aktuálního kola
  - ▶ Nové kolo – měření času dalšího kola
  - ▶ Přerušit kolo – ukončení měření času bez jeho uložení
  - ▶ Ukončit – ukončení měření času a jeho uložení

Stopky na infotainmentu


Přehled

Stopky zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › › *Sport*

Nebo:

MENU › › › *Sport*

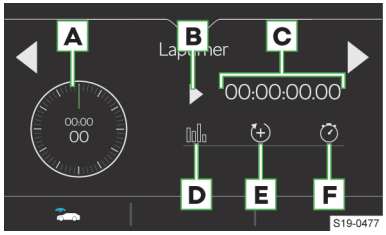

A Celkový čas

B ▶ Zahájení měření

Přerušení měření

C Čas aktuálního kola

D Vyhodnocení/vynulování mezičasů

Ukončení měření (čas aktuálního kola se neuloží)

E Zahájení měření času dalšího kola

F Krátké zobrazení mezičasu na ukazateli **A**

Ukončení měření (čas aktuálního kola se uloží)

Informace Sport

Nastavení

Informace Sport zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Sport

Nebo:

MENU > > > Sport

Svislým pohybem prstu po displeji zobrazíte tři z následujících ukazatelů.

- Plnicí tlak.
- Zrychlení.
- Výkon.
- Teplota chladicí kapaliny.
- Teplota oleje.

Personalizace

K čemu slouží

Funkce personalizace umožňuje ke každému klíči od vozu přiřadit uživatelský účet.

Do uživatelského účtu je možné uložit nastavení např. světel, polohy zrcátek a sedadla řidiče, asistenčních systémů, rádia, navigace atd.

Jak to funguje

Po otevření dveří řidiče se personalizované funkce nastaví podle uživatelského účtu přiřazeného ke klíči, kterým byl vůz odemknut.

Na výběr jsou tři uživatelské účty a účet Host.

Změna nastavení personalizovaných funkcí se automaticky uloží do aktivního uživatelského účtu.

Změna uživatelského účtu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
- Změnu účtu provádějte u stojícího vozu.

Na displeji v panelu přístrojů



› Změnu účtu proveďte na displeji v panelu přístrojů během 10 s po zapnutí zapalování.

Na infotainmentu

› Změnu účtu proveďte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > Stav vozidla >

Nebo:

MENU > > > Stav vozidla >

Změnu uživatelského účtu proveďte např. při střídání řidičů během cesty. Předejdete tak nechtěnému přenastavení personalizovaných funkcí v aktivním uživatelském účtu.

Nastavení

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:


MENU > > >

- **Přiřazení klíčku** - možnosti přiřazování rozpoznaného klíče k aktivnímu uživatelskému účtu
  - Manuálně - klíč je nutné k aktivnímu účtu přiřadit manuálně
  - Automaticky - klíč se při přepnutí na jiný účet automaticky přiřadí k aktivnímu účtu
- **Přiřadit klíček aktuálnímu uživatelskému účtu** - manuální přiřazení klíče k aktivnímu účtu

Pro zachování přiřazení zvoleného uživatelského účtu ke zvolenému klíči doporučujeme zvolit manuální přiřazování klíče.

Infotainment Swing

Přehled infotainmentu

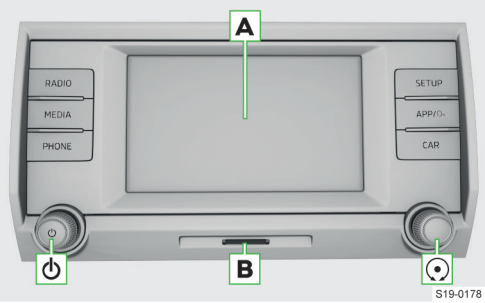

A Dotykový displej

B Otvor pro SD kartu

⏻ Levý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- ▸ **Otočení:** nastavení hlasitosti

⊙ Pravý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** potvrzení položky
- ▸ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

SETUP Nabídka **Nastavení infotainmentu**

APP/ Nabídka **SmartLink**
- ▸ **Stisknutí:** zobrazení nabídky
- ▸ **Přidržení:** zapnutí/vypnutí hlasového ovládání SmartLink aplikace

SOUND Nastavení zvuku

CAR Informace a nastavení vozu

Systém

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **SETUP**.

- ▸ Čas a datum.
- ▸ Jazyk.
- ▸ Jednotky.
- ▸ Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **SETUP** › *Zvuk*.

Nastavit můžete následující položky.

- ▸ Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
- ▸ Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.
- ▸ Nastavení ekvalizéru.
- ▸ Vyvážení hlasitosti.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- ▸ Nastavení soundsystému.
- ▸ Nastavení prostorové optimalizace zvuku pro řidiče.
- ▸ Zapnutí/vypnutí a nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte **SETUP** › *Konfigurační asistent*.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte **SETUP** › *Bezpečně odebrat*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.

› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

› Stiskněte **SETUP** › *Informace o systému*.

Manuální aktualizace


Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte **SETUP** › *Informace o systému* › *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

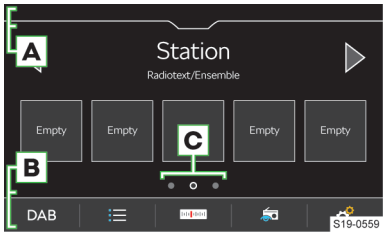

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození displeje!
▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **SETUP** › *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.


▸ Alfanumerická.
▸ Numerická.
▸ Klávesnice pro zadávání.
▸ Klávesnice pro vyhledávání.



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
  ▸ Mazání znaků před kurzorem
    ▸ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
    ▸ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
  ▸ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů
B Tlačítka klávesnice
  ▸ Přepnutí na malá písmena
  ▸ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
  ▸ **ABC/АБВ** Přepnutí na jazykovou klávesnici
  ▸ **123** Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
  ▸ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
  ▸ Zadání mezery
  ▸ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
  ▸ Posun kurzoru doleva
  ▸ Posun kurzoru doprava
  ▸ OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

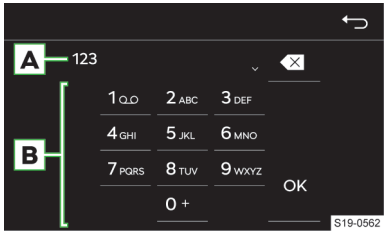

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ▶ ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

▶ OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte ☰.

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte 🌐 nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem A.
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice


› Stiskněte **SETUP** > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **RADIO**.

Analogové a digitální rádio

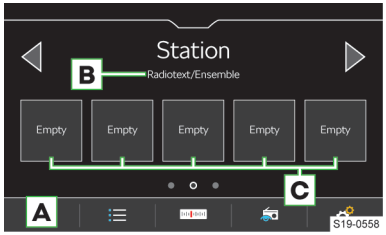

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

☰ Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.


Seznam dostupných stanic
› Pro **zobrazení** stiskněte ☰.

⊙ Přehrávaná stanice
★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
Není dostupný signál DAB
Příjem stanice DAB je nejistý
Filtrování stanic v seznamu podle typu programu.
Pro filtrování FM stanic musí být zapnutá funkce RDS a AF.
Pro filtrování DAB stanic musí být zapnutá funkce abecedního řazení stanic.
Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

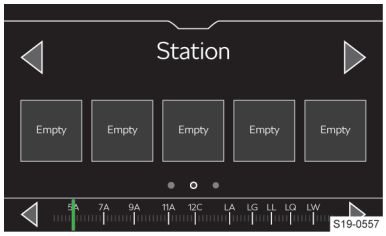

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan* nebo pravý otočný ovladač ⊙.
› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač ⊙.

Manuální vyhledávání stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte ▬.
› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem ⊙.

Omezení

▸ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.
▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

▸ Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá u služby RDS odpovědnost za dostupnost, správné fungování a vysílané informace.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio
› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Smazat paměť*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Šipky:*.
› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.
› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, png v maximálním rozlišení 400x240 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Řazení stanic v seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

▶ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Seřadit seznam stanic:*.
▶ Zvolte řazení stanic podle abecedy nebo skupiny.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▶ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▶ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▶ Dopravní zpravodajství (TP).
▶ Radiotext.
▶ Regionální RDS.
▶ Automatická změna frekvence (AF).

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automat. změna DAB - FM*.


Média

Na co si dát pozor

▶ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
▶ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
▶ Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
▶ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte MEDIA.

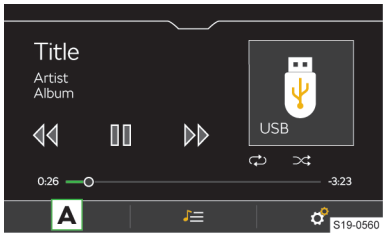


A Volba zdroje

Správa souborů / Multimediální databáze

Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

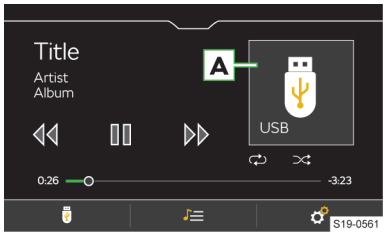

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání

Stisknutí: pauza

Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání: přehrání předchozího titulu

Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání: přehrání aktuálního titulu od začátku

Přidržení: rychlý posun v titulu zpět

Stisknutí: přehrání následujícího titulu

Přidržení: rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Omezení

POZNÁMKA
Dostupnost některých funkcí ovládání médií je závislá na připojeném zdroji a použitém softwaru, např. Bluetooth®.

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Mix/Opakovat vč. podsložek*.

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bezpečně odebrat:*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač

Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audio-profilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!

▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.

› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** > *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.

› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení
› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.

Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Podporované audio soubory

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 384	32, 44, 48, 96	

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Podporované playlisty

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

bílý symbol - zařízení je možné spojit jako telefon.
zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
bílý symbol - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
zelený symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí
Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení
- ▸ S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- ▸ Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- ▸ Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Informace o ŠKODA aplikacích
Podrobné informace o ŠKODA aplikacích naleznete na internetových stránkách po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/mobile-apps**

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
- › Zapněte zapalování.
- › Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
- › Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
- › Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
- › V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
- › Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

  Název jednotky zjistíte stisknutím **SETUP** > *Bluetooth* > *Jméno:*.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
- › Zapněte zapalování.
- › Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
- › Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
- › Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
- › Zajistěte viditelnost připojovaného zařízení.
- › V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- › Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.
- › Zapněte zapalování.
- › Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
- › Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
- › Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
- › V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
- › Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
- › Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
- › Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení

› Stiskněte **SETUP** › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení*.

› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.


› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **PHONE**.

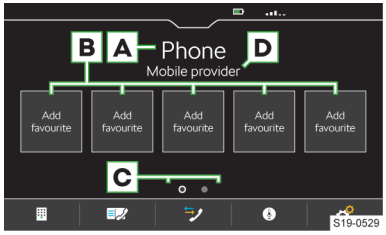

A Název spojeného telefonu
▶ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Předvolby oblíbených kontaktů

C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů

D Název poskytovatele telefonních služeb
▶ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.

Zadání telefonního čísla

Seznam kontaktů

Seznamy volání

Zapnutí hlasového ovládání spojeného telefonu

Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.

✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **SETUP** › *Bluetooth* › *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **SETUP** › *Bluetooth* › *Viditelnost:*› *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.

✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .

› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.

› Zadejte údaje pro vyhledávání.

› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru

Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Přidržení hovoru

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Zobrazení detailu volajícího

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Handsfree*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ › *Uživatelský profil* ›*Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů
Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů
Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ › *Uživatelský profil* › *Nahrát kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ › *Uživatelský profil* › *Seřadit podle:*.

› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón
Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ › *Uživatelský profil* › *Vybrat vyzváněcí tón*.

› Zvolte vyzváněcí tón.

Paralelní hovory
Platí pro některé země.

V závislosti na spojeném telefonu je možné přijmout další příchozí hovor a předešlý hovor přidržet.

› Pro **zapnutí/vypnutí** paralelních hovorů stiskněte **Telefon** ⚙ › *Paralelní hovory*.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.


Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

▸ Android Auto.
▸ Apple CarPlay.
▸ MirrorLink.


Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte APP/.

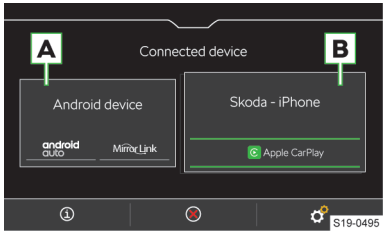


A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
ⓘ Zobrazení informací o SmartLink
⊗ Ukončení aktivního spojení
⚙ Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

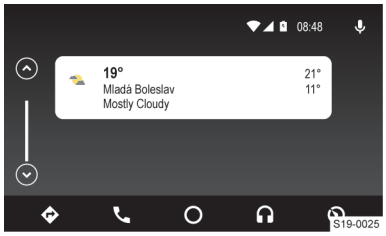

Navigační aplikace
Telefonní aplikace
○ Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
Hudební aplikace
Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)


Apple CarPlay

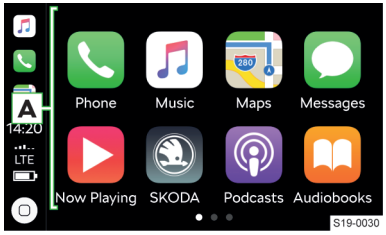

A Seznam dostupných aplikací

○ V závislosti na délce stisknutí:
- ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
- ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

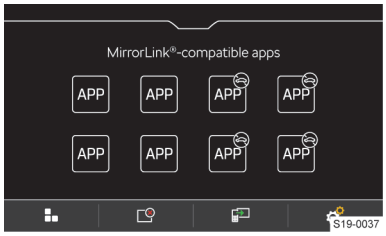

Aplikaci není možné ovládat během jízdy

Návrat do hlavní nabídky SmartLink

Seznam spuštěných aplikací

Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení

Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.

✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.

✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.

✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

< Posun funkčních tlačítek na levý okraj displeje

> Posun funkčních tlačítek na pravý okraj displeje

∧ Posun funkčních tlačítek na horní okraj displeje

∨ Posun funkčních tlačítek na dolní okraj displeje

Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.

  V závislosti na připojovaném zařízení může být vyžadované potvrzení spojení.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ☺ › „Return to SKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte ▪▪.
- › Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte **APP**/⟳.
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

- ▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

- ▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.


Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti jejich licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

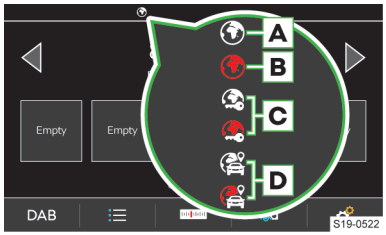

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné.
Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Vypnutí/zapnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromý režim nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



S19-0527


Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Infotainment Bolero

Přehled infotainmentu

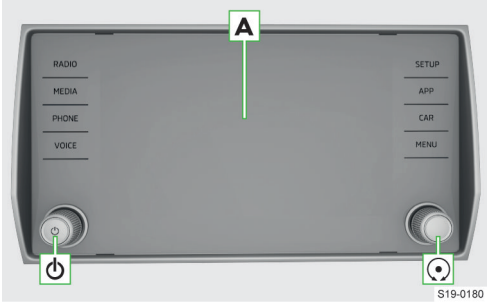

S19-0180

A Dotykový displej

⏻ Levý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- ▸ **Otočení:** nastavení hlasitosti

⊙ Pravý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** potvrzení položky
- ▸ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

VOICE Hlasové ovládání

SETUP Nastavení infotainmentu

APP Nabídka **SmartLink**

CAR Informace a nastavení vozu

MENU Přehled nabídek infotainmentu


Systém

Nabídky infotainmentu

Nabídka MENU
Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.


› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **MENU**.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

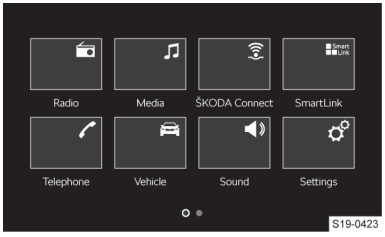

S19-0423

Zobrazení do mřížky

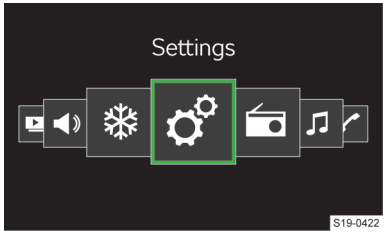

Horizontální zobrazení

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce MENU > ⚙.

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce MENU > 🔊.

Nastavit můžete následující položky.

- Nastavení ekvalizéru.
- Vyvážení hlasitosti.
- Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.

  - Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- Nastavení prostorové optimalizace.
- Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > ⚙ > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Displej* > *Nabídka:*
› Zvolte některou z následujících položek.

▶ *Zobraz. do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
▶ *Horizont. zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.
› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace
Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.


▶ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.

› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

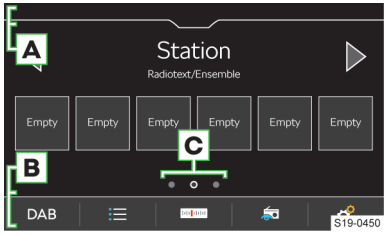

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky


Ovládání

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození displeje!
▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.


Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

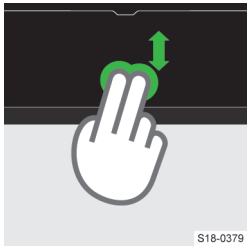

▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů

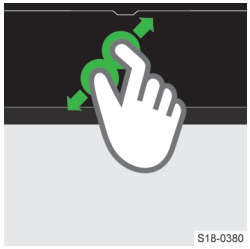

▸ Zvětšení obrázku.

Stažení dvou prstů



▸ Zmenšení obrázku.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > ⚙ > *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

▸ Alfanumerická.
▸ Numerická.
▸ Klávesnice pro zadávání.
▸ Klávesnice pro vyhledávání.




Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ☰ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice
- ⇧ Přepnutí na malá písmena
- ⇪ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ABC/АБВ Přepnutí na jazykovou klávesnici
- 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- 🌐 Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ␣ Zadání mezery
- Ä **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- < Posun kurzoru doleva
- > Posun kurzoru doprava
- OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

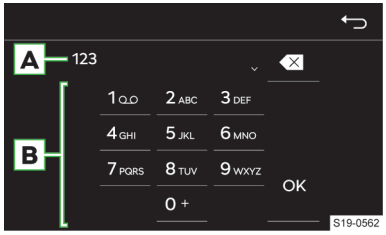

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice
- OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamům.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte ☰.

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte 🌐 nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem Ä.
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.
✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání
› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte 🎙 na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte **VOICE**.

Po zapnutí se zobrazí symbol 🎙.

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol 🎙.

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol 🔊.

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu

› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání

Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zastavit“**.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

› Stiskněte dvakrát tlačítko na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce **MENU** > > *Hlasové ovládání*.

▸ Potvrzovací tóny.

▸ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„nápověda“**.

Hlasový příkaz **„nápověda“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.

Rádio

Přehled


Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .

Analogové a digitální rádio

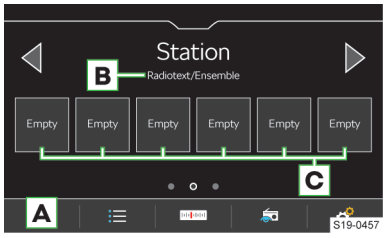

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Přehrávaná stanice
★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
Není dostupný signál DAB

Příjem stanice DAB je nejistý

Stiskněte pro filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru. Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.

Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice



› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan* nebo pravý otočný ovladač ⊙.

› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač ⊙.

Manuální vyhledávání stanice

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte MENU.

› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem ⊙.

Omezení

▸ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.

▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

▸ Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá u služby RDS odpovědnost za dostupnost, správné fungování a vysílané informace.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Smazat paměť*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Šipky:*.

› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.

› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▶ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▶ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▶ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▶ Dopravní zpravodajství (TP).
▶ Radiotext.
▶ Regionální RDS.
▶ Automatická změna frekvence (AF).
▶ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme příjem v pásmu L vypnout. Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor

- Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
- Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
- Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
- Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** › ♫.




A Volba zdroje

♫≡ Správa souborů / Multimediální databáze

⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

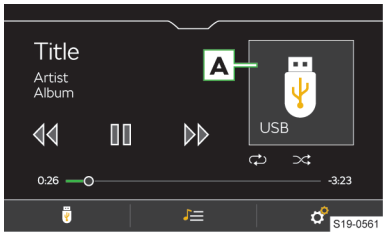

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání

▯▯ **Stisknutí:** pauza

◁◁ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

◁◁ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

◁◁ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

▷▷ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

▷▷ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání
↻ Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
↻ Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
⤮ Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Omezení

ⓘ **POZNÁMKA**
Dostupnost některých funkcí ovládání médií je závislá na připojeném zdroji a použitém softwaru, např. Bluetooth®.

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Mix/Opakovat včetně podsložek*.

Dopravní zpravodajství
› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač
Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audioprofilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!
▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.
› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.
SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení
› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.
Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.
› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Podporované audio soubory

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Podporované playlisty


Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > .

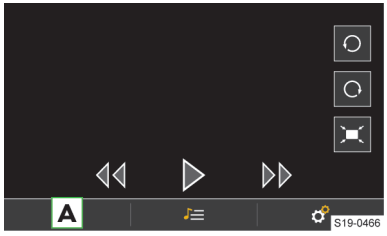


A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání


Ovládání dotykem

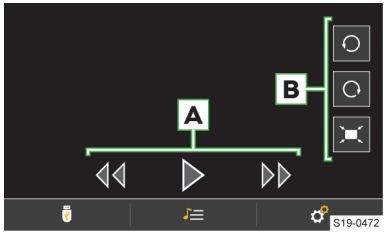


A Prohlížení obrázků
- ▶▶ Zobrazení následujícího obrázku
- ◀◀ Zobrazení předešlého obrázku
- ▷ Spuštění slideshow
- ▯▯ Pozastavení slideshow

B Zobrazení obrázku
- ↺ Otočení doleva
- ↻ Otočení doprava
- Zobrazení ve výchozí velikosti


Ovládání gesty

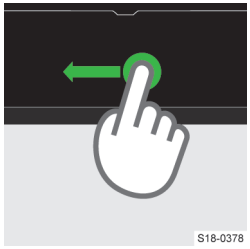


▸ Zobrazení následujícího obrázku.

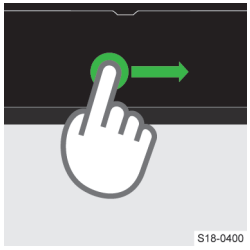


▸ Zobrazení předchozího obrázku.

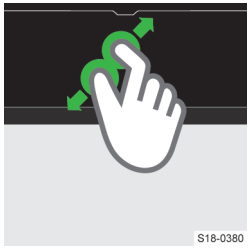

▸ Zvětšení zobrazení.

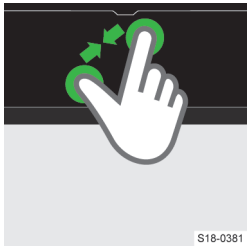

▸ Zmenšení zobrazení.

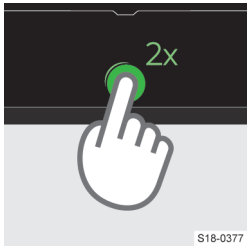

▸ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce MENU > > .

▸ Velikost zobrazení obrázku.
▸ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
▸ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	

Podporované soubory

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	příchozí hovory Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení

- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

- **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení

Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních

Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Informace o ŠKODA aplikacích

Podrobné informace o ŠKODA aplikacích naleznete na internetových stránkách po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

- **http://go.skoda.eu/mobile-apps**

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› Zajistěte viditelnost připojovaného zařízení.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením

Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Telefon


Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ✆.

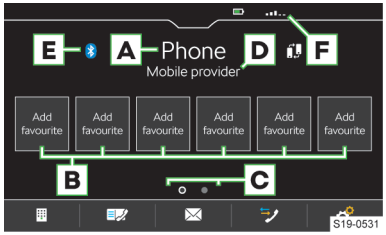

A Název spojeného telefonu
▶ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů
B Předvolby oblíbených kontaktů
C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů
D Název poskytovatele telefonních služeb
▶ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.
E Symbol typu spojení
F Stavové symboly telefonu
Záměna hlavního a doplňkového telefonu
Zadání telefonního čísla
Seznam kontaktů
Textové zprávy
Seznamy volání
Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.
✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦.
› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

ⓘ Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** 📖.
› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.
› Zadejte údaje pro vyhledávání.
› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦ > ⌾.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
🔔/🔕 Vypnutí/zapnutí vyzvánění
Přidržení hovoru
🎤/🎤 Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Zobrazení detailu volajícího
Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ > *Hands-free*.
› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte 🔊.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
Návrat do přidržené konference
🎤/🎤 Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > 📝 *Nová zpráva*.
› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte ▦ pro zadání telefonního čísla.
› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.
› Stiskněte ✉.

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > ✉ *Přijaté zprávy*.
› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
... **Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.**
Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
Smazání zprávy.
Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
✉ Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
✉ Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů

› Stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.

› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.

› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.

› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory

› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Konference*.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení

SmartLink podporuje následující typy spojení.

- Android Auto.
- Apple CarPlay.
- MirrorLink.


Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink

› Stiskněte **APP**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > SmartLink.

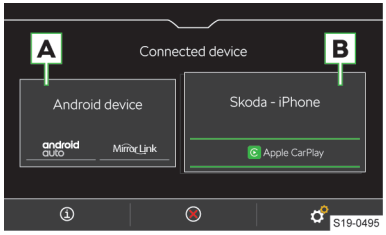

A Dříve spojené zařízení


B Aktuálně spojené zařízení

ⓘ Zobrazení informací o SmartLink

⊗ Ukončení aktivního spojení


Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

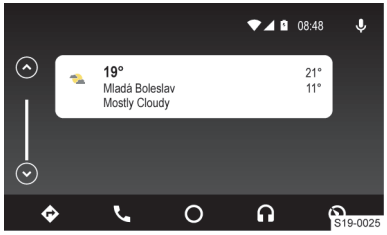

- Navigační aplikace
- Telefonní aplikace
- Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
- Hudební aplikace
- Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
- Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)


Apple CarPlay

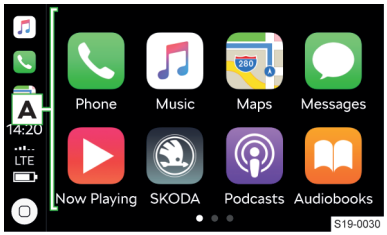

A Seznam dostupných aplikací

- V závislosti na délce stisknutí:
  - ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
  - ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

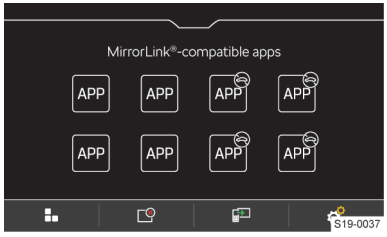

- Aplikaci není možné ovládat během jízdy
- Návrat do hlavní nabídky SmartLink
- Seznam spuštěných aplikací
- Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
- Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

- ✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
- ✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
- ✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

  Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.
- ✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

  Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.
- ✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
- ✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

  Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.
- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

› Pro zobrazení následujících tlačítek stiskněte pravý otočný ovladač ⊙.

- Zobrazení ovládacích tlačítek dole
- Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
- Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy
Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto
- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay
- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink
- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB
- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení
- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB
- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení
- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ⌂ › „Return to SKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB
- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení
- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte ▪▪.
- › Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení
Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.
- › Stiskněte MENU › SmartLink.
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect
▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal
▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání
Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko 🔧.

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.


Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

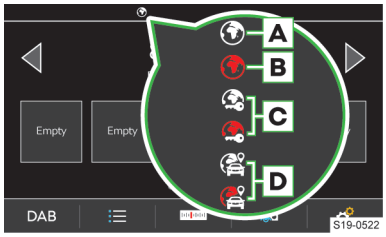

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné. Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.




Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Infotainment Amundsen

Přehled infotainmentu

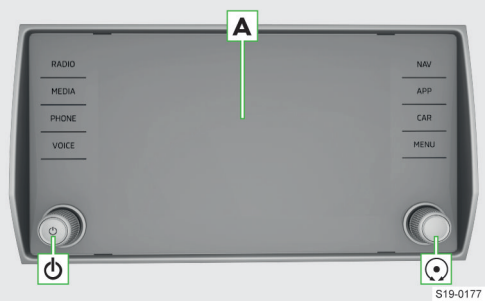

A Dotykový displej

⏻ Levý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- ▸ **Otočení:** nastavení hlasitosti

⊙ Pravý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** potvrzení položky
- ▸ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

VOICE Hlasové ovládání

NAV Nabídka **Navigace**

APP Nabídka **SmartLink**

CAR Informace a nastavení vozu

MENU Přehled nabídek infotainmentu


Systém

Nabídky infotainmentu


Nabídka MENU
Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **MENU**.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

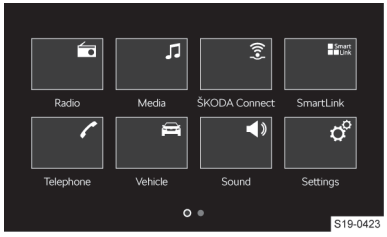

Zobrazení do mřížky

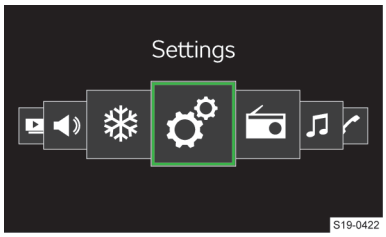

Horizontální zobrazení

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **MENU** > .

- ▸ Čas a datum.
- ▸ Jazyk.
- ▸ Jednotky.
- ▸ Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **MENU** > .

Nastavit můžete následující položky.

- ▸ Nastavení ekvalizéru.
- ▸ Vyvážení hlasitosti.
- ▸ Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.
  - ▸ Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - ▸ Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - ▸ Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - ▸ Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- ▸ Nastavení prostorové optimalizace.
- ▸ Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- ▸ Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > ⚙ > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Displej* > *Nabídka:*
› Zvolte některou z následujících položek.

▸ *Zobraz. do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
▸ *Horizont. zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.
› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.


Manuální aktualizace
Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

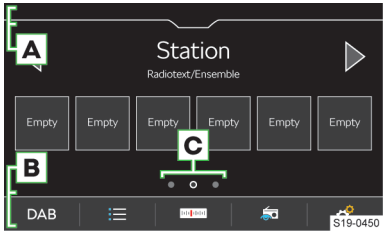

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky


Ovládání

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození displeje!
▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

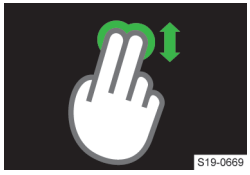

▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů



▸ Zvětšení obrázku.
▸ Přiblížení mapy.

Stažení dvou prstů



- Zmenšení obrázku.
- Oddálení mapy.

Rotace dvou prstů



- Rotace obrázku.

Posunutí prstu



- Posun mapy.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce MENU > ⚙ > *Displej*.

- Jas displeje.
- Vypínání displeje.
- Zobrazení hodin.
- Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- Alfanumerická.
- Numerická.
- Klávesnice pro zadávání.
- Klávesnice pro vyhledávání.




Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ☰ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice
- ⇧ Přepnutí na malá písmena
- ⇧ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ABC/ÁŠB Přepnutí na jazykovou klávesnici
- 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- 🌐 Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ⎵ Zadání mezery
- **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- < Posun kurzoru doleva
- > Posun kurzoru doprava
- OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

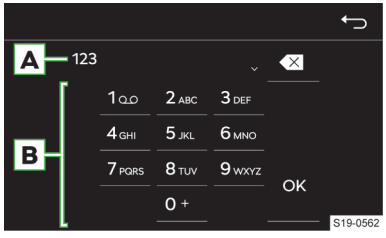

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

- OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte **MENU** > > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.
✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání
› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte **VOICE**.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu
› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání
Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zastavit“**.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání
› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení
› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání
› Stiskněte dvakrát tlačítko na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce **MENU** > > *Hlasové ovládání*.

▸ Potvrzovací tóny.
▸ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„*nápověda*“**.

Hlasový příkaz **„*nápověda*“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > ⚙ > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > ⚙ > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.

Rádio

Přehled


Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte RADIO.

Nebo:

› Stiskněte MENU > 📻.

Analogové a digitální rádio

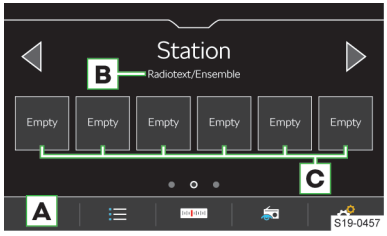

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

☰ Seznam dostupných stanic

MENU Manuální vyhledávání stanic

📻 Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

⚙ Nastavení

ⓘ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Pro **zobrazení** stiskněte ☰.

⊙ Přehrávaná stanice

★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic

TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství

Není dostupný signál DAB

Příjem stanice DAB je nejistý


▽ Stiskněte pro filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru.
Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.

↻ Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

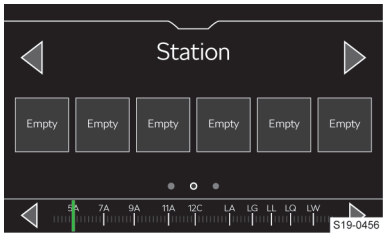

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan* nebo pravý otočný ovladač ⊙.

› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač ⊙.

Manuální vyhledávání stanice

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte MENU.

› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem ⊙.

Omezení

▸ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.
▸ Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá u služby RDS odpovědnost za dostupnost, správné fungování a vysílané informace.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio
› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.
› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Smazat paměť*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Šipky:*.
› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.
› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku > *Dopravní zpravodajství (TP)*.
› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Loga stanic*.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Rozšířená nastavení* > *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Rozšířená nastavení* > *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▸ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▸ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▸ Dopravní zpravodajství (TP).
▸ Radiotext.
▸ Regionální RDS.
▸ Automatická změna frekvence (AF).
▸ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme příjem v pásmu L vypnout. Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor

▸ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
▸ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
▸ Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
▸ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte MEDIA.

Nebo:


› Stiskněte MENU > ♫.



A Volba zdroje
♫≡ Správa souborů / Multimediální databáze
⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

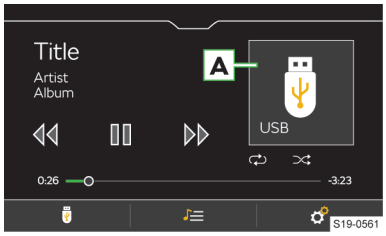

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání

▯▯ **Stisknutí:** pauza

⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

⏭ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Omezení

POZNÁMKA
Dostupnost některých funkcí ovládání médií je závislá na připojeném zdroji a použitém softwaru, např. Bluetooth®.

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Mix/Opakovat včetně podsložek.*

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Dopravní zpravodajství (TP).*

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bezpečně odebrat:*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač

Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audio-profilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení.*

› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!

▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.

› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.

› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení

› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.

› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.

Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.

✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Podporované audio soubory

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Podporované playlisty

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .




A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

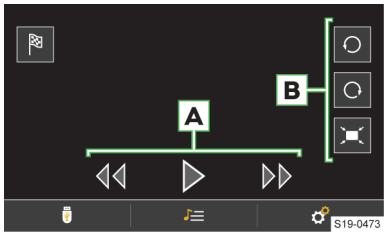


A Prohlížení obrázků
- ▶ ▷▷ Zobrazení následujícího obrázku
- ▶ ◁◁ Zobrazení předešlého obrázku
- ▶ ▷ Spuštění slideshow
- ▶ ▯▯ Pozastavení slideshow


B Zobrazení obrázku
- ▶ ↺ Otočení doleva
- ▶ ↻ Otočení doprava
- ▶ ⛶ Zobrazení ve výchozí velikosti

Navigování k GPS souřadnicím.
Tlačítko se zobrazí, pokud obrázek obsahuje informace o GPS.


Ovládání gesty

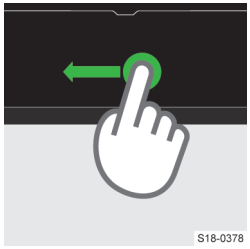

▶ Zobrazení následujícího obrázku.

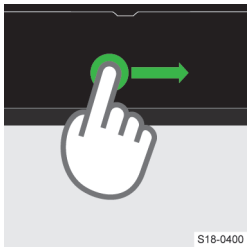


▶ Zobrazení předchozího obrázku.

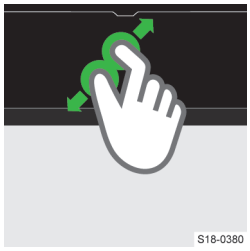

▶ Zvětšení zobrazení.



▶ Zmenšení zobrazení.

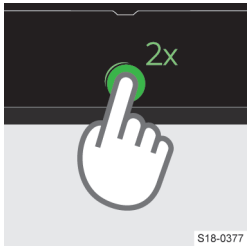

▶ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce MENU > ▶ > ⚙.

- ▶ Velikost zobrazení obrázku.
- ▶ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
- ▶ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	

Podporované soubory

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Media Command

Jak to funguje

Funkce Media Command umožňuje na infotainmentu obsluhovat přehrávání audiosouborů nebo videa až ve dvou tabletech spojených s infotainmentem pomocí WLAN.


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .



Hlavní nabídka pro jeden tablet

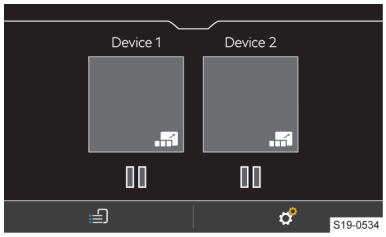

Hlavní nabídka pro dva tablety

Volba spojeného tabletu

Nastavení

Podmínky funkce

✓ Zapnutý datový přenos infotainmentu.

Přenos zapnete/vypnete v položce MENU > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA*.

✓ Povolené ovládání infotainmentu pomocí aplikace.

Ovládání nastavíte v položce MENU > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Ovládání aplikací:*.

Můžete zvolit některou z následujících položek.

- *Deaktivovat* - ovládání je deaktivované.
- *Potvrdit* - ovládání vyžaduje potvrzení při spuštění aplikace.
- *Umožnit* - ovládání nevyžaduje potvrzení.

✓ V tabletu/tabletech nainstalovaná aplikace ŠKODA Media Command.

✓ Tablet/tablety spojený s hotspotem infotainmentu.

Ovládání

Spuštění přehrávání

› Pro **výběr zdroje** přehrávání stiskněte v hlavní nabídce a zvolte zdrojový tablet.

› Pro **přehrávání** zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Pokud jsou připojené dva tablety, titul se začne přehrávat v obou tabletech současně.

Ovládání přehrávání

- **Stisknutí:** spuštění přehrávání
- **Stisknutí:** pauza
- **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
- **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
- **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
- Zvýšení hlasitosti zvuku tabletu
- Snížení hlasitosti zvuku tabletu
- Zobrazení ovládání dvou tabletů
- Zobrazení ovládání jednoho tabletu
- Ztišení zvuku tabletu
- Obnovení zvuku tabletu

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Omezení funkce

Některé typy tabletů umožňují přehrát audiosoubory nebo videa i z SD karty zasunuté v tabletu. Přehrávání těchto titulů může být omezené.

Pokud je s infotainmentem pomocí WLAN spojeno několik zařízení, hrozí přetížení WLAN a tím i nefunkčnost Media Command.

Přehrávání videa ve vysokém rozlišení může způsobit problémy s přehráváním nebo se spojením tabletů s infotainmentem.

Nastavení

Aplikace ŠKODA Media Command
Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo pomocí odkazu na internetovou stránku s informacemi o ŠKODA mobilních aplikacích.

▸ **http://go.skoda.eu/service-app**

Spojení tabletu s hotspotem infotainmentu
› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.
› V tabletu zapněte WLAN.
› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.
› V tabletu spusťte aplikaci ŠKODA Media Command.

Podporované soubory

Formát	Typ kodeku	Operační systém Android	Operační systém iOS
Video	MPEG-4 Part 2	✓	✓
	MPEG-4 Part 10 (H264)	✓	✓
	Xvid	✓	×
Audio	MPEG-1; 2 a 2,5 Layer 3 (mp3)	✓	✓
	aac	✓ (4,1+)	✓
	m4a	✓ (4,1+)	✓
	ogg	✓	×
	flac	✓	×
	wav	✓ (4,1+)	✓

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení
Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	příchozí hovory Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí
Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení
- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Informace o ŠKODA aplikacích
Podrobné informace o ŠKODA aplikacích naleznete na internetových stránkách po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/mobile-apps**

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› Zajistěte viditelnost připojovaného zařízení.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.


Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ✓.

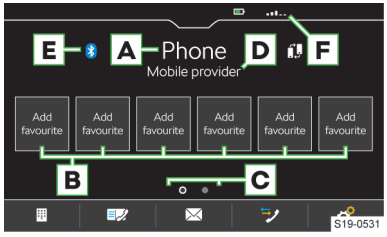

A Název spojeného telefonu
▸ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů
B Předvolby oblíbených kontaktů
C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů
D Název poskytovatele telefonních služeb
▸ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.
E Symbol typu spojení
F Stavové symboly telefonu
Záměna hlavního a doplňkového telefonu
Zadání telefonního čísla
Seznam kontaktů
Textové zprávy
Seznamy volání
Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.
Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.
Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.
✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.
✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⠿.
› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

ⓘ Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů
Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** 📖.
› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.
› Zadejte údaje pro vyhledávání.
› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦ > ⌾⌾.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidržení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího
- Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Hands-free*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .

› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

- Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
- Návrat do přidržené konference
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Ukončení konference
- Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

- Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
- Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
- Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > *Nová zpráva*.

› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte ▦ pro zadání telefonního čísla.

› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.

› Stiskněte .

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > *Přijaté zprávy*.

› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

- Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
- ··· **Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.**
  Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
  Smazání zprávy.
  Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
- Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
- Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů

› Stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.

› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.

› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.

› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory

› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Konference*.

WLAN

Jak to funguje


WLAN můžete použít pro připojení k internetu nebo pro ovládání infotainmentu pomocí aplikace v připojeném zařízení, např. ŠKODA Media Command.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 8 mobilních zařízení a zároveň infotainment spojit s jiným hotspotem.

Přehled dostupných hotspotů

Zobrazení dostupných hotspotů

› Stiskněte **MENU** > > *WLAN* > *WLAN*.

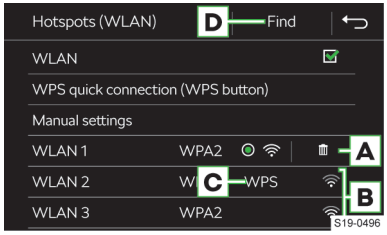

A Dříve spojené hotspoty

B Dostupné hotspoty

C Hotspot podporuje WPS spojení

D Aktualizace seznamu dostupných hotspotů

Aktuálně spojený hotspot

Vymazání informací o spojení s hotspotem

Síla WLAN signálu hotspotu

WLAN signál hotspotu je nedostupný

Omezení funkce

Infotainment je možné připojit pouze k hotspotu se zabezpečeným přístupem WPA2.

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.

› V mobilním zařízení zapněte WLAN.

› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.

Spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.

› Zvolte požadovaný hotspot v seznamu dostupných hotspotů.

› Zadejte heslo pro vytvoření spojení s mobilním zařízením.

Infotainment si hesla s dříve spojenými hotspoty ukládá do paměti.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na *WPA2* a není možné ji změnit.

Změna jména hotspotu infotainmentu

› Stiskněte **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zadejte a potvrďte jméno.

› Stiskněte *Uložit*.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu
Heslo musí mít minimálně 8 a maximálně 63 znaků.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.
› Zadejte a potvrďte heslo.
› Stiskněte *Uložit*.

Rychlé spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu
› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.
› Stiskněte *Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS)*.
› V mobilním zařízení zapněte možnost spojení pomocí WPS.
› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Rychlé spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení
› Zapněte zapalování.
› V mobilním zařízení zapněte hotspot, jeho viditelnost a zapněte možnost WPS spojení.
› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.
› Stiskněte *Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS)*.
› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Manuální spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení
› Nastavte zabezpečení hotspotu mobilního zařízení na WPA2.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.
› Stiskněte *Manuální nastavení*.
› Zadejte jméno připojovaného hotspotu a přístupové heslo.
› Stiskněte *Spojit*.
› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Tipy pro bezproblémové spojení
▸ Nechte zapnutý pouze spojovaný hotspot, ostatní hotspoty vypněte.
▸ Nepoužívané hotspoty smažte. Zkrátí se tím čas nutný pro vytvoření spojení.
▸ U některých hotspotů trvá spojování delší dobu, vyčkejte do konce spojování.
▸ Pokud spojování přerušíte, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a spojování zopakujte.

Datové spojení

Nastavení

Mobilní data
Mobilní data pro datové spojení mohou být zpoplatněna podle tarifu mobilního operátora.

Způsoby vytvoření datového spojení
▸ Spojením infotainmentu s **externím hotspotem** pomocí WLAN.
▸ Pomocí **USB zařízení** CarStick.

Spojení pomocí USB zařízení CarStick
USB zařízení CarStick můžete zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

› Do zařízení CarStick vložte SIM kartu s aktivovanými datovými službami.

Požadovaný rozměr SIM karty a její správné vložení zjistíte z návodu přiloženého k zařízení CarStick.
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zasuňte CarStick do vstupu USB vpředu.
› Vyčkejte přibližně jednu minutu, až se na zařízení CarStick trvale rozsvítí jiné než červené kontrolní světlo.

Pokud svítí červené kontrolní světlo, CarStick vytáhněte a opět zasuňte.
› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím **OK**.

Nebo:

› Stiskněte 🖫 pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb.

POZNÁMKA

Při nesprávné velikosti SIM karty nebo zasunutí SIM karty nesprávným směrem, hrozí nebezpečí poškození USB zařízení CarStick.

Nastavení parametrů sítě
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Síť*.
› Nastavte požadované parametry.

Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

- Android Auto.
- Apple CarPlay.
- MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte **APP**.


Nebo:

› Stiskněte **MENU** > SmartLink.




A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
ⓘ Zobrazení informací o SmartLink
⊗ Ukončení aktivního spojení
Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

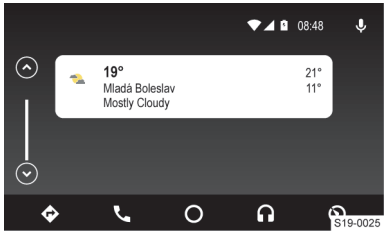


Navigační aplikace
Telefonní aplikace
○ Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
Hudební aplikace
Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

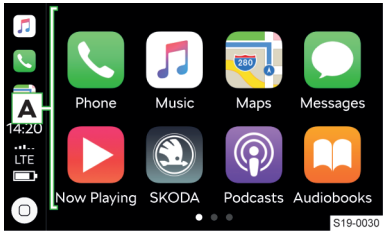

A Seznam dostupných aplikací
○ V závislosti na délce stisknutí:
- **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
- **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

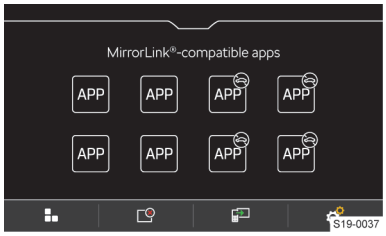

Aplikaci není možné ovládat během jízdy
Návrat do hlavní nabídky SmartLink
Seznam spuštěných aplikací
Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení
✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto
✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.

✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

› Pro zobrazení následujících tlačítek stiskněte pravý otočný ovladač ⊙.

Zobrazení ovládacích tlačítek dole
Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.

▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.

▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.

▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Android Auto je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Android Auto, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.

▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.

▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.

▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Apple CarPlay je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Apple CarPlay, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.

▸ Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.

› Zapněte mobilní zařízení.

› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.

› Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.

› Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.

› Zapněte mobilní zařízení.

› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.

› Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ☺ › „Return to SKODA“.

› Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.

› Zapněte mobilní zařízení.

› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.

› Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

› V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .

› Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

› Stiskněte MENU > .

› Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Asistenční volání

Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect

Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb

Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.

› Stiskněte MENU > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.

› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.


Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

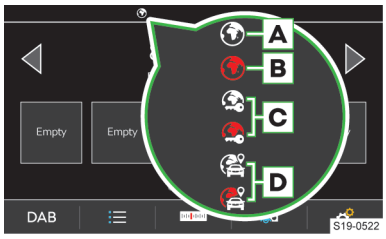

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné. Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol.

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Infotainment Online
Vypnutím služeb Infotainment Online se vypnou služby spojené s poskytování online služeb Infotainment Online.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Infotainment Online*.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Navigace

Navigační pokyny

Infotainment naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a není možné vždy zaručit srozumitelnost pokynů, např. názvů ulic nebo měst.

Opakování posledního hlasového navigačního pokynu
› Stiskněte > .

Vypnutí hlasových navigačních pokynů
› Stiskněte > .

Nastavení navigačních pokynů
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Navigační hlášení*.

Přehledy navigace

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **NAV**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .

Přehled mapy



A Poloha vozu

B Trasa

C Tlačítka pro ovládání zobrazení mapy

D Tlačítko zvláštního cíle

E Tlačítko seznamu zvláštních cílů

F Dopravní značky pro daný úsek trasy

G Informace o maximální povolené rychlosti

Zobrazení následující nabídky v závislosti na kontextu

Neprobíhá navigování - vyhledání/zadání nového cíle

Probíhá navigování

- ▸ Zobrazení itineráře trasy.
- ▸ Manuální nastavení dopravního omezení.
- ▸ Vyhledání/zadání cíle.
- ▸ Ukončení navigování.

Zobrazení následující nabídky

- ▸ Uložení aktuální polohy vozu jako vlajkový cíl.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených tras.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených cílů.
- ▸ Zobrazení seznamu posledních cílů.
- ▸ Navigování na adresu domů.

Vyhledání zvláštních cílů

Nastavení zobrazení mapy

Přepínání zobrazení mapy mezi digitálním panelem přístrojů a displejem infotainmentu


Zobrazení ovládání navigačních hlášení

Nastavení

Symboly zobrazené na mapě

Poloha cíle
Poloha vloženého cíle
Poloha adresy domů
★ Poloha oblíbeného cíle

Možnosti zobrazení mapy

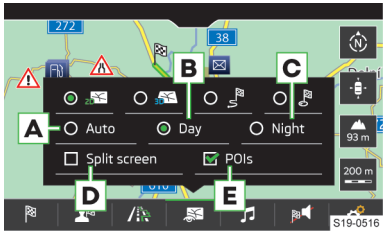

A Automatické zobrazení mapy v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu

B Zobrazení mapy v denním režimu

C Zobrazení mapy v nočním režimu

D Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna


Pokud je mapa zobrazená v digitálním panelu přístrojů, není možné doplňkové okno zobrazit.

E Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů

Zobrazení mapy v digitálním panelu přístrojů
Mapu je možné zobrazit v digitálním panelu přístrojů, nebo na displeji infotainmentu.

› Pro **přepnutí zobrazení** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace**.

Měřítko mapy

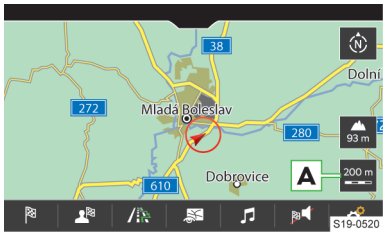

Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu měřítka.

› Pro **zobrazení ovládacích tlačítek** pro změnu měřítka mapy stiskněte A.

Způsoby manuální změny měřítka
› Dotkněte se dvěma prsty displeje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.

Nebo:

› Otočte ovladačem.

Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka
Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na typu projížděné komunikace a blížícím se manévru.

Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vycentrovaná na polohu vozu.

› Pro **zapnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** --- > .

Tlačítko bude zelené.

› Pro **vypnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .


Tlačítko bude bílé.

K vypnutí dojde také, pokud posunete mapu nebo manuálně změníte měřítko mapy.

Náhled mapy ve zmenšeném měřítku
Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní hodnotu.

› Pro **zobrazení** stiskněte.

Orientace mapy

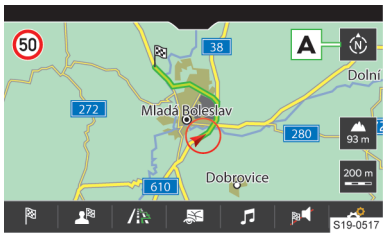

› Pro změnu orientace mapy stiskněte A.

Mapa může mít následující orientaci.

Mapa orientovaná k severu

Otáčí se symbol určující polohu vozu, mapa a symbol severky se neotáčí.

Mapa orientovaná podle směru jízdy


Otáčí se mapa a symbol severky, symbol určující polohu vozu se neotáčí.

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje směrem k severu.

Vycentrování mapy
Posunutou mapu je možné vycentrovat na polohu vozu, cíle nebo trasy.

› Pro **vycentrování mapy** stiskněte.

Vyhledání nového cíle
› Stiskněte.

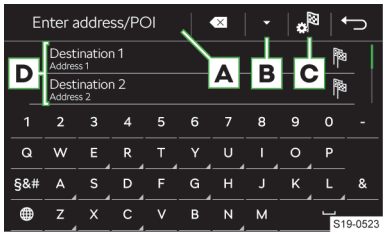

A Zadávací řádek

B V závislosti na způsobu vyhledávání se zobrazí následující symboly
- ▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných v navigační databázi
- ▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných online

C - volba hledání/zadání cíle

D **Zobrazení seznamu cílů v závislosti na kontextu**
- ▸ Seznam posledních cílů.
- ▸ Seznam vyhledaných cílů.

Volba vyhledaného cíle
› Zadejte údaje pro vyhledání cíle.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle adresou

› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle adresou.

› Zadejte požadované údaje.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle bodem v mapě

› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle bodem v mapě.

› Dotykem na displeji posuňte požadovaný cíl do zaměřovacího kříže.

Nebo:


› Nastavte GPS souřadnice.

› Potvrďte zadání cíle.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Seznam uložených cílů

› Stiskněte > *Cíle*.

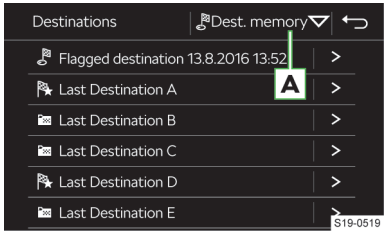

A Volba kategorie uložených cílů

- ▶ - uložené cíle
  - ▶ - vlajkový cíl

    Poloha vozu v okamžiku uložení vlajkového cíle.
  - ▶ - uložený cíl
  - ▶ - oblíbený cíl
- ▶ - oblíbené cíle
- ▶ - cíle telefonních kontaktů
- ▶ - online cíle vytvořené na ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect

Volba uloženého cíle

› Zvolte kategorii uložených cílů.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Volba cíle stisknutím bodu v mapě

› Stiskněte požadovaný bod nebo symbol zvláštního cíle v mapě.

› Pro zahájení navigování stiskněte .

Výpočet tras

Zahájením navigování k jednomu cíli vznikne **trasa**.

Do trasy je možné přidávat další vložené cíle.

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy.

› Stiskněte > *Parametry trasy*.

› Zvolte požadované položky.

Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu nové trasy následující nabídka.

› Pro **zapnutí/vypnutí alternativních tras** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > *Parametry trasy* > *Nabídnout 3 alternativní trasy*.

- Ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší možnou vzdáleností - trasa je zvýrazněná zeleně.
- Nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa je zvýrazněná červeně.
- Nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa je zvýrazněná oranžově.

Infotainment se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná nebo pro danou oblast zcela chybí.

Pokud nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepočítá.

Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu neaktuálních navigačních dat.

Přehled trasy

Během navigování je možné zobrazit přehled trasy.

› Stiskněte > *Itinerář*.

Záměna cílů trasy

Pokud trasa obsahuje vložené cíle, v přehledu trasy můžete vložené cíle vzájemně zaměňovat a měnit tím jejich pořadí, přidávat další cíle nebo cíle mazat.

› Pro **změnu pořadí cíle** přidržte , než se tlačítko cíle uvolní.

› Přetáhněte cíl na požadovanou pozici a tlačítko uvolněte.


Trasa se přepočítá.

Seznam dopravních zpráv

Infotainment umožňuje přijímat dopravní zprávy obsahující informace o dopravních omezeních pomocí TMC (Traffic Message Channel) nebo online pomocí online služby Infotainment Online.

Infotainment seznam dopravních zpráv automaticky průběžně aktualizuje.

› Pro **zobrazení dopravních zpráv** stiskněte MENU > .

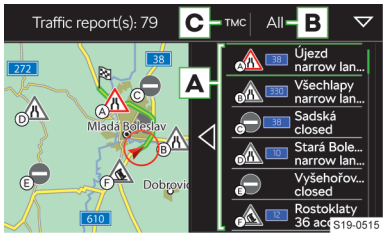

A Seznam dopravních zpráv

B Filtrování dopravních zpráv

C Symbol zdroje dopravní zprávy

Pokud **neprobíhá navigování**, dopravní omezení se na mapě zobrazuje červenou linkou.

Pokud **probíhá navigování**, dopravní omezení se zobrazuje následujícím způsobem.

- **Šedá linka** - dopravní omezení neleží na trase
- **Červená linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu nepřepočítá a trasa povede dál přes dopravní omezení
- **Oranžová linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu přepočítá a navrhne objízdnou trasu


› Pro **vypnutí/zapnutí zobrazení dopravního toku** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Mapa* › *Nastavení dopravního toku*.

POZNÁMKA


Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost, obsah, aktuálnost nebo vyhodnocení dopravních zpráv TMC ani jiných dat poskytovaných třetími stranami. Tato data není ŠKODA AUTO oprávněna nijak kontrolovat ani upravovat a mohou být infotainmentem zpracována pouze v oblastech, kde jsou dostupná.

Dotykové ovládání


Posun mapy

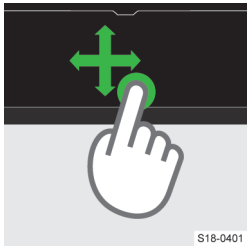

Zadání cíle stisknutím bodu v mapě

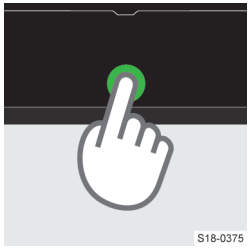

Přiblížení mapy

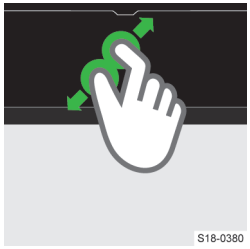

Oddálení mapy



Omezení

Infotainment může vydávat nesprávná doporučení k jízdě, pokud se stav vozovky nebo dopravní situace neshodují s navigačními daty.

Následkem toho může docházet např. k navádění po jiné trase nebo k návrhu na změnu směru jízdy v jednosměrné ulici.

Nastavení

Objetí dopravního omezení

Pokud je funkce zapnutá a infotainment získá informaci o dopravním omezení na trase z online dopravního zpravodajství nebo z dopravních zpráv TMC, trasa se přepočítá.

› Pro **zapnutí/vypnutí funkce** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Parametry trasy* › *Dynamická trasa*.

Zobrazení informací o čase příjezdu do cíle / době jízdy
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o čase v závislosti na následujícím nastavení.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Zobrazení času:*.

Zobrazení informací k cíli / vloženému cíli
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vzdálenosti a čase jízdy k cíli v závislosti na následujícím nastavení cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Stavový řádek:*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů v dané zemi
Pokud je funkce zapnutá, při překročení státní hranice se zobrazí rychlostní limity dané země.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pokyn: překročena státní hranice*.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pokyn: překročena státní hranice*.
› Pro **zobrazení rychlostních limitů** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ > *Maximální rychlosti*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení značek na dálnicích a rychlostních silnicích
Pokud je funkce zapnutá, infotainment zobrazuje dopravní značení a návěští na dálnicích a rychlostních silnicích.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit dopravní značky*.

Zapnutí/vypnutí výstrahy nedostatku paliva
Pokud je funkce zapnutá a zásoba paliva klesne do oblasti rezervy, zobrazí se varovné hlášení s možností vyhledání nejbližší čerpací stanice.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Tankování paliva* > *Výstraha nedostatku paliva*.

Jízda s přívěsem
Pro výpočet správné trasy pro jízdu s přívěsem zapněte zohlednění přívěsu.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Parametry trasy* > *Uvažovat přívěs*.

Nastavení navigačních pokynů
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Navigační hlášení*.
› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Preferované kategorie zvláštních cílů
Preferované kategorie zvláštních cílů se zobrazují na mapě a nabízejí se při vyhledávání cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit zvláštní cíle* > *Zvolit kategorie zvláštních cílů*.
› Nastavte preferované kategorie.

Nastavení adresy domů
Nastavený cíl adresy domů se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

› Stiskněte 🏠 > *Adresa domů*.
› Zadejte adresu domů pomocí aktuální polohy vozu nebo adresu vyplňte.

Zapnutí/vypnutí režimu demo
V režimu demo se simuluje navigování od počátečního bodu režimu demo ke zvolenému cíli.

Pokud je funkce zapnutá, infotainment se před zahájením navigování zeptá, zda má navigovat normálně nebo v režimu demo.

› Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo*.

Nastavení počátečního bodu režimu demo
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo* > *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Nebo:

› Přidržte požadovaný bod na mapě a zvolte položku *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Aktualizace navigační databáze

Informace o aktualizaci navigační databáze zjistíte u partnera **ŠKODA** nebo na následujících internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Zdroj navigačních dat Amundsen
Navigační data jsou uložená na originální SD kartě.

Aby navigace fungovala, musí být originální SD karta s navigačními daty **zasunutá do příslušného otvoru v externím modulu**.


Pokud dojde k poškození nebo ztrátě originální SD karty, můžete novou originální SD kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

S neoriginální SD kartou navigace nebude fungovat.

Zjištění verze navigační databáze
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Infotainment Columbus

Přehled infotainmentu

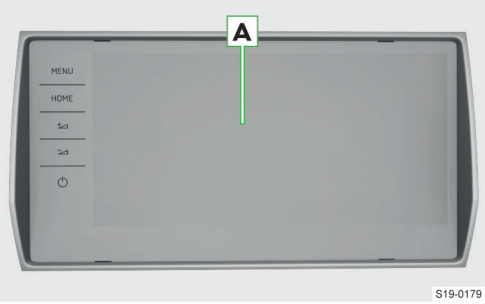

A Dotykový displej

MENU Všechny nabídky

HOME Oblíbené nabídky


Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Podle stavu:

- **Vypnutý infotainment**
  - **Stisknutí:** zapnutí infotainmentu
- **Zapnutý infotainment**
  - **Stisknutí:** vypnutí/zapnutí zvuku
  - **Přidržení:** vypnutí infotainmentu

Externí modul

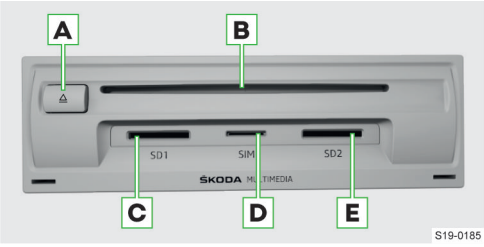

A Tlačítko pro vysunutí CD/DVD

B Otvor pro CD/DVD

C Otvor pro kartu SD1

D Otvor pro SIM kartu

E Otvor pro kartu SD2


Systém

Nabídky infotainmentu


Nabídka MENU
Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **MENU**.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

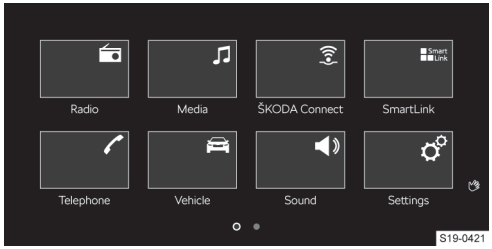

Zobrazení do mřížky

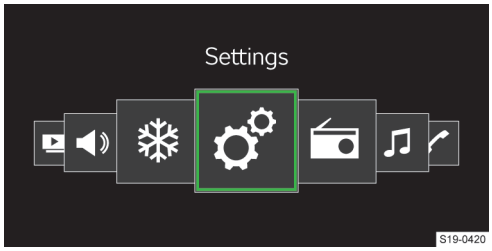

Horizontální zobrazení

Nabídka HOME
Nabídka HOME obsahuje tři okna pro rychlý přístup k vybraným nabídkám infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **HOME**.

V levém okně je vždy zobrazena nabídka **Navigace**.

Nabídky v pravých oknech můžete individuálně nastavit.

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **MENU** > .

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **MENU** > .

Nastavit můžete následující položky.

- ▶ Nastavení ekvalizéru.
- ▶ Vyvážení hlasitosti.
- ▶ Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.

  - ▶ Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - ▶ Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - ▶ Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - ▶ Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- ▶ Nastavení prostorové optimalizace.
- ▶ Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- ▶ Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > ⚙ > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky HOME
Nabídky v pravých oknech nabídky HOME můžete měnit.

› Přidržte symbol požadované nabídky v pravém okně.

Zobrazí se seznam dostupných nabídek.

› Zvolte požadovanou nabídku.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Displej* > *Nabídka:*.

› Zvolte některou z následujících položek.

- ▶ *Zobrazení do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
- ▶ *Horizontální zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení! Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.

› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace
Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▶ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.

› Aktualizaci uložte na USB zdroj.

› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.


› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.

› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.

› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

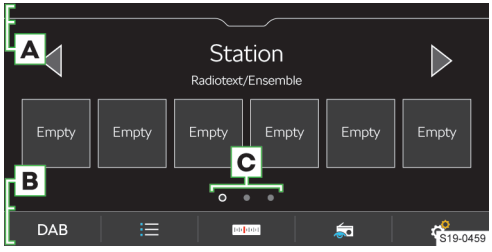

A Stavová lišta

B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky

C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA


Nebezpečí poškození displeje!

▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

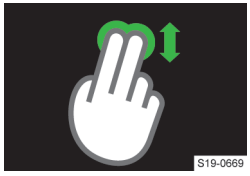
S19-0669


▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů


S19-0667

▸ Zvětšení obrázku.
▸ Přiblížení mapy.

Stažení dvou prstů

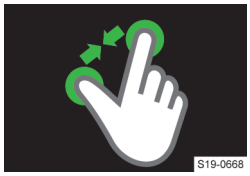
S19-0668

▸ Zmenšení obrázku.
▸ Oddálení mapy.

Rotace dvou prstů


S19-0666

▸ Rotace obrázku.


Posunutí prstu


S19-0674

▸ Posun mapy.

Bezdotykové ovládání gesty

Nabídky infotainmentu označené symbolem ✋ můžete ovládat gestem ruky.

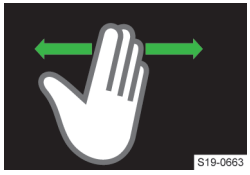
S19-0663

› Gesta provádějte pomalým pohybem ruky ze strany na stranu přibližně 8 cm nad spodní hranou displeje.

V závislosti na nastavení může být rozpoznané gesto potvrzené akusticky a animovaně.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > ⚙ > *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

▸ Alfanumerická.
▸ Numerická.
▸ Klávesnice pro zadávání.
▸ Klávesnice pro vyhledávání.




Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ≔ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice
- ⇧ Přepnutí na malá písmena
- ⇧ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ABC/ÄßB Přepnutí na jazykovou klávesnici
- 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ⊕ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ⎵ Zadání mezery
- **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- < Posun kurzoru doleva
- > Posun kurzoru doprava
- OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

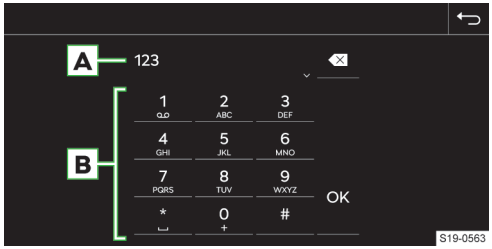

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice
- OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamům.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte ≔.

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte ⊕ nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.
✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání
› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte VOICE.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu

› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání

Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zastavit“**.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

› Stiskněte dvakrát tlačítko na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce MENU > > *Hlasové ovládání*.

▸ Potvrzovací tóny.

▸ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„nápověda“**.

Hlasový příkaz **„nápověda“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.


Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .

Analogové a digitální rádio

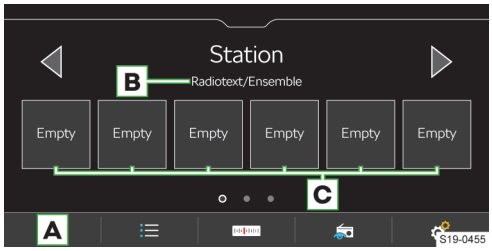

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Přehrávaná stanice

★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic

TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství

Není dostupný signál DAB

Filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru stiskněte.


Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.

○ Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

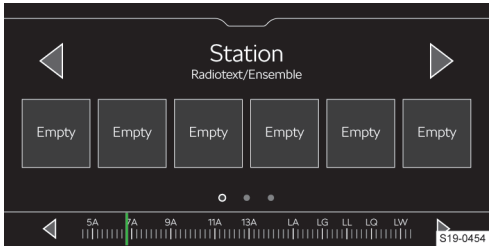

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan*.

› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN.

Manuální vyhledávání stanice

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte MENU.

› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Omezení

▸ Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.

▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

▸ Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá u služby RDS odpovědnost za dostupnost, správné fungování a vysílané informace.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Smazat paměť*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Šipky:*.

› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.

› Zvolte externí zdroj s logem.

› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.



▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▸ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▸ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▸ Dopravní zpravodajství (TP).
▸ Radiotext.
▸ Regionální RDS.
▸ Automatická změna frekvence (AF).
▸ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí automatického přepnutí na podobnou DAB stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přepne na jinou DAB stanici s podobným obsahem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Přepnutí na podobnou stanici*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme příjem v pásmu L vypnout. Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor


- Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
- Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
- Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
- Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Laserové zařízení CD/DVD

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
- Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
- Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/ mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21 CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
- Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na vnitřní část infotainmentu. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu, nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy. Z tohoto důvodu byste neměli kryt infotainmentu v žádném případě otevřít.


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **MENU** > ♫.

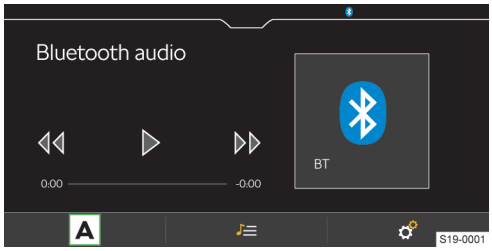

A Volba zdroje
♫ Správa souborů / Multimediální databáze
⚙ Nastavení


Video přehrávač

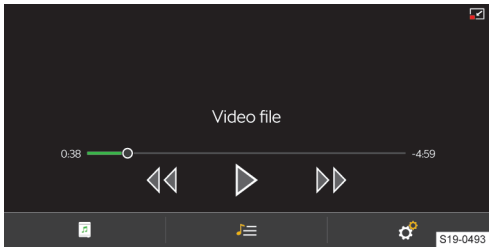

♫ Správa souborů / Multimediální databáze
Stažení obrazu
Roztažení obrazu
⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

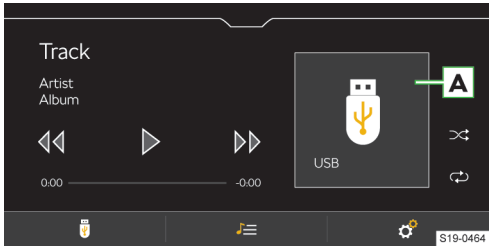

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb
▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání
❚❚ **Stisknutí:** pauza
⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

⏭ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
- Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
- Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Omezení

POZNÁMKA

Dostupnost některých funkcí ovládání médií je závislá na připojeném zdroji a použitém softwaru, např. Bluetooth®.

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Mix/Opakovat včetně podsložek*.

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Správa Jukeboxu

Do Jukeboxu (vnitřní paměti infotainmentu) můžete importovat podporované audiosoubory z připojených zařízení.

› Pro **zobrazení správy Jukeboxu a využití vnitřní paměti infotainmentu** v hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Správa jukeboxu*.
› Pro **import souborů** stiskněte ve správě Jukeboxu *Importovat*.
› Zvolte požadovaný připojený zdroj.
› Zvolte požadované soubory nebo složky.
› Stiskněte tlačítko .
› Pro **smazání souborů z Jukeboxu** stiskněte ve správě Jukeboxu *Smazat*.
› Zvolte požadované složky nebo soubory ve zvolené kategorii.
› Stiskněte 🗑 › *Smazat*.

Bluetooth® přehrávač

Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audio-profilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození čtečky SD karty!

▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.
› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA

Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení

› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ › *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

CD/DVD
Otvor pro CD/DVD se nachází v externím modulu v odkládací schránce spolujezdce.

› Pro **vložení** zasuňte CD/DVD do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho infotainment sám nepřevezme a nevsune dál.
› Pro **vyjmutí** stiskněte tlačítko ⏏.

CD/DVD se vysune.

Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po 10 s zpět.

WLAN přehrávač
Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory ze zařízení spojeného s infotainmentem pomocí WLAN.

Připojené zařízení musí splňovat následují podmínky.

✓ Podpora technologie DLNA.
✓ Nainstalovaná aplikace UPnP umožňující přehrávání.

› Pro **připojení WLAN přehrávače** spojte zařízení pomocí WLAN.
› V připojeném zařízení spusťte aplikaci UPnP.
› V hlavní nabídce **Média** zvolte zdrojem zvuku ᯤ.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
CD/DVD	mechanika CD/DVD	audio CD (až 80 min) CD-R/RW (až 700 MB) DVD±R/RW DVD-Audio DVD-Video	ISO9660; Joliet (Level 1,2,3) UDF 1.x UDF 2.x	-
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

ⓘ Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Podporované audio soubory

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Podporované video soubory

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]
MPEG 1	mpg mpeg m1v mpv	1,5

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]
MPEG 2	mpg mpeg ps m2v	15
MPEG 4 (H.264)	m4p mp4 m4v mp4v mov	50
MPJEG		
MPEG 4 (ISO)		
Xvid	Xvid	20
WMV9	wmv asf	50

Podporované playlisty


Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .

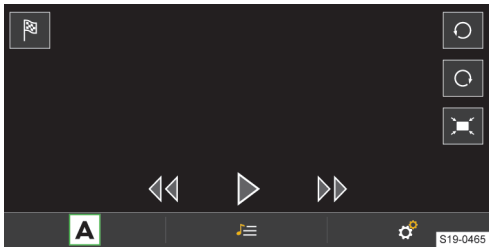


A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

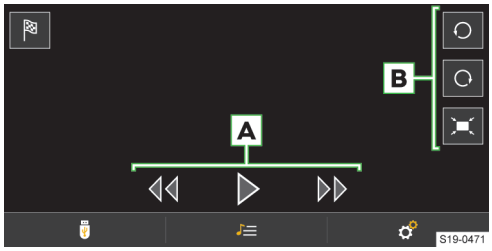

A Prohlížení obrázků


- ▶ Zobrazení následujícího obrázku
- ▶ Zobrazení předešlého obrázku
- ▶ Spuštění slideshow
- ▶ Pozastavení slideshow

B Zobrazení obrázku


- ▶ Otočení doleva
- ▶ Otočení doprava
- ▶ Zobrazení ve výchozí velikosti

Navigování k GPS souřadnicím.
Tlačítko se zobrazí, pokud obrázek obsahuje informace o GPS.


Ovládání gesty

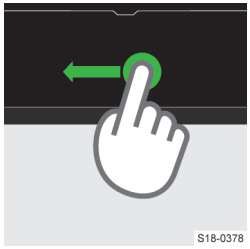


▸ Zobrazení následujícího obrázku.

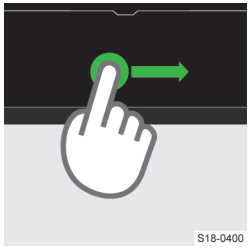

▸ Zobrazení předchozího obrázku.

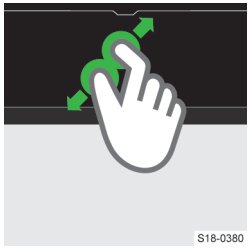

▸ Zvětšení zobrazení.

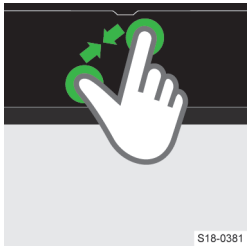

▸ Zmenšení zobrazení.



▸ Otočení o 90 °.



▸ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce **MENU** > ▶ > ⚙.

- ▸ Velikost zobrazení obrázku.
- ▸ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
- ▸ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	
CD/DVD	mechanika CD/DVD	audio CD (až 80 min) CD-R/RW (až 700 MB) DVD ±R/RW DVD-Audio DVD-Video	-

Podporované soubory

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Video DVD

Na co si dát pozor

Laserové zařízení CD/DVD

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
- Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/ mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21 CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
- Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na vnitřní část infotainmentu. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu, nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy. Z tohoto důvodu byste neměli kryt infotainmentu v žádném případě otevřít.


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Pro zobrazení hlavní nabídky vložte CD/DVD do příslušného otvoru v externím modulu.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Média** zvolte požadovaný zdroj videa, zobrazte seznam složek/titulů a spusťte videosoubor.

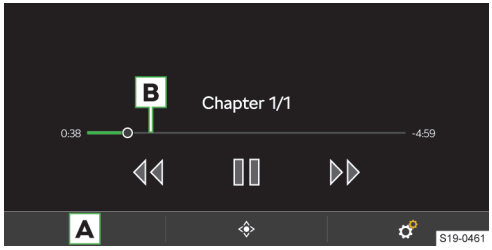

A Volba zdroje

B Časová osa přehrávání

Zobrazení menu Video DVD

Nastavení

Ovládání

Ovládání přehrávání

Stisknutí: spuštění přehrávání

Stisknutí: pauza

Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání: přehrání předchozího titulu

Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání: přehrání aktuálního titulu od začátku


Přidržení: rychlý posun v titulu zpět

Stisknutí: přehrání následujícího titulu

Přidržení: rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Menu DVD

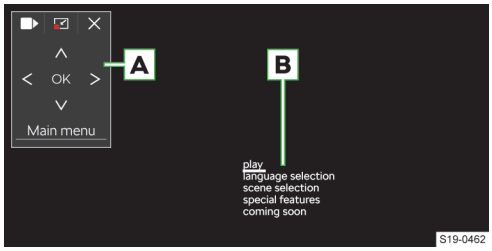

A Ovládací panel

- ▶ - přesun ovládacího panelu vpravo
- ◀ - přesun ovládacího panelu vlevo
- minimalizace ovládacího panelu
- maximalizace ovládacího panelu
- × - zavření ovládacího panelu
- <∧>∨ - pohyb v EPG/teletextu
- *Hlavní nabídka* - návrat do hlavní nabídky **Video DVD**

B Příklad zobrazeného menu přehrávaného DVD

Omezení

Z bezpečnostních důvodů se při rychlosti nad 5 km/h obraz vypne a bude se přehrávat pouze zvuk.

Na displeji infotainmentu se zobrazí příslušné hlášení.

Nastavení

› V hlavní nabídce **Video DVD** stiskněte .

V závislosti na vloženém DVD se zobrazí některé z následujících položek.

- Formát pro nastavení poměru stran obrazu.
- Volba zvukového kanálu.
- Volba titulků.
- Zapnutí/vypnutí rodičovské ochrany.
- Nastavení rodičovské ochrany.

Podporované zdroje a soubory

Podporované zdroje

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
CD/DVD	mechanika CD/DVD	CD-R/RW (až 700 MB) DVD±R/RW DVD-Video standardní DVD	ISO9660; Joliet (Level 1,2,3) UDF 1.x UDF 2.x	-

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.

Podporované video soubory

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]	Max. rozlišení
MPEG 1	mpeg	1,5	352x288
MPEG 2	mpeg	25	720x576
MPEG 4 (H.264)	mp4		
MPEG 4 (ISO)	mov		
MPJEG	avi		
Xvid			
DivX			
QuickTime	mov		
Matroska	mkv		

Media Command

Jak to funguje

Funkce Media Command umožňuje na infotainmentu obsluhovat přehrávání audiosouborů nebo videa až ve dvou tabletech spojených s infotainmentem pomocí WLAN.


Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .



Hlavní nabídka pro jeden tablet

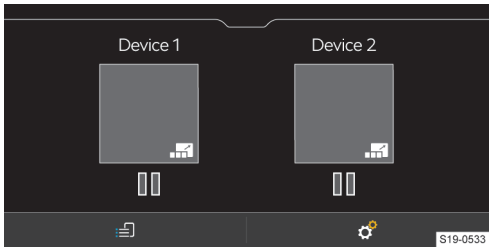

Hlavní nabídka pro dva tablety

Volba spojeného tabletu

Nastavení

Podmínky funkce

✓ Zapnutý datový přenos infotainmentu.

Přenos zapnete/vypnete v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA*.

✓ Povolené ovládání infotainmentu pomocí aplikace.

Ovládání nastavíte v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Ovládání aplikací:*.

Můžete zvolit některou z následujících položek.

- *Deaktivovat* - ovládání je deaktivované.
- *Potvrdit* - ovládání vyžaduje potvrzení při spuštění aplikace.
- *Umožnit* - ovládání nevyžaduje potvrzení.

✓ V tabletu/tabletech nainstalovaná aplikace ŠKODA Media Command.

✓ Tablet/tablety spojený s hotspotem infotainmentu.

Ovládání

Spuštění přehrávání

› Pro **výběr zdroje** přehrávání stiskněte v hlavní nabídce a zvolte zdrojový tablet.

› Pro **přehrávání** zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Pokud jsou připojené dva tablety, titul se začne přehrávat v obou tabletech současně.

Ovládání přehrávání

Stisknutí: spuštění přehrávání

Stisknutí: pauza

Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání: přehrání předchozího titulu

Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání: přehrání aktuálního titulu od začátku

Stisknutí: přehrání následujícího titulu

\+ Zvýšení hlasitosti zvuku tabletu

– Snížení hlasitosti zvuku tabletu

Zobrazení ovládání dvou tabletů

Zobrazení ovládání jednoho tabletu

Ztišení zvuku tabletu

Obnovení zvuku tabletu

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Omezení funkce

Některé typy tabletů umožňují přehrát audiosoubory nebo videa i z SD karty zasunuté v tabletu. Přehrávání těchto titulů může být omezené.

Pokud je s infotainmentem pomocí WLAN spojeno několik zařízení, hrozí přetížení WLAN a tím i nefunkčnost Media Command.

Přehrávání videa ve vysokém rozlišení může způsobit problémy s přehráváním nebo se spojením tabletů s infotainmentem.

Nastavení

Aplikace ŠKODA Media Command

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo pomocí odkazu na internetovou stránku s informacemi o ŠKODA mobilních aplikacích.

▸ **http://go.skoda.eu/service-app**

Spojení tabletu s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.

› V tabletu zapněte WLAN.

› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.

› V tabletu spusťte aplikaci ŠKODA Media Command.

Podporované soubory

Formát	Typ kodeku	Operační systém Android	Operační systém iOS
Video	MPEG-4 Part 2	✓	✓
	MPEG-4 Part 10 (H264)	✓	✓
	Xvid	✓	×
Audio	MPEG-1; 2 a 2,5 Layer 3 (mp3)	✓	✓
	aac	✓ (4,1+)	✓
	m4a	✓ (4,1+)	✓
	ogg	✓	×
	flac	✓	×
	wav	✓ (4,1+)	✓

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení.*

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit pro používání telefonních kontaktů a funkci textových zpráv.
  modrý symbol - zařízení je spojené pro používání telefonních kontaktů a funkci textových zpráv.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení jsou závislé na následujících typech spojení.

Varianta spojení	První zařízení hlavní telefon		Druhé zařízení doplňkový telefon		Třetí zařízení	Čtvrté zařízení
	telefon	SIM karta v externím modulu	telefon	SIM karta v externím modulu		
1.	**HFP** příchozí/ odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	-	**HFP** příchozí hovory Bluetooth® přehrávač	datové spojení	Bluetooth® přehrávač	-

Varianta spojení	První zařízení hlavní telefon		Druhé zařízení doplňkový telefon		Třetí zařízení	Čtvrté zařízení
	telefon	SIM karta v externím modulu	telefon	SIM karta v externím modulu		
2.	**rSAP** příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty datové spojení Bluetooth® přehrávač	-	**HFP** příchozí hovory Bluetooth® přehrávač	-	Bluetooth® přehrávač	-
3.	**HFP** příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	-	-	příchozí hovory SMS datové spojení	Bluetooth® přehrávač	-
4.	-	příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty datové spojení	**HFP** příchozí hovory SMS Bluetooth® přehrávač	-	telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí
Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení
- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

- **http://go.skoda.eu/compatibility**

Veškeré uvedené údaje jsou přibližné a informativní.

Společnost ŠKODA AUTO nemůže garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu, např. z důvodu aktualizace softwaru infotainmentu a mobilních zařízení.

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA

AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Informace o ŠKODA aplikacích
Podrobné informace o ŠKODA aplikacích naleznete na internetových stránkách po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/mobile-apps**

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› Zajistěte viditelnost připojovaného zařízení.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Spojení pomocí SIM karty v externím modulu
SIM kartu je možné použít pro **telefonní a datové služby**.

Použijte SIM kartu velikosti mini, standardizovaná velikost 25x15 mm.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v PHONE > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Do externího modulu v odkládací schránce spolujezdce zasuňte SIM kartu do příslušného otvoru.

SIM kartu zasuňte **zkoseným rohem vlevo a kontakty směrem dolů** až zacvakne.

POZNÁMKA
Při zasunutí SIM karty nesprávné velikosti nebo nesprávným směrem hrozí nebezpečí poškození externího modulu.

Při prvním použití SIM karty zvolte některou z následujících položek pro použití SIM karty.

▸ *Také pro telefonování* - aktivace datových a telefonních služeb.
▸ *Jen pro datová spojení* - aktivace pouze datových služeb.

› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím OK.

Nebo:

› Stiskněte 🖫 pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb a potvrďte připojení k internetu.

Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vašeho poskytovatele datového spojení, informujte se u Vašeho poskytovatele, zda je možné použít některého ze zobrazených poskytovatelů.

Použitím SIM karty pro telefonní služby se ukončí spojení se spojenými telefony.

Vyjmutí SIM karty z externího modulu

› Zatlačte na zasunutou SIM kartu než vyskočí a vyjměte ji.

Nastavení parametrů sítě

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Síť*.

› Nastavte požadované parametry.

ⓘ Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

Nastavení parametrů datového spojení

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Síť* > *Datové spojení:*.

› Nastavte požadované parametry.

Spojení s telefonem pomocí Bluetooth® profilu rSAP

› Zapněte zapalování a infotainment.

› Zapněte položku v **PHONE** > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.

› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.

› V telefonu zapněte Bluetooth® a jeho viditelnost.

› Spárujte a spojte telefon s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.


ⓘ Podmínkou pro vytvoření připojení k internetu je použití telefonu se SIM kartou s aktivními datovými službami.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > ✓.

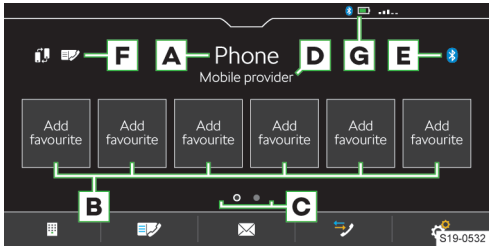

A Název spojeného telefonu
- ▸ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Předvolby oblíbených kontaktů

C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů

D Název poskytovatele telefonních služeb
- ▸ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.

E Symbol typu spojení

F Seznam spárovaných telefonů dostupných jako zdroj telefonních kontaktů

G Stavové symboly telefonu

Záměna hlavního a doplňkového telefonu

Zadání telefonního čísla

Seznam kontaktů

Textové zprávy

Seznamy volání

Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.

✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.

✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .

› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

ⓘ Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.

› Zadejte údaje pro vyhledávání.

› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte ›.

Vytočení čísla hlasové schránky

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦ > ⌕.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidržení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího
- Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Hands-free*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .

› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

- Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
- Návrat do přidržené konference
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Ukončení konference
- Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

- Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
- Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
- Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > *Nová zpráva*.

› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte ▦ pro zadání telefonního čísla.

› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.

› Stiskněte .

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > *Přijaté zprávy*.

› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

- Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
- ... **Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.**
  Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
  Smazání zprávy.
  Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
- Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
- Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 4000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.
› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón
Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.
› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.
› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky
› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.
› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory
› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ > *Konference*.

Preference služeb SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Uživatelský profil* > *Nastavení priority:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▶ *Automaticky* – v závislosti na poskytovateli telefonních služeb.
▶ *Telefonní hovor* – preferování telefonních hovorů.
▶ *Přenos dat* – preferování datového spojení.

Přejmenování profilu SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Jméno profilu:*.
› Zadejte a potvrďte jméno.

Volba zařízení pro použití kontaktů
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Zvolit kontakty v zařízení*.
› Zvolte požadované zařízení.

Nastavení telefonních funkcí SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Volby hovoru*.
› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Smazání seznamu volání
Smazání zvoleného typu volání uskutečněného pomocí SIM karty zasunuté do externího modulu nebo pomocí telefonu spojeného s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Smazat volání*.
› Zvolte požadovanou položku.
› Potvrďte smazání.

Nastavení funkcí textových zpráv
Nastavení textových zpráv SIM karty zasunuté do externího modulu nebo telefonu spojeného pomocí Bluetooth® profilu rSAP
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Nastavení zpráv*.
› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Zapnutí/vypnutí telefonních funkcí SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.

Zapnutí/vypnutí telefonních/datových služeb SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Kartu SIM používat pouze pro datové přenosy*.

Zapnutím položky se SIM karta bude používat pouze pro datové služby.

Vypnutím položky se SIM karta bude používat pro telefonní funkce a datové služby.

Nastavení PIN kódu SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Nastavení PIN*.
› Nastavte a potvrďte PIN kód.

Přesměrování příchozích hovorů SIM karty v externím modulu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ > *Přesměrovat volání*.
› Nastavte požadovanou položku.

WLAN


Jak to funguje

WLAN můžete použít pro připojení k internetu, pro přehrávání audiosouborů v nabídce **Média** nebo pro ovládání infotainmentu pomocí aplikace v připojeném zařízení, např. ŠKODA Media Command.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 8 mobilních zařízení a zároveň infotainment spojit s jiným hotspotem.

Přehled dostupných hotspotů

Zobrazení dostupných hotspotů
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN*.

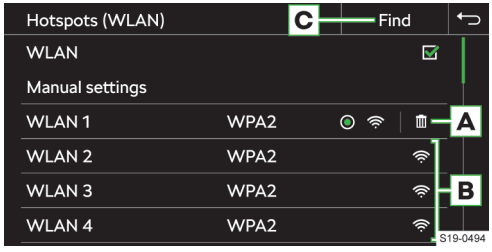

A Dříve spojené hotspoty
B Dostupné hotspoty
C Aktualizace seznamu dostupných hotspotů

- Aktuálně spojený hotspot
- Vymazání informací o spojení s hotspotem
- Síla WLAN signálu hotspotu
- WLAN signál hotspotu je nedostupný

Omezení funkce

Infotainment je možné připojit pouze k hotspotu se zabezpečeným přístupem WPA2.

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce MENU > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.
› V mobilním zařízení zapněte WLAN.
› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce MENU > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce MENU > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.

Spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce MENU > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.
› Zvolte požadovaný hotspot v seznamu dostupných hotspotů.
› Zadejte heslo pro vytvoření spojení s mobilním zařízením.

ⓘ Infotainment si hesla s dříve spojenými hotspoty ukládá do paměti.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu
Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na *WPA2* a není možné ji změnit.

Změna jména hotspotu infotainmentu

› Stiskněte MENU > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.
› Zadejte a potvrďte jméno.
› Stiskněte *Uložit*.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu
Heslo musí mít minimálně 8 a maximálně 63 znaků.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.
› Zadejte a potvrďte heslo.
› Stiskněte *Uložit*.

Manuální spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Nastavte zabezpečení hotspotu mobilního zařízení na WPA2.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce MENU > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.
› Stiskněte *Manuální nastavení*.
› Zadejte jméno připojovaného hotspotu a přístupové heslo.
› Stiskněte *Spojit*.
› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Tipy pro bezproblémové spojení

▸ Nechte zapnutý pouze spojovaný hotspot, ostatní hotspoty vypněte.
▸ Nepoužívané hotspoty smažte. Zkrátí se tím čas nutný pro vytvoření spojení.
▸ U některých hotspotů trvá spojování delší dobu, vyčkejte do konce spojování.
▸ Pokud spojování přerušíte, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a spojování zopakujte.

Datové spojení

Nastavení

Mobilní data
Mobilní data pro datové spojení mohou být zpoplatněna podle tarifu mobilního operátora.

Způsoby vytvoření datového spojení

▸ Spojením infotainmentu s **externím hotspotem** pomocí WLAN.
▸ Použitím **SIM karty** s datovými službami zasunuté do externího modulu infotainmentu.
▸ Spojením infotainmentu s mobilním telefonem pomocí **Bluetooth® profilu rSAP**.

Spojení pomocí datové SIM karty v externím modulu
Použijte SIM kartu velikosti mini, standardizovaná velikost 25x15 mm, s aktivovanými datovými službami.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v PHONE > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Do externího modulu v odkládací schránce spolujezdce zasuňte SIM kartu do příslušného otvoru.

SIM kartu zasuňte **zkoseným rohem vlevo a kontakty směrem dolů** až zacvakne.

POZNÁMKA
Při zasunutí SIM karty nesprávné velikosti nebo nesprávným směrem hrozí nebezpečí poškození externího modulu.

› Zvolte některou z následujících položek pro použití SIM karty.
  ▶ *Také pro telefonování* – aktivace datových a telefonních služeb.
  ▶ *Jen pro datová spojení* – aktivace pouze datových služeb.
› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím **OK**.

Nebo:

› Stiskněte pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb a potvrďte připojení k internetu.

Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vašeho poskytovatele datového spojení, informujte se u Vašeho poskytovatele, zda je možné použít některého ze zobrazených poskytovatelů.

Nastavení parametrů sítě
› Stiskněte **MENU** > > *Síť*.
› Nastavte požadované parametry.

Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

Nastavení parametrů datového spojení
› Stiskněte **MENU** > > *Síť* > *Datové spojení:*.
› Nastavte požadované parametry.

Spojení s telefonem pomocí Bluetooth® profilu rSAP
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v **PHONE** > > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **MENU** > > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V telefonu zapněte Bluetooth® a jeho viditelnost.
› Spárujte a spojte telefon s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.

Podmínkou pro vytvoření připojení k internetu je použití telefonu se SIM kartou s aktivními datovými službami.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.


Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

▶ Android Auto.
▶ Apple CarPlay.
▶ MirrorLink.


Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte **MENU** > .

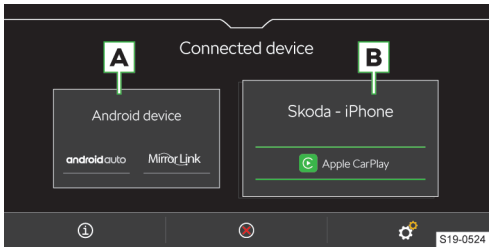


A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
Zobrazení informací o SmartLink
Ukončení aktivního spojení
Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

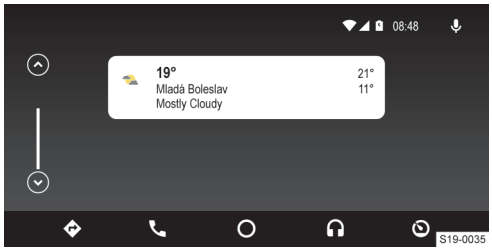

Navigační aplikace
Telefonní aplikace
Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
Hudební aplikace
Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

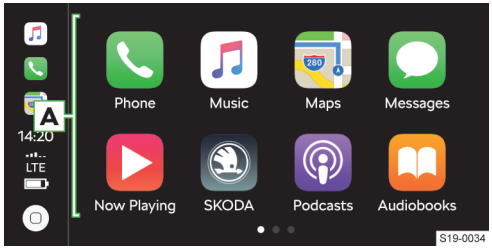

A Seznam dostupných aplikací

○ V závislosti na délce stisknutí:

- ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
- ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink



Aplikaci není možné ovládat během jízdy

Návrat do hlavní nabídky SmartLink

Seznam spuštěných aplikací

Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení

Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.

✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.

✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.

✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

Zobrazení ovládacích tlačítek dole

Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře

Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení a zasunutou SIM kartu v externím modulu bude možné použít pouze pro datové spojení.
- ▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Android Auto je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Android Auto, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení a zasunutou SIM kartu v externím modulu bude možné použít pouze pro datové spojení.
- ▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Apple CarPlay je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Apple CarPlay, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ⊙ › „Return to SKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte ▪▪.
- › Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte MENU › ▪▪.
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko 🔧.

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.


ⓘ Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

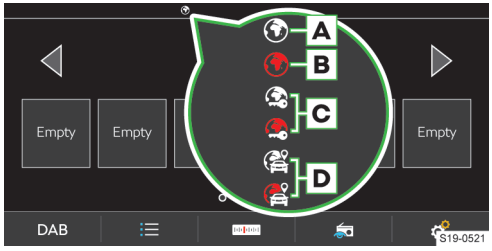

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné. Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol.

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Infotainment Online
Vypnutím služeb Infotainment Online se vypnou služby spojené s poskytování online služeb Infotainment Online.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Infotainment Online*.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Navigace

Navigační pokyny

Infotainment naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a není možné vždy zaručit srozumitelnost pokynů, např. názvů ulic nebo měst.

Opakování posledního hlasového navigačního pokynu
› Stiskněte > .

Vypnutí hlasových navigačních pokynů
› Stiskněte > .

Nastavení navigačních pokynů
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Navigační hlášení*.

Přehledy navigace

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **MENU** > .

Přehled mapy



A Poloha vozu

B Trasa

C Tlačítka pro ovládání zobrazení mapy

D Tlačítko zvláštního cíle

E Tlačítko seznamu zvláštních cílů

F Dopravní značky pro daný úsek trasy

G Informace o maximální povolené rychlosti

Zobrazení následující nabídky v závislosti na kontextu

Neprobíhá navigování - vyhledání/zadání nového cíle

Probíhá navigování

- ▸ Zobrazení itineráře trasy.
- ▸ Manuální nastavení dopravního omezení.
- ▸ Vyhledání/zadání cíle.
- ▸ Ukončení navigování.

Zobrazení následující nabídky

- ▸ Uložení aktuální polohy vozu jako vlajkový cíl.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených tras.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených cílů.
- ▸ Zobrazení seznamu posledních cílů.
- ▸ Navigování na adresu domů.

Vyhledání zvláštních cílů

Nastavení zobrazení mapy

Přepínání zobrazení mapy mezi digitálním panelem přístrojů a displejem infotainmentu


Zobrazení ovládání navigačních hlášení

Nastavení

Symboly zobrazené na mapě

Poloha cíle
Poloha vloženého cíle
Poloha adresy domů
★ Poloha oblíbeného cíle

Možnosti zobrazení mapy

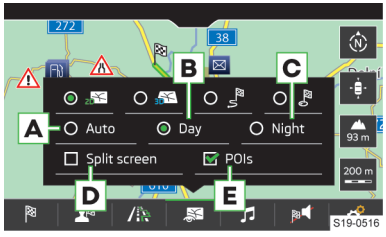

A Automatické zobrazení mapy v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu

B Zobrazení mapy v denním režimu

C Zobrazení mapy v nočním režimu

D Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna

E Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů


Zobrazení mapy v digitálním panelu přístrojů

Mapu je možné zobrazit v digitálním panelu přístrojů a zároveň na infotainmentu.

Typ zobrazované mapy v digitálním panelu přístrojů je možné zvolit.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Mapa* > *Zobr. mapy ve sdruž. přístroji:*.

Měřítko mapy

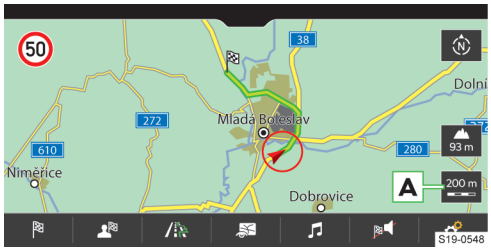

Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu měřítka.

› Pro **zobrazení ovládacích tlačítek** pro změnu měřítka mapy stiskněte A.

Způsoby manuální změny měřítka

- ▸ Dotkněte se dvěma prsty displeje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.
- ▸ Použijte posuvník nebo tlačítka a .

Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka

Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na typu projížděné komunikace a blížícím se manévru.

Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vycentrovaná na polohu vozu.

› Pro **zapnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .

Tlačítko bude zelené.

› Pro **vypnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .

Tlačítko bude bílé.


K vypnutí dojde také, pokud posunete mapu nebo manuálně změníte měřítko mapy.

Náhled mapy ve zmenšeném měřítku

Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní hodnotu.

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Orientace mapy

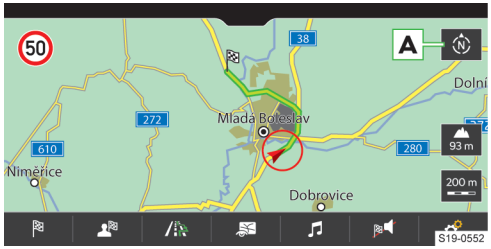

› Pro změnu orientace mapy stiskněte A.

Mapa může mít následující orientaci.

Mapa orientovaná k severu

Otáčí se symbol určující polohu vozu, mapa a symbol severky se neotáčí.

Mapa orientovaná podle směru jízdy

Otáčí se mapa a symbol severky, symbol určující polohu vozu se neotáčí.

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje směrem k severu.


Vycentrování mapy

Posunutou mapu je možné vycentrovat na polohu vozu, cíle nebo trasy.

› Pro **vycentrování mapy** stiskněte .

Vyhledání nového cíle

› Stiskněte .

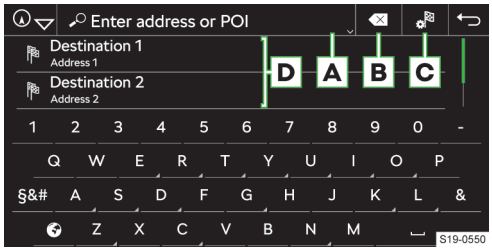

A Zadávací řádek

B V závislosti na způsobu vyhledávání se zobrazí následující symboly

- ▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných v navigační databázi
- ▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných online

C - volba hledání/zadání cíle

D **Zobrazení seznamu cílů v závislosti na kontextu**

- ▸ Seznam posledních cílů.
- ▸ Seznam vyhledaných cílů.

Volba vyhledaného cíle

› Zadejte údaje pro vyhledání cíle.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle adresou

› Stiskněte › .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle adresou.

› Zadejte požadované údaje.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle bodem v mapě

› Stiskněte › .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle bodem v mapě.

› Dotykem na displeji posuňte požadovaný cíl do zaměřovacího kříže.

Nebo:


› Nastavte GPS souřadnice.

› Potvrďte zadání cíle.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Seznam uložených cílů

› Stiskněte › *Cíle*.

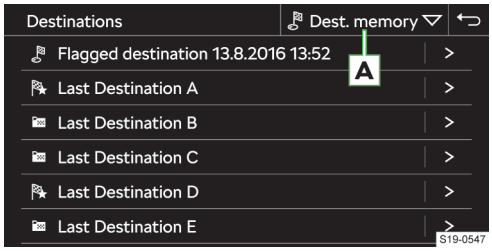

A Volba kategorie uložených cílů

- ▸ - uložené cíle
  - ▸ - vlajkový cíl

    Poloha vozu v okamžiku uložení vlajkového cíle.
  - ▸ - uložený cíl
  - ▸ - oblíbený cíl
- ▸ - oblíbené cíle
- ▸ - cíle telefonních kontaktů
- ▸ - online cíle vytvořené na ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect

Volba uloženého cíle

› Zvolte kategorii uložených cílů.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Volba cíle stisknutím bodu v mapě

› Stiskněte požadovaný bod nebo symbol zvláštního cíle v mapě.

› Pro zahájení navigování stiskněte →.

Výpočet tras

Zahájením navigování k jednomu cíli vznikne **trasa**.

Do trasy je možné přidávat další vložené cíle.

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy.

› Stiskněte ⚙ › *Parametry trasy*.

› Zvolte požadované položky.

Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu nové trasy následující nabídka.

› Pro **zapnutí/vypnutí alternativních tras** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Parametry trasy* › *Nabídnout 3 alternativní trasy*.

Ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší možnou vzdáleností - trasa je zvýrazněná zeleně.

Nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa je zvýrazněná červeně.

Nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa je zvýrazněná oranžově.

Infotainment se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná, nebo pro danou oblast zcela chybí.

Pokud nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepočítá.

Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu neaktuálních navigačních dat.

Přehled trasy

Během navigování je možné zobrazit přehled trasy.

› Stiskněte ⚑ › *Itinerář*.

Záměna cílů trasy

Pokud trasa obsahuje vložené cíle, v přehledu trasy můžete vložené cíle vzájemně zaměňovat a měnit tím jejich pořadí, přidávat další cíle nebo cíle mazat.

› Pro **změnu pořadí cíle** přidržte ≡, než se tlačítko cíle uvolní.

› Přetáhněte cíl na požadovanou pozici a tlačítko uvolněte.

Trasa se přepočítá.

Režim bodů trasy

Tento režim je vhodné použít pro navigování mimo komunikace nebo v oblastech, pro které nejsou dostupné mapové podklady.

Infotainment umožňuje zaznamenávat projížděnou trasu pomocí automaticky nebo manuálně vkládaných bodů trasy. Následně je možné na uloženou trasu zahájit navigování nebo trasu uložit na SD kartu.


› Pro zobrazení stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Aktivovat režim bodů trasy*.

Seznam dopravních zpráv

Infotainment umožňuje přijímat dopravní zprávy obsahující informace o dopravních omezeních pomocí TMC (Traffic Message Channel) nebo online pomocí online služby Infotainment Online.

Infotainment seznam dopravních zpráv automaticky průběžně aktualizuje.

› Pro **zobrazení dopravních zpráv** stiskněte MENU › 🚗.

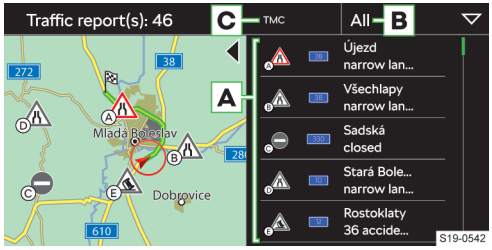

A Seznam dopravních zpráv

B Filtrování dopravních zpráv

C Symbol zdroje dopravní zprávy

Pokud **neprobíhá navigování** dopravní omezení se na mapě zobrazuje červenou linkou.

Pokud **probíhá navigování**, dopravní omezení se zobrazuje následujícím způsobem.

▸ **Šedá linka** - dopravní omezení neleží na trase

▸ **Červená linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu nepřepočítá a trasa povede dál přes dopravní omezení

▸ **Oranžová linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu přepočítá a navrhne objízdnou trasu

› Pro **vypnutí/zapnutí zobrazení dopravního toku** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Mapa* › *Nastavení dopravního toku*.

POZNÁMKA


Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost, obsah, aktuálnost nebo vyhodnocení dopravních zpráv TMC ani jiných dat poskytovaných třetími stranami. Tato data není ŠKODA AUTO oprávněna nijak kontrolovat ani upravovat a mohou být infotainmentem zpracována pouze v oblastech, kde jsou dostupná.

Dotykové ovládání


Posun mapy



Zadání cíle stisknutím bodu v mapě

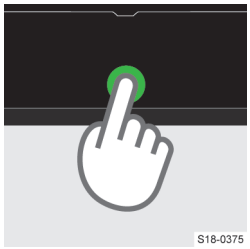

Přiblížení mapy

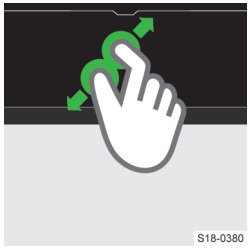

Oddálení mapy



Omezení

Infotainment může vydávat nesprávná doporučení k jízdě, pokud se stav vozovky nebo dopravní situace neshodují s navigačními daty.

Následkem toho může docházet např. k navádění po jiné trase nebo k návrhu na změnu směru jízdy v jednosměrné ulici.

Nastavení

Objetí dopravního omezení
Pokud je funkce zapnutá a infotainment získá informaci o dopravním omezení na trase z online dopravního zpravodajství nebo z dopravních zpráv TMC, trasa se přepočítá.

› Pro **zapnutí/vypnutí funkce** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Parametry trasy* › *Dynamická trasa*.

Zobrazení informací o čase příjezdu do cíle / době jízdy
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o čase v závislosti na následujícím nastavení.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Zobrazení času:*.

Zobrazení informací k cíli / vloženému cíli
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vzdálenosti a čase jízdy k cíli v závislosti na následujícím nastavení cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Stavový řádek:*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů v dané zemi
Pokud je funkce zapnutá, při překročení státní hranice se zobrazí rychlostní limity dané země.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pokyn: překročena státní hranice*.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pokyn: překročena státní hranice*.

› Pro **zobrazení rychlostních limitů** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Maximální rychlosti*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení značek na dálnicích a rychlostních silnicích
Pokud je funkce zapnutá, infotainment zobrazuje dopravní značení a návěští na dálnicích a rychlostních silnicích.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Mapa* › *Zobrazit dopravní značky*.

Zapnutí/vypnutí výstrahy nedostatku paliva
Pokud je funkce zapnutá a zásoba paliva klesne do oblasti rezervy, zobrazí se varovné hlášení s možností vyhledání nejbližší čerpací stanice.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Tankování paliva* › *Výstraha nedostatku paliva*.

Jízda s přívěsem
Pro výpočet správné trasy pro jízdu s přívěsem zapněte zohlednění přívěsu.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Parametry trasy* › *Uvažovat přívěs*.

Nastavení navigačních pokynů

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Navigační hlášení*.

› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Preferované kategorie zvláštních cílů

Preferované kategorie zvláštních cílů se zobrazují na mapě a nabízejí se při vyhledávání cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit zvláštní cíle* > *Zvolit kategorie zvláštních cílů*.

› Nastavte preferované kategorie.

Nastavení adresy domů

Nastavený cíl adresy domů se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

› Stiskněte 👤 > *Adresa domů*.

› Zadejte adresu domů pomocí aktuální polohy vozu nebo adresu vyplňte.

Zapnutí/vypnutí režimu demo

V režimu demo se simuluje navigování od počátečního bodu režimu demo ke zvolenému cíli.

Pokud je funkce zapnutá, infotainment se před zahájením navigování zeptá, zda má navigovat normálně nebo v režimu demo.

› Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo*.

Nastavení počátečního bodu režimu demo

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo* > *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Nebo:

› Přidržte požadovaný bod na mapě a zvolte položku *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Aktualizace navigační databáze

Informace o aktualizaci navigační databáze zjistíte u partnera **ŠKODA** nebo na následujících internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Manuální online aktualizace

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Informace o verzi* > *Aktualizace (online)* > *Stáhnout*.

Zobrazí se nabídka pro import/aktualizaci navigačních dat a kategorií zvláštních cílů.

› Stiskněte ⌄ a zvolte požadovanou položku.

› Potvrďte stahování.

Automatická online aktualizace

Infotainment automaticky nabídne možnost aktualizace při splnění následujících podmínek.

✓ Jsou aktivované online služby „Infotainment Online“.

✓ Je dostupné datové spojení s internetem v kvalitě umožňující online aktualizaci.

✓ Je dostupná aktualizace navigační databáze pro aktuální polohu vozu nebo cíl trasy.

Zjištění verze navigační databáze

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.


Startování a jízda

Startování klíčem

Pokyny ke startování

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy výfukovými plyny!
▸ V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Polohy klíče ve spínací skříňce

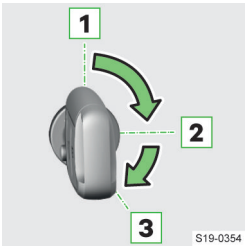

1 Vypnuté zapalování
2 Zapnuté zapalování
3 Startování motoru

Startování vozu s manuální převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Zařaďte řadicí páku do neutrální polohy.
› Držte sešlápnutý spojkový pedál.
› Otočte klíč do polohy 3.
› Uvolněte klíč.

Startování vozu s automatickou převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Nastavte volicí páku do polohy P nebo N.
› Otočte klíč do polohy 3.
› Uvolněte klíč.

ⓘ U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí ⟲ - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí ⟲.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!
▸ Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze P.

Vypnutí motoru
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Otočte klíč do polohy 1.

U vozů s automatickou převodovkou je možné vytáhnout klíč ze spínací skříňky, pouze pokud je volicí páka v poloze P (platí pouze pro některé země).

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování řízení!
▸ Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí přehřátí motoru!
▸ Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Startování tlačítkem

Pokyny ke startování

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy výfukovými plyny!
▸ V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Podmínky funkce
✓ Klíč od vozu je v interiéru.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí ztráty nebo poškození klíče!
Systém může rozpoznat klíč také v případě, kdy klíč zůstane na střeše vozu.
▸ Mějte klíč stále u sebe.

Zapnutí a vypnutí zapalování



› Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s manuální převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Zařaďte řadicí páku do neutrální polohy.
› Držte sešlápnutý spojkový pedál.
› Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s automatickou převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Nastavte volicí páku do polohy P nebo N.
› Stiskněte startovací tlačítko.

ⓘ U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí ⟲ - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí ⟲.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!
▸ Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze P.

Vypnutí motoru
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Stiskněte startovací tlačítko.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování řízení!
▸ Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

POZNÁMKA
Nebezpečí přehřátí motoru!
▸ Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Problémy se startováním

Řešení problémů

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození motoru!
▸ Nestartujte vůz roztahováním.

Motor nenastartuje
› Vypněte zapalování.
› Vyčkejte 30 s a startování opakujte.
› Pokud motor nenastartuje, pokuste se nastartovat s pomocí autobaterie jiného vozu » strana 192 nebo vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motor nenastartuje, na displeji se zobrazí hlášení o imobilizéru
› Použijte druhý klíč od vozu.
› Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Klíčem není možné ve spínací skříňce otočit
› Pohybujte volantem střídavě na obě strany a zároveň otočte klíč.

Tlačítkem není možné nastartovat, systém nerozpoznal klíč



› Stiskněte startovací tlačítko klíčem.
› Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Klíč nemusí být rozpoznán, pokud je baterie v klíči téměř vybitá nebo je rušený signál.

Motor není možné vypnout startovacím tlačítkem
› Přidržte nebo stiskněte dvakrát startovací tlačítko.

Ventilátor chladiče je v chodu i po vypnutí motoru
Ventilátor chladiče může po vypnutí motoru pracovat ještě přibližně 10 min. Nejedná se o závadu.

Motor je hlučnější po nastartování studeného motoru
Zvýšená hlučnost motoru je způsobená krátkodobě zvýšenými otáčkami motoru. Nejedná se o závadu.

START-STOP

K čemu slouží

Systém START-STOP snižuje emise CO_2 a škodlivých zplodin a šetří pohonné hmoty.

Pokud systém vyhodnotí, že při zastavování není nutný běh motoru, motor vypne a následně ho při rozjezdu nastartuje.

Jak to funguje

Vůz s manuální převodovkou
Systém vypne motor při zastavování, uvedení řadicí páky do neutrální polohy a uvolnění spojkového pedálu.

Systém nastartuje motor při sešlápnutí spojkového pedálu.

Vůz s automatickou převodovkou
Systém vypne motor při zastavování a sešlápnutí brzdového pedálu.

Systém nastartuje motor při sešlápnutí plynového pedálu. Pokud je deaktivovaná funkce Auto Hold, systém nastartuje motor po uvolnění brzdového pedálu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů
Ⓐ - motor je vypnutý systémem START-STOP

Ⓐ - motor není vypnutý systémem START-STOP z důvodu nesplnění podmínek funkce

Zobrazení podrobných informací na infotainmentu
CAR › 🚗 › *Stav vozidla*

Nebo:

MENU › 🚗 › 🚗 › *Stav vozidla*

Podmínky funkce

Některé podmínky jsou dané stavem systémů vozu a není možné je ovlivnit, ani rozpoznat. Proto může systém reagovat odlišně v situacích, které jsou z pohledu řidiče totožné.

Následující podmínky musí splnit řidič.

✓ Dveře řidiče jsou zavřené.
✓ Řidič je připoutaný bezpečnostním pásem.
✓ Vůz jel od posledního zastavení rychlostí nad 4 km/h.

Nastavení

Automatická aktivace
▸ Při nastartování motoru.

▸ Zvolením jízdního režimu Eco » strana 164, *Ovládání*.

Deaktivace/aktivace systému

› Stiskněte tlačítko A OFF.

Pokud je systém deaktivovaný, svítí v tlačítku symbol A OFF.

Pokud systém vypne motor a deaktivujete systém, motor se nastartuje.

Řešení problémů

Motor se při zastavování nevypne, nebo nastartuje před rozjezdem

Systém vyhodnotil, že je nutný běh motoru.

Manuální převodovka

Ovládání

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru!

▸ Před dosažením červené části stupnice otáčkoměru přeřaďte na vyšší rychlostní stupeň.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození převodovky!

▸ Spojkový pedál sešlapujte při řazení až nadoraz.

▸ Pokud právě neřadíte, nepokládejte ruku na řadicí páku.

Zařazení zpětného chodu

› Zastavte vůz.

› Zcela sešlápněte spojkový pedál.

› Uveďte řadicí páku do neutrální polohy.

› Zatlačte řadicí páku dolů.


› Posuňte ji úplně doleva.

› Krátce vyčkejte.

› Zařaďte zpětný chod.

Automatická převodovka

Polohy volicí páky

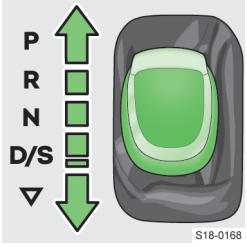

P Zaparkovaný vůz

Poháněná kola jsou zablokovaná.

Polohu **P** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

R Zpětný chod

Polohu **R** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

N Volnoběh

Na kola není přenášený výkon motoru.

D/S Jízda vpřed / Sportovní jízda

Rychlostní stupně se řadí automaticky.

V režimu **S** se rychlostní stupně řadí při vyšších otáčkách než v režimu **D**.

▽ **Volba mezi D a S (odpružená poloha)**

Uvolnění volicí páky z polohy P nebo N

svítí - volicí páka je zajištěná



› Sešlápněte brzdový pedál a současně stiskněte tlačítko na volicí páce.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí samovolného rozjetí stojícího vozu!

▸ Pokud je volicí páka v poloze **D/S**, **R** nebo v režimu manuálního řazení, zajistěte vůz brzdou.

Ovládání

Rozjezd

› Držte sešlápnutý brzdový pedál.

› Nastartujte motor.

› Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do požadované polohy.

› Uvolněte brzdový pedál a lehce sešlápněte akcelerační pedál.

Maximální zrychlení během jízdy (Kick-down)

› Zcela sešlápněte akcelerační pedál.

Krátké zastavení (např. na křižovatce)

› Nechte volicí páku v poloze **D/S** a zajistěte vůz brzdovým pedálem.

Zastavení

› Držte sešlápnutý brzdový pedál.

› Zajistěte vůz parkovací brzdou.

› Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do polohy **P**.

› Vypněte motor.

Jízda na volnoběh

Pokud systém vyhodnotí, že při jízdě nemusí být zařazený rychlostní stupeň, automaticky přeřadí na volnoběh.

Zobrazí se eco v panelu přístrojů.

Podmínky pro jízdu na volnoběh

✓ Je zvolený režim **D**.

✓ Není sešlápnutý akcelerační ani brzdový pedál.

✓ Rychlost jízdy je mezi 20-130 km/h.

✓ V zásuvce tažného zařízení není zapojené žádné zařízení.


Maximální zrychlení při rozjezdu (Launch-control)
Funkce umožňuje maximální zrychlení při rozjezdu.

› Zvolte režim **S** nebo manuální řazení.
› Deaktivujte ASR » strana 170.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Sešlápněte akcelerační pedál nadoraz.
› Uvolněte brzdový pedál.

Vůz se rozjede s maximálním zrychlením.


Manuální řazení volicí pákou

› Pro **zapnutí** posuňte volicí páku v poloze **D/S** doprava (u vozu s pravostranným řízením doleva).
› Pro **vypnutí** posuňte volicí páku zpět do polohy **D/S**.

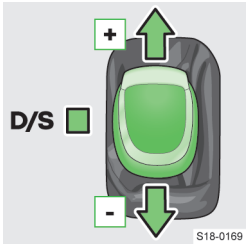

+ Zařazení vyššího rychlostního stupně
- Zařazení nižšího rychlostního stupně

Manuální řazení tlačítky na volantu

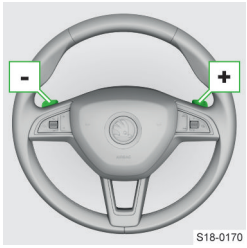

- Zařazení nižšího rychlostního stupně
+ Zařazení vyššího rychlostního stupně

› Pro **zapnutí** stiskněte tlačítko - nebo +.
› Pro **vypnutí** přidržte tlačítko +.

Pokud po určitou dobu nepoužijete jedno z tlačítek, manuální řazení se vypne automaticky.

Při nebezpečí přetočení motoru

▸ Převodovka automaticky přeřadí na vyšší rychlostní stupeň.
▸ Převodovka neumožní zařazení nižšího rychlostního stupně.

Řešení problémů

Volicí páku není možné uvolnit z polohy P obvyklým způsobem

› Odblokujte volicí páku mechanicky » strana 163.

Přehřátá převodovka

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o přehřáté převodovce

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o přehřáté převodovce

› Nepokračujte v jízdě! Zastavte vůz a vypněte motor.
› Po zhasnutí kontrolního světla můžete pokračovat v jízdě.
› Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v převodovce

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o převodovce v nouzovém režimu

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.
› Vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu.

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o závadě v převodovce


› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rozjezd zapadlého vozu


› Posouvejte volicí páku plynule mezi **D/S** a **R**. Vůz se tím rozhoupe a snadněji se vyprostí.

Mechanické odblokování automatické převodovky

› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Otevřete odkládací schránku na střední konzole vpředu.

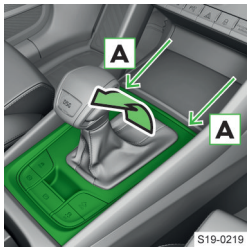

› Zasuňte plochý šroubovák nebo podobný nástroj do spáry v místě šipek A.
› Opatrně uvolněte a nadzvedněte kryt řazení.

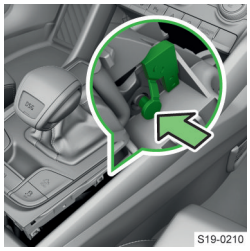

› Zatlačte na plastový díl ve směru šipky a současně stiskněte tlačítko na volicí páce.
› Volicí páku přesuňte do polohy N.

Jízdní režimy vozu

K čemu slouží

Jízdní režimy umožňují přizpůsobit jízdní vlastnosti vozu požadovanému stylu jízdy.

Přehled

Informace o zvoleném jízdním režimu se zobrazuje ve stavové liště na displeji infotainmentu a na digitálním panelu přístrojů.

Režim Eco

Režim Eco je vhodný pro klidný styl jízdy a pomáhá k úspoře pohonných hmot.

Režim Comfort

Režim Comfort je vhodný pro jízdu po silnicích s horším povrchem nebo pro dlouhé jízdy po dálnici.

Režim Normal

Režim Normal je vhodný pro běžný styl jízdy.

Režim Sport

Režim Sport je vhodný pro sportovní styl jízdy.

Režim Individual

V režimu Individual je možné individuálně nastavit některé systémy vozu.

Režim Snow

Režim Snow je vhodný pro jízdu na kluzké nebo zasněžené vozovce. V tomto režimu není možné nastavit automatickou převodovku do režimu S.

Režim Offroad

Režim Offroad je vhodný pro jízdu po nezpevněné vozovce. Ale ani se zapnutým režimem Offroad není Váš vůz klasický terénní vůz.

Následující brzdové a stabilizační systémy se přepnou do režimu Offroad.

- ESC.
- ASR.
- EDS.
- ABS.


Při zapnutém režimu Offroad svítí , a v panelu přístrojů.

Ovládání

Volba jízdního režimu

› Stiskněte tlačítko MODE.

Na infotainmentu se zobrazí nabídka jízdních režimů.

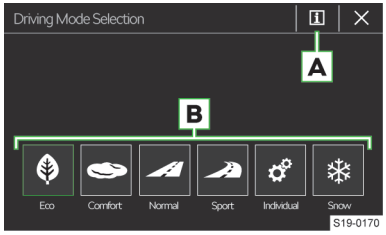

A Informace o nastavení systémů aktuálně zvoleného režimu / Nastavení systémů při zvoleném režimu Individual

B Nabídka jízdních režimů

› Stiskněte příslušné funkční tlačítko B.

Nebo:

› Opakovaně stiskněte tlačítko MODE.

Zapnutí režimu Offroad

› Stiskněte tlačítko .

Na infotainmentu se zobrazí Informace Offroad.

Informace Offroad

Informace Offroad slouží k vyhodnocování aktuální jízdní situace.

Informace Offroad zobrazíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > > *Offroad*

Nebo:

MENU > > > *Offroad*

Svislým pohybem prstu po displeji zobrazíte tři z následujících ukazatelů.

- Natočení kol.
- Teplota chladicí kapaliny.
- Teplota oleje.
- Kompas (infotainment Amundsen, Columbus).
- Výškoměr (infotainment Amundsen, Columbus).

Řešení problémů

Závada v adaptivním podvozku DCC

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Hospodárná jízda

Tipy pro hospodárnou jízdu a hodnocení hospodárnosti jízdy

Tipy pro hospodárnou jízdu


- Vyhněte se zbytečnému brzdění a zrychlování.
- Dodržujte doporučení pro přeřazení.
- Omezte plnou akceleraci a jízdu příliš vysokou rychlostí.
- Omezte chod motoru na volnoběh při delším stání vozu.
- Nezahřívejte motor na místě. Pokud je to možné, tak ihned po nastartování vyjeďte.
- Udržujte předepsaný tlak v pneumatikách » strana 201.
- Nevozte zbytečnou zátěž.
- Nejezděte zbytečně s namontovaným střešním nosičem.
- Používejte elektrické spotřebiče pouze po nutnou dobu.
- Během jízdy nenechávejte otevřená okna.

Zobrazení hodnocení na infotainmentu

CAR > > *DriveGreen*

Nebo:

MENU > > > *DriveGreen*

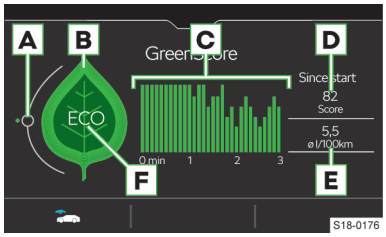

A Ukazatel plynulosti jízdy
Při plynulém způsobu jízdy je ukazatel u zelené tečky.

B List
Čím je list zelenější, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti listu se zobrazí tipy pro úsporu paliva a energie.

C Graf hospodárnosti jízdy
Každý sloupec znázorňuje hospodárnost jízdy za 5 s. Aktuální sloupec je vlevo. Čím je sloupec vyšší, tím je jízda hospodárnější.

D Bodové hodnocení (0-100)
Čím je hodnota vyšší, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti hodnoty D se zobrazí hodnocení za posledních 30 min jízdy.

E Průměrná spotřeba paliva
Stisknutím displeje v oblasti hodnoty E se zobrazí průměrná spotřeba paliva za posledních 30 min jízdy.

F Informace o aktuálním způsobu jízdy

- **ECO** Hospodárná jízda
- Rychlost negativně ovlivňuje spotřebu paliva
- Jízda není plynulá
- 3▸4 Doporučení pro přeřazení

Na infotainmentu je možné zobrazit až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na spotřebě paliva.

CAR > > *Komfortní spotřebiče*

Nebo:

MENU > > > *Komfortní spotřebiče*

Úspornější jízdní stav

V následujících situacích dochází k mírnému snížení spotřeby paliva. Rozsvítí se v panelu přístrojů.

- Aktivní management válců dočasně deaktivoval některé válce motoru (platí pro některé typy motorů).
- Vůz s automatickou převodovkou jede na volnoběh.

Jízda s přívěsem

Na co si dát pozor

⚠ **VAROVÁNÍ**
Jízda s přívěsem vyžaduje zvláštní opatrnost!

ⓘ **POZNÁMKA**
Při častých jízdách s přívěsem je vůz nadměrně zatěžován, proto ho nechte zkontrolovat i mezi servisními prohlídkami.

Doporučení pro jízdu s přívěsem

- Tlak v pneumatikách vozu upravte pro provoz při plném zatížení.
- Nepřekračujte maximální přípustné hmotnosti vozu i jízdní soupravy uvedené v technické dokumentaci vozu (např. dokumentace o registraci vozidla, COC dokument) a na typovém štítku.
- Při jízdě s přívěsem je nutné zohlednit aktuální zatížení vozu a rozložení nákladu v přívěsu. Připojený přívěs zvyšuje hmotnost na zadní nápravě vozu a může tak snížit hmotnost užitečného nákladu.
- Nastavte sklon hlavních světlometů podle zatížení vozu. Přední část vozu s připojeným přívěsem se může zvednout a světla mohou oslňovat ostatní účastníky silničního provozu.
- Nepřekračujte rychlost **100 km/h**.
- Pokud dojde k bočnímu vychýlení přívěsu, snižte rychlost jízdy uvolněním akceleračního pedálu. Nepokoušejte se jízdní soupravu srovnat zrychlením vozu.
- Pokud nemáte dostatečný přehled o provozu za přívěsem, nechte si namontovat přídavná zpětná zrcátka.
- Včas brzděte. Přívěs s nájezdovou brzdou přibrzděte nejprve lehce, potom tlak na brzdový pedál plynule zvyšujte. Tím při brzdění vyloučíte nárazy způsobené zablokovanými koly přívěsu.
- Před klesáním zařaďte nižší rychlostní stupeň, abyste využili brzdné síly motoru.

Rozložení nákladu v jízdní soupravě

- Těžké předměty zajistěte proti posunutí, pokud možno v blízkosti nápravy přívěsu.
- Malé a lehké předměty přepravujte v zavazadlovém prostoru.

Přípustné hmotnosti přívěsu

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!

- Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu.

Typ motoru	Převodovka	Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg) [a]	Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
1,0 l/85 kW TSI	manuální	1200	670
1,4 l/110 kW TSI	automatická	1500	690
	DSG [b] 4x4	1700	750
1,5 l/110 kW TSI	manuální	1500	690
	DSG [b]	1500	690
2,0 l/140 kW TSI	DSG [b] 4x4	1900	750
1,6 l/85 kW TDI CR	manuální	1500	720
	DSG [b]	1500	730
2,0 l/105 kW TDI CR	DSG [b]	1800	720
2,0 l/110 kW TDI CR	manuální	1800	730
	DSG [b] 4x4	2100	750
2,0 l/140 kW TDI CR	DSG [b] 4x4	2100	750

[a] Při stoupání do 12 %.
[b] Automatická dvouspojková převodovka.

Vlečné oko a vlečení

Vlečné oko

Vyjmutí mřížky



› Zasuňte háček na snímání krytů kol do otvoru v mřížce a tahem mřížku vyjměte.

Vyjmutí zadní krytky



› Zatlačte na krytku a vyjměte ji.

Montáž vlečného oka




› Našroubujte vlečné oko.
› Vlečným okem prostrčte klíč na kola nebo podobný předmět.
› Pevně dotáhněte vlečné oko.

Po vlečení

› Vyšroubujte vlečné oko.
› Nasaďte krytku, resp. mřížku.

Vlečení vozu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Vlečné lano nesmí být překroucené.
▸ Při vlečení vozu jeďte rychlostí max. 50 km/h.

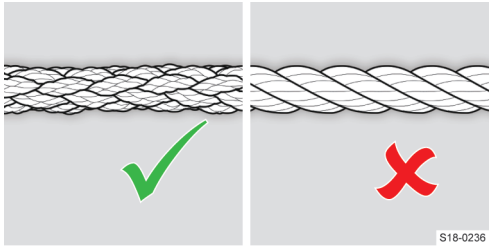

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Pro vlečení použijte pletené vlečné lano ze syntetických materiálů. Nepoužívejte vinuté vlečné lano.

ⓘ **POZNÁMKA**
▸ Vlečné lano udržujte při vlečení stále napnuté.
▸ Nepřekračujte vzdálenost vlečení 50 km.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození převodovky!
▸ Pokud není v převodovce olej, může být vůz vlečen pouze se zdviženou přední nápravou nebo transportován na odtahovém voze.
▸ Vůz s automatickou převodovkou nesmí být vlečen se zdviženou zadní nápravou.

Kam upevnit vlečné lano nebo vlečnou tyč

▸ Na přední vlečné oko.
▸ Na zadní vlečné oko.
▸ Na rameno tažného zařízení namontovaného z výroby.

Pokyny pro řidiče vlečného vozu

› Rozjíždějte se pomalu a plynule.
› Zrychlujte až po napnutí lana.

Pokyny pro řidiče vlečeného vozu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Při vypnutém zapalování nepracuje posilovač brzd a servořízení. Navíc hrozí zablokování volantu.
▸ Pokud není možné nastartovat motor, zapněte zapalování!

› Nastavte polohu řadicí, resp. volicí páky na **N**.

Brzdy

Na co si dát pozor

⚠ **VAROVÁNÍ**
Problémy a závady brzdového systému mohou prodloužit brzdnou dráhu vozu!

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí omezení funkčnosti posilovače brzd!
▸ Během brzdění vozu s manuální převodovkou, zařazeným rychlostním stupněm a při nízkých otáčkách motoru sešlápněte spojkový pedál.

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí přehřívání brzd!
▸ Nesešlapujte brzdový pedál, pokud nemusíte brzdit.
▸ V případě poškození sériově montovaného čelního spoileru zajistěte přívod vzduchu k brzdám předních kol.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Podmínky pro kontrolu
✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.
✓ Vypnutý motor.

Kontrola



Hladina musí být ve vyznačené oblasti.
› Pokud je hladina pod značkou **MIN**, nepokračujte v jízdě.
› Kapalinu nedoplňujte.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nízká hladina brzdové kapaliny je signalizovaná v panelu přístrojů rozsvícením (!). Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu hladiny brzdové kapaliny přímo na nádržce.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí selhání brzd!
Pokud hladina kapaliny během krátké doby výrazně poklesne nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdový systém netěsný.
▸ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Specifikace
Brzdová kapalina musí odpovídat normě VW 501 14. Tato norma splňuje požadavky normy FMVSS 116 DOT4.

Výměna
Výměnu brzdové kapaliny nechte provést v odborném servisu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí selhání brzd!
Při překročení termínu pro výměnu brzdové kapaliny se mohou při silném zatížení brzd tvořit v brzdovém systému bublinky.

Řešení problémů

Nízká hladina brzdové kapaliny
(!) svítí
› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS
(!) svítí společně s (ABS)
› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Opotřebované brzdové obložení
svítí
› Se zvýšenou opatrností dojeďte do odborného servisu.

Snížený účinek brzd
Vlhké, namrzlé, solí zanešené nebo zkorodované brzdy mohou způsobit snížení brzdného účinku.
› Pokud to dovolují podmínky silničního provozu, očistěte brzdy přerušovaným brzděním.

Při vypnutém motoru nefunguje posilovač brzd
› Brzdový pedál sešlápněte větší silou.

Elektrická parkovací brzda

Ovládání

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování tlačítka!
▸ Prohlubeň na prsty před tlačítkem (P) musí zůstat prázdná.

Manuální zapnutí



› Zatáhněte za tlačítko (P) a podržte ho.


Rozsvítí se následující symboly.
▸ (P) v tlačítku.
▸ (P) v panelu přístrojů.

Automatické vypnutí
Parkovací brzda se automaticky vypne při rozjezdu.

Pokud např. při rozjezdu do kopce chcete zabránit automatickému vypnutí, podržte zatažené tlačítko (P).

Podmínky pro automatické vypnutí
✓ Zavřené dveře řidiče, v některých případech také připnutý bezpečnostní pás řidiče.

Manuální vypnutí

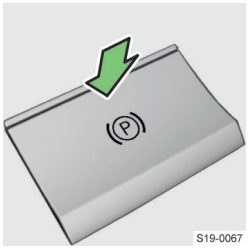

› Při zapnutém zapalování sešlápněte brzdový pedál a současně stiskněte tlačítko Ⓟ.

Řešení problémů

Závada parkovací brzdy

Ⓟ svítí

Hlášení o závadě parkovací brzdy

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Parkování ve svahu s velkým sklonem

Ⓟ bliká

Hlášení o parkování s příliš velkým sklonem

› Přeparkujte na místo s menším sklonem.

Při použití parkovací brzdy vzniká hluk
Hluk při použití parkovací brzdy je normální. Nejedná se o závadu.

Autobaterie vozu je vybitá, parkovací brzdu není možné vypnout
› Připojte autobaterii ke zdroji elektrické energie, např. k autobaterii jiného vozu.

Nouzové brzdění při závadě brzdového systému

Zapnutí



› Zatáhněte za tlačítko Ⓟ a držte ho.

Vůz začne **silně** brzdit a zazní zvukový signál.

Vypnutí
› Uvolněte tlačítko Ⓟ.

Nebo:

› Sešlápněte akcelerační pedál.

Automatické zajištění vozu Auto Hold

K čemu slouží

Auto Hold při zastavení automaticky zajistí vůz proti pohybu.

Jak to funguje

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Auto Hold nemůže vůz stojící ve svahu udržet za všech okolností, např. na kluzkém povrchu.

Zajištění a odjištění vozu
Při **zastavení** Auto Hold vůz automaticky **zajistí**. Rozsvítí se Ⓟ v panelu přístrojů. Můžete uvolnit brzdový pedál.

Při **rozjezdu** Auto Hold vůz automaticky **odjistí**.

Automatické zajištění parkovací brzdou
Zajištění vozu může v některých případech převzít parkovací brzda. Rozsvítí se Ⓟ v panelu přístrojů.

Podmínky funkce

✓ Zavřené dveře řidiče.
✓ Motor je spuštěný, nebo vypnutý systémem START-STOP.
✓ Aktivovaný Auto Hold.
✓ U vozu s automatickou převodovkou není volicí páka v režimu **N**.

Nastavení

Aktivace/deaktivace
› Stiskněte tlačítko Ⓐ.

Aktivace je signalizovaná rozsvícením symbolu Ⓐ v tlačítku.

ⓘ **POZNÁMKA**
Auto Hold deaktivujte před vjezdem do mycí linky, ve které je nutný volný pohyb vozu.

Jízdní asistenční systémy

Brzdové a stabilizační systémy

Přehled

Kontrola stability (ESC)
ESC pomáhá stabilizovat vůz v mezních situacích, např. při začínajícím smyku. ESC přibrzďuje jednotlivá kola tak, aby byl zachovaný směr jízdy.

bliká - ESC zasahuje

ESC Sport
ESC Sport umožňuje sportovnější styl jízdy.

svítí - aktivovaný ESC Sport

Kontrola trakce (ASR)
ASR pomáhá stabilizovat vůz při zrychlování nebo jízdě na vozovce s nízkou přilnavostí. Pokud se kola začnou protáčet, ASR sníží hnací sílu přenášenou na kola.

bliká - ASR zasahuje

Protiblokovací systém (ABS)
ABS pomáhá udržet kontrolu nad vozem při prudkém brzdění. Zásah ABS se projevuje pulzováním brzdového pedálu.

Regulace točivého momentu motoru (MSR)
MSR pomáhá udržet kontrolu nad vozem při náhlém snížení rychlosti, např. na zledovatělém povrchu. Pokud se kola začnou blokovat, MSR zvýší otáčky motoru. Tím se sníží brzdný účinek motoru a kola se mohou otáčet.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)
EDS pomáhá stabilizovat vůz při jízdě na vozovce s rozdílnou přilnavostí pod jednotlivými koly. EDS přibrzďuje protáčející se kolo a přenáší hnací sílu na jiné poháněné kolo.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS+)
XDS+ pomáhá stabilizovat vůz při rychlém průjezdu zatáčkou tím, že přibrzďuje vnitřní kolo poháněné nápravy.

Aktivní podpora řízení (DSR)
DSR pomáhá v mezní situaci stabilizovat vůz tím, že impulzem do volantu řidiči napoví, kam má pootočit volantem.

Asistent rozjezdu do kopce
Asistent rozjezdu do kopce pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přibližně na 2 s přibrzdí.

Podmínky funkce
✓ Sklon stoupání je min. 5 %.
✓ Dveře řidiče jsou zavřené.

Multikolizní brzdění (MCB)
MCB pomáhá zpomalit a stabilizovat vůz po srážce s překážkou. Tím snižuje riziko další srážky.

Podmínky funkce
✓ Došlo k čelnímu, bočnímu nebo zadnímu nárazu určité intenzity.
✓ Rychlost při nárazu byla vyšší než 10 km/h.
✓ Brzdy, ESC a další potřebná zařízení zůstaly po nárazu funkční.
✓ Není sešlápnutý akcelerační pedál.

Stabilizace jízdní soupravy (TSA)
TSA pomáhá stabilizovat jízdní soupravu. Pokud dojde k rozkývání jízdní soupravy, TSA soupravu stabilizuje přibrzďováním jednotlivých kol vozu.

Podmínky funkce
✓ Tažné zařízení je dodáno z výroby nebo je koupené ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
✓ Přívěs je připojený do zásuvky tažného zařízení.
✓ Aktivovaný ASR.
✓ Rychlost jízdy je vyšší než 60 km/h.

Nastavení

Deaktivace/aktivace ASR
› Stiskněte tlačítko .

Nebo:

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

MENU > > >

Nebo:

CAR > >

Při deaktivaci se rozsvítí v panelu přístrojů.

Při opětovné aktivaci zhasne.

Deaktivace ASR může pomoci v následujících situacích.
▸ Jízda se sněhovými řetězy.
▸ Jízda v hlubokém sněhu nebo na velmi měkkém podkladu.
▸ Rozjezd zapadlého vozu.

Aktivace/deaktivace ESC Sport
› Přidržte tlačítko .

Nebo:

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

MENU > > >

Nebo:

CAR > >

Při aktivaci se rozsvítí v panelu přístrojů.

Při deaktivaci zhasne.

Řešení problémů

Závada / systémem vypnuté ESC nebo ASR

svítí

› Vypněte a znovu nastartujte motor.

› Pokud po ujetí krátké vzdálenosti kontrolní světlo nezhasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ABS

svítí

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS

svítí společně s

› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Front Assist

Jak to funguje

Front Assist sleduje vzdálenost od vozu jedoucího před Vámi a upozorní Vás na nedodržení bezpečné vzdálenosti. V mezní situaci pomáhá brzděním zabránit nárazu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - nedodržení bezpečné vzdálenosti

nebo svítí - varování při nebezpečí nárazu

Automatické brzdění při nebezpečí nárazu

Při nebezpečí nárazu se jako varování rozsvítí nebo . Pokud na varování nereagujete, vůz začne brzdit.

Při rychlosti jízdy do 50 km/h vůz začne brzdit bez předchozího varování.

Automatické brzdění je možné přerušit sešlápnutím akceleračního pedálu nebo pohybem volantu.

Při automatickém brzdění se zvýší tlak v brzdovém systému. Brzdový pedál není možné sešlápnout v obvyklém rozsahu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

Front Assist nereaguje na vozy pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

Podmínky funkce

✓ Aktivované ASR.

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 5 km/h.

Omezení funkce

Funkce může být omezená nebo nedostupná např. v následujících případech.

▸ Přibližně 30 s po rozjezdu. V panelu přístrojů svítí .

▸ Při průjezdu prudkou zatáčkou.

▸ Při zásahu ESC.

Nastavení

Automatická aktivace

Front Assist se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů

Na displeji v položce Asistenti.

Aktivace/deaktivace a nastavení na infotainmentu

V následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Signalizace deaktivace systému na displeji v panelu přístrojů

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

Front Assist deaktivujte při manipulaci s vozem na nákladním vlaku, trajektu apod.

Řešení problémů

Nedostupnost Front Assist

› Očistěte čelní radarový snímač.

› Vypněte motor a znovu nastartujte.

› Pokud je Front Assist stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.

› Poškozenou žárovku vyměňte.

› Pokud brzdová světla fungují a Front Assist je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Došlo k neopodstatněnému varování nebo zásahu systému

› Očistěte čelní radarový snímač.

› Pokud i poté systém nefunguje správně, deaktivujte Front Assist a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Detekce chodců

Jak to funguje

Detekce chodců pomáhá automatickým brzděním zabránit srážce s chodcem, který se pohybuje napříč vozovkou.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

nebo svítí - nebezpečí srážky

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 5-30 km/h
Systém začne automaticky brzdit.

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 30-60 km/h
Systém nejprve varuje před nebezpečím srážky. Pokud řidič nereaguje, vůz začne automaticky brzdit.

Podmínky funkce

✓ Aktivovaný Front Assist.
✓ Rychlost jízdy je mezi 5-60 km/h.

Omezovač rychlosti

Jak to funguje

Omezovač rychlosti reguluje maximální rychlost vozu na nastavený rychlostní limit.

Pokud při jízdě z kopce dojde k překročení limitu, přibrzděte vůz brzdovým pedálem.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

LIM svítí - omezovač rychlosti je aktivovaný

Při spuštění regulace se zvýrazní a zobrazí se nastavený limit.


svítí - probíhá regulace
bliká - nastavený limit je překročený

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 30 km/h.

Ovládání

Varianta bez tempomatu

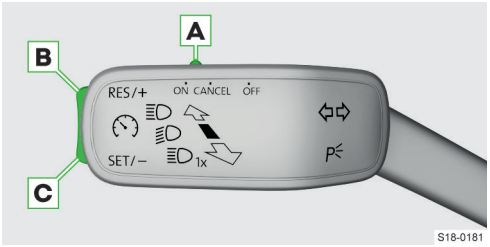


A **ON** Aktivace omezovače (neprobíhá regulace)
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace [1] / Zvyšování limitu

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování limitu

Varianta s tempomatem

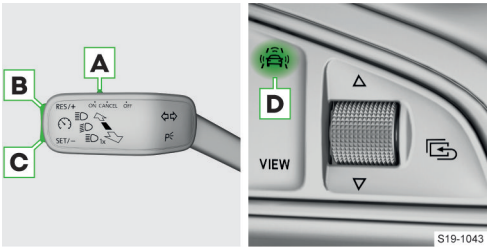

A **ON** Aktivace tempomatu (podmínka pro následnou aktivaci omezovače)
Pro **aktivaci omezovače rychlosti** stiskněte tlačítko D a v panelu přístrojů zvolte položku *Omezení rychl.*
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace [1] / Zvyšování limitu

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování limitu


D Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti
Přepnutím na tempomat se regulace přeruší.

Změna rychlostního limitu tlačítky B a C
Stisknutím v krocích po **1 km/h**.

Přidržením v krocích po **10 km/h**.

[1] Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

Varianta s ACC

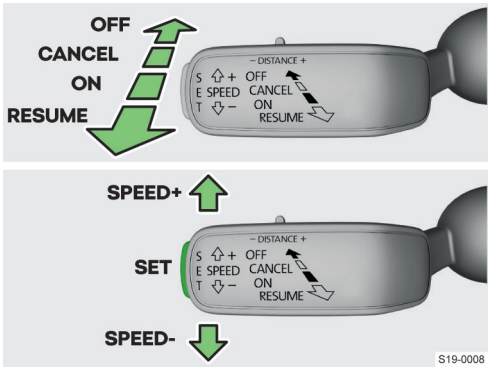

ON Aktivace ACC (podmínka pro následnou aktivaci omezovače). Pro aktivaci omezovače stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu a v panelu přístrojů zvolte položku *Omezení rychl.*

RESUME Obnovení regulace [1] / Zvyšování limitu v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

OFF Deaktivace omezovače

SPEED + Zvyšování limitu v krocích po 10 km/h

SPEED – Snižování limitu v krocích po 10 km/h

SET Spuštění regulace / Snižování limitu v krocích po 1 km/h

Překročení limitu

› Sešlápněte akcelerační pedál **nadoraz**.

Po zpomalení pod nastavený limit bude regulace pokračovat.

Řešení problémů

Závada omezovače rychlosti

! LIM svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Tempomat

Jak to funguje

Tempomat udržuje nastavenou rychlost bez sešlápnutého akceleračního pedálu.

Nastavená rychlost je udržovaná za předpokladu, že to výkon motoru nebo brzdný účinek motoru umožní.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí neúmyslného spuštění tempomatu!

▸ Tempomat po použití deaktivujte.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - tempomat je aktivovaný

svítí - probíhá regulace rychlosti


Při spuštění regulace rychlosti se zobrazí nastavená rychlost.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 20 km/h.

Ovládání

Ovládání páčkou

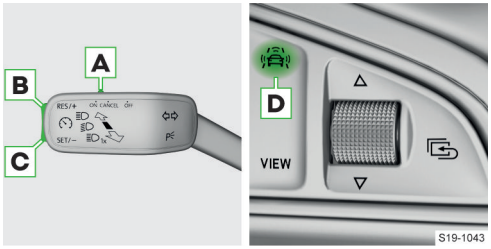

A **ON** Aktivace tempomatu (neprobíhá regulace rychlosti)

OFF Deaktivace tempomatu

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace rychlosti[2] / Zvyšování rychlosti

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování rychlosti

D Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti

Dočasné zrychlení

› Sešlápněte akcelerační pedál.

Po uvolnění akceleračního pedálu se rychlost sníží na původní úroveň.

Přerušení regulace rychlosti

▸ Po sešlápnutí brzdového pedálu.

▸ Po zásahu ESC.

---

[1] Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

[2] Pokud není nastavená žádná rychlost, převezme se aktuální rychlost.

Řešení problémů

Závada tempomatu

svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Adaptivní tempomat (ACC)

Jak to funguje

Regulace
ACC udržuje nastavenou rychlost. Pokud se Váš vůz přiblíží k vozu jedoucímu před Vámi, ACC začne automaticky udržovat nastavený odstup od tohoto vozu.

Udržování nastavené rychlosti a odstupu je dále označováno jako **regulace**.

⚠ **VAROVÁNÍ**
ACC nereaguje na stojící objekty a na objekty pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

ACC je určený především pro jízdu na dálnici.

Rozsah rychlostí
ACC umožňuje nastavit rychlost podle výbavy vozu v rozmezí 30-160 nebo 30-210 km/h.

Pokud u vozu s automatickou převodovkou spustíte regulaci při rychlosti nižší než 30 km/h, rychlost se automaticky zvýší na 30 km/h, resp. je regulována podle rychlosti vozu jedoucího před Vámi.

Úroveň odstupu
Odstup od vozu jedoucího před Vámi je možné nastavit v pěti různých úrovních.

⚠ **VAROVÁNÍ**
▸ Dodržujte minimální odstup odpovídající právním předpisům platným v dané zemi.

Automatické zastavení a rozjezd
Vůz s automatickou převodovkou může pomocí ACC zpomalit až do zastavení a znovu se rozjet. Pokud je zastavení delší, regulace se přeruší.

› Pro obnovení regulace sešlápněte akcelerační pedál nebo posuňte páčku do polohy **RESUME**.

Předjíždění
Pokud Váš vůz přejede do pruhu pro předjíždění a před Vámi není rozpoznaný vůz, ACC zrychlí na nastavenou rychlost.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - ACC je aktivovaný

Podle výbavy:

svítí - probíhá regulace

nebo

svítí společně s

- probíhá regulace


Při spuštění regulace se zobrazí nastavená rychlost.

svítí - ACC nebrzdí dostatečně

› Sešlápněte brzdový pedál.

Ovládání

Ovládání páčkou

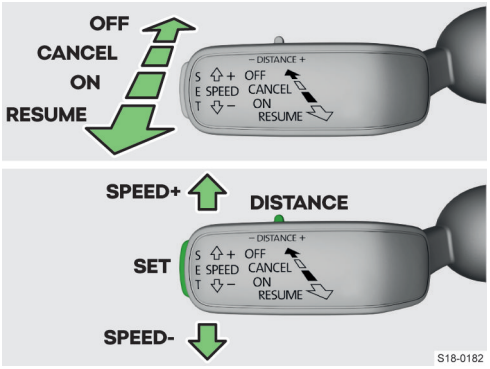

ON	Aktivace ACC (neprobíhá regulace)
RESUME	Spuštění nebo obnovení regulace / Zvyšování rychlosti v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)
CANCEL	Přerušení regulace (odpružená poloha)
OFF	Deaktivace ACC
SPEED +	Zvyšování rychlosti v krocích po 10 km/h
SPEED –	Snižování rychlosti v krocích po 10 km/h
DISTANCE	Nastavení úrovně odstupu
SET	Spuštění regulace / Snižování rychlosti v krocích po 1 km/h

Spuštění regulace aktuální rychlostí


› Stiskněte **SET**.

Nebo:

› Pokud není v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Nastavení úrovně odstupu

› Posuňte spínač **DISTANCE** do odpružené polohy **–** nebo **+**.

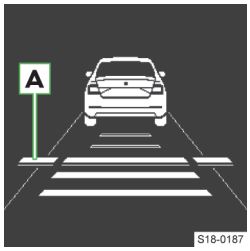

Na displeji se zobrazí linie A označující posun odstupu.

› Spínačem **DISTANCE** nastavte požadovanou úroveň odstupu.

Pro dočasné zrychlení

› Sešlápněte akcelerační pedál.

Vůz zrychlí, regulace se dočasně přeruší. Po uvolnění akceleračního pedálu se regulace obnoví.

Přerušení regulace rychlosti

- ▸ Po sešlápnutí brzdového pedálu.
- ▸ Při dlouhodobém sešlápnutí spojkového pedálu.
- ▸ Po zásahu ESC.
- ▸ Po deaktivaci ASR.

Obnovení regulace

› Pokud je v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Vůz bude regulován nastavenou rychlostí. Nastavená rychlost je zobrazená na displeji v panelu přístrojů.

Omezení funkce


⚠ **VAROVÁNÍ**

- ▸ V následujících situacích zvyšte pozornost a buďte připraveni zasáhnout.

Regulace podle vozu ve vedlejším jízdním pruhu


Pokud při rychlosti nad 80 km/h jede Váš vůz rychleji než vůz ve vedlejším jízdním pruhu na straně řidiče, může být Váš vůz regulován podle tohoto vozu.

Průjezd zatáčkou

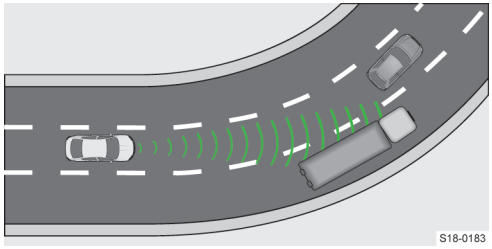


Při průjezdu zatáčkou se může do sledované oblasti dostat vůz ve vedlejším jízdním pruhu. Váš vůz bude regulován podle tohoto vozu.

Úzký nebo souběžně jedoucí dopravní prostředek

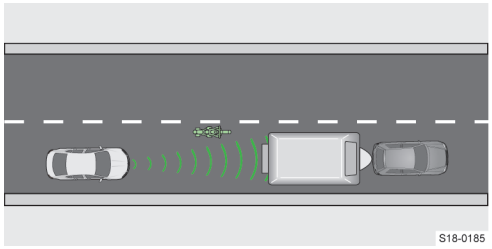


ACC rozpozná úzký dopravní prostředek nebo dopravní prostředek jedoucí souběžně ve vedlejším jízdním pruhu, teprve když se dostane do sledované oblasti.

Změna jízdního pruhu ostatních dopravních prostředků

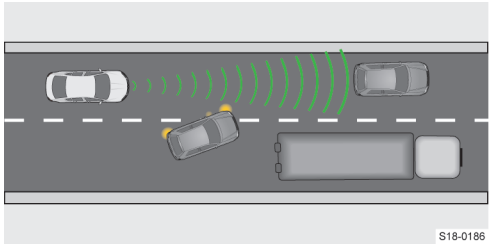

Dopravní prostředek, který se zařadí při změně jízdního pruhu těsně před Vás, nemusí ACC včas rozpoznat.

Stojící vůz

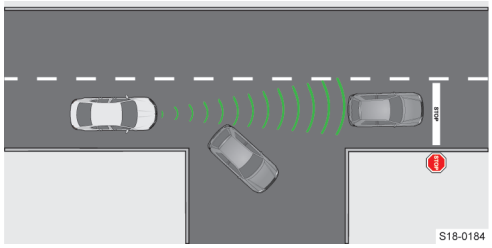

Pokud vůz jedoucí před Vámi odbočí a před tímto vozem stojí jiný vůz, ACC na tento stojící vůz nezareaguje.

Vozy se zvláštním nákladem nebo speciálními nástavbami

Náklad nebo nástavby vyčnívající mimo vůz nemusí ACC rozpoznat.

Nastavení

Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › ⚙ › 🚗

Nebo:

MENU > > > >

-

▶ *Jízdní program:* - nastavení akcelerace vozu při jízdě s ACC (u vozu s volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí » strana 164)
▶ *Poslední zvolená vzdálenost* - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně odstupu
▶ *Vzdálenost:* - nastavení odstupu od vozu jedoucího před Vámi

Řešení problémů

Nedostupnost ACC

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je ACC stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.
› Poškozenou žárovku vyměňte.
› Pokud brzdová světla fungují a ACC je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist

K čemu slouží

Lane Assist pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu s plnými i přerušovanými vymezovacími čárami.

Systém je určený především pro jízdu na dálnicích.

Jak to funguje

Pokud se vůz přiblíží k vymezovací čáře, systém pootočí volantem ve směru od vymezovací čáry. Zásah do řízení je možné ručně korigovat.

Při změně jízdního pruhu se zapnutým směrovým světlem systém nezasáhne.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - systém je aktivovaný, ale není připravený k zásahu

svítí - systém je aktivovaný, ale není připravený k zásahu

svítí - systém je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje

svítí - systém je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje

Funkce adaptivního vedení v pruhu

Funkce udržuje řidičem zvolenou polohu uvnitř jízdního pruhu. Na displeji v panelu přístrojů svítí nebo .

Zobrazení na displeji

Příklady zobrazení na monochromatickém displeji.



Zvýrazněný pravý pruh: systém zasahuje při přiblížení k vymezovací čáře vpravo.



Zvýrazněné oba pruhy: probíhá adaptivní vedení v pruhu.

Na barevném displeji jsou zvýrazněné pruhy barevné.

Upozornění vibracemi volantu

Pokud zavibruje volant, systém není schopný udržet vůz v jízdním pruhu.

› Korigujte ovládání volantu.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 65 km/h.
✓ Vymezovací čáry jsou dobře viditelné.

Omezení funkce

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

▶ Snímač nemá výhled přes překážku, znečištěné sklo nebo vůz jedoucí před Vámi.
▶ Při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
▶ Při průjezdu prudkou zatáčkou.
▶ Při jízdě na nakloněné vozovce nebo ve vyjetých kolejích.
▶ Při jízdě v příliš úzkém jízdním pruhu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí chybného zásahu do řízení!

Některé předměty nebo znaky na vozovce mohou být identifikovány jako vymezovací čáry.

▶ Vždy mějte ruce na volantu a buďte připraveni korigovat zásah do řízení.

Nastavení

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů
Na displeji v položce Asistenti

Nastavení na infotainmentu
V následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému
› Vyčistěte čelní sklo v oblasti snímače.
› Vypněte motor a po chvíli znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent při jízdě v koloně

Jak to funguje

Asistent při jízdě v koloně pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu. Současně udržuje odstup od vozu jedoucího před Vámi.

Systém je určený především pro jízdu na dálnicích.

Asistent při jízdě v koloně využívá funkce automatické převodovky, Lane Assist a ACC.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Mějte ruce stále na volantu a buďte připraveni převzít řízení.
▸ Dodržujte pokyny uvedené v popisu funkcí Lane Assist a ACC.

Podmínky funkce

✓ Lane Assist s adaptivním vedením v pruhu je aktivovaný a jsou rozpoznané vymezovací čáry jízdního pruhu.
✓ ACC je aktivovaný a probíhá regulace rychlosti.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 60 km/h.

Asistent změny jízdního pruhu Side Assist

K čemu slouží


Side Assist sleduje oblast vedle vozu a za ním.

Systém upozorňuje pomocí optických signálů ve vnějším zrcátku na vozy, které mohou představovat nebezpečí při změně jízdního pruhu.

Jak to funguje

Systém upozorňuje na blížící se vůz kontrolním světlem ■ v krytu vnějšího zrcátka na straně, kde je vůz rozpoznaný.

Jízdní situace, ve kterých systém upozorňuje

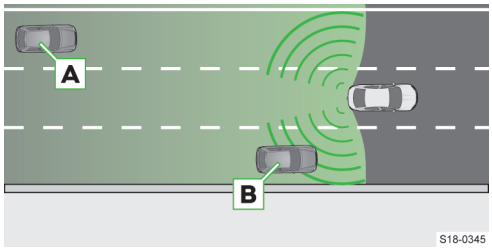

Váš vůz je předjížděn vozem A. Čím rychleji se vůz A přibližuje, tím dříve začne kontrolní světlo upozorňovat.

Vůz B je předjížděn Vaším vozem rychlostí max. o 10 km/h vyšší. Při rychlejším předjíždění kontrolní světlo neupozorňuje.

Kontrolní světlo
■ **svítí** - za Vaším vozem je jiný vůz

■ **bliká** - za Vaším vozem je jiný vůz, na stejné straně je zapnuté směrové světlo

U vozu s Lane Assist bliká kontrolní světlo také v případě, když Váš vůz překročí vymezovací čáru směrem k přibližujícímu se vozu. Systém při tom zavibruje volantem.

Podmínkou je aktivovaný Lane Assist a rozpoznaná vymezovací čára mezi vozy.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 15 km/h.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení funkce

Systém nerozpozná šířku jízdního pruhu. Proto může např. v následujících případech upozornit na vůz, který jede ve vzdálenějším jízdním pruhu.

▸ Jízda po vozovce s úzkými jízdními pruhy nebo na okraji jízdního pruhu.
▸ Jízda do zatáčky.

Systém může upozorňovat na objekty podél vozovky, jako jsou např. vysoká svodidla nebo protihlukové stěny.

Systém nemusí upozornit na vůz, nebo na něj může upozornit chybně, např. v následujících případech.

- ▸ Nepříznivé klimatické podmínky.
- ▸ Vůz se blíží velmi vysokou rychlostí.
- ▸ Při průjezdu prudkou zatáčkou nebo kruhovým objezdem.

Nastavení

Na displeji v panelu přístrojů
Systém nastavíte na displeji v panelu přístrojů v položce *Asistenti*.

Na infotainmentu
Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > 🚗

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > 🚗

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému
› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rozpoznání dopravních značek

K čemu slouží

Rozpoznání dopravních značek zobrazuje dopravní značky na displeji v panelu přístrojů. Upozorňuje také na překročení povolené rychlosti.

Jak to funguje

Zobrazované dopravní značky
- ▸ Nejvyšší povolená rychlost.
- ▸ Zákaz předjíždění.
- ▸ Dodatkové dopravní značky, např. rychlostní omezení na mokré vozovce.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Dopravní značky v projížděném úseku mají vždy přednost před dopravními značkami zobrazenými na displeji.

Jízda s přívěsem
Pokud je v zásuvce tažného zařízení připojený přívěs nebo jiné příslušenství, zobrazují se také dopravní značky platné pro jízdu s přívěsem.

Jízda po silnici bez rychlostního omezení
Pokud se nacházíte na silnici bez omezení rychlosti, zobrazí se na displeji dopravní značka ◯.

Příklad zobrazení dopravních značek



Příklad doplňkového zobrazení



Příklad, kdy je rozpoznáno více dopravních značek současně.

Jednotky rychlosti
Údaje o rychlosti na zobrazených dopravních značkách jsou v jednotkách platných v dané zemi.

Např. zobrazení ㉚ může podle země znamenat 30 km/h, nebo 30 mph.

Omezení

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.
- ▸ Snímač je oslněný sluncem nebo světlem protijedoucího vozu.
- ▸ Snímač nemá výhled přes překážku nebo vůz jedoucí před Vámi.
- ▸ Při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
- ▸ Při vysoké rychlosti.
- ▸ Dopravní značky jsou zakryté, poškozené nebo neodpovídají normě.
- ▸ Dopravní značky jsou umístěné na světelných štítech s blikajícími světly.
- ▸ Neaktuální nebo nedostupné mapové podklady navigace.

Nastavení

Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > 🚗

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > 🚗

- ■ *Rozpoznávání dopravních značek*
  - ▸ *Zobrazit ve sdružených přístrojích* – aktivace/deaktivace doplňkového zobrazení na displeji v panelu přístrojů
  - ▸ *Výstraha rychlosti:* – nastavení upozornění při překročení povolené rychlosti
  - ▸ *Varování při více než* – zvýšení rychlostního limitu pro varování při překročení povolené rychlosti
- ■ *Rozpoznání přívěsu*
  - ▸ *Zobrazit dopravní značky pro přívěs* – deaktivace/aktivace zobrazení dopravních značek platných pro jízdu s přívěsem

- *Použít pro výpočet trasy* - aktivace/deaktivace zohlednění přívěsu při výpočtu trasy v navigaci
- *Maximální rychlost pro přívěs* - nastavení hodnoty maximální rychlosti pro jízdu s přívěsem

Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist

K čemu slouží

Proaktivní ochrana cestujících zvyšuje ochranu cestujících na předních sedadlech při hrozícím nárazu.

Jak to funguje

První úroveň ochrany
Při dynamickém stylu jízdy systém přitáhne přední bezpečnostní pásy k tělu.

Druhá úroveň ochrany
Pokud systém vyhodnotí situaci jako kritickou:

- Bezpečnostní pásy vpředu se přitáhnou k tělu.
- Otevřená okna se začnou přivírat na malou mezeru.
- Střešní okno se začne zavírat.

Nastavení

Automatická aktivace
Systém se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Deaktivace první úrovně ochrany
Následujícími způsoby je možné deaktivovat první úroveň ochrany.

- Aktivací ESC Sport.
- Deaktivací ASR.
- Zvolením jízdního režimu Sport.
- Zvolením jízdního režimu Offroad.
- Na infotainmentu v následující nabídce.

  CAR > ⚙ > 🚘

  Nebo:

  MENU > 🚗 > ⚙ > 🚘

Řešení problémů

Závada proaktivní ochrany cestujících
svítí společně s ⚠
Hlášení o nedostupnosti nebo omezení funkce

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent rozpoznání únavy Driver Alert

Jak to funguje

Asistent rozpoznání únavy vyhodnocuje ovládání vozu. Pokud rozpozná příznaky únavy řidiče, doporučí přestávku v řízení a rozsvítí se ☕ na displeji v panelu přístrojů.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Systém nevaruje při upadnutí do tzv. mikrospánku.

Vynulování doporučení přestávky
Doporučení přestávky se vynuluje v následujících případech.

- Zastavení a vypnutí zapalování.
- Zastavení, odepnutí bezpečnostního pásu a otevření dveří řidiče.
- Zastavení na déle než 15 min.

ⓘ V některých situacích může systém doporučit přestávku nesprávně.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je mezi 60-200 km/h.

Nastavení

Aktivace/deaktivace
Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > 🚘

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > 🚘

Asistent pro nouzové situace Emergency Assist

K čemu slouží

Asistent pro nouzové situace rozpozná nečinnost řidiče, která může být způsobená např. náhlou ztrátou vědomí. Systém následně provede opatření pro co nejbezpečnější zastavení vozu.

Asistentem mohou být vybaveny pouze vozy s automatickou převodovkou.

Jak to funguje

Pokud asistent rozpozná nečinnost řidiče

- Zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení na displeji v panelu přístrojů.
- Pokud řidič po opakovaném upozornění nepřevezme řízení, zapnou se varovná světla a vůz automaticky zabrzdí.
- Po zastavení vozu se zapne parkovací brzda.

Přerušení automatického brzdění
▸ Sešlápnutím brzdového nebo akceleračního pedálu.
▸ Pohybem volantu.

Podmínky funkce

✓ Lane Assist je aktivovaný a jsou rozpoznané vymezovací čáry jízdního pruhu.
✓ ACC je aktivovaný.

Asistent pro jízdu ze svahu

Jak to funguje

Asistent pro jízdu ze svahu pomáhá automatickým brzděním udržovat konstantní rychlost při jízdě z kopce.

Systém funguje i při jízdě na volnoběh nebo při zařazeném zpětném chodu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Systém není z fyzikálních důvodů schopen správně fungovat na kluzkém povrchu, např. na ledu, blátě apod.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů
svítí šedě - systém je aktivovaný

svítí bíle - systém zasahuje

Změna rychlosti
Rychlost vozu je možné měnit sešlápnutím brzdového nebo plynového pedálu. Po uvolnění pedálu udržuje asistent aktuální rychlost.

Podmínky funkce

✓ Spuštěný motor.
✓ Aktivovaný režim Offroad.
✓ Sklon svahu je min. 10 %.
✓ Není sešlápnutý plynový ani brzdový pedál.
✓ Rychlost jízdy je max. 30 km/h.

Nastavení

Automatická aktivace
Systém se aktivuje automaticky při zapnutí režimu Offroad.

Aktivace/deaktivace na infotainmentu
Systém aktivujete nebo deaktivujete v následující nabídce.

MENU > >

Nebo:

CAR >

Parkovací asistenční systémy

Pomoc při parkování Park Pilot

Jak to funguje

Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál.


Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 8 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu.

Automatické brzdění můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu.

Zobrazení

Rozsah snímaných oblastí se liší podle výbavy vozu.

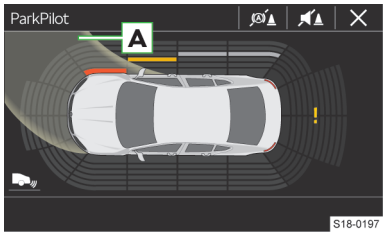

A Jízdní dráha, po které vůz pojede při aktuálním natočení volantu
Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace
Jednorázová deaktivace/aktivace automatického brzdění
Přepnutí na záběr ze zpětné kamery
! Závada v systému

■ Překážka ve vzdálenosti menší než 30 cm
■ Překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm
□ Překážka mimo jízdní dráhu

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Ovládání

Zapnutí
› Zařaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko P.

Automatické zapnutí při jízdě vpřed
Při přiblížení se k překážce rychlostí nižší než 10 km/h.

Při automatickém zapnutí není aktivované automatické brzdění.

Vypnutí
› Vyřaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko P.

Automatické vypnutí
Rychlost vozu je vyšší než 15 km/h.

Omezení funkce

Systém nemusí upozornit na překážku, nebo na ni může upozornit chybně, např. v následujících případech.

- Nepříznivé klimatické podmínky.
- Snímané překážky se pohybují.
- Povrch překážek neodráží signály snímačů.
- Překážka je menšího rozměru, např. kámen nebo sloupek.

Nastavení

Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > P

Nebo:

MENU > > > P

Řešení problémů

Po zapnutí zní 3 s zvuková signalizace a v blízkosti vozu není překážka
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí bliká symbol P v tlačítku
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí se nezobrazí na displeji infotainmentu všechny snímané oblasti
› Popojeďte několik metrů dopředu nebo dozadu.
› Pokud se snímané oblasti stále nezobrazují, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zpětná kamera


Jak to funguje

Při couvání se na displeji infotainmentu zobrazí oblast za vozem s orientačními čárami.

Kamera je vybavena ostřikovačem. Ostříknutí se provádí automaticky společně s ostříknutím zadního skla.

Orientační čáry a funkční tlačítka


Orientační čáry

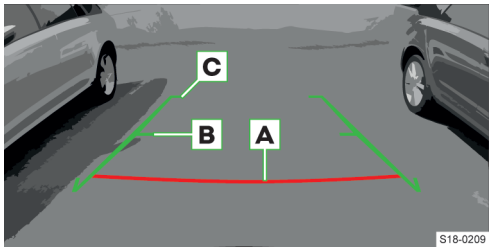

A Vzdálenost přibližně 40 cm
B Vzdálenost přibližně 100 cm
C Vzdálenost přibližně 200 cm

Vzdálenost mezi bočními čárami odpovídá přibližně šířce vozu včetně zrcátek.

Funkční tlačítka

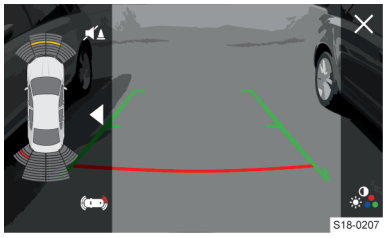

/ Vypnutí zobrazení oblasti za vozem
Nastavení jasu, kontrastu a barvy displeje
Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace Pomoci při parkování
◀/▶ Vypnutí/zapnutí náhledu Pomoci při parkování
Plné zobrazení Pomoci při parkování

Podmínky funkce

✓ Zavřené víko zavazadlového prostoru.
✓ Zapnuté zapalování.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.

Ovládání

Zapnutí
› Zařaďte zpětný chod.

Vypnutí
› Vyřaďte zpětný chod.


Omezení

Obraz z kamery je zkreslený oproti pohledu okem. Zobrazení používejte pro odhad vzdálenosti jen orientačně.

Některé předměty nemusí být na displeji dostatečně viditelné. Např. úzké sloupky, drátěné ploty, mříže nebo nerovnosti vozovky.

Asistent pro vyparkování


Jak to funguje

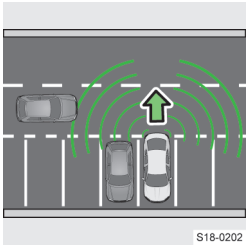
S18-0202

Asistent pro vyparkování upozorňuje při couvání na blížící se vozy.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, začne vůz při rychlosti nižší než 10 km/h automaticky brzdit.

Vůz se systémem Pomoc při parkování
Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění. Zároveň zní nepřerušovaný zvukový signál.

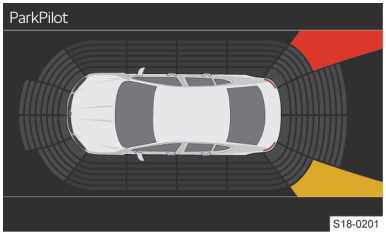

■ Vůz v oblasti střetu – nebezpečí srážky!

■ Blížící se vůz

Vůz bez systému Pomoc při parkování
Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na displeji v panelu přístrojů zobrazí pokyn, aby řidič sledoval provoz vzadu. Současně zazní zvukový signál.

Podmínky funkce

✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení funkce

Funkce asistentu pro vyparkování může být při nepříznivých klimatických podmínkách omezena.

Nastavení

Systém aktivujete nebo deaktivujete na displeji v panelu přístrojů v položce *Asistenti*.

Systém aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › ⚙ › P

Nebo:

MENU › 🚗 › ⚙ › P

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému
› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Parkovací asistent

K čemu slouží

Parkovací asistent pomáhá při parkování do podélného nebo příčného parkovacího místa a při vyjíždění z podélného parkovacího místa.

Na co si dát pozor

Systém nepoužívejte v následujících případech.

▸ Na nezpevněném nebo kluzkém povrchu.
▸ Pokud jsou namontované sněhové řetězy nebo dojezdové kolo.
▸ Pokud systém nabízí parkování do nevhodného parkovacího místa.

Jak to funguje

Systém vyhledává parkovací místo a během parkování nebo vyjíždění z parkovacího místa ovládá pouze volant. Řidič ovládá pedály a řadicí/volicí páku.

Systém zobrazuje informace a pokyny na displeji v panelu přístrojů.

Pokud systém rozpozná nebezpečí nárazu, spustí automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je nižší než 7 km/h.
✓ ASR je aktivovaný a nezasahuje.
✓ Řidič nezasahuje do automatického otáčení volantu.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí

› Stiskněte tlačítko P.

Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol P.

Volba strany pro parkování

Systém automaticky hledá parkovací místo na straně spolujezdce.

› Pro vyhledání parkovacího místa na straně řidiče zapněte směrové světlo pro tuto stranu.


Postup při hledání parkovacího místa

› Jeďte podél řady zaparkovaných vozů ve vzdálenosti 0,5 – 1,5 m.
› Pro hledání příčného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 20 km/h.
› Pro hledání podélného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 40 km/h.

Pokud se na displeji zobrazí symbol (km/h), snižte rychlost vozu. Pokud systém nalezne parkovací místo, zobrazí se na displeji doporučený parkovací režim.

Změna parkovacího režimu

Po nalezení parkovacího místa se může na displeji zobrazit nabídka parkovacích režimů.

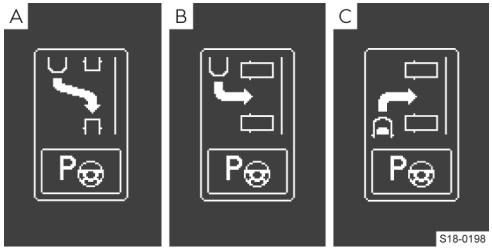

A Parkování pozadu do podélného místa
B Parkování pozadu do příčného místa
C Parkování popředu do příčného místa

Parkovací režim je možné změnit stisknutím tlačítka P.

Dalším stisknutím tlačítka P se systém vypne.

› Pro návrat k původně doporučenému parkovacímu režimu stiskněte znovu tlačítko P.

Před parkovacím manévrem

› Po nalezení parkovacího místa zastavte a jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
› Jakmile se zobrazí hlášení o zásahu řízení, pusťte volant. Systém převezme ovládání volantu.

Parkovací manévr

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění!

▸ Během parkovacího manévru nesahejte mezi ramena volantu.
▸ Ovládejte pouze pedály a řadicí/volicí páku.

› Věnujte pozornost okolí vozu a jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
› Jakmile se na displeji zobrazí symbol a zazní zvukový signál, zastavte vůz. Volant se natočí do potřebné pozice. Symbol zhasne.
› Jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.

Po ukončení parkovacího manévru se zobrazí příslušné hlášení a zazní zvukový signál.

Parkovací manévr můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka P.

ⓘ Pokud částečně zajedete popředu do vhodného příčného parkovacího místa, stiskněte tlačítko P a systém parkovaní dokončí.

Vyjíždění z podélného parkovacího místa

› Stiskněte tlačítko P.

Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol P.

› Postupujte podle pokynů na displeji.

Automatické snížení rychlosti

Pokud během parkovacího manévru vůz překročí rychlost 7 km/h, systém rychlost sníží.

Pokud vůz podruhé překročí rychlost 7 km/h, parkovací manévr se ukončí.

Omezení funkce

Pokud je parkovací místo příliš malé, vyjetí za pomoci systému není možné. Na displeji v panelu přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

› Vypněte motor a znovu nastartujte.

› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nesprávná výsledná pozice vozu v parkovacím místě
Správné zaparkování vozu závisí na obvodu kol. V případě výměny kol v rámci společností ŠKODA AUTO schválených rozměrů nechte systém přenastavit v odborném servisu.


Motor, výfukový systém a palivo

Víko motorového prostoru

Otevření víka motorového prostoru

Před otevřením
› Přesvědčte se, že jsou raménka stěračů přiklopená k čelnímu sklu.
› Udržujte všechny osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.

Otevření

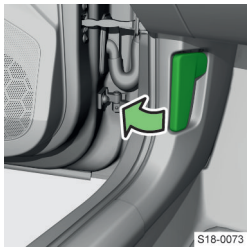

› Zatáhněte za páčku pod přístrojovou deskou.



› Uvolněte pojistku.



› Zvedněte víko nahoru.
› Vyjměte z držáku vzpěru a její konec zasuňte do otvoru ve víku.

Zavření
› Nadzvedněte víko.
› Vyjměte vzpěru a uložte ji do držáku.
› Sklopte víko a pusťte ho z výšky přibližně 20 cm.
› Zkontrolujte, zda je víko zavřené.

POZNÁMKA
▸ Nedovřené víko nedomačkávejte.

Motorový olej

Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

✓ Vypnutý motor zahřátý na provozní teplotu.


Kontrola hladiny

› Vyčkejte několik minut, až olej steče do olejové vany.

› Vytáhněte měrku oleje a otřete ji čistým hadříkem.

› Zasuňte měrku zpět až nadoraz a znovu ji vytáhněte.

› Odečtěte hladinu oleje a měrku zasuňte zpět.

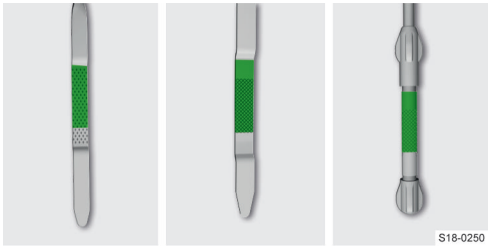

Hladina oleje musí být ve vyznačené oblasti.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

▸ Hladina oleje nesmí být mimo vyznačenou oblast. Pokud nemůžete zajistit dostatečné množství oleje, nebo je hladina oleje nad vyznačenou oblastí, nepokračujte v jízdě. Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

▸ Nepoužívejte dodatečné přísady do oleje.

Spotřeba

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách spotřebu oleje až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Doplnění

› Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.

› Doplňte olej správné specifikace v dávkách po 0,5 l.

› Zkontrolujte hladinu oleje.

› Zašroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.

Specifikace

Správnou specifikaci motorového oleje pro Váš vůz zjistíte v odborném servisu.

Pokud nemáte k dispozici olej správné specifikace, je možné do nejbližší výměny oleje použít **max. 0,5 l** oleje následujících specifikací.

▸ **Benzinové motory**: VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5.

▸ **Dieselové motory**: VW 507 00, VW 509 00, ACEA C3 nebo API CJ-4. U vozů bez filtru pevných částic je možné alternativně použít VW 505 01.

Výměna

Výměnu oleje nechte provést v odborném servisu.

Řešení problémů

Nízký tlak motorového oleje

bliká, současně svítí ⚠

nebo

bliká, současně svítí ⚠

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je v pořádku, kontrolní světlo stále bliká:

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nízká hladina motorového oleje

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o nutnosti doplnění motorového oleje

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej doplňte.

Vysoká hladina motorového oleje

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o nutnosti snížení hladiny motorového oleje

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je příliš vysoká:

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada na snímači hladiny motorového oleje

svítí společně s ⚠

nebo


svítí společně s ⚠
Hlášení o snímači motorového oleje

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalina

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

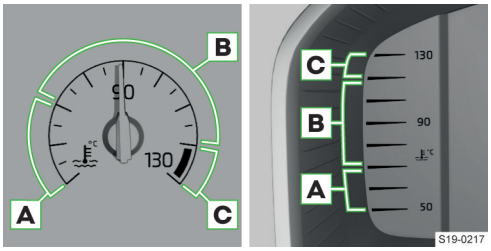

A Nízká teplota
› Vyhněte se jízdě s vysokými otáčkami motoru.

B Provozní teplota

C Vysoká teplota

Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

✓ Vypnutý a vychladlý motor.

Kontrola hladiny



Hladina musí být ve vyznačené oblasti.

› Pokud je hladina pod značkou **MIN**, kapalinu doplňte.

ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motorového prostoru!

▸ Nedoplňujte kapalinu nad vyznačenou oblast. Po zahřátí by mohla být kapalina vytlačena z chladicího systému.

ⓘ POZNÁMKA

V nádržce musí být alespoň malé množství chladicí kapaliny.

▸ Pokud je nádržka prázdná, chladicí kapalinu nedoplňujte!

▸ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Doplnění

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí opaření!

Chladicí systém je pod tlakem.

▸ Neotvírejte uzávěr nádržky chladicí kapaliny, dokud je motor teplý. Nechte motor vychladnout.

› Na uzávěr nádržky položte hadr a uzávěr nádržky opatrně vyšroubujte.

› Doplňte chladicí kapalinu správné specifikace.

› Zašroubujte uzávěr, až zaklapne.

Specifikace

Pro doplnění použijte chladicí kapalinu G12evo (TL 774 L).

ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození chladicího systému a motoru!

Chladicí kapalina, která neodpovídá správné specifikaci, může snížit ochranu chladicího systému proti korozi.

Řešení problémů

Nízká hladina chladicí kapaliny

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o nutnosti kontroly chladicí kapaliny

› Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Hladina kapaliny je v pořádku:

› Zkontrolujte, popř. vyměňte pojistku ventilátoru » strana 193, *Výměna pojistky*.

Pojistka je v pořádku, kontrolní světlo znovu svítí:

› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vysoká teplota chladicí kapaliny

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠
Hlášení o přehřátém motoru

› Nepokračujte v jízdě.

› Vypněte motor a nechte ho vychladnout.

› Po zhasnutí kontrolního světla pokračujte v jízdě.

Závada motoru

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Nepokračujte v jízdě!

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalinu správné specifikace nemáte k dispozici

› Doplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

› Správný poměr chladicí směsi si nechte co nejdříve upravit v odborném servisu.

Byla doplněna jiná než destilovaná nebo demineralizovaná voda:

› Nechte kapalinu v chladicím systému vyměnit v odborném servisu.

Nemůžete zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny

› Nepokračujte v jízdě.
› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalina uniká

› Po doplnění kapaliny vyhledejte pomoc odborného servisu.

Elektronika motoru

Řešení problémů

Závada v systému řízení benzinového motoru

EPC svítí

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v systému řízení dieselového motoru

bliká

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru

svítí, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Filtr pevných částic

Řešení problémů

Zanesený filtr pevných částic

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Proveďte vyčištění filtru.

Pokud kontrolní světlo svítí, musíte počítat se zvýšenou spotřebou paliva, sníženým výkonem motoru a nedostupnou funkcí START-STOP.

Vyčištění filtru

Podmínka pro čištění

✓ Motor vozu je zahřátý na provozní teplotu.
✓ U vozů s manuální převodovkou dodržujte doporučení pro přeřazení rychlostního stupně na displeji v panelu přístrojů.

Postup pro vozy s dieselovým motorem

› Jeďte rychlostí min. 60 km/h s otáčkami motoru min. 2000/min.

Pokud se filtr vyčistí, kontrolní světlo zhasne.

Pokud kontrolní světlo do 40 min nezhasne, filtr se nevyčistil.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Postup pro vozy s benzinovým motorem

› Jeďte rychlostí min. 80 km/h s otáčkami motoru mezi 3000-5000/min.
› Uvolněte akcelerační pedál a nechte vůz několik sekund pohybovat se zařazeným rychlostním stupněm.
› Tento postup několikrát zopakujte.

Pokud se filtr vyčistí, kontrolní světlo zhasne.

Pokud kontrolní světlo do 30 min nezhasne, filtr se nevyčistil.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Systém kontroly výfukových plynů

Řešení problémů

Závada v systému kontroly výfukových plynů

svítí

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Palivový filtr

Řešení problémů

Voda v palivovém filtru dieselového motoru

svítí společně s ⚠

nebo

svítí společně s ⚠

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Kryt hrdla palivové nádrže

Otevření krytu hrdla palivové nádrže



› Zatlačte na kryt a odklopte ho.

AdBlue

Předpisy

Používejte pouze AdBlue®, které odpovídá normě ISO 22241-1. Nepřidávejte do AdBlue® žádné přísady.

AdBlue® je registrovaná obchodní známka VDA a je známá také jako AUS 32 (Aqueous Urea Solution) nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Jak to funguje

Pro snížení emisí škodlivin se do výfukového systému automaticky vstřikuje roztok na bázi močoviny - AdBlue®.

AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než - 11 °C. Funkčnost systému zajišťuje automatické vyhřívání.

Kontrola hladiny a doplnění

Kontrola hladiny

Hladina AdBlue® v nádrži se kontroluje automaticky.

Dojezd vozu s aktuálním množstvím AdBlue® a údaj o minimálním a maximálním množství AdBlue® pro doplnění je možné zobrazit v jízdních datech na displeji v panelu přístrojů v položce .

Pokud dojezd s aktuálním množstvím AdBlue® klesne na 0 km, nebude možné nastartovat motor.

› Doplňte AdBlue®, pokud možno na maximum.

Podmínky pro doplnění

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.
✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

Způsoby doplnění

▸ Čerpací pistolí na čerpací stanici.
▸ Plnicí láhví nebo z kanystru.
▸ V odborném servisu.

Pro doplnění pomocí plnicí láhve nebo z kanystru doporučujeme použít láhve a kanystry ze sortimentu ŠKODA originálních dílů. Plnicí lahve jsou vybavené systémem proti přeplnění nádrže.

Doplnění

› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.



› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Doplňte AdBlue®.

Nádrž AdBlue® je plná po vypnutí čerpací pistole, resp. pokud AdBlue® přestane vytékat z plnicí láhve. Nepokračujte v doplňování.

› Nasaďte uzávěr na hrdlo nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.
› Před nastartováním nechte na 30 s zapnuté zapalování, aby systém mohl rozpoznat doplnění nádrže.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození systému zajišťujícího vstřikování AdBlue® do výfukového systému!

▸ Nepřekračujte maximální množství pro doplnění uvedené v panelu přístrojů.
▸ Životnost AdBlue® je 4 roky. Pokud obsah nádrže nespotřebujete během této doby, nechte jej vyměnit v odborném servisu. Nepoužívejte pro doplnění roztok AdBlue®, u kterého uplynula lhůta použitelnosti.

Řešení problémů

Nízká hladina AdBlue®

nebo nebo svítí

› Doplňte AdBlue®.

Závada v systému AdBlue®

nebo nebo svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Technické údaje

Objem nádrže na AdBlue® je přibližně 12 l.

Benzin

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí ohrožení života!
Palivo a jeho výpary jsou výbušné.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
› Nikdy palivovou nádrž zcela nevyčerpejte.

Pokud chcete provozovat Váš vůz v jiné zemi, než pro kterou byl určen, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je v dané zemi k dispozici vhodné palivo.

Předpisy

Normy
Benzin musí odpovídat evropské normě EN 228 (v Rusku GOST 32513-2013).

Používejte pouze **bezolovnatý benzin** obsahující **maximálně** 10 % bioetanolu **(E10)**.

ⓘ Doporučujeme používat aditivovaný benzin dostupný na čerpacích stanicích z čerpacích stojanů.

Oktanové číslo
Používejte benzin s oktanovým číslem předepsaným pro Váš vůz.

Benzin s **vyšším oktanovým číslem**, než je předepsaný, je možné používat bez omezení.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
- Pokud použijete benzin s nižším oktanovým číslem, než je předepsané, pokračujte v jízdě při středních otáčkách motoru a s minimálním zatížením motoru.
- Co nejdříve doplňte benzin s předepsaným oktanovým číslem.
- Nepoužívejte benzin s oktanovým číslem **nižším** než **91**!

Předepsaný benzin RON/ROZ 95/min. 92, resp. 93 okt.
Doporučujeme používat benzin **95** okt.

Alternativně je možné použít benzin **92** resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91**, **92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ min. 95 okt.
Používejte benzin minimálně **95** okt.

Použití benzinu s oktanovým číslem vyšším než 95 může přinést zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.

V případě **nouze** je možné použít benzin **91**, **92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ 98/(95) okt.
Doporučujeme používat benzin **98** okt.

Alternativně je možné použít benzin **95** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91**, **92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Aditiva


ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
- Nepoužívejte benzin s aditivy na bázi kovů, např. mangan, železo, olovo, nebo např. benzin LRP - lead replacement petrol.
- Do benzinu, který odpovídá normě EN 228, nepřimíchávejte dodatečně jakákoliv aditiva.
- Pokud používáte benzin, který neodpovídá normě EN 228, doporučujeme informovat se v odborném servisu o případném použití aditiv do benzinu schválených společností ŠKODA AUTO.

Podmínky čerpání

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.

Doplnění

› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.

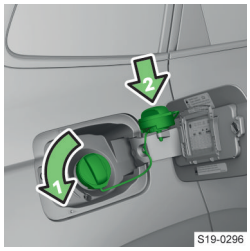

› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Zasuňte čerpací pistoli do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
› Po vypnutí čerpací pistole nepokračujte v čerpání.
› Vyjměte čerpací pistoli a vraťte ji do čerpacího stojanu.
› Nasaďte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.


Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než bezolovnatého benzinu podle norem pro Váš vůz
› Nestartujte motor ani nezapínejte zapalování.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Technické údaje

Palivo předepsané pro Váš vůz je uvedené na štítku na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

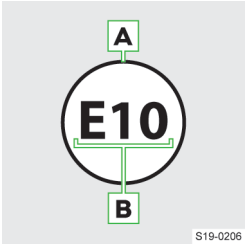

A Bezolovnatý benzin

B Podíl biosložky v procentech

Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem předních kol je přibližně 50 l, pro vozy s pohonem 4x4 je přibližně 55 l, z toho 6 l jako rezerva.

svítí - zásoba paliva je v oblasti rezervy

Nafta

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí ohrožení života!
Palivo a jeho výpary jsou výbušné.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
› Nikdy palivovou nádrž zcela nevyčerpejte.

Pokud chcete provozovat Váš vůz v jiné zemi, než pro kterou byl určen, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je v dané zemi k dispozici vhodné palivo.

Předpisy

Normy
Nafta musí odpovídat evropské normě EN 590 (v Rusku GOST 32511-2013 nebo GOST R 55475-2013).

Používejte pouze **naftu** obsahující **maximálně** 7 % bionafty **(B7)**.

ⓘ Doporučujeme používat aditivovanou naftu dostupnou na čerpacích stanicích z čerpacích stojanů.

Provoz v odlišných klimatických podmínkách
Používejte pouze naftu, která odpovídá aktuálním nebo očekávaným klimatickým podmínkám.

Aditiva

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

▸ Nepoužívejte biopalivo RME, a to ani jako příměs do nafty.
▸ Do nafty, která odpovídá normě EN 590, nepřimíchávejte dodatečně jakákoliv aditiva.
▸ Pokud používáte naftu, která neodpovídá normě EN 590, doporučujeme informovat se v odborném servisu o případném použití aditiv do nafty schválených společností ŠKODA AUTO.

Podmínky čerpání

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.

Doplnění

Ochrana před načerpáním nesprávného paliva
Vozy s dieselovým motorem mohou mít v plnicím hrdle palivové nádrže ochranu před načerpáním nesprávného paliva.

V některých zemích mohou mít stejný průměr čerpací pistole pro doplňování motorové nafty i benzinu. Před cestou do takové země nechte ochranu demontovat v odborném servisu.

Doplnění
› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.



› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Zasuňte čerpací pistoli do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
› Po vypnutí čerpací pistole nepokračujte v čerpání.
› Vyjměte čerpací pistoli a vraťte ji do čerpacího stojanu.
› Nasaďte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.


Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než motorové nafty odpovídající normy
› Nestartujte motor ani nezapínejte zapalování.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Čerpací pistole motorové nafty nejde lehce zasunout do hrdla nádrže
› Pokud čerpací pistoli nejde lehce zasunout do hrdla nádrže, pohybujte při zasunování čerpací pistolí do stran.

Technické údaje

Palivo předepsané pro Váš vůz je uvedené na štítku na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

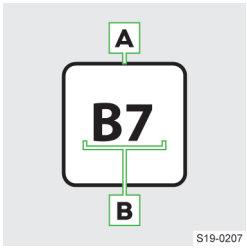

A Motorová nafta

B Podíl biosložky v procentech

Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem předních kol je přibližně 50 l, pro vozy s pohonem 4x4 je přibližně 55 l, z toho 6 l jako rezerva.

svítí - zásoba paliva je v oblasti rezervy

Autobaterie a pojistky

Autobaterie

Jak to funguje - Ochrana před vybitím

Možné příčiny vybití

- Časté jízdy na krátkou vzdálenost.
- Nízké teploty.
- Dlouhodobé odstavení vozu.

Opatření systému proti vybití autobaterie

- Zvýšení volnoběžných otáček motoru.
- Vypnutí některých spotřebičů nebo omezení jejich výkonu.

Opatření při odstavení vozu na dobu delší než tři týdny

› Odpojte ⊖ pól z autobaterie.


Kontrola a nabíjení autobaterie

Kontrola stavu

Stav autobaterie je kontrolován při servisní prohlídce vozu v odborném servisu.

Kontrola hladiny elektrolytu

Platí pro autobaterii s ukazatelem hladiny elektrolytu.

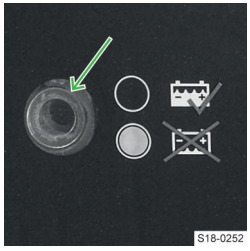

› Před kontrolou poklepejte na ukazatel, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

- Černé zabarvení - hladina elektrolytu je v pořádku.
- Bezbarvé nebo světle žluté zabarvení - nízká hladina elektrolytu, autobaterii je nutné vyměnit.


Podmínky pro nabíjení autobaterie

✓ Vypnuté zapalování.

✓ Vypnuté spotřebiče.

Postup nabíjení autobaterie

Autobaterii nabíjejte proudem max. 0,1 násobku její celkové kapacity do plně nabitého stavu.

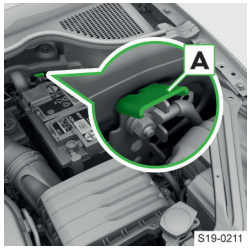

Kostřicí bod

› Svorku ⊕ nabíječky připojte k ⊕ pólu autobaterie.

› Svorku ⊖ nabíječky připojte ke kostřicímu bodu A.

› Zapojte nabíječku do zásuvky a zapněte ji.

› Po skončení nabíjení vypněte nabíječku

a vytáhněte ji ze zásuvky.

› Odpojte svorky nabíječky od autobaterie.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí výbuchu!
▸ Během nabíjení se uvolňuje vodík. Výbuch může způsobit jiskra vzniklá např. při odpojení nebo uvolnění svorky kabelu.
▸ Nikdy nenabíjejte autobaterii, která byla nebo je zamrzlá.
▸ Tzv. rychlonabíjení autobaterie neprovádějte sami, nechte ho provést v odborném servisu.

ⓘ **POZNÁMKA**
Vybitá autobaterie může snadno zamrznout!

Řešení problémů

Při nastartovaném motoru se nedobíjí autobaterie

nebo svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada motoru

nebo svítí

› Nepokračujte v jízdě!

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Odpojení, připojení a výměna

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí požáru!
▸ Připojovací kabely nesmíte zaměnit.

Odpojení
› Zavřete víko zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním, všechna okna, střešní okno a elektricky ovládanou sluneční clonu.
› Vypněte zapalování a připojené spotřebiče.
› Odpojte ⊖ pól a poté ⊕ pól.

Připojení
› Připojte ⊕ pól a poté ⊖ pól.

Po zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolní světla .

› Pokud po krátké jízdě některé z uvedených kontrolních světel nezhasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zprovoznění funkcí vozu po odpojení a připojení autobaterie
▸ Nastavení času » strana 60.
▸ Ovládání oken » strana 28.
▸ Ovládání střešního okna » strana 29.
▸ Sluneční clona » strana 29.

Výměna
Nová autobaterie musí mít shodné parametry jako původní. Výměnu svěřte odbornému servisu.

Použití startovacích kabelů

Na co si dát pozor

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí exploze a poleptání kyselinou!
▸ Nestartujte s pomocí autobaterie jiného vozu za následujících podmínek.
  ▸ Vybitá autobaterie je zamrzlá. Vybitá autobaterie může zamrznout již při několika stupních mrazu.
  ▸ Nízká hladina elektrolytu v autobaterii » strana 191.

Použijte pomocné startovací kabely s dostatečným průřezem a s izolovanými svorkami.


Jmenovité napětí obou autobaterií musí být 12 V. Kapacita (v Ah) pomocné autobaterie nesmí být výrazně menší než kapacita vybité autobaterie.

Startování pomocí autobaterie jiného vozu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zranění a poškození vozu!
▸ Pomocné startovací kabely veďte tak, aby je nezachytily rotující díly v motorovém prostoru.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí zkratu!
▸ Neizolované části svorek se nesmí vzájemně dotýkat.
▸ Kabel napojený na kladný pól autobaterie se nesmí dotýkat vodivých částí vozu.
▸ Vozy se nesmí vzájemně dotýkat.


Připojení startovacích kabelů
› Připojte svorky startovacích kabelů podle pořadí v legendě.

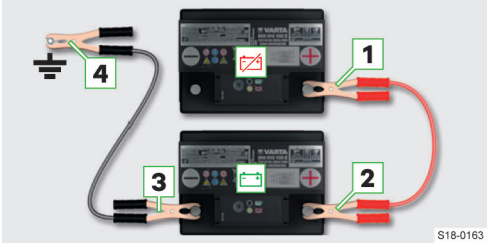

- vybitá autobaterie / - pomocná autobaterie

1 ⊕ pól vybité autobaterie
2 ⊕ pól pomocné autobaterie
3 ⊖ pól pomocné autobaterie

4 ⏚ Kostřicí bod startovaného motoru

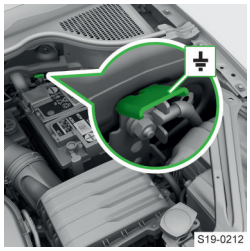

Kostřicí bod

Startování motoru

› Nastartujte motor pomocného vozu a nechte ho běžet na volnoběh.
› Nastartujte motor vozu s vybitou autobaterií.
› Pokud motor vozu s vybitou autobaterií do 10 s nenastartuje, zkuste znovu startovat přibližně po 30 s.

Odpojení kabelů

› Odpojte kabely v opačném pořadí, než jak byly připojované.

Pojistky

Na co si dát pozor


ⓘ **POZNÁMKA**

Nebezpečí požáru a poškození elektrických zařízení!

▸ Pojistky neopravujte, ani je nenahrazujte pojistkami s vyšší ampérovou hodnotou.
▸ Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou stejné ampérové hodnoty.
▸ Doporučujeme používat náhradní pojistky ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. U nich je zaručeno spolehlivé a bezpečné jištění spotřebičů.
▸ Při opakovaném přepálení vyměněné pojistky vyhledejte pomoc odborného servisu.

ⓘ K jedné pojistce může patřit více spotřebičů. K jednomu spotřebiči může patřit více pojistek.

Jak to funguje

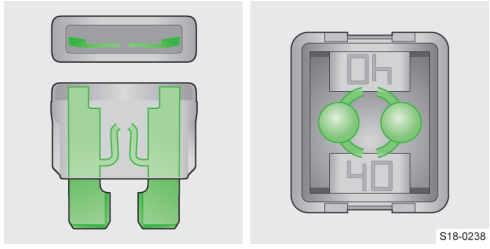


Přepálená pojistka

Podmínky pro výměnu pojistky

✓ Vytažený klíč ze spínací skříňky (vůz bez startovacího tlačítka).
✓ Vypnuté zapalování a otevřené dveře řidiče (vůz se startovacím tlačítkem).
✓ Vypnuté všechny spotřebiče.

Výměna pojistky

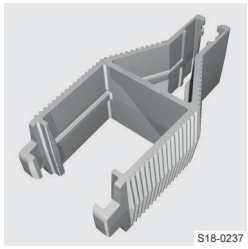

› Pojistku vyměňte pomocí svorky umístěné na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém prostoru.
› Podle rozměrů pojistky použijte příslušný konec svorky.

Pojistky v přístrojové desce

Přehled

Přístup k pojistkám - levostranné řízení

› Otevřete schránku u řidiče.




› Stiskněte tlačítko a schránku vyklopte.
› Vyměňte pojistku.
› Zavřete schránku.

Přístup k pojistkám - pravostranné řízení

› Otevřete schránku u spolujezdce.




› Uvolněte táhlo brzdičky schránky.

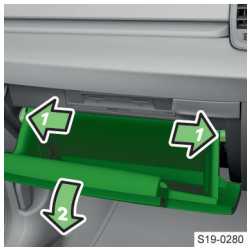

› Stiskněte západky, schránka se vyklopí.
› Vyměňte pojistku.
› Nasaďte a zajistěte táhlo brzdičky.
› Zavřete schránku.

Přehled pojistek

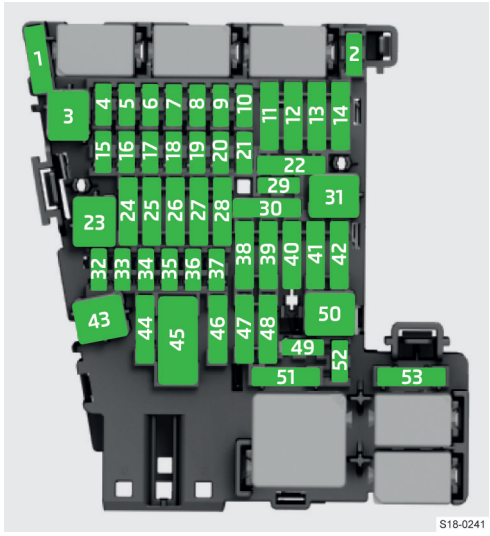

Číslo pojistky	Spotřebič
1	SCR (AdBlue®)
2	Vyhřívání volantu
3	Neobsazeno
4	Neobsazeno
5	Datová sběrnice
6	Snímač alarmu
7	Klimatizace, přijímač nezávislého topení, vyhřívání zadního skla, automatická převodovka, blokace vytažení klíče ze spínací skříňky (vůz s automatickou převodovkou)
8	Spínač světel, snímač deště, parkovací brzda, ambientní osvětlení, přední světlomety
9	Ovládací páčky pod volantem
10	Displej infotainmentu
11	Světla - levá strana


Číslo pojistky	Spotřebič
12	Infotainment
13	Předepínače bezpečnostních pásů - levá strana
14	Ventilátor klimatizace, topení
15	Elektrický zámek volantu
16	USB zásuvky, diagnostická zásuvka, Phone box
17	Panel přístrojů, tísňové volání
18	Zpětná kamera
19	KESSY (bezklíčové zamykání a startování)
20	SCR (AdBlue®)
21	Pohon 4x4
22	Tažné zařízení
23	Panoramatické střešní okno
24	Světla - pravá strana
25	Centrální zamykání - levé přední a zadní dveře, stahování oken - levá strana, vnější zpětné zrcátko - vyhřívání, sklápění, nastavení polohy skla
26	Vyhřívání předních sedadel
27	Vnitřní podsvícení a osvětlení
28	Tažné zařízení
29	Neobsazeno
30	Neobsazeno
31	Otevírání víka zavazadlového prostoru
32	Pomoc při parkování, parkovací asistent, Detekce "mrtvého úhlu"
33	Airbag
34	Klimatizace, spínač světla pro couvání, zrcátko s automatickým ztmavením, vyhřívání sedadel, parkovací brzda, spínač světel, lišta tlačítek, USB zásuvky, generátor sportovního zvuku
35	Diagnostická zásuvka, přední kamera, hlídání odstupu vozidla (např. ACC, Front Assist)
36	LED světlomet - pravý
37	LED světlomet - levý
38	Tažné zařízení
39	Centrální zamykání - pravé přední a zadní dveře, stahování oken - pravá strana, vnější pravé zpětné zrcátko - vyhřívání, sklápění, nastavení polohy skla
40	12V zásuvky
41	Předepínače bezpečnostních pásů - pravá strana
42	Zamykání (víko zavazadlového prostoru, zadní dveře, kryt hrdla palivové nádrže), ostřikovače světlometů, ostřikovače čelního a zadního skla
43	Hudební zesilovač
44	Tažné zařízení
45	Elektrické ovládání sedadla řidiče
46	230V zásuvka

Číslo pojistky	Spotřebič
47	Zadní stěrač
48	Neobsazeno
49	Startování motoru, spínač spojky
50	Neobsazeno
51	Vyhřívání zadních sedadel
52	Nastavení tlumičů (adaptivní podvozek)
53	Vyhřívání zadního skla

Pojistky v motorovém prostoru

Přehled


Přístup k pojistkám

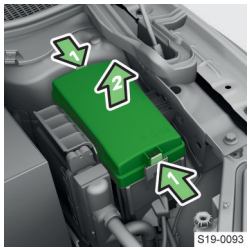

› Stiskněte současně západky krytu pojistek a kryt vyjměte.
› Vyměňte pojistku.
› Nasaďte a zaklapněte kryt.

POZNÁMKA
Nebezpečí vniknutí vody do pojistkového boxu!
▸ Kryt správně nasaďte a spolehlivě zaklapněte.

Přehled pojistek

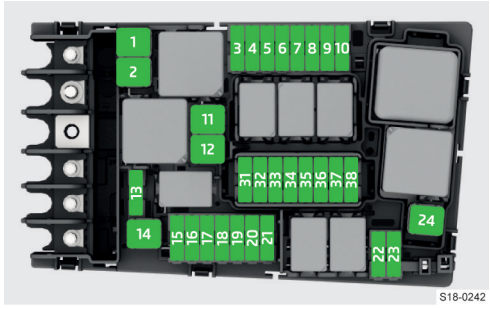

Číslo pojistky	Spotřebič
1	ESC, parkovací brzda
2	ESC
3	Řídicí systém motoru
4	Ventilátor chladiče, snímač teploty a hladiny oleje, elektrické přídavné topení, SCR (AdBlue®), žhavení, snímač množství vzduchu, komponenty motoru
5	Komponenty motoru
6	Brzdový snímač

Číslo pojistky	Spotřebič
7	Vodní čerpadlo, klapka výfukových plynů, vyhřívání odvětrání klikové skříně, komponenty motoru
8	Lambda-sonda, NOx snímač
9	Komponenty motoru
10	Palivové čerpadlo
11	Elektrické přídavné topení
12	Elektrické přídavné topení
13	Olejové čerpadlo automatické převodovky
14	Vyhřívání čelního skla
15	Houkačka
16	Zapalování, palivové čerpadlo
17	ESC, řídicí systém motoru, cívka hlavního relé
18	Datová sběrnice, hlídání stavu autobaterie
19	Přední stěrače
20	Alarm
21	Automatická převodovka
22	Řídicí systém motoru
23	Startér
24	Elektrické přídavné topení
31	Podtlakové čerpadlo brzdového systému
32	Neobsazeno
33	Neobsazeno
34	Neobsazeno
35	Neobsazeno
36	Neobsazeno
37	Nezávislé topení
38	Neobsazeno

Kola

Pneumatiky a disky

Na co si dát pozor


POZNÁMKA

- Chraňte pneumatiky před stykem s mazivy a palivem.
- Kola a pneumatiky skladujte v chladu, suchu a na tmavém místě. Pneumatiky bez disků skladujte ve svislé poloze.
- Posypové materiály poškozují disky kol z lehkých slitin.

Příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik

- Nesprávný tlak v pneumatikách.
- Způsob jízdy (např. rychlé průjezdy zatáček, razantní zrychlení a brzdění).
- Nesprávné nastavení geometrie náprav.
- Nesprávné vyvážení kol.

Záměna kol

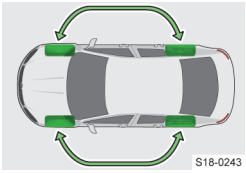

Kvůli rovnoměrnému opotřebení doporučujeme každých 10 000 km zaměnit kola podle schématu.

Pokyny k montáži pneumatik

› Dodržujte daný směr otáčení pneumatiky, jinak hrozí zhoršení jízdních vlastností. Směr otáčení je označený šipkami na boku pneumatiky.

› Vždy vyměňte obě pneumatiky na nápravě.

Doplňující informace

Používejte pouze schválené radiální pneumatiky stejného druhu, rozměrů a se stejným dezénem na jedné nápravě.

Seznam schválených rozměrů pneumatik je uvedený v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokument).

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA (platí pro některé země a některé modelové varianty).

Pneumatiky 245/40 R 19 94 W

Vůz vybavený těmito pneumatikami z výroby je také vybavený příslušnými nástavci pro provoz s těmito pneumatikami.

Pokud budete chtít namontovat tyto pneumatiky dodatečně, informujte se u partnera ŠKODA o možnosti dovybavení vozu nástavci pro provoz s těmito pneumatikami.

Přehled označení pneumatik

Vysvětlení označení na pneumatikách

Např. 215/55 R 17 94 V

215 Šířka pneumatiky v mm
55 Poměr výšky a šířky v %
R Kód pro Radiální pneumatiky
17 Průměr disku v palcích
94 Index nosnosti
V Kategorie rychlosti

Index nosnosti

Index nosnosti udává maximální nosnost jedné jednotlivé pneumatiky.

92 630 kg
93 650 kg
94 670 kg
95 690 kg
96 710 kg
97 730 kg
98 750 kg
99 775 kg

Kategorie rychlosti

Kategorie rychlosti udává maximální přípustnou rychlost vozu s namontovanými pneumatikami příslušné kategorie.

S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepřekračujte maximální nosnost a rychlost přípustnou pro namontované pneumatiky.

Ukazatel opotřebení pneumatiky



V dezénu pneumatik jsou ukazatele opotřebení, které ukazují povolenou minimální hloubku dezénu.

Poloha ukazatelů je na bocích pneumatiky označena písmeny „TWI“ nebo symboly, např. △.

Pokud je ukazatel opotřebení v rovině s dezénem, je pneumatika opotřebená.

ⓘ Hloubku dezénu je možné změřit měrkou na škrabce na led. Škrabka je umístěná na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- Nepoužívejte opotřebené pneumatiky.

Datum výroby pneumatiky
Datum výroby je uvedené na boční straně pneumatiky.

Např. DOT ... 10 19 znamená, že je pneumatika vyrobená v 10. týdnu roku 2019.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Nepoužívejte pneumatiky starší než 6 let.

Řešení problémů

Pomoc při defektu
▸ Rezervní a dojezdové kolo » strana 197.
▸ Výměna kola a zvedání vozu » strana 198.
▸ Sada na opravu pneumatiky » strana 199.

Změna tlaku v pneumatice
svítí
› Zastavte vůz.
› Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Zobrazení pneumatiky se změněným tlakem
Zvolte položku pro zobrazení stavu pneumatik v následující nabídce.

MENU > >

Nebo:

CAR >

Celoroční nebo zimní pneumatiky

K čemu slouží

Celoroční nebo zimní pneumatiky zlepšují jízdní vlastnosti v chladných klimatických podmínkách. Jsou označené M+S se symbolem horského štítu a sněhovou vločkou .

Na co si dát pozor

Pro dosažení nejlepších možných jízdních vlastností, namontujte na všechna čtyři kola pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm.

Zimní pneumatiky včas vyměňte za letní. Letní pneumatiky mají na vozovce bez ledu, sněhu a při teplotách nad 7 °C lepší jízdní a brzdné vlastnosti.

Podmínky používání

Pokud namontujete celoroční nebo zimní pneumatiky s nižší kategorií rychlosti než je maximální konstrukční rychlost vozu, postupujte následujícím způsobem.

› Na infotainmentu nastavte rychlostní limit podle kategorie namontovaných pneumatik.
› Upevněte do výhledu řidiče výstražný štítek udávající maximální rychlost kategorie namontovaných pneumatik (platí pouze pro některé země).

Nastavení

Rychlostní limit pneumatik nastavíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Sněhové řetězy

K čemu slouží

Sněhové řetězy zlepšují jízdní vlastnosti na zledovatělých nebo zasněžených vozovkách.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody a poškození pneumatik!
▸ Nepoužívejte řetězy na úsecích bez sněhu a ledu.

Na co si dát pozor

› Před montáží sněhových řetězů sejměte kryty kol.
› Sněhové řetězy montujte pouze na přední kola.

Technické údaje

Přípustné kombinace disků a pneumatik pro montáž sněhových řetězů.

Rozměr disku	Rozměr pneumatiky
6Jx16 ET43	215/60 R16

Používejte pouze takové sněhové řetězy, jejichž články včetně zámků nejsou větší než 13 mm.

Rezervní a dojezdové kolo

Přehled

Rezervní kolo
▸ Plnohodnotné rezervní kolo je identické s koly namontovanými na voze.
▸ Neplnohodnotné rezervní kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Neplnohodnotné rezervní kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.

Dojezdové kolo
Dojezdové kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Dojezdové kolo je výrazně užší než kola namontovaná z výroby.

Vyjmutí a vložení kola u vozu bez soundsystému

Rezervní nebo dojezdové kolo je upevněné v prohlubni pod kobercem nebo mezipodlahou zavazadlového prostoru.



Vyjmutí


› Vyjměte podpěru podlahy zavazadlového prostoru.
› Vyšroubujte zajišťovací matici.
› Vyjměte kolo.

Vložení


› Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
› Zašroubujte zajišťovací matici nadoraz.
› Vložte podpěru podlahy zavazadlového prostoru.

Vyjmutí a vložení kola u vozu se soundsystémem

Vyjmutí

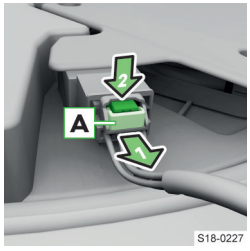

› Povytáhněte pojistku A.
› Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte konektor.

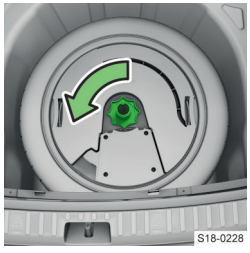

› Vyšroubujte zajišťovací matici.
› Vyjměte basový reproduktor.
› Vyjměte kolo.

Vložení

› Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
› Vložte basový reproduktor.
› Zašroubujte zajišťovací matici nadoraz.
› Zasuňte konektor do basového reproduktoru.
› Zajistěte pojistku A.

Výměna kola a zvedání vozu

Na co si dát pozor

Před výměnou

› Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
› Vypněte motor.
› Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu výměny kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
› Zavřete všechny dveře, víko zavazadlového a motorového prostoru.
› Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Zvedání vozu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Podstavec zvedáku vždy zajistěte proti pohybu!
▸ Na nezpevněném podkladu podložte zvedák velkou pevnou podložkou.
▸ Na kluzkém podkladu podložte zvedák protiskluzovou podložkou, např. gumovým koberečkem.
▸ Vůz zvedejte vždy se zavřenými dveřmi.
▸ Nevkládejte části těla pod zvednutý vůz.
▸ Nestartujte motor zvednutého vozu.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození vozu!
▸ Dejte pozor na správné nasazení zvedáku na výztuhu prahu.

Po výměně

› Zkontrolujte, případně upravte tlak v pneumatice namontovaného kola.
› U vozů vybavených systémem sledování tlaku uložte tlaky pneumatik do systému.
› Nechte co nejdříve zkontrolovat utahovací moment šroubů namontovaného kola.

Předepsaný utahovací moment je 140 Nm.

Do kontroly utahovacího momentu jezděte se zvýšenou opatrností.

Poškozenou pneumatiku vyměňte. Opravy pneumatik nedoporučujeme.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Nízký utahovací moment může způsobit uvolnění kola během jízdy.
▸ Vysoký utahovací moment může způsobit poškození závitů a deformace disku kola.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Šrouby nemažte tuky nebo olejem.
▸ Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené šrouby.

Výměna kola a zvedání vozu

Povolení šroubů
› Pokud je vůz vybavený krytkami šroubů kol nebo celoplošnými kryty kol, sejměte je.

⚠ **VAROVÁNÍ**
▸ Pokud při povolení šroubu stoupáte nohou na konec klíče, pro lepší stabilitu se přidržte vozu.



S18-0231

Některé vozy mohou být vybavené bezpečnostními šrouby kol, které slouží k zajištění kol proti krádeži.
› Nasaďte nástavec na bezpečnostní šroub nadoraz.


S18-0301

› Nasuňte klíč na šroub nebo na nástavec.
› Otočte šroubem maximálně o půl otáčky, aby se kolo nemohlo uvolnit a spadnout.


Výztuhy pro nasazení zvedáku

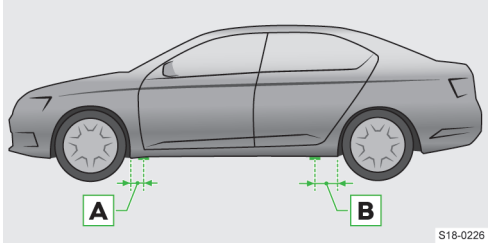

S18-0226

A 15 cm
B 27 cm

Nasazení zvedáku a zvednutí vozu
Použijte zvedák z palubního nářadí.

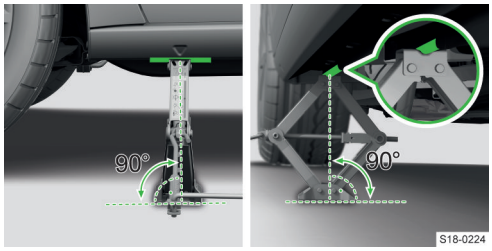

S18-0224

› Nasaďte zvedák na výztuhu, která je nejblíže měněnému kolu.
› Zavěste kličku do úchytu zvedáku.
› Postavte zvedák celou plochou podstavce na rovný podklad tak, aby byl ve svislé poloze k výztuze.
› Vytočte zvedák kličkou tak, aby čelist zvedáku obepínala výztuhu.
› Pokračujte ve zvedání, až bude kolo nad zemí.

Výměna kola
› Vyšroubujte šrouby a uložte je na čistou podložku.
› Opatrně sejměte kolo.
› Nasaďte kolo.
› Lehce našroubujte šrouby.
› Spusťte vůz dolů.

ⓘ **POZNÁMKA**
▸ Platí pro kryty kol z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství: bezpečnostní šroub namontujte podle polohy zvýrazněné na zadní straně krytu kola.


Dotažení šroubů
› Postupně dotáhněte protilehlé šrouby kola včetně bezpečnostního šroubu.
› Nasaďte zpět krytky šroubů kol nebo celoplošné kryty kol.

ⓘ Uschovejte štítek s kódovým číslem od bezpečnostních šroubů kol. Podle něj je možné zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálních dílů náhradní nástavec.

Sada na opravu pneumatiky

Přehled obsahu

Sada je uložená ve schránce pod kobercem zavazadlového prostoru.

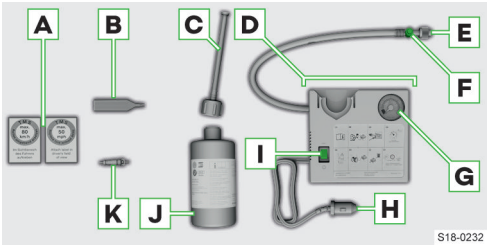

A Nálepky s omezením rychlosti
B Nástavec pro vyjmutí a vložení vložky ventilku
C Plnicí hadička se zátkou
D Kompresor (rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na typu kompresoru)
E Hadička pro huštění pneumatiky
F Tlačítko pro snížení tlaku
G Ukazatel tlaku
H Zástrčka do 12V zásuvky
I Vypínač
J Plnicí láhev
K Náhradní vložka ventilku

Prohlášení o shodě je přiložené u kompresoru nebo v deskách pro palubní literaturu.

Podmínky použití

Oprava pomocí sady nenahrazuje trvalou opravu pneumatiky.

Oprava slouží jen pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Pneumatiku opravenou pomocí sady na opravu pneumatik co nejdříve vyměňte.

Před použitím sady
› Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
› Vypněte motor.
› Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu opravy kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
› Zavřete všechny dveře a víka zavazadlového a motorového prostoru.
› Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Po použití sady
Pokud není možné dosáhnout tlaku v pneumatice 2,0 baru, pneumatika je silně poškozená a není možné ji pomocí sady utěsnit.
› Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Pokud je tlak v pneumatice 2,0-2,5 baru, je možné pokračovat v jízdě rychlostí max. 80 km/h, resp. 50 mph.
› Vyhněte se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.

Pokyny k jízdě s opravenou pneumatikou
› Po 10 min jízdy zkontrolujte tlak v opravené pneumatice.
› Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 baru, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.
› Pokud je tlak v pneumatice vyšší než 1,3 baru, upravte tlak v pneumatice na správnou hodnotu, min. 2 bary a pokračujte v jízdě.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození kompresoru!
▸ Po uplynutí maximální doby chodu kompresoru nechte kompresor několik minut vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí popálení!
Hadička pro huštění pneumatiky a kompresor mohou být po použití horké.
▸ Nechte kompresor a hadičku několik minut vychladnout.

Omezení použití

Sadu nepoužívejte v následujících případech.
▸ Poškozený ráfek.
▸ Venkovní teplota je nižší než minimální teplota uvedená v návodu u plnicí láhve.
▸ Propíchnutí pneumatiky je větší než 4 mm.
▸ Poškození na boku pneumatiky.
▸ Uplynula doba použitelnosti uvedená na plnicí láhvi.

Svépomoc

Utěsnění pneumatiky
› Odšroubujte krytku ventilku poškozené pneumatiky.
› Pomocí nástavce vyšroubujte vložku ventilku a uložte ji na čistou podložku.
› Láhev s utěsňovacím prostředkem protřepejte.
› Našroubujte plnicí hadičku na láhev. Fólie na uzávěru se propíchne.
› Odstraňte zátku z plnicí hadičky a nasaďte ji na ventilek pneumatiky.
› Držte láhev dnem vzhůru a nalijte celý její obsah do pneumatiky.
› Sejměte plnicí hadičku z ventilku.
› Našroubujte vložku ventilku.

Nahuštění pneumatiky

› Nasaďte hadičku kompresoru na ventilek pneumatiky.
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Nastartujte motor.
› Zasuňte zástrčku kompresoru do 12V zásuvky.
› Zapněte kompresor.
› Po dosažení tlaku 2,0-2,5 baru kompresor vypněte.

Dodržujte maximální dobu chodu kompresoru uvedenou výrobcem sady.

› Pokud tlak v pneumatice nedosáhl 2,0-2,5 baru, sejměte hadičku z ventilku.
› Popojeďte přibližně 10 m dopředu nebo dozadu, aby se těsnicí prostředek mohl v pneumatice rozlít.
› Nasaďte hadičku znovu na ventilek a huštění opakujte.

Tlak v pneumatikách

Na co si dát pozor

ⓘ POZNÁMKA

▸ Tlak v pneumatikách vždy přizpůsobte zatížení vozu.
▸ Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách minimálně jednou za měsíc a před každou delší jízdou.
▸ Tlak kontrolujte u chladných pneumatik. Pokud naměříte zvýšený tlak u zahřátých pneumatik, nesnižujte ho.
▸ Po každé změně tlaku v pneumatikách uložte nové hodnoty do systému sledování tlaku v pneumatikách.


⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

▸ Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.

Štítek s předepsanými tlaky kol

Štítek s předepsanými tlaky kol najdete pod krytem hrdla palivové nádrže.

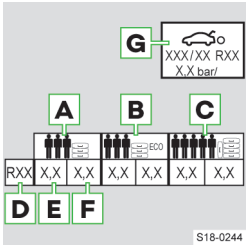

A Nahuštění pro provoz při částečném zatížení
B Nahuštění pro ekologický provoz (nepatrně nižší spotřeba pohonných hmot a emise)
C Nahuštění pro provoz při plném zatížení
D Průměr pneumatiky v palcích

Tento údaj slouží pouze jako informace pro předepsané huštění pneumatik. Nejedná se o seznam schválených rozměrů pneumatik pro Váš vůz, ty jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokumentu).

E Hodnota tlaku pneumatik na přední nápravě
F Hodnota tlaku pneumatik na zadní nápravě
G Hodnota předepsaného tlaku pro dojezdové kolo

Asistent sledování tlaku v pneumatikách

Jak to funguje

Asistent sledování tlaku v pneumatikách upozorní na změnu tlaku v pneumatikách.

Upozornění při změně tlaku

svítí
› Zastavte vůz.
› Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Omezení funkce

Systém nevaruje při prudkém poklesu tlaku v pneumatice, např. při průrazu pneumatiky.

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

▸ Nerovnoměrné zatížení kol, např. jízda s přívěsem.
▸ Sportovní styl jízdy.
▸ Jízda na nezpevněné vozovce.
▸ Namontované sněhové řetězy.

Uložení tlaku pneumatik

Uložení tlaku pneumatik na infotainmentu

› Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.
› Zapněte zapalování.
› Zvolte položku pro zobrazení stavu vozu v následující nabídce.

CAR > 🚗

Nebo:

MENU > 🚘 > 🚗

› Pomocí funkčních tlačítek ◀ ▶ zvolte nabídku kontroly pneumatik.
› Stiskněte funkční tlačítko ⓘ SET.
› Dále postupujte podle pokynů na displeji.

Tlak pneumatik uložte v následujících případech.

▸ Změna tlaku v pneumatikách.
▸ Výměna jednoho nebo více kol.
▸ Změna pozice kola na voze.

▸ Vždy po ujetí 10 000 km nebo 1x ročně.

Řešení problémů

Závada systému kontroly tlaku v pneumatikách

(!) bliká přibližně 1 min a dále svítí

› Zastavte vůz, vypněte zapalování a nastartujte motor.

Pokud (!) po nastartování motoru znovu bliká, je v systému závada.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Krytky šroubů kola

Stažení a nasazení krytek



Stažení

› Nasuňte stahovací svorku nadoraz na krytku.

› Stáhněte krytku.

Nasazení

› Nasuňte krytku na šroub kola nadoraz.

Celoplošný kryt kola

Stažení a nasazení krytu

Platí pro kryty z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Stažení

› Zavěste háček na snímání krytů kol za okraj jednoho z otvorů v krytu.

› Provlékněte klíč na šrouby kol háčkem, opřete ho o pneumatiku a kryt stáhněte.

Nasazení

› Nasaďte kryt na disk částí s výřezem k ventilku.

Pokud je na kole bezpečnostní šroub, musí být bezpečnostní šroub v místě označeném na krytu.

› Postupně zatlačujte kryt směrem od ventilku po obou stranách do disku, až zcela zapadne.


POZNÁMKA

▸ Netlučte do krytu kol, používejte tlak rukou.

Úložné prostory a výbava interiéru

Výbava v zavazadlovém prostoru

Přehled

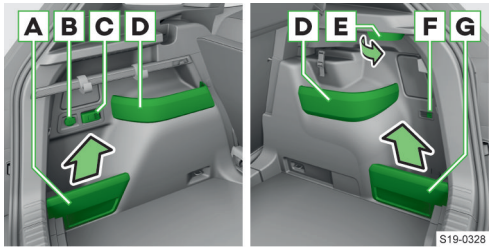

A Vyjímatelná přepážka odkládací schránky
Zatížení max. 2,5 kg

B 12V zásuvka

C Vyjímatelná svítilna

D Pevná odkládací schránka
Zatížení max. 1,5 kg

E Páčka sklopení zádových opěr zadních sedadel


F Spínač tažného zařízení

G Vyjímatelná přepážka odkládací schránky
Zatížení max. 2,5 kg

Nouzová výbava

Přehled nouzové výbavy

Nouzová výbava v zavazadlovém prostoru

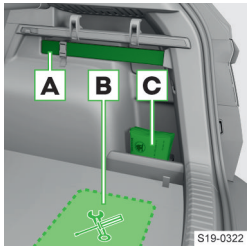

A Umístění výstražného trojúhelníku

B Palubní nářadí

C Umístění lékárničky

Prostor pro umístění reflexní vesty


Prostor pro umístění reflexní vesty je v odkládací schránce předních dveří.

Hasicí přístroj pod sedadlem spolujezdce



Palubní nářadí


Podle výbavy vozu nemusí být všechny následující položky součástí palubního nářadí.

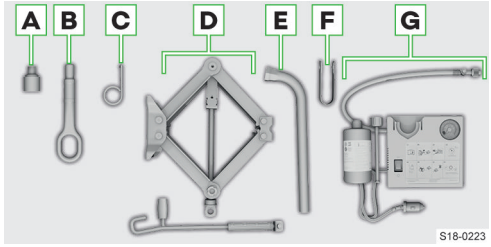

- **A** Nástavec na bezpečnostní šrouby kol
- **B** Vlečné oko
- **C** Háček na snímání krytů kol
- **D** Zvedák vozu s informačním štítkem a kličkou
- **E** Klíč na šrouby kol
- **F** Svorka na stažení krytek šroubů kol
- **G** Sada na opravu pneumatik

Prohlášení o shodě je přiložené u zvedáku nebo v deskách pro palubní literaturu.


Odkládací schránka pro reflexní vestu

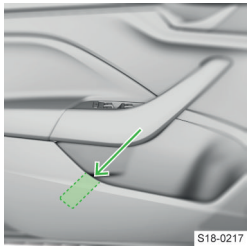

Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru


Přehled

Vůz bez sedadel Varioflex

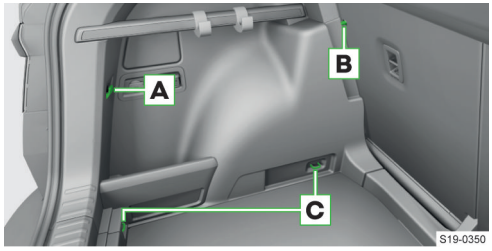


- **A** Háček pro připevnění upevňovacích sítí
- **B** Oko pro připevnění upevňovacích sítí
- **C** Oka pro připevnění nákladu a upevňovacích sítí
  Zatížení max. 350 kg

Vůz se sedadly Varioflex

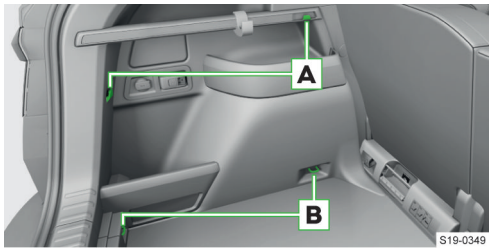


- **A** Háčky pro připevnění upevňovacích sítí
- **B** Oka pro připevnění nákladu a upevňovacích sítí
  Zatížení max. 350 kg

Další upevňovací prvky

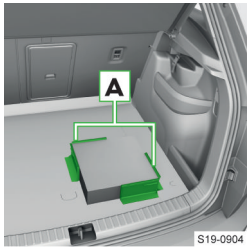

- **A** Cargo elementy
  Zatížení max. 8 kg
  Prostor pro uložení Cargo elementů je pod kobercem v zavazadlovém prostoru.
  › Cargo element sklopte a upevněte ho na koberec zavazadlového prostoru.

Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru

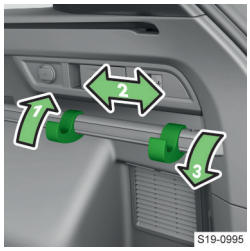

Maximální zatížení háčku je 5 kg.


Cargo elementy v zavazadlovém prostoru



Maximální zatížení Cargo elementů je 8 kg.

Upevňovací sítě

Přehled

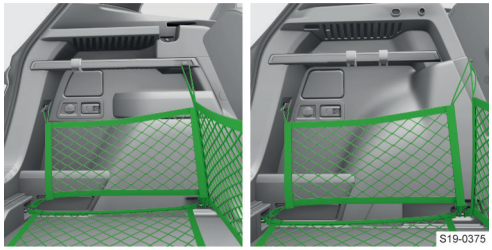


Maximální zatížení jednotlivých upevňovacích sítí je 1,5 kg.

Polohovatelné háčky


Nastavení

Posunutí

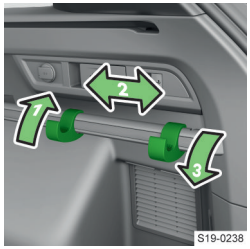


1 Odjištění
2 Posunutí
3 Zajištění

Vyjmutí

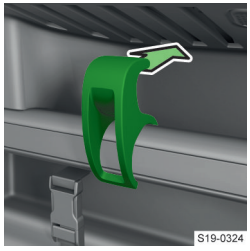

› Zatlačte na háček, až se uvolní a vyjměte ho.

Vložení háčku

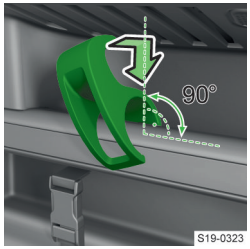


› Nasaďte háček zešikma na upevňovací tyč a narovnejte ho.
› Zatlačte háček dolů a sklopte ho nadoraz dolů.

Maximální zatížení háčku je 5 kg.

Dělicí síť

Upevnění dělicí sítě

Upevnění vzadu

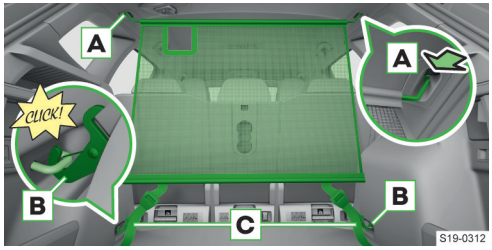

› Nasaďte rozpěrnou tyč do úchytu A na jedné straně a zatlačte ji dopředu.
› Upevněte stejným způsobem druhý konec tyče.
› Zacvakněte karabiny B za upevňovací oka.
› Dotáhněte popruhy za volné konce C.

Upevnění vpředu
Postup je obdobný jako vzadu.

Upevňovací oka pro karabiny jsou pod středovými sloupky vozu.

Uvolnění
Uvolnění se provádí opačným způsobem než upevnění.

Oboustranný koberec

Přehled


Podle výbavy může být vůz vybaven oboustranným kobercem v zavazadlovém prostoru. Jedna strana je textilní a druhá omyvatelná.

Koberec v zavazadlovém prostoru

Vyklopení a sklopení

Vyjímatelná svítilna

Přehled

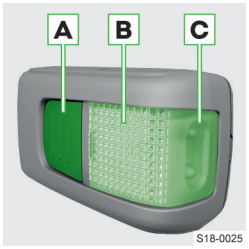


A Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
B Světlo (svítí, pokud je svítilna správně vložená v držáku a je otevřené víko zavazadlového prostoru)
C Světlo (svítí, pokud je svítilna vyjmutá)

Akumulátory svítilny se nabíjejí při nastartovaném motoru.
Z úplného vybití se akumulátory nabijí přibližně za 3 h.

Vyjmutí a vložení

POZNÁMKA
▸ Chraňte svítilnu před vlhkem.


Vyjmutí

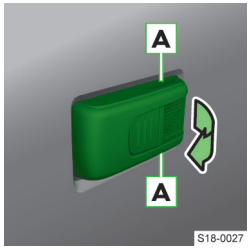

› Uchopte svítilnu v místech A a vyklopte ji.

Vestavěné magnety umožňují uchycení svítilny např. na karoserii vozu.

Vložení

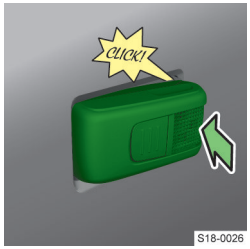

› Vložení proveďte opačným způsobem.

Výměna akumulátorů



› Odtlačte kryt tenkým špičatým předmětem v místě šipky.
› Vyměňte akumulátory.
› Nasaďte a zacvakněte kryt.

POZNÁMKA
Nové akumulátory musí odpovídat specifikaci původních akumulátorů.

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Vyjmutí a vložení

Maximální zatížení krytu je 1 kg.

Vyjmutí




› Vyvěšte upevňovací závěsy.



› Přidržte zvednutý kryt a zatlačte na obou stranách na jeho spodní plochu.
› Vyjměte kryt.

Vložení

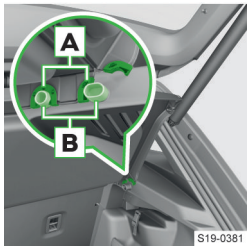

› Nasaďte úchyt A proti držáku B na obou stranách zavazadlového prostoru.
› Zatlačte ze shora na kryt, až zacvakne.
› Zavěste upevňovací závěsy.

Uložení krytu za zadní sedadla




› Kryt zasuňte za zadní sedadla.

⚠ VAROVÁNÍ
Kryt zavazadlového prostoru umístěný za zadními sedadly brání řidiči ve výhledu dozadu.

Roletový kryt zavazadlového prostoru

Ovládání

Vytažení a navinutí

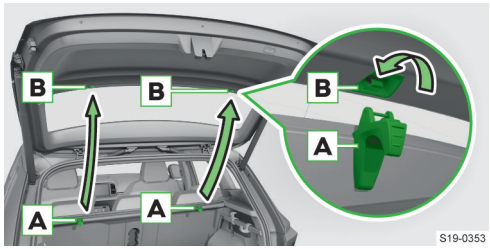

› Zahákněte západky A do úchytů B.
› Navinutí proveďte opačným způsobem. Kryt přidržte a nechte zvolna navinout.

Vyjmutí a vložení

Vyjmutí a vložení navinutého krytu



› Stlačte konec příčné tyče a kryt vyjměte nebo vložte.

Mezipodlaha zavazadlového prostoru


Nastavení polohy

Maximální zatížení mezipodlahy v horní poloze je 75 kg.

Nastavení do horní nebo dolní polohy



› Zvedněte mezipodlahu a přitáhněte ji k sobě.

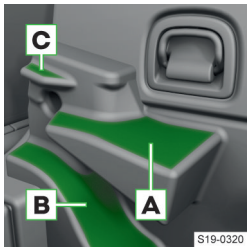

› Pro nastavení do horní polohy položte přední část mezipodlahy na plochu A.
› Pro nastavení do dolní polohy položte přední část mezipodlahy do prostoru B.
› Pro vytvoření návaznosti na sklopená sedadla položte přední část mezipodlahy na plochu C.





› Zatlačte mezipodlahu dopředu a položte ji.

Parkovací poloha
Pro snadnější přístup např. k rezervnímu kolu je možné mezipodlahu nastavit do parkovací polohy.



› Nastavte mezipodlahu do horní polohy.
› Zvedněte mezipodlahu. Mezipodlaha se v místě A sklopí.

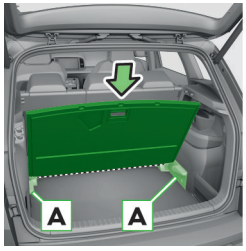

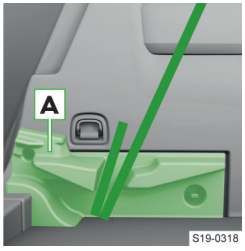

› Zasuňte sklopenou mezipodlahu do bočního obložení A.

Vak na lyže


Vložení a zajištění

Vyjímatelný vak pro sedadla s otvorem
Ve vaku můžete přepravovat max. 4 páry lyží s hůlkami.

› Sklopte zadní loketní opěrku a víko v zádové opěře.
› Vložte prázdný vak do otvoru tak, aby konec se zipem ležel v zavazadlovém prostoru.
› Zasuňte lyže do vaku špičkami dopředu, hůlky špičkami dozadu a vak uzavřete.



› Utáhněte stahovací pás kolem lyží před vázáním.
› Částečně sklopte zádovou opěru prostředního zadního sedadla.

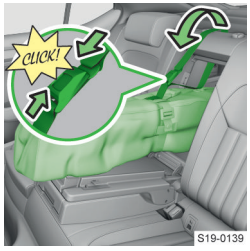

› Protáhněte zajišťovací pás otvorem okolo horní části zádové opěry.
› Vraťte zádovou opěru do původní polohy, až zaklapne zajišťovací tlačítko.
› Zasuňte zajišťovací pás do zámku, až slyšitelně zaklapne.


⚠ **VAROVÁNÍ**
Maximální hmotnost přepravovaných lyží je 17 kg.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození loketní opěrky!
▸ S vakem a lyžemi manipulujte opatrně.

Vyjímatelný vak pro sedadla VarioFlex
Použijte vyjímatelný vak pro zadní sedadla VarioFlex.

Ve vaku můžete přepravovat max. 2 páry lyží s hůlkami.

› Sklopte zádovou opěru prostředního zadního sedadla nadoraz na sedák.
› Vložte prázdný vak do mezery tak, aby konec se zipem ležel v zavazadlovém prostoru.
› Zasuňte do vaku lyže i hůlky špičkami dozadu a vak uzavřete.
› Vytáhněte z kapsy vaku zajišťovací pás se dvěma západkami.

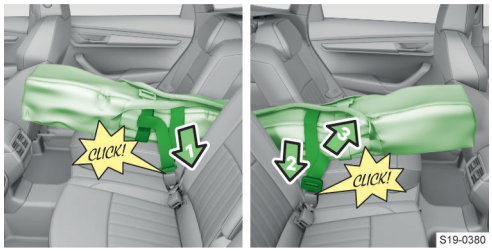


› Umístěte stahovací pás kolem lyží za patu vázání a utáhněte ho za volný konec.
› Zasuňte západky zajišťovacích pásů do zámků na levé a pravé straně prostředního sedadla, až slyšitelně zaklapnou.
› Posuňte zajišťovací pás mezi patu a špičku vázání a utáhněte ho za volný konec.

⚠ VAROVÁNÍ
Maximální hmotnost přepravovaných lyží je 10 kg.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození loketní opěrky!
▸ S vakem a lyžemi manipulujte opatrně.

Přehled výbavy prostoru pro cestující


Přehled praktické výbavy vpředu

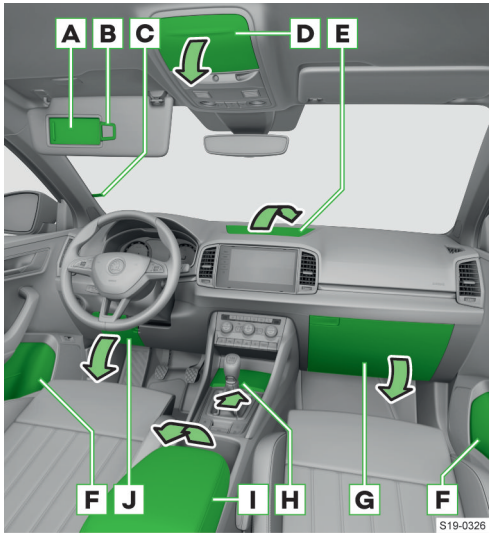

A Kosmetické zrcátko
B Držák lístků
C Držák lístků
D Schránka na brýle
Zatížení max. 0,25 kg
› Pro otevření zatlačte na víko.
E Odkládací schránka
› Pro otevření stiskněte tlačítko.
F Odkládací schránka
▸ Prostor pro láhev o objemu max. 1,5 l
▸ Prostor pro odpadkový koš
▸ Prostor pro reflexní vestu
▸ Gumový pásek
G Odkládací schránka s přívodem vzduchu
Ve schránce je držák karty, držák tužky a prostor na mince.
Zatížení max. 3 kg
› Pro otevření stiskněte tlačítko.
› Pro otevření přívodu vzduchu otočte ovladač do polohy ☼.
H Odkládací schránka
Ve schránce je 12V zásuvka a vstup USB.
Vstup USB je možné použít pro nabíjení a přenos dat.
› Pro otevření schránky zatáhněte za lištu.
I Otevíratelná a nastavitelná loketní opěrka s odkládací schránkou
› Pro otevření schránky zvedněte loketní opěrku.
J Odkládací schránka
Zatížení max. 0,5 kg
Ve schránce je držák karty.
› Pro otevření zatáhněte za madlo.

ⓘ POZNÁMKA
▸ Ve schránce na brýle D nenechávejte předměty citlivé na teplo.

Přehled praktické výbavy vzadu

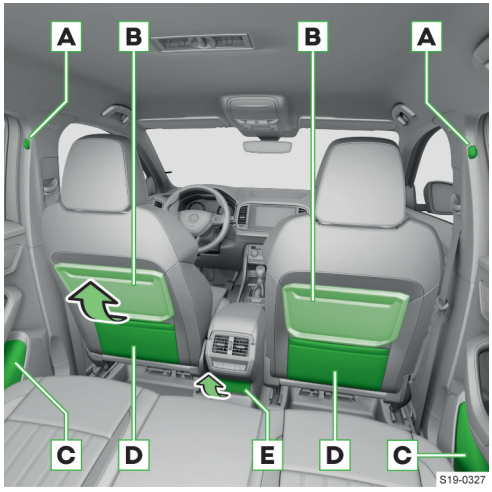

A Háček na oděvy
Zatížení max. 2 kg

B Sklopný stolek


C Odkládací schránka
- ▸ Prostor pro láhev o objemu max. 0,5 l
- ▸ Prostor pro reflexní vestu

D Odkládací kapsa


E Podle výbavy:
- ▸ 12V zásuvka
- ▸ 230V zásuvka

⚠ **VAROVÁNÍ**
- ▸ Na háčky věšte pouze lehké oděvy. Do kapes oděvů neukládejte těžké nebo ostré předměty.
- ▸ K zavěšení oděvů nepoužívejte ramínka.

Držák parkovacích lístků

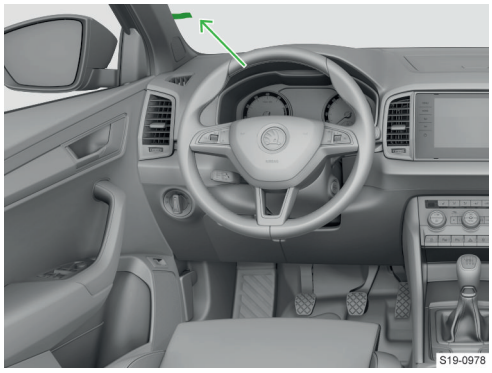

Gumový pásek ve výplni dveří

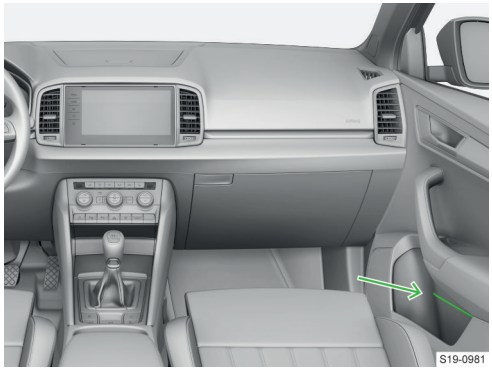

Prostor pro láhev v odkládací schránce předních dveří



Prostor je určený pro láhev o objemu max. 1,5 l.

Prostor pro láhev v odkládací schránce zadních dveří



Prostor je určený pro láhev o objemu max. 0,5 l.

Vstupy USB



Vstup USB je možné použít pro nabíjení a přenos dat.



Vstup USB je možné použít pouze pro nabíjení.

Háček na prostředním sloupku karoserie



Maximální zatížení háčků je 2 kg.

⚠ **VAROVÁNÍ**

- Na háčky věšte pouze lehké oděvy. Do kapes oděvů neukládejte těžké nebo ostré předměty.
- K zavěšení oděvů nepoužívejte ramínka.

Schránka na brýle



Maximální zatížení schránky je 0,25 kg.

ⓘ **POZNÁMKA**

- Ve schránce na brýle nenechávejte předměty citlivé na teplo.

Držák tužky



Prostor pro kartu, mince a SD kartu



Prostor pro kartu v odkládací schránce na straně řidiče



Schránka pod předním sedadlem

Otevření schránky

Maximální zatížení schránky je 1,5 kg.

Schránka pro deštník

Přehled



› Pro otevření zatáhněte za madlo.

Phone box

Na co si dát pozor

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí popálení během dobíjení.

- ▸ Telefon se může zahřívat, vyjímejte ho ze schránky opatrně.
- ▸ Nenechávejte ve schránce pod telefonem žádné kovové předměty. Pokud je v odkládací schránce nějaký zahřátý kovový předmět, vyjměte telefon a nechte předmět v odkládací schránce vychladnout.

Jak to funguje

Funkce Phone boxu

- ▸ Bezdrátově nabíjí telefon.
- ▸ Zesiluje telefonní signál (platí pouze pro některé země).

Phone box se nachází v odkládací schránce na střední konzole vpředu.

Do odkládací schránky vkládejte telefon o maximálních rozměrech 160x80 mm.

Signalizace stavu nabíjení
Pokud se telefon nabíjí, rozsvítí se ⌀ ve stavové liště na displeji infotainmentu.

Doporučení pro optimální funkci
✓ Telefon je položený displejem nahoru.
✓ Telefon je bez ochranného obalu.
✓ Telefon je umístěný na středu symbolu telefonu na podložce.

Podmínky funkce

Podmínky bezdrátového nabíjení
✓ Zapnuté zapalování.
✓ Telefon podporuje standard Qi.
✓ Mezi podložkou a telefonem není žádný předmět.

Řešení problémů


Na displeji infotainmentu se zobrazilo hlášení o tom, že mobilní telefon není možné nabíjet.

▸ Zkontrolujte, zda není mezi podložkou a nabíjeným telefonem nějaký předmět. Pokud ano, vyjměte telefon a předmět. Telefon znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.
▸ Zkontrolujte, zda se nezměnila poloha nabíjeného telefonu. Pokud ano, telefon vyjměte a znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.

Držák nápojů

Přehled


Držák nápojů vpředu

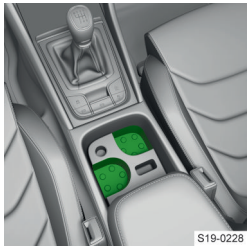

V držácích je možné láhev otevřít jednou rukou.

› Zatlačte láhev do držáku a otočte víčko.

Držák nápojů vzadu

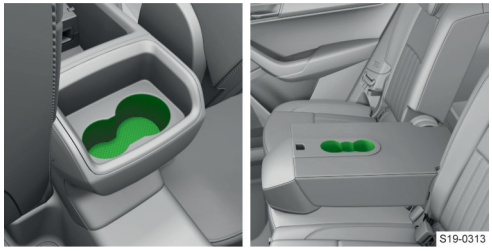


⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí opaření!
▸ Do držáku nápojů nevkládejte nádoby s horkými nápoji.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození elektrické instalace a čalounění rozlitými nápoji.

Odpadkový koš

Výměna sáčku

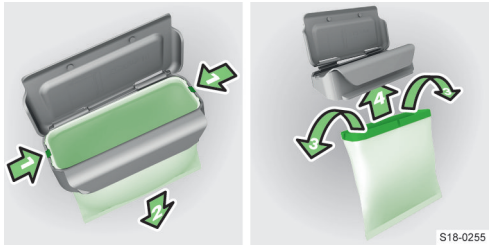

Popelník a zapalovač


Na co si dát pozor

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí popálení nebo požáru!
▸ Popelník nepoužívejte pro ukládání žhavých nebo hořících předmětů.
▸ Se zapalovačem manipulujte opatrně.

Ovládání

Popelník se vkládá do držáku nápojů.


Otevření popelníku

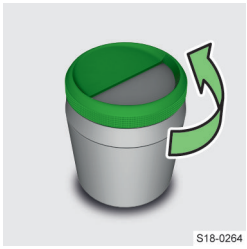

Vyjmutí víčka



Zapalovač

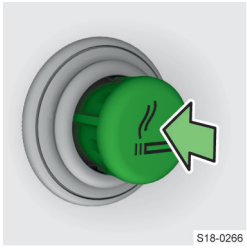

› Zamáčkněte zapalovač.
› Vyčkejte, až nažhavený zapalovač povyskočí.
› Zapalovač vyjměte a použijte.
› Zasuňte zapalovač zpět.

Zásuvka zapalovače slouží i jako 12V zásuvka.

Sklopný stolek


Ovládání

Vyklopení stolku




› Vyklopte stolek do požadované polohy.

Sklopení stolku

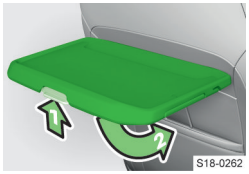

› Stiskněte pojistku a sklopte stolek.

Vysunutí držáku nápojů

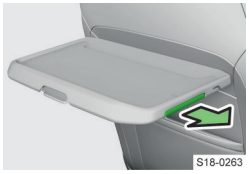


Maximální zatížení stolku je 8,5 kg.

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění!
▸ Během jízdy musí být stolek sklopený.

Multifunkční držák

Přehled

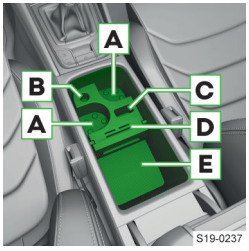


- **A** Držáky nápojů
- **B** Prostor k odložení krytu 12V zásuvky
- **C** Prostor na klíč od vozu
- **D** Prostor na mince a kartu
- **E** Odkládací prostor

Multifunkční držák je možné vyjmout nebo otočit.


Držák tabletu

Nastavení

Naklopení a natočení

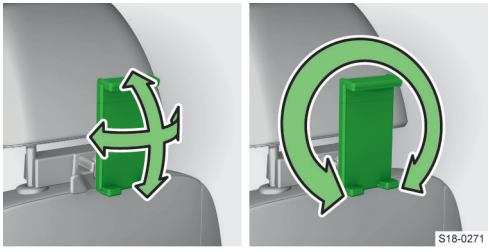

Změna velikosti

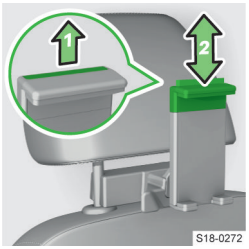


› Vytáhněte pojistku a posuňte horní část držáku do požadované polohy.


Prázdný držák zmenšete na minimální velikost, aby během jízdy nerezonoval.

Vyjmutí a vložení

Vložení za hlavové opěrky

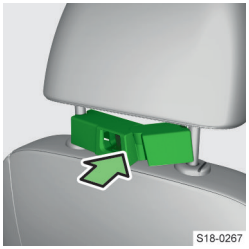


› Nasaďte rozepnutý adaptér na vodicí tyče přední hlavové opěrky a opatrně ho zacvakněte.

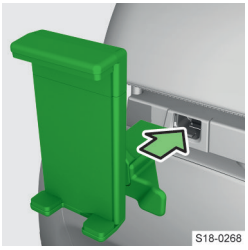


› Zacvakněte držák do adaptéru.

Vyjmutí

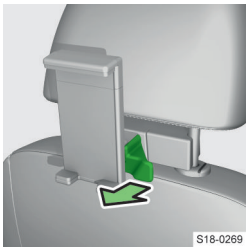

› Stiskněte pojistku a držák vyjměte.

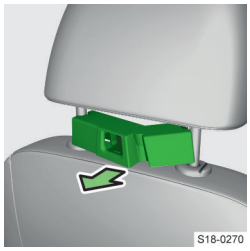

› Zatlačte na adaptér a vyjměte ho.

Vložení do loketní opěrky vzadu



› Zacvakněte držák do otvoru.

Vyjmutí



› Stiskněte pojistku a držák vyjměte.

Technické údaje

Držák je určený k upevnění tabletu o výšce min. 12,2 cm a max. 19,5 cm.

Maximální zatížení držáku je 0,75 kg.

12V zásuvka

Podmínky funkce

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektrického zařízení vozu!

▸ Zásuvky používejte pouze pro napájení schváleného elektrického příslušenství s celkovým příkonem do 120 W.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození připojených spotřebičů!

▸ Vypněte spotřebiče před zapnutím nebo vypnutím zapalování a před nastartováním motoru.

230V zásuvka

Jak to funguje

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození připojených spotřebičů!
- Do zásuvky nepřipojujte svítidlo se zářivkou.
- Vypněte spotřebiče před zapnutím nebo vypnutím zapalování a před nastartováním motoru.

Signalizace stavu
- Svítí zeleně - zásuvka je zapnutá.
- Bliká zeleně - zásuvka je zapnutá ještě přibližně 10 min po vypnutí motoru, pokud byl spotřebič připojený před vypnutím motoru.

Zásuvka je vybavená dětskou pojistkou. Zasunutím zástrčky se pojistka odjistí a zásuvka se zapne.

Podmínky funkce

✓ Nastartovaný motor.

Zásuvka funguje i při fázi STOP u vozů vybavených systémem START-STOP.

Řešení problémů

Kontrolní světlo bliká červeně
Zásuvka je vypnutá, např. z následujících důvodů.
- Nadměrné proudové zatížení.
- Nízký stav nabití autobaterie.
- Přehřátí zásuvky.

› Pokud se zásuvka po pominutí uvedených důvodů automaticky nezapne, připojený spotřebič ze zásuvky odpojte a po chvíli opět připojte.

Střešní nosič a tažné zařízení

Střešní nosič

Přehled

Maximální hmotnost nákladu včetně střešních nosičů je 75 kg.

Výklopné tažné zařízení

Na co si dát pozor

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
- Se spínačem pro vyklopení tažného ramena nemanipulujte, pokud je k tažnému ramenu připojený přívěs nebo jiné příslušenství. Tažné rameno by se mohlo uvolnit.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění!
- S tažným zařízením manipulujte opatrně.
- Při vyklápění tažného ramena nestůjte v blízkosti střední části zadního nárazníku.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození tažného zařízení!
- Pokud tažné zařízení nepoužíváte, zaklopte tažné rameno pod nárazník.

Vyklopení a zaklopení tažného ramena

Vyklopení tažného ramena



› Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se vyklopí. Kontrolní světlo ve spínači bliká.



› Zatlačte na tažné rameno, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění: kontrolní světlo ve spínači svítí.

Zaklopení tažného ramena

POZNÁMKA

- K tažnému ramenu nesmí být připojený přívěs nebo jiné příslušenství.
- V zásuvce nesmí být zapojená zástrčka nebo adaptér.



› Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se uvolní. Kontrolní světlo ve spínači bliká.



› Zaklopte tažné rameno pod nárazník, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění: kontrolní světlo ve spínači svítí.

Připojení a odpojení přívěsu nebo příslušenství

V následujících informacích je popsané připojení a odpojení přívěsu. Informace jsou platné i pro jiné příslušenství, např. pro nosič jízdních kol.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!


- Pojistné oko nepoužívejte k tažení.
- Náklad správně naložte a upevněte.

Tažné zařízení má 13pólovou elektrickou zásuvku. Pokud má přívěs 7pólovou zástrčku, použijte adaptér ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Připojení

› Vyklopte tažné rameno.

› Nasaďte přívěs na kouli tažného ramena.

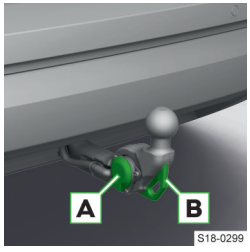

› Zasuňte elektrickou zástrčku přívěsu do zásuvky A.

› Zavěste pojistné lanko přívěsu na pojistné oko B. Pojistné lanko musí být prověšené ve všech polohách přívěsu oproti vozu.

Odpojení

Odpojení se provádí opačným způsobem.

Napájení elektrické sítě přívěsu

Při elektrickém propojení vozu s přívěsem je přívěs napájen elektrickou energií z vozu.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektroniky vozu!
Celkový příkon všech spotřebičů připojených do elektrické sítě přívěsu může být max. 350 W.

Řešení problémů

Závada v tažném zařízení

Kontrolní světlo ve spínači nesvítí nebo bliká, nebo není možné zaklapnout tažné rameno.

› Nepoužívejte tažné zařízení.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nezajištěné tažné rameno

svítí

› Zajistěte tažné rameno.

Technické údaje

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu je závislé na typu motoru a výbavě vozu.

Údaj pro Váš vůz je uvedený v technické dokumentaci vozu (např. dokumentace o registraci vozu, COC dokument) nebo ho zjistíte u partnera ŠKODA.

Ostatní údaje (uvedené např. na typovém štítku tažného zařízení) informují pouze o zkušebních hodnotách zařízení.

Zatížení tažného ramena s namontovaným příslušenstvím

Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) je nutné dodržovat jeho maximální délku a jeho celkovou přípustnou hmotnost včetně nákladu.

Maximální délka namontovaného příslušenství (měřeno od koule tažného zařízení) nesmí překročit 70 cm.

Celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně upevněného nákladu odpovídá maximálnímu svislému zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu, hodnota je uvedena v dokumentaci o registraci vozidla.

Pokud je hodnota maximálního svislého zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu vyšší než 75 kg, nesmí celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně jeho nákladu překročit 75 kg.

Tato hodnota je platná, pokud je těžiště nákladu vzdáleno maximálně 30 cm od koule tažného zařízení.

Pokud je vzdálenost těžiště nákladu od koule tažného zařízení větší než 30 cm, pak se celková maximální

přípustná hmotnost příslušenství včetně jeho nákladu snižuje (např. ve vzdálenosti 60 cm od koule o jednu polovinu).

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
- Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení.
- Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu nebo jiného příslušenství, např. nosiče jízdních kol.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození tažného zařízení i samotného vozu!
- Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) dodržujte maximální délku a celkovou přípustnou hmotnost příslušenství včetně nákladu.

Údržba a čištění

ŠKODA Předplacený servis

Popis služby
ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO, která kryje náklady spojené s předepsanými servisními prohlídkami nebo i náklady spojené s případnými opravami vozu z důvodu běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu. **Službu lze čerpat pouze v síti servisních partnerů ŠKODA v České republice.** Služba je spravována společností ŠkoFIN s.r.o. (pod značkou ŠKODA Financial Services).

ŠKODA Předplacený servis se vztahuje ke konkrétnímu vozu a při následném prodeji vozu jej **může uplatňovat další vlastník vozu**, a to až do ukončení platnosti ŠKODA Předplaceného servisu.

Doba trvání ŠKODA Předplaceného servisu je 5 let od data první registrace vozu nebo do vyčerpání zvoleného limitu nájezdu km (podle toho, co nastane dříve).

Zvolená varianta služby platí po celou dobu trvání a není možné ji změnit.

ŠKODA Předplacený servis **není možné předčasně ukončit**, ani v průběhu nebo po skončení trvání **prodloužit**.

Varianta Standard zahrnuje servisní prohlídky podle výrobcem předepsaného servisního intervalu, včetně výměny motorového oleje, brzdové kapaliny, filtrů a zapalovacích svíček. Obsahuje i prodloužení záruky mobility.

Varianta Plus zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Standard a další servisní úkony, které mají za cíl přispět k bezstarostnému provozu vozu (s výjimkou vyloučených servisních úkonů, viz kapitola „ŠKODA Předplacený servis nezahrnuje“). Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozu.

- Motor a systém vstřikování.
- Vodní/olejové/palivové čerpadlo.
- Turbodmychadlo.
- Startér.
- Alternátor.
- Autobaterie.
- Převodovka.
- Elektrická a elektronická výbava.
- Bezpečnostní výbava, stírací lišty.
- Výfukový systém.
- Podvozek včetně brzdového systému.

Varianta Plus dále zahrnuje prodloužení záruky mobility, dezinfekci a případné doplnění chladicího média do klimatizace, doplnění provozních kapalin mimo paliva a AdBlue®, kontrolu a přípravu vozu před technic-

kou a emisní kontrolou, **náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně** v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.

Pokud bude u vozu změněn servisní interval, a to zásahem ze strany servisu nebo ze strany a nebo s vědomím oprávněného uživatele vozu, služba zaniká a nároky z ní vyplývající není možné nadále uplatňovat.

ŠKODA Předplacený servis nezahrnuje

- Opravu a výměnu náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, nesprávného používání nebo nedodržení návodů a doporučení společnosti ŠKODA AUTO (např. nedodržení předepsaných servisních prohlídek, použití nevhodných pohonných hmot, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny nebo nemrznoucí směsi do ostřikovačů, neudržování předepsané hladiny oleje, chladicí a brzdové kapaliny apod.).
- Opravy vozu v případě svévolného poškození vozu.
- Náklady v případě neodborného provedení opravárenských prací ze strany servisu, který není servisním partnerem ŠKODA.
- Náklady při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany společnosti ŠKODA AUTO pro porušení povinnosti zákazníka.
- Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého došlo k úpravě výkonu motoru, s výjimkou případů schválených výrobcem.
- Náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně, náklady spojené s dodatečným lakováním nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení.
- Náklady na opravu vozu, nebo opravu a výměnu náhradních dílů, vzniklé nad rámec běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.
- Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním vozu (zejména účastí vozu na aktivitách v oblasti motoristického sportu či jiných aktivitách, které nebyly ze strany společnosti ŠKODA AUTO uvedeny jako přiměřené používání).
- Náklady na výměnu rozbitých nebo poškozených zpětných zrcátek, světlometů nebo skel.
- Prodloužení záruky mobility, pokud je servisní interval překročen o více než 3000 km nebo 3 měsíce.
- Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost zákazníka.
- Náklady na odstranění škod na voze způsobených zvířaty.
- Náklady na aktualizace navigace a mapových podkladů.
- Náklady na odtahovou službu (pokud nejsou kryty zárukou mobility).
- Mytí, voskování a úklid interiéru.
- Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb.
- Náklady na provedení technické a emisní kontroly.
- Náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání.
- Náklady na servisní práce, které vzniknou v důsledku předchozích servisních prací provedených v rozporu s předpisy společnosti ŠKODA AUTO.
- Náklady na opravy nebo výměnu pneumatik a kol z důvodu jejich poškození nebo opotřebení, ani náklady na vyvážení nebo uskladnění kol.
- Náklady na pravidelné sezónní výměny kompletních kol nebo pneumatik.
- Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého byla pozměněna hodnota vykazovaná počítadlem ujetých kilometrů nebo u něhož nelze stav počítadla kilometrů stanovit.
- Náhradu škody, nákladů nebo ušlého zisku vzniklých v souvislosti s odstavením vozu.
- Náklady na doplnění nebo výměnu AdBlue®.

Postup při návštěvě servisního partnera ŠKODA a čerpání služby ŠKODA Předplacený servis

Při návštěvě servisního partnera ŠKODA prosím, informujte o Vašem nároku na čerpání servisních služeb v rámci ŠKODA Předplaceného servisu servisního poradce. Servisní partner ŠKODA s Vámi sepíše zakázkový list a bude Vás informovat o případných nákladech, které nejsou kryty ŠKODA Předplaceným servisem.

Při převzetí vozu zpět si zkontrolujte služby provedené servisním partnerem ŠKODA. Případné zjištěné vady si nechte bez zbytečného odkladu tímto servisním partnerem ŠKODA odstranit.

Seznam servisních partnerů ŠKODA naleznete na webových stránkách ŠKODA.

Nákup zboží a služeb za servis nad rámec zvolené varianty ŠKODA Předplaceného servisu Vám bude naúčtován.

Servisní služby v zahraničí

V případě **problému s vozem v zahraničí** vždy nejprve využijte záruku mobility.

Centrála ŠKODA Assistance ze zahraničí: +420 236 090 002.

Pro ŠKODA Předplacený servis Variantu Plus, je možné poskytnout krytí nezbytně nutných oprav i v zahraničí. V zahraničí se provádí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících pokračování v jízdě, nebo závad, u kterých v případě, že nebudou okamžitě odstraněny, hrozí zvětšení rozsahu poškození vozu.

V případě nutnosti kontaktujte Infoline ŠkoFIN +420 605 201 810.

Servisní prohlídky

Intervaly servisních prohlídek
Dodržování intervalů servisních prohlídek má rozhodující význam pro životnost a zachování užitné hodnoty vozu.

Na blížící se termín servisní prohlídky Vás upozorní symbol a příslušné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Typ intervalu servisních prohlídek, možnost jeho změny a rozsah servisních úkonů Vám sdělí odborný servis.

Veškeré servisní prohlídky a výměny, popř. doplnění provozních náplní, jsou hrazeny zákazníkem i v záruční době, pokud záruční podmínky společnosti ŠKODA AUTO nebo jiná závazná ujednání neurčují jinak.

Záznam o servisní prohlídce
Záznamy o provedených servisních prohlídkách ukládá odborný servis do informačního systému Digitální servisní plán.

Doklad o provedené servisní prohlídce si můžete nechat vytisknout.

Vynulování údajů
Vynulování údajů o servisních prohlídkách nedoporučujeme provádět svépomocí. Může dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek a tím i k možným závadám vozu.

U vozů s proměnlivým intervalem servisních prohlídek se po vynulování ukazatele výměny oleje zobrazí nové hodnoty servisního intervalu vypočítané podle předchozích provozních podmínek. Tyto hodnoty jsou dále upravované podle aktuálních provozních podmínek.

Servisní práce, úpravy a technické změny

Dodržujte pokyny a směrnice společnosti ŠKODA AUTO při používání příslušenství a při provádění jakýchkoliv úprav, oprav nebo technických změn na voze.

Dodržením těchto pokynů a směrnic bude trvale zajištěn dobrý technický stav vozu, jeho provozní spolehlivost a bezpečnost.

Doporučujeme používat pouze ŠKODA originální příslušenství a ŠKODA originální díly. U nich je zaručena spolehlivost, bezpečnost a kompatibilita s Vaším vozem.

Servisní partner ŠKODA
Všichni servisní partneři ŠKODA postupují podle pokynů a směrnic společnosti ŠKODA AUTO. Servisní a opravárenské úkony jsou tak provedeny ve správný čas a v odpovídající kvalitě. Tím je trvale zajištěn dobrý technický stav vozu, jeho provozní spolehlivost a bezpečnost.

Proto doporučujeme svěřit jakékoliv úpravy, opravy a technické změny na voze servisním partnerům ŠKODA.

ŠKODA originální díly
Pro Váš vůz doporučujeme používat ŠKODA originální díly, které jsou schválené společností ŠKODA AUTO. Tyto díly odpovídají přesně předpisům společnosti ŠKODA AUTO a jsou identické s díly používanými při sériové výrobě vozu.

U těchto dílů ručí společnost ŠKODA AUTO za jejich bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.

V rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídají servisní partneři ŠKODA za případné vady ŠKODA originálních dílů po dobu 2 let od převzetí při prodeji, pokud není uvedeno v kupní smlouvě nebo v ostatních ujednáních jinak.

ŠKODA originální příslušenství
Pro Váš vůz doporučujeme používat ŠKODA originální příslušenství. U tohoto příslušenství ručí společnost ŠKODA AUTO za jeho bezpečnost, spolehlivost a vhodnost pro Váš typ vozu.

V rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídají servisní partneři ŠKODA za případné vady ŠKODA originálního příslušenství po dobu 2 let od montáže, resp. převzetí, pokud není uvedeno v kupní smlouvě nebo v ostatních ujednáních jinak.

Spoilery

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
- Originální spoiler na předním nárazníku používejte pouze v kombinaci s originálním spoilerem na víku zavazadlového prostoru.
- Originální spoiler na předním nárazníku není možné ponechat samostatně bez originálního spoileru na víku zavazadlového prostoru, ani v kombinaci s nevhodným spoilerem na víku zavazadlového prostoru.
- Případné opravy, výměny, přidání nebo odstranění spoilerů konzultujte se servisním partnerem ŠKODA.

Ochrana komponent
Některé elektronické součásti vozu (např. panel přístrojů) jsou z výroby vybavené ochranou komponent. Ochrana komponent omezuje funkčnost těchto součástí při nelegitimní zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži) nebo při provozu mimo vůz.

Interiér

Na co si dát pozor

POZNÁMKA
- ▸ K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- ▸ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.

Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie

POZNÁMKA
- ▸ Znečištění odstraňte co nejdříve.
- ▸ Na potahy Alcantara® a Suedia nepoužívejte prostředky na kůži, lešticí vosky, krém na boty, odstraňovač skvrn, apod.
- ▸ Dejte pozor, aby se přírodní kůže při čištění nepromočila a aby se voda nedostala do švů.
- ▸ Strop nečistěte kartáčem.

POZNÁMKA
Nebezpečí vyblednutí potahových materiálů.
- ▸ Vyhněte se dlouhému stání vozu na prudkém slunci, nebo chraňte potahy přikrytím.

- ▸ Na materiálech kůže, Alcantara® a Suedia se při používání mohou projevit drobné pozorovatelné změny, např. zvrásnění nebo změna barvy.
- ▸ Některé textilie nemají dostatečnou barevnou stálost, např. tmavá džínovina. To může vést k viditelnému probarvení potahů sedadel. Nejedná se o vadu materiálu potahu sedadel.
- ▸ Hrany zipů, nýtků, spon a podobných součástí oděvu mohou poškodit potahové materiály ve voze. Tato poškození nemohou být uznána jako oprávněné reklamace.

Plastové díly

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození přístrojové desky.
- ▸ Nepřipevňujte vonné esence a osvěžovače vzduchu na přístrojovou desku.

Skla oken

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození vláken vyhřívání nebo antény.
- ▸ Nenalepujte na vlákna nálepky.

Potahy elektricky vyhřívaných sedadel

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození systému vyhřívání.
- ▸ Nečistěte sedadla vodou ani jinými kapalinami.
- ▸ Nesušte sedadla zapnutím vyhřívání.

Bezpečnostní pásy

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození bezpečnostních pásů.
- ▸ Bezpečnostní pásy nečistěte chemicky.
- ▸ Vyčištěné pásy nechte před navinutím vysušit.

Pokyny k čištění

Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie
- › Prach a nečistoty na povrchu odstraňte vysavačem.
- › Čerstvé znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným bavlněným nebo vlněným hadříkem, popř. slabým mýdlovým roztokem a otřete suchým hadříkem.
- › Odolné skvrny odstraňte k tomu určeným čisticím prostředkem.
- › Pro pravidelnou péči o přírodní kůži používejte k tomu určené prostředky. Po každém čištění použijte ošetřující krémy s impregnací a ochranným filtrem proti slunci.
- › Při péči o povrchy Alcantara®, Suedia a textilie odstraňte silně ulpívající chloupky speciální čisticí rukavicí. Žmolky na textiliích odstraňte kartáčem.

Plastové díly
- › Znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným hadříkem nebo houbou, popř. k tomu určeným čisticím prostředkem.

Skla oken
- › Znečištění odstraňte čistou vodou a osušte k tomu určenou utěrkou.

Potahy elektricky vyhřívaných sedadel
- › Znečištění odstraňte k tomu určeným čisticím prostředkem.

Bezpečnostní pásy
- › Znečištění odstraňte měkkým hadříkem a slabým mýdlovým roztokem.

Exteriér

Na co si dát pozor

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Po umytí vozu může být negativně ovlivněna funkce brzd vlhkostí a v zimním období námrazou.
- ▸ Brzdy vysušte a očistěte přerušovaným brzděním.

POZNÁMKA
- Co nejdříve odstraňte ptačí trus, zbytky hmyzu, posypových a mořských solí, vyteklé palivo, AdBlue®, apod.
- K odstranění nečistot nepoužívejte drsné houby, kuchyňské drátěnky a podobné předměty.
- K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Neleštěte vůz v prašném prostředí.

POZNÁMKA

AdBlue® narušuje některé materiály, např. lak a plasty.
- Zasažené místo omyjte vlhkým hadříkem a studenou vodou.
- Zaschlý roztok odstraňte teplou vodou a houbou.

POZNÁMKA
- Poškození laku nechte co nejdříve opravit.
- Matně lakované části neošetřujte lešticími prostředky ani tvrdými vosky.
- Neleštěte fólie.
- Těsnění dveří a vedení skel neošetřujte žádnými prostředky s výjimkou prostředků ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství k tomuto účelu určeným. U nich je zaručeno, že nedojde k narušení ochranného laku na těsnění a vedení skel.
- Zpětnou kameru nečistěte prostředky s brusným účinkem.

Před vjezdem do myčky
› Dodržujte obvyklá opatření uvedená u myčky, např. zavřete všechna okna, přiklopte vnější zrcátka, apod.
› Nastavte páčku stěračů do polohy OFF.
› Pokud jsou na Vašem voze namontované zvláštní díly, poraďte se s provozovatelem myčky.

POZNÁMKA

U vozu s elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru se vlivem tlaku mycích kartáčů může spustit otevírání víka zavazadlového prostoru.
- Zamkněte vůz, např. spínačem centrálního zamykání.

Po mytí s voskováním
› Otřete suchou utěrkou stírací lišty.

Mytí vysokotlakým čisticím zařízením

POZNÁMKA
- Dodržujte pokyny k obsluze čisticího zařízení. Zejména pokyny týkající se tlaku trysky a její vzdálenosti od povrchu vozu.
- Nestříkejte přímým proudem vody na následující části vozu.
  - Fólie.
  - Zámky.
  - Spáry ve voze.
  - Zásuvka tažného zařízení.
  - Výklopné tažné rameno.
  - Snímače.
  - Objektivy kamer.
  - Plastové, chromované a eloxované díly.

Odstranění sněhu a ledu

POZNÁMKA
- Sníh a led odstraňte plastovou škrabkou nebo vhodným rozmrazovacím prostředkem.
- Kamery očistěte smetáčkem.
- Pohybujte škrabkou pouze jedním směrem.
- Nepoužívejte škrabku ani jiné ostré předměty na fólie.
- Neodstraňujte sníh a led teplou nebo horkou vodou.
- Neodstraňujte sníh a led z povrchů znečištěných hrubými nečistotami.

Pokyny k čištění

Ruční mytí
› Vůz myjte shora dolů měkkou čistou houbou nebo žínkou a dostatečným množstvím vody, příp. s přidáním vhodných prostředků.
› Na fólie a světlomety použijte slabý mýdlový roztok obsahující dvě polévkové lžíce neutrálního bílého mýdla na 1 l vlažné vody.
› Na stírací lišty použijte prostředek na čištění oken.
› Kamery umyjte čistou vodou a osušte vhodnou čistou utěrkou.

POZNÁMKA
- Houbu nebo žínku pravidelně vymývejte.
- Na kola, prahy a spodní část vozu používejte jinou houbu než na ostatní části vozu.
- Nemyjte vůz na přímém slunci.
- Světlomety nečistěte nasucho a nepoužívejte ostré předměty.
- Při mytí netlačte na karoserii.
- Používejte vodu teplou max. 60 °C.

Po ručním umytí
› Vůz opláchněte a otřete vhodnou čistou utěrkou.

Lak vozu
› Lak konzervujte tvrdým voskem minimálně dvakrát ročně.
› Na zmatněný lak použijte leštící prostředek.

Fólie

Fólie stárnutím křehnou, to je zcela běžné a nejedná se o závadu.

Následující faktory negativně ovlivňují životnost nebo barevnou stálost fólií.
- Sluneční záření.

- Vlhkost.
- Znečištěné ovzduší.
- Nárazy kamínků, např. odrazem od nákladu při přepravě na střešním nosiči.

Konzervace dutin
Dutiny vozu ohrožené korozí jsou z výroby trvale chráněny konzervačním voskem.

› Vyteklý konzervační vosk odstraňte plastovou škrabkou, skvrny vyčistěte technickým benzínem.

Ochrana podvozku
Podvozek je z výroby trvale chráněn ochrannou vrstvou proti chemickým a mechanickým vlivům.

› Před začátkem a na konci zimního období nechte ochrannou vrstvu zkontrolovat v odborném servisu.

Kola
› Po umytí kola nakonzervujte vhodným prostředkem.

POZNÁMKA
Silné znečištění kol se může projevit jako nevyváženost kol.

Zvedák vozu
› Pohyblivé části v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Tažné zařízení
› Kouli tažného zařízení v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Škrabka na led na krytu hrdla palivové nádrže


S19-0987

Technické údaje a předpisy

Předpisy k technickým údajům

Emisní norma, údaje o spotřebě pohonných hmot a další údaje pro Váš vůz jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě, tzv. COC dokumentu. Údaje je možné zjistit také u partnera ŠKODA.

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA.

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.


Jízdní vlastnosti vozu jsou uvedené bez použití výbav snižujících jeho výkon, např. klimatizace.

Uvedené hodnoty platí pro základní model bez mimořádných výbav. Hodnoty byly zjištěné podle pravidel a za podmínek stanovených právními nebo technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Identifikační údaje

Identifikační číslo vozu (VIN)
Identifikační číslo vozu se nachází na následujících místech.

- Vpravo v motorovém prostoru na krytu tlumicí jednotky.
- Na štítku pod čelním sklem v levém dolním rohu.
- Na typovém štítku v dolní části prostředního sloupku karoserie vozu.

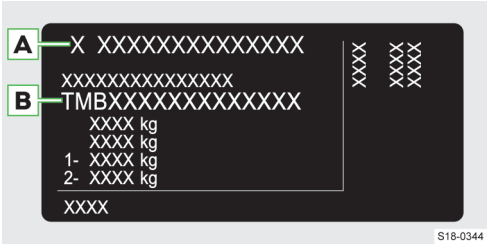

Typový štítek.

A Výrobce vozu

B Identifikační číslo vozu (VIN)

Zobrazení VIN
VIN zobrazíte na infotainmentu v následující položce.

CAR › ⚙ › položka pro servis

Nebo:

MENU › 🚗 › ⚙ › položka pro servis

Označení motoru
Označení motoru je vyražené na motorovém bloku.

Maximální přípustné hmotnosti

Maximální přípustné hmotnosti jsou uvedené na typovém štítku.

Typový štítek je umístěný v dolní části prostředního sloupku karoserie vozu.



A Maximální přípustná hmotnost naloženého vozu

B Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy, pokud je vůz použitý pro tažení

C Maximální přípustná hmotnost na přední nápravu

D Maximální přípustná hmotnost na zadní nápravu

Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy
Uvedená hodnota platí pro nadmořskou výšku do 1000 m.

Se zvyšující se nadmořskou výškou klesá výkon motoru a tím i stoupavost vozu.

Proto musí být na každých dalších i započatých 1000 m nadmořské výšky snížena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy o 10 %.

Hmotnost jízdní soupravy je součtem hmotnosti naloženého vozu a hmotnosti naloženého přívěsu.

Hmotnost užitečného nákladu
Z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností naloženého vozu a provozní hmotností je možné zjistit přibližnou maximální hmotnost užitečného nákladu.

Do užitečného nákladu je třeba zahrnout následující položky.

- Hmotnost spolucestujících.
- Hmotnost všech zavazadel a jiného nákladu.
- Hmotnost nákladu na střeše včetně hmotnosti střešních nosičů.
- Hmotnost výbav, které nejsou zahrnuté v provozní hmotnosti.
- Svislé zatížení koule při použití tažného zařízení » strana 216.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody a poškození vozu!
- Nepřekračujte uvedené hodnoty maximálních přípustných hmotností.

Provozní hmotnost

Údaj o provozní hmotnosti

Údaj odpovídá nejnižší provozní hmotnosti vozu bez dalších výbav zvyšujících jeho hmotnost. Zahrnuje také 75 kg jako hmotnost řidiče, hmotnost provozních kapalin, palubního nářadí a palivovou nádrž naplněnou na min. 90 %.

Provozní hmotnost - Karoq

Typ motoru	Převodovka	Provozní hmotnost (kg)
1,0 l/85 kW TSI	manuální	1344
1,4 l/110 kW TSI	automatická	1390
	DSG [a] 4x4	1505
1,5 l/110 kW TSI	manuální	1380
	DSG [a]	1389 [b]/1395
2,0 l/140 kW TSI	DSG [a] 4x4	1555
1,6 l/85 kW TDI CR	manuální	1455
	DSG [a]	1470
2,0 l/105 kW TDI CR	DSG [a]	1457
2,0 l/110 kW TDI CR	manuální	1468
	DSG [a] 4x4	1591
2,0 l/140 kW TDI CR	DSG [a] 4x4	1610

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

[b] Platí pro vozy splňující emisní normu EU6ZD.

Přesnou hmotnost vozu zjistíte v odborném servisu.

Rozměry vozu

Celkové rozměry

Údaj		Hodnota (v mm)
Výška vozu		1603/1607 a)
Šířka vozu s přiklopenými zrcátky		1841
Šířka vozu s vyklopenými zrcátky		2025
Světlá výška vozu	Základní rozměry	172/167 a)
	Vozy s motorem 1,0 l/85 kW TSI	163
	Vozy s motorem 1,4 l/110 kW TSI	171/176 a)
Délka vozu		4382/4398 b)

a) Platí pro vozy Karoq 4x4.

b) Platí pro vozy Karoq Scout.

Specifikace motorů

Přehled

- 1,0 l/85 kW TSI » strana 224.
- 1,4 l/110 kW TSI » strana 224.
- 1,5 l/110 kW TSI » strana 225.
- 2,0 l/140 kW TSI » strana 225.
- 1,6 l/85 kW TDI CR » strana 225.
- 2,0 l/105 kW TDI CR » strana 225.
- 2,0 l/110 kW TDI CR » strana 226.
- 2,0 l/140 kW TDI CR » strana 226.

Motor 1,0 l/85 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	85/5000-5500
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	200/2000-3500
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	3/999
Převodovka	manuální
Maximální rychlost (km/h)	187
Dosažená při rychlostním stupni	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	10,6

Motor 1,4 l/110 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	110/5000 (5000-6000) a)	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-4000 (1500-3500) a)	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1395	
Převodovka	automatická	DSG b) 4x4
Maximální rychlost (km/h)	199	193
Dosažená při rychlostním stupni	6	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,8	8,9

a) Platí pro vozy Karoq 4x4.

b) Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 1,5 l/110 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	110/5000-6000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1498	
Převodovka	manuální	DSG [a]
Maximální rychlost (km/h)	203	204/202 [b]
Dosažená při rychlostním stupni	5	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,9	9,0

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

[b] Platí pro vozy splňující emisní normu EU6ZD.

Motor 2,0 l/140 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	140/4200-6000
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	320/1500-4100
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1984
Převodovka	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	213
Dosažená při rychlostním stupni	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,3

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 1,6 l/85 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	85/3250-4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1750-3200	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1598	
Převodovka	manuální	DSG [a]
Maximální rychlost (km/h)	186	185
Dosažená při rychlostním stupni	5	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	11,0	11,2

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/105 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	105/3500-4000
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	320/1750-3000
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968
Převodovka	DSG [a]
Maximální rychlost (km/h)	197
Dosažená při rychlostním stupni	6
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,6

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/110 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	110/3500-4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	340/1750-3000	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968	
Převodovka	manuální	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	203	193
Dosažená při rychlostním stupni	6	6
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,0	9,2
[a] Automatická dvouspojková převodovka.		

Motor 2,0 l/140 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	140/3500-4000
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	400/1900-3300
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968
Převodovka	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	211
Dosažená při rychlostním stupni	6
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,4
[a] Automatická dvouspojková převodovka.	

Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event Data Recorder)

Vůz je vybaven zařízením, které slouží jako záznamník údajů o dopravní nehodě (dále jen „EDR“). Hlavním účelem EDR je zaznamenání dat při dopravní nehodě nebo jiné mimořádné dopravní situaci (dále jen „nehoda“), při níž dojde k aktivaci zádržných systémů.

EDR zaznamenává v krátkém časovém úseku, v němž došlo k nehodě (přibližně 10 s), např. následující údaje.

- Jak fungovaly některé systémy ve voze.
- Zda byli řidič a spolujezdci připoutáni.
- Jak řidič ovládal brzdový a akcelerační pedál.
- Jakou rychlostí vůz jel.

Zaznamenané údaje mají napomáhat při analýze, jak se chovaly systémy vozu krátce před, v průběhu a krátce po nehodě a přispívat tak k lepšímu objasnění okolností, při nichž došlo k nehodě se škodami na majetku a případně i na zdraví.

Dále se zaznamenávají i data z asistenčních systémů vozu. Kromě informací, zda byly dotčené systémy v dané době zapnuté nebo vypnuté, zda byly k dispozici pouze v omezené míře nebo nebyly aktivní, je možné i dohledat, zda tyto funkce vůz při nehodě řídily, zrychlovaly nebo brzdily. Podle výbavy vozu se jedná např. o následující funkce.

- Adaptivní tempomat (ACC).
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist).
- Parkovací asistent.
- Funkce nouzového brzdění (Front Assist).

Údaje se do EDR zaznamenávají, pouze pokud dojde k nehodě s aktivací zádržných systémů. Za běžných jízdních podmínek k žádnému záznamu údajů nedochází a také se nikdy neukládá audio nebo videozáznam z interiéru nebo okolí vozu. Osobní údaje, např. jméno, pohlaví, věk nebo místo, kde k nehodě došlo, se do EDR také nezaznamenávají. Některé třetí osoby, např. orgány činné v trestním řízení, však mohou s pomocí určitých prostředků slučovat obsah EDR s jinými zdroji dat a při vyšetřování příčiny nehody tak dospět k identifikaci některých účastníků nehody.

K získání dat z EDR je potřebné zvláštní zařízení se speciálním přístupovým oprávněním, přístup k zákonem předepsané diagnostické zásuvce („On-Board-Diagnostics“) ve voze a zapnuté zapalování.

Společnost ŠKODA AUTO nebude bez svolení majitele vozu nebo jiného oprávněného uživatele vozu údaje z EDR o nehodě načítat nebo jakkoliv jinak zpracovávat. Výjimky jsou uvedeny ve smluvních ustanoveních nebo jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.

Společnost ŠKODA AUTO je na základě zákonné povinnosti, která jí ukládá sledovat kvalitu a bezpečnost svých výrobků, pouze oprávněna používat data z EDR ke sledování výrobku na trhu, dalšímu vývoji, výzkumu a zlepšování kvality bezpečnostních systémů vozů. Pro výzkumné a vývojové účely poskytuje společnost ŠKODA AUTO údaje i třetím osobám, avšak vý-

lučně v anonymizované podobě, tedy bez uvedení jakékoliv vazby na konkrétní vůz, jeho majitele nebo jiného oprávněného uživatele.

Informace k rádiovým zařízením ve voze

Váš vůz je vybavený různými rádiovými zařízeními.

Výrobci těchto rádiových zařízení prohlašují, že zařízení odpovídají požadavkům **směrnice 2014/53/EU** a **Technickému předpisu o rádiových zařízeních schváleném rozhodnutím Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 25. května 2017 č. 355**.

Pro zobrazení informací ke **směrnici 2014/53/EU**, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a k **Technickému předpisu o rádiových zařízeních schváleném rozhodnutím Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 25. května 2017 č. 355** a **prohlášení o shodě** postupujte následujícím způsobem.

1. Načtěte QR-kód **nebo** zadejte následující adresu do webového prohlížeče.

   http://go.skoda.eu/owners-manuals
2. Klikněte na „Choose your manual“.
3. Zvolte požadovaný model - zobrazí se nabídka návodů.
4. Zvolte výrobní období a jazyk.
5. Zvolte soubor „**Informace ke směrnici 2014/53/EU**“ nebo „**Informace k Technickému předpisu o rádiových zařízeních č. 355**“ ve formátu pdf.

Práva z vadného plnění, ŠKODA záruky

Práva z vadného plnění
Váš Partner ŠKODA jako prodávající Vám odpovídá v souladu s právními předpisy a kupní smlouvou za vady Vašeho nového vozu ŠKODA, ŠKODA originálních dílů a ŠKODA originálního příslušenství.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u odpovědného Partnera ŠKODA od okamžiku předání vozu, jehož datum je společně s identifikačním číslem vozu (VIN) řádně zdokumentován v kapitole „Dokumentace předání vozu“ tohoto Návodu k obsluze.

ŠKODA záruka na nové vozy
Nad rámec práv z vadného plnění vyplývajících z právních předpisů Vám společnost ŠKODA AUTO poskytuje podle dále popsaných podmínek ŠKODA záruku na nové vozy (dále jen „ŠKODA záruka“).

V rámci ŠKODA záruky poskytuje společnost ŠKODA AUTO následující plnění [1)].

- Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na Vašem voze v době dvou let od začátku ŠKODA záruky.
- Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou laku, projeví-li se na Vašem voze v době tří let od začátku ŠKODA záruky.
- Bezplatná oprava prorezavění karoserie, projeví-li se na Vašem voze v době dvanácti let od začátku záruky. Prorezavěním karoserie v rámci ŠKODA záruky je výlučně prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karoserie na stranu vnější.
- Bezplatná oprava vysokonapěťového akumulátoru, pokud jím je vůz vybavený a jestliže se jeho vada projeví v době 8 let nebo dosažení nájezdu 160 000 km/100 000 mil (podle toho, co nastane dříve) od začátku ŠKODA záruky. Snížení kapacity vysokonapěťového akumulátoru v průběhu času je přirozeným projevem techniky a není vadou ve smyslu ŠKODA záruky, jestliže tato hodnota neklesne pod 70 % jeho celkové využitelné kapacity před uplynutím 8 let nebo dosažení nájezdu 160 000 km/100 000 mil (podle toho, co nastane dříve) od začátku ŠKODA záruky.

Začátkem ŠKODA záruky je den, kdy je nový vůz Partnerem ŠKODA předán do užívání prvnímu kupujícímu, který není Partnerem ŠKODA[2)].

Partner ŠKODA toto datum zaznamená do příslušných systémů výrobce a na vyžádání Vám je sdělí kterýkoliv Partner ŠKODA.

Oprava vozu v rámci ŠKODA záruky může být provedena výměnou nebo opravou vadných dílů. O způsobu opravy vozu rozhoduje Servisní partner ŠKODA. Oprava vozu bude provedena ve lhůtě dle možností Servisního partnera ŠKODA. Vlastníkem vyměněných dílů se stává Servisní partner ŠKODA.

U nároků ze ŠKODA záruky týkajících se vady vysokonapěťového akumulátoru, pokud je jím vůz vybavený, bude vysokonapěťový akumulátor uveden do stavu odpovídajícímu stáří a počtu najetých kilometrů vozu, přičemž hodnota kapacity vysokonapěťového

---

1) Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů nebo požadavků trhu v některých zemích může být poskytována Partnerem nebo Importérem ŠKODA záruka nad rámec uvedené ŠKODA záruky. Tato lokální záruka rozšiřuje rozsah plnění dle specifických záručních podmínek Partnera nebo Importéra ŠKODA.

2) Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozu uvedeno datum registrace vozu.

akumulátoru bude po opravě činit nejméně 70 % jeho celkové využitelné kapacity.

Z této ŠKODA záruky nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na slevu z kupní ceny, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

ŠKODA záruku je možné uplatnit u kteréhokoliv servisního partnera ŠKODA.

Nároky ze ŠKODA záruky nevznikají, pokud poškození vozu vzniklo v příčinné souvislosti s některou z následujících skutečností.

- Nebyly včas a odborně provedeny servisní úkony podle pokynů společnosti ŠKODA AUTO, nebo jejich provedení nebylo zákazníkem doloženo při uplatňování nároků ze ŠKODA záruky.
- Poškození se týká dílů podléhajících přirozenému opotřebení, jako např. pneumatiky, zapalovací svíčky, stírací lišty, brzdové obložení a kotouče, spojka, žárovky, synchronní kroužky, autobaterie apod.
- Namontování, připojení dílů nebo příslušenství, provedení jiné úpravy nebo technické změny vozu, které společnost ŠKODA AUTO neschválila (např. tuning).
- Nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, neodborná údržba nebo neschválená úprava Vašeho vozu.
- Nedodržení pokynů uvedených v Návodu k obsluze Vašeho vozu, popř. v dalších návodech dodaných z výrobního závodu, mimo jiné pokynů pro postup při nabíjení vysokonapěťového akumulátoru, pokud je jím vůz vybaven.
- Využití vozu jako stacionárního zdroje elektrické energie.
- Poškození Vašeho vozu cizím zásahem nebo vnějším vlivem (např. nehodou, kroupami, povodní apod.).
- Poškození nebylo neprodleně oznámeno odbornému servisu nebo nebylo odborně odstraněno.

Chybějící příčinnou souvislost prokazuje zákazník.

ŠKODA zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu z vadného plnění, ani možné nároky z právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

ŠKODA záruka mobility

Záruka mobility znamená pocit jistoty při cestování Vaším vozem.

Pokud se Váš vůz stane během cesty z důvodu neočekávané poruchy nepojízdným, můžeme Vám v rámci záruky mobility poskytnout služby k zajištění Vaší další mobility, přičemž mezi tyto služby se řadí příjezd servisního technika na místo poruchy a odtah k servisnímu partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, popřípadě zprovoznění na místě.

Nebude-li oprava Vašeho vozu provedena ten samý den, může Servisní partner ŠKODA v případě potřeby nabídnout další doplňkové služby jako je náhradní doprava (autobusem, vlakem apod.), poskytnutí náhradního vozu apod.

Některé nároky na bezplatné poskytnutí služeb ŠKODA záruky mobility vznikají pouze tehdy, pokud se Váš vůz stal nepojízdným v příčinné souvislosti s vadou, která má být odstraněna plněním ze ŠKODA záruky.

O podmínkách poskytnutí záruky mobility na Váš vůz se informujte u Vašeho partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí rovněž podrobné obchodní podmínky záruky mobility vztahující se na Váš vůz. V případě, že se na Váš vůz záruka mobility nevztahuje, informuje Vás o možnostech jejího dodatečného sjednání.

Volitelná ŠKODA prodloužená záruka

Pokud jste si pořídili s novým vozem také ŠKODA prodlouženou záruku, poskytne Vám společnost ŠKODA AUTO v době jejího trvání bezplatnou opravu poškození vozu způsobeného jeho vadou.

ŠKODA prodloužená záruka Vašeho vozu je platná na sjednané období nebo do dosažení sjednaného limitu najetých kilometrů, podle toho, co nastane dříve.

Pro posuzování nároků ze ŠKODA prodloužené záruky platí přiměřeně výše popsané podmínky ŠKODA záruky.

Oprava vozu v rámci ŠKODA prodloužené záruky může být provedena pouze výměnou nebo opravou vadných dílů, kdy o způsobu opravy vozu rozhoduje Servisní partner ŠKODA. Oprava vozu bude provedena ve lhůtě dle možností Servisního partnera ŠKODA.

Ze ŠKODA prodloužené záruky rovněž nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na slevu z kupní ceny, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

Záruky na lak a neprorezavění karoserie a na vysokonapěťový akumulátor, jak jsou popsány výše, nejsou ŠKODA prodlouženou zárukou dotčeny.

ŠKODA prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Informace o podrobných podmínkách ŠKODA prodloužené záruky Vám poskytne Váš Partner ŠKODA.

ⓘ ŠKODA záruka mobility a ŠKODA prodloužená záruka jsou dostupné pouze pro některé země.

Věcný rejstřík

A

ABS 170, 171
ACC 174–176
automatické zastavení a rozjezd 174
nastavení odstupu 174
přerušení regulace rychlosti 175
Adaptivní podvozek 165
Adaptivní tempomat 174
AdBlue
bezpečnost 17
doplnění 188
jak to funguje 188
kontrola 188
kontrolní světlo 188
norma 188
objem nádrže 188
Airbag 45
aktivace 45
bezpečnost 18
umístění 46
vypnutí airbagů 46
vypnutí čelního airbagu spolujezdce 46
závada 46
Aktualizace systému
infotainment Amundsen 101
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 128
infotainment Swing 66
Aktualizace systému infotainmentu
viz elektronická verze Návodu 5
Akumulátor
viz Autobaterie 191
Alarm 25
přívěs 25
Ambientní osvětlení 53
Analogový panel přístrojů 60
Android Auto
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 95
infotainment Columbus 150
infotainment Swing 76
viz elektronická verze Návodu 5
Aplikace ŠKODA Connect
infotainment Amundsen 120
infotainment Bolero 97
infotainment Columbus 152
infotainment Swing 78
Aplikace ŠKODA Media Command
infotainment Amundsen 112
infotainment Columbus 142
Apple CarPlay
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 95
infotainment Columbus 150
infotainment Swing 76
viz elektronická verze Návodu 5
Asistenční systémy
bezpečnost 19
jízdní 170
parkovací 180
Asistenční volání
infotainment Amundsen 120
infotainment Bolero 97
infotainment Columbus 152
infotainment Swing 78
Asistent dálkových světel 50
Asistent pro jízdu ze svahu 180
aktivace/deaktivace 180
jak to funguje 180
podmínky funkce 180
Asistent pro nouzové situace 179, 180
Asistent pro vyparkování 182
Asistent při jízdě v koloně 177
Asistent rozjezdu do kopce 170
Asistent rozpoznání únavy 179
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 201, 202
Asistent udržování jízdního pruhu
viz Lane Assist 176
Asistent změny jízdního pruhu
viz Side Assist 177
ASR 170, 171
Auto Hold 169
Autobaterie 191, 192
bezpečnost 17
kontrola stavu 191
nabíjení 191
odpojení a připojení 192
ochrana před vybitím 191
Automatická převodovka 162, 163
manuální řazení tlačítky na volantu 163
manuální řazení volicí pákou 163
Automatické brzdění
viz Front Assist 171
Automatické zapnutí potkávacích světel 47, 49
Automatický provoz Climatronicu 57
Autosedačka
viz Dětská autosedačka 42

B

Benzin 189
doplnění 189
normy 189
objem nádrže 190
podmínky čerpání 189
předepsané palivo 190
předepsaný benzin 189
řešení problémů 189
Bezdrátové nabíjení telefonu 211
Bezklíčové zamykání (KESSY) 24, 25

Bezpečná jízda 19
Bezpečné odebrání připojeného zařízení
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Bezpečnost
airbag 18
asistenční systémy 19
autobaterie 17
bezpečná jízda 19
co dělat po nehodě 21
co dělat při požáru 21
dětská autosedačka 18
jízda s přívěsem 19
klimatické podmínky 20
kontrolní světla 19
motorový prostor 17
nové brzdové obložení 16
nové pneumatiky 16
opuštění vozu 20
parkování 20
provozní kapaliny 17
průjezd vodou 20
před jízdou 16
přeprava dětí 18
přeprava nákladu 19
přeprava předmětů 19
rezervní a dojezdové kolo 19
snímače a kamery 16
správná poloha sezení 17
střešní nosič 19
tísňové volání 20
úpravy vozu 16
vedení bezpečnostního pásu 18
záběh motoru 16
zásuvky 17
Bezpečnostní pásy 41
nastavení výšky 42
navíječ pásu 41
předepínač pásu 41
připnutí a odepnutí 41
reverzibilní předepínače pásů 41
signalizace stavu 41
správné vedení 18
zablokovaný pás 42
Blinkr
viz Směrová světla 48
Bluetooth
viz elektronická verze Návodu 5
Brzdová kapalina 168
bezpečnost 17
Brzdové obložení 168
Brzdy 167, 168

C

Cargo elementy 203
CarStick 117
Celoroční pneumatiky 197
Centrální zamykání 23, 24
Funkce SAFE 23
Climatronic 56–58
Clony 29
aktivace ovládání clony střešního okna 29
elektrické ovládání clony střešního okna 29
COMING HOME 49
nastavení 50
Crew Protect Assist
viz Proaktivní ochrana cestujících 179

Č

Čas
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Čištění vozu
exteriér 220, 221
interiér 220
na co si dát pozor 220

D

Dálková světla 48
Asistent dálkových světel 50
Dálkové ovládání nezávislého přídavného topení a větrání
výměna baterie 59
Datové spojení - infotainment Amundsen
CarStick 117
nastavení 117
Datové spojení - infotainment Columbus
nastavení 149
SIM karta v externím modulu 149
Datum
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
DCC 165
Dělicí síť 204
Délka vozu 224
Denní svícení 47
Deštník 211
Detekce chodců 172
Dětská autosedačka 42
bezpečnostní pokyny 42
doporučené dětské autosedačky 43
i-Size 44
ISOFIX 43, 45
na sedadle spolujezdce 42
rozdělení do skupin 43
správné zajištění dětí 18
TOP TETHER 45
upevnění 45
upevnění pásem 44
Dětská pojistka 26

Digitální panel přístrojů 60
Displej infotainmentu Amundsen
nastavení 102
přehled 101
Displej infotainmentu Bolero
nastavení 82
přehled 82
Displej infotainmentu Columbus
nastavení 129
přehled 128
Displej infotainmentu Swing
nastavení 67
přehled 67
Displej v panelu přístrojů 61, 62
Dojezdové kolo 197, 198
bezpečná jízda 19
Doplnění
AdBlue 188
benzin 189
chladicí kapalina 186
kapalina do ostřikovačů 54, 55
motorový olej 185
nafta 190
Dopravní nehoda
co dělat po nehodě 21
tísňové volání 20
záznamník údajů 226
DriveGreen 165
Driver Alert
viz Asistent rozpoznání únavy 179
Držák tabletu 213, 214
Držáky nápojů 212
DSR 170
Dveře
otevření/zavření 26

E

EDS 170
Elektrická parkovací brzda 168, 169
Elektrické ovládání oken 27, 28
aktivace 28
ochrana proti sevření 27
ovládání 27
řešení problémů 28
Elektrolyt 191
Emergency Assist
viz Asistent pro nouzové situace 179
EPC 187
ESC 170, 171
ESC Sport 170

F

Filtr pevných částic 187
řešení problémů 187
Front Assist 171
Full LED přední světlomety 47

H

Háčky
v interiéru 208
v zavazadlovém prostoru 203
Hasicí přístroj 203
HHC
viz Asistent rozjezdu do kopce 170
Hlasitost při zapnutí infotainmentu
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Hlasové ovládání - infotainment Amundsen
jak to funguje 103
nápověda 104
nastavení 103
omezení 103
ovládání 103
podmínky 103
Hlasové ovládání - infotainment Bolero 83
jak to funguje 83
nápověda 84
nastavení 84
omezení 84
podmínky 83
Hlasové ovládání - infotainment Columbus 130
jak to funguje 130
nápověda 131
nastavení 131
omezení 131
podmínky funkce 130
Hlavové opěrky 37
Hmotnost 223
Hospodárná jízda 165
Hotspot
viz elektronická verze Návodu 5

CH

Chladicí kapalina 186
bezpečnost 17
doplnění 186
kontrola 186
kontrolní světlo 186
řešení problémů 186, 187
specifikace 186
ukazatel teploty 186

I

i-Size 44
Identifikační číslo vozu (VIN) 222
Imobilizér 161
Informace Sport 64
Informační volání
infotainment Amundsen 120
infotainment Bolero 97
infotainment Columbus 152
infotainment Swing 78

Infotainment Amundsen
aktualizace systému 101
datové spojení 117
hlasové ovládání 103
klávesnice 102
nabídka MENU 100
omezení funkcí 100
přehled 100
restart 101
verze systému 101
základní nastavení 100
Infotainment Bolero
aktualizace systému 81
dotykové ovládání 82
klávesnice 82
nabídka MENU 80
omezení funkcí 66, 81
přehled 80
restart 81
verze systému 81
základní nastavení 81
Infotainment Columbus
aktualizace systému 128
datové spojení 149
klávesnice 129
nabídka HOME 127
nabídka MENU 127
omezení funkcí 127
přehled 127
restart 128
verze systému 128
základní nastavení 127
Infotainment Swing
aktualizace systému 66
dotykové ovládání 67
klávesnice 67
přehled 66
restart 66
verze systému 66
základní nastavení 66
ISOFIX 45
použitelnost dětských autosedaček 43
upevňovací oka 45

J

Jednotky
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Jízda na volnoběh 162
Jízda s přívěsem 166
bezpečnost 19
Stabilizace jízdní soupravy 170
Jízdní data 62, 63
signalizace překročení nastavené rychlosti 63
Jízdní režimy vozu 164
Eco 164
Individual 164
Normal 164
Offroad 164
Snow 164
Sport 164

K

Kapalina do ostřikovačů
jak doplnit kapalinu 54
nízká hladina 55
Kick-down 162
Klávesnice infotainmentu
viz elektronická verze Návodu 5
Klávesnice infotainmentu Amundsen
doplňkové jazyky klávesnice 103
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 103
ovládání 103
přehled 102
varianty znaků 103
vyhledávání 103
Klávesnice infotainmentu Bolero
doplňkové jazyky klávesnice 83
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 83
ovládání 83
přehled 82
varianty znaků 83
vyhledávání 83
Klávesnice infotainmentu Columbus
doplňkové jazyky klávesnice 130
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 130
ovládání 130
přehled 129
varianty znaků 130
vyhledávání 130
Klávesnice infotainmentu Swing
doplňkové jazyky klávesnice 68
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 68
ovládání 68
přehled 67
varianty znaků 68
vyhledávání 68
Klíč 22
paměť klíče 22
Klimatizace
viz Climatronic 57
viz Manuální klimatizace 56
Koberec v zavazadlovém prostoru 205
upevnění koberce 205
Kola 196
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 201
celoplošný kryt 202
defekt 197
krytky šroubů 202
přehled označení pneumatik 196
rezervní a dojezdové kolo 197
sněhové řetězy 197
tlak v pneumatikách 201
výměna 198, 199

změna tlaku 197
Komfortní blikání 48, 49
Konfigurační asistent
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Kontrola vozu před jízdou 17
Kontrolní světla
přehled 10, 13
úvod 10
Kostřicí bod 192
Kryt hrdla palivové nádrže 188
Kryt zavazadlového prostoru 205
Kufr
viz Víko zavazadlového prostoru 30

L

Lane Assist 176, 177
Laptimer
infotainment 64
panel přístrojů 64
Launch-control 163
LEAVING HOME 49
nastavení 50
Lékárnička 202
Light Assist
viz Asistent dálkových světel 50
Limiter
viz Omezovač rychlosti 172
Loketní opěrka
vpředu 37
vzadu 38

M

Manuální klimatizace 56
Manuální převodovka 162
Maximální rychlost 224
MCB 170
Média
viz elektronická verze Návodu 5
Média - infotainment Amundsen 107, 108
hlavní nabídka 106
na co si dát pozor 106
ovládání 107
Média - infotainment Bolero 87, 88
hlavní nabídka 87
na co si dát pozor 87
ovládání 87
Média - infotainment Columbus 135, 136
hlavní nabídka 134
na co si dát pozor 134
ovládání 134
Média - infotainment Swing 71, 72
hlavní nabídka 70
na co si dát pozor 70
ovládání 71
Media Command
viz elektronická verze Návodu 5
Media Command - infotainment Amundsen
aplikace ŠKODA Media Command 112
hlavní nabídka 111
jak to funguje 111
nastavení 112
omezení funkce 111
ovládání 111
podmínky funkce 111
podporované soubory 112
spojení s WLAN hotspotem infotainmentu 112
Media Command - infotainment Columbus
aplikace ŠKODA Media Command 142
hlavní nabídka 141
jak to funguje 141
nastavení 142
omezení funkce 142
ovládání 142
podmínky funkce 142
podporované soubory 143
spojení s WLAN hotspotem infotainmentu 142
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 206
MirrorLink
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 95
infotainment Columbus 150
infotainment Swing 76
viz elektronická verze Návodu 5
Místo řidiče 9
Místo spolujezdce 9
Mlhová světla 48
Motorový olej 185
bezpečnost 17
doplnění 185
kontrola 185
kontrolní světlo 185
specifikace 185
výměna 185
Motorový prostor 10
autobaterie 191
bezpečnost 17
chladicí kapalina 186
kapalina do ostřikovačů 54
motorový olej 185
víko 184
MSR 170
Multifunkční držák 213
Multikolizní brzdění
viz MCB 170

N

Nabídka HOME
infotainment Columbus 127
Nabídka MENU
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 127
Nafta 190

doplnění 190
normy 190
objem nádrže 191
ochrana před načerpáním nesprávného paliva 190
podmínky čerpání 190
předepsané palivo 191
řešení problémů 190
Nářadí 203
Nastavení nabídky HOME
infotainment Columbus 127
Nastavení nabídky MENU
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
Nastavení tlaku pneumatik 201
Navigace - infotainment Amundsen
adresa domů 125
aktualizace navigační databáze 126
dopravní omezení 125
dotykové ovládání 125
informace o cíli 125
informace o času jízdy 125
jízda s přívěsem 125
kategorie zvláštních cílů 125
měřítko mapy 122
nastavení 125
nastavení navigačních pokynů 125
navigační pokyny 122
omezení navigování 125
počáteční bod režimu demo 125
přehled mapy 122
přehled trasy 122
režim demo 125
rychlostní limity 125
seznam uložených cílů 122
verze navigační databáze 126
volba cíle v mapě 122
volba uloženého cíle 122
volba vyhledaného cíle 122
vyhledání cíle 122
výpočet tras 122
výstraha nedostatku paliva 125
výstraha překročení rychlosti 125
zadaní cíle adresou 122
záměna cílů trasy 122
zobrazení hlavní nabídky 122
zobrazení značek 125
Navigace - infotainment Columbus
adresa domů 158
aktualizace navigační databáze 159
automatická online aktualizace 159
dopravní omezení 158
dotykové ovládání 158
informace o cíli 158
informace o času jízdy 158
jízda s přívěsem 158
kategorie zvláštních cílů 158
manuální online aktualizace 159
měřítko mapy 154
nastavení 158
nastavení navigačních pokynů 158
navigační pokyny 154
omezení navigování 158
počáteční bod režimu demo 158
přehled mapy 154
přehled trasy 154
režim bodů trasy 154
režim demo 158
rychlostní limity 158
seznam uložených cílů 154
verze navigační databáze 159
volba cíle v mapě 154
volba uloženého cíle 154
volba vyhledaného cíle 154
vyhledání cíle 154
výpočet tras 154
výstraha nedostatku paliva 158
výstraha překročení rychlosti 158
zadaní cíle adresou 154
záměna cílů trasy 154
zobrazení hlavní nabídky 154
zobrazení značek 158
Nezávislé přídavné topení a větrání 58, 59
výměna baterie v dálkovém ovládání 59
Nouze
co dělat po nehodě 21
co dělat při požáru 21
použití startovacích kabelů 192
tísňové volání 20
Nouzová výbava 202
palubní nářadí 203
zvedák 203

O

Objem nádrže
benzin 190
nafta 191
Obrázky
viz elektronická verze Návodu 5
Obrázky - infotainment Amundsen
nastavení 110
ovládání dotykem 110
ovládání gesty 110
podporované soubory 110
podporované zdroje 110
přehled hlavní nabídky 109
zobrazení hlavní nabídky 109
Obrázky - infotainment Bolero
nastavení 91
ovládání dotykem 90
ovládání gesty 90
podporované soubory 91
podporované zdroje 91
přehled hlavní nabídky 90
zobrazení hlavní nabídky 90
Obrázky - infotainment Columbus

nastavení 139
ovládání dotykem 138
ovládání gesty 138
podporované soubory 139
podporované zdroje 139
přehled hlavní nabídky 138
zobrazení hlavní nabídky 138
Obrysová světla
viz Parkovací světla 48
Odemykání 23, 24
Odpadkový koš 212
Odpovědnost za vady
viz Záruka 227
Offroad 164
Informace Offroad 164
zapnutí/vypnutí 164
Okna 27
vyhřívání 29
Olej
viz Motorový olej 185
Omezovač rychlosti 172, 173
kontrolní světlo 172
Online služby - infotainment Amundsen
aplikace ŠKODA Connect 120
asistenční volání 120
informační volání 120
internetová stránka ŠKODA Connect 120
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 120
lokalizační služby 120
nastavení 120
nastavení úrovně ochrany osobních dat 120
práva a povinnosti 120
registrace a aktivace online služeb 120
smazání uživatele 120
soukromý režim 120
správa služeb 120
stav připojení 120
vypnutí/zapnutí služeb 120
změna uživatele 120
Online služby - infotainment Bolero
aplikace ŠKODA Connect 97
asistenční volání 97
informační volání 97
internetová stránka ŠKODA Connect 97
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 97
lokalizační služby 98
nastavení 98
nastavení úrovně ochrany osobních dat 98
práva a povinnosti 97
registrace a aktivace online služeb 98
smazání uživatele 98
soukromý režim 98
správa služeb 98
stav připojení 98
vypnutí/zapnutí služeb 98
změna uživatele 98
Online služby - infotainment Columbus
aplikace ŠKODA Connect 152
asistenční volání 152
informační volání 152
internetová stránka ŠKODA Connect 152
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 152
lokalizační služby 153
nastavení 153
nastavení úrovně ochrany osobních dat 153
práva a povinnosti 152
registrace a aktivace online služeb 153
smazání uživatele 153
soukromý režim 153
správa služeb 153
stav připojení 153
vypnutí/zapnutí služeb 153
změna uživatele 153
Online služby - infotainment Swing
aplikace ŠKODA Connect 78
asistenční volání 78
informační volání 78
internetová stránka ŠKODA Connect 78
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 78
lokalizační služby 79
nastavení 79
nastavení úrovně ochrany osobních dat 79
práva a povinnosti 78
registrace a aktivace online služeb 79
smazání uživatele 79
soukromý režim 79
správa služeb 79
stav připojení 79
vypnutí/zapnutí služeb 79
změna uživatele 79
Online služby ŠKODA Connect
infotainment Amundsen 120
infotainment Bolero 97
infotainment Columbus 152
infotainment Swing 78
Ostřikovače
viz Stěrače a ostřikovače 54
Osvětlení
ambientní 53
vnější 47
vnitřní 53
Otvor v zádové opěře 38
Ovládání - infotainment Amundsen 101
Ovládání - infotainment Columbus 129
Ovládání infotainmentu Amundsen
hlasové 103
Ovládání infotainmentu Bolero
dotykové 82
Ovládání infotainmentu Swing
dotykové 67
Označení motoru 222

P

Páčka
Asistent dálkových světel 50
dálková světla 48
směrová světla 48

stěrače a ostřikovače 54
Palivo
benzin 189
nafta 190
Palivová nádrž
otevření krytu hrdla 188
Palivový filtr 187
Paměť elektricky nastavitelného sedadla 33
Paměť klíče 22
Paměť sedadla 33
Panel přístrojů
analogový 60
digitální 60
displej v panelu přístrojů 61
Park Assist
viz Parkovací asistent 182
Parkovací asistenční systémy 180
Parkovací asistent 182, 183
Parkovací brzda 168
viz Elektrická parkovací brzda 168
Parkovací světla 48
Parkování
Asistent pro vyparkování 182
bezpečné odstavení vozu 20
Parkovací asistent 182
Pomoc při parkování 180
Zpětná kamera 181
ParkPilot
viz Pomoc při parkování 180
Personalizace 65
jak to funguje 65
k čemu slouží 65
nastavení 65
změna uživatelského účtu 65
Phone box 211, 212
Plachtění
viz Jízda na volnoběh 162
Pneumatiky 196, 197
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 201
přehled označení 196
tlak 201
Podporované mediální soubory
viz elektronická verze Návodu 5
Podporované mediální zdroje
viz elektronická verze Návodu 5
Pojistky 193
v motorovém prostoru 195
v přístrojové desce 193
Pokyny ke startování 160
Polohovatelné háčky 204
Pomoc při parkování 180, 181
Pomoc při startování 192
Popelník 212
Potkávací světla 47, 49
Praktická výbava 208
12V zásuvka 202, 208, 214
230V zásuvka 208, 215
držák tabletu 213
držáky lístků 208
držáky nápojů 212
háčky na oděvy 208
kosmetické zrcátko 208
multifunkční držák 213
odkládací kapsy 208
odkládací schránky 208
popelník 212
schránka na brýle 208
schránka pod předním sedadlem 211
schránka pro deštník 211
sklopný stolek 213
vak na lyže 207
zapalovač 212
Práva z vadného plnění
viz Záruka 227
Proaktivní ochrana cestujících 179
Přední část vozu 7
Přední mlhová světla 48
Přední sedadla 33
Přední světlomety 49
Full LED 47
nastavení sklonu 49
Přehled infotainmentu
Amundsen 100
Bolero 80
Columbus 127
Swing 66
Přeprava
bezpečná přeprava předmětů 19
střešní nosič 215
tažné zařízení 215
Přihrádky 208
Přívěs 166
alarm 25
bezpečná jízda 19
připojení a odpojení 216
přípustná hmotnost 166

R

Rádio
viz elektronická verze Návodu 5
Rádio - infotainment Amundsen 104, 105
funkce SCAN 104
manuální vyhledání stanice 104
přehled hlavní nabídky 104
seznam dostupných stanic 104
volba stanice 104
zobrazení hlavní nabídky 104
Rádio - infotainment Bolero 85
funkce SCAN 85
manuální vyhledání stanice 85
přehled hlavní nabídky 84
seznam dostupných stanic 84
volba stanice 85
zobrazení hlavní nabídky 84
Rádio - infotainment Columbus 132
funkce SCAN 132
manuální vyhledání stanice 132

přehled hlavní nabídky 131
seznam dostupných stanic 131
volba stanice 132
zobrazení hlavní nabídky 131
Rádio - infotainment Swing 69
funkce SCAN 69
manuální vyhledání stanice 69
přehled hlavní nabídky 68
seznam dostupných stanic 68
volba stanice 69
zobrazení hlavní nabídky 68
Recirkulace vzduchu 56, 57
Reflexní vesta 202
Restart infotainmentu Amundsen 101
Restart infotainmentu Bolero 81
Restart infotainmentu Columbus 128
Restart infotainmentu Swing 66
Rezervní kolo 197, 198
bezpečná jízda 19
Režimy automatické převodovky 162
Roletový kryt zavazadlového prostoru 206
Rozložení nákladu 166
Rozměry vozu 224
Rozpoznání dopravních značek 178
Rychlostní limit 63

Ř

Řazení
manuální převodovka 162

S

Sada na opravu pneumatik 199, 200
SAFE - funkce
popis 23
vypnutí 23
SD karta
viz elektronická verze Návodu 5
Sedadla 32, 33
bezpečné sezení 17
ISOFIX 45
sklopení 34
TOP TETHER 45
vyhřívání 38
Sedadla VarioFlex
viz Zadní sedadla VarioFlex 34
Servisní poloha stěračů 55
Servisní práce 219
Servisní prohlídka
interval 219
vynulování údajů 219
záznam 219
zobrazení termínu 219
Servořízení 39
Seznam rozhlasových stanic
viz elektronická verze Návodu 5
Schránky 208
Side Assist 177, 178
Signalizace překročení nastavené rychlosti 63
Sítě 204
Sklon světlometů 49
Sklopný stolek 213
SmartLink
viz elektronická verze Návodu 5
SmartLink - infotainment Amundsen
Android Auto 118
Android Auto - spojení pomocí USB 119
Android Auto - ukončení spojení 119
Apple CarPlay 118
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 119
Apple CarPlay - ukončení spojení 119
hlavní nabídka 118
jak to funguje 117
MirrorLink 118
MirrorLink - spojení pomocí USB 119
MirrorLink - ukončení spojení 119
nastavení 119
obecné podmínky spojení 118
omezení Android Auto 119
omezení Apple CarPlay 119
omezení během jízdy 119
omezení MirrorLink 119
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 119
podmínky spojení Android Auto 118
podmínky spojení Apple CarPlay 118
podmínky spojení MirrorLink 118
podporované typy spojení 117
přepnutí na jiné zařízení 119
přepnutí na jiný typ spojení 119
zobrazení hlavní nabídky 118
SmartLink - infotainment Bolero
Android Auto 95
Android Auto - spojení pomocí USB 97
Android Auto - ukončení spojení 97
Apple CarPlay 95
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 97
Apple CarPlay - ukončení spojení 97
hlavní nabídka 95
jak to funguje 95
MirrorLink 95
MirrorLink - spojení pomocí USB 97
MirrorLink - ukončení spojení 97
nastavení 97
obecné podmínky spojení 96
omezení Android Auto 97
omezení Apple CarPlay 97
omezení během jízdy 97
omezení MirrorLink 97
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 96
podmínky spojení Android Auto 96
podmínky spojení Apple CarPlay 96
podmínky spojení MirrorLink 96
podporované typy spojení 95
přepnutí na jiné zařízení 97
přepnutí na jiný typ spojení 97
zobrazení hlavní nabídky 95
SmartLink - infotainment Columbus
Android Auto 150

Android Auto - spojení pomocí USB 152
Android Auto - ukončení spojení 152
Apple CarPlay 150
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 152
Apple CarPlay - ukončení spojení 152
hlavní nabídka 150
jak to funguje 150
MirrorLink 150
MirrorLink - spojení pomocí USB 152
MirrorLink - ukončení spojení 152
nastavení 152
obecné podmínky spojení 151
omezení Android Auto 151
omezení Apple CarPlay 151
omezení během jízdy 151
omezení MirrorLink 151
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 151
podmínky spojení Android Auto 151
podmínky spojení Apple CarPlay 151
podmínky spojení MirrorLink 151
podporované typy spojení 150
přepnutí na jiné zařízení 152
přepnutí na jiný typ spojení 152
zobrazení hlavní nabídky 150
SmartLink - infotainment Swing
Android Auto 76
Android Auto - spojení pomocí USB 78
Android Auto - ukončení spojení 78
Apple CarPlay 76
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 78
Apple CarPlay - ukončení spojení 78
hlavní nabídka 76
jak to funguje 76
MirrorLink 76
MirrorLink - spojení pomocí USB 78
MirrorLink - ukončení spojení 78
nastavení 78
obecné podmínky spojení 77
omezení Android Auto 77
omezení Apple CarPlay 77
omezení během jízdy 77
omezení MirrorLink 77
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 77
podmínky spojení Android Auto 77
podmínky spojení Apple CarPlay 77
podmínky spojení MirrorLink 77
podporované typy spojení 76
přepnutí na jiné zařízení 78
přepnutí na jiný typ spojení 78
zobrazení hlavní nabídky 76
Směrová světla 48
Sněhové řetězy 197
Spínací skříňka 160
Spínač světel 48
Sport Chassis Preset 165
Správa mobilních zařízení - infotainment Amundsen 112, 113
možné typy spojení 112
Správa mobilních zařízení - infotainment Bolero 92, 93
možné typy spojení 92
Správa mobilních zařízení - infotainment Columbus 143–145
možné typy spojení 143
Správa mobilních zařízení - infotainment Swing 73, 74
možné typy spojení 73
Stabilizace jízdní soupravy 170
START-STOP 161, 162
k čemu slouží 161
Startovací kabely 192
Startovací tlačítko 160
Startování 160
Startování motoru 160, 161
použití startovacích kabelů 192
Stav vozu 63, 64
Stěrače a ostřikovače 54
automatické stírání 54
automatický zadní stěrač 54
doplnění kapaliny do ostřikovačů 54
nízká hladina kapaliny do ostřikovačů 55
odklopení stěračů 55
výměna stírací lišty 55
Stopky
infotainment 64
panel přístrojů 64
Středová konzola 9
Střešní nosič 215
bezpečná jízda 19
zatížení střechy 215
Střešní okno 28, 29
aktivace po odpojení autobaterie 29
elektrické ovládání clony střešního okna 29
ovládání 28
Světla 47, 48
Asistent dálkových světel 50
automatické zapnutí a vypnutí 49
Full LED přední světlomety 47
funkce CORNER 47
jízda v opačném směru provozu 49
kontrolní světlo 49
mlhová světla 48
nastavení sklonu světlometů 49
obrysová světla 48
ostřikování světlometů 54
parkovací světla 48
potkávací světla 49
řešení problémů 49
směrová světla 48
varovná světla 48
výměna žárovek 50
Systém kontroly výfukových plynů 187

Š

Šířka vozu 224
ŠKODA Předplacený servis 217

Škrabka na led 8
Štítek typový 222

T

Tažné zařízení 215, 216
vyklopení a sklopení tažného ramena 215
zatížení tažného ramena 216
Technické údaje 222, 223
celkové rozměry 224
specifikace motorů 224
Telefon - infotainment Amundsen
aktualizace telefonních kontaktů 115
číslo hlasové schránky 115
import telefonních kontaktů 115
konferenční hovor 114
konferenční hovory 115
odeslání textové zprávy 114
podmínky pro spojení 114
přehled hlavní nabídky 114
řazení kontaktů v telefonním seznamu 115
seznam telefonních kontaktů 114
správa předvoleb oblíbených kontaktů 115
telefonní hovor 114
vytočení čísla hlasové schránky 114
vyzváněcí tón 115
zadání telefonního čísla 114
zobrazení hlavní nabídky 114
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 115
zobrazení přijatých textových zpráv 114
Telefon - infotainment Bolero
aktualizace telefonních kontaktů 95
číslo hlasové schránky 95
import telefonních kontaktů 95
konferenční hovor 94
konferenční hovory 95
odeslání textové zprávy 94
podmínky pro spojení 93
přehled hlavní nabídky 93
řazení kontaktů v telefonním seznamu 95
seznam telefonních kontaktů 94
správa předvoleb oblíbených kontaktů 95
telefonní hovor 94
vytočení čísla hlasové schránky 94
vyzváněcí tón 95
zadání telefonního čísla 94
zobrazení hlavní nabídky 93
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 95
zobrazení přijatých textových zpráv 94
Telefon - infotainment Columbus
aktualizace telefonních kontaktů 147
číslo hlasové schránky 147
import telefonních kontaktů 147
konferenční hovor 146
konferenční hovory 147
nastavení funkcí textových zpráv 147
nastavení telefonních funkcí SIM karty v externím modulu 147
odeslání textové zprávy 146
podmínky pro spojení 146
preference služeb SIM karty v externím modulu 147
přehled hlavní nabídky 146
přejmenování profilu SIM karty v externím modulu 147
řazení kontaktů v telefonním seznamu 147
seznam telefonních kontaktů 146
smazání seznamu volání 147
správa předvoleb oblíbených kontaktů 147
telefonní hovor 146
volba zařízení pro použití kontaktů 147
vytočení čísla hlasové schránky 146
vyzváněcí tón 147
zadání telefonního čísla 146
zapnutí/vypnutí telefonních funkcí SIM karty v externím modulu 147
zobrazení hlavní nabídky 146
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 147
zobrazení přijatých textových zpráv 146
Telefon - infotainment Swing 75
podmínky pro spojení 75
seznam telefonních kontaktů 75
telefonní hovor 75
zadání telefonního čísla 75
Tempomat 173, 174
Tiptronic 163
Tipy pro hospodárnou jízdu 165
Tísňové volání 20
Tlačítko centrálního zamykání 23
TOP TETHER 45
příchytná oka 45
Tovární nastavení
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66
TSA
viz Stabilizace jízdní soupravy 170
Typový štítek 222

U

Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru 203
Úpravy vozu
doporučení 219
USB 208
viz elektronická verze Návodu 5

V

Vak na lyže 207
VarioFlex 34
Varovná světla 48
Vesta
viz Reflexní vesta 202
Video
viz elektronická verze Návodu 5
Video DVD - infotainment Columbus
hlavní nabídka 140

menu DVD 140
na co si dát pozor 140
nastavení 140
omezení 140
ovládání 140
podporované video soubory 141
podporované zdroje 141
Víko motorového prostoru 184
Víko zavazadlového prostoru 30–32
automatické zamknutí 30
bezdotykové ovládání 31
mechanické ovládání 30
nastavení 31
VIN
viz Identifikační číslo vozu 222
Virtuální kokpit
viz Digitální panel přístrojů 60
Vlečení vozu 167
Vlečné lano 167
Vlečné oko 167
Vnější zrcátka 40
nastavení funkcí 40
Vnitřní osvětlení 53
ambientní osvětlení 53
Vnitřní zrcátko 39
Voda v palivovém filtru 187
Volant 38, 39
manuální řazení tlačítky na volantu 163
správné držení 18
tlačítka 62
vyhřívání 39
Volicí páka 163
Výbava v zavazadlovém prostoru 202
Vyhřívání sedadel 38
Vyhřívání skla 29, 30
Vyhřívání volantu 39
Vyjímatelná svítilna 205
Vypínač airbagu 46
Vypínač čelního airbagu spolujezdce
závada vypínače 47
Vypnutí čelního airbagu spolujezdce 46
Vypnutí motoru 160
Výstražný trojúhelník 202
Vysvětlivky 6
Výška vozu 224

W

WLAN
viz elektronická verze Návodu 5
WLAN - infotainment Amundsen 116
automatické WPS spojení 116
manuální spojení s hotspotem 116, 149
nastavení 116
omezení funkce 116
přehled dostupných hotspotů 116
rychlé spojení infotainmentu s hotspotem 116
spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení 116
spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu 116
tipy pro bezproblémové spojení 116
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu 116
změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu 116
změna jména hotspotu infotainmentu 116
WLAN - infotainment Columbus
jak to funguje 148
nastavení 149
omezení funkce 149
přehled dostupných hotspotů 148
rychlé spojení infotainmentu s hotspotem 149
spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení 149
spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu 149
tipy pro bezproblémové spojení 149
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu 149
změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu 149
změna jména hotspotu infotainmentu 149

X

XDS+ 170

Z

Zadní část vozu 8
Zadní mlhové světlo 48
Zadní sedadla
sklopení 34
Zadní sedadla VarioFlex 34–37
Zádová opěra
otvor pro vak na lyže 38
Zámek řízení 39
Zamlžená skla 56, 58
Zamykání 23, 24
Zapalovač 212
Záruka 227
práva z vadného plnění 227
volitelná prodloužená záruka 228
záruka mobility 228
záruka na nové vozy 227
Zásuvky
12V zásuvka 214
230V zásuvka 215
bezpečnost 17
Zavazadlový prostor 202
12V zásuvka 202
bezpečná přeprava předmětů 19
dělicí síť 204
mezipodlaha 206
oboustranný koberec 205
odkládací schránky 202
páčka sklopení zádových opěr zadních sedadel 202
pevný kryt 205
roletový kryt 206

spínač tažného zařízení 202
upevnění koberce 205
upevňovací prvky 203
upevňovací sítě 204
vyjímatelná svítilna 202
Záznamník údajů o dopravní nehodě 226
Zimní pneumatiky 197
Zpětná kamera 181, 182
ovládání 182
Zrcátka
viz Vnější zrcátka 40
viz Vnitřní zrcátko 39
Zvuk
infotainment Amundsen 100
infotainment Bolero 81
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 66

Ž

Žárovky 50
dálkové světlo - výměna 50
obrysové světlo - výměna 51
potkávací světlo - výměna 50
přední mlhové světlo - výměna 51
přední směrové světlo - výměna 51
zadní směrové světlo - výměna 52