SONY

Uživatelská příručka

Xperia XZ Premium

G8141/G8142

Obsah

Začínáme 6
Informace o této uživatelské příručce 6
Přehled 7
Uvedení do provozu – jedna karta SIM 8
Uvedení do provozu – duální karta SIM 9
Ochrana obrazovky 9
První zapnutí zařízení 9
K čemu potřebuji účet Google? 10
Zabezpečení zařízení 12
Zajištění ochrany zařízení 12
Zámek obrazovky 12
Automatické odemykání zařízení 13
Fingerprint Manager 13
Ochrana karty SIM 14
Používání více karet SIM 15
Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení 15
Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení 16
Použití služeb určování polohy 16
Základy práce 18
Používání dotykového displeje 18
Zapnutí nebo vypnutí obrazovky 21
Inteligentní podsvícení 21
Obrazovka Plocha 21
Obrazovka aplikací 23
Zkratky pro snadné používání 24
Navigace v aplikacích 24
Widgety 26
Zkratky a složky 27
Pozadí a schémata 28
Pořízení snímku obrazovky 28
Oznámení 29
Ikony na stavovém řádku 31
Baterie a údržba 34
Nabíjení zařízení 34
Baterie a správa napájení 35
Aktualizace zařízení 37
Údržba pomocí počítače 39
Úložiště a paměť 40
Zálohování a obnovování obsahu 41

Stahování aplikací 43
Stahování aplikací ze služby Google Play 43
Stahování aplikací z jiných zdrojů 43
Internet a sítě 44
Prohlížení webu 44
Nastavení Internetu a zpráv MMS 44
Wi-Fi 45
Sdílení mobilního datového připojení 47
Řízení využívání datových přenosů 48
Volba karty SIM pro přenos dat 49
Výběr mobilních sítí 50
Synchronizace dat v zařízení 51
Synchronizace s online účty 51
Synchronizace se službou Microsoft Exchange ActiveSync 51
Základní nastavení 53
Přístup k nastavení 53
Hlasitost, vibrace a zvuk 53
Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit 54
Nastavení obrazovky 55
Připnutí obrazovky 56
Nastavení aplikací 57
Resetování aplikací 58
Nastavení jazyka 59
Datum a čas 59
Zlepšení přehrávání zvuku 59
Potlačení hluku 60
Více uživatelských účtů 61
Zadávání textu 63
Klávesnice na obrazovce 63
Úprava textu 64
Automaticky vyplnit 64
Volání 65
Volání 65
Přijímání hovorů 66
Inteligentní práce s hovory 67
Přesměrování hovorů 68
Blokování čísla 68
Kontakty 69
Přidávání a úpravy kontaktů 69
Seskupování kontaktů 70
Přenos kontaktů 70
Zálohování kontaktů 71

Zasílání zpráv a chat....73
Čtení a odesílání zpráv....73
Nastavení zpráv....74
Videochat....75
Nastavení e-mailu....75
Hudba....76
Přenos hudby do zařízení....76
Poslech hudby....76
Fotoaparát....79
Seznámení s fotoaparátem....79
Expozice, barva a osvětlení....82
Nastavení správného ostření....85
Lidé, selfie a úsměvy....86
Pohybující se objekty....87
Používání aplikací fotoaparátu....88
Rozlišení a paměť....90
Diagnostika fotoaparátu....92
Další nastavení fotoaparátu....92
Fotografie a videa v aplikaci Album....94
Prohlížení fotografií a videí....94
Obrazovka nabídky aplikace Album....95
Sdílení a správa fotografií a videí....96
Skrývání fotografií a videí....97
Možnosti připojení....99
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru....99
Připojení zařízení k příslušenství USB....99
Technologie NFC (Near Field Communication)....99
Bezdrátová technologie Bluetooth....101
Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas....104
Google Feed....104
Použití zařízení jako peněženky....104
Xperia Actions....104
Hodiny a kalendář....106
Kalendář....106
Hodiny....106
Usnadnění....109
Zvětšení....109
Velikost písma....109
Velikost displeje....109
Korekce barev....109
TalkBack....110

Mono audio....110
Switch Access....110
Podpora a právní informace....111
Aplikace Podpora....111
Restartování, obnovení a oprava....111
Záruka, SAR a pokyny k použití....112
Právní informace....112

Začínáme

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu Xperia XZ Premium pro verzi softwaru Android™ 9.0. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

! Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 37.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Informace o telefonu**.
2 Aktuální verze softwaru zařízení je uvedena v nabídce Číslo sestavení. Aktuální číslo modelu zařízení se zobrazí v nabídce Model.


Omezení služeb a funkcí


Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přehled

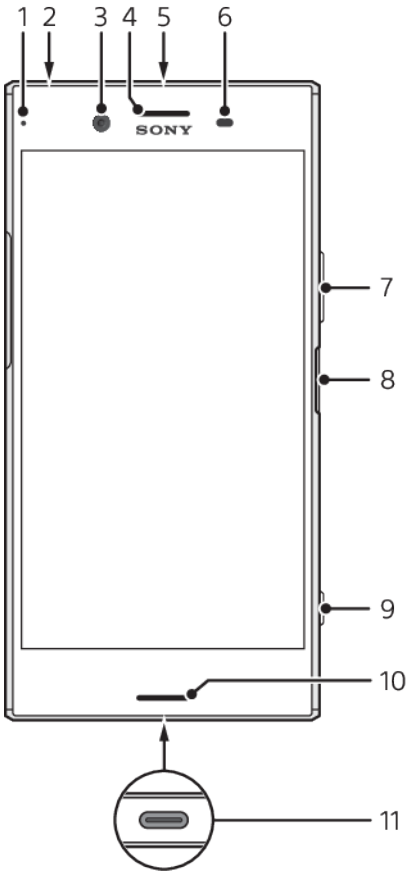

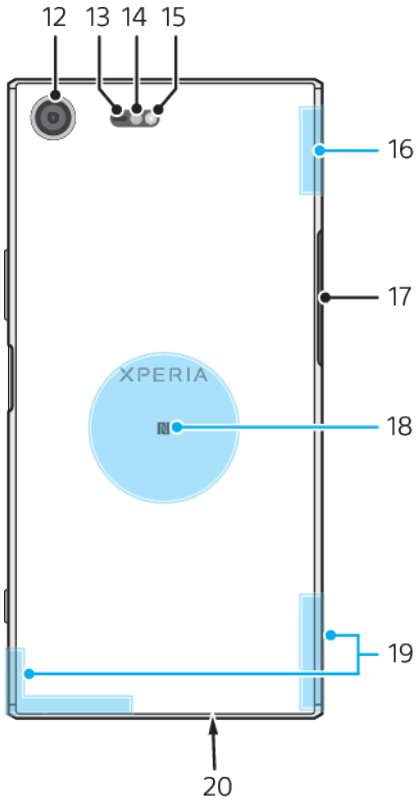

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka
2. Konektor náhlavní soupravy
3. Objektiv předního fotoaparátu
4. Reproduktor sluchátka / druhý hlasitý reproduktor
5. Druhý mikrofon
6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení
7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů
9. Tlačítko spouště fotoaparátu
10. Hlavní reproduktor
11. Port pro nabíječku / kabel USB Type-C™
12. Objektiv hlavního fotoaparátu
13. Snímač laseru AF
14. Snímač RGBC-IR
15. Světlo
16. Oblast antény Wi-Fi/Bluetooth®
17. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty
18. Detekční oblast NFC
19. Oblast hlavní antény telefonu
20. Hlavní mikrofon

! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Uvedení do provozu – jedna karta SIM


Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Na zařízeních pro jednu kartu SIM můžete použít jednu kartu SIM a paměťovou kartu.

Karty SIM a paměťové karty se vkládají do různých částí držáku karty nano SIM a paměťové karty. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnili.

Postup zjištění, zda je vaše zařízení určeno pro jednu, nebo dvě karty SIM, naleznete v tématu *Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení* na stránce 15.

! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení karty nano SIM a paměťové karty

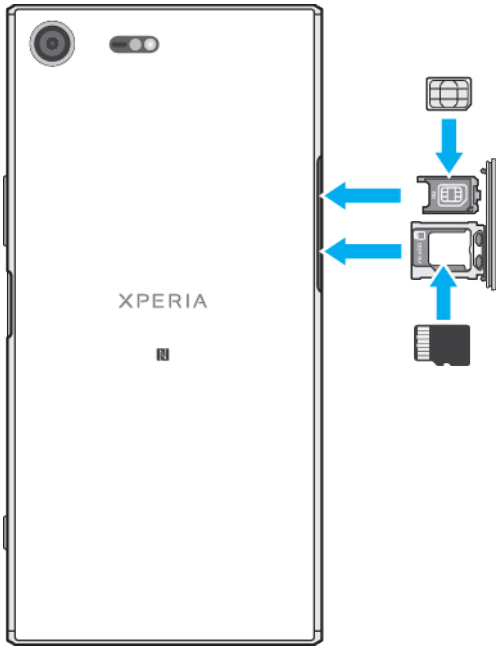

! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

1 Vytáhněte držák karty SIM.
2 Kartu SIM umístěte do držáku karty SIM podle obrázku.
3 Paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku podle obrázku.
4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Uvedení do provozu – duální karta SIM


Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Zařízení pro dvě karty SIM nejsou k dispozici na všech trzích nebo u všech operátorů.

Postup zjištění, zda je vaše zařízení určeno pro jednu, nebo dvě karty SIM, naleznete v tématu *Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení* na stránce 15.

! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

Vložení buď dvou karet nano SIM, nebo karty nano SIM a paměťové karty

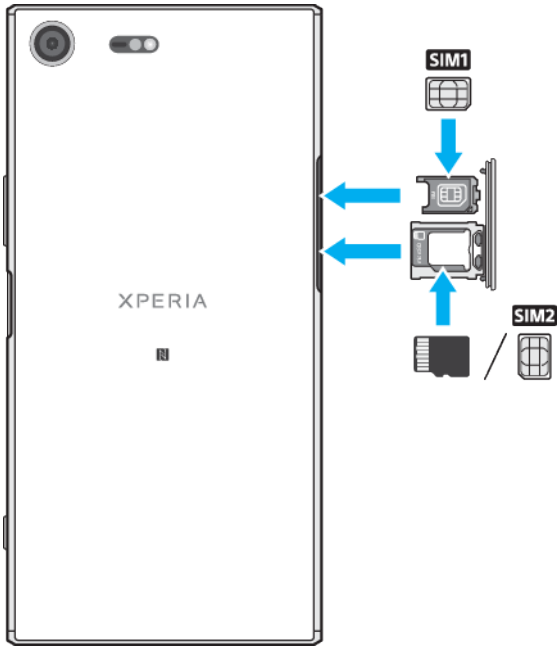

! Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

1. Vytáhněte držák karty SIM.
2. Hlavní kartu SIM umístěte do pozice pro SIM1 podle obrázku.
3. Druhou kartu SIM nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku podle obrázku.
4. Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Ochrana obrazovky

! Před použitím zařízení sejměte všechny ochranné fólie, abyste je mohli bez omezení používat.

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme použít pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o nabíjení viz *Nabíjení zařízení* na straně 34.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

Zapnutí zařízení

! Při nabíjení je důležité použít kabel USB Type-C (součástí balení), protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit. Před prvním zapnutím zařízení doporučujeme baterii nabíjet alespoň 30 minut.

1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud zařízení jednou krátce nezavibruje.
2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost ✓.
3 Počkejte, než se zařízení spustí.

Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko ⌫.

Vypnutí zařízení

1 Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí, dokud se neotevře nabídka Možnosti.
2 V nabídce Možnosti ťukněte na volbu **Vypnout**.

! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google?

Vaše zařízení od společnosti Sony využívá platformu Android vyvinutou společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™. Účet Google potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail
- Chat s přáteli pomocí aplikace Duo™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace o systému Android a službách Google naleznete na stránce *http://support.google.com*.

! Je důležité si zapamatovat uživatelské jméno a heslo účtu Google, protože v některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat. Pokud v takové situaci nezadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google, musíte zadat údaje pro správný účet.

Nastavení účtu Google v zařízení

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2 Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese *https://myaccount.google.com/*.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odebrání účtu Google

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte účet Google, který chcete odstranit.
3. Ťukněte na tlačítko **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.
4. Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

! Když odstraníte účet Google, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google, už nebudou k dispozici.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

Zámek obrazovky

Nastavte zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla, vzoru nebo otisku prstu, abyste zabránili ostatním v používání vašeho zařízení bez povolení. Po nastavení zámku obrazovky nelze obrazovku odemknout nebo vymazat obsah prostřednictvím Vymazat data (tovární reset) bez zadání údajů zámku obrazovky.

Pokud do zámku obrazovky přidáte své kontaktní informace, například svůj e-mail, lze tyto informace použít k získání zařízení zpět, pokud jej ztratíte.

Účet Google

Přidejte účet Google, abyste mohli používat službu Najít mé zařízení. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat také pomocí svého účtu Google.

Vyhledání zařízení

Pomocí služby Najít mé zařízení můžete vzdáleně vyhledat, uzamknout či odemknout ztracené zařízení nebo vymazat jeho obsah. Po přihlášení k účtu Google je služba Najít mé zařízení ve výchozím nastavení zapnuta.

Zámek karty SIM

Zamkněte své karty SIM pomocí kódu PIN a chraňte své předplatné před zneužitím. Kód PIN je nutné zadat po každém restartování zařízení.

Číslo IMEI

Uchovejte si kopii čísla IMEI. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Záloha

Zálohujte obsah na zařízení pro případ, že by došlo k jeho poškození, ztrátě nebo odcizení. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 41.

Zámek obrazovky

Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Je-li obrazovka zamčená, musíte ji odemknout přejetím prstem nebo pomocí osobního gesta, kódu PIN, hesla nebo otisku prstu. Ve výchozím nastavení je nastaveno nechráněné přejetí prstem po obrazovce, ale k ochraně zařízení doporučujeme použít bezpečnější zámek obrazovky.

Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o čtyřech číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na snímač.

Otisky prstu je nutné před použitím registrovat v aplikaci Fingerprint Manager. Postup konfigurace oznámení na zamykací obrazovce naleznete v tématu *Oznámení* na stránce 29.

Vytvoření nebo změna zámku obrazovky

Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese *http://support.sonymobile.com*.

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Zobrazí-li se výzva, potvrďte svůj aktuální zámek obrazovky.
3. Vyberte položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud používáte zabezpečený zámek obrazovky, můžete nastavit tlačítko zapnutí/vypnutí na zamknutí obrazovky, nastavit čas aktivace zámku obrazovky a vytvořit zprávu zamykací obrazovky stisknutím položky .

Pokud používáte účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. Obraťte se na správce sítě a zkontrolujte implementované zásady zabezpečení sítě.

Automatické odemykání zařízení

S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth nebo když ho nosíte při sobě.

Funkce Smart Lock je k dispozici na většině trhů a ve většině zemí a oblastí.

Další informace o funkci Smart Lock naleznete na stránce *http://www.support.google.com/* po vyhledání výrazu „Smart Lock“.

Povolení funkce Smart Lock

1. Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Agenti důvěry**.
3. Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci, pokud ještě není zapnutá.
4. Ťukněte na položku ←.
5. Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
6. Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při změně nastavení funkce Smart Lock.
7. Vyberte typ funkce Smart Lock.

Fingerprint Manager

Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Zaregistrujte si otisk prstu a používejte jej jako dodatečné zabezpečení při odemykání zařízení nebo k ověřování totožnosti při nákupech a přístupu k aplikacím. Na zařízení můžete zaregistrovat až pět otisků prstu.

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí. Před registrací otisku prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

Nastavení otisku prstu se vymaže, pokud zvolíte jiný zámek obrazovky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

První uložení otisku prstu

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
2. Ťukněte na tlačítko **Další**. Po vyzvání potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo nebo vyberte záložní způsob odemknutí obrazovky a nastavte jej podle pokynů na obrazovce.
3. Ťukněte na tlačítko **Další** a dokončete registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.

Registrace dalších otisků prstu

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
2. Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
3. Ťukněte na ikonu **Přidat otisk prstu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění uloženého otisku prstu

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
2. Potvrďte vzor, kód PIN nebo heslo.
3. Ťuknutím na odstraníte otisk prstu.

Přejmenování registrovaného otisku prstu

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
2. Potvrďte vzor, kód PIN nebo heslo.
3. V seznamu vyberte registrovaný otisk prstu, zadejte jméno a ťukněte na **OK**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN. Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Nastavení zámku karty SIM

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozšířená nastavení** > **Zámek SIM karty**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťuknutím na posuvník vedle **Zamykat SIM kartu** funkci povolíte.
4. Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení budete vyzváni k zadání tohoto kódu PIN.

Změna kódu PIN karty SIM

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Rozšířená nastavení** > **Zámek SIM karty**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťukněte na **Změnit PIN SIM karty**.
4. Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na **OK**.
5. Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na **OK**.
6. Znovu zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na **OK**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

1. Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko ✓.
2. Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko ✓.
3. Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko ✓.

! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

Používání více karet SIM

! Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.

Zařízení pro dvě karty SIM pracují buď s jednou nebo se dvěma vloženými kartami SIM. K příjmu zpráv a hovorů můžete používat obě karty SIM současně. Pro odchozí zprávy a hovory si můžete vybrat požadovanou kartu SIM. Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

Můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně. Viz *Přesměrování hovorů* na str. 68.

Povolení nebo zakázání použití dvou karet SIM

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM**.
2. Ťuknutím na posuvníky **SIM 1** a **SIM 2** zapněte nebo vypněte karty SIM.

Přejmenování karty SIM

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM**.
2. Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
3. Ťukněte na tlačítko **OK**.

Výběr karty SIM používané pro datové přenosy

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM** > **Mobilní data**.
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například LTE.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.


Pouze zařízení pro dvě karty SIM: Vaše zařízení má dvě čísla IMEI, jedno pro každý slot karty SIM.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položku .
3. Na číselníku zadejte ***#06#**. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na pásku se štítky

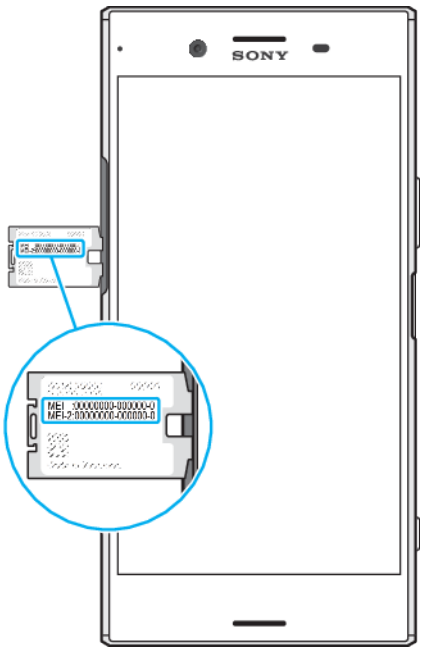

1. Vytáhněte držák karty nano SIM nebo paměťové karty.
2. Pomocí nehtu vytáhněte pásek ven. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na pásku.

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Společnost Google nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Najít mé zařízení. Po přihlášení k účtu Google je služba Najít mé zařízení ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud zařízení ztratíte, můžete službu Najít mé zařízení použít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází na mapě.
- Uzamčení zařízení a zobrazení zprávy na zamykací obrazovce.
- Odemčení zařízení a jeho resetování vymazáním obsahu.
- Aktivaci vyzvánění, i když je vypnutý zvuk.

Zařízení musí být zapnuto, musí mít připojení k Internetu a musí mít aktivovánu službu určení polohy. Služba Najít mé zařízení nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Další informace o službě Najít mé zařízení naleznete na webu *https://www.support.google.com/* po vyhledání výrazu „Find my device“.

! Pokud jste obsah na zařízení vymazali pomocí služby Najít mé zařízení, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google, abyste je mohli znovu použít. Může to být libovolný účet Google, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud tyto informace nemůžete během nastavení zadat, nebudete moct zařízení po resetování použít.

Ověření, zda vaše zařízení lze vyhledat

- Přejděte na web *https://www.google.com/android/find* a přihlaste se pomocí svého účtu Google.

Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, určovat vaši polohu za použití Wi-Fi a GPS (globální poziční systém). Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše poloha může být určena za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Poloha**. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte služby pro určení polohy.

Služby určení polohy můžete povolit také z nabídky Nastavení > Google > Poloha.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.




Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Základy práce

Používání dotykového displeje


Ťuknutí

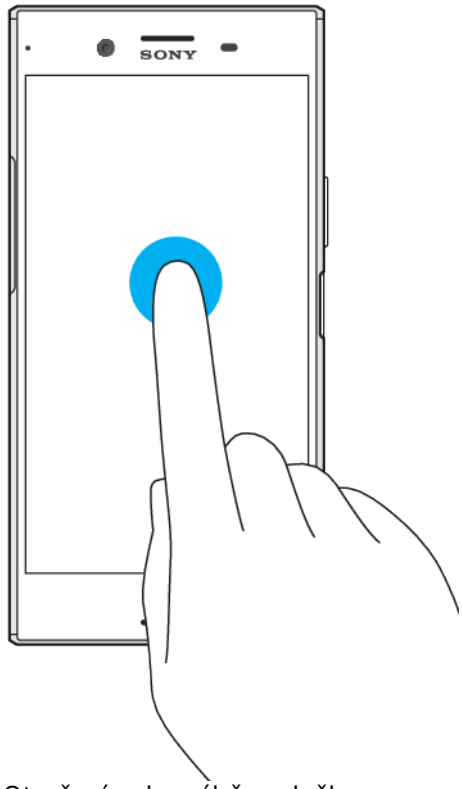

- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Dotek a podržení

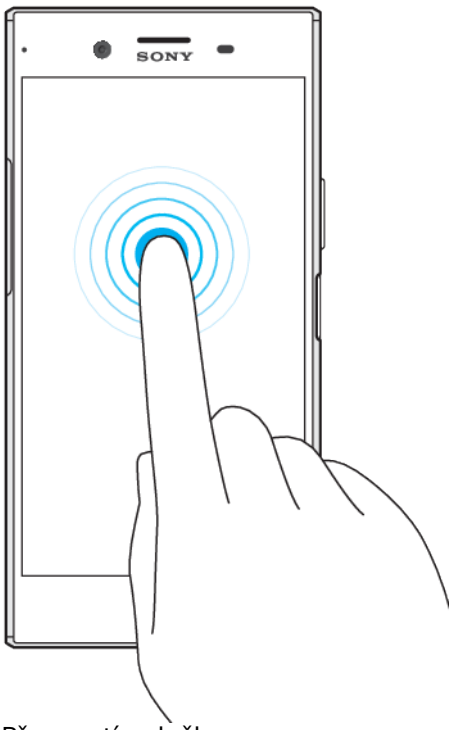

- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu


Sevření a oddálení prstů

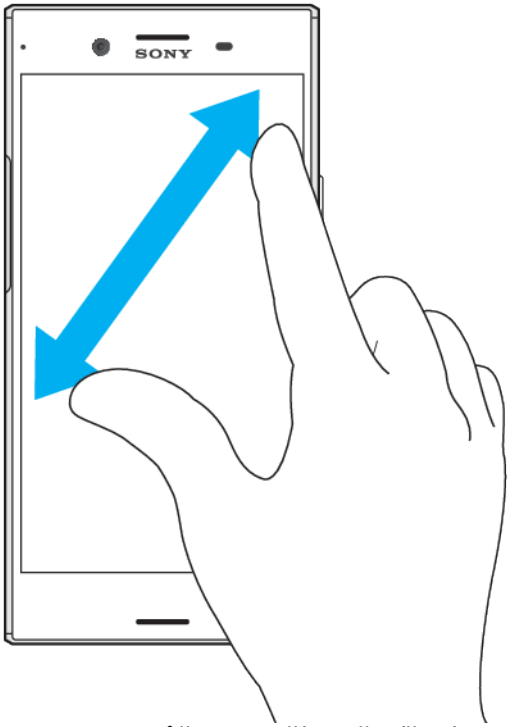

- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přejíždění prstem

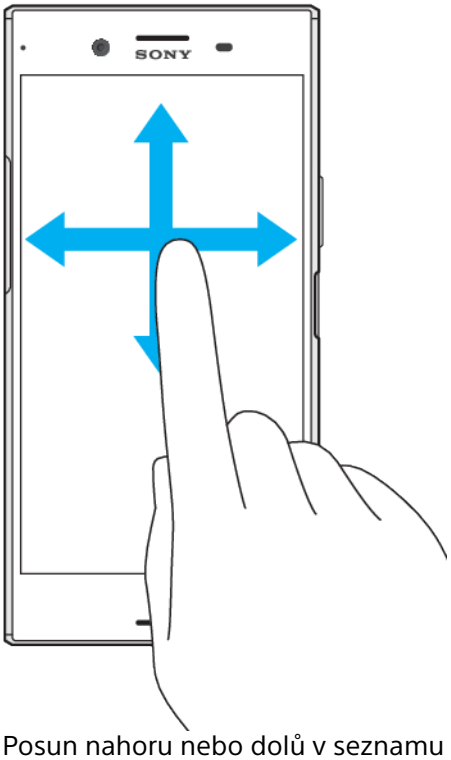

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.

Listování

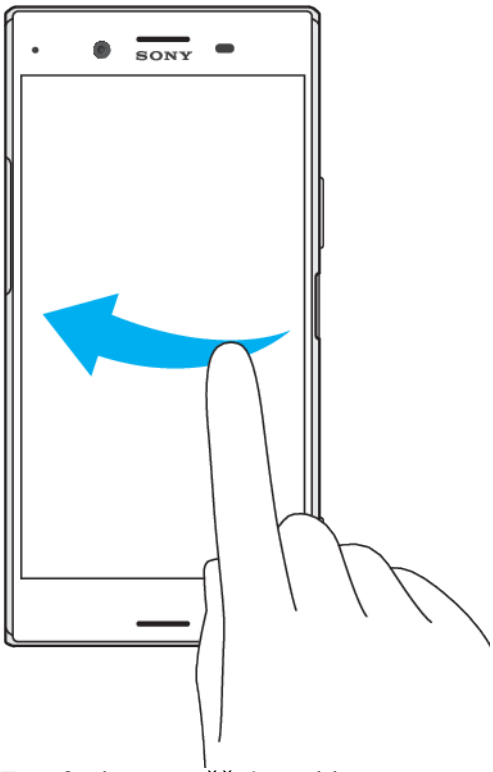

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 12.

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ⏻.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Obrazovka** > **Režim spánku**.
2. Vyberte požadovanou možnost.

Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.

Povolení nebo zakázání funkce chytrého ovládání podsvícení

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Obrazovka** > **Rozšířená nastavení** > **Chytré řízení podsvícení**.
2. Ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte funkci.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko ◉.

Procházení obrazovky Plocha



Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Panely obrazovky Plocha

Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.



Nastavení panelu jako hlavního panelu výchozí obrazovky

1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
2. Přejížděním prstem doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel výchozí obrazovky, a pak ťukněte na .

! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a hlavní panel výchozí obrazovky nelze změnit. Další informace viz *Google Feed* na str. 104.

Přidání panelu na výchozí obrazovku

1. Dotkněte se prázdné oblasti na výchozí obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
2. Přejeďte prsty zcela vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na .

! Je-li funkce Google Feed povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace viz *Google Feed* na str. 104.

Odstranění panelu z plochy

1. Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
2. Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

Nastavení plochy

Přizpůsobení velikosti mřížky obrazovky

1. Dotkněte se prázdné oblasti na úvodní obrazovce a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
2. Ťukněte na ikonu **Mřížka** a vyberte velikost.
3. Ťukněte na položku **POUŽÍT**.


Úprava velikosti ikon na ploše

1. Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost .
2. Ťukněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Obrazovka aplikací

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

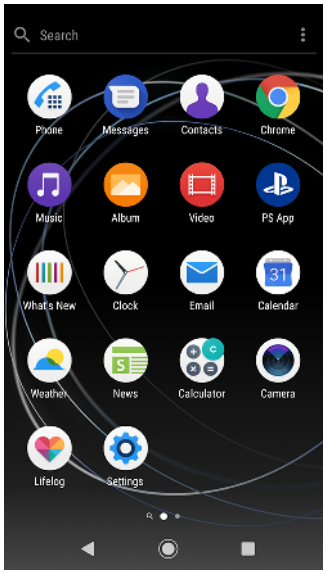

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

1. Ťukněte na položku .
2. Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

1. Dotkněte se prázdného místa na ploše a podržte je. Poté vyberte možnost
2. Ťukněte na jezdce **Doporučení aplikací**.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Hledat**.
2. Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Aplikace můžete také vyhledávat přejetím prstem doprava na obrazovce Aplikace.

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
2. Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

1. Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
2. Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

1. Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
2. Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
3. Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zkratky pro snadné používání

Do zkratek můžete přejít přímo z ikon aplikace a můžete zde odinstalovat stažené aplikace nebo zobrazit další rychlé možnosti. Například dlouhým stisknutím ikony Kalendář vytvoříte novou událost nebo nastavíte připomenutí. Všechny aplikace mají zkratku do nabídky s informacemi o aplikaci, kde můžete upravit nastavení oznámení a oprávnění. Do nabídky informací o aplikaci přejdete ťuknutím na ⓘ.

Používání zkratek pro snadné používání

1. Dlouze stiskněte požadovanou ikonu aplikace na obrazovce Plocha nebo na obrazovce aplikací.
2. Vyberte ze zobrazených možností. Například ťuknutím na ikonu ⓘ přejdete do nabídky Informace o aplikaci nebo ťuknutím na ikonu ⊗ aplikaci zakážete nebo odinstalujete.

Pokud se ikona ⊗ nezobrazuje, ťuknutím na položku ⓘ zobrazíte další možnosti.

Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

Předinstalované aplikace nelze odinstalovat, pouze zakázat. Jen stažené aplikace lze odinstalovat. Pokud předinstalovanou aplikaci zakážete, můžete ji znovu povolit v Nastavení > Aplikace a oznámení.

1. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete zakázat nebo odinstalovat, a podržte ji. Pokud lze aplikaci zakázat nebo odinstalovat, zobrazí se ⊗.
2. Pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na ⊗ > **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na ⊗ > **OK**.


Pokud se ikona ⊗ nezobrazuje, ťuknutím na položku ⓘ zobrazíte další možnosti.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha ◉ ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přehled navigace v aplikacích

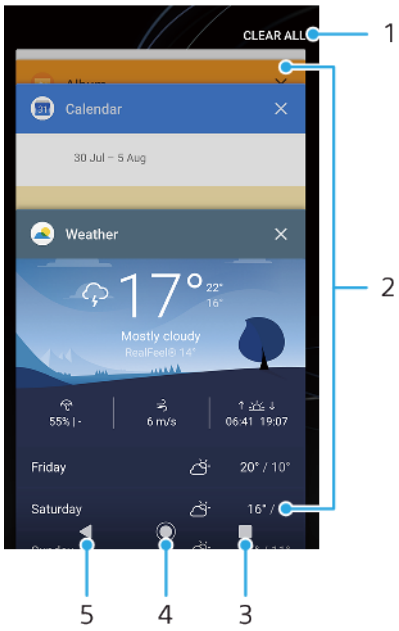

1	Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
2	Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
3	Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
4	Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
5	Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte ■.

Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte tlačítko ■.

Zavření všech naposledy použitých aplikací

- Stiskněte tlačítko ■ a potom ťukněte na možnost **Smazat vše**.

Otevření nabídky v aplikaci


- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko ⋮ nebo ≡.

! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

Režim rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenou poštu a zároveň používat webový prohlížeč.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

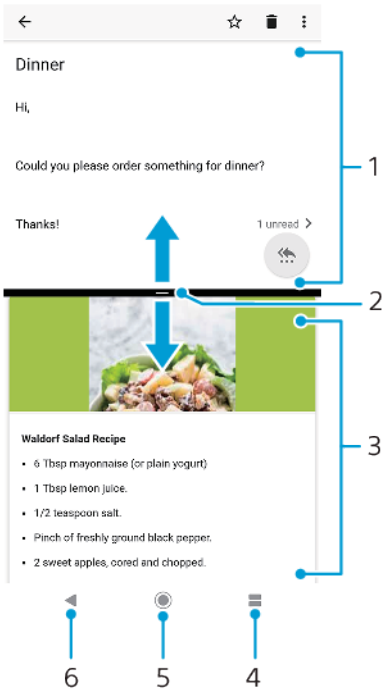

1	Aplikace 1
2	Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
3	Aplikace 2
4	Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
5	Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
6	Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Použití režimu rozdělené obrazovky

1. Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
2. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít v režimu rozdělené obrazovky, a dlouze stiskněte tlačítko ■. Aplikace bude přesunuta do první části rozdělené obrazovky.
3. V seznamu miniatur vyberte druhou požadovanou aplikaci.
4. Pokud chcete změnit velikost oken rozdělené obrazovky, přetáhněte dělicí čáru uprostřed.
5. Režim rozdělené obrazovky ukončíte dlouhým podržením položky ▬.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťukněte na položku **Widgety**.
2. Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Změna velikosti widgetu

1. Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte.
2. Pokud lze změnit velikost widgetu, zobrazí se možnost **Změnit velikost**. Velikost lze změnit například u widgetu Kalendář.
3. Ťukněte na položku **Změnit velikost** a přetažením teček zmenšete nebo zvětšete widget.
4. Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrdíte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.


Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Přehled zkratek a složek

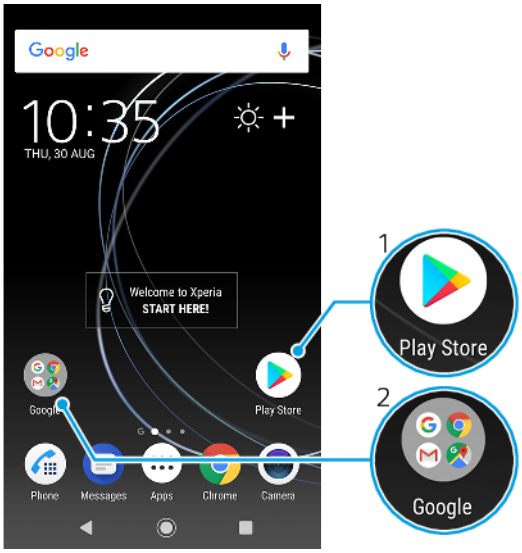

1	Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
2	Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety** > **Zkratky**.
3. Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

1. Ťuknutím na složku ji otevřete.
2. Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
3. Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Zařízení obdržíte s výchozím pozadím. Obrazovku Plocha a zamykací obrazovku si však můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat s různými barvami a vzory.

Tapetu lze použít bez změny jiných prvků obrazovky Plocha a zamykací obrazovky. Živé tapety doplní vaši interakci s dotykovou obrazovkou o vizuální efekty a displej se tak může dynamicky měnit.

Schémata mohou zahrnovat tapetu, spořič obrazovky, záhlaví a zvukové motivy, které společně utvářejí jedinečný vzhled vašeho zařízení.

Změna tapety

1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
2. Ťukněte na položku **Tapety**.
3. Chcete-li stejnou tapetu nastavit pro zamykací obrazovku i obrazovku Plocha, vyberte tapetu a ťukněte na tlačítko **POUŽÍT**. Chcete-li nastavit odlišné tapety, nejprve ťukněte na náhled zamykací obrazovky nebo obrazovky Plocha. Vyberte tapetu pro danou obrazovku a ťukněte na položky **VYBRAT** > **POUŽÍT**.

Jako tapetu můžete také použít fotografii. Namísto výběru tapety ze zobrazených možností ťukněte na položku Fotky. Vyberte fotografii a ťukněte na tlačítko VYBRAT.

Nastavení schématu

1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
2. Ťukněte na položku **Schémata**.
3. Zvolte požadovanou možnost:
   - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
   - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.

Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do aplikace Album.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Pořízení snímku obrazovky

1 Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí zobrazíte okno s nabídkou.
2 Ťukněte na položku .

Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

Prohlížení snímků obrazovky


1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
2 Ťukněte na snímek obrazovky.

Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce
- Ikona aplikace

Otevření nebo zavření panelu oznámení

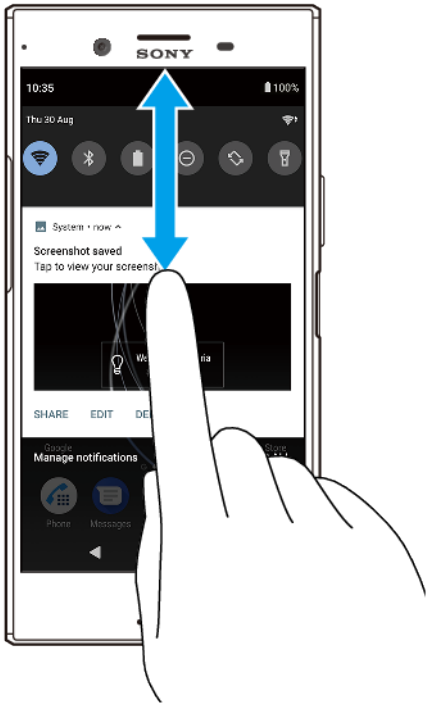

1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Ťukněte na oznámení.

Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Ne všechna oznámení lze zrušit.

Chcete-li odložit oznámení, přetáhněte je pomalu do strany a ťukněte na ikonu . Oznámení lze odložit o 15 či 30 minut nebo o 1 či 2 hodiny.

Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Ťuknutím na položku oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťukněte na tlačítko **Smazat vše**.

Pokud se zobrazí dlouhý seznam oznámení, posuňte zobrazení dolů a klikněte na tlačítko Smazat vše.

Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.

Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce

Oznámení vůbec nezobrazovat	Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.
Zobrazit veškerý obsah oznámení	Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah (včetně obsahu příchozích e-mailů a zpráv v chatu), pokud dané aplikace neoznačíte jako Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Konfigurovat oznámení.
Skrýt citlivý obsah	Aby bylo toto nastavení k dispozici, musíte mít k odemčení obrazovky nastaven kód PIN, heslo nebo vzor. Když pak dostanete citlivé oznámení o příchodu emailu nebo chatu, nebude obsah na zamykací obrazovce viditelný.

Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Konfigurovat oznámení**.
2. Ťukněte na tlačítko **Zobrazit oznámení**.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zachovat oznámení v části Konfigurovat oznámení zapněte funkci.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

Povolit tečku oznámení	Zobrazit tečky oznámení.
Povolit vyrušení	Povolit všechna oznámení z vybrané aplikace.
Zobrazit oznámení	Zobrazit nebo skrýt obsah všech oznámení na zamykací obrazovce.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Pouze prioritní přerušení Přijímat oznámení z této aplikace i když je Nerušit nastaveno na Zapnuto.


! Můžete nastavit kanály oznámení a uspořádat úrovně oznámení do kategorií. Dlouhým stisknutím oznámení změníte kategorie oznámení.

Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Vyberte požadovanou aplikaci a ťukněte na **Oznámení**.
3 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné posuvníky.

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

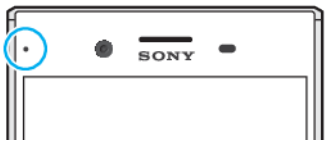

! Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Konfigurovat oznámení**.
2 Ťuknutím na posuvník vedle **Použít LED k zobrazení příchozích oznámení** zapněte nebo vypněte funkci.

Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

	Síla signálu
	Žádný signál
R	Roaming
LTE+	Odesílání a stahování dat přes LTE
G	Odesílání a stahování dat přes GPRS
E	Odesílání a stahování dat přes EDGE
3G	Odesílání a stahování dat v síti 3G
H+	Odesílání a stahování dat přes HSPA+
	Připojení Wi-Fi je povoleno a přenášejí se data
	Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi nebo síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.
60%	Stav baterie

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

60%	Baterie se nabíjí
	Aktivní režim Letadlo
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Režim Nerušit je aktivní
	Režim vypnutí zvuku
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce nebo služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

Ikony oznámení

- Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
- Probíhající hovor
- Zmeškaný hovor
- Podržený hovor
- Zařízení pro jednu kartu SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
- Zařízení pro dvě karty SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
- Nová hlasová zpráva
- Nová e-mailová zpráva
- Stahování dat
- Odesílání dat
- Mobilní data jsou vypnuta
- Proveďte základní nastavení zařízení
- Jsou k dispozici aktualizace systému
- Stahování aktualizací systému
- Nainstalovat stažené aktualizace systému
- Aktivní režim STAMINA
- Aktivní režim Ultra STAMINA
- Ochrana baterie je aktivována
- Aktivní režim pro rukavice
- Snímek obrazovky je zachycen
- Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

- Přehrávání skladby
- Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
- Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
- Varování
- Další nezobrazená oznámení

Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Blokování oznámení z aplikace

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Vyberte požadovanou aplikaci a potom ťukněte na **Oznámení**.
3. Ťuknutím na přepínač **Zobrazit oznámení** zablokujete oznámení z aplikace.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Baterie a údržba

Nabíjení zařízení


Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C určené pro váš konkrétní model Xperia. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Nabíjení zařízení

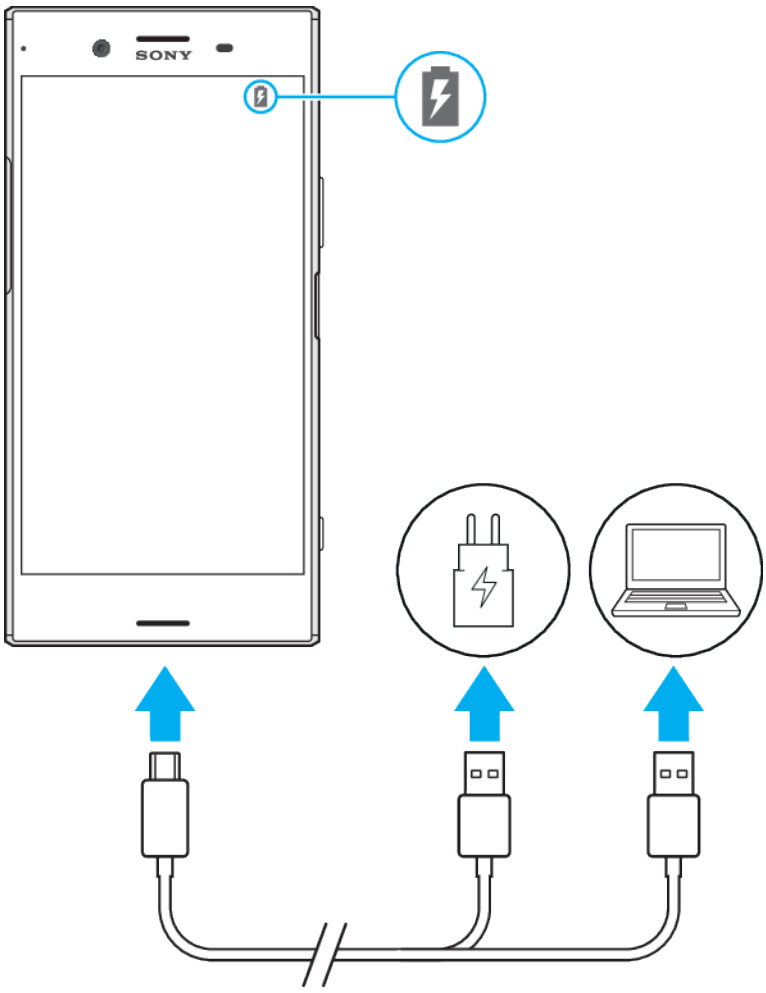

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
2 Druhý konec kabelu USB Type-C zapojte do portu zařízení. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
3 Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

! Je důležité použít dodaný kabel USB Type-C, protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.

Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrana baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce výjimek z úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Kontrola spotřeby baterie

1 Odhad zbývajícího procenta a výdrže baterie zobrazíte ťuknutím na volby **Nastavení** > **Baterie**.
2 Ťuknutím na položku **Pokročilé** zobrazíte podrobnosti o využití baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Vyberte aplikaci a v **Baterie** se můžete podívat na její spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 55.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 45.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 51.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 29.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 57.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka aplikací* na straně 23.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**.
2. Ťukněte na ikonu ⋮ a vyberte možnost **Výjimky úspory energie**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
3. Chcete-li do toho seznamu výjimek přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **APLIKACE** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení výjimky.
4. Seznam vyloučených aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

Možnost Výjimky úspory energie můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace a oznámení > Pokročilé > Přístup ke spec. aplikacím > Funkce úspory energie.

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu videa, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Aktivace nebo deaktivace režimu Režim STAMINA

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**.
2. Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim Režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete upravit procento automatického spuštění.

V nabídce výjimek z úspory energie nemůžete určité aplikace vyjmout ze zakázání režimem Režim STAMINA.

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Režim Ultra STAMINA.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aktivace serveru služby Režim Ultra STAMINA

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie**.
2 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
3 Ťukněte na tlačítko **OK**.

! Aplikace nelze z optimalizace režimem Režim Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Režim Ultra STAMINA

1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
2 Ťukněte na oznámení **Režim Ultra STAMINA je aktivní**.
3 Ťukněte na tlačítko **OK**.

! Deaktivací režimu Režim Ultra STAMINA restartujete zařízení.

Ochrana baterie

Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vašeho běžného období nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

! Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

Povolení nebo zákaz funkce Ochrana baterie

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Baterie** > **Ochrana baterie**.
2 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci **Ochrana baterie**.

Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia Companion v počítači PC nebo Mac.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:
- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru naleznete na *http://support.sonymobile.com/software/*.

Kontrola nového softwaru

1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
2 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace softwaru**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

Instalace aktualizace systému

1. Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace softwaru**.
3. Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT** > **Instalovat**.
4. Po vyzvání proveďte obnovu zařízení.

Naplánování aktualizace systému

1. Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace softwaru**.
3. Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a na jezdce **Naplánovat instalaci**.
4. Ťukněte na **OK** > **Nastavit čas**.
5. Nastavte požadovaný čas aktualizace softwaru a ťukněte na **OK**.
6. Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno ve vybraný čas.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace softwaru**.
2. Ťukněte na ⋮ a pak ťukněte na **Nastavení** > **Automaticky stáhnout systémové aktualizace**.
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace softwaru**.
2. Ťukněte na ⋮ a pak ťukněte na **Nastavení** > **Automaticky aktualizovat aplikace**.
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Aktualizace zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aktualizace zařízení pomocí počítače

1. Pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
2. Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost Přenos souborů.
3. Spusťte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.
4. Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
5. **Počítač**: V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.

! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Údržba pomocí počítače

Xperia Companion

Xperia Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia Transfer přenášet obsah ze starého zařízení
- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízením a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® verze 7 nebo novější
- Mac OS® verze 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia Companion pro Windows nebo Mac na adrese *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.


Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows a zařízením pomocí kabelu USB Type-C.

Po připojení zařízení a počítače můžete zvolit, zda chcete nabíjet zařízení nebo přenášet soubory. Počítač rozpozná zařízení po ťuknutí na POVOLIT.

S aplikací Xperia Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

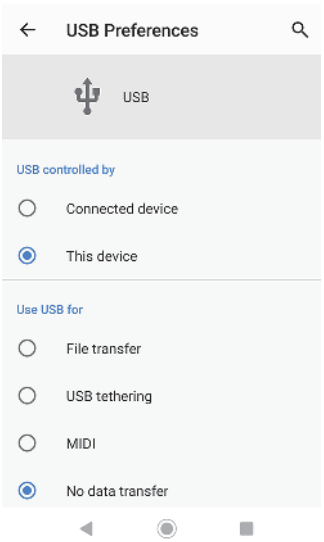

Předvolby USB

USB ovládá: Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.

Použití USB: Můžete zvolit účel připojení USB.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přenos souborů

Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Připojení přes USB

Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.

MIDI

Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

Žádný přenos dat

Nabijte zařízení, když je USB ovládá: nastaveno na Toto zařízení. Když je USB ovládá: nastaveno na Připojené zařízení, lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

Změna předvoleb USB

1. Připojte k zařízení konektor USB Type-C.
2. Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na **Systém Android** vedle ⇳.
3. Ťukněte na **Klepnutím zobrazíte další možnosti** a potom vyberte požadovanou možnost.

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat.
- Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou paměťovou kartu. Soubory médií je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti.
- Dynamickou paměť (RAM) nelze použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

! Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **500** MB volného místa ve vnitřním úložišti.
- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení využití paměti

- Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště**.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Ťukněte na položku **Další aplikace** a potom na požadovanou aplikaci.
3. Ťukněte na tlačítko **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
3. Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
4. Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

Zastavení aplikací a služeb

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na **VYNUTIT UKONČENÍ** > **OK**.

Formátování paměťové karty

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Úložiště**.
2. Ťukněte na **Karta SD** > ⋮, ťukněte na **Nastavení úložiště** > **Formátovat** a pak se po potvrzení dalšího dialogového okna provede formátování.

! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace viz *Správa souborů pomocí počítače* na str. 39.

Smart cleaner

Pomocí nástroje Nástroj pro inteligentní čištění můžete vylepšit výkon svého zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Nástroj pro inteligentní čištění**.
2. Ťukněte na posuvník vedle **Použít nást. pro intel. čištění**.

! Soubory můžete také měnit, kopírovat nebo vymazat ručně vyhledáním a ťuknutím na aplikaci Soubory.

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple Mac®, použijte software Xperia Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zálohování dat do počítače

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. **Počítač**: Spusťte software Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení.
3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia Companion klikněte na *Zálohování*.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

Obnovení dat pomocí počítače

1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C připojte zařízení k počítači.
2. Na počítači spusťte software Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Vyberte **POVOLIT** v zařízení pro přístup k datům v zařízení.
3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia Companion klikněte na *Obnovit*.
4. Vyberte soubor zálohy ze záložních záznamů, poté klikněte na **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.

! Pokud nemáte aplikaci Xperia Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Sítě Wi-Fi
- Další nastavení

Zálohování dat na účet Google

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Záloha**.
2. Ťuknutím na položku **Účet** v nabídce **Zálohovat na Disk Google** vyberte, na který účet chcete své soubory zálohovat.

Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Záloha**.
2. Ťuknutím na jezdce **Zálohovat na Disk Google** zapněte nebo vypněte automatické obnovení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play

Google Play je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Další informace najdete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 37.

! Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít účet Google. Služba Google Play nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play

1 Najděte a ťukněte na .
2 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
3 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

! Některé aplikace budou možná vyžadovat ke správnému fungování přístup k datům, nastavením a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v Nastavení > Aplikace a oznámení.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Ťukněte na položky **Rozšířená nastavení** > **Přístup ke spec. aplikacím** > **Instalace neznámých aplikací**.
3 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete povolit instalaci z jiných zdrojů, a ťuknutím na jezdce **Povolit z tohoto zdroje** ji povolte nebo zakažte.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Internet a sítě

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome pro zařízení Android. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče naleznete na stránce *http://support.google.com/chrome*.

Procházení webu

1. Ťukněte na položku .
2. Pokud prohlížeč Google Chrome používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google, nebo zda jej budete používat anonymně.
3. Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko .

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS bez Wi-Fi, je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení MMS nebo internetu, resetujte nastavení MMS a internetu.
- Prostudujte si rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách *http://support.sonymobile.com*, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilními daty a zprávami MMS.
- Je-li režim Režim STAMINA zapnutý kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se pozastaví všechny mobilní datové přenosy. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim Režim STAMINA dočasně vypnout.
- Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažená nastavení však platí pro všechny uživatele.

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Nastavení pro Internet**.
2. Ťukněte na položku **Přijmout**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona a automaticky se zapne mobilní datové připojení.

Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťukněte na **Rozšířená nastavení** > **Názvy přístupových bodů (APN)** > .
4. Ťukněte na **Název**, zadejte požadovaný název a ťukněte na **OK**.
5. Ťukněte na **Název přístupového bodu**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na **OK**.
6. Zadejte všechny ostatní požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
7. Po dokončení ťukněte na a poté na **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťukněte na **Rozšířená nastavení** > **Názvy přístupových bodů (APN)**.
4. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.

Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené: Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě Wi-Fi.

! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.

! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
3. Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Seznam dostupných sítí Wi-Fi se automaticky aktualizuje. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese *http://support.sonymobile.com*.

Ruční přidání sítě Wi-Fi

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Posuňte se dolů a ťukněte na **Přidat síť**.
3. Zadejte údaj **Název sítě**.
4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
6. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy, IP a skryté sítě, ťukněte na **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy nastavení.
7. Ťukněte na **Uložit**.

! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi



Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.

Automatické zapnutí Wi-Fi

1. Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce Wi-Fi.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
3. Posuňte se dolů a ťukněte na **Předvolby Wi-Fi**. Ťuknutím na přepínač **Zapínat Wi-Fi automaticky** povolíte nebo zakážete.

Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

1. Zkontrolujte, zda je na zařízení zapnuta funkce Wi-Fi.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
3. Ťukněte na tlačítko **Předvolby Wi-Fi**.
4. Ťuknutím na jezdce **Oznamovat veřejné sítě** zapněte nebo vypněte funkci.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Povolení automatického přepnutí sítě

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťukněte na **Předvolby Wi-Fi** > **Pokročilé**.
3. Ťukněte na posuvník **Automatické přepnutí sítě** a ťukněte na **POVOLIT**.

Změna nastavení automatického připojení pro všechny uložené sítě

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťukněte na **Předvolby Wi-Fi** > **Pokročilé** > **Automatické připojení**.
3. Ťuknutím na síť Wi-Fi ji můžete povolit nebo zakázat.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vyhledání adresy MAC zařízení

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Ťukněte na **Předvolby Wi-Fi** > **Pokročilé**.
3. V seznamu se zobrazí **Adresa MAC**.

Adresa Mac Wi-Fi se rovněž zobrazí v Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Adresa MAC sítě Wi-Fi.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními několika různými způsoby.

- **Přenosný přístupový bod**: sdílení mobilního datového připojení prostřednictvím Wi-Fi s maximálně 10 dalšími zařízeními současně.
- **Přenosný přístupový bod one-touch**: mobilní datové připojení prostřednictvím Wi-Fi začnete sdílet dotykem na zařízení.
- **Sdílení připojení pomocí USB**: mobilní datové připojení můžete sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB.
- **Připojení přes Bluetooth**: mobilní datové připojení můžete sdílet s maximálně čtyřmi dalšími zařízeními prostřednictvím Bluetooth.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

1. Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
3. Ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
4. Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Připojení přes USB** nebo odpojte kabel USB.

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního připojení přenosným přístupovým bodem s nastavením jedním dotykem

1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
3. Ťukněte na položku **Přenosný přístupový bod one-touch**. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku **PŘIPOJIT**.

Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC Wi-Fi.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth

1. Vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
2. **Vaše zařízení**: Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**. Ťuknutím na posuvník **Připojení přes Bluetooth** zapněte funkci.
3. **Zařízení Bluetooth**: Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Dříve připojená zařízení** a pak ťukněte na posuvník **Přístup k internetu**.
4. **Vaše zařízení**: Počkejte, než se objeví a na stavovém řádku. Když se tyto ikony objeví, je instalace dokončena.
5. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na posuvník **Připojení přes Bluetooth**.

! Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo vypnutí funkce Bluetooth.

Používání zařízení jako přenosný přístupový bod

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Ťukněte na **Přenosný přístupový bod** > **Konfigurace přístupového bodu**.
3. Zadejte údaj **Název sítě**.
4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
5. Ťukněte na **Uložit**.
6. Ťuknutím na přepínač v horní části seznamu povolíte funkci.
7. Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji ťuknutím na **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod aktivní, na stavovém řádku se zobrazí .
8. Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím Wi-Fi, ťuknutím na přepínač **Přenosný přístupový bod** funkci zakažte.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Ťukněte na **Přenosný přístupový bod** > **Konfigurace přístupového bodu**.
3. Zadejte údaj **Název sítě**.
4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
6. Ťukněte na **Uložit**.

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Snížení využití dat

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat** > **Spořič dat**.
2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.
2. Ťuknutím na posuvník **Mobilní datové přenosy** zapněte nebo vypněte přenos dat.

Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále vytvořit připojení Wi-Fi a Bluetooth.

Nastavení varování objemu datových přenosů

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat** > **Limit dat a upozornění**.
3. Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na jezdce vedle položky **Nastavit upozornění na data**.
4. Ťukněte na položku **Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.
3. Ťukněte na položku **Limit dat a upozornění**, na jezdce vedle položky **Zadejte limit dat** a ťukněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li nastavit limit využití dat, ťukněte na položku **Limit dat**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a ťukněte na **Využití dat**.

Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.
2. Chcete-li zobrazit informace o množství mobilních dat přenesených jednotlivými aplikacemi, ťukněte na **Využití dat aplikací**.
3. Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na **Využití dat přes Wi-Fi** v **Využití dat**.

Volba karty SIM pro přenos dat

Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.

Pokud používáte zařízení pro dvě karty SIM, můžete zvolit, která karta SIM se v dané situaci použije pro zpracování dat. Výběr můžete provést během úvodního nastavení zařízení nebo kartu můžete zvolit či změnit později v nabídce Nastavení.

Změna karty SIM používané pro datové přenosy

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM** > **Mobilní data**.
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 4G.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Výběr mobilních sítí

Vaše zařízení podporuje použití až tří různých sítí zároveň. Můžete vybrat z následujících kombinací režimů sítě:

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou ve vašem okolí právě dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM. Pokud používáte zařízení pro dvě karty SIM, toto platí pro každou kartu SIM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 31.

! Pouze slot 1 karty SIM (spodní slot karty SIM) podporuje použití karty SIM s funkcí LTE.

Výběr režimu sítě

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťukněte na **Pokročilé** > **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťuknutím na přepínač **Pokročilé** > **Vybírat síť automaticky** zakažte a pak ťukněte na **Síť**.
4. Vyberte síť.

! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3. Ťukněte na **Pokročilé** a pak ťuknutím na přepínač **Vybírat síť automaticky** povolte.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Synchronizace dat v zařízení

Synchronizace s online účty

Své zařízení můžete synchronizovat s kontakty, e-maily, událostmi v kalendáři a dalšími informacemi z online účtů, například e-mailových účtů, jako je Gmail™ a Microsoft Exchange ActiveSync. Data pro tyto účty můžete synchronizovat automaticky, když aktivujete funkci automatické synchronizace, nebo můžete synchronizovat každý účet ručně.

Nastavení online účtu pro synchronizaci

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
2. Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

Ruční synchronizace s online účtem

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty**.
2. Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci, a ťukněte na položku **Synchronizace účtů**. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
3. Ťukněte na položku, kterou si přejete synchronizovat.

Odebrání online účtu

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte účet a ťukněte na tlačítko **Odebrat účet**.
3. Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Microsoft Exchange ActiveSync

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci Poslat e-mail, Kalendář a Kontakty.

! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Pokud máte nastavený účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) v zařízení Xperia, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obraťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
2. Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
3. Ťukněte na položku **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
4. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
5. Ťuknutím na tlačítko **Zobrazit další možnosti synchronizace** vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
6. Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
7. Ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
8. Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odebrání účtu EAS

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty**.
2. Vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
3. Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
4. Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.

Zobrazení informací o zařízení

- Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Informace o telefonu**.

Přístup na panel Rychlá nastavení

- Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

1. Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku .
2. Chcete-li na panel Rychlá nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

1. Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu .
2. Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

Zapnutí baterky

1. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
2. Ťukněte na položku .

Hlasitost, vibrace a zvuk

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítek ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení. Zvuky a tóny můžete změnit pouze v nastavení.

! Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti, vibrací a zvuku.

Hlasitost a vibrace

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace . Hlasitost vyzvánění a oznámení ovlivňuje oznámení, hlasitost volání ovlivňuje hovory a hlasitost médií se týká hudby, videí, her a dalších médií. Pokud například změníte hlasitost při sledování videa, změní se hlasitost média. Hlasitost budíku se udává pomocí .

Změna hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení. Tím se změní hlasitost média.
2. Chcete-li změnit hlasitost vyzvánění, oznámení nebo upozornění, ťukněte na . Pomocí posuvníků nastavte hlasitost.

Ťuknutím na ikonu hlasitosti můžete hlasitost rychle zapnout nebo vypnout.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aktivace vibračního režimu

1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.
2 Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí .

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk**.
2 Ťuknutím na jezdce **U hovorů také vibrovat** zapněte funkci.

Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
2 Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na **Přidat vyzváněcí tón** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
4 Potvrďte ťuknutím na **OK**.

Chcete-li nastavit konkrétní vyzváněcí tón pro kontakt, viz *Přidávání a úpravy kontaktů* na str. 69. Uživatelé dvou karet SIM si mohou pro každou kartu SIM nastavit jiné vyzvánění.

Nastavení zvuku oznámení

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvuk oznámení**.
2 Vyberte zvuk ze seznamu nebo výběrem **Žádný** vypněte všechny zvuky oznámení a nastavte oznámení pouze na vibrace.
3 Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, ťukněte na **Přidat vyzváněcí tón**.
4 Potvrďte ťuknutím na **OK**.

Můžete změnit nastavení aplikace tak, že povolíte zvuk z konkrétní aplikace, i když je zvuk oznámení nastaven na Žádný. Viz *Oznámení* na str. 29.

Povolení nebo zákaz dalších zvuků a tónů

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Pokročilé**.
2 Ťuknutím na jezdce můžete zapnout nebo vypnout různé zvuky a tóny.

Ztlumení zařízení pomocí režimu Nerušit

Aktivujte režim Nerušit, chcete-li ztlumit zvuky a omezit vibrace a vizuální oznámení v situacích, ve kterých nechcete být rušeni, například v noci.

Možnosti nastavení

- Oznámení
- Výjimky
- Intervaly
- Automatické zapnutí

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat Nerušit

1 Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek dvěma prsty směrem dolů.
2 Ťukněte na ⊖.

Automatická pravidla

Můžete nastavit automatická pravidla pro aktivování režimu Nerušit v konkrétní čas nebo při konkrétních událostech.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nastavení automatického pravidla

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** > **Zapnout automaticky**.
2 Ťukněte na automatické pravidlo, například **Spánek**.
3 Jednání a čas nastavte podle potřeby. Chcete-li změnit název pravidla, ťukněte na .
4 Ťuknutím na posuvník pravidlo aktivujte.

Chcete-li vytvořit nové pravidlo, ťukněte na Přidat pravidlo a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení zvuku oznámení při aktivovaném režimu Nerušit

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** .
2 Ťukněte na **Oznámení**.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení výjimek pro režim Nerušit

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** .
2 Ťukněte na možnosti v **Výjimky**.
3 Ťuknutím na přepínače aktivujete jednu nebo více možností.

Nastavení doby deaktivace režimu Nerušit

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** .
2 Ťukněte na **Doba trvání**.
3 Vyberte nastavení a ťukněte na **OK**. Ťuknutím na + nebo - můžete nastavit hodiny.

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Například vyberte větší písmo nebo velikost zobrazení pro snadnější čtení nebo vyberte režim rukavice, abyste obrazovku mohli ovládat v rukavicích.

Pokud chcete změnit pozadí a motiv, viz *Pozadí a schémata* na str. 28. Chcete-li změnit, jak dlouho budete mít obrazovku zapnutou, dříve než se vypne, viz *Zapnutí nebo vypnutí obrazovky* na str. 21.

Změna nastavení obrazovky

1 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Obrazovka**.
2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
3 Pomocí jezdců, zaškrtávacích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.

Jas

Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí jezdce. Můžete také povolit funkci Adaptivní jas a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.

Vyvážení bílé

Vyberte výchozí nastavení, které chcete. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé, vyberete-li Vlastní. Chcete-li se vrátit na výchozí nastavení, vyberte Standardní.

Škála a kontrast barev

Zvyšte kvalitu fotografií a videí při prohlížení na zařízení. Například s použitím superživého režimu budou barvy na obrazovce živější.

Je-li vybrán režim Profesionální režim, HDR převaděč nelze použít.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Otáčení obrazovky

Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.

Spořič obrazovky

Nastavte spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí. Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.

Výběr krytu

Pokud používáte kryt obrazovky nebo telefonu, přizpůsobte obrazovku pro práci s daným typem krytu.

Vylepšení obrazu videa

Pomocí funkce X-Reality s převodníkem HDR můžete zvýšit vizuální kvalitu videí při přehrávání na zařízení. S touto funkcí se videa nahraná v režimu SDR přehrají s kvalitou podobnou HDR.

Tuto funkci lze použít pouze u určitých aplikací.

Chcete-li změnit nastavení zámku obrazovky

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Obrazovka** > **Pokročilé** > **Předvolby obrazovky uzamčení**.
2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.
3. Pomocí přepínačů, zaškrtávacích políček nebo dalších nabídek proveďte změny.

Připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Pokročilé** > **Připnutí obrazovky**.
2. Ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte funkci.

Vzor, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

Připnutí obrazovky

1. Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolená funkce připnutí obrazovky.
2. Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
3. Ťukněte na položku ■.
4. Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky přejeďte prstem nahoru a ťukněte na .
5. V okně, které se zobrazí, ťukněte na možnost **Rozumím**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zrušení připnutí obrazovky

- Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte položky ◀ a ■, dokud se připnutí nezruší.

Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

- Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**. Chcete-li, můžete zaškrtnout políčko **Příště se neptat**.

Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.

Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Vyberte možnost konfigurace. Například vyberte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Pokročilé** > **Oprávnění aplikací**.
2. Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na příslušný posuvník upravte oprávnění.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Obchod Play

1 Najděte položku a ťukněte na ni.
2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

1 Najděte položku a ťukněte na ni.
2 Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Ťukněte na **Výchozí aplikace** > **Otevírání odkazů**.
3 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle potřeby.

Resetování aplikací

Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

Resetování předvoleb aplikace

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Ťuknutím na > zobrazíte všechny aplikace. Ťukněte na ⋮ > **Obnovit nastavení aplikací** > **Obnovit aplikace**.

Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

Vymazání dat aplikace

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na **Úložiště** > **VYMAZAT DATA** > **OK**.

Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na **Úložiště** > **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1 Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na **Pokročilé** > **Otevírat ve výchozím nastavení** > **VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.

Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.

Změna jazyka

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání** > **Jazyky**.
2. Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na položku +.

! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na položky > . Poté vyberte text vedle možnosti a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
3. Ťukněte na tlačítko **Nastavit datum**.
4. Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
5. Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ruční nastavení času

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
3. Ťukněte na tlačítko **Nastavit čas**.
4. Zadejte hodnoty hodin a minut.
5. Ťukněte na tlačítko **OK**.

Nastavení časového pásma

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
3. Ťukněte na tlačítko **Časové pásmo**.
4. Vyberte požadovanou možnost.

Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukovaný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio.

Automatické zlepšení reprodukce zvuku

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku**.
2. Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
3. Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku pomocí ekvalizéru

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku**.
2. Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce **DSEE HX** ji zakažte.
3. Ťukněte na položky **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
4. Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťukněte na položku ⌄, vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku** > **Zvukové efekty** > **Prostorový zvuk (VPT)**.
2. Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko ◀.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku**.
2. Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
3. Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvuku**.
2. Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **DSEE HX**.

Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.

Potlačení hluku

Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku od společnosti Sony.

Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

1. Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení příslušenství** > **Potlačení hluku** a ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Potlačení hluku**.
3. Ťukněte na možnost **Typ sluchátek/náhl.soupr.** a vyberte typ náhlavní soupravy / sluchátek.
4. Chcete-li možnost **Potlačení hluku** povolit pouze během přehrávání hudby nebo videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci povolte.
5. Pokud chcete možnost **Potlačení hluku** povolit, když je připojená náhlavní souprava, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci zakažte.

Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

Funkci Potlačení hluku můžete také aktivovat prostřednictvím oznámení na panelu Rychlá nastavení po připojení náhlavní soupravy s možností potlačení hluku k zařízení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

1. Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.
2. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení příslušenství** > **Potlačení hluku** > **Hlučnost prostředí**.
3. Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na tlačítko **OK**.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
- Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

Přidání pravidelného uživatelského účtu

1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který nastavil zařízení jako první.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Více uživatelů** > **Přidat uživatele**.
3. Ťukněte na **OK**. Nový účet byl vytvořen.
4. Ťukněte na **Nastavit**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
5. Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
6. Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Účet pro pravidelného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na Přidat uživatele.

Odstranění účtu pravidelného uživatele ze zařízení

1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Více uživatelů**.
3. Ťukněte na vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté ťukněte na **Odstranit uživatele** > **SMAZAT**.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aktivace účtu hosta

1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který nastavil zařízení jako první.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Více uživatelů**.
3. Ťukněte na .

Jakmile přepnete na účet hosta, můžete přepínat mezi uživatelskými účty ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na .

Vymazání dat relace hosta

1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Více uživatelů**.
3. Najděte a ťukněte na **Odstranit hosta**.
4. Ťukněte na **Odstranit**.

Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Prostě přetáhněte stavový řádek dolů dvěma prsty a ťukněte na a pak ťukněte na Odstranit hosta.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi účty více uživatelů

1. Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dvěma prsty dolů a ťukněte na položku .
2. Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.

Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu.

Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusejí být k dispozici všichni poskytovatelé.

Klávesnice SwiftKey®

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.



1 Zobrazení čísel a symbolů

2 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny

3 Zobrazení smajlíků

4 Zadání čárky

5 Vložení mezery

6 Zadání interpunkce

7 Odstranění

8 Vložení nového řádku

Další informace o funkci SwiftKey naleznete na webu *https://swiftkey.com/*.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.

V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

1. Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
2. Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů

1. Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
2. Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přejeli prstem, se zobrazí návrh slova.
3. Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku ⌫ zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojím ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

Lišta aplikací

Na vybraném textu jsou k dispozici tyto akce:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**

! Možnost Vložit se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

1. Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
2. Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

Úprava textu

1. Pokud dvakrát ťuknete na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
2. Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Automaticky vyplnit

Funkce Aut.vyp. vám šetří čas při vyplňování formulářů. Pokud povolíte funkci Služba automatického vyplňování, informace jako jména, telefonní čísla, adresy, údaje kreditní karty a další informace se uloží k dalšímu použití. Funkce Automaticky vyplnit pomocí Google je ve výchozím nastavení povolena, ale můžete ji zakázat nebo podle potřeby změnit na jinou aplikaci.

Výběr aplikace pro automatické vyplnění

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání**.
2. Ťukněte na položky **Pokročilé** > **Služba automatického vyplňování**.
3. Vyberte požadovanou možnost nebo ťuknutím na ikonu + stáhněte jinou službu Služba automatického vyplňování.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.


Volání

Volání

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uživatelé dvou karet SIM mohou nastavit výchozí kartu SIM pro provádění hovorů nebo při každém hovoru kartu SIM vybrat. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Duální SIM > Volání a vyberte možnost.

Přehled telefonování

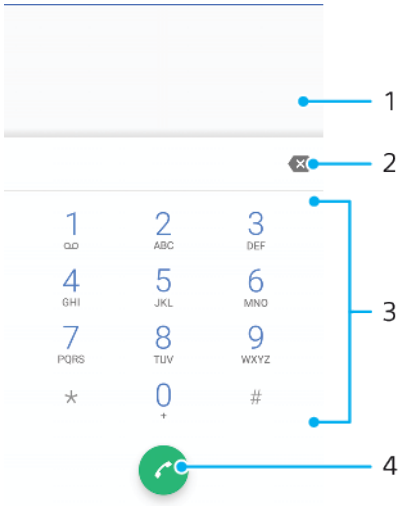

1	Zobrazení inteligentního vytáčení a možností
2	Odstranění
3	Číselník
4	Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

1 Najděte položku a ťukněte na ni.
2 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .

Vytočení telefonního čísla

1 Ťukněte na položku .
2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
3 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku .
4 Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

1 Ťukněte na položku .
2 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko otevřete číselník.
3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
5 Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1. Ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
2. Ťuknutím na ikonu zobrazte číselník.
3. Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
4. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .
5. Pokud používáte dvě karty SIM a zobrazí se výzva, vyberte jednu kartu SIM.

Přidání čísla přímé volby na plochu

1. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety** > **Zkratky**.
2. V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímé vytáčení**.
3. Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položky > **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
4. Ťukněte na položky **Další nastavení** > **ID volajícího** a vyberte některou z možností.

! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. U zařízeních pro dvě karty SIM ikona SIM udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen.

Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. U zařízeních pro dvě karty SIM označení SIM1 nebo SIM2 udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen. Při obdržení oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu doprava.

Přijetí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu doleva.

Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.

Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

1. Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
2. Ťukněte na položku **Možnosti odpovědi**.
3. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Možnosti odpovědi**.
2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položky ⋮ > **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na položku **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Volání**.
4. Ťukněte na položku **Odmítnout hovor zprávou**.
5. Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
6. Ťukněte na tlačítko **OK**.

Inteligentní práce s hovory

Příchozí hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: Zatřeste zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte zařízení obrazovkou směrem dolů.

Povolení nebo zákaz funkce Inteligentní práce s hovory

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ⋮ > **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na **Volání**.
4. Ťukněte na **Chytrá práce s hovory**.
5. Ťuknutím na přepínač dole povolíte nebo zakážete funkci.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo nebo jiné zařízení.

Pokud používáte zařízení pro 2 karty SIM, můžete také přesměrovat hovory příchozí na kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Přesměrování hovorů

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ⋮ > **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na **Volání**.
4. Ťukněte na **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na **Zapnout**.

Vypnutí přesměrování hovorů

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ⋮ > **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, ťuknutím na **Účty pro volání** vyberte jednu kartu SIM. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na **Volání**.
4. Ťukněte na **Přesměrování hovorů**.
5. Vyberte některou možnost a ťukněte na **Vypnout**.

Povolení dostupnosti obou karet SIM

! Tato funkce se vztahuje pouze na zařízení pro dvě karty SIM.

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Duální SIM** > **Dostupnost duální karet SIM**.
2. V **Dostupnost duální karet SIM** ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
3. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Pokud funkce Dostupnost duální karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Blokování čísla

Můžete blokovat hovory a zprávy z určitých čísel. Vyberte z uložených čísel nebo zadejte číslo sami.

Zablokování uloženého čísla

1. Ťukněte na položku .
2. Stiskněte a podržte stisknuté číslo, které chcete zablokovat.
3. Ťukněte na **Blokovat číslo** a potom na položku **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.

Zablokování čísla zadáním čísla

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položky ⋮ > **Nastavení** > **Blokování čísel** > **Přidat číslo**.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete blokovat, a ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla jsou blokovány.

Zrušení blokování čísla

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položky ⋮ > **Nastavení** > **Blokování čísel**.
3. Ťukněte na položku ✕ vedle telefonního čísla, které chcete odblokovat, a ťukněte na tlačítko **ODBLOKOVAT**. Hovory a textové zprávy z tohoto čísla již nejsou blokovány.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Kontakty

Přidávání a úpravy kontaktů

Na vašem zařízení a ze synchronizovaných účtů můžete přidávat, upravovat nebo mazat kontakty. Kontakty si můžete přizpůsobit přidáním obrázků nebo nastavením individuálních vyzváněcích tónů. Můžete také upravit kontaktní informace o vaší osobě.

Přidání kontaktu

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položku .
3. Pokud přidáváte kontakt poprvé a se zařízením máte synchronizováno více účtů, vyberte účet. Tento účet se stane výchozím účtem pro ukládání kontaktů. Později můžete vybrat, kam se má kontakt uložit, ťuknutím na položky > **Uložit do účtu**.
4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
5. Po dokončení ťukněte na tlačítko **Uložit**.

! Chcete-li změnit výchozí nastavení pro ukládání kontaktů, ťukněte na položku a vyberte nový účet. Výběrem položky Kontakt v telefonu můžete kontakty uložit pouze na vaše zařízení. Chcete-li přesunout existující kontakt do nového účtu, musíte jej vytvořit znovu a do nového účtu jej uložit.

Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
3. Upravte požadované údaje.
4. Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přidání nebo odebrání obrázku kontaktu

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
3. Ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.
4. Po aktualizaci obrázku ťukněte na tlačítko **Uložit**.

Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro kontakt

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté ťukněte na > **Nastavit vyzvánění**.
3. Vyberte vyzváněcí tón nebo ťuknutím na + vyberte hudební soubor uložený na zařízení.
4. Ťukněte na **OK**.

Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Vyberte požadovaný kontakt.
3. Ťukněte na položky > **Směrovat do hlasové schránky**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odstranění kontaktů

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
3. Ťukněte na a potom na položku **SMAZAT**.
4. Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
5. Ťukněte na a potom na položku **SMAZAT**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položky > **Moje údaje**.
3. Ťukněte na ikonu a zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
4. Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak ťukněte na **Přidat kontakt**.
3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na **Vytvořte nový kontakt**.
4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na **Uložit**.

Seskupování kontaktů

Můžete vytvořit popisky kontaktů, se kterými můžete organizovat skupiny souvisejících kontaktů. Skupiny můžete pojmenovat například „Rodina“ nebo „Přátelé“, a odlišit je tak od ostatních kontaktů.

Vytvoření nového štítku skupiny

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položku a potom na **Vytvořit štítek**.
3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
4. Zadejte název štítku a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odstranění štítku skupiny

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku a poté na štítek, který chcete odstranit.
3. Ťukněte na a potom na položku **Smazat štítek**.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení s účtem online, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Můžete také zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth nebo uložit kontakty na kartu SIM. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce *http://support.sonymobile.com/*.

Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí a vypnutí automatické synchronizace dat

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na ≡ a potom na položku **Nastavení**.
3. Ťukněte na položku **Účty** a ťuknutím na posuvník **Automaticky synchronizovat data** zapněte nebo vypněte funkci.
4. Ťukněte na tlačítko **OK**.

! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu nebo použít funkci Bluetooth. Podrobnější informace o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na ikonu ≡ a pak na možnosti **Nastavení** > **Importovat** > **Karta SD nebo vnitřní úložiště (soubor .vcf)**.
3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
4. Ťukněte na ikonu ≡ a vyberte možnost **Karta SD**.
5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth

1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
3. Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položku ≡ a potom na **Nastavení** > **Importovat**.
3. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na položku **Importovat ze SIM karty**. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu.
4. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
5. Vyberte kontakty, které chcete importovat, a ťukněte na tlačítko **Importovat**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ≡ > **Nastavení** > **Exportovat** > **na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
3. Ťukněte na ≡ > **Karta SD**.
4. Vyberte cílovou složku a ťukněte na **Uložit**.

Export kontaktů na kartu SIM

! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

1 Najděte a ťukněte na .
2 Ťukněte na ≡ > **Nastavení** > **Exportovat**.
3 Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na **Exportovat na kartu SIM**. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte kartu, na kterou chcete provést export.
4 Ťukněte na **OK**.
5 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a ťukněte na **Exportovat**.
6 Vyberte některou možnost a ťukněte na **OK**.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště

1 Najděte a ťukněte na .
2 Ťukněte na ≡ > **Nastavení** > **Exportovat** > **na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
3 Ťukněte na ⋮ > **Zobrazit inter. úložiště**.
4 Ťukněte na ≡ a potom ťukněte na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.


Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Zasílání zpráv – přehled

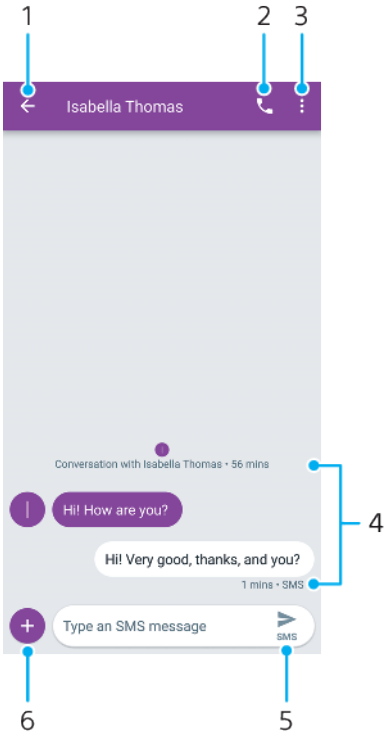

1	Návrat na seznam konverzací
2	Zavolání odesílateli zprávy
3	Zobrazení dalších možností
4	Odeslané a přijaté zprávy
5	Odeslání hotové zprávy
6	Přidání příloh

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vytvoření a odeslání zprávy

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na .
3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
4. Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na přidejte další příjemce.
5. Zadejte text zprávy. Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na a vyberte požadovanou možnost přílohy.
6. Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na . Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte a pak vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

Ukončíte-li psaní zprávy před odesláním, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí slovo Koncept.

Přečtení přijaté zprávy

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na požadovanou konverzaci.
3. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.

Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

Odpověď na zprávu

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
3. Zadejte odpověď a ťukněte na . Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte a pak vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

Předání zprávy

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
3. Dotkněte se příslušné zprávy a podržte ji. Potom ťukněte na .
4. Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na **Nová zpráva** a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte z možností, které se objeví. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
5. V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na . Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte a vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

Uložení souboru z přijaté zprávy

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
3. Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

Nastavení zpráv

Můžete změnit nastavení o zprávách a vybrat, zda chcete povolit doručenky.

Změna nastavení oznámení o zprávách

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ⋮ a pak ťukněte na **Nastavení**.
3. Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na **Oznámení** > **Rozšířená nastavení** > **Zvuk** a vyberte možnost nebo ťukněte na + a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
4. Potvrďte ťuknutím na **OK**.
5. Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné posuvníky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Povolení nebo zákaz doručenky pro odchozí zprávy

1. Najděte a ťukněte na .
2. Ťukněte na ⋮ a pak ťukněte na **Nastavení**.
3. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte jednu kartu. Pokud používáte jednu kartu SIM, ťukněte na **Pokročilé**.
4. Ťuknutím na posuvník **Získat SMS doručenky** povolte nebo zakažte funkci.

! Po zapnutí funkce doručenky se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí text „Doručeno“.

Videochat

Pomocí aplikace pro videochat Google Duo™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli, kteří tuto aplikaci také používají na zařízeních se systémem Android™ a iOS.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce *https://support.google.com/duo/*.

! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

Použití aplikace Duo

- Chcete-li použít aplikaci videochatu, ťukněte na položku .

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

1. Ťukněte na položku .
2. Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.

! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

1. Ťukněte na položku .
2. Ťukněte na položku ☰ a potom na **Nastavení** > **Přidat účet**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
4. Po dokončení ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Hudba

Přenos hudby do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:


- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB Type-C. Vyberte na zařízení možnost Přenos souborů a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 39.
- K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia Companion pro Windows nebo Mac na adrese *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

Přehrávač hudby – přehled

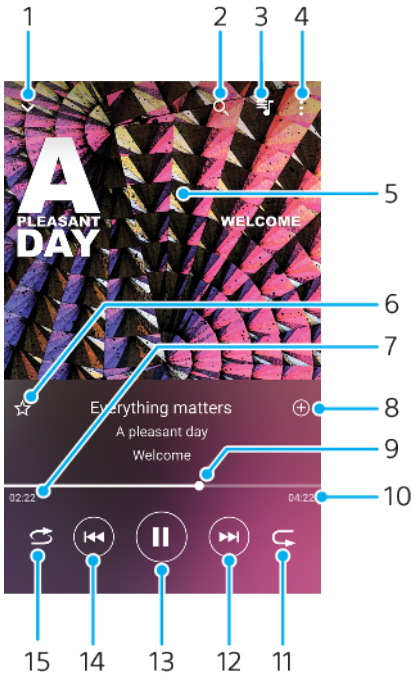


1	Minimalizace celé obrazovky přehrávače
2	Hledání všech skladeb uložených v zařízení
3	Zobrazení fronty přehrávání
4	Zobrazení nabídky možností
5	Obal alba (je-li k dispozici)
6	Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky
7	Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8	Přidání skladby na seznam skladeb
9	Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
10	Délka aktuální skladby

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

11	Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
12	Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
13	Přehrání nebo pozastavení skladby
14	Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu, dotykem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě
15	Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Úvodní obrazovka aplikace Hudba

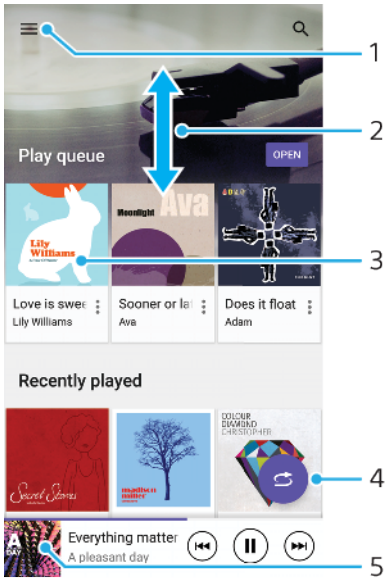

1	Ťuknutím na ikonu ☰ otevřete nabídku aplikace Hudba
2	Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
3	Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
4	Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
5	Přechod na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

1. Najděte položku a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku ☰.
3. Vyberte hudební kategorii.
4. Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na možnost **Další informace**.

Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na možnost **Upravit informace o hudbě**.
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku a vyberte požadovanou možnost.
4. Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Minimalizace aplikace Hudba

- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.


Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na oznámení Hudba.
- Můžete také ťuknout na položku .

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem

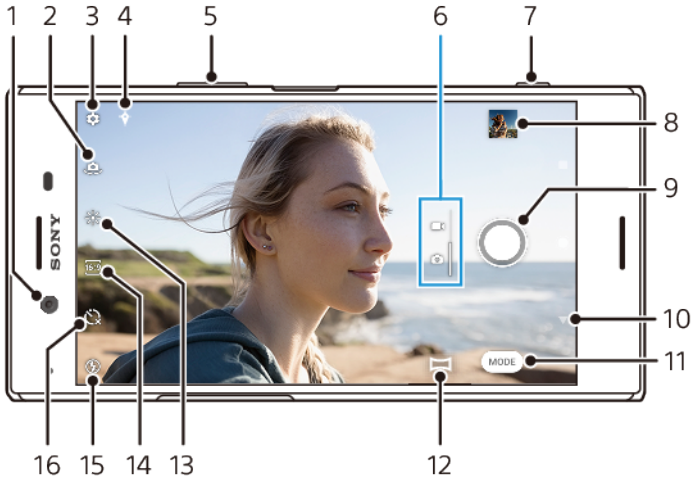

1	Objektiv předního fotoaparátu
2	Přepínač mezi předním a hlavním fotoaparátem
3	Nastavení fotoaparátu
4	Uložení polohy
5	Použití tlačítek ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
6	Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa
7	Pomocí tlačítka spouště fotoaparátu můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa
8	Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
9	Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
10	Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
11	Výběr režimu záznamu
12	Zástupce naposledy vybraného režimu záznamu
13	Barva a jas
14	Vyberte poměr stran
15	Nastavení blesku
16	Samospoušť

Základní tipy k fotoaparátu

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
- Najděte si další informace o *pořizování skvělých fotek s fotoaparátem Xperia™* nebo *fotografování s fotoaparátem Xperia™*.

Spuštění fotoaparátu

- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

Tlačítko závěrky – přehled


- Pořízení fotografie
- Záznam videa/pokračování v záznamu
- Pozastavení videa
- Ukončení záznamu videa
- Samospoušť je aktivní
- Fotografování dotykem je aktivní
- Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Změna poměru stran

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na 16:9.
2 Vyberte požadované nastavení.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2 Vyberte nastavení nebo přetažením seznamu zobrazte dostupná nastavení.

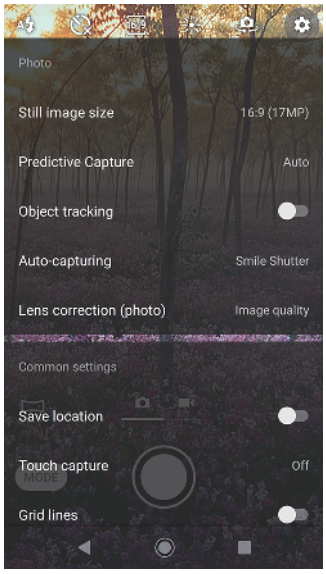

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

1 Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
2 Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
3 Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video.

Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Více možností viz *Prohlížení fotografií a videí* na str. 94.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Režimy záznamu

Režimy záznamu, např. režim Ručně, můžete vybrat ťuknutím na Režim.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném režimu záznamu.

Přehled režimů záznamu

Efekt AR

Pořizování fotografií s virtuálními scénami a postavami

Kreativní efekt

Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry

Panorama

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

Sound Photo

Nahrávání zvuků na pozadí a současné pořízení fotografie

Ručně

Pořizování fotografií s ručně upravenými nastaveními fotoaparátu

Zpomalený pohyb

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

Přepnutí mezi pořizováním fotografie a videa

- Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režim fotoaparátu nebo režim videokamery.

Výběr režimu záznamu

- Používáte-li fotoaparát, ťukněte na **Režim** a vyberte režim záznamu.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

- Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Používání přiblížení (zoom)

- Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.

Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořiďte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.

Pořízení fotografie

- Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Nahrávání videoklipu

1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
2. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky záznam zastavíte.

Maximální doba záznamu je šest hodin.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na položky **Spustit tlačítkem spouště** > **Spustit a pořídit fotografii**.
4. Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
5. Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spusťte fotoaparát a pořiďte fotografii.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na položky **Fotografování dotykem** > **Zapnuto** nebo **Pouze přední fotoaparát**.
4. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
5. Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořiďte fotografii.

Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Při nahrávání videa ťukněte na ikonu ◎. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Samospoušť

Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⏲ a vyberte dobu zpoždění.
2. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení Samospoušť je uloženo.
3. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

Expozice, barva a osvětlení

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Optimalizace podmínek osvětlení

- Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Použití blesku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na A.
2. V případě potřeby změňte nastavení blesku.
3. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.

Barva, jas a hodnota expozice

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze teplotu barvy, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

K dosažení lepší expozice v prostředí se špatným osvětlením změňte jas pro fotografie a videa. Pokud používáte režim Ručně pro fotografie, změňte hodnotu expozice.

Přizpůsobení barvy a jasu

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.
3. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.
4. Ťuknutím na položku nastavení barev resetujete a zavřete.

Přizpůsobení hodnoty expozice

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na **EV** a přetažením posuvníku upravte hodnotu expozice.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky se automaticky nastaví pro fotografie a videa.

Nastavení rychlosti závěrky

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na **SS** a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

ISO

ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota ISO naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.

Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli co nejvyšší kvality snímku.

ISO se automaticky upraví při přijímání fotografií a videa.

Nastavení hodnoty ISO

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na **ISO** a vyberte hodnotu ISO.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Silné protisvětlo (HDR)

Při fotografování bude automaticky upraveno silné protisvětlo (HDR). Silné protisvětlo můžete také upravit ručně v ručním režimu.

Nastavení u silného protisvětla

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na a vyberte **Zapnuto**.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé provést ručně.

Nastavení vyvážení bílé

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na **WB** a vyberte jednu z předdefinovaných podmínek osvětlení, například .
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

Nastavení vyvážení bílé

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

Optimalizace expozice

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky upraveno při pořizování fotografií a videa. Expozici můžete upravit ručně v režimu Ručně, například pro určitou část fotografie.

Přizpůsobení expozice za použití měření

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na > **Měření expozice**.
3. Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Nastavení měření

Tvář

Změří množství světla na obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika částí a změří každou část za účelem optimalizace expozice.

Střed.

Určí střed obrázku a nastaví expozici podle jasu objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

Nastavení správného ostření

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a zjistí tváře ve všech režimech záznamu. Dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček ukazuje obličej nebo pohybující se objekt, na který je fotoaparát zaostřen.

Jeden způsob, jak změnit oblast ostření, je pohybovat fotoaparátem s namáčknutým tlačítkem spouště. Jakmile dojde k zaostření, kulatý rámeček zmodrá. Tuto techniku můžete například použít ke změně ostření na osobu, která je na boku skupinové fotografie.

Ťuknutím na obrazovku můžete také nastavit ostření na konkrétní oblast nebo nastavit konkrétní vzdálenost zaostření. Tyto volby jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát a závisí na vybraném režimu záznamu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.



Nastavení vzdálenosti zaostření

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na **Režim** > .
2. Ťukněte na .
3. Tažením posuvníku upravte vzdálenost zaostření.
4. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
5. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

Lidé, selfie a úsměvy

Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem. Ťuknutím na libovolný rámeček vyberete obličej, na který chcete zaostřit.

Pomocí funkce Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť .

Zaostření na jiný obličej

- Před pořízením fotografie nebo videa ťuknutím na jeden z rámečků vyberte obličej, na který chcete zaostřit.

Pořízení fotografie, když se někdo usměje

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Ťukněte na **Automatický záznam** nebo **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu**.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
4. Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

! Toto nastavení není k dispozici, když je > Rozlišení videa nastaveno na 4K.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Pořízení selfie

1. Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
2. Ťuknutím na položku aktivujte přední fotoaparát.
3. Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na položku .
4. Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte selfie.

Zapnutím funkce Efekt hladké pleti můžete při pořizování selfie zjemnit tóny pokožky.

Aktivace samospouště dlaní ruky

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na a aktivujte přední fotoaparát.
2. Ťukněte na položku .
3. Ťukněte na položky **Automatický záznam** > **Ruční závěrka** a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
5. Jakmile fotoaparát zjistí vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

Pohybující se objekty

Pokud chcete při fotografování a nahrávání videí pohybujících se objektů dosáhnout dobrých výsledků, je důležité načasování.

Prediktivní záznam automaticky pořídí fotografie v okamžiku, kdy se objekt dostane do záběru fotoaparátu, ještě než stisknete tlačítko. Funkce Sledování objektu dokáže automaticky sledovat pohybující se objekt.

Funkce Sekvenční snímek umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Při nahrávání videí můžete pomocí funkce SteadyShot™ kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

Fotografování pohybujících se objektů

- Zkuste objekt nenásledovat. Zkuste si najít takovou pozici, aby objekt musel projít před vámi.
- Zvažte změnu expozice na rychlejší závěrku nebo vyšší ISO, abyste pohyb zachytili.

Predikce fotografie

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na .
2. Ťukněte na **Prediktivní záznam** > **Automaticky**.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.
5. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. V závislosti na pohybu objektu se uloží dvě až čtyři fotografie. Funkce **Prediktivní záznam** může také detekovat neočekávané úsměvy.
6. Ťuknutím na **VYBRAT NEJLEPŠÍ** uložíte jednu nebo více fotografií.

Tato možnost je dostupná pouze při fotografování s hlavním fotoaparátem.



Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Sledování objektu

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Ťuknutím na posuvník **Sledování objektu** zapněte funkci.
3. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
4. Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
5. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

Zachycení série snímků

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťuknutím na jezdce **Sekv. snímání tlač. závěrky** zapněte funkci.
4. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
5. Dlouhým stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka závěrky pořiďte sérii snímků. Počet pořízených snímků je uveden uprostřed hledáčku.
6. Uvolněním tlačítka spouště nebo závěrky dokončíte shlukové snímání. Všechny fotografie jsou uloženy.
7. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Pak ťukněte na ikonu .
8. Posouváním procházejte mezi pořízenými snímky a vyberte ty, které chcete uložit. Poté ťukněte na **Uložit**.

Toto nastavení je pro tlačítko závěrky ve výchozím stavu povoleno. Dlouhým stisknutím tlačítka závěrky pořiďte sérii snímků.

Nahrání videa bez třesení

1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku .
2. Ťukněte na položku .
3. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
4. Ťukněte na položku **SteadyShot™**.
5. Výběrem možnosti **Inteligentní aktivní** můžete kompenzovat veškerý pohyb fotoaparátu a výběrem možnosti **Standardní** pouze pohyb s vysokou frekvencí.
6. Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
7. Pořiďte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

Používání aplikací fotoaparátu

Pomocí aplikací fotoaparátu můžete zvýšit svou kreativitu, měnit fotografie a videa a sdílet je s přáteli. Můžete vytvářet virtuální scény, panoramatické fotografie a další obsah.

Informace o aplikacích fotoaparátu naleznete na *straně věnované aplikacím pro fotografie a videa*.



Efekt AR

Efekt AR je aplikace rozšířené reality, která vám umožní aplikovat na vaše fotografie nebo videa fantastické světy a vytvářet avatary a nálepky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Pořízení fotografie nebo nahrání videa s efektem AR

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim**.
2 Ťukněte na a vyberte scénu.
3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo nahráním videa.

Pořízení fotografie nebo nahrání videa s kreativním efektem

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim**.
2 Ťukněte na .
3 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
4 Ťuknutím na použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
5 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii nebo záznam videa.
6 Ťuknutím na můžete přepínat filtry.

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie

Pořízení panoramatické fotografie

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim**.
2 Ťukněte na .
3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo ťukněte na tlačítko závěrky.
4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Sound Photo

Pomocí aplikace Sound Photo můžete zároveň zaznamenat zvuk na pozadí a pořídit fotografii.

Záznam zvuku na pozadí s fotografií

1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **Režim**.
2 Ťukněte na .
3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky začněte nahrávat a pořiďte fotografii. Záznam se automaticky ukončí.

Videa ve zpomaleném režimu

! Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základ.

Pomocí režimu Zpomalený pohyb a Velmi zpomalený pohyb můžete do svých videí přidat účinné efekty.

Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti, zatímco Velmi zpomalený pohyb lze nahrát dvěma způsoby. Můžete buď nahrát samostatná krátká videa v režimu Velmi zpomalený pohyb, nebo krátké sekvence vložené do videa nahraného při normální rychlosti. Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb lze nahrát v rozlišení HD nebo Full HD.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte .
2. Ťukněte na **Režim** > .
3. Ťukněte na .
4. Vyberte **Režim zpom. pohybu** > **Zpomalený pohyb**.
5. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
6. Ťuknutím na zastavíte nahrávání.
7. Přetáhněte modré kruhy na místo, kde chcete použít efekt zpomaleného pohybu.
8. Ťuknutím na uložíte video či videa.

Nahrávání velmi zpomaleného videa

1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte .
2. Ťukněte na **Režim** > .
3. Ťukněte na .
4. Vyberte **Režim zpom. pohybu** > **Velmi pomalé (jeden snímek)**.
5. Pořiďte záznam videa s velmi zpomaleným pohybem stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky. Záznam se automaticky ukončí.

Nahrát velmi zpomalené video můžete v HD nebo Full HD. Při používání režimu Velmi zpomalený pohyb ťukněte na > Rozlišení videa a vyberte rozlišení.

Záznam sekvence ve velmi zpomaleném pohybu ve videu

1. Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte .
2. Ťukněte na **Režim** > .
3. Ťukněte na .
4. Vyberte **Režim zpom. pohybu** > **Velmi zpomalený pohyb**.
5. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
6. Jedním nebo více ťuknutími na nahrajete časově omezené sekvence ve velmi zpomaleném pohybu. Nahrávání bude pokračovat.
7. Ťuknutím na nahrávání zastavíte.

Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na straně 39.

Pomocí volby Úložiště dat v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

Změna rozlišení

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Ťukněte na **Velikost fotografie** nebo **Rozlišení videa**.
3. Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

Rozlišení můžete pro jednotlivé režimy záznamu nastavit odděleně.

Rozlišení fotografií

Hlavní fotoaparát:

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

19MP

5056×3792 (4:3). Rozlišení 19 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

17MP

5504×3096 (16:9). Rozlišení 17 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

12MP

4000×3000 (4:3). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

12MP

4608×2592 (16:9). Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Přední fotoaparát:

13MP

4160×3120 (4:3). Rozlišení 13 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

10MP

4192×2358 (16:9). Rozlišení 10 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Rozlišení videa

HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší. Poměr stran je vztah mezi šířkou a výškou, kde šířka je první číslo.

Hlavní fotoaparát:

4K

3840×2160 (16:9). Formát 4 K s poměrem stran 16:9. S rozlišením 4K můžete nahrát videa ve čtyřnásobku rozlišení Full HD.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

Full HD (60 sn./s)

1920×1080 (16:9). Formát Full HD se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

HD

1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA

640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Přední fotoaparát:

Full HD

1920×1080 (16:9). Formát Full HD s poměrem stran 16:9

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

HD

1280×720 (16:9). Formát HD s poměrem stran 16:9

VGA

640×480 (4:3). Formát VGA s poměrem stran 4:3

Diagnostika fotoaparátu

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště fotoaparátu.

Spuštění diagnostického testu fotoaparátu

1. Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na **Nápověda**.
4. Vyberte kategorii a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další nastavení fotoaparátu

Zeměpisné souřadnice

Fotografie a videa můžete uložit s místem, kde byly pořízeny, tedy s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťuknutím na jezdce **Uložit polohu** zapněte funkci. Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

Zeměpisná poloha se uloží.

Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Řádky mřížky

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

Aktivace nebo deaktivace mřížky

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťuknutím na jezdce **Mřížka** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Aktivace nebo deaktivace náhledu

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na položku **Automatický náhled fotek** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Náhled nastavení

Zapnuto	Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
Pouze přední fotoaparát	Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
Vypnuto	Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Korekce deformace

Pokud si na fotografiích všimnete rozostření, můžete povolit tuto pokročilou funkci bránící rozostření obrazu. Rozostření se může lišit v závislosti na fotografovaném objektu.

Zapnutí funkce Korekce deformace

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na položku **Korekce objektivu (fotky)** a vyberte možnost **Korekce deformace**. Nastavení se uloží.

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

Změna použití tlačítka ovládání hlasitosti

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťukněte na položku **Použít tlačítka hlasitosti jako** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

Přiblížení	Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
Hlasitost	Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno
Spoušť	Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa

Zvuk

Po aktivaci funkce Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště je odpočet označen sérií pípnutí.

Aktivace nebo deaktivace zvuku

1. Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙.
2. Přetažením seznamu zobrazíte další nastavení.
3. Ťuknutím na jezdce **Zvuk** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

Album – přehled

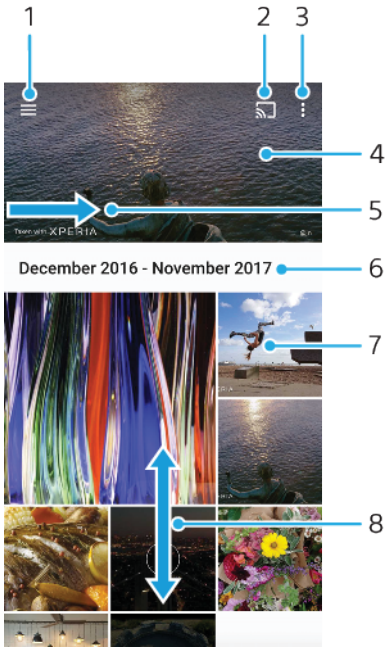

1	Otevření obrazovky nabídky aplikace Album
2	Spuštění funkce Cast ke sdílení mediálních souborů s jiným zařízením
3	Zobrazení nabídky možností
4	Zobrazení prezentace fotografií a videí
5	Otevření nabídky domovské stránky aplikace Album přetažením obrazovky
6	Zobrazení data položek ve skupině
7	Zobrazení daného obsahu ťuknutím na fotografii nebo video
8	Zobrazení obsahu posunem nahoru nebo dolů

Zobrazení fotografií a videí

1. Najděte a ťukněte na **Album**.
2. Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete vidět. Zobrazí-li se výzva, ťukněte na ▶.
3. Přejetím prsty doleva zobrazíte další fotografii nebo video. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte přejetím prsty doprava.

! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů.

Můžete nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok. Chcete-li povolit nebo zakázat tuto funkci, najděte a ťukněte na Nastavení > Obrazovka a pak ťukněte na přepínač Automatické otočení obrazovky.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost ⋮ > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
2. Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

1. V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
2. Ťukněte na tlačítko ▶.
3. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
2. Ťukněte na tlačítko ⏸.

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

1. Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
2. Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa


- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a e-mailu.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Nabídka Album – přehled

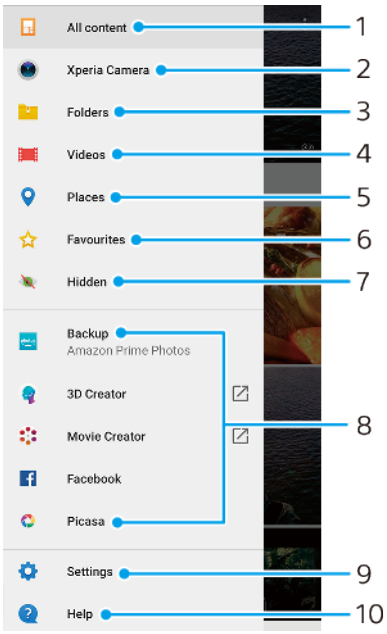

1	Návrat na výchozí obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu
2	Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
3	Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách
4	Zobrazení všech videí uložených v zařízení
5	Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule
6	Zobrazení oblíbených fotografií a videí
7	Zobrazení skrytých fotografií a videí
8	Zobrazení fotografií ze služeb online
9	Otevření nabídky nastavení aplikace Album
10	Otevření webové podpory

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

1. Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko ≡.
2. Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
3. Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
4. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Můžete také spravovat fotografie v dávkách nebo propojit fotografie s kontakty. Chcete-li ušetřit místo a předejít nepředvídatelné ztrátě dat, pravidelně přenášejte své fotografie a videa do počítače nebo externího úložného zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 39.

! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Sdílení fotografie nebo videa

1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na > **Použít jako** > **Fotografie kontaktu**.
2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
3 Ťukněte na **ULOŽIT**.

Použití fotografie jako tapety

1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na > **Použít jako** > **Tapeta**.
2 Vyberte možnost a upravte fotografii podle potřeby.
3 Ťukněte na **ULOŽIT**.

Otočení fotografie

1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
2 Ťukněte na položku **Smazat**.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.

Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

Skrytí fotografie nebo videa

1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na ně.
2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
3 Ťukněte na možnost **Skrýt** > **OK**.

Zobrazení skrytých fotografií a videí

1 V aplikaci Album ťukněte na a potom na položku **Skryté**.
2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zrušení skrytí fotografie nebo videa

1. V aplikaci Album ťukněte na ☰ a potom na položku **Skryté**.
2. Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
3. Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku ⋮.
4. Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Možnosti připojení

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

! Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Zrcadlení obrazovky zařízení na obrazovce televizoru

1. **Televizor**: Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
2. **Vaše zařízení**: Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Předvolby připojení** > **Zrcadlení obrazovky**.
3. Ťukněte na **START**.
4. Ťukněte na **OK** a vyberte zařízení.

! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii zrcadlení obrazovky založenou na Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití zrcadlení obrazovky také nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Předvolby připojení** > **Zrcadlení obrazovky**.
2. Ťukněte na **Odpojit** a pak ťukněte na **OK**.

Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na Odpojit a pak ťukněte na OK.

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí adaptéru USB Type-C Host můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například paměťovou jednotku, analogová sluchátka, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má příslušenství konektor USB Type-C, není adaptér USB Type-C Host potřeba.

Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne. Pokud je v konektoru USB zajištěna voda, zobrazí se na panelu oznámení výstraha.

! Adaptéry USB host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.


Technologie NFC (Near Field Communication)

Díky technologii NFC (Near Field Communication) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout a mít aktivní a odemčenou obrazovku zařízení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

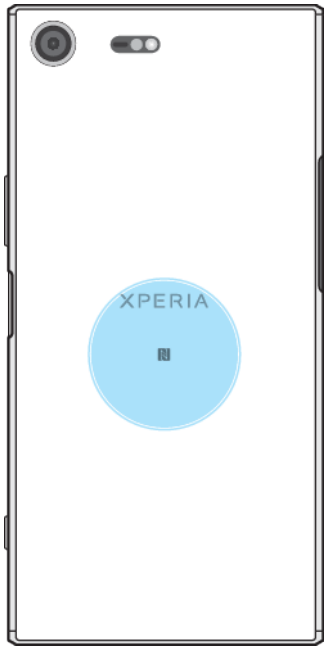

! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Povšimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Předvolby připojení**.
2. Ťukněte na posuvník **NFC**.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
2. Chcete-li zobrazit kontakty, ťukněte na .
3. Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
4. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
6. Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

1. Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
2. Aplikaci Hudba otevřete ťuknutím na ikonu .
3. Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
4. Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
5. Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
6. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
7. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
8. Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
9. Chcete-li zobrazit hudební soubor, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
2. Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, ťukněte na položku **Album**.
3. Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
4. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
6. Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.
7. Chcete-li zobrazit fotku nebo video, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
2. Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko a ťukněte na něj.
3. Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
4. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
6. Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

Snímání značek NFC

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
2. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bluetooth slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth.

! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth se může lišit.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth a změny se dotknou všech uživatelů.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Předvolby připojení**.
2. Ťukněte na **Bluetooth**.
3. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlá nastavení.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Spárovat nové zařízení**.
3. Ťukněte na **Název zařízení**.
4. Zadejte název pro své zařízení.
5. Ťukněte na **PŘEJMENOVAT**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth nebo soupravě Bluetooth do vozidla a tato zařízení pak používat ke sdílení hudby.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth.

Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth

1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Spárovat nové zařízení**. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.
3. Ťukněte na zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.
4. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Dříve připojená zařízení**.
2. Ťukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Dříve připojená zařízení**.
2. Ťukněte na vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
3. Ťukněte na **Zapom.**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth

1. Zkontrolujte, že je funkce Bluetooth na přijímajícím zařízení zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci na odesílajícím zařízení obsahujícím položku, kterou chcete odeslat. Přejděte na požadovanou položku.
3. V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo ťuknout na .
4. Vyberte položku **Bluetooth**.
5. Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth.
6. Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
7. Zobrazí-li se výzva, přijměte na přijímajícím zařízení spojení.
8. Zobrazí-li se výzva, potvrďte na odesílajícím zařízení přenos do přijímajícího zařízení.
9. Na přijímajícím zařízení přijměte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth

1. Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
2. Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
3. V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
4. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
5. Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
6. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
7. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Připojení zařízení** > **Předvolby připojení**.
2. Ťukněte na **Přijaté soubory**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

Google Feed

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

Povolení nebo zákaz využití dat pro váš kanál

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Hledat** > **Váš kanál**.
2. Ťuknutím na jezdce **Spořič dat** povolte nebo zakažte využití dat pro svůj kanál.

Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Google Feed

1. Dotkněte se jakékoli části úvodní obrazovky a podržte ji.
2. Ťukněte na možnost a poté na jezdce **Kanál Google**.
3. Do rozhraní Google Feed nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.

! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro Google Feed, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části *Technologie NFC (Near Field Communication)* na straně 99.

! Mobilní platební služby zatím nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízeních pro dvě karty SIM jsou platby uskutečněné pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do čtečky 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

Správa platebních služeb

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Výchozí aplikace** > **Platby přiložením telefonu**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
3. Spravujte platební služby podle potřeby. Můžete například změnit výchozí platební službu.

Xperia Actions

Službu Xperia Actions můžete použít k přizpůsobení nastavení telefonu pro různé situace. Můžete vybrat a naplánovat oddělená nastavení telefonu pro noc, konkrétní dny, hodiny či umístění a pro cesty do zahraničí. Můžete například nastavit, aby zařízení automaticky zapnulo režim Letadlo nebo Nerušit na dobu, kdy nechcete přijímat žádná oznámení. Můžete také nastavit, které aplikace budou využívat data při roamingu, nebo automaticky zapnout režim STAMINA při cestě do zahraničí.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Aktivace akcí Na dobrou noc

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
2. Ťukněte na tlačítko **Dobrou noc**.
3. Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko + přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
4. Ťukněte na možnosti ← a ^ a zaškrtněte příslušná políčka.
5. Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
6. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkce.

Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Soustředění

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
2. Ťukněte na tlačítko **Soustředění**.
3. Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko + přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
4. Ťukněte na možnosti ← a ^ a zaškrtněte příslušná políčka.
5. Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
6. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkce.

Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí V zahraničí

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
2. Ťukněte na tlačítko **V zahraničí**.
3. Ťukněte na možnost ^ a zaškrtněte příslušná políčka.
4. Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
5. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkce.

Aktivace akcí Dojíždění

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
2. Ťukněte na tlačítko **Dojíždění**.
3. Ťukněte na časový interval. Vyberte časový interval, který chcete upravit, nebo ťuknutím na tlačítko + přidejte nový interval. Vyberte požadované dny a čas a ťukněte na tlačítko **HOTOVO**.
4. Ťukněte na možnosti ← a ^ a zaškrtněte příslušná políčka.
5. Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
6. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkce.

Pro přesnější výsledky můžete také přidat svoji polohu.

Aktivace akcí Hraní her

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
2. Ťukněte na tlačítko **Hry**.
3. Ťukněte na položku ^ a zaškrtněte požadovaná políčka. Pak ťukněte na položku **Nebyly vybrány žádné aplikace** a vyberte hry, pro které chcete použít nastavení.
4. Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
5. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkce.


Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Hodiny a kalendář

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona 31.

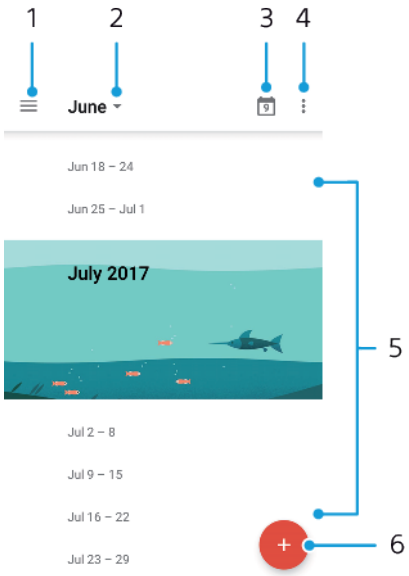

1	Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
2	Zobrazení přehledu aktuálního měsíce
3	Přechod zpět k dnešnímu dni
4	Přechod na další možnosti
5	Posunutím nahoru nebo dolů procházejte kalendář
6	Přidání události kalendáře

Další informace o aplikaci Kalendář


- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ťukněte na tlačítko ≡ a pak na možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

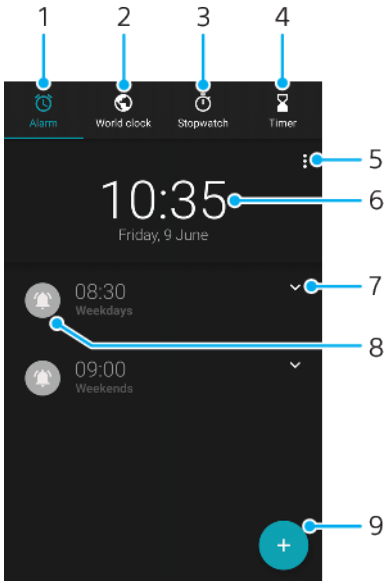

1	Přechod na kartu budíků
2	Přechod na kartu světového času
3	Přechod na kartu Stopky
4	Přechod na kartu Časovač
5	Zobrazení možností pro aktuální kartu
6	Otevření nastavení data a času
7	Úprava stávajícího budíku
8	Vypnutí nebo zapnutí budíku
9	Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

1. Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
2. Ťukněte na položku .
3. Vyberte požadovanou hodnotu.
4. Ťukněte na tlačítko **OK**.

Ťuknutím na ikonu otevřete nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **ODLOŽIT**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Přetažením jezdce vypněte budík, nebo, je-li obrazovka aktivní, ťukněte na tlačítko **Zrušit**.

Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a ťuknout na položku Zrušit.

Úprava stávajícího budíku

1. Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku u budíku, který chcete upravit.
2. Ťukněte na položku **Upravit čas**, vyberte požadované hodnoty a ťukněte na tlačítko **OK**.
3. Ťuknutím na položku **DALŠÍ NASTAVENÍ** si můžete přizpůsobit budík.
4. Ťukněte na položku **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Chcete-li zapnout nebo vypnout existující budík, ťukněte na něj.

Používaný budík je označen jako .

Odstranění budíku

- Ťukněte na položku **Hodiny** a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit. Pak ťukněte na .

Nastavení zvuku budíku

1. Najděte a ťukněte na **Hodiny** a pak ťukněte na u budíku, který chcete upravit.
2. Ťukněte na **DALŠÍ NASTAVENÍ** > **Zvuk budíku** a vyberte položku, nebo ťukněte na **Přidat vyzváněcí tón** a vyberte hudební soubor.
3. Ťukněte na **OK** a pak ťukněte na **ULOŽIT**.

Zvýšení hlasitosti budíku

1. Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku u budíku, který chcete upravit.
2. Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** a poté na jezdce **Zvýšení hlasitosti**.
3. Ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení opakovaného buzení

1. Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku u budíku, který chcete upravit.
2. Zaškrtněte políčko **Opakovat**.
3. Označte požadované dny.

Výběr typu budíku

1. Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku u budíku, který chcete upravit.
2. Ťukněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** > **Typ budíku** a vyberte požadovanou možnost.
3. Ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení chování bočních tlačítek

1. Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na položku u budíku, který chcete upravit.
2. Ťukněte na **DALŠÍ NASTAVENÍ** a potom na položku **Chování bočních tlačítek**.
3. Vyberte požadované chování bočních tlačítek.
4. Ťukněte na položku **Uložit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Usnadnění

Zvětšení

Zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

Aktivace a deaktivace zvětšení

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **Zvětšení**.
2. Vyberte požadovanou možnost a ťuknutím na jezdce funkci povolte.

Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

1. Ověřte, zda je povolena funkce **Zvětšení**.
2. V závislosti na vybrané možnosti zvětšení pro dočasné zvětšení oblasti ťukněte třikrát na obrazovku nebo nejprve ťukněte na položku a pak na obrazovku.
3. Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
4. Chcete-li režim lupy ukončit, ťukněte třikrát na oblast nebo znovu ťukněte na .

U určitých aplikací lze obrazovku také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

Velikost písma

Zapnutím funkce Velikost písma můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.

Nastavení velikosti písma

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost**.
2. Ťukněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

Velikost displeje

Pomocí nastavení Zobrazovaná velikost můžete zvětšit nebo zmenšit všechny prvky na obrazovce, nejen text.

Nastavení velikosti displeje

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost**.
2. Ťukněte na položku **Zobrazovaná velikost** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost zobrazení.

Korekce barev

Nastavení Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určeno uživatelům, kteří jsou barvoslepí nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.

Povolení nebo zákaz funkce Barevná korekce

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **Korekce barev**.
2. Ťuknutím na jezdce v nabídce **Korekce barev** zapněte nebo vypněte funkci.
3. Ťukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.

Funkce Korekce barev je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. Popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

Zapnutí funkce TalkBack

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **TalkBack**.
2. Ťukněte na posuvník a poté na tlačítko **OK**.

! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost Nastavení a poté dvakrát ťukněte na obrazovku.

Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázku můžete ukončit ťuknutím na tlačítko ◀ a poté dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Vypnutí funkce TalkBack

1. Ťukněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
2. Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Přístupnost** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
3. Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
4. Ťukněte na vypínač a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
5. Ťukněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

Mono audio

S nastavením Zvuk mono se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nejvhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.

Povolení nebo zákaz mono audia

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost**.
2. Ťuknutím na jezdce vedle položky **Zvuk mono** zapněte nebo vypněte tuto funkci.

Switch Access

S funkcí Přepnout přístup můžete své zařízení Xperia používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Přepnout přístup viz Nastavení > Přístupnost > Přepnout přístup > NASTAVENÍ > Nápověda a zpětná vazba.

Povolení nebo zákaz funkce Switch Access

1. Ťukněte na položky **Nastavení** > **Přístupnost** > **Přepnout přístup**.
2. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

Podpora a právní informace

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory, odstraňovat problémy nebo používat užitečné aplikace, například test zařízení. Navštivte naši webovou podporu přímo z aplikace a prostudujte si uživatelské příručky, články s informacemi nebo fórum podpory.

Kontaktní údaje podpory naleznete v nabídce Kontaktujte nás i bez připojení k síti.

Přístup k aplikaci podpory

- Ťukněte na položky **Nastavení** > .

Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Restartování, obnovení a oprava

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 41.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia Companion. Další informace o použití softwaru Xperia Companion naleznete v části *Xperia Companion* na straně 39.

Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko hlasitosti po dobu 6 sekund.
2. Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda si přejete vynutit restart, nebo vypnutí, zařízení.
   - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
   - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Obnovení továrního nastavení dat

V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

1. Zazálohujte veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Pokud na kartě SD máte uloženy zašifrované soubory, je třeba také zrušit šifrování a zajistit tak, aby soubory byly dostupné i po resetování.
2. Najděte a ťukněte na **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Resetovat možnosti**.
3. Ťukněte na **Vymazat data (tovární reset)** > **Obnovit telefon**.
4. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
5. Potvrďte ťuknutím na **Vymazat vše**.

Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a a pak opravte software.

Dobu obnovení naleznete na stránkách podpory společnosti Google *http://support.google.com*.

Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google, nemusí být možné je použít k přihlášení.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac nainstalována aplikace Xperia Companion.
2. Spusťte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace ve vašem zařízení.

Právní informace

Sony G8141/G8142

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu *www.sonymobile.com/us/legal/*.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdřív přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon aplikací a webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web *www.mpegla.com*. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.