
CZ

SK

Xiaomi Roborock S5 Max

CZ | Uživatelská příručka
SK | Užívateľská príručka

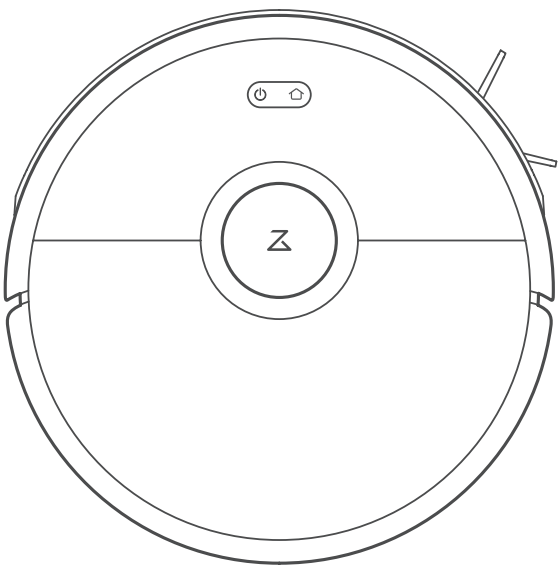

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o. | Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha | Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
Beijing Roborock Technology Co.,Ltd. | Product Model:roborock S5 Max
Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No.8 Heiquan Road, Haidian District, Bejing. | P.R. CHINA

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 1 12.03.2020 11:51:06

OBSAH

CZ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
BATERIE A NABÍJENÍ VAROVÁNÍ 3
PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 4
INSTALACE 8
NÁVOD K POUŽITÍ 9
BĚŽNÁ ÚDRŽBA 11
NÁVOD K POUŽITÍ 13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 14
ČASTO KLADENÉ DOTAZY 15
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 16
INFORMACE O ZÁRUCE 18
INFORMACE O BEZPEČNOSTI LASERU 18

SK

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 19
BATÉRIE A NABÍJANIE VAROVANIE 19
PREDSTAVENIE VÝROBKU 20
INŠTALÁCIA 24
NÁVOD K POUŽITÍ 25
NÁVOD NA POUŽÍVANIE 2..... 6
BĚŽNÁ ÚDRŽBA 27
NÁVOD NA POUŽÍVANIE 27
BEŽNÁ ÚDRŽBA 29
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 29
RIEŠENIE PROBLÉMOV 30
ČASTO KLADENÉ DOTAZY 31
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE 32
INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI LASERA..... 34
INFORMÁCIE O ZÁRUKE..... 34

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen pouze pro čištění podlah ve vnitřních prostorách, nepoužívejte jej venku (např. na otevřené terase), na jiném povrchu než na podlaze (např. na pohovce), nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách, které nejsou vybaveny bariérami, jako jsou např. podlahy pater, otevřené terasy nebo povrchy nábytku.
- Nepoužívejte produkt při okolní teplotě, která přesáhla 104 °F (40 °C), nebo klesla pod 39 °F (4 °C), nebo pokud je na podlaze rozlita kapalina nebo lepkavá látka.
- Před použitím produktu odstraňte ze země kabely a odsuňte je na stranu tak, aby je přístroj během čištění nemohl zachytit.
- Před čištěním odstraňte z podlahy lehké předměty (např. plastové sáčky) a křehké objekty (např. vázy), aby přístroji nepřekážely a nepoškodil je.
- Děti musí být pod dozorem, který musí zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
- Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly o používání spotřebiče poučeny osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost (CB).
- Tento produkt může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání produktu poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Nástroje pro čištění hlavního kartáče uchovávejte mimo dosah dětí.
- Na produkt nepokládejte žádné předměty (ani děti a domácí zvířata) bez ohledu na to, zda je či není v provozu.
- Vlasy, oblečení, prsty, a všechny části těla udržujte z dosahu otvorů a pohyblivých částí.
- Produkt nepoužívejte pro odstraňování hořících předmětů (např. nedopalky cigaret).
- Produkt nepoužívejte na koberce s vysokým vlasem (efektivita může být snížena při použití na tmavých kobercích).
- Produkt nepoužívejte pro odstraňování tvrdých a ostrých předmětů (např. sklo nebo nehty).
- Neuchopujte produkt za kryt laserového senzoru, kryt hlavní jednotky nebo nárazník.
- Před čištěním nebo údržbou musí být produkt vypnut a zástrčka odpojena ze zásuvky.
- K čištění produktu nepoužívejte vlhký hadřík ani kapaliny.
- Nepoužívejte mopovací modul pro čištění koberců.
- Produkt používejte dle pokynů v manuálu. Uživatel je zodpovědný za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním produktu.
- Produkt obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.

BATERIE A NABÍJENÍ VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku Roborock CDZ11RR nebo CDZ12RR dodávanou s přístrojem.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici.
- Nabíjecí stanici neumisťujte do blízkosti zdroje tepla (např. větrací otvory).
- Před likvidací spotřebiče z něj musí být vyjmuta baterie.
- Produkt musí být během výměny baterie odpojen z napájení.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Použité baterie nevyhazujte. Odneste je do profesionálního zařízení určeného pro likvidaci tohoto odpadu.
- Nabíjecí kontakty neutírejte ani nečistěte namočeným hadříkem či mokrýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte přístroj používat. Kabel musí být nahrazen výrobcem, pověřeným servisním technikem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Ujistěte se, že je produkt při přepravě vypnutý.
- Doporučujeme ho přepravovat v originálním balení.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, plně ho nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo.
- Abyste předešli úplnému vybití baterie, minimálně každé tři měsíce ho nabijte.
- Aby byly dodrženy požadavky týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF), doporučujeme během provozu přístroje dodržovat mezi přístrojem a osobami vzdálenost větší než 20 cm.
- Aby byly tyto požadavky dodrženy, nedoporučujeme menší vzdálenost.
- Anténa tohoto vysílače nesmí být umístěna do blízkosti jiné antény nebo vysílače.


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 3 12.03.2020 11:51:06

Část	Chyba
Hlavní jednotka	Selhání funkcí.
	Jednotku nelze zapnout.
	Porucha hlavního kartáče, bočního kartáče, větráku nebo hlavního kolečka.
Nabíjecí stanice	Hlavní jednotka se nenabíjí.
Napájecí kabel	Hlavní jednotka není napájena.

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali inteligentní robotický vysavač Roborock. Užívejte si zářivě čistých a čerstvě vytřených podlah každý den díky S5 Max. Byl navržen pro bezproblémové automatické vytírání, je vybaven velkou nádržkou na vodu, umožňuje přesnou kontrolou vody, nastavení virtuálních zón vyloučených z vytírání, a mnohem více. V kombinaci s přesným laserovým mapováním, pokročilou navigací a intenzivním vysáváním jsou podlahy bez poskvrnky na dosah ruky. Jediné, co musíte udělat, je přístroj nastavit a užívat si života. Společnost Roborock se zavázala poskytovat svým zákazníkům pokročilé technologie, díky kterým mohou trávit méně času při domácích pracích, a věnovat se tak věcem, které mají rádi.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

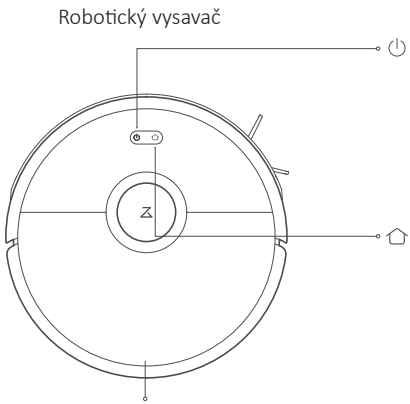


Zapnuto/Vypnuto
- Krátkým stisknutím zahájíte čištění
- Stisknutím a podržením přístroj zapnete nebo vypnete


Kontrolka
- Bílá: úroveň baterie ≥ 20%
- Červená: úroveň baterie < 20%
- Blikání: nabíjení nebo spouštění
- Červené blikání: chyba


Stanice/Lokální čištění
- Po stisknutí se přístroj navrátí do stanice
- Stisknutím a podržením zahájíte lokální čištění


Poznámka:
Stiskem jakéhokoliv tlačítka čištění přerušíte, navrátíte přístroj do stanice nebo zahájíte lokální čištění.

SEZNAM ČÁSTÍ

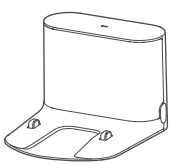
Nabíjecí stanice

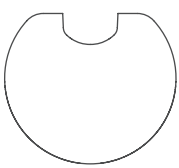
Podložka proti vlhkosti



Napájecí kabel


Držák mopovacího hadříku



Mopovací hadřík

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 4 12.03.2020 11:51:07

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

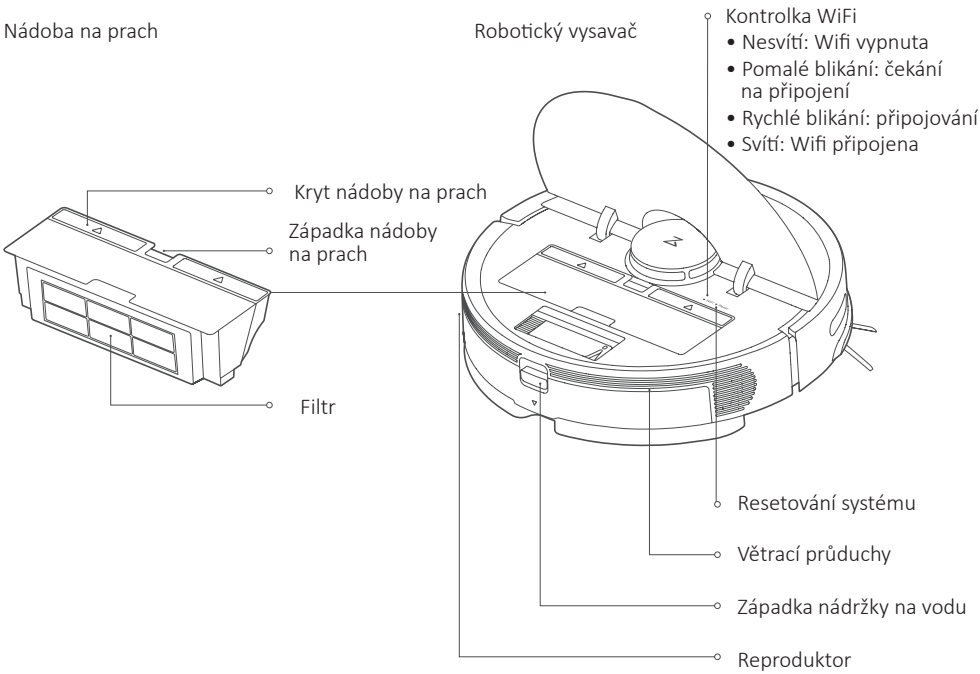


PŘÍSTROJ A SENZORY

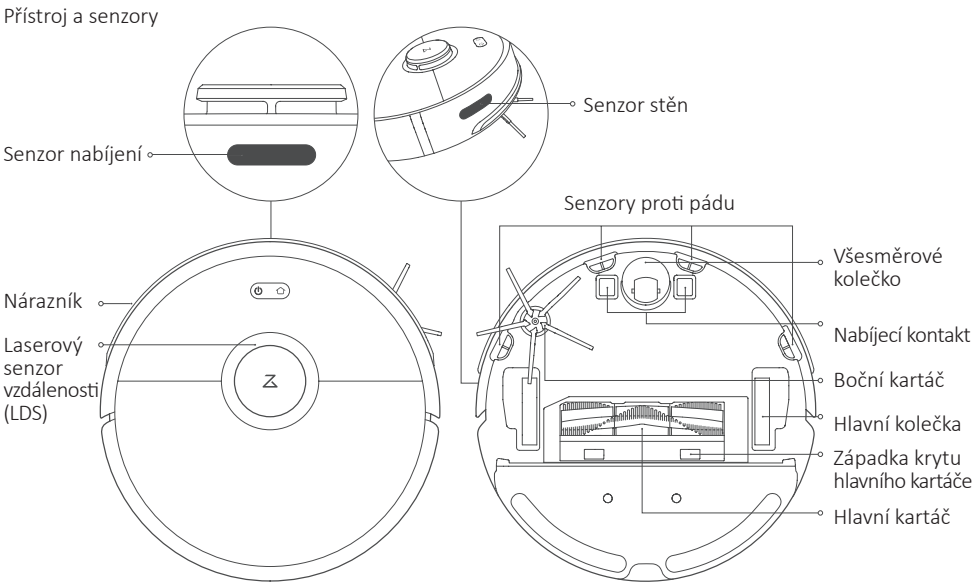


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 5 12.03.2020 11:51:07

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU


Mopovací modul

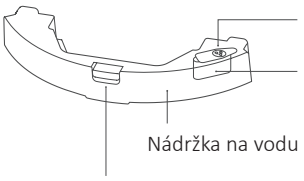

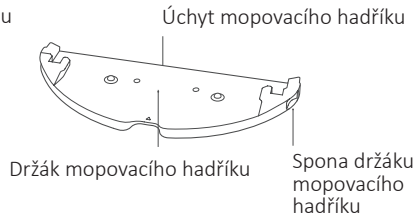




Nabíjecí stanice

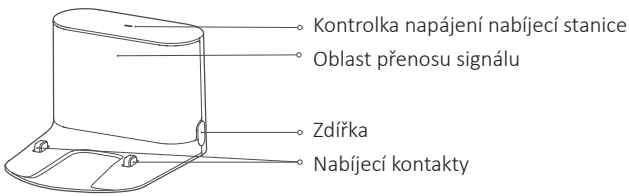

INSTALACE


Použití robotického vysavače

1. Umístěte nabíjecí stanici na rovnou plochu proti zdi a zapojte ji do zásuvky.

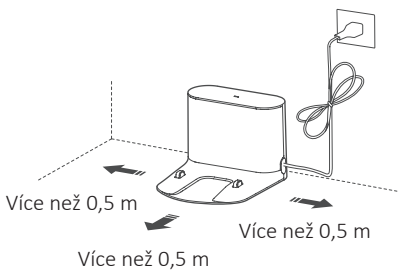

Poznámka:
• Nabíjecí stanice musí mít po obou stranách prostor o velikosti více než 0,5 m a vepředu více než 1,5 m.
• Pokud je napájecí kabel umístěn svisle s podlahou, může být přístrojem zachycen a způsobit odpojení nabíjecí stanice.
• Kontrolka nabíjecí stanice svítí, pokud je připojena k elektrické síti, a zhasne, když se robotický vysavač nabíjí.


2. Zajistěte nabíjecí stanici pomocí lepicí pásky. Suchým hadříkem otřete podlahu v místě, kam chcete umístit nabíjecí stanici, a poté přilepte přiloženou oboustrannou lepicí pásku na podlahu. Umístěte stanici na oboustrannou pásku a zajistěte ji.

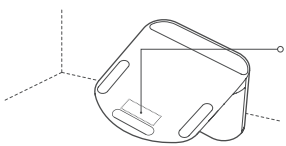

Poznámka
• Použití oboustranné lepicí pásky pro uchycení nabíjecí stanice je volitelné.
• V případě potřeby pomalým pohybem oboustrannou lepicí pásku odstraňte tak, aby na podlaze zůstalo co nejméně zbytkového lepidla.


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 6 12.03.2020 11:51:07

3. Zajistěte podložku proti vlhkosti.
   Poté, co zajistíte nabíjecí stanici, otřete místo, kam bude umístěna podložka proti vlhkosti suchým hadříkem, viz obrázek. Oboustrannou lepicí pásku nejprve nalepte na podložku a poté na dané místo na podlaze.

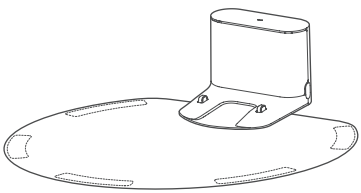

Poznámka:
Podložku proti vlhkosti vždy pokládejte na dřevěnou podlahu.

4. Zapnutí a nabíjení se rozsvítí kontrolka ⏻, umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a nechte jej nabíjet. Robotický vysavač používá vysoce výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Chcete-li zachovat špičkový výkon baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.

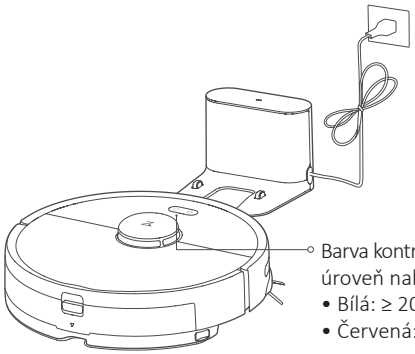

Poznámka:
Robotický vysavač v případě slabé baterie nelze zapnout. Umístěte robotický vysavač přímo do nabíjecí stanice, aby se nabil.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI XIAOMI HOME


Tento produkt lze ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dalšími chytrými zařízeními ve vaší domácnosti.
Aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás do obchodu s aplikacemi automaticky přesměruje. Máte-li aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte na tlačítko „+" v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové zařízení můžete přidat naskenováním QR kódu v manuálu, vyhledáním zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.
* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí pro Rusko).

Poznámka
• Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.
• Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.

RESETOVÁNÍ WIFI

1. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače a odkryjte kontrolku WiFi.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ⌂ a tlačítko ⏻ dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Reset WiFi" („Resetování WiFi"). Když kontrolka WiFi pomalu bliká, robotický vysavač vstoupil do režimu konfigurace sítě.

Poznámka:
Pokud se vám nepodaří připojit váš telefon k robotickému vysavači, resetujte WiFi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

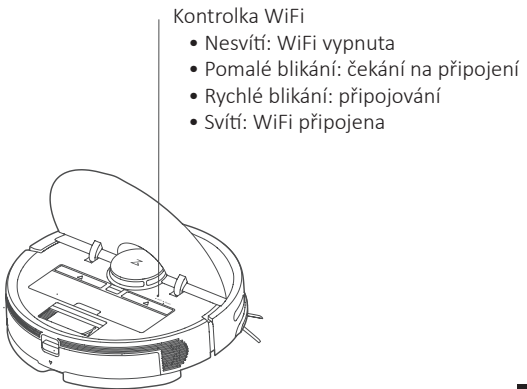


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 7 12.03.2020 11:51:07


INSTALACE

Použití robotického vysavače

1. Vyjměte nádržku na vodu
Stiskněte západku nádržky na vodu, zatáhněte za nádržku směrem dozadu a vyjměte ji.

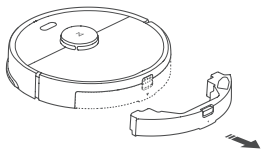


2. Naplňte nádržku na vodu
Otevřete nádržku na vodu, naplňte ji vodou, a pevně ji uzavřete.

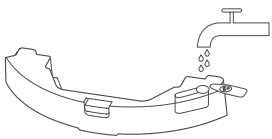


Poznámka:
• Abyste zamezili korozi nebo poškození, nenalévejte do nádržky na vodu čisticí nebo dezinfekční prostředky.
• Nepoužívejte horkou vodu, jelikož může nádržku zdeformovat.

3. Nainstalujte nádržku na vodu
Zasuňte nádržku do robotického vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje správnou instalaci.

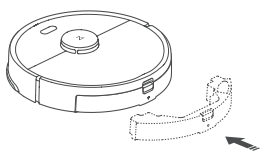


4. Nainstalujte mopový hadřík
Pokud chcete ihned vytírat, namočte mopovací hadřík, vyždímejte z něj vodu a připevněte ho na držák.

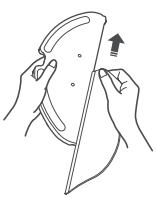

Poznámka:
Abyste robotickému vysavači zabránili vytírat na kobercích, použijte separační pásku nebo nastavte zóny vyloučené z vytírání.

5. Připevněte držák mopovacího hadříku
Zasuňte držák mopovacího hadříku pod nádržku na vodu podle polohovacích značek, dokud neuslyšíte cvaknutí.

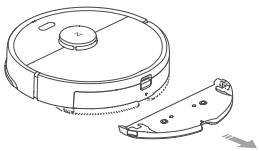


Poznámka:
Po 60 minutách vytírání doporučujeme mopovací hadřík vyprat, aby byl zajištěn správný průtok vody a kvalita čištění.

6. Upravte průtok vody
Pomocí mobilní aplikace můžete libovolně upravovat průtok vody.




7. Spustit čištění
Pokud je baterie plně nabitá, kontrolka zůstane svítit. Stiskněte tlačítko ⏻ nebo použijte aplikaci a spusťte čištění.

8. Odstraňte držák mopovacího hadříku
Pro odstranění držáku mopovacího hadříku zmáčkněte spony po obou stranách a zatáhněte za držák směrem dozadu.

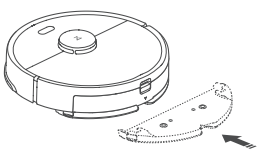

Poznámka:
• Pokud je nabíjecí stanice umístěna na dřevěné podlaze, vždy používejte podložku proti vlhkosti, aby případná vlhkost podlahu nepoškodila.
• Aby se zabránilo pachům a vzniku plísní, doporučujeme pravidelně omývat držák mopovacího hadříku a vyprazdňovat nádržku na vodu.
• Pokud přístroj nevytírá, držák mopovacího hadříku vyjměte.

9. Oddělení nádržky na vodu od držáku mopovacího hadříku
Stiskněte obě spony, zatáhněte za držák směrem dozadu a oddělte jej od nádržky na vodu.

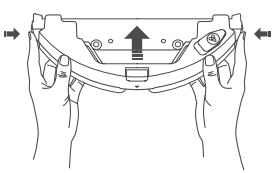


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 8 12.03.2020 11:51:07

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnuto/Vypnuto
Stisknutím a podržením ⏻ tlačítka robotický vysavač zapnete. Kontrolka se rozsvítí a robotický vysavač vstoupí do pohotovostního režimu. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskem a podržením tlačítka ⏻ jej vypnete a ukončíte probíhající čištění.

Poznámka:
Pokud se vysavač nabíjí, nelze ho vypnout.

Spuštění čištění
Stiskem ⏻ tlačítka spustíte čištění. Jakmile je čištění spuštěno, robotický vysavač si naplánuje trasu čištění podle svého skenu. Nejprve vyčistí okraje zóny a poté se pohybuje po trase ve tvaru písmene Z, aby účinně a důkladně vyčistil její vnitřní část.

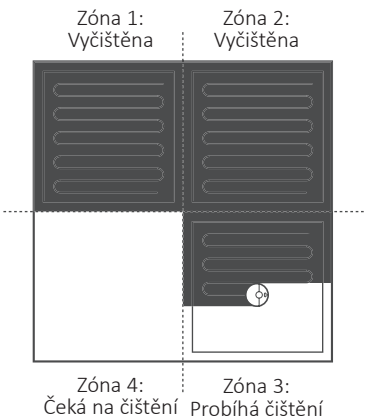

Poznámka:
• Pokud je baterie příliš slabá, čištění nelze spustit. Než znovu spustíte čištění, nechte robotický vysavač, aby se nabil.
• Před čištěním odstraňte ze země kabely (včetně napájecího kabelu nabíjecí stanice), abyste předešli ztrátě energie nebo poškození robotického vysavače či připojeného zařízení.
• Pokud čištění skončí do 10 minut, automaticky se zoparkuje.
• Pokud se před dokončením čištění začne vybíjet baterie, robotický vysavač se nabije, a poté bude pokračovat v čištění tam, kde skončil.

Pauza
Pokud chcete robotický vysavač během čištění pozastavit, stiskněte jakékoliv tlačítko.
Poté stiskněte ⏻ tlačítko a znovu spusťte čištění, nebo ⌂ stiskem tlačítka pošlete přístroj do nabíjecí stanice a ukončíte proces čištění.

Poznámka:
Pokud manuálně umístíte pozastavený robotický vysavač do nabíjecí stanice, ukončíte probíhající čištění.

Režim spánku
Pokud je robotický vysavač pozastaven více jak 10 minut, přejde do režimu spánku, a jeho kontrolka bude pomalu blikat. Stiskem libovolného tlačítka jej vzbudíte.

Poznámka:
• Pokud je robotický vysavač v nabíjecí stanici, nepřejde do režimu spánku.
• Pokud je robotický vysavač ponechán v režimu spánku více jak 12 hodin, automaticky se vypne.


Nabíjení
Automatické: Po čištění se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil.
Manuální: V režimu pauzy stiskem ⌂ tlačítka pošlete robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice.
Kontrolka bude během nabíjení robotického vysavače pomalu blikat.

Poznámka:
Pokud čištění započalo ve větší vzdálenosti od nabíjecí stanice a robotický vysavač se po dokončení čištění nemůže vrátit do stanice, navrátí se do výchozí pozice. Umístěte robotický vysavač přímo do nabíjecí stanice, aby se nabil.

Chyba
Pokud se během čištění vyskytne chyba, kontrolka začne rychle červeně blikat, a uslyšíte hlasové upozornění. Možnosti řešení naleznete v sekci Řešení problémů.
Poznámka:
• Pokud je robotický vysavač ponechán ve stavu chyby déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
• Pokud vysavač ve stavu chyby manuálně umístíte do nabíjecí stanice, ukončíte probíhající čištění.

Resetování WiFi
Pokud se váš telefon nemůže k robotickému vysavači připojit v důsledku změny konfigurace routeru, zapomenutého hesla, nebo z jiného důvodu, otevřete kryt a odkryjte tak kontrolkuWiFi, poté stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Resetting WiFi“ („Resetuji WiFi“). Jakmile začne kontrolka WiFi pomalu blikat, resetování je dokončeno.
Poznámka:
Pokud je robotický vysavač ponechán, aby se k síti připojoval déle než hodinu, jeho WiFi se vypne. Než se pokusíte znovu připojit, resetujte WiFi.


Lokální čištění
V režimu pohotovosti nebo pauzy stiskněte a podržte ⌂ tlačítko, čímž zahájíte lokální čištění. Tento režim vyčistí kolem přístroje čtvercovou plochu o velikosti 1,5 x 1,5 m. Po dokončení čištění se vrátí do středu čtverce.

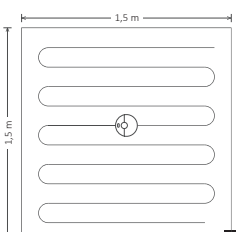

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 9 12.03.2020 11:51:07

NÁVOD K POUŽITÍ

Čištění vybrané místnosti
Pomocí aplikace zvolte místnosti, které chcete vyčistit. V tomto režimu robotický vysavač vyčistí pouze vybrané místnosti.

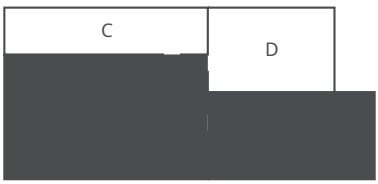

Poznámka:
• Před použitím této funkce musí být vytvořena kompletní mapa a režim ukládání map musí být zapnutý.
• Po zahájení čištění může robotický vysavač zajet mimo vytyčené oblasti. Ujistěte se, že robotickému vysavači nebrání ve vstupu do určených místností žádné překážky.

Plánované čištění
Pomocí aplikace nastavte začátek a úroveň sání plánovaného čištění. Po čištění se robotický vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice.


Zónové čištění
Pomocí aplikace pro robotický vysavač nakreslete konkrétní zónu, kterou má vyčistit.
Poznámka:
Při čištění určené zóny může robotický vysavač zajet mimo vymezenou zónu. Ujistěte se, že v blízkosti zóny čištění nejsou žádné kabely nebo překážky.

Pin n Go
Pomocí aplikace určete místo, na které se má robotický vysavač přesunout.

Režim čištění
Pomocí aplikace zvolte tichý režim, režim rovnováha, silný režim nebo MAX režim. Výchozím režimem je režim rovnováha.

Režim Nerušit
V režimu Nerušit nebude spuštěno žádné čištění, nebudou přehrávány žádná hlasová upozornění, a kontrolka se ztlumí. Režim Nerušit je ve výchozím nastavení nastaven od 22:00 do 8:00 a může být vypnut nebo změněn pomocí aplikace.

Vyloučené zóny / Neviditelné stěny / Zóny vyloučené z vytírání
Pomocí aplikace můžete nastavit virtuální vyloučené zóny, virtuální zóny vyloučené z vytírání a stěny, které robotickému vysavači zabrání vstoupit do vámi určených oblastí. Virtuální zóny vyloučené z vytírání a stěny se aktivují pouze pokud je instalován držák mopovacího hadříku.
Poznámka:
• Chcete-li používat virtuální vyloučené zóny, musí být v aplikaci zapnutý „Map Saving Mode" („Režim ukládání map").
• Virtuální vyloučené zóny a stěny by měly být použity pouze na přizpůsobení oblasti čištění. Nemohou být využívány jako náhrada fyzických bariér zamezujících pádu.
• Manuální přenášení robotického vysavače nebo zásadní změny v prostředí domácnosti mohou způsobit ztrátu virtuálních vyloučených zón a stěn.

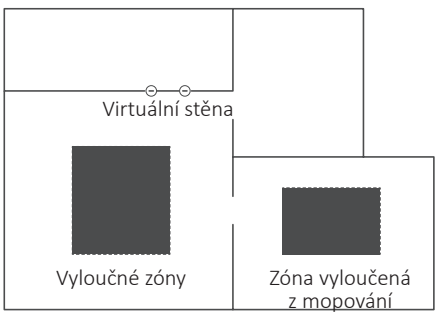

Doplnění nádržky na vodu nebo čištění mopovacího hadříku během čištění
Pro doplnění nádržky na vodu nebo vyčištění mopovacího hadříku během čištění stiskněte libovolné tlačítko, čímž proces čištění pozastavíte, a vyjměte mopovací modul. Dle potřeby doplňte nádržku na vodu a/nebo vyperte mopovací hadřík. Znovu nasaďte mopovací modul a pro spuštění čištění stiskněte tlačítko ⏻.

Další funkce


Aktualizace mapy v reálném čase	Funkce Carpet Boost	Zdířka vysavače
Změna režimu čištění	Plán výměny součástí	Režim Nerušit
Zobrazit historii čištění	Dálkové ovládání	Aktualizace firmwaru
Změna hlasu vysavače	Zobrazit status vysavače	

Poznámka:
Funkce a detaily aplikace se mohou v důsledku neustálého vývoje a zlepšování lehce lišit.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 10 12.03.2020 11:51:07

NÁVOD K POUŽITÍ

Nabíjecí stanice
Nabíjecí stanice by měla být zapojena do zásuvk a umístěna na rovný povrch proti zdi, a kolem ní by měl být dostatečný volný prostor (0,5 m po obou stranách a 1,5 m vpředu). Pro co nejlepší využití aplikace umístěte nabíjecí stanici do oblasti se silným pokrytím Wifi signálem.

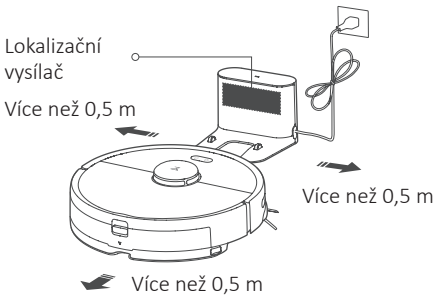


Poznámka:
Nabíjecí stanici neumisťujte na přímé sluneční světlo a lokalizační vysílač ničím neblokujte, jinak hrozí, že se robotický vysavač nebude schopen vrátit do nabíjecí stanice.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA


Hlavní kartáč (čistěte každý týden)

1. Otočte robotický vysavač, uvolněte západky a odstraňte hlavní kartáč.
2. Vyjměte hlavní kartáč, jeho ložisko a vyčistěte je.
3. Otáčením ve směru odemknutí odšroubujte hlavní víčko kartáče.
4. Použijte dodaný nástroj pro čištění hlavního kartáče, pomocí něhož odstraňte namotané vlasy.
5. Víčko a ložisko znovu nainstalujte otáčením ve směru zamčení.
6. Vložte hlavní kartáč a připevněte jeho kryt.

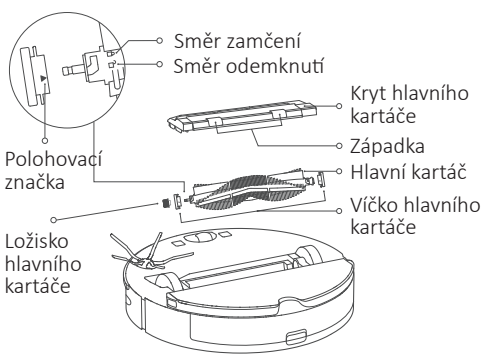

Poznámka:
Hlavní kartáč doporučujeme každých 6-12 měsíců vyměnit.


Použití nástroje pro čištění hlavního kartáče
Pomocí nástroje pro čištění hlavního kartáče odstraňte vlasy namotané na hlavní kartáč.

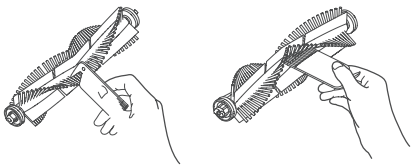


Poznámka:
Pokud je na kartáči namotané velké množství vlasů, nebo jsou namotané příliš pevně, opatrně je odstraňte tak, abyste hlavní kartáč nepoškodili.

Nádoba na prach a filtr (čistěte jednou týdně)

1. Otevřete vrchní kryt robotického vysavače, stiskněte západku nádoby na prach a nádobu vyjměte.

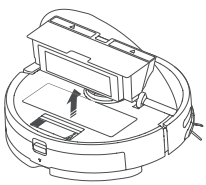


2. Otevřete nádobu na prach (viz šipka na nákresu) a vysypte její obsah.

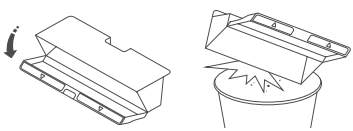


Čištění omyvatelného filtru (čistěte každý druhý týden)

1. Otevřete nádobu na prach (viz šipka na nákresu) a vysypte její obsah.

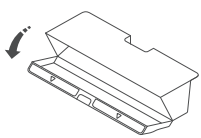

2. Naplňte nádobu na prach vodou a uzavřete kryt. Jemně s nádobou na prach zatřeste a poté vylijte špinavou vodu.

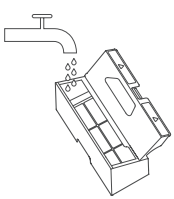


Poznámka:
Používejte pouze čistou vodu z kohoutku bez přidaného čisticího prostředku.

CZ


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 11 12.03.2020 11:51:07

3. Vyjměte filtr a opláchněte jej.

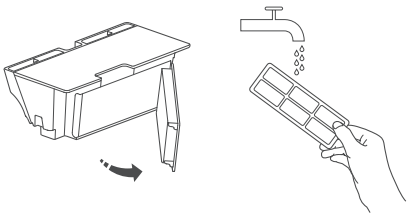

Poznámka:
Nedotýkejte se filtru rukama, kartáči nebo ostrými předměty, abyste jej nepoškodili.

4. Rám filtru několikrát opláchněte a poklepejte na něj, abyste odstranili co nejvíce nečistot.



5. Než filtr opět nainstalujete, nechte jej uschnout.


Poznámka:
Před použitím nechte filtr důkladně uschnout. Doporučujeme jej nechat sušit po dobu 24 hodin.

Baterie
Robotický vysavač je vybaven vysoce výkonnou lithiumiontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat špičkový výkon baterie, udržujte robotický vysavač nabitý.

Poznámka:
Pokud je robotický vysavač delší dobu nepoužíván, před uskladněním jej vypněte a minimálně každé tři měsíce jej nabijte, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku přílišného vybití.

Nabíjecí stanice (čistěte jednou za měsíc)
Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice čistěte suchým měkkým hadříkem.


Boční kartáč (čistěte jednou za měsíc)
1. Otočte robotický vysavač a odšroubujte šroubek, který drží boční kartáč.
2. Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.
3. Vložte boční kartáč zpět a utáhněte šroubek.

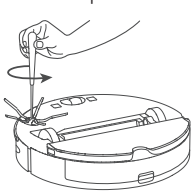

Poznámka:
Boční kartáč doporučujeme každých 3-6 měsíců vyměnit.

Nádrž na vodu (doporučujeme čistit co nejčastěji, ideálně po každém použití vysavače)
1. Otevřete nádržku na vodu.
2. Naplňte filtr vodou.
3. Zatřeste jím a vylijte vodu.


Mopovací hadřík (doporučujeme čistit po každém použití vysavače vyperte)
1. Odstraňte mopovací hadřík z držáku mopovacího hadříku.

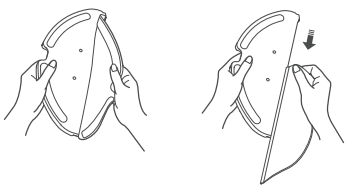

2. Vyperte mopovací hadřík a nechte jej usušit.

Poznámka:
• Pokud je mopovací hadřík příliš špinavý, bude negativně ovlivněna kvalita čištění. Před použitím jej doporučujeme vyprat.
• Pro zachování kvality čištění doporučujeme mopovací hadřík každých 3 - s6 měsíců vyměnit.

Všesměrové kolečko (doporučujeme čistit co nejčastěji, ideálně po každém použití vysavače)
Otočte robotický vysavač.
1. Pomocí malého šroubováku oddělte osu a pneumatiku.
2. Osu a pneumatiku opláchněte vodou a odstraňte z nich vlasy a nečistoty.
3. Kolečko usušte a složte, a poté jej zatlačte zpět na místo.

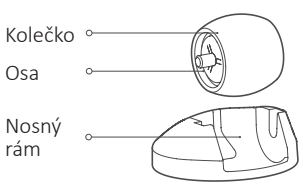

Poznámka:
Nosný rám všesměrového kolečka nelze vyjmout.

Resetování systému
Pokud po stisknutí tlačítka robotický vysavač nereaguje nebo ho nelze vypnout, stiskněte tlačítko Reset. Vysavač se restartuje.

Poznámka:
Po resetování systému se plány čištění, WiFi a další nastavení vrátí do továrního nastavení.


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 12 12.03.2020 11:51:08

NÁVOD K POUŽITÍ

Obnovení továrního nastavení
Pokud robotický vysavač po resetování systému nefunguje, zapněte jej a stiskněte tlačítko Reset. Tlačítko poté stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Start restoring initial version" („Obnova původního nastavení"). Robotický vysavač se navrátí do továrního nastavení.

Senzory přístroje (doporučujeme čistit jednou za měsíc)
Suchým měkkým hadříkem očistěte všechny senzory, tj.:

1. Čtyři senzory proti pádu na spodní části robotického vysavače.
2. Senzor stěn na pravé straně vysavače.
3. Nabíjecí kontakt na spodní části straně vysavače.

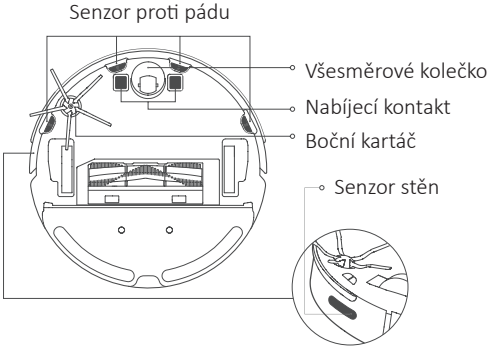

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odstranění baterie
** Následující informace jsou relevantní pouze při likvidaci robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz.*
Chemické látky obsažené v zabudované lithium-iontové baterii tohoto produktu mohou znečistit životní prostředí. Před likvidací produktu vyjměte baterii a odneste ji do profesionálního zařízení na recyklaci baterií k centralizované likvidaci.

1. Robotický vysavač používejte, dokud se baterie nevybije a vysavač nepřestane čistit a zajistěte, aby se nepřipojil k nabíjecí stanici.
2. Vypněte robotický vysavač.
3. Odšroubujte kryt baterie.
4. Odstraňte kryt baterie.
5. Stisknutím spony vyjměte konektor baterie a vyjměte baterii.

Poznámka:
• Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zcela vybitá. Nepokoušejte se vyjmout baterii, pokud je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici.
• Vyjměte celou baterii. Zamezte poškození baterie, aby nedošlo ke zkratu nebo úniku nebezpečných látek.
• V případě náhodného kontaktu s tekutinou baterie zasažené místo důkladně opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Aktualizace firmwaru
Pomocí aplikace robotický vysavač aktualizujte. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice a před zahájením aktualizace se ujistěte, že úroveň baterie vysavače je vyšší než 20 %. Během aktualizace firmwaru bude kontrolka rychle bíle blikat.

Robotický vysavač	
Model	Roborock S5 Max
Rozměry	353 × 350 × 96,5 mm
Hmotnost	3,5 kg
Jmenovité napětí baterie	Li-Ion 14,4 V
Kapacita baterie	5 200 mAh
Výkon	58 W
Sací tlak	2 000 Pa
Objem nádrže na vodu	290 ml
Objem nádrže na odpad	460 ml
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitočtové pásmo	2 400 – 2 483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP)	≤ 20 dBm

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 13 12.03.2020 11:51:08

Nabíjecí stanice	
Model	CDZ11RR nebo CDZ12RR
Rozměry	151 × 130 x 98 mm
Vstupné napětí	100–240 AC | 50/60 Hz
Výstupné napětí a proud	20 V DC | 1,2 A

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud během čištění dojde k chybě, kontrolka začne rychle červeně blikat a ozve se hlasové upozornění. Možnosti řešení jsou uvedeny v tabulce níže.

Chyba	Řešení
Chyba 1: Otočte laserový snímač a zkontrolujte, zda se volně otáčí.	Jednotka LDS se zasekla. Odstraňte všechny předměty, které ji blokují, přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.
Chyba 2: Vyčistěte a jemně klepněte na nárazník.	Nárazník se zasekl. Několikrát klepněte na nárazník, abyste uvolnili jakékoli zaseknuté předměty. Pokud nic nevypadne, přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.
Chyba 3: Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.	Kolečko se zastavilo. Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.
Chyba 4: Otřete senzory proti pádu, přemístěte robotický vysavač z dosahu vyvýšených hran a znovu jej spusťte.	Robotický vysavač se zastavil. Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte. Pokud problém přetrvává, očistěte senzory proti pádu. Tato chyba může být způsobena zašpiněným senzorem proti pádu. Zkuste senzory proti pádu očistit.
Chyba 5: Vyjměte hlavní kartáč, vyčistěte kartáč a jeho ložisko.	Hlavní kartáč může být zamotaný. Vyjměte jej a očistěte.
Chyba 6: Vyjměte a očistěte boční kartáč.	Boční kartáč může být zamotaný. Vyjměte jej a očistěte.
Chyba 7: Zkontrolujte, zda v hlavních kolečkách není zaseknutý žádný předmět, přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.	Hlavní kolečka se mohla zaseknout. Vyjměte je a očistěte.
Chyba 8: Odstraňte z okolí robotického vysavače všechny překážky.	Robotický vysavač se mohl zaseknout. Odstraňte z okolí robotického vysavače všechny překážky.
Chyba 9: Nainstalujte nádobu na prach a filtr.	Znovu vložte nádobu na prach a filtr a zkontrolujte, jestli jsou nainstalovány správně. Pokud problém přetrvává, zkuste vyměnit filtr.
Chyba 10: Filtr je vlhký nebo zablokován.	Filtr není zcela suchý. Nechte filtr schnout po dobu alespoň 24 hodin. Filtr také může vyžadovat očištění. Pokud problém přetrvává, vyměňte filtr.
Chyba 11: Bylo detekováno silné magnetické pole. Přeneste robotický vysavač z dosahu magnetické pásky a znovu spusťte.	Robotický vysavač je příliš blízko magnetické pásky a nelze ho spustit. Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.
Chyba 12: Příliš slabá baterie. Před použitím přístroj dobijte.	Slabá baterie. Před použitím přístroj dobijte
Chyba 13: Chyba při nabíjení. Očistěte kontakty nabíjení.	Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice očistěte suchým měkkým hadříkem.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 14 12.03.2020 11:51:08

Chyba 14: Chyba baterie.	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Vyčkejte, než se teplota baterie vrátí na normální hodnotu.
Chyba 15: Robotický vysavač je nakloněný. Umístěte jej na rovný povrch a znovu spusťte.	Robotický vysavač je nakloněný. Umístěte jej na rovný povrch a znovu spusťte.
Chyba 16: Chyba modulu bočního kartáče. Resetujte systém.	U modulu bočního kartáče došlo k chybě. Resetujte systém.
Chyba 17: Chyba vakuového větráku. Resetujte systém.	U vakuového větráku došlo k chybě. Resetujte systém.
Chyba 18: Otřete senzor nabíjení.	Senzor nabíjení je pokryt prachem. Otřete prach.
Chyba 19: Uvolněte oblast signálu nabíjecí stanice.	Nabíjecí stanice se zasekla. Uvolněte ji a znovu spusťte.
Chyba 20: Byla detekována virtuální vyloučená zóna nebo stěny. Přeneste robotický vysavač na jiné místo a znovu jej spusťte.	Přeneste robotický vysavač z dosahu virtuální vyloučené zóny nebo překážky a znovu jej spusťte.
Chyba 21: Otřete senzor stěn.	Senzor stěn je špinavý. Otřete jej.
Chyba systému. Resetujte systém.	Porucha v důsledku vnitřní chyby. Resetujte systém.

Poznámka: Resetováním systému nelze vyřešit všechny problémy.

Pokud problém i po postupu dle pokynů uvedených v tabulce přetrvává, pošlete email našemu týmu poprodejního servisu nebo kontaktujte prodejce. Podpora pro Evropu (anglicky): support@roborock-eu.com.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Problém	**Řešení**
Přístroj nelze zapnout	Slabá baterie. Umístěte robotický vysavač do nabíjecí stanice, aby se před použitím nabil. Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Robotický vysavač používejte pouze při teplotách v rozmezí 0–40 °C.
Přístroj nelze nabít	Pokud nabíjecí stanice není napájena, zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu správně zapojeny. Pokud je kontakt špatný, očistěte oblasti kontaktu nabíjecí stanice a robotického vysavače. Jakmile se rozsvítí kontrolka, napájení je obnoveno.
Pomalé nabíjení	Pokud je přístroj používán při vysokých nebo nízkých teplotách, automaticky sníží rychlost nabíjení, aby byla prodloužena životnost baterie. Oblast nabíjecího kontaktu je možná zašpiněna. Pomocí suchého hadříku ji očistěte.
Přístroj nelze nabít	Okolo nabíjecí stanice je příliš mnoho překážek. Přesuňte ji do volnějšího prostoru. Robotický vysavač je příliš daleko od nabíjecí stanice. Umístěte jej blíže a znovu spusťte.
Neobvyklé chování	Restartuje robotický vysavač.
Hluk během čištění	Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kolečka mohou být zaseknutá. Vypněte robotický vysavač a očistěte je. Pokud se zasekne všesměrové kolečko, pomocí šroubováku jej vyjměte a očistěte.
Špatná kvalita čištění nebo vypadávání prachu	Nádoba na prach je plná a je třeba ji vyprázdnit. Filtr je znečištěný a je třeba ho očistit. Hlavní kartáč se zasekl a je třeba ho očistit.
Nelze se připojit k WiFi	WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signál WiFi je slabý. Ujistěte se, že je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím WiFi signálem. WiFi připojení je nestabilní. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. Aktuální zařízení není podporováno. Podporované modely jsou uvedeny v aplikaci. Přístroj nelze připojit k WiFi. V nastavení routeru může být chyba. Pro pomoc při řešení problémů kontaktujte zákaznický servis společnosti Roborock.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 15 12.03.2020 11:51:08

Problém	Řešení
Plánované čištění nebylo zahájeno	Slabá baterie. Plánované čištění může začít pouze pokud je úroveň nabití baterie vyšší než 20%. Potvrďte, zda je nastavení časovaného čištění nastaveno na „Effective once“.
Spotřebovává robotický vysavač energii, když je v nabíjecí stanici?	Vysavač v nabíjecí stanici čerpá energii z důvodu zachování výkonu baterie, ale spotřeba energie je extrémně nízká.
Musí se při prvních třech použitích robotický vysavač nabíjet po dobu 16 hodin?	Ne. Jakmile je robotický vysavač jednou plně nabitý, lze ho použít kdykoli.
Během vytírání teče voda málo nebo neteče	Zkontrolujte, zda je v nádržce na vodu voda a pomocí mobilní aplikace zkontrolujte nastavení průtoku vody, nebo nahlédněte do manuálu a vyhledejte pokyny pro nastavení mopového modulu.
Čištění nebylo po nabití přístroje zahájeno	Ujistěte se, že robotický vysavač není v režimu Nerušit. Režim Nerušit brání zahájení čištění. Pokud byl vysavač při čištění oblasti, která vyžaduje plné nabití, manuálně umístěn do nabíjecí stanice, než se mohl automaticky nabít, nemůže pokračovat v čištění.
Robotický vysavač se nemůže vrátit do nabíjecí stanice, pokud ukončil lokální čištění nebo byl manuálně přesunut.	Po lokálním čištění nebo zásadní změně pozice vysavač znovu vygeneruje mapu. Pokud je nabíjecí stanice příliš daleko, nemusí se vysavač vrátit, aby se nabil a musí být do stanice umístěn manuálně.
Robotický vysavač náhle vynechal určité místo	Senzor stěn nebo senzory proti pádu mohou být zašpiněné. Očistěte je suchým měkkým hadříkem
Nádržka na vodu se plní příliš dlouho	Filtr je možná znečištěný a je třeba ho očistit.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My:

Výrobce	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa	Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

prohlašujeme, že toto prohlášení o shodě je vydáno výhradně na naší zodpovědnost, a že produkty

Popis produktu	Robotický vysavač a příslušenství
Typové (modelové) označení	Roborock S5 Max

jsou ve shodě a ověřovány zkouškami s ustanovením následujících EU směrnic:

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU Článek 3.1 a): Zdraví a bezpečnost 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	1. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost- Část 1: Všeobecné požadavky 2. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost- Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače a spotřebiče vysávající vodu 3. Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz–300 GHz) 4. Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 16 12.03.2020 11:51:08

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

jsou ve shodě a ověřovány zkouškami s ustanovením následujících EU směrnic:

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU Článek 3.1 b): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2: 2015 5. EN 61000-3-2: 2014 6. EN 61000-3-3: 2013	1. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU 2. Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)rádiových zařízení a služeb; Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 3. Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 1: Emise 4. Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 2: Odolnost- Norma skupiny výrobků 5. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A) 6. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze- Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodových sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A, která nejsou předmětem podmíněného připojení.
Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU Článek 3.2: Rádiové spektrum	Širokopásmové přenosové systémy- Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
RoHS směrnice 2011/65/EU EN50581:2012	Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických zařízení s ohledem na omezení nebezpečných látek.

Popis produktu	**Nabíjecí stanice a příslušenství**
Typové (modelové) označení	Nabíjecí stanice, model: CDZ11RR nebo CDZ12RR
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely- Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 2. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely- Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií 3. Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013	1. Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 1: Emise 2. Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků 3. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze- Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A) 4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze- Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodových sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A, která nejsou předmětem podmíněného připojení.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 17 12.03.2020 11:51:08

RoHS směrnice 2011/65/EU EN50581:2012	Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických zařízení s ohledem na omezení nebezpečných látek.

Osoba zodpovědná za toto prohlášení:
Jméno: Rui.Shen
Pozice/Titul: Ředitel kvality
Podpis: Rui.Shen.
Datum vydání: 1. listopadu 2019
Místo vydání: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA

INFORMACE O ZÁRUCE

Prodávající poskytuje záruku v souladu s právními předpisy země trvalého pobytu zákazníka s minimální záruční dobou 1 rok počínaje dnem, kdy je spotřebič prodán konečnému uživateli.
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
Opravy v rámci záruky se smí provádět pouze v autorizovaném servisním centru. Při uplatnění reklamace v rámci záruky musí být předložen originál kupní smlouvy (s uvedeným datem nákupu).
Případy, na které se nevztahuje záruka:
Běžné opotřebení a díry/praskliny
Nesprávné používání, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
Poškození způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce, např. zapojení do nevhodného síťového napájení nebo nedodržení pokynů pro instalaci
Částečné nebo úplné rozebrání spotřebiče

INFORMACE O BEZPEČNOSTI LASERU

Laserový senzor vzdálenosti tohoto produktu splňuje podmínky laserového produktu třídy I dle normy IEC 60825-1:2014 a nevytváří nebezpečné laserové záření.

Robotický vysavač
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model produktu: Roborock S5 Max
Adresa výrobce: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA
Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.roborock.com
Chcete-li využít služby poprodejní podpory, napište email našemu poprodejnímu týmu: Podpora pro USA/mimo Evropu: support@roborock.com
Podpora pro Evropu support@roborock-eu.com

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 18 12.03.2020 11:51:08

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Tento výrobok je určený iba na čistenie podlahy v interiéri, nepoužívajte ho vonku (napr. na otvorenej terase), na inom povrchu než je podlaha (napr. na pohovke), ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento výrobok nepoužívajte na vyvýšených plochách, ktoré nie sú vybavené fyzickými bariérami proti pádu, napr. na podlahách poschodia, otvorenej terase alebo na povrchu nábytku.
- Nepoužívajte výrobok pri teplote okolia, ktorá presiahla 40 °C alebo klesla pod 4 °C, alebo ak je na podlahe rozliata kvapalina alebo lepkavá látka.
- Pred použitím výrobku odstráňte zo zeme káble a odsuňte ich nabok tak, aby ich prístroj pri čistení nemohol zachytiť.
- Pred čistením odstráňte z podlahy ľahké predmety (napr. plastové vrecúška) a krehké objekty (napr. vázy), aby prístroju neprekážali a nepoškodil ich.
- Deti musia byť pod dozorom, ktorý musí zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami ani osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli o používaní spotrebiča poučené osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť (CB).
- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a uvedomujú si prípadné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
- Nástroje na čistenie hlavnej kefy ukladajte mimo dosahu detí.
- Na výrobok nepokladajte žiadne predmety (ani deti alebo domáce zvieratá) bez ohľadu na to, či sa výrobok používa alebo nie.
- Vlasy, oblečenie, prsty a všetky časti tela udržujte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
- Výrobok nepoužívajte na odstraňovanie horúcich predmetov (napr. ohorkov cigariet).
- Výrobok nepoužívajte na koberce s vysokým vlasom (účinnosť môže byť znížená aj na tmavých kobercoch).
- Výrobok nepoužívajte na odstraňovanie tvrdých a ostrých predmetov (napr. skla alebo nechtov).
- Výrobok nechytajte za kryt laserového senzora, kryt hlavnej jednotky ani za nárazník.
- Pred čistením a údržbou musí byť výrobok vypnutý a zástrčka odpojená zo zásuvky.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte vlhkú handričku ani kvapaliny.
- Mopovací modul nepoužívajte na čistenie kobercov.
- Výrobok používajte podľa pokynov v manuáli. Užívateľ je zodpovedný za všetky straty a škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Výrobok obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

BATÉRIE A NABÍJANIE VAROVANIE

- Nenabíjajte nedobíjacie batérie.
- Na nabitie batérie používajte iba odnímateľnú nabíjaciu stanicu Roborock CDZ11RR alebo CDZ12RR dodávanú s prístrojom.
- Batériu alebo nabíjaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nabíjaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla (napr. vetracích otvorov).
- Pred likvidáciou spotrebiča z neho musí byť vybratá batéria.
- Výrobok musí byť pri výmene batérie vypnutý, prípadne odpojený z napájania.
- Batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná. Použité batérie nevyhadzujte do odpadu. Odneste ich do profesionálneho zariadenia určeného na likvidáciu tohto odpadu.
- Nabíjacie kontakty neutierajte ani nečistite navlhčenou handričkou ani mokrými rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte prístroj používať. Kábel musí nahradiť výrobca, poverený servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
- Ubezpečte sa, že výrobok je pri preprave vypnutý.
- Odporúčame ho prepravovať v originálnom balení.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, plne ho nabite, vypnite a uložte na chladné a suché miesto.
- Aby ste predišli úplnému vybitiu batérie, minimálne každé 3 mesiace výrobok nabite.
- Aby sa dodržali požiadavky týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému žiareniu (RF), pri používaní prístroja odporúčame dodržiavať medzi prístrojom a osobami vzdialenosť aspoň 20 cm.
- Aby sa tieto požiadavky dodržali, neodporúčame menšiu vzdialenosť.
- Anténa tohto vysielača nesmie byť umiestnená do blízkosti inej antény alebo vysielača.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 19 12.03.2020 11:51:08


Část	Chyba
Hlavní jednotka	Selhání funkcí.
	Jednotku nelze zapnout.
	Porucha hlavního kartáče, bočního kartáče, větráku nebo hlavního kolečka.
Nabíjecí stanice	Hlavní jednotka se nenabíjí.
Napájecí kabel	Hlavní jednotka není napájena.

VITAJTE

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný robotický vysávač renomovanej značky Roborock. Užívajte si žiarivo čistú a čerstvo vytretú podlahu každý deň vďaka S5 Max. Tento robotický vysávač bol navrhnutý pre bezproblémové automatické vytieranie, je vybavený veľkou nádržou na vodu, umožňuje presnú kontrolu dávkovania vody, nastavenie virtuálnych zón vylúčených z vytierania a ešte oveľa viac. V kombinácii s presným laserovým mapovaním, pokročilou navigáciou a intenzívnym vysávaním bude podlaha bez škvrny na dosah ruky. Jediné, čo musíte urobiť, je prístroj nastaviť a užívať si život.

Spoločnosť Roborock sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom pokročilé technológie, vďaka ktorým môžu tráviť menej času pri domácich prácach a venovať sa tak veciam, ktoré majú radi.

PREDSTAVENIE VÝROBKU

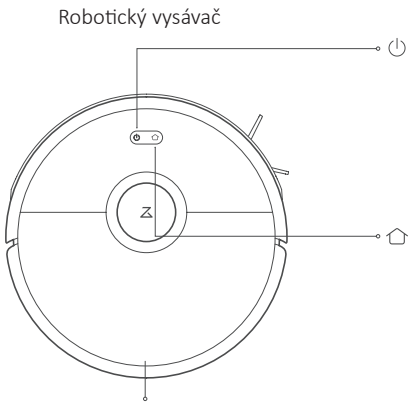


Zapínacie tlačidlo
- Krátkym stlačením spustíte čistenie
- Stlačením a podržaním prístroj zapnete alebo vypnete


Kontrolka
- Biela: nabitie batérie ≥ 20 %
- Červená: nabitie batérie < 20 %
- Blikanie: nabíjanie alebo spúšťanie
- Červené blikanie: chyba


Nabíjanie / Lokálne čistenie
- Po stlačení sa prístroj vráti do nabíjacej stanice
- Stlačením a podržaním spustíte lokálne čistenie


Poznámka:
Stlačením akéhokoľvek tlačidla čistenie prerušíte, prístroj vrátite do stanice alebo spustíte lokálne čistenie.

OBSAH BALENIA

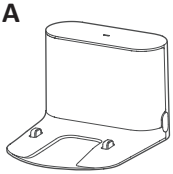
Nabíjacia stanica

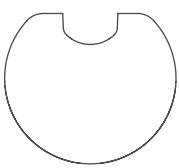
Podložka proti vlhkosti



Napájací kábel


Držiak handričky mopu



Handrička mopu

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 20 12.03.2020 11:51:08

PREDSTAVENIE VÝROBKU

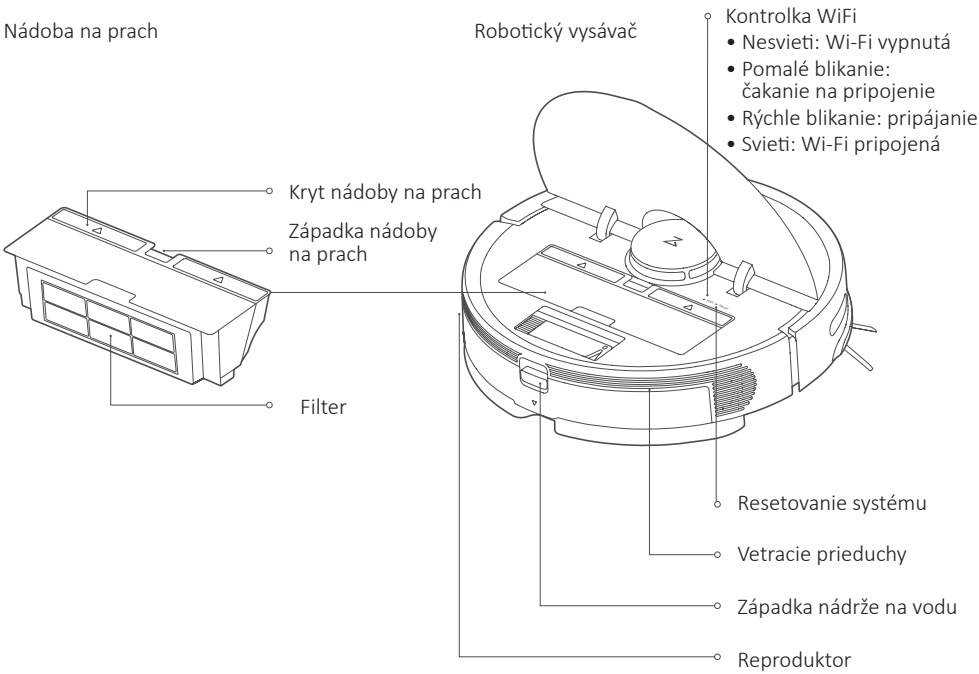


PRÍSTROJ A SENZORY

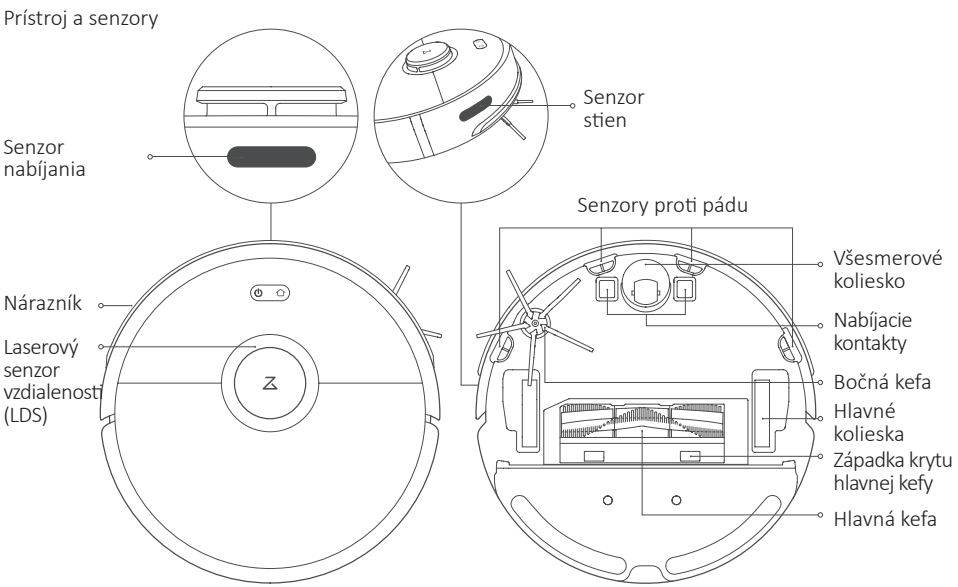


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 21 12.03.2020 11:51:08


PREDSTAVENIE VÝROBKU

Mopovací modul

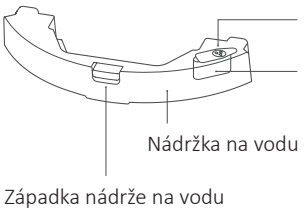


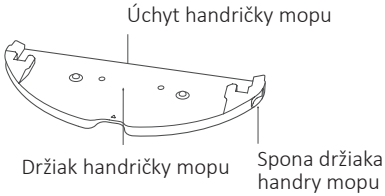

Handrička mopu

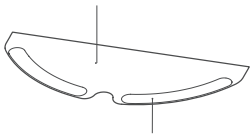


Nabíjacia stanica

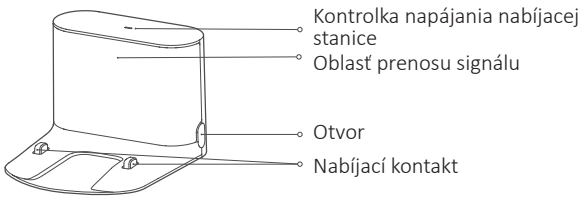

INŠTALÁCIA


Použitie robotického vysávača

1. Nabíjaciu stanicu umiestnite na rovnú plochu ku stene a zapojte ju do zásuvky.

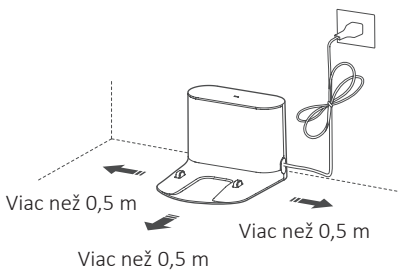

Poznámka:
• Nabíjacia stanica musí mať po oboch stranách priestor veľkosti viac než 0,5 m a vpredu viac než 1,5 m.
• Ak je napájací kábel umiestnený na podlahe alebo blízko podlady, prístroj ho môže zachytiť a spôsobiť odpojenie nabíjacej stanice.
• Kontrolka nabíjacej stanice svieti, ak je pripojená k elektrickej sieti, a zhasne, ak sa robotický vysávač nabíja.


2. Nabíjaciu stanicu zaistite pomocou lepiacej pásky. Suchou handričkou utrite podlahu na mieste, kam chcete umiestniť nabíjaciu stanicu, a potom prilepte priloženú obojstrannú lepiacu pásku na podlahu. Stanicu umiestnite na obojstrannú pásku a zaistite ju.

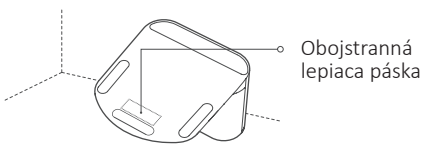

Poznámka
• Použitie obojstrannej lepiacej pásky na uchytenie nabíjacej stanice je voliteľné.
• V prípade potreby pomalým pohybom obojstrannú lepiacu pásku odstráňte tak, aby na podlahe zostalo čo najmenej zvyškového lepidla.


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 22 12.03.2020 11:51:08

3. Podložka proti vlhkosti.
Miesto, kde bude umiestnená podložka proti vlhkosti, utrite suchou handričkou, pozri obrázok. Obojstrannú lepiacu pásku najprv nalepte na podložku a potom prilepte podložku na príslušné miesto na podlahe.

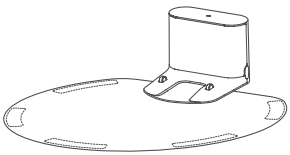

Poznámka:
Podložku proti vlhkosti vždy umiestnite na drevenú podlahu.

4. Zapnutie a nabíjanie.
Stlačením a podržaním ⏻ tlačidla robotický vysávač zapnete. Keď sa rozsvieti kontrolka, robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice a nechajte ho nabíjať. Robotický vysávač používa vysoko výkonnú lítiovo-iónovú dobíjaciu batériu. Ak chcete zachovať vysokú kapacitu batérie, udržujte robotický vysávač nabitý.

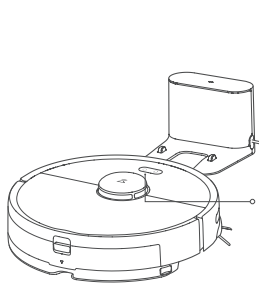

Farba kontrolky ukazuje úroveň nabitia batérie.
- Biela: ≥ 20 %
- Červená: < 20%

Poznámka:
Robotický vysávač v prípade slabej batérie nejde zapnúť. Robotický vysávač umiestnite priamo do nabíjacej stanice, aby sa nabil.

SPOJENIE S APLIKÁCIOU MI HOME / XIAOMI HOME

Tento produkt je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti.

Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať naskenovaním QR kódu v manuáli, vyhľadaním zariadenia v zozname alebo spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.

* V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí pre Rusko).

Poznámka:


• Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez pre dchádzajúceho upozornenia.
• Podporovaná je iba 2,4 GHz WiFi.

RESETOVANIE WIFI

1. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, aby ste videli kontrolku Wi-Fi.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ⌂ tlačidlo ⏻ dokým sa neozve hlasové upozornenie „Reset Wifi“ („Resetovanie Wifi“). Ak kontrolka Wi-Fi pomaly bliká, robotický vysávač vstúpil do režimu konfigurácie siete.

Poznámka:
Ak sa vám nepodarí pripojiť váš telefón k robotickému vysávaču, resetujte Wi-Fi a vysávač pridajte ako nové zariadenie.

Kontrolka Wi-Fi
- Nesvieti: Wi-Fi vypnutá
- Pomalé blikanie: čakanie na pripojenie
- Rýchle blikanie: pripájanie
- Svieti: Wi-Fi pripojená

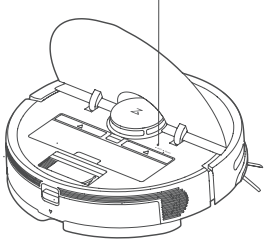


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 23 12.03.2020 11:51:09


INŠTALÁCIA

Použitie robotického vysávača

1. Vyberte nádrž na vodu
Stlačte západku nádrže na vodu, zatiahnite za nádrž smerom dozadu a vyberte ju.

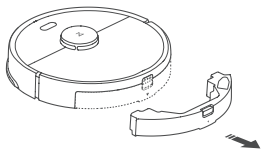


2. Naplňte nádrž na vodu
Otvorte nádrž na vodu, naplňte ju vodou a pevne ju uzavrite.

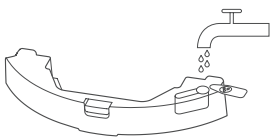


Poznámka:
• Aby ste zamedzili korózii a poškodeniu, do nádrže na vodu nenalievajte čistiace ani dezinfekčné prostriedky.
• Nepoužívajte horúcu vodu, aby nezdeformovala nádrž.

3. Nainštalujte nádrž na vodu
Nádrž zasuňte do robotického vysávača, dokým sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje správnu inštaláciu.

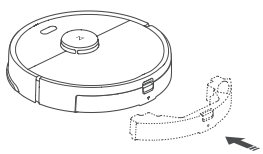


4. Nainštalujte handričku mopu
Ak chcete hneď vytierať, namočte handričku mopu, vyžmýkajte z nej vodu a pripevnite ju na držiak.

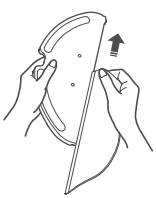

Poznámka:
Aby ste robotickému vysávaču zabránili vytierať na kobercoch, použite prekážkovú pásku alebo nastavte zóny vylúčené z vytierania.

5. Pripevnite držiak handry mopu
Držiak handry mopu zasuňte pod nádrž na vodu podľa polohovacích značiek, dokým sa neozve cvaknutie.

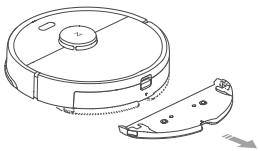


Poznámka:
Po 60 minútach vytierania odporúčame handru mopu vyprať, aby sa zaistil správny prietok vody a kvalitu čistenia.

6. Upravte prietok vody
Pomocou mobilnej aplikácie môžete ľubovoľne upravovať prietok vody.




7. Spustiť čistenie
Ak je batéria plne nabitá, kontrolka zostane svietiť. Stlačte ⏻ tlačidlo alebo použite aplikáciu a spusťte čistenie.

8. Odstraňte držák mopovacího hadříku
Pro odstranění držáku mopovacího hadříku zmáčkněte spony po obou stranách a zatáhněte za držák směrem dozadu.

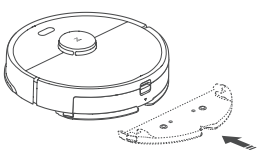

Poznámka:
• Ak je nabíjacia stanica umiestnená na drevenej podlahe, vždy používajte podložku proti vlhkosti, aby prípadná vlhkosť podlahu nepoškodila.
• Aby sa zabránilo pachom a vzniku plesní, odporúčame pravidelne umývať držiak handričky mopu a vyprázdňovať nádrž na vodu.
• Ak prístroj nevytiera, držiak handričky mopu vyberte.

10. Oddelenie nádrže na vodu od držiaka handry mopu
Stlačte obe spony, zatiahnite za držiak smerom dozadu a oddeľte ho od nádrže na vodu.

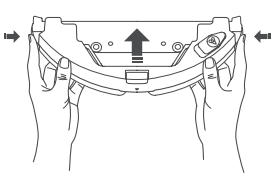


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 24 12.03.2020 11:51:09

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutie a vypnutie vysávača
Stlačením a podržaním ⏻ tlačidla robotický vysávač zapnete. Kontrolka sa rozsvieti a robotický vysávač vstúpi do pohotovostného režimu. Ak je robotický vysávač v režime spánku, stlačením a podržaním tlačidla ⏻ ho vypnete a ukončíte prebiehajúce čistenie.

Poznámka:
Keď sa vysávač nabíja, nedá sa vypnúť.

Spustenie čistenia
Stlačením ⏻ tlačidla spustíte čistenie. Keď je čistenie spustené, robotický vysávač si naplánuje trasu čistenia podľa svojho skenu. Najprv vyčistí okraje zóny a potom sa pohybuje po trase v tvare písmena Z, aby účinne a dôkladne vyčistil jej vnútornú časť.

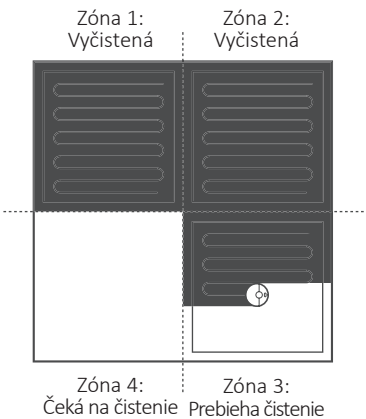

Poznámka:
• Ak je batéria príliš slabá, čistenie sa nedá spustiť. Než opäť spustíte čistenie, nechajte robotický vysávač, aby sa nabil.
• Pred čistením odstráňte zo zeme káble (aj napájací kábel nabíjacej stanice), aby ste predišli strate energie a poškodeniu robotického vysávača a pripojeného zariadenia.
• Ak sa čistenie skončí do 10 minút, automaticky sa zopakuje.
• Ak sa pred dokončením čistenia začne vybíjať batéria, robotický vysávač sa nabije a potom bude pokračovať v čistení tam, kde skončil.

Pauza
Ak chcete robotický vysávač počas čistenia zastaviť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Potom stlačte ⏻ tlačidlo a znova spustíte čistenie, alebo ⌂ stlačením tlačidla pošlete prístroj do nabíjacej stanice a ukončíte proces čistenia.

Poznámka:
Ak manuálne premiestnite zastavený robotický vysávač do nabíjacej stanice, ukončíte prebiehajúce čistenie.

Režim spánku
Ak je robotický vysávač zastavený viac ako 10 minút, prejde do režimu spánku a jeho kontrolka bude pomaly blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho zobudíte.

Poznámka:
• Ak je robotický vysávač v nabíjacej stanici, neprejde do režimu spánku.
• Ak je robotický vysávač nechaný v režime spánku viac ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Nabíjanie
Automatické: Po čistení sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice, aby sa nabil. Manuálne: V režime pauzy stlačením tlačidla pošlete robotický vysávač do nabíjacej stanice.
Kontrolka bude počas nabíjania robotického ⌂ vysávača pomaly blikať.

Poznámka:
Ak sa čistenie začalo vo väčšej vzdialenosti od nabíjacej stanice a robotický vysávač sa po dokončení čistenia nemôže vrátiť do stanice, vráti sa do východiskovej pozície. Robotický vysávač umiestnite manuálne do nabíjacej stanice, aby sa nabil.


Chyba
Ak sa počas čistenia vyskytne chyba, kontrolka začne rýchlo červeno blikať a ozve sa hlasové upozornenie. Možnosti riešenia nájdete v sekcii Riešenie problémov.

Poznámka:
• Ak je robotický vysávač ponechaný v stave chyby dlhšie než 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
• Ak vysávač v stave chyby manuálne umiestnite do nabíjacej stanice, ukončíte prebiehajúce čistenie.

Resetovanie WiFi
Ak sa váš telefón nemôže pripojiť k robotickému vysávaču v dôsledku zmeny konfigurácie routera, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, otvorte kryt a odkryte kontrolku. WiFi, potom stlačte a podržte ⌂ tlačidlo a ⏻ počkajte, kým sa neozve hlasové upozornenie „Resetting WiFi“ („Resetujem WiFi“). Keď začne kontrolka WiFi pomaly blikať, resetovanie je dokončené.

Poznámka:
Ak je robotický vysávač ponechaný, aby sa k sieti pripájal dlhšie než hodinu, jeho Wi-Fi sa vypne. Než sa pokúsite znova pripojiť, resetujte WiFi.


Lokálne čistenie
V režime pohotovosti alebo pauzy stlačte a podržte tlačidlo ⌂ , čím spustíte lokálne čistenie. V tomto režime prístroj vyčistí okolo seba štvorcovú plochu veľkosti 1,5 x 1,5 m. Po dokončení čistenia sa vráti do stredu štvorca.

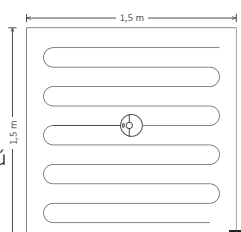

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 25 12.03.2020 11:51:09

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Čistenie vybranej miestnosti
Pomocou aplikácie zvoľte miestnosti, ktoré chcete vyčistiť. V tomto režime robotický vysávač vyčistí iba vybrané miestnosti.

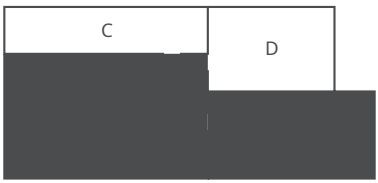

Poznámka:
• Pred použitím tejto funkcie musí byť vytvorená kompletná mapa a režim ukladania máp musí byť zapnutý.
• Po spustení čistenia môže robotický vysávač zájsť mimo vytýčenej oblasti. Ubezpečte sa, že robotickému vysávaču nebránia vo vstupe do určených miestností žiadne prekážky.

Plánované čistenie
Pomocou aplikácie nastavte začiatok a úroveň vysávania plánovaného čistenia. Po vyčistení sa robotický vysávač automaticky vráti do nabíjacej stanice.


Zónové čistenie
Pomocou aplikácie pre robotický vysávač nakreslite konkrétnu zónu, ktorú má vyčistiť.
Poznámka:
Pri čistení určenej zóny môže robotický vysávač zájsť mimo vymedzenej zóny. Ubezpečte sa, že v blízkosti zóny čistenia nie sú žiadne káble alebo prekážky.

Pin n Go
Pomocou aplikácie určte miesto, na ktoré sa má robotický vysávač presunúť.

Režim čistenia
Pomocou aplikácie zvoľte Tichý režim (Quiet), Vyvážený režim (Balanced), Výkonný režim (Stron) alebo MAX režim. Základným režimom je Vyvážený režim (Balanced).

Režim Nerušiť (DND – Do Not Disturb)
V režime Nerušiť nebude spustené žiadne čistenie, nebudú prehrávané žiadne hlasové upozornenia a kontrolka sa stlmí. Režim Nerušiť je v základnom nastavení nastavený od 22:00 do 8:00 a možno ho vypnúť alebo zmeniť pomocou aplikácie.

Vylúčené zóny / Neviditeľné steny / Zóny vylúčené z vytierania
Pomocou aplikácie môžete nastaviť virtuálne vylúčené zóny, virtuálne zóny vylúčené z vytierania a steny, ktoré robotickému vysávaču zabránia vstúpiť do vami určených oblastí. Virtuálne zóny vylúčené z vytierania a steny sa aktivujú, iba ak je inštalovaný držiak handry mopu.
Poznámka:
• Ak chcete používať virtuálne vylúčené zóny, musí byť v aplikácii zapnutý „Map Saving Mode" („Režim ukladania máp").
• Virtuálne vylúčené zóny a steny by mali byť použité iba na prispôsobenie oblasti čistenia. Nemôžu byť využívané ako náhrada fyzických bariér zamedzujúcich pádu.
• Manuálne prenášanie robotického vysávača alebo zásadné zmeny v prostredí domácnosti môžu spôsobiť stratu virtuálnych vylúčených zón a stien.

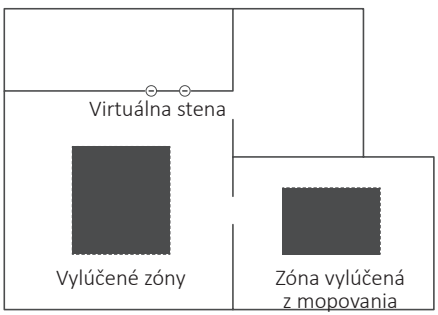

Doplnenie nádrže na vodu alebo čistenie handričky mopu počas čistenia
Pre doplnenie nádrže na vodu alebo vyčistenie handričky mopu počas čistenia stlačte ľubovoľné tlačidlo, čím proces čistenia zastavíte, a vyberte mopovací modul. Podľa potreby doplňte nádrž na vodu alebo vyperte handričku mopu. Znova nasaďte mopovací modul a pre spustenie čistenia stlačte tlačidlo ⏻ .

Ďalšie funkcie


Aktualizácia mapy v reálnom čase	Funkcia Carpet Boost	Zdierka vysávača
Zmena režimu čistenia	Plán výmeny súčastí	Režim Nerušiť
Zobraziť históriu čistenia	Diaľkové ovládanie	Aktualizácia firmware
Zmena hlasu vysávača	Zobraziť status vysávača	

Poznámka:
Funkcie a detaily aplikácie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja a zlepšovania trocha líšiť.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 26 12.03.2020 11:51:09

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Nabíjacia stanica
Nabíjacia stanica by mala byť zapojená do zásuvky a umiestnená na rovný povrch oproti stene a okolo nej by mal byť dostatočne voľný priestor (0,5 m po oboch stranách a 1,5 m vpredu). Pre bezpróblemové ovládanie pomocou aplikácie, umiestnite nabíjaciu stanicu do miestnosti so silným WiFi signálom.

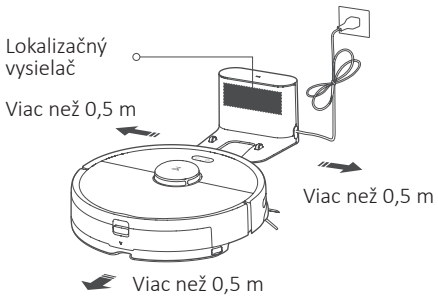


Poznámka:
Nabíjaciu stanicu neumiestňujte na priame slnečné svetlo a lokalizačný vysielač ničím neblokujte, inak hrozí, že robotický vysávač sa nebude schopný vrátiť do nabíjacej stanice.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA


Hlavná kefa (čistite každý týždeň)

1. Otočte robotický vysávač, uvoľnite západky a odstráňte hlavnú kefu.
2. Vyberte hlavnú kefu, jej ložisko a vyčistite ich.
3. Otáčaním v smere odomknutia odskrutkujte hlavné viečko kefy.
4. Použite dodaný nástroj na čistenie hlavnej kefy, pomocou ktorého odstránite namotané vlasy.
5. Otáčaním v smere zamknutia znova nainštalujte viečko a ložisko.
6. Vložte hlavnú kefu a pripevnite jej kryt.

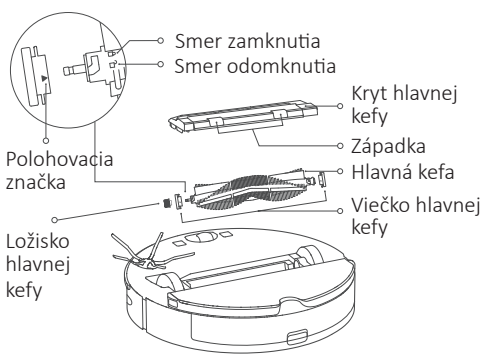

Poznámka:
Hlavnú kefu odporúčame meniť každých 6–12 mesiacov.


Použitie nástroja na čistenie hlavnej kefy
Pomocou nástroja na čistenie hlavnej kefy odstráňte vlasy namotané na hlavnej kefe.

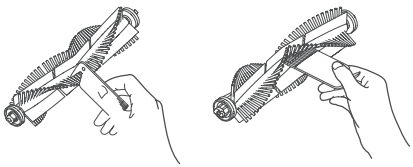


Poznámka:
Ak je na kefe namotaných veľa vlasov alebo ak sú namotané príliš pevne, opatrne ich odstráňte, aby ste nepoškodili hlavnú kefu.

Nádoba na prach a filter (čistite raz týždenne)

1. Otvorte vrchný kryt robotického vysávača, stlačte západku nádoby na prach a nádobu vyberte.

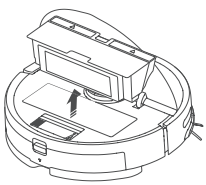


2. Otvorte nádobu na prach (pozri šípku na nákrese) a vysypte jej obsah.

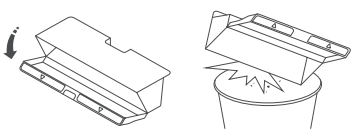


Čistenie umývateľného filtra (čistite každý druhý týždeň)

1. Otvorte nádobu na prach (pozri šípku na nákrese) a vysypte jej obsah.

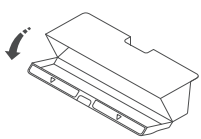

2. Nádobu na prach naplňte vodou a zatvorte kryt. Nádobou na prach jemne potraste a potom vylejte špinavú vodu.

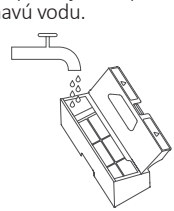


Poznámka:
Používajte iba čistou vodu z kohútika bez pridaného čistiaceho prostriedku.

SK


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 27 12.03.2020 11:51:10

3. Vyberte filter a opláchnite ho.

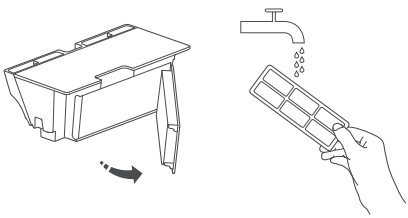

Poznámka:
Nedotýkajte sa filtra rukami, kefou ani ostrými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.

4. Rám filtra niekoľkokrát opláchnite a poklepte na neho, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.



5. Než filter opäť nainštalujete, nechajte ho uschnúť.

Poznámka:
Pred použitím nechajte filter dôkladne uschnúť. Odporúčame ho nechať sušiť 24 hodín.

Batéria

Robotický vysávač je vybavený vysoko výkonnou lítiovo-iónovou dobíjacou batériou. Ak chcete zachovať špičkový výkon batérie, robotický vysávač udržujte nabitý.


Poznámka:
Ak sa robotický vysávač dlhší čas nepoužíva, pred uskladnením ho vypnite a minimálne každé tri mesiace ho nabite, aby sa nepoškodila batéria následkom prílišného vybitia.

Nabíjacia stanica (čistite raz za mesiac)

Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite suchou mäkkou handričkou.

Bočná kefa (čistite raz za mesiac)

1. Robotický vysávač otočte a odskrutkujte skrutku, ktorá drží bočnú kefu.
2. Vyberte a vyčistite bočnú kefu.
3. Bočnú kefu vložte naspäť a utiahnite skrutku.

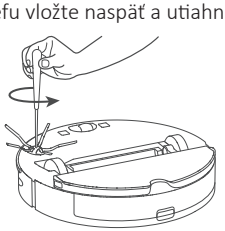


Poznámka:
Bočnú kefu odporúčame meniť každých 3-6 mesiacov.

Nádrž na vodu (odporúčame čistiť čo najčastejšie, ideálne po každom použití vysávača)

1. Otvorte nádrž na vodu.
2. Filter naplňte vodou.
3. Zatraste ním a vylejte vodu.

Handra mopu (Po každom použití vysávače vyperte)

1. Odstráňte handru mopu z držiaka handry mopu.

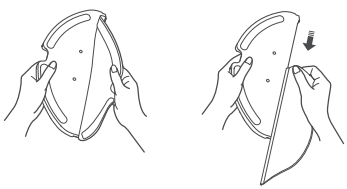


2. Handričku mopu vyperte a nechajte ju usušiť.

Poznámka:
• Ak je handrička mopu príliš špinavá, ovplyvní negatívne kvalitu čistenia. Pred použitím ju odporúčame vyprať.
• Pre zachovanie kvality čistenia odporúčame handru mopu každých 3–6 mesiacov vymeniť.

Všesmerové koliesko (odporúčame čistiť čo najčastejšie, ideálne po každom použití vysávača)

1. Otočte robotický vysávač.
2. Malým skrutkovačom oddeľte os a pneumatiku.
3. Os a pneumatiku opláchnite vodou a odstráňte z nich vlasy a nečistoty.
4. Koliesko osušte a zložte a potom ho zatlačte späť na miesto.

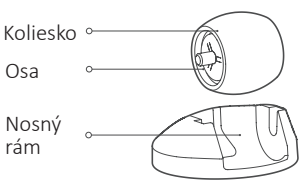

Poznámka:
Nosný rám všesmerového kolieska nemožno vybrať.

Resetovanie systému

Ak po stlačení tlačidla robotický vysávač nereaguje alebo sa nedá vypnúť, stlačte tlačidlo Reset. Vysávač sa reštartuje.

Poznámka:
Po resetovaní systému sa plány čistenia, WiFi a ďalšie nastavenia vrátia na továrenské nastavenie.


manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 28 12.03.2020 11:51:11

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Obnovenie továrenského nastavenia
Ak robotický vysávač po resetovaní systému nefunguje, zapnite ho a stlačte tlačidlo Reset. Tlačidlo potom stlačte a držte, dokým sa neozve hlasové upozornenie „Start restoring initial version“ („Obnova pôvodného nastavenia“). Robotický vysávač sa vráti na továrenské nastavenie.

Senzory prístroja (Odporúčame čistiť raz za mesiac)
Suchou mäkkou handričkou vyčistite všetky senzory, t. j.:

1. Štyri senzory proti pádu na spodnej časti robotického vysávača.
2. Senzor stien na pravej strane vysávača.
3. Nabíjací kontakt na spodnej časti vysávača.

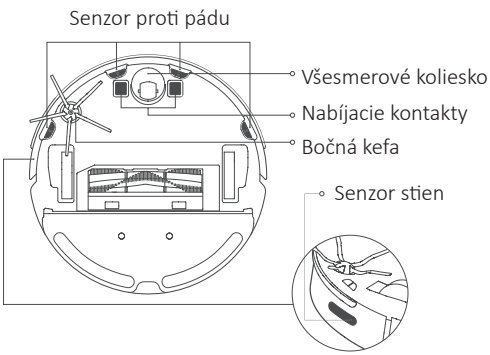

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odstránenie batérie
** Nasledujúce informácie sú relevantné iba pri likvidácii robotického vysávača a nie sú určené pre bežné používanie.*
Chemické látky obsiahnuté v zabudovanej lítiovo-iónovej batérii tohto výrobku môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou výrobku vyberte batériu a odneste ju do profesionálneho zariadenia na recykláciu batérií pre centralizovanú likvidáciu.

1. Robotický vysávač používajte, dokým sa batéria nevybije a vysávač neprestane čistiť, a zaistite, aby sa nepripojil k nabíjacej stanici.
2. Vypnite robotický vysávač.
3. Odskrutkujte kryt batérie.
4. Odstráňte kryt batérie.
5. Stlačením spony vyberte konektor batérie a vyberte batériu.

Poznámka:
• Pred vybratím batérie sa ubezpečte, že je úplne vybitá. Nepokúšajte sa vybrať batériu, ak je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici.
• Vyberte celú batériu. Zabráňte poškodeniu batérie, aby nedošlo ku skratu alebo k úniku nebezpečných látok.
• V prípade náhodného kontaktu s tekutinou batérie zasiahnuté miesto dôkladne opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Aktualizácia firmware
Pomocou aplikácie robotický vysávač aktualizujte. Robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice a pred aktualizáciou sa ubezpečte, že úroveň batérie vysávača je vyššia ako 20 %. Počas aktualizácie firmware bude kontrolka rýchlo bielo blikať.

Robotický vysávač	
Model	Roborock S5 Max
Rozmery	353 × 350 × 96,5 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Menovité napätie batérie	Li-Ion 14,4 V
Kapacita batérie	5 200 mAh
Výkon	58 W
Sací tlak	2 000 Pa
Objem nádrže na vodu	290 ml
Objem nádrže na odpad	460 ml
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčné pásmo	2 400–2 483,5 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP)	≤ 20 dBm

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 29 12.03.2020 11:51:11

Nabíjacia stanica	
Model	CDZ11RR nebo CDZ12RR
Rozmery	151 × 130 x 98 mm
Vstupné napätie	100- 240 AC | 50/60 Hz
Výstupné napätie a prúd	20 V DC | 1,2 A

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa počas čistenia vyskytne chyba, kontrolka začne rýchlo červeno blikať a ozve sa hlasové upozornenie. Možnosti riešenia sú uvedené v tabuľke nižšie

Chyba	Riešenie
Chyba 1: Otočte laserový snímač a skontrolujte, či sa voľne otáča.	Jednotka LDS sa zasekla. Odstráňte všetky predmety, ktoré ju blokujú, robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.
Chyba 2: Vyčistite a jemne klepnite na nárazník.	Nárazník sa zasekol. Niekoľkokrát klepnite na nárazník, aby ste uvoľnili zaseknuté predmety. Ak nič nevypadne, robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.
Chyba 3: Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.	Koliesko sa zastavilo. Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.
Chyba 4: Otrite senzory proti pádu, robotický vysávač premiestnite z dosahu vyvýšených hrán a znova ho spusťte.	Robotický vysávač sa zastavil. Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte. Ak problém pretrváva, očistite senzory proti pádu. Táto chyba môže byť spôsobená zašpineným senzorom proti pádu. Senzory proti pádu skúste očistiť.
Chyba 5: Vyberte hlavnú kefu, vyčistite kefu a jej ložisko.	Hlavná kefa môže byť zamotaná. Vyberte ju a očistite.
Chyba 6: Vyberte a vyčistite bočnú kefu.	Bočná kefa môže byť zamotaná. Vyberte ju a očistite.
Chyba 7: Skontrolujte, či v hlavných kolieskach nie je zaseknutý nejaký predmet, robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.	Hlavné kolieska sa mohli zaseknúť. Vyberte ich a očistite.
Chyba 8: Z okolia robotického vysávača odstráňte všetky prekážky.	Robotický vysávač sa mohol zaseknúť. Z okolia robotického vysávača odstráňte všetky prekážky.
Chyba 9: Nainštalujte nádobu na prach a filter.	Znova vložte nádobu na prach a filter a skontrolujte, či sú nainštalované správne. Ak problém pretrváva, skúste vymeniť filter.
Chyba 10: Filter je vlhký alebo zablokovaný.	Filter nie je úplne suchý. Nechajte filter schnúť aspoň 24 hodín. Filter môže vyžadovať vyčistenie. Ak problém pretrváva, vymeňte filter.
Chyba 11: Bolo zistené silné magnetické pole. Robotický vysávač preneste z dosahu magnetickej pásky a znova spusťte.	Robotický vysávač je príliš blízko magnetickej pásky a nedá sa spustiť. Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.
Chyba 12: Príliš slabá batéria. Pred použitím prístroj nabite.	Slabá batéria. Pred použitím prístroj nabite.
Chyba 13: Chyba pri nabíjaní. Očistite kontakty nabíjania.	Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite suchou mäkkou handričkou.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 30 12.03.2020 11:51:11

Chyba 14: Chyba batérie.	Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Počkajte, až sa teplota batérie vráti na normálnu hodnotu.
Chyba 15: Robotický vysavač je nakloněný. Umístěte jej na rovný povrch a znovu spusťte.	Robotický vysávač je naklonený. Umiestnite ho na rovný povrch a znova spusťte
Chyba 16: Robotický vysávač je naklonený. Umiestnite ho na rovný povrch a znova spusťte.	U modulu bočnej kefy vznikla chyba. Resetujte systém.
Chyba 17: Chyba modulu bočnej kefy. Resetujte systém.	U vákuového vetráka vznikla chyba. Resetujte systém.
Chyba 18: Chyba vákuového vetráka. Resetujte systém	Senzor nabíjania je pokrytý prachom. Utrite prach.
Chyba 19: Utrite senzor nabíjania.	Nabíjecí stanice se zasekla. Uvolněte ji a znovu spusťte.
Chyba 20: Uvoľnite oblasť signálu nabíjacej stanice.	Nabíjacia stanica sa zasekla. Uvoľnite ju a znova spusťte.
Chyba 21: Zistila sa virtuálna vylúčená zóna alebo steny. Robotický vysávač preneste na iné miesto a znova ho spusťte.	Robotický vysávač preneste z dosahu virtuálnej vylúčenej zóny alebo prekážky a znova ho spusťte.
Chyba 22: Utrite senzor stien.	Senzor stien je špinavý. Utrite ho.
Chyba systému. Resetujte systém.	Porucha v dôsledku vnútornej chyby. Resetujte systém.

Poznámka: Resetovaním systému nemožno vyriešiť všetky problémy.

Ak problém pretrváva aj po postupe podľa pokynov uvedených v tabuľke, pošlite e-mail nášmu tímu popredajného servisu alebo kontaktujte predajcu: Podpora pre USA: support@roborock.com
Podpora pre Európu (anglicky): support@roborock-eu.com

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Problém	**Riešenie**
Prístroj sa nedá zapnúť	Slabá batéria. Robotický vysávač umiestnite do nabíjacej stanice, aby sa pred použitím nabil. Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Robotický vysávač používajte iba pri teplotách v rozmedzí 0- 40 °C.
Prístroj sa nedá nabiť	Ak nabíjacia stanica nie je napájaná, skontrolujte, či sú oba konce kábla správne zapojené. Ak je zlý kontakt, očistite oblasti kontaktu nabíjacej stanice a robotického vysávača. Keď sa rozsvieti kontrolka, napájanie je obnovené.
Pomalé nabíjanie	Ak sa prístroj používa pri vysokých alebo nízkych teplotách, automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. Oblasť nabíjacieho kontaktu je možno zašpinená. Suchou handričkou ju očistite.
Prístroj sa nedá nabiť	Okolo nabíjacej stanice je priveľa prekážok. Presuňte ju do voľnejšieho priestoru. Robotický vysávač je príliš ďaleko od nabíjacej stanice. Umiestnite ho bližšie a znova spusťte.
Neobvyklé správanie	Robotický vysávač reštartujte.
Hluk pri čistení	Hlavná kefa, bočná kefa alebo hlavné kolieska môžu byť zaseknuté. Robotický vysávač vypnite a vyčistite. Ak sa zasekne všesmerové koliesko, skrutkovačom ho vyberte a vyčistite.
Nekvalitné čistenie alebo vypadávanie prachu	Nádoba na prach je plná a treba ju vyprázdniť. Filter je znečistený a treba ho vyčistiť. Hlavná kefa sa zasekla a treba ju očistiť.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 31 12.03.2020 11:51:11

Problém	Riešenie
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	WiFi je vypnuta. Resetujte WiFi a zkuste to znovu. Signál WiFi je slabý. Ujistěte se, že je robotický vysavač v oblasti s dobrým pokrytím WiFi signálem. WiFi připojení je nestabilní. Resetujte WiFi, stáhněte nejnovější verzi aplikace a zkuste to znovu. Aktuální zařízení není podporováno. Podporované modely jsou uvedeny v aplikaci. Přístroj nelze připojit k WiFi. V nastavení routeru může být chyba. Pro pomoc při řešení problémů kontaktujte zákaznický servis společnosti Roborock.
Plánované čistenie sa nezačalo.	Slabá batéria. Plánované čistenie sa môže začať, iba ak je úroveň nabitia batérie vyššia ako 20 %. Potvrďte, či je nastavenie načasovaného čistenia nastavené na „Effective once“.
Spotrebováva robotický vysávač energiu, ak je v nabíjacej stanici?	Vysávač v nabíjacej stanici čerpá energiu z dôvodu zachovania výkonu batérie, ale spotreba energie je extrémne nízka.
Musí sa pri prvých troch použitiach robotický vysávač nabíjať až 16 hodín?	Nie. Keď je robotický vysávač plne nabitý, možno ho použiť kedykoľvek.
Pri vytieraní tečie voda málo alebo žiadna.	Skontrolujte, či je v nádrži na vodu voda a pomocou mobilnej aplikácie skontrolujte nastavenie prietoku vody, alebo pozrite do manuálu a vyhľadajte pokyny pre nastavenie mopového modulu.
Čistenie sa po nabití prístroja nezačalo.	Ubezpečte sa, že robotický vysávač nie je v režime Nerušiť. Režim Nerušiť bráni vykonaniu čistenia. Ak bol vysávač pri čistení oblasti, ktorá vyžaduje plné nabitie, manuálne umiestnený do nabíjacej stanice, než sa mohol automaticky nabiť, nemôže pokračovať v čistení.
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacej stanice, ak ukončil lokálne čistenie alebo bol manuálne presunutý.	Po lokálnom čistení alebo zásadnej zmene pozície vysávač znova generuje mapu. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, vysávač sa nemusí vrátiť, aby sa nabil, preto musí byť do stanice umiestnený manuálne.
Robotický vysávač zrazu vynechal určité miesto.	Senzor stien alebo senzory proti pádu môžu byť zašpinené. Očistite ich suchou mäkkou handričkou.
Nádrž na vodu sa plní dlho	Filter je možno znečistený a treba ho vyčistiť.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

My:

Výrobca	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa	Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

vyhlasujeme, že toto vyhlásenie o zhode je vydané výhradne na našu zodpovednosť,

Popis produktu	Robotický vysávač a príslušenstvo
Typové (modelové) označení	Roborock S5 Max

sú v zhode a overené skúškami s ustanoveniami nasledujúcich EÚ smerníc:

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/ EÚ Článok 3.1 a): Zdravie a bezpečnosť 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	1. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely Bezpečnosť- Časť 1: Všeobecné požiadavky 2. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely- Bezpečnosť Časť 2-2: Zvláštne požiadavky na vysávače a spotrebiče vysávajúce vodu 3. Posudzovanie elektronických a elektrických zariadení v súvislosti s obmedzeniami vystaveniu človeka elektromagnetickému poľu (0 Hz- 300 GHz) 4. Metódy merania elektromagnetických polí spotrebičov pre domácnosť a podobných prístrojov vzhľadom na expozíciu osôb

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 32 12.03.2020 11:51:12

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

sú v zhode a overené skúškami s ustanoveniami nasledujúcich EÚ smerníc:

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ Článok 3.1 b): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2: 2015 5. EN 61000-3-2: 2014 6. EN 61000-3-3: 2013	1. Norma pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) rádiových zariadení a služieb; Časť 1: Spoločné technické požiadavky- Harmonizovaná norma pokrývajúca základné požiadavky článku 3.1(b) Smernica 2014/53/EÚ a základné požiadavky článku 6 Smernica 2014/30/EÚ 2. Norma pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) rádiových zariadení a služieb; Časť 17: Špecifické podmienky pre širokopásmové dátové prenosové systémy- Harmonizovaná norma pokrývajúca základné požiadavky článku 3.1(b) Smernica 2014/53/EÚ 3. Elektromagnetická kompatibilita- Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 1: Emisie 4. Elektromagnetická kompatibilita- Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 2: Odolnosť- Norma skupiny výrobkov 5. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 3-2: Limity- Limity pre emisie harmonického prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A) 6. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 3-3: Limity- Obmedzovanie zmien napätia, kolísania napätia a flikra v rozvodových sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A, ktoré nie sú predmetom podmieneného pripojenia.
Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ Článok 3.2: Rádiové spektrum EN 300 328 V2.1.1	Širokopásmové prenosové systémy- Zariadenia pre prenos dát používané v pásme ISM 2,4 GHz a používajúce techniky širokopásmovej modulácie; Harmonizovaná norma pokrývajúca základné požiadavky článku 3.2 Smernica 2014/53/EÚ
RoHS smernica 2011/65/EÚ EN50581:2012	Technická dokumentácia na hodnotenie elektrických a elektronických zariadení s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok.

Popis produktu	**Nabíjacia stanica a príslušenstvo**
Typové (modelové) označenie	Nabíjacia stanica, model: CDZ11RR alebo CDZ12RR
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014+AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2010+A11: 2018 3. EN 62233:2008	1. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely- Bezpečnosť - Časť 1: Všeobecné požiadavky 2. Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely- Bezpečnosť- Časť 2-29: Zvláštne požiadavky na nabíjače batérií Metódy merania elektromagnetických polí spotrebičov pre domácnosť a podobných prístrojov vzhľadom na expozíciu osôb
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ 1.EN 1. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013	1.Elektromagnetická kompatibilita- Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 1: Emisie 2. Elektromagnetická kompatibilita- Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje Časť 2: Odolnosť- Norma skupiny výrobkov 3. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)- Časť 3-2: Limity- Limity pre emisie harmonického prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A) 4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC)- Časť 3-3: Limity- Obmedzovanie zmien napätia, kolísania napätia a flikra v rozvodových sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A, ktoré nie sú predmetom podmieneného pripojenia.

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 33 12.03.2020 11:51:12

RoHS smernica 2011/65/EU EN50581:2012	Technická dokumentácia na hodnotenie elektrických a elektronických zariadení s ohľadom na obmedzenie nebezpečných látok.

Osoba zodpovedná za toto vyhlásenie:
Meno: Rui.Shen
Pozícia/Titul: Riaditeľ kvality
Podpis: Rui.Shen.
Dátum vydania: 1. novembra 2019
Miesto vydania: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA

INFORMÁCIE O ZÁRUKE

Predávajúci poskytuje záruku v súlade s právnymi predpismi štátu trvalého pobytu zákazníka s minimálnou záručnou lehotou 1 rok počnúc dňom, keď je spotrebič predaný konečnému užívateľovi.
Záruka sa vzťahuje iba na chyby materiálu a spracovanie.
Opravy v rámci záruky môže robiť iba autorizované servisné centrum. Pri uplatnení reklamácie v rámci záruky musí byť predložený originál kúpnej zmluvy (s uvedeným dátumom nákupu).
Prípady, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
Bežné opotrebenie a diery/praskliny
Nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva
Použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi
Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v užívateľskej príručke, napr. zapojenie do nevhodného sieťového napájania alebo nedodržanie pokynov pre inštaláciu
Čiastočné alebo úplné rozobratie spotrebiča

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI LASERA

Laserový senzor vzdialenosti tohto výrobku spĺňa podmienky laserového výrobku triedy I podľa normy IEC 60825-1:2014 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie.

Robotický vysávač
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Model výrobku: Roborock S5 Max
Adresa výrobcu: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. ČÍNA
Pre viac informácií navštívte naše webové stránky: www.roborock.com
Ak chcete využiť služby popredajnej podpory, napíšte e-mail nášmu popredajnému tímu: Podpora pre USA/mimo Európy: support@roborock.com
Podpora pre Európu support@roborock-eu.com

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 34 12.03.2020 11:51:12

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 35 12.03.2020 11:51:12

manual_Xiaomi_Roborock_S5_Max_CZ_SK_2020_A5_148x210_v04_tisk.indd 36 12.03.2020 11:51:12