

Washing Machine
Перална машина
Perilica rublja
Plně automatická pračka

WMB 61031
WMB 61231
WMB 60831
WMB 61431
WMB 61231 S
WMB 61231 PT

BEKO

1 Varování

Obecné bezpečnostní pokyny

- Nikdy nestavte stroj na podlahu s kobercem. Jinak by nedostatečné proudění vzduchu pod strojem mohlo způsobit přehřívání elektrických součástí. Tím by mohly vzniknout potíže s vaší pračkou.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nutně požádejte o opravu autorizovaný servis.
- Pevně zapojte odčerpávací hadici do výstupního otvoru, aby nedošlo k úniku vody a stroj mohl dle potřeby přijímat a vypouštět vodu. Je nutné, aby přírodní a odčerpávací hadice nebyly přehnuté, zmáčknuté nebo rozbité, když spotřebič stěhujete na místo po instalaci nebo čištění.
- Vaše pračka by měla pokračovat v provozu v případě výpadku elektrické energie. Po obnovení přívodu energie pračka neobnoví svůj program. Chcete-li zrušit program, můžete přepnout tlačítko volby programu do libovolné polohy kromě aktuálního programu. (viz Ukončení programu stornováním)
- Při přijetí může být ve vaší pračce zbytková voda. Pochází z procesu kontroly kvality a nejde o závadu. Nemůže tím dojít k poškození vaší pračky.
- Některé problémy, které se mohou vyskytnout, mohou být způsobeny infrastrukturou. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Storno“ na 3 sekundy pro stornování programu ve vaší pračce, než zavoláte autorizovaný servis.

První použití

- První prací cyklus proveďte bez vložení prádla, jen s pracím práškem a na program „Bavlna 90°C“.
- Zajistěte, aby připojení studené a teplé vody bylo provedeno správně, když stroj instalujete.
- Pokud je aktuální pojistka nebo přerušovač obvodu méně než 16 ampérů, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o nainstalování nejméně 16-ampérové pojistky nebo přerušovače obvodu.
- Při používání s transformátorem nebo bez něj nezapomeňte na správné uzemnění provedené kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nezodpovídá za škody vzniklé používáním přístroje na vedení bez uzemnění.
- Skladujte obaly mimo dosah dětí nebo je zlikvidujte podle příslušných odpadových směrnic.

Určené použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a

oplachování látek s příslušným označením.

- Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickým, smyslovými či duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče, od osoby, jež zodpovídá za jejich bezpečí.

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič musí být připojen k uzemněné zástrčce ochráněné pojistkou s vhodnou kapacitou.
- Přírodní a odčerpávací hadice musí být vždy pevně připevněné a v nepoškozeném stavu.
- Před spuštěním spotřebiče připojte pevně odčerpávací hadici k umyvadlu nebo vaně. Jinak hrozí riziko opaření vlivem vysokých teplot při praní!
- Nikdy neotevírejte vkladací dvířka a nevyjímejte filtr, když je voda v bubnu.
- Odpojte stroj, když jej nepoužíváte.
- Nikdy neumývejte zařízení proudem vody! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedotýkejte zásuvky mokřima rukama. Nepoužívejte stroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Závady, které nelze vyřešit pomocí informací v příručce pro uživatele:
- Vypněte pračku, odpojte ji ze sítě, zavřete vodní kohoutek a kontaktujte autorizovaný servis. Informace o likvidaci stroje vám poskytne místní prodejce nebo středisko sběru tuhých odpadů ve vaší obci.

Pokud máte v domě děti...

- Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem.
- Zavřete vkladací dvířka, když opouštíte místo, kde je sušička instalována.

2 Instalace


Sejmutí výztuh obalů

Nakloňte stroj pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhy obalů tak, že zatáhnete za stuhu.

Odstranění přepravních pojistek

⚠ Před použitím pračky je třeba odstranit přepravní pojistky.

1. Uvolněte všechny šrouby klíčem, dokud jimi nelze volně otáčet ("C")
2. Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
3. Nasaďte kryty ((dodané v sáčku s Návodem k použití) do otvorů na zadním panelu. ("P")




i Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, v případě možného přemístění..

i Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!

Seřízení nožek

⚠ Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Ručně povolte blokovací matice na nožkách.

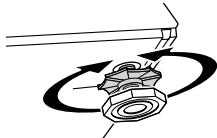


2. Upravujte jejich stav, dokud přístroj nebude ve vodorovné poloze.
3. Důležité upozornění: Po seřízení všechny blokovací matice znovu utáhněte.

Připojení k přívodu vody.

Důležité upozornění:

- Tlak vody nezbytný pro použití stroje musí být 1-10 barů (0,1 – 1 MPa).
- Připojte zvláštní hadice dodávané s pračkou k přívodním ventilům pračky.

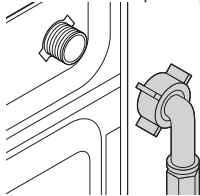

- Aby nedošlo k úniku vody v místě spojení, jsou k hadicím připojena těsnění (4 těsnění pro modely s dvojitým vstupem vody a 2 těsnění pro ostatní modely). Tato těsnění použijte na koncích hadice pro připevnění

ke kohoutku vody a k pračce. Rovný konec hadice s filtrem musí být připevněn ke kohoutku a konec s loktem připojen k pračce. Pevně utáhněte matice hadice rukou; na matice nikdy nepoužívejte klíče.

- Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou.


Při vracení spotřebiče na místo po údržbě nebo čištění dávejte pozor, abyste nepřekroutili, nezmačkli nebo nezablokovali hadice.

Připojení k odpadu

Hadici pro odpadní vodu lze připevnit k okraj vany nebo umyvadla. Odpadovou hadici pevně upevněte k odpadu, aby nemohla vypadnout z krytu.

Důležité upozornění:

- Konec odpadové hadice přímo připojte k odpadu nebo do vany.
- Hadici připevněte do výšky nejméně 40 cm a nejvýše 100 cm.
- Pokud je hadice zvednutá poté, co ležela na zemi nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při vyjímání z pračky mokré.

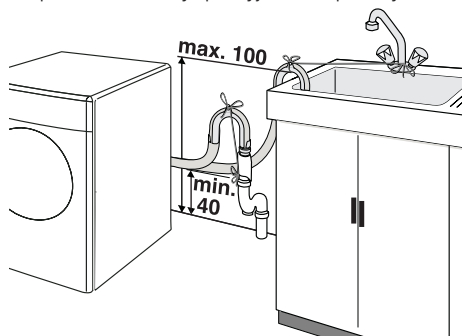

- Hadici zatlačte do odpadu nejméně 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, můžete ji zkrátit.
- Maximální délka spojených hadic nesmí přesahovat 3,2 m.

Elektrické zapojení

Připojte spotřebič k uzemněné zástrčce ochráněné pojistkou s vhodnou kapacitou.

Důležité upozornění:

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistek jsou uvedeny v oddíle "Technické parametry".
- Stanovené napětí musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Připojení přes prodlužovací kabely nebo

- rozdvojky se nedoporučuje.
-  Poškozený napájecí kabel musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
 -  Spotřebič nesmíte používat, dokud není důkladně opraven! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!

3 Počáteční přípravy na praní

Příprava oděvů k praní

Předměty s kovovými částmi, jako jsou podprsenky, spony pásků a kovové knoflíky, mohou poškodit pračku. Kovové části odstraňte nebo umístěte předměty do sáčku, povlaku na polštář nebo podobné pomůcky.

- Prádlo rozřídíte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody. Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích oděvů.
- Malé oděvy jako dětské ponožky a nylonové punčochy vkládejte vždy do pracího sáčku, povlaku na polštář nebo podobné pomůcky. Předejdete tím také ztrátě oděvů.
- Oděvy označené jako "lze prát v pračce" nebo "perte v ruce" perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Používejte jen barviva/měniče barev a odstraňovače vodního kamene vhodné pro pračky. Vždy postupujte podle pokynů na obalu.
- Kalhoty a jemné oděvy perte obrácené naruby.

Správná maximální zátěž

-  Dodržuje prosím pokyny v "Tabulce pro výběr programu". Při přetížení pračky dojde ke snížení účinnosti praní.

Vkládací dvířka


Dvířka se zamknou během programu a rozsvítí se symbol zamčených dvířek. Dvířka lze otevřít, jakmile symbol zhasne.

Prací prášky a aviváže

Příhrádka na prací prášek

Příhrádka na prací prášek se skládá ze tří částí: Příhrádka na prací prášek může mít dva druhy podle modelu vaší pračky.

- (I) pro předepírání
- (II) pro hlavní praní
- (III) sifon
- (☼) pro aviváž

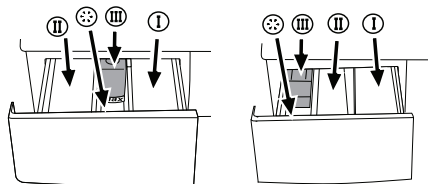

Množství prášku

Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.

Nikdy neotevírejte příhrádku na prací prášek, když je program spuštěný!

Pokud použijete program bez předepírání, nekládejte žádný prášek do prostoru pro předepírání (prostor č. I).


Množství prášku

Množství použitého pracího prášku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství přesahující hodnoty doporučené na obalu, aby nedocházelo k přílišnému pění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
- Nikdy nepřekračujte hodnotu (>max<); jinak bude aviváž zbytečně odplavena.
- Nepoužívejte tekutý prací prášek, pokud chcete prát s využitím funkce odloženého startu.

4 Volba programu a ovládání vašeho přístroje

Kontrolní panel

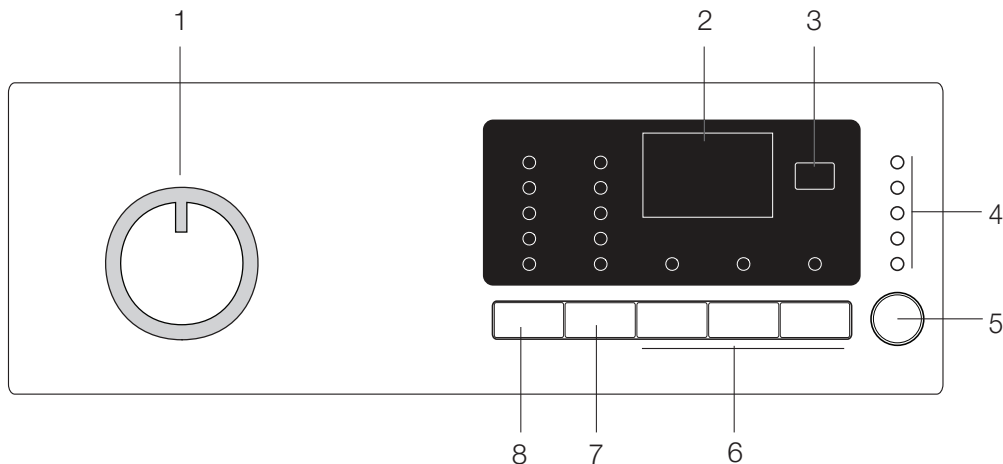

1 - Tlačítko volby programu (horní poloha zapnuto/ vypnuto)

2 - Displej

3 - Tlačítko pro odložený start

4 - Ukazatel průběhu programu

5 - Tlačítko start/pauza

6 - Tlačítka pomocných funkcí

7 - Tlačítko nastavení rychlosti otáček

8 - Tlačítko nastavení teploty

Zapínání sušičky

Zapojte pračku do sítě. Zcela otevřete kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou hadice pevně připojeny. Vložte do spotřebiče prádlo. Přidejte prací prášek a aviváž. „Otočte tlačítko volby programu na požadovanou polohu programu.“

Volba programu

Zvolte vhodný program z tabulky programů a následující tabulky teploty praní podle typu, množství a stupně ušpinění prádla.

90°C	Normálně znečištěná bílá bavlna a plátno (Např.: Ubrusy, ubrousky, ručníky, prostěradla)
60°C	Normálně ušpiněné, neblednoucí barevné prádlo, bavlna nebo syntetika (např.: košile, noční košile, pyžama) a lehce ušpiněné bílé prádlo (např.: spodní prádlo)
40°C-30°C chladné	Na jemné prádlo (např.: záclony), směsové oděvy včetně syntetiky a vlny.

Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný program.

i Programy se omezují nejvyšší rychlostí máchání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.

i Při volbě programu prádlo rozřídíte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.

i Vždy volte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota vždy znamená vyšší spotřebu energie.

i Další podrobnosti o programech naleznete v oddíle „Tabulka volby programu“

Hlavní programy

Podle typu textilu jsou dostupné následující hlavní programy.

• Bavlna

S tímto programem můžete prát své odolnější oděvy. Prádlo se vypere díky prudkým pracím pohybům během delšího pracího cyklu. Doporučuje se pro bavlněné předměty (jako prostěradla, sady povlečení, župany, spodní oděvy, atd.).

• Syntetické

S tímto programem můžete prát své méně odolné oděvy. Tento program používá lehčí prací pohyby a kratší prací cyklus než program "Bavlna".

Doporučuje se pro syntetické oděvy (košile, halenky, syntetické/bavlněné směsové oděvy, atd.). U záclon a krajk se doporučuje použít program "Syntetické 40" s předepírkou a funkcí snadného žehlení.

• **Vlna**

Tímto programem můžete vyprat vlněné oděvy, které lze prát v pračce. Perte po zvolení správné teploty podle štítků na vašich oděvech. Doporučujeme používat vhodné prací prášky na vlnu.

Další programy

Pro zvláštní případy jsou k dispozici i další programy

i Další programy se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

• **Bavlna Eco**

Prádlo můžete vyprat pomocí programu na praní bavlny během delší doby, což zaručuje velmi dobrý výsledek praní

i Program Bavlna Economy spotřebuje méně energie než jiné programy na bavlnu.

• **Babycare**

Vyšší hygieny se dosahuje delší dobou ohřevu a dalším cyklem máchání. Doporučuje se pro dětské oděvy a oděvy pro alergiky.

• **Ruční praní**

S tímto programem můžete prát vlněné/jemné oděvy označené jako "nepřít v pračce" a pro něž je doporučeno ruční praní. Prádlo se vypere velmi jemnými pohyby bez poškození oděvů.

• **Daily Express (Denní expres)**

Tento program se používá k rychlému vyprání menšího počtu lehce ušpiněných a neušpiněných bavlněných oděvů. Např.: župany, povlečení, sportovní oděvy, denní oděvy atd. použité jen jednou.

• **Tmavé prádlo**

Tento program používejte na praní tmavého prádla nebo barevného prádla, které nemá vyblednout. Tento program vypere vaše prádlo mírnými mechanickými pohyby a při nízké replotě. Doporučujeme používat tekutý prášek nebo přípravek na vlnu pro tmavě zbarvené prádlo.

• **Mix**

Tento program můžete použít na praní bavlny a syntetiky dohromady. Nemusíte je třídít.

Zvláštní programy

Pro konkrétní aplikace můžete použít jakýkoli z následujících programů:

• **Máchat**

Tento program se používá, když chcete máchat nebo škrobit odděleně.

• **Ždímání + Čerpadlo**

Tento program se používá pro další cyklus ždímání prádla nebo pro odčerpání vody v pračce.

Před volbou tohoto programu zvolte požadovanou rychlost otáček a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Pračka odčerpá vodu po vyždímání na nastavenou rychlost.

Pokud jen chcete odčerpát vodu bez ždímání prádla, zvolte program "Ždímat a odčerpát" a pak zvolte funkci bez ždímání tlačítkem volby rychlosti. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

i Pro jemné prádlo používejte nižší otáčky.

Volba rychlosti ždímání

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli rychlosti otáček maximální otáčky ždímání pro zvolení programu.

Rychlost otáček snížíte tlačítkem "Ždímat".

Rychlost otáček se postupně snižuje. Použijte funkci bez ždímání, pokud chcete odčerpát vodu bez ždímání na konci programu.

Pokud nastavení ždímání obsahuje možnost pozastavení máchání:

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení cyklu, můžete použít funkci podržet máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Díky této funkci se vaše prádlo ponechá ve vodě z posledního máchání. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímání. Program se obnoví. Vaše pračka vypustí vodu a program se dokončí. Pokud chcete vyždímat prádlo, které jste nechali namočené ve vodě:

- Upravte rychlost ždímání.

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Program se obnoví. Vaše pračka vypustí vodu, vyždímá prádlo a program se dokončí.

Tabulka volby programů a spotřeby

CZ												
Program		Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Rychlost otáčení	Předpírka	Rychlé praní	Extra máchání	Bez mačkání	Stop ve vodě	Odstranění zvířecích chlupů	Teplota
Bavlna	90	6	70	2.48	max	•	•	•	•	•	•	Chlad-90
Bavlna	60	6	70	1.5	max	•	•	•	•	•	•	Chlad-90
Bavlna	40	6	70	0.96	max	•	•	•	•	•	•	Chlad-90
Bavlna Eco	60**	6	49	1.02	max	•	•	•	•	•	•	40-60
Daily Express	90	6	60	1.8	max***			•		•		Chlad-90
Daily Express	60	6	60	1	max***			•		•		Chlad-90
Daily Express	30	6	60	0.2	max***			•		•		Chlad-90
Tmavé prádlo	40	3	70	0.5	800			*		•		Chlad-40
Babycare	90	6	85	2.2	max	•		*		•		30-90
Ruční praní	30	1	41	0.15	600							Chlad-30
Vlna	40	1.5	56	0.27	600			•		•		Chlad-40
Mix	40	3	50	0.73	800	•	•	•	•	•	•	Chlad-40
Syntetické	60	3	50	0.95	800	•	•	•	•	•	•	Chlad-60
Syntetické	40	3	50	0.73	800	•	•	•	•	•	•	Chlad-60

• : Lze zvolit

* : Automaticky zvoleno, nelze zrušit.

** : Energeticky program (EN 60456)

*** : Pokud je maximální počet otáček vaší pračky nižší, je možno volit až po maximální rychlosti ždímání.

i Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

i Délka trvání programu se zobrazí na displeji stroje podle vašeho výběru. Je normální, že se objeví malé rozdíly mezi zobrazovaným časem na displeji a skutečnou délkou praní, a to z výše uvedených důvodů.

i Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Pomocné funkce

Tlačítka pro volbu pomocných funkcí

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Můžete zvolit pomocné funkce, které jsou vhodné pro běžící program, aniž byste stiskli tlačítko Start/Pauza. Chcete-li zvolit nebo zrušit pomocné funkce, stroj musí být v libovolné předchozí fázi kromě pomocné funkce, kterou chcete zvolit nebo zrušit. Pokud pomocnou funkci nelze zvolit nebo zrušit, kontrolka příslušné pomocné funkce třikrát blikne jako upozornění uživatele.

i Některé kombinace nelze zvolit současně. Např.: Předepírka a rychlé praní. Kontrolka zvolené pomocné funkce se rozsvítí.

Volba pomocné funkce

Pokud zvolíte pomocnou funkci, která by neměla být volena společně s předem zvolenou funkcí, první zvolená funkce se stornuje a poslední pomocná funkce zůstane aktivní.

Např.: Pokud chcete nejprve zvolit předepírku a pak rychlé praní, předepírka se stornuje a rychlé praní zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (viz "Tabulka volby programu")

i Tlačítka pomocných funkcí se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

• Předpírka

Předepírání je vhodné pro silně ušpiněné prádlo. Bez předepírání šetříte energii, vodu, prací prášek a čas. Předepírání bez pracího prášku se doporučuje pro krajky a záclony.

• Rychlé praní

Tuto funkci lze využít na programy pro „Bavlnu“ a „Syntetické látky“. Snižuje dobu praní pro lehce ušpiněné prádlo i počet máchání.

i Doporučená kapacita je polovina maximální kapacity pro zvolený program.

• Extra máchání

Tato funkce umožňuje vašemu zařízení provést další máchání kromě toho, které již proběhlo po hlavním praní. Riziko vlivu zbytků pracího prášku na prádlo se tak u citlivých pokožek (děti, alergici, apod.) snižuje.

• Bez máčání

Díky této funkci se sníží pohyby bubny, čímž se předejde pomačkání prádla, sníží se otáčky ždímní. Praní navíc proběhne s vyšším množstvím vody.

• Stop ve vodě

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímní. Program se obnoví. Vaše pračka vypustí vodu a program se dokončí.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které jste nechali namočené ve vodě:

- Upravte rychlost ždímní.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza

Program se obnoví. Vaše pračka vypustí vodu, vyždímá prádlo a program se dokončí.

V případě, že zvolíte pomocnou funkci pro namáčení, prádlo zůstane ve vodě s práškem, než se začne proces praní. Skvrny, které pronikly do látky, pak lze snadněji odstranit.

Odstranění zvířecích chlupů

Touto funkcí můžete odstranit zvířecí chlupy, které vám ulpí a šatech.

Když zvolíte tuto funkci, vaše pračka přidá předepírku a extra máchání k normálnímu cyklu. Tím dojde k účinnějšímu odstranění zvířecích chlupů díky praní s větším množstvím vody (30%).

! Nídy neperte zvířata v pračce.

Zobrazení času

Na displeji se zobrazuje doba zbývajících pro dokončení programu, zatímco program běží. Čas se zobrazuje v hodinách a minutách jako "01:30".

Odložený start

S pomocí funkce "Odložený start" můžete oddálit spuštění programu až o 19 hodin. Odložený start lze nastavit po hodinových krocích.

i Když nastavujete odložení času, nepoužívejte tekutý prací prášek! Hrozí riziko pošpinění oděvů.

1. Otevřete vkladací dvířka, vložte dovnitř prádlo a naplňte přihrádku pro prací prášek.
2. Zvolte program praní, teplotu, rychlost otáček a podle potřeby pomocné funkce.
3. Stiskněte tlačítko "Odložení start" pro nastavení požadovaného času.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odložení start pak začne odpočítávání. Zobrazí se nastavený čas odloženého startu. Symbol " _ " zobrazený u odloženého startu začne blikat nahoře a dole.

i Během odpočítávání lze vložit další prádlo.

5. Délka zvoleného programu se zobrazuje na konci procesu odpočítávání. Symbol " _ " zmizí a zvolený program se spustí.

Změna doby pro odložený start

Pokud chcete změnit čas během odpočítávání:

1. Stiskněte tlačítko odloženého startu. Kdykoli stisknete tlačítko, čas se zvýší v krocích po 1 hodině.
2. Pokud si přejete zkrátit čas odloženého startu, dál stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná hodnota.

Stornování odloženého startu

Pokud chcete stornovat odpočítávání zpožděného startu a spustit program:

1. Nastavte odložený čas na nulu nebo otočte tlačítko volby programu na libovolný program. Tím zrušíte odložený start. Trvale bliká kontrolka **End** Cancel (Konec/Storno). Pak zvolte program, který chcete spustit.
2. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza", program se spustí.

Spuštění programu

1. Stisknete tlačítko "Start/Pauza", program se spustí.
2. Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka pro sledování programu.



Pokud se nespustí žádný program nebo nestisknete žádné tlačítko do 1 minuty během procesu volby programu, zařízení se přepne do "Pohotovostního" režimu a sníží se hladina osvětlení, teploty, rychlosti a ukazatele dveří. Další kontrolky a světla zhasnou. V případě, že otočíte tlačítko volby programu nebo stisknete libovolné tlačítko, kontrolky a světla se rozsvítí.

Postup programu

Postup probíhajícího programu se zobrazuje pomocí ukazatele postupu programu. Na začátku každého programového kroku se rozsvítí příslušná kontrolka a světlo dokončeného kroku zhasne.

Můžete změnit pomocné funkce, rychlost a teplotu bez zastavování programu, zatímco je program v chodu. Změna však musí být slučitelná s tím krokem programu, v němž se zařízení právě nachází. Pokud změna není slučitelná, příslušné kontrolky třikrát bliknou.



Pokud pračka neždímá, program může být v režimu zastavení máchání nebo se spustil systém automatické korekce ždímání kvůli přílišnému nevyváženému rozložení prádla v pračce.

Změna volby po spuštění programu

Přepnutí pračky do pohotovostního režimu

Stiskem tlačítka "Start/Pauza" přepnete stroj do režimu pauzy, zatímco je program spuštěný. Kontrolka kroku, v němž se zařízení právě nachází, začne blikat na ukazateli programů, což znamená, že stroj byl přepnut do režimu pauzy. Když je možné otevřít dveře, kontrolka "Dveře" se také rozsvítí kromě kontrolky kroku programu. Pokud nejsou splněny podmínky nutné k otevření dveří, kontrolka "Dveře" zůstane zhasnutá.

Změna rychlosti a teploty pro pomocné funkce

Pomocné funkce lze zrušit nebo zvolit, rychlost ždímání a teplotu lze změnit podle toho, v jakém kroku program je. Pokud změnu nelze provést, příslušné světlo třikrát blikne.

Přidávání/odebírání prádla v režimu pauzy

Pokud kontrolka "Dveře" bliká, zatímco je zařízení v režimu pauzy, znamená to, že podmínky (nízká hladina vody, atd.) nutné pro otevření dveří byly splněny a začalo období cca 1 až 2 minut pro otevření dveří. Kontrolka "Dveře" bude svítit, když jsou dveře odemčené. Dveře lze otevřít pro vložení či vyjmutí prádla po této době. Pokud přední dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po přepnutí zařízení do režimu pauzy stiskem tlačítka "Start/Pauza", kontrolka "Dveře" zůstane zhasnutá. Kontrolka sledování příslušného programu, z něhož bylo zařízení přepnuto do režimu "Pauzy", bude

blikat.

Zámek dveří

Dvířka lze otevřít, jakmile kontrolka "Dveře" přestane blikat a rozsvítí se trvale.

Dětský zámek

Spotřebič ochráníte před dětmi pomocí dětského zámku. V tomto případě nelze provést žádnou změnu v probíhajícím programu.



Pokud tlačítko volby programu otočíte, zatímco je aktivní dětský zámek, zobrazí se "Con". V tomto případě není možné jakkoli měnit teplotu, rychlost a pomocné funkce, které již byly zvoleny pro dané programy.



Pokud otočíte tlačítko volby programu do polohy "Zapnout/Vypnout" a pak se zvolí jiný program, zatímco běží program, předchodí spuštění program obnoví činnost.

Zařízení se přepne na dětský zámek stiskem 1. a 2. pomocné funkce na 3 sekundy. Když blikají světla tlačítek pomocných funkcí 1 a 2, během 3 sekund stisknete a přidržte a symboly C03, C02 a C01 se zobrazí. Značka "Con" se zobrazí na znamení aktivovaného dětského zámku. Stejná značka se objeví na obrazovce, jakmile stisknete jakékoli tlačítko nebo když otočíte tlačítko volby programu, zatímco je zařízení v dětském režimu.

Světla na tlačítcích pomocných funkcí 1 a 2 třikrát bliknou a navádějí na způsob ukončení režimu dětského známku.

Vypnutí dětského zámku:

- a) Stisknete tlačítka pomocných funkcí 1 a 2 na 3 sekundy, zatímco běží libovolný program. Když blikají tlačítka pomocné funkce 1 a 2 během třísekundového procesu stisknutí a přidržení, zobrazí se značka C03, C02 a C01. Značka "COF" se zobrazí na znamení deaktivovaného dětského zámku.
- b) Kromě tohoto postupu můžete dětský zámek vypnout i otočením tlačítka volby programu do polohy "Zapnout/Vypnout" a volbou jiného programu, když žádný program neběží. Dětský zámek se nevyne v případě výpadku elektřiny nebo odpojení stroje. Dětský zámek deaktivujete stiskem tlačítek pro 1. a 2. pomocnou funkci na 3 s.

Ukončení programu stornováním

Když zvolíte jiný program namísto spuštěného programu tak, že otočíte tlačítko volby programu, zruší se předchozí program. Kontrolka ^{End}Cancel (Konec/Storno) bliká trvale, což znamená, že program je stornován. Pokud jsou splněny podmínky pro otevření dveří během stornování (vhodnost hladiny vody, atd.), kontrolka "Dveře" bude blikat asi 1-2 minuty. Když kontrolka "Dveře" trvale svítí po 1 až 2 minutách, znamená to, že lze otevřít dveře.

"Pohotovostní" režim


"Pohotovostní" režim umožní úsporu energie, když zařízení nepracuje. Nepotřebné kontrolky a světla v tomto režimu nesvítí. Tím dojde k maximální úspoře energie.

5 Údržba a čištění

Příhrádka na prací prášek

Odstraňte zbytek prášku nahromaděného v příhradce. Postupujte takto:

1. Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud příhrádku nevysunete z pračky.

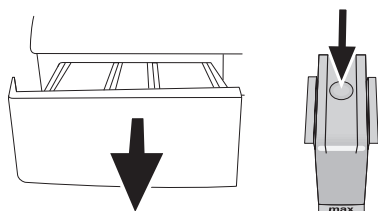


- i** Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.
2. Umyjte příhrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle.
 3. Vraťte příhrádku zpět na místo. Zkontrolujte, zda je sifon v původní pozici.

Filtry přívodu vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Pokud se filtry zanesou, je třeba je vyčistit.

- Zavřete kohoutky.

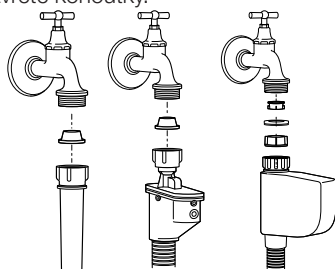

- Odstraňte matice z přívodních hadic a vyčistěte povrch filtrů na vstupních ventilech pomocí vhodného kartáče.
- Když jsou filtry hodně špinavé, můžete je vytáhnout kleštěmi a vyčistit.
- Vyměňte filtry na plochem konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
- Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla

Tento výrobek je vybaven systémem filtrů, který zajišťuje výstup čistější vody, čímž se prodlužuje životnost čerpadla tím, že pevné předměty, jako jsou knoflíky, mince a látky nemohou ucpat turbínu čerpadla během vypouštění vody.

- Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpán filtr čerpadla. Je třeba jej čistit každé 2 roky nebo při každém ucpání. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpát vodu.

Vodu může být nutné zcela odčerpát i v následujících případech:

- Před přepravou stroje (např. při stěhování)
- Hrozí-li riziko zamrznutí

Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:


- 1- Odpojte pračku ze sítě.

! V pračce může být voda o teplotě až 90°C. Filtr tedy čistěte až poté, co se voda uvnitř ochladí, aby nedošlo k opaření.

- 2- Otevřete víko filtru. Víko filtru mohou tvořit jedna až dvě části podle modelu pračky.


Tvoří-li je dvě části, stiskněte výstupek na víku filtru dolů a vytáhněte část k sobě.

Pokud je z jednoho kusu, přidrže je za obě strany a otevřete je tak, že je vytáhnete ven.

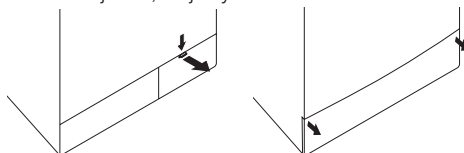

- 3- U některých modelů se dodává nouzová odčerpávací hadice. Ostatní jsou dodávány bez této položky.


Pokud je váš produkt dodáván s nouzovou odčerpávací hadicí, postupujte podle popisu na obrázku níže :

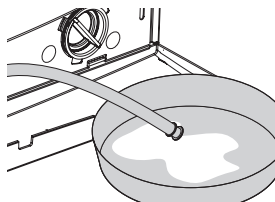

- Vytáhněte výstupní hadici čerpadla z pouzdra.
- Postavte velkou nádobu na konec hadice. Odčerpejte vodu do nádoby tak, že vytáhnete zátku na konci hadice. Pokud je množství vody k odčerpání větší než objem nádoby, vraťte zpět zátku, vylijte vodu z nádoby a pak proces odčerpávání zopakujte.

- Po skončení procesu odčerpávání vraťte zátku na konec hadice a vraťte ji zpět na místo.

Pokud váš produkt není dodáván s nouzovou odčerpávací hadicí, postupujte podle popisu na obrázku níže :

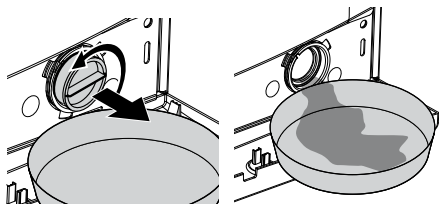

- Umístěte velkou nádobu před filtr, abyste do ní zachytili vodu vytékající z filtru.
- Povolte filtr čerpadla (doleva), dokud voda nezačne vytékat. Nasměrujte vytékající vodu do nádoby umístěné před filtrem. Rozlitou vodu můžete zachytit pomocí hadru.
- Pokud již nezbyvá žádná voda, otáčejte filtrem čerpadla, až jej zcela uvolníte a lze jej vyjmout.
- Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.
- Pokud je váš výrobek vybaven funkcí vodního stříku, nezapomeňte vrátit filtr na místo v čerpadle. Nikdy netlačte filtr silou zpět na místo. Vraťte filtr na místo; jinak by mohla voda unikat víčkem filtru.

4- Zavřete víko filtru.

Zavřete dvoudílné víko filtru pračky tak, že zatlačíte na výstupek na něm.

Zavřete jednodílné víko filtru pračky tak, že umístíte výstupky vespod na místo a zatlačíte na horní část.

6 Návrhy řešení problémů

Příčina	Vysvětlení/návrh
Program nelze spustit nebo zvolit.	
Pračka se mohla přepnout do režimu vlastní obrany vlivem závady infrastruktury (například napětí, tlak vody, atd.).	Opravte pračku stiskem tlačítka “Start/Pauza/Storno” na 3 vteřiny. (viz Stornování programu)
Ze spodní části pračky vytéká voda.	
Mohlo dojít k závadě na hadicích nebo vodním čerpadle.	- Ujistěte se, že těsnění přívodních hadic je řádně upevněno. - Pevně připevněte odčerpávací hadici ke kohoutku. - Ujistěte se, že je filtr čerpadla zcela zavřený.
Stroj se zastaví krátce po spuštění programu.	
Stroj se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Pračka trvale ždímá. Neodpočítává se zbývající čas. (Pro modely s displejem)	
V pračce může být nevyváženě vložené prádlo.	- Možná se aktivoval systém automatické korekce ždímání vlivem nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu. - Prádlo v bubnu se mohlo zamotat (smotané prádlo ve vaku). Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání. - Neždímá se, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí.
Pračka trvale pere. Neodpočítává se zbývající čas. (Pro modely s displejem)	
- V případě pozastaveného odpočítávání při nabírání vody: - Časovač neodpočítává, pokud není pračka naplněna správným množstvím vody.	Pračka vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Pak začne odpočítávání.
- V případě pozastaveného odpočítávání ve fázi zahřívání: - Čas se neodpočítává, dokud není dosažena zvolená teplota pro program.	
- V případě pozastaveného odpočítávání ve fázi ždímání: - V pračce může být nevyváženě vložené prádlo.	- Možná se aktivoval systém automatické korekce ždímání vlivem nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu. - Prádlo v bubnu se mohlo zamotat (smotané prádlo ve vaku). Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání. - Neždímá se, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí.
Ze zásuvky na čisticí prostředek vytéká pěna	
Použili jste příliš mnoho čisticího prostředku.	Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na čisticí prostředek.

7 Parametry

Modely	WMB 61031	WMB 61231	WMB 60831	WMB 61231 S	WMB 61231 PT	WMB 61431
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	6	6	6	6	6	6
Výška (cm)	84	84	84	84	84	84
Šířka (cm)	60	60	60	60	60	60
Hloubka (cm)	50	50	50	50	50	50
Vlastní hmotnost (±4 kg)	63	64	63	64	64	69
Napětí/frekvence (V/Hz)	230 V / 50Hz					
Intenzita (A)	10	10	10	10	10	10
Celkový příkon (W)	2200					
Cyklus odstředování (max. (ot./min)	1000	1200	800	1200	1200	1400

Parametry tohoto spotřebiče se mohou změnit bez upozornění vlivem zvyšování kvality výrobku. Obrazy v této příručce jsou schematické a nemusí odpovídat přesně vašemu výrobku.

Hodnoty uvedené na štítcích pračky nebo v dokumentaci jsou získávány v laboratorních podmínkách podle příslušných norem. Hodnoty se mohou lišit podle provozních a okolních podmínek spotřebiče.



Obalový materiál spotřebiče je recyklovatelný. Napomozte jej recyklovat a ochraňte životní prostředí jeho předáním do městských center určených pro tento účel.
Váš spotřebič také obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Je označen touto etiketou, jež znamená, že použité spotřebiče by se neměly směšovat s ostatním odpadem. Recyklace spotřebičů organizovaná vaším výrobcem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Kontaktujte městský úřad nebo prodejce kvůli nejbližším bodům recyklace u vašeho bydliště.
Děkujeme za váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

Tmavé prádlo

Tmavé prádlo

Syntetické

Bavlna

Předepírání

Hlavní prání

Máchání

Prání

Ždímání

Jemné

Odstránění zvířecích chlupů

Odčerpání

Bez máčkání

Deka

Dětský zámek

Ruční prání

Dětské

Bavlna Eco

Vína

expres 14 Super krátký expres

Denně

Denní expres

Podržet máčkání

Start / Pauza

Bez ždímání

Rychlé prání

Hotovo

Chlad

Teplota

Čištění bubnu

Spodní prádlo

Smišené 40

Super 40

Extra máčkání

Osvěžit

Košile

Džiny

Sport

Odložený start

Intenzivní

Fashion care

1 Upozorenja

Opća sigurnost

- Nikada nemojte stavljati Vaš stroj na pod prekriven tepihom. Inače nedostatak protoka zraka ispod Vašeg stroja može dovesti do pregrijavanja električnih dijelova. To može dovesti do problema s Vašom perilicom za rublje.
- Ukoliko su strujni kabel ili utikač oštećeni, za popravku morate zvati Ovlašteni servis.
- Stavite crijevo za odvod čvrsto u otvor za odvod da bi se spriječio curenje vode i da bi stroj mogao po potrebi uzimati i ispuštati vodu. Jako je važno da dovod vode i crijeva za odvod ne budu presavijeni, pritisnuti ili puknuti kad se uređaj stavlja na mjesto nakon ugradnje ili čišćenja.
- Vaša perilica rublja je napravljena tako da nastavi raditi u slučaju nestanka struje. Vaša perilica neće nastaviti s programom kad dođe struja. Da biste opozvali program, možete prebaciti tipku za odabir programa na bilo koji položaj osim trenutnog programa. (Pogledajte, Dovršavanje programa preko opoziva)
- U stroju može biti vode kad ga dobijete. To je zbog kontrole kvalitete i normalno je. To ne šteti Vašoj perilici.
- Neke probleme koje možete imati može prouzročiti infrastruktura. Pritisnite tipku "Start/Pauza/Opoziv" na 3 sekunde da biste opozvali program postavljen u perilici prije nego zovete ovlašteni servis.

Prva uporaba

- Prvi postupak pranja izvedite bez punjenja Vaše perilice i s deterdžentom na programu "Pamuk 90°C".
- Kad montirate perilicu, pazite da su priključci na hladnu i toplu vodu točno spojeni.
- Ako je trenutni osigurač slabiji od 16 Ampera, molimo neka kvalificirani električar ugradi osigurač od 16 Ampera.
- Ako je koristite sa ili bez transformatora, neka obavezno kvalificirani električar ugradi uzemljenje. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih može doći kad se perilica koristi na vodu bez uzemljenja.
- Držite materijale pakiranja dalje od dosega djece ili ih odložite sortiranjem prema uputama o sortiranju smeća.

Namjeravana uporaba

- Ovaj proizvod je napravljen za uporabu u kućanstvu.
- Uređaj se smije koristiti samo za pranje i ispiranje tkanina prema tome kako su označene.

Sigurnosne upute

- Uređaj se mora spojiti na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućeg

kapaciteta.

- Crijeva za dovod i odvodnju uvijek moraju biti dobro stegnuta i biti neoštećena.
- Namontirajte crijevo za odvodnju na umivaonik ili kadu prije nego uključite Vašu perilicu. Postoji moguća opasnost od opekline zbog visokih temperature pranja!
- Nikada nemojte otvarati vrata perilice ili vaditi filter dok još ima vode u bubnju.
- Isključite perilicu kad se ne koristi.
- Nikada nemojte prati aparat crijevom za vodu! Postoji opasnost od strujnog udara!
- Nikada nemojte dirati utikač mokrim rukama. Ne uključujte stroj ako su kabel ili utikač oštećeni.
- Za kvarove koji se ne mogu riješiti informacijama iz priručnika za uporabu:
- Isključite aparat, isključite ga iz struje, zatvorite pipu za vodu i javite se ovlaštenom servisu. Možete se javiti Vašem lokalnom komunalnom gospodarstvu ili otpadu u Vašoj općini da biste saznali kako odložiti Vaš aparat.

Ako u Vašoj kući ima djece...

- Držite djecu podalje od perilice kad radi. Ne dajte im da diraju perilicu.
- Zatvorite vrata za rublje kad izlazite iz prostora gdje se ona nalazi.

2 Instalacija


Uklanjanje pojačanja pakiranja

Nagnite stroj da biste uklonili pojačanja pakiranja. Uklonite pojačanje pakiranja povlačenjem trake.

Otvaranje transportnih brava

 Transportni sigurnosni vijci se moraju skinuti prije stavljanja perilice u pogon, inače će se stroj oštetiti!

1. Otpustite sve vijke matičnim ključem dok se ne okreću slobodno ("C")
2. Skinite transportne sigurnosne vijke laganim okretanjem.
3. Stavite poklopce (dostavljene u vrećici s Uputama za uporabu) u rupe na stražnjoj ploči. ("P")




 Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu da biste ih ponovno koristili kad se perilica bude ponovno prenosila u budućnosti.

 Nikad ne pomičite aparat bez montiranih sigurnosnih vijaka!

Prilagođavanje nogu

 Ne koristite nikakve alate za otpuštanje vijaka za zaključavanje. Inače se mogu oštetiti.

1. Ručno (rukom) otpustite vijke za zaključavanje na nogama.

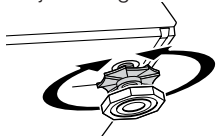


2. Prilagođavajte ih dok stroj ne bude stajao ravno i čvrsto.
3. Važno: Ponovno stegnite sve vijke za zaključavanje.

Spajanje na dovod vode.

Važno:

- Tlak dovoda vode potreban da bi perilica radial mora biti 1-10 bar (0,1 – 1 MPa). (Praktički, morate imati 10 – 80 litara vode koja teče iz pipe u jednoj minuti da bi stroj radio kako treba.)
- Spojite posebna crijeva dostavljena sa strojem na ventil dovoda vode na stroju.

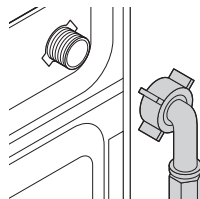

- Da biste spriječili istjecanje vode do kojeg može doći na spojevima, na crijeva su spojene gumene brtve (4 brtve za modele s dvostrukim dovodom vode i 2 brtve za druge modele). Te brtve se trebaju koristiti na krajevima spojeva pipe i stroja. Otvoreni kraj crijeva s montiranim filterom se mora spojiti na stroj. Stegnite vijke crijeva rukom; nikada nemojte koristiti ključeve da biste stegnuli vijke.
- Modeli s jednostrukim dovodom vode se ne smiju spajati na pipu s toplom vodom.


Kad vraćate uređaj na mjesto nakon održavanja ili čišćenja, pazite da ne presavijete, pritisnete ili blokirate crijevo.

Spajanje na odljev

Crijevo za puštanje vode se može staviti na rub umivaonika ili kade. Crijevo za odljev se mora čvrsto stegnuti na odljev da ne izađe iz kućišta.

Važno:

- Kraj crijeva se mora spojiti direktno na odljev za vodu ili na umivaonik.
- Crijevo se treba spojiti na visinu od najmanje 40 cm i najviše 100 cm.
- U slučaju da je crijevo dignuto nakon stajanja na podu ili blizu poda (manje od 40 cm iznad zemlje), odljev vode postaje teži i rublje može izaći mokro.

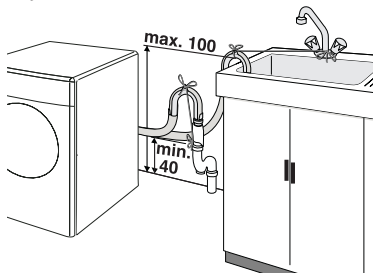

- Crijevo se treba gurnuti u odvod više od 15 cm. Ako je predugo možete ga skratiti.
- Maksimalna duljina kombiniranih crijeva ne smije biti veća od 3.2 m.

Elektroinstalacija

Spojite stroj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta.

Važno:

- Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
- Napon i dozvoljena zaštita osiguračem su naznačene u dijelu "Tehničke specifikacije".

- Naznačeni napon mora biti jednak naponu Vaše struje.
 - Ne smijete se priključivati preko produžnih kabela ili razvodnika.
-  Oštećeni strujni kabel mora zamijeniti ovlašteni električar.
-  Uređaj se ne smije uključivati dok se ne popravi! Postoji opasnost od strujnog udara!


Simbol za zaključavanje vrata se uključuje. Vrata se mogu otvoriti kad se simbol ugasi.

Deterdženti i omekšivači

Ladica za deterdžent

Ladica deterdženta se sastoji od 3 pretinca: Raspršivač deterdženta može biti u dvije različite vrste prema modelu Vaše perilice

- (I) za pretpranje
- (II) za glavno pranje
- (III) sifon
-  za omekšivač

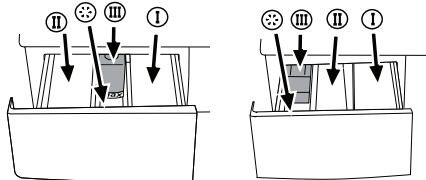

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje

Dodajte deterdžent i omekšivač prije pokretanja programa.

Nikada ne otvarajte ladicu raspršivača deterdženta kok program pranja radi!

Kad koristite program bez pretpranja, u pretinac za pretpranje ne smijete staviti deterdžent (Pretinac br. I).

Količina deterdženta

Količina deterdženta koja se će se koristiti ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono prljavo, te tvrdoći vode.

- Nemojte koristiti količine koje prelaze količine preporučene na pakiranju da biste izbjegli problem s previše pjene, lošim ispiranjem, financijskom uštedom in a kraju, zaštitom okoliša.
- Nikada ne prelazite oznaku (> maksimum <); inače će omekšivač propasti a da se nije ni koristio.
- Ne koristite tekući deterdžent ako hoćete koristiti mogućnost vremenske odgode.

3 Prve pripreme za pranje

Priprema odjeće za pranje

Rublje s metalnim dodacima kao što su grudnjaci, kopče remena i metalni gumbi mogu oštetiti stroj. Izvadite metalne dijelove ili stavite predmete u vreću za pranje, jastučnicu ili slično.

- Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperature vode. Uvijek se držite savjeta na etiketama.
- Stavite male predmete kao što su dječje čarape i najlonske čarape u vreću za pranje. To će također spriječiti gubljenje rublja.
- Perite proizvode označene s “perivo u perilici” ili “perivo na ruke” samo na odgovarajućem programu.
- Ne perite bijelo i obojano rublje skupa. Novo tamno pamučno rublje može ispustiti puno boje. Perite ih posebno.
- Koristite samo one boje/promjene boje i sredstva protiv kamenca za strojno pranje. Uvijek se držite uputa na pakiranju.
- Hlače i osjetljivo rublje perite okrenute.

Odgovarajući kapacitet punjenja


 Molimo držite se informacija iz “Tablice za izbor programa”. Rezultati pranja će biti lošiji ako je stroj pretovaren.

Vrata za punjenje

Vrata se zaključavaju tijekom rada programa a

4 Odabir programa i rad s vašim strojem

Kontrolna ploča

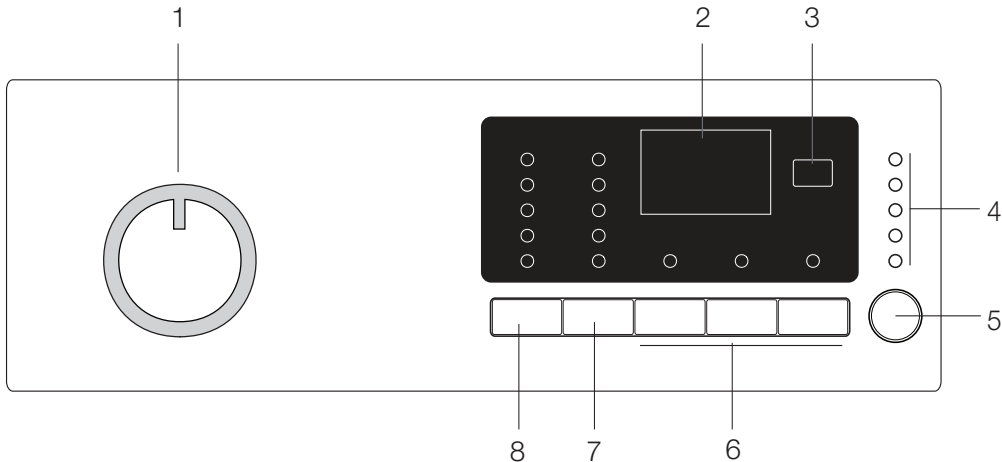

- 1 - Tipka za odabir programa (najgornji položaj uključeno/isključeno)
- 2 - Prikaz
- 3 - Tipka za odgodu vremena
- 4 - Indikator za slijed programa

- 5 - Tipka start/pauza
- 6 - Tipke pomoćnih funkcija
- 7 - Tipka za postavljanje brzine centrifuge
- 8 - Tipka za prilagođavanje temperature

Uključivanje stroja

Uključite stroj u struju. Otvorite pipu do kraja. Provjerite jesu li crijeva čvrsto spojena. Stavite rublje u stroj. Dodajte deterdžent i omekšivač. "Okrenite tipku za odabir programa na položaj programa koji želite pokrenuti."

Odabir programa

Odaberite odgovarajući program iz tablice programa i sljedeće tablice temperatura pranja prema vrsti , količini i prljavosti rublja.

90°C	Normalno prljavo, bijeli pamuk i lan. (Npr.: Prekrivači za stolice, stolnjaci, posteljina);
60°C	Normalno prljava odjeća od lana, pamuka ili sintetike koja ne blijedi (Npr. košulje, spavaćice, pidžame) i malo prljava odjeća od bijelog lana (Npr. donje rublje)
40°C-30°C-hladno	Za osjetljivu odjeću (Npr. zavjese od čipke), miješani materijali uključujući sintetiku i vunu.

Odaberite željeni program tipkom za izbor programa.

- i** Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine.
- i** Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine, boji , tome koliko je prljavo i dopuštenoj temperature vode kad odaberete program. Znak za ekonomski način
- i** Uvijek birajte najnižu potrebnu temperaturu. Viša temperatura znači veću potrošnju energije.
- i** Za dodatne informacije o programu, pogledajte „Tablicu za odabir programa"

Glavni programi

Ovisno o vrsti tekstila, dostupni su sljedeći glavni programi:

• Pamuk

Ovim programom možete prati izdržljivu odjeću. Vaše rublje će biti oprano jakim pokretima pranja tijekom duljeg ciklusa pranja. Preporuča se za vaše rublje od pamuka (kao što su plahte, pokrivači za poplun i jastučnice, kućne haljine, donje rublje, itd.).

• Sintetika

Ovim programom možete prati Vašu manje osjetljivu odjeću. U usporedbi s programom

“Pamuk” koristi nježnije kretnje u pranju i kraći ciklus pranja. Preporuča se za Vašu sintetičku odjeću (kao što su košulje, bluze, odjeća od sintetike/miješano s pamukom, itd.). Za zavjese i čipku, preporuča se izbor programa “Sintetika 40” s pretpranjem i funkcijom protiv gužvanja.

• Vuna

Na ovom program možete prati Vaše vuneno rublje koje se pere u perilici. Perite izborom odgovarajuće temperature prema etiketi na Vašoj odjeći. Preporuča se uporaba odgovarajućeg deterdženta za vunu.

Dodatni programi

Za posebne slučajeve, postoje također i dodatni programi

i Dodatni program se mogu razlikovati prema modelu vaše perilice.

• Pamuk Eko

Možete prati svoje rublje na programima za pamuk dulje, što omogućava vrlo dobro pranje.

i Ekonomični pamuk program troši manje energije od drugih programa za pamuk.

• Babycare

Dodatnu higijenu pruža dulji period grijanja i dodatni ciklus ispiranja. Preporuča se za dječju odjeću i odjeću koju nose alergičari.

• Ručno pranje

Na ovom program možete prati Vašu vunenu/ osjetljivu odjeću koja ima etiketu “ne pere se u perilici” za koje se preporuča ručno pranje. Pere rublje jako opreznim pokretima pranja bez oštećenja Vaše odjeće.

• Daily Express (Svakodnevno ekspresno)

Ovaj se program koristi za brzo pranje malog broja malo prljave pamučne odjeće bez mrlja. Npr.: kućni ogrtač, prekrivači popluna, sportska odjeća, dnevna odjeća itd. korišteni samo jednom.

• Pranje tamnog

Koristite ovaj program za pranje vašeg rublja tamnijih boja ili za rublje u boji za koje ne želite da vam izbljedi. Ovaj program pere vaše rublje s malo mehaničkih kretanja i pri niskoj temperaturi. Preporučujemo da koristite tekući deterdžent ili šampon za vunu za tamnije rublje.

• Mix

Ovaj program možete koristiti za pranje pamuka i sintetike skupa. Nema potrebe da ih sortirate.

Posebni programi

Za posebne primjene, možete odabrati bilo koji od sljedećih programa:

• Ispiranje

Ovaj program se koristi kad hoćete posebno ispiranje ili dodavanje štirke.

• Centrifuga + Pumpa

Ovaj se program koristi za primjenu dodatnog

ciklusa centrifuge za rublje ili za izbacivanje vode u stroju.

Prije uključivanja ovog programa, odaberite željenu brzinu centrifuge i pritisnite tipku “Start/pauza”. Vaš stroj izbacuje vodu nakon centrifuge na postavljenoj brzini centrifuge.

Ako samo želite izbaciti vodu bez centrifuge za Vaše rublje, odaberite program “Centrifuga i ispumpavanje” i zatim odaberite funkciju “bez centrifuge” pomoću gumba za izbor brzine centrifuge. Pritisnite tipku za početak/pauzu.

i Za osjetljivo rublje trebate koristiti nižu brzinu centrifuge.

Izbor brzine centrifuge

Kad god se izabere novi program, maksimalna brzina centrifuge odabranog programa je prikazana na indikatoru brzine centrifuge.

Da biste smanjili brzinu centrifuge, pritisnite tipku “Centrifuga”. Brzina centrifuge se postupno smanjuje. Možete koristiti funkciju bez centrifuge da biste izlili vodu bez centrifuge na kraju programa.

Ako postavke centrifuge sadrže opciju zadržavanja ispiranja:

Ako ne želite izvaditi Vašu odjeću odmah nakon programa, možete koristiti funkciju zadržavanje ispiranja da biste spriječili gužvanje Vaše odjeće kad je bez vode. Pomoću ove funkcije, Vaše rublje ostaje u vodi zadnjeg ispiranja. Pritisnite tipku “Start/pauza” nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program se nastavlja. Vaš stroj izbacuje vodu i program se dovršava. Ako želite staviti Vaše rublje koje ste ostavili u vodi na centrifugu:

- Prilagodite brzinu centrifuge.

- Pritisnite tipku za početak/pauzu.

Program se nastavlja. Vaš stroj izbacuje vodu i program se dovršava.

Tablica odabira programa i potrošnje

HR												
Program		Maks. opterećenje (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Brzina centrifuge	Pretpranje	Brzo pranje	Dodatno ispiranje	Protiv gužvanja	Zadržavanje ispiranja	Uklanjanje dlaka od kućnih ljubimaca	Temperatura
Pamuk	90	6	70	2.48	max	•	•	•	•	•	•	Hladno-90
Pamuk	60	6	70	1.5	max	•	•	•	•	•	•	Hladno-90
Pamuk	40	6	70	0.96	max	•	•	•	•	•	•	Hladno-90
Pamuk Eko	60**	6	49	1.02	max	•	•	•	•	•	•	40-60
Daily Express	90	6	60	1.8	max***			•		•		Hladno-90
Daily Express	60	6	60	1	max***			•		•		Hladno-90
Daily Express	30	6	60	0.2	max***			•		•		Hladno-90
Pranje tamnog	40	3	70	0.5	800			*		•		Hladno-40
Babycare	90	6	85	2.2	max	•		*		•		30-90
Ručno pranje	30	1	41	0.15	600							Hladno-30
Vuna	40	1.5	56	0.27	600			•		•		Hladno-40
Mix	40	3	50	0.73	800	•	•	•	•	•	•	Hladno-40
Sintetika	60	3	50	0.95	800	•	•	•	•	•	•	Hladno-60
Sintetika	40	3	50	0.73	800	•	•	•	•	•	•	Hladno-60

• : Može se odabrati

* : Automatski se bira, ne može se opozvati.

** : Program oznake energije (EN 60456)

*** Ako je maksimalna brzina centrifuge vašeg stroja manja, možete birati do maksimalne brzine centrifuge.



Potrošnja vode i struje o trajanje programa se može razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći vode i temperaturi, temperature okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i promjenama u naponu struje.



Trajanje programa će biti prikazano na zaslonu vašeg stroja prema vašem odabiru. Normalno je da može doći do malih razlika između vremena prikazanog na zaslonu i stvarnog vremena, zbog gore navedenih razloga.



Pomoćne funkcije u tablici se mogu razlikovati prema modelu Vaše perilice.

Pomoćne funkcije

Tipke za izbor dodatnih funkcija

Odaberite potrebne dodatne funkcije prije pokretanja programa. Nadalje, možete također odabrati ili opozvati dodatne funkcije koje su podesne za program koji traje bez pritiska na tipku "Start/pauza". Da biste opozvali pomoćne funkcije, uređaj mora biti na bilo kojem stadiju prije pomoćne funkcije da bi funkcija bila odabrana ili opozvana. Ako se pomoćna funkcija ne može odabrati ili opozvati, svjetlo odgovarajuće pomoćne funkcije će bljeskati 3 puta da upozore korisnika.

i Neke kombinacije se ne mogu odabrati skupa. Npr.: Pretpranje i brzo pranje. Zasljetit će svjetlo upozorenja odabrane pomoćne funkcije.

Izbor dodatnih funkcija

Ako se izabere pomoćna funkcija koja nije kompatibilna s prethodno odabranom funkcijom, funkcija koja je prva odabrana će biti opozvana a zadnja odabrana pomoćna funkcija će ostati aktivna.

Npr.: Ako hoćete prvo odabrati pretpranje i zatim brzo pranje, pretpranje će biti opozvano a brzo pranje će ostati aktivno.

Pomoćna funkcija koja nije kompatibilna s programom se ne može odabrati. (pogledajte "Tablica izbora programa")

i Tipke pomoćne funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu Vaše perilice.

• Pretpranje

Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Bez pretpranja štedite struju, vodu, deterdžent i vrijeme. Pretpranje bez deterdženta se preporuča za čipku i zavjese.

• Brzo pranje

Ova funkcija se može koristiti sa programima za pamuk i sintetiku. On smanjuje vrijeme trajanja programa za malo prljavo rublje kao i broj koraka ispiranja.

i Preporučeni kapacitet punjenja je pola maksimalnog kapaciteta punjenja za odabrani program.

• Dodatno ispiranje

Ova funkcija omogućava vašem stroju da izvrši dodatno ispiranje osim onog već izvršenog u glavnom pranju. Tako se može smanjiti rizik utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, alergiji sklona koža, itd.).

• Protiv gužvanja

Pomoću ove funkcije, smanjit će se kretanje bubnja da bi se spriječilo gužvanje a centrifuga je ograničena. Osim toga, pranje se provodi na višoj razini vode.

• Zadržavanje ispiranja

Ako ne želite izvaditi Vašu odjeću odmah nakon dovršetka programa, možete koristiti funkciju zadržavanje ispiranja i zadržali vodu u zadnjem

ispiranju da biste spriječili gužvanje Vaše odjeće kad je stroj bez vode. Pritisnite tipku "Start/pauza" nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program se nastavlja. Vaš stroj izbacuje vodu i program se dovršava.

Ako želite staviti Vaše rublje koje ste ostavili u vodi na centrifugu:

- Prilagodite brzinu centrifuge.

- Pritisnite tipku za početak/pauzu.

Program se nastavlja. Vaš stroj izbacuje vodu i program se dovršava.

U slučaju odabira pomoćne funkcije za natapanje, vaše rublje će se držati u vodi s deterdžentom prije početka postupka pranja. Tako se mrlje koje su se uvukle u rublje mogu bolje ukloniti.

Uklanjanje dlaka od kućnih ljubimaca

Ova funkcija Vam pomaže u uklanjanju dlaka od kućnih ljubimaca koje ostaju na Vašoj odjeći.

Kad se odabere funkcija, Vaša perilica dodaje pretpranje i dodatne korake ispiranja normalnom ciklusu programa. Tako se dlake kućnih ljubimaca učinkoviti uklanjaju obavljanjem pretpranja s više vode (30%).

! Nikada nemojte prati svoje kućne ljubimce u perilici za rublje.

Prikaz vremena

Displej pokazuje vrijeme koje je preostalo da se program završi dok program traje. Vrijeme je prikazano u satima i minutama kao "01:30".

Odgoda vremena

Pomoću funkcije "Odgoda vremena" možete odgoditi početak programa do 19 sati. Odgoda vremena se može povećavati po pola sata.

i Ne koristite tekući deterdžent kad postavite odgodu vremena! Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje.

1. Otvorite vrata za stavljanje rublja, stavite rublje unutra i stavite deterdžent u ladicu.
2. Postavite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i ako je potrebno odaberite pomoćne funkcije.
3. Pritisnite tipku „Odgoda vremena“ da biste postavili željeno vrijeme.
4. Pritisnite tipku za "početak/pauzu". Zatim će tajmer početi s odbrojavanjem. Prikazana je postavljena odgoda vremena. Znak "-" prikazan blizu odgode vremena počinje bljeskati gore-dolje.

i Za vrijeme odgode vremena možete dodavati još rublja ili ga vaditi van.

5. Trajanje odabranog programa se prikazuje na kraju vremena odbrojavanja. Znak "-" nestaje i pokreće se odabrani program.

Promjena vremena odgode

Ako za vrijeme odbrojavanja hoćete promijeniti vrijeme:

1. Pritisnite tipku za odgodu vremena. Svaki put kad se pritisne tipka, vrijeme će biti

povećano u razmacima od 1 sat.

2. Ako želite skratiti odgodu vremena, nastavite pritisnuti tipku za odgodu vremena dok se vremenska odgoda koju želite ne pojavi na zaslonu.

Opoziv odgode vremena

Ako želite opozvati odbrojavanje odgode vremena i uključiti program:

1. Postavite odgodu vremena na nulu ili okrenite tipku za odabir programa na bilo koji program. Tako će odgoda vremena biti opozvana. Svjetlo "End Cancel" (kraj/opoziv) svijetli stalno. Zatim ponovno odaberite program koji želite pokrenuti.
2. Pritisnite tipku "Start/Pauza" da biste uključili program.

Uključivanje programa

1. Pritisnite tipku "Start/Pauza" da biste uključili program.
 2. Upalit će se svjetlo slijeda programa koje prikazuje pokretanje programa.
- i** Ako se nijedan program ne pokrene ili se ne pritisne nijedna tipka u roku od 1 minute tijekom postupka odabira programa, uređaj će se prebaciti na pasivni režim i razina osvijetljenosti pokazivača temperature, brzine i vrata će se smanjiti. Druga svjetla i oznake će se isključiti. U slučaju okretanja tipke za odabir programa ili pritiskanja bilo koje tipke, svjetla i oznake će se uključiti.

Napredak programa

Napredak programa u tijeku je prikazan na indikatoru slijeda programa. Na početku svakog koraka programa, odgovarajuća lampica indikatora će se upaliti i svjetlo završenog koraka će se isključiti.

Možete promijeniti postavke dodatnih funkcija, brzine i temperature bez zaustavljanja tijeka programa dok program radi. Međutim, promjena koja se treba napraviti mora biti kompatibilna s korakom programa na kojem je trenutno stroj. Ako promjena nije kompatibilna, odgovarajuća svjetla će bljeskati 3 puta.

- i** Ako u perilici ne radi centrifuga, program može biti na režimu zadržavanja ispiranja ili se aktivirao automatski sustav za korekciju centrifuge zbog prevelike neujednačene raspodjele rublja u stroju.

Promjena odabira nakon što je program započeo

Prebacivanje stroja na pasivni režim rada

Pritisnite tipku "Start/pauza" da biste prebacili uređaj na pauzu dok program radi. Svjetlo koraka na kojem je stroj počinje bljeskati na oznaci slijeda programa da bi se prikazalo da je stroj prebačen na pauzu. Također, kad su vrata spremna da budu otvorena, "Vrata" će također

stalno svijetliti osim svjetla koraka programa. Ako uvjeti potrebni za otvaranje vrata nisu zadovoljeni, svjetlo "Vrata" će ostati isključeno.

Promjena postavki brzine i temperature za pomoćne funkcije.

Dodatne funkcije se mogu opozvati ili odabrati ili se postavke brzine centrifuge i temperature mogu promijeniti u skladu s korakom na kojem je program. Ako se promjena ne može izvršiti, odgovarajuće svjetlo će bljeskati 3 puta.

Dodavanje/vađenje rublja u režimu rada "Pauza"

Ako svjetlo "Vrata" bljeska dok je uređaj na pauzi, to znači da uvjeti (niska razina vode itd.) za otvaranje vrata nisu zadovoljeni i započelo je razdoblje od cca. 1 do 2 minute do otvaranja vrata. Lampica "Vrata" će svijetliti stalno kad su vrata otključana. Vrata se nakon tog trenutka mogu otvoriti za stavljanje ili vađenje rublja. Ako se prednja vrata ne mogu otvoriti zbog sigurnosnih razloga nakon prebacivanja stroja na pauzu pritiskom na tipku "Start/pauza", svjetlo "Vrata" će ostati isključeno. Bez obzira na to, svjetlo slijeda odgovarajućeg programa na kome je uređaj prebačen na "Pauza" će bljeskati.

Zaključavanje vrata

Vrata za stavljanje rublja se mogu otvoriti kad lampica "Vrata" prestane bljeskati i počne stalno svijetliti.

Brava koju djeca ne mogu otvoriti

Zaštite uređaj da ga djeca ne diraju pomoću brave za djecu. U ovom slučaju, u radu programa neće doći do nikakve promjene.

- i** Ako se tipka za odabir programa okrene kad je uključeno zaključavanje zbog djece, bit će prikazana oznaka "Con". U tom slučaju, bilo kakva promjena temperature, brzine i dodatnih funkcija koje su već odabrane za programe nije dopuštena.
- i** Ako se tipka za odabir programa okrene na položaj "Uključeno/isključeno" i zatim se odabere drugi program dok program radi, program koji je prethodno radio će nastaviti raditi.

Uređaj se prebacuje na zaključavanje zbog djece pritiskom na 1. i 2. dodatnu funkciju na 3 sekunde. Dok svjetla na tipkama dodatne funkcije 1 i 2 bljeskaju tijekom postupka pritiskanja i držanja na 3 sekunde, prikazivat će se oznake C03, C02 i C01. Zatim će biti prikazana oznaka "Con" da bi se prikazalo da je zaključavanje zbog djece uključeno. Ista oznaka će se također pojavljivati na zaslonu kad se pritisne bilo koja tipka ili kad se okrene tipka za odabir programa kad je uređaj zaključan zbog djece.

Nadalje, svjetla na tipkama dodatnih funkcija 1 i 2 bljeskaju 3 puta da bi pokazala kako izaći iz zaključavanja zbog djece.

Za deaktiviranje zaključavanja zbog djece:

- a) Pritisnite tipke pomoćnih funkcija 1 i 2 na 3 sekunde dok bilo koji program radi. Dok svjetla na tipkama dodatnih funkcija 1 i 2 bljeskaju tijekom postupka držanja i pritiskanja od 3 sekunde, prikazivat će se oznake C03, C02 i C01. Zatim će biti prikazana oznaka "COF" da bi se prikazalo da je zaključavanje zbog djece isključeno.
- b) Osim gore navedene metode, zaključavanje zbog djece se također može isključiti okretanjem tipke za odabir programa na položaj "Uključeno/isključeno" i odabirom drugog programa dok program radi. Zaključavanje zbog djece neće biti isključeno u slučaju nestanka struje ili kad se uređaj isključi. Da biste isključili zaključavanje zbog djece, pritisnite tipke 1. i 2. pomoćne funkcije na 3 sekunde.

Završavanje programa opozivom

Kad se odabere drugi program umjesto pokretanja programa okretanjem tipke za odabir programa, prethodni program je opozvan. Svjetlo "End Cancel" (kraj/opoziv) bljeska stalno da bi označio da je program opozvan. Ako su uvjeti za otvaranje vrata zadovoljeni tijekom opoziva (ako je razina vode zadovoljavajuća, itd.), svjetlo "Vrata" će bljeskati otprilike 1-2 minute. Kad svjetlo "Vrata" postane stalno nakon 1 ili 2 minute, to znači da se vrata sada mogu otvoriti.

Pasivni režim


Pasivni režim će omogućiti uštedu energije dok vaš uređaj ne radi. Nepotrebna svjetla i oznake će u tom režimu biti isključeni. Tako se osigurava maksimalna ušteda energije.

5 Održavanje i čišćenje

Ladica deterdženta

Uklonite sve zaostale nakupine deterdženta u ladici. Da biste to napravili;

1. Pritisnite točku na sifonu u odjeljku za omekšivač i vucite prema sebi dok ne izvadite odjeljak iz stroja.

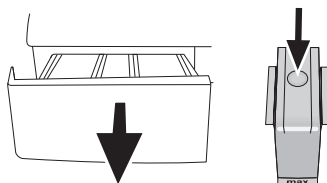


1. Ako se u odjeljku za omekšivač počne nakupljati više mješavine vode i omekšivača nego obično, sifon se mora očistiti.
2. Operite ladicu raspršivač i sifon u umivaoniku s puno mlake vode.
3. Nakon čišćenja vratite ladicu u njeno kućište. Provjerite je li sifon na svom mjestu.

Filtri dovoda vode

Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani stroja in a kraju svakog crijeva za dovod vode nalazi se filter. Ti filteri sprječavaju ulaženje stranih tijela i prljavštine iz vode u stroj. Filtri se trebaju čistiti kad se isprljaaju.

- Zatvorite pipe.

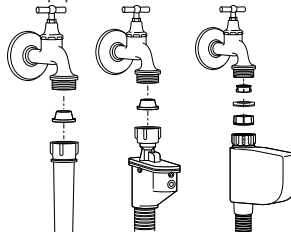

- Izvadite matice crijeva za dovod vode da biste očistili površine filtara na ventilima za dovod vode odgovarajućom četkom.
- Ako su filteri jako prljavi, možete ih izvući pomoću kliješta i očistiti ih.
- Izvadite filtere na ravnim krajevima crijeva za dovod vode skupa s brtvama i dobro ih očistite pod tekućom vodom.
- Pažljivo vratite brtvila i filter na njihova mesta i zavrnite matice crijeva rukom.

Odljev sve preostale vode i čišćenje pumpe filtra

Vaš proizvod je opremljen sustavom filtera koji osigurava ispuštanje čiste vode koja produžava vijek trajanja pumpe sprječavanjem začepljenja popelera pumpe predmetima kao što su gumbi, kovanice i tkanina.

- Ako Vaša perilica ne uspije izbaciti vodu, filter pumpe može biti začepljen. Možda ćete ga morati čistiti svake 2 godine ili kad god

bude začepljen. Da biste očistili filter pumpe morate izbaciti vodu.

Osim toga, vodu ćete morati u potpunosti izbaciti u sljedećim slučajevima:

- prije transporta perilice (npr. Kod preseljenja)
- kad postoji opasnost od zamrzavanja

Da biste očistili prljavi filter i ispuštali vodu;


1- Isključite perilicu da biste prekinuli dovod el. energije.

 U perilici može biti vode od 90°C. Zato se filter smije čistiti samo nakon što se voda unutra ohladila da biste izbjegli opasnost od opeklina.

2- Otvorite pipu filtra. Kapica filtra se može sastojati od jednog ili dva dijela prema modelu Vaše perilice.


Ako se sastoji od dva dijela, pritisnite tabulator na kapici filtra prema dolje i povucite dio van prema vama.

Ako se sastoji od jednog dijela, držite s obje strane i otvorite povlačenjem van.

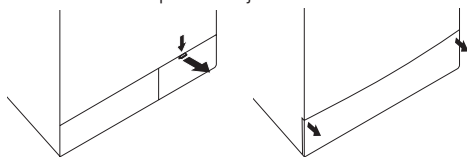


3- S nekim modelima dolazi odljevno crijevo za hitne slučajeve. Drugi modeli ne dolaze s njim.

Ako je s Vašim proizvodom dostavljeno crijevo za odljev za hitne slučajeve, napravite sljedeće kako je pokazano na slici dolje:

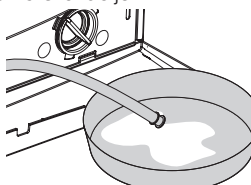

- Povucite crijevo izlaza pumpe iz kućišta.
- Stavite veliki spremnik na kraj crijeva. Izbacite vodu u spremnik povlačenjem čepa na kraju crijeva. Ako je količina vode koja se izbacuje veća od volumena spremnika, vratite čep, izlijte vodu iz njega, zatim nastavite s postupkom izbacivanja vode.
- Nakon završetka postupka odlivanja vode, vratite čep na kraj crijeva i vratite ga nazad na mjesto.

Ako s Vašim proizvodom nije dostavljeno crijevo za hitne slučajeve, napravite sljedeće kako je prikazano na slici dolje:

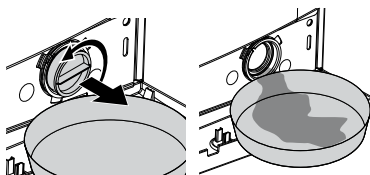

- Stavite veliki spremnik ispred filtra da biste primili vodu koja teče iz filtra.
- Otpustite filter pumpe (u smjeru obrnutom od kazaljki na satu) dok voda ne počne istjecati iz njega. Usmjerite vodu koja teče u spremnik koji ste stavili ispred filtra. Prolivenu vodu možete pokupiti krpom.
- Kad ne ostane ništa vode, okrećite filter pumpe dok ne bude potpuno slobodan i izvadite ga.
- Očistite sav talog u filtru, kao i vlakna oko propelera ako ih ima.
- Ako Vaš proizvod ima vodene mlaznice, pazite da stavite filter u kućište pumpe. Nikada ne gurajte filter dok ga vraćate u kućište. Stavite filter u kućište do kraja; inače iz kapice filtra može istjecati voda.

4- Zatvorite kapicu filtra.

Zatvorite kapicu filtra u dva dijela na Vašem proizvodu pritiskom na pločicu na njoj.

Zatvorite kapicu filtra iz jednog dijela na Vašem proizvodu stavljanjem pločice na njihove položaje i pritiskom na njen gornji dio.

6 Prijedlozi za rješavanje problema

Razlog	Objašnjenje /Prijedlog
Program se ne može uključiti ili odabrati.	
Perilica se možda prebacila u režim samozaštite zbog problema infrastrukture (kao što su napon, tlak vode, itd.).	Resetirajte Vaš uređaj pritiskom na tipku "Start/Pauza/Opoziv" na 3 sekunde. (pogledajte Opoziv programa)
Voda izlazi ispod perilice.	
Moguće da postoji problem s crijevima ili filtrom pumpe.	- Pazite da brtve crijeva za dovod vode stoje kako treba. - Čvrsto stegnite crijevo za odljev vode na pipu. - Pazite da je filter pumpe zatvoren do kraja.
Perilica je stala ubrzo nakon početka programa.	
Perilica može privremeno stati zbog pada napona.	Nastavit će s radom kad se napon bude vratio na normalnu razinu.
Stalno vrši centrifugu. Preostalo vrijeme se ne računa. (Za modele s prikazom)	
Moguće da u perilici postoji neravnoteža s rubljem.	- Sustav za automatsku korekciju centrifuge se moguće aktivirao zbog neuravnotežene raspodjele rublja u bubnju. - Rublje u bubnju može biti sakupljeno (sakupljeno rublje u vreći). Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i ponovno uključiti centrifugu. - Centrifuga ne radi kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje stroja i njegove okoline.
Stalno pere. Preostalo vrijeme se ne računa. (Za modele s prikazom)	
- U slučaju zaustavljanja odbrojavanja za vrijeme uzimanja vode: - Tajmer neće odbrojavati dok perilica ne uzme dovoljnu količinu vode.	Perilica će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka vode. Zatim će tajmer početi s odbrojavanjem.
- U slučaju da se odbrojavanje zaustavi na zagrijavanju: - Vrijeme se neće odbrojavati dok se ne dostigne odabrana temperatura za program	
- U slučaju pauziranog odbrojavanja na centrifugi: - Moguće da u perilici postoji neravnoteža s rubljem.	- Sustav za automatsku korekciju centrifuge se moguće aktivirao zbog neuravnotežene raspodjele rublja u bubnju. - Rublje u bubnju može biti sakupljeno (sakupljeno rublje u vreći). Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i ponovno uključiti centrifugu. - Centrifuga ne radi kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje stroja i njegove okoline.
Curi pjena preko ladice za deterdžent	
Korišteno je previše deterdženta.	Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte u glavni odjeljak za pranje u ladici za deterdžent.

7 Specifikacije

	WMB 61031	WMB 61231	WMB 60831	WMB 61231 S	WMB 61231 PT	WMB 61431
Maksimalni kapacitet (kg)	6	6	6	6	6	6
Visina (cm)	84	84	84	84	84	84
Širina (cm)	60	60	60	60	60	60
Dubina (cm)	50	50	50	50	50	50
Neto masa (±4 kg)	63	64	63	64	64	69
Energetski zahtjevi (V/Hz)	230 V / 50Hz					
Nominalna struja (A)	10	10	10	10	10	10
Snaga (W)	2200					
Brzina centrifuge (o./min.)	1000	1200	800	1200	1200	1400

Specifikacije na ovom uređaju mogu se promijeniti bez upozorenja da bi se poboljšala kvaliteta proizvoda. Slike u ovom priručniku su shematskei možda neće odgovarati u potpunosti Vašem proizvodu.

Vrijednosti navedene na oznakama na stroju ili u pratećoj dokumentaciji su dobivene u laboratoriju u skladu s odgovarajućim standardima. Ovisno o uvjetima rada i okoline uređaja, vrijednosti mogu biti različite.



Ovaj proizvod nosi oznaku selektivnog razvrstavanja za odbačene električne i elektroničke uređaje (WEEE). To znači da se s proizvodom mora postupati prema Europskoj smjernici 2002/96/EC da bi se reciklirao ili rastavio da bi se smanjio njegov utjecaj na okoliš. Za dodatne informacije, molimo javite se vašim lokalnim ili regionalnim vlastima. Elektronski uređaji koji nisu uključeni u ovaj proces selektivnog razvrstavanja su potencijalno opasni za okoliš i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti štetnih tvari.

 Pranje tamnog rublja	 Pranje tamnog rublja	 Sintetika	 Pamuk:	 Pretpiranje	 Glavno pranje	 Ispiranje	 Pranje	 Centrifuga	 Osjetljivo	 Uklanjanje dlaka od kućnih ljubimaca
 Cijedenje	 Protiv gužvanja	 Prekrivač	 Brava koju djeca ne mogu otvoriti	 Ručno pranje	 Za bebe	 Pamuk eko	 Vuna	 ekspres 14 Super kratko ekspresno	 Svakodnevno	
 Sva-kodnevno ekspresno	 Zadržavanje ispiranja	 Start / Pauza	 Bez centrifuge	 Brzo pranje	 Gotovo	 Hladno	 Temperatura	 Čišćenje bubnja	 Donje rublje	
 Miješano 40	 Super 40	 Dodatno ispiranje	 Osvježavanje	 Košulje	 Traperice	 Sport	 Odgoda vremena	 Intenzivni	 Fasion care	