
ECG

Mikrovlnná trouba

Tento návod k obsluze je určený pro následující modely mikrovlnné trouby 900 W

WD900DL23-2IIIA/WD900DSL23(Q)-2III

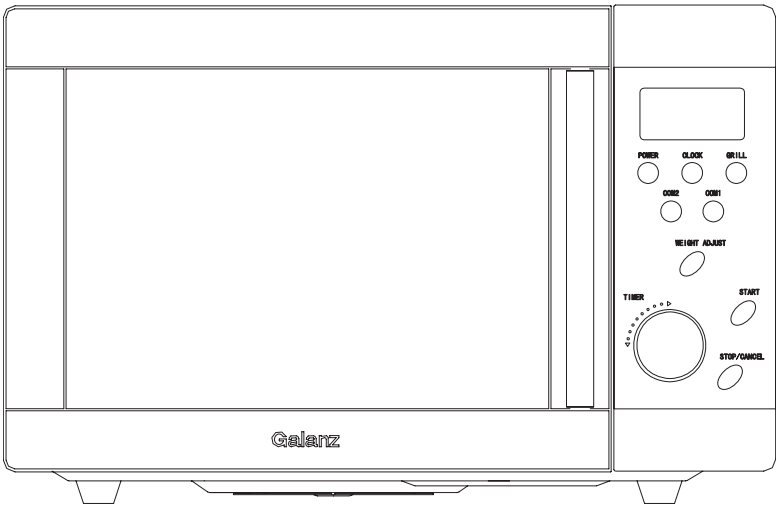

1. Před instalací a použitím trouby si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro případné pozdější použití.
2. Do následujícího řádku si poznamenejte VÝROBNÍ ČÍSLO (SERIAL NO.) uvedené na štítku trouby pro případné pozdější použití.

VÝROBNÍ ČÍSLO

OBSAH

Upozornění! Nevystavujte se zbytečně nadměrnému mikrov. záření 1
Technické údaje 1
Než zavoláte servis 2
Instalace 2
Pokyny pro uzemnění 2
Radiové rušení 3
Důležitá bezpečnostní opatření 3
Principy mikrovlnného vaření 4
Průvodce kuchyňskými potřebami 5
Názvy částí 5
Ovládací panel 6
Nastavení ovladačů trouby 7
Údržba a péče 10

UPOZORNĚNÍ! NEVYSTAVUJTE SE ZBYTEČNĚ PŘÍLIŠNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

(a) Nesnažte se uvádět troubu do provozu při otevřených dvířkách. Vystavujete se tak nebezpečí zasažení mikrovlnným zářením. Neblokujte ani se nijak nesnažte omezovat funkci bezpečnostních zámků dveří.

(b) Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte na to, aby se na těsnění dvířek trouby a na těsnících plochách neusazovala špína, nebo zbytky čistících prostředků.

(c) Nesnažte se uvést troubu do provozu je-li poškozena. Je nutné, aby dvířka trouby po uzavření dokonale dolehla a nebyla nijak poškozena. Příklady nebezpečného poškození dvířek:
   Dvířka (ohnutá),
   Závěsy a západky (poškozené nebo uvolněné),
   Těsnění dvířek a povrch těsnění.

(d) Pouze kvalifikovaná osoba smí mikrovlnnou troubu seřizovat, nebo opravovat.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W (mikrovlny) 750 W (gril)
Jmenovitý mikrovlnný výkon:	900 W
Jmenovitý kmitočet:	2450 MHz
Vnější rozměry:	305 mm (V)×508 mm (Š)×420 mm (H)
Vnitřní rozměry:	215 mm (V)×350 mm (Š)×330 mm (H)
Čistá hmotnost:	16,5 kg
Hmotnost s obalem:	18,5 kg
Čistá hmotnost rámu:	2,5 kg
Hmotnost rámu s obalem:	3 kg
Jmenovitý objem:	23 litrů
Skleněný talíř o průměru:	314 mm
Hlučnost:	57 dB

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud trouba nefunguje:
A) Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojená do zásuvky. Pokud není, vytáhněte ji ze zásuvky, vyčkejte 10 sekund a znovu ji zapojte.
B) Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo jistič.
Pokud jsou v pořádku, zkuste do zásuvky zapojit jiné zařízení.
C) Zkontrolujte, zda je správně naprogramovaný ovládací panel a správně nastavený časovač
D) Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně zavřená pomocí bezpečnostních zámků. V opačném případě by se neaktivovala mikrovlnná energie.

POKUD ŽÁDNÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OPATŘENÍ PROBLÉM NEŘEŠÍ, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKOUŠEJTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT TROUBU SAMI.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřní části dvířek trouby odstranili veškerý obalový materiál.
2. VÝSTRAHA: Zkontrolujte, zda trouba není poškozená, např. špatně usazená nebo ohnutá dvířka, poškozené těsnění dvířek nebo poškozený povrch těsnění, poškozené nebo uvolněné závěsy dvířek a západky nebo promáčklé stěny uvnitř trouby nebo dvířka. Pokud je trouba poškozená, nepoužívejte ji a kontaktujte kvalifikovaného technika.
3. Troubu musíte umísit na rovný a stabilní povrch, který unese troubu včetně nejtěžšího pokrmu, který v troubě budete připravovat.
4. Neinstalujte troubu do blízkosti zdrojů tepla, vlhkosti nebo výbušných materiálů.
5. Aby trouba správně fungovala, musí mít dostatečné odvětrávání. Proto nechte nad troubou 20 cm volného prostoru, 10 cm v zadní části a 5 cm po obou stranách. Neblokujte a neucpávejte ventilační otvory trouby. Nedemontujte nožky trouby.
6. Nepoužívejte troubu bez skleněného talíře, otočné podložky a hřídele.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, nevede pod troubou nebo přes jakýkoliv horký nebo ostrý povrch.
8. Zásuvka musí být snadno přístupná, abyste mohli troubu v případě potřeby okamžitě vytáhnout ze zásuvky.
9. Troubu nepoužívejte venku.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Trouba musí být uzemněna. Tato trouba je vybavena síťovým přívodem s vidlicí a ochranným kontaktem. Musíte ji zapojit do zásuvky instalované dle platných předpisů Doporučujeme pro připojení trouby použít samostatný obvod.

VÝSTRAHA: Nesprávným použitím síťového přívodu si můžete způsobit úraz elektrickým proudem.

Poznámky: 1. Máte-li nějaké dotazy týkající se pokynů pro uzemnění nebo elektrické zapojení, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
2. Ani výrobce, ani prodejce neodpovídá za poškození trouby nebo poranění osob způsobené nedodržením postupu elektrického zapojení.

RADIOVÉ RUŠENÍ

1. Používáním mikrovlnné trouby může vznikat rušení působící na radiopřijímače, TV a podobná zařízení.
2. Pokud se tak stane, můžete rušení omezit nebo odstranit následujícími opatřeními:
   a. Vyčistěte dvířka a povrch těsnění trouby.
   b. Přesměrujte anténu rádia nebo televizoru.
   c. Přesměrujte troubu s ohledem na přijímač.
   d. Přemístěte troubu dál od přijímače.
   e. Zapojte troubu do jiné zásuvky tak, aby trouba a přijímač nebyly zapojené ve stejnému obvodu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického zařízení musíte dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
VÝSTRAHA: Riziko popálenin, zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, poranění osob nebo vystavení se mikrovlnnému záření omezíte takto:

1. Přečtěte si tyto pokyny před zahájením používání trouby.
2. Trouba smí být používána pouze k účelům, pro které je určena a které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Korozívní nebo jinak agresivní chemické látky nesmí být v troubě ohřívány. Tato trouba je určena výhradně k ohřívání, vaření nebo sušení potravin. Nemůže být používána k laboratorním nebo komerčním účelům.
3. Neuvádějte troubu do provozu prázdnou.
4. Troubu neuvádějte do provozu, pokud má poškozený síťový přívod nebo vidlici, pokud nefunguje správně, pokud je poškozena, nebo došlo-li k pádu trouby.
   Pokud je síťový přívod poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným servisním technikem!

5. VÝSTRAHA: Děti mohou bez dozoru dospělých používat mikrovlnou troubu pouze tehdy, pokud byly náležitě poučeny o správném používání trouby a jsou jim jasná nebezpečí, která mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání.
6. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte takto:
   a. Ohříváte-li pokrm v plastových nebo papírových nádobách, kontrolujte stav nádob, abyste předešli jejich možnému vznícení.
   b. Před umístěním sáčků do trouby z nich odstraňte drátěné sponky.
   c. **Pokud zpozorujete kouř, okamžitě vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky!. Dvířka trouby neotevírejte. Zabráníte tak dalšímu šíření ohně.**
   d. Neskladujte žádné předměty uvnitř trouby. Pokud troubu nepoužíváte, nenechávejte uvnitř žádné papírové výrobky, kuchyňské potřeby ani potraviny.
7. **VÝSTRAHA:** Nápoje a pokrmy nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.
8. Mikrovlnný ohřev nápojů způsobuje náhlý var ohřívaných nápojů. Buďte opatrní při vyjímání nádob s ohřátým nápojem.
9. V troubě potraviny nesmažte. Horký olej by mohl poškodit části trouby a kuchyňské nádoby a také způsobit popáleniny.
10. V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápce nebo celá vejce natvrdo, protože mohou explodovat i po dokončení procesu ohřevu.
11. Před tepelnou úpravou potravin s tvrdou slupkou, např. rajských jablíček, celých dýní, jablek a kaštanů, slupku propíchněte.
12. Při ohřevu kojeneckých lahví a sklenic s kojeneckou výživou často míchejte a protřepávejte a před podáváním zkontrolujte teplotu ohřívaného jídla nebo nápoje, aby nedošlo k popáleninám.
13. Kuchyňské nádoby mohou být horké, protože teplo je přenášeno z potravin i na ně. Proto můžete k manipulaci s nádobami potřebovat kuchyňské chňapky.
14. Před použitím kuchyňských nádob a nádobí se přesvědčete, zda jsou určeny pro použití v mikrovlnných troubách.
15. **VÝSTRAHA:** Pro nekvalifikované osoby je nebezpečné opravovat nebo nastavovat zařízení trouby, která jsou umístěna pod ochranným krytem mikrovlnné trouby.
    Nikdy neodnímejte kryty trouby. Veškeré opravy včetně výměny síťového přívodu svěřte odbornému servisu!

PRICIPY MIKROVLNNÉHO VAŘENÍ

1. Potraviny pečlivě srovnejte. Nejsilnější části vyrovnejte na okraj nádoby.
2. Sledujte dobu vaření. Použijte vždy ten nejkratší uvedený čas a v případě potřeby čas nastavte. Rozvařené potraviny se mohou vznítit.
3. Při vaření musí být potraviny zakryté. Jejich zakrytím zabráníte prskání a navíc se tak potraviny vaří rovnoměrněji.
4. Během vaření potraviny jednou otoč te, abyste přípravu urychlili (např. kuře nebo karbanátky). Větší porce, např. pečeně, musíte otočit minimálně jednou.
5. Takový pokrm, jako jsou např. masové kuličky, musíte asi v polovině přípravy otočit vzhůru nohama a přesunout ze středu nádoby k jejímu okraji.


PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI POTŘEBAMI

1. Ideální materiál pro kuchyňské potřeby vhodné do mikrovlnné trouby je průhledný pro mikrovlnné záření, energie jím projde a ohřívá pouze potraviny.
2. Mikrovlnné záření neprochází kovy, proto nepoužívejte kovové kuchyňské potřeby ani nádoby s kovovým zdobením.
3. Pro mikrovlnné vaření nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové částečky, které by mohly způsobit jiskření a/nebo požár.
4. Doporučujeme používat kulaté/oválné nádoby spíš než hranaté, protože potraviny v rozích mají tendenci se rozvařit.
5. Můžete používat tenké proužky hliníkové fólie k předcházení spálení citlivějších částí potravin. Nesmíte jich ale použít příliš a mezi stěnami trouby a fólií musí být vzdálenost alespoň 2,5 cm.

Následující seznam je obecným přehledem, který vám pomůže vybrat si správné kuchyňské potřeby a nádoby.


Nádobí	Mikrovlnné vaření	Grilování	Kombinované vaření
Varné sklo	Ano	Ano	Ano
Obyčejně sklo	Ne	Ne	Ne
Varná keramika	Ano	Ano	Ano
Plastová nádoba pro mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový talíř	Ne	Ano	Ne
Kovový rošt	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie a nádoba	Ne	Ano	Ne

NÁZVY ČÁSTÍ

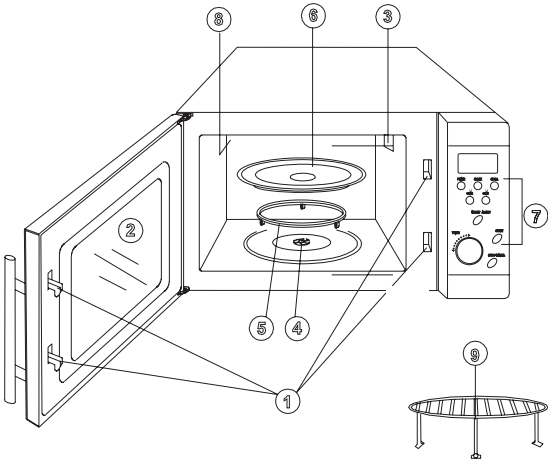

Bezpečnostní zámky dveří
Okénko
Ventilační otvory
Hřídel
Otočná podložka
Skleněný talíř
Ovládací panel
Topné těleso
Kovový rošt

OVLÁDACÍ PANEL

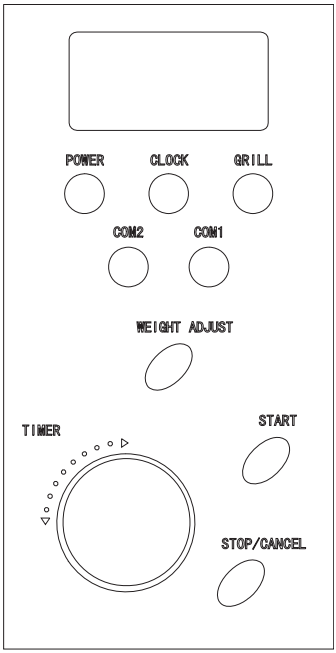


FUNKCE

POWER (hlavní vypínač)
CLOCK (hodiny)
GRILL (gril)
COM1& COM2
WEIGHT ADJUST (nastavení hmotnosti)
TIMER (časovač) (OTOČNÝ)
START
STOP/CANCEL (stop/zrušení)

SPECIÁLNÍ FUNKCE

AUTO REMINDER (automatické připomenutí)

DISPLEJ

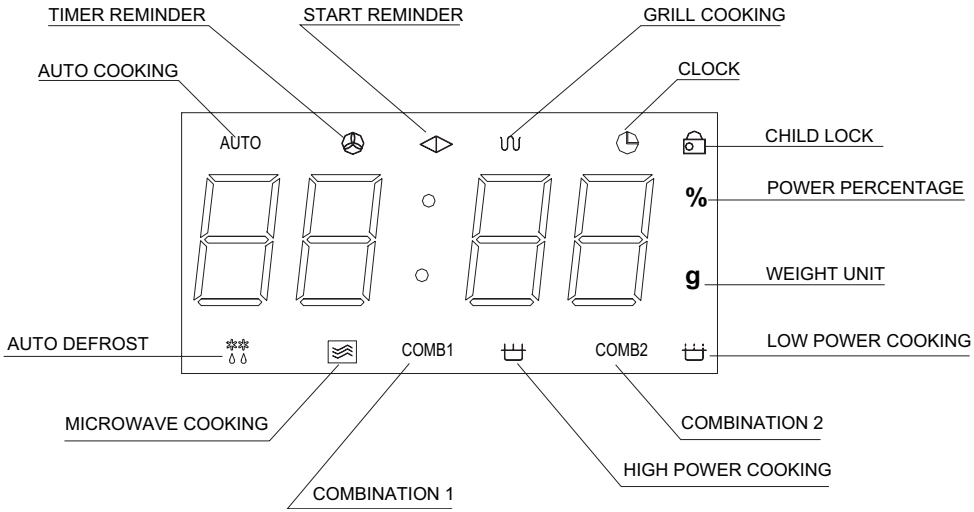

SPECIÁLNÍ FUNKCE

AUTO REMINDER (automatické připomenutí)

Po dokončení vaření nebo rozmrazování trouba každé dvě minuty automaticky třikrát pípne, dokud neotevřete dvířka nebo nestisknete tlačítko CANCEL.

MINUTE TIMER (minutový časovač)

Minutník je určen pro načasování přípravy bez použití trouby. Po vypršení nastaveného času se ozvou tři pípnutí. Během odpočítávání nastaveného času svítí vnitřní osvětlení trouby a fouká větrák, ale mikrovlnné záření není aktivní.

CHILD LOCK (dětský zámek)

Určen k tomu, aby troubu nemohly obsluhovat děti bez dozoru dospělých. Na displeji svítí indikátor CHILD LOCK a troubu nelze ovládat, dokud je dětský zámek aktivovaný.

NASTAVENÍ OVLADAČŮ TROUBY

S každým stisknutím tlačítka se ozve pípnutí, které je akustickým potvrzením stisknutí.

NASTAVENÍ ČASU

Po prvním zapojení trouby do zásuvky se na displeji zobrazí “1:01”, toto je 12-hodinový režim času. Pokud chcete zkontrolovat přesný čas během vaření, stiskněte tlačítko CLOCK, potom se na displeji po dobu 5 sekund zobrazí čas.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit čas 8:30 (ráno nebo večer).

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte tlačítko CLOCK.
3. Otočením knoflíku TIMER nastavte 8 hodin.
4. Stiskněte tlačítko CLOCK.
5. Otočením knoflíku TIMER nastavte 30 minut.
6. Stiskněte tlačítko CLOCK, čas se spustí od 8:30.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Nejdelší možné nastavení je 60 minut. Zvolte výkon stisknutím tlačítka POWER.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA	POWER	ZOBRAZENO VÝKON
Jednou	100	100%
Dvakrát	80	80%
Třikrát	60	60%
Čtyřikrát	40	40%
Pětkrát	20	20%
Šestkrát	0	0(časovač)

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete vařit po dobu 1 minuty na 60%.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte třikrát tlačítko POWER.
3. Otočte knoflík TIMER na 1:00.
4. Stiskněte tlačítko START.

MINUTOVÝ ČASOVAČ

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete nastavit časovač na 3 minuty.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte šestkrát tlačítko POWER.
3. Otočte knoflík TIMER na 3:00.
4. Stiskněte tlačítko START.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Troubu můžete využívat k rozmrazování zmraženého masa, drůbeže nebo mořských plodů. Doba rozmrazování a výkon se nastaví automaticky, jakmile naprogramujete kategorii potravin a hmotnost. Hmotnost zmražených potravin je v rozmezí 100 g až 4000 g.

PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete rozmrazit 600g garnáta.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Otočte knoflík TIMER na 10. stupeň rozmrazování a otočte knoflík TIMER na 600 g.
3. Stiskněte tlačítko START.

AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Pro následující potraviny nemusíte nastavovat dobu přípravy a výkon. Výsledek automatického vaření závisí na umístění potravin, výkonu a dalších faktorech. Pokud pokrm není hotový, prodlužte dobu přípravy o pár minut.

Aby byl pokrm uvařený rovnoměrně, budete ho muset možná otočit.

PŘÍKLAD: Zadejte automatický program určený pro 400g rybu.

1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Otočte knoflík TIMER na 6. stupeň automatického vaření: menu “FISH” (ryba).
3. Stiskněte osmkrát tlačítko WEIGHT ADJUST - nastavte 400 g.
4. Stiskněte tlačítko START.

Menu automatického vaření	Nastavení hmotnosti								
	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1. Káva/polévka	1 šálek	1 polévka	2 polévky						
2. Rýže	80g	100g	120g						
3. Špagety	100g	200g	300g						
4. Brambory	150g	300g	450g	600g					
5. Automatické rozmrazování	70g	140g	210g	280g	320g	350g	380g	420g	450g
6. Ryba	50g	100g	150g	200g	250g	300g	350g	400g	450g
7. Kuře	800g	1000g	1200g	1300g	1400g	1500g	1700g	1800g	2000g
8. Hovězí/skopové	300g	500g	800g	1000g	1200g	1300g	1800g		
9. Špízy	80g	100g	150g	200g	300g	400g	500g	600g	700g

EXPRESS COOKING (rychlé vaření)
Při použití rychlého vaření trouba použije maximální výkon (HIGH = 100%).
Každým stisknutím tlačítka START naprogramujete troubu takto:

ČAS	STISKNUTÍ TLAČÍTKA START
0:30	1x
1:00	2x
1:30	3x
2:00	4x
2:30	5x
3:30	6x
4:30	7x
5:30	8x
6:30	9x
7:30	10x
8:30	11x
9:30	12x
10:30	13x
11:30	14x
12:00	15x

PŘÍKLAD: Pomocí této funkce nastavte troubu na 2 minuty při 100%.
1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte čtyřikrát tlačítko START.

CHILD LOCK (dětský zámek)
Aktivace dětského zámku: Podržte a stiskněte tlačítko STOP/CANCEL na 3 sekundy, ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor LOCK.
Deaktivace dětského zámku: Podržte a stiskněte tlačítko STOP/CANCEL na 3 sekundy, ozve se pípnutí a indikátor LOCK zhasne.

GRILL (gril)
Nejdelší možné nastavení je 60 minut. Grilování je užitečné zejména pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebaby, párky a kuřecí části. Je vhodné také pro přípravu teplých sendvičů a au gratin.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete grilovat 12 minut.
1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte tlačítko GRILL.
3. Otočte knoflík TIMER na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START.

COMBINATION 1 (KOMBINACE 1)
Nejdelší možné nastavení je 60 minut.
30% doby přípravy probíhá mikrovlnné vaření, 70% grilování. Doporučujeme pro přípravu ryb, brambor nebo au gratin.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete použít kombinaci 1 po dobu 25 minut.
1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte tlačítko COM1.
3. Otočte knoflík TIMER na 25:00.
4. Stiskněte tlačítko START.

CO**MBINATION 2 (KOMBINACE 2)**
Nejdelší možné nastavení je 60 minut.
55% doby přípravy probíhá mikrovlnné vaření, 45% grilování. Doporučujeme pro přípravu pudinků, omelet, pečených brambor a drůbeže.
PŘÍKLAD: Předpokládejme, že chcete použít kombinaci 2 po dobu 12 minut.
1. Stiskněte tlačítko STOP/CANCEL.
2. Stiskněte tlačítko COM2.
3. Otočte knoflík TIMER na 12:00.
4. Stiskněte tlačítko START.

ÚDRŽBA A PÉČE

1. Před čištěním troubu vypněte a vytáhněte ze zásuvky.

2. Uvnitř udržujte troubu čistou. Pokud připravovaný pokrm prskal nebo se rozlil ohřívaný nápoj, otřete stěny vlhkou utěrkou. Pokud je trouba silně znečištěná, můžete použít jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje nebo jiné silné čisticí prostředky, protože ty by mohly způsobit vznik skvrn, pruhů na povrchu dvířek nebo jejich matnost.

3. Vnější část trouby otírejte vlhkou utěrkou. Aby nedošlo k poškození provozních částí uvnitř trouby, neměla by se do ventilačních otvorů dostat voda.

4. Otírejte pravidelně dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé části vlhkou utěrkou, abyste je zbavili zbytků potravin. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky.

5. Ovládací panel nesmíte namočit. Čistěte ho měkkou, vlhkou utěrkou. Při čištění ovládacího panelu nechávejte otevřená dvířka, abyste troubu omylem nespustili.

6. Pokud se uvnitř trouby nebo zvenčí okolo dvířek vytvoří kondenzace, otřete místa měkkou utěrkou. Toto může nastat, pokud používáte troubu ve velmi vlhkém prostředí. Jde o normální jev.


7. Občas je nutné vyjmout skleněný talíř a umýt ho. Talíř umyjte v teplé mýdlové vodě nebo v myčce.

8. Otočnou podložku a dno trouby čistěte pravidelně, abyste předešli nadměrnému hluku. Jednoduše otírejte dno trouby jemným čisticím prostředkem. Otočnou podložku můžete umýt ve vodě s jemným čisticím prostředkem nebo v myčce. Při vkládání otočné podložky zpět do trouby dávejte pozor, abyste ji vložili správně.


9. Zápach z trouby odstraníte vložením misky, do které nalijete vodu, šťávu a kůru z jednoho citrónu - spusťte na 5 minut mikrovlnné vaření. Potom troubu otřete a vysušte měkkou utěrkou.

10. Pokud je nutné vyměnit osvětlení trouby, kontaktujte prodejce.


Sada pro vestavbu (23L bez otvorů)

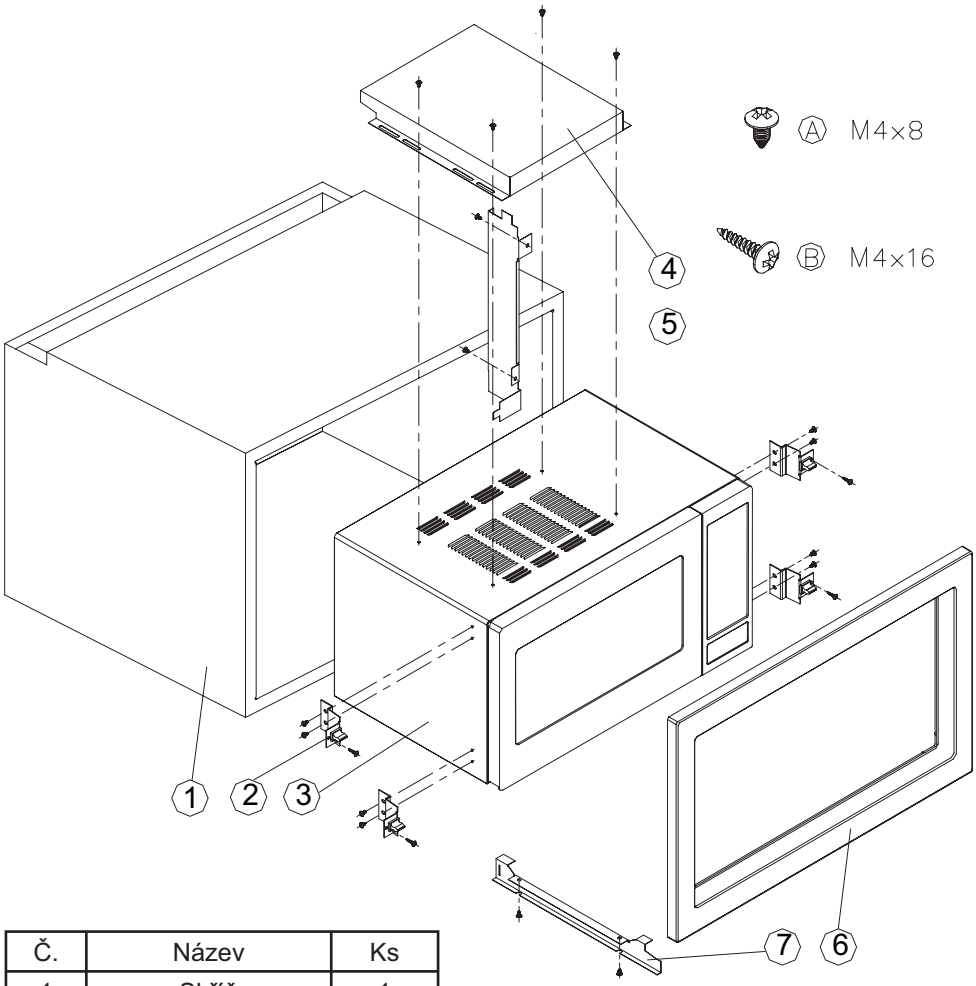

Č.	Název	Ks
1	Skříň	1
2	Konzola	4
3	Mikrovlnná trouba	1
4	Horní odvětrávání	1
5	Zadní rozpěra	1
6	Rámeček	1
7	Spodní rozpěra	1

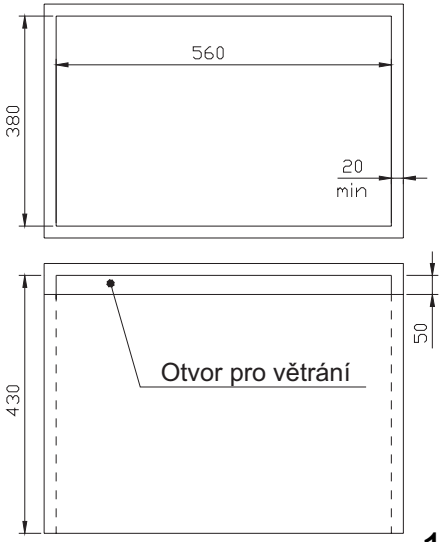


1

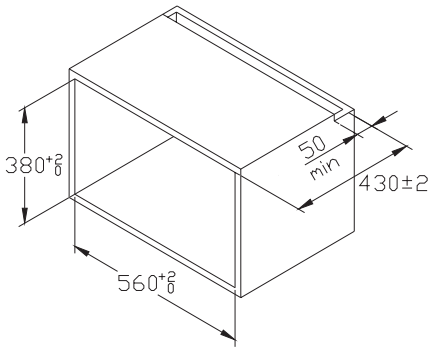


Upravte skříňku podle těchto rozměrů.

2

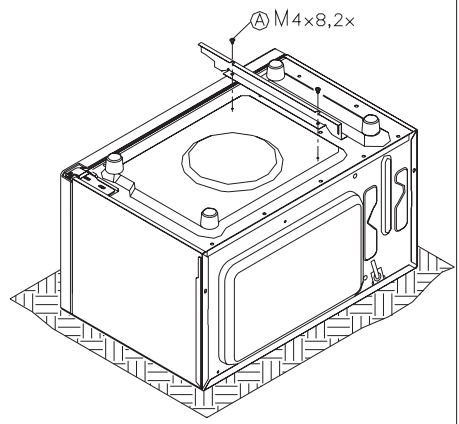


Spodní rozpěru připevněte ke spodní části mikrovlnné trouby pomocí 2 šroubů.

3

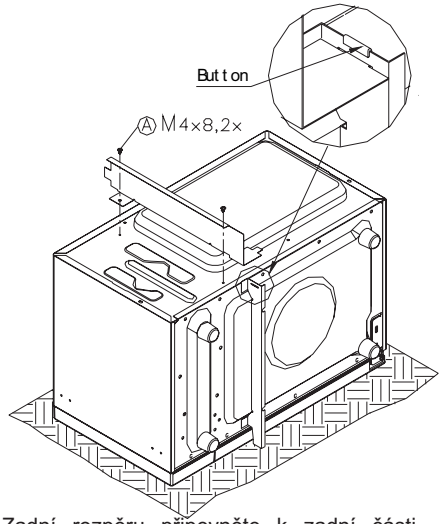


Zadní rozpěru připevněte k zadní části mikrovlnné trouby pomocí 2 šroubů.


4

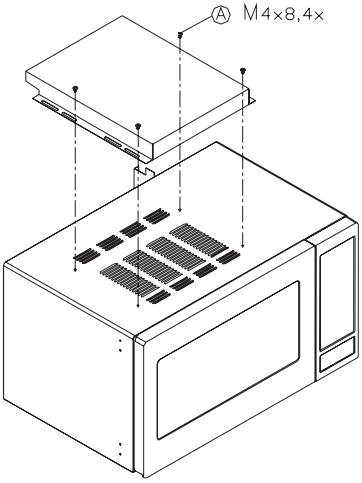


Horní odvětrávání připevněte pomocí 4 šroubů otvorem směrem dozadu. 5

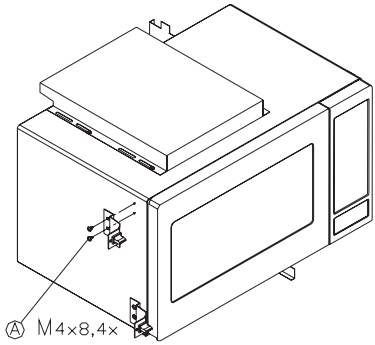


Na levou stranu trouby připevněte pomocí šroubů 2 konzoly. 6

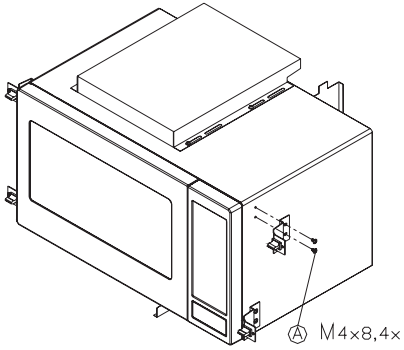

Na pravou stranu trouby připevněte pomocí šroubů 2 konzoly. 7

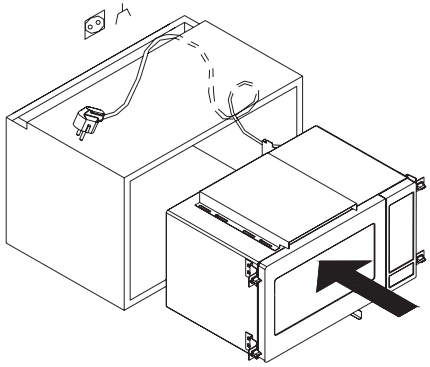


Troubu instalujte do skříňky. 8

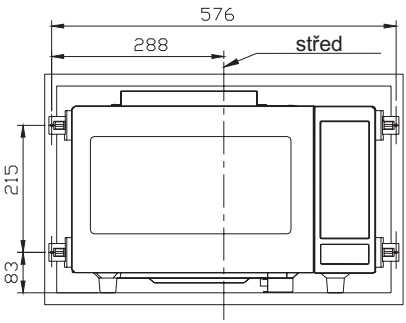

Troubu umístěte doprostřed skříňky


9

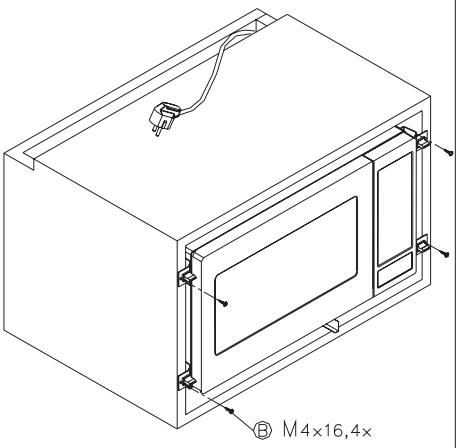

Troubu ke skříňce přišroubujte pomocí 4 šroubů.


10

POZOR: Na zadní straně rámečku je označení „TOP“.

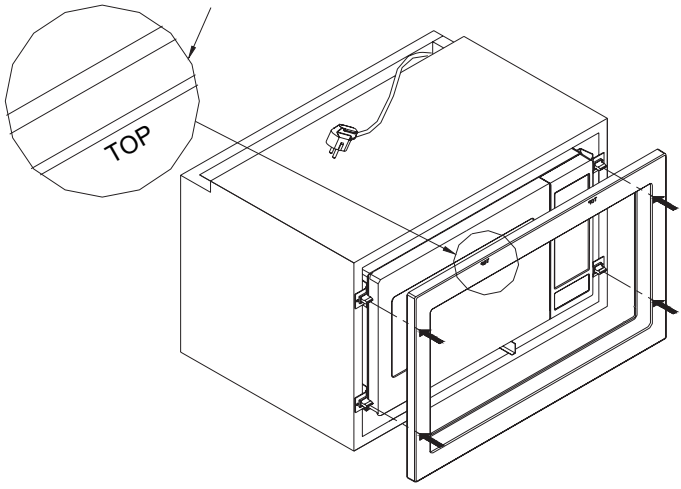


Rámeček nasaďte na konzoly.

11

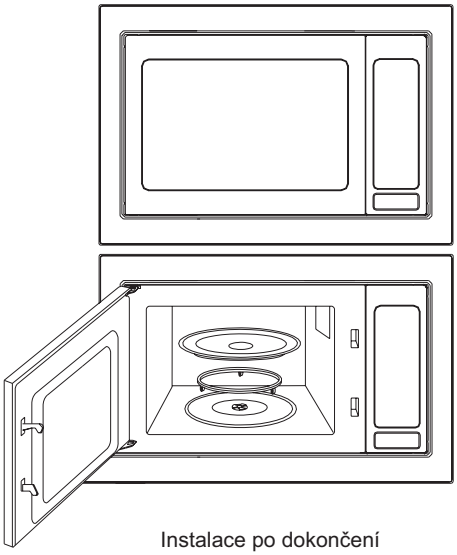

Instalace po dokončení

12

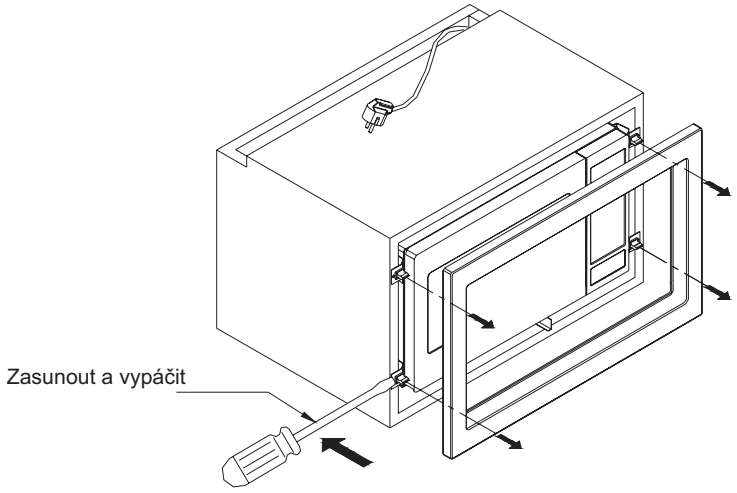

Sundat rámeček

13

Kappenberger + Braun Expert, spol. s r.o. (dále jen K+B) IČO: 40613666
Sídlo: U expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha - východ
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3554

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny prodávajícího:

Čitelný podpis prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek firmy K+B, že jste tak učinil po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte, abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytne: **Infolinka K+B**
Tel. 272122419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.)
Fax 272122267
E-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

- K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.
- Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
- U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
- Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
- Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
- Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
- Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
- Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc - zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
  - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo vzoru,
  - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  - vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat,

O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.

- Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
- Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

- Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
- Práva z odpovědností za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady, se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl, nejpozději do 6 měsíců od převzetí věci. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
- Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace, hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se nejedná o ”záruční vadu”, hradí náklady spojené s reklamací, kupující.
- Pokud byla prodaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, poskytuje K+B bezplatný servis v rámci zákonné záruky u vybraných výrobků uvedených značek takto:
  - 24 měsíců . . . . . ECG (BTV)
  - 12 měsíců . . . . . ECG (VIDEO, mikrovlnné trouby)
  - 12 měsíců . . . . . KENDO (BTV, VIDEO)
  - 24 měsíců . . . . . ORION (celý sortiment)

Právní situace touto listinou nepředvídané budou řešeny v souladu s platnou právní úpravou.

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdat na místo určené obcí pro ukládání odpadu nebo do sběrných surovin.

Výhradní zastoupení značky ECG pro Českou republiku:

K+B Expert, s.r.o.
U Expertu 91, 250 69 Klíčany
okres Praha -východ
tel: 272 122 111, 112, 116-118
fax: 272 122 119
www.kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

© Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2004