DVR30BT

Záznamové zařízení do vozidel

Návod k použití



1. Obsah balení

1. 

2. 

3. 


4. 

1. Záznamové zařízení
2. Přísavný držák na sklo
3. Napájecí kabel
4. USB kabel

2. Popis



1. USB slot
2. Napájecí vstup (5V)
3. Slot pro SD/MMC kartu
4. Reproduktor
5. Montážní otvor
6. Mikrofon
7. Kryt akumulátoru
8. Objektiv
9. Infračervené LED diody
10. ON/OFF tlačítko s indikátorem nabíjení
11. Tlačítko pro nahrávání záznamu (REC) a pořízení snímku s indikátorem provozu zařízení
12. 2,4´´ LCD displej
13. Tlačítko MENU
14. Tlačítko “dolu”
15. Tlačítko “nahoru”
16. Tlačítko přepínání režimů (Video / Foto / Přehrávání záznamu)

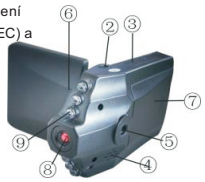

3. Napájení

Dvě možnosti napájení:

a) Li-ion akumulátor

Záznamové zařízení zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF a jeho podržením 3 sec. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF dojde k vypnutí.

Dobíjení lze provést pomocí USB kabelu nebo napájecí kabelu ze zásuvky vozidla. Při dobíjení svítí indikátor (červeně), po úplném dobití indikátor zhasne

b) Připojení k zásuvce vozidla

Záznamové zařízení začne automaticky nahrávat po nastartování vozidla a uloží záznam po ukončení jízdy.

Pozn.: napájení 5V

4.Uvedení do provozu



První krok: vložte SD kartu do slotu.

Druhý krok: Připevněte kameru k přísavnému držáku pomocí montážního otvoru a umístěte zařízení pomocí přísavného držáku na vhodné místo ve vozidle

Třetí krok: Připojte napájecí kabel ke kameře ze zásuvky vozidla

Čtvrtý krok: Záznamové zařízení zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF a jeho podržením 3 sec.

5. Funkce

A Režim Video

Kamera je po zapnutí automaticky ve video režimu. Záznam je ukládán na SD kartu. Pro zahájení a ukončení záznamu zmáčkněte tlačítko REC.

B Režim Foto

Pro aktivaci režimu fotoaparát zmáčkněte tlačítko pro přepínání režimů (č.16). Fotku pořídíte zmáčknutím tlačítka č.11.

C Režim přehrávání záznamu

Pro aktivaci režimu přehrávání záznamu zmáčkněte dvakrát tlačítko pro přepínání režimů (č.16). Pomocí tlačítek “nahoru” (č.15) a “dolu” (č.14) vyberte požadovaný záznam pro přehrání. Video záznam se spouští i vypíná tlačítkem REC (č.11).

D Výmaz záznamu

V režimu přehrávání záznamu stiskněte tlačítko MENU (č.13). Pomocí tlačítek “nahoru” (č.15) a “dolu” (č.14) vyberte požadovaný záznam pro výmaz a stisknutím tlačítka REC smažete záznam.

6. Nastavení

Stiskněte dvakrát tlačítko MENU pro vstup do nastavení. Pro pohyb v menu nastavení používejte tlačítka “nahoru” a “dolu”, pro potvrzení tlačítko REC. Po ukončení nastavení stiskněte tlačítko MENU.

A

1. Formát: Cancel/Execute (zrušit/uskutečnit)
2. Jazyk: English/French/Greman/Italian/Spanish/Portuguese/Chinese Traditiona/ Simplified Chinese/Japanese/Russian
3. Auto Off: 1 Min/ 3 Min/ 5 Min/ Off (vypnuto)
4. Systém Reset: Cancel/Execute (zrušit/uskutečnit)
5. Frekvence: 60Hz/50Hz
6. TV výstup: NISC/PAL
7. Datum: Off/Set (Vypnuto/Nastavit)

B

1. Velikost: VGA/QVGA/SXGA
2. EV: +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
3. Vyvážení bílé: Auto/denní světlo/oblačno/žárovka/zářivka
4. Datum a čas na záznamu: Off (vypnuto)/pouze datum/datum i čas
5. Detekce pohybu: Off/On (vypnuto/zapnuto)
6. Audio režim: On/Off (vypnuto/zapnuto)
7. Video délka: 3 Min/5 Min/10 Min/15 Min
8. Otočení obrazovky: Off/On (vypnuto/zapnuto)
9. Noční režim: On/Off (vypnuto/zapnuto)

C

Přepněte se do režimu fotoaparát zmáčknutím tlačítka pro přepínání režimů (č.16). Poté stiskněte dvakrát tlačítko MENU pro vstup do nastavení. Pro pohyb v menu nastavení používejte tlačítka “nahoru” a “dolu”, pro potvrzení tlačítko REC. Po ukončení nastavení stiskněte tlačítko MENU.

1. Velikost: 12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
2. Rozlišení: Fine/standard/Economy (nejvyšší/standard/nejnižší)
3. Režim: Auto/Sport/Noc/Portrét/Krajina/Backlight
4. EV; +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
5. Vyvážení bílé: Auto/denní světlo/oblačno/žárovka/zářivka
6. ISO: Auto/100/200
7. Barva: Standard/Vibid/Sepia/Monochrome
8, Saturace; High/Normal/low (vysoká/normální/nízká)
9. Ostrost: Hard/Normal/soft (tvrdá/normální/jemná)
10. Náhled; On/Off (vypnuto/zapnuto)
11. Datum a čas na záznamu: Off(vypnuto)/pouze datum/datum i čas
12, Blesk: On/Off Off (vypnuto/zapnuto)

7. Uložení záznamů

1. Připojte kameru k pc pomocí USB kabelu.
2. Zařízení se objeví jako “vyměnitelný disk”.
3. Záznamy překopírujte do pc.

Pozn.:

1. Před nahráváním záznamu se ujistěte, že je vložena SD karta.
2. Zařízení zaznamenává a ukládá dle vašeho nastavení videa o délce 3/5/10/15 min. Pokud je SD karta plná, zařízení začne nové záznamy ukládat od začátku tj. začne mazat (přehrávat) nejstarší záznamy.
3. Pokud je nízký stav nabití akumulátoru, objeví se na LCD displeji varování: "low battery" a zařízení se po 20 sec. automaticky vypne.

8.Technická specifikace

1. Rozlišení: VGA/QVGA/SXGA
2. Video formát: ABI
3. Nahrávací smyčka: 3/5/10/15 minutes
4. Napájení: dobíjecí Li-ion akumulátor nebo 12V/24V z autozásuvky
5. SD/MMC karta (od 1GB do max. 32GB)
6. Nahrávání obrazu i zvuku.
7. USB slot: USB 2.0
8. Funkce built-in reset
9. Otáčecí 2.5´´ LCD displej (max.270 st.)

DVR30BT

Záznamové zariadenie do vozidiel

Návod na použitie



1. Obsah balenia

1. 

2. 

3. 


4. 

1. Záznamové zariadenie
2. Prísavný držiak na sklo
3. Napájací kábel
4. USB kábel

2. Popis



1. USB slot
2. Napájací vstup (5V)
3. Slot pre SD/MMC kartu
4. Reproduktor
5. Montážny otvor
6. Mikrofón
7. Kryt akumulátora
8. Objektív
9. Infračervené LED diódy

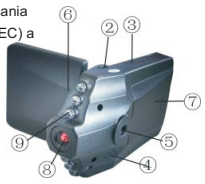

10. ON/OFF tlačítko s indikátorom nabíjania
11. Tlačítko na nahrávanie záznamu (REC) a urobenie snímky s indikátorom prevádzky zariadenia
12. 2,4´´ LCD displej
13. Tlačítko MENU
14. Tlačítko “dole”
15. Tlačítko “hore”
16. Tlačítko prepínania režimov (Video / Foto / Prehrávanie záznamu)

3. Napájanie

Dve možnosti napájania:

a) Li-ion akumulátor

Záznamové zariadenie zapnete stlačením tlačítka ON/OFF a jeho podržaním 3 sek. Opätovným stlačením tlačítka ON/OFF dôjde k vypnutiu.

Dobíjanie je možné vykonať pomocou USB kábla alebo napájacím káblom zo zásuvky vozidla. Pri dobíjaní svieti indikátor (červeno), po úplnom dobití indikátor zhasne.

b) Pripojenie k zásuvke vozidla

Záznamové zariadenie začne automaticky nahrávať po naštartovaní vozidla a uloží záznam po skončení jazdy.

Pozn.: napájanie 5V

4.Uvedenie do prevádzky



Prvý krok: vložte SD kartu do slotu.

Druhý krok: Pripevnite kameru k prísavnému držiaku pomocou montážneho otvoru a umiestnite zariadenie pomocou prísavného držiaka na vhodné miesto vo vozidle

Tretí krok: Pripojte napájací kábel zo zásuvky vozidla ku kamere

Štvrtý krok: Záznamové zariadenie zapnite stlačením tlačítka ON/OFF a jeho podržaním 3 sek.

5. Funkcie

A Režim Video

Kamera je po zapnutí automaticky vo video režime. Záznam sa ukladá na SD kartu. Na spustenie zaznamenávania a ukončenie záznamu stlačte tlačítko REC.

B Režim Foto

Na aktiváciu režimu fotoaparát stlačte tlačítko na prepínanie režimov (č.16). Fotku urobíte stlačením tlačítka č.11.

C Režim prehrávania záznamu

Na aktiváciu režimu prehrávania záznamu stlačte dvakrát tlačítko pre prepínanie režimu (č.16). Pomocou tlačítok “hore” (č.15) a “dole” (č.14) vyberte požadovaný záznam na prehrávanie. Video záznam sa spúšťa aj vypína tlačítkom REC (č.11).

D Vymazanie záznamu

V režime prehrávania záznamu stlačte tlačítko MENU (č.13). Pomocou tlačítok “hore” (č.15) a “dole” (č.14) vyberte požadovaný záznam na vymazanie a stlačením tlačítka REC vymažete záznam.

6. Nastavenie

Stlačte dvakrát tlačítko MENU na vstup do nastavenia. Na pohyb v menu nastavenia používajte tlačítka “hore” a “dole”, na potvrdenie tlačítko REC. Po ukončení nastavenia stlačte tlačítko MENU.

A

1. Formát: Cancel/Execute (zrušiť/uskutočniť)
2. Jazyk: English/French/Greman/Italian/Spanish/Portuguese/Chinese Traditiona/ Simplified Chinese/Japanese/Russian
3. Auto Off: 1 Min/ 3 Min/ 5 Min/ Off (vypnuté)
4. Systém Reset: Cancel/Execute (zrušiť/uskutočniť)
5. Frekvencia: 60Hz/50Hz
6. TV výstup: NISC/PAL
7. Dátum: Off/Set (Vypnuté/Nastaviť)

B

1. Veľkosť: VGA/QVGA/SXGA
2. EV: +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
3. Vyváženie bielej: Auto/denné svetlo/oblačno/žiarovka/žiarivka
4. Dátum a čas na zázname: Off (vypnuté)/len dátum/dátum aj čas
5. Detekcia pohybu: Off/On (vypnuté/zapnuté)
6. Audio režim: On/Off (vypnuté/zapnuté)
7. Video dĺžka: 3 Min/5 Min/10 Min/15 Min
8. Otočenie obrazovky: Off/On (vypnuté/zapnuté)
9. Nočný režim: On/Off (vypnuté/zapnuté)

C

Prepnite sa do režimu fotoaparát stlačením tlačítka na prepínanie režimov (č.16). Potom stlačte dvakrát tlačítko MENU na vstup do nastavenia. Na pohyb v menu nastavenia používajte tlačítka “hore” a “dole”, na potvrdenie tlačítko REC. Po ukončení nastavenia stlačte tlačítko MENU.

1. Veľkosť: 12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
2. Rozlíšenie: Fine/standard/Economy (najvyšší/štandard/najnižší)
3. Režim: Auto/Šport/Noc/Portrét/Krajina/Backlight
4. EV; +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
5. Vyváženie bielej: Auto/denné svetlo/oblačno/žiarovka/žiarivka
6. ISO: Auto/100/200
7. Farba: Standard/Vibid/Sepia/Monochrome
8. Saturácia; High/Normal/low (vysoká/normálna/nízka)
9. Ostrosť: Hard/Normal/soft (tvrdá/normálna/jemná)
10. Náhľad; On/Off (vypnuté/zapnuté)
11. Dátum a čas na zázname: Off(vypnuté)/len dátum/dátum aj čas
12, Blesk: On/Off Off (vypnuté/zapnuté)

7. Uloženie záznamov

1. Pripojte kameru k PC pomocou USB kábla.
2. Zariadenie sa objaví ako “vymeniteľný disk”.
3. Záznamy prekopírujte do PC.

Pozn.:

1. Pred nahrávaním záznamu sa uistite, že je vložená SD karta.
2. Zariadenie zaznamenáva a ukladá podľa vášho nastavenia videa s dĺžkou 3/5/10/15 min. Ak je SD karta plná, zariadenie začne nové záznamy ukladať od začiatku, t.j. začne vymazávať (prehrávať) najstaršie záznamy.
3. Ak je nízky stav nabitia akumulátora, objaví sa na LCD display varovanie : ”low battery” a zariadenie sa po 20 sek. automaticky vypne.

8.Technická špecifikácia

1. Rozlíšenie: VGA/QVGA/SXGA
2. Video formát: ABI
3. Nahrávacia slučka: 3/5/10/15 minút
4. Napájanie: dobíjacia Li-ion akumulátor alebo 12V/24V z autozásuvky
5. SD/MMC karta (od 1GB do max. 32GB)
6. Nahrávanie obrazu i zvuku.
7. USB slot: USB 2.0
8. Funkce built-in reset
9. Otáčací 2.5´´ LCD displej (max.270 st.)