


Váš **HTC** Flyer

Uživatelská příručka

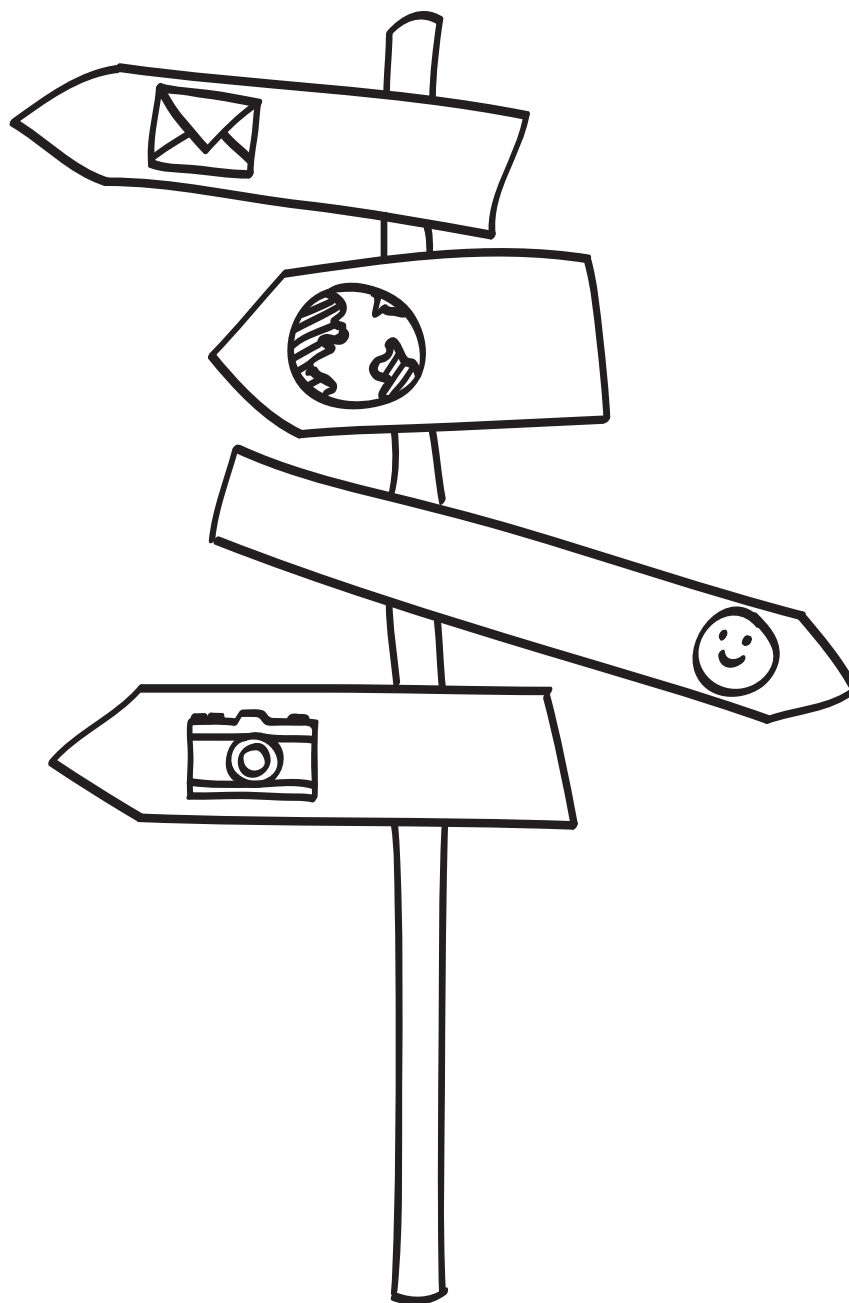

Obsah

Začínáme

Obsah balení	8
HTC Flyer	8
Horní kryt	10
Karta SIM	11
Paměťová karta	11
Baterie	13
Zapínání a vypínání	13
Zadání kódu PIN	14
Pohybu prstů	14
První nastavení zařízení HTC Flyer	15
Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Flyer	15
Výchozí obrazovka	16

Základní informace

Nastavení hlasitosti	18
Režim spánku	18
Stav a oznámení	20
Panel oznámení	22
Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi	23
Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory	24
Připojení zařízení HTC Flyer k počítači	25
Kopírování souborů do úložiště tabletu a na paměťovou kartu nebo z nich	25
Synchronizace souborů médií mezi zařízením HTC Flyer a multimediální aplikací ve vašem počítači	26
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení	27
Tisk	28
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.	29

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC Flyer plně podle vašich představ	30
Přizpůsobení tabletu HTC Flyer pomocí scén	30
Změna tapety	31
Použití nového vzhledu	32
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů	32
Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha	33
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku	34
Přeuspořádání Výchozí obrazovky	35
Používání zvukových sad	35
Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací	37

Přizpůsobení obrazovky zamčení	38
--------------------------------	----

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Flyer a na webu	39
Použití webového prohlížeče	40
Privátní procházení	42
Stahování souborů a aplikací z webu	42
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek	42
Nastavení možností prohlížeče	44

Pero tabletu a zábavné aplikace

O peru tabletu	45
Výběr typu, barvy a tahu pera	48
Zvýrazňování a kreslení v aplikacích s integrací pera	49
Režim Klikyháky	51
O aplikaci Poznámky	52
Psaní poznámek	53
Kontrola poznámky	55

Snapbooth a Fotoaparát

Snapbooth	57
Fotoaparát	58

Fotografie, videa a hudba

Galerie	63
Hudba	71
Připojená média	75

Služby HTC

HTC Sledování	77
---------------	----

Účty a synchronizace

O online účtech	82
Synchronizace s účtem Google	82
Přidání účtu sociální sítě	83
Správa online účtů	84

Sociální

Facebook pro HTC Sense	86
Twitter pro HTC Sense	87
Používání aplikace Friend Stream	88
Tweeting v aplikaci Friend Stream	91
Diskutování v aplikaci Google Talk	92

E-mail

Gmail	95
Pošta	97

Kalendář

O aplikaci Kalendář	104
Vytvoření události	104
Změna zobrazení aplikace Kalendář	105
Správa událostí v aplikaci Kalendář	107
Zrušení nebo odložení připomenutí události	108
Zobrazení nebo skrytí kalendářů	108
Změna nastavení aplikace Kalendář	108
O widgetu Kalendář	109

Mapy a umístění

Nastavení umístění	110
Locations	110
Google Maps	118

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu	122
O aplikaci Lidé	123
Seznam kontaktů	124
Nastavení profilu	125
Importování kontaktů z karty SIM	125
Přidání nového kontaktu	125
Vyhledání kontaktu	126
Importování kontaktu z účtu ActiveSync	126
Slučování informací o kontaktech	127
Informace o kontaktech a konverzaci	128
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu	129
Odeslání informací o kontaktech jako vCard	130
Skupiny kontaktů	130
Přidání widgetů Lidé	133

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy	134
Odeslání textové zprávy SMS	134
Odeslání multimediální zprávy MMS	135
Pokračování v psaní konceptu zprávy	137
Zobrazení a odpověď na zprávu	137
Předání zprávy	138
Zobrazení náhledu konverzací zpráv	139
Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy	139
Push zprávy	140
Správa zpráv konverzací	140
Nastavení možností zpráv	142

Android Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market	143
Používání aplikace Hodiny	145
Kontrola Počasí	148
Čtení elektronických knih	149
Čtení zpravodajských kanálů	152

Sledování vlastních akcí	154
Zobrazení PDF	155
Práce na dokumentech	156
Sledování videí na YouTube	157
Sdílení her a aplikací	158

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync	159
Instalace aplikace HTC Sync	159
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Flyer	160
Seznámení s pracovním prostorem	160
Nastavení synchronizace	161
Synchronizace zařízení HTC Flyer	164
Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Flyer	165
Stahování map nebo nákup služeb	165
Synchronizace jiného zařízení s počítačem	166
Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync	166

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce	167
Zadávání slov s predikcí	168
Zadání textu hlasově	170
Zadávání textu trasováním	170
Úprava textu	171
Úprava nastavení zadávání	171

Internetová připojení

Datové připojení	173
Wi-Fi	174
O widgetech připojení	176
Připojení k síti VPN	176
Použití zařízení HTC Flyer jako modemu (USB tethering)	177
Bluetooth tethering	178
Připojení tabletu HTC Flyer k Internetu pomocí počítače (internetová propust)	178
Použití zařízení HTC Flyer jako bezdrátového směrovače	179

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth	180
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth	181
Připojení dalších zařízení Bluetooth	182
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování	182
Odeslání informací pomocí Bluetooth	183
Příjem informací pomocí Bluetooth	184

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	186
Ochrana zařízení HTC Flyer pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla	186
Šifrování dat v zařízení HTC Flyer	188

Nastavení

Nastavení zařízení HTC Flyer	189
Změna nastavení displeje	190
Změna nastavení zvuku	192
Změna jazyka	192
Optimalizace životnosti baterie	192
Správa paměti	193
Kontrola informací o zařízení HTC Flyer	195

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace	196
Restartování zařízení HTC Flyer	197
Resetování zařízení HTC Flyer	197

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Začínáme


Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- HTC Flyer
- Pero tabletu
- Baterie do pera tabletu
- Kabel USB
- Napájecí adaptér
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Ochranné pouzdro
- Rychlý průvodce
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi
- Karta pro centrum volání (hotline karta)
- Záruční list.


HTC Flyer

Přední panel

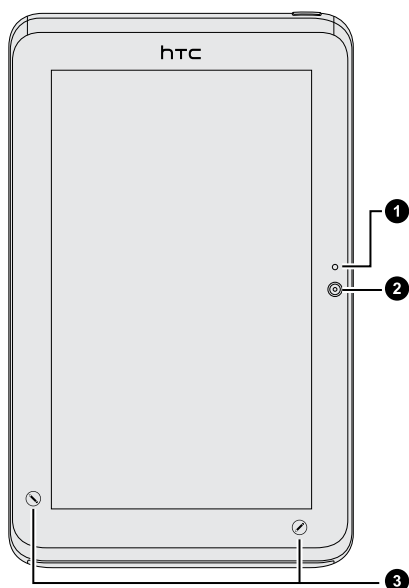


1. Indikátor zapnutí/vypnutí předního fotoaparátu
2. Přední fotoaparát
3. MOŽNOSTI PERA

Pravý panel

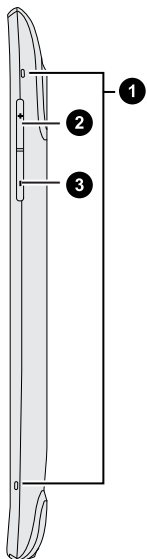


1. Mikrofony
2. ZVÝŠIT HLASITOST
3. SNÍŽIT HLASITOST

Zadní panel

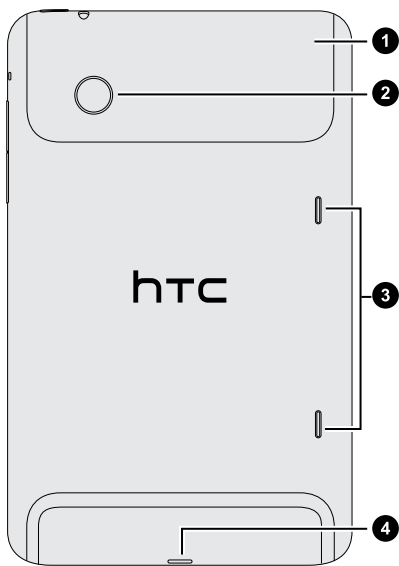

1. Horní kryt
2. Fotoaparát s rozlišením 5 milionů pixelů
3. Reproductory
4. Konektor USB

Horní panel




1. Konektor sluchátek s mikrofonom 3,5 mm
2. NAPÁJENÍ
3. Oznámení o nabíjení

Horní kryt

Sejmutí horního krytu


Sejměte horní kryt pro získání přístupu ke slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Vypnout zařízení HTC Flyer a držte je pevně předním panelem dolů.
2. Pravým a levým palcem vytlačte horní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

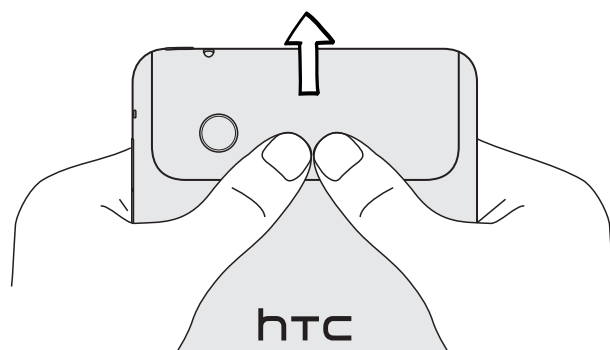


Nasazení horního krytu

1. Srovnajte dva výčnělky pod horním krytem (jeden na každé straně) se dvěma drážkami v horní části tabletu HTC Flyer.

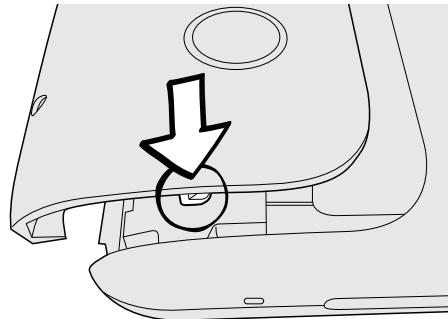

2. Umístěte horní kryt na tablet HTC Flyer, jemně jej zatlačte dolů pomocí palců a potom na něj zatlačte, až zaklapne do správné polohy.

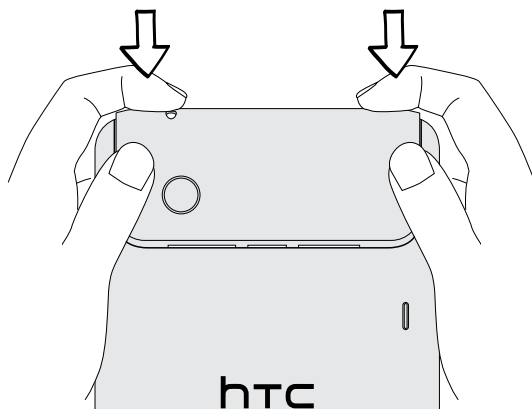


Karta SIM

Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC Flyer vložena karta SIM. Použít lze 1,8V i 3V karty SIM.

Vložení karty SIM

1. Vypnout zařízení HTC Flyer a držte je pevně předním panelem dolů.
2. Sejměte horní kryt.
3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven do slotu pro kartu SIM.

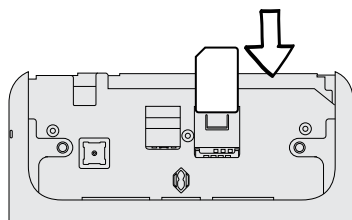


Vyjmutí karty SIM



Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte tablet HTC Flyer vypnout.

1. Sejměte horní kryt.
2. Prstem stiskněte malý výstupek umístěný u otvoru slotu pro kartu SIM.

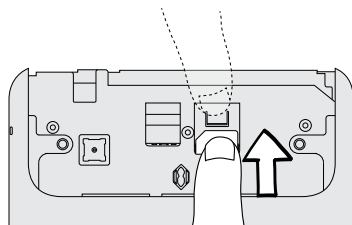

3. Vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Paměťová karta

Zařízení HTC Flyer je dodáváno s úložištěm, které můžete používat k ukládání fotografií, videí a hudby. Pokud potřebujete další úložný prostor, můžete do tabletu HTC Flyer vložit paměťovou kartu.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte horní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

Vyjmutí paměťové karty



Pokud je tablet HTC Flyer zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Sejměte horní kryt.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
3. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého tabletu HTC Flyer, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Baterie

Tablet HTC Flyer používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak tablet HTC Flyer používáte. Používané funkce a příslušenství mohou mít dopad na životnost baterie. Například pokud budete mít připojení Bluetooth® stále zapnuté, spotřebujete více energie. Velkou spotřebu energie také představuje časté procházení webových stránek.


Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete tablet HTC Flyer používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.



K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér dodaný v balení.

1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB tabletu HTC Flyer.

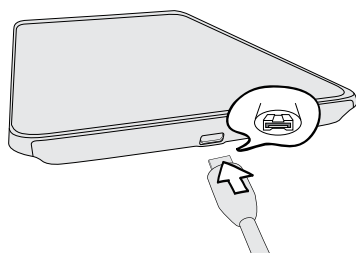

2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je tablet HTC Flyer úplně nabitý.

Během dobíjení baterie při zapnutém tabletu HTC Flyer je na stavovém řádku tabletu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .



Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.



Když zapnete tablet HTC Flyer poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko **NAPÁJENÍ**.
3. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na příkaz **Vypnout**.

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

Pohybu prstů

Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránky) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že tablet HTC Flyer otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete tablet HTC Flyer otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí	V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

První nastavení zařízení HTC Flyer

Když zapnete zařízení HTC Flyer poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu. Pokud na svém starém telefonu máte stále uložené osobní kontakty a události kalendáře, můžete je snadno přenést do svého tabletu HTC Flyer prostřednictvím Bluetooth.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google® tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™ a Android Market™. Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvíli budete hotoví.



Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Později je můžete povolit nebo zakázat v nastaveních.

Způsoby nahrávání kontaktů do zařízení HTC Flyer

Existuje několik způsobů, jak přidat do zařízení HTC Flyer. Můžete synchronizovat zařízení HTC Flyer s kontakty z účtu Google, počítače, serveru Facebook a více.

Gmail	Kontakty Google jsou importovány do zařízení HTC Flyer po přihlášení k účtu Google. Další kontakty Google můžete také vytvořit přímo v zařízení HTC Flyer.
Facebook	Přihlaste se ke svému účtu Facebook prostřednictvím nástroje Facebook pro HTC Sense, abyste nainportovali kontaktní informace svých přátel na serveru Facebook.
Kontakty tabletu	Vytvářejte a ukládejte kontakty přímo v zařízení HTC Flyer.
Karta SIM	Zkopírujte všechny své kontakty na kartě SIM do zařízení HTC Flyer.

HTC Sync™	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače a potom pomocí HTC Sync synchronizujte HTC Flyer s aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook Express nebo Kontakty Okna®.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Flyer synchronizuje vaše pracovní kontakty ze serveru Microsoft Exchange ActiveSync na vašem pracovišti.
Přenést	Pomocí aplikace Přenést můžete přenášet kontakty a další podporované typy dat ze starého telefonu do zařízení HTC Flyer.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka je ta, kde si můžete tablet HTC Flyer přizpůsobit. Dodává se s widgetem Hodiny počasí, který zobrazuje čas a počasí ve vašem místě. Můžete také přidat oblíbené aplikace, zástupce a widgety, abyste je měli připravené a stačilo vám jen na ně klepnout. Pokyny naleznete v kapitole [Přizpůsobení](#) na straně 30.

Tlačítka na Výchozí obrazovce



Pokud jste provedli aktualizaci softwaru pro upgrade tabletu na Android 3.2, zjistíte, že původní tlačítka VÝCHOZÍ, MENU a ZPĚT pod dotykovou obrazovkou nyní zakázána. Použijte tlačítka na obrazovce.



1. Ovládání hlasu
2. Aplikace
3. Přizpůsobit
4. Přidat widgety, aplikace nebo zástupce
5. Nedávno použité aplikace
6. Výchozí
7. Zpět

Rozšířená Výchozí obrazovka

Když se zařízením HTC Flyer začnete provádět více věcí, můžete si všimnout, že vám Výchozí obrazovka nemusí najednou stačit. Nevadí, žádný problém. Použít můžete až čtyři dodatečné obrazovky. To by mělo postačovat.


Posuňte prst vodorovně vlevo nebo vpravo a objevíte další prostor pro ikony, widgety a další funkce.



Klepnutím na  se vrátíte na hlavní Výchozí obrazovku (tedy na prostřední Výchozí obrazovku).

Používání zobrazení Skok

Chcete-li přeskočit přímo na obrazovku, kterou chcete, gestem štípnutí zobrazte zobrazení Skok. Zobrazí se všech pět Výchozích obrazovek ve formě miniatur.

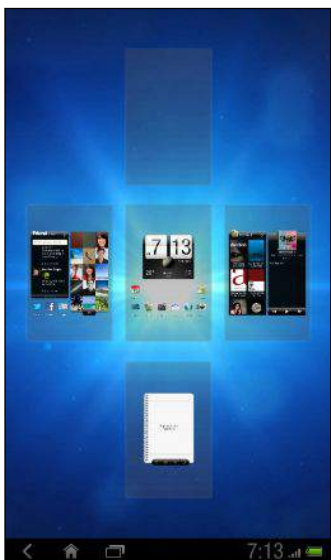

Klepněte na požadovanou a přejdete přímo na ní.

Základní informace

Nastavení hlasitosti

Změňte úroveň hlasitosti pro oznámení a připomenutí a když na tabletu HTC Flyer přehráváte hudbu nebo video.

1. Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. V závislosti na aktuální obrazovce uvidíte ikonu typu hlasitosti, kterou upravujete:



Zvuk oznámení pro různá oznámení jako je nový e-mail, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení.



Přehrávání médií v aplikacích, jako je aplikace Hudba.



Zvuk pro připomenutí, která nastavíte v aplikaci Hodiny.

2. V okně Hlasitost klepněte na  pro zobrazení všech typů hlasitosti a potom přetáhněte posuvníky hlasitosti vlevo nebo vpravo pro upravení úrovně hlasitosti.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk > Hlasitost**.
3. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti přehrávání médií, budíků a oznámení. Tablet krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Režim spánku

Režim spánku šetří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Flyer do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Flyer uložen v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Flyer se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li tablet HTC Flyer probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Tablet HTC Flyer se automaticky probudí, když máte připomenutí události nebo nastavený budík.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.



Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout  nebo  do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace z obrazovky zamčení

Pro odemčení obrazovky a přímé přejítí do aplikace přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci dolů do kruhu.



Obrazovku zamčení můžete přizpůsobit v položce  > Obrazovka zamčení pro zobrazení čtyř oblíbených aplikací.

Stav a oznámení

Stavové ikony

Zde jsou některé základní stavové ikony, které se zobrazují na stavovém řádku:



 Síla signálu	 Připojeno k síti Wi-Fi®
 HSPA připojeno	 Baterie je nabitá
 Používá se HSPA	 Probíhá dobíjení baterie
 3G připojeno	 Velmi nízký stav baterie (zbývá 20 %)
 Používá se 3G	 Nízký stav baterie (zbývá 10 % nebo méně)
 Služba GPRS je připojena	 Připojení Bluetooth je zapnuto
 Používá se GPRS	 Připojeno k zařízení Bluetooth
 EDGE připojeno	 Režim V letadle
 Používá se EDGE	 Kabelová sluchátka připojena
 Není signál.	 Kabelová sluchátka s mikrofonom připojena

Oznamovací ikony

Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.



Zde je několik příkladů:

 Nová zpráva Gmail	 Obecné oznámení
 Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP email	 Zařízení HTC Flyer je připojeno k počítači pomocí kabelu USB
 Nová zpráva služby Google Talk™	 Wi-Fi je zapnuta a bezdrátové sítě jsou k dispozici
 Blížící se událost	 Odesílání dat (animováno)
 Návrh ohledně odpovídajících kontaktů	 Stahování dat (animováno)
 K dispozici je aktualizace softwaru zařízení HTC Flyer	 Čeká se na odeslání
 Je přehrávána skladba	



Nejste si jistí, co znamená ikona oznámení na stavovém řádku? Můžete na ikonu klepnout a zobrazit bublinový tip.

Informační dioda LED



Dioda LED oznamuje následující:

- Trvalé zelené světlo, když je tablet HTC Flyer připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
- Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Panel oznámení

Otevřete panel oznámení pro zobrazení toho, jaké oznámení nebo nové informace jste dostali, kontrolu stavu baterie zařízení HTC Flyer nebo snadné zapnutí nastavení, jako je Wi-Fi.

Pro otevření panelu oznámení klepněte na oblast na stavovém řádku úplně vpravo.




- Pokud máte nějaká čekající oznámení pod systémovými hodinami, klepněte na bublinový tip, abyste na oznámení zareagovali nebo otevřeli příslušnou aplikaci.
- Klepněte na X pro odstranění oznámení ze seznamu.

Používání funkce Rychlé nastavení

Panel Rychlé nastavení vám umožňuje snadno zapnout Wi-Fi, upozornění oznámení atd. Poskytuje také zkratku na všechna nastavení HTC Flyer.

Klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na .

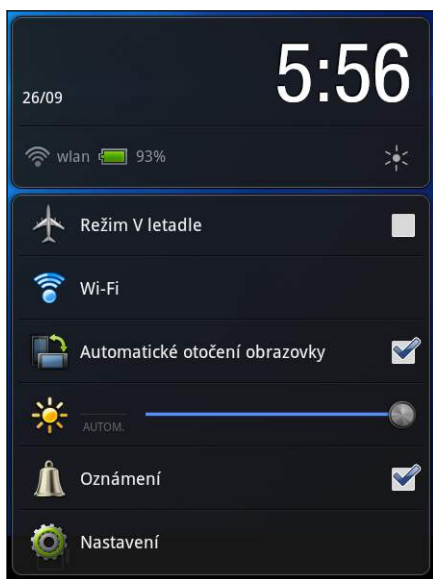

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na zaškrťovací políčko vedle položky pro vypnutí či zapnutí.
- Přetažením posuvníku nastavte jas obrazovky.
- Klepněte na položku **Nastavení** pro otevření všech nastavení HTC Flyer.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít až osm aplikací, které jste nedávno otevřeli.

1. Klepněte na  ve spodní části obrazovky.
2. Posuňte se dolů na panelu Nedávno použité aplikace pro zobrazení všech nedávno použitých aplikací.
3. Na panelu Nedávno použité aplikace otevřete aplikaci tak, že na ni klepnete.



Kde jsou uloženy aplikace, data a soubory

Zařízení HTC Flyer používá tyto typy úložišť:

Úložiště pro aplikace a data	Aplikace jsou nainstalovány do tohoto úložiště, které je v nastaveních tabletu označováno jako Interní úložiště. Ukládají se zde také data, jako jsou kontakty, které vytvoříte nebo synchronizujete do tabletu, zprávy, nastavení účtů atd. Tablet toto úložiště řídí a pečlivě chrání, protože obsahuje vaše soukromé informace. Když tablet připojíte k počítači, toto úložiště není z počítače dostupné. Obsah úložiště bude vymazán, když provedete obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat svá data. Některé aplikace umožňují zálohování na paměťovou kartu, například aplikace Lidé.
Úložiště pro soubory	Jedná se o další integrované úložiště, které je v nastaveních tabletu označováno jako Úložiště tabletu. Zde můžete ukládat své soubory. Když tablet připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory. Když provedete obnovení továrního nastavení, můžete se rozhodnout, zda chcete obsah tohoto úložiště zachovat, nebo vymazat.
Paměťová karta	Na toto vyměnitelné úložiště můžete ukládat soubory, jako jsou fotografie, hudba a videa. Když tablet připojíte k počítači, toto úložiště je dostupné a můžete obousměrně kopírovat soubory.

Výchozí nastavení pro vaše soubory, ať se jedná o **Úložiště tabletu**, nebo paměťovou kartu, se může v jednotlivých aplikacích lišit. Některé aplikace vám umožňují nastavit si výchozí úložiště.

Připojení zařízení HTC Flyer k počítači

Kdykoli připojíte HTC Flyer k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka. Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.

Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

Pouze nabít	Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii tabletu HTC Flyer připojením k počítači.
Disková jednotka	Tuto možnost zvolte, pokud chcete kopírovat soubory mezi úložištěm tabletu HTC Flyer nebo paměťovou kartou (pokud je vložena) a vaším počítačem. Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je tablet HTC Flyer připojen k počítači, nebude možné používat aplikace v tabletu HTC Flyer k přístupu na úložiště nebo paměťovou kartu (pokud je vložena).
HTC Sync	Pokud máte v počítači nainstalovaný program HTC Sync, vyberte tuto možnost pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Flyer.
USB tethering	Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli internetové připojení svého tabletu HTC Flyer sdílet se svým počítačem.
Synchronizace médií	Tuto možnost vyberte pro synchronizaci hudby, videí, obrázků a dalších podporovaných souborů mezi zařízením HTC Flyer a multimediální aplikací v počítači, která podporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol), jako je například nedávná verze aplikace Windows Media® Player.
Internetová propust	Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače s tabletem HTC Flyer.

Kopírování souborů do úložiště tabletu a na paměťovou kartu nebo z nich

Soubory hudby, fotografií nebo jiné můžete zkopírovat do úložiště tabletu a na paměťovou kartu (je-li vložena).

1. Připojte HTC Flyer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**. V počítači jsou úložiště zařízení HTC Flyer a paměťová karta rozpoznány jako dva vyměnitelné disky.
3. Přejděte na úložiště zařízení HTC Flyer nebo na paměťovou kartu.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky úložiště zařízení HTC Flyer nebo na paměťovou kartu.
 - Zkopírujte soubory z úložiště zařízení HTC Flyer nebo paměťové karty do libovolné složky počítače.
5. Po zkopírování souborů odpojte vyměnitelný disk (tj. zařízení HTC Flyer) podle požadavků operačního systému a bezpečně zařízení HTC Flyer odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Odpojte zařízení HTC Flyer od počítače.
 - Pokud chcete ponechat zařízení HTC Flyer připojené k počítači, ale chcete, aby zařízení HTC Flyer mělo přístup k úložišti tabletu nebo paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na položku **Disková jednotka**, zvolte jednu z možností kromě **Disková jednotka** a pak klepněte na **Hotovo**.

Synchronizace souborů médií mezi zařízením HTC Flyer a multimediální aplikací ve vašem počítači

Synchronizujte hudbu, fotografie a videa, které rádi sledujete nebo posloucháte, z oblíbené multimediální aplikace v počítači. Tato aplikace by měla podporovat protokol MTP (Media Transfer Protocol).

Například pokud v počítači máte operační systém Okna 7, můžete otevřít program Windows Media Player a synchronizovat zařízení HTC Flyer jako přenosné mediální zařízení.



V závislosti na operačním systému počítače a na multimediální aplikaci, kterou používáte, možná budete muset získat a nainstalovat ovladač MTP pro spolupráci zařízení HTC Flyer na počítači. Viz příručku uživatele k počítači, kde se dozvíte více informací o synchronizaci médií pomocí MTP.

1. Připojte HTC Flyer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Synchronizace médií** a pak klepněte na **Hotovo**.
3. Otevřete v počítači multimediální aplikaci a potom nastavte multimediální aplikaci tak, aby rozpoznala HTC Flyer. Pokyny najdete v příručce uživatele k této multimediální aplikaci.


Na rozdíl od režimu Disková jednotka budete moci i nadále používat aplikace v zařízení HTC Flyer pro přístup na úložiště tabletu nebo na paměťovou kartu (je-li vložena).

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat text a zvolit, co s ním chcete dělat.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

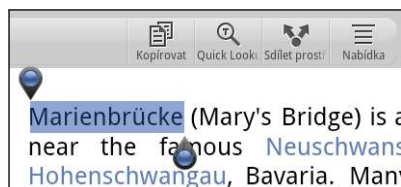

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání nebo překládání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku **Rychlé hledání**.
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vyhledat Googlem

Vyhledejte příslušné informace pomocí aplikace Vyhledávání Google, podle vybraného textu.



Wikipedia

Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia®, podle vybraného textu.

**YouTube**

Hledejte příslušná videa na YouTube®, podle vybraného textu.

**Překladač Google**

Přeložte text do jiného jazyka.

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu vašich sociálních sítí.

Tisk

Připojte zařízení HTC Flyer k podporované tiskárně a tiskněte dokumenty, e-mailové zprávy, fotografie a mnohem více.



- Tiskárna a zařízení HTC Flyer musí být zapnuty a připojeny ke stejné místní síti. Připojte zařízení HTC Flyer k místní síti pomocí Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak tiskárnu připojit k místní síti, viz uživatelskou příručku k tiskárně.
- Místní síť nesmí být za bránou firewall.

1. Otevřete aplikaci, jako je Pošta nebo Galerie a potom vyberte soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepněte na položku  > **Tisk**.
3. Na obrazovce Tisk klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít.
4. V horní části obrazovky vyberte soubory, které chcete vytisknout, nebo nastavte rozsah stran, které chcete vytisknout.



Klepněte na položku **Pokročilé**, abyste nastavili velikost stránky, rozvržení tisku a orientaci stránky a zvolili, zda chcete tisknout barevně nebo černobíle.

5. Klepněte na tlačítko **Tisk**.

Podrobnosti tisku můžete zkontrolovat tak, že otevřete panel Oznámení a potom klepnete na položku, kterou tisknete.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC Flyer.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Flyer, včetně datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, budou bezdrátové funkce znovu zapnuty a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim v letadle**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .

Přizpůsobení

Upravení zařízení HTC Flyer plně podle vašich představ

Vzhled i zvuky tabletu HTC Flyer můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte jej pomocí jiné tapety, vzhledu nebo oznamovacího tónu pro takové události, jako je příchozí e-mail a připomenutí kalendáře.

Začněte tak, že klepnete na tlačítko Přizpůsobit  přímo na Výchozí obrazovce.

Přizpůsobení tabletu HTC Flyer pomocí scén

Pomocí scén vytvořte různá uspořádání Výchozí obrazovky, která odrážejí různé aspekty vašeho života. Přizpůsobte různé Výchozí obrazovky pro svou práci, hraní nebo cestování a snadno mezi nimi přepínejte.



Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, tablet HTC Flyer automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Tablet HTC Flyer je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scény**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scény**.
2. Klepněte na položku  > **Nový**.
3. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.
4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
4. Zadejte název nové scény a klepněte na **Hotovo**.

Odstranění scén

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Scéna**.
2. Klepněte na položku  > **Odstranit**.
3. Posouváním zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak poskytnout tabletu HTC Flyer svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v tabletu HTC Flyer nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Výchozí obrazovku můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Tapeta**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Tapety HTC	Vyberte přednastavenou tapetu, pak klepněte na položky Náhled > Použít .
Aktivní tapety	Zvolte si z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na položku Náhled si zobrazíte animaci a potom klepněte na položku Použít .
Galerie	Zvolte existující fotografii. Ořízněte fotografii a pak klepněte na Uložit .

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Vzhled**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
3. Klepněte na položku **Použít**.

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Widgety**.
2. Posouváním prstu zprava doleva zobrazíte různé styly a možnosti widgetů. Můžete také klepnout na položku **Všechny widgety** a zvolit kategorii z rozevíracího seznamu.
3. Přetáhněte položku na miniaturu výchozí obrazovku, na kterou chcete nový widget přidat.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi a Bluetooth. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na **Nastavení** a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

1. Stiskněte a přidrže widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC Flyer vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget na tlačítko  (pokud je povoleno).



Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.

3. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na Výchozí obrazovku můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.



Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do tabletu HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na položku **Aplikace** pro přidání ikony aplikace nebo na položku **Zástupce** pro přidání zástupce nastavení nebo informace.



Chcete-li přidat ikonu aplikace na Výchozí obrazovku, klepněte na  a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo Na Výchozí obrazovce a pak prst uvolněte.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Zařízení HTC Flyer vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.



- Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel Výchozí obrazovky.
- Když ikonu přetáhnete na místo, na kterém již je jiná ikona, tato ikona se automaticky přesune jinam a místo uvolní.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Zařízení HTC Flyer vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko .
3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.


Přeuspořádání Výchozí obrazovky

Přeuspořádejte panely na Výchozí obrazovce jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní obrazovku Plocha.



Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní Výchozí obrazovka.

1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC Flyer potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.

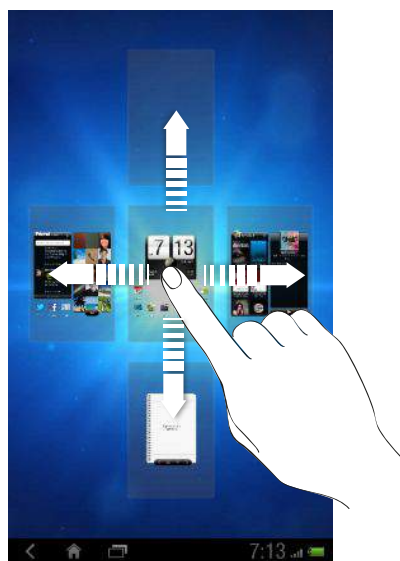

Používání zvukových sad

Přizpůsobte tablet HTC Flyer tak, aby používal různá zvuková oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit tablet HTC Flyer tak, aby vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci. Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro různá oznámení, jako jsou příchozí e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení.

Zvolení přednastavené zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zvuková sada.
2. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na název zvukové sady.
3. Můžete klepnout na , chcete-li si poslechnout různé zvuky této zvukové sady.
4. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Klepněte na položku  > **Přidat**.
3. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na **Hotovo**.

Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Přízpůsobení zvukové sady

Zvukovou sadu můžete přizpůsobit tak, že sami zvolíte různé zvuky pro oznámení, jako jsou nové e-maily, připomenutí kalendáře atd. Můžete si zvolit z přednastaveného výběru nebo vlastní zvukové soubory (s výjimkou zvuků oznámení).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku **Použít**.
3. Změňte zvuk oznámení a budíku na obrazovce **Přizpůsobit**. Přejděte na příslušné aplikace, jako je Pošta a Kalendář, a zvolte zvuky oznámení pro tyto aplikace.

Tablet HTC Flyer automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Změna zvukových upozornění

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková upozornění**.
2. Zvolte si typ upozornění, které chcete změnit.
3. Klepněte na zvuk, který chcete použít. Po zvolení se krátce přehraje vzorový tón.
4. Klepněte na položku **Použít**.

Změna zvuku připomenutí

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Připomenutí**.
2. Klepněte na přednastavený zvuk, který chcete použít.



Chcete-li použít svůj zvukový soubor, klepněte na položku  > **Přidat**, vyberte položku, kterou chcete importovat do seznamu připomenutí, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

3. Klepněte na položku **Použít**.

Odstranění zvukových sad

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zvuková sada**.
2. Klepněte na položku  > **Odstranit**.

3. Klepněte na jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
4. Klepněte na položku **Odstranit**.

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou ve spodní části některých aplikací, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty ve spodní části obrazovky (například obrazovka knihovny v aplikaci Hudba).



2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:


Přesun karty	Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
Odstranění karty	Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst.

4. Po dokončení klepněte na .

Přidání karty zpět

1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.

3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.

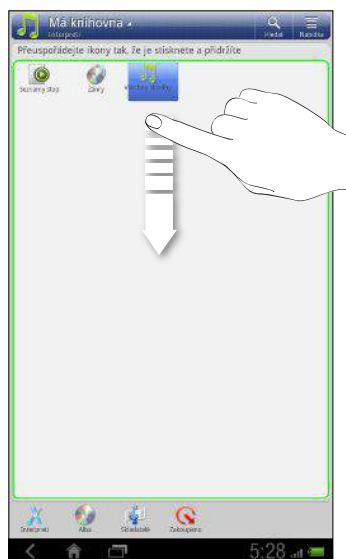

4. Po dokončení klepněte na .

Přizpůsobení obrazovky zamčení

Zvolte z výběru stylů obrazovky zamčení. Můžete také zvolit, které aplikace chcete pro obrazovku zamčení, abyste obrazovku mohli odemknout přímo na oblíbené aplikaci.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Obrazovka zamčení**.
3. Posuňte prst doleva nebo doprava, abyste si zvolili typ zámku obrazovky.
4. Klepněte na položku **Nastavení** a potom přizpůsobte položky, které chcete zobrazit na vybrané obrazovce zamčení.



Pro přizpůsobení aplikací na obrazovce zamčení klepněte na aplikaci, kterou chcete vyměnit, a potom zvolte jinou aplikaci, kterou ji nahradíte.

5. Po dokončení klepněte na položku **Použít**.

Hledání a webový prohlížeč

Hledání v zařízení HTC Flyer a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Flyer a na webu pomocí služby Vyhledat Googlem. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Nastavení možností hledání

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  Google.
2. Klepněte na položku  > Nastavení hledání.
3. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout při hledání.
4. Klepněte na položku **Vyhledat Googlem** a potom zvolte nastavení, která chcete zapnout. Například vyberte položku **Používat funkci Moje poloha**, pokud chcete získat výsledky vyhledávání z vašeho umístění, když používáte funkci Vyhledat Googlem.
5. Klepnutím na položku **Správa historie vyhledávání** zobrazíte nebo můžete spravovat historii vyhledávání na webu spojenou s vaším účtem Google ve webovém prohlížeči.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Flyer

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při psaní se pod polem vyhledávání zobrazují návrhy z webového hledání Google a výsledky ze zařízení HTC Flyer se zobrazují na druhé straně.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v příslušné aplikaci.
 - Klepněte na ikonu šipky  webového návrhu pro zadání do pole vyhledávání. Pokud tak učiníte, zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnout na ikonu šipky vedle následných návrhů pro rychlé zúžení vyhledávání.
 - Pokud hledaná položka v seznamu není, klepněte na  pro hledání na webu. Otevře se webový prohlížeč, který zobrazí výsledky vyhledávání ze služby Google.

Rychlé vyhledávání informací na webu

Díky funkci Rychlé hledání můžete něco zjistit okamžitě. Když zadáte nové slovo nebo slovní spojení, můžete je rychle vyhledat na populárních webových stránkách nebo vyhledávacích službách, jako je Vyhledat Google a Wikipedia.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přesuňte prst přes karty a vyberte, kde chcete informace vyhledávat. Potom do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat.
4. Klepněte na tlačítko .



Po vyhledání položky na jedné kartě se můžete přesunout na další karty a automaticky na nich vyhledat stejný výraz.

Překlad slov do jiných jazyků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Rychlé hledání.
2. Pokud je otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na  ji nejprve zavřete, abyste viděli dolní karty.
3. Přejděte na kartu Překladač Google.
4. V nabídce Z jazyka si zvolte původní jazyk, potom zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit.
5. V nabídce Do jazyka si zvolte z jazyků dostupných k překladu.
6. Klepněte na položku **Přeložit**.

Použití webového prohlížeče

Pro otevření webového prohlížeče a procházení webu postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Internet**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Internet**.

Přechod na webovou stránku nebo hledání na webu

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
2. Zadejte webovou adresu. Můžete také zadat klíčová slova. Při psaní se na obrazovce budou zobrazovat webová doporučení.
3. Klepněte na doporučení nebo pokračujte v zadávání adresy webové stránky, potom klepněte na .

Navigace a přibližování a oddalování na webové stránce

- Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu.
- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Výběr webového odkazu nebo e-mailové adresy na webové stránce

Při zobrazení webové stránky můžete:

- Klepnout na webový odkaz (URL) pro jeho otevření. Klepnout na e-mailovou adresu pro odeslání e-mailu na danou e-mailovou adresu.
- Stisknout a přidržet webový odkaz nebo e-mailovou adresu pro zobrazení dalších možností.

Otevření nového okna prohlížeče


Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.

1. Na zobrazené webové stránce klepněte na  pro zobrazení podokna Okna.
2. Klepněte na tlačítko .

Nové okno prohlížeče se otevře na celou obrazovku.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na  pro zobrazení podokna Okna.
2. Posouvejte prstem vlevo nebo vpravo na podokně Okna chcete-li procházet miniaturami webových stránek.

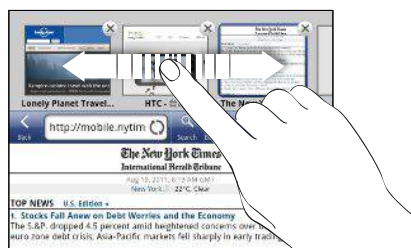

3. Klepnutím na miniatury můžete rychle přepínat mezi okny prohlížeče.

Když klepnete na miniaturu, odpovídající webová stránka se zobrazí pod podoknem Okna.

4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na  zavřete okno prohlížeče.
 - Pro zobrazení webové stránky na celou obrazovku a zavření podokna Okna klepněte na položku .

Privátní procházení

Můžete používat karty inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí než u normálních karet prohlížeče. Když procházíte inkognito, vaše běžné soubory cookie prohlížeče nejsou sdíleny, ale jsou odstraněny po zavření všech karet inkognito. Stránky, které si prohlížíte v kartách inkognito se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete nebo záložek, které vytvoříte.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nová karta inkognito**. Otevře se nová karta s některými informacemi o využívání funkce inkognito.

Stahování souborů a aplikací z webu

Můžete stahovat soubory a aplikace přímo z oblíbených webových stránek.



Soubory a aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Flyer a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali a otevírali pouze aplikace a soubory, kterým důvěřujete.

1. Otevřete webový prohlížeč, potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovaný soubor.
2. Postupujte podle pokynů ke stažení na webové stránce.

Před nainstalováním stažené aplikace musíte zařízení HTC Flyer nastavit tak, aby umožňovalo instalaci aplikací třetích stran. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Aplikace** > **Neznámé zdroje**.

Zobrazení stahovaných souborů

Na zobrazené webové stránce klepněte na  a potom klepněte na položku **Stahování**.

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Flyer můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
2. Pro uložení záložky na jiné místo klepněte na položku **Záložky**. Můžete přidat zástupce na Výchozí obrazovku nebo do vytvořené složky.
3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Otevírání záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
2. Na kartě Záložky  přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
2. Na kartě Záložky  klepněte na položku  > Upravit.
3. Klepněte  vedle záložky, kterou chcete upravit.
4. Zadejte změny a klepněte na položku OK.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
2. Na kartě Historie  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku .
2. Na kartě Nejčastěji navštěvované  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání mezipaměti a historie prohlížeče

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku  > Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepnutím na položku **Vymazat mezipaměť** odstraníte text, obrázky a další dočasné soubory z webových stránek, které jste navštívili.
 - Klepnutím na položku **Vymazat historii** odstraníte svou historii procházení v zařízení HTC Flyer.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Vyberte nebo zadejte domovskou stránku, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Synchronizace záložek s Google Chrome

Záložky Google Chrome™ můžete synchronizovat na počítači a na zařízení HTC Flyer.



Ujistěte se, že jste přihlášení na svůj účet Google pokaždé, když ukládáte záložky Google Chrome do počítače. Pokud máte více účtů Google v zařízení HTC Flyer, budete si muset zvolit stejný účet, který používáte v počítači.

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na **Obecné** > **Synchronizovat s Google Chrome**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volba toho, kdy zobrazit obsah Adobe Flash

Zvolte, který obsah Adobe® Flash® chcete zobrazit na webové stránce a kdy jej chcete zobrazit.

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Pokročilé** > **Povolit moduly plug-in** > **Na vyžádání**.

Po zvolení možnosti **Na vyžádání** můžete zobrazit obsah Adobe Flash klepnutím na  na webové stránce.


Pero tabletu a zábavné aplikace

O peru tabletu

Vyrobili jsme něco tak obyčejného, a přeci užitečného – toto pero se dokonale hodí pro vaše mobilní potřeby, ať pro práci, nebo pro hraní. Na tabletu HTC Flyer pero tabletu používejte pro psaní poznámek, kreslení obrázků, podepisování smluv a mnohem více.



V některých regionech pero nemusí být součástí balení. Podrobnosti o zakoupení pera vám na vyžádání sdělí váš poskytovatel služeb nebo prodejce.




1	Víčko baterie	Víčko otevřete, když chcete v peru tabletu vyměnit baterii.
2	Tlačítko GUMA	Umožňuje vám vymazat tahy perem na aktuální obrazovce.
3	Tlačítko ZVÝRAŽŇOVAČ	Umožňuje vám zvýraznit text v aplikacích s integrací pera.
4	Hrot pera	Hrot je vyměnitelná součástka, pokud praskne nebo se opotřebuje.

Vložení baterie do pera tabletu

Než začnete pera tabletu používat, musíte do něj nejprve vložit jednoúčelovou baterii AAAA, která je obsažena v balení. Když po určité době budete mít pocit, že tablet HTC Flyer na tahy pera nereaguje dobře, baterii tabletu vyměňte.

1. Otáčejte víčkem baterie proti směru otáčení hodinových ručiček, až se z pera tabletu uvolní. Potom jej úplně sejměte.

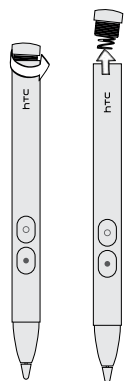


2. Vložte dodanou baterii do pera tabletu kladným pólem napřed.
3. Vložte víčko baterie zpět na pero tabletu a otáčejte jím po směru otáčení hodinových ručiček, dokud nebude pevně držet.

Co vaše pero tabletu umí

Pero tabletu můžete používat pro psaní, kreslení, zvýrazňování a pro další věci, které děláte běžným perem na kousku papíru. Pero tabletu můžete také používat pro pohybování se po zařízení HTC Flyer, například když se chcete posunout na jinou obrazovku, projít po webové stránce nebo vybrat položky na obrazovce.


Když perem tabletu klepnete na , zobrazí se paleta Možnosti pera, kde si můžete zvolit z různých typů, tahů a barev pera. Zde jsou některá pera a tahy, které můžete použít:

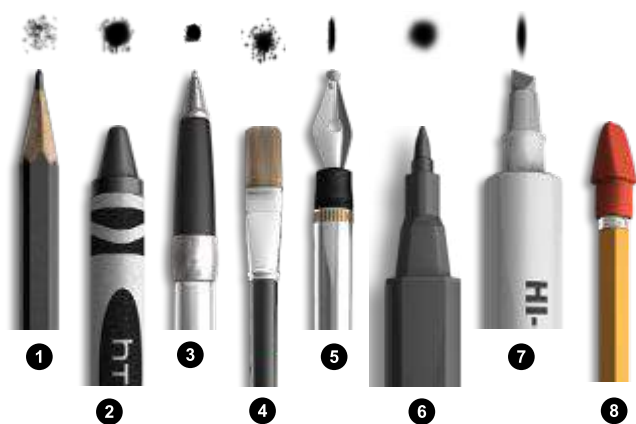

1	Tužka
2	Pastel
3	Propiska
4	Štětec
5	Kaligrafické pero
6	Popisovač
7	Zvýrazňovač
8	Guma

Co mám dělat, když se poškodí hrot pera?

Když hrot vašeho pera praskne nebo se opotřebí, **musíte** jej vyměnit, aby nedošlo k poškrábání dotykové obrazovky. obraťte se na poskytovatele služeb nebo na prodejce, kteří vám umožní zakoupit hrot pera a vyměnit jej.

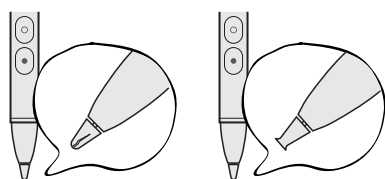

Výběr typu, barvy a tahu pera



- Pokud chcete pero tabletu na zařízení HTC Flyer použít poprvé nebo jste provedli obnovení továrního nastavení, musíte klepnout na pero tabletu na obrazovce pro zobrazení tlačítka Možnosti pera .
- Pomocí pera tabletu (a ne prstu) klepněte na a libovolnou položku na paletě Možnosti pera.

1. Otevřete aplikaci s integrací pera. Nebo pokud chcete vytvořit poznámku nebo kreslit na libovolnou obrazovku aplikace či webovou stránku, přepněte na režim Klikyháky.
2. Klepněte na tlačítko . Otevřete paletu, kde můžete přizpůsobit nabídku pera a možnosti. Ve spodní části uvidíte, zda jste v režimu Nabídka nebo Možnosti.
3. Pokud na paletě Možnosti pera vidíte slovo **Možnosti**, klepnutím na toto slovo přepnete na do režimu Nabídka.
4. V režimu Nabídka klepnutím na libovolnou položku můžete přizpůsobit nastavení pera:



Barva

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dostupné barvy pera. Klepněte na barvu, kterou chcete použít.



Typ

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte různé typy pera. Klepněte na pero, které chcete použít.



Znaky

Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení dostupných velikostí tahů pro vybraný typ pera. Klepněte na velikost tahu, kterou chcete použít.

5. Klepnutím na zavřete paletu Možnosti pera.



Pokud chcete, aby zařízení HTC Flyer zobrazilo nedávné typy pera, tahy a barvy použité v různých aplikacích, vyberte možnost **Historie pera pro každou aplikaci** v položkách **Nastavení > Pero**.

Když používáte pero tabletu

1. Když si zapisujete poznámky nebo děláte kreslíte, klepnutím na otevřete paletu Možnosti pera. Ve spodní části uvidíte, zda jste v režimu Nabídka nebo Možnosti.
2. Pokud na paletě Možnosti pera vidíte slovo **Nabídka**, klepnutím na toto slovo přepnete na do režimu Možnosti.

3. V režimu Možnosti můžete postupovat následovně:

Vrátit akci zpět nebo ji opakovat	Klepnutím na  odstraníte poslední tah pera. Klepnutím na  jej vrátíte zpět.
Zobrazit nebo skrýt tahy pera	Klepnutím na  přepínáte mezi zobrazením nebo skrytím tahů pera. Někdy je užitečné skrýt tahy pera pro zobrazení původní stránky nebo obrazovky před vašimi úpravami.
Vymazat vše	Klepnutím na  odstraníte všechny tahy pera na aktuální obrazovce.

4. Můžete také stisknout a podržet tlačítko GUMA na peru tabletu. Prst nezvedejte, dokud nebudete s gumováním hotoví.

Zvýrazňování a kreslení v aplikacích s integrací pera

Otevřete dokument nebo fotografii v aplikaci s integrací pera a jednoduše zvýrazněte slova nebo přes ně kreslete.

Zvýraznění textu

- Otevřete kteroukoli z následujících položek:
 - Dokument Word v aplikaci Polaris™ Office
 - Dokument PDF v aplikaci PDF Viewer
- Najděte text, který chcete zvýraznit.
- Stiskněte a podržte tlačítko ZVÝRAZŇOVAČ pera tabletu a potom zvýrazněte příslušnou frázi nebo větu. Tlačítko ZVÝRAZŇOVAČ nepouštějte, dokud nebudete hotoví.



To, jaké typy pera jsou k dispozici, závisí na používané aplikaci.

- Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klepněte prstem na zvýrazněný text a potom zvolte barvu z nabídky možností.



Pro odstranění zvýraznění klepněte prstem na zvýrazněný text a potom klepněte na položku  > Zrušit zvýraznění.

Kreslení na textu


1. Otevřete kteroukoli z následujících položek:
 - Dokument Word v aplikaci Polaris Office
 - Dokument PDF v aplikaci PDF Viewer
2. Přejděte na část, kam chcete umístit svůj podpis nebo kde chcete kreslit přes text.
3. Pomocí pera tabletu se můžete podepsat nebo kreslit.



To, jaké typy pera jsou k dispozici, závisí na používané aplikaci.

Kreslení na fotografii

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
3. Pomocí pera tabletu něco na fotografii nakreslete.
4. Použijte změny klepnutím na .

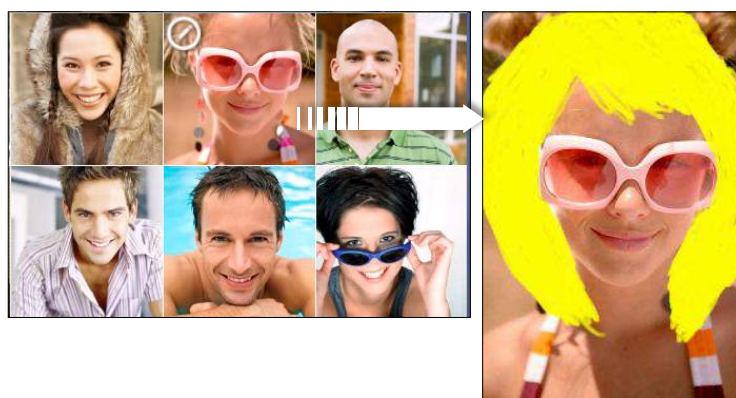

Na miniatuře fotografie se zobrazí ikona pera, která znamená, že jste tuto fotografii retušovali.



Tahy pera se uloží jako jiná vrstva na fotografii, abyste je mohli kdykoli odstranit. Pro odstranění tahů pera otevřete aplikaci Galerie a potom zobrazte fotografii na celou obrazovku. Použijte pero tabletu jako gumu nebo klepnutím na  v paletě Možnosti pera vymažte všechny tahy pera.

Fotografii sloučenou s vaším uměleckým dílem můžete také posílat e-mailem nebo pomocí Bluetooth nebo je sdílet s přáteli ve vašich sociálních sítích.

Režim Klikyháky

Přepněte na režim Klikyháky pro zachycení snímku vaší aktuální obrazovky.



Režim Klikyháky není podporován, když:

- používáte aplikaci, která vám umožňuje volně kreslit pomocí pera tabletu.
- přehráváte video nebo prezentaci v aplikaci Galerie.
- Čtete, přehráváte nebo zobrazujete materiály chráněné autorským právem.

1. Otevřete aplikaci, kterou chcete zachytit jako obrázek.
2. Klepněte na položku  > Pořídit snímek obrazovky.
3. Pomocí pera tabletu můžete označovat, kreslit nebo psát na zachycenou obrazovku.



Po kreslení klikyháků

Když jste s kreslením klikyháků na obrazovce aplikací hotoví, klepněte prstem na obrazovku pro zobrazení možností režimu Klikyháky.

Klepnutím na položku **Uložit** automaticky vložíte nakreslený obraz na stránku v aplikaci Poznámky. Klikyháky si můžete prohlížet také v aplikaci Galerie.

O aplikaci Poznámky

Viděli jste něco inspirujícího? Zapište si to v aplikaci Poznámky a usnadněte si pamatování svých nápadů, otázek a čehokoli jiného. Můžete si zapisovat, nahrávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce vystříhovat oblíbené webové stránky. Pokud si děláte poznámky při nějakém setkání, můžete si je pohodlně propojit s událostí ve formě schůzky uložené v aplikaci Kalendář.



Vytvořte si účet Evernote® a přihlaste se k němu v tabletu HTC Flyer, pokud si chcete poznámky zálohovat na zabezpečený online server Evernote. Podrobnosti najdete na adrese www.evernote.com/about/learn_more.

Vytvoření zápisníku

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.

Když aplikaci otevřete poprvé, můžete využít rychlou prohlídku a nastavit si účet Evernote. Pokud tento krok přeskočíte, můžete se k Evernote přihlásit později v nastavení Účty a synchronizace.

2. Klepnutím na oblast záhlaví aplikace Poznámky otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku **Nový zápisník**.
3. Zadejte název zápisníku.
4. Vyberte typ zápisníku.
 - Klepnutím na položku **Místní zápisník** uložíte tento zápisník pouze na tabletu HTC Flyer.
 - Klepnutím na položku **Synchronizovaný zápisník** synchronizujete poznámky s účtem Evernote.
5. Klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na oblast záhlaví aplikace Poznámky a potom klepněte na název zápisníku.

Synchronizace poznámek

Můžete si zvolit, zda chcete synchronizovat poznámky mezi tabletem HTC Flyer a účtem Evernote na webu automaticky nebo ručně.



Pro spuštění synchronizace poznámek se musíte v tabletu HTC Flyer přihlásit na svůj účet Evernote.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.
2. Pro ruční synchronizaci poznámek klepněte na  a potom klepněte na položku **Synchronizace**.

3. Chcete-li nastavit automatickou aktualizaci aplikace Poznámky, klepněte na  na obrazovce Všechny poznámky a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
4. Klepněte na svůj účet Evernote a potom přizpůsobte nastavení synchronizace.

Psaní poznámek

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.



Pokud aplikaci Poznámky otevřete, když máte probíhající schůzku (uloženou v aplikaci Kalendář), můžete poznámku propojit přímo s touto událostí.

2. Otevřete zápisník a potom klepněte na .
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Prstem klepněte na položku **Zadat název** a potom zadejte název poznámky.
 - Klepněte na poznámku, abyste kurzor textu přesunuli na řádek stránky a potom začněte zadávat text.
4. Pomocí pera tabletu můžete psát, kreslit přes text, zvýrazňovat, čmárat a tak dále.
5. Potom klepněte na položku  > **Uložit**.

Přidání fotografie nebo přílohy k vaší poznámce

Když máte poznámku otevřenou, klepněte na  a potom zvolte některou z následujících možností:

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Zvuk	Připojte zvukový soubor.
Dokument	Připojte soubor PDF.
Soubor	Připojte jiný soubor.

Vystřížení obrazovky aplikace nebo webové stránky

V tabletu HTC Flyer můžete vystříhovat obrazovky aplikací nebo webové stránky a potom je vkládat do poznámek.

1. Otevřete aplikaci nebo webovou stránku, kterou chcete vystříhnout.
2. Pomocí pera tabletu klepněte na položku  > Pořídit snímek obrazovky pro vstup do režimu Klikyháky.
3. Klepnutím na položku **Uložit** přidejte vystřížený obrázek do nové poznámky.



Pokud chcete vystříhnout webové stránky, aniž byste je převedli na obrázky, můžete se na svém počítači přihlásit na Evernote a použít tuto službu a potom synchronizovat poznámky s vystříženými položkami s aplikací Poznámky. Před tím, než můžete vystříhovat obsah z webu, musíte si na počítač nainstalovat aplikaci Evernote Web Clipper. Podrobnosti najdete na adrese www.evernote.com.

Pořizování poznámek při setkáních či rozhovorech

Aplikace Poznámky vám umožňuje zachycovat myšlenky, akční plány a zápisky z jednání lépe, než kdybyste si je jen ručně zapisovali.

Když máte otevřenou poznámku, můžete:

Vytvořit novou poznámku	Klepněte na tlačítko  .
Zaznamenat hlasový klip	Klepnutím na  spustíte a zastavíte záznam zvuku. (Když chcete vytvořit novou stránku poznámky, musíte také zastavit zaznamenávání.)
Propojit poznámku s událostí	Klepněte na  a potom v aplikaci Kalendář vyberte událost k propojení.

Uložení poznámky

I když aplikace Poznámky automaticky ukládá vaši práci, když klepnete na , můžete si přesto uložit své poznámky ručně, abyste o nic nepřišli.

Když máte poznámku otevřenou, klepněte na položku  > **Uložit**.

Kontrola poznámky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.
2. Otevřete zápisník a potom klepněte na miniaturu poznámky.
3. Když jste na poznámce, můžete:



- Procházet po stránce posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů.
- Otevřít přílohu souboru v patřičné aplikaci tak, že na ni klepnete.
- Klepnutím na  zobrazíte nebo změníte propojenou událost v aplikaci Kalendář. Nebo pokud jste ještě poznámku nepropojili, klepnutím vyberte událost kalendáře.

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámkový

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přiřpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.

1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
2. Klepnutím na  přehrajte zvukový záznam.
3. Klepněte na  nebo  pro přejítí na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.



Můžete také klepnout na konkrétní obsah v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Sdílení poznámky

Poznámky můžete odeslat e-mailem nebo pomocí Bluetooth nebo je sdílet s přáteli v sociálních sítích.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Poznámky**.
2. Otevřete zápisník a potom klepněte na poznámku, kterou chcete sdílet.
3. Klepněte na  > **Sdílet poznámku**.
4. Vyberte, jak má být poznámka sdílena.



- U většiny možností sdílení jsou poznámky automaticky převedeny a poslány jako obrázky.
- Poznámky můžete vytisknout, pokud je tablet HTC Flyer připojen k tiskárně pomocí .Wi-Fi.

Snapbooth a Fotoaparát

Snapbooth

Používání aplikace Snapbooth

Díky aplikaci Snapbooth si můžete užívat legraci při pořizování snímků zblízka sebe sama nebo s někým, koho máte rádi. Zvolte si z virtuálních objektivů nebo přidejte efekty, aby vzniklé snímky opravdu stály za to. Můžete také provést kompozitní fotografii složenou ze čtyř snímků.

Pořizování snímků zblízka

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Snapbooth.
2. Zvolte si, jak se chcete fotografii pořídit.



V režimu **Jeden snímek** pořídí přední fotoaparát jeden snímek.



V režimu **Čtyři snímky** pořídí přední fotoaparát čtyři snímky a zkombinuje je do jedné fotografie.

3. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.
4. Oběma rukama držte tablet HTC Flyer v orientaci na výšku nebo na šířku a potom jeho polohu upravte tak, abyste byli uprostřed okna Hledáček.
5. Až budete připraveni fotografii pořídit, podívejte se do objektivu fotoaparátu a potom klepněte na .



Aplikace Snapbooth před pořízením snímku odpočítává. Pro zrušení snímku klepněte na .

Po pořízení fotografie si můžete zvolit její sdílení, nebo ji prostě můžete smazat, pokud chcete pořídit jiný snímek.

Vaše fotografie je pak zobrazena na obrazovce jako miniatura. Klepnutím na miniaturu můžete miniaturu zobrazit na celou obrazovku nebo upravit.



Pořízené fotografie můžete zobrazit v aplikaci Galerie. Pro jejich zobrazení přejděte do alba **Snapbooth** v aplikaci Galerie.

Zobrazení nebo úpravy fotografie na celou obrazovku

- Při zobrazení fotografie na celou obrazovku můžete posunutím prstu přes obrazovku doleva nebo doprava procházet dalšími pořízenými fotografiemi.
- Fotografie můžete také přiblížit nebo oddálit.
- Klepněte na libovolné místo na obrazovce a potom zvolte, zda chcete sdílet fotografii, upravit ji nebo na ni přidat, pořídit novou fotografii nebo zobrazit další možnosti.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC Flyer si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest.

- Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**.
- Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na  na Výchozí obrazovce a pak klepněte na **Videokamera**.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



	Panel Přiblížení
	Tlačítko Galerie
	Indikátor automatického zaostření
	Tlačítko režimu Fotografie/Video
 nebo 	Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát
	Tlačítko Uvolnění závěrky/ Zaznamenat
	Tlačítko Efekty
	Tlačítko Nastavení

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.



Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořídte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.

Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na  nebo .




Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.

Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > Fotoaparát.
2. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.
3. Zvolte si rozlišení a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
4. Zvolte, zda na fotografii uplatníte nějaký efekt.

5. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

Pokud fotografujete skupinu lidí, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.

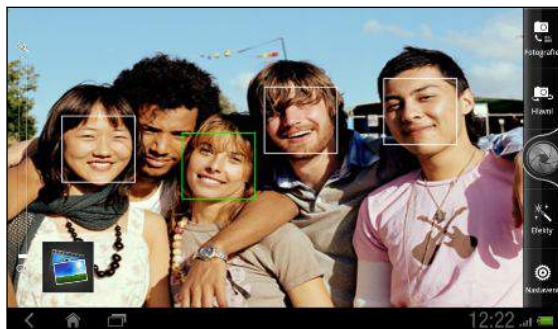

Ujistěte se, že v nastavení fotoaparátu jsou zaškrtnuta políčka **Automatické ostření** a **Detekce obličejů**.

6. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .
7. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií.

Záznam videa

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Videokamera.
2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat.
3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
5. Klepnutím na tlačítko  zahájíte zaznamenávání.
6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
8. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
9. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.

Přidávání efektů

Chcete, aby vaše fotografie vypadaly zajímavěji? Snadné. Využijte dostupné efekty fotoaparátu, díky nimž vaše fotografie budou vypadat, jako by byly pořízeny pomocí speciálního objektivu a filtrů. Některé efekty je možné použít i na videa.

Efekt si zvolte ještě předtím, než začnete fotografie či videa pořizovat.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Projděte dostupnými efekty a klepněte na ten, který se vám líbí.

Po fotografování

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Klepněte na tlačítka na obrazovce, abyste si zvolili, co chcete dělat dále.



Návrat na obrazovku Hledáček.



Odstranění fotografie nebo videa



Odešlete fotografii nebo video do počítače nebo jiného zařízení pomocí připojení Bluetooth, e-mailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.



Zvolte, jak chcete fotografii použít, například jako tapetu.



Sledujte video.

Změna nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky, abyste se dostali na nastavení fotoaparátu a mohli je změnit.

Pro otevření nastavení fotoaparátu klepněte na  na obrazovce Hledáček.



Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.

Samospoušť (pouze režim fotografování)	Můžete nastavit časové zpoždění, po jehož uplynutí fotoaparát automaticky fotografii pořídí.
Úpravy obrazu	Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte expozici, kontrast, sytost a ostrost.
Vyvážení bílé	Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí.
ISO (pouze režim fotografování).	Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automaticky . Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.
Rozlišení/kvalita videa	Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít.
Doba trvání kontroly	Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.
Paměť	Zvolte, zda chcete pořizovat fotografie a videa do interního úložiště, nebo na paměťovou kartu.

Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování)	Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 16:9 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.
Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování).	Zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.
Automatické vylepšení (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li snížit šum použitím vysokého nastavení ISO a automaticky upravit jas fotografií.
Automatické ostření (pouze režim fotografování)	Umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed.
Detekce obličeje (pouze režim fotografování)	Vyberte, chcete-li automaticky rozpoznávat tváře a upravovat ostření, když budete pořizovat fotografie lidí. Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.
Zvuk závěrky	Zaškrtněte, pokud chcete přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spoušti nebo tlačítka zaznamenat.
Mřížka (pouze režim fotografování)	Zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.
Záznam se zvukem (pouze režim videa)	Zvolte, když chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.
Obnovit výchozí	Změňte nastavení fotoaparátu zpět na výchozí.

Fotografie, videa a hudba

Galerie

O aplikaci Galerie

Prohlížejte si fotografie a videa ze svých posledních cest nebo nejnovější triky svého domácího miláčka a připomeňte si své skvělé zážitky. Získejte publikum tak, že označíte své přátele na serverech Facebook a Flickr®. Svá média můžete přehrávat i na televizní obrazovce.




Chcete-li začít používat Galerie, zkontrolujte nejprve, zda máte fotografie nebo videa zkopírovaná do zařízení HTC Flyer.

A navíc fotografie můžete upravovat a přidávat k nim efekty. Z fotografie můžete snadno učinit ikonu kontaktu, ikonu umístění nebo tapetu.

Otevření alba

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**. Pro snadnější orientaci jsou fotografie a videa uspořádána do alb.
2. Klepněte na miniaturu alba pro zobrazení všech fotografií či videí, které jsou uloženy v této složce.

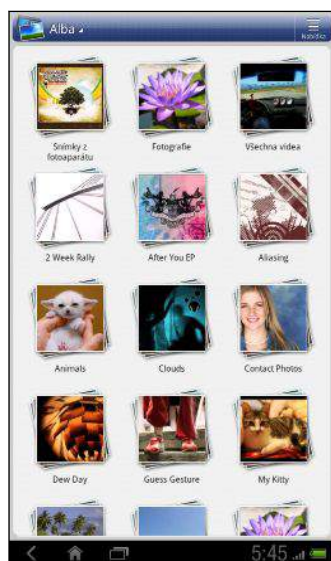

Pokud jste do tabletu HTC Flyer vložili paměťovou kartu, zobrazí se i fotografie a videa na paměťové kartě.

Skrytí alba

Pokud v aplikaci Galerie nechcete některá fotoalba zobrazit, můžete je také skrýt.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na položku  > **Zobrazit/skrýt alba**.
3. Zrušte výběr alb, která chcete skrýt, a potom klepněte na položku **Uložit**.

Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa.


Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.



Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.

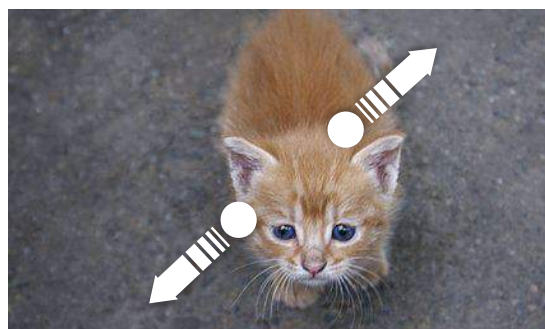

Prohlížení fotografií formou prezentace

Fotografie v albu si můžete prohlížet formou prezentace.

1. Vyberte si album, jehož fotografie si chcete prohlížet formou prezentace.
2. Klepněte na tlačítko .



- Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.
- Když se zobrazí ovladače přehrávání, klepněte na  pro nastavení předvoleb prezentace.

Sledování videa

Při procházení alba klepněte na video, které chcete přehrát.

- Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání nebo pozastavení video nahrávky.



- Klepněte na  nebo  pro přetočení videa zpět nebo rychle dopředu.
- Pro zlepšení zvukového zážitku klepnutím na  zapněte SRS. (Není k dispozici, když používáte sluchátka s mikrofonom Bluetooth.)
- Pokud máte připojená kabelová sluchátka nebo sluchátka Bluetooth, dvojnásobným klepnutím na  přepněte na surround efekt HTC 5.1.
- Klepnutím na  můžete přepínat mezi zobrazením na celou obrazovku a přizpůsobením.

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání.

Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Ořiznutí fotografie

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Oříznout**. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro ořiznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.



5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
6. Přesuňte nástroj pro ořiznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
7. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
3. V otevřené nabídce klepněte na položku **Upravit** a pak klepněte na položku **Efekty**. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.
4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
5. Klepněte na položku **Uložit** pro zachování změn.

Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Zprávy**.

4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
5. Pokud chcete přidat další fotografii nebo video do připojené prezentace, klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Obrázek** nebo **Video**.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Gmail** nebo **Pošta**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.



Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného zařízení nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC Flyer a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné soubory odeslat.

Sdílení fotografií a videonahrávek na webu

Pomocí aplikace Galerie můžete sdílet fotografie a videa na svých sociálních sítích. A můžete zveřejnit videa na YouTube.



Můžete také použít aplikace Fotoaparát a Videokamera a sdílet fotografie nebo videonahrávky po jejich uložení.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Facebook



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na  a potom klepněte na položku **Facebook pro HTC Sense**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. na každou fotografii nebo video zadejte odlišný titulek.
6. Pro označení přátel na fotografiích klepněte na položku **Klepnutím přidejte značku**. Potom můžete klepnout na část, kde se nachází váš přítel, a pak ze seznamu vyberte, koho chcete označit. Tento krok opakujte, pokud chcete v označování přátel pokračovat.
7. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.
8. Klepněte na položku **Odeslat** a potom vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií nebo videí na serveru Flickr



Chcete-li odesílat fotografie nebo videa na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie nebo videa, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Flickr**.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte jiný název a popis každé fotografie nebo videa. Na fotografii můžete také označit své přátele. Klepněte na položku **Klepnutím přidejte značku** a potom klepněte na část, kde je váš přítel. Na zobrazeném seznamu vyberte osobu, kterou chcete označit.
6. Posuňte se doleva k následující fotografii nebo videu.

7. Klepněte na položku **Odeslat**.
8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie nebo videa.
9. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na webu Picasa



Pro načtení fotografií do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášení k účtu Google.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **Picasa**.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte titulky fotografií, které nahráváte.
6. Zvolte online album, kam chcete nahrát fotografie, nebo klepněte na  a vytvořte nové album.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Svá videa můžete sdílet tak, že je odešlete na server YouTube.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na album obsahující videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na položku  a potom klepněte na položku **YouTube**.
4. Vyberte videa, která chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**. Přihlaste se k účtu YouTube nebo účtu Google, jakmile jste k tomu vyzváni.
5. Zadejte název videonahrávek, které nahráváte.
6. Klepněte na položku **Další podrobnosti**, kde můžete zadat požadované informace, například popis a značky, a zvolte možnost ochrany osobních údajů.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Přímo v aplikaci Galerie se podívejte na to, co jste nahráli vy a vaši přátelé na své sociální sítě.

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook, je třeba být k účtu Facebook přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na oblast záhlaví aplikace Galerie a potom klepněte na položku **Facebook**.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako v aplikaci Galerie.

Prohlížení fotografií na webu Flickr

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr, je třeba být k tomuto účtu Flickr přihlášen.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Galerie**.
2. Klepněte na oblast záhlaví aplikace Galerie a potom klepněte na položku **Flickr**. Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako v aplikaci Galerie.

Komentář k fotografiím v sociálních sítích

Přidejte komentáře k vámi nahraným fotografiím, i fotografiím přátel.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při procházení fotografií online můžete stisknout a podržet fotografii a klepnout na **Přidat komentář**.
 - V zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na pole „Napsat komentář“.
3. Zadejte text a potom klepněte na položku **Komentář**.

Hudba

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabletu HTC Flyer pomocí aplikace Hudba.



Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou zkopírovat do zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba.



2. Posuňte prst přes obal alba, chcete-li přejít na další nebo předchozí hudební skladbu.
3. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce.



Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)



Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
	Přepínejte mezi zobrazením seznamu Nyní se přehrává a panelem Přehrávač. V seznamu Nyní se přehrává můžete skladby přeuspořádat.

4. Klepněte na položku  > **Vylepšovač zvuku** a užívejte si poslech své hudby se SRS.



Nebo pokud používáte kabelová sluchátka, můžete si také zvolit z různých přednastavených nastavení ekvalizéru. (SRS a ekvalizér nejsou k dispozici, když používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.)

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapnete obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.



Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Procházení a přehrávání hudby ve zobrazení na šířku

Otočte tablet HTC Flyer doleva, aby se přepnul do zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku můžete vidět knihovnu a obrazovku přehrávání nebo seznam Nyní se přehrává vedle sebe, což umožňuje snazší procházení a zároveň přehrávání hudby.

Pokud máte velké množství alb, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha.

Procházení hudby v knihovně

1. Klepněte na  na obrazovce přehrávání aplikace Hudba nebo na seznam Nyní se přehrává a přejděte do knihovny. V knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Interpreti a Alba. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.
2. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát. Seznam Nyní se přehrává je aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.



V knihovně můžete přidávat, odebírat nebo přeuspořádat karty.

Aktualizace obalů alb

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba.
2. Na panelu Přehrávač klepněte na položku  > Aktualizovat obal alba.
3. Zvolte, zda chcete aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na panelu Přehrávač.

Vytvoření seznamu stop

Prizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Hudba.
2. V knihovně se přesuňte prstem přes karty dole a přejděte do kategorie Seznamy stop.
3. Klepněte na Přidat nový seznam stop.
4. Zadejte název seznamu, pak klepněte na Přidat skladbu do seznamu stop.
5. Zvolte kategorii.
6. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přehrávání skladeb v seznamu stop

1. V knihovně se přesuňte prstem přes řadu dole a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

1. V knihovně se přesuňte prstem přes řadu dole a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na  a pak vyberte další činnost:

Přidání skladeb do seznamu stop	1. Klepněte na Přidat skladby. 2. Přejděte do kategorie Všechny skladby nebo jiné kategorie. 3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
Přeuspořádat skladby	1. Klepněte na položku Změnit pořadí. 2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak klepněte na položku Hotovo.
Odstranění skladby ze seznamu	1. Klepněte na položku Odstranit písně. 2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na Odebrat.
Změna názvu seznamu stop	Klepněte na položku Přejmenovat seznam stop .

Odstranění seznamu stop

1. V knihovně se přesuňte prstem přes řadu dole a přejděte do kategorie **Seznamy stop**.
2. Klepněte na položku  > **Odstranit seznamy stop**.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Sdílení hudby pomocí Bluetooth

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hudba**.
2. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete poslat pomocí Bluetooth, a přehrajte ji.
3. Klepněte na položku  > **Sdílet** > **Bluetooth**.

V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v tabletu HTC Flyer a připojení zařízení Bluetooth tak, aby bylo možné hudbu odeslat.

Připojená média

Sdílení médií na domácí síti

Sdílení fotografií, videí a hudby s větším okruhem přátel je na domácí síti snadné. Jednoduše připojte zařízení HTC Flyer k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi — to vše prostřednictvím DLNA®. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.

Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:

- Připojte HTC Flyer k síti prostřednictvím Wi-Fi.
 - Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.
1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
 2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
 3. Při zobrazení nebo přehrávání mediálního souboru klepněte na položku  > **Výstup**.
 4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
 5. Po připojení k druhému zařízení se v zařízení HTC Flyerotevře obrazovka Adaptér, na které můžete klepnout:

Ovládací prvky	Úkon
	Přehrání média na jiném zařízení.
	Pozastavení přehrávání hudby nebo videa.
	Přehrání předchozí fotografie nebo hudební stopy.
	Přehrání další fotografie nebo hudební stopy.

Ovládací prvky Úkon	
	Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
	Výběr režimu opakování pro fotografie nebo hudební skladby.
	Zobrazení dostupných médií, které můžete sdílet.
	Při přehrávání hudby klepněte pro zapnutí SRS.



Při přehrávání média na jiném zařízení můžete klepnout na  a provádět v zařízení HTC Flyer další věci. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Adaptér, otevřete panel oznámení a pak klepněte na zařízení, ke kterému jste připojeni.

Služby HTC

HTC Sledování

O službě HTC Sledování

Díky online video službě HTC Sledování™ si vychutnávejte nejnovější filmové upoutávky a hollywoodské šláгры nebo televizní pořady.

Vytvořte si účet HTC Sledování, abyste měli tyto možnosti:

- pronajmout nebo zakoupit videa online, například filmy a televizní pořady.
- doporučit videa okamžitě příbuzným a přátelům.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC, která mají přístup na HTC Sledování pomocí stejného účtu.



Zpočátku zřejmě bude možné sledovat pouze filmové upoutávky. Služby pronájmu a nákupu budou po celém světě zaváděny postupně. Zůstaňte s námi.

Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Sledování

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Watch**.
Pokud tuto službu využíváte poprvé, než budete pokračovat, přečtete si licenční smlouvu a přijmete ji.
2. Klepněte na položku  a potom přejděte na kartu Všechna videa.
3. Klepněte na tlačítko **Klepnutím se přihlaste do aplikace Watch** a potom klepněte na položku tap **Další**.
4. Vytvořte si nový účet HTC Sledování nebo se přímo přihlaste, pokud již účet máte.




Můžete také přejít na položky **Nastavení > Účty a synchronizace** pro vytvoření účtu HTC Sledování.

Aplikace Watch

Na hlavní obrazovce aplikace Watch uvidíte připravený obsah. Na této obrazovce se zobrazí také filmy a televizní pořady, které si stáhnete z videoobchodu HTC Sledování.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Watch.

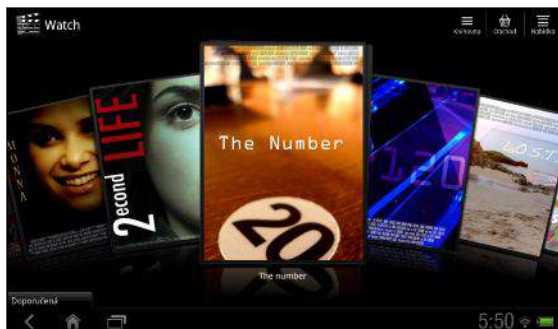

- Posouváním prstu na obrazovce doleva nebo doprava můžete procházet videi a klepněte na to, které chcete sledovat.
- Klepnutím na položku **Doporučená** můžete zjistit, jaké nově zveřejněné filmy nebo sezónní televizní pořady jsou v obchodě k dispozici.
- Z hlavní obrazovky můžete také přejít do videoobchodu HTC Sledování nebo otevřít knihovnu pro správu stažených položek.



Zařízení HTC Flyer lze připojit k televizoru HD s připojením HDMI a užívat si sledování předem dodaného filmu, pronajmutých videí a zakoupených videí na velké obrazovce. Pro připojení zařízení HTC Flyer k portu HDMI televizoru budete muset použít podporovaný adaptér MHL-HDMI a kabel HDMI (prodávané samostatně).

Procházení vybraných položek ve videoobchodě

Prozkoumejte položky katalogu ve videoobchodě HTC Sledování. Procházejte televizní pořady a filmy dostupné k pronájmu nebo zakoupení. U vybraných videí můžete také sledovat upoutávky.

1. Na hlavní obrazovce Watch klepněte na položku .
2. Procházejte doporučené a speciální vybrané položky nebo procházejte podle kategorie.



Pro rychlé vyhledávání klepněte na  a potom zadejte název, který hledáte.

3. Klepněte na video pro zobrazení souhrnu.

Až budete připravení, můžete realizovat pronájem nebo nákup.

Sledování upoutávky

Pokud při sledování souhrnu videa vidíte ikonu , znamená to, že k tomuto videu je k dispozici upoutávka. Klepněte na ni, chcete-li upoutávku shlédnout.

Doporučení videa

Při sledování souhrnu videa můžete snadno doporučit video své rodině nebo přátelům tak, že se s nimi podělíte o odkaz na video. Můžete jej odeslat e-mailem, vystavit je na sociální síti nebo se o něj podělit jinak.

Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete odkaz sdílet.

Pronájem nebo zakoupení videa

Vaše fakturační informace budou uloženy na vašem účtu HTC Sledování, abyste je nemuseli zadávat při každém pronajmutí nebo nákupu.

1. Při sledování souhrnu videa klepněte na položku  pro pronájem nebo na položku  pro nákup videa.
Nebo při procházení vybraných položek videa klepněte na příslušná tlačítka pro pronájem nebo zakoupení videa.
2. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, klepněte na položku **Přidat platební kartu** a potom zadejte údaje o kreditní kartě a fakturační adresu.



Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Sledování.

3. Potvrďte pronájem nebo zakoupení.
4. Klepněte na položku **Stáhnout**.

Pro kontrolu stažených položek můžete přejít do knihovny.

Správa knihovny

Pomocí knihovny můžete spravovat stažené položky a zobrazovat všechny své nákupy. Z knihovny můžete také spustit sledování videa při jeho stahování.

Na hlavní obrazovce Watch klepněte na položku , chcete-li vstoupit do knihovny.

Knihovna stažené položky uspořádává následovně:



Stažená aplikace z

Uvádí videa, která byla plně stažena do vašeho současného zařízení HTC.



Všechna videa

Uvádí všechna videa, která jste si pronajali nebo zakoupili, a umožňuje správu stažených položek. Stahování je možné pozastavit, znovu začít nebo je možné video znovu stáhnout.



Průběh

Zobrazí se průběh stahování videí. Klepnutím na video můžete spustit sledování videa při jeho stahování.

Když je stahování hotové, zobrazí se videa na kartě Stažená videa a také na hlavní obrazovce Watch.

Kontrola nebo změna nastavení

V aplikaci Watch klepněte na položku  > **Nastavení**.

Účet	▪ Upravte nastavení účtu. ▪ Zaškrtněte nebo nechte nezaškrtnuté pole Aktualizovat widget při otevření podle toho, zda chcete automaticky obnovovat Watch. ▪ Pokud cestujete do jiného regionu, klepněte na položku Opětná kontrola regionu obchodu pro opětovné zjištění vaší polohy a určení regionu videoobchodu, ze kterého si můžete pronajímat nebo kupovat videa.
Mé nákupy	Podívejte se na historii nákupů.
Metody platby	Upravte nebo odstraňte informace o vaší kreditní kartě.
Správa zařízení	Když si stáhnete videa z videoobchodu, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Sledování. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Sledování, můžete si videa stáhnout a sledovat je až v pěti zařízeních. Klepněte na položku Odstranit zařízení, pokud chcete zařízení HTC odpojit a odstranit z účtu.

Věci, které je užitečné vědět

Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Sledování, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu, že se jedná o váš účet.

Na jak dlouho je možné si pronajmout video?

V závislosti na podmínkách studia a na zemi, ve které jste si video stáhli, je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

Proč mi služba HTC Sledování neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Odstranění je možné jednou za 120 dní po dosažení maximálního počtu pěti zařízení HTC na vašem účtu.

Jak mohu odstranit svůj účet Watch

1. V aplikaci Watch klepněte na položky  > **Nastavení** > **Účet**.
2. Klepněte na název svého účtu.
3. Klepněte na položku **Odstranit účet**.

Můžete také přejít na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** pro odstranění účtu HTC Sledování.

Účty a synchronizace

O online účtech

Tablet HTC Flyer se může synchronizovat s oblíbenými online sociálními sítěmi a e-mailovými účty.

Můžete získat tyto informace:

- Gmail, Exchange ActiveSync a dalšími e-maily POP3/IMAP.
- Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel na serveru Facebook a v jejich profilu na serveru Twitter.
- Události kalendáře z vašich Google účtů, z účtu Exchange ActiveSync a z účtu Facebook.
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter.
- Flickr a Facebook.



Můžete si nastavit účet Exchange ActiveSync a e-mailové účty POP3/IMAP v tabletu HTC Flyer v aplikaci Pošta nebo v nastavení Účty a synchronizace.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google vám umožní synchronizovat kontakty a kalendáře Gmail a Google mezi HTC Flyer a webem. K účtu Google se také musíte přihlásit, chcete-li používat aplikace Google jako Google Talk a Android Market.



Pokud jste vynechali přidání účtu Google při prvním nastavení HTC Flyer, můžete se setkat s problémy při používání některých aplikací Google. Pokud problémy přetrvávají, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení tabletu HTC Flyer a zadat podrobnosti vašeho účtu Google při opětovném nastavování tabletu HTC Flyer.

Přidání dalších účtů Google

Můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně pouze první účet Google, ke kterému se přihlásíte, je zálohován na servery Google. Většina aplikací a služeb Google používá také první přidání účet Google. Možná bude nutné ručně vybrat účet Google, který chcete pro tyto aplikace používat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.

3. Klepněte na položku **+** > **Účty Google**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Zapomněli jste heslo k účtu Google?

Pokud jste heslo k účtu Google zkuste jej získat pomocí nástrojů na webových stránkách Google.

1. V tabletu HTC Flyer nebo na počítači si otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Zadejte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení k účtu Google a klepněte na položku **Odeslat**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a resetujte své heslo.

Pokud nemáte alternativní e-mailovou adresu nebo nemáte přístup k e-mailovému účtu, který jste použili pro vytvoření účtu Google, můžete svůj účet Google resetovat po 24 hodinách odpovědí na bezpečnostní otázku pro obnovení hesla.

Přidání účtu sociální sítě

Přeskočili jste přihlášení k účtům sociálních sítí (například Facebook, Twitter nebo Flickr) když jste zařízení HTC Flyer poprvé zapnuli a nastavovali? Tyto můžete kdykoli přidat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
3. Klepněte na **+**, a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Váš účet sociální sítě bude přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s tabletem HTC Flyer.

Správa online účtů

Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
3. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:

Data na pozadí	Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
Automatická synchronizace	Pokud je vybrána tato možnost, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně.

Ruční synchronizace účtu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
3. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
4. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.
3. Klepněte na účet, který chcete upravit.
4. Klepněte na typ informací, které chcete synchronizovat nebo vyberte položku, chcete-li upravit její nastavení.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z tabletu HTC Flyer; například se jedná o e-maily, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.



Je důležité nevymazat váš primární účet Google. Pokud se rozhodnete to udělat, můžete být požádáni o vytvoření záložního účtu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Účty a synchronizace**.

3. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na **Odebrat účet** a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

Sociální

Facebook pro HTC Sense

Pokud jste se přihlásili k účtu Facebook při prvním zapnutí a nastavení zařízení HTC Flyer, znamená to, že účet Facebook je spojen s aplikací Facebook pro HTC Sense pro HTC Sense v zařízení HTC Flyer.

S aplikací Facebook pro HTC Sense můžete provádět následující:


- V aplikaci Lidé se můžete podívat na všechny své kontakty ze serveru Facebook a jejich okamžité aktualizace stavu.



Když na kartě Vše klepnete na kontakt, přesuňte se na kartu Aktualizace, abyste zobrazili online aktualizace, jako jsou zveřejněné stavové zprávy, nahrané položky a změny profilu.

Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo odeslat blahopřání.

- Přímo v aplikaci Galerie si můžete zobrazit fotografie ze serveru Facebook.

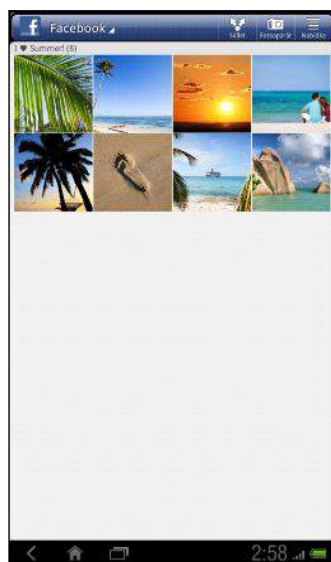

Můžete také na server Facebook nahrát jednu nebo více fotografií a potom je označit a přidat příslušné popisky.

Při prohlížení alb přítele na serveru Facebook se také můžete podělit o odkaz na konkrétní album nebo přidat komentář fotografiím v albu.

- Ověřit stav přátel ze sítě Facebook v aplikaci Friend Stream™.
- V aplikaci Kalendář zobrazte události ze serveru Facebook a narozeniny přátel.



Pokud máte aplikaci Facebook (předinstalovanou nebo staženou z Android Market), přihlášením do Facebook pro HTC Sense se nepřihlásíte do aplikace Facebook a naopak. Tyto dvě aplikace nesdílejí stejné přihlašovací údaje. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Facebook, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

Twitter pro HTC Sense

Pokud jste přihlášení do Twitter pro HTC Sense, můžete:

- Zobrazit své kontakty Twitter a jejich nejnovější tweety v aplikaci Lidé.
- Odesílat tweety a sledovat tweety přátel můžete v aplikaci Friend Stream.



Pokud máte aplikaci Twitter (předinstalovanou nebo staženou z Android Market), přihlášením do Twitter pro HTC Sense se nepřihlásíte do aplikace Twitter a naopak. Tyto dvě aplikace nesdílejí stejné přihlašovací údaje. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Twitter, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.


Používání aplikace Friend Stream

Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vašim sociálním sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.



Chcete-li používat aplikaci Friend Stream, musíte být přihlášení alespoň k jednomu účtu sociální sítě.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Friend Stream**. Aplikace Friend Streamse otevře v kartě Všechny aktualizace.

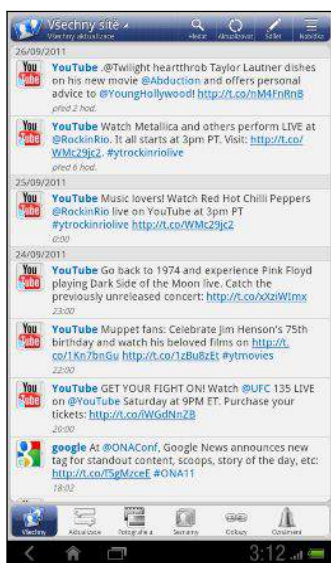

Když klepnete na něčí aktualizaci stavu, můžete provést následující:

- Zobrazit tweet. Pokud je sdílen webový odkaz, uvidíte také přímo vedle tweetu zveřejněnou webovou stránku.
- Napsat komentář. Označit něčí diskusní příspěvek na serveru Facebook jako dobrý.
- Prohlížet fotoalba jiného uživatele.

Když klepnete na něčí fotografii nebo jméno, můžete provést následující:

- Ověřovat podrobnosti profilu jiného uživatele.
- Dívat se na zeď tohoto uživatele na serveru Facebook.
- Ověřovat zveřejněné tweety uživatele.

Můžete se přesunout na další karty a zobrazit pouze aktualizace sociálních sítí seskupených jako aktualizace stavu, odeslané fotografie a videa, odkazy, oznámení z vašich sociálních sítí a tak dále.

Aktualizace stavu

Svůj stav můžete aktualizovat současně ve všech třech účtech sociálních sítí, ke kterým jste přihlášení.


1. Na kartě Všechny aktualizace klepněte na položku **Vyvěsit**.
2. Zadejte aktualizaci stavu.
3. Pokud nechcete odeslat aktualizaci svého stavu na všechny účty sociálních sítí, klepněte na položku **Účty** a zrušte zaškrtnutí polí sociálních sítí, které chcete vyloučit.
4. Klepněte na položku **Připojit přílohu** a potom zvolte, co chcete připojit ke svému tweetu nebo aktualizaci stavu.

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Umístění	Přidejte svou aktuální polohu nebo polohu na mapě.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do vašeho stavu.

5. Klepněte na tlačítko **Vyvěsit**.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Po klepnutí na aktualizaci stavu některého uživatele na kartě Všechny aktualizace můžete provést následující:

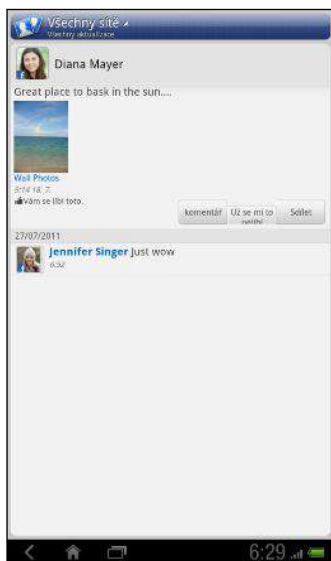

- Klepněte na **To se mi líbí**, pokud se vám líbí aktualizace stavu dané osoby.
- Klepněte na položku **Komentář**, chcete-li zveřejnit, co si myslíte o aktualizaci stavu dané osoby.
- Klepněte na položku **Sdílet**, chcete-li znovu zveřejnit aktualizaci stavu.

Oznámení z vašich sociálních sítí

Přejděte na kartu Oznámení, chcete-li snadno zobrazit jeden kanál oznámení z různých sociálních sítí. Může se jednat o komentář k vaší zveřejněné položce na serveru Facebook, zmínka nebo přímá zpráva na serveru Twitter, označená fotografie a tak dále.




O widgetu Friend Stream

Přidáním widgetu aplikace Friend Stream můžete aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu ostatních uživatelů přímo na obrazovce Plocha. Pokud chcete sledovat aktualizace na serveru Facebook jen jedné osoby, můžete přidat widget Friend Channel. Najdete jej v možnostech rozvržení widgetu Friend Stream.

Tweeting v aplikaci Friend Stream

Klepněte na oblast záhlaví aplikace Friend Stream a potom klepněte na položku Twitter.

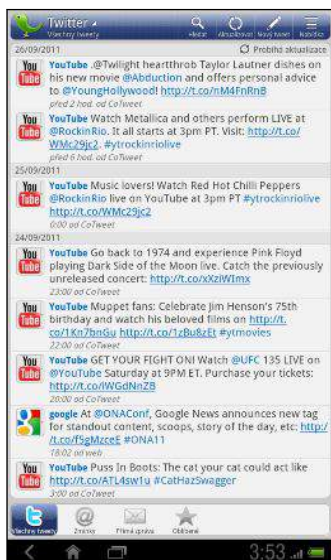

d_mayer200	Klepnutím na jméno uživatele ověřte podrobnosti profilu a všech jeho tweetů.
	Pokud jste kontakt spojili v aplikaci Lidé, klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem.
jsinger200 I've been and I think you might	Stiskněte a podržte tweet a otevřete nabídku možností odpovědi, odeslání přímé zprávy, zpětné odeslání tweetu a dalších.
	Zobrazit všechny tweety od lidí, které sledujete a tweety, které jste zveřejnili.
@	Zobrazit všechny tweety, které zmiňují vaše uživatelské jméno pomocí konvence "@[your username]".
	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
	Zobrazit všechny tweety, které jste označili jako oblíbené.

Odeslání tweetu

1. Na kartě Všechny tweety klepněte na položku **Nový tweet**.
2. Zadejte tweet.
3. Přidejte obrázek nebo umístění tweetu.
 - Klepněte na položku **Připojit přílohu** pro zveřejnění obrázku z aplikace Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidání odkaz na obrázek do tweetu.
 - Zvolte, zda chcete použít geoznačku nebo zahrnout informace o vašem aktuálním umístění do vašeho tweetu.
4. Klepněte na tlačítko **Vyvést**.

Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na kterékoli kartě klepněte na položku  > **Nová zpráva**.
2. Klepněte na textové pole v horní části obrazovky a potom zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znakům. Klepnutím na jméno jej použijete.
3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Vyvěsit**.

Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu** v nabídce možností.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je služba společnosti Google pro zasílání rychlých zpráv a zvukové i video hovory. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Přihlášení k účtu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Hovor**. Na obrazovce Účty se zobrazí účty Google, které jste si nastavili v zařízení HTC Flyer.
2. Klepněte na účet, který chcete použít. Nebo klepněte na položku **Přidat účet** pro nastavení jiného účtu Google.



K Google Talk zůstanete přihlášení, i když používáte jiné aplikace, dokud se záměrně neodhlásíte.

Diskutování s přítelem

1. V aplikaci Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Zadejte zprávu do textového pole.
3. Při diskutování stiskněte tlačítko  a potom zvolte kteroukoli z těchto možností:

Důvěrná konverzace	Vaše zprávy Google Talk se ukládají ve složce Konverzace vašeho účtu Gmail. Klepněte na tuto možnost, pokud zprávy konverzací nechcete ukládat.
Informace o příteli	Podívejte se na kontaktní údaje přítele.
Přidat do chatu	Přidejte jiného přítele do konverzace.

Diskutování pomocí hlasu či videa

Pokud vaši přátelé využívají Google Talk na zařízení s mikrofonom nebo fotoaparátem, můžete si s nimi povídat pomocí hlasu a videa.



Nastavte svůj online stav, abyste byli k dispozici pro hlasové hovory nebo video hovory. Klepněte na profil v Seznamu přátel a potom vyberte možnost **Povolit video hovory a hlasové hovory**.

1. V aplikaci Google Talk klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
2. Na panelu zpráv proveďte některou z následujících akcí:
 - Klepnutím na tlačítko  zahájíte hlasový hovor.
 - Klepnutím na tlačítko  zahájíte video hovor.
3. Během video hovoru můžete:
 - Klepnutím na obrazovku zobrazit ovladače hovoru na obrazovce.
 - Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
4. Až hlasový hovor nebo video hovor skončíte, klepněte na .

Přidání a správa přátel

Seznam Přátelé slouží k přidávání a spravování přátel v Google Talk.

Postupujte některým z následujících způsobů:

Pozvat přítele	1. Klepněte na tlačítko . 2. Zadejte ID Google Talk nebo adresu Gmail přítele, kterého chcete přidat. 3. Klepněte na položku Poslat pozvání.
Zobrazit všechny přátele	Zpočátku jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. ▪ Pokud chcete zobrazit všechny přátele, klepněte na položku , > Všichni přátelé. ▪ Chcete-li zobrazit pouze přátele, se kterými komunikujete nejčastěji, klepněte na položku , > Nejpopulárnější.
Označení přítele jako populárního	1. Klepněte na přítele a potom klepněte na položku  > Informace o příteli 2. Klepněte na položku Zobrazit v seznamu Přátelé a potom vyberte požadovanou položku.

Blokování přítele	Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Blokováný přítel je odebrán ze seznamu Přátelé a je přidán do seznamu blokovanych přátel. Klepněte na přítele a potom klepněte na položku  > Blokovat přítele
Odblokování přítele	1. Klepněte na položku  > Nastavení. 2. Klepněte na položku Blokovaní přátelé a potom klepněte na přítele, kterého chcete odblokovat.

Změna nastavení a odhlášení

V seznamu Přátelé aplikace Google Talk klepněte na , a potom vyberte některou z následujících položek:

- **Nastavení**, chcete-li změnit nastavení aplikace a oznámení.
- **Odhlásit se**, chcete-li se odhlásit ze služby Google Talk.

E-mail

Gmail

Používání služby Gmail


Při prvním nastavení zařízení HTC Flyer se nezapomeňte přihlásit k účtu Google, abyste mohli používat Gmail. Pokud jste tak neučinili, přejděte do nastavení **Účty a synchronizace** a přihlaste se.

Můžete si v zařízení HTC Flyer nastavit více než jeden účet Google a potom přepínat mezi účty Gmail.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Gmail**. Služba Gmail se otevře s rolovacím seznamem vašich štítků (například **Odeslané**, **Koncepty** nebo vámi vytvořené štítky) a e-mailů.

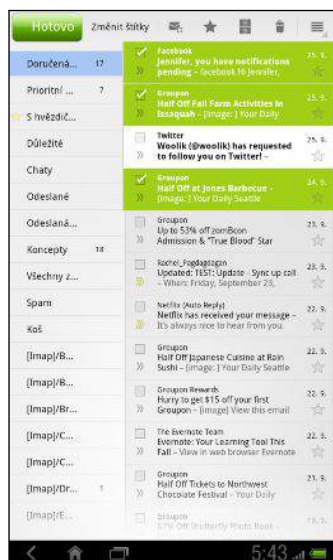

Přechod na jiný účet Gmail	Klepněte na název aktuálního účtu a potom klepněte na jiný účet, na který chcete přepnout.
Obnovení složky Doručené	Klepněte na tlačítko  .
Archivace nebo odstranění více konverzací	Zaškrtněte jedno nebo více prázdných políček před e-maily či konverzacemi a potom klepněte na kteroukoli z následujících položek: ▪ Změnit jmenovky pro použití jiné jmenovky na vybrané položky. ▪  pro označení položek jako nepřečtené nebo přečtené. ▪  (označení položek hvězdičkou),  (archivace) nebo  (odstranění).

Odeslání nové zprávy

1. Ve složce doručené služby Gmail klepněte na .
2. Pokud jste v telefonu nastavili více účtů Google v zařízení HTC Flyer, zvolte, kterou adresu Gmail chcete použít pro odeslání e-mailu. Klepněte na pole, ve kterém je vaše současná adresa Gmail, a potom klepněte na jinou adresu, kterou chcete použít pro odeslání.
3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, klepněte na položku **+ Kopie/Skrytá**.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.
5. Pokud chcete připojit obrázek, klepněte na .
6. Najděte obrázek, který chcete přiložit, a potom na něj klepněte.
7. Po zadání zprávy klepněte na položku **Odeslat**.



Při psaní zprávy klepněte na položku **Uložit koncept**. Nebo klepněte na  pro odstranění zprávy.

Odpověď nebo předání e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na  (odpovědět všem) nebo na  (přeposlat).
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud jste vybrali odpovědět nebo odpovědět všem, zadejte zprávu s odpovědí.
 - Pokud jste vybrali přeposlat, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původním e-mailu.

4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Získání nápovědy

Chcete-li zjistit další informace o používání služby Gmail klepněte na položku  > **Nápověda**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.

Pošta

O aplikaci Pošta

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a další e-mailové účty POP3 nebo IMAP. Můžete si také v zařízení HTC Flyer nastavit a používat e-mail služby ActiveSync.



Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na Výchozí obrazovce.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet**. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
4. Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v interní databázi, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
5. Zadejte název účtu a vaše jméno a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Můžete přidat jeden nebo více účtů Microsoft Exchange ActiveSync na zařízení HTC Flyer. Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.



Ve svém zařízení HTC Flyer můžete přidat až 15 účtů Exchange ActiveSync.


1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na **Microsoft Exchange ActiveSync** na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu.
 - Pokud jste si již přidali e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku  > **Nový účet**. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat. Zvolte také, jak často chcete aktualizovat a synchronizovat e-mail v zařízení HTC Flyer, a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název účtu, potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Flyer nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na oblast záhlaví aplikace Pošta a potom klepněte na jiný účet.

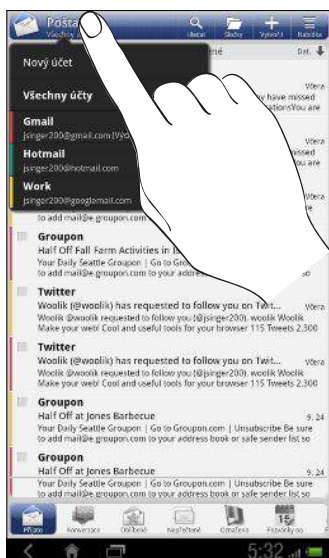

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na oblast záhlaví aplikace Pošta a potom klepněte na položku **Všechny účty**. E-mailové zprávy jsou barevně odlišený, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.



V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.

Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

	Přijato Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.
	Konverzace Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.
	Skupina Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, klepněte na položku Zobrazit a pak vyberte skupinu.
	Nepřečtený Zobrazuje nepřečtené zprávy.
	Označené (pouze účet Exchange ActiveSync) Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.
	Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync) Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.
	přílohy Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

- Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, klepněte na položku  > **Aktualizovat**.
- Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Potom klepněte na položku  > **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené klepněte na položku  > **Třídit** a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.

1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
2. Stiskněte a podržte dva prsty na okně se seznamem e-mailů a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené stiskněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Výběr několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na zaškrtačací políčka e-mailových zpráv, které chcete vybrat.
2. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami: **Označit jako přečtené** (nebo **Označit jako nepřečtené**), **Odstranit** nebo **Přesunout do jiné složky**.



E-mailové zprávy nelze přesunovat, když jste v jednotné složce Doručené (Všechny účty).

Přesunutí několika e-mailových zpráv do jiné složky

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
2. Klepněte na zaškrtačací políčka e-mailových zpráv, které chcete přesunout.
3. Klepněte na položku **Přesunout do**, pak klepněte na složku, kam chcete e-mailové zprávy přesunout.

Přesunutí e-mailové zprávy po přečtení

1. V otevřené zprávě klepněte na .
2. Klepněte na složku, do které chcete e-mailovou zprávu uložit.

Přepnutí na další složky pošty

1. Ve složce Doručené klepněte na položku **Složky**.
2. Klepněte na složku pošty, jejích zprávy chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete použít pro odeslání e-mailu.

3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **+**.
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - E-mailové adresy zadávejte přímo do pole **Komu** a odděluje je čárkou. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
 - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce nebo hledat a přidat kontakty.

Pokud zadané jméno kontaktu není nalezeno a máte účet Exchange ActiveSync v aplikaci Pošta můžete hledat kontakt v adresáři společnosti.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, klepněte na položku  > **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
6. Chcete-li přidat přílohu, klepněte na položku  > **Připojit přílohu** a zvolte následující možnosti:

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
Zvuk	Připojte zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu.
Umístění	Můžete připojit informace o umístění. Odešlete aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Dokument	Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
Kontakt (vCard)	Připojte kontaktní informace nějaké osoby
Událost (vCalendar)	Připojte událost kalendáře.
Soubor	Připojte jiný soubor.

7. Klepněte na **Odeslat** a odešlete zprávu ihned, nebo na **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.



Pokud při odesílání e-mailu není k dispozici internetové připojení nebo je zapnutý režim Letadlo, bude e-mail uložen do složky K odeslání. Jakmile bude internetové připojení k dispozici, uložený e-mail bude odeslán automaticky při příští synchronizaci zařízení HTC Flyer.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu odesílané e-mailové zprávy.

1. Při sestavování zprávy klepněte na položku  > **Nastavit prioritu**.
2. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete **Vysoká** nebo **Nízká**, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku **Složky** > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na **Odeslat**.

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:

Odpovězte na zprávu	Klepněte na  nebo  .
Předějte zprávu	Klepněte na tlačítko  .
Odstraňte zprávu	Klepněte na tlačítko  .
Označte zprávu jako nepřečtenou	Klepněte na položku  > Označit jako nepřečtené .

Práce s e-maily Exchange ActiveSync

Můžete číst, spravovat, odesílat a odpovídat na e-maily stejně snadno, jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Označení e-mailu

- Ve složce Doručené klepněte na ikonu s bílou vlajčkou , která je vpravo od e-mailové zprávy. Po označení e-mailu se ikona zbarví červeně .
- Při čtení e-mailu můžete také klepnout na ikonu vlajčky v e-mailu.

Nastavení stavu mimo kancelář

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Mimo kancelář**.
3. Klepněte na pole pod položkou **Právě jsem ve stavu** a pak zvolte položku **Mimo kancelář**.
4. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.

5. Zadejte automatickou odpověď.
6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
2. Klepněte na položku  > **Nová pozvánka na schůzku**.
3. Zadejte podrobnosti schůzky.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Přejděte do e-mailového účtu, jehož nastavení chcete změnit.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Vyberte z následujících možností:

Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Odeslat a přijmout	Nastavte nastavení synchronizace pro příchozí a odchozí e-maily, například maximální limit velikosti, plán aktualizace a další.
Nastavení oznámení	Proved'te nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Klepněte na položku  pro uložení změn.

Odstranění e-mailového účtu

1. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
2. Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Odstranit účet**.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásnete důležitou schůzku. Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete plánovat události, schůzky a další.

Zařízení HTC Flyer můžete nastavit tak, aby bylo stále synchronizováno s následujícími typy kalendáře:

- V zařízení HTC Flyer se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci aplikace Kalendář v telefonu s online kalendářem Google. Přidat lze více účtů Google.
- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář aplikace Outlook s aplikací Kalendář.
- Pokud máte účet Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do zařízení HTC Flyer, můžete aplikaci Kalendář synchronizovat s událostmi kalendáře Exchange ActiveSync.

Pokud jste se přihlásili je svému účtu sociální sítě, například Facebook, zobrazí se narození a události přátel v aplikaci Kalendář.

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které synchronizují Kalendář Google, Kalendář Outlook v počítači nebo Kalendář Exchange ActiveSync a také události, které se zobrazí pouze v zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Kalendář**.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit:
 - Zvolte účet Google a vytvořte událost kalendáře Google. Pokud na webu máte několik kalendářů Google, zvolte ten, ve kterém chcete přidat událost.
 - Vyberte položku **Synchronizace počítače** pro vytvoření událostí kalendáře v zařízení HTC Flyer. Můžete je synchronizovat s Kalendářem aplikace Outlook v počítači pomocí HTC Sync.
 - Zvolte účet Exchange ActiveSync a vytvořte událost kalendáře Exchange ActiveSync.
4. Zadejte název události.

5. Pro zadání data a času události klepněte na položku data a času **Od a Do** pro jejich nastavení. Pokud se jedná o celodenní událost, jako jsou narozeniny, zaškrtněte políčko **Celý den**.
6. Zadejte místo a popis události.
7. Nastavte čas připomenutí.
8. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
9. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pozvání hostů na událost (pouze Kalendář Google)

Když na událost pozvete hosty, bude odeslán zvací e-mail prostřednictvím vašeho účtu Google.

Pokud na svou událost chcete pozvat hosty, musíte vytvořit a pak přidat událost do kalendáře Google.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte svůj účet Google (nebo jiný ze svých kalendářů Google).
2. Přidejte podrobnosti o události, například datum a čas, umístění a další.
3. Do pole Hosté zadejte e-mailové adresy každého, koho chcete na událost pozvat. Několik adres oddělte čárkami (,). Pokud uživatelé, kterým pozvánku zasíláte, používají aplikaci Kalendář Google, obdrží pozvání v aplikaci Kalendář a také e-mail.
4. Klepněte na položku **Uložit** a přidejte událost do aplikace Kalendář Google.

Změna zobrazení aplikace Kalendář

Když otevřete aplikaci Kalendář, zobrazí se ve výchozím nastavení zobrazení Měsíc se seznamem vašich událostí na dnešek. Mezi různými zobrazeními kalendáře můžete snadno přepínat.

Chcete-li změnit na jiné zobrazení, klepněte na některou z karet ve spodní části obrazovky.

Události jsou barevně odlišené, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na oblast záhlaví aplikace Kalendář.

Používání zobrazení měsíce

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.

V zobrazení měsíc můžete provádět následující:

- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíc.

Používání zobrazení týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení týden můžete:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týden.

Používání zobrazení den a program

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

V zobrazení Den:

- Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
- Zobrazit je možné také počasí v daném dni, ale pouze v rámci pětidenní předpovědi.

Správa událostí v aplikaci Kalendář

Zobrazení události

Zobrazovat můžete vlastní události i události, které jiní lidé s vámi sdílejí.

1. V zobrazení den nebo program klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti události a uveďte přehled události.
2. V závislosti na informacích o události lze provést některou z následujících akcí:
 - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
 - Ověřit účastníky události.
 - Pokud byla událost poslána jako pozvánka na schůzku, reagujte na pozvánku.
 - Vybrat libovolný text a vyhledat jej na webu.
 - Klepnutím na čas připomenutí jej změníte.



Potřebujete si zapsat myšlenky z rozhovoru? Při zobrazení události kalendáře klepněte na položku **Vytvořit poznámku**. Nebo možná budete chtít propojit existující poznámku s událostí. Klepněte na položku  > **Spojit poznámku**. Otevře se aplikace Poznámky.

Úprava události

Upravovat můžete události, které jste vytvořili.

1. Stiskněte a přidržte událost a potom klepněte na položku **Upravit událost**.
2. Proveďte změny události.
3. Po dokončení úprav klepněte na položku **Uložit**.

Sdílení události (vCalendar)

1. Stiskněte a přidržte událost a potom klepněte na položku **Sdílet vCalendar**.
2. Vyberte, jak chcete událost sdílet, například pomocí Bluetooth nebo v e-mailové zprávě.

Odstranění události

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události klepněte na položku  > **Odstranit událost**.
- V zobrazení den, program nebo týden stiskněte a podržte událost, pak klepněte na **Odstranit událost**.
- Při úpravách události klepněte na **Odstranit**.

Pokud se událost opakuje, budete vyzváni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny budoucí výskyty, nebo všechny minulé i budoucí výskyty v aplikaci Kalendář.

Zrušení nebo odložení připomenutí události

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona  blížící se události.

Otevřete panel Oznámení a potom zvolte některou z následujících možností:

- Klepnutím na X zrušte připomínky událostí.
- Klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na **Odložit vše** a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na **Zavřít vše** a uzavřete všechna připomenutí události.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

Klepněte na oblast záhlaví aplikace Kalendář a potom zaškrtněte kalendář pro jeho zobrazení nebo zrušte jeho zaškrtnutí pro jeho skrytí.



Kalendáře jsou v zařízení HTC Flyer uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech

V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na položku  > **Nastavení**.

Nastavení zobrazení aplikace Kalendář

Začít v	Zvolte výchozí zobrazení, které uvidíte po otevření aplikace Kalendář.
Zobrazení dne	Zvolte, zda se má zobrazení den zobrazovat ve formě seznamu událostí nebo času.
První den v týdnu	Nastavte zobrazení měsíc a týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.
Včetně počasí	Vyberte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit informace o počasí v seznamu událostí v zobrazení den.
Město	Pokud je počasí zahrnuto, standardně zobrazení den ukazuje počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

Nastavení připomenutí

Všechny kalendáře	Toto zaškrťovací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrťovací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.
Nastavit upozornění a oznámení	Nakonfigurujte připomenutí událostí tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v zařízení HTC Flyer.
Výchozí čas připomenutí	Zvolte, kdy máte být o události informováni.
Vybrat vyzváněcí tón	Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.
Skrýt odmítnuté události	Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

O widgetu Kalendář

Widget Kalendář můžete přidat na obrazovku Plocha. Widgety nabízejí různá zobrazení kalendáře.

Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

Mapy a umístění

Nastavení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Flyer, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Umístění**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Zaměření přes bezdrátové sítě	Používá síť Wi-Fi nebo mobilní síťové připojení k vyhledání přibližného umístění.
Použít satelity GPS	Vyhledá přesné umístění GPS. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Locations

O aplikaci Locations

Díky aplikaci Locations můžete hledat místa zájmu, vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit, a řídit pomocí podrobné navigace GPS. Locations je také dokonalým společníkem na cesty bez ohledu na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. V aplikaci Locations si můžete mapy stáhnout předem, takže si na cestě nemusíte dělat starosti s internetovým připojením nebo s poplatky za drahý datový roaming v zahraničí. Připravte si mapu, ještě než vyrazíte na cestu.



Pokud jste na místě, které je obklopeno mnoha budovami, aplikace Locations může mít potíže při zjišťování vaší polohy.

Zjišťování polohy a toho, co je kolem vás

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Klepněte na  pro aktualizaci vašeho stávajícího umístění nebo klepněte na  pro zobrazení stávajícího umístění na mapě.
3. Vyberte kategorii, o kterou máte zájem, abyste viděli místa, která jsou poblíž. Místa jsou uvedena podle vzdálenosti od vaší současné polohy.

Hledání místa zájmu

Hledat je možné pomocí názvu zařízení, ulice nebo města. Při zadávání hledaného místa se zobrazují doporučené shody z databáze, footprintů a dříve hledaných položek.

1. V aplikaci Locations klepněte na položku .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Odpovídající instituce se zobrazí seřazené podle vzdálenosti od vaší současné polohy.
3. Pokud hledané místo nevidíte, zadávejte dále znaky, abyste hledání zúžili.



Hledání se provádí ve vaší aktuální zemi. Pokud chcete provést hledání v jiné zemi, klepněte na položku **Současný region hledání**.

4. Pokud na instituci klepnete, můžete vyhledat trasu a mnohem více.

Hledání adresy

1. V aplikaci Locations klepněte na položku .
2. Zadejte ulici nebo název města, které chcete najít (nemusíte zadávat celou adresu), do pole pro vyhledávání. Například pro nalezení adresy „Václavské náměstí 1, Praha, ČR“ stačí pro zahájení hledání zadat „Václavské“ nebo „Praha“.




Hledat můžete také tak, že zadáte PSČ. Do pole pro vyhledávání stačí zadat PSČ a potom klepnout na .

Zobrazí se seznam doporučení, která vás navedou k tomu, co hledáte.

Zobrazení map

V aplikaci Locations klepněte na položku .

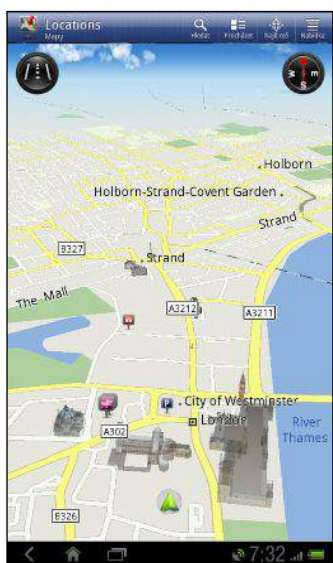

Klepnutím přepínáte mezi zobrazením 2D a 3D.



Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, vyhledat trasu nebo sdílet.



Klepněte na položku pro nalezení aktuálního umístění.



Místo, kde se právě nacházíte.



Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.

Klepnutím na obrazovku se zobrazí tlačítka pro přiblížení či oddálení.

Použití kompasu

Mám odbočit doleva, nebo doprava? Pomocí kompasu se mapa nastaví podle toho, jakým směrem stojíte, abyste věděli, kam máte jít.

Pohyb po mapě

Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Obraz zvětšíte roztažením palce a ukazováčku na mapě.
- Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
- Dvojitě klepněte na umístění na mapě a zvětšíte dané umístění.
- Klepněte na mapu, chcete-li zobrazit a použít tlačítka na obrazovce pro přiblížení.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zobrazit** (nebo **Další > Zobrazit**).
2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.



Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli. Sdílení je skvělý způsob, jak dát přátelům vědět o tom malém místě, které jste objevili a kde dělají ty nejlepší sendviče v okolí.

1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
2. Klepněte na  a potom zvolte, zda chcete polohu přidat jako footprint, vyhledat trasu na tuto polohu nebo se o ni podělit.



Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Vymazat připínáček** (nebo **Další > Vymazat připínáček**).

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Na kartě Nedaleko stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Mapa** > **Jazyk map**.
3. Vyberte jednu z následujících možností.

Použít nativní jazyk mapy	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
Použijte nejvhodnější jazyk	Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.

Zaznamenávání oblíbených míst pomocí aplikace HTC Footprints

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete zobrazit umístění na mapě, hledat je webu a mnohem více.

Přidání polohy jako footprintu

1. Hledejte cíl, na který se chcete dostat.
2. Klepněte na položku **Uložit na Footprints**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
 - Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
 - Klepněte na  a přidejte poznámku k footprintu.
 - Klepněte na položku **Vybrat kategorie** a potom zvolte příhodné štítky pro umístění.
 - Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Zaznamenat hlas** pro přidání hlasové poznámky k footprintu.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprintsy.
2. V části Aktuální poloha klepněte na položku .

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Nastavit můj domov**, vyberte domovskou adresu ze seznamu a potom klepněte na položku **Hotovo**.



Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětne navštívení footprintu

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
3. Klepněte na pole informací, abyste si vyhledali trasu, sdíleli footprint, hledali na webu atd.

Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
3. Klepněte na položku **Upravit** nebo **Odstranit** v nabídce možností.

Sdílení footprintů

1. Vytvoření footprintu
2. Na kartě Footprinty klepněte na footprint, který jste právě vytvořili.
3. Klepněte na položku  a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Exportování footprintů

Zálohujte footprinty exportováním a ukládáním je jako soubory .kmz. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth™ na počítači.

1. Na kartě Footprinty klepněte na kategorii.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Exportovat**.

Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints v interním úložišti. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Vyvolejte zpět footprinty, které jste dříve záložovali do interního úložiště. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.

1. Na kartě Footprinty stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Importovat**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku **Fotografie**, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.
 - Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz, klepněte na tlačítko **Data Footprints** a pak klepněte na soubor, který chcete importovat.

Získávání trasy

Získejte podrobné textové pokyny pro řízení či chůzi pro to, jak se dostat do vašeho cíle.


Získání trasy ze současné polohy

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na položku **Trasa**.
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat. Otevře se mapa, na které se zobrazí trasa do vašeho cíle.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.

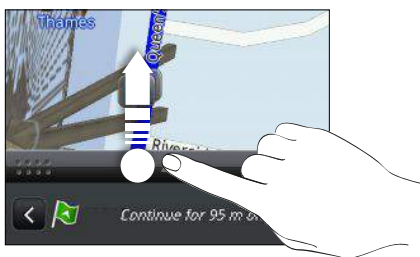

Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

Získávání trasy nastavením počátečního a koncového umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Klepněte na textové pole **Moje poloha** a potom najděte požadované počáteční umístění.
3. Klepněte na textové pole **Koncový bod** a potom vyhledejte požadovaný cíl.
4. Klepněte na položku **Autem** nebo **Pěšky** v závislosti na tom, jak se chcete do cíle dostat.
5. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Ve spodní části obrazovky klepněte na  nebo , chcete-li sledovat trasu do vašeho cíle.
 - Posuňte panel trasy a potom klepněte na pokyny, pomocí kterých se dostanete na trasu do cíle.



Pokud máte pro danou zemi podrobné navigaci, stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Špičková navigace** pro spuštění podrobné navigace.

Používání podrobné navigace (špičkové navigace)

- Chcete-li použít podrobnou navigaci, vyberte možnost **Použít satelity GPS** ve Zdrojích umístění.
- Zjistěte, zda máte podrobnou navigaci pro zemi nebo region, kterou používáte.

Navigace do cíle pomocí aplikace Locations

1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.



Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.

2. Klepněte na tlačítko .

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Automobilový panel** > **Nastavení** > **Navigátor**.
3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
2. Klepněte na položky **Automobilový panel** > **Nastavení** > **Upozornění**.
3. Zrušte zaškrtnutí políček **Upozornění na rychlost** a **Upozornění na bezpečnostní kameru**.

Správa služeb aplikace Locations

Zkontrolujte mapy, navigaci, informace o bezpečnostních kamerách a hlasy pro podrobné hlasové navádění, které jsou již v zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Získat další**. Na kartě Mé licence a obsah uvidíte seznam služeb, které jsou již v zařízení HTC Flyer.

Stahování map nebo nákup služeb

Jedete na dovolenou do ciziny? Můžete si zdarma stáhnout mapu země, do které cestujete. Můžete si také stáhnout nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamera a podrobné hlasové navádění.



Chcete-li stahovat nebo nakupovat mapy a služby, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Locations**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Získat další**.
3. Přesuňte se ke kartě příslušné položky nebo služby, kterou si chcete stáhnout.
4. V závislosti na tom, co si vyberete, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Zakoupit**.

Podle toho, ve které zemi jste zařízení HTC Flyer zakoupili, možná pro aktivaci podrobné navigace stačí zadat kód kuponu. Pokud máte kód kuponu, zadejte jej klepnutím na položku **Kód kuponu** v horní části karty **Zakoupit navigaci**.

Přidávání navigačních widgetů

Přidejte oblíbený cíl a místa zájmu, která jsou poblíž, a své footprinty jako widgety na obrazovce Plocha. Přidejte widget Navigace pro zahájení podrobné navigace do vašeho oblíbeného místa. Přidejte widget Locations, který vám umožňuje procházet místa zájmu a footprinty přímo na obrazovce Plocha.

Google Maps

O aplikaci Mapy Google

Aplikace Mapy Google™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.



- Chcete-li využívat aplikaci Mapy Google, musíte se připojit k Internetu.
- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panoramování na mapě.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Klepněte na položku  pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka  ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:

Ovládání	Posouváním prstu na obrazovce libovolným směrem můžete zobrazit okolní místa na mapě.
Používání režimu Kompas	Klepnutím na  přepněte do režimu Kompas. Mapa se změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.
Přiblížení nebo oddálení	▪ Palec a ukazováček roztáhněte přes plochu, kterou chcete na mapě přiblížit. Také můžete poklepat na oblast mapy, kterou chcete přiblížit. ▪ Obraz zmenšíte stisknutím palce a ukazováčku na mapě.
Zobrazení informací pro náhodné umístění	1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici). 2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.

Hledání umístění

V aplikaci Mapy Google můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. V aplikaci Mapy klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete hledat.
2. Klepněte na položku  pro hledání zadaného umístění nebo klepněte na doporučenou hledanou položku. Výsledky hledání budou zobrazeny jako značky  na mapě.
3. Projděte panelem Výsledky a potom klepnutím na položku ze seznamu zobrazte podrobnosti umístění. Podrobnosti o vybraném umístění se zobrazí na obrazovce.
4. Klepnutím na tlačítka na obrazovce můžete zobrazit umístění na mapě, vyhledat trasu, zobrazit umístění ve Zobrazení ulic, je-li dostupné, a další informace. Posuňte se dolů na obrazovce pro zobrazení dalších možností.
5. Klepnutím na  se vrátíte na panel Výsledky a můžete zobrazit další navržená umístění. Nebo klepnutím na X zavřete panel Výsledky.

Vyčištění mapy

Po hledání na mapě můžete vymazat různé značky, které jsou na ní nakresleny.

Klepněte na položku  > Vymazat mapu.

Hledání nedalekého místa zájmu

Pomocí aplikace Místa můžete hledat místa zájmu nedaleko od vaší současné polohy. Aplikace Mapy Google vyhledává běžná místa, které člověk potřebuje najít, jako je nejbližší čerpací stanice nebo bankomat.




Než aplikaci Místa můžete použít, musíte povolit zdroje umístění.

1. V aplikaci Mapy klepněte na .
2. Klepněte na typ místa, které chcete hledat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Když je nalezeno jedno nebo dvě místa zájmu, výsledky hledání se zobrazí jako značky na mapě. Na značku můžete klepnout a potom klepnutím na bublinu zobrazit další informace o místě.
 - Když je nalezeno několik míst, výsledky hledání se zobrazí v seznamu. Klepnutím na místo zobrazíte další informace.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Aplikace Mapy Google může poskytnout směr pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozidlem.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Stávající místo můžete použít jako výchozí bod, nebo zadat počáteční umístění do textového pole. Pak zadejte cíl do druhého pole.
 - Klepněte na  a vyberte adresu z kontaktů, nebo bod, který vyberete v mapě.

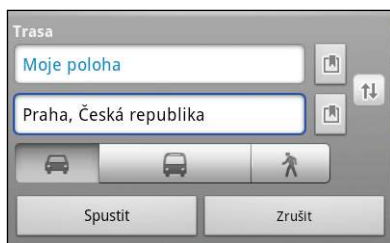

3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat, klepnutím na tlačítko auta, veřejné dopravy nebo pěši.
4. Klepněte na tlačítko **Přejít**. Další obrazovka zobrazí směr do cíle v seznamu.



Pokud má vybrané cílové místo několik dostupných umístění, zvolte požadované, kam chcete jet.

5. Klepněte na některou z položek pro zobrazení trasy na mapě.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku  > **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Vyhledání přátel pomocí služby Google Latitude (dostupné podle země)

Google Latitude® zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také vyhledávat trasu na polohu vašich přátel, posílat informace o vaší poloze e-mailem a mnohem více.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Mapy**.
2. Při prohlížení mapy klepněte na položku  > **Připojení ke službě Latitude**. Zobrazí se panel Latitude.
3. Klepněte na přítele pro zobrazení jeho sdíleného umístění v aplikaci Mapy Google.



Aplikaci Latitude také můžete otevřít klepnutím na položku  > **Latitude**.

Získání nápovědy

Získejte nápovědu a více informací o aplikaci Mapy.

Pro otevření nápovědy klepněte na položku  > **Nápověda**. Otevře se webový prohlížeč a vezme vás na webovou stránku Nápovědy Mapy Google.

Lidé

Přenos kontaktů ze starého telefonu

Kontakty ze svého starého telefonu můžete přenést do zařízení HTC Flyer prostřednictvím Bluetooth. V závislosti na modelu vašeho starého telefonu můžete také do zařízení HTC Flyer přenášet jiné typy dat, jako jsou události kalendáře.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Přenést**.
2. Začněte klepnutím na položku **Další**.
3. Zvolte název a model starého telefonu.
4. Ve svém starém telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti.
5. Pro pokračování klepněte v zařízení HTC Flyer na položku **Další**. Zařízení HTC Flyer automaticky zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Ze seznamu zařízení vyberte starý telefon a pak klepněte na tlačítko **Další**. Zařízení HTC Flyer se potom pokusí spárovat se starým telefonem. Na obrazovce se zobrazí heslo zabezpečení.
7. Zadejte toto heslo ve starém telefonu, nebo jej jednoduše potvrďte.
8. Zvolte zaškrtnávací pole **Kontakty** (a další podporované typy dat, které chcete importovat) a pak klepněte na položku **Další**.
9. Když zařízení HTC Flyer dokončí import dat, klepněte na položku **Hotovo**.

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé uvidíte kontakty, které jste vytvořili v zařízení HTC Flyer i kontakty z vašeho účtu Google, sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, a z vašeho pracovního účtu Exchange ActiveSync, pokud jste k těmto účtům přihlášení. Kromě podrobností kontaktu také uvidíte jejich aktualizace stavů, připomínky narozenin a další informace.

Můžete také zobrazit a spravovat komunikaci, kterou jste měli se svými kontakty, jako je výměna e-mailových zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Klepněte na některou z následujících karet:



Vše

Zobrazí se všechny kontakty vytvořené v zařízení HTC Flyer, vašich online účtech a tak dále.




Skupiny

Umožňuje přidělení kontaktů do skupin, abyste mohli snadno komunikovat s celou skupinou.

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty v zařízení HTC Flyer a z online účtů, ke kterým jste přihlášení. Když otevřete aplikaci Lidé po tom, co jste se právě přihlásili k novému účtu, budete dotázáni, zda chcete přidat kontakty z tohoto účtu do seznamu kontaktů.

V seznamu kontaktů jsou také kontakty uložené na vaší kartě SIM (obvykle označené ikonou karty SIM ).

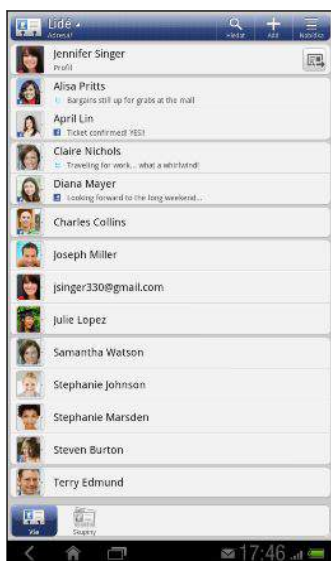

Můžete provést následující:

- Otevřete profil a upravte vlastní kontaktní informace.
- Vytvářet, upravovat nebo hledat kontakty.
- Zobrazte aktualizace stavu přátel na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter.
- Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.
- Zobrazí se ikona oznámení jako  když kontakt například pošle nové zprávy nebo když má kontakt narozeniny.
- Zjistěte, kdo je online ve službě Google Talk. Ikony online stavu se zobrazují, pokud jste na svém zařízení HTC Flyer přihlášení ke Google Talk. Například  znamená, že kontakt je k dispozici ke konverzaci.

Filtrování seznamu kontaktů

Můžete se rozhodnout, že zobrazíte pouze kontakty určitého typu účtu (například kontakty Google nebo kontakty Facebook).

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše můžete:
 - Klepněte na oblast záhlaví aplikace Lidé a otevřete nabídku výběru svých online účtů a potom klepněte na účet, jehož kontakty chcete zobrazit.
 - Klepněte na položku  > Zobrazit a potom zvolte typy kontaktů, které chcete zobrazit v seznamu kontaktů.

Můžete také určit, jak chcete kontakty zobrazit a setřídít.

Nastavení profilu

Osobní kontaktní informace si můžete uložit, abyste je snadno mohli posílat jiným lidem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na položku **Můj profil** a potom postupujte některým z následujících způsobů:
 - Zvolte, zda chcete svůj profil propojit s existujícím kontaktem, který již obsahuje vaše osobní informace, nebo váš profil upravit.
 - Zobrazí se název vašeho účtu nebo e-mailová adresa, pokud jste přihlášení k některému z vašich online účtů, jako je účet Google nebo Facebook pro HTC Sense. Klepněte na položku  > **Upravit**.
3. Zadejte nebo upravte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na  nebo na svou fotografii a potom zvolte, zda pro svůj profil chcete pořídit autoportrét nebo použít jinou fotografii.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty SIM, můžete je uložit v zařízení HTC Flyer nebo je přidat ke kontaktům Google nebo ke kontaktům Exchange ActiveSync, pokud jste nastavili příslušné účty.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na  > **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SIM**.
3. Pokud jste si v zařízení HTC Flyer nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na jeden nebo více kontaktů SIM, které chcete importovat.
 - Pro import všech kontaktů klepněte na položku  > **Vybrat vše**.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na .

3. Vyberte položku Typ kontaktu, například Google nebo Exchange ActiveSync. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.



Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.

4. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.



Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul (například Pan nebo Paní) nebo označení za jménem (například PhD., ml., nebo st.).

5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.

Klepněte na , pokud chcete nejprve uzavřít klávesnici na obrazovce a snáze se posouvat dalšími poli.

6. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Vyhledání kontaktu

Hledejte jména nebo e-mailové adresy kontaktů, které jste vytvořili v zařízení HTC Flyer nebo synchronizovali ze svých online účtů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Do pole pro vyhledávání zadejte několik prvních písmen jména či e-mailové adresy kontaktu. Zobrazí se odpovídající kontakty.
4. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu.

Importování kontaktu z účtu ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do zařízení HTC Flyer.



Musíte mít nejprve v zařízení HTC Flyer nastaven účet Exchange ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Do pole pro vyhledávání zadejte několik prvních písmen jména či e-mailové adresy kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko . V části Kontakty společnosti jsou uvedena odpovídající jména.
5. Zadejte jméno kontaktu, který jste zkopírovali do zařízení HTC Flyer, a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.


Slučování informací o kontaktech

Pokud máte v zařízení HTC Flyer, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, zařízení HTC Flyer se je pokusí automaticky zkombinovat nebo nechá na vás, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC Flyer najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu  v oblasti oznámení stavového řádku.

1. Otevřete panel Oznámení a potom klepněte na položku **Návrh ohledně odpovídajících kontaktů**. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.

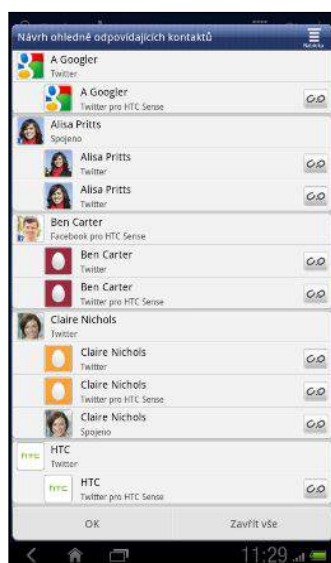

2. Pro sloučení klepněte na položku .
3. Klepněte na tlačítko OK.



Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku **Zavřít vše**.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše klepněte na položku  > **Spojené kontakty**. Potom se otevře okno Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
3. Klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučené odkazy).
4. Na obrazovce můžete provádět následující:
 - V části **Navrhnout odkazy** klepněte na  a spojte odkaz s účtem.
 - V části **Přidat kontakt** klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. Klepněte na tlačítko .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na  vedle typu účtu a odkaz přerušte.

Informace o kontaktech a konverzaci

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými nebo odkázanými k tomuto kontaktu.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

	Detaily Zobrazuje informace uložené ke kontaktu. Kontaktujte kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené mobilní telefonní číslo, klepněte na položku Odeslat zprávu .
	Zprávy Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Na zprávu kontaktu můžete odpovědět přímo z této karty.
	Pošta Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu zobrazíte. Z této karty můžete také přímo vytvořit nový e-mail pro odeslání kontaktu.

**Akt. a události**

Zobrazuje aktualizace kontaktu a události ze sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a Flickr.

Pokud se u narozenin kontaktu v části Události zobrazí oznámení, můžete klepnout na oznámení a zvolit si, jak chcete kontakt oslovit, například tak, že této osobě napíšete na jeho zeď na serveru Facebook.

**Galerie**

Zobrazuje spojené kontakty na serveru Facebook a alba a fotografie na serveru Flickr.

Úprava informací o kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.



Podrobnosti vašich kontaktů na serverech Facebook a Twitter nelze upravovat.

3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na položku > **Odstranit**.
3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Lidé.
2. Klepněte na položku > **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Importování kontaktů z paměťové karty

Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce **Exportovat na kartu SD** v telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Klepněte na položku  > **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SD**.
3. Pokud jste si v zařízení HTC Flyer nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.

Odeslání informací o kontaktech jako vCard

Snadno sdílejte s ostatními své kontaktní informace nebo jakýkoli kontakt ze zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Vše proveďte následující:

Odeslání	Postup
Něčí kontaktní informace	Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na Odeslat kontakt jako vCard .
Vaše kontaktní informace	Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil .

3. Zvolte, jak chcete odeslání provést.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Skupiny kontaktů

Umožňuje přidělení kontaktů do skupin, abyste mohli snadno komunikovat s celou skupinou. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC Flyer se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Vytvoření skupiny

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na položku **Přidat** a potom zadejte název skupiny.

3. Klepněte na **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, potom klepněte na položku **Uložit**.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na  skryt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu.

4. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
3. Můžete provést následující:
 - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
 - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
 - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **+**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**.
 - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.


Odeslání e-mailu skupině

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat e-mail.
3. Přejděte na kartu Akce skupiny a potom klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu**.

Přeuspořádání skupin kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepněte na položku  > **Přeuspořádat skupiny**.

3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.

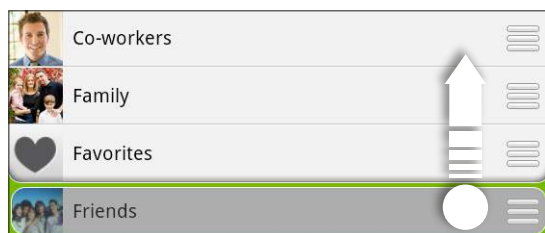

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
3. Klepněte na položku  > **Přeuspořádat členy skupiny**.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupin



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Lidé**.
2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
 - Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.
 - Klepněte na položku  > **Odstranit skupiny**, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.

Přidání widgetů Lidé

Budte v kontaktu s různými přáteli nebo kolegy. Na obrazovku Plocha můžete přidat několik widgetů Lidé, každý přitom může mít různou skupinu kontaktů.



1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Widgety.
2. Klepněte na položku **Všechny widgety > Lidé**.
3. Posouváním prstu zprava doleva zobrazíte různé styly.
4. Přetáhněte požadovaný widget na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou jej chcete přidat.
5. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
6. Opakujte výše uvedené kroky a přidejte další widget Lidé.

Přidání členů skupiny do widgetu Lidé

Do skupiny kontaktů ve widgetu Lidé můžete přidat více členů.

- Pro přidání jednoho člena klepněte na .
- Pro přidání více členů klepněte na .

Zprávy

Otevření aplikace Zprávy

Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě. Pomocí aplikace Zprávy sestavte a odešlete textové (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy jsou všechny odeslané a přijaté zprávy pohodlně seskupeny do konverzací, podle jména kontaktů nebo telefonního čísla.



- Posuňte se nahoru a dolů seznamem konverzací přesunutím prstu po obrazovce.
- Klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a zobrazte přenášené zprávy.




Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**.
2. Klepněte na tlačítko **+**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují všechna nalezená jména s telefonními čísly ze seznamu kontaktů. Klepněte na jméno nebo jedno z čísel kontaktu.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
 - Zadávejte celá telefonní čísla přímo do pole Komu.

4. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

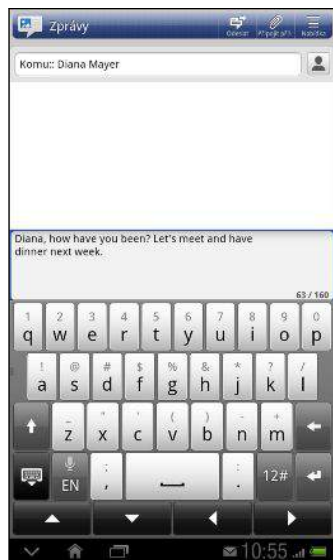

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS (je zobrazen nad klávesnicí na obrazovce). Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

5. Klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Odeslání multimediální zprávy MMS

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
 - Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost **Zobrazit e-mailovou adresu**.
 - Klepněte na  a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
 - Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole **Komu**.
4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko  a pak klepněte na položku **Přidat předmět**.
5. Klepněte na pole **Přidat text** a potom zadejte zprávu.

6. Klepněte na  a pak zvolte typ přílohy.

Obrázek	Pořídte fotografii a přiložte ji nebo přiložte existující fotografii.
Video	Zaznamenejte video a přiložte je nebo přiložte existující video.
Zvuk	Vytvořte hlasový záznam a připojte jej nebo připojte existující zvukový soubor.
Doporučení aplikace	Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
Umístění	Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
Kontakt (vCard)	Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
Událost (vCalendar)	Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.



Po přidání přílohy klepněte na  pro zobrazení možností pro výměnu, zobrazení nebo odstranění přílohy.

7. Klepněte na položku **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

- Po přidání fotografie, videa nebo zvuku do zprávy MMS, kterou vytváříte, klepněte na položku  > **Prezentace**.
- Postupujte některým z následujících způsobů:

Přidání snímku	Klepněte na  a potom přidejte fotografii nebo video.
Přidání hudby nebo hlasového záznamu do snímku	Hned po přidání snímku klepněte na položku  > Zvuk .
Přidání popisku do snímku	Klepněte na Přidat text a zadejte popisek.
Úprava textu	Klepněte na  a potom si zvolte nahradit, odstranit nebo nastavit délku trvání snímku.
Náhled prezentace	Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Náhled (nebo Další > Náhled). Když jednou klepnete na obrazovku náhledu, zobrazí se ovládací prvky přehrávání.


3. Po dokončení klepněte na položku  nebo stiskněte tlačítko , chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a pokračujte v její úpravě.
3. Klepněte na tlačítko .

Zobrazení a odpověď na zprávu

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Flyer po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .

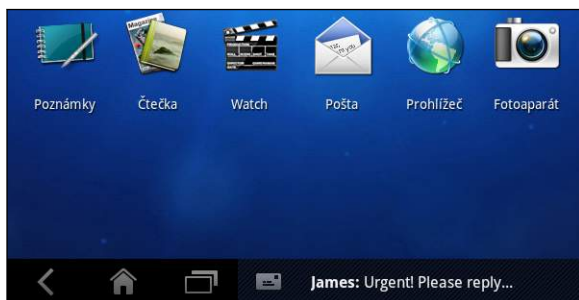


1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
 - Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení. Klepněte na oznámení o nové zprávy.
 - Otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
2. Při čtení zprávy můžete provést následující:

Odpovědět zprávou SMS	Klepněte na pole Přidat text , napište zprávu a potom klepněte na položku Odeslat .
Odpovědět zprávou MMS	Klepněte na pole Přidat text , napište zprávu, klepnutím na položku  zvolte přílohu ke zprávě a potom klepněte na položku Odeslat .
Odeslání nebo uložení telefonního čísla obsaženého ve zprávě	Klepněte na telefonní číslo a potom zvolte, zda chcete poslat zprávu SMS nebo číslo uložit do kontaktu.
Otevřete odkaz obsažený ve zprávách	Klepnutím na odkaz jej otevřete ve webovém prohlížeči.

Odeslání na e-mailovou adresu ze zprávy nebo uložení	Klepněte na e-mailovou adresu. Pak zvolte, zda chcete odeslat e-mail, zprávu MMS nebo uložit e-mailovou adresu do kontaktů.
Zvolte, co chcete udělat se zprávou	Klepnutím na zprávu otevřete nabídku možností a potom zvolte, co chcete dělat se zprávou, například ji přeposlat, zobrazit její podrobnosti, sdílet ji atd.

Odpověď na jiné telefonní číslo kontaktu

Pokud má kontakt v zařízení HTC Flyer uloženo více telefonních čísel, uvidíte, které konkrétní telefonní číslo je použito ve zprávě. Před telefonním číslem se také nachází tučné písmeno, které představuje typ čísla (například **M** znamená **Mobilní**).

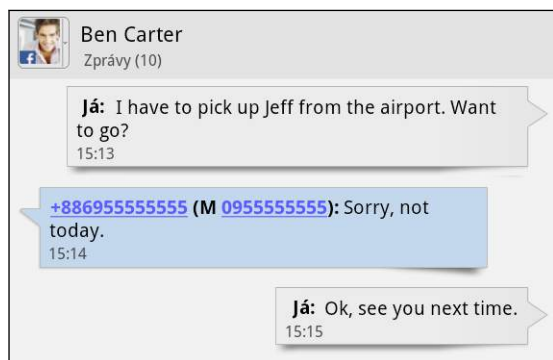

Pamatujte na to, že vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na pole **Přidat text** a potom začněte psát zprávu.
3. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Telefonní číslo příjemce** (nebo **Další Telefonní číslo příjemce**).
4. Vyberte jiné telefonní číslo tohoto kontaktu, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Předání zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete předat, a potom klepněte na tlačítko **Předat dál**.

3. V poli **Komu** uveďte jednoho nebo více příjemců.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.




Při zobrazení zpráv, které jste si s kontaktem vyměnili, můžete také stisknout , klepnout na **Předat dál** (nebo **Více > Předat dál**) a potom klepněte na zprávu, kterou chcete předat dál.

Zobrazení náhledu konverzací zpráv

Když procházíte seznamem konverzací na obrazovce Všechny zprávy, můžete zobrazit náhled výměny zpráv s kontaktem nebo telefonním číslem.

- Otočte zařízení HTC Flyer vlevo a přidržte je v orientaci na šířku pro zobrazení náhledu s rozděleným oknem, kdy je seznam konverzací vlevo a výměna zpráv s kontaktem či telefonním číslem vpravo.

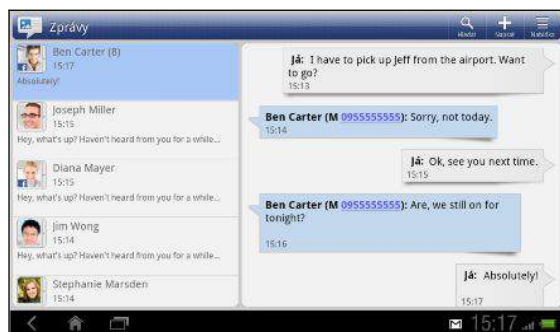

- Když máte zobrazený náhled výměny zpráv, přejděte dolů a potom klepněte na pole, které uvádí **Přidat text**, pokud chcete odeslat odpověď. Zadejte odpověď a pak klepněte na položku **Odeslat**. Po odeslání se stisknutím vrátíte na náhled s rozděleným oknem.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.



Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Automaticky načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy.

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazíte kontaktní informace a potom klepnutím na položku **Uložit** přílohu přidejte ke svým kontaktům.

- Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku **Importovat**.
- Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte multimediální zprávu a pak zvolte uložení typu přílohy v nabídce možností.

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení souboru vyžádaného od poskytovatele služby.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení  ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech zpráv Push

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Push zprávy**.



Tato možnost se zobrazí, jen pokud jste dříve obdrželi zprávy push.

Správa zpráv konverzací

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzací.

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
3. Klepněte na **Zamknout zprávu** v nabídce možností. Ikona zámku  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko **Kopírovat na kartu SIM**. Ikona karty SIM  se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění jedné zprávy

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na **Odemknout zprávu** v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
4. Klepněte na **Odstranit zprávu** v nabídce možností.
5. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit zprávy**.
3. Klepněte na položku **Smazat konverzaci** nebo **Odstranit podle výběru**.



Můžete také klepnout na položku **Odstranit podle telefonního čísla**, pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel a vy chcete odstranit zprávy poslané z určitého čísla.

4. Pokud jste vybrali položku **Odstranit podle výběru**, vyberte zprávy, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění konverzace

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko **Odstranit**
 - Při pohledu na přenesené zprávy v konverzaci klepněte na  a potom klepněte na položku **Odstranit zprávy**.

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtačkové pole **Smazat uzamčené zprávy**.
2. Na výzvu k potvrzení klepněte na **OK** a odstraňte celou posloupnost.

Odstranění několika konverzací

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Odstranit posloupnost**.
2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Odstranit**. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Nastavení možností zpráv

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku Nastavení.

Oznámení	▪ Můžete dostávat oznámení na stavový řádek a nastavit zařízení HTC Flyer tak, aby vibrovalo nebo přehrало zvuk, když obdržíte zprávu nebo když zpráva není úspěšně odeslána, a můžete si vybrat zvuk oznámení. ▪ Nastavte zařízení HTC Flyer tak, aby zobrazovalo překryvná oznámení na obrazovce, zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne, nebo můžete tuto možnost zakázat.
Textové zprávy (SMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Umožňuje zobrazit nebo změnit číslo centra služeb pro zprávy. (Doporučujeme, abyste toto číslo neměnili, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesláním zpráv.) ▪ Můžete prohlížet nebo odstraňovat zprávy SMS uložené na kartě SIM nebo kopírovat zprávy na kartě SIM do paměti zařízení.
Multimediální zprávy (MMS)	▪ Zasílat oznámení o stavu doručení zprávy. ▪ Zasílat oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení. ▪ Můžete automaticky stahovat úplné zprávy MMS včetně textu zpráv a příloh ve vaší oblasti i při roamingu. ▪ Slouží k nastavení priority zpráv a maximální velikosti souboru zpráv MMS. Pokud je velikost souboru zprávy MMS překročena, zpráva nebude odeslána.
Všeobecná část	▪ Vyhledejte a zobrazte seznam odeslaných zpráv, historii volání a e-mailové adresy uložených kontaktů, když přidáváte příjemce zpráv. ▪ Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (kromě uzamčených zpráv) a povolte automatické odstranění starších zpráv, jakmile jsou dosaženy limity. ▪ Přesměrujte obdržené zprávy SMS a MMS na jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. (Může to znamenat další poplatky ze strany vašeho mobilního operátora.)

Android Market a další aplikace

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Flyer. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.



Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Flyer, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.



Bud'te opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Flyer. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**. Android Market se otevře v orientaci na délku.
2. Při hledání aplikace postupujte takto:

Procházet nabízenými aplikacemi	Procházet seznamem aplikací.
Procházet aplikacemi podle kategorií	Klepněte na kategorii.
Hledání aplikace	Klepněte na  a potom zadejte název nebo typ hledané aplikace.

3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.

4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** nebo **Stáhnout** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny pod položkou **Koupit** (placené aplikace).
5. Pokud s podmínkami souhlasíte, klepněte na **OK** a začněte aplikaci stahovat a instalovat.



Během omezené doby po zakoupení můžete aplikaci odinstalovat a požádat o vrácení peněz. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vrácení peněz u placených aplikací, navštivte stránku s nápovědou pro Android Market (<http://market.android.com/support>).

Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud vidíte ikonu  na stavovém panelu, otevřete Panel oznámení a pak klepněte na aplikaci.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko . Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na kartu Stažené a potom klepněte na aplikaci.

Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Market**.
2. Klepněte na položku **Moje aplikace**.
3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, klepněte na položku  > **Nápověda**. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.



Změna místa pro widget Hodiny

Ve výchozím nastavení widget Hodiny zobrazuje vaše aktuální počasí. Widget Hodiny můžete na Výchozí obrazovce přizpůsobit tak, aby zobrazoval počasí na jiném místě.

1. Stiskněte a přidrže widget Hodiny a potom jej přetáhněte na tlačítko upravit .

2. Zvolte město.

Pokud požadované město nevidíte, klepněte na položku **Přidat město**, abyste je vyhledali a přidali.

3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**



Na rozšířenou Výchozí obrazovku můžete přidat více než jeden widget Hodiny. Vyberte si z různých vzhledů a designů a zvolte si město, které chcete zobrazit.

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Flyer jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.

Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:

- Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a pak na **Hodiny**.

Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Je zde také indikátor budíku a nadcházející události kalendáře.

- Klepnutím na obrázek nebo informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
- Klepnutím na položku  přepnete Režim doku na celou obrazovku.
- Pokud máte několik nadcházejících událostí kalendáře, přejděte v seznamu dolů, abyste své události zkontrolovali.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení plochy**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času



Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Flyer ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku  > **Nastavení místního času**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatický datum a čas** a **Automatické časové pásmo**.
3. Nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.



Datum a čas můžete také nastavit v položkách  > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Přidání města na obrazovce Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku .
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení připomenutí

Na kartě Připomenutí v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik připomenutí.

1. Na kartě Připomenutí zaškrtněte políčko alarmu.
2. Klepněte na položku **Upravit**.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
4. Vyberte z dostupných možností. Můžete provést následující:
 - Zadejte **Popis** a zvolte **Zvuk připomenutí**, který chcete použít.
 - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má připomenutí ozývat, a pak klepněte na **OK**.
 - Zvolte zaškrťovací pole **Vibrate**, pokud chcete, aby zařízení HTC Flyer vibrovalo při aktivaci budíku.
5. Jakmile nastavení připomenutí dokončíte, klepněte na **Hotovo**.



- Chcete-li vypnout připomenutí, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
- Pokud potřebujete nastavit více než tři připomenutí, klepněte na **+**.

Odstranění budíku

1. Na kartě Připomenutí klepněte na položku **≡** > **Odstranit**.
2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Připomenutí klepněte na položku **≡** > **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

Budík v tichém režimu	Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Flyer v tichém režimu.
Hlasitost budíku	Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení	Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka	Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.

Kontrola Počasí

Aplikaci a widget Počasí můžete využívat ke zjištění aktuálního počasí a předpovědi počasí na dalších několik dní. Kromě počasí ve stávajícím umístění můžete zobrazit předpovědi počasí pro jiná města. Vaše nastavení aplikace Počasí také určuje informace o počasí, které se zobrazují v Hodinách a Kalendáři.



Pokud chcete, aby zařízení HTC Flyer zjistilo vaši současnou polohu a zobrazilo místní počasí v aplikaci a widgetu Počasí a také v aplikaci Hodiny a Kalendář:

- Musíte se připojit k Internetu.
- musí být povoleny služby zjištění polohy. Pokud jste si tuto funkci nepovolili při prvním nastavení zařízení HTC Flyer, můžete to udělat v položce **Nastavení > Umístění**.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Počasí.

Na celé obrazovce uvidíte aktuální počasí a informace o počasí, jako je teplota, přibližný čas západu slunce a tak dále. Můžete zjistit předpovědi počasí na aktuální den a na další dny.

2. Při zobrazení předpovědi můžete:

- Posunujte se nahoru nebo dolů v seznamu měst a potom klepněte na město pro zobrazení příslušné předpovědi počasí.
- Klepněte na  pro aktualizaci informací o počasí kdykoli.
- Klepněte na  pro zobrazení animace aktuálního počasí a informací o počasí na celé obrazovce.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku .
2. Zadejte místo, které chcete přidat. Během psaní se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změna pořadí měst

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > Upravit.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Upravit**.
2. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Změny možností v aplikaci Počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Můžete změnit následující parametry počasí:

Aktualizovat při otevření	Vyberte toto zaškrtnuté pole pro obnovení aktuálních informací o počasí při každém otevření aplikace Počasí.
Plánovaná synchronizace	Vyberte toto zaškrtnuté pole a automaticky stahujte aktuální informace o počasí.
Frekvence aktualizace	Nastavit plán automatické aktualizace.
Stupnice teploty	Vyberte si, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Zvukové efekty	Zvolte, zda si přejete přehrávat zvukové efekty související s klimatickými podmínkami.

O widgetu Počasí

Použijte widget Počasí k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí. Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech.

Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán.

Čtení elektronických knih

Vytvořte si přímo v zařízení HTC Flyer vlastní knihovnu bestsellerů a literárních klasiků. Pomocí aplikace Čtečka můžete číst a stahovat si elektronické knihy z Kobo™, online knihkupectví.

Připojili jsme pro vás na vyzkoušení několik elektronických knih. Pokud si chcete projít další tituly od společnosti Kobo, musíte se připojit k Internetu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Čtečka**. Na hlavní obrazovce Čtečka najdete miniatury nedávno přečtených a stažených elektronických knih.
2. Posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce, chcete-li procházet dostupnými elektronickými knihami. Můžete také klepnout na  a procházet těmito elektronickými knihami v zobrazení seznamu.
3. Klepnutím na elektronickou knihu otevřete.
4. Chcete-li procházet stránkami v elektronické knize, posunujte prst doleva nebo doprava.

- Pro přibližování nebo oddalování roztáhněte nebo stípněte palec a ukazováček na stránce.
- Chcete-li tyto ovládací prvky použít, klepněte kdekoli na obrazovce:

	Pro rychlé přeskokování mezi kapitolami přetáhněte posuvník.
	Zobrazení obsahu a založených stránek. Můžete také zobrazit poznámky a zvýraznění označená v elektronické knize.
	Přidat záložku.
	Změnit velikost písma.
	Hledání klíčových slov či frází.

- Po přečtení stiskněte tlačítko  a elektronickou knihu zavřete.




Když elektronickou knihu otevřete znovu, otevře se na stránce, kterou jste měli otevřenou naposledy.

Přidání poznámky nebo zvýraznění vybraného textu

Narazili jste na zajímavý citát nebo na nějakou neznámou skutečnost? Udělejte si poznámku nebo danou pasáž zvýrazněte.

- Stiskněte a podržte slovo a potom přetáhněte počáteční a koncové značky tak, abyste vybrali okolní text.

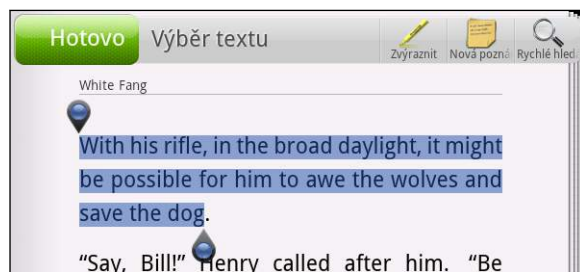

- Na vyskakovací liště:

Klepnutí	Úkon
Zvýraznit	Označte vybraný text barvou, kterou si vyberete.
Nová poznámka	Přidejte krátký komentář nebo poznámku.

Zobrazení vytvořených poznámek a zvýraznění

- Klepněte v elektronické knize, kterou čtete, kdekoli a potom klepněte na položku .
- Jděte na kartu Poznámky nebo na kartu Hlavní funkce a zobrazte požadované informace.

Stáhnutí elektronické knihy

Můžete procházet knihkupectví a vybírat ze stovek titulů dostupných ke stažení.

Musíte mít:

- aktivní internetové připojení
- účet Kobo a účet Adobe ID. Pokud tyto účty ještě nemáte, zaregistrujte se ze zařízení HTC Flyer nebo z webového prohlížeče v počítači. (V počítači jděte na adresu: www.kobobooks.com/login.html a www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Pokud jste se ke svému účtu Kobo a Adobe ID ještě nepřihlásili, stiskněte tlačítko  a potom se přihlaste klepnutím na položku **Účty**.
2. Na hlavní obrazovce Čtečka klepněte na položku .
3. Na kartě Elektronické knihy Kobo můžete najít knihu některým z následujících postupů:
 - Klepnutím na kategorii zobrazíte dostupné tituly knih.
 - Zobrazte více kategorií. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Procházet** nebo **Objevit**.
 - Klepněte na  a najděte konkrétní knihu nebo autora.
4. Klepněte na elektronickou knihu, kterou si chcete stáhnout. Potom se zobrazí informace, jako je cena elektronické knihy a také její shrnutí a hodnocení.
5. Klepnutím na  realizujete objednávku.
6. Zadejte své nákupní údaje a potom klepněte na položku **Koupit**.
7. Klepnutím na  stáhněte elektronickou knihu. Po dokončení stahování elektronickou knihu najdete v knihovně.



- Pokud jste již jednou použili Kobo k nákupu elektronické knihy, zařízení HTC Flyer si zapamatuje účetní údaje, takže jej příště nebudete muset zadávat.
- Pokud jste si dříve koupili elektronické knihy od společnosti Kobo pomocí počítače, přejděte na kartu K dispozici ke stažení v aplikaci Čtečka a stáhněte si je do zařízení HTC Flyer.

O widgetu Má police

Pomocí widgetu Má police můžete snadno otevřít své elektronické knihy a číst si je přímo z obrazovky Plocha.

Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. Pomocí aplikace Zprávy se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále. Na základě specifických klíčových slov můžete dostávat požadované aktualizace.

Přihlášení odběru kanálů zpráv



Musíte se přihlásit k účtu Google, než začnete používat aplikaci Zprávy.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na oblast záhlaví aplikace Zprávy pro otevření nabídky výběru zpravodajských kanálů.
3. Klepněte na položku **Přihlášení k odběru** > **Přidat zdroje**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na kategorii, například **Blogy** nebo **Zábava** a zvolte si z populárních zpravodajských kanálů.
 - Klepnutím na položku **Hledat dále** hledejte specifické klíčové slovo nebo adresu URL kanálu.
5. Po výběru předplacených kanálů klepněte na **Přidat**.



Chcete-li ručně aktualizovat zpravodajské články ve svých kanálech, klepněte na .

Přidání klíčového slova

Snadno vyhledáte články dle svého zájmu podle zadaného klíčového slova.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Klepněte na oblast záhlaví aplikace Zprávy pro otevření nabídky výběru zpravodajských kanálů.
3. Klepněte na položky **Mé položky** > **Klíčová slova** > **Přidat klíčová slova**.
4. Zadejte klíčové slovo, pak klepněte na **Přidat**. Nové klíčové slovo je zobrazeno v seznamu Klíčová slova.
5. Klepněte na klíčové slovo a zobrazte články, které obsahují klíčové slovo.

Čtení článků

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na obrazovce Všechny položky klepněte na článek, který si chcete přečíst.
3. Při čtení článků můžete provést následující:
 - Označte článek hvězdičkou jako oblíbený.
 - Klepněte na položku **Přečíst si celý článek** a přejděte na webovou stránku, kde je článek zveřejněn.
 - Klepněte na  a podělte se o odkaz na článek z dostupných možností.

Změna plánu aktualizace a nastavení obsahu

1. V aplikaci Zprávy  > **Nastavení**.
2. Klepněte na některou z následujících položek:

Účty a synchronizace	Spravujte možnosti synchronizace a obecná nastavení aplikace Zprávy.
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte obsah kanálů, k jejichž odběru jste se přihlásili, pokaždé, když otevřete aplikaci Zprávy.
Frekvence aktualizace	Zvolte si časový interval pro kontrolu aktualizací.
Obsah zpráv	Zvolte, jak chcete zpravodajské články číst ve výchozím nastavení: ať už jako souhrn, nebo jako úplný článek na webové stránce.
Mobilní zobrazení	Pokud jste se rozhodli zobrazit obsah zpráv jako článek na webové stránce, zvolte si zobrazení článků na webové stránce optimalizované pro prohlížení na mobilních telefonech.

O widgetu Zprávy

Pomocí widgetu Zprávy si můžete přímo na obrazovce Plocha číst výtahy z článků, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Akcie.
2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
 - V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
 - Klepnutím na  aktualizujte informace o akciích.
 - Klepnutím na  přidejte cenu akcií nebo akciový index.
 - Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, klepněte na položku  > Upravit. Stiskněte a podržte  na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:



- Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
- Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.



Chcete-li položku odstranit, na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku  > Upravit. Označte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Hotovo.

Změna plánu aktualizace a barevného nastavení



Automatické stahování informací o akcích může znamenat další poplatky.

Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku  > **Nastavení**. Postupujte některým z následujících způsobů:

Klepnutí	Úkon
Aktualizovat při otevření	Aktualizujte informace o akcích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Nastavte barvu pro růst ceny	Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.

O widgetu Akcie

Widget Akcie používejte k okamžité kontrole akcií přímo na obrazovce Plocha.

Zobrazení PDF

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete zobrazit soubory PDF, které jste si stáhli nebo zkopírovali do zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > **PDF Viewer**.
2. Na obrazovce Otevřít soubor najděte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na něj.
3. Přesuňte prst nahoru nebo dolů na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách.
4. Pro přibližování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
5. Klepněte na  a potom klepněte na některou z následujících možností:

Otevřít	Otevření jiného souboru PDF.
Uložit/Uložit jako	Uložení komentářů, které jste vytvořili pomocí pera tabletu, v souboru PDF.
Tisk	Tisk souboru PDF.
Sdílet	Připojte soubor PDF v e-mailu nebo jej pošlete prostřednictvím Bluetooth.

Práce na dokumentech

Potřebujete vylepšit zprávu, ale jste na cestách? Pomocí aplikace Polaris Office můžete snadno zobrazovat a upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).

Zobrazení dokumentu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete otevřít.
3. Přesuňte se nahoru nebo dolů pro posunutí nebo pohyb po stránkách.
4. Pro přibližování nebo oddalování roztáhněte nebo štípněte palec a ukazováček na stránce.
5. Klepněte na  pro zobrazení možností pro uložení nebo vytisknutí souboru a tak dále.

Vytvoření nového dokumentu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Klepněte na položku  > **Nový**.
3. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
4. Začněte zadávat text.
5. Po dokončení klepněte na položku  > **Uložit jako** pro uložení nového dokumentu.

Úprava dokumentu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Polaris Office**.
2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete upravit.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku **Upravit**.
 - Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole. Chcete-li zvolit jiný sešit, klepněte na některou z karet ve spodní části obrazovky.
4. Po provedení změn klepněte na  a potom klepněte na **Uložit** nebo **Uložit jako**.

Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Procházejte seznamem miniatur videí, pak klepněte na video, které chcete sledovat.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
 - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
 - Klepnutím na obrazovku videa zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a potom klepněte na  pro sledování videa na celou obrazovku.
 - Zobrazte související videa nebo zjistěte, co si myslí ostatní diváci.
 - Klepněte na ikonu palec nahoru nebo palec dolů, chcete-li přidat své hodnocení videa.
 - Klepnutím na , zobrazíte další možnosti.
4. Klepnutím na  se vrátíte na hlavní obrazovku YouTube.

Vyhledávání video nahrávek

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku  (Hledat na YouTube).
2. Zadejte klíčové slovo pro vyhledávání.
3. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.



Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku **Stále** a potom vyberte požadované časové období.

Vymazání historie hledání

1. Na hlavní obrazovce YouTube klepněte na položku  > Nastavení.
2. Klepněte na položku **Nastavení hledání** > **Vymazat historii vyhledávání** a potom na dotaz klepněte na položku **OK**.

Sdílení odkazu video nahrávky

1. Na obrazovce pro sledování videa:
 - Ve zobrazení na výšku klepněte na položku  > **Sdílet**.
 - Ve zobrazení na šířku klepněte na položku **Sdílet**.
2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.

Sdílení videí na webu YouTube

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Klepněte na položku **Váš kanál** a potom vyberte nebo se přihlaste ke svému účtu Google.
3. Klepněte na položku **Odeslat**.
4. Zvolte video, které chcete sdílet.
5. Zadejte název, popis a potom klepněte na položku **Další informace** pro přidání značek pro vaše video.
6. Nastavte úroveň ochrany osobních údajů.
7. Klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste našli na portálu Android Market? Sdílejte své oblíbené hry a aplikace okamžitě s okruhem svých přátel.



Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat zařízení se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko .
2. Klepněte na položku  > **Sdílení aplikací**. Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.
3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:

Když přátelé vidí odkaz ve zprávě nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.

HTC Sync

O aplikaci HTC Sync

Ve zařízení HTC Flyer máte nové fotografie z dovolené, ale pracovní kalendář máte v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních?

Aplikace HTC Sync vám umožňuje:

- Synchronizovat kontakty mezi aplikacemi Microsoft Outlook, Outlook Express nebo Okna Kontakty na počítači a v zařízení HTC Flyer.
- Synchronizujte události kalendáře mezi aplikacemi Outlook či Okna Kalendář v počítači a vaším zařízením HTC Flyer.
- Převeďte fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do zařízení HTC Flyer a užívejte si je na cestách.
- Jednoduše importujte zachycené fotografie a videa ze zařízení HTC Flyer do počítače.
- Ukládejte stejné záložky ve webových prohlížečích v počítači a v zařízení HTC Flyer.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace nestažené z Android Market).



Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

Instalace aplikace HTC Sync



- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci zařízení HTC Flyer.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Najděte a zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z paměťové karty (je-li k dispozici) a potom ji nainstalujte do počítače.
- Stáhněte si software HTC Sync pro HTC Flyer z naší stránky technické podpory (www.htc.com/support/) a nainstalujte si jej do počítače.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání zařízení HTC Flyer

1. Zařízení HTC Flyer připojte k počítači pomocí kabelu USB dodaného v balení.
2. Když vás zařízení HTC Flyer vyzve k volbě typu připojení USB, klepněte na položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**. Počkejte, až aplikace HTC Sync rozpozná zařízení HTC Flyer.
3. Na obrazovce Nastavení zařízení zadejte název zařízení HTC Flyer.
4. Klepněte na položku **Uložit**. Otevře se panel Zařízení.



Pokud chcete později změnit název zařízení HTC Flyer, klepněte na položky **Přehled** > **Nastavení zařízení**.

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o zařízení HTC Flyer, zjistit použitý a dostupný prostor úložiště a zahájit synchronizaci.



Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.

- Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.
Klepnutím na položku **Přehled** můžete také zobrazit základní informace o softwaru a o využití paměťové karty, změnit název zařízení HTC Flyer nebo do zařízení HTC Flyer nainstalovat aplikace třetích stran.
- Tlačítko **Synchronizovat** vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
- Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat** ukazuje odhad prostoru v úložišti, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do zařízení HTC Flyer.

Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením HTC Flyer.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC Flyer. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes® nebo Windows Media Player, můžete je synchronizovat také a užívat si je na cestách.



Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Hudba** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku **OK**.
4. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player**, pokud tyto programy v počítači používáte, a potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Flyer.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi zařízením HTC Flyer a počítačem.



Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:

- Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Galerie** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku **Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače**. Fotografie a videa ze zařízení HTC Flyer se budou ukládat do složky `\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení` v počítači.
3. Vyberte položku **Synchronizovat fotografie a videa zařízení z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku **OK**. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují do zařízení HTC Flyer.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Zařízení HTC Flyer může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Okna Kalendář.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Kalendář** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
4. V případě, že v zařízení HTC Flyer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná v zařízení HTC Flyer.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC Flyer s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Okna Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC Flyer.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
3. V případě, že v zařízení HTC Flyer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze pole kontaktů podporovaná v zařízení HTC Flyer.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi zařízením HTC Flyer a počítačem.



Pokud používáte Google Chrome nebo Firefox® internetový prohlížeč a zvolili jste jeho synchronizaci se zařízením HTC Flyer, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.

1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou **Záložky HTC**. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC Flyer.
2. Zap HTC Sync na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC Flyer.



V případě, že v zařízení HTC Flyer a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, HTC Sync zachová informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do zařízení HTC Flyer. Můžete také synchronizovat e-mailové přílohy uložené v zařízení HTC Flyer do počítače.



- Pro otevření dokumentu v zařízení HTC Flyer potřebujete kompatibilní aplikaci.
- Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených v zařízení HTC Flyer do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC Flyer.


1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili v zařízení HTC Flyer, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**.
3. Vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Flyer, a potom klepněte na položku **OK**.

E-mailové přílohy budou uloženy do složky \Dokumenty\.

Možnosti synchronizace aplikace Locations

Předtím, než se vydáte na cestu do jiného města či země, můžete si stáhnout mapy, které potřebujete, pomocí aplikace HTC Sync v počítači, a potom je synchronizovat do zařízení HTC Flyer. Můžete si zakoupit také licence pro další užitečná data, například navigaci pro řidiče i pěší, upozornění na bezpečnostní kamery a tak dále.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**. Zapnutí synchronizace Locations znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC Flyer.
2. Vyberte si a stáhněte mapy a další funkce map. Chcete-li zjistit jak, viz část [Stahování map nebo nákup služeb](#) na straně 165.
3. Po stažení položek do počítače se tyto položky zobrazí v seznamu obsahu Locations. Potom si můžete zvolit, zda chcete synchronizovat všechny mapy a licence nebo jen vybrané položky.

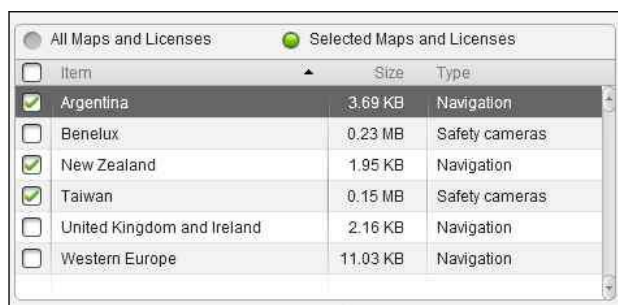

Synchronizace zařízení HTC Flyer

Podívejte se na panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka **Synchronizovat**, kde najdete odhadovanou velikost souborů nových položek k synchronizaci na vašem zařízení HTC Flyer.

1. Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na položku **Synchronizovat**.
2. Po ukončení synchronizace klepněte na položku **Odpojit**.
3. Bezpečně odeberte zařízení HTC Flyer podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Když příště připojíte HTC Flyer k počítači, zahájí se automaticky synchronizace na základě vašich nastavení synchronizace.

Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Flyer

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Flyer. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.



Než začnete, ujistěte se, že je zařízení HTC Flyer nastaveno tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do zařízení HTC Flyer. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** a potom zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Přehled**.
2. Klepněte na položku **Instalační program aplikace**.
3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku **Otevřít**. V zařízení HTC Flyer je zahájen proces instalace.
4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Flyer, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
5. Po provedení instalace můžete klepnout na položku **Odpojit**.
6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Flyer podle požadavků operačního systému vašeho počítače.

Stahování map nebo nákup služeb

Můžete si také zdarma stáhnout mapy nebo zakoupit dodatečné služby, jako je navigace, bezpečnostní kamery a podrobné hlasové navádění.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Locations** a potom klepněte na tlačítko **Zapnuto**.
2. Klepněte na položku **Získat více map a licencí**.
3. Na levé straně okna Obchod s navigacemi klepněte na typ obsahu, který chcete stáhnout, a potom vyberte zemi.
4. V části Další mapy si můžete zvolit jeden či více navigačních produktů, které si chcete stáhnout nebo zakoupit. Při nakupování navigačních produktů musíte také zvážit délku trvání licence pro používání staženého obsahu.
5. Klepněte na položku **Přidat do nákupního vozíku** .

Jak se podívat na produkty či licence

1. Klepnutím na položku **Nákupní vozík** zobrazíte svůj nákupní vozík.
2. Zkontrolujte vybrané položky a celkovou částku.
3. Klepněte na položku **Pokladna**.

4. Zadejte e-mailovou adresu a fakturační informace (pokud jste si vybrali dodatečný navigační produkt).
5. Pročtěte si smlouvu a potom pokračujte klepnutím na položku **Souhlasím s podmínkami a smlouvou**.
6. Klepněte na položku **Kontrola nákupu** a naposledy zkontrolujte seznam vybraných položek, svou e-mailovou adresu a fakturační informace.
7. Pokud je vše správně, klepněte na položku **Potvrdit a stáhnout**. Na panelu Zařízení se potom zobrazí průběh stahování vybraných map.

Synchronizace jiného zařízení s počítačem

Pokud máte k synchronizaci více než jedno zařízení, můžete přepínat z jednoho zařízení na druhé.

1. Připojte jiné zařízení k počítači, potom nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby zařízení rozpoznala.
2. Klepněte na zařízení, které chcete nastavit nebo u kterého chcete zahájit synchronizaci. Potom se otevře panel Zařízení, kde můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro toto zařízení.

Chcete-li přepnout na jiné zařízení za účelem synchronizace, klepněte na položku **Zařízení** a potom klepněte na název nebo obrázek zařízení.

Stahování nejnovější aktualizace aplikace HTC Sync

Navštivte občas stránky technické podpory společnosti HTC (www.htc.com/support/) a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync, abyste si ji mohli stáhnout a nainstalovat do počítače.

Po instalaci nejnovější aktualizace nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznala a synchronizovala vaše zařízení HTC Flyer.

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku  nebo  pro zavření klávesnice na obrazovce.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

	- Pro zadávání písmen a číslic klepejte na tlačítka na klávesnici. - Stiskněte a přidržte tlačítko písmene, pokud chcete zobrazit související znaky nebo diakritická znaménka (jsou-li nějaké).
	Klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
	Po klepnutí se přepne na symbolovou klávesnici.
	Klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
	Klávesa jazyka. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. - Klepnutím lze přepnout na jiný jazyk klávesnice. Zpřístupnit můžete také nastavení obrazovkové klávesnice. - Stiskněte a přidržte pro zadávání textu mluvením, na většině míst můžete zadávat text pomocí klávesnice na obrazovce.
	Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v zařízení HTC Flyer máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, který jazyk povolíte na obrazovkové klávesnici tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.


3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení** > **Mezinárodní klávesnice**.
4. Zvolte požadované jazyky.



Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si HTC Flyer zakoupili.

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

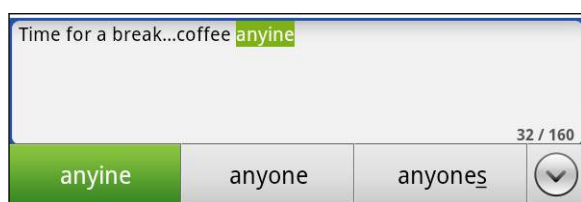

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.
3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení** > **Dvojjazyčná predikce**.
4. Zvolte požadovaný jazyk.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC Flyer se dává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučených a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.
3. V části Nastavení zadávání klepněte na položky **Nastavení** > **Osobní slovník** > **Upravit osobní slovník**.
4. Klepněte na **+**, zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.
3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení** > **Osobní slovník**.
4. Klepněte na položku **Upravit osobní slovník** a potom postupujte některým z následujících způsobů:
 - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
 - Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku  > **Odstranit**. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.
3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení** > **Osobní slovník**.
4. Klepněte na položky **Synchronizovat osobní slovník** > **Zkopírovat na paměťovou kartu**.
5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Import osobního slovníku z paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**.
3. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení** > **Osobní slovník**.

4. Klepněte na položky **Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty**.
5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.



- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení **Hlasový vstup**.
- Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Flyer používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

1. Stiskněte klávesu jazyka a přidržte ji. Zařízení HTC Flyer vás vyzve k mluvení.
2. Řekněte do zařízení HTC Flyer, co chcete zadat.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a zadávání > Nastavení rozpoznávače hlasu**.
3. Klepněte na položku **Jazyk** a potom zvolte jazyk, který chcete.



Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.


Zadávání textu trasováním

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.



V nastavení **Zadávání dotykem** musí být vybrána položka **Sledovat klávesnici**, abyste mohli zadávat text trasováním.

Přesuňte se na klávesnici na obrazovce a spojte písmena slova, které chcete napsat. Pokud například chcete napsat „ten“, začněte od tlačítka „t“ a potom trasujte slovo „ten“ na klávesnici na obrazovce.

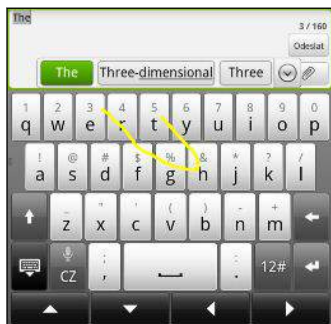

Úprava textu


Vymout, kopírovat a vkládat text pomocí klávesnice je snadné.



Některé aplikace mohou nabízet vlastní způsob výběru nebo kopírování textu.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

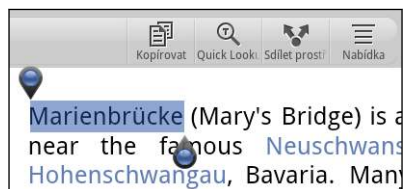

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu**.

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.
Pak je vybraný text zkopírován do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností Mezinárodní klávesnice klepněte na **Nastavení**.
- Na Výchozí obrazovce klepněte na  > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Konfigurace metod zadávání**. V části Zadávání dotykem klepněte na položku **Nastavení**.

Mezinárodní klávesnice	Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce	Vyberte druhý jazyk klávesnice.

Zadávaní znaků	▪ Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu a kontroly pravopisu. ▪ Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní.
Sledovat klávesnici	Zapněte funkci Sledovat klávesnici a nastavte možnosti, kdy sledovat zadávání textu.
Osobní slovník	Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.

Internetová připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC Flyer zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na položky **Mobilní sítě** > **Síťový operátor** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě**.
3. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**, chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přidání nového přístupového bodu

Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě**.
2. Klepněte na **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku **Uložit**.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získáte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.



Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** a pak zvolte zaškrťovací políčko **Datový roaming**.

Vyberte zaškrťovací políčko **Zvuk datového roamingu**, pokud si přejete, aby tablet HTC Flyer přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě** a potom zaškrtněte políčko **Wi-Fi** pro zapnutí funkce Wi-Fi. Tablet HTC Flyer vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části **Sítě Wi-Fi** se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznávaných sítí Wi-Fi.
4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.
5. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
6. Pokud vyberete síť, která požaduje heslo, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.

Pokud je tablet HTC Flyer připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se tablet HTC Flyer příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem tablet HTC Flyer neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do tabletu HTC Flyer musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
3. Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC Flyer momentálně připojeno.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.



Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko **Odstranit**. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
3. Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi klepněte na položku  > **Vyhledávání**.
4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Nastavení, kdy se odpojit od sítě Wi-Fi

Můžete zadat, kdy přepínat mezi připojením Wi-Fi a datovým připojením.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
3. Klepněte na položku **Zásady odpojení Wi-Fi** a potom zvolte požadovanou politiku.

O widgetech připojení

Na obrazovku Plocha si můžete přidat widgety Mobilní síť a Wi-Fi nebo Ovládací panel dat, a tak můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Připojení zapnete nebo vypnete klepnutím na widget nebo ikonu na ovládacím panelu.



Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC Flyer musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informuje o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC Flyer nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Nastavit heslo**.
3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepněte na položku **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení VPN** > **Přidat síť VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.

3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Klepněte na tlačítko  > **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení VPN**.
3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení VPN .

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Otevřete panel Oznámení a potom se klepnutím na připojení VPN vraťte na obrazovku Nastavení VPN.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN pro odpojení.

Když je tablet HTC Flyer odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona  odpojení od sítě VPN na stavovém řádku.

Použití zařízení HTC Flyer jako modemu (USB tethering)

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Nevadí, žádný problém. Použijte pro připojení k internetu internetové připojení na tabletu HTC Flyer.



- Chcete-li používat datové připojení, musí být v tabletu HTC Flyer vložena karta SIM.
- Než začnete používat tablet HTC Flyer jako modem, musíte na počítač nainstalovat program HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je v tabletu HTC Flyer zapnuté datové připojení.
2. Připojte tablet HTC Flyer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **USB tethering** a pak klepněte na **Hotovo**.

Bluetooth tethering

Internetové připojení zařízení HTC Flyer lze také bezdrátově sdílet pomocí Bluetooth.



Ujistěte se, že váš počítač podporuje funkci Bluetooth tethering. Viz příručku uživatele k počítači, kde se dozvíte více informací.

1. Spárujte a připojte zařízení HTC Flyer k počítači pomocí Bluetooth.
2. Nastavte počítač tak, aby získal síťové připojení pomocí Bluetooth. Viz příručku uživatele k počítači, kde se dozvíte více podrobností.
3. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
4. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Vyberte položku **Bluetooth tethering**.

Připojení tabletu HTC Flyer k Internetu pomocí počítače (internetová propust)

Pokud dočasně nemáte přístup k Internetu, můžete se se zařízením HTC Flyer i tak dostat online, když využijete internetové připojení vašeho počítače.



Než budete moci použít počítač jako modem, nainstalujte si nejprve do počítače aplikaci HTC Sync.

1. Ujistěte se, že je počítač připojen k Internetu.



Dvě věci, které je důležité udělat s ohledem na internetové připojení vašeho počítače. Za prvé, možná budete muset vypnout bránu firewall místní sítě. Za druhé, pokud počítač připojíte k Internetu pomocí PPP (např. telefonického připojení, xDSL nebo VPN), bude internetová propust podporovat pouze protokol TCP.

2. Připojte tablet HTC Flyer k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Vyberte typ připojení vyberte možnost **Internetová propust** a pak klepněte na **Hotovo**.

Použití zařízení HTC Flyer jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Flyer budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Ujistěte se, že je v zařízení HTC Flyer zapnuté datové připojení, než jej začnete využívat jako bezdrátový směrovač.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot** > **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ Zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.



Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC Flyer jako bezdrátový směrovač.

5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapnete bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Flyer připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Bluetooth

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátová připojení a sítě**.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Bluetooth**.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC Flyer ostatním zařízením.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Klepněte na **Název zařízení**.
5. V dialogovém okně zadejte název HTC Flyer a klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Můžete poslouchat hudbu přes stereofonní sluchátka Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.



- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušná sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC Flyer mohl vyhledat. Nyní můžete zjistit, jak to provedete podle pokynů v příručce ke sluchátkům.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na položku **Najít zařízení v okolí**. Tablet HTC Flyer začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
6. Když uvidíte název sluchátek v části Zařízení Bluetooth, klepněte na něj. Tablet HTC Flyer se automaticky pokusí spárovat se sluchátkem.
7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k tabletu HTC Flyer, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat.

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na tabletu HTC Flyer a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrťovací pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti.
5. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
6. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části [“Zrušení párování zařízení Bluetooth”](#) na straně 182 v této kapitole, pak

postupujte podle kroků v “[Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth](#) na straně 181” výše.

Připojení dalších zařízení Bluetooth

K zařízení HTC Flyer můžete připojit klávesnici, myš, joystick nebo jiné vstupní zařízení pomocí Bluetooth a používat je stejně jako s počítačem.

Vstupní zařízení Bluetooth musíte se zařízením HTC Flyer spárovat a propojit stejně jako jakékoli jiné zařízení Bluetooth.



Některá zařízení Bluetooth mohou vyžadovat, abyste na zařízení HTC Flyer nainstalovali speciální ovladače. I hry a další aplikace musí být vytvořeny tak, aby podporovaly případné zvláštní funkce vstupního zařízení, jako jsou vyhrazená tlačítka nebo další ovladače, aby je bylo možné plně využívat.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Spárovaná zařízení stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V tabletu HTC Flyer můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se potom k druhém zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. V části Spárovaná zařízení klepněte na spárované zařízení pro jeho připojení nebo odpojení.
4. Klepněte na  a klepněte na položku **Zrušit párování** pro zrušení spárování zařízení Bluetooth.

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi zařízeními HTC Flyer a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videa
- Události kalendáře
- Kontakty
- Zvukové soubory



Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů“ nebo „Příjem souborů“. Informace o přijímání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

1. V tabletu HTC Flyer otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:

Zachycená fotografie či video	Po zachycení klepněte na obrazovce Náhled Fotoaparát na tlačítko a pak na tlačítko Bluetooth .
Fotografie nebo videa	1. V aplikaci Galerie zvolte album. 2. Klepněte na položku a potom klepněte na položku Bluetooth. 3. Vyberte fotografie a videa, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další.
Kontakt	1. V aplikaci Lidé stiskněte a přidržte jméno kontaktu (ne ikonu ani fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat. 2. Klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard. 3. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth. 4. Vyberte položky, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Odeslat.
Událost Kalendáře	V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Sdílet vCalendar > Bluetooth .
Hudební stopa	Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky > Sdílet > Bluetooth .

3. Zapněte Bluetooth, pokud jste k tomu vyzváni.

4. Pokud jste dosud neprovedli spárování s přijímacím zařízením, klepněte na položku **Najít zařízení v okolí**.
5. Klepněte na název přijímacího zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Flyer a přijímacím zařízením. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.
7. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízením.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízením. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

- V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange
- V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents
- V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu souboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "Obrázky".

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Flyer může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
3. Pokud zaškrtnuté pole **Bluetooth** nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
4. Zvolte zaškrtnuté pole **Viditelné**.



Klepněte na položku **Časový limit viditelnosti** pro nastavení zařízení HTC Flyer tak, aby bylo zjištěné po delší dobu.

5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Flyer. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na tabletu HTC Flyer a přijímacím zařízení. Také zadejte stejné heslo nebo potvrďte automaticky generované heslo na obou zařízeních.

Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

7. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtačací pole **Vždy** tomuto zařízení důvěřovat.
8. Klepněte na položku **Přijmout** nebo **OK**.
9. Když HTC Flyer obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, otevřete panel oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku **Přijmout**.
10. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, otevřete panelu oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na **Importovat**. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Flyer přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Nastavit zámek karty SIM** a potom vyberte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení zamčené karty SIM

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Flyer potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce klávesnice zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **Další**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC Flyer pomocí vzoru uzamčení obrazovky, kódu PIN nebo hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Flyer bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení, kód PIN nebo heslo.

Vaše obrazovka uzamčení se zobrazí pokaždé, když zařízení HTC Flyer zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Nakonfigurovat obrazovku zamčení**.

3. Klepněte na některou z následujících položek:

Vyp.	Zakažte obrazovku zamčení.
Nezabezpečeno	Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
Gesto	Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
Kód PIN	Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
Heslo	Nastavte alfanumerické heslo.

4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku **Zamknout tablet po**, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Použít viditelný vzor** nebo **Viditelná hesla** na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Nakonfigurovat obrazovku zamčení**.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo. Nebo klepněte na položku **Nezabezpečeno**, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste heslo nebo vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli heslo, kód PIN nebo vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení zařízení HTC Flyer.

Pokud se to nezdaří, můžete zařízení HTC Flyer odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte heslo nebo vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na **OK**.
3. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
4. Klepněte na tlačítko **Zapomněli jste heslo?** nebo **Zapomněli jste gesto?**, až se zobrazí.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro účet Google a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**.

Šifrování dat v zařízení HTC Flyer

V zařízení HTC Flyer je možné šifrovat všechna data, například online účty, nastavení, stažené aplikace a jejich data, média a další soubory.



- Když šifrujete data, musíte zadat numerický kód PIN nebo heslo pokaždé, když zařízení HTC Flyer zapnete, abyste je dešifrovali.
- Šifrování je nezvratné. Jediným způsobem, jak se vrátit k nezašifrovanému tabletu je provedení obnovení továrních dat.
- Naplánujte hodinu nebo více pro proces šifrování.

1. Připravte zařízení HTC Flyer na šifrování.
 - Nastavte kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.
 - Nabijte baterii a nechte zařízení HTC Flyer zapojené do sítě, dokud nebude šifrování hotové.
2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Šifrovat tablet**.
4. Opatrně si přečtěte informace na obrazovce a potom klepněte na položku **Šifrovat tablet**. Spustí se proces šifrování.



Proces šifrování nesmíte přerušit, jinak ztratíte data.

Šifrování může zabrat hodinu nebo více a během této doby může být zařízení HTC Flyer několikrát restartováno. Když je šifrování hotové, budete vyzváni k zadání kódu PIN nebo hesla.

Nastavení

Nastavení zařízení HTC Flyer

Nastavení tablet lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a sítě	Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Pero	Nastavte možnosti pera, když je používáte pro práci se zařízením HTC Flyer.
Zvuk	▪ Zvolte zvuky, které se použijí jako oznámení. ▪ Nastavte hlasitost přehrávání médií.
Obrazovka	Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jas, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Zabezpečení	Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Umístění	Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Napájení	Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.
Aplikace	Spravujte spuštěné aplikace, instalujte nebo odinstalujte program, nastavte upozornění na málo paměti a více.
Účty a synchronizace	▪ Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync. ▪ Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Soukromí	Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.
Připojit k počítači	▪ Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC Flyer k počítači. ▪ Nebo zvolte zaškrtnuté pole Dotázat se a nastavte zařízení HTC Flyer tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.

Paměť	▪ Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě. ▪ Vymažte interního úložiště nebo obsah paměťové karty. ▪ Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC Flyer. ▪ Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Jazyk a zadávání	▪ Nastavte jazyk operačního systému a region. ▪ Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice. ▪ Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Usnadnění	Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Datum a čas	▪ Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času. ▪ Zvolte si vyhovující formát času a data.
O tabletu	▪ Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace. ▪ Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Flyer vyskytl technický problém. ▪ Zobrazte různé informace o zařízení HTC Flyer, například úroveň nabití baterie, hardwarové a softwarové informace a mnohem více.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obrazovka** > **Jas**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatický jas**.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.



Jas obrazovky lze také upravit z panelu Rychlé nastavení (klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na ).

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obrazovka** > **Časový limit**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak zařízení HTC Flyer držíte.



Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Obrazovka** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Automatické otočení obrazovky**.



Otočení obrazovky lze také zapnout z panelu Rychlé nastavení (klepněte na stavovém řádku na oblast úplně vpravo a potom klepněte na ).

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC Flyer, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obrazovka** > **Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte zařízení HTC Flyer na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení zařízení HTC Flyer

Při nabíjení zařízení HTC Flyer je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Vývoj**.
3. Zvolte zaškrtnávací pole **Nevypínat obrazovku**.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Obrazovka > Animace**.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk**.
3. Zaškrtněte políčko **Výběr se zvuky**.

Změna jazyka

Když poprvé zapnete zařízení HTC Flyer, jste vyzváni k výběru používaného jazyka. Pokud chcete, můžete jazyk změnit i po nastavení zařízení HTC Flyer. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky mohou záviset na tom, jakou máte verzi zařízení HTC Flyer.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Jazyk a zadávání > Zvolit jazyk**.
3. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít. Nový jazyk bude zaveden během několik sekund.

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Flyer můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit úsporný režim**.
4. Klepněte na položku **Zapnout úsporný režim v** a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
5. Klepněte na **Nastavení úsporného režimu** a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Flyer, když se přepne do úsporného režimu.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O tabletu** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Naplánování přepnutí zařízení HTC Flyer do režimu spánku

Nastavte plán režimu spánku v zařízení HTC Flyer tak, aby nespotřebovávalo příliš mnoho energie z baterie, když není v noco zapojeno do sítě.



Na rozdíl od obvyklého režimu spánku při stisknutí tlačítka **NAPÁJENÍ** pro vypnutí displeje obrazovky, naplánovaný režim spánku vypne Wi-Fi a datová připojení během režimu spánku, který jste nadefinovali.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Napájení**.
3. Vyberte položku **Povolit režim spánku** a potom zadejte počáteční a konečný čas režimu spánku.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné interní paměti

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Interní paměti se zobrazí velikost dostupného paměti.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Kontrola velikosti dostupné paměti tabletu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště**. V části Úložiště tabletu se zobrazí velikost dostupné paměti.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě **Vše** klepněte na aplikaci.
4. Na obrazovce klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou v zařízení HTC Flyer přeinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

Přesun aplikací souborů na paměťovou kartu a z ní

Přesuňte aplikace, které jste si stáhli, na paměťovou kartu, pokud se paměť zařízení HTC Flyer zaplňuje. Nebo pokud se zaplňuje vaše paměťová karta, můžete také do interního úložiště přesunout aplikace, které jsou na paměťové kartě.



Přesunout lze pouze aplikace, které nejsou v zařízení HTC Flyer předinstalovány.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace** > **Správa aplikací**.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete přemístit.
4. Zvolte, zda chcete aplikaci přesunout na paměťovou kartu nebo do zařízení HTC Flyer.

Zastavení spuštěných aplikací pomocí aplikace Správce úloh

Pomocí aplikace Správce úloh můžete uvolnit paměť zastavením spuštěných aplikací, které momentálně nevyužíváte.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Správce úloh**.
2. V seznamu Všechny aplikace klepněte na  vpravo od názvu aplikace, kterou chcete zastavit.

Vytvoření většího úložného prostoru

Uvolnit úložný prostor můžete snadno tak, že najednou vyčistíte mezipaměť aplikací, přesunete nebo odinstalujete aplikace a odstraníte staré e-maily.



Předinstalované aplikace nelze přesunout ani odinstalovat.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Úložiště** > **Udělat více místa**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kontrola informací o zařízení HTC Flyer

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **O tabletu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Softwarové aktualizace	Povolení nebo zakázání funkce automatické kontroly aktualizací softwaru zařízení HTC Flyer. Můžete také klepnout na tlačítko Zkontrolovat nyní a runě ověřit dostupnost aktualizací softwaru telefonu.
Sdílet společnosti HTC	Zapněte nebo vypněte službu Sdílet společnosti HTC . Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC Flyer vyskytl technický problém. Můžete si také vybrat, kdy chcete odeslat chybové zprávy.
Síť	Kontrola informací o mobilní síti a jejím servisním stavu.
Identita tabletu	Zkontrolujte informace o zařízení HTC Flyer.
Baterie	Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.
Informace o hardwaru	Kontrola adres MAC Wi-Fi a Bluetooth.
Informace o softwaru	Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané zařízením HTC Flyer. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.
Právní informace	Přečtěte si právní informace o HTC a Google a licencích používaných zařízením HTC Flyer.

Aktualizace a resetování

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC Flyer. Zařízení HTC Flyer si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru mohou být účtovány další poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Ujistěte, že v zařízení HTC Flyer je vložena paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.

- Postupujte některým z následujících způsobů po té, co zařízení HTC Flyer obdrží softwarovou aktualizaci:
 - Pokud je displej zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno **Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru**. Zvolte **Instalovat teď** a potom klepněte na **OK**.
 - Pokud se nezobrazí dialogové okno, podívejte se po oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Pokud se ikona zobrazí, otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
- Počkejte, až se aktualizace do zařízení HTC Flyer stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se zařízení HTC Flyer automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

- Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
- Klepněte na položky **O tabletu** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat nyní**.

Restartování zařízení HTC Flyer

Pokud zařízení HTC Flyer pracuje pomaleji, než je normální, aplikace nepracuje správně nebo zařízení HTC Flyer nereaguje, zkuste zařízení HTC Flyer restartovat a uvidíte, zda to problém odstraní.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ** a znovu jej zapněte.
2. Odemkněte displej.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a potom klepněte na položku **Spustit znovu**.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **Spustit znovu**.

Zařízení HTC Flyer nereaguje?

Pokud zařízení HTC Flyer nereaguje, když klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, můžete je i přesto restartovat.

Stiskněte a přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** nejméně na 10 sekund a potom je uvolněte. HTC Flyer se potom restartuje.

Resetování zařízení HTC Flyer

Obnovení původního nastavení vrátí zařízení HTC Flyer do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte zařízení HTC Flyer jinému uživateli, nebo má zařízení HTC Flyer stále problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > **Nastavení**.
2. Klepněte na tlačítko **Úložiště** > **Obnovení továrních dat**
3. Klepněte na položku **Resetovat tablet** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrních dat pomocí tlačítek tabletu

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Flyer nebo zpřístupnit nabídku nastavení tabletu, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na zařízení HTC Flyer.



Nesmí být vybrána možnost **Rychlé spuštění** v položkách **Nastavení > Napájení**.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost **OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT** a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Flyer, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync a HTC Watch jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media a Windows Vista jsou ochranné známky nebo servisní známky skupiny společností Microsoft.

Slovní známka a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Toto zařízení obsahuje mobilní software Adobe[®] Flash[®] Player a Adobe[®] Reader[®] v rámci licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

FLICKR a logo FLICKR Dots jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

iTunes je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a dalších zemích.

Evernote je ochranná známka společnosti Evernote Corporation a používá se v rámci licence.

Polaris Office je ochranná známka společnosti Infracore, Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopíí, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Akcie 154

Android Market 143

Aplikace

- instalace 143, 165
- odstranění 144

B

Baterie

- optimalizace životnosti baterie 192

Bezdrátový směrovač 179

Bluetooth

- odpojení nebo zrušení párování 182
- připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 181
- sdílení hudby 75
- vypnutí nebo zapnutí 180

Budík 147

Č

Časová značka 55

Čtečka

- stahování elektronických knih 151

D

Datové připojení

- vypnutí nebo zapnutí 173

Displej

- nastavení jasu obrazovky 190
- opětná kalibrace snímače G 191
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 191

E

E-mail 97

Elektronické knihy 149

Exchange ActiveSync

- Mimo kancelář 102

- odeslání žádosti o schůzku 103

- práce s e-maily Exchange ActiveSync 102

F

Fotoaparát

- efekty 60
- fotografování 59
- nastavení 61
- používání předního fotoaparátu 59
- přibližování a oddalování 59
- základní informace 58
- záznam videa 60

Friend Stream 88

G

Galerie

- sdílení fotografií a videí 68
- sledování videa 65
- úprava fotografií 65
- zobrazení fotografií v sociálních sítích 70

Gmail 95

Google Talk 92

H

Handsfree 181

Hledat

- váš tablet 39
- Web 40

Hodiny 145

Hodiny HTC

- Hodiny na ploše 146
- Hodiny ve světě 146
- nastavení budíku 147

HTC Footprints 113

HTC Sync 159

HTC Watch 77

Hudba

- poslech 71
- procházení v knihovně 73

- sdílení hudby pomocí Bluetooth 75
- seznam stop 73
- widget 72

I

Internetová propust 178

Internetové připojení

- bezdrátový směrovač 179
- datové připojení 173
- Internetová propust 178
- Tethering 177
- VPN 176
- Wi-Fi 174

J

Jazyk 192

K

Kalendář

- nastavení 108
- pozvání hostů na událost 105
- připomenutí 108
- správa událostí 107
- vytvoření události 104
- widget 109
- zobrazení 105

Karta SIM

- kopírování zprávy 140

Klávesnice

- kopírování a vkládání textu 27, 171
- úprava textu 171
- výběr textu 27, 171
- zadávání slov s predikcí 168
- zadávání textu 167

Klávesnice na obrazovce

- kopírování a vkládání textu 27, 171
- úprava textu 171
- výběr textu 27, 171
- zadávání slov s predikcí 168
- zadávání textu 167

Kompas 112

Kontakty

- kopírování z karty SIM 125
- odstranění 129
- přidání 125

Kopírování textu 27

Kreslení

- fotografie 49
- text 49

L

Lidé

- filtrování kontaktů 124
- odstranění kontaktů 129
- přidání nového kontaktu 125
- skupiny 130
- slučování informací o kontaktech 127
- úprava kontaktu 129
- vyhledání kontaktu 126
- widget 133

Locations

- hledání míst 110
- HTC Footprints 113
- informace 110
- nákup služeb 117
- používání podrobné navigace 116
- správa služeb 117
- stahování map 117
- widget 117
- zapnutí služby stanovení polohy 110
- získání trasy 115
- zobrazení map 111

M

Mapy Google 118

Market 143

MMS 135

Modem 177, 178

Multimediální zpráva 135

N

Nastavení

- Aplikace 193
- Jazyk a klávesnice 192
- Napájení 192
- Paměť 193
- Zvuk 192

Nastavení tabletu

- Aplikace 193
- Displej 190
- Jazyk a klávesnice 192
- Napájení 192

- Paměť 193
- Zvuk 192

O

Obnovení hardwarového nastavení 197

Obnovení původního nastavení 197

Obrazovka

- nastavení jasu obrazovky 190
- opětná kalibrace snímače G 191
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 191

Odstranění kontaktů 129

Odstranit aplikace 144

Online účty

- informace 82
- správa 84

Optimalizace životnosti baterie 192

P

Párování zařízení Bluetooth 181

Pero 45

Pero tabletu

- informace 45, 46
- volba možností pera 48
- výměna baterie 46
- zvýrazňování a kreslení 49

Počasí

- kontrola počasí 148
- přidání měst 148

Podrobná navigace 116

Fotografie

- sdílení 68
- úprava 58, 65
- zobrazení 58

Pošta

- jednotná složka Doručené 98
- odesílání 100
- odstranění e-mailového účtu 103
- práce s e-maily Exchange ActiveSync 102
- přidání účtu Exchange 97
- přidání účtu POP3/IMAP 97
- správa e-mailových zpráv 100
- třídění e-mailových zpráv 99

Poznámky

- čtení 55
- informace 52
- připojení souborů 53

- psaní 53
- sdílení 56
- spojení s událostí kalendáře 54
- synchronizace poznámek 52
- vytřihování obrazovek 54
- vytváření zápisníků 52

Prohlížeč

- Možnosti 44
- navigace a přibližování a oddalování 41
- otevření nového okna 41
- používání 40
- přepínání mezi okny 41
- záložky 42

Překladač 40

PUK (odblokovací kód PIN) 186

R

Režim Klikyháky 51

RSS 152

S

Scény 30

Sdílení

- hry a aplikace 158

Sluchátka 181

Směrovač 179

SMS 134

Snapbooth 57

Sociální sítě

- přidání 83
- zobrazení fotografií 70

Správa paměti 193

Stahování

- z webu 42
- zobrazení stažených položek 42

Synchronizace

- HTC Sync 159
- online účty 84

T

Tapeta

- změna 31

Tethering 177

Textová zpráva 134

Twitter pro HTC Sense 87

U

USB 177

Ú

Účet Google 82

Úplné obnovení 197

V

Videa

- sdílení 68
- sledování 65
- zaznamenávání 60

VPN

- přidání připojení 176
- připojení 177

Výchozí obrazovka

- přeuspořádání panelů na Výchozí obrazovce 35
- přeuspořádání položek 34

W

Webový prohlížeč 40

Wi-Fi

- připojení k jiné síti 175
- stav sítě 175
- zapnutí 174

Widgety

- vyjmutí 34
- změna nastavení 33

Y

YouTube

- sdílení videí 69

Z

Zabezpečení

- zamčení tabletu pomocí vzoru
uzamčení obrazovky, kódu PIN
nebo hesla 186
- změna zámku obrazovky 187

Zálohování kontaktů 129

Změna jazyka 192

Zprávy

- čtení článků 153
- kopírování na kartu SIM 140
- odstranění 141

- odstranění konverzace 141
- ochrana před odstraněním 140
- předávání 138
- přihlášení odběru kanálů 152
- zobrazení a odpověď 137

Zvuk

- výběr se zvuky 192

Zvuková sada 35

Zvýraznění textu 49

Ž

Žádost o schůzku 103