
Návod pro telefon HTC HD mini

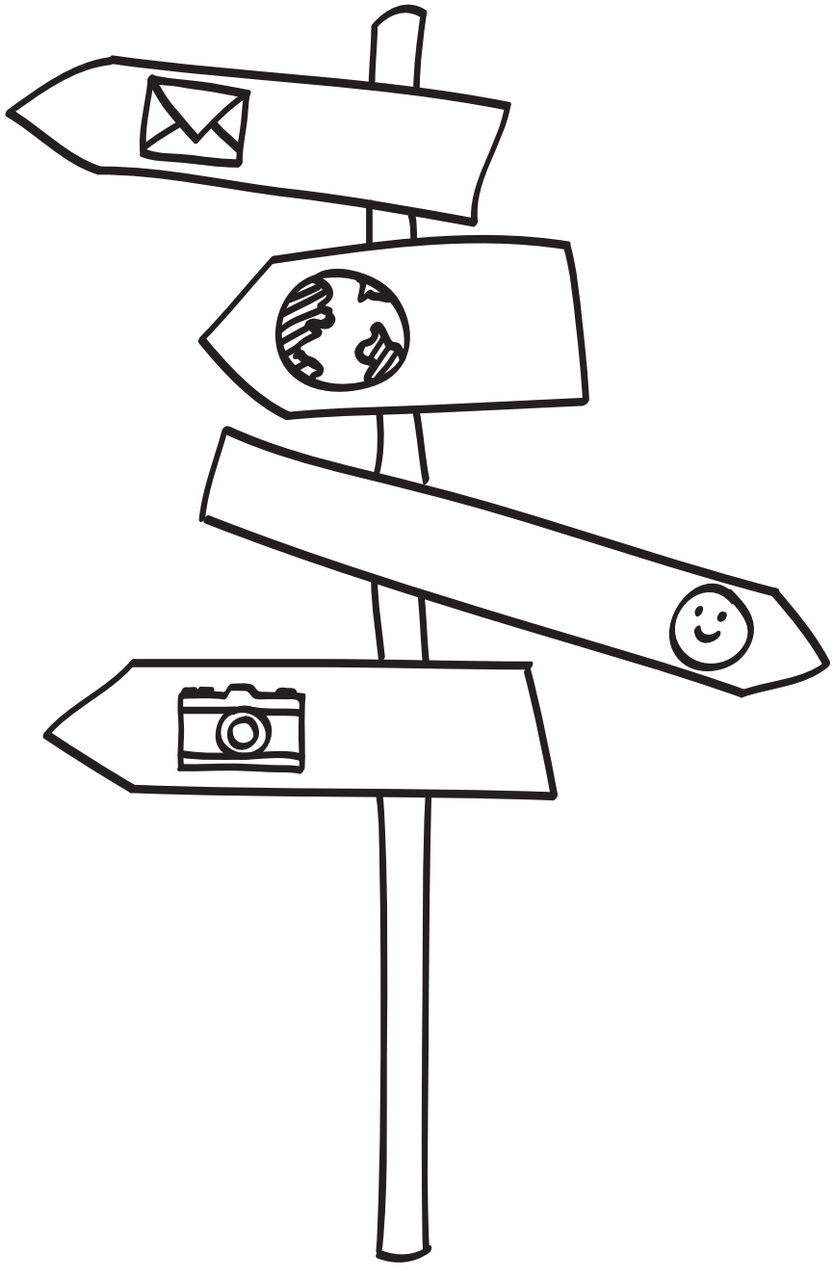

htc
quietly brilliant

Přečtěte si tyto informace před tím, než se do něčeho pustíte

Dobijte baterii

Baterie v ještě nebyla nabita. Při nabíjení telefonu je důležité, abyste nevyjímali modul baterie. Mohli byste tak telefon poškodit. Nepokoušejte se ani telefon rozebírat. (Mohli byste tak způsobit neplatnost záruky.)

Vyberte si moudře síťový tarif

Telefon může velmi rychle využívat velkou míru šířky pásma Internetu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si ještě před tím, než telefon začnete používat, promluvili s mobilním operátorem o datovém tarifu. Pokud máte standardní datový tarif, mohou vám být účtovány značné poplatky. Přepnutí na paušální tarif může vycházet mnohem levněji.

Zjistěte si informace o zákonech o ochraně soukromí

Některé země mají přísné zákony o tom, jak a kdy můžete zaznamenávat telefonické konverzace. Například můžete mít povinnost před zahájením záznamu informovat o tom osobu, se kterou mluvíte. Je užitečné zjistit si informace o těchto zákonech v místě, kde žijete, ještě než funkci záznamu začnete používat.

A na závěr několik důležitých slov od našeho právního týmu (OMEZENÍ ODŠKODNÉHO)

V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese společnost HTC ani její partneři v žádném případě odpovědnost vůči vám, uživatelům ani třetí osobě za nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, ať jsou jakékoli, ve vztahu ke smlouvě nebo jejímu porušení, včetně, ale bez omezení, úrazů, ztráty zisku, ztrátu dobré pověsti, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu dat a zisku bez ohledu na jejich předvídatelnost nebo bez ohledu na to, zda společnost HTC či její partneři byli informováni o možnosti takových škod. A za žádných okolností celková odpovědnost společnosti HTC nebo jejích partnerů nepřesáhne částku obdrženou od vás, a to bez ohledu na právní systém, v němž se předmět žaloby řeší. Výše uvedené informace nemají vliv na zákonná práva, kterých se nelze zříct.

Přečtěte si prosím také Bezpečnostní a regulační příručku, která je v rámečku a která obsahuje informace o řádném používání telefonu tak, abyste předcházeli zraněním a také poškození telefonu. V této příručce také naleznete regulační informace týkající se telefonu.

Můžete také navštívit webovou stránku podpory na adrese www.htc.com/support, abyste si mohli stáhnout si Bezpečnostní a regulační příručku a získat přístup k dalším užitečným zdrojům pro telefon.

Ochranné známky a autorská práva

Copyright © 2010 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Logo HTC, logo HTC „quietly brilliant“, HTC HD, HTC Sense, Footprints a HTC Care jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centrum zařízení Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2010, Sun Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2010, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Google, Mapy Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2010, Aplix Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Opera Mobile od společnosti Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2004-2010, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či více uvedených patentů:

4 901 307	5 490 165	5 056 109	5 504 773	5 101 501	5 778 338
5 506 865	5 109 390	5 511 073	5 228 054	5 535 239	5 710 784
5 267 261	5 544 196	5 267 262	5 568 483	5 337 338	5 659 569
5 600 754	5 414 796	5 657 420	5 416 797		

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Konvence používané v této příručce

V tomto návodu používáme následující symboly pro označení důležitých nebo užitečných informací:



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například to, co se s telefonem stane, když se rozhodnete provést určitý krok, nebo když se rozhodnete jej neprovést. Poznámka také poskytuje informace, které mohou být platné jen v určitých situacích.



Toto je tip. Tip vám poskytuje alternativní způsob provedení určitého kroku nebo postupu nebo vás informuje o určité možnosti, která pro vás může být užitečná.



Tento symbol představuje něco velmi důležitého. Důležitá informace je něco, co musíte dělat, abyste mohli provést určitý úkol nebo aby vám určitá funkce telefonu pracovala správně.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům při používání telefonu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme

1.1 V balení 19

1.2 Seznámení s telefonem 20
- Přední panel 20
- Zadní panel 22
- Levý panel 22
- Dolní panel 23
- Horní panel 23

1.3 Před nabitím baterie a zapnutím telefonu 24
- Sejmutí zadního krytu 24
- Vložení karty SIM 25
- Vložení baterie 25
- Vložení karty microSD 26
- Vrácení zadního krytu 26

1.4 Nabíjení baterie 27

1.5 Spuštění 28
- Zapnutí napájení 28
- Nastavení telefonu při prvním použití 28
- Přepnutí do režimu spánku 30
- Vypnutí napájení 31

1.6 Výchozí obrazovka 32

1.7 Stavové ikony 33

1.8 Upozornění 35

1.9 Obrazovka Start 36
- Přesunutí ikony na jiné místo 36

1.10 Obrazovka uzamčení 37
Zamknutí telefonu 37
Odemknutí telefonu 37
Oznámení na obrazovce uzamčení 38
Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý 38
1.11 Nastavení hlasitosti 39
Nastavení jedné hlasitosti 39
Nastavení jedné hlasitosti 40
Úprava hlasitosti telefonního hovoru 40
1.12 Použití pohybů prstů 40
Posouvání prstem 40
Rozšíření 41
Přibližování a oddalování pomocí prstů 41
1.13 Připojení telefonu k počítači 43

Kapitola 2 Telefonní hovory

2.1 Volání 44
Volání z obrazovky programu Telefon 45
Volání hlasové schránky 46
Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře 46
Tísňové volání 47
Mezinárodní volání (vytočení směrového čísla s plusem) 47
Domácí vytáčení 47
2.2 Přijímání a ukončování hovorů 49
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru 49
Během hovoru 51
2.3 Použití seznamu hovorů 53
2.4 Rychlá volba 54
Vytvoření položky rychlé volby 54
Telefonování pomocí rychlé volby 55

2.5 Provádění konferenčních hovorů 55
Výběr účastníků a zahájení konferenčního hovoru 55
Vytočení prvního hovoru a přidávání hovorů do konference 57
Během konferenčního hovoru 58
Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu 59
2.6 Zapnutí a vypnutí připojení telefonu 60

Kapitola 3 Použití Výchozí obrazovky

3.1 O Výchozí obrazovce 61
3.2 Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky 62
3.3 Přizpůsobení karet Výchozí obrazovky 63
3.4 Výchozí 63
Změna tapety 64
Aktualizace informací o počasí 65
Zobrazení jiného místa na kartě Výchozí 65
Změna data a času 67
Nastavení připomenutí 67
Přidání a odstranění rychlých odkazů 68
3.5 Lidé 69
3.6 Zprávy 70
3.7 Pošta 71
Přidání internetového e-mailového účtu 71
Přidání pracovního účtu aplikace Outlook 72
Kontrola a čtení e-mailů 74
3.8 Internet 75
Přidávání a odstraňování oblíbených webových položek 75
Zahrnutí informací o poloze do internetového vyhledávání 76
3.9 Kalendář 77
Vytvoření události 77

Prohlížení a správa událostí....78
3.10 Akcie....80
Přidání kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu....80
Zobrazení informací o akciích....81
3.11 Fotografie a videa....82
3.12 Hudba....83
Přehrávání hudby....83
Nastavení režimu opakování a náhodného opakování....84
Hledání alb a hudebních skladeb v Knihovně....84
Seznamy stop....85
3.13 Počasí....87
Přidání města....88
Nastavení počasí....88
3.14 Twitter....89
3.15 Footprints....89
3.16 Nastavení....90

Kapitola 4 Zůstat nablízku

4.1 Na lidech záleží nejvíc....91
4.2 Přidávání a sdílení osobních podrobností....92
Přidávání osobních podrobností....92
Sdílení osobních podrobností....93
4.3 Přidání kontaktů do telefonu....94
Vytvoření nových kontaktů....94
4.4 Práce s oblíbenými kontakty....96
Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé....96
Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu....97

4.5 Zobrazení a správa kontaktů 98
Procházení a hledání kontaktů 99
4.6 Zobrazení kontaktních informací a výměna komunikací s kontaktem 100
Změna čísla pro odesílání zpráv SMS a MMS 101
4.7 Skupiny kontaktů 102
Vytvoření skupiny kontaktů 102
Odeslání zprávy SMS nebo MMS skupině 102
Filtrování seznamu kontaktů podle skupin 103
4.8 Aktualizace a události na serveru Facebook 103
Přihlášení a odhlášení ze serveru Facebook 103
Kontrola aktualizací a událostí na serveru Facebook 104
Kontrola aktualizací a událostí kontaktu na serveru Facebook 105
Aktualizace stavu na serveru Facebook status 106

Kapitola 5 Zadávání textu

5.1 Použití klávesnice na obrazovce 107
Úplná klávesnice QWERTY 108
Kompaktní klávesnice QWERTY 108
Klávesnice Telefon 108
Navigační panel na obrazovce 109
Výběr rozvržení klávesnice 109
Zadávání textu 110
5.2 Použití inteligentního režimu 111
5.3 Zadávání čísel a symbolů 113
5.4 Použití více jazyků klávesnice 115
Přidání nového jazyka klávesnice 115
Výběr jazyka klávesnice 115
Zadávání textu pomocí více jazyků klávesnice 116
5.5 Nastavení zadávání textu 116

Kapitola 6 Synchronizace informací

6.1 Způsoby synchronizace telefonu 117
6.2 Před synchronizací s počítačem 118
6.3 Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows 7 a Windows Vista 119
Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile 119
Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile 120
6.4 Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP 122
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync 122
6.5 Synchronizace s počítačem 123
Spuštění a zastavení synchronizace 123
Výběr informací k synchronizaci 124
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením 125
6.6 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth 125
6.7 Synchronizace hudby a videa 126
6.8 Synchronizace se službou Microsoft My Phone 127
Nastavení účtu služby My Phone 127
Změna nastavení synchronizace 128
Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web 129
Správa účtu služby My Phone Web z počítače 129

Kapitola 7 Zasílání zpráv

7.1 Odesílání zpráv SMS 130
7.2 Odesílání zpráv MMS 131
Vytvoření prezentace 133
7.3 Jak poznáte, že máte nové zprávy SMS a MMS 134

7.4 Konverzace pomocí zpráv 135
Zobrazení výměny zpráv s kontaktem 135
Odpovídání na konverzace 137
Kopírování a vkládání textu do zprávy s odpovědí 138
Přidání podpisu do odesílaných zpráv 139
Zobrazení zprávy MMS 139
Správa jednotlivých zpráv a posloupností zpráv 141
7.5 Nastavení zpráv SMS a MMS 144
Přidání nastavení serveru MMS 144
7.6 Telefonování přímo ze zpráv SMS 144
7.7 E-mail 145
Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem 145
Nastavení internetového e-mailového účtu 145
Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy 146
Přidání podpisu do odeslaných e-mailů 147
Stáhnutí celého e-mailu 148
Stahování souborů příloh 148
Při zobrazení e-mailu 149
Telefonování přímo z e-mailových zpráv 150
Synchronizace e-mailových zpráv 151
Filtrování složky Doručené pro e-maily 151
Přizpůsobení nastavení e-mailu 152

Kapitola 8 Práce s podnikovými e-maily a žádostmi o schůzku

8.1 Synchronizace se serverem Exchange 154
Nastavení připojení k serveru Exchange 154
Spuštění synchronizace 154
8.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami 155
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push 155
Naplánovaná synchronizace 156

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail 157
Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange 158
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář 158
Označování zpráv příznakem 159

8.3 Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu 160

8.4 Žádosti o schůzku 162
Odesílání žádostí o schůzku 162
Odpovídání na žádosti o schůzku 163

8.5 Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí 164

8.6 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti 165
Při procházení kontaktů 165
Při vytváření e-mailu 166
Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook 166

Kapitola 9 Internet a sociální sítě

9.1 Způsoby připojení k Internetu 167
Wi-Fi 167
GPRS/3G 169
Telefonické připojení 170
Spuštění datového připojení 170

9.2 Použití aplikace Opera Mobile 171
Obrazovka prohlížeče 171
Hledání webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám 173
Mobilní zobrazení 173
Přibližování a oddalování a panorámování 174
Nabídka aplikace Opera Mobile 175

9.3 Použití aplikace Internet Explorer Mobile 175
Obrazovka prohlížeče 175
Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám 177

Přibližování a oddalování a panorámování 177
9.4 Použití YouTube 178
Hlavní obrazovka aplikace YouTube 178
Hledání videí 179
Použití programového průvodce 180
Sledování videí 181
9.5 Použití aplikace Mediální datové proudy 182
9.6 Používání služby Windows Live 184
Obrazovka služby Windows Live 185
Použití aplikace Windows Live Messenger 185
9.7 Twitterování z telefonu 187
Jak se přihlásit na účet Twitter 187
Prohlížení tweetů 188
Odesílání tweetů 189
Odesílání zmínek a přímých zpráv 189
Hledání uživatelů služby Twitter, které chcete sledovat 189
Sdílení fotografie pomocí služby Twitter 190
Změna nastavení služby Twitter 191
Odhlášení od služby Twitter 191
9.8 Sdílení fotografií a videí na serverech Facebook, Twitter a YouTube 192
Jak se přihlásit do sociálních sítí 192
Odesílání fotografií na Facebook 192
Odeslání fotografie na Twitter 193
Odesílání videí na YouTube 193
9.9 Používání aplikace Facebook v telefonu 194
9.10 Použití telefonu jako modemu 195
Dříve než začnete 195
Nastavení telefonu jako modemu USB 196
Použití telefonu jako modemu Bluetooth 196

Ukončení připojení k síti Internet....198
9.11 Použití telefonu jako bezdrátového směrovače....198
Nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače....198
Připojení počítače k síti Wi-Fi vašeho telefonu....199
Vypnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu....200
Zapnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu v programu Správce komunikace....201

Kapitola 10 Bluetooth

10.1 Režimy Bluetooth....202
Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu....203
10.2 Partnerství Bluetooth....204
Vytvoření partnerství Bluetooth....204
Přijetí partnerství Bluetooth....205
10.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem....205
10.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth....207
Odeslání informací z telefonu do počítače....207
Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth....208
Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth....209
Změna složky pro ukládání přijatých souborů....209
10.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth....210
Tisk fotografie....210
10.6 Připojení k telefonní autosadě....211

Kapitola 11 Hledání a zaznamenávání míst

11.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS....212
11.2 Stahování poloh satelitů....213
Změna možností stahování....214

11.3 HTC Footprints....215
Co to je footprint? 215
Pořízení fotografie místa jako footprintu 215
Výběr a uložení fotografie z programu Alba jako footprintu 217
Úprava footprintu....218
Procházení footprintů při hledání navštíveného místa 219
Export footprintů na paměťovou kartu....220
Import footprintů z paměťové karty....221

11.4 Mapy Google (dostupné podle země) 221
Hledání zajímavých míst 222
Použití funkce Zobrazení ulic 224
Použití vrstev....225

Kapitola 12 Fotoaparát a multimédia

12.1 Fotografování a nahrávání videa....227
Změna režimu snímání 227
Přibližování a oddalování....228
Pořizování fotografií a videí 229
Ovládací prvky na obrazovce....231
Základní nastavení....232
Upřesnit nastavení....233
Zavření aplikace Fotoaparát....235

12.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba.... 236
Zobrazování fotografií 237
Prohlížení fotografií na serveru Facebook....239
Přehrávání videí....239
Sdílení fotografií a videí 240

12.3 Používání přehrávače Windows Media Player Mobile....241
Přehrávání médií....241
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů....242
Vytváření seznamů stop 244

Odstraňování potíží 245
12.4 Používání aplikace Zesílení zvuku 245
12.5 Používání programu Rádio FM 246
Uložení předvoleb 247
Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM 248
12.6 Používání aplikace MP3 Střižna 249

Kapitola 13 Další programy

13.1 Kalkulačka 251
Základní kalkulačka 251
Vědecká kalkulačka 252
13.2 Microsoft Office Mobile 252
13.3 WorldCard Mobile 254
12.13Hlasový záznam 255
13.5 Správce SIM 257
13.6 JBlend 259
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů 259
13.7 Instalace a odinstalace programů 260

Kapitola 14 Správa telefonu

14.1 Kopírování a správa souborů 262
14.2 Nastavení telefonu 264
Přizpůsobit 264
Bezdrátové ovládací prvky 265
Zvuk a displej 265
Datové služby 266
Umístění 266
Zabezpečení 267

Aplikace 267
Karta SD a úložiště telefonu 267
Datum a čas 267
Místo a text 268
Aktualizace a názory 268
Jiné 269
O telefonu 269

14.3 Základní nastavení 270
Změna nastavení zvuku a displeje 270
Zadání názvu telefonu 273
Změna nastavení telefonních služeb 274

14.4 Používání programu Správce komunikace 274

14.5 Používání funkce Nastavení připojení 276
Výběr jiného mobilního operátora 276
Aktualizace databáze Nastavení připojení 277

14.6 Použití programu Správce úloh 277

14.7 Ochrana telefonu 278
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 278
Ochrana telefonu pomocí hesla 279
Šifrování souborů na paměťové kartě 280

14.8 Resetování telefonu 281

Příloha

Technické parametry 283

Rejstřík 285

Kapitola 1

Začínáme


1.1 V balení

V krabici balení naleznete následující položky:

- HTC HD mini
- Baterie
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Stereofonní sluchátka s mikrofonem 3,5 mm
- Rychlý průvodce


1.2 Seznámení s telefonem

Přední panel

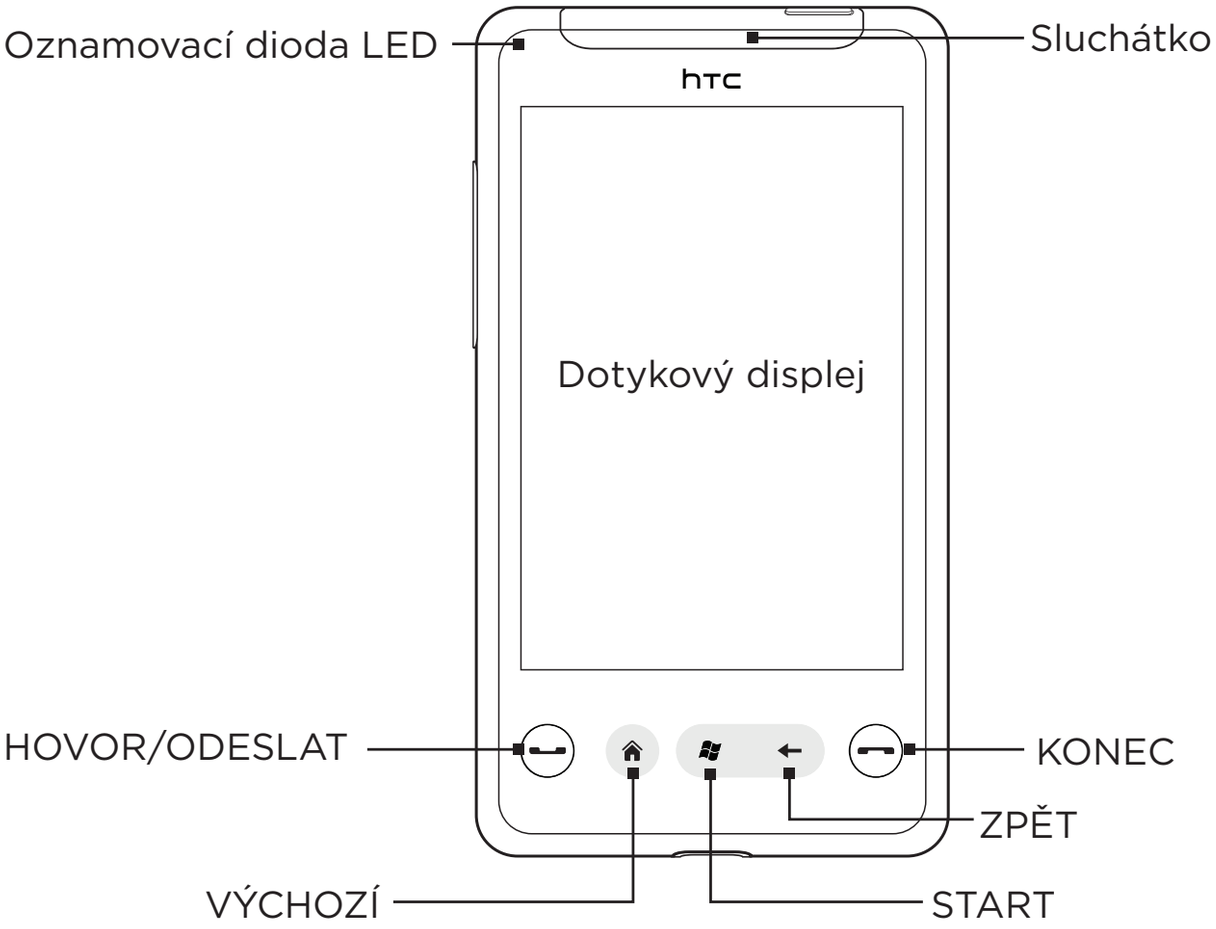


Oznamovací dioda LED	Tato dioda LED zobrazuje: • Blikající zelené světlo, máte-li nepřijatý hovor, novou zprávu SMS, nový e-mail nebo jiné oznámení. • Trvalé zelené světlo, když je telefon připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá. • Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie. • Blikající žluté světlo, když je baterie na nízké úrovni.
Sluchátko	Hovor poslouchejte z tohoto místa.
HOVOR/ ODESLAT	• Stisknutím přijmete hovor nebo vytočíte číslo. • Během volání stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu. • Při zobrazení zprávy stisknutím zavoláte jejímu odesílateli.
VÝCHOZÍ	Stisknutím se vrátíte na Výchozí obrazovku.
START	Stisknutím otevřete obrazovku Start. Zavřete tak, že dvakrát stisknete.
ZPĚT	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
KONEC	• Stisknutím tohoto tlačítka během hovoru ukončíte hovor. • Stisknutím a podržením zobrazíte Rychlý seznam a budete moci zvolit, zda chcete zapnout Režim Letadlo, zamknout telefon, nastavit, aby telefon vibroval, nebo odpojit datové připojení.


Zadní panel

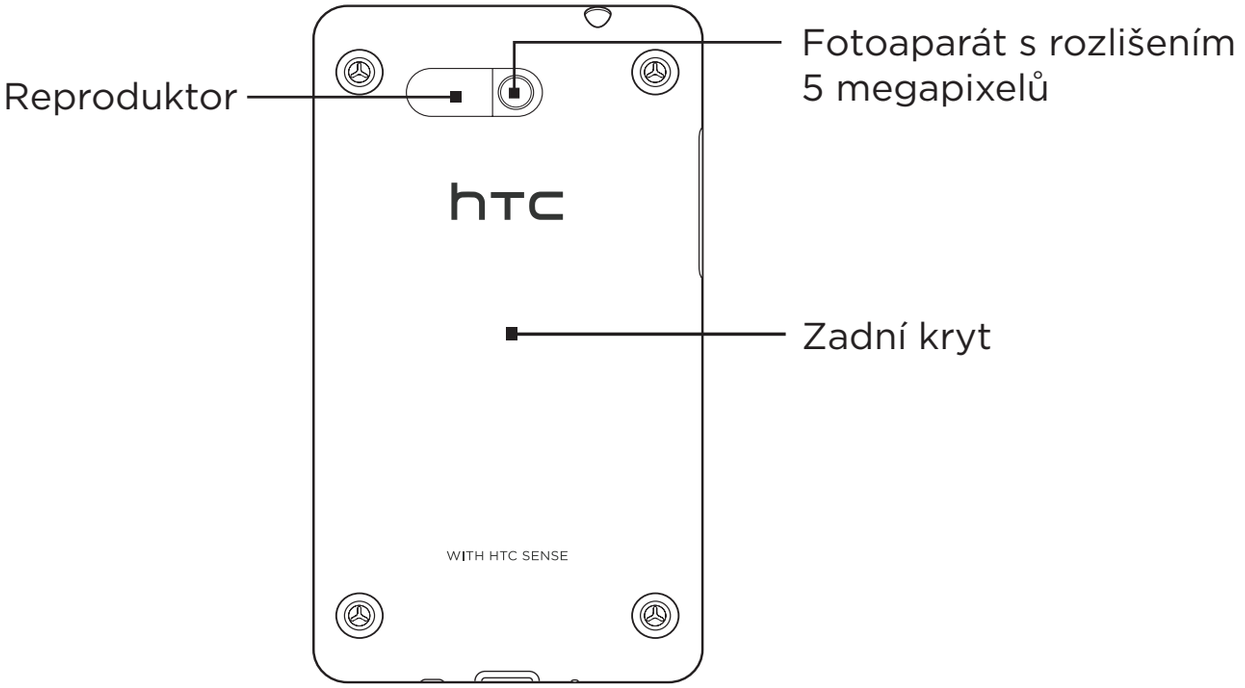

Levý panel

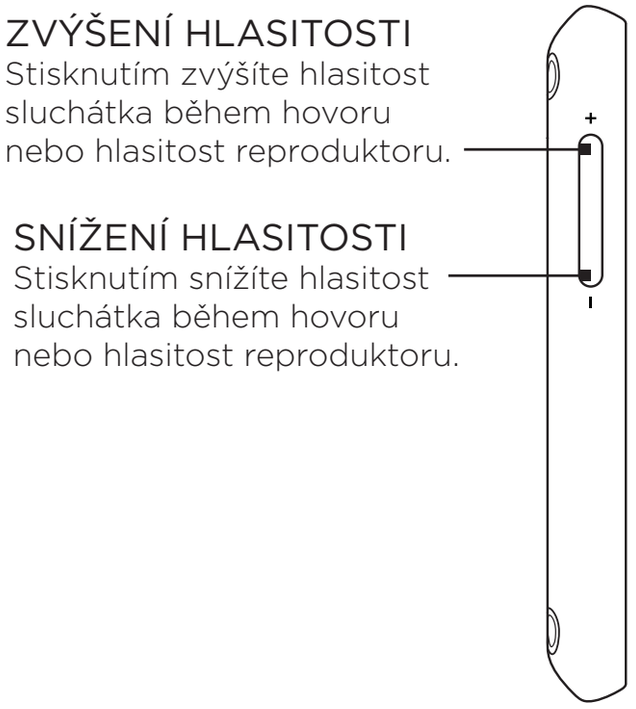

Dolní panel

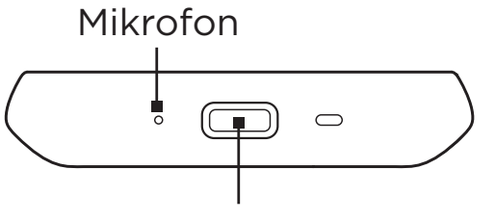


Synchronizační konektor

- Připojte síťový adaptér pro dobití baterie.
- Připojte dodaný kabel USB k synchronizaci telefonu s počítačem.

Horní panel

Zvukový konektor 3,5 mm
Připojte 3,5 mm kabelová sluchátka s mikrofonem pro konverzaci hands-free nebo pro poslech hudby.

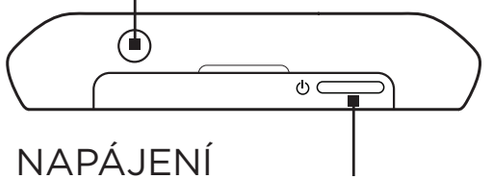

NAPÁJENÍ

- Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí telefonu.
- Stisknutím zapnete nebo vypnete displej.

1.3 Před nabitím baterie a zapnutím telefonu

Před nabitím baterie a zapnutím telefonu musíte nejprve vložit baterii a kartu SIM.

Před vložením baterie, karty SIM a karty microSD je nutné sejmout zadní kryt.

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.




1. Pevně telefon uchopte.
2. Zatlačte z mezery na horní panelu, jak je to vyobrazeno na obrázku.
3. Opatrně sejměte zadní kryt.

Vložení karty SIM


Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.

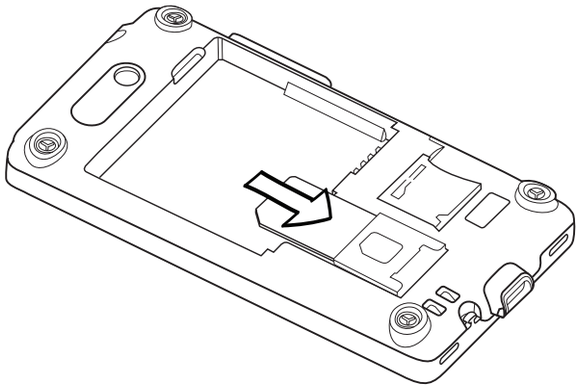

1. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven z patice.
2. Zasuňte kartu SIM zcela do slotu.


Vložení baterie

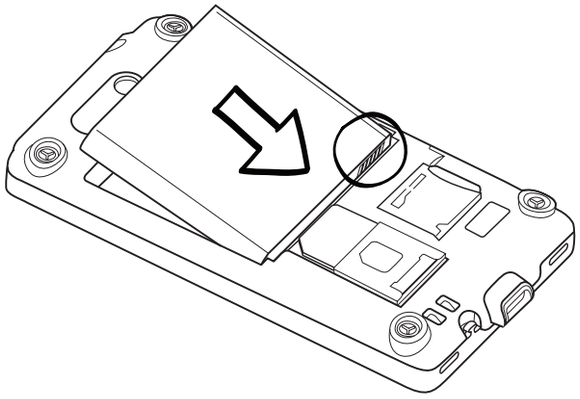

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.

Vložení karty microSD

Můžete vložit kartu microSD (není součástí balení), abyste získali dodatečné úložiště. Slot pro paměťovou kartu je umístěn vedle slotu pro kartu SIM.

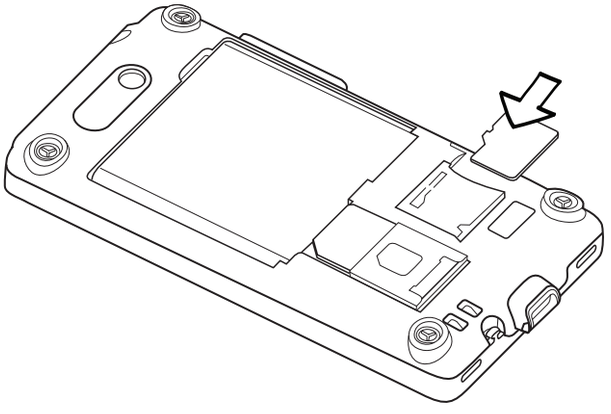


Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula ze slotu.

Vrácení zadního krytu

Po vložení karty SIM, baterie a karty microSD vraťte zadní kryt.

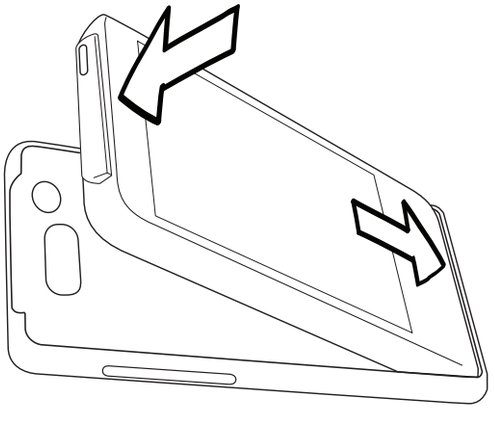

1. Vložte poutka uvnitř zadního krytu do otvorů ve spodním panelu telefonu.
2. Zatlačte na telefon proti zadnímu krytu, až zaklapne do správné polohy.


Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala anténa.

1.4 Nabíjení baterie

Baterie je částečně nabitá. Dříve než telefon zapnete a začnete používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Pokud má síťový adaptér dodaný s telefonem vyměnitelné konektory, musíte nejprve připojit konektor do síťového adaptéru.

1. Připojte jeden konec synchronizačního kabelu USB do synchronizačního konektoru telefonu.
2. Připojte druhý konec USB synchronizačního kabelu USB do portu USB síťového adaptéru.
3. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

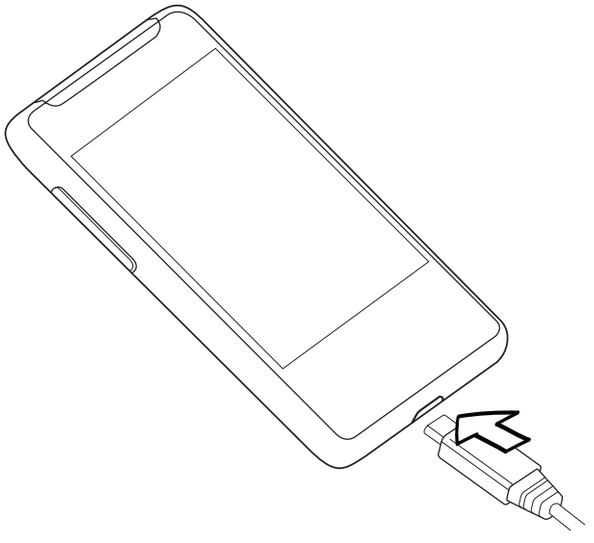

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED (umístěná na levé straně sluchátka) vydává trvalé žluté světlo, když se baterie nabíjí. Světlo se změní na trvalé zelené, když je telefon plně nabitý.

Pokud baterii nabíjíte při zapnutém telefonu, uvidíte také ikonu dobíjení v záhlaví v horní části obrazovky. Po úplném nabití baterie se v záhlaví zobrazí ikona plně nabité baterie.

- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.
- Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

1.5 Spuštění

Po vložení karty SIM, baterie a karty microSD a nabití baterie lze telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí napájení

Tlačítko v horní části telefonu je tlačítko NAPÁJENÍ. Stisknutím tohoto tlačítka telefon zapněte.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když telefon poprvé zapnete, zobrazí se kurzy a telefon vás provede nastavením e-mailových účtů a oblíbených sociálních sítí, jako jsou Facebook®, YouTube™ a Twitter™.

Můžete dokončit nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce nebo přeskočit nastavení a provést je jindy tak, že stisknete tlačítko START a potom klepnete na položku Nastavení.

Pokud nevložíte kartu SIM a zapnete telefon poprvé, na telefonu se zobrazí kurz s vysvětlením, jak nainstalovat kartu SIM a baterii. Vypněte telefon, vložte kartu SIM a znovu vložte baterii. Teprve potom můžete telefon používat.

1. Telefon automaticky nastaví připojení GPRS/3G, MMS a WAP na základě vaší karty SIM. Počkejte na dokončení nastavení.
2. Telefon vás provede kurzem o tom, jak používat klávesnici na obrazovce. Sledujte kurz a naučte se používat klávesnici na obrazovce.
3. Na obrazovce Synchronizovat data zvolte, jak chcete synchronizovat data pro e-maily, kontakty, kalendář, počasí a další služby.
4. Pokud jsou v dosahu nějaké sítě Wi-Fi®, zpráva se vás dotáže, zda se chcete k některé síti Wi-Fi připojit. Vyberte položku Připojit k síti Wi-Fi a potom klepněte na položku Další pro nastavení bezdrátové sítě, kterou chcete, nebo nechte políčko nezaškrtnuté a klepněte na položku Další, chcete-li nastavit připojení Wi-Fi později.
5. Na obrazovce Google Location můžete zvolit, zda službě zjištění polohy Google povolíte shromažďování informací o vaší poloze. Některé funkce telefonu, jako například Počasí a Footprints, vyžadují službu zjištění polohy Google k automatickému zjištění vaší aktuální polohy.

   Je možné, že poskytovatel vám za tuto službu bude účtovat dodatečné poplatky za přenos dat. Tuto službu můžete později povolit nebo zakázat v nastavení umístění telefonu.

6. Na obrazovce Nastavit účty vyberte typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, a nastavení e-mailu dokončete podle pokynů na obrazovce.

   Po nastavení účtu se dostanete zpět na obrazovku Nastavit účty, abyste mohli nastavit více e-mailových účtů. Až své e-mailové účty nastavíte, klepněte na položku Další.

7. Na obrazovce Nastavit sociální sítě zvolte typ účtu sociální sítě, jako je Facebook a YouTube, na který chcete mít přístup ze svého telefonu. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste na účet sociální sítě.

   Až své účty nastavíte, na obrazovce Nastavit sociální sítě klepněte na položku Další.

8. Telefon se potom pokusí automaticky zjistit vaše aktuální časové pásmo a nastavit místní čas.

   Pokud automatické zjištění není úspěšné, klepněte na položku Nastavení místního času, abyste nastavili místní čas.

9. Na poslední obrazovce se dozvíte, kde můžete zjistit další informace o používání telefonu. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ v horní části telefonu vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. V režimu spánku je telefon ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Telefon přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Telefon se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Potom uvidíte, že telefon obrazovku zamknul. Chcete-li zjistit, jak obrazovku odemknout, viz část „Obrazovka uzamčení“ v této kapitole.



Můžete nastavit časový limit displeje. Pokyny najdete v části „Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku“ v kapitole 14.

Vypnutí napájení

Pokud telefon nepotřebujete používat, můžete jej vypnout v zájmu úspory baterie.

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete.
2. Pokud je zobrazena obrazovka uzamčení, odemkněte telefon. Podrobnosti najdete v části „Obrazovka uzamčení“.
3. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
4. Klepněte na položku Ano.

1.6 Výchozí obrazovka



Na Výchozí obrazovce najdete hodiny počasí, které ukazují čas a počasí na místě, kde se právě nacházíte, a zobrazují vaši nadcházející událost. Klepněte na příslušnou položku, pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby zobrazovaly jiné místo, aktualizovat informace o počasí nebo otevřít Kalendář.

Klíčové funkce, které běžně používáte, například Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a další, jsou snadno dostupné hned na Výchozí obrazovce. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu. Jednoduše stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva na funkci, kterou chcete použít. Můžete také klepnout přímo na kartu.

Můžete také přizpůsobit Výchozí obrazovku použitím animované nebo obrázkové tapety (klepnutím na položky Nabídka > Výchozí tapeta), změnit uspořádání karet a také přidat rychlé odkazy na lidi, na kterých vám nejvíce záleží, na oblíbené webové stránky a na aplikace.

Další informace o používání Výchozí obrazovky najdete v kapitole 3.

1.7 Stavové ikony

Stavové ikony jsou zobrazeny v záhlaví v horní části obrazovky. Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v telefonu zobrazeny.




	Zmeškaný hovor		Nový e-mail
	Nabíjení baterie		Služba HSPA je k dispozici
	Plně nabitá baterie		HSPA připojeno
	Téměř vybitá baterie		Služba WCDMA/UMTS je k dispozici
	Zvuk je zapnutý		WCDMA/UMTS připojeno
	Tichý režim		Služba EDGE je k dispozici
	Vibrace		EDGE připojeno
	Maximální síla signálu		Služba GPRS je k dispozici
	Připojení telefonu je vypnuté		GPRS připojeno
	Hledání telefonické služby		Wi-Fi zapnuto
	Žádná telefonická služba		Dostupné bezdrátové sítě
	Žádný signál		Připojeno k bezdrátové síti

	Probíhá hlasový hovor		Odesílání fotografie či videa
	Hlasitý poslech zapnut		Odesílání fotografie či videa dokončeno
	Více oznámení		Připojení je aktivní
	Připomenutí		Připojení není aktivní
	Připojena sluchátka s mikrofonem		Probíhá synchronizace
	Funkce Bluetooth zapnuta		Přidržený hovor
	Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý		Hovory jsou přesměrovány
	Stereo zvuk Bluetooth		Roaming
	Bluetooth hands-free		Vytáčení bez vložené karty SIM
	Nová zpráva služby Windows Live		Není vložena karta SIM
	Přijata nová zpráva SMS nebo MMS		Odesílání zprávy MMS
	Zpráva MMS byla úspěšně odeslána		

1.8 Upozornění

Když klepnete na kteroukoli stavovou ikonu v záhlaví, otevře se obrazovka Upozornění a zobrazí stav baterie, dobu trvání probíhajícího hovoru a stav síťového připojení, jako například Wi-Fi (je-li telefon připojen k síti Wi-Fi), využití datového připojení (je-li datové připojení zapnuté) a další typy připojení. Na této obrazovce jsou také zobrazena všechna čekající oznámení včetně zmeškaných hovorů, nových zpráv SMS/MMS a jsou zde také vidět probíhající procesy, jako jsou informace o hovoru, informace o hlasovém záznamu a tak dále.

Klepnutím na stavovou ikonu nebo položku na obrazovce Upozornění otevřete příslušnou obrazovku.

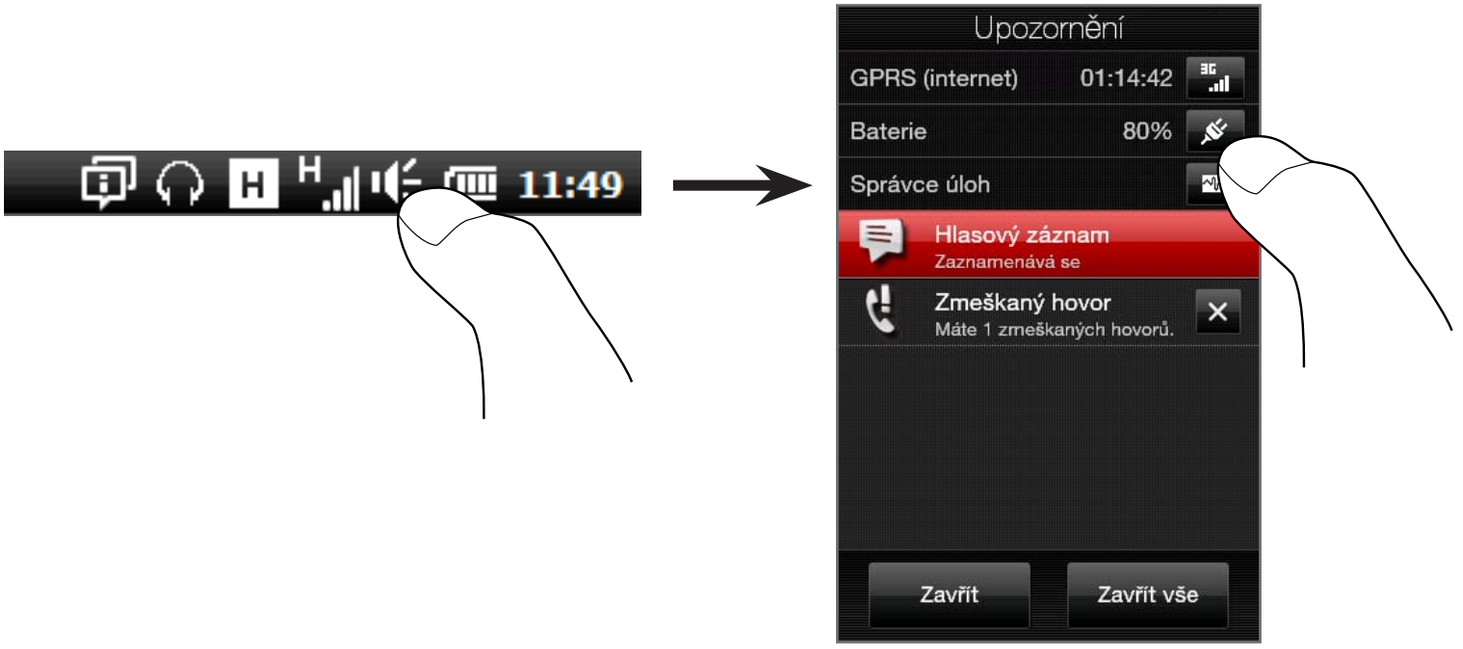

Klepnutím na ikonu Správce úloh otevřete Správce úloh. Další informace naleznete v části „Použití programu Správce úloh“ v kapitole 14.

Chcete-li kartu Oznámení zavřít, klepněte na položku **Zavřít** nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

1.9 Obrazovka Start

Obrazovka Start zpřístupňuje na jeden dotyk programy a nastavení telefonu. Obrazovku Start můžete otevřít stisknutím tlačítka START ( ).

Na obrazovce Start:



- Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte obrazovku.
- Klepnutím na ikonu **Dnes** se vrátíte na Výchozí obrazovku. Podrobnosti naleznete v části Výchozí v kapitole 3.
- Klepnutím na ikonu otevřete příslušný program nebo otevřete složku obsahující další programy.
- Klepnutím na ikonu **Nastavení** získáte přístup k nastavení telefonu.
- Klepnutím na položku **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start telefon zamknete. Podrobnosti najdete v části „Obrazovka uzamčení“.

Přesunutí ikony na jiné místo

Ikony na obrazovce Start můžete uspořádat tak, jak chcete, tím, že stisknete a podržíte ikonu, kterou chcete přesunout, a potom ikonu přetáhnete na nové místo.

1.10 Obrazovka uzamčení



Obrazovka uzamčení se zobrazí, když je telefon zamknutý. Telefon můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotyku obrazovky, máte-li telefon v tašce nebo v kapse.

Zamknutí telefonu

Telefon bude automaticky uzamčen v následujících případech:

- Dojde k vypnutí displeje (automaticky nebo stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ) a telefon přejde do režimu spánku. Podrobnosti najdete v části „Přepnutí do režimu spánku“ v této kapitole.
- Telefon je chráněn heslem a uplynula nastavená doba nečinnosti. Telefon se automaticky uzamkne a k odemknutí bude vyžadovat zadání správného hesla. Další informace o nastavení hesla a doby nečinnosti telefonu najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Telefon můžete také zamknout ručně. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start nebo stiskněte a přidržte tlačítko UKONČIT a klepněte na položku **Zamknout zařízení** z rychlé nabídky.

Odemknutí telefonu

Je-li zobrazena obrazovka uzamčení, můžete telefon odemknout posunutím **Panelu odemčení** dolů.




Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete při odemykání telefonu vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Oznámení na obrazovce uzamčení

I když je telefon zamknutý, jsou stále oznamovány zmeškané hovory, nové zprávy a hlasová schránka a nadcházející události. Všechna oznámení jsou zobrazena pod Panelem odemčení.

Pokud máte více oznámení, ikony představující typy přijatých informací se zobrazí společně s počtem nepřijatých hovorů, nových zpráv nebo zpráv v hlasové schránce.

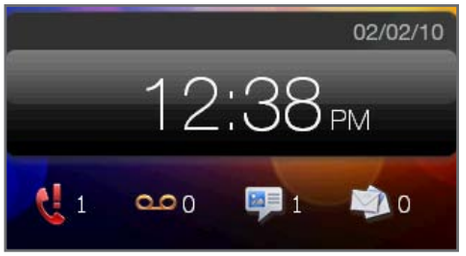

Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý

Hovory lze přijímat a provádět, i když je telefon zamknutý. Pokud není nastavené heslo, je telefon po ukončení hovoru odemčený.

Pokud máte nastavené heslo, zůstane telefon po ukončení hovoru zamčený, pokud během hovoru neklepnete na položku Odemknout na obrazovce Telefon. Další informace najdete v části „Přijímání a ukončování hovorů“ v kapitole 2.

1.11 Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit jednu hlasitost pro systém i pro vyzvánění nebo můžete tyto hlasitosti nastavit zvlášť. Můžete také samostatně řídit hlasitost telefonu během hovoru.

Nastavení jedné hlasitosti

Ve výchozím nastavení vám telefon umožňuje nastavit jednu hlasitost pro systém (oznámení a přehrávání zvuků a videa) a pro vyzvánění.



1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu můžete otevřít obrazovku Hlasitost.
2. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko Vyzvánění nebo Systém na horním okraji obrazovky.
3. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI. Můžete také:
   - Klepnutím na položku **Tichý režim** ztlumit hlasitost telefonu.
   - Klepnutím na položku **Vibrace** přepnout telefon do režimu Vibrace.
4. Obrazovka Hlasitost se automaticky zavře. Můžete ji také zavřít klepnutím na prázdnou plochu na obrazovce Hlasitost.

Nastavení jedné hlasitosti

Můžete zapnout možnost Jedna hlasitost, abyste nastavili jednu hlasitost pro systém i pro vyzvánění. Podrobnosti najdete v části „Nastavení a upravení jednoho vyzvánění a hlasitosti systému“ v kapitole 14.

Úprava hlasitosti telefonního hovoru

K nastavení hlasitosti během hovoru lze použít tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu.

Další informace o telefonování a přijímání hovorů naleznete v kapitole 2.

1.12 Použití pohybů prstů

Dotyková obrazovka telefonu je navržena čistě pro ovládání prsty. Pomocí pohybů prstů můžete posouvat se, panorámovat a přibližovat či oddalovat obrazovku.

Posouvání prstem

Posouvání prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.

Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.

Přibližování a oddalování pomocí prstů

Když si prohlížíte webové stránky, fotografie, zprávy nebo dokumenty, můžete volně provádět přibližování a oddalování jednoduše tak, že dáte prsty do špetičky. Pomocí palce a ukazováčku stiskněte dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.




Přiblížení




Oddálení

Když se na některých obrazovkách zobrazí ovládací prvky nebo ikony malé a není snadné na ně klepnout, můžete opět pomocí prstů provést přiblížení nebo oddálení. Po přiblížení se ovládací prvek nebo ikona zobrazí větší, a tak na ně můžete prstem snadněji klepnout. Zobrazí se také malé okno náhledu a tažením prstu můžete toto okno posunovat na přiblížené obrazovce.

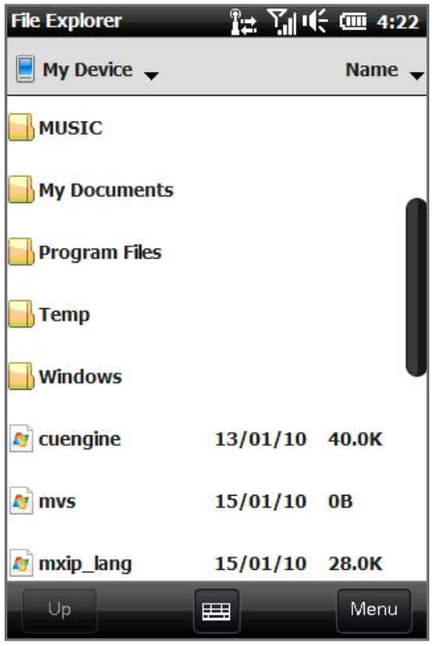

Normální obrazovka

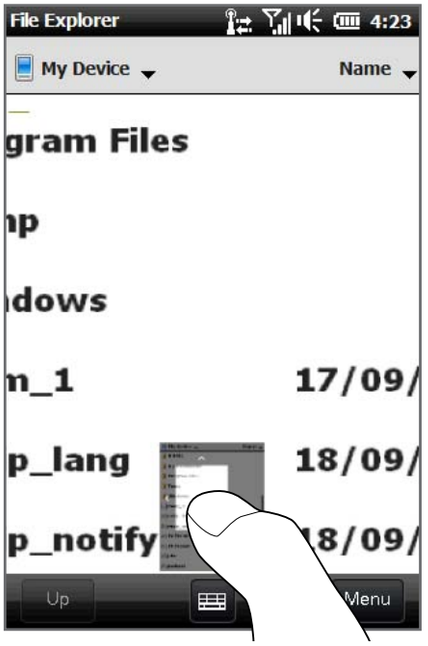

Přiblížená obrazovka

1.13 Připojení telefonu k počítači

Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi telefonem a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celý telefon.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 6.

Disková jednotka

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do telefonu vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou telefonu a počítačem.

Když je povolen režim Disková jednotka a telefon je připojen k počítači:

- Telefon nebudete moci používat pro přístup k souborům na paměťové kartě nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě telefonu. Když zpřístupníte telefon z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty telefonu.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k Internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli telefon používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části „Použití telefonu jako modemu“ v kapitole 9.

Kapitola 2

Telefonní hovory

2.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat. Jestliže máte zobrazenou přijatou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je telefonní číslo odesílatele uloženo v kontaktech.

Než začnete telefonovat, přidejte do svého telefonu kontakty tak, že vytvoříte nové kontakty nebo synchronizujete kontakty do telefonu. Další informace o přidávání kontaktů naleznete v části „Přidání kontaktů do telefonu“ v kapitole 4.



Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Po zobrazení výzvy zadejte předvolený kód PIN a potom klepněte na tlačítko Enter. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor.



Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala anténa.

Volání z obrazovky programu Telefon

Díky funkci Inteligentní vytáčení programu Telefon můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, které chcete zavolat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky prohledá a vyfiltruje seznam kontaktů (uloženy v telefonu a na kartě SIM) a telefonní čísla v seznamu hovorů. Ve vyfiltrovaném seznamu vyberte číslo nebo kontakt, kterému chcete zavolat.

1. Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT na telefonu otevřete obrazovku programu Telefon.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo písmen klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo písmen se na obrazovce programu Telefon zobrazí nalezené položky. Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko ← jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko ← a přidržte je.
3. Klepnutím na položku zavřete klávesnici a zobrazte, zda bylo nalezeno více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.



4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným kontaktem, klepněte na ikonu karty kontaktu vpravo od jména kontaktu. Na obrazovce se souhrnem kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.



- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.
- Pro uložení telefonního čísla do kontaktů klepněte na tlačítko **Seznam hovorů** ( ), které se zobrazí na pravé straně telefonního čísla, a potom klepněte na položky **Nabídka > Uložit na kartu Lidé**.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce programu Telefon a přidržte je.

Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře

Jestliže máte zobrazenou zprávu SMS nebo e-mailovou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je uložen jako kontakt v telefonu. Můžete také zatelefonovat na telefonní číslo uvedené v textu zprávy.

- Další informace o telefonování z přijatých zpráv SMS najdete v části „Zprávy“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo ze zpráv SMS“ v kapitole 7.
- Další informace o telefonování z přijatých e-mailů najdete v části „Pošta“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo z e-mailových zpráv“ v kapitole 7.

- Můžete také telefonovat přímo z e-mailů se žádostí o schůzku a z připomenutí kalendáře. Podrobnosti najdete v části „Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí“ v kapitole 8.

Tísňové volání

Na obrazovce programu Telefon zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu.



Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor. Tísňová volání lze provádět, i když není vložena karta SIM.

Mezinárodní volání (vytočení směrového čísla s plusem)

U mezinárodního volání nejprve stiskněte tlačítko s číslicí 0 na klávesnici programu Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+). Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.

Po znaku plus (+) zadejte kompletní telefonní číslo, které chcete volat a které se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla. Pro vytočení čísla klepněte na položku Hovor na obrazovce nebo na telefonu stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Domácí vytáčení

Domácí vytáčení je funkce, která vám pomůže snadno vytočit telefonní číslo v domovské zemi při mezinárodním roamingu.

Telefonování pomocí domácího vytáčení

Telefon je schopen rozpoznat informace o vaší domovské zemi z karty SIM a může k telefonnímu číslu automaticky přiřadit směrové číslo země, když při roamingu telefonujete do domovské země.

1. Jednoduše zadejte místní telefonní číslo ve vaší zemi bez znaku plus (+) a bez úvodní nuly a klepněte na položku Hovor.

- Pokud zadáte úvodní nulu, bude automaticky odstraněna.
- Pokud před telefonním číslem zadáte znak plus (+), telefon bude vytáčet normálně s vytočením směrového čísla s plusem.

2. Otevře se obrazovka Domácí vytáčení a zobrazí se telefonní číslo s již přiřazeným směrovým číslem vaší domovské země.
   - Klepnutím na položku Ano, použít výše uvedené číslo vytočíte zobrazené číslo.
   - Chcete-li přiřazené směrové číslo změnit na jinou zemi, klepněte na výběrový rámeček země a zvolte požadovanou zemi. Zobrazené číslo se nyní změní a přiřazeno bude směrové číslo vybrané země. Klepnutím na položku Ano, použít výše uvedené číslo vytočíte zobrazené číslo.

Vypnutí domácího vytáčení

Pokud dáváte přednost přímému vytáčení (to znamená ručnímu zadávání a vytáčení celých čísel), a ne domácímu vytáčení, můžete funkci domácího vytáčení vypnout.

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení.
3. Klepněte na položky Osobní > Telefon.
4. Klepněte na kartu Upřesnit a potom zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího pole: Přidat předvolbu domovské země k telefonním číslům při mezinárodním roamingu.
5. Klepněte na tlačítko Hotovo.

2.2 Přijímání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Pokud jste do kontaktních informací zadali narozeniny volajícího, na obrazovce Příchozí hlasové volání se zobrazí připomenutí.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout/Ignorovat** zcela doleva.



Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout/Ignorovat** zcela doprava.



Ztlumení vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Klepněte na tlačítko **Ztlumit zvonění** nebo stiskněte tlačítko SNÍŽENÍ HLASITOSTI.

Když telefon vyzvání, lze vyzvánění ztlumit také tak, že telefon položíte čelní stranou dolů.



Když je již telefon položen čelní stranou dolů, telefon bude dále vyzvánět při následných příchozích hovorech.

Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS

Pokud jste zaneprázdněni a nejste schopni přijmout příchozí hovor, můžete volajícímu odeslat zprávu SMS a příchozí hlasový hovor odmítnout. Máte-li příchozí hovor, klepněte na tlačítko Odeslat text, použijte přednastavenou zprávu nebo zadejte jinou zprávu a klepněte na položku Odeslat.

Chcete-li změnit přednastavenou zprávu pro odmítání hovorů v nastavení telefonu, otevřete obrazovku programu Telefon, klepněte na položky Nabídka > Možnosti přejděte dolů na obrazovce Nastavení telefonu a klepněte na položku Odmítnout hovor zprávou a do příslušného textového pole zadejte novou přednastavenou zprávu.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění při zvednutí telefonu

Telefon můžete automaticky nastavit tak, aby snížil hlasitost vyzvánění, kdykoli telefon zvednete, abyste přijali hovor.

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na Zvuk a displej.
3. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a potom klepněte na položku Ztišit vyzvánění po zvednutí.
4. Klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce.


Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse

Abyste nezmeškávali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo v tašce, můžete jej také nastavit na postupné zvyšování hlasitosti vyzvánění a vibrace při přijetí telefonního hovoru. Když telefon nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.
3. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a pak klepněte na položku **Kapesní režim**.
4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce.

Během hovoru

Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítek funkcí hovoru přidržte hovor, vytočte jiný kontakt pro telefonní konferenci atd.

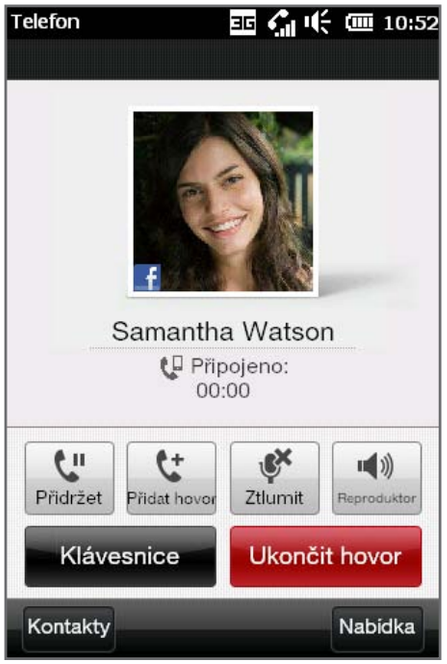

- Když telefon přiblížíte k uchu, obrazovka se deaktivuje a tlačítka DOMŮ, START, ZPĚT, a KONEC se zamknou, abyste je během hovoru nechtěně nestiskli.
- Pokud jste do kontaktních informací zadali narozeniny volajícího, na obrazovce Příchozí hlasové volání se zobrazí připomenutí.
- Pokud máte hovor, když bylo nastaveno heslo a telefon se zamknul, tlačítka na obrazovce nejsou k dispozici kromě tlačítek **Ukončit** a **Odemknout**. Klepněte na položku **Odemknout** pro odemčení telefonu a získání přístupu k tlačítkům na obrazovce.

Použití hlasitého poslechu

Položením telefonu čelní stranou dolů automaticky zapnete hlasitý poslech. Chcete-li hlasitý poslech vypnout, položte telefon čelní stranou nahoru.

Můžete také klepnout na tlačítko **Reproduktor** () na obrazovce nebo stisknout a podržet tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Je-li hlasitý poslech zapnutý, zobrazí se v záhlaví ikona hlasitého poslechu ().



Abyste zamezili možnému nebezpečí poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Mikrofon můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na tlačítko **Ztlumit** (). Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení ().

Přijetí dvou hovorů a přepnutí mezi dvěma hovory

1. Chcete-li přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, nebo klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** () vytočte druhý hovor. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první hovor přidržen.
2. Chcete-li přepnout mezi dvěma hovory, klepněte na tlačítko **Přepnout** () nebo klepněte na tmavou oblast na obrazovce, kde je zobrazeno „Přidržený“.

Ukončení hovorů

Chcete-li ukončit aktuální hovor, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Pokud probíhají dva hovory, klepnutím na položky **Nabídka > Ukončit všechny hovory** ukončíte oba hovory.

2.3 Použití seznamu hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru ( ). Pomocí seznamu hovorů zkontrolujte, kdo byl volající, nebo si prohlédněte všechna volaná čísla a přijaté hovory.



Na seznam hovorů se můžete dostat z aplikace Lidé, obrazovky Oznámení nebo z nabídky programu Telefon:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé, klepněte na položku Kontakty a potom klepněte na kartu Seznam hovorů (karta úplně vpravo).
- Když uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru ( ), klepnutím na záhlaví otevřete obrazovku Oznámení a potom klepněte na položku Zmeškaný hovor.
- Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete program Telefon a potom klepněte na položky Nabídka > Seznam hovorů.

Pokud na kartě Seznam hovorů máte dlouhý seznam hovorů, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom vyberte typ hovoru, který chcete zobrazit.

Chcete-li zobrazit seznam hovorů s určitým kontaktem, klepněte na tlačítko **Kontaktní karta** (), které se zobrazí vpravo od kontaktu.

2.4 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici v programu Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

Klávesy s číslicemi **0** a **1** jsou vyhrazeny a nelze je přiřadit jako klávesy rychlé volby. Klávesa s číslicí **1** je vyhrazena pro hlasovou schránku. Jako klávesu rychlé volby můžete nastavit kterékoli číslo od 2 do 99.

1. Otevřete obrazovku programu Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**. Zobrazí se seznam rychlých voleb.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
4. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
5. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Pokud nové telefonní číslo přidělíte na obsazené tlačítko rychlé volby, nové telefonní číslo nahradí existující číslo.
- Chcete-li odstranit položku rychlé volby, stiskněte v seznamu rychlých voleb požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz Odstranit.

Telefonování pomocí rychlé volby

Postup telefonování kontaktu, kterému je přiřazena klávesa rychlé volby:

- Je-li číslo rychlé volby jednomístné, na obrazovce programu Telefon stiskněte přiřazenou klávesu a přidržte ji.
- Chcete-li vytočit dvoumístné číslo rychlé volby, klepněte nejprve na první číslici a potom stiskněte druhou číslici a přidržte ji.

2.5 Provádění konferenčních hovorů

Existují dva způsoby zahájení konferenčního hovoru z obrazovky programu Telefon. Účastníky si můžete vybrat ještě před zahájením konferenčního hovoru. Můžete také vytočit nebo postupně přijmout více hovorů a spojit je do konferenčního hovoru.

Ujistěte se, že vaše karta SIM má povolenu službu konferenčního hovoru. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Výběr účastníků a zahájení konferenčního hovoru

V programu Telefon musíte povolit konferenční režim, abyste mohli zvolit účastníky a zahájit konferenční hovor.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Klepněte na položky Nabídka > Konferenční režim.
3. Pokud konferenční režim používáte poprvé, zobrazí se zpráva, která vám připomene, že službu konferenčních hovorů musí nejprve povolit mobilní operátor a teprve potom ji můžete používat na svém telefonu. Pokud tuto službu nemáte, obraťte se na mobilního operátora, aby ji začlenil do vašeho tarifu.

Pokud jste připraveni konferenční hovory používat, pokračujte klepnutím na tlačítko OK.

4. Klepnutím na zavřete klávesnici programu Telefon, abyste mohli posouvat pomocí prstu a vybírat z kontaktů či telefonních čísel.
5. Vyberte účastníky konferenčního hovoru zaškrtnutím políček kontaktů či telefonních čísel a potom klepněte na položku Konference.

   Potom se zobrazí seznam účastníků.

- Pokud chcete vybrat z dalších uložených telefonních čísel účastníka, klepněte na tlačítko Výběr telefonu ( ), které se zobrazí vedle jména účastníka, a potom vyberte jiné číslo.
- Pro odstranění účastníka před zahájením konferenčního hovoru klepněte na položku Klávesnice a zrušte zaškrtnutí políčka tohoto účastníka.



6. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko **Hovor** ( ) které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.
7. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko **Hovor** ( ) druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidržen.
8. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko **Připojit** ( ) jej přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do konference vytočte dalšího účastníka.
9. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu hovoru připojeni všichni účastníci.
10. I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další hovory. Klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** ( ), chcete-li vytočit další hovor.

Maximální počet účastníků konferenčního hovoru je pět (v závislosti na operátorovi).

Vytočení prvního hovoru a přidávání hovorů do konference

Pro vytvoření konferenčního hovoru můžete nejprve vytočit první hovor a potom vytočit každý další hovor, abyste jej přidali do konference.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Zatelefonujte prvnímu účastníkovi nebo přijměte příchozí hovor.
3. Po připojení prvního hovoru přijměte druhý hovor nebo klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** ( ) zatelefonujte druhému účastníkovi. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první účastník přidržen.

4. Po spojení druhého hovoru klepněte na tlačítko **Konference** () pro zahájení konferenčního hovoru.
5. Chcete-li do konferenčního hovoru přidat dalšího účastníka, klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** () a vytočte další hovor. Během vytáčení dalšího hovoru je konferenční hovor přidržen.
6. Po spojení klepnutím na tlačítko **Připojit** () přidejte účastníka ke konferenčnímu hovoru.
7. Chcete-li vytočit další účastníky a přidat je ke konferenčnímu hovoru, opakujte kroky 5 a 6.



Maximální počet účastníků konferenčního hovoru je pět (v závislosti na operátorovi).


Během konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru můžete jednoduše zapnout hlasitý poslech tak, že telefon položíte čelní stranou dolů.

Pokud v průběhu konferenčního hovoru klepnete na účastníka, zobrazí se tato tlačítka:



Chcete-li s vybraným účastníkem mluvit soukromě, klepněte na tlačítko **Soukromé** (). Účastník tím bude oddělen od konferenčního hovoru a ostatní budou přidrženi. Pokud budete chtít přepnout mezi soukromým hovorem a konferenčním hovorem, klepněte na tmavou oblast, kde je zobrazeno „Přidržený“.

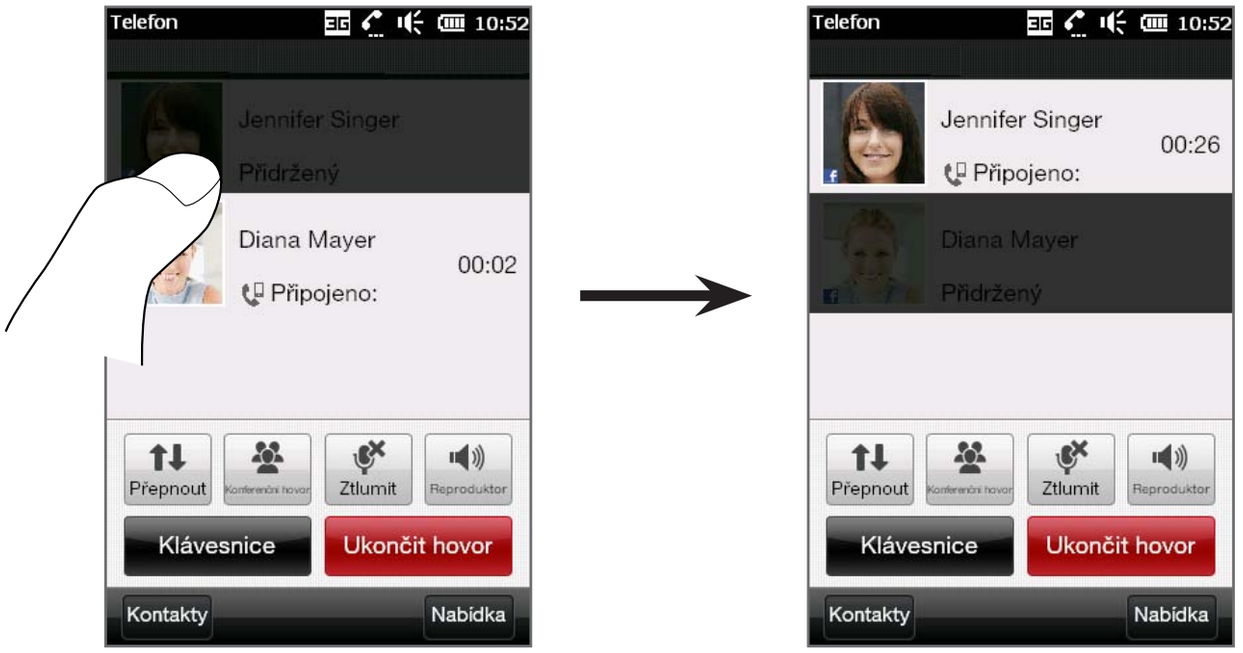

Soukromý hovor můžete ukončit klepnutím na položku **Ukončit hovor**.

Chcete-li ukončit konferenční hovor a zůstat připojeni k soukromému hovoru, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit přidržené hovory**. Chcete-li ukončit soukromý hovor a konferenční hovor, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit všechny hovory**. Pokud nemáte žádný soukromý hovor, klepnutím na tlačítko **Ukončit hovor** v dolní části obrazovky ukončíte konferenční hovor.

Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu

Z obdržené e-mailové zprávy můžete přímo zahájit konferenční hovor s odesílatelem a dalšími příjemci e-mailu, pokud máte jejich telefonní čísla uložena v kontaktech.

Další informace o zahájení konferenčního hovoru z přijatého e-mailu najdete v kapitole 8.

2.6 Zapnutí a vypnutí připojení telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání připojení telefonu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně možnosti **Telefon** povolte nebo zakažte připojení telefonu.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnutí připojení telefonu je přepnutí telefonu do **režimu Letadlo**. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače telefonu, včetně připojení telefonu a komunikace Bluetooth® a Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte režim Letadlo.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude připojení telefonu znovu zapnuto a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Kapitola 3

Použití Výchozí obrazovky

3.1 O Výchozí obrazovce

Výchozí obrazovka je nejrychlejší cestou ke klíčovým funkcím telefonu, k nimž patří Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a další. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu.



Karty na Výchozí obrazovce

Výchozí

Lidé

Zprávy

Pošta

Internet

Kalendář

Akcie

Fotografie a videa

Hudba

Počasí

Twitter

Footprints

Nastavení

3.2 Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Mezi kartami můžete přepínat některým z následujících způsobů:

- Klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.



Když jste na kterékoli kartě nebo obrazovce, stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na kartu Výchozí.

3.3 Přizpůsobení karet Výchozí obrazovky

Karty na Výchozí obrazovce můžete přesunovat nebo skrývat, kromě karty **Výchozí**. Kartu **Nastavení** lze přesunout na Výchozí obrazovku, ale nelze ji skrýt.

1. Na kartě **Výchozí** klepněte na položky **Nabídka > Přizpůsobit karty na Výchozí obrazovce**.
2. Chcete-li kartu přesunout, stiskněte ikonu před názvem karty a podržte ji a potom ji přetáhněte nahoru nebo dolů v seznamu karet. Až se dostanete na požadované místo, uvolněte ikonu.
3. Chcete-li kartu skrýt, zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího pole vpravo od názvu karty.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

3.4 Výchozí

Na kartě **Výchozí** můžete zjistit čas a počasí na místě, kde se právě nacházíte.

Na této kartě se zobrazují překlapávací hodiny počasí, aktuální datum a ikonu připomenutí, která signalizuje, zda je budík zapnutý nebo nikoliv. Pod datem se zobrazí vaše zmeškané hovory a nadcházející událost kalendáře (událost v aktuální den nebo příští den) nebo se zobrazí odkaz na Kalendář (pokud událost nemáte). Klepněte na příslušnou položku, pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby zobrazovaly jiné místo, aktualizovat informace o počasí, nastavit datum nebo budík, zobrazit seznam hovorů nebo otevřít Kalendář.

Kartu Výchozí můžete přizpůsobit vlastní tapetou.



Změna tapety

Na kartě Výchozí uvidíte realistickou animaci aktuálního počasí. Tapetu této animace počasí můžete změnit nebo zvolte jinou animovanou tapetu pro kartu Výchozí.

Na kartě Výchozí klepněte na položky **Nabídka** > **Výchozí tapeta** a postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li zvolit jiný obrázek tapety pro animaci počasí, klepněte na položku **Tapeta počasí**. Na následující obrazovce vyberte některou z předvoleb, kterou chcete použít jako tapetu.

  Pokud máte vlastní tapetu, kterou chcete použít, klepněte na položku **Alba** a potom klepněte na položku **Vše**. Projděte fotografiemi uloženými v telefonu a na paměťové kartě a potom klepněte na animaci nebo fotografii, kterou chcete použít.

- Chcete-li si zvolit jinou animovanou tapetu, klepněte na položku **Animovaná tapeta** a vyberte některou z předvolených animací.

Chcete-li na kartě Výchozí obnovit tapetu počasí, klepněte na položky Nabídka > Výchozí tapeta > Tapeta počasí a potom vyberte libovolný obrázek tapety.

Aktualizace informací o počasí

Telefon může určit místo, kde se právě nacházíte, a zobrazit na hodinách počasí místní čas a údaje o počasí.

Pokud se na hodinách počasí z nějakého důvodu nezobrazují nejnovější údaje o počasí nebo se tam informace o počasí nezobrazují vůbec (například když je zakázána možnost automatického stahování), klepněte na obrázek počasí nebo na text „Moje poloha“, chcete-li přejít na kartu Počasí a potom klepněte na položku Aktualizovat. Aktuální informace o počasí na vašem místě se potom zobrazí na kartě Počasí i na hodinách počasí na kartě Výchozí.

Můžete nastavit časový interval pro automatickou aktualizaci informací o počasí na kartě Výchozí. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku, klepněte na položku Nabídka > Nastavení počasí a potom zvolte časový interval.

Další informace o zobrazení informací o počasí najdete v části „Počasí“ později v této kapitole.

Zobrazení jiného místa na kartě Výchozí

Kartu Výchozí můžete změnit tak, aby se zobrazilo datum, čas a informace o počasí na jiném místě.

1. Na kartě Výchozí klepněte na hodiny.
2. Zobrazí se obrazovka Hodiny ve světě. Projděte seznamem měst.
3. Pokud požadované místo v seznamu není, klepněte na položku Přidat město.

Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název požadovaného města.

4. Na obrazovce Hodiny ve světě projděte seznam měst a vyberte město. Pro výběr klepněte na kruh, který se zobrazí, vlevo od města.



- Města na obrazovce Hodiny ve světě můžete uspořádat jinak nebo odebrat. Klepněte na položky Nabídka > Uspořádat města jinak a potom města přetáhněte tak, aby byla v požadovaném pořadí. Klepnutím na položky Nabídka > Odstranit města odstraníte jedno nebo více měst.
- Místa, která přidáte na obrazovku Hodiny ve světě, se také přidají na kartu Počasí.

Změna data a času

Pokud chcete změnit datum zobrazené na kartě Výchozí, klepněte na datum a potom vyberte jiné datum. Jakmile nastavování data dokončíte, klepněte na tlačítko Nastavit.

Pokud chcete změnit místní čas zobrazený na kartě Výchozí, klepněte na položky Nabídka > Nastavit místní čas a datum a nastavte nový čas. Klepnutím na položku Hotovo proveďte změnu na vybraný čas.



Datum a čas lze také změnit na obrazovce Hodiny ve světě.

Nastavení připomenutí

Pokud připomenutí není povoleno, bude na kartě Výchozí zobrazeno „Připomenutí vypnuto“. Klepnutím na tuto položku otevřete obrazovku Budík, abyste mohli připomenutí zapnout a nastavit.

1. Na obrazovce Budík klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí zapněte připomenutí. Zapnout a nastavit můžete až tři připomenutí.
2. Klepněte na čas jednoho z připomenutí, které jste zapnuli.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí nastavte čas a dny, kdy má zaznít připomenutí.

   Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Klepnutím na vybraný den tento den z připomenutí vyjmete.
4. Můžete zadat popis a vybrat zvuk připomenutí. Můžete také vybrat, zda chcete, aby telefon vibroval, když připomenutí zazní.
5. Klepněte na tlačítko Hotovo.
6. Pro nastavení dalších připomenutí opakujte kroky 2 až 5.



Když se připomenutí spustí, můžete nastavit Připomenout znovu nebo Zavřít. Pokud vyberete Připomenout znovu, připomenutí se znovu spustí po 5 minutách.

Přidání a odstranění rychlých odkazů

Rychlé odkazy jsou zástupci, které vám umožňují přístup na jeden dotyk k vašim oblíbeným programům, lidem, na kterých vám nejvíce záleží, a často navštěvovaným webovým stránkám. Přímo na kartě Výchozí můžete přidat až devět rychlých odkazů. Přesuňte prst nahoru po obrazovce, chcete-li získat přístup k rychlým odkazům.



Když přesunete prst nahoru po obrazovce, vzhled karty Výchozí se změní a zobrazí se pouze datum, čas a připomenutí na vodorovném panelu. Klepnutím na vodorovný panel můžete změnit nastavení data, času a připomenutí. (Klepnutím na vodorovný panel se otevře obrazovka Hodiny ve světě.)

Pro přidání rychlého odkazu klepněte na prázdnou pozici a potom zvolte typ zástupce, který má být přidán na kartu Výchozí.

Pro odstranění rychlého odkazu stiskněte a podržte rychlý odkaz, dokud telefon nezavibruje a rychlý odkaz se trochu nezvětší, a potom jej přetáhněte ven z jeho zásobníku. Až rychlý odkaz zčervená, uvolněte jej.

Pro odstranění více rychlých odkazů klepněte na položky **Nabídka** > **Odstranit rychlé odkazy**, klepněte na rychlé odkazy, které chcete odstranit, a potom klepněte na **Hotovo**.

3.5 Lidé

Na kartu **Lidé** přidejte osoby, na kterých vám nejvíce záleží, abyste jim mohli rychle volat nebo odesílat textové a e-mailové zprávy, aniž byste museli procházet seznam kontaktů. Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu Lidé, musí již být v telefonu tyto kontakty uloženy.




Z karty Lidé si také můžete nastavit a sdílet vlastní kontaktní kartu, přidávat nové kontakty a snadno prohlížet zprávy SMS a MMS a e-mailové zprávy, které jste si vyměnili s kontaktem. Pokud kontakty mají vlastní účet na serveru Facebook, můžete zobrazit jejich stav a aktualizace na serveru Facebook.


Další informace o používání karty Lidé naleznete v kapitole 4.

3.6 Zprávy

Přímo na kartě **Zprávy** můžete rychle procházet a číst zprávy SMS, jakmile přijdou. Na této kartě jsou také zobrazeny přijaté zprávy MMS. Je zobrazena ikona přílohy, která označuje, že přijatá zpráva je zpráva MMS. Uvidíte pouze předmět zprávy MMS.

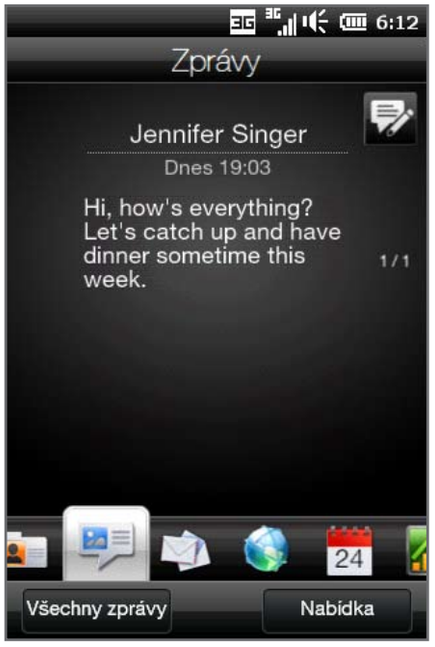

Zpráva SMS

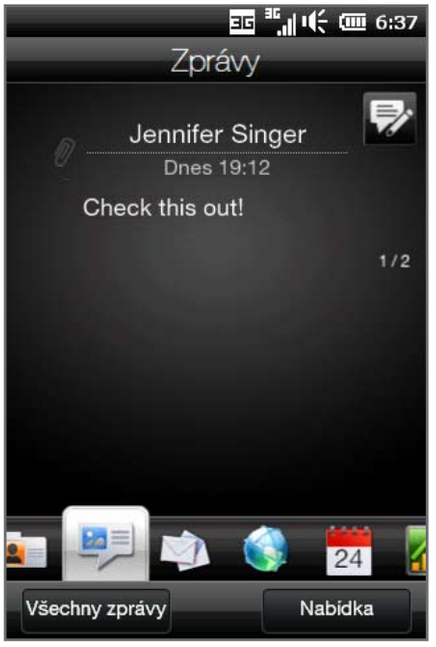

Zpráva MMS

Na kartě Zprávy lze provádět tyto činnosti:

- Chcete-li procházet přijatými zprávami SMS a MMS, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na zobrazenou zprávu zobrazíte celou posloupnost zpráv od odesílatele.
- Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli mohli zatelefonovat.

- Klepnutím na ikonu Nová zpráva () v pravém horním rohu obrazovky vytvoříte novou zprávu SMS.
- Klepnutím na tlačítko Všechny zprávy zpřístupníte složku Doručené a další složky zpráv.
- Klepnutím na tlačítko Nabídka přejdete k dalším možnostem práce se zprávami.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS najdete v kapitole 7.

3.7 Pošta

Na kartě Pošta můžete nastavit e-mailové účty, abyste mohli snadno kontrolovat e-maily a odesílat e-mailové zprávy. Po výběru e-mailového účtu můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházet přijaté e-mailové zprávy.

Přidání internetového e-mailového účtu

Karta Pošta vám umožňuje posílat a přijímat e-maily z webových e-mailových služeb nebo jiných účtů pomocí POP3 nebo IMAP.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku Přidat účet na dolním okraji obrazovky. V opačném případě klepněte na položky Nabídka > Přidat účet.
3. Na následné obrazovce vyberte poskytovatele e-mailu. Není-li váš poskytovatel e-mailu uveden v seznamu, klepněte na tlačítko Další.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Další.
5. Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a klepněte na tlačítko Další.

Jestliže typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete na následujících obrazovkách vyzváni k zadání dalších údajů, například nastavení příchozího a odchozího e-mailového serveru. Toto nastavení získáte od poskytovatele e-mailu.

6. Pokud chcete, aby telefon automaticky odesílal e-mailové zprávy a stahoval přijaté e-maily ve stanovený interval, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Automaticky odesílat/přijímat e-maily** a potom zvolte požadovaný časový interval.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidání pracovního účtu aplikace Outlook

Pokud se připojujete k serveru Exchange, odkud získáváte pracovní e-maily, kalendář, kontakty a úkoly, můžete tento pracovní účet aplikace Outlook nastavit v telefonu. Přestože telefon podporuje více e-mailových účtů, může v jednom okamžiku obsahovat pouze jeden účet aplikace Outlook.

Je třeba nastavit a používat účet aplikace Outlook, který je synchronizován se serverem, na kterém je spuštěn systém Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Exchange Server 2007.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku **Přidat účet** na dolním okraji obrazovky. V opačném případě klepněte na položky **Nabídka > Přidat účet**.
3. Na následné obrazovce klepněte na položku **Outlook**.
4. Zadejte svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.

   Nastavení e-mailu stáhne do telefonu nastavení serveru Exchange Server.

Pokud nastavení serveru Exchange nelze táhnout do telefonu, musíte získat nastavení serveru Exchange, jako je doména a adresa serveru Exchange, od správce sítě a potom je zadejte do příslušných textových polí. (Adresa serveru musí být adresa aplikace Outlook Web Access.)

Od správce sítě také zjistěte, zda je třeba povolit nebo zakázat položku Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL).

5. Vyberte položku Pošta a další typy informací pro synchronizaci se serverem Exchange.
6. Ve výchozím nastavení je telefon nastaven na používání technologie Direct Push, aby e-maily aplikace Outlook a další informace bylo možné okamžitě synchronizovat na telefon, jakmile dorazí nebo jsou aktualizovány na serveru Exchange v práci.

   Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook na telefon. Klepněte na položku Upřesnit nastavení a potom příslušně nastavte položky Ve špičce a Mimo špičku.

   Můžete vybrat kratší interval v poli Ve špičce a delší interval v poli Mimo špičku, aby se e-maily aplikace Outlook a další informace synchronizovaly častěji, když pracujete.
7. Klepněte na tlačítko Hotovo. Telefon se potom sesynchronizuje se serverem Exchange a stáhne e-mailové zprávy.

Kontrola a čtení e-mailů



Máte-li nově přijaté nebo nepřečtené e-mailové zprávy, ikona na kartě Pošta a příslušné ikony e-mailových účtů zobrazí počet nových e-mailových zpráv.

Ikony pošty zobrazené na pravé straně obrazovky představují vaše e-mailové účty. Klepnutím na ikonu vyberete e-mailový účet.

Po výběru e-mailového účtu můžete provádět tyto činnosti:

- Přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte přijaté e-mailové zprávy ve vybraném účtu.
- Klepněte na zobrazenou e-mailovou zprávu a otevřete a přečtěte si ji.
- Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli mohli zatelefonovat.
- Klepněte na ikonu **Nový e-mail** ( ) a vytvořte novou e-mailovou zprávu.
- Klepnutím na položku **Doručená pošta** přejděte ke složce doručené pošty a dalším složkám zpráv v účtu.
- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a zvolte, zda chcete přidat další e-mailový účet, odeslat a přijmout e-mailové zprávy a další.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 7 a 8.

3.8 Internet

Využívejte možnosti snadno hledat informace na webu. Přímo na kartě **Internet** můžete zadat slova do panelu pro vyhledávání a potom klepnutím na ikonu **Hledání** ( ) otevřete webový prohlížeč a najděte informace, které chcete. Spustit webový prohlížeč můžete také klepnutím na položku **Spustit prohlížeč** nebo na obrázek zeměkoule.



Další informace o používání webového prohlížeče naleznete v kapitole 9.

Přidávání a odstraňování oblíbených webových položek

Chcete-li se rychle dostávat na často navštěvované webové stránky, můžete je přidat na kartu Internet jako oblíbené webové položky. Můžete přidat až 10 oblíbených webových položek.

Přidání oblíbené webové položky

1. Na kartě Internet klepněte na prázdnou pozici a potom klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
2. Zadejte název a webovou adresu, vyberte složku, v níž chcete oblíbenou položku uložit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud jsou první dvě pozice obsazené, přesuňte prst nahoru po obrazovce, abyste se dostali na další pozice pro přidání oblíbených webových položek.

Odstranění oblíbené webové položky

Stiskněte a podržte oblíbenou webovou položku, dokud telefon nezavibruje a oblíbená webová položka se trochu nezvětší, a potom ji přetáhněte ven z jejího zásobníku. Až oblíbená webová položka zčervená, uvolněte ji.



Pro odstranění více oblíbených webových položek klepněte na položky Nabídka > Odstranit zástupce oblíbené položky, klepněte na oblíbené webové položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na Hotovo.

Zahrnutí informací o poloze do internetového vyhledávání

Můžete si zvolit, že svou aktuální polohu zahrnete do internetového vyhledávání prováděného z panelu pro vyhledávání na kartě Internet. Když do vyhledávání tuto informaci zahrnete, můžete získat výsledky vyhledávání odpovídající vaší poloze.

1. Na kartě Internet klepněte na položky Nabídka > Povolit funkci Moje poloha.
2. Na obrazovce Google Location na dotázání klepněte na položku Souhlasím, chcete-li službě zjištění polohy Google povolit shromažďování informací o vaší poloze.

Když povolíte vyhledávání s ohledem na polohu, zobrazí se vaše poloha pod panelem pro vyhledávání.

3.9 Kalendář

Na kalendáři můžete sledovat své důležité události.

Karta Kalendář zobrazuje měsíční kalendář se značkami, které vás informují o datech, ve kterých máte události. Kartu také můžete změnit tak, aby obsahovala denní, týdenní, roční zobrazení nebo program jednání.

Zobrazení program jednání obsahuje události na dalších sedm dní včetně aktuálního dne.

Vytvoření události

Do kalendáře můžete snadno přidávat události a nastavovat připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete vytvořit událost pro aktuální datum, klepněte na položky Nabídka > Nová událost. Jinak klepněte na jiné datum v kalendáři a potom klepněte na položku Nová událost.
3. Do pole Název zadejte název události, potom uveďte umístění.
4. Nastavte datum a čas pro Začátek a Konec.

   Jinak pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, zaškrtněte políčko Celý den.
5. V položce Připomenutí zvolte, jak dlouho před událostí chcete být informováni.
6. Vyberte kategorii události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko Kategorie a potom vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní).
7. Vyplňte další podrobnosti události.
8. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Prohlížení a správa událostí

Zvýrazněné datum v měsíčním zobrazení označuje aktuální datum. Data s událostmi jsou označena trojúhelníkem ( ) v horním pravém rohu datového pole.

Kontrola událostí

Chcete-li zkontrolovat, jaké události máte v určité datum, klepněte na toto datum v měsíčním kalendáři. Karta Kalendář se potom změní na zobrazení Den a zobrazí všechny vaše události a informace o počasí pro ten den.



Zobrazení Měsíc

Zobrazení Den

Informace o počasí se zobrazí jen v případě, že jste nastavili místní čas na určité město na kartě Světové hodiny a že datum události se vejde do pětidenní předpovědi na kartě Počasí. Podrobnosti najdete v části „Výchozí“ a „Počasí“ v této kapitole.

V zobrazení Den klepněte na událost, chcete-li zobrazit její kompletní podrobnosti. Na následující obrazovce můžete klepnout na položku Nabídka a zvolit, zda chcete událost upravit nebo odstranit.

V zobrazení Měsíc přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li v kalendáři zobrazit další nebo předchozí měsíc. Můžete také klepnout na šipky nahoru a dolů na levé a pravé straně měsíce.

Změna zobrazení kalendáře

Na kartě Kalendář klepněte na položku Nabídka a potom zvolte, zda chcete kalendář zobrazit ve zobrazení Program jednání, Den, Týden, Měsíc nebo Rok.

3.10 Akcie

Získávejte aktuální informace o akciích tak, že oblíbené kurzy akcií a indexy kapitálových trhů přidáte na kartu **Akcie**.

Je možné, že mobilní operátor vám za stahování informací o akciích nebo kapitálovém trhu bude účtovat dodatečné poplatky. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Přidání kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu

Na kartu Akcie můžete přidat až 30 kurzů akcií a indexů kapitálového trhu.



1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Akcie** a pak klepněte na položky **Nabídka** > **Přidat akcie**.
2. Na obrazovce Přidat akcie zadejte název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce do pole pro vyhledávání, potom klepněte na tlačítko **Hledat** ( ).
3. Potom se zobrazí výsledky vyhledávání. Chcete-li se posunout dolů na obrazovce a zpřístupnit si tak další výsledky hledání, přesuňte prst nahoru.
4. Klepněte na název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce, abyste jej zobrazili na kartě Akcie.
5. Chcete-li přidat další kurz akcií nebo index kapitálového trhu, opakujte kroky 1 až 3.

Zobrazení informací o akciích

Na kartě Akcie je uveden seznam všech vašich kurzů akcií a indexů kapitálového trhu, včetně aktuální ceny či objemu, a změna ceny či objemu od posledního dne obchodování. Změna v poli ceny či objemu označujte to, zda akcie či kapitálový trh vzrostly (zeleně) nebo poklesly (červeně).



1	Přesuňte prst nahoru po obrazovce chcete-li se posunout dolů v seznamu kurzů akcií na kartě Akcie. Klepnutím na název kurzu akcií nebo indexu kapitálového trhu zobrazíte graf vývoje během dne a další podrobnosti.
2	Zobrazuje čas poslední aktualizace informací o akciích. Klepněte na tuto položku nebo klepněte na položku **Aktualizovat** v levém dolním rohu obrazovky, chcete-li stáhnout nejnovější informace o akciích.
3	Zobrazuje aktuální obchodovanou cenu či objem.
4	Klepnutím na zelený nebo červený rámeček přepínejte mezi zobrazením změny v bodech/ceně nebo procentech z předchozího dne obchodování.
5	Klepnutím na položku **Nabídka** přidejte, odstraňte nebo znovu uspořádejte kurzy akcií a indexy kapitálového trhu. (Při uspořádávání seznamu můžete měnit pořadí položek tak, že je v seznamu přetahujete nahoru nebo dolů.)

Informace o akciích se ve stanovenou dobu automaticky stahují a zobrazují na kartě Akcie. Pokud chcete změnit čas stahování nebo vypnout automatické stahování, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení** a změňte tato nastavení stahování. Lze také změnit barvu zobrazení růstu cen akcií na červenou, pokud se to tak používá ve vaší zemi.

3.11 Fotografie a videa

Přímo na kartě **Fotografie a videa** můžete snadno procházet fotografie a videoklipy a prohlížet si je na celou obrazovku Můžete také otevřít aplikaci Fotoaparát a pořídit fotografie a videoklipy.



Na kartě Fotografie a videa můžete:

- Procházet fotografie a videoklipy posouváním prstu nahoru a dolů po obrazovce.
- Klepnutím na zobrazenou fotografii nebo video ji zobrazíte nebo přehrajete na celé obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** ( ) nebo **Videokamera** ( ) na pravé straně obrazovky pořídíte fotografii nebo videoklip pomocí programu Fotoaparát.
- Klepnutím na položku **Prezentace** zobrazíte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.
- Klepnutím na tlačítko **Alba** zobrazíte fotografie a videoklipy pomocí programu Alba. (Viz „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“ v kapitole 12, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

3.12 Hudba

Užívejte si poslechu hudby i na cestách. Stahujte nebo kopírujte celá alba nebo vybrané hudební skladby do telefonu a poslouchejte je pomocí karty **Hudba**.

Telefon vyhledá všechny podporované hudební soubory z následujících umístění:
Telefon:\Hudba (včetně všech podsložek)
\Dokumenty (včetně všech podsložek)
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)
Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů najdete v části Technické parametry v Příloze.

Přehrávání hudby

Přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými v telefonu a na paměťové kartě, abyste nalezli požadovanou hudbu.



1	Klepnutím aktualizujte obaly alb. (Můžete klepnout také na položky Nabídka > Aktualizovat obal alba a zvolit, co stáhnout a co aktualizovat.) Aktualizace obalů alb může znamenat další datové poplatky.
2	Zobrazuje režim opakování (Opakovat vše, Opakovat jednu nebo Opakování vypnuto).
3	Zobrazuje, zda je režim náhodného opakování zapnut nebo vypnut.
4	Stisknutím tenké lišty pod obrázkem alba a jejím přidržením zobrazíte ukazatel průběhu. Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné skladbě.
5	Klepněte na tlačítko Přehrát a přehrajte vybranou hudební stopu.
6	Klepnutím na tlačítko Další přejděte na další hudební skladbu.
7	Klepnutím na tlačítko Předchozí přejděte na předchozí hudební skladbu.

Nastavení režimu opakování a náhodného opakování

Stiskněte položky Nabídka > Opakovat a potom zvolte, zda chcete opakovat současnou skladbu, všechny skladby v současném albu nebo seznamu stop nebo zda nechcete opakovat. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného přehrávání, stiskněte položku Nabídka > Náhodně.

Ikony v pravém horním rohu karty Hudba ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.

Opakovat jednu Opakovat vše Náhodně zapnuto

Hledání alb a hudebních skladeb v Knihovně

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například Všechny skladby, Interpreti, Alba, Žánry a další. Pokud jste do telefonu přidali nová alba nebo hudební skladby, najdete je v Knihovně.

1. Na kartě Hudba klepněte na položku Knihovna.
2. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým kategoriím. Vyberte kategorii.

   Pokud například hledáte skladby konkrétního interpreta, přesuňte prst na kartu Interpreti a potom klepněte na jméno interpreta. Chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými v telefonu a na paměťové kartě, přesuňte prst na kartu Všechny skladby.
3. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu. Hudba se potom začne přehrávat na kartě Hudba, počínaje vybranou skladbou.



Na kartě Hudba se přehrávají hudební skladby, které pocházejí ze seznamu Přehrávání v Knihovně. Když v Knihovně vyberete kategorii, například Interpret, a přehrajete příslušnou hudbu, seznam Přehrávání bude nahrazen hudebními skladbami z dané kategorie.

Seznamy stop

Existují dva typy seznamů stop, které lze přidat do Knihovny a přehrávat na kartě Hudba:

- Vlastní seznamy stop (), které jsou vytvořeny v telefonu.
- Seznamy stop programu Windows Media® Player (), které jsou synchronizovány s přehrávačem Windows Media Player v počítači. (Tyto seznamy stop nelze v telefonu upravit ani odstranit.)



Pokud seznam stop programu Windows Media Player obsahuje kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, s telefonem se sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy multimediálních souborů budou odfiltrovány.

Vytvoření seznamu stop

1. Na kartě **Hudba** klepněte na položku **Knihovna**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Seznamy stop**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**, zadejte název seznamu stop a pak klepněte na položku **Hotovo**.
4. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na seznam stop, který jste právě vytvořili, a potom klepněte na položky **Přidat skladby**.
5. Na následné obrazovce klepněte nebo přesuňte prst po kartách, abyste vybrali kategorii. Například pro výběr hudebních skladeb z určitého alba klepněte na kartu **Alba** a potom klepněte na požadované album.
6. Zaškrtněte políčka u hudebních skladeb, které chcete přidat do seznamu stop, nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** zvolte všechny hudební skladby.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
8. Opět klepněte na položku **Přidat skladby** a opakujte kroky 5 až 7 pro přidání dalších hudebních skladeb. Až dokončíte přidávání hudebních skladeb do seznamu stop, klepnutím na položku Zpět se vraťte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop

1. Na kartě Hudba klepněte na položku **Knihovna**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Seznamy stop**.
3. Na obrazovce Seznamy stop klepnutím vyberte seznam stop.
4. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu stop. Na kartě Hudba pak bude zahájeno přehrávání skladeb ze seznamu stop od vybrané skladby.



Po odstranění některých hudebních souborů z paměti telefonu nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

3.13 Počasí

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu a stahuje informace o počasí. Karta **Počasí** zobrazuje informace o počasí na místě, kde se nacházíte, a v dalších předvolených městech. Zobrazeno je aktuální počasí a předpověď počasí na následující čtyři dny v týdnu.

Na kartě Počasí lze provádět tyto činnosti:



- Chcete-li zobrazit počasí v jiných městech, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Aktualizovat** stáhnete nejnovější informace o počasí.
- Klepnutím na položku **Více podrobností online** otevřete webový prohlížeč a zobrazte na webové stránce další informace o počasí. (Tato možnost není k dispozici, když máte zobrazené počasí v místě, kde se právě nacházíte.)
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete přidat, odstranit nebo znovu uspořádat města a změnit nastavení počasí.

Přidání města

Karta Počasí může zobrazovat informace o počasí až pro patnáct měst včetně vašeho aktuální místa. Město na tuto kartu přidáte následujícím postupem.

1. Na kartě Počasí klepněte na položky Nabídka > Přidat místo.
2. Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název požadovaného města.

Telefon potom stáhne informace o počasí vybraného města a přidá je na kartu Počasí.

Nastavení počasí

Můžete nastavit jednotku teploty zobrazovanou na kartě Počasí na Celsius nebo Fahrenheit. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti automatického stahování a změnit čas stahování.

1. Na kartě Počasí klepněte na položku Nabídka a potom si zvolte, zda si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
2. Chcete-li změnit další nastavení počasí, klepněte na položky Nabídka > Nastavení a potom vyberte z následujících možností:
   - Automaticky stahovat data. Při zaškrtnutí této možnosti se informace o počasí budou automaticky stahovat v nastaveném čase stahování po každém zvolení karty Počasí. Pro změnu času stahování klepněte na pole zobrazující nastavený čas a potom zvolte jiný časový interval.

     Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
   - Stahování během roamingu. Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

3.14 Twitter



Užívejte si toho, že můžete twitterovat přímo z telefonu. Na kartě **Twitter** můžete zadávat a odesílat své tweety. Tato karta také pohotově zobrazuje nejnovější tweety od lidí, které sledujete.

Viz také „Twitterování z telefonu“ v kapitole 9, kde jsou další podrobnosti.


3.15 Footprints



Zaznamenávejte kroniku svého života. Ať cestujete kamkoli, můžete pořizovat fotografie navštívených míst a ukládat jejich polohu GPS a další podrobnosti do telefonu. Na kartě **Footprints** můžete fotografie snadno procházet a znovu svá oblíbená místa navštívit.

Další informace o použití programu Footprints naleznete v části „HTC Footprints“ v kapitole 11.

3.16 Nastavení

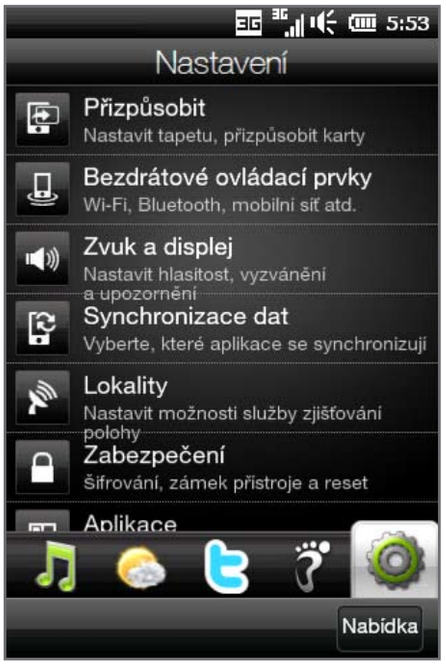

Změna či vylepšení nastavení je hotové raz dva. Díky tomu, že jsou nastavení telefonu úhledně uspořádána na kartě **Nastavení** a označena jasným popisem, snadno najdete, co hledáte, a proklepáte se na nastavení, které chcete změnit.

Další informace o změnách nastavení telefonu naleznete v kapitole 14.

Kapitola 4

Zůstat nablízku

4.1 Na lidech záleží nejvíc

Mít lidi, na kterých vám nejvíc záleží, na blízku – to je tou hlavní funkcí telefonu.

Přidejte si do telefonu každého, koho znáte, abyste ho měli v dosahu. Pro ještě rychlejší komunikaci můžete umístit lidi, se kterými často komunikujete, hned na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Do telefonu také můžete přidat vlastní osobní podrobnosti a snadno tyto informace odesílat druhým.

Vzhledem k tomu, že telefon má zprávy SMS a MMS, e-mailové konverzace a telefonní protokoly osoby uspořádané na jednom místě, můžete jediným pohledem získat přehled o všech komunikacích s danou osobou. Díky telefonu můžete také být stále napojeni na okruh svých společenských kontaktů, protože telefon dokonale integruje informace z účtu Facebook do kontaktních údajů lidí ve vašem telefonu.

V této kapitole můžete zjistit, jak můžete sdílet osobní podrobnosti, přidávat kontaktní podrobnosti lidí do telefonu a umísťovat oblíbené kontakty na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Dozvíte se také, jak zobrazit výměny zpráv a konverzace s kontaktem.

Chcete-li zjistit, jak můžete s lidmi udržovat kontakt a vyměňovat si myšlenky, fotografie a videa v sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a YouTube, viz kapitolu 9.

4.2 Přidávání a sdílení osobních podrobností

Své telefonní číslo a osobní podrobnosti si můžete uložit do telefonu a snadno je posílat příbuzným, přátelům a dalším lidem.

Přidávání osobních podrobností

Osobní podrobnosti si můžete v telefonu uložit v části **Moje kontaktní karta**. Existují dva způsoby, jak můžete své osobní podrobnosti přidávat na Moji kontaktní kartu.

Zadání osobních podrobností na Moji kontaktní kartu

Osobní podrobnosti můžete v telefonu zadat přímo na Moji kontaktní kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepnutím na položku **Já** otevřete Moji kontaktní kartu.
3. Pro přidání osobní fotografie klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** () v levém horním rohu obrazovky Moje kontaktní karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii této osoby pomocí aplikace Fotoaparát.

   Pokud se rozhodnete použít fotografii z účtu Facebook, zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Facebook, až budete vyzváni k přihlášení se na Facebook.
4. Do poskytnutých polí zadejte své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další osobní podrobnosti.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Synchronizace karty kontaktu aplikace Outlook z počítače a uložení na Moji kontaktní kartu v telefonu

Pokud v počítači používáte aplikaci Microsoft® Office Outlook®, můžete v něm vytvořit vlastní kartu kontaktu, která obsahuje vaše osobní podrobnosti, a synchronizovat ji společně s dalšími kontakty aplikace Outlook do telefonu. Chcete-li zjistit, jak synchronizovat počítač s telefonem, viz kapitolu 6.

Po dokončení synchronizace proveďte následující:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Projděte seznamem kontaktů a klepněte na své jméno.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do mé kontaktní karty**.

Na Mou kontaktní kartu můžete uložit jakýkoli kontakt nebo kontakt na kartě SIM.

Sdílení osobních podrobností

Své osobní podrobnosti je možné odesílat ve zprávě SMS nebo MMS svým příbuzným, přátelům a lidem, které znáte, aby si vás mohli snadno přidat do telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na tlačítko **Odeslat** (), které je vpravo od položky **Já** (Moje kontaktní karta).
3. Zaškrtněte políčko **Odeslat pomocí SMS** nebo **Odeslat pomocí MMS**.
4. Vyberte položku **Vybrat vše**, chcete-li sdílet všechny osobní podrobnosti nebo zaškrtněte políčka typů kontaktních informací, které chcete sdílet.

5. Klepněte na tlačítko Hotovo. Potom se vytvoří nová zpráva. Pokud své osobní podrobnosti sdílíte ve zprávě MMS, budou informace zahrnuty jako příloha k vaší zprávě.
6. Vytvořte zprávu a odešlete ji. Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.

4.3 Přidání kontaktů do telefonu

Kontakty lze do telefonu přidat několika způsoby. Můžete:

- Vytvořte v telefonu nové kontakty. Viz část „Vytvoření nových kontaktů“.
- Synchronizujte kontakty aplikace Outlook z počítače do telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 6.
- Synchronizujte kontakty z existujícího účtu služby Microsoft® My Phone, pokud jej máte. Podrobnosti najdete v části „Synchronizace se službou Microsoft My Phone“ v kapitole 6.

Vytvoření nových kontaktů

V telefonu můžete vytvořit kontakty s úplnými kontaktními informacemi, jako jsou telefonní čísla mobilního telefonu, domů a do zaměstnání, e-mailové adresy, adresa domů a do zaměstnání a další. Můžete také vytvářet kontakty na kartě SIM pouze s telefonními čísly a e-mailovými adresami a ukládat je na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na Kontakty.
2. Vytvořte nový kontakt klepnutím na Nový.

3. Do poskytnutých polí zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu. Pro přidání dalšího telefonního čísla klepněte na položku **Přidat číslo**. Pro přidání další e-mailové adresy klepněte na položku **Přidat e-mail**.
4. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další podrobnosti kontaktu.
5. Chcete-li kontakt spojit s účtem Facebook, klepněte na Odkaz ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta. (Další informace o službě Facebook najdete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.)
6. Pro přidání fotografie kontaktu klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** () v levém horním rohu obrazovky Nová kontaktní karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii.
7. Po zadání všech podrobností kontaktu klepněte na položku **Hotovo**.



Klepněte na tlačítko **Další** ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta, abyste zadali další kontaktní informace.

Vytvoření nového kontaktu na kartě SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový kontakt > SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Import SIM kontaktů uložených na kartě SIM do telefonu povede k vytvoření duplicitních jmen kontaktů v seznamu kontaktů.

4.4 Práce s oblíbenými kontakty

Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu Lidé na Výchozí obrazovce jako oblíbené kontakty, musí již být v telefonu tyto kontakty uloženy. Pokud v telefonu nejsou žádné existující kontakty, vytvořte je nejprve nebo je synchronizujte. Podrobnosti najdete v části „Přidání kontaktů do telefonu“ v této kapitole.

Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé

Na kartu Lidé na Výchozí obrazovce můžete přidat až 15 oblíbených kontaktů.



Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Lidé.
2. Klepněte na prázdnou pozici. (Pokud jsou pozice obsazené, přejděte na obrazovce dolů a najděte další dostupné pozice.)
3. Projděte seznam kontaktů, abyste našli kontakt, který chcete přidat na kartu Lidé. Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, můžete na seznam uplatnit filtr tak, že do textového pole v horní části kontaktů zadáte několik prvních písmen jména osoby.
4. Až najdete požadovaný kontakt, klepněte na jméno kontaktu.
5. Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete použít při volání nebo odeslání zprávy vybranému kontaktu.
6. Pokud tento kontakt nemá přiřazenou fotografii, následující obrazovka vám umožní pořídit fotografii kontaktu nebo vybrat existující fotografii.

   Pokud jste vybrali fotografii kontaktu a ta má velkou velikost, musíte fotografii oříznout. Na následné obrazovce se na fotografii zobrazí rámeček oříznutí. Umístěte rámeček tak, aby obličej osoby byl uprostřed a potom klepněte na položku Hotovo.

Pro odstranění oblíbeného kontaktu z karty Lidé stiskněte a přidržte fotografii kontaktu, který chcete odstranit, dokud telefon nezavibruje a fotografie se trochu nezvětší, a potom ji přetáhněte ven z jejího zásobníku. Až fotografie zčervená, uvolněte ji.

Pro odstranění více kontaktů klepněte na položky **Nabídka** > **Odstranit oblíbené**, klepněte na fotografie kontaktů, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

Na kartě Lidé na Výchozí obrazovce jsou na každé fotografii zobrazeny následující ikony, které označují typ metody kontaktu, která je spojena s každým z oblíbených kontaktů.



Rychle procházejte oblíbenými kontakty posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů. Vytočte číslo nebo vytvořte novou zprávu, kterou odešlete oblíbenému kontaktu, jednoduše tak, že klepnete na fotografii příslušné osoby.

4.5 Zobrazení a správa kontaktů

Při hledání kontaktů v telefonu přejděte na kartu Lidé na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Kontakty**. Otevře se obrazovka Lidé.

Na obrazovce Lidé klepněte nebo přesuňte prst doprava nebo doleva na dolní okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami:




1	Vše	Zobrazí se seznam všech kontaktů v telefonu a na kartě SIM. Tato karta vám umožňuje vytvořit, odstranit nebo upravit kontakt, importovat kontakt na kartu SIM nebo uložit kontakt na kartu SIM. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu. Tuto kartu také můžete použít pro otevření nebo aktualizaci Mé kontaktní karty. Pokud jste do telefonu importovali kontakty na kartě SIM a zobrazily se duplicitní kontakty, klepnutím na položky **Nabídka > Zobrazit > Kontakty** proveďte filtraci a zobrazte pouze kontakty uložené v zařízení.
2	Oblíbené položky	Zobrazuje oblíbené kontakty, které jste přidali na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Prostřednictvím této karty také můžete přidat oblíbené kontakty.
3	Skupiny	Umožňuje vytvářet skupiny kontaktů, abyste mohli snadno odesílat zprávy SMS a MMS a e-mailové zprávy skupině lidí, aniž by bylo nutné zadávat každý kontakt zvlášť. Podrobnosti naleznete v části „Skupiny kontaktů“ v této kapitole.
4	Aktualizace a události	Zobrazí se oznámení, když jsou k dispozici aktualizace, které se vyskytly na serveru Facebook. Tato karta také zobrazuje události vašich uložených kontaktů. Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.

5	Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech vašich volaných čísel a přijatých a zmeškaných hovorů. Viz část „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Procházení a hledání kontaktů

Na obrazovce Lidé najdete na kartě **Kontakty** kompletní seznam kontaktů, které jsou uloženy v telefonu a na kartě SIM. Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů a procházejte seznamem kontaktů. Požadované kontakty můžete rychle najít pomocí Rychlého posuvníku nebo tlačítka Hledat.

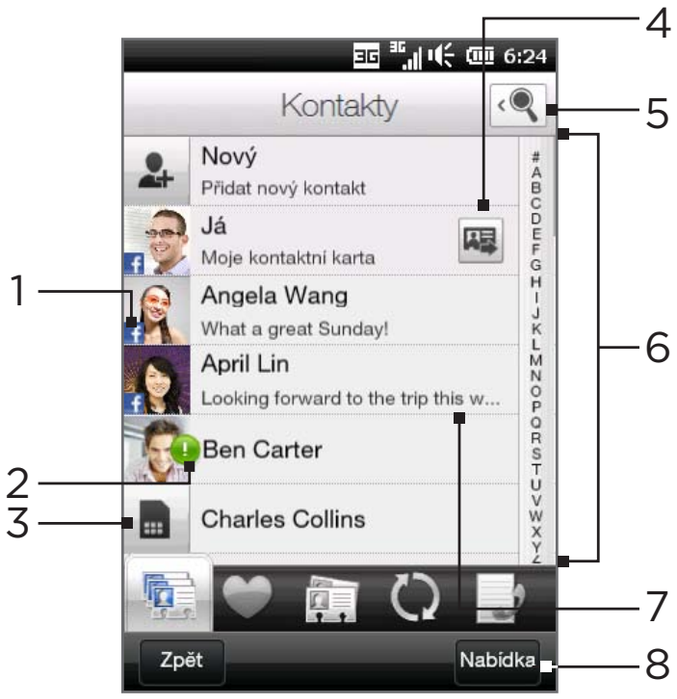

1	Ikona „f“ znamená, že fotografie je fotografie profilu kontaktu na serveru Facebook. Telefon použije fotografii kontaktu ze serveru Facebook, pokud jste se připojili k profilu Facebook kontaktu. Pokud je již fotografie kontaktu v telefonu uložena, fotografie ze serveru Facebook se v kontaktu nezobrazí, i když jste se připojili k profilu Facebook kontaktu.
2	Ikona „!“ se zobrazí, když: • dostanete novou zprávu SMS, MMS nebo e-mailovou zprávu nebo když zmeškáte hovor od kontaktu. • kontakt má nové aktualizace nebo události na serveru Facebook.
3	Jedná se o kontakt na kartě SIM.
4	Klepnutím na toto tlačítko odešlete Moji kontaktní kartu ve zprávě SMS nebo MMS. Podrobnosti najdete v části „Sdílení osobních podrobností“ v této kapitole.
5	Klepnutím na toto tlačítko můžete hledat kontakty.
6	Na požadovaná jména kontaktů, která začínají určitým písmenem, se můžete rychle dostat pomocí Rychlého posuvníku. Stiskněte posuvník a přidržte jej a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů.
7	Stav účtu Facebook se zobrazí, když má kontakt novou stavovou zprávu na účtu Facebook.
8	Z nabídky můžete zvolit mezi vytvořením telefonního kontaktu nebo kontaktu na kartě SIM, odstraněním kontaktu, filtrováním seznamu kontaktů podle skupin a dále.

4.6 Zobrazení kontaktních informací a výměna komunikací s kontaktem

Váš telefon má podrobnosti kontaktu, zprávy SMS a MMS, e-mailové konverzace, informace z účtu Facebook a telefonní protokoly kontaktů uspořádané na jednom místě. Jednoduše klepněte na jméno kontaktu ze seznamu kontaktů, chcete-li všechny tyto informace zobrazit.

Po výběr kontaktu se otevře obrazovka Podrobnosti kontaktu. Na této obrazovce klepněte nebo přesuňte prst doprava nebo doleva na dolní okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami: Podrobnosti, Zprávy, E-mail, Aktualizace a události a Seznam hovorů.




1	Podrobnosti	Zobrazí podrobnosti kontaktu osoby. Z této karty můžete kontaktu telefonovat nebo poslat zprávu SMS, MMS či e-mailovou zprávu, upravit nebo odstranit informace o kontaktu nebo uložit kontakt na vaši kartu SIM.
2	Zprávy	Zobrazí se zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s kontaktem. Na této kartě můžete také přímo odpovědět pomocí zprávy SMS.
3	E-mail	Zobrazí se všechny obdržené e-mailové zprávy od kontaktu.
4	Aktualizace a události	Zobrazí se oznámení, když má kontakt aktualizace na účtu Facebook. Tato karta také zobrazuje události kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.
5	Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů směrem ke kontaktu i od něj. Tato karta vám také umožňuje volat kontaktu a odstranit telefonní protokoly kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Změna čísla pro odesílání zpráv SMS a MMS

Ve výchozím nastavení je číslo, které je zadané do pole Mobil v podrobnostech kontaktu, hlavním telefonním číslem, na které se odesílají vaše zprávy SMS a MMS, když klepněte na položku **Odeslat zprávu** na obrazovce Podrobnosti kontaktu.

Pokud má kontakt dvě nebo více čísel mobilního telefonu pro osobní použití a pro práci, můžete hlavní telefonní číslo změnit na obrazovce Podrobnosti kontaktu pro odesílání zpráv kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na kontakt v seznamu kontaktů.
3. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu klepněte na tlačítko **Změnit číslo** ( ), které se zobrazí na pravé straně položky **Odeslat zprávu**. Na následující obrazovce klepněte na další telefonní číslo, které chcete používat pro odesílání zpráv SMS kontaktu.

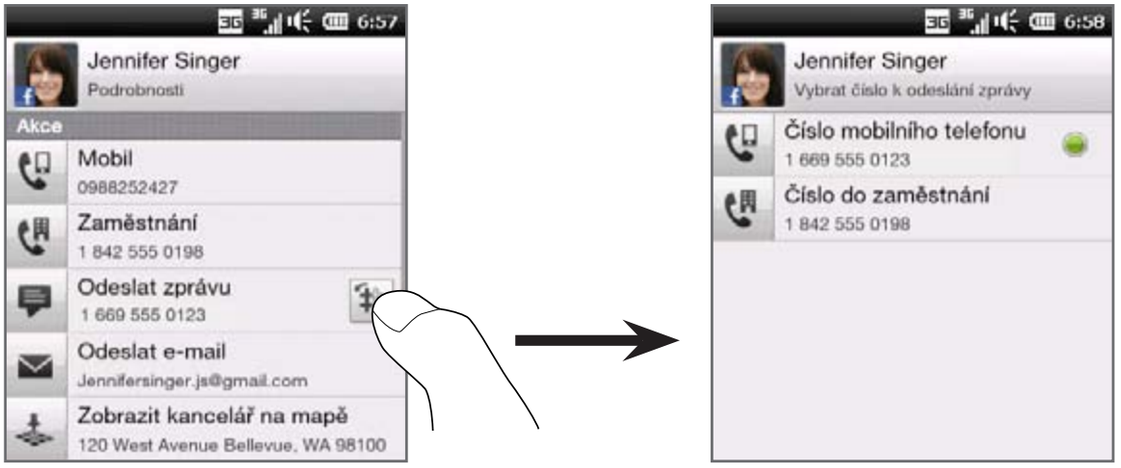

4. Potom se vytvoří nová zpráva. Vytvořte a odešlete zprávu. (Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.)

4.7 Skupiny kontaktů

Když si kontakty uspořádáte do skupin, je odesílání zpráv několika kontaktům mnohem snazší. Když pomocí skupin provedete kategorizaci kontaktů, je to jeden ze způsobů filtrace seznamu kontaktů, aby procházení a hledání kontaktů bylo rychlejší a snazší.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořte skupinu kontaktů, abyste mohli snadno odesílat textové nebo multimediální zprávy skupině, aniž by bylo nutné přidávat do zprávy kontakty s adresami po jednom.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Skupiny** ().
3. Klepněte na položku **Nová**. Zadejte název skupiny a potom klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** (), abyste skupině přiřadili fotografii.
4. Pro přidání kontaktů do této skupiny klepněte na položku **Přidat**. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **Hotovo**.

   Stávající skupiny také můžete přidat do nové skupiny. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Skupiny** ve spodní části obrazovky, vyberte skupiny, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odeslání zprávy SMS nebo MMS skupině

Při odesílání zprávy SMS nebo MMS skupině bude podle výchozího nastavení zpráva adresována a odeslána na číslo mobilního telefonu každého kontaktu ve skupině. Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.

Filtrování seznamu kontaktů podle skupin

Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, můžete požadované kontakty snadněji procházet a hledat tak, že pomocí filtrace seznamu zobrazíte pouze určitou skupinu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na Kontakty.
2. Klepněte na položky Nabídka > Filtr.
3. Vyberte název skupiny, kterou chcete, a potom klepněte na položku Hotovo.

4.8 Aktualizace a události na serveru Facebook

Pokud vy sami a vaše uložené kontakty máte účet na serveru Facebook a jste na telefonu připojeni ke svému účtu Facebook, můžete snadno zkontrolovat, zda vy sami nebo vaše kontakty mají na serveru Facebook nové aktualizace a události.

Přihlášení a odhlášení ze serveru Facebook


Na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce se můžete snadno přihlásit či odhlásit z účtu Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.
2. Klepněte na položky Datové služby > Facebook.
3. Pokud nejste připojeni k účtu Facebook, klepněte na položku Přihlásit se, zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Facebook, a potom klepněte na položku Přihlásit se.
4. Pro odhlášení se z účtu Facebook klepněte na položku Odhlásit se. Klepněte na tlačítko Ano pro potvrzení a odhlášení.

Kontrola aktualizací a událostí na serveru Facebook

Kontrolovat aktualizace a události na serveru Facebook své a dalších lidí je možné na jednom příhodném místě.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na kartu Aktualizace a události ( ).
3. Pokud jste nespojili uložené kontakty s jejich účty na serveru Facebook, na kartě Aktualizace a události se zobrazí možnost **Spojit profil**. Klepněte na tuto možnost, zvolte, které kontakty chcete spojit se serverem Facebook, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

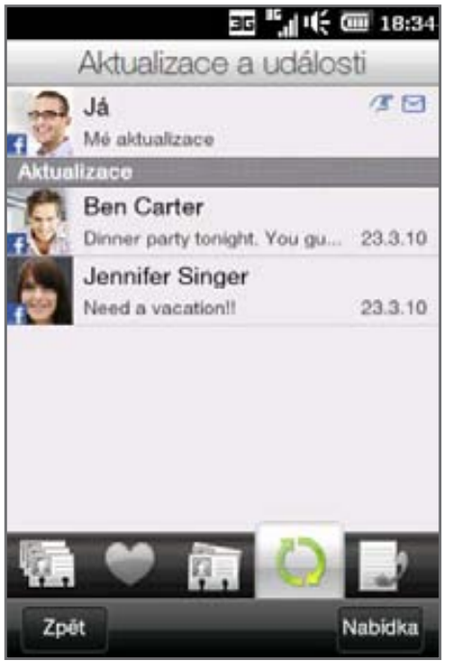

4. Chcete-li zjistit, které aktualizace účtu Facebook máte, na kartě Aktualizace a události klepněte na položku **Já**. Na obrazovce Mé aktualizace potom uvidíte různé typy aktualizací, například nepřečtená šťouchnutí, nepřečtené zprávy, nepřečtená pozvání na událost a další. Klepnutím na typ aktualizace se otevře webový prohlížeč a přivede vás na stránku Facebook, na které můžete zobrazit podrobnosti aktualizace.

5. V seznamu **Události** na kartě Aktualizace a události uvidíte události vašich kontaktů, například narozeniny nebo výročí. Klepnutím na kontakt v tomto seznamu otevřete webový prohlížeč, abyste mohli zobrazit další podrobnosti o událostech kontaktu.
6. Když v seznamu **Aktualizace** klepnete na kontakt, zobrazí se kompletní stavová zpráva kontaktu a další aktualizace kontaktu na serveru Facebook.

- Pro ruční obnovení a zobrazení nejnovějších aktualizací Facebook klepněte na položky **Nabídka** > **Aktualizovat**.
- Chcete-li povolit, aby aktualizace Facebook probíhaly automaticky, klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavení** a potom vyberte položku **Auto-sync**. a potom klepněte na políčko **Zjistit aktualizace** a vyberte časový interval pro synchronizaci účtu Facebook.

Kontrola aktualizací a událostí kontaktu na serveru Facebook

Chcete-li provádět kontrolu aktualizací a událostí pouze jednoho kontaktu na serveru Facebook, můžete nejprve vybrat kontakt ze seznamu kontaktů a potom přejít na kartu Aktualizace a události z obrazovky Podrobnosti kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.
3. Klepněte na kartu Aktualizace a události ().
4. V seznamu **Události** klepnutím na událost na serveru Facebook otevřete webový prohlížeč, abyste mohli zobrazit další informace o události.
5. V seznamu **Aktualizace** klepnutím na aktualizaci Facebook otevřete webový prohlížeč a zobrazte podrobnosti příslušné aktualizace.

Aktualizace stavu na serveru Facebook status

O myšlenky se můžete dělit s kontakty na serveru Facebook přímo z telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na Kontakty.
2. Klepnutím na položku Já otevřete vlastní kontaktní kartu.
3. Přejděte na spodní část obrazovky a potom klepněte na své jméno na serveru Facebook.
4. V zobrazeném textovém poli zadejte stavovou zprávu a potom klepněte na položku Sdílet.

Kapitola 5

Zadávání textu

5.1 Použití klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které umožňuje zadat text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Pro otevření klávesnice vyberte pole nebo klepněte na ikonu klávesnice zobrazenou dole uprostřed obrazovky.



Ikona klávesnice

Pro zavření klávesnice znovu klepněte na ikonu klávesnice nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

Na kartě nastavení Výchozí obrazovky můžete vybrat různá rozvržení klávesnice a přizpůsobit nastavení zadávání textu. Můžete zvolit z těchto rozvržení klávesnice: Úplná klávesnice QWERTY, Kompaktní klávesnice QWERTY a Klávesnice Telefon.

Úplná klávesnice QWERTY



Úplná klávesnice QWERTY je klávesnice QWERTY podobná klávesnici stolního počítače.

Kompaktní klávesnice QWERTY



Rozvržení **Kompaktní klávesnice QWERTY** má na každé klávese dva znaky. Velká tlačítka, která se dají snadno stisknout, a rozšířené funkce, jako je inteligentní zadávání XT9, umožňují rychlejší a přesnější zadávání textu.


Klávesnice Telefon



Klávesnice Telefon je klávesnice na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice Telefon má velká tlačítka a rozšířené funkce zadávání znaků, například inteligentní zadávání XT9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

Navigační panel na obrazovce

Navigační panel na obrazovce používejte pro směrové ovládání na obrazovce.

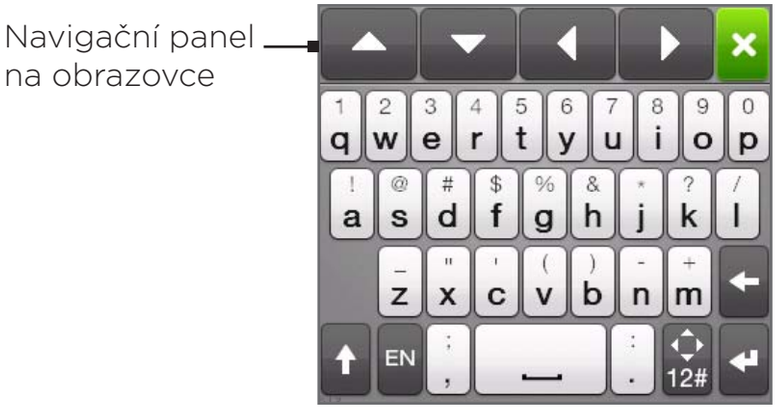

Chcete-li zobrazit navigační panel, stiskněte a přidržte tlačítko

- 12# při zadávání textu.
- ABC při zadávání čísel a symbolů.

Klepnutím na klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava na navigačním panelu během zadávání nebo úprav textu přesunete textový kurzor požadovaným směrem. Pokud procházíte seznam, můžete klepnutím na klávesu nahoru nebo dolů navigovat v seznamu a vybrat položku seznamu. Při zadávání textu v programu s více textovými poli, například při psaní e-mailu nebo zprávy SMS, můžete pomocí klávesy nahoru nebo dolů přesunovat kurzor mezi různými textovými poli.

Pro zavření navigačního panelu na obrazovce klepněte na položku . Navigační panel na obrazovce se také automaticky zavře, když začnete zadávat text.

Výběr rozvržení klávesnice

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Místo a text** > **Zadávání znaků** > **Typy klávesnice**.

2. Vyberte rozvržení klávesnice a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Zadávání textu

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon klepněte na položku 

pro přepnutí mezi normálním zadáváním textu (režim ABC) a inteligentním režimem XT9 (inteligentní režim XT9 je zapnutý jako výchozí možnost u úplné klávesnice QWERTY).

   Chcete-li zjistit, jak přepínat mezi normálním zadáváním textu (režim ABC) a inteligentním režimem XT9 u rozvržení úplné klávesnice QWERTY a jak zadávat text pomocí inteligentního režimu XT9, viz část „Použití inteligentního režimu“ v této kapitole.

3. Přepněte klávesnici na normální zadávání textu (režim ABC) a potom začněte zadávat písmena klepáním na klávesy klávesnice:
   - Používáte-li úplnou klávesnici QWERTY, klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače.
   - Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, které je uvedeno na klávese. Chcete-li zadat druhé písmeno, klepněte dvakrát.
   - Používáte-li klávesnici Telefon, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, dvojím klepnutím zadáte druhé písmeno a trojím klepnutím zadáte třetí písmeno, které je uvedeno na klávese.
4. Chcete-li zadat velké písmeno, klepněte na klávesu CAPS shift (). Jestliže potřebujete zadat více velkých písmen za sebou, dvojím klepnutím na tuto klávesu zapněte funkci Caps Lock.

5. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslici, která je zobrazena v horní polovině tlačítka, stiskněte klávesu a podržte ji. Chcete-li například zadat číslici 1, stiskněte klávesu  a přidržte ji.

   Pokud jsou u rozvržení Úplná klávesnice QWERTY ke klávese přiřazeny také znaky s diakritikou (například klávesy se samohláskami), klepnutím na klávesu a jejím přidržením zobrazíte výběrový panel. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.

6. Po klepnutí na klávesu  budete moci zvolit další symboly nebo použít číselnou klávesnici k rychlejšímu zadávání čísel. Podrobnosti najdete v části Zadávání čísel a symbolů.

5.2 Použití inteligentního režimu

XT9 je inteligentní režim zadávání textu, ve kterém se po zadání několika prvních znaků zobrazí seznam navržených slov, z nichž můžete vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu XT9

1. Ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na XT9:
   - Používáte-li úplnou klávesnici QWERTY, režim XT9 je zapnutý jako výchozí možnost. Chcete-li zapnout režim XT9, stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Místo a text** > **Zadávání znaků** > **Možnosti zadávání**. Pokud je spínač pro **zapnutí a vypnutí** vpravo od položky inteligentního režimu vypnutý, klepnutím jej zapněte.
   - Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon klepněte na položku  pro přepnutí mezi normálním zadáváním textu (režim ABC) a inteligentním režimem XT9.

2. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Po zadání každého písmene se zobrazí navržená slova.

   Slovo, které je v seznamu navržených slov úplně nalevo, obsahuje přesně zadaná písmena, zatímco ostatní slova jsou navržená.



   Pokud nevidíte požadované slovo, klepnutím na ikonu se šipkou dolů ( ) zobrazte další navržená slova.

3. Až uvidíte požadované slovo, klepnutím na toto slovo jej vložte do textu.

   Je-li požadované slovo v seznamu návrhů zvýrazněno, můžete je také vložit do textu klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.

Přidání nového slova do slovníku

Při zadávání textu pomocí úplné klávesnice QWERTY, kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon v inteligentním režimu XT9 klepnutím na navržené slovo (zvýrazněné slovo v seznamu navržených slov) automaticky přidáte toto slovo do slovníku, pokud v něm ještě neexistuje.

Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon můžete také přidávat nová slova do slovníku ručně.

1. V režimu XT9 zadejte písmeno a potom klepněte na ikonu se šipkou dolů ( ) na pravé straně seznamu navržených slov.
2. Klepněte na položku **Přidat slovo**.
3. Zadejte nové slovo, které chcete přidat, a klepněte na ikonu zaškrtnutí ( ).

Odstranění slov ze slovníku

Slova, která byla automaticky či ručně přidána do slovníku, lze také odstranit.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Nastavení > Místo a text > Zadávání znaků > Uživatelský slovník.
2. Projděte slovník a vyberte slova, která chcete odstranit.
3. Klepnutím na položku Hotovo odstraníte vybraná slova a ukončíte slovník.

5.3 Zadávání čísel a symbolů

Klepnutím na klávesu 

na klávesnici na obrazovce přepnete na rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.

Zadání čísla nebo symbolu

Klepnutím se číslo nebo symbol vloží do textu. Můžete vybírat z několika stránek symbolů.



Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v úplné klávesnici QWERTY



Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v kompaktní klávesnici QWERTY a klávesnici Telefon

Zadávání znaků s diakritikou

Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY nebo klávesnici Telefon, přejděte na poslední stránku symbolů, abyste našli znaky s diakritikou.

- Klepnutím na znak s diakritikou jej zadáte do textu.
- Klepnutím na klávesu CAPS shift (⇧) zapnete funkci Caps Lock a můžete zadávat znaky s diakritikou velkými písmeny. Dalším klepnutím se vrátíte na malá písmena.
- Stiskněte klávesu a podržte ji, chcete-li zvolit z dalších podobných znaků s diakritikou. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.



Návrat do abecedního rozvržení klávesnice

Klepnutím na ABC se vraťte zpět do abecedního rozvržení klávesnice.

5.4 Použití více jazyků klávesnice

Do telefonu je možné přidat jeden nebo více mezinárodních rozvržení klávesnice, abyste mohli zadávat text v různých jazycích. Když přidáváte jazyky klávesnice, můžete jimi snadno a rychle procházet v libovolném programu, který přijímá zadávání znaků, a to pouhým klepáním na tlačítko jazyka.

Přidání nového jazyka klávesnice

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Místo a text** > **Zadávání znaků** > **Jazyky klávesnice**.
2. Vyberte jeden nebo více jazyků klávesnice a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Výběr jazyka klávesnice

Pokud máte kromě výchozí klávesnice nejméně jeden další jazyk klávesnice, zobrazí se na klávesnici kód jazyka. Kód jazyka představuje zkratka tvořená dvěma písmeny pro momentálně aktivní klávesnici. Například když je aktivní anglická klávesnice, je kód jazyka „EN“.

Chcete-li vybrat jiný jazyk klávesnice, který jste si přidali, klepněte na kód jazyka.



Pokud jste přidali více než jeden dodatečný jazyk klávesnice, opětným klepáním na kód jazyka budete postupně procházet dostupné jazyky.

Zadávání textu pomocí více jazyků klávesnice

Zadávání textu pomocí více jazyků klávesnice je podobné jako zadávání textu pomocí vaší oblíbené výchozí klávesnice. Text můžete zadávat pomocí rozvržení Úplná klávesnice QWERTY, Kompaktní klávesnice QWERTY a Klávesnice Telefon, používat inteligentní režim zadávání textu, zadávat čísla a symboly a přidávat a odstraňovat slova z uživatelského slovníku. Další informace o zadávání textu najdete v části „Použití klávesnice na obrazovce“.

5.5 Nastavení zadávání textu

Přístup na nastavení zadávání textu je možný z nastavení telefonu. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Nastavení > Místo a text > Zadávání znaků.

Na obrazovce Nastavení zadávání textu klepnutím na přepínače ZAP/VYP povolte nebo zakažte různá nastavení zadávání. Můžete si také prohlédnout základní kurz ohledně zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.

Kapitola 6

Synchronizace informací

6.1 Způsoby synchronizace telefonu

Pokud informace synchronizujete s telefonem, můžete je mít stále při sobě. Existují různé způsoby synchronizace telefonu:

- Synchronizace informací z počítače do telefonu.

  Lze synchronizovat následující typy informací:

  Informace z aplikace Microsoft Office Outlook — e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook

  Poznámky vytvořené pomocí programu Microsoft® Office OneNote® 2007

  Média — obrázky, hudba a video

  Oblíbené položky — webové adresy, které uložíte jako oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer® v telefonu nebo ve složce Mobilní oblíbené položky aplikace Internet Explorer v počítači.

  Soubory — Dokumenty a další soubory

- Synchronizace telefonu s pracovním účtem aplikace Outlook na serveru Exchange.

  Další informace o nastavení synchronizace telefonu se serverem Exchange naleznete v kapitole 8.

- Synchronizace telefonu se službou Microsoft My Phone.

  Máte-li účet služby Microsoft My Phone, můžete synchronizovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace, které jste uložili na tomto účtu, do aktuálního telefonu se systémem Windows. Podrobnosti najdete v části Synchronizace se službou Microsoft My Phone v této kapitole.

6.2 Před synchronizací s počítačem

Dříve než budete moci provést synchronizaci s počítačem, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows 7 a Windows Vista a Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP v této kapitole.

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete telefon připojit k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Když se na telefonu zobrazí obrazovka Připojení k počítači, klepněte na položku ActiveSync a potom kleněte na položku Hotovo.

Synchronizovat informace s počítačem můžete také pomocí připojení Bluetooth. Viz část Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále v této kapitole.



- Aplikace ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile pouze synchronizují data v počítači a telefonu. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.
- Pokud odesíláte telefon k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v telefonu vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci telefonu s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

6.3 Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows 7 a Windows Vista

Program **Centrum zařízení Microsoft Windows Mobile®** nahrazuje v systému Windows 7 a Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®. V některých verzích systému Windows 7 a Windows Vista je již program Centrum zařízení Windows Mobile nainstalován. Pokud program Centrum zařízení Windows Mobile není ve vašem systému Windows Vista k dispozici, najděte na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Centrum zařízení Windows Mobile do počítače:

http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile

Po připojení telefonu k počítači a prvním spuštění programu Centrum zařízení Windows Mobile budete požádání o navázání partnerství Windows Mobile s telefonem. Vytvoření partnerství:

1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Centrum zařízení Windows Mobile.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky telefonu, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Centrum zařízení Windows Mobile automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile

Chcete-li spustit program Centrum zařízení Windows Mobile, klepněte v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.

V programu Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět následující činnosti:



- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, hudba a video > Počet nových obrázků a videoklipů dostupných pro import:** XX, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií z telefonu do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, hudba a video > Přidat do zařízení média z přehrávače Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media Player. Další informace naleznete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 12.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v telefonu.

Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

6.4 Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP

Na počítači se systémem Windows® XP musíte použít program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Pokud tento software v počítači nemáte, najděte na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Microsoft ActiveSync do počítače:
http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

6.5 Synchronizace s počítačem

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně z telefonu nebo z počítače.

Z telefonu

Stiskněte tlačítko START, klepněte na položky **Nástroje** > **ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte telefon od tohoto počítače. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Centrum zařízení Windows Mobile

1. Klepněte na položky **Start** > **Všechny programy** > **Windows Mobile Device Center**.
2. Klepněte na tlačítko v levém dolním rohu programu Centrum zařízení Windows Mobile.

   Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení telefonu k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Výběr informací k synchronizaci

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete vybrat v telefonu nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v telefonu.



Než začnete měnit nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

1. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky Nabídka > Možnosti.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky E-mail, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko Nastavení.

   Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.



- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v telefonu. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači.
- Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými telefony se systémem Windows, ale telefon může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci telefonu s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
- Aplikaci Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k telefonu a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, přesuňte se na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce, klepněte na položky Jiné > Připojení k PC pomocí USB a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rychlejší synchronizaci dat. Poté bude počítač využívat k připojení telefonu sériové připojení kabelem USB.

6.6 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Telefon lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.



Chcete-li připojit telefon k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

1. Nastavte v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Ujistěte se, že máte na počítači nastavený port Bluetooth COM. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. Na telefonu stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Nástroje > ActiveSync.
3. Klepněte na položky Nabídka > Připojit portem Bluetooth > Přidat zařízení.
4. Na následné obrazovce se zobrazí zpráva s dotazem, zda si přejete zapnout Bluetooth. Klepněte na tlačítko Ano.

5. Telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu a uvede název vašeho počítače a dalších nalezených zařízení Bluetooth. Klepněte na název počítače v seznamu.
6. Zadejte alfanumerické heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste vytvořili bezpečné připojení Bluetooth k počítači, a potom klepněte na tlačítko **OK**.
7. Na počítači přijměte připojení Bluetooth a zadejte totéž heslo.
8. Na následné obrazovce vyberte sériový port pro ActiveSync a potom klepněte na položku **Pokračovat**.
9. Na kartě **Zařízení** () nastavení Bluetooth se nyní zobrazí název počítače a program ActiveSync je přidán jako služba. Zavřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Zkontrolujte Centrum zařízení Windows Mobile nebo program ActiveSync v počítači. Nyní byste měli vidět, že počítač je připojen k telefonu. Po připojení můžete pomocí Bluetooth kdykoli synchronizovat informace.

Pokud se telefon nepřipojí k počítači automaticky, otevřete v telefonu program ActiveSync a potom klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth > název počítače** pro připojení telefonu k počítači pomocí Bluetooth.

6.7 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media Player v počítači synchronizaci hudby a videa s telefonem.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných médiích pomocí položky **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media Player verze 11. (Program Windows Media Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je telefon připojen pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi telefonem a programem Windows Media Player v počítači.

Podrobnosti najdete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 12.

6.8 Synchronizace se službou Microsoft My Phone

Služba Microsoft My Phone synchronizuje informace mezi telefonem a webem chráněným heslem na serveru společnosti Microsoft. Můžete zálohovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace.



Kontakty, kalendář a úkoly lze se službou My Phone synchronizovat jen v případě, že telefon nemá synchronizační partnerství se serverem Exchange.

Nastavení účtu služby My Phone

Bez ohledu na to, zda vytváříte nový účet nebo synchronizujete s existujícím účtem, je prvním krokem nastavení služby My Phone v telefonu.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku Microsoft My Phone.
2. Podle pokynů průvodce nastavte účet služby My Phone. Během nastavení:

- Přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail® nebo Windows Live™.
- Podle potřeby nastavte způsob synchronizace **Automaticky** nebo **Ručně**.
- Nainstalujte aktualizovaný program My Phone, pokud jste o to požádáni.

Změna nastavení synchronizace

Chcete-li změnit nastavení synchronizace, jako například plán synchronizace a synchronizované položky, je třeba přejít z nabídky do nastavení.

Změna synchronizovaných položek

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti synchronizace**.
3. Vyberte položky, které chcete zahrnout nebo vyloučit ze synchronizace.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava plánu synchronizace a nastavení roaming

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Plán synchronizace**.
3. Vyberte z dostupných možností plánu.
4. Chcete-li povolit automatickou synchronizaci při roamingu (když se nacházíte mimo dosah domovské sítě), zaškrtněte políčko **Použít uvedené nastavení při roamingu**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web

V telefonu můžete zastavit synchronizaci s účtem služby My Phone Web. Touto operací nebudou odstraněna data, která byla synchronizována do telefonu, a data uložená na účtu služby My Phone Web.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Účet**.
3. Klepněte na položku **Zastavit službu** a potom klepněte na položku **Ano**.

Správa účtu služby My Phone Web z počítače

Pomocí webového prohlížeče v počítači můžete přejít na účet služby My Phone Web a provádět tyto činnosti:

- Přidat, upravit nebo odstranit kontakty, události kalendáře a další typy informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.
- Zobrazit fotografie a videoklipy uložené na účtu služby My Phone, odstranit je, uložit do počítače atd.
- Sdílejte fotografie přímo pomocí služeb Facebook, Flickr™, MySpace™ a Windows Live.
- V případě ztráty můžete telefon najít nebo si chraňte citlivá data (některé služby jsou za příplatek).

Chcete-li přistupovat k účtu služby My Phone Web z počítače, přejděte na adresu http://myphone.microsoft.com a přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail nebo Windows Live.

Kapitola 7

Zasílání zpráv

7.1 Odesílání zpráv SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy.
2. Klepněte na ikonu Nová zpráva ().
3. Uveďte jednoho nebo více příjemců. V poli Komu můžete:
   - Začít zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů. Každý příjemce v seznamu výsledků může mít několik telefonních čísel. Klepněte na číslo, na které chcete odeslat zprávu SMS.

     Pro přidání dalšího příjemce výše uvedený proces opakujte.
   - Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a potom klepněte na tlačítko Enter () nebo na tlačítko středníku (). Pro zadání dalšího čísla proces opakujte.
   - Adresovat zprávu SMS jedné skupině či více skupinám kontaktů. Proto klepněte na položku  a potom klepněte na kartu Skupiny (). Zaškrtněte pole jedné či více skupin a pak klepněte na tlačítko Hotovo.

- Přidejte příjemce z Adresáře společnosti. Klepněte na položku  a potom klepněte na kartu Společnost. Klepněte na pole „Hledat v adresáři společnosti“ a začněte zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z Adresáře společnosti. Klepněte na číslo, na které chcete odeslat zprávu SMS, a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

  Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že pracovní účet aplikace E-mail Outlook v telefonu je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novějším a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

4. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím přidejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu SMS.

   Pro výběr ze seznamu obvyklých zpráv SMS klepněte na položky Nabídka > Rychlý text a zvolte jednu, kterou vložíte zprávy.

5. Až zprávu SMS vytvoříte, klepněte na tlačítko Odeslat.

7.2 Odesílání zpráv MMS

Telefonem můžete odesílat multimediální zprávy (MMS), které obsahují text, fotografii či video, zvuk, prezentaci a další přílohy, jako je kontaktní informace nebo událost kalendáře.

- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obraťte se na mobilního operátora a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
- Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený mobilním operátorem.

Pro vytvoření zprávy MMS začněte vytvořením textové zprávy. Když jako příjemce zadáte něčí e-mailovou adresu, přidáte předmět nebo zahrnete fotografii, video nebo jiné přílohy, stane se vaše zpráva zprávou MMS.

1. Novou zprávu vytvořte podle kroků 1 až 4 v části „Odesílání zpráv SMS“. Když do pole **Komu** přidáte jednoho nebo více příjemců, vyberte nebo zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu každého příjemce.
2. Klepněte na tlačítko **Příloha** () nebo klepněte na položky **Nabídka > Vložit**.
3. Zvolte, co chcete do zprávy MMS zahrnout.

Typy příloh	Co dělat
 Fotografie či video	Vyberte fotografii nebo video, které chcete připojit ke zprávě. Pokud nevidíte fotografii nebo video, kterou chcete, klepněte nejprve na položku **Alba** a vyberte paměťovou kartu nebo album, které obsahuje fotografii nebo video, kterou chcete sdílet. Můžete také zachytit fotografii nebo video a přidat je do zprávy.
 Hlasový záznam	Vyberte zvukový soubor nebo zaznamenejte svůj hlas a připojte jej ke zprávě.
 Kontaktní karta (vCard)	Vyberte kontakt a připojte kontaktní podrobnosti příslušné osoby ke zprávě.
 Událost kalendáře (vCalendar)	Vyberte událost z kalendáře a připojte ji ke zprávě.
 Prezentace	Přidejte předmět a vytvořte prezentaci. Podrobnosti najdete v části „Vytvoření prezentace“.

4. Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko **Odeslat**.



Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Fotoaparát, Alba nebo Fotografie a videa.

Vytvoření prezentace

Do zprávy MMS můžete přidávat snímky, z nichž každý může obsahovat fotografie, video, zvuk nebo jiné přílohy, jako jsou kontaktní karta nebo událost kalendáře.

1. Ve zprávě MMS klepněte na tlačítko **Příloha** () nebo klepněte na položky **Nabídka** > **Vložit**.
2. Klepněte na položku **Prezentace** ().
3. Na novém snímku zadejte předmět.
4. Klepněte na položku **Vložit obrázek** a vyberte fotografii nebo video, které přidáte na snímek.

   Pokud velikost fotografie přesáhne zbývající velikost zprávy, klepnutím na položku **Ano** změňte velikost. Pokud velikost fotografie stále přesahuje zbývající velikost zprávy, nelze ji přidat na snímek. Vybrané video nelze na snímek přidat, pokud velikost souboru přesahuje limit.
5. Pro přidání více příloh klepněte na položky **Nabídka** > **Vložit** a vyberte, jaký typ přílohy chcete přidat.
6. Pro přidání dalšího snímku klepněte na tlačítko **Přidat snímek** a opakováním kroků 4 a 5 přidejte fotografii či video a další přílohy.
7. Chcete-li přejít na předchozí nebo další snímek, abyste mohli snímek zobrazit nebo upravit, klepněte na šipku doleva () nebo šipku doprava ().



- Chcete-li odstranit fotografii, video nebo jinou přílohu, klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku, kterou chcete odstranit.
- Chcete-li odstranit snímek, klepněte na položky **Nabídka** > **Odebrat snímek**.

8. Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografického snímku, klepněte na položky Nabídka > Doba trvání a potom vyberte dobu trvání. U každého snímku můžete nastavit různou dobu trvání.
9. Jakmile dokončíte tvorbu prezentace, klepněte na tlačítko Hotovo.
10. Klepněte na tlačítko Odeslat.



Při vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete:

- Klepnutím na příjemce otevřete nabídku a zvolte, zda chcete příjemci volat, změnit jeho telefonní číslo před odesláním zprávy, odstranit příjemce a více.
- Klepnutím na tlačítko Nabídka > Uložit jako koncept můžete zprávu uložit jako koncept. Chcete-li obnovit úpravu zprávy, klepněte na položky Nabídka > Koncepty na obrazovce Všechna nastavení a potom klepněte na zprávu.

7.3 Jak poznáte, že máte nové zprávy SMS a MMS

Když do telefonu přijde nová zpráva SMS nebo MMS, v záhlaví se zobrazí ikona nové zprávy (). Na kartě Zprávy () na Výchozí obrazovce se také zobrazuje počet nových nebo nepřečtených zpráv.

V závislosti na zvukových upozorněních nastavených v telefonu bude telefon při přijetí nových zpráv vibrovat nebo zazní upozornění. Chcete-li zjistit, jak změnit zvukové upozornění, viz kapitolu 14.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet přijatými e-mailovými zprávami. Přímo na kartě Zprávy si můžete také přečíst novou zprávu SMS.

Pro zobrazení zprávy MMS musíte klepnout nejprve na zprávu na kartě Zprávy a otevřít ji.

Další informace o zobrazování zpráv SMS a MMS najdete v části „Konverzace pomocí zpráv“.



7.4 Konverzace pomocí zpráv

Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou seskupeny do konverzací neboli posloupností zpráv. Posloupnosti zpráv vám umožňují zobrazit zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s kontaktem, na jednom místě.


Zobrazení výměny zpráv s kontaktem

Přejděte na obrazovku Všechny zprávy, kde můžete vybrat kontakt, u kterého chcete zobrazit výměnu zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na zprávu z kontaktu.
   - Klepněte na položku **Všechny zprávy** a potom klepněte na kontakt.

   Potom se vám zobrazí karta Zprávy příslušného kontaktu obsahující zprávy SMS a MMS, které jste si s kontaktem vyměnili. Pokud je tam více zpráv a chcete jimi projít, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce. Číslo uvedené v závorkách vedle jména kontaktu v horní části obrazovky znamená celkový počet zpráv v konverzaci s kontaktem.

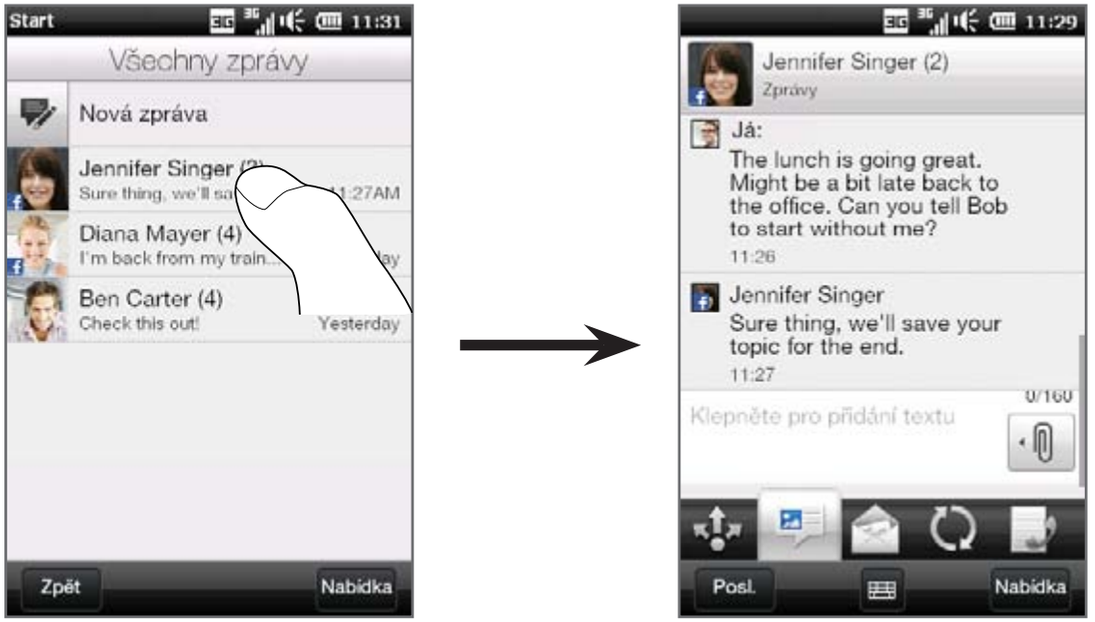

Karta Zprávy příslušného kontaktu se také zobrazí klepnutím na přijatou zprávu SMS nebo MMS na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce.

Odpovídání na konverzace

Odpověď kontaktu v konverzaci

Při prohlížení výměny zpráv s určitým kontaktem můžete přímo zadat a odeslat svou odpověď kontaktu v okně pro odpověď na dolním okraji obrazovky. Odpovědět můžete pomocí zprávy SMS nebo MMS.



Vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu. Pokud máte v telefonu uloženo několik čísel kontaktu a chcete odeslat odpověď na jiné číslo, klepněte na položky Nabídka > Telefonní číslo příjemce a potom vyberte jiné číslo.

Odpověď všem kontaktům v konverzaci pomocí zpráv MMS s více příjemci

Chcete-li odpovědět všem kontaktům v konverzaci pomocí zpráv MMS s více příjemci, postupujte některým z následujících způsobů:

- Když máte zobrazenou zprávu na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, klepněte na položky Nabídka > Odpovědět všem.
- Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte a přidržte konverzaci pomocí zpráv MMS, na kterou chcete odpovědět, a potom klepněte na položku Odpovědět všem.
- Když máte zobrazenou posloupnost zpráv MMS, klepněte na zprávu v posloupnosti, na kterou chcete odpovědět, a potom klepněte na položku Odpovědět všem.

V části „Odesílání zpráv SMS“ a „Odesílání zpráv MMS“ v této kapitole najdete podrobnosti o tom, jak vytvářet a odesílat zprávy SMS a MMS.


Kopírování a vkládání textu do zprávy s odpovědí

Při odpovídání můžete vybrat a zkopírovat text z kterékoli zprávy v konverzační posloupnosti a vložit ji do zprávy s odpovědí.

1. Stiskněte a podržte libovolné slovo ve zdrojové zprávě. Toto slovo se potom zvýrazní a na obrazovce se pak zobrazí tlačítka na obrazovce pro zvýraznění a kopírování textu.



2. Pro zvýraznění a výběr textu můžete:
   - Klepněte na tlačítko **Vybrat vše** pro výběr celého textu ve zdrojové zprávě.
   - Přesuňte levé a pravé kotevní tlačítko pro zvýraznění a výběr části textu ve zdrojové zprávě.

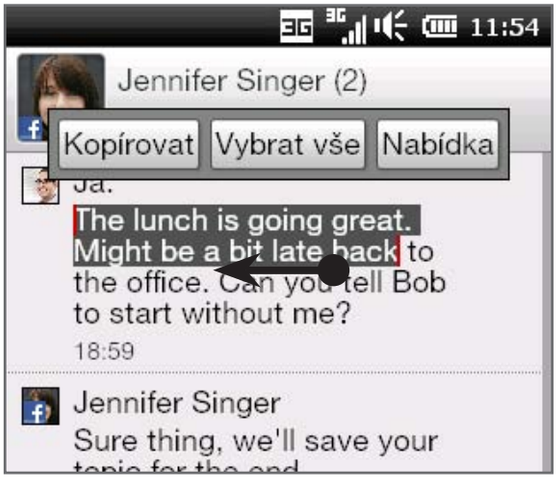



3. Po výběru požadovaného textu klepněte na tlačítko Kopírovat.
4. Přejděte na dolní okraj obrazovky, kde se nachází zpráva s odpovědí. Stiskněte okno pro odpověď a podržte je a pak klepněte na položku Vložit.

Přidání podpisu do odesílaných zpráv

V telefonu můžete nastavit automatické přidávání podpisu s vaším jménem a dalšími informacemi do odchozích zpráv SMS a MMS:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte na položku Všechny zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položky Nabídka > Nastavení > Možnosti.
3. Klepněte na položky Nabídka > Podpis.
4. Vyberte, do jakého typu zpráv chcete podpis přidávat, a potom klepněte na textové pole s nápisem „Klepnutím upravit podpis“ a potom zadejte podpis.



Můžete zadat podpis o délce až 50 znaků.

5. Klepněte na tlačítko Hotovo.


Zobrazení zprávy MMS

Když obdržíte zprávu MMS, na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce se zobrazí pouze předmět zprávy. (Pokud zpráva nemá žádný předmět, zobrazí se krátká zpráva o tom, jak zobrazit zprávu MMS.) Pro zobrazení obsahu musíte zprávu MMS otevřít.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte na obdrženou zprávu MMS. Otevře se karta Zprávy příslušného kontaktu.

2. Klepněte na zprávu MMS, kterou chcete zobrazit.

   Potom se přehraje příloha v podobě média, například fotografie, video, zvuk či prezentace. Pro zobrazení a používání tlačítek na obrazovce klepněte na obrazovku nebo počkejte na dokončení přehrávání. Pomocí tlačítek na obrazovce můžete prezentaci pozastavit, znovu přehrát nebo pohybovat se v prezentaci dopředu a dozadu.

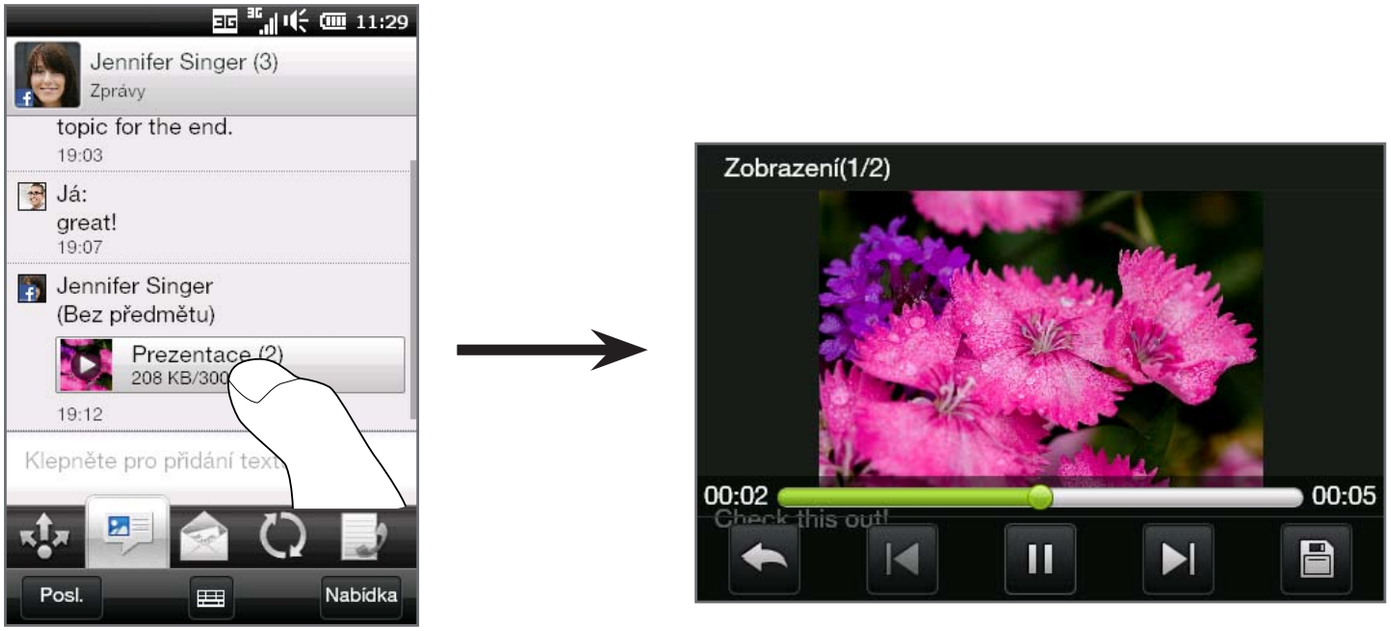

3. Pro uložení médií a dalších příloh do telefonu nebo na paměťovou kartu klepněte na tlačítko **Uložit** ( ).
4. Na obrazovce Uložit seznam vyberte přílohy, které chcete uložit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. U každé přílohy zadejte název souboru, cílovou složku a umístění (hlavní paměť nebo paměťovou kartu) pro uložení souboru a potom klepněte na položku **Uložit**.

Správa jednotlivých zpráv a posloupností zpráv

Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, můžete jednotlivou zprávu předat, odstranit, kopírovat nebo přesunout z telefonu na kartu SIM a mnohem více. Posloupnost zpráv je také možné odstranit a spravovat jako celek.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z telefonu na kartu SIM

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout na kartu SIM.
2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Kopírovat na kartu SIM** nebo **Přesunout na kartu SIM**.



- Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z řetězce na kartu SIM.
- Jestliže zkopírujete zprávy SMS z telefonu na kartu SIM, vzniknou po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z karty SIM do telefonu

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout z karty SIM do telefonu.

   Zprávy SMS, které jsou na kartě SIM, se zobrazují s ikonou karty SIM ().

2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Kopírovat do telefonu** nebo **Přesunout na telefon**.

Odstranění zprávy SMS nebo MMS

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete odstranit.
2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Odstranit zprávu**.

Odstranění více zpráv SMS nebo MMS z posloupnosti

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na položky Nabídka > Odstranit zprávy.
2. Zaškrtněte políčka zpráv SMS nebo MMS, které chcete odstranit, nebo klepnutím na položky Nabídka > Vybrat vše zvolte všechny zprávy.
3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění celé výměny zpráv s kontaktem

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte kontakt, jehož zprávy chcete odstranit, a přidržte jej.
2. Klepněte na položku Odstranit.

Uložení telefonního čísla z přijaté zprávy do kontaktů

Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS z telefonního čísla, které nemáte uložené v kontaktech, klepněte na toto telefonní číslo na obrazovce Všechny zprávy a potom klepněte na položky Nabídka > Uložit na kartu Lidé. Potom můžete z telefonního čísla vytvořit nový kontakt nebo můžete číslo uložit do stávajícího kontaktu.

Opětné odeslání nedoručené zprávy SMS nebo MMS

Pokud je nějaká zpráva SMS nebo MMS v posloupnosti zpráv (nebo nejnovější zpráva kontaktu na obrazovce Všechny zprávy) označena výstražnou ikonou (⚠), znamená to, že zpráva nebyla úspěšně odeslána.

Pro opětné odeslání zprávy klepněte na zprávu v posloupnosti zpráv (nebo stiskněte kontakt na obrazovce Všechny zprávy a podržte jej) a potom klepněte na položku Opakovat odeslání.

Předání zprávy SMS nebo MMS dál

- Když jste na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, můžete aktuální zprávu SMS nebo MMS předat dál klepnutím na položky Nabídka > Předat dál.
- Na obrazovce Všechny zprávy můžete vybrat kontakt a předat dál nejnovější odeslanou nebo přijatou zprávu. Stiskněte a podržte kontakt, který má požadovanou zprávu, a pak klepněte na položku Předat dál.
- Když si zobrazíte výměnu zpráv SMS a MMS s kontaktem, můžete předat dál libovolnou odeslanou nebo přijatou zprávu. Klepněte na požadovanou zprávu a potom klepněte na položku Předat dál.

Správa zpráv SMS a MMS podle složek

Pokud chcete používat běžný způsob správy zpráv podle složek, klepněte na položky Nabídka > Nastavení > Tradiční režim na obrazovce Všechny zprávy. Potom se zobrazí složka Doručené, ve které budou místo posloupností uvedeny samostatné zprávy SMS a MMS.

Když klepnete na položku Doručená pošta, zobrazí se nabídka, ze které si můžete zvolit zobrazení dalších složek zpráv, jako jsou Odeslané a Koncepty.



Pokud chcete změnit zobrazení zpráv zpět na konverzační posloupnosti, klepněte na položky Nabídka > Nastavení > Konverzační režim.

7.5 Nastavení zpráv SMS a MMS

Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položky Nabídka > Nastavení > Možnosti, abyste mohli zkontrolovat, jaká nastavení zpráv SMS a MMS jsou dostupná ve vašem telefonu a změnit je podle svých potřeb.

Přidání nastavení serveru MMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv serveru MMS mobilního operátora. Pokud je již v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv serveru MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že telefon nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.

Pokud nejsou k dispozici žádná předvolená nastavení zpráv serveru MMS mobilního operátora, na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položky Nabídka > Nastavení > Možnosti, klepněte na položky Nabídka > Server MMS > Nový a zadejte nastavení. Informace o nastavení vám sdělí mobilní operátor.



Pokud na obrazovce Server MMS přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Stiskněte název poskytovatele v seznamu a podržte jej a potom klepněte na položku Jako výchozí.

7.6 Telefonování přímo ze zpráv SMS

Když máte zobrazenou zprávu SMS na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, můžete přímo volat odesílateli zprávy.

1. Když máte zobrazenou zprávu SMS, stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.
2. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Chcete-li vytočit hovor, stiskněte znovu tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Vytočit číslo můžete i tak, že klepnete na telefonní číslo uvedené ve zprávě SMS.

7.7 E-mail

V telefonu můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailu.
- Webové e-mailové účty od nejrůznějších oblíbených poskytovatelů.
- Vlastní domény e-mailových účtů. Název domény e-mailu je od jiného poskytovatele. Další informace získáte vyhledáním textu „vlastní doména e-mailu“ v nápovědě k telefonu.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství s telefonem, pak je telefon připraven odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 6.



Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v telefonu nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 8.

Nastavení internetového e-mailového účtu

Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce můžete snadno nastavit e-mailové účty POP3 nebo IMAP webových poskytovatelů e-mailu. Pokyny najdete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy

Jakmile v telefonu nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření a odeslání e-mailu



1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Na pravé straně obrazovky klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, nebo přesuňte prst nahoru nebo dolů, dokud nevyberete požadovaný účet.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** ( ).
4. Uveďte jednoho nebo více příjemců. V poli **Komu** můžete:
   - Začít zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen s e-mailovými adresami z uložených kontaktů. Klepněte na e-mailovou adresu, na kterou chcete e-mail odeslat.
   - Zadejte e-mailové adresy oddělené středníkem (;).
   - Klepněte na položku **Komu**, chcete-li vybrat kontakty nebo skupiny z telefonu.

   Pokud máte v telefonu nastavený e-mailový účet pomocí serveru Exchange a máte zobrazenou kartu Společnost ( ), můžete hledat a přidávat kontakty z Adresáře společnosti. Další informace o hledání kontaktů v Adresáři společnosti najdete v kapitole 8.
5. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

6. Chcete-li ke zprávě přidat přílohu klepněte na položky Nabídka > Vložit a klepněte na položku, kterou chcete připojit: Obrázek, Hlasová poznámka nebo Soubor. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.
7. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.



- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 5.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Odpověď na e-mail nebo předání e-mailu dál

1. Na výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku Doručená pošta.
2. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti Nabídka > Odpovědět, Nabídka > Odpovědět všem nebo Nabídka > Předat dál.
3. Zadejte zprávu s odpovědí a klepněte na tlačítko Odeslat.

Přidání podpisu do odeslaných e-mailů

V telefonu můžete nastavit automatické přidávání podpisu s vaším jménem a dalšími informacemi do odchozích zpráv SMS a e-mailových zpráv:

1. Stiskněte tlačítko START, klepněte na položku E-mail, a dále na položky Nabídka > Možnosti.
2. Klepněte na položku Podpisy a potom vyberte účet, ke kterému chcete přidat podpis.
3. Zaškrtněte políčko Pro tento účet používat podpis a zadejte podpis do příslušného textového pole.
4. Pokud chcete, aby byl podpis přidán také do odpovědí na zprávy a předaných zpráv, zaškrtněte políčko Použít při odpovídání a předávání.



Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdržíte, pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se na konec zprávy a klepněte na položku Získat celou zprávu a všechny přílohy (e-mailový účet POP3) nebo Získat zbytek zprávy (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky Nabídka > Stáhnout zprávu.



V závislosti na rychlosti připojení k Internetu, velikosti celého e-mailu a nastavení automatického stahování příloh může stahování určitou dobu trvat.

Stahování souborů příloh

V závislosti na typu e-mailového účtu telefon může nebo nemusí automaticky stahovat soubory příloh s e-mailovými zprávami.

- E-mailový účet POP3:

  Soubory přílohy jsou stahovány automaticky s e-mailovou zprávou.


- E-mailové účty IMAP4 a Outlook:

  Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

  Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Podrobnosti najdete v části „Přizpůsobení nastavení e-mailu“ v této kapitole.

Při zobrazení e-mailu

Při zobrazení e-mailu můžete:

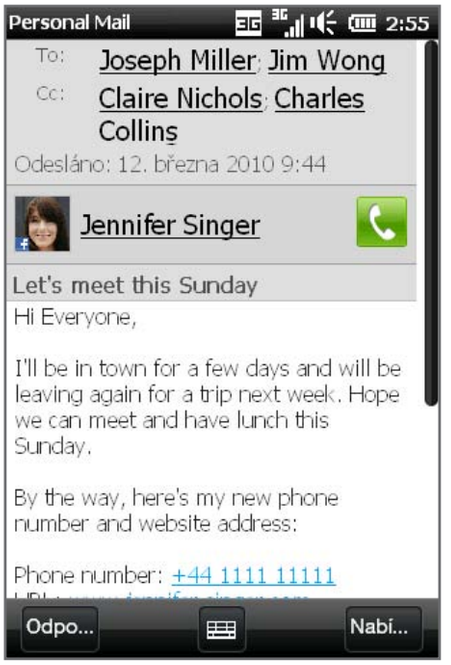

- Klepnutím na fotografii odesílatele nebo na příjemce otevřete podrobnosti kontaktu.
- Není-li odesílatel nebo příjemce uložen v kontaktech, klepnutím na jméno osoby otevřete obrazovku Ověřit e-mailovou adresu. Na této obrazovce klepnutím na položku **Uložit na kartu Lidé** uložte e-mailovou adresu osoby do kontaktů v telefonu. Odesílateli nebo příjemci také můžete odeslat e-mail.
- Klepnutím na odkazy v textu zprávy můžete zavolat na zobrazené číslo, odeslat e-mail nebo přejít na webovou stránku.
- Zavolejte odesílateli zprávy. Podrobnosti najdete v části „Telefonování přímo z e-mailových zpráv“.
- Odpovězte odesílateli a všem příjemcům.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** zobrazte další možnosti pro práci s e-maily.
- Přetáhněte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce, chcete-li přejít na další nebo předchozí e-mail.


Pokud je jméno a e-mailová adresa odesílatele zobrazena na e-mailové zprávě s tlačítkem **Hledat** ( ) a máte v telefonu nastavený e-mailový účet pomocí serveru Exchange, můžete klepnutím na toto tlačítko hledat odesílatele z Adresáře společnosti. Další informace o hledání kontaktů v Adresáři společnosti najdete v kapitole 8.

Telefonování přímo z e-mailových zpráv

Je-li telefonní číslo odesílatele e-mailové zprávy uloženo v kontaktech, můžete mu přímo zatelefonovat. Můžete provést následující:

- Když máte zobrazený otevřený e-mail, klepněte na tlačítko **Telefon** ( ), které se zobrazí vpravo od jména odesílatele, chcete-li vytočit číslo odesílatele.
- Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce vyberte e-mail nebo přejděte na e-mail ve složce Doručené a potom stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Vytočte číslo opětným stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Během hovoru můžete přímo zobrazit e-mailovou zprávu od odesílatele na obrazovce Telefon, a to klepnutím na tlačítko **Klávesnice**.

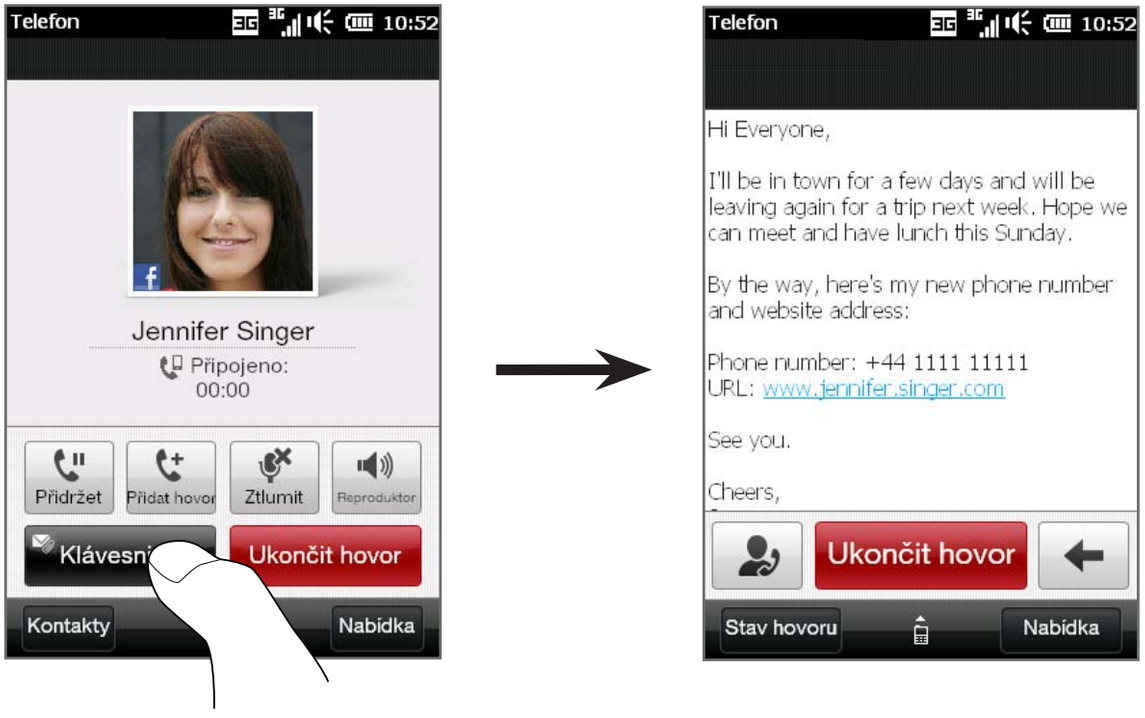

Synchronizace e-mailových zpráv

Synchronizace e-mailových zpráv zajišťuje, že nové e-mailové zprávy jsou staženy do složky Doručené v telefonu, e-mailové zprávy ve složce K odeslání jsou odeslány a že e-mailové zprávy odstraněné ze serveru jsou z telefonu také odstraněny. Způsob synchronizace e-mailových zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatická synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

   Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v kapitole 8.
2. Automaticky bude zahájena synchronizace a telefon odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailového účtu

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **E-mail** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu Pošta.
2. Vyberte e-mailový účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položky **Nabídka** > **Odeslat a přijmout**.

Filtrování složky Doručené pro e-maily

Když je složka Doručené plná e-mailů, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze e-mailové zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež hledáváte.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Klepněte na e-mailový účet a potom klepněte na položku **Doručená pošta**.
3. Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

Například zadáním „je“ zúžíte seznam pouze na e-mailové zprávy obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „je“.

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Můžete změnit nastavení e-mailového účtu nebo přizpůsobit nastavení stahování a velikosti e-mailů.

Změna základního nastavení e-mailů

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a klepněte na položky Nabídka > Nastavení účtu.
2. Klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit, a proveďte požadované změny. Můžete změnit e-mailovou adresu, heslo, nastavení poskytovatele e-mailu a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.

Změna plánu synchronizace internetového e-mailového účtu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku Datové služby.
2. Posuňte se dolů na obrazovce, chcete-li zobrazit e-mailové účty.
3. Klepněte na e-mailový účet, jehož plán synchronizace chcete změnit.
4. Ujistěte se, že je vybrána možnost Automaticky odesílat/přijímat e-maily a potom zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste zvolili časový interval pro synchronizaci e-mailů.
5. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Přizpůsobení rozšířeného nastavení internetového e-mailového účtu

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku E-mail.
2. Klepněte na položky Nabídka > Možnosti a potom klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit.

3. Na následné obrazovce můžete provádět tyto činnosti:
   - Klepnutím na položku **Upravit nastavení účtu** můžete změnit nastavení, jako e-mailovou adresu, heslo a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.
   - Klepnutím na položku **Plán pro odesílání a přijímání** můžete vybrat počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do telefonu.
   - Klepnutím na položku **Stáhnout nastavení velikosti** můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat velikost pro stahování e-mailových zpráv a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů zahrnuty soubory příloh (pouze účty IMAP4).

Přizpůsobení nastavení e-mailu Outlook

1. Odpojte telefon od počítače.
2. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Nástroje** > **ActiveSync**.
3. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat maximální velikost pro stažení a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů do telefonu zahrnuty soubory příloh.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu telefon k počítači.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **E-mail**.
2. Opakovaně klepněte na **šipku doprava nebo doleva** v horní části obrazovky, dokud nevyberete kartu **Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici** a klepněte na tlačítko **OK**.

Kapitola 8

Práce s podnikovými e-maily a žádostmi o schůzku

8.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o pracovních e-mailech a naplánovaných schůzkách a stále mít přístup k adresáři společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit telefon k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datového připojení a synchronizovat jej se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Chcete-li přistupovat k pracovním e-mailům aplikace Outlook a naplánovaným schůzkám z telefonu, je třeba nastavit v telefonu připojení k serveru Exchange. Toto nastavení lze provést pomocí karty Pošta na Výchozí obrazovce. Pokyny najdete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v telefonu bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 9.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, telefon automaticky zahájí synchronizaci.

Ruční spuštění synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Klepněte na položku **ActiveSync**.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

8.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami

Telefon poskytuje okamžitý přístup k e-mailovým zprávám vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailových zpráv.



Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané ve vaší společnosti. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy do telefonu, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v telefonu rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server.

Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby telefon pracoval s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením. Pokud technologii Direct Push používáte poprvé, je třeba provést úplnou synchronizaci mezi telefonem a serverem Exchange, než lze technologii Direct Push povolit.

Funkce Direct Push pracuje v telefonu, pouze pokud podnik používá server Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.

Zapnutí a vypnutí technologie Direct Push v programu Správce komunikace

Po nastavení pracovního účtu aplikace Outlook provede telefon automaticky úplnou synchronizaci se serverem Exchange a povolí technologii Direct Push. Technologii Direct Push můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku Bezdrátové ovládací prvky.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo od položky Microsoft Direct Push.

Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-mailové zprávy ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku Datové služby.
2. Klepněte na položku ActiveSync.
3. Klepněte na položku Ve špičce a Mimo špičku pro výběr rozdílného plánu synchronizace pro každou z položek.
4. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.



Funkce Fetch Mail funguje v telefonu, pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Stiskněte tlačítko START, klepněte na položky **E-mail** > **E-mail Outlook** a otevřete e-mailovou zprávu.
2. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
3. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.



- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení, naleznete v kapitole 7 v části „Přizpůsobení nastavení e-mailu“.
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v telefonu. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange

Ke zprávám, které nejsou v telefonu k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.



Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku E-mail > E-mail Outlook.
2. Klepněte na položky Nabídka > Nástroje > Prohledat server.
3. Do textového pole Hledat zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu Oblast hledání vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách Doručená pošta, Odeslaná pošta nebo Všechny složky potom klepněte na položku Hledat.



Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na Nabídka > Vymazat výsledky.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace E-mail Outlook umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako aplikace Outlook pro stolní počítače odesílá program E-mail Outlook v telefonu automaticky odpověď v nepřítomnosti.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku E-mail > E-mail Outlook.
2. Klepněte na možnosti Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář.
3. V seznamu Právě jsem ve stavu vyberte možnost Mimo kancelář.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko Hotovo.

Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci E-mail Outlook v telefonu. V telefonu můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.



Příznaky jsou povoleny, pouze pokud jsou e-mailové zprávy synchronizovány se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Jsou-li e-mailové zprávy synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange, budou příznaky zakázány nebo skryty.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku E-mail > E-mail Outlook.
2. Otevření zprávy.
3. Klepněte na možnosti Nabídka > Pro zpracování a vyberte některou z následujících možností:
   - Nastavit příznak Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
   - Příznak Dokončeno Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
   - Vymazat příznak Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.



Připomenutí e-mailových zpráv se v telefonu zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

8.3 Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu

Z e-mailové zprávy obdržené do vašeho pracovního účtu aplikace Outlook můžete přímo zahájit konferenční hovor s odesílatelem a dalšími příjemci e-mailu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a potom vyberte e-mailový účet aplikace Outlook.
2. Chcete-li procházet přijatými e-maily, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce. Klepnutím e-mailovou zprávu otevřete.
3. Klepněte na tlačítko To nebo Cc.


   Pokud tlačítka To a Cc nevidíte, přejděte na obrazovce nahoru.

4. Na obrazovce Výběr kontaktů pro hovor zaškrtněte políčka odesílatele a příjemců, které chcete zahrnout do konferenčního hovoru, a potom klepněte na tlačítko Konference.



Pokud nevidíte odesílatele, přejděte nejprve na obrazovce nahoru, abyste odesílatele vidět mohli, a vyberte jej.

5. Potom se zobrazí seznam účastníků, z něhož můžete zahájit konferenční hovor. Každému účastníkovi musíte zavolat zvlášť a každý hovor připojit do konferenčního hovoru. Vytočí se hlavní telefonní číslo (číslo mobilního telefonu) každého účastníka.

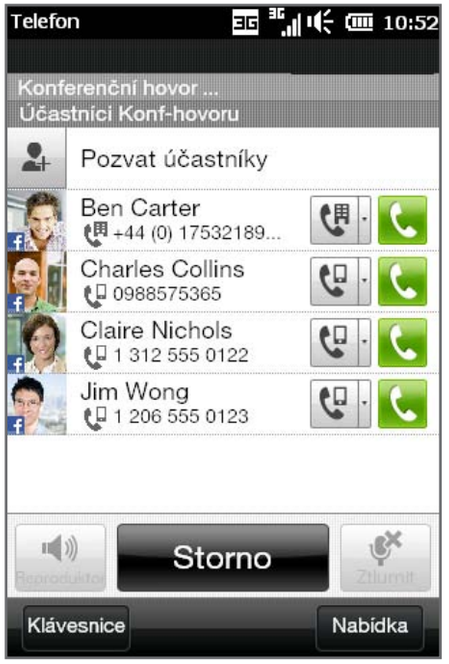

- Pokud chcete vybrat z dalších uložených telefonních čísel účastníka, klepněte na tlačítko **Výběr telefonu** ( ), které se zobrazí vedle jména účastníka, a potom vyberte jiné číslo.
- Pro odstranění účastníka před zahájením konferenčního hovoru klepněte na položku **Klávesnice** a zrušte zaškrtnutí políčka tohoto účastníka.

6. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko **Hovor** ( ), které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.
7. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko **Hovor** ( ) druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidržen.
8. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko **Připojit** ( ) jej přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do konference vytočte dalšího účastníka.

9. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu hovoru připojeni všichni účastníci.



I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další hovory. Klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** (), chcete-li vytočit další hovor. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního hovoru.

10. Pokud jde o správu konferenčního hovoru, například přidržení konferenčního hovoru, abyste s některým účastníkem mohli mluvit soukromě, ukončení konferenčního hovoru a více, podrobnosti naleznete v části „Během konferenčního hovoru“ v kapitole 2.

8.4 Žádosti o schůzku

Při plánování a odesílání žádostí o schůzku z telefonu lze pozvat účastníky na schůzku a kontrolovat, zda budou k dispozici.

V telefonu můžete také žádosti o schůzku přijímat a odpovídat na ně.



Musíte mít pracovní účet aplikace E-mail Outlook, který je synchronizován se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším**.

Odesílání žádostí o schůzku

K vytváření a odesílání žádostí o schůzku můžete využívat kartu Kalendář na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete naplánovat schůzku pro aktuální datum, klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**. Jinak klepněte na jiné datum v kalendáři a potom klepněte na položku **Nová událost**.
3. Vyplňte podrobnosti, jako je popisný název schůzky, místo a čas zahájení a ukončení.

4. V položce **Připomenutí** zvolte, jak dlouho před schůzkou chcete být informováni.
5. Pro přidání povinných a dobrovolných účastníků klepněte na tlačítko **Přidat** ().
6. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „E-mailová adresa“. Pokud je e-mailová adresa účastníka uložena v kontaktech, jednoduše zadejte několik prvních znaků jména účastníka. Potom se zobrazí seznam odpovídajících kontaktů a vy můžete klepnutím kontakt přidat.

   Pokud e-mailová adresa účastníka není uložena v kontaktech, zadejte úplnou e-mailovou adresu a potom ji klepnutím na tlačítko Enter přidejte.

   Pokud chcete přidat více účastníků, proces opakujte. Po přidání všech účastníků klepněte na položku **Hotovo**.

   Odesíláte-li žádost o schůzku pomocí pracovního účtu aplikace Outlook, můžete zadat, zda je účastník dobrovolný, jen pokud je účet E-mail Outlook v telefonu synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní.
7. Pro odeslání žádosti o schůzku klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odpovídání na žádosti o schůzku

Pokud přijmete žádost o schůzku do pracovního účtu aplikace E-mail Outlook, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se na telefonu upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka** > **Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

   - Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
   - Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými událostmi, zobrazí se v horní části e-mailu stav „Konflikt při plánování“.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď, a pak klepněte na tlačítko **OK**.

   Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v telefonu.

8.5 Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí

Když dostanete připomenutí kalendáře nebo e-mail žádosti o schůzku, který obsahuje telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.



Například pokud jste na cestách a potřebujete se připojit ke konferenčnímu mostu v kanceláři, můžete být klidní, že se můžete k hovoru připojit bez jakékoli prodlevy. Připomenutí událostí, která obdržíte na zařízení, pohodlně zobrazí telefonní číslo a PIN, a jste připraveni na vytočení.

8.6 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Z adresáře společnosti v telefonu můžete přistupovat k informacím o pracovních kontaktech, například k jejich e-mailovým adresám. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.



Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že pracovní účet aplikace E-mail Outlook v telefonu je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novějším a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

Při procházení kontaktů

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange. Pokyny najdete v části „Synchronizace se serverem Exchange“ v této kapitole.
2. Při procházení seznamem kontaktů klepněte na položky Nabídka > Adresář společnosti.
3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko Hledat. V seznamu výsledků hledání klepněte na kontakt.
4. Potom můžete uložit kontakt z Adresáře společnosti do telefonu, zatelefonovat kontaktu, odeslat mu e-mail a více.



Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Při vytváření e-mailu

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange. Pokyny najdete v části „Synchronizace se serverem Exchange“ v této kapitole.
2. V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na kartu **Společnost** ve spodní části obrazovky.
3. Klepněte na pole „Hledat v adresáři společnosti“ a začněte zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z Adresáře společnosti.
4. Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat e-mail, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook

1. Otevřete přijatou e-mailovou zprávu aplikace Outlook.
2. Pokud se vpravo od jména odesílatele v e-mailové zprávě zobrazí tlačítko **Hledat** (), klepnutím na toto tlačítko hledejte odesílatele v Adresáři společnosti.
3. Pokud je odesílatel nalezen, zobrazí se podrobnosti kontaktu. Potom můžete uložit odesílatele do kontaktů, zavolat odesílateli atd.

Kapitola 9

Internet a sociální sítě

9.1 Způsoby připojení k Internetu

Telefon umožňuje přístup k Internetu nebo k podnikové síti prostřednictvím Wi-Fi, GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) či telefonického připojení. Můžete také přidat a nastavit VPN nebo připojení proxy.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.



Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi telefonu závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepněte na tlačítko **Wi-Fi**. Zjištěné bezdrátové sítě se zobrazí na obrazovce.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
   - Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete k ní automaticky připojeni.

- Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč zabezpečení a potom klepněte na **Hotovo**. Potom se připojíte k síti.



4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na předchozí obrazovku.

Při příštím použití telefonu ke zjišťování sítí Wi-Fi nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již dříve získali přístup (pokud mezitím nedojde k hardwarovému resetování, které vymaže vlastní nastavení v telefonu).

- Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.
- Pro vypnutí Wi-Fi na obrazovce Bezdrátové ovládací prvky klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **WLAN**.

Přidání bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka** > **Všechna nastavení**.

2. Klepněte na položky **Připojení** > **Wi-Fi** > **Adaptér a sítě**. Zobrazí se obrazovka Wi-Fi.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat nové** (nebo **Nabídka** > **Přidat nové**) a zadejte podrobnosti pro připojení k bezdrátové síti.

Nastavení automatického vypínání připojení Wi-Fi v telefonu

Připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, ručně je vypínejte. Můžete také v telefonu nastavit automatické vypnutí připojení Wi-Fi po uplynutí nastaveného časového limitu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka** > **Všechna nastavení**.
2. Klepněte na položky **Připojení** > **Wi-Fi** > **Adaptér a sítě**.
3. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na položky **Nabídka** > **Upřesnit**.
4. Vyberte časový limit automatického vypnutí připojení Wi-Fi, když telefon není připojený k žádné bezdrátové síti.

GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE**, pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů v telefonu. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho mobilního operátora, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí mobilní operátor.

Telefon provádí automatické nastavení datového připojení na základě karty SIM, když telefon poprvé zapnete. Neměňte žádné nastavení připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby. Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G, obraťte se na mobilního operátora.



Můžete také provést ruční výběr mobilního operátora pro datová připojení. Podrobnosti najdete v části „Používání funkce Nastavení připojení“ v kapitole 14.

Telefonické připojení

Chcete-li v telefonu nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku Bezdrátové ovládací prvky.
2. Klepněte na položky Nabídka > Připojení a potom klepněte na položku Přidat nové připojení modemu.
3. V seznamu Vyberte modem vyberte položku Mobilní linka a klepněte na tlačítko Další.
4. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko Další.
5. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Spuštění datového připojení

Jakmile v telefonu nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete telefon připojit k Internetu. Pokud použijete funkci, která přistupuje k Internetu, například e-mail nebo webový prohlížeč, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud máte v telefonu několik typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepněte na položky **Nastavení** > **Připojení** a potom na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Stiskněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivního datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Datové připojení**.

9.2 Použití aplikace Opera Mobile

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto telefonu.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Internet a klepnutím na položku Spustit prohlížeč spusťte aplikaci Opera Mobile. Na kartě Internet můžete také zadat klíčové slovo pro hledání nejprve v poli pro vyhledávání a potom klepněte na tlačítko **Hledat** () pro provedení webového hledání v aplikaci Opera Mobile.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Opera Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu **Obnovit** () v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.



V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



1	Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
2	Přidání, úprava nebo odstranění oblíbených webových položek.
3	Přidejte novou kartu pro procházení nebo přepněte na jinou kartu prohlížeče.
4	Přejděte na domovskou stránku.
5	Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit nastavení zobrazení, ukládat webové stránky a používat další funkce. Podrobnosti najdete v části „Nabídka aplikace Opera Mobile“.

Hledání webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám

1. Je-li aplikace Opera Mobile v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ().
2. Chcete-li hledat informace na webu a vybrat webovou stránku, kterou chcete, klepněte na řádek adresy, zadejte klíčové slovo pro hledání do pole pro vyhledávání pod řádkem adresy a potom klepněte na ikonu **Hledání** ().

   Jinak pokud znáte webovou adresu, klepněte na řádek adresy, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** ().
3. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** () zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Oblíbené položky** ().
4. Klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
5. Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové stránky.
6. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, klepněte na položku **Hotovo**.

Mobilní zobrazení

Otevřete-li webovou stránku v aplikaci Opera Mobile, bude stránka zobrazena v zobrazení stolního počítače a text může mít nejmenší velikost. Chcete-li webové stránky přeformátovat tak, aby se vešly na displej telefonu a jejich obsah byl čitelný, nastavte v aplikaci Opera Mobile mobilní zobrazení.

Klepněte na položky  > **Nastavení** > **Displej** a zaškrtněte políčko **Mobilní zobrazení**.



Zobrazení stolního počítače



Mobilní zobrazení

Přibližování a oddalování a panorámování

Přibližování a oddalování pomocí prstů můžete používat pro snadné přibližování a oddalování webových stránek. Palcem a ukazováčkem stiskněte dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.

Nabídka aplikace Opera Mobile



1	Otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.
2	Můžete zobrazit stahované položky a obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.
3	Můžete zobrazit webové stránky, které jste si již prohlédli.
4	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
5	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
6	Otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.
7	Úplně uzavřete prohlížeč Opera Mobile.


Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese: http://www.opera.com/products/mobile/.

9.3 Použití aplikace Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile je standardní webový prohlížeč, který je součástí systému Windows Mobile. Chcete-li použít aplikaci Internet Explorer Mobile, stiskněte tlačítko START a klepněte na položku Internet Explorer.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Internet Explorer Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu Obnovit () v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.

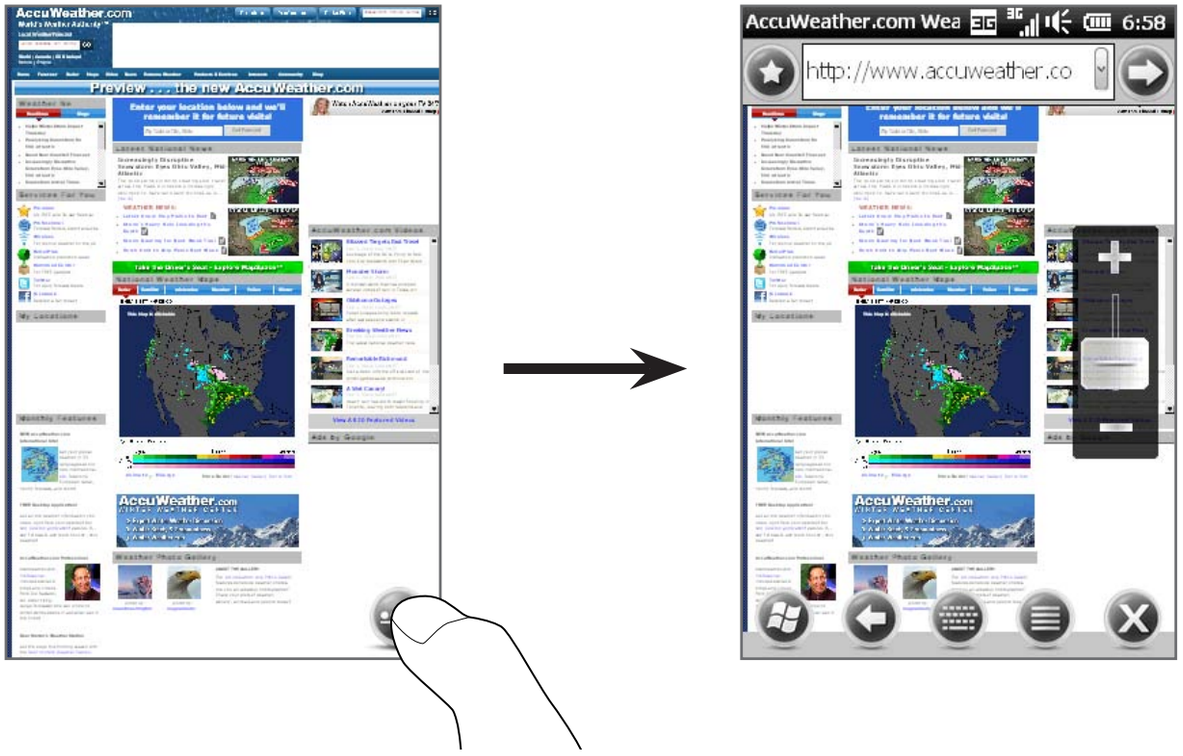

V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



1	Otevřete obrazovku Start.
2	Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
3	Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce telefonu.
4	Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit možnosti zobrazení a další nastavení.
5	Zavřete aplikaci Internet Explorer Mobile.

Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám

1. Je-li aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ).
2. Klepněte na panel Adresa, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** ( ).
3. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** ( ) zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Oblíbené položky** ( ) vlevo od panelu Adresa.
4. Klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
5. Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové stránky.
6. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, klepněte na položku **Hotovo**.

Přibližování a oddalování a panorámování



Je-li aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ) pro zobrazení posuvníku pro přibližování a oddalování na obrazovce. Při prohlížení webové stránky můžete posunutím prstu po tomto posuvníku nahoru stránku přiblížit a posunutím prstu po posuvníku dolů stránku oddálit.



Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.

9.4 Použití YouTube


Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat internetová videa vyvěšená na serveru YouTube. Chcete-li otevřít YouTube, stiskněte tlačítko START a klepněte na položku **YouTube**.

Pro používání aplikace YouTube potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může sledování internetových videí výrazně zvýšit váš účet za datové připojení.

Hlavní obrazovka aplikace YouTube

Přetažením prstu nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce můžete procházet nejoblíbenější videa YouTube. Klepnutím na položku **Stáhnout** v dolní části seznamu videí můžete vyhledat další videa.

Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete provádět tyto činnosti:

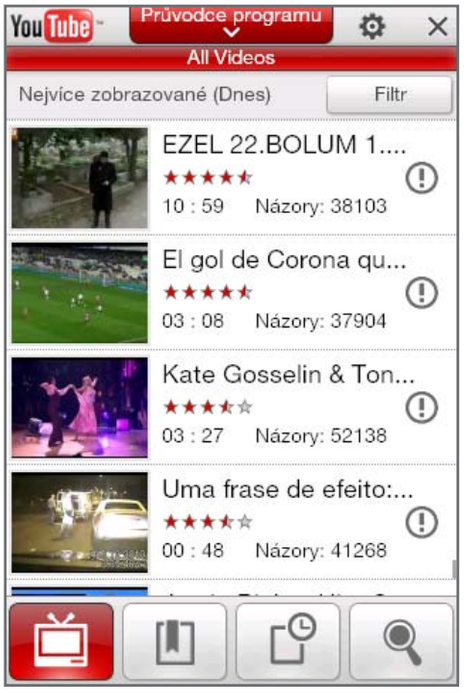

- Klepnutím na tlačítko **Filtr** filtrujte seznam podle typu videa (Aktuálně, Nejsledovanější, Nejoblíbenější nebo Nejlepší hodnocení) a podle časového období, kdy byla videa nahrána na server YouTube.
- Chcete-li procházet videa podle kanálů, použijte programového průvodce. Podrobnosti najdete v části „Použití programového průvodce“.
- Klepněte na položku ⓘ a zobrazte podrobnosti o videu.
- Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.
- Klepnutím na karty v dolní části obrazovky přepínejte mezi různými obrazovkami aplikace YouTube: Hlavní obrazovka, Záložky, Historie a Hledat.

Hledání videí

Klepnutím na kartu **Hledat** () otevřete obrazovku Hledat, kde můžete zadat kritéria hledání videí YouTube.

1. Na obrazovce **Hledat** zadejte informace o videu a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.

   Aplikace YouTube začne video hledat a potom zobrazí všechna související videa na obrazovce.

2. Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.


Použití programového průvodce

Programový průvodce kategorizuje videa do kanálů, abyste mohli procházet a sledovat související videa dostupná na YouTube. Do programového průvodce můžete také přidat svůj oblíbený videokanál.

Přidání nového kanálu

1. Hledejte kanál nebo video, který chcete přidat do Programového průvodce. Podrobnosti najdete v části „Hledání videí“.
2. V seznamu výsledků hledání klepněte na ⓘ na pravé straně videa nebo kanálu a otevřete obrazovku podrobností.
3. Klepněte na položku a pak na obrazovce potvrzení na tlačítko **OK**.

   Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Průvodce programu**.

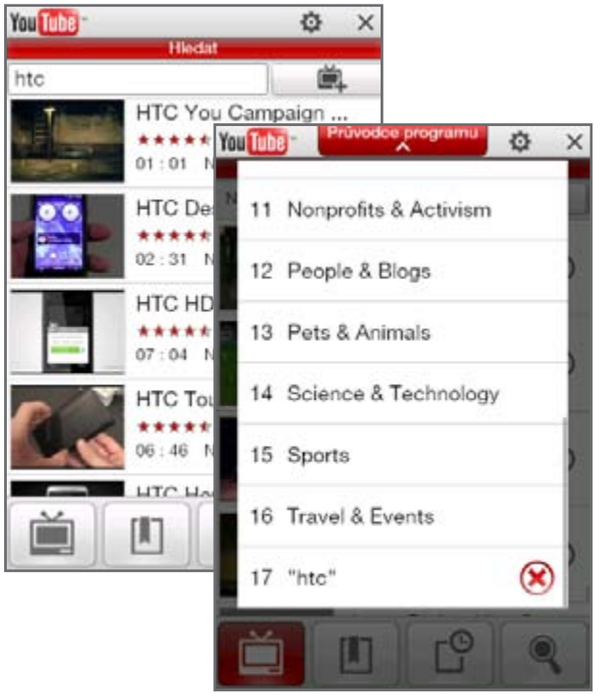

Jako programový kanál můžete také přidat hledanou informaci.

Změna programového kanálu

1. Klepnutím na ikonu se vraťte na hlavní obrazovku a potom klepněte na položku **Průvodce programu.** v horní části obrazovky.
2. V seznamu programového průvodce vyberte kanál.

Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více kanálů.

Seznam videí se aktualizuje a zobrazí se dostupná videa pro vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste do programového průvodce přidali.

1. Klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit, a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování videí

Klepněte na video na kterékoli obrazovce aplikace YouTube, v kanálu programového průvodce nebo v seznamu výsledků hledání a spusťte přehrávač YouTube Video Player. Pomocí ovládacích prvků na obrazovce v dolní části přehrávače ovládejte přehrávání.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levé straně telefonu.



Po zastavení nebo skončení přehrávání videa můžete toto video přidat do záložek, odeslat odkaz na toto video e-mailem, přehrát související videa a provádět další činnosti.

9.5 Použití aplikace Mediální datové proudy

Aplikace **Mediální datové proudy** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do telefonu v podobě souvislého datového toku a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Mediální datové proudy umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím webového prohlížeče
Pomocí webového prohlížeče v telefonu můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových proudů a přehrát jej v programu Mediální datové proudy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Mediální datové proudy a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání pro přehrávání/pozastavení, rychlé převinutí vpřed, zobrazení videa ve skutečné velikosti, zvětšené velikosti nebo na celé obrazovce a pro další funkce.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Mediální datové proudy podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku Multimédia > Mediální datové proudy.
2. Klepněte na položky Nabídka > Připojit.
3. Zadejte úplný odkaz RTSP a potom klepněte na tlačítko Hotovo. Program Mediální datové proudy potom zahájí přehrávání souboru.
4. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání přehrávání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku, rychlé převinutí vpřed a další funkce.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky Nabídka > Možnosti můžete nakonfigurovat nastavení Mediálních datových proudů: Z této obrazovky můžete nastavit vyrovnávací paměť médií, vybrat požadované připojení a nastavit přehrávání všech datových toků videa na celou obrazovku a více.

9.6 Používání služby Windows Live

Služba **Windows Live** vám pomůže rychle nalézt informace pomocí aplikace Windows Live Search, zpřístupnit a synchronizovat e-maily a kontakty služby Windows Live Mail a posílat rychlé zprávy pomocí aplikace Windows Live Messenger.


Nastavení služby Windows Live při prvním použití

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Windows Live**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit ke službám Windows Live**.
3. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live a Prohlášení o zásadách online ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
4. Zadejte svou adresu služby Windows Live Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zvolte informace, které chcete synchronizovat s telefonem online.

   Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty služby Windows Live budou přidány do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live Messenger v telefonu.

   Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do telefonu staženy doručené zprávy služby Windows Live Mail nebo Hotmail.
7. Klepněte na tlačítko **Další**.
8. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Obrazovka služby Windows Live

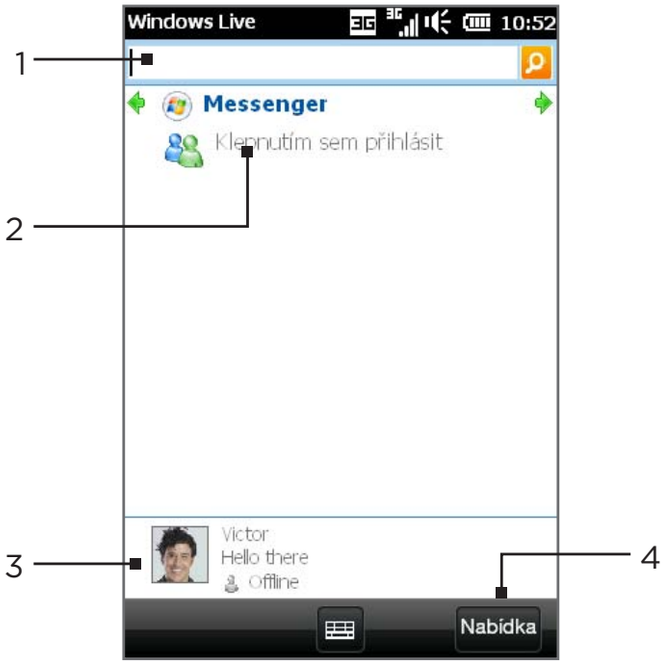

1	Panel vyhledávání. Zadejte informace, které chcete vyhledat, a klepněte na .
2	Přepínejte mezi obrazovkami Windows Live Messenger, Windows Live Mail a Stav synchronizace.
3	Změňte zobrazované jméno, obrázek a osobní zprávu.
4	Upravte nastavení Windows Live.

Použití aplikace Windows Live Messenger

Díky této mobilní verzi aplikace **Windows Live Messenger** můžete posílat a přijímat rychlé zprávy.

Přihlášení do aplikace Windows Live Messenger a zahájení konverzace

1. Klepněte na položku **Messenger** na obrazovce Windows Live.
2. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit se**. Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. V seznamu kontaktů vyberte online kontakt a potom klepnutím na položku **Zpráva** otevřete obrazovku zprávy.

4. Na obrazovce zprávy zadejte zprávu do textového pole, potom klepnutím na tlačítko Enter na obrazovkové klávesnici zprávu odešlete. Na obrazovce zprávy také můžete postupovat některým z následujících způsobů:
   - Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky Nabídka > Přidat emotikonu a potom klepněte na emotikonu na obrazovce. Emotikona se připojí k vaší zprávě.
   - Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky Nabídka > Odeslat, zvolte typ souboru (obrázek, hlasový klip nebo jiný soubor) a potom umístěte soubor, který chcete odeslat.
   - Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka.
   - Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Jakmile dokončíte nahrávání, klepněte na tlačítko Odeslat.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky Nabídka > Ukončit konverzaci.
6. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky Nabídka > Odhlásit se od služby.

Přidání kontaktu služby Windows Live

Nové kontakty služby Windows Live můžete přidávat ve službě Windows Live Messenger.

1. Klepněte na položky Menu > Přidat nový kontakt.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko OK.

9.7 Twitterování z telefonu

Díky službě Twitter můžete s lidmi komunikovat kdykoli a odkudkoli. Přímo z karty Twitter na Výchozí obrazovce můžete tuto populární službu internetové sociální sítě používat jednoduše a pohodlně.

Jak se přihlásit na účet Twitter

Pokud účet Twitter ještě nemáte, můžete se pomocí počítače nebo webového prohlížeče v telefonu zdarma přihlásit na následující webové stránce Twitter: http://twitter.com/signup.



Pokud jste se nepřihlásili ke svému účtu Twitter, když jste telefon poprvé zapnuli a nastavili, karta Twitter na Výchozí obrazovce vám umožňuje přihlásit se na Twitter.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Twitter a klepněte na obrazovce uprostřed na ikonu **Twitter** ( ).
2. Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Twitter. Zaškrtněte políčko **Zapamatovat si mě**, chcete-li uložit přihlašovací údaje tak, abyste je nemuseli zadávat znovu při příštím přihlášení.
3. Klepněte na položku **Přihlásit se**.

Jakmile se přihlásíte, můžete na telefonu odesílat a sledovat tweety.


Prohlížení tweetů



Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce můžete zobrazit tweety lidí, které sledujete, a odeslané tweety, počínaje tím nejnovějším. Chcete-li procházet tweety, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.

Chcete-li použít další funkce Twitter, klepněte na libovolný tweet nebo klepněte na položku **Všechny Tweets** na dolním okraji obrazovky.

Otevře se obrazovka Všechny Tweets a zobrazí seznam všech tweetů uspořádaných podle data. Klepnutím na tweet se dostanete na další funkce Twitter, například odesílání odpovědí nebo přímých zpráv, zobrazení něčího profilu a více. Můžete také klepnout nebo přesunout prst po kartách na spodní řadu, chcete-li měnit mezi následujícími typy tweetů:

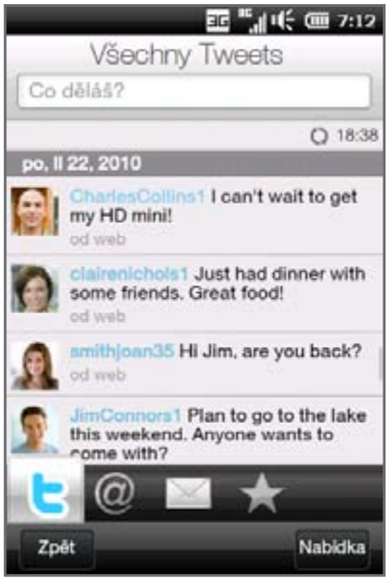

Karty	Funkce
Všechny Tweets	Zobrazí tweety od všech uživatelů účtu Twitter, které sledujete, a tweety, jste odeslali, seskupené podle data.
Zmínky	Zobrazí pouze tweetové odpovědi, které lidé adresovali vám.
Přímé zprávy	Zobrazí soukromé zprávy odeslané vám.
Oblíbené položky	Zobrazí tweet, které jste označili jako oblíbené položky.

Odesílání tweetů

Tweety je možné odesílat buď z karty Twitter na Výchozí obrazovce, nebo z obrazovky Všechny Tweets.

1. Klepněte na textové pole, které obsahuje slova „Co děláš?“.
2. Na následné obrazovce zadejte tweetovou zprávu.
3. Ve svém tweetu také můžete sdílet fotografie a informace o poloze. Podrobnosti naleznete v části „Sdílení fotografie pomocí služby Twitter“.
4. Pro odeslání tweetu klepněte na položku Aktualizace.

Odesílání zmínek a přímých zpráv

Zmínka (odpověď) je stejná jako jakákoli tweetová zpráva kromě toho, že je specificky adresována osobě a její jméno se ve vašem odeslaném tweetu zobrazí. Zatímco přímá zpráva je soukromá zpráva odeslaná někomu a nikdo jiný si ji pomocí služby Twitter nezobrazí.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Twitter a klepněte na položku Všechny Tweets.
2. Klepněte na tweet od osoby, které chcete poslat odpověď nebo přímou zprávu.
3. V nabídce Možnosti si zvolte typ tweetu (Odpovědět nebo Přímá zpráva), který chcete odeslat.
4. Zadejte zprávu a potom pro odeslání klepněte na položku Aktualizace.

Hledání uživatelů služby Twitter, které chcete sledovat

Můžete hledat lidi nebo témata, které vás zajímají, a sledovat je, abyste si v telefonu mohli pohotově zobrazit jejich nejnovější tweetové aktualizace.

1. Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce Všechny Tweets klepněte na položky Nabídka > Hledat.

2. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Hledat tweet“. Zadejte uživatelské jméno pro Twitter nebo hledané klíčové slovo a potom klepněte na tlačítko **Hledat** ().
3. Ve výsledcích hledání klepněte na fotografii osoby nebo tématu, které chcete sledovat.
4. Potom se zobrazí obrazovka Profil obsahující podrobnosti o příslušné osobě nebo tématu. Klepněte na položku **Sledovat**.

Pokud chcete přestat sledovat určitého uživatele služby Twitter nebo téma, přejděte zpět na obrazovku Všechny Tweets, klepněte na fotografii příslušného uživatele nebo tématu a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

Sdílení fotografie pomocí služby Twitter

Fotografie, které sdílíte pomocí služby Twitter, jsou odeslány do hostitelské služby pro fotografie, která je specifikována v nastavení služby Twitter ve všem telefonu. Chcete-li zjistit, jak vybrat hostitelskou službu, viz část „Změna nastavení služby Twitter“.

Odeslat můžete vždy jen jednu fotografii. Vytvořte nejprve nový tweet a potom vyberte fotografii nebo použijte aplikaci Fotoaparát pro pořízení fotografie. Adresa URL umístění fotografie bude vložena do tweetové zprávy.

1. Vytvořte nový tweet. Pokyny najdete v části „Odesílání tweetů“.
2. Na obrazovce, na které jste zadali tweetovou zprávu, klepněte na tlačítko **Fotoaparát** ().
3. Projděte svými fotografiemi. Pokud nevidíte fotografii, kterou chcete, klepněte na položku **Alba** a vyberte album, které obsahuje fotografii, kterou chcete sdílet.
4. Až uvidíte požadovanou fotografii, klepnutím tuto fotografii vyberte. Můžete také klepnout na ikonu **Fotoaparát** () a pořídit fotografii pomocí fotoaparátu vašeho telefonu.

5. Telefon potom začne odesílat fotografii na hostitelskou stránku pro fotografie Twitter. Po odeslání je potom adresa URL umístění fotografie vložena do tweetové zprávy.
6. Klepnutím na položku **Aktualizovat** odešlete tweet společně s adresou URL fotografie, aby ji na serveru Twitter mohli vidět i ostatní lidé.

Pokud se vrátíte na kartu Twitter na Výchozí obrazovce a klepnete na položku **Všechny Tweets**, zobrazí se odeslaný tweet obsahující adresu URL sdílené fotografie.

Změna nastavení služby Twitter

Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce Všechny Tweets klepněte na položky **Nabídka > Nastavení**, pokud chcete změnit počet tweetů, které se mají stahovat, čas stahování, hostitelskou stránku pro fotografie, hostitele zkrácení URL a více.

Odhlášení od služby Twitter

Když je telefon připojen k Internetu, jste vždy na telefonu přihlášeni ke svému účtu Twitter. Odhlášení od služby Twitter lze provést na kartě Twitter na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Twitter.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nastavení**.
3. Pro odhlášení klepněte na název účtu Twitter a potom klepněte na položku **Ano**.



Odhlásit se od služby Twitter můžete také na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce. Na této kartě klepněte na položky **Datové služby > Twitter > Odhlásit se** a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

9.8 Sdílení fotografií a videí na serverech Facebook, Twitter a YouTube

Přímo z telefonu je možné snadno sdílet fotografie na serverech Facebook a Twitter. Můžete také odesílat videa na server YouTube.

Jak se přihlásit do sociálních sítí

Pokud jste přeskočili nastavení účtů sociálních sítí, když jste poprvé zapnuli telefon, musíte se nejprve ke svým účtům přihlásit, a teprve potom můžete odesílat a sdílet fotografie a videa.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Přihlaste se na účty Facebook, YouTube a Twitter najednou. Klepněte na název sociální sítě, ke které se chcete přihlásit, a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.
3. Na další obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo. Zaškrtněte políčko **Zapamatovat si mě**, chcete-li uložit přihlašovací údaje tak, abyste je nemuseli zadávat znovu při příštím přihlášení. Klepněte na položku **Přihlásit se**.

Odesílání fotografií na Facebook

Po pořízení fotografie fotoaparátem vašeho telefonu můžete fotografii odeslat na účet Facebook. Pokud chcete najednou odeslat více fotografií, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a pořiďte fotografii. Pokyny najdete v části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.
2. Po pořízení fotografie klepněte na ikonu **Odeslat** (), vyberte položku **Odeslat na Facebook** a potom klepněte na položku **Odeslat**.

3. Pro sdílení několika fotografií přesuňte prst na kartu Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Alba**.

   Na obrazovce Alba klepněte na položky **Nabídka > Sdílet > Facebook**, klepněte na každou z fotografií, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Po odeslání můžete své fotografie zkontrolovat v aplikaci Alba. Podrobnosti najdete v části „Prohlížení fotografií na serveru Facebook“ v kapitole 12.

Odeslání fotografie na Twitter

Na účet Twitter můžete odeslat vždy jen jednu fotografii a sdílet adresu URL umístění fotografie v odeslaném tweetu. Chcete-li zjistit, jak odeslat fotografii na účet Twitter, viz část „Sdílení fotografie pomocí služby Twitter“ v této kapitole.

Odesílání videí na YouTube


Pomocí aplikace Fotoaparát můžete zachytit video a poslat jej okamžitě na YouTube. Pokud chcete najednou odeslat více videí, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a zachyťte video. Pokyny najdete v části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.
2. Po zachycení videa klepněte na ikonu **Odeslat** (), vyberte položku **Odeslat na YouTube** a potom klepněte na položku **Odeslat**.
3. Na obrazovce Odeslání videa zadejte popisný název a značky videa. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí také nastavte, zda chcete, aby toto video bylo dostupné všem.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.


5. Pro sdílení několika videí přesuňte prst na kartu Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Alba**. Na obrazovce Alba klepněte na položky **Nabídka > Sdílet > YouTube**, klepněte na každé z videí, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**. Pomocí kroků 3 a 4 výše odešlete videa na účet YouTube.

Po odeslání se pomocí webového prohlížeče přihlaste na účet YouTube, pokud chcete zkontrolovat a zobrazit odeslaná videa. Najdete je seskupené v části „Filmy“.

9.9 Používání aplikace Facebook v telefonu

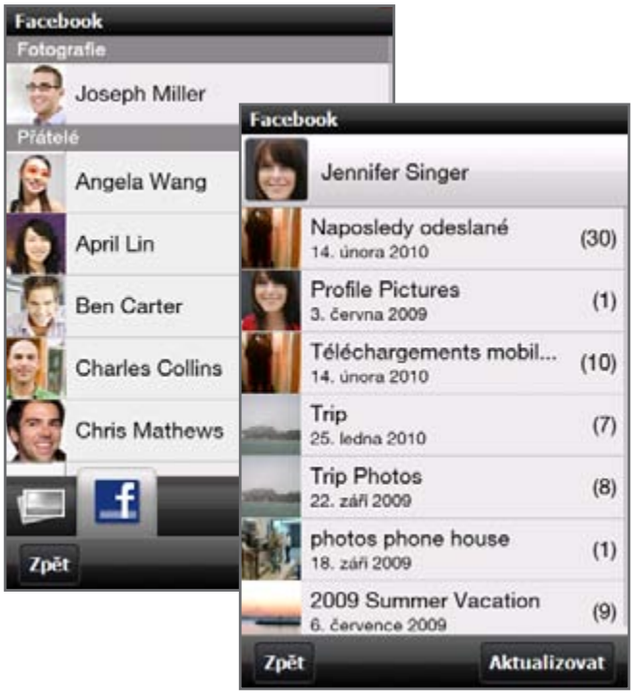

Pomocí aplikace Alba v telefonu si můžete zobrazit vlastní alba a fotografie na účtu Facebook a dalších lidí. Další informace najdete v části „Prohlížení fotografií na serveru Facebook“ v kapitole 12.

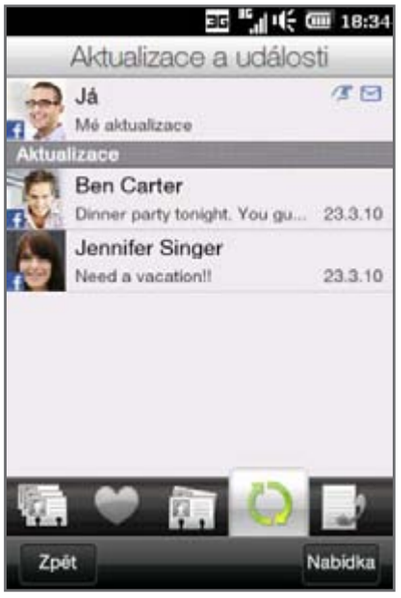

Váš telefon vás bude informovat o tom, co se děje na serveru Facebook. V telefonu si můžete zkontrolovat, zda máte na účtu Facebook nové aktualizace a události, a zobrazit, co se děje s dalšími lidmi.

Další informace najdete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v kapitole 4.

9.10 Použití telefonu jako modemu

Pokud ve svém stolním nebo přenosném počítači nemáte přístup na Internet, můžete počítač připojit na Internet pomocí datového připojení telefonu, jako je GPRS/3G. Lze si vybrat připojení pomocí USB nebo komunikace Bluetooth.

Dříve než začnete

- Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalovaná karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo modemu telefonického připojení. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech „GPRS/3G“ a „Telefonické připojení“ v této kapitole.
- Chcete-li nastavit telefon jako modem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Centrum zařízení Windows Mobile nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Nastavení telefonu jako modemu USB

1. Připojte telefon ke stolnímu nebo přenosnému počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, vyberte položku Sdílení Internetu a potom klepněte na položku Hotovo.

   Potom se otevře obrazovka Sdílení Internetu a počítač bude automaticky připojen k Internetu pomocí telefonu.

Použití telefonu jako modemu Bluetooth

Chcete-li telefon použít jako modem Bluetooth pro počítač, nastavte síť Bluetooth PAN (Personal Area Network) mezi telefonem a počítačem.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v telefonu

1. V telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ v kapitole 10.
2. Vytvořte partnerství Bluetooth z telefonu. Pokyny naleznete v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v kapitole 10.
3. Nastavte síť Bluetooth PAN v počítači. Pokyny naleznete v části „Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači“.
4. V telefonu klepnutím na položku Přijmout se připojíte k počítači.

Zobrazí se zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí telefonu jako modemu Bluetooth.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači

Systém Windows 7:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení.
2. V části Změnit nastavení práce v síti klepněte na položku Nastavit nové připojení nebo síť.

3. Klepněte na položku **Připojit k síti PAN zařízení Bluetooth** a potom klepněte na položku **Další**.
4. V dialogovém okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte svůj telefon a klepněte na položky **Způsob připojení > Přímé připojení**.

Systém Windows Vista:

1. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Centrum sítí a sdílení**.
2. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Systém Windows XP:

1. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.
2. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V části **Práce se sítí** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.
4. V okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.



Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a telefonu prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

Pro připojení USB

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

Pro připojení Bluetooth

Na obrazovce Privátní síť klepněte na položky **Nabídka** > **Odebrat**.

9.11 Použití telefonu jako bezdrátového směrovače

Funkce **Wi-Fi Router** z vašeho telefonu udělá bezdrátový směrovač a pomocí Wi-Fi bude sdílet datové připojení telefonu s jedním nebo více počítači. Když spustíte funkci Wi-Fi Router, telefon vytvoří zabezpečenou síť Wi-Fi, ke které můžete připojit počítač a získat přístup na Internet.

Chcete-li telefon použít jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že je v telefonu vložena karta SIM a má datové připojení 3G/GPRS/EDGE. Pro připojení k síti Wi-Fi vašeho telefonu musí mít váš počítač vestavěné zařízení pro Wi-Fi nebo adaptér Wi-Fi.

Nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Bezdrátové ovládací prvky** > **Wi-Fi Router** nebo stiskněte tlačítko START a klepněte na položku **Wi-Fi Router**.
2. Když otevřete Wi-Fi Router poprvé, zobrazí se stručný úvod popisující aplikaci. Přesuňte se dolů a klepněte na **Další**.

3. Na obrazovce **Wi-Fi Router** zadejte **Název sítě** pro síť Wi-Fi, kterou chcete vytvořit, nebo použijte poskytnutý výchozí název.
4. Zadejte **klíč WEP** pro zabezpečení sítě Wi-Fi nebo použijte poskytnutý výchozí klíč WEP. Klíč WEP musí mít 10 čísel.
5. V části Připojení k síti Internet vyberte název připojení, které telefon používá k připojení k Internetu.
6. Klepněte na položku **Spustit**. Když je telefon připraven přijmout připojení, zobrazí pokyny pro připojení počítače k síti Wi-Fi. Jakmile se počítač připojí, pokyny zmizí a znovu se zobrazí obrazovka Wi-Fi Router.



Klepnutím na položku **Nápověda** můžete znovu zobrazit pokyny pro připojení.

Připojení počítače k síti Wi-Fi vašeho telefonu

Po nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače připojte počítač k telefonu pomocí Wi-Fi, abyste získali přístup na Internet.

Systém Windows 7

1. Klepněte na položky **Start** > **Ovládací panely** > **Síť a Internet** > **Centrum sítí a sdílení**.
2. V části Změnit nastavení práce v síti klepněte na položku **Připojit k síti**.
3. Vyberte název sítě Wi-Fi telefonu a potom klepněte na položku **Připojit**.
4. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, a potom klepněte na položku **OK**.

Systém Windows Vista

1. Klepněte na položky Start > Připojit.
2. V dialogovém okně Připojit k síti vyberte název sítě Wi-Fi vašeho telefonu, a potom klepněte na položku Připojit.

   Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.

3. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, a potom klepněte na položku Připojit.
4. Klepněte na položku Zavřít.

Systém Windows XP

1. Klepněte na položky Start > Připojit > Bezdrátové připojení k síti.
2. V dialogovém okně Zvolit bezdrátovou síť vyberte název sítě Wi-Fi vašeho telefonu, a potom klepněte na položku Připojit.

   Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.

3. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, a potom klepněte na položku Připojit.

Vypnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu

Na obrazovce Wi-Fi Router klepněte na tlačítko Zastavit.

Zapnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu v programu Správce komunikace

Jakmile je váš telefon nastaven jako bezdrátový směrovač, můžete síť Wi-Fi snadno zapnout a vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Wi-Fi Router**. Když se bezdrátový směrovač spustí a je připraven přijímat připojení, zobrazí se název bezdrátové sítě a klíč WEP.

Kapitola 10

Bluetooth

10.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- Zapnuto. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- Viditelné. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
- Vypnuto. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu

Zapněte komunikaci Bluetooth a umožněte viditelnost telefonu (zjistitelné), pokud chcete, aby další zařízení podporující technologii Bluetooth rozpoznaly váš telefon a připojily se k němu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
2. Po zobrazení výzvy zapněte Bluetooth a klepněte na **Ano**.
3. Klepněte na kartu Nastavení () a potom klepněte na položku **Není zjistitelné**.
4. Vyberte položku **Vždy viditelné**.

   Pokud vyberte položku **Viditelné po dobu 60 sekund**, viditelnost Bluetooth se automaticky vypne, když uplyne čas a váš telefon se ještě nepřipojil k dalšímu zařízení Bluetooth.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. V záhlaví se zobrazí ikona a indikuje tak, že telefon je v režimu viditelnosti.

Chcete-li komunikaci Bluetooth snadno vypnout nebo zapnout, klepnutím na položku **Bezdrátové ovládací prvky** na kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce spusťte program Správce komunikace a potom klepněte na spínač pro vypnutí a zapnutí komunikace Bluetooth.

Telefon si pamatuje, zda byl režim viditelnosti dříve povolen nebo zakázán. Pokud jste nezakázali režim viditelnosti, zapnutím komunikace Bluetooth v programu Správce komunikace se také telefon automaticky zapne v režimu viditelnosti. Další informace o použití programu Správce komunikace naleznete v kapitole 14.

10.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi telefonem a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Bezdrátové ovládací prvky > Bluetooth**. Telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth.
2. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spojit.
3. Po zobrazení výzvy zadejte totéž heslo v telefonu i v druhém zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.
4. Po té, co druhá strana přijme partnerství, se na obrazovce zobrazí název zařízení Bluetooth, včetně všech služeb Bluetooth, které s ním můžete využívat. Zaškrtněte políčka služeb Bluetooth, které chcete využívat, a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Pokud jste vybrali, že chcete na spárovaném zařízení používat službu Bluetooth sériového portu, vyberte místní sériový port pro přidělení spárovaného zařízení, a potom klepněte na položku **Pokračovat**.

Když klepnete na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth** na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce, uvidíte připojené zařízení Bluetooth v seznamu na kartě Zařízení ().

Klepnutím na **Vlastnosti** změňte název spárovaného zařízení Klepnutím na položky **Nabídka > Aktualizovat** aktualizujte seznam služeb, které můžete použít se spárovaným zařízením.

Vytvoření partnerství Bluetooth je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již telefon a spárované zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy zadejte nebo přijměte heslo (stejné heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Spárované zařízení se nyní zobrazí na kartě **Zařízení** (). Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, vyberte název zařízení na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**. Po zobrazení výzvy o potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

10.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

Pro telefonování typu hands-free lze s telefonem použít sluchátko s mikrofonem Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Telefon podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonem k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon i sluchátko s mikrofonem Bluetooth zapnuty a umístěny blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonem. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Bezdrátové ovládací prvky > Bluetooth**. Telefon potom začne vyhledávat sluchátka s mikrofonem Bluetooth.

3. Klepnutím vyberte v seznamu sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonem. Telefon se automaticky spáruje se sluchátky s mikrofonem Bluetooth.

   Telefon automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 8888) a pokusí se spárovat se sluchátky s mikrofonem Bluetooth. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

4. Po připojení se sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonem zobrazí na obrazovce, včetně služeb Bluetooth (hands-free a stereo zvuk), které můžete použít. Ujistěte se, že jsou tyto služby vybrány, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Spárovaná sluchátka s mikrofonem se nyní zobrazí na kartě Zařízení ( ).



1	Dvojitý hrot šípu zobrazený vpravo od služby znamená, že služba je spojena s vašimi sluchátky s mikrofonem.
2	Pokud sluchátka s mikrofonem vypnete, dvojitý hrot šípu zmizí, což znamená, že služba byla odpojena. Při příštím zapnutí a používání sluchátek s mikrofonem musíte každé zařízení ručně spojit znovu. Klepnutím na službu se znovu připojíte.

10.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze telefonu do počítače nebo do jiného zařízení Bluetooth lze odesílat následující typy informací: e-maily, kontakty, úkoly, poznámky, položky kalendáře aplikace Outlook, zvukové soubory, vyzváněcí tóny, obrázky a videa.



Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Odeslání informací z telefonu do počítače

1. Nastavte přijímající zařízení do režimu viditelnosti. Je možné, že na něm také budete muset nastavit „Přijímat přenosy“ nebo „Přijímat soubory“. Pokyny k přijímání informací pomocí technologie Bluetooth najdete v dokumentaci k zařízení.

   Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.

3. Klepněte na kartu Příslušenství ( ) a potom na položku Odeslat objekt BT.
4. Vyberte typ informací a potom zaškrtněte políčka položek, které chcete odeslat.
5. Klepněte na tlačítko Odeslat.
6. Klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, do kterého chcete položky odeslat.



7. Pokud jste odeslali e-mailové zprávy aplikace Outlook, položky kalendáře, úkoly nebo kontakty do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek Soubor > Import a export.

Chcete-li odeslat informace do zařízení podporujícího technologii Bluetooth, například jiného telefonu se systémem Windows, postupujte podle kroků 2 až 7 výše uvedeného postupu.

Ve výchozím nastavení budou data či soubory, které odešlete do počítače, ukládány do vaší složky Dokumenty nebo do některé z jejích podsložek v závislosti na typu souboru.

Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku Průzkumník.
2. Přejděte do složky, jež obsahuje soubor, který chcete odeslat.
3. Stiskněte požadovaný soubor a podržte jej a pak klepněte na položku Odeslat prostřednictvím Bluetooth.
4. Klepnutím vyberte název zařízení Bluetooth, do kterého chcete soubor odeslat.

Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth

1. Když přijmete informace, jako jsou položky kalendáře, úkoly nebo kontakty odeslané z jiného zařízení s podporou technologie Bluetooth, klepněte na položku **Přijmout**.
2. Když telefon dokončí ukládání informací, klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna složky pro ukládání přijatých souborů

Soubory, které přijmete od jiného zařízení Bluetooth, budou uloženy do složky \Dokumenty v telefonu. Cílovou složku pro ukládání přijatých souborů je možné změnit:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
2. Na kartě **Nastavení** () klepněte na položku **Upřesnit**.
3. Přesuňte se dolů a klepněte na **Přenos souborů**.
4. Klepněte na tlačítko **Hledat** ().
5. Vyberte nový cílový soubor a potom klepněte na položku **Vybrat**.

   Chcete-li ukládat přijaté soubory na paměťovou kartu, když je vložena do telefonu, vyberte položku **Ukládat soubory na paměťovou kartu, je-li přítomna**. Soubory se uloží v kořenové složce paměťové karty.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

10.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth

Připojte telefon k tiskárně Bluetooth pro tisk fotografií.

Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth zapnutá, a zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.

Tisk fotografie

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.
2. Klepněte na kartu Příslušenství () a potom klepněte na položku Tisk obrázků. Telefon potom vyhledá fotografie uložené v telefonu a na paměťové kartě.
3. Klepněte na každou fotografii, kterou chcete vybrat k tisku. Pokud chcete vybrat všechny fotografie, klepněte na položky Nabídka > Vybrat vše.

   Pro zrušení výběru vybraného obrázku klepněte na příslušný obrázek ještě jednou.
4. Po dokončení výběru fotografií klepněte na tlačítko Další.
5. Klepnutím vyberte název tiskárny Bluetooth.
6. Vyberte Rozvržení tisku, které chcete použít, a potom klepněte na položku Tisk.

10.6 Připojení k telefonní autosadě

Telefonní autosady Bluetooth podporující profil přístupu ke kartě SIM (SAP) lze připojit k telefonu, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání připojení SAP lze stahovat kontakty z telefonu a karty SIM do telefonní autosady a pomocí telefonní autosady rovněž přijímat a provádět hovory.

1. Zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte telefon do režimu viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.
3. Na kartě Nastavení () klepněte na položku Upřesnit.
4. Přesuňte se dolů a klepněte na Přístup ke kartě SIM.
5. Zaškrtněte pole Povolit SIM Access Profile (SAP) a pak klepněte na tlačítko Hotovo.
6. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k telefonu. Pokyny naleznete v příručce k autosadě.
7. Pokud párujete telefonní autosadu s telefonem poprvé, zadejte v telefonu heslo telefonní autosady.
8. Na telefonu by se mělo objevit překryvné okno oznamující navázání spojení mezi telefonem a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko OK.



Je-li aktivní připojení profil přístupu ke kartě SIM, na telefonu nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po tuto dobu budete moci provádět nebo přijímat volání prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze telefon opět používat jako dříve.

Kapitola 11


Hledání a zaznamenávání míst

11.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

Z důvodů zajištění bezpečnosti na silnici dodržujte před a při použití tohoto telefonu k navigaci GPS následující pokyny.

- Při používání navigačního software GPS v automobilu, vždy si naplánujte trasu GPS předtím, než se vydáte na cestu. Nepokoušejte se konfigurovat navigační software GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Používáte-li telefon ve vozidle, bezpečně jej upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte telefon do míst znázorněných na následujícím obrázku:

1. Neumisťujte telefon do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.
2. Neumisťujte telefon do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.
3. Neumisťujte telefon do vozidla bez zajištění v držáku.

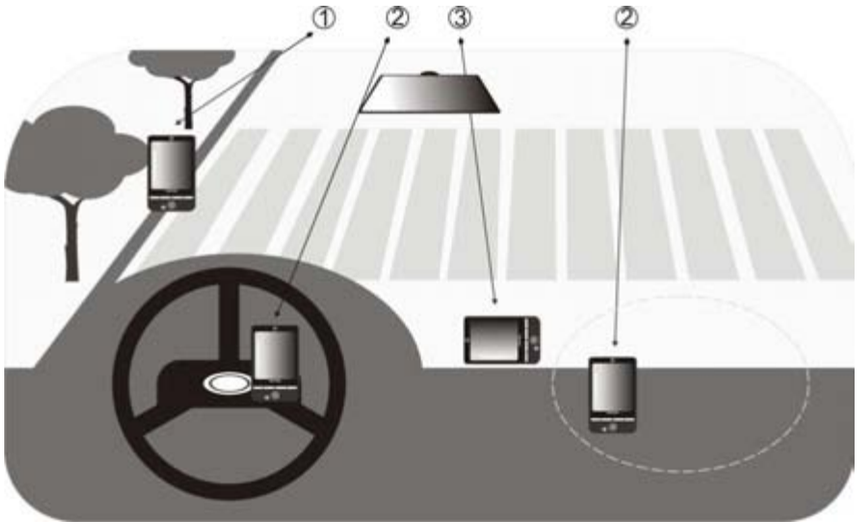

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Telefon nenechávejte ve vozidle nebo vystavený přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit telefon nebo ohrozit vozidlo.
- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Další okolní bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

11.2 Stahování poloh satelitů

Dříve než začnete telefon používat k navigaci GPS, otevřete obrazovku Stáhnout satelity v nastavení umístění telefonu, abyste stáhli aktuální informace o poloze satelitu a času. Tímto způsobem je značně urychleno zjištění polohy GPS. Telefon stahuje data o poloze z webových serverů namísto ze satelitů, a to pomocí připojení k Internetu prostřednictvím Wi-Fi, ActiveSync nebo GPRS/3G.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky Umístění > Stáhnout satelity.
2. Klepněte na položku Stáhnout.

Na obrazovce Stáhnout satelity se nejprve zobrazí Čas platnosti stažených dat. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější polohy satelitů.

Změna možností stahování

Pro konfiguraci možností stahování zvolte z následujících možností na obrazovce Stáhnout satelity:

- Automaticky stahovat satelity
  Automaticky stahovat polohy satelitů.

  Tato služba může znamenat další poplatky.
- Stahovat satelity během roamingu
  Automaticky stahovat polohy satelitů, když se nacházíte mimo dosah domovské sítě.

  Tato služba může znamenat další poplatky.
- Stahovat satelity po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync
  Automaticky stahovat polohy satelitů, když je telefon připojen k počítači pomocí programu ActiveSync. Aby bylo možné data stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.

11.3 HTC Footprints

Díky programu **HTC Footprints™** můžete zachytit své cesty a vydat se na ně znovu. Pomocí programu Footprints můžete pořizovat fotografie navštívených míst a ukládat jejich polohu GPS a další podrobnosti do telefonu. Na kartě Footprints na Výchozí obrazovce potom můžete fotografie snadno procházet a znovu svá oblíbená místa navštívit.

Z programu Footprints se také dostanete na aplikaci Mapy Google™, abyste mohli zobrazit vyfotografované místo na mapě a dokonce navigovat na toto místo pomocí navigačního softwaru GPS telefonu.

Co to je footprint?

Footprint obsahuje fotografii navštíveného místa a polohu GPS. Do footprintu můžete přidat další údaje o místu, například telefonní číslo, adresu, vlastní hlasový záznam a více.

Vytvořit footprint je možné dvěma způsoby. Buď můžete pořídit fotografii místa, kde se právě nacházíte, nebo vybrat fotografii v programu Alba a uložit ji jako footprint.

Pořízení fotografie místa jako footprintu

Pro pořízení fotografie místa můžete použít program Footprints nebo Fotoaparát. V ideálním případě použijte program Footprints, aby bylo možné určit vaši polohu GPS ještě před pořízením fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Nová** () v horním pravém rohu obrazovky.
3. Program Footprints potom zobrazí živou obrazovku fotoaparátu. Zamiřte fotoaparát na zajímavé místo a počkejte na určení polohy GPS.

4. Až se poloha GPS zobrazí na obrazovce, můžete pořídit fotografii zajímavého místa.

   Před pořízením fotografie můžete provést tyto činnosti:

   - Změňte nastavení jasu a vyvážení bílé. Klepněte na položky **Nabídka** > **Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.
   - Nastavte program Footprints tak, aby samostatně uložil velkou fotografii s velkým rozlišením. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavení** a zaškrtněte políčko **Uložit velkou fotografii do Alb při zachycení**.

5. Klepněte na tlačítko **Virtuální fotoaparát** ( ), abyste pořídili fotografii.

6. Program Footprints potom zobrazí pořízenou fotografii s několika tlačítky ve spodní části obrazovky, která vám umožňují provádět následující:





1	Opětovně pořídit fotografii (pokud fotografie není dostatečně jasná).
2	Opětovně provést hledání polohy GPS (pokud je hledání polohy neúspěšné a poloha GPS se nezobrazí).
3	Najděte místo v programu Mapy Google.
4	Přidejte hlasový záznam.
5	Upravte footprint a přidejte další informace, například své osobní poznámky.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Footprint se automaticky pojmenuje podle názvu místa, města nebo země, kde byla fotografie pořízena. Pokud místo, město nebo země nelze určit, je dán výchozí název. Vaše footprinty se číslují vzestupně podle toho, jak vytváříte další footprinty.



Program Footprints využívá databázi vysílačů mobilních sítí a hotspotů Wi-Fi a pomocí nich odhaduje vaši polohu při pojmenovávání footprintu a při určování vaší polohy v aplikaci Mapy Google. Tato databáze se průběžně vylepšuje. Pokud je váš nejbližší vysílač mobilních sítí nebo hotspot Wi-Fi v databázi nový, může být odhad vaší polohy nepřesný. Pokud název footprintu neodráží vaši skutečnou polohu, můžete název footprintu změnit a zadat vlastní název. Podrobnosti najdete v části „Úprava footprintu“.

Výběr a uložení fotografie z programu Alba jako footprintu

Když vyberete fotografii místa z programu Alba, které je již označeno geoznačkou s polohou GPS, bude tato informace přidána k novému footprintu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a klepněte na položku Alba.
2. Klepněte na fotografii místa, které chcete.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce.
4. Klepněte na položky Nabídka () > Nastavit jako Footprints.
5. Přetáhněte a posuňte fotografii tak, abyste do středu umístili malou část fotografie na rámeček oříznutí.
6. Klepnutím na položku Hotovo ořízněte vybranou část fotografie a uložte ji jako nový footprint.
7. Potom se otevře obrazovka Upravit a umožní vám přidat do footprintu informace o poloze. Podrobnosti najdete v části „Úprava footprintu“.

Úprava footprintu

Po vytvoření můžete footprint upravit tak, aby zahrnoval více informací, jako je telefonní číslo, adresa, adresa webové stránky, váš hlasový záznam a osobní poznámky.

1. Po pořízení fotografie v programu Footprints klepnutím na tlačítko **Upravit** ( ) otevřete footprint na obrazovce Upravit.

   Pokud jste jako footprint vybrali a uložili fotografii z programu Alba, obrazovka Upravit automaticky footprint otevře.

   Na Výchozí obrazovce na kartě Footprints můžete také klepnout na footprint a potom jej otevřete klepnutím na položky **Nabídka** > **Upravit**.

2. Chcete-li změnit název footprintu, zadejte nový název do textového pole, které je nejvýše.

   Klepněte na fotografii pod názvem footprintu, pokud chcete fotografii zhotovit znovu nebo vybrat jinou fotografii.

3. Ve výchozím nastavení jsou footprinty všechny klasifikovány jako oblíbené položky. Chcete-li změnit kategorii vašeho footprintu, klepněte na pole **Oblíbené položky** a vyberte jinou kategorii, jako je Nakupování, Stravování, Volný čas nebo Další.

4. Klepněte na pole vpravo od ikon , a , abyste zadali adresu, telefonní číslo a adresu webové stránky.

   Pokud se nezobrazují žádná data GPS ani nejsou uložena ve footprintu, můžete znovu vyzkoušet zjišťování polohy GPS a přidat data GPS do footprintu klepnutím na položku . Informace GPS také můžete zadat ručně.

5. Použijte ovládací prvky záznamu pro pořízení hlasového záznamu, přehrávání nebo odstranění hlasového záznamu.

6. Chcete-li přidat osobní poznámky, zadejte text do textového pole ve spodní části obrazovky Upravit.
7. Uložte změny klepnutím na tlačítko **Hotovo**.

Procházení footprintů při hledání navštíveného místa



Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet fotografiemi míst, které jste navštívili. Pokud footprint obsahuje hlasový záznam, klepněte na tlačítko **Přehrát**, chcete-li si záznam poslechnout.

Footprinty lze také procházet podle kategorie. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky a na následující obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty ve spodní části obrazovky, abyste procházeli podle kategorie.

Po nalezení footprintu hledaného místa klepněte na footprint, abyste zobrazili podrobnosti daného místa. Místo můžete znovu snadno navštívit tak, že klepnete na ikonu **Navigace** ( ), a tak získáte podrobné pokyny pomocí navigačního softwaru GPS telefonu, nebo klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit na mapě** a nalezněte místo v aplikaci Mapy Google.

Můžete také klepnout na ikonu **Telefon** ( ), chcete-li zavolat na zobrazené telefonní číslo, nebo klepněte na ikonu **Zeměkoule** ( ), chcete-li získat přístup na webovou stránku místa a najít další informace.



Pokud jste geoznačkou označili fotografie pořízené pomocí jiného fotoaparátu, můžete je zkopírovat do telefonu a použít funkci PhotoNav v navigačním softwaru GPS CoPilot v telefonu pro navigaci na fotografie označené geoznačkou. Fotografie označené geoznačkou zkopírujte do následující složky v telefonu nebo paměťové kartě:
Telefon: \Toto zařízení\Dokumenty\My POI
Paměťová karta: \Toto zařízení\Paměťová karta\Dokumenty\My POI

Export footprintů na paměťovou kartu

Své footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu.

Můžete také zálohovat všechny footprinty nebo zálohovat podle kategorie. Na paměťové kartě se uloží samostatné záložní soubory pro každou kategorii. Exportovat je také možné pouze jeden footprint.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky.
3. Musíte být na správné obrazovce, abyste zvolili to, co chcete zálohovat.
   - Pro zálohování všech footprintů musíte být na kartě **Všechny footprinty**.
   - Pro zálohování kategorie footprintů přejděte na kartu té kategorie, kterou chcete (například Stravování).
   - Pro zálohování jediného footprintu klepněte nejprve na požadovaný footprint.
4. Klepněte na položky **Nabídka** > **Exportovat**.

Import footprintů z paměťové karty

Footprinty je možné do telefonu importovat ze záložního souboru na paměťové kartě. Záložní soubory také můžete sdílet s dalšími lidmi, kteří mají v telefonu aplikaci HTC Footprints, aby mohli používat vaše footprinty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky.
3. Na kartě Všechny footprinty klepněte na položky **Nabídka** > **Import**.

   Pokud jsou footprinty v telefonu stejné jako footprinty v záložním souboru, můžete si zvolit, zda si footprinty v telefonu přejete zachovat, nebo přepsat.

11.4 Mapy Google (dostupné podle země)

Aplikace **Mapy Google** sleduje vaši aktuální polohu prostřednictvím připojení Wi-Fi, datového připojení nebo systému GPS v telefonu. Pomocí aplikace Mapy Google můžete hledat místa zájmu nebo adresu a získat podrobnou trasu do vybraného cíle. Můžete také snadno lokalizovat adresy kontaktů, pokud jsou uloženy v telefonu.

Chcete-li otevřít aplikaci Mapy Google, stiskněte tlačítko START a klepněte na položku **Mapy Google**.




Pro používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.


Hledání zajímavých míst

Aplikace Mapy Google umožňuje vyhledat zajímavé místo a zjistit jeho polohu, zobrazuje informace o tomto místě a poskytuje pokyny, jak se na zajímavé místo můžete dostat z místa, na kterém se právě nacházíte.

1. Na obrazovce aplikace Mapy Google klepněte na **Hledání**.
2. Zadejte název, adresu nebo PSČ tohoto místa do pole hledání a potom klepněte na tlačítko **OK**.
3. Klepněte na položku **Zobrazit seznam** pro zobrazení seznamu výsledků vyhledávání. Klepnutím na požadované místo v seznamu zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.



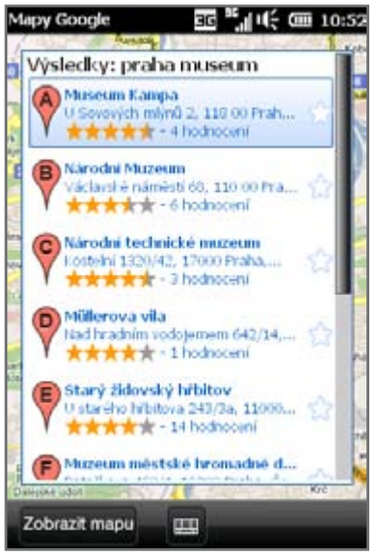

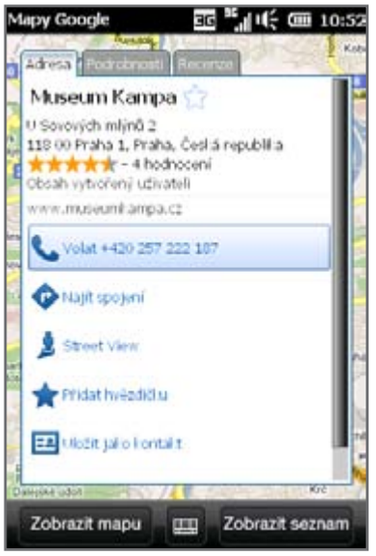

4. Na kartě **Adresa** klepněte:
   - Na **[telefonní číslo]**, chcete-li zatelefonovat na zajímavé místo.
   - Na položku **Najít spojení**, chcete-li vyhledat trasu do zajímavého místa z místa, kde se právě nacházíte.
   - Na položku **Street view** (dostupná v závislosti na zemi), chcete-li zajímavé místo zobrazit v zobrazení ulic, pokud je k dispozici.
   - Na položku **Přidat hvězdičku** pro označení zajímavého místa jako oblíbené položky a přidejte jej do seznamu Položky označené hvězdičkou. Chcete-li přistupovat k oblíbeným místům, klepněte na obrazovce Mapy Google na položky **Nabídka > Položky označené hvězdičkou**.
   - Na položku **Uložit jako kontakt**, chcete-li uložit kontaktní informace o zajímavém místu do seznamu svých kontaktů.
   - Na položku **Odeslat jako textovou zprávu**, chcete-li informace o místu poslat někomu prostřednictvím zprávy SMS.
5. Klepnutím na položku **Zobrazit mapu** zobrazíte zajímavé místo na mapě.

Další informace o aplikaci Mapy Google naleznete na adrese: http://www.google.com/gmm/index.html.

Použití funkce Zobrazení ulic

Funkce Zobrazení ulic vám umožňuje zobrazovat interaktivní obrázky na úrovni ulic míst v programu Mapy Google.



- Zobrazení ulic je k dispozici jen v některých regionech.
- Obrázky zobrazené ve Zobrazení ulic nejsou v reálném čase.

Zobrazení místa v režimu Zobrazení ulic

1. Na obrazovce Mapy Google stiskněte a podržte místo, které chcete zobrazit v režimu Zobrazení ulic. Zobrazí se rámeček s informacemi o poloze. Pokud je k dispozici režim Zobrazení ulic, zobrazí se s těmito informacemi také malá fotografie místa.
2. Klepněte na informační rámeček a potom klepněte na položku Zobrazení ulic.

Do režimu Zobrazení ulic se také můžete dostat při hledání zajímavého místa. Další informace najdete v části „Hledání zajímavých míst“ dále v této kapitole.

Navigace na místo v režimu Zobrazení ulic

Když máte zobrazené nějaké místo v režimu Zobrazení ulic, ukáže se malá část mapy v pravém dolním rohu obrazovky. Ikona osoby na mapě označuje polohu aktuálního obrázku režimu Zobrazení ulic. Zelená šipka pod osobou označuje směr obrázku.

Na obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva, abyste se posunovali na obrázku režimu Zobrazení ulic. Klepnutím na šipku ve spodní části obrazovky přejděte na aktuální ulici.

Použití vrstev

Vrstvy umožňují vrstvení informací o místě v programu Mapy Google. Můžete přidávat více vrstev najednou a vytvořit přizpůsobenou mapu obsahující specifické informace, které chcete zobrazit.

Přidání vrstvy

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Vrstvy**.
2. Klepněte vrstvu, chcete-li ji přidat na mapu, nebo klepněte na položku **Procházet vrstvy** a potom ze seznamu vyberte vrstvu, kterou chcete. Lze vybírat z následujících vrstev:

Vrstva	Popis
Doprava	Zobrazuje dopravní údaje v reálném čase pro vybraná města.
Satelit	Zobrazuje satelitní podobu aktuální mapy.
Latitude	Zobrazuje polohu vašich přátel na mapě a umožňuje vám sdílet vaši polohu s nimi. Pro zobrazení seznamu přátel pomocí služby Latitude klepněte na položku **Zobrazit seznam**. Chcete-li pozvat přátele, aby sdíleli informace o své poloze, klepněte na položku **Přidat přátele**. Chcete-li na mapě zobrazit polohu konkrétního přítele, klepněte na přítele v seznamu a potom klepněte na položku **Zobrazit mapu**.
Moje mapy	Zobrazuje vaše vlastní Moje mapy vytvořené pomocí programu Mapy Google na vašem počítači. Další informace o službě Moje mapy najdete na adrese: http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html.
Wikipedia	Zobrazuje na mapě místa, ke kterým jsou související články ve Wikipedii. Klepnutím na ikonu Wikipedia označující místo zobrazíte výňatek ze článku z Wikipedia. Výňatek obsahuje také odkaz na celý článek.

Vrstva	Popis
Dopravní trasy	Zobrazuje trasy veřejné dopravy ve vybraných městech.
Oblíbená místa	Zobrazuje oblíbená místa místních expertů z měst po celém světě. Klepnutím na oblíbené místo na mapě zobrazíte popis místa napsaný místním expertem. Klepnutím na položku **Zobrazit úplný popis** zobrazíte o místě více informací.



- Chcete-li zobrazit vrstvy Moje mapy a Latitude musíte se přihlásit k účtu Google. Pro přihlášení klepněte na obrazovce Mapy Google na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Přihlásit**.
- Pro zobrazení vrstvy Latitude se musíte nejprve připojit ke službě Latitude. Pro připojení ke službě Latitude klepněte na obrazovce Mapy Google na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Připojit se k Latitude**.
- Funkce Latitude, doprava a dopravní trasy jsou k dispozici jen v některých regionech.
- Obrázky zobrazené ve vrstvě Satelit nejsou v reálném čase.

Odstranění vrstvy

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Vrstvy**.
2. Vrstvy, které jsou momentálně zapnuté, jsou označeny zeleným symbolem zaškrtnutí. Klepněte na název vrstvy nebo na symbol zaškrtnutí, chcete-li odstranit vrstvu z mapy.

Kapitola 12

Fotoaparát a multimédia

12.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů. Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a klepněte na:

- ikonu **Fotoaparát** (), abyste otevřeli obrazovku Fotoaparát v režimu Fotografie a mohli začít pořizovat fotografie.
- ikonu **Videokamera** (), abyste otevřeli obrazovku Fotoaparát přímo v režimu Video.


Změna režimu snímání

Ve výchozím nastavení je režim snímání nastaven buď na režim Fotografie, nebo na režim Video, a to podle toho, co jste vybrali, když jste otevřeli aplikaci Fotoaparát. Aplikace Fotoaparát kromě toho pro různé potřeby nabízí další režimy snímání.

1. Chcete-li přepnout do jiného režimu snímání, klepnutím na ikonu  zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom klepněte na prostřední ikonu v dolní části obrazovky Fotoaparát.
2. V nabídce Režim snímání klepněte na režim snímání, který chcete použít.

Režim snímání	Funkce
Fotografie	Snímání běžných statických snímků.
Video	Záznam videoklipů se zvukem nebo bez něj.
Panorama	Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a spojení těchto snímků do panoramatického zobrazení scény.
Video MMS	Záznam videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
Obrázek kontaktu	Snímání statických snímků, které můžete přiřadit jako obrázek ke kontaktu.

Přibližování a oddalování

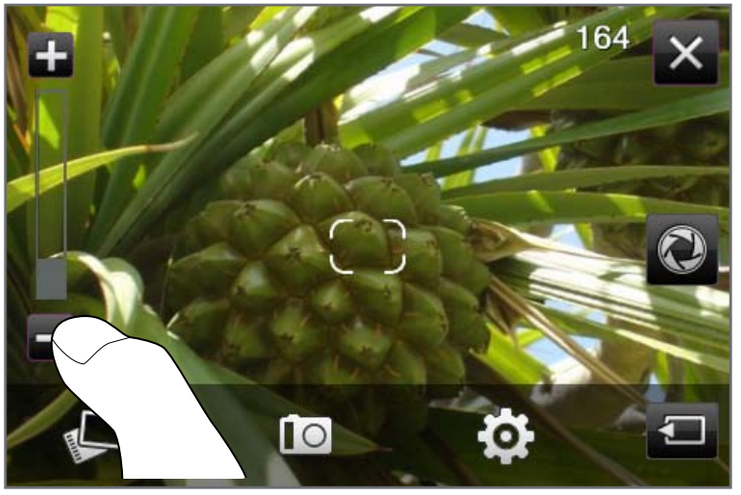

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit pomocí tlačítek na obrazovce. Pro přiblížení nebo oddálení klepněte na tlačítko a potom klepněte na tlačítko nebo umístěné nad a pod panelem přiblížení na levé straně obrazovky Fotoaparát. Panel přiblížení zobrazuje aktuální úroveň přiblížení.

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání.

Režim snímání	Rozlišení		Rozsah přiblížení
Fotografie	5M	Normální: 2592 x 1944 Širokoúhlá obrazovka: 2592 x 1728	1,0x až 1,6x
	3M	Normální: 2048 x 1536 Širokoúhlá obrazovka: 2048 x 1360	1,0x až 1,6x
	2M	Normální: 1600 x 1200 Širokoúhlá obrazovka: 1600 x 1056	1,0x až 1,6x
	1M	Normální: 1280 x 960 Širokoúhlá obrazovka: 1280 x 848	1,0x až 1,6x
	L	Normální: 640 x 480 Širokoúhlá obrazovka: 640 x 416	1,0x až 1,6x
Video	VGA	640 x 480	1,0x až 1,6x
	CIF	352 x 288	1,0x až 1,6x
	L	320 x 240	1,0x až 1,6x
Video MMS	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
Panorama	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 1,6x
Obrázek kontaktu		272 x 272	1,0x až 1,6x

Pořizování fotografií a videí

Fotoaparát disponuje dvěma typy režimů ostření: Automatické ostření a Dotykové ostření. Ať používáte kterýkoli typ režimu ostření, fotoaparát je schopen automaticky zaostřit, když se pohnete a zamíříte jej jiným směrem. Když fotoaparát zaostřuje, na obrazovce se zobrazí animovaná závorka, která se po zaostření změní v neměnnou obdélníkovou závorku ().

Při pořizování fotografií a videí používejte tlačítko Virtuální fotoaparát () jako spoušť závěrky. Po té, co fotoaparát zaostří, stiskněte krátce tlačítko Virtuální fotoaparát, chcete-li fotografovat nebo zaznamenat video. Můžete také stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát znovu zaostřit a potom začít fotografovat nebo zaznamenat video.

Pořízení fotografie nebo videa pomocí automatického ostření

Automatické ostření zaostřuje na předmět uprostřed obrazovky. Automatické ostření je k dispozici pro všechny režimy snímání.

- Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete a pořiďte fotografii.
- Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete a spusťte záznam videa. Opětným stisknutím tohoto tlačítka záznam zastavíte.

Pořízení fotografie pomocí dotykového ostření

Dotykové ostření umožňuje dotknutím zaostřit na určitou oblast obrazovky. Dotykové ostření je povoleno jako výchozí a je dostupné v režimech snímání Fotografie a Obrázek kontaktu.

1. Nastavte režim snímání do režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu.
2. Klepněte na oblast obrazovky, kterou chcete zaostřit. Indikátor zaostření se sám umístí na vybrané místo.

   Pokud klepnete mimo účinnou oblast zaostření, zobrazí se bílý rámeček označující oblast, kde můžete použít funkci Dotykové ostření.

3. Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete a pořiďte fotografii. Rovněž můžete přímo stisknout a podržet vybrané místo (tedy místo uzavřené v indikátoru zaostření), abyste zaostřili na dané místo a pořídili fotografii.

Pořízení fotografií v režimu Panorama

Stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** zaostřete a pořiďte první fotografii. Dalším stisknutím a podržením tohoto tlačítka zaostřete pořiďte každou další fotografii a dokončete panorama.

Výběr toho, co dělat s pořízenou fotografií či videem

Po pořízení se objeví obrazovka Náhled s fotografií nebo s úvodním snímkem videa, které jste právě pořídili.

Klepnutím na ikony na pravé straně obrazovky Náhled můžete fotografii nebo videoklip odstranit, zobrazit v aplikaci Alba, odeslat do zprávy MMS nebo do e-mailu a provádět další činnosti.

Ovládací prvky na obrazovce

Klepnutím na ikonu  zobrazíte a budete moci používat následující ovládací prvky na obrazovce Fotoaparát:

Ovládací prvek na obrazovce		Funkce
	Alba	Otevřete program Alba. Podrobnosti najdete v části „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“.
	Režim snímání	Podrobnosti najdete v části „Změna režimu snímání“.
	Nabídka	Otevřete panel nabídky. Podrobnosti najdete v části „Základní nastavení“.
	Tlačítko Virtuální fotoaparát	Funguje jako tlačítko uvolnění závěrky. Podrobnosti najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.
	Indikátor průběhu	V režimu **Panorama** zobrazuje počet snímků v sérii.

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
 Ukazatel ostření	Na obrazovce se při zaostřování zobrazí animovaná závorka, která se po zaostření změní v neměnnou obdélníkovou závorku.
 Tlačítka přiblížení a oddálení	Při pořizování fotografie nebo videa můžete klepnutím provést přiblížení nebo oddálení. Podrobnosti naleznete v části „Přibližování a oddalování“.

Základní nastavení

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje rychle upravit nastavení fotoaparátu a získat přístup na pokročilá nastavení fotoaparátu.

Pro otevření Panelu nabídky klepněte na položku  a potom na položku . Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními.



Dostupná tlačítka na panelu nabídky závisí na vybraném režimu snímání.

Nastavení	Funkce
Vyvážení bílé	Vyberte nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek pro přesnější zachycení barev.
Jas	Otevřete ukazatel jasu a nastavte jas. Klepnutím mimo ukazatel jasu změnu uplatníte.
ISO	Ručně nastavte úroveň ISO na **100**, **200**, **400** nebo **800** nebo je nastavte zpět na **AUTOMATICKY**. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.  Fotoaparát automaticky upravuje úroveň ISO pouze do 400.

Nastavení	Funkce
Úložiště	Zvolte mezi ukládáním pořízených fotografií a videí do paměti telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu.
Samospoušť	V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu nastavte samospoušť na 2 sekundy, 10 sekund nebo Vypnuto.
Upřesnit	Otevřete obrazovku Upřesnit, kde můžete upřesnit nastavení fotoaparátu. Podrobnosti najdete v části „Upřesnit nastavení“.

Upřesnit nastavení

Chcete-li otevřít obrazovku Upřesnit, kde můžete nastavit další možnosti vybraného režimu snímání a nastavit další předvolby, na živé obrazovce Fotoaparát klepněte na tlačítko a potom klepněte na možnost Upřesnit.

Na obrazovce Upřesnit můžete změnit následující nastavení:

- Rozlišení (režimy Fotografie, Video a Panorama). Vyberte, jaké rozlišení se má použít.
- Širokoúhlá obrazovka (režim Fotografie). Při nastavení na Zapnuto (výchozí), můžete použít celou obrazovku pro kompozici svého záběru. Při nastavení na Vypnuto se na pravé straně obrazovky Fotoaparát zobrazí postranní panel, ve kterém jsou tlačítka Virtuální fotoaparát a ovládací tlačítka na obrazovce.
- Dotykové ostření (režimy Fotografie a Obrázek kontaktu). Povoluje nebo zakazuje funkci Dotykové ostření. Dotykové ostření je Zapnuto jako výchozí. Další informace o Dotykovém ostření najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.
- Doba trvání kontroly. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola.

- Kvalita. Vyberte kvalitu obrázků pro všechny pořízené fotografie.
- Formát snímání (režim Video a Video MMS). Vyberte požadovaný formát zaznamenaných videí.
- Časové razítko (režim fotografování). Vložte do pořízených snímků datum a čas pořízení.
- Udržovat podsvícení. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v telefonu.
- Zvuk závěrky. Přehrát zvuk závěrky po stisknutí tlačítka Virtuální fotoaparát.
- Vlastnosti bitové kopie. Upravení kontrastu, sytosti a ostrosti před snímáním.
- Efekt. Uplatněte speciální efekt na své fotografie či videa.
- Režim měření. Zvolte, jak fotoaparát měří množství světla v obrázcích pro výpočet hodnot expozice. Když je povoleno Dotykové ostření, nastaví se automaticky režim měření Bod a fotoaparát změří světlo okolo ohniska Když je dotykové ostření zakázáno, můžete vybrat možnost Střední oblast chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, nebo vyberte Průměr chcete-li měřit osvětlení na celé ploše obrazu.
- Předpona. Název každé nově pořízené fotografie či videa bude tvořen slovem IMAG nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAG0001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální Datum nebo Datum a čas.



Předponu názvu souboru není možné změnit, když pořízené fotografie ukládáte na paměťovou kartu. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač) a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- Čítač. Nastavení číslování souborů znovu od 1.
- Úprava blikání. Při pořizování snímků ve vnitřních prostorách se zářivkovým osvětlením mějte toto nastavení na Automaticky nebo je změňte na správnou frekvenci (50Hz nebo 60Hz) země, abyste omezili blikání.
- Mřížka (v režimu Fotografie). Zobrazte na obrazovce mřížku, abyste mohli snadno vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.
- Záznam se zvukem (režimy Video a Video MMS). Výběrem možnosti Zapnuto zapnete záznam videí se zvukem, výběrem možnosti Vypnuto pořídíte video bez zvuku.
- Limit záznamu (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- Zobrazit připomenutí (režim Obrázek kontaktu). Vyberte možnost Zapnuto, pokud chcete, aby vás aplikace Fotoaparát vyzvala k přiřazení obrázku k některému kontaktu.
- Směr (režim Panorama). Zvolte směr, ve kterém chcete fotografie spojit do panoramatu.
- Počet spojů (režim Panorama). Vyberte počet snímků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.

Zavření aplikace Fotoaparát


Pokud aplikaci Fotoaparát již nepotřebujete, klepněte na položku  a potom klepnutím na položku  obrazovku Fotoaparát zavřete.

12.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba

Aplikaci Alba použijte k prohlížení fotografií a videí v telefonu. Můžete si také prohlížet fotografie, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru Facebook.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a klepněte na položku **Alba**. Aplikaci Alba můžete také otevřít klepnutím na položku  na obrazovce Fotoaparát.

Na hlavní obrazovce programu Alba můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů posouvat a procházet fotografie a videa uložená v telefonu a na paměťové kartě. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

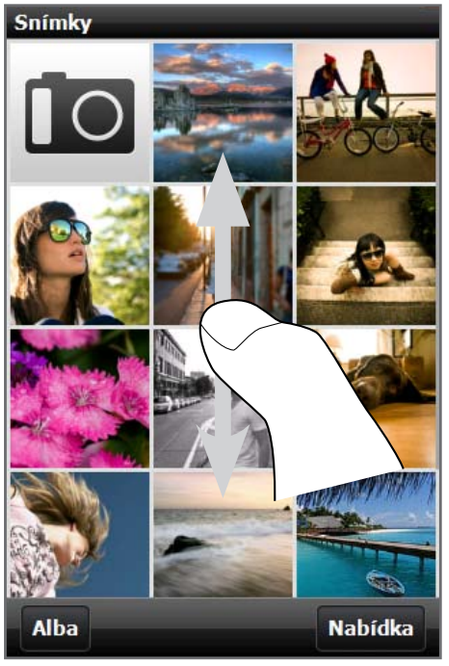

Alba je možné prohlížet v orientaci na výšku nebo na šířku. Otočte telefon na stranu doleva, aby se obrazovka přepnula na orientaci na šířku.

Zobrazování fotografií

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a budete je moci používat.




1	Vraťte se na předchozí obrazovku.
2	Spusťte prezentaci.
3	Odešlete fotografii pomocí e-mailu nebo zprávy MMS nebo ji pošlete na Facebook.
4	Uložte fotografii jako obrázek kontaktu, uložte obrázek na obrazovce jako nový soubor atd.


Při přehrávání prezentace jsou animované soubory GIF a videosoubory z prezentace vyloučeny.

Přiblížení nebo oddálení fotografie

Palcem a ukazováčkem stiskněte obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

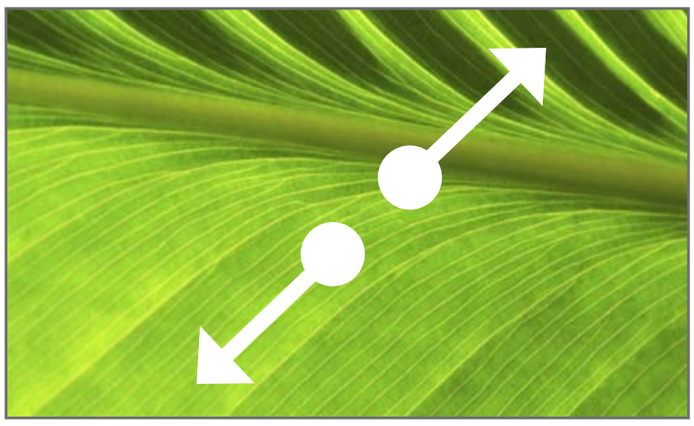

Přiblížení

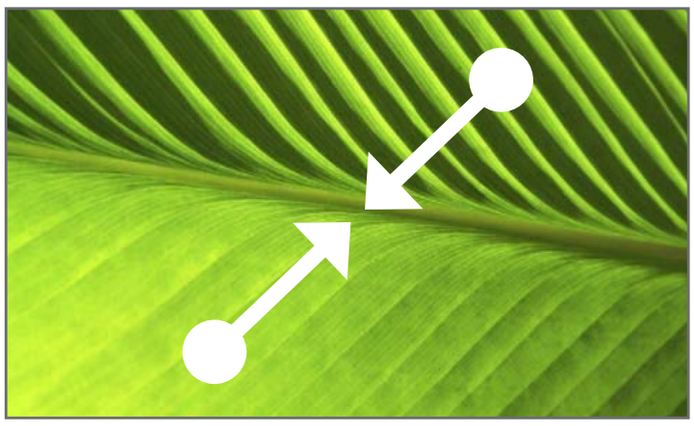

Oddálení

Můžete také poklepat na oblast fotografie, kterou chcete přiblížit. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.

Pokud jste fotografii přiblížili, klepnutím na obrazovku, přidržením a tažením prstu můžete panorámovat na další oblasti fotografie.

Chcete-li přiblíženou část fotografie uložit jako nový soubor, klepněte na obrazovku, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Uložit obraz na obrazovce**.

Zobrazení další nebo předchozí fotografie v aktuálním albu

Když telefon držíte na výšku, zobrazíte další nebo předchozí fotografii přetáhnutím prstu nahoru nebo dolů po obrazovce.

Když telefon držíte na stranu, zobrazíte další nebo předchozí fotografii přetáhnutím prstu vlevo nebo vpravo po obrazovce.

Nastavení oblíbeného alba

Karta Fotografie a videa na Výchozí obrazovce zobrazuje soubory fotografií a videoklipů v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky z fotoaparátu, kde se ukládají fotografie a videa zachycená programem Fotoaparát. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na položku **Alba**.
2. Na kartě **Alba** () klepněte na album, které chcete nastavit jako oblíbené.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nastavit Album jako oblíbené** a dále klepněte na tlačítko **OK**.

Prohlížení fotografií na serveru Facebook

Pro prohlížení fotografií, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru Facebook, můžete použít aplikaci Alba. Pro prohlížení fotografií na serveru Facebook se musíte přihlásit k účtu Facebook.

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na položku **Alba**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Facebook** ().

   Pokud jste se nepřihlásili k účtu Facebook, následující obrazovka vám umožní přihlásit se k účtu Facebook.
3. Klepněte na osobu, jejíž fotografie si chcete prohlédnout, a potom klepněte na album.
4. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a budete je moci používat.

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
	Vraťte se na předchozí obrazovku.
	Odešlete fotografii pomocí e-mailu nebo zprávy MMS.
	Aktualizujete aktuální fotografii.

Přehrávání videí

Během přehrávání videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky přehrávání a budete je moci používat. Klepnutím na ovládací ikony přehrávání můžete video pozastavit, obnovit, zastavit přehrávání nebo přejít na začátek videa. Můžete se také tažením prstu po ukazateli průběhu pohybovat ve videu dopředu nebo dozadu.

Pokud video skončilo nebo jste jeho přehrávání zastavili, můžete video znovu přehrát tak, že klepnete na ikonu **Přehrát** uprostřed obrazovky.

Toto video také můžete odeslat pomocí e-mailu nebo MMS nebo jej sdílet na YouTube. Klepněte na obrazovku, klepněte na ikonu **Sdílet** () a potom vyberte, jak chcete video sdílet.

Sdílení fotografií a videí

Pomocí aplikace Alba můžete odesílat fotografie a videa prostřednictvím e-mailu a MMS, odesílat fotografie na Facebook a odesílat videa na YouTube. Pokud chcete fotografie a videa odesílat na Facebook a YouTube, musíte se na tyto weby přihlásit.

1. Otevřete album obsahující fotografie a videa, které chcete sdílet.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Sdílení** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Pošta**. Klepněte na jednu nebo více fotografií či videí, které chcete přidat jako e-mailové přílohy, a potom klepněte na položky **Odeslat**. Máte-li více e-mailových účtů, vyberte, který účet chcete použít. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**. Další informace o odesílání e-mailů naleznete v kapitole 7.
   - **Zprávy**. Klepnutím vložte fotografii nebo video do nové zprávy MMS. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**. Další informace o odesílání zpráv MMS najdete v kapitole 7.
   - **Facebook**. Klepněte na jednu nebo více fotografií, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Odeslat**.
   - **YouTube**. Klepněte na jedno nebo více videí, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Další**. Zadejte **název** a **značky** videí, vyberte nastavení ochrany soukromí a potom klepněte na položku **Odeslat**.

12.3 Používání přehrávače Windows Media Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v telefonu nebo na webu.

Chcete-li otevřít přehrávač Windows Media Player Mobile, stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Multimédia** > **Windows Media**. Program Windows Media Player Mobile se otevře s obrazovkou Knihovna. Pomocí obrazovky Knihovna můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v telefonu nebo na paměťové kartě.

Přehrávání médií

Aktualizace knihovny

Ve většině případů program Windows Media Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do telefonu nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka** > **Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů

1. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít, například **Paměťová karta**.
2. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Stiskněte položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

   Otevře se obrazovka Přehrávání a přehraje se váš zvukový soubor nebo videosoubor. Použijte ovládací prvky přehrávání k pozastavení, obnovení nebo zastavení přehrávání, přehrávání na celé obrazovce a k dalším funkcím.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do telefonu použijte poslední verzi programu Windows Media Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do telefonu.

Automatická synchronizace obsahu s telefonem

1. Spusťte v počítači program Windows Media Player a potom připojte telefon k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost Ano, prohledat počítač.

   Pokud již máte spuštěný program Windows Media Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.

3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko Dokončit.

   Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Telefon je také nutné nastavit do režimu Disková jednotka, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.

4. Na levém panelu programu Windows Media Player klepněte pravým tlačítkem na název telefonu a potom klepněte na příkaz Nastavit synchronizaci.

   Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na levém panelu programu Windows Media Player a potom klepněte na příkaz Nastavit synchronizaci.

5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a telefonem, a klepněte na tlačítko Přidat.


V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtávací pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Je zahájena synchronizace souborů s telefonem. Při dalším připojení telefonu k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Ruční synchronizace obsahu s telefonem

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi telefonem a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická synchronizace obsahu s telefonem“.
2. Klepněte na kartu **Synchronizace** v programu Windows Media Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media Player.
3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat s telefonem, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.

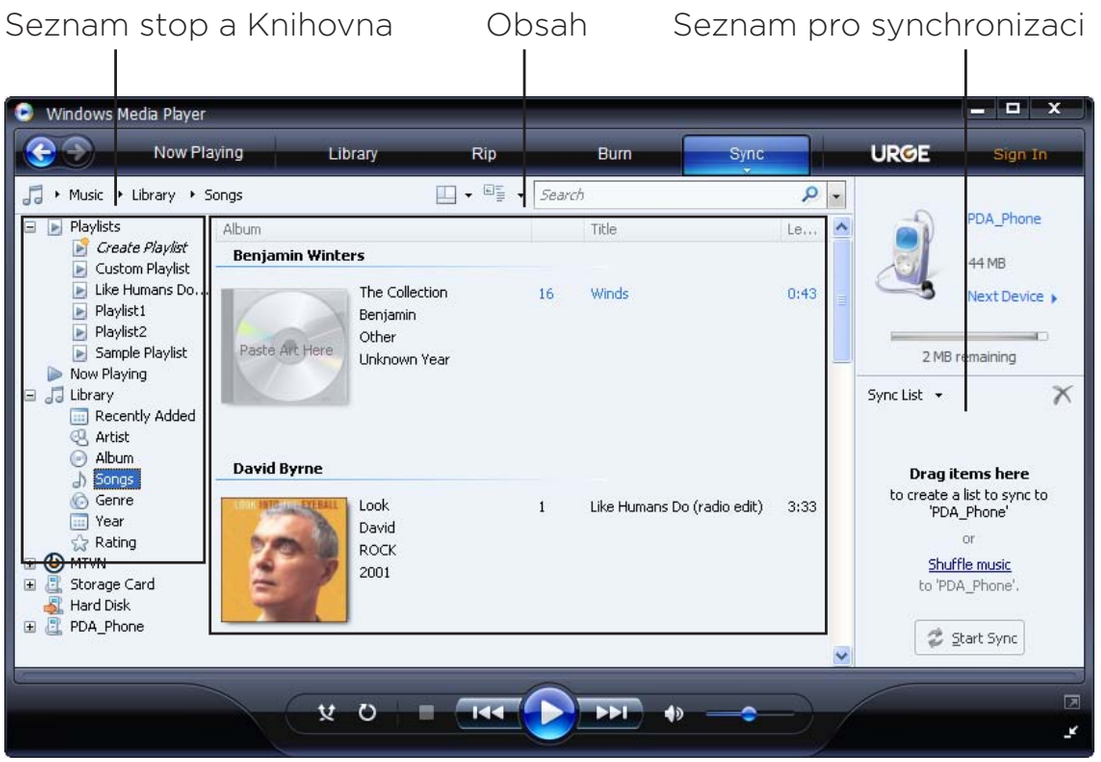

4. Klepnutím na tlačítko Zahájit synchronizaci spusťte synchronizaci vybraných souborů s telefonem.



- K synchronizaci mediálních souborů s telefonem použijte program Windows Media Player 11 nebo vyšší v počítači.
- Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media Player.

Vytváření seznamů stop

Nový seznam stop můžete vytvořit uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky Nabídka > Knihovna.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky Nabídka > Zařadit do fronty. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.



Nelze vybrat více souborů současně.

4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky Nabídka > Přehrávání.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky Nabídka > Uložit seznam stop.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Informace o odstraňování potíží najdete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx.

12.4 Používání aplikace Zesílení zvuku

Díky zvukovému ekvalizéru aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Chcete-li použít aplikaci Zesílení zvuku, připojte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem k telefonu.

Otevření aplikace Zesílení zvuku

Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Multimédia** > **Zesílení zvuku** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Hudba** a klepněte na položky **Nabídka** > **Zesílení zvuku**.



1	Vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete použít.
2	Použijte změněná nastavení.
3	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.
4	Povolte nebo zakažte funkci ekvalizéru.
5	Ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez použití změněných nastavení nebo uložte či odstraňte předvolby ekvalizéru.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače.
2. Po dokončení klepněte na položky Nabídka > Uložit jako předvolbu.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na Hotovo. Předvolba ekvalizéru bude přidána do seznamu předvoleb.



Chcete-li vlastní předvolbu ekvalizéru odstranit, vyberte ji v seznamu předvoleb a potom klepněte na položky Nabídka > Odstranit předvolbu. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

12.5 Používání programu Rádio FM

Program Rádio FM umožňuje přehrávat pomocí telefonu rozhlasové stanice vysílající v pásmu FM (VKV). Vzhledem k tomu, že program Rádio FM používá dodaná stereofonní kabelová sluchátka s mikrofonem jako anténu, před spuštěním tohoto programu nejprve připojte sluchátka s mikrofonem do konektoru pro sluchátka na telefonu.

Chcete-li otevřít FM, stiskněte tlačítko START a klepněte na položky Multimédia > Rádio FM.

Program Rádio FM při prvním spuštění automaticky vyhledá dostupné stanice FM, uloží je jako předvolby a spustí přehrávání první nalezené stanice. Informace o uložení oblíbených stanic jako předvoleb najdete v části „Uložení předvoleb“.



1	Vyhledání nejbližší nižší nebo vyšší stanice v pásmu FM.
2	Jemné ladění frekvence rádia o -0,1 MHz.
3	Výběr zvukového výstupu na sluchátka s mikrofonem nebo reproduktor.
4	Výběr monofonního nebo stereofonního zvuku.
5	Předvolené stanice FM. Klepnutím na stanici ji naladíte.
6	Nastavení možností programu Rádio FM, jako například Vyhledat a uložit, ztlumení zvuku a výběr zvukového výstupu.
7	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
8	Jemné ladění frekvence rádia o +0,1 MHz.
9	Číslo předvolby stanice (pokud jste stanici uložili jako předvolbu).
10	Vypnutí programu Rádio FM.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na straně telefonu.

Uložení předvoleb

Oblíbené stanice FM uložte jako předvolby, abyste k nim mohli snadno přistupovat. Můžete uložit až 20 předvolených rozhlasových stanic. Rozhlasové stanice uložené jako předvolby 1 až 6 jsou dostupné na obrazovce programu Rádio FM.

Uložení stanic FM jako předvoleb

1. Naladťe požadovanou frekvenci FM, pak klepněte na položku **Předvolby**.
2. V seznamu Předvolby klepněte na tlačítko  zobrazené na požadovaném čísle předvolby, kam chcete uložit stanici FM.

    Klepněte na položku  a odeberte oblíbené stanice FM ze seznamu.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poslech předvolené stanice FM

Na obrazovce Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby stanice. Pokud tlačítko předvolby není na obrazovce, klepněte na tlačítko **Předvolby**, projděte seznam předvolených stanic a klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM

Pokud obrazovku Rádio FM opustíte, program Rádio FM zůstane spuštěn na pozadí a umožní pokračovat v poslechu rádia při používání dalších programů. Chcete-li rádio FM vypnout, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu obrazovky programu Rádio FM.

12.6 Používání aplikace MP3 Střižna

MP3 Střižna umožňuje ořezat soubor MP3 a uložit jej jako nový soubor nebo jako vyzváněcí tón.



1	Doba přehrávání
2	Titul
3	Doba trvání původního souboru MP3
4	Počáteční bod
5	Přehrát a Zastavit
6	Doba trvání oříznutého souboru MP3
7	Koncový bod
8	Posuvníky počáteční bod a koncový bod
9	Ovládací prvky dozadu nebo dopředu

Oříznutí souboru MP3

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Multimédia > MP3 Střižna.
2. Klepnutím na položku Otevřít najděte a vyberte soubor MP3, který chcete ořezat.
3. Na ukazateli průběhu přetáhněte posuvník počátečního bodu vpravo na požadovaný počáteční čas a posuvník koncového bodu vlevo na požadovaný koncový čas. Můžete také klepnutím vybrat posuvník, který chcete upravit, a potom klepnout na ovládací prvky dozadu nebo dopředu ve spodní části obrazovky, chcete-li přesně nastavit počáteční bod a koncový bod.



Po nastavení počátečního bodu se soubor MP3 přehraje počínaje v tomto bodu. Po nastavení koncového bodu se soubor MP3 přehraje počínaje 3 sekund před koncovým bodem.

4. Klepněte na položku Přehrát a přehrajte oříznutý soubor.
5. Klepněte na Nabídka a vyberte, zda se má soubor nastavit jako výchozí vyzvánění, nebo uložit do složky se soubory vyzvánění nebo uložit jako soubor pod jiným názvem.

Kapitola 13

Další programy

13.1 Kalkulačka

Kalkulačka disponuje základními výpočetními funkcemi a také pracuje jako pokročilá vědecká kalkulačka.

Základní kalkulačka

Základní kalkulačka slouží k provádění základních aritmetických výpočtů, např. sčítání, odčítání, násobení a dělení. Můžete také pracovat s čísly uloženými v paměti kalkulačky.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Nástroje > Kalkulačka.
2. Používejte kalkulačku stejně, jako byste používali běžnou kalkulačku, a zadávejte čísla, mažte čísla a provádějte výpočty klepáním na klávesy na obrazovce.
3. Klepáním na příslušná tlačítka na levé straně obrazovky je také možné přidávat hodnoty do paměti kalkulačky, zobrazit uložené číslo z paměti kalkulačky nebo vymazat paměť kalkulačky.



- U každého čísla je možné zadat maximálně 9 číslic.
- Klepnutím na položku Kopírovat v levém dolním rohu obrazovky můžete zkopírovat zobrazenou hodnotu, abyste ji mohli vložit do jiného programu, který má funkci vložení, například Poznámky.
- Základní kalkulačku je možné používat, jen když je telefon v režimu na výšku.

Vědecká kalkulačka

Vědecká kalkulačka slouží k provádění složitějších výpočtů, jako jsou odmocniny, logaritmické a trigonometrické funkce, procenta.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Nástroje** > **Kalkulačka**.
2. Pro zobrazení Vědecká kalkulačky otočte telefon na stranu doleva.
3. Klepnutím na tlačítko **Rad/Deg** přepínáte mezi stupni a radiány.
4. Klepnutím na tlačítko **FN** zobrazíte druhou úroveň tlačítek pro vědecké výpočty.
5. Když po zadání čísla klepnete na některé z těchto tlačítek, zobrazí se příslušný operand nebo operátor. Čísla, operandy a operátory můžete zadávat i nadále pro vytvoření vzorce.
6. Po klepnutí na tlačítko = se provede výpočet a zobrazí se výsledek.

13.2 Microsoft Office Mobile

Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v telefonu.
- **Microsoft Office OneNote Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft Office OneNote 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** a ***.dot**.

Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku **Office Mobile**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporují některé funkce aplikací Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel. Chcete-li zjistit, které funkce nejsou podporovány, stiskněte tlačítko START a klepněte na položku **Nápověda** a potom v Nápovědě hledejte „nejsou podporovány“.



- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů (File Format Converter)**. Stáhněte Převaděč formátů souborů na adrese http://www.microsoft.com/downloads/.
- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (pokud není otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku **Šablona pro nový sešit** na **Prázdný sešit 97-2003**.

13.3 WorldCard Mobile

Aplikace **WorldCard Mobile** umožňuje fotografovat vizitky a snadno exportovat informace o kontaktech podle karty v aplikaci Kontakty.

Zhotovení snímku vizitky a export informací do aplikace Kontakty

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Nástroje** > **WorldCard Mobile**.
2. Otevřete program Fotoaparát klepnutím na tlačítko  na obrazovce programu WorldCard Mobile.
3. Klepněte na tlačítko Virtuální fotoaparát () a zhotovte snímek vizitky, potom klepněte na tlačítko Zpět () na obrazovce Kontrola. Viz kapitola 12, kde jsou uvedeny podrobnosti o používání fotoaparátu.

   Ujistěte se, že vizitka je na obrazovce fotoaparátu zobrazena celá a zda je vhodně osvětlena, až poté zhotovte snímek.

4. Na obrazovce programu WorldCard Mobile klepněte na položku **Rozpoznat**.

   - Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na **Fotografovat znovu**.
   - Lepšího rozpoznání dosáhnete v případě, že vyberete jazyk a oblast podle jazyka použitého na vizitce.

5. Obrazovka zobrazuje různé informace o kontaktech z vizitky. Upravte podle potřeby kontaktní informace. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete exportovat.
6. Klepněte na položku **Exportovat**, pak přejděte na seznam Kontakty a zobrazte exportovaný kontakt.

Další informace o použití aplikace WorldCard Mobile získáte, když klepnete na položku  na obrazovce WorldCard Mobile a zobrazíte nápovědu programu.

12.13 Hlasový záznam

Pomocí aplikace **Hlasový záznam** můžete rychle zaznamenávat hlasové poznámky, připomínky nebo různé důležité momenty. Hlasový záznam můžete také poslat jako zprávu MMS nebo přílohu e-mailu, přenést jej do jiného zařízení prostřednictvím Bluetooth nebo jej nastavit jako vyzváněcí tón.

- Program Hlasový záznam ukládá hlasové záznamy pouze ve formátu AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Jedná se o obvyklý zvukový formát pro řeč používaný v mobilních zařízeních.
- Hlasové záznamy se v telefonu ukládají ve složce Mé záznamy. Pokud jste do telefonu vložili paměťovou kartu, hlasové záznamy se ukládají ve složce Mé záznamy na paměťové kartě.

Vytvoření a přehrávání hlasového záznamu

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky **Nástroje** > **Hlasový záznam**.
2. Mikrofon telefonu držte v blízkosti zdroje zvuku.
3. Pro zahájení záznamu klepněte na položku . Pro ukončení záznamu klepněte na položku .

   Na obrazovce Všechny záznamy můžete také klepnout na položku **Přidat záznam** a vytvořit nový hlasový záznam.
4. Pro přehrání hlasového záznamu klepněte na položku .
5. Ovládání přehrávání:
   - Pro zastavení nebo pozastavení přehrávání používejte ovládací prvky na obrazovce.
   - Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu uprostřed obrazovky, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v hlasovém záznamu.



Když zaznamenávání probíhá, můžete obrazovku Hlasový záznam opustit a zaznamenávání bude pokračovat na pozadí. Stav a čas zaznamenávání je zobrazen na obrazovce Oznámení. Klepnutím na oznámení se vrátíte na obrazovku Hlasový záznam.

Otevření a přehrávání uložených hlasových záznamů

1. Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na položku Všechny záznamy.
2. Klepnutím otevřete soubor a zahájíte přehrávání.

Odeslání hlasového záznamu

1. Otevřete hlasový záznam, který chcete odeslat.
2. Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na položku Sdílet a potom zvolte možnost odeslání:
   - Odeslat přes Bluetooth. Po zobrazení výzvy zapněte Bluetooth a klepněte na Ano. Vyberte zařízení, do kterého chcete hlasový záznam přenést. Další informace o používání Bluetooth naleznete v kapitole 10.
   - Odeslat prostřednictvím e-mailu. Po zobrazení výzvy vyberte e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání hlasového záznamu. Hlasový záznam je přidán jako příloha k novému e-mailu. Zadejte e-mail a klepněte na položku Odeslat. Další informace o odesílání e-mailů naleznete v kapitole 7.
   - Odeslat prostřednictvím zprávy MMS. Hlasový záznam je přidán jako příloha k nové zprávě MMS. Zadejte zprávu a klepněte na položku Odeslat. Další informace o odesílání zpráv MMS najdete v kapitole 7.
   - Odeslat účastníkům události. Zvolte událost kalendáře s účastníky, kterým chcete poslat hlasový záznam. Hlasový záznam je přidán jako příloha k novému e-mailu a účastníci

událostí jsou přidáni jako příjemci. Zadejte e-mail a klepněte na položku Odeslat.

Chcete-li odeslat hlasový záznam účastníkům události, musí být účastníci zahrnuti do žádosti o schůzku pro danou událost a událost musí být v datum hlasového záznamu nebo během předchozích či dalších tří dní.

Nastavení záznamu jako vyzváněcího tónu

1. Otevřete hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Klepněte na položku Všechny záznamy a potom klepněte na položky Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón.
3. Klepněte na tlačítko OK.

13.5 Správce SIM

Program Správce SIM umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do telefonu a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Hovory > Správce SIM.
2. Klepněte na tlačítko Nový a zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na Hotovo.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do telefonu

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v telefonu.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na Nabídka > Vybrat vše.
2. Klepněte na položky Nabídka > Uložit do kontaktů.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku Nabídka > Kontakty na kartu SIM.
2. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo zvlášť a přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Pro úpravu výchozích indikátorů a pro výběr toho, které další typy čísel chcete uložit na kartu SIM, klepněte na položky Nabídka > Nástroje > Možnosti.

13.6 JBlend

Program JBlend umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v telefonu. MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Tento telefon podporuje jazyk Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otevření aplikace JBlend

Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položky Nástroje > JBlend.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

Stažení a instalace z Internetu

1. Otevřete webový prohlížeč v telefonu.
2. Přejděte na webovou stránku pomocí odkazu pro MIDlet či sadu MIDletů, kterou chcete stáhnout, a klepněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Instalace z telefonu

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do telefonu z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na položky Instalovat > Místní instalace. Program vyhledá v telefonu MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Na obrazovce JBlend otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů, a potom klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů.

Odinstalace MIDletu nebo sady MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Na obrazovce JBlend stiskněte MIDlet a podržte jej a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Ano**.



Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky, klepněte na položky **Nabídka** > **Aplikace** > **Odstranit vše**.

13.7 Instalace a odinstalace programů

Můžete nainstalovat další programy nebo je odinstalovat. Telefon však neumožňuje odinstalovat většinu předinstalovaných programů.



Před zakoupením dalších programů se přesvědčte, že jsou s tímto telefonem kompatibilní.

Přes spuštěním instalačního programu nejprve zkontrolujte, zda je ho možné spustit přímo v systému Windows Mobile, nebo zda je ho nutné spustit v počítači.

Instalace programu přímo do telefonu

1. Pokud je instalační program soubor .cab, stáhněte jej přímo nebo jej zkopírujte do telefonu.
2. V telefonu stiskněte tlačítko START, klepněte na položku **Průzkumník** a přejděte na soubor instalačního programu.
3. Klepnutím na soubor spusťte instalační program.

4. Zvolte si, zda program chcete nainstalovat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud máte paměťovou kartu vloženou do telefonu.
5. Počkejte na dokončení instalace.



Po dokončení instalace můžete být vyzváni, abyste restartovali telefon.

Instalace programu z počítače

1. Pokud je instalační program soubor .exe, například Setup.exe, je velmi pravděpodobné, že instalační program je nutné spustit na počítači. Stáhněte nebo zkopírujte jej do počítače.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a potom poklepejte na soubor instalačního programu v počítači, abyste instalační program spustili.
3. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce počítače a na telefonu.

Odinstalace programu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.
2. Klepněte na položky Aplikace > Odebrat programy.
3. V seznamu Programy v paměti úložiště vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Kapitola 14

Správa telefonu

14.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači.
2. V programu Centrum zařízení Windows Mobile v počítači klepněte na položky Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení nebo v programu ActiveSync klepněte na tlačítko Prozkoumat. Zobrazí se obsah telefonu v Průzkumníku v počítači.
3. Kopírování souborů z telefonu do počítače:
   a. Projděte obsah telefonu, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz Kopírovat.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz Vložit.
4. Kopírování souborů z počítače do telefonu:
   a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz Kopírovat.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v telefonu a klepněte na příkaz Vložit.

Správa souborů v telefonu pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah telefonu. Kořenová složka v telefonu je nazvána Toto zařízení a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Stiskněte tlačítko START a potom klepněte na položku Průzkumník.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku Nahoru.
4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, stiskněte jej a přidržte a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, stisknutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a pak vyberte možnost nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do telefonu.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, vyberte položku Disková jednotka na obrazovce Připojení k počítači a potom klepněte na položku Hotovo.
3. V počítači přejděte na vyměnitelný disk a potom zahajte kopírování souborů na paměťovou kartu.
4. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

14.2 Nastavení telefonu

Pro přístup k nastavení telefonu stiskněte tlačítko VÝCHOZÍ, abyste se vrátili na Výchozí obrazovku a potom se přesuňte na kartu Nastavení. Tabulky níže popisují nastavení, která najdete na kartě Nastavení.



Na Výchozí obrazovce na kartě Nastavení klepněte na položky **Nabídka** > **Všechna nastavení** pro přístup na další nastavení.

Přizpůsobit

Nastavení	Popis
Tapeta na kartě Výchozí	Vyberte tapetu pro kartu Výchozí.
Tapeta na obrazovce uzamčení	Vyberte tapetu pro Obrazovku uzamčení.
Karty na Výchozí obrazovce	Znovu uspořádejte nebo skryjte karty na Výchozí obrazovce.
Písmo	Upravte velikost písma pro zlepšení čitelnosti v některých aplikacích.
Vibrace	Zvolte, zda chcete povolit, aby telefon vibroval, když klepnete na tlačítka na určitých obrazovkách, například na kartách na Výchozí obrazovce, na klávesnici programu Telefon, na klávesnici na obrazovce a více.

Bezdrátové ovládací prvky

Můžete snadno spravovat a zapnout nebo vypnout připojení včetně připojení telefonu, GPRS/3G, Wi-Fi, Bluetooth a další. (Viz část „Používání programu Správce komunikace“ v této kapitole, kde naleznete další podrobnosti.)

Zvuk a displej

Nastavení	Popis
Profily	Zvolte profil, díky kterému bude možné v telefonu automaticky nastavit řádnou úroveň hlasitosti, která odpovídá vašemu prostředí.
Hlasitost	Nastavte jednu hlasitost pro vyzvánění a pro telefon nebo jejich hlasitost nastavte samostatně.
Vyzvánění a upozornění	Zvolte vyzváněcí tón a typ vyzvánění, nastavte různá zvuková upozornění pro různé události, jako jsou připomenutí, nové zprávy a více. Je také možné zapnout a vypnout funkce Ztišit vyzvánění po zvednutí a Kapesní režim.
Displej	Zapněte funkci automatického nastavení jasu nebo jas obrazovky nastavte ručně. Rovněž je možné změnit časový limit pro ztlumení podsvícení podsvícení a vypnutí displeje (přepnutí telefonu do režimu spánku) za účelem úspory energie baterie.
G-Sensor	Překalibrujte G-sensor telefonu. Může být nutné, když nefunguje správně automatické otáčení obrazovky.

Datové služby

Nastavení	Popis
ActiveSync	Nastavte telefon na automatickou synchronizaci pracovního e-mailu aplikace Outlook a dalších informací, když dorazí do doručených zpráv na serveru Exchange (funkce Direct Push) nebo nastavte plán synchronizace. Změnit lze také typ informací pro synchronizaci a spustit synchronizaci ručně.
Nástroje	Nastavte nastavení pro automatické stahování pro akcie a počasí. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti synchronizace telefonu s časem podle internetu.
Sociální sítě	Můžete se přihlásit nebo odhlásit z účtů sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a YouTube. Můžete také změnit nastavení synchronizace dat pro svůj účet Facebook a Twitter.
E-mail	Nastavte plán synchronizace pro internetové e-mailové účty, které jste si v telefonu nastavili.

Umístění

Nastavení	Popis
Služba na zjišťování polohy	Pro aplikace HTC v telefonu můžete povolit nebo zakázat službu na zjišťování polohy. Pokud je služba zapnutá, je možné snadno zjistit vaši aktuální polohu a použít pro to, abyste dostali přesné informace, například o počasí na místě, kde právě jste. Můžete si také zvolit, zda chcete sdílet anonymní data o poloze s Google.
Stahovat satelity	Nastavte možnosti pro stahování satelitních dat o poloze GPS. Podrobnosti najdete v části „Stahování poloh satelitů“ v kapitole 11.

Zabezpečení

Nastavení	Popis
Šifrování	Šifruje soubory na paměťové kartě. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem telefonu.
Certifikáty	Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v telefonu.
Zámek telefonu	Nastavuje heslo pro telefon.
Obnovit tovární nastavení	Obnovuje výchozí tovární nastavení telefonu.

Aplikace

Nastavení	Popis
Odebrat programy	Slouží k odinstalaci programů dříve nainstalovaných v telefonu.
Spravované programy	Zobrazuje programy, které byly nainstalovány do telefonu pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.

Karta SD a úložiště telefonu

Zjistěte informace o prostoru v úložišti a o používání telefonu a paměťové karty.

Datum a čas

Nastavte nastavení místního času a formát času.

Místo a text

Nastavení	Popis
Regionální	Slouží k zadání místního nastavení – formátu zobrazování čísel, měny, data a času v telefonu.
Zadávání znaků	Nastavte typ klávesnice pro zadávání textu, vyberte jazyky klávesnice a zapnutí nebo vypnutí funkcí zadávání, jako je zámek symbolů, zvuk psaní a inteligentní režim zadávání textu u klávesnice QWERTY. Můžete přidávat a odstraňovat slova z uživatelského slovníku a prohlédnout si základní kurz ohledně zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.

Aktualizace a názory

Nastavení	Popis
Názor zákazníka	Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití systému Windows Mobile pomocí telefonu. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
Zasílání zpráv o chybách	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v telefonu. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.

Jiné

Nastavení	Popis
Uploader	Zobrazuje průběh odesílání, když odesíláte fotografie a videa na stránky sociálních sítí. Klepnutím na položku **Historie** můžete zobrazit, které fotografie a videa jste dříve odeslali.
Připojení k PC pomocí USB	Nastavte typ připojení USB k počítači. Vyberte možnost **ActiveSync** pro synchronizování dat, **Disková jednotka** pro přenos souborů nebo **Sdílení Internetu**, chcete-li telefon používat jako modem pro počítač.

O telefonu

Nastavení	Popis
Identita telefonu	Zadejte název, který se bude používat k identifikaci telefonu jinými zařízeními. Můžete také vidět základní informace, jako je číslo modelu, IMEI a sériové číslo telefonu.
Informace o hardwaru	Zobrazí se specifikace telefonu, jako je typ a rychlost procesoru, vnitřní paměť, rozlišení displeje a více.
Informace o softwaru	Zobrazí se informace, jako je verze systému Windows Mobile, verze ROM, doba hovorů a více.
Baterie	Zkontrolujte stav baterie. Je zde také možnost povolit nebo zakázat nabíjení baterie telefonu, když je telefon připojen k počítači.
O aplikaci	Zobrazuje informace o autorských právech.

14.3 Základní nastavení

Vyberte si pro telefon taková nastavení, která nejlépe odpovídají vašim potřebám.

Změna nastavení zvuku a displeje



Na obrazovce Zvuk a displej můžete zvolit nastavení zvuku telefonu, jako je profil, vyzváněcí tón, úroveň hlasitosti a různá zvuková upozornění. Upravit lze také jas obrazovky.

Výběr profilu telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás telefon bude upozorňovat na příchozí hovory. Každý profil je předem nakonfigurován nastavením zvuku, které odpovídá vaší situaci. Například Tichý režim ztiší vyzváněcí tón a je ideální, když máte nějakou schůzku. Profil Automaticky nastaví telefon tak, že bude vibrovat pouze při přijetí telefonních hovorů během naplánovaných událostí v Kalendáři.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, klepněte na položku Zvuk a displej a potom vyberte profil, který nejlépe odpovídá vaší aktuální situaci.

Změna vyzváněcího tónu a typu vyzvánění

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na Zvuk a displej.
2. Posuňte se dolů na nastavení Vyzvánění a upozornění.
3. Klepněte na položku Vyzv. tón. Zvolte vyzváněcí tón, který chcete používat, a klepněte na položku Hotovo.
4. Klepněte na položku Typ vyzvánění. Vyberte Typ vyzvánění, který chcete použít a potom klepněte na tlačítko Hotovo.



- Můžete používat zvukové soubory, které jste si stáhli z Internetu nebo zkopírovali z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů naleznete v části „Technické parametry“ v Příloze.
- Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky /Dokumenty/Vyzvánění v telefonu a potom vyberte zvuk v seznamu Vyzv. tóny v telefonu. Další informace o kopírování souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Nastavení a upravení jednoho vyzvánění a hlasitosti systému

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na Zvuk a displej.
2. Nastavení Jedna hlasitost můžete zapnout klepnutím na příslušný spínač zapnutí a vypnutí.
3. Pro nastavení hlasitosti přetáhněte prst po posuvníku Vyzvánění nebo Systém. Při upravení jednoho posuvníku hlasitosti se posouvá i ten druhý.

   Nebo je možné stisknout tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu a otevřít obrazovku Hlasitost. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI. Můžete také:

   - Klepnutím na položku Tichý režim ztlumit hlasitost telefonu.
   - Klepnutím na položku Vibrace přepnout telefon do režimu Vibrace.

Nastavení zvukových upozornění

Telefon si můžete přizpůsobit unikátními zvukovými upozorněními pro různé události, jako jsou zmeškané hovory, nové zprávy SMS, nové e-maily, připomenutí a více. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Zvuk a displej > Zvuková upozornění**, abyste si mohli vybrat různé zvuky pro každý typ události.

Na obrazovce Zvukové upozornění klepněte na levou stranu obrazovky, kde jsou uvedeny typy událostí, a zvolte zvuk, který má být použit pro každou událost. Klepnutím na přepínače **zapnutí a vypnutí** vpravo můžete zvuková upozornění zapnout nebo vypnout.

Nastavení jasu obrazovky

Standardně telefon automaticky upravuje jas obrazovky podle okolního světla. Pokud si chcete upravovat jas obrazovky sami, vypněte funkci automatického nastavení jasu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.
2. Posuňte se dolů na nastavení **Displej** a potom klepněte na položku **Podsvícení**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**.
4. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku

Ztlumení podsvícení a přepnutí telefonu do režimu spánku pomáhá šetřit energii baterie. Můžete změnit dobu nečinnosti před automatickým ztlumením podsvícení. Můžete také změnit dobu nečinnosti před přechodem telefonu do režimu spánku.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na Zvuk a displej.
2. Posuňte se dolů na nastavení Displej a potom klepněte na položku Podsvícení.
3. Ve skupině nastavení Napájení z baterie a Vnější napájení můžete provést následující:
   - Ujistěte se, že je vybrána možnost Ztlumit podsvícení, pokud se zařízení nepoužívá po dobu. Zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste vybrali trvání prodlevy podsvícení.
   - Ujistěte se, že je vybrána možnost Vypnout zařízení, není-li použito po dobu. Zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste vybrali časový limit režimu spánku.
4. Klepněte na tlačítko Hotovo.



Pokud nechcete, aby bylo podsvícení ztlumeno, zrušte zaškrtnutí políček Ztlumit podsvícení, pokud se zařízení nepoužívá po dobu. Chcete-li vypnout automatický režim spánku, zrušte zaškrtnutí políček Vypnout zařízení, není-li použito po dobu.

Zadání názvu telefonu

Název telefonu se používá k identifikaci telefonu jinými zařízeními, například když jej synchronizujete s počítačem, připojujete do sítě nebo obnovujete informace ze zálohy.



Pokud synchronizujete více telefonů se stejným počítačem, musí mít každý telefon jedinečný název.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky O telefonu > Identita telefonu.
2. Zadejte název telefonu a potom klepněte na položku Hotovo.



- Název telefonu musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen A až Z a číslic 0 až 9 a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.
- Pokud telefon zaregistrujete v doméně své společnosti, název telefon se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování telefonu.

Změna nastavení telefonních služeb

V telefonu můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Telefonní služby mohou zahrnovat službu přesměrování hovorů, další hovor na lince, hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro telefon vám poskytne mobilní operátor.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Telefon**.
3. Klepněte na službu, jejíž nastavení chcete změnit, a potom zvolte požadované možnosti.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.

14.4 Používání programu Správce komunikace

Program **Správce komunikace** umožňuje snadno zapnout a vypnout komunikační funkce, například připojení telefonu, Bluetooth, Wi-Fi a datové připojení.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení a potom klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky** a otevřete aplikaci Správce komunikace.



1	Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. (Viz část „Zapnutí a vypnutí připojení telefonu“ v kapitole 2.)
2	Otevřete nastavení telefonu a změňte kódy PIN, proveďte konfiguraci telefonních služeb atd.
3	Připojte stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth nebo jiné zařízení podporující technologii Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)
4	Připojte se k bezdrátové síti. (Podrobnosti naleznete v kapitole 9.)
5	Otevřete ActiveSync, abyste mohli změnit rozšířená nastavení synchronizace, která nejsou k dispozici na obrazovce Datové služby (tu je možné otevřít na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce).
6	Otevřete funkci Nastavení připojení to, abyste pro své datové připojení mohli zvolit jinou zemi nebo mobilního operátora. (Podrobnosti najdete v části „Použití funkce Nastavení připojení“ v této kapitole.)
7	Nastavte telefon jako bezdrátový směrovač pro počítač. (Podrobnosti najdete v části „Použití telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)
8	Vypněte nebo zapněte připojení telefonu. (Podrobnosti najdete v části „Zapnutí a vypnutí připojení telefonu“ v kapitole 2.)
9	Vypněte nebo zapněte Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)
10	Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. (Další informace o připojení k sítím Wi-Fi naleznete v části „Wi-Fi“ v kapitole 9.)
11	Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním načítáním e-mailových zpráv aplikace Outlook. (Podrobnosti najdete v části „Práce s podnikovými e-mailovými zprávami“ v kapitole 8.)

12	Připojte nebo odpojte aktivní datové připojení (například 3G/GPRS nebo EDGE).
13	Zapněte a vypněte Wi-Fi Router. (Podrobnosti najdete v části „Použití telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)
14	Klepněte na tlačítko **Nabídka**, když chcete otevřít a změnit následující nastavení: • **Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k telefonu, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení telefonu k Internetu nebo k soukromé místní síti. (Podrobnosti naleznete v kapitole 9.) • **Připojení k doméně** Zaregistrujte telefon ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce sítě. • **Připojení k PC pomocí USB** Nastavte typ připojení USB k počítači. Vyberte možnost **ActiveSync** pro synchronizování dat, **Disková jednotka** pro přenos souborů nebo **Sdílení Internetu**, chcete-li telefon používat jako modem pro počítač.

14.5 Používání funkce Nastavení připojení

Funkce **Nastavení připojení** pro vás provede konfiguraci nastavení datových připojení na základě nastavení na kartě SIM nebo vybraného mobilního operátora.

Výběr jiného mobilního operátora

Provozovatele sítě můžete vybrat ručně a nechat pak Nastavení připojení změnit konfiguraci datových připojení telefonu podle vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládací prvky**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Datové připojení**.

3. Vyberte možnosti Země a Provozovatel, které chcete používat, a klepněte na tlačítko OK.

   Pokud vyberte zemi nebo provozovatele odlišné od provozovatele sítě vložené karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.

4. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete konfigurovat nastavení datového připojení, klepněte na tlačítko Ano.
5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku Hotovo.

Aktualizace databáze Nastavení připojení

Funkce Nastavení připojení má vestavěnou databázi obsahující různá nastavení mobilního operátora, od něhož získává nastavení datového připojení. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nějaká nová aktualizace databáze, a stáhnout ji do telefonu, klepněte na položky Nabídka > Aktualizovat databázi a potom klepněte na položku Aktualizovat databázi.

Tato služba může znamenat další poplatky.

14.6 Použití programu Správce úloh

Program Správce úloh ukazuje, které programy a procesy momentálně v telefonu probíhají.

Když opustíte určitý program, například stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ, START nebo ZPĚT, program stále běží na pozadí. Pomocí programu Správce úloh můžete přepínat mezi programy nebo zastavovat běžící programy.

1. Klepnutím na záhlaví otevřete obrazovku Oznámení.
2. Klepněte na položku  na pravé straně položky Správce úloh.

3. Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na název programu a potom klepněte na položky Nabídka > Přepnout na.
4. Chcete-li zastavit běžící program, klepněte na název programu a potom klepněte na položku Ukončit úlohu.
5. Pokud chcete zastavit všechny programy, klepněte na položky Nabídka > Ukončit všechny úlohy.
6. Klepnutím na položky Nabídka > Konec zavřete a ukončete běh programu Správce úloh.

14.7 Ochrana telefonu

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit požadováním kódu PIN (Personal Identification Number) při každém zapnutí telefonu. Program Telefon ani datové připojení nebudete moci používat, dokud nezadáte správný kód PIN.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku Bezdrátové ovládací prvky.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na tlačítko Telefon otevřete obrazovku Nastavení telefonu.
3. Klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí kódu PIN.
4. Zadejte kód PIN, klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko OK v okně se zprávou.



- Kód PIN můžete změnit klepnutím na položku Změnit kód PIN na obrazovce Nastavení telefonu.
- Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana telefonu pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí telefonu.

Nastavení hesla

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Zabezpečení > Zámek telefonu**.
2. Zaškrtněte políčko **Dotaz na uzamčení, není-li telefon použit** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude telefon vyžadovat heslo. Pokud zvolíte nastavení **0 minut**, bude nutné zadat heslo pokaždé, když telefon probudíte z režimu spánku. Další informace naleznete v části „Přepnutí do režimu spánku“ v kapitole 1.
3. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

   Je-li telefon nakonfigurován pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.
4. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Bude-li telefon nečinný po dobu, kterou jste nastavili, bude třeba jej odemknout zadáním hesla. Pokud jste jako heslo použili jednoduchý kód PIN, zobrazí se před zadáním hesla obrazovka uzamčení. Další informace najdete v části „Obrazovka uzamčení“ v kapitole 1.



- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarový reset nebo vymazat paměť telefonu. Další informace o hardwarovém resetování telefonu a vymazání paměti naleznete v části „Resetování telefonu“.

Šifrování souborů na paměťové kartě

V telefonu můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Zabezpečení > Šifrování**.
2. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu**.



- Zašifrované soubory je možné číst jen v telefonu, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte telefon, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.



Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu** zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před obnovením továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště nebo hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního systému. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

14.8 Resetování telefonu

Pokud máte v telefonu systémový problém, můžete provést obnovení továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení bude obnoven výchozí stav telefonu jako při prvním zapnutí po zakoupení. Ztratíte programy, které jste nainstalovali, data, která jste zadali, a nastavení, která jste v telefonu přizpůsobili, a zůstane pouze systém Windows Mobile a další předinstalované programy.

Obnovení továrního nastavení je možné provést dvěma způsoby. Jeden způsob je provedení procesu vymazání úložiště prostřednictvím nastavení telefonu. Dalším způsobem je provedení hardwarového resetu stisknutím určitých tlačítek na telefonu v případech, kdy nejste schopni telefon spustit a zadat nastavení telefonu.



Telefon bude nastaven zpět na výrobní nastavení. Před prováděním obnovení továrního nastavení zkontrolujte, zda jste zálohovali veškeré přidané nainstalované programy a důležitá data v telefonu.



Je-li povolena funkce Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před obnovením továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště nebo hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního systému. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Vymazání úložiště

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky Zabezpečení > Obnovit tovární nastavení.
2. Zadejte číslo „1234” a potom klepněte na tlačítko Ano.

Provedení hardwarového resetu

1. Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom krátce stiskněte a uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ. Na obrazovce se pak zobrazí zpráva, která vás upozorní, že operace odstraní všechny vaše osobní údaje a obnoví veškeré výchozí nastavení z výroby.
2. Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Příloha

Technické parametry

Rychlost procesoru	600 MHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.5 Professional s prostředím HTC Sense™
Paměť	• ROM: 512 MB • RAM: 384 MB
Rozměry (DxŠxV)	103,8 x 57,7 x 11,7 mm
Hmotnost	110 gramů s baterií
Displej	3,2 palcový dotykový displej TFT-LCD s rozlišením 320 x 480 HVGA
Síť	HSPA/WCDMA: • Evropa/Asie 900/2100 • Rychlost odesílání až 2 MB/s a rychlost stahování až 7,2 MB/s Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma, dostupnost HSPA a rychlost dat závisí na operátorovi.)
GPS	Interní anténa GPS
Snímače	• Snímač přiblížení • Snímač okolního světla • G-Sensor

Konektivita	• Bluetooth® 2.1 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • Stereo zvukový konektor 3,5 mm • Standardní konektor micro-USB (pětikolíkový konektor micro-USB 2.0)
Fotoaparát	Pětimegapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením
Podporované formáty zvuku	.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma
Podporované formáty videa	.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi
Baterie	• Dobíjecí lithium-iontovo-polymerová nebo lithium-iontová baterie • Kapacita: 1200 mAh • Doba hovoru: Až 400 minut pro službu WCDMA Až 435 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 500 hodin pro službu WCDMA Až 340 hodin pro službu GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující patic	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A



Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rejstřík

A

A2DP 205
ActiveSync
- nastavení 122
- nastavení synchronizace 266
- režim ActiveSync 43
- synchronizace se serverem Exchange 154
- synchronizace s počítačem 123

Adresář společnosti 165
Aktualizace a názory (karta Nastavení) 268
Aktualizace a události (Facebook) 103
Aktualizace a události na serveru Facebook 103
Alba 236
Aplikace (karta Nastavení) 267

B

Baterie
- doba baterie 284
- nabíjení baterie 27
- vložení 25

Bezdrátová síť 167, 275
Bezdrátové ovládací prvky (karta Nastavení) 265
Bluetooth
- modem 196
- odeslání a přijetí informací 207
- partnerství (párování) 204
- profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 211
- režimy 202
- sluchátko s mikrofonem hands-free 205
- stereofonní sluchátka s mikrofonem 205
- synchronizace 125
- telefonní autosady 211
- tisk 210
- viditelné 202
- zapnutí a vypnutí 275

Budík 67

C

Centrum zařízení Windows Mobile 119
Certifikáty 267

D

Další (karta Nastavení) 269
Datové připojení 169, 170
Datové služby (karta Nastavení) 266
Datum a čas (karta Nastavení) 267
Direct Push 155, 275
Domácí vytáčení 47

E

E-mail
- internetový e-mailový účet (POP3/IMAP4) 145

- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 71
- nastavení 266
- nastavení e-mailu 152
- Outlook 154
- synchronizace 117, 151, 154

Excel Mobile 252

F

Facebook 192, 194
Footprints 215
Fotoaparát 227

G

G-Sensor
265
GPS 212

H

Hardwarový reset 282
Heslo 267, 279
Hlasitost 39, 265, 271
Hlasitý poslech 51, 58
Hlasová schránka 46
Hlasový hovor 44
Hlasový záznam 255
Hodiny ve světě 65

I

Ikony stavu 33
Instalace a odinstalace programů 260
Inteligentní režim 111
Inteligentní režim XT9 111
Inteligentní vytáčení 45
Internet 167
Internet Explorer Mobile 175
Internetový e-mail 145

J

Jas 272
Jazyky klávesnice 115
JBlend
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z Internetu 259
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z telefonu 259

K

Kalkulačka 251
Kapesní režim 50
Karta Akcie (Výchozí obrazovka) 80
Karta Footprints (Výchozí obrazovka) 89
Karta Fotografie a videoklipy (Výchozí obrazovka) 82
Karta Hudba (Výchozí obrazovka) 83
Karta Internet (Výchozí obrazovka) 75
Karta Kalendář (Výchozí obrazovka) 77
Karta Lidé (Výchozí obrazovka) 69, 91
Karta microSD
- instalace 26
- šifrování 280
- ukládání příloh 153

Karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 90
Karta Počasí (Výchozí obrazovka) 87
Karta Pošta (Výchozí obrazovka) 71
Karta SIM
- PIN 278
- vložení 25

Karta Twitter (Výchozí obrazovka) 89, 187
Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 63
Karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 70
Klávesnice na obrazovce
- Klávesnice Telefon 108
- Kompaktní klávesnice QWERTY 108

- Úplná klávesnice QWERTY 108
Klávesnice Telefon 108
Knihovna
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 84
- Windows Media Player Mobile 241
Kompaktní klávesnice QWERTY 108
Konferenční hovor 55, 160
Kontakty 94, 98
Konverzace pomocí zpráv (posloupnosti) 135
Kopírování
- kopírování a správa souborů 262
- mediální soubory z počítače do telefonu 242

L

Live Messenger 185

M

Mapy Google 221
Mediální datové proudy 182
Messenger 185
Mezinárodní volání
- domácí vytáčení (automaticky přiřazené směrové číslo země) 47
- vytočení směrového čísla s plusem 47
Microsoft My Phone 127
Microsoft Office Mobile 252
Modem
- Bluetooth 196
- USB 196
Modem USB 196
Moje kontaktní karta 92
MP3 Střižna 249
Multimédia 227
My Phone 127

N

Najít kontakt
- Adresář společnosti 165
Napájení
- vypnutí 31
- zapnutí 28
Nastavení 264
Nastavení připojení 275, 276
Nastavení telefonu při prvním použití 28
Nastavení zadávání znaků 116, 268
Navigační panel (na obrazovce) 109
Název telefonu 273
Názor zákazníka 268

O

Oblíbené kontakty 69, 96
Obnovit tovární nastavení 267
Obrazovka Start 36
Obrazovka uzamčení 37
Odebrat programy 261, 267
Odesílání zpráv MMS 70, 101, 131, 134, 135
Odeslat
- e-mail 146
- multimediální zpráva (MMS) 131
- textová zpráva (SMS) 130
Odinstalace programů 260
Odpojení datového připojení 276
Odpovědět
- e-mail 147
- multimediální zpráva (MMS) 137
- textová zpráva (SMS) 137
Odpovídání na hovory 49
Odstranit rychlé odkazy z Výchozí obrazovky 68

Odstraňování potíží
- synchronizační připojení 125
- Windows Media Player Mobile 245
Office Mobile 252
OneNote Mobile 252
Opera Mobile 171
Oznámení 35, 38

P

Paměť 283
Paměťová karta
- šifrování 280
- ukládání příloh 153
PIN 278
Podsvícení 272
Pohybu prstů 40
Posouvání prstem 40
PowerPoint Mobile 252
Předání e-mailu dál 147
Přehrávání hudby
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 83
- Windows Media Player Mobile 241
Přehrávání videa
- Alba 239
- Windows Media Player Mobile 241
Přibližování a oddalování
-Fotoaparát 228
- Internet Explorer Mobile 177
- Opera Mobile 174
Přibližování a oddalování pomocí prstů 41
Přidat kontakty do telefonu 94
Přidat rychlé odkazy na Výchozí obrazovku 68
Přidávání a odebírání programů 260
Příloha
- přidat k e-mailu 147
- stáhnout 148
Připojení
- 3G/GPRS/EDGE a telefonické připojení 276
Připojení k doméně 276
Připojení k PC pomocí USB 125, 269, 276
Připojení telefonu k Internetu
- GPRS/3G 169
- telefonické připojení 170
- Wi-Fi 167
Přizpůsobit (karta Nastavení)
- karty na Výchozí obrazovce 264
- Písmo 264
- tapeta na kartě Výchozí 264
- tapeta na obrazovce uzamčení 264
- vibrace 264
Profil 265, 270
Profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 211
Průzkumník 263

R

Rádio FM 246
Regionální nastavení 268
Resetování telefonu 281
Režim Disková jednotka 43
Režim Letadlo 60, 275
Režim snímání Fotografie 228
Režim snímání Obrázek kontaktu 228
Režim snímání Panorama 228
Režim snímání Video MMS 228
Režim spánku 30, 272
Režim záznamu videa 228
Rozlišení (fotoaparát) 229
Rozšíření 41

Rychlá volba 54
Rychlé odkazy 68

S

SD a úložiště telefonu (karta Nastavení) 267
Sdílení fotografií a videí z programu Alba 240
Sdílení Internetu 43, 196
Server Exchange 154
Seznam hovorů 53
Seznamy stop
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 85
- Windows Media Player Mobile 244

Šifrování 267
Skupiny kontaktů 102
Služba na zjišťování polohy 266
Směrový panel (na obrazovce) 109
SMS 70, 130, 134
Sociální sítě 167, 266
Správce komunikace 274
Správce SIM 257
Správce úloh 277
Spravované programy 267
Stáhnout
- aplikace Java 259
- data o umístění 213
- nastavení stahování e-mailu 152
- soubory příloh 148
- stáhnout celý e-mail 148
- synchronizace e-mailu 151

Stahovat satelity 266
Sync
- ActiveSync 123
- Centrum zařízení Windows Mobile 119
- hudba a videa 126
- Microsoft My Phone 127
- pomocí připojení Bluetooth 125
- se serverem Exchange 154
- s počítačem 123
- změna typu informací 124

Synchronizace
- Windows Media Player 242

T

Tapeta 64
Technické parametry 283
Telefonické připojení 170
Telefonní autosady 211
Telefonní služby 274
Telefonování
- mezinárodní volání 47
- tísňové volání 47
- ze zprávy SMS 46, 144
- z karty Lidé (Výchozí obrazovka) 97
- z e-mailové zprávy 46, 150
- z připomenutí kalendáře 46, 164
- z programu Telefon 45

Tísňové volání 47
Typ vyzvánění 271

U

Událost 77
Ukončení programů 277
Ukončování hovorů 49
Umístění (karta Nastavení) 266
Úplná klávesnice QWERTY 108
Uploader 269

V

Vibrace 39
Výchozí obrazovka 32, 61

Vymazat úložiště 267, 281
Vypnutí napájení 31
Vytvoření nových kontaktů 94
Vyzváněcí tón 271

W

Wi-Fi 167, 275
Wi-Fi Router 198, 276
Windows Live 184
Windows Live Messenger 185
Windows Media Player Mobile 241
Word Mobile 252
WorldCard Mobile 254

Y

YouTube 178, 193

Z

Zabezpečení (karta Nastavení) 267
Zadávání
- klávesnice na obrazovce 107
- zadávání textu 110

Zadávání textu 107
Zadní kryt
- vrácení 26
- vyjmutí 24

Žádosti o schůzku 162
Základní nastavení 270
Zámek telefonu 267, 279
Zapnutí a vypnutí připojení telefonu 60, 275
Zapnutí napájení 28
Zasílání zpráv o chybách 268
Zastavení všech programů 277
Zesílení zvuku 245
Zkratky 68
Zobrazení fotografií a videí pomocí programu Alba 236
Zprávy SMS 101, 130, 134, 135
Ztišit vyzvánění po zvednutí 50
Ztlumení mikrofonu 52
Ztlumit zvonění 49
Zvuk a displej (karta Nastavení) 265
Zvuková upozornění 272