


Návod k obsluze zařízení HTC HD2

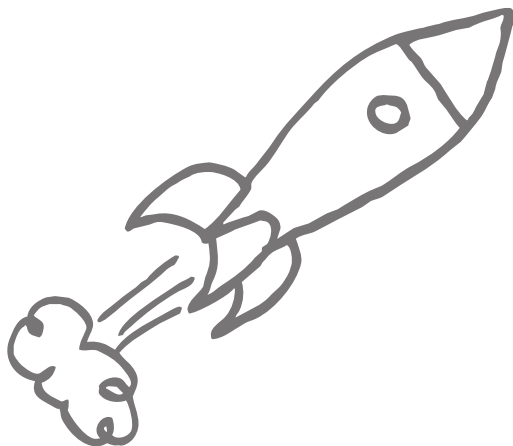

htc
quietly brilliant

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABÍTÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Logo HTC, logo HTC „quietly brilliant“, HTC HD2, HTC Sense, Footprints a HTC Care jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centrum zařízení Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Google, Mapy Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Opera Mobile od společnosti Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či více uvedených patentů:

4 901 307	5 490 165	5 056 109	5 504 773	5 101 501	5 778 338
5 506 865	5 109 390	5 511 073	5 228 054	5 535 239	5 710 784
5 267 261	5 544 196	5 267 262	5 568 483	5 337 338	5 659 569
5 600 754	5 414 796	5 657 420	5 416 797		

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopii, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zřikají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace o počasí, informace o kurzech akcií, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací o počasí, informací o kurzech akcií, dat a dokumentace nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. **BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE O POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A DOKUMENTACE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT A DOKUMENTACE.**

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUTÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uchovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**

Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.

Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými napájecími zdroji.

Síťový adaptér

1. HTC, model TC P300
2. Phihong, model PSAA05X-050

- **S modulem baterie zacházejte opatrně**

Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpečí vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60°C (140°F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60°C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.



POZNÁMKA: Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými bateriemi.

- HTC, model BB81100
- **Buďte obzvláště opatrní**
 - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
 - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
 - Telefon by se měl připojovat k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
 - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
 - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
- Pokud z baterie uniká tekutina:
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči **NEMŇTE**; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60°C (140°F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model RC E160.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodů nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částice jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částičky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poradte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.



Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky praskl v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
Při dlouhodobém použití zařízení, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.
- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.

- **Poškození vyžadující opravu**

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
- Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
- Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

- **Zabraňte působení tepla**

Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**

Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**

Pokud přenášíte zařízení mezi prostředím s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**

Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

- **Upevňovací příslušenství**

Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučené upevňovací příslušenství.

- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.
- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.
- **Nastavení hlasitosti**
Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.
- **Čištění**
Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme

1.1	V balení	28
1.2	Seznámení s telefonem	29
	Přední panel	29
	Zadní panel	30
	Levý panel	31
	Dolní panel	31
1.3	Před nabitím baterie a zapnutím telefonu	32
	Sejmutí zadního krytu	32
	Sejmutí tenké fólie a vyjmutí baterie	32
	Vložení karty SIM	33
	Vložení baterie	33
	Vložení karty microSD	34
	Vrácení zadního krytu	34
1.4	Nabíjení baterie	35
1.5	Spuštění	36
	Zapnutí napájení	36
	Nastavení telefonu při prvním použití	36
	Přepnutí do režimu spánku	38
	Vypnutí napájení	39
1.6	Výchozí obrazovka	39
1.7	Stavové ikony	40
1.8	Oznámení	42
1.9	Obrazovka Start	43
	Přesunutí ikony do horní části obrazovky Start	43

1.10	Obrazovka uzamčení	44
	Zamknutí telefonu.....	44
	Odemknutí telefonu.....	45
	Kontrola oznámení, pokud je telefon zamknutý	45
	Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý.....	46
1.11	Nastavení hlasitosti.....	47
	Nastavení jedné hlasitosti.....	47
	Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění.....	47
	Úprava hlasitosti telefonního hovoru.....	48
1.12	Použití pohybů prstů	48
	Posouvání prstem	48
	Rozšíření	49
	Přibližování a oddalování pomocí prstů.....	49
1.13	Připojení telefonu k počítači	51

Kapitola 2 Telefonní hovory

2.1	Volání	52
	Volání z obrazovky programu Telefon.....	52
	Volání hlasové schránky	54
	Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře.....	54
	Tísňové volání.....	55
	Mezinárodní volání.....	55
	Domácí vytáčení.....	55
2.2	Přijímání a ukončování hovorů	57
	Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru	57
	Během hovoru	59
2.3	Použití seznamu hovorů.....	61
2.4	Rychlá volba.....	62
	Vytvoření položky rychlé volby	62
	Telefonování pomocí rychlé volby	63

2.5	Provádění konferenčních hovorů	63
	Výběr účastníků a zahájení konferenčního hovoru	63
	Vytočení prvního hovoru a přidávání hovorů do konference	65
	Během konferenčního hovoru	66
	Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu	67
2.6	Zapnutí a vypnutí připojení telefonu	68

Kapitola 3 Použití Výchozí obrazovky

3.1	O Výchozí obrazovce	69
3.2	Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky	70
3.3	Přízpůsobení karet Výchozí obrazovky	71
3.4	Výchozí	71
	Změna tapety	72
	Aktualizace informací o počasí	73
	Zobrazení jiného místa na kartě Výchozí	73
	Změna data a času	74
	Nastavení připomenutí	75
	Přidání rychlých odkazů	76
3.5	Lidé	77
3.6	Zprávy	78
3.7	Pošta	79
	Přidání internetového e-mailového účtu	79
	Přidání pracovního účtu aplikace Outlook	80
	Kontrola a čtení e-mailů	82
3.8	Internet	83
	Přidávání oblíbených webových položek	83
3.9	Kalendář	84
	Vytvoření události	84
	Prohlížení a správa událostí	85

3.10 Akcie	87
Přidání kurzů akcí nebo indexů kapitálového trhu	87
Zobrazení informací o akciích	88
3.11 Fotografie a videa.....	89
Zobrazení na výšku	89
Zobrazení na šířku.....	90
3.12 Hudba	91
Přehrávání hudby ve zobrazení na výšku	91
Přehrávání hudby ve zobrazení na šířku	92
Nastavení režimu opakování a náhodného opakování.....	93
Hledání alb a hudebních skladeb v Knihovně	94
Seznamy stop	94
3.13 Počasí	96
Přidání města	97
Nastavení počasí.....	97
3.14 Twitter	98
3.15 Footprints	98
3.16 Nastavení.....	99

Kapitola 4 Zůstat nablízku

4.1 Na lidech záleží nejvíc	100
4.2 Přidávání a sdílení osobních podrobností.....	101
Přidávání osobních podrobností.....	101
Sdílení osobních podrobností	102
4.3 Přidání kontaktů do telefonu	103
Vytvoření nových kontaktů	103
4.4 Práce s oblíbenými kontakty	105
Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé.....	105
Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu	106

4.5 Zobrazení a správa kontaktů	107
Procházení a hledání kontaktů	108
4.6 Zobrazení kontaktních informací a výměna komunikací s kontaktem	109
Změna čísla pro odesílání zpráv SMS a MMS	110
4.7 Skupiny kontaktů.....	111
Vytvoření skupiny kontaktů	111
Odeslání zprávy SMS nebo MMS skupině	111
Filtrování seznamu kontaktů podle skupin.....	112
4.8 Aktualizace a události na serveru Facebook	112
Přihlášení a odhlášení ze serveru Facebook.....	112
Kontrola aktualizací a událostí na serveru Facebook.....	113
Kontrola aktualizací a událostí kontaktu na serveru Facebook.....	114
Aktualizace stavu na serveru Facebook status.....	115

Kapitola 5 Zadávání textu

5.1 Použití klávesnice na obrazovce.....	116
Úplná QWERTY.....	117
Kompaktní QWERTY	117
Telefoní klávesnice.....	117
Navigační panel na obrazovce.....	118
Zadávání textu	118
5.2 Použití inteligentního režimu.....	120
5.3 Zadávání čísel a symbolů	121
5.4 Nastavení zadávání textu	123

Kapitola 6 Synchronizace informací

6.1 Způsoby synchronizace telefonu.....	124
6.2 Před synchronizací s počítačem.....	125

6.3	Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows Vista.....	126
	Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile	126
	Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile	127
6.4	Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP	128
	Nastavení synchronizace v programu ActiveSync	128
6.5	Synchronizace s počítačem	129
	Spuštění a zastavení synchronizace	129
	Výběr informací k synchronizaci	130
	Odstraňování potíží se synchronizačním připojením	131
6.6	Synchronizace pomocí připojení Bluetooth	131
6.7	Synchronizace hudby a videa	133
6.8	Synchronizace se službou Microsoft My Phone	133
	Nastavení účtu služby My Phone	134
	Změna nastavení synchronizace.....	134
	Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web.....	135
	Správa účtu služby My Phone Web z počítače.....	135

Kapitola 7 Zasilání zpráv

7.1	Odesílání zpráv SMS	136
7.2	Odesílání zpráv MMS.....	137
	Vytvoření prezentace.....	138
7.3	Jak poznáte, že máte nové zprávy SMS a MMS.....	140
7.4	Konverze pomocí zpráv	141
	Zobrazení výměny zpráv s kontaktem	141
	Odpověď kontaktu v konverzaci.....	142
	Kopírování a vkládání textu do zprávy s odpovědí	142

	Zobrazení zprávy MMS.....	143
	Správa jednotlivých zpráv a posloupností zpráv.....	145
7.5	Nastavení zpráv SMS a MMS.....	148
	Přidání nastavení serveru MMS.....	148
7.6	Telefonování přímo ze zpráv SMS.....	149
7.7	E-mail.....	150
	Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem.....	150
	Nastavení internetového e-mailového účtu	151
	Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy.....	151
	Přidání podpisu do odeslaných e-mailů.....	152
	Stáhnutí celého e-mailu	153
	Stahování souborů příloh	153
	Při zobrazení e-mailu.....	154
	Telefonování přímo z e-mailových zpráv	155
	Synchronizace e-mailových zpráv	156
	Filtrování složky Doručené pro e-maily.....	157
	Přízpůsobení nastavení e-mailu	157

Kapitola 8 Práce s podnikovými e-maily a žádostmi o schůzku

8.1	Synchronizace se serverem Exchange.....	160
	Nastavení připojení k serveru Exchange.....	160
	Spuštění synchronizace	160
8.2	Práce s podnikovými e-mailovými zprávami	161
	Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push	161
	Naplánovaná synchronizace	162
	Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail.....	163
	Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange	164
	Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář.....	164
	Označování zpráv příznakem.....	165

8.3 Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu	166
8.4 Žádosti o schůzku.....	168
Odesílání žádostí o schůzku	168
Odpovídání na žádosti o schůzku.....	169
8.5 Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí.....	170
8.6 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti.....	171
Při procházení kontaktů, psaní e-mailů nebo vytváření žádosti o schůzku	171
Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook.....	172

Kapitola 9 Internet a sociální sítě

9.1 Způsoby připojení k Internetu.....	173
Wi-Fi	173
GPRS/3G	176
Telefonické připojení.....	176
Spuštění datového připojení.....	177
9.2 Použití aplikace Opera Mobile.....	178
Obrazovka prohlížeče	178
Hledání webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám	179
Mobilní zobrazení	180
Přibližování a oddalování a panorámování.....	180
Nabídka aplikace Opera Mobile	181
9.3 Použití aplikace Internet Explorer Mobile.....	182
Obrazovka prohlížeče	182
Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám.....	183
Přibližování a oddalování a panorámování.....	184
9.4 Používání YouTube	185
Hlavní obrazovka aplikace YouTube.....	185
Hledání videí.....	186

Použití programového průvodce.....	186
Sledování videí.....	187
9.5 Použití aplikace Mediální datové proudy	188
9.6 Používání služby Windows Live.....	189
Obrazovka služby Windows Live	190
Použití aplikace Windows Live Messenger.....	190
9.7 Twitterování z telefonu	192
Jak se přihlásit na účet Twitter.....	192
Prohlížení tweetů.....	193
Odesílání tweetů.....	194
Odesílání zmínek a přímých zpráv.....	194
Hledání uživatelů služby Twitter, které chcete sledovat.....	194
Sdílení fotografie pomocí služby Twitter.....	195
Změna nastavení služby Twitter.....	196
Odhlášení od služby Twitter	196
9.8 Sdílení fotografií a videí na serverech Facebook, Twitter a YouTube	197
Jak se přihlásit do sociálních sítí	197
Odesílání fotografií na Facebook	197
Odeslání fotografie na Twitter	198
Odesílání videí na YouTube	198
9.9 Používání aplikace Facebook v telefonu.....	199
9.10 Použití telefonu jako modemu	201
Dříve než začnete	201
Nastavení telefonu jako modemu USB.....	201
Použití telefonu jako modemu Bluetooth	202
Ukončení připojení k síti Internet.....	203
9.11 Použití telefonu jako bezdrátového směrovače.....	203
Nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače.....	204
Připojení počítače k síti Wi-Fi vašeho telefonu.....	205

Vypnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu	206
Zapnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu v programu Správce komunikace	206

Kapitola 10 Bluetooth

10.1 Režimy Bluetooth.....	207
Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu.....	208
10.2 Partnerství Bluetooth	209
Vytvoření partnerství Bluetooth.....	209
Přijetí partnerství Bluetooth.....	210
10.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonom	211
10.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth	212
Odeslání informací z telefonu do počítače.....	213
Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth.....	214
Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth	215
Změna složky pro ukládání přijatých souborů.....	215
10.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth	216
Tisk fotografie.....	216
10.6 Připojení k telefonní autosadě	217

Kapitola 11 Hledání a zaznamenávání míst

11.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS	218
11.2 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu Rychlé GPS.....	219
Změna možností stahování	220
11.3 HTC Footprints.....	221
Co to je footprint?	221
Pořízení fotografie místa jako footprintu	221
Výběr a uložení fotografie z programu Alba jako footprintu	223

Úprava footprintu.....	224
Procházení footprintů při hledání navštíveného místa	225
Export footprintů na paměťovou kartu.....	226
Import footprintů z paměťové karty.....	226
11.4 Mapy Google (dostupné podle země)	227
Hledání zajímavých míst	227
Použití funkce Zobrazení ulic	229
Použití vrstev.....	230
11.5 Použití telefonu jako kompasu.....	233
Použití kompasu	234
Navigace do cílového místa.....	234
11.6 Použití telefonu s autosadou.....	235
Použití aplikace NaviPanel.....	235
Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, když je telefon v režimu autosady.....	236

Kapitola 12 Fotoaparát a multimédia

12.1 Fotografování a nahrávání videa.....	239
Změna režimu snímání	239
Přibližování a oddalování.....	240
Použití blesku	241
Pořizování fotografií a videí	243
Ovládací prvky na obrazovce.....	244
Základní nastavení.....	245
Upřesnit nastavení.....	246
Zavření aplikace Fotoaparát	248
12.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba.....	249
Zobrazování fotografií	250
Prohlížení fotografií na serveru Facebook	252
Přehrávání videí.....	252
Sdílení fotografií a videí	253

Zavření aplikace Alba.....	254
12.3 Používání přehrávače Windows Media Player Mobile	254
Přehrávání médií	254
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů	255
Vytváření seznamů stop	257
Odstraňování potíží.....	258
12.4 Používání aplikace Zesílení zvuku.....	258
12.5 Používání programu Rádio FM.....	260
Uložení předvoleb	261
Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM.....	261
12.6 Používání aplikace MP3 Trimmer	261

Kapitola 13 Další programy

13.1 Kalkulačka	263
Základní kalkulačka	263
Vědecká kalkulačka	264
13.2 Microsoft Office Mobile.....	265
13.3 RSS Hub	266
Přihlášení k odběru a procházení kanálů zpráv.....	266
Zobrazení titulků.....	268
Sdílení odkazu na titulek.....	269
13.4 Správce SIM.....	269
13.5 WorldCard Mobile	271
13.6 JBlend.....	272
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů	272
13.7 JETCET PRINT	273
13.8 Windows Marketplace	275
13.9 Instalace a odinstalace programů.....	275

Kapitola 14 Správa telefonu

14.1 Kopírování a správa souborů	277
14.2 Nastavení telefonu	279
Přizpůsobit	279
Bezdrátové ovládání	279
Zvuk a displej	280
Datové služby	280
Umístění	281
Zabezpečení	281
Aplikace	282
Karta SD a úložiště telefonu	282
Datum a čas	282
Místo a text	282
Aktualizace a názory	283
Jiné	283
O telefonu	284
14.3 Základní nastavení	285
Změna nastavení zvuku a displeje	285
Zadání názvu telefonu	289
Změna nastavení telefonních služeb	289
14.4 Používání programu Správce komunikace	290
14.5 Používání funkce Nastavení připojení	292
Výběr jiného mobilního operátora	292
Aktualizace databáze Nastavení připojení	292
14.6 Použití programu Správce úloh	293
14.7 Ochrana telefonu	293
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN	293
Ochrana telefonu pomocí hesla	294
Šifrování souborů na paměťové kartě	295

14.8 Resetování telefonu.....	296
Provedení softwarového resetu	296
Provedení obnovení továrního nastavení	297

Příloha

A.1 Technické parametry	299
A.2 Právní předpisy	301

Rejstřík	307
----------------	-----

Kapitola 1

Začínáme


1.1 V balení

V krabici balení naleznete následující položky:

- Telefon HTC HD2 s baterií
- Synchronizační kabel USB
- Síťový adaptér
- Napájecí konektor
- Stereofonní sluchátka s mikrofonom 3,5 mm
- Karta microSD™
- Pouzdro
- Rychlý průvodce

1.2 Seznámení s telefonem

Přední panel

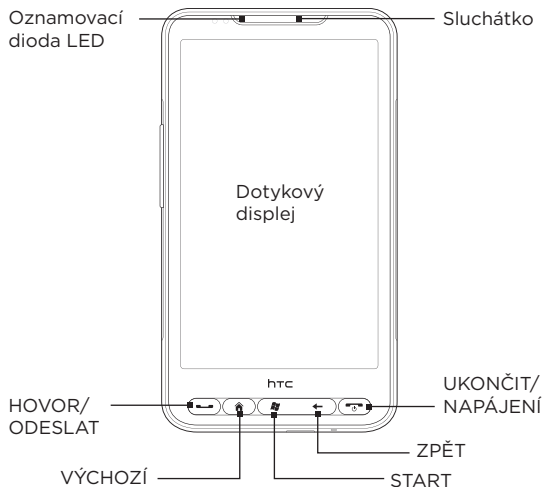

Tlačítko

Funkce


Oznamovací dioda LED

Tato dioda LED zobrazuje:

- Blikající zelené světlo, máte-li nepřijatý hovor, novou zprávu SMS, nový e-mail nebo jiné oznámení.
- Trvalé zelené světlo, když je telefon připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie.
- Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na nízkou úroveň.

Tlačítko	Funkce
Sluchátko	Hovor poslouchejte z tohoto místa.
HOVOR/ ODESLAT	• Stisknutím přijmete hovor nebo vytočíte číslo. • Během volání stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu. • Při zobrazení zprávy stisknutím zavoláte jejímu odesílateli.
VÝCHOZÍ	Stisknutím se vrátíte na Výchozí obrazovku.
START	Stisknutím otevřete obrazovku Start. Zavřete tak, že dvakrát stisknete.
ZPĚT	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
UKONČIT/ NAPÁJENÍ	• Stisknutím tohoto tlačítka během hovoru ukončíte hovor. • Stisknutím zapnete nebo vypnete displej. • Stisknutím a podržením zobrazíte Rychlý seznam a budete moci zvolit, zda chcete vypnout napájení, zamknout telefon, nastavit, aby telefon vibroval, nebo odpojit datové připojení.

Zadní panel

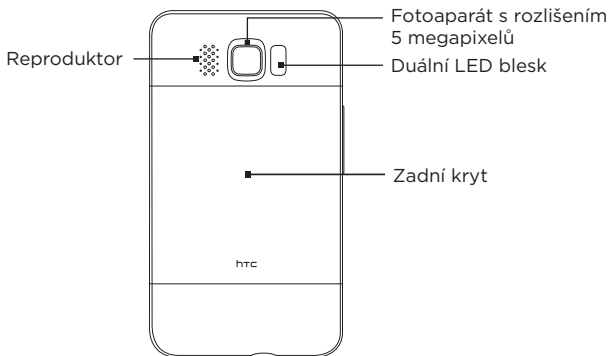


Levý panel

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

Stisknutím zvýšíte hlasitost sluchátka během hovoru nebo hlasitost reproduktoru.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Stisknutím snížíte hlasitost sluchátka během hovoru nebo hlasitost reproduktoru.




Dolní panel

Zvukový konektor 3,5 mm

Připojte 3,5 mm kabelová sluchátka s mikrofonem pro konverzaci hands-free nebo pro poslech hudby.

Mikrofon

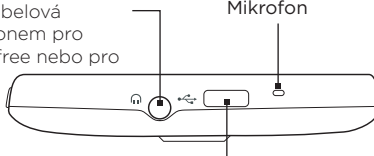

Synchronizační konektor

- Připojte síťový adaptér pro dobíjení baterie.
- Připojte dodaný kabel USB k synchronizaci telefonu s počítačem.


1.3 Před nabitím baterie a zapnutím telefonu

Když telefon vyjmete z krabice a sejmete zadní kryt, zjistíte, že baterie je uvnitř telefonu a že mezi baterií a prostorem pro baterii je tenká fólie. Před nabitím baterie a zapnutím telefonu tuto fólii vyjměte a znovu baterii vložte.

Před zapnutím telefonu také vložte kartu SIM a kartu microSD.

Sejmutí zadního krytu


Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

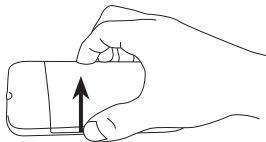

1. Držte telefon pevně předním panelem dolů.
2. Pomocí palce nebo ukazováčku otevřete zadní kryt zvednutím levé strany krytu.

Sejmutí tenké fólie a vyjmutí baterie

Po sejmutí zadního krytu uvidíte, že horní záhyb tenké fólie pokrývá horní polovinu baterie.

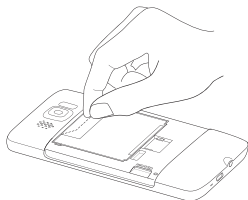


1. Zatáhněte za horní záhyb tenké fólie, abyste baterii uvolnili z telefonu i s fólií.
2. Fólii sejměte a vyhoďte.
3. Vyjměte baterii.

Vložení karty SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.

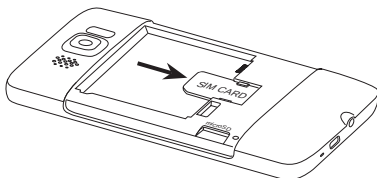


1. Vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven.
2. Zasuňte kartu SIM zcela do slotu.

Vložení baterie

Po vložení karty SIM vložte baterii zpět.

Důležité Pokud jste ještě nesejmuli tenkou fólii, která je vložena mezi baterií a prostorem pro baterii, nezapomeňte ji sejmout před vložení baterie zpět. Pokyny najdete v části „Sejmutí tenké fólie a vyjmutí baterie“.

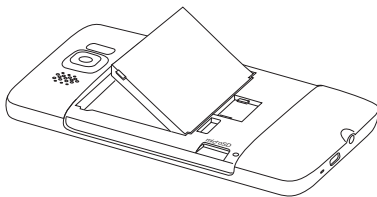


1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.

Vložení karty microSD

Slot pro paměťovou kartu je umístěn na dolní levé straně, pod prostorem pro baterii.


Vložte kartu microSD do slotu zlatcenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

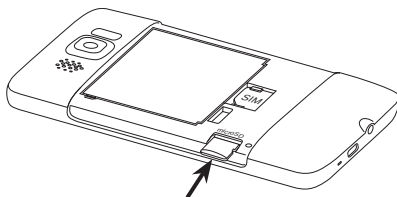

Vrácení zadního krytu

Po sejmutí tenké fólie a po vložení karty SIM, baterii a karty microSD nasadíte zpět zadní kryt.


Zajistěte nejprve pravou stranu zadního krytu a potom kryt zatlačte na místo.

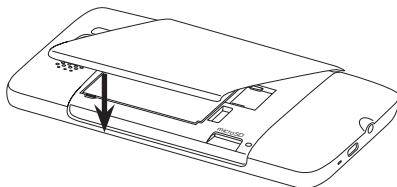

1.4 Nabíjení baterie

Baterie je částečně nabitá. Dříve než telefon zapnete a začnete používat, doporučujeme nabit baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

1. Připojte napájecí konektor do síťového adaptéru.
2. Připojte jeden konec synchronizačního kabelu USB do synchronizačního konektoru telefonu.
3. Připojte druhý konec USB synchronizačního kabelu USB do portu USB síťového adaptéru.
4. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajete dobíjení.

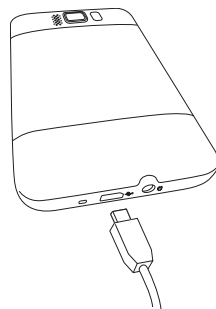

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED (umístěná na levé straně sluchátka) vydává trvalé žluté světlo, když se baterie nabíjí. Světlo se změní na trvalé zelené, když je telefon plně nabitý.

Pokud baterii nabíjíte při zapnutém telefonu, uvidíte také ikonu dobíjení  v záhlaví v horní části obrazovky. Po úplném nabití baterie se v záhlaví zobrazí ikona  plně nabité baterie.

- Důležité**
- K dobíjení baterie je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány s telefonem.
 - Nevytahujte baterii z telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
 - Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

1.5 Spuštění

Po vložení karty SIM, baterie a karty microSD a nabití baterie lze telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí napájení

Tlačítko úplně vpravo pod dotykovou obrazovkou je tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Stisknutím tohoto tlačítka telefon zapnete.

Pokud máte hovor, stisknutím tohoto tlačítka můžete také hovor ukončit. Další informace o telefonování a přijímání hovorů naleznete v kapitole 2.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když telefon poprvé zapnete, zobrazí se kurzy a telefon vás provede nastavením e-mailových účtů a oblíbených sociálních sítí, jako jsou Facebook®, YouTube™ a Twitter™. Můžete dokončit nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce nebo přeskočit nastavení a provést je jindy.

Poznámka Pokud nevložíte kartu SIM a zapnete telefon poprvé, na telefonu se zobrazí kurz s vysvětlením, jak nainstalovat kartu SIM a baterii. Vypněte telefon, vložte kartu SIM a znovu vložte baterii. Teprve potom můžete telefon používat.

1. Telefon nejprve automaticky nastaví připojení GPRS/3G, MMS a WAP na základě vaší karty SIM. Počkejte na dokončení nastavení.
2. Telefon vás provede kurzem o tom, jak používat klávesnici na obrazovce. Sledujte kurz a naučte se používat klávesnici na obrazovce.
3. Pokud jsou v dosahu nějaké sítě Wi-Fi®, zpráva se vás dotáže, zda se chcete k některé síti Wi-Fi připojit. Klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na bezdrátovou síť, kterou chcete, nebo klepněte na tlačítko **Zrušit**, chcete-li nastavit připojení Wi-Fi později.
4. Některé funkce telefonu, jako například Počasí a Footprints, vyžadují službu zjištění polohy Google k automatickému zjištění vaší aktuální polohy. Na obrazovce Google Location můžete zvolit, zda službě zjištění polohy Google povolíte shromažďování informací o vaší poloze.

Poznámka Je možné, že poskytovatel vám za tuto službu bude účtovat dodatečné poplatky za přenos dat. Tuto službu můžete později povolit nebo zakázat v nastavení umístění telefonu.

5. Na obrazovce Nastavit účty vyberte typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, a nastavení e-mailu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po nastavení účtu se dostanete zpět na obrazovku Nastavit účty, abyste mohli nastavit více e-mailových účtů. Až své e-mailové účty nastavíte, klepněte na položku **Další**.

6. Na obrazovce Nastavit sociální sítě zvolte typ účtu sociální sítě, jako je Facebook a YouTube, na který chcete mít přístup ze svého telefonu. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste na účet sociální sítě.

Až své účty nastavíte, na obrazovce Nastavit sociální sítě klepněte na položku **Další**.

7. Telefon se potom pokusí automaticky zjistit vaše aktuální časové pásmo a nastavit místní čas.
Pokud automatické zjištění není úspěšné, klepněte na položku **Nastavení místního času**, abyste nastavili místní čas.
8. Na následné obrazovce se zobrazí webová adresa, ze které je možné si stáhnout počítačový synchronizační software. Tuto webovou adresu si poznamenejte, abyste si synchronizační software mohli stáhnout do počítače a nainstalovat, a potom klepněte na položku **Další**.
9. Na poslední obrazovce se dozvíte, kde můžete zjistit další informace o používání telefonu. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do **režimu spánku**. V režimu spánku je telefon ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Telefon přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Telefon se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Potom uvidíte, že telefon obrazovku zamknul. Chcete-li zjistit, jak obrazovku odemknout, viz část „Obrazovka uzamčení“ v této kapitole.

Tip Můžete nastavit časový limit displeje. Pokyny najdete v části „Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku“ v kapitole 14.

Vypnutí napájení

Pokud telefon nepotřebujete používat, můžete jej vypnout v zájmu úspory baterie.

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ jej znovu zapnete.
2. Pokud je zobrazena obrazovka uzamčení, odemkněte telefon. Podrobnosti najdete v části Obrazovka uzamčení.
3. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ.
4. Na obrazovce Rychlý seznam klepněte na položku Vypnout napájení.

1.6 Výchozí obrazovka

Na Výchozí obrazovce najdete hodiny počasí, které ukazují čas a počasí na místě, kde se právě nacházíte, a zobrazují vaši nadcházející událost. Klepněte na příslušnou položku, pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby zobrazovaly jiné místo, aktualizovat informace o počasí nebo otevřít Kalendář.

Klíčové funkce, které běžně používáte, například **Lidé**, **Zprávy**, **Pošta**, **Internet** a další, jsou snadno dostupné hned na Výchozí obrazovce. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu. Jednoduše stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva na funkci, kterou chcete použít. Můžete také klepnout přímo na kartu.



Můžete také přizpůsobit Výchozí obrazovku použitím animované nebo obrázkové tapety (klepnutím na položky **Nabídka > Výchozí tapeta**), změnit uspořádání karet a také přidat rychlé odkazy na lidi, na kterých vám nejvíce záleží, na oblíbené webové stránky a na aplikace.

Další informace o používání Výchozí obrazovky najdete v kapitole 3.

1.7 Stavové ikony

Stavové ikony jsou zobrazeny v záhlaví v horní části obrazovky. Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v telefonu zobrazeny.




	Zmeškaný hovor		Nový e-mail
	Nabíjení baterie		Služba HSPA je k dispozici
	Plně nabitá baterie		HSPA připojeno
	Téměř vybitá baterie		Služba WCDMA/UMTS je k dispozici
	Zvuk je zapnutý		WCDMA/UMTS připojeno
	Tichý režim		Služba EDGE je k dispozici
	Vibrace		EDGE připojeno
	Maximální síla signálu		Služba GPRS je k dispozici

	Připojení telefonu je vypnuté		GPRS připojeno
	Hledání telefonické služby		Wi-Fi zapnuto
	Žádná telefonická služba		Dostupné bezdrátové sítě
	Žádný signál		Připojeno k bezdrátové síti
	Probíhá hlasový hovor		Odesílání fotografie či videa
	Hlasitý poslech zapnut		Odesílání fotografie či videa dokončeno
	Více oznámení		Připojení je aktivní
	Připomenutí		Připojení není aktivní
	Připojena sluchátka s mikrofonom		Probíhá synchronizace
	Funkce Bluetooth zapnuta		Přidržený hovor
	Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý		Hovory jsou přesměrovány
	Stereo zvuk Bluetooth		Roaming
	Bluetooth hands-free		Vytáčení bez vložené karty SIM
	Nová zpráva služby Windows Live		Není vložena karta SIM
	Přijata nová zpráva SMS nebo MMS		Odesílání zprávy MMS
	Zpráva MMS byla úspěšně odeslána		

1.8 Oznámení

Když klepnete na kteroukoli stavovou ikonu v záhlaví, otevře se obrazovka Oznámení a zobrazí stav baterie, dobu trvání probíhajícího hovoru a stav síťového připojení, jako například Wi-Fi (je-li telefon připojen k síti Wi-Fi), využití datového připojení (je-li datové připojení zapnuté) a další typy připojení. Na této obrazovce jsou také zobrazena všechna čekající oznámení včetně zmeškaných hovorů, nových zpráv SMS/MMS a tak dále. Klepnutím na stavovou ikonu nebo položku na obrazovce Oznámení otevřete příslušnou obrazovku.

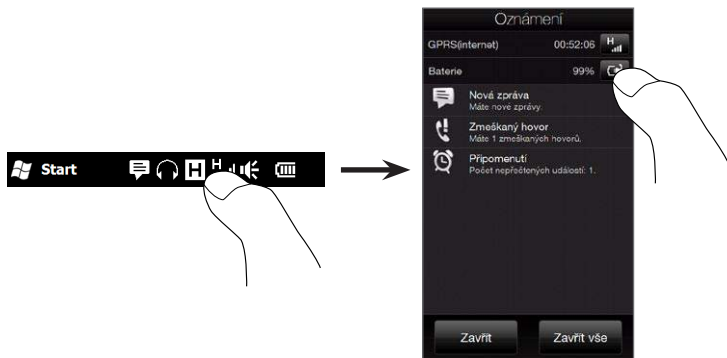

Chcete-li obrazovku Oznámení zavřít, klepněte na položku **Zavřít** nebo stiskněte na telefonu tlačítko ZPĚT.

1.9 Obrazovka Start

Obrazovka Start zpřístupňuje na jeden dotyk programy a nastavení telefonu. Obrazovku Start otevřete klepnutím na tlačítko **Start** () v levém horním rohu obrazovky nebo stisknutím tlačítka ().

Na obrazovce Start:

- Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte obrazovku.
- Klepnutím na ikonu **Dnes** se vrátíte na Výchozí obrazovku. Podrobnosti naleznete v části Výchozí v kapitole 3.
- Klepnutím na ikonu otevřete příslušný program nebo otevřete složku obsahující další programy.
- Klepnutím na ikonu **Nastavení** získáte přístup k nastavení telefonu.
- Klepnutím na položku **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start telefon zamknete. Podrobnosti najdete v části Obrazovka uzamčení.
- Stisknutím tlačítka START dvakrát zavřete obrazovku Start.



Přesunutí ikony do horní části obrazovky Start

Často používané ikony můžete přesunout do horní části obrazovky Start, abyste k nim mohli snadno přistupovat.

1. Klepněte na ikonu, kterou chcete přesunout, a přidržte ji.
2. Klepněte na příkaz **Přesunout nahoru**.

Ikona bude přesunuta do horní části obrazovky Start.

Chcete-li ikonu vrátit do původního umístění, stiskněte ji a přidržte ji a klepněte na příkaz **Přesunout dolů**.

1.10 Obrazovka uzamčení

Obrazovka uzamčení se zobrazí, když je telefon zamknutý. Telefon můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotyku obrazovky, máte-li telefon v tašce nebo v kapse.



Zamknutí telefonu

Telefon bude automaticky uzamčen v následujících případech:

- Dojde k vypnutí displeje (automaticky nebo stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ) a telefon přejde do režimu spánku. Podrobnosti najdete v části Přepnutí do režimu spánku v této kapitole.
- Telefon je chráněn heslem a uplynula nastavená doba nečinnosti. Telefon se automaticky uzamkne a k odemknutí bude vyžadovat zadání správného hesla. Další informace o nastavení hesla a doby nečinnosti telefonu najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Telefon můžete také zamknout ručně. Klepněte na tlačítko **Start** a potom klepněte na příkaz **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start.

Odemknutí telefonu

Je-li zobrazena obrazovka uzamčení, můžete telefon odemknout posunutím tlačítka **Zámek** () doleva nebo doprava.


Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete při odemykání telefonu vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Kontrola oznámení, pokud je telefon zamknutý

I když je telefon zamknutý jsou stále oznamovány zmeškané hovory, nové zprávy a nadcházející události. Na obrazovce **uzamčení** je zobrazena následující nadcházející událost a na tlačítku **Zámek** je zobrazen počet oznámení.

Zobrazení oznámení

1. Na obrazovce uzamčení klepněte na tlačítko **Zámek** (). Pod tlačítkem **Zámek** se zobrazí tlačítka oznámení představující jednotlivé typy přijatých informací, například zmeškané hovory, nový e-mail a nové zprávy SMS.
2. Posunutím tlačítka oznámení doprava nebo doleva zobrazíte příslušné informace. Posunutím tlačítka **Zmeškaný hovor** () například přejdete do seznamu hovorů a zobrazíte zmeškané hovory.

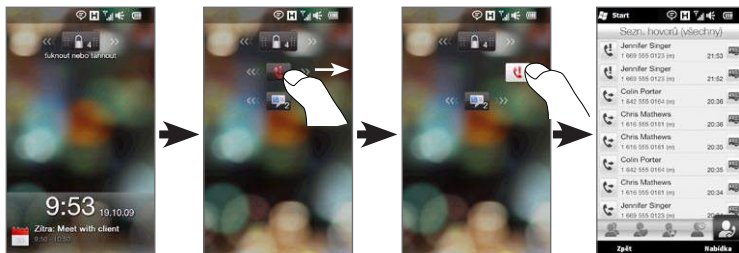

Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete před zobrazením těchto informací vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý

Hovory lze přijímat a provádět, i když je telefon zamknutý. Další informace o provádění hovorů najdete v části Přijímání a ukončování hovorů v kapitole 2.

Po ukončení hovoru zůstane telefon zamknutý a bude zobrazena obrazovka uzamčení. Chcete-li telefon používat, je třeba jej odemknout.

1.11 Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit jednu hlasitost pro systém i pro vyzvánění nebo můžete tyto hlasitosti nastavit zvlášť. Můžete také samostatně řídit hlasitost telefonu během hovoru.

Nastavení jedné hlasitosti

Ve výchozím nastavení vám telefon umožňuje nastavit jednu hlasitost pro systém (oznámení a přehrávání zvuků a videa) i pro vyzvánění.

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu můžete otevřít obrazovku Hlasitost.
2. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI. Můžete také:
 - Klepnutím na položku **Tichý režim** ztlumit hlasitost telefonu.
 - Klepnutím na položku **Vibrace** přepnout telefon do režimu Vibrace.
3. Obrazovka Hlasitost se automaticky zavře. Můžete ji také zavřít klepnutím na prázdnou plochu na obrazovce Hlasitost.



Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění

Nejprve musíte vypnout možnost **Jedna hlasitost**, a teprve je v telefonu možné nastavit různou hlasitost systému a hlasitost vyzvánění. Podrobnosti najdete v části „Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění“ v kapitole 14.

Úprava hlasitosti telefonního hovoru

K nastavení hlasitosti během hovoru lze použít tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu.

Další informace o telefonování a přijímání hovorů naleznete v kapitole 2.

1.12 Použití pohybů prstů

Dotyková obrazovka telefonu je navržena čistě pro ovládání prsty. Pomocí pohybů prstů můžete posouvat se, panorámovat a přibližovat či oddalovat obrazovku.

Posouvání prstem

Posouvání prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat, přidržíte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.

Přibližování a oddalování pomocí prstů

Když si prohlížíte webové stránky, fotografie, zprávy nebo dokumenty, můžete volně provádět přibližování a oddalování jednoduše tak, že dáte prsty do špetičky. Pomocí palce a ukazováčku stisknete dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.



Přiblížení




Oddálení

Když se na některých obrazovkách zobrazí ovládací prvky nebo ikony malé a není snadné na ně klepnout, můžete opět pomocí prstů provést přiblížení nebo oddálení. Po přiblížení se ovládací prvek nebo ikona zobrazí větší, a tak na ně můžete prstem snadněji klepnout. Zobrazí se také malé okno náhledu a tažením prstu můžete toto okno posunovat na přiblížené obrazovce.



Normální obrazovka

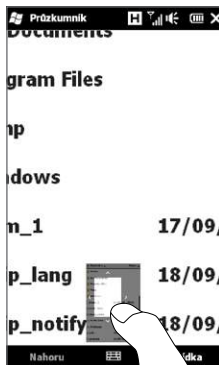

Přiblížená obrazovka

1.13 Připojení telefonu k počítači

Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi telefonem a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celý telefon.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 6.

Disková jednotka

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do telefonu vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou telefonu a počítačem.

Když je povolen režim Disková jednotka a telefon je připojen k počítači:

- Telefon nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě telefonu. Když zpřístupníte telefon z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty telefonu.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k Internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli telefon používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části „Použití telefonu jako modemu“ v kapitole 9.

Kapitola 2

Telefonní hovory

2.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat. Jestliže máte zobrazenou přijatou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je telefonní číslo odesílatele uloženo v kontaktech.

Než začnete telefonovat, přidejte do svého telefonu kontakty tak, že vytvoříte nové kontakty nebo synchronizujete kontakty do telefonu. Další informace o přidávání kontaktů naleznete v části „Přidání kontaktů do telefonu“ v kapitole 4.

Poznámka Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Po zobrazení výzvy zadejte předvolený kód PIN a potom klepněte na tlačítko **Enter**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor.

Volání z obrazovky programu Telefon

Díky funkci Inteligentní vytáčení programu Telefon můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, které chcete zavolat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky prohledá a vyfiltruje seznam kontaktů (uloženy v telefonu a na kartě SIM) a telefonní čísla v seznamu hovorů. Ve vyfiltrovaném seznamu vyberte číslo nebo kontakt, kterému chcete zavolat.

1. Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT na telefonu otevřete obrazovku programu Telefon.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo písmen klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo písmen se na obrazovce programu Telefon zobrazí nalezené položky.
Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko  jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko  a podržte je.
3. Klepnutím na položku  zavřete klávesnici a zobrazíte, zda bylo nalezeno více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.



4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
- Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným kontaktem, klepněte na ikonu karty kontaktu  vpravo od jména kontaktu. Na obrazovce se souhrnem kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

- Tipy**
- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.
 - Pro uložení telefonního čísla do kontaktů klepněte na tlačítko **Seznam hovorů** (), které se zobrazí na pravé straně telefonního čísla, a potom klepněte na položku **Nabídka > Uložit na kartu Lidé**.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce programu Telefon a podržte je.

Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře

Jestliže máte zobrazenou zprávu SMS nebo e-mailovou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je uložen jako kontakt v telefonu. Můžete také zatelefonovat na telefonní číslo uvedené v textu zprávy. Další informace o telefonování z přijatých zpráv SMS najdete v části „Zprávy“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo ze zpráv SMS“ v kapitole 7. Další informace o telefonování z přijatých e-mailů najdete v části „Pošta“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo z e-mailových zpráv“ v kapitole 7.

Můžete také telefonovat přímo z e-mailů se žádostí o schůzku a z připomenutí kalendáře. Podrobnosti najdete v části „Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí“ v kapitole 8.

Tísňové volání

Na obrazovce programu Telefon zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Mezinárodní volání

U mezinárodního volání nejprve stiskněte tlačítko s číslicí **O** na klávesnici programu Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+). Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčísli země, do které voláte.

Po znaku plus (+) zadejte kompletní telefonní číslo, které chcete volat a které se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla. Pro vytočení čísla klepněte na položku **Hovor** na obrazovce nebo na telefonu stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Domácí vytáčení

Domácí vytáčení je funkce, která vám pomůže snadno vytočit telefonní číslo v domovské zemi při mezinárodním roamingu.

Telefonování pomocí domácího vytáčení

Telefon je schopen rozpoznat informace o vaší domovské zemi z karty SIM a může k telefonnímu číslu automaticky přiřadit směrové číslo země, když při roamingu telefonujete do domovské země.

1. Jednoduše zadejte místní telefonní číslo ve vaší zemi bez znaku plus (+) a bez úvodní nuly a klepněte na položku **Hovor**.

Poznámky

- Pokud zadáte úvodní nulu, bude automaticky odstraněna.
- Pokud před telefonním číslem zadáte znak plus (+), telefon bude vytáčet normálně s vytočením směrového čísla s plusem.

2. Otevře se obrazovka Domáci vytáčení a zobrazí se telefonní číslo s již přiřazeným směrovým číslem vaší domovské země.
 - Klepnutím na položku **Ano, použít výše uvedené číslo** vytočíte zobrazené číslo.
 - Chcete-li přiřazené směrové číslo změnit na jinou zemi, klepněte na výběrový rámeček země a zvolte požadovanou zemi. Zobrazené číslo se nyní změní a přiřazeno bude směrové číslo vybrané země. Klepnutím na položku **Ano, použít výše uvedené číslo** vytočíte zobrazené číslo.

Vypnutí domácího vytáčení

Pokud dáváte přednost přímému vytáčení (to znamená ručnímu zadávání a vytáčení celých čísel), a ne domácímu vytáčení, můžete funkci domácího vytáčení vypnout.

1. Stisknutím tlačítka **VÝCHOZÍ** se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení**.
3. Klepněte na položky **Osobní > Telefon**.
4. Na dolním okraji obrazovky se přesuňte vpravo, až uvidíte kartu **Upřesnit**.
5. Klepněte na kartu **Upřesnit** a potom zrušte zaškrtnutí zaškrťovacího pole: **Přidat předvolbu domovské země k telefonním číslům při mezinárodním roamingu**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

2.2 Přijímání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout**/Ignorovat zcela doleva.



Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout**/Ignorovat zcela doprava.



Ztlumení vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Klepněte na tlačítko **Ztlumit vyzvánění** nebo stiskněte tlačítko SNÍŽENÍ HLASITOSTI.

Když telefon vyzvání, lze vyzvánění ztlumit také tak, že telefon položíte čelní stranou dolů.

Poznámka Když je již telefon položen čelní stranou dolů, telefon bude dále vyzvánět při následných příchozích hovorech.

Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS

Pokud jste zaneprázdněni a nejste schopni přijmout příchozí hovor, můžete volajícímu odeslat zprávu SMS a příchozí hlasový hovor odmítnout. Máte-li příchozí hovor, klepněte na tlačítko **Odeslat text**, použijte přednastavenou zprávu nebo zadejte jinou zprávu a klepněte na položku **Odeslat**.

Chcete-li změnit přednastavenou zprávu pro odmítání hovorů v nastavení telefonu, otevřete obrazovku programu Telefon, klepněte na položku **Nabídka > Možnosti** přejděte dolů na obrazovce Nastavení telefonu a klepněte na položku **Odmítnout hovor zpráva** a do příslušného textového pole zadejte novou přednastavenou zprávu.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění při zvednutí telefonu

Telefon můžete automaticky nastavit tak, aby snížil hlasitost vyzvánění, kdykoli telefon zvednete, abyste přijali hovor.

1. Stisknutím tlačítka **VÝCHOZÍ** se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.
3. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a potom klepněte na položku **Ztišit vyzvánění po zvednutí**.
4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce.

Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse

Abyste nezmeškávali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo v tašce, můžete jej také nastavit na postupné zvyšování hlasitosti vyzvánění a vibrace při přijetí telefonního hovoru. Když telefon nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Stisknutím tlačítka **VÝCHOZÍ** se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.

3. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a pak klepněte na položku **Kapesní režim**.
4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce.

Během hovoru

Když probíhá hovor, jsou tlačítka na obrazovce programu Telefon zastíněna, aby nedošlo k jejich nechtěné aktivaci. Aktivní jsou pouze tlačítka **Klávesnice** a **Ukončit hovor**.

Pro přístup na tlačítka na obrazovce táhněte prstem dolů, počínaje horní částí stínu. Tato tlačítka na obrazovce vám umožňují přidržení hovoru, vytočit jiný kontakt pro telefonní konferenci, zadat poznámky o konverzaci atd.

Během hovoru také můžete procházet textové, multimediální a e-mailové zprávy a další osobní podrobnosti o tomto kontaktu tak, že klepnete na karty na dolním okraji obrazovky.



	Podrobnosti kontaktu
	Zprávy SMS a MMS
	E-mail
	Informace z účtu Facebook (pokud kontakt má účet Facebook)
	Seznam hovorů

Tyto karty zobrazují stejné informace jako program **Lidé**. Podrobnosti naleznete v kapitole 4.

Použití hlasitého poslechu

Položením telefonu čelní stranou dolů automaticky zapnete hlasitý poslech. Chcete-li hlasitý poslech vypnout, položte telefon čelní stranou nahoru.

Můžete také klepnout na tlačítko **Reproduktor** () na obrazovce nebo stisknout a podržet tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Je-li hlasitý poslech zapnutý, zobrazí se v záhlaví ikona hlasitého poslechu ()

Upozornění! Abyste snížili možné nebezpečí poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Mikrofon můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na tlačítko **Ztlumit** () . Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení ()

Přijetí dvou hovorů a přepnutí mezi dvěma hovory


1. Chcete-li přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, nebo klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** () vytvočte druhý hovor. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první hovor přidržen.
2. Chcete-li přepnout mezi dvěma hovory, klepněte na tlačítko **Přepnout** () nebo klepněte na tmavou oblast na obrazovce, kde je zobrazeno „Přidržený“.

Ukončení hovorů

Chcete-li ukončit aktuální hovor, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Pokud probíhají dva hovory, klepnutím na položky **Nabídka > Ukončit všechny hovory** ukončíte oba hovory.

2.3 Použití seznamu hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru (☎). Pomocí seznamu hovorů zkontrolujete, kdo byl volající, nebo si prohlédnete všechna volaná čísla a přijaté hovory.

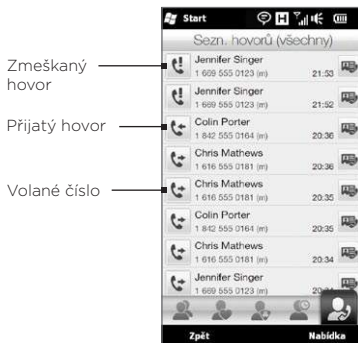

Na seznam hovorů se můžete dostat z aplikace Lidé, obrazovky Oznámení nebo z nabídky programu Telefon:

- Na Východí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé, klepněte na položku **Další** a potom klepněte na kartu **Seznam hovorů** (karta úplně vpravo).
- Když uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru (☎), klepnutím na záhlaví otevřete obrazovku Oznámení a potom klepněte na položku **Zmeškaný hovor**.
- Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete program Telefon a potom klepněte na položky **Nabídka > Seznam hovorů**.

Pokud na kartě Seznam hovorů máte dlouhý seznam hovorů, klepněte na položku **Nabídka > Filtr** a potom vyberte typ hovoru, který chcete zobrazit.

Chcete-li zobrazit seznam hovorů pouze s určitým kontaktem, klepněte na tlačítko **Kontaktní karta** (), které se zobrazí vpravo od kontaktu.

2.4 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. 2 můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici v programu Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

Klávesy s číslicemi 0 a 1 jsou vyhrazeny a nelze je přiřadit jako klávesy rychlé volby. Klávesa s číslicí 1 je vyhrazena pro hlasovou schránku. Jako klávesu rychlé volby můžete nastavit kterékoli číslo od 2 do 99.

1. Otevřete obrazovku programu Telefon stisknutím tlačítka **HOVOR/ODESLAT**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**. Zobrazí se seznam rychlých voleb.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
4. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
5. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

- Poznámky**
- Pokud nové telefonní číslo přidělíte na obsazené tlačítko rychlé volby, nové telefonní číslo nahradí existující číslo.
 - Chcete-li odstranit položku rychlé volby, stiskněte v seznamu rychlých voleb požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

Telefonování pomocí rychlé volby

Postup telefonování kontaktu, kterému je přiřazena klávesa rychlé volby:

- Je-li číslo rychlé volby jednomístné, na obrazovce programu Telefon stiskněte přiřazenou klávesu a přidržte ji.
- Chcete-li vytočit dvomístné číslo rychlé volby, klepněte nejprve na první číslici a potom stiskněte druhou číslici a přidržte ji.

2.5 Provádění konferenčních hovorů

Existují dva způsoby zahájení konferenčního hovoru z obrazovky programu Telefon. Účastníky si můžete vybrat ještě před zahájením konferenčního hovoru. Můžete také vytočit nebo postupně přijmout více hovorů a spojit je do konferenčního hovoru.

Poznámka Ujistěte se, že vaše karta SIM má povolenou službu konferenčního hovoru. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Výběr účastníků a zahájení konferenčního hovoru

V programu Telefon musíte povolit konferenční režim, abyste mohli zvolit účastníky a zahájit konferenční hovor.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Konferenční režim**.
3. Pokud konferenční režim používáte poprvé, zobrazí se zpráva, která vám připomene, že službu konferenčních hovorů musí nejprve povolit mobilní operátor a teprve potom ji můžete používat na svém telefonu. Pokud tuto službu nemáte, obraťte se na mobilního operátora, aby ji začlenil do vašeho tarifu.

Pokud jste připraveni konferenční hovory používat, pokračujte klepnutím na tlačítko **OK**.

4. Klepnutím na  zavřete klávesnici programu Telefon, abyste mohli posouvat pomocí prstu a vybírat z kontaktů či telefonních čísel.
5. Vyberte účastníky konferenčního hovoru zaškrtnutím políček kontaktů či telefonních čísel a potom klepněte na položku **Konference**.

Potom se zobrazí seznam účastníků.

- Tipy**
- Pokud chcete vybrat z dalších uložených telefonních čísel účastníka, klepněte na tlačítko **Výběr telefonu** (), které se zobrazí vedle jména účastníka, a potom vyberte jiné číslo.
 - Pro odstranění účastníka před zahájením konferenčního hovoru klepněte na položku **Klávesnice** a zrušte zaškrtnutí políčka tohoto účastníka.



6. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko **Hovor** (), které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.
7. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko **Hovor** () druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidružen.

8. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko **Připojit** () jej přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do konference vytočte dalšího účastníka.
9. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu hovoru připojeni všichni účastníci.
10. I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další hovory. Klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** (), chcete-li vytočit další hovor. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního hovoru.

Vytočení prvního hovoru a přidávání hovorů do konference

Pro vytvoření konferenčního hovoru můžete nejprve vytočit první hovor a potom vytočit každý další hovor, abyste jej přidali do konference.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Zatelefonujte prvnímu účastníkovi nebo přijměte příchozí hovor.
3. Po připojení prvního hovoru přijměte druhý hovor nebo klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** () zatelefonujte druhému účastníkovi. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první účastník přidržen.
4. Po připojení k druhému účastníkovi klepnutím na tlačítko **Konference** () zahajte konferenční hovor.
5. Chcete-li do konferenčního hovoru přidat dalšího účastníka, klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** () a vytočte další hovor. Během vytáčení dalšího hovoru je konferenční hovor přidržen.
6. Po spojení klepnutím na tlačítko **Připojit** () přidejte účastníka ke konferenčnímu hovoru.
7. Chcete-li vytočit další účastníky a přidat je ke konferenčnímu hovoru, opakujte kroky 5 a 6. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního hovoru.


Během konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru můžete jednoduše zapnout hlasitý poslech tak, že telefon položíte čelní stranou dolů.

Pokud v průběhu konferenčního hovoru klepnete na účastníka, zobrazí se tato tlačítka:



Chcete-li s vybraným účastníkem mluvit soukromě, klepněte na tlačítko **Soukromě** (). Účastník tím bude oddělen od konferenčního hovoru a ostatní budou přidrženi. Pokud budete chtít přepnout mezi soukromým hovorem a konferenčním hovorem, klepněte na tmavou oblast, kde je zobrazeno „Přidržený“.

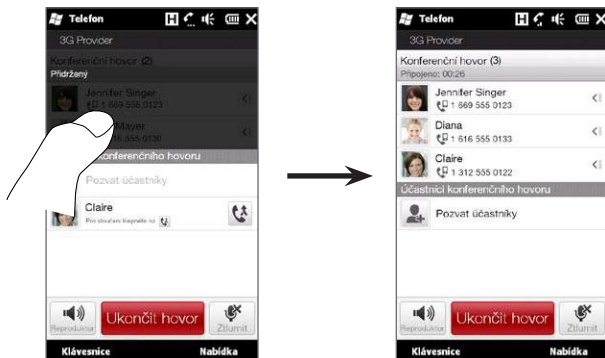

Soukromý hovor můžete ukončit klepnutím na ikonu  nebo na tlačítko **Ukončit hovor** v dolní části obrazovky.

Chcete-li ukončit konferenční hovor a zůstat připojeni k soukromému hovoru, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit aktivní hovory**.

Chcete-li ukončit soukromý hovor a konferenční hovor, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit všechny hovory**. Pokud nemáte žádný soukromý hovor, klepnutím na tlačítko **Ukončit hovor** v dolní části obrazovky ukončíte konferenční hovor.

Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu

Z obdržené e-mailové zprávy můžete přímo zahájit konferenční hovor s odesílatelem a dalšími příjemci e-mailu, pokud máte jejich telefonní čísla uložena v kontaktech.

Další informace o zahájení konferenčního hovoru z přijatého e-mailu najdete v kapitole 8.

2.6 Zapnutí a vypnutí připojení telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání připojení telefonu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně možnosti **Telefon** povolte nebo zakažte připojení telefonu.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnutí připojení telefonu je přepnutí telefonu do **režimu Letadlo**. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače telefonu, včetně připojení telefonu a komunikace Bluetooth® a Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte režim Letadlo.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude připojení telefonu znovu zapnuto a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Kapitola 3

Použití Výchozí obrazovky

3.1 O Výchozí obrazovce

Výchozí obrazovka je nejrychlejší cestou ke klíčovým funkcím telefonu, k nimž patří Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a další. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu.



Karty na
Výchozí
obrazovce

- | | | | |
|---|----------|---|-----------------------|
|  | Výchozí |  | Fotografie
a videa |
|  | Lidé |  | Hudba |
|  | Zprávy |  | Počasí |
|  | Pošta |  | Twitter |
|  | Internet |  | Footprints |
|  | Kalendář |  | Nastavení |
|  | Akcie | | |

3.2 Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Mezi kartami můžete přepínat některým z následujících způsobů:

- Klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.



Tip Když jste na kterékoli kartě nebo obrazovce, stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na kartu Výchozí.

3.3 Přizpůsobení karet Výchozí obrazovky

Karty na Výchozí obrazovce můžete přesunovat nebo skrývat, kromě karty **Výchozí**. Ani kartu **Nastavení** není možné zakázat a skrýt z Výchozí obrazovky.

1. Na kartě **Výchozí** klepněte na položky **Nabídka > Přizpůsobit karty na Výchozí obrazovce**.
2. Chcete-li kartu přesunout, stiskněte ikonu před názvem karty a podržte ji a potom ji přetáhněte nahoru nebo dolů v seznamu karet. Až se dostanete na požadované místo, uvolněte ikonu.
3. Chcete-li kartu skrýt, zrušte zaškrtnutí zaškrťovacího pole vpravo od názvu karty.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

3.4 Výchozí

Na kartě **Výchozí** můžete zjistit čas a počasí na místě, kde se právě nacházíte.

Na této kartě se zobrazují překlápávací hodiny počasí, aktuální datum a ikonu připomenutí, která signalizuje, zda je budík zapnutý nebo nikoliv. Pod datem se zobrazí vaše nadcházející událost kalendáře (událost v aktuální den nebo příští den) nebo se zobrazí odkaz na Kalendář (pokud událost nemáte). Klepněte na příslušnou položku, pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby zobrazovaly jiné místo, aktualizovat informace o počasí, nastavit datum nebo budík nebo otevřít Kalendář.

Kartu **Výchozí** můžete přizpůsobit také vlastní tapetou a přidáním rychlých odkazů na oblíbené programy, kontakty a webové stránky.



Změna tapety

Na kartě Výchozí uvidíte realistickou animaci aktuálního počasí. Tapetu této animace počasí můžete změnit nebo zvolte jinou animovanou tapetu pro kartu Výchozí.

Na kartě Výchozí klepněte na položky **Nabídka** > **Výchozí tapeta** a postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li zvolit jiný obrázek tapety pro animaci počasí, klepněte na položku **Tapeta počasí**. Na následující obrazovce vyberte některou z předvoleb, kterou chcete použít jako tapetu.
Pokud máte vlastní tapetu, kterou chcete použít, klepněte na položku **Alba** a potom klepněte na položku **Vše**. Projděte fotografiemi uloženými v telefonu a na paměťové kartě a potom klepněte na animaci nebo fotografii, kterou chcete použít.
- Chcete-li si zvolit jinou animovanou tapetu, klepněte na položku **Animovaná tapeta** a vyberte některou z předvolených animací.

Chcete-li na kartě Výchozí obnovit tapetu počasí, klepněte na položku **Nabídka > Výchozí tapeta > Tapeta počasí** a potom vyberte libovolný obrázek tapety.

Aktualizace informací o počasí

Telefon může určit místo, kde se právě nacházíte, a zobrazit na hodinách počasí místní čas a údaje o počasí.

Pokud se na hodinách počasí z nějakého důvodu nezobrazují nejnovější údaje o počasí nebo se tam informace o počasí nezobrazují vůbec (například když je zakázána možnost automatického stahování), klepněte na obrázek počasí nebo na text „Moje poloha“, chcete-li přejít na kartu **Počasí** a potom klepněte na položku **Aktualizovat**. Aktuální informace o počasí na vašem místě se potom zobrazí na kartě **Počasí** i na hodinách počasí na kartě **Výchozí**.

Můžete nastavit časový interval pro automatickou aktualizaci informací o počasí na kartě Výchozí. Stisknutím tlačítka **VÝCHOZÍ** se vrátíte na Výchozí obrazovku, klepněte na položku **Nabídka > Nastavení počasí** a potom zvolte časový interval.

Další informace o zobrazení informací o počasí najdete v části „Počasí“ později v této kapitole.

Zobrazení jiného místa na kartě Výchozí

Kartu Výchozí můžete změnit tak, aby se zobrazilo datum, čas a informace o počasí na jiném místě.

1. Na kartě Výchozí klepněte na hodiny.
2. Zobrazí se obrazovka Hodiny ve světě. Projděte seznamem měst.
3. Pokud požadované místo v seznamu není, klepněte na položku **Přidat město**.

Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název požadovaného města.

4. Na obrazovce Hodiny ve světě projděte seznam měst a vyberte město. Pro výběr klepněte na kruh, který se zobrazí, vlevo od města.



- Tipy**
- Města na obrazovce Hodiny ve světě můžete znovu uspořádat nebo odebírat. Klepněte na položky **Nabídka** > **Uspořádat města jinak** a potom města přetáhněte tak, aby byla v požadovaném pořadí. Klepnutím na položky **Nabídka** > **Odstranit města** odstraníte jedno nebo více měst.
 - Místa, která přidáte na obrazovku Hodiny ve světě, se také přidají na kartu Počasí.

Změna data a času

Pokud chcete změnit datum zobrazené na kartě Výchozí, klepněte na datum a potom vyberte jiné datum. Jakmile nastavování data dokončíte, klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Pokud chcete změnit místní čas zobrazený na kartě Výchozí, klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavení místního času** a nastavte nový čas. Klepnutím na položku **Hotovo** provedte změnu na vybraný čas.

Tip Datum a čas lze také změnit na obrazovce Hodiny ve světě.

Nastavení připomenutí

Pokud připomenutí není povoleno, bude na kartě Výchozí zobrazeno „Připomenutí vypnuto“. Klepnutím na tuto položku otevřete obrazovku Budík, abyste mohli připomenutí zapnout a nastavit.

1. Na obrazovce Budík klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí zapněte připomenutí. Zapnout a nastavit můžete až tři připomenutí.
2. Klepněte na čas jednoho z připomenutí, které jste zapnuli.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí nastavte čas a dny, kdy má zaznít připomenutí.
Tip Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Klepnutím na vybraný den tento den z připomenutí vyjmete.
4. Můžete zadat popis a vybrat zvuk připomenutí. Můžete také vybrat, zda chcete, aby telefon vibroval, když připomenutí zazní.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Pro nastavení dalších připomenutí opakujte kroky 2 až 5.

Poznámka Když se připomenutí spustí, můžete nastavit **Připomenout znovu** nebo **Zavřít**. Pokud vyberete **Připomenout znovu**, připomenutí se znovu spustí po 5 minutách.

Přidání rychlých odkazů

Rychlé odkazy jsou zástupci, které vám umožňují přístup na jeden dotyk k vašim oblíbeným programům, lidem, na kterých vám nejvíce záleží, a často navštěvovaným webovým stránkám. Přímou na kartě Výchozí můžete přidat až devět rychlých odkazů.

Pro přidání rychlého odkazu klepněte na prázdnou pozici a potom zvolte typ zástupce, který má být přidán na kartu Výchozí.

Pokud jsou první tři pozice obsazené, přesuňte prst nahoru po obrazovce, abyste se dostali na další pozice pro přidání rychlých odkazů.



Poznámka Když přesunete prst nahoru po obrazovce, vzhled karty Výchozí se změní a zobrazí se pouze datum, čas a připomenutí na vodorovném panelu. Klepnutím na vodorovný panel můžete změnit nastavení data, času a připomenutí. (Klepnutím na vodorovný panel se otevře obrazovka Hodiny ve světě.)

3.5 Lidé

Na kartu **Lidé** přidejte osoby, na kterých vám nejvíce záleží, abyste jim mohli rychle volat nebo odesílat textové a e-mailové zprávy, aniž byste museli procházet seznam kontaktů. Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu **Lidé**, musí již být v telefonu tyto kontakty uloženy.



Z karty **Lidé** si také můžete nastavit a sdílet vlastní kontaktní kartu, přidávat nové kontakty a snadno prohlížet zprávy SMS a MMS a e-mailové zprávy, které jste si vyměnili s kontaktem. Pokud kontakty mají vlastní účet na serveru Facebook, můžete zobrazit jejich stav a aktualizace na serveru Facebook.

Další informace o používání karty **Lidé** naleznete v kapitole 4.

3.6 Zprávy

Přímo na kartě **Zprávy** můžete rychle procházet a číst zprávy SMS, jakmile přijdou. Na této kartě jsou také zobrazeny přijaté zprávy MMS. Je zobrazena ikona přílohy, která označuje, že přijatá zpráva je zpráva MMS. Uvidíte pouze předmět zprávy MMS.



Zpráva SMS



Zpráva MMS

Na kartě Zprávy lze provádět tyto činnosti:

- Chcete-li procházet přijatými zprávami SMS a MMS, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na zobrazenou zprávu zobrazíte celou posloupnost zpráv od odesílatele.
- Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli mohli zatelefonovat.

- Klepnutím na ikonu **Nová zpráva** () v pravém horním rohu obrazovky vytvoříte novou zprávu SMS.
- Klepnutím na tlačítko **Všechny zprávy** zpřístupníte složku Doručené a další složky zpráv.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** přejdete k dalším možnostem práce se zprávami.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS najdete v kapitole 7.

3.7 Pošta

Na kartě **Pošta** můžete nastavit e-mailové účty, abyste mohli snadno kontrolovat e-maily a odesílat e-mailové zprávy. Po výběru e-mailového účtu můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházet přijaté e-mailové zprávy.

Přidání internetového e-mailového účtu

Na kartě Pošta můžete snadno přidat e-mailové účty POP3 nebo IMAP oblíbených webových poskytovatelů e-mailu, jako například Yahoo!® Mail Plus a AOL® nebo dalších.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku **Přidat účet** na dolním okraji obrazovky. V opačném případě klepněte na položky **Nabídka > Přidat účet**.
3. Na následné obrazovce vyberte poskytovatele e-mailu. Není-li váš poskytovatel e-mailu uveden v seznamu, klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a klepněte na tlačítko **Další**.

Jestliže typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete na následujících obrazovkách vyzváni k zadání dalších údajů, například nastavení příchozího a odchozího e-mailového serveru. Toto nastavení získáte od poskytovatele e-mailu.

6. Pokud chcete, aby telefon automaticky odesílal e-mailové zprávy a stahoval přijaté e-maily ve stanovený interval, zaškrtněte políčko **Automaticky odesílat/přijímat e-maily** a potom zvolte požadovaný časový interval.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidání pracovního účtu aplikace Outlook

Pokud se připojujete k serveru Exchange, odkud získáváte pracovní e-maily, kalendář, kontakty a úkoly, můžete tento pracovní účet aplikace Outlook nastavit v telefonu. Přestože telefon podporuje více e-mailových účtů, může v jednom okamžiku obsahovat pouze jeden účet aplikace Outlook.

Je třeba nastavit a používat účet aplikace Outlook, který je synchronizován se serverem, na kterém je spuštěn systém Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Exchange Server 2007.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku **Přidat účet** na dolním okraji obrazovky. V opačném případě klepněte na položky **Nabídka > Přidat účet**.
3. Na následné obrazovce klepněte na položku **Outlook**.
4. Zadejte svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.

Nastavení e-mailu stáhne do telefonu nastavení serveru Exchange Server.

Poznámka Pokud nastavení serveru Exchange nelze táhnout do telefonu, musíte získat nastavení serveru Exchange, jako je doména a adresa serveru Exchange, od správce sítě a potom je zadejte do příslušných textových polí. (Adresa serveru musí být adresa aplikace Outlook Web Access.)

Od správce sítě také zjistíte, zda je třeba povolit nebo zakázat položku **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.

5. Vyberte položku **Pošta** a další typy informací pro synchronizaci se serverem Exchange.
6. Ve výchozím nastavení je telefon nastaven na používání technologie Direct Push, aby e-mailly aplikace Outlook a další informace bylo možné okamžitě synchronizovat na telefon, jakmile dorazí nebo jsou aktualizovány na serveru Exchange v práci.

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook na telefon. Klepněte na položku **Upřesnit nastavení** a potom příslušně nastavte položky **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

Tip Můžete vybrat kratší interval v poli **Ve špičce** a delší interval v poli **Mimo špičku**, aby se e-mailly aplikace Outlook a další informace synchronizovaly častěji, když pracujete.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Telefon se potom sesynchronizuje se serverem Exchange a stáhne e-mailové zprávy.

Kontrola a čtení e-mailů



Máte-li nově přijaté nebo nepřečtené e-mailové zprávy, ikona na kartě Pošta a příslušné ikony e-mailových účtů zobrazí počet nových e-mailových zpráv.

Ikony pošty zobrazené na pravé straně obrazovky představují vaše e-mailové účty. Klepnutím na ikonu vyberete e-mailový účet.

Po výběru e-mailového účtu můžete provádět tyto činnosti:

- Přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte přijaté e-mailové zprávy ve vybraném účtu.
- Klepněte na zobrazenou e-mailovou zprávu a otevřete a přečtete si ji.
- Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli mohli zatelefonovat.
- Klepněte na ikonu **Nový e-mail** () a vytvořte novou e-mailovou zprávu.
- Klepnutím na položku **Doručené** přejděte ke složce doručené pošty a dalším složkám zpráv v účtu.
- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a zvolte, zda chcete přidat další e-mailový účet, odeslat a přijmout e-mailové zprávy a další.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 7 a 8.

3.8 Internet

Využívejte možnosti snadno hledat informace na webu. Přímou na kartě **Internet** můžete zadat slova do panelu pro vyhledávání a potom klepnutím na ikonu **Hledání** () otevřete webový prohlížeč a najdete informace, které chcete. Spustit webový prohlížeč můžete také klepnutím na položku **Spustit prohlížeč** nebo na obrázek zeměkoule.



Další informace o používání webového prohlížeče naleznete v kapitole 9.

Přidávání oblíbených webových položek

Chcete-li se rychle dostávat na často navštěvované webové stránky, můžete je přidat na kartu Internet jako oblíbené webové položky. Můžete přidat až 10 oblíbených webových položek.

1. Na kartě Internet klepněte na prázdnou pozici a potom klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
2. Zadejte název a webovou adresu, vyberte složku, v níž chcete oblíbenou položku uložit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud jsou první dvě pozice obsazené, přesuňte prst nahoru po obrazovce, abyste se dostali na další pozice pro přidání oblíbených webových položek.

3.9 Kalendář

Na kalendáři můžete sledovat své důležité události.

Karta **Kalendář** zobrazuje měsíční kalendář se značkami, které vás informují o datech, ve kterých máte události. Kartu také můžete změnit tak, aby obsahovala denní, týdenní, roční zobrazení nebo program jednání.

Poznámka Zobrazení program jednání obsahuje události na dalších sedm dní včetně aktuálního dne.

Vytvoření události

Do kalendáře můžete snadno přidávat události a nastavovat připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Kalendář**.
2. Pokud chcete vytvořit událost pro aktuální datum, klepněte na položku **Nabídka > Nová událost**. Jinak klepněte na jiné datum v kalendáři a potom klepněte na položku **Nová událost**.
3. Do pole **Název** zadejte název události, potom uveďte umístění.
4. Nastavte datum a čas pro **Začátek** a **Konec**.
Jinak pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, zaškrtněte políčko **Celý den**.
5. V položce **Připomenutí** zvolte, jak dlouho před událostí chcete být informováni.
6. Vyberte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a potom vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní).

7. Vyplňte další podrobnosti události.
8. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Prohlížení a správa událostí

Zvýrazněné datum v měsíčním zobrazení označuje aktuální datum. Data s událostmi jsou označena trojúhelníkem () v horním pravém rohu datového pole.

Kontrola událostí

Chcete-li zkontrolovat, jaké události máte v určité datum, klepněte na toto datum v měsíčním kalendáři. Karta Kalendář se potom změní na zobrazení Den a zobrazí všechny vaše události a informace o počasí pro ten den.



Zobrazení Měsíc



Zobrazení Den

Poznámka Informace o počasí se zobrazí jen v případě, že jste nastavili místní čas na určité město na kartě Světové hodiny a že datum události se vejde do pětidenní předpovědi na kartě Počasí. Podrobnosti najdete v části „Výchozí“ a „Počasí“ v této kapitole.

V zobrazení Den klepněte na událost, chcete-li zobrazit její kompletní podrobnosti. Na následující obrazovce můžete klepnout na položku **Nabídka** a zvolit, zda chcete událost upravit nebo odstranit.

V zobrazení Měsíc přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li v kalendáři zobrazit další nebo předchozí měsíc. Můžete také klepnout na šipky nahoru a dolů na levé a pravé straně měsíce.

Změna zobrazení kalendáře

Na kartě Kalendář klepněte na položku **Nabídka** a potom zvolte, zda chcete kalendář zobrazit ve zobrazení **Program jednání**, **Den**, **Týden**, **Měsíc** nebo **Rok**.

3.10 Akcie

Získávejte aktuální informace o akciích tak, že oblíbené kurzy akcií a indexy kapitálových trhů přidáte na kartu **Akcie**.

Poznámka Je možné, že mobilní operátor vám za stahování informací o akciích nebo kapitálovém trhu bude účtovat dodatečné poplatky. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Přidání kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu

Na kartu Akcie můžete přidat až 30 kurzů akcií a indexů kapitálového trhu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Akcie** a pak klepněte na položku **Nabídka > Přidat akcie**.
2. Na obrazovce Přidat akcie zadejte název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce do pole pro vyhledávání, potom klepněte na tlačítko **Hledat** (🔍).
3. Potom se zobrazí výsledky vyhledávání. Chcete-li se posunout dolů na obrazovce a zpřístupnit si tak další výsledky hledání, přesuňte prst nahoru.
4. Klepněte na název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce, abyste jej zobrazili na kartě Akcie.
5. Chcete-li přidat další kurz akcií nebo index kapitálového trhu, opakujte kroky 1 až 3.



Zobrazení informací o akciích

Na kartě Akcie je uveden seznam všech vašich kurzů akcií a indexů kapitálového trhu, včetně aktuální ceny či objemu, a změna ceny či objemu od posledního dne obchodování. Změna v poli ceny či objemu označujte to, zda akcie či kapitálový trh vzrostly (zeleně) nebo poklesly (červeně).



- 1 Přesuňte prst nahoru po obrazovce, chcete-li se posunout dolů v seznamu kurzů akcií na kartě Akcie. Klepnutím na název kurzu akcií nebo indexu kapitálového trhu zobrazíte graf vývoje během dne a další podrobnosti.
- 2 Zobrazuje čas poslední aktualizace informací o akciích. Klepněte na tuto položku nebo klepněte na položku **Aktualizovat** v levém dolním rohu obrazovky, chcete-li stáhnout nejnovější informace o akciích.
- 3 Zobrazuje aktuální obchodovanou cenu či objem
- 4 Klepnutím na zelený nebo červený rámeček přepínáte mezi zobrazením změny v bodech/ceně nebo procentech z předchozího dne obchodování.
- 5 Klepnutím na položku **Nabídka** přidejte, odstraňte nebo znovu uspořádejte kurzy akcií a indexy kapitálového trhu. (Při uspořádávání seznamu můžete měnit pořadí položek tak, že je v seznamu přetahujete nahoru nebo dolů.)

Informace o akciích se ve stanovenou dobu automaticky stahují a zobrazují na kartě Akcie. Pokud chcete změnit čas stahování nebo vypnout automatické stahování, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení** a změňte tato nastavení stahování. Lze také změnit barvu zobrazení růstu cen akcií na červenou, pokud se to tak používá ve vaší zemi.

3.11 Fotografie a videa

Díky mimořádně velké obrazovce telefonu si můžete plně vychutnávat prohlížení fotografií a sledování videí. Na kartě **Fotografie a videa** si můžete zobrazit své fotografie a videa ve zobrazení na výšku nebo na šířku.

Zobrazení na výšku

Když telefon držíte na výšku, procházejte fotografiemi a videoklipy posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů.

Když máte kartu Fotografie a videoklipy zobrazenou na výšku, můžete provádět následující:


- Klepnutím na zobrazenou fotografii nebo video ji zobrazíte nebo přehrajete na celé obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** () nebo **Videokamera** () na pravé straně obrazovky pořídíte fotografii nebo videoklip pomocí programu Fotoaparát.
- Klepnutím na položku **Prezentace** zobrazíte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.
- Klepnutím na tlačítko **Alba** zobrazíte fotografie a videoklipy pomocí programu Alba.
(Viz „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“ v kapitole 12, kde jsou uvedeny podrobnosti.)



Zobrazení na šířku

Když jste na kartě Fotografie a videa a otočíte telefon na stranu vlevo, změníte obrazovku na zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku získáte širší náhled obrazovky a můžete mnohem snadněji procházet fotografiemi a videi.

Procházení fotografiemi a videi

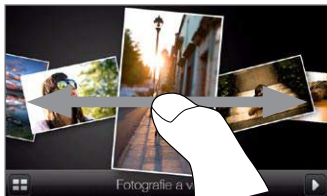

Pokud máte velké množství fotografií a videí, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.

Pro pomalejší procházení fotografiemi a videi přesuňte prst doprava nebo doleva.

Zobrazení fotografií a videí na celou obrazovku

Klepnutím zobrazíte fotografii nebo video uprostřed obrazovky. Když se vybraná fotografie nebo video přesune doprostřed, opětovým klepnutím položku zobrazíte na celou obrazovku.



Chcete-li přehrát fotografickou prezentaci, klepněte na tlačítko **Přehrát** (▶) v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na tlačítko **Alba** (☰) vlevo dole, chcete-li použít Alba. (Viz „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“ v kapitole 12, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

3.12 Hudba

Užívejte si poslechu hudby i na cestách. Stahujte nebo kopírujte celá alba nebo vybrané hudební skladby do telefonu a poslouchajte je pomocí karty **Hudba**.

Poznámka Telefon vyhledá všechny podporované hudební soubory z následujících umístění:

- Telefon: \Hudba (včetně všech podsložek)
- \Dokumenty (včetně všech podsložek)
- Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)

Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů najdete v části Technické parametry v Příloze.

Přehrávání hudby ve zobrazení na výšku

Když telefon držíte na výšku, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými v telefonu a na paměťové kartě, abyste našli požadovanou hudbu.



- 1 Klepnutím aktualizujte obaly alb. (Můžete klepnout také na položky **Nabídka > Aktualizovat obal alba** a zvolit, co stáhnout a co aktualizovat.)
Poznámka Aktualizace obalů alb může znamenat další datové poplatky.
- 2 Zobrazuje režim opakování (Opakovat vše, Opakovat jednu nebo Opakování vypnuto).
- 3 Zobrazuje, zda je režim náhodného opakování zapnut nebo vypnut.
- 4 Stisknutím tenké lišty pod obrázkem alba a jejím přidržením zobrazíte ukazatel průběhu. Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné skladbě.
- 5 Klepněte na tlačítko **Přehrát** a přehrajte vybranou hudbu.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Další** přejděte na další hudební skladbu.
- 7 Klepnutím na tlačítko **Předchozí** přejděte na předchozí hudební skladbu.

Přehrávání hudby ve zobrazení na šířku

Když jste na kartě Hudba a videa a otočíte telefon na stranu vlevo, změníte obrazovku na zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku získáte širší náhled obrazovky a můžete mnohem snadněji procházet obaly alb.

Procházení hudebními alby



Pokud máte velké množství hudebních alb, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava, abyste jimi rychle prošli.

Pro pomalejší procházení hudebních alb přesuňte prst doprava nebo doleva.

Výběr alba a poslech hudby

1. Klepnutím zobrazíte obal alba uprostřed obrazovky.
2. Když se vybrané album přesune doprostřed obrazovky, opětým klepnutím nebo klepnutím na tlačítko **Seznam skladem** () v levém dolním rohu obrazovky zobrazíte hudební skladby příslušného alba.



3. Klepněte na tlačítko **Přehrát** () v pravém dolním rohu obrazovky, chcete-li si poslechnout celé album. Můžete také nejprve procházet hudebním seznamem a potom klepnout na hudební skladbu a přehrát ji.

Nastavení režimu opakování a náhodného opakování

Držte telefon na výšku, klepněte na položky **Nabídka > Opakovat** a zvolte, zda chcete opakovat současnou skladbu, všechny skladby v současném albu nebo seznamu stop nebo zda nechcete opakovat. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného přehrávání, stisknete položku **Nabídka > Náhodně**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.



Opakovat jednu



Opakovat vše



Náhodně zapnuto

Hledání alb a hudebních skladeb v Knihovně

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Všechny skladby**, **Interpreti**, **Alba**, **Žánry** a další. Pokud jste do telefonu přidali nová alba nebo hudební skladby, najdete je v Knihovně.

1. Na kartě Hudba klepněte na položku **Knihovna**.
2. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým kategoriím. Vyberte kategorii.

Pokud například hledáte skladby konkrétního interpreta, přesuňte prst na kartu **Interpreti** a potom klepněte na jméno interpreta. Chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými v telefonu a na paměťové kartě, přesuňte prst na kartu **Všechny skladby**.

3. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu. Hudba se potom začne přehrávat na kartě Hudba, počínaje vybranou skladbou.

Poznámka Na kartě Hudba se přehrávají hudební skladby, které pocházejí ze seznamu Přehrávání v Knihovně. Když v Knihovně vyberete kategorii, například Interpret, a přehrajete příslušnou hudbu, seznam Přehrávání bude nahrazen hudebními skladbami z dané kategorie.

Seznamy stop

Existují dva typy seznamů stop, které lze přidat do Knihovny a přehrávat na kartě Hudba:

- **Vlastní seznamy stop** (), které jsou vytvořeny v telefonu.
- **Seznamy stop programu Windows Media® Player** (), které jsou synchronizovány s přehrávačem Windows Media Player v počítači. (Tyto seznamy stop nelze v telefonu upravit ani odstranit.)

Poznámka Pokud seznam stop programu Windows Media Player obsahuje kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, s telefonem se sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy multimediálních souborů budou odfiltrovány.

Vytvoření seznamu stop

1. Na kartě **Hudba** klepněte na položku **Knihovna**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Seznamy stop**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**, zadejte název seznamu stop a pak klepněte na položku **Hotovo**.
4. Na obrazovce **Seznamy stop** klepněte na seznam stop, který jste právě vytvořili, a potom klepněte na položky **Přidat skladby**.
5. Na následné obrazovce klepněte nebo přesuňte prst po kartách, abyste vybrali kategorii. Například pro výběr hudebních skladeb z určitého alba klepněte na kartu **Alba** a potom klepněte na požadované album.
6. Zaškrtněte políčka u hudebních skladeb, které chcete přidat do seznamu stop, nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** zvolte všechny hudební skladby.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
8. Opět klepněte na položku **Přidat skladby** a opakujte kroky 5 až 7 pro přidání dalších hudebních skladeb. Až dokončíte přidávání hudebních skladeb do seznamu stop, klepnutím na položku **Zpět** se vraťte na obrazovku **Seznamy stop**.

Přehrávání seznamu stop

1. Na kartě **Hudba** klepněte na položku **Knihovna**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Seznamy stop**.
3. Na obrazovce **Seznamy stop** klepnutím vyberte seznam stop.
4. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu stop. Na kartě **Hudba** pak bude zahájeno přehrávání skladeb ze seznamu stop od vybrané skladby.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti telefonu nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

3.13 Počasí

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu a stahuje informace o počasí. Karta **Počasí** zobrazuje informace o počasí na místě, kde se nacházíte, a v dalších předvolených městech. Zobrazeno je aktuální počasí a předpověď počasí na následující čtyři dny v týdnu.

Na kartě Počasí lze provádět tyto činnosti:

- Chcete-li zobrazit počasí v jiných městech, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Aktualizovat** stáhnete nejnovější informace o počasí.
- Klepnutím na položku **Více podrobností online** otevřete webový prohlížeč a zobrazíte na webové stránce další informace o počasí. (Tato možnost není k dispozici, když máte zobrazené počasí v místě, kde se právě nacházíte.)
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete přidat, odstranit nebo znovu uspořádat města a změnit nastavení počasí.



Přidání města

Karta Počasí může zobrazovat informace o počasí až pro patnáct měst včetně vašeho aktuální místa. Město na tuto kartu přidáte následujícím postupem.

1. Na kartě Počasí klepněte na položky **Nabídka > Přidat místo**.
2. Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název požadovaného města.

Telefon potom stáhne informace o počasí vybraného města a přidá je na kartu Počasí.

Nastavení počasí

Můžete nastavit jednotku teploty zobrazovanou na kartě Počasí na Celsius nebo Fahrenheit. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti automatického stahování a změnit čas stahování.

1. Na kartě Počasí klepněte na položku **Nabídka** a potom si zvolte, zda si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
2. Chcete-li změnit další nastavení počasí, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení** a potom vyberte z následujících možností:
 - **Automaticky stahovat počasí.** Při zaškrtnutí této možnosti se informace o počasí budou automaticky stahovat v nastaveném čase stahování po každém zvolení karty Počasí. Pro změnu času stahování klepněte na pole zobrazující nastavený čas a potom zvolte jiný časový interval.
Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
 - **Stahovat počasí během roamingu.** Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

3.14 Twitter



Užívejte si toho, že můžete twitterovat přímo z telefonu. Na kartě **Twitter** můžete zadat a odeslat svůj tweet. Tato karta také pohotově zobrazuje nejnovější tweety od lidí, které sledujete.

Viz také „Twitterování z telefonu“ v kapitole 9, kde jsou další podrobnosti.

3.15 Footprints



Zaznamenávejte kroniku svého života. Ať cestujete kamkoli, můžete pořizovat fotografie navštívených míst a ukládat jejich polohu GPS a další podrobnosti do telefonu. Na kartě **Footprints** můžete fotografie snadno procházet a znovu svá oblíbená místa navštívit.

Další informace o použití programu Footprints naleznete v části „HTC Footprints“ v kapitole 11.

3.16 Nastavení



Změna či vylepšení nastavení je hotová raz dva. Díky tomu, že jsou nastavení telefonu úhledně uspořádána na kartě **Nastavení** a označena jasným popisem, snadno najdete, co hledáte, a proklepáte se na nastavení, které chcete změnit.

Další informace o změnách nastavení telefonu naleznete v kapitole 14.

Kapitola 4

Zůstat nablízku

4.1 Na lidech záleží nejvíc

Mít lidi, na kterých vám nejvíc záleží, na blízku – to je tou hlavní funkcí telefonu.

Přidejte si do telefonu každého, koho znáte, abyste ho měli v dosahu. Pro ještě rychlejší komunikaci můžete umístit lidi, se kterými často komunikujete, hned na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Do telefonu také můžete přidat vlastní osobní podrobnosti a snadno tyto informace odesílat druhým.

Vzhledem k tomu, že telefon má zprávy SMS a MMS, e-mailové konverzace a telefonní protokoly osoby uspořádané na jednom místě, můžete jediným pohledem získat přehled o všech komunikacích s danou osobou. Díky telefonu můžete také být stále napojeni na okruh svých společenských kontaktů, protože telefon dokonale integruje informace z účtu Facebook do kontaktních údajů lidí ve vašem telefonu.

V této kapitole můžete zjistit, jak můžete sdílet osobní podrobnosti, přidávat kontaktní podrobnosti lidí do telefonu a umísťovat oblíbené kontakty na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Dozvíte se také, jak zobrazit výměny zpráv a konverzace s kontaktem.

Chcete-li zjistit, jak můžete s lidmi udržovat kontakt a vyměňovat si myšlenky, fotografie a videa v sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter a YouTube, viz kapitolu 9.

4.2 Přidávání a sdílení osobních podrobností

Své telefonní číslo a osobní podrobnosti si můžete uložit do telefonu a snadno je posílat příbuzným, přátelům a dalším lidem.

Přidávání osobních podrobností

Osobní podrobnosti si můžete v telefonu uložit v části **Moje kontaktní karta**. Existují dva způsoby, jak můžete své osobní podrobnosti přidávat na Moji kontaktní kartu.

Zadání osobních podrobností na Moji kontaktní kartu

Osobní podrobnosti můžete v telefonu zadat přímo na Moji kontaktní kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepnutím na položku **Já** otevřete Moji kontaktní kartu.
3. Pro přidání osobní fotografie klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** () v pravém horním rohu obrazovky Moje kontaktní karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii této osoby pomocí aplikace Fotoaparát.

Pokud se rozhodnete použít fotografii z účtu Facebook, zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Facebook, až budete vyzváni k přihlášení se na Facebook.

4. Do poskytnutých polí zadejte své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další osobní podrobnosti.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Synchronizace karty kontaktu aplikace Outlook z počítače a uložení na Moji kontaktní kartu v telefonu

Pokud v počítači používáte aplikaci Microsoft® Office Outlook®, můžete v něm vytvořit vlastní kartu kontaktu, která obsahuje vaše osobní podrobnosti, a synchronizovat ji společně s dalšími kontakty aplikace Outlook do telefonu. Chcete-li zjistit, jak synchronizovat počítač s telefonem, viz kapitolu 6.

Po dokončení synchronizace proveďte následující:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Projděte seznamem kontaktů a klepněte na své jméno.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do mé kontaktní karty**.

Poznámka Na Mou kontaktní kartu můžete uložit jakýkoli kontakt nebo kontakt na kartě SIM.

Sdílení osobních podrobností

Své osobní podrobnosti je možné odesílat ve zprávě SMS nebo MMS svým příbuzným, přátelům a lidem, které znáte, aby si vás mohli snadno přidat do telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepněte na tlačítko **Odeslat** (), které je vpravo od položky **Já** (Moje kontaktní karta).
3. Zaškrtněte políčko **Odeslat pomocí SMS** nebo **Odeslat pomocí MMS**.
4. Zaškrtněte políčko **Vybrat vše**, chcete-li sdílet všechny osobní podrobnosti nebo zaškrtněte políčko typů kontaktních informací, které chcete sdílet.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Potom se vytvoří nová zpráva. Pokud své osobní podrobnosti sdílíte ve zprávě MMS, budou informace zahrnuty jako příloha k vaší zprávě.

6. Vytvořte zprávu a odešlete ji. Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.

4.3 Přidání kontaktů do telefonu

Kontakty lze do telefonu přidat několika způsoby. Můžete:

- Vytvořte v telefonu nové kontakty. Viz část „Vytvoření nových kontaktů“.
- Synchronizujte kontakty aplikace Outlook z počítače do telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 6.
- Synchronizujte kontakty z existujícího účtu služby Microsoft® My Phone, pokud jej máte. Podrobnosti najdete v části „Synchronizace se službou Microsoft My Phone“ v kapitole 6.

Vytvoření nových kontaktů

V telefonu můžete vytvořit kontakty s úplnými kontaktními informacemi, jako jsou telefonní čísla mobilního telefonu, domů a do zaměstnání, e-mailové adresy, adresa domů a do zaměstnání a další. Můžete také vytvářet kontakty na kartě SIM pouze s telefonními čísly a ukládat je na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Vytvořte nový kontakt klepnutím na **Nový**.
3. Do poskytnutých polí zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu. Pro přidání dalšího telefonního čísla klepněte na položku **Přidat číslo**. Pro přidání další e-mailové adresy klepněte na položku **Přidat e-mail**.
4. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další podrobnosti kontaktu.

5. Chcete-li kontakt spojit s účtem Facebook, klepněte na Odkaz ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta. (Další informace o službě Facebook najdete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.)
6. Pro přidání fotografie kontaktu klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** () v pravém horním rohu obrazovky Nová kontaktní karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii.
7. Po zadání všech podrobností kontaktu klepněte na položku **Hotovo**.

Tip Klepněte na tlačítko **Další** ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta, abyste zadali další kontaktní informace.

Vytvoření nového kontaktu na kartě SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový kontakt > SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Import SIM kontaktů uložených na kartě SIM do telefonu povede k vytvoření duplicitních jmen kontaktů v seznamu kontaktů.

4.4 Práce s oblíbenými kontakty

Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu Lidé na Výchozí obrazovce jako oblíbené kontakty, musí již být v telefonu tyto kontakty uloženy. Pokud v telefonu nejsou žádné existující kontakty, vytvořte je nejprve nebo je synchronizujte. Podrobnosti najdete v části „Přidání kontaktů do telefonu“ v této kapitole.

Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé

Na kartu Lidé na Výchozí obrazovce můžete přidat až 15 oblíbených kontaktů.

Poznámka Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Lidé.
2. Klepněte na prázdnou pozici. (Pokud jsou pozice obsazené, přejděte na obrazovce dolů a najdete další dostupné pozice.)
3. Projděte seznam kontaktů, abyste našli kontakt, který chcete přidat na kartu Lidé. Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, můžete na seznam uplatnit filtr tak, že do textového pole v horní části kontaktů zadáte několik prvních písmen jména osoby.
4. Až najdete požadovaný kontakt, klepněte na jméno kontaktu.
5. Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete použít při volání nebo odeslání zprávy vybranému kontaktu.
6. Pokud tento kontakt nemá přiřazenou fotografii, následující obrazovka vám umožní pořídit fotografii kontaktu nebo vybrat existující fotografii.

Pokud jste vybrali fotografii kontaktu a ta má velkou velikost, musíte fotografii oříznout. Na následné obrazovce se na fotografii zobrazí rámeček oříznutí. Umístěte rámeček tak, aby obličej osoby byl uprostřed a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Tip Pro odstranění oblíbených kontaktů z karty Lidé klepněte na položky **Nabídka > Odstranit oblíbené**, klepněte na fotografie kontaktů, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

Na kartě Lidé na Výchozí obrazovce jsou na každé fotografii zobrazeny následující ikony, které označují typ metody kontaktu, která je spojena s každým z oblíbených kontaktů.



-  Mobilní telefon
-  Číslo domů
-  Číslo do zaměstnání
-  Posílání zpráv SMS
-  E-mail

Rychle procházejte oblíbenými kontakty posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů. Vytočte číslo nebo vytvořte novou zprávu, kterou odešlete oblíbenému kontaktu, jednoduše tak, že klepnete na fotografii příslušné osoby.

4.5 Zobrazení a správa kontaktů

Při hledání kontaktů v telefonu přejděte na kartu Lidé na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Další**. Otevře se obrazovka Lidé.


Na obrazovce Lidé klepněte nebo přesuňte prst doprava nebo doleva na dolní okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami:



1	Vše	Zobrazí se seznam všech kontaktů v telefonu a na kartě SIM. Tato karta vám umožňuje vytvořit, odstranit nebo upravit kontakt, importovat kontakt na kartu SIM nebo uložit kontakt na kartu SIM. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu. Tuto kartu také můžete použít pro otevření nebo aktualizaci Mé kontaktní karty. Tip Pokud jste do telefonu importovali kontakty na kartě SIM a zobrazily se duplicitní kontakty, klepnutím na položky Nabídka > Zobrazit > Kontakty provedte filtraci a zobrazte pouze kontakty uložené v zařízení.
2	Oblíbené položky	Zobrazuje oblíbené kontakty, které jste přidali na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Prostřednictvím této karty také můžete přidat oblíbené kontakty.
3	Skupiny	Umožňuje vytvářet skupiny kontaktů, abyste mohli snadno odesílat zprávy SMS a MMS a e-mailové zprávy skupině lidí, aniž by bylo nutné zadávat každý kontakt zvlášť. Podrobnosti naleznete v části „Skupiny kontaktů“ v této kapitole.
4	Aktualizace a události	Zobrazí se oznámení, když jsou k dispozici aktualizace, které se odesílají na serveru Facebook. Tato karta také zobrazuje události vašich uložených kontaktů. Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.
5	Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech vašich volaných čísel a přijatých a zmeškaných hovorů. Viz část „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Procházení a hledání kontaktů

Na obrazovce Lidé najdete na kartě **Vše** kompletní seznam kontaktů, které jsou uloženy v telefonu a na kartě SIM. Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů a procházejte seznamem kontaktů. Požadované kontakty můžete rychle najít pomocí Rychlého posuvníku nebo tlačítka Hledat.

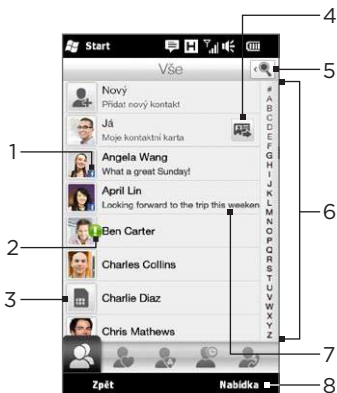

1 Ikona „f“ znamená, že fotografie je fotografie profilu kontaktu na serveru Facebook.

Poznámka Telefon použije fotografii kontaktu ze serveru Facebook, pokud jste se připojili k profilu Facebook kontaktu. Pokud je již fotografie kontaktu v telefonu uložena, fotografie ze serveru Facebook se v kontaktu nezobrazí, i když jste se připojili k profilu Facebook kontaktu.

2 Ikona „!“ se zobrazí, když:

- dostanete novou zprávu SMS, MMS nebo e-mailovou zprávu nebo když zmeškáte hovor od kontaktu.
- kontakt má nové aktualizace nebo události na serveru Facebook.

3 Jedná se o kontakt na kartě SIM.

4 Klepnutím na toto tlačítko odešlete Moji kontaktní kartu ve zprávě SMS nebo MMS. Podrobnosti najdete v části „Sdílení osobních podrobností“ v této kapitole.

5 Klepnutím na toto tlačítko můžete hledat kontakty.

6 Na požadovaná jména kontaktů, která začínají určitým písmenem, se můžete rychle dostat pomocí Rychlého posuvníku. Stiskněte posuvník a přidržte jej a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů.

7 Stav účtu Facebook se zobrazí, když má kontakt novou stavovou zprávu na účtu Facebook.

8 Z nabídky můžete zvolit mezi vytvořením telefonního kontaktu nebo kontaktu na kartě SIM, odstraněním kontaktu, filtrováním seznamu kontaktů podle skupin a dále.

4.6 Zobrazení kontaktních informací a výměna komunikací s kontaktem

Váš telefon má podrobnosti kontaktu, zprávy SMS a MMS, e-mailové konverzace, informace z účtu Facebook a telefonní protokoly kontaktů uspořádané na jednom místě. Jednoduše klepněte na jméno kontaktu ze seznamu kontaktů, chcete-li všechny tyto informace zobrazit.

Po výběr kontaktu se otevře obrazovka Podrobnosti kontaktu. Na této obrazovce klepněte nebo přešuněte prst doprava nebo doleva na dolní okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami: **Podrobnosti**, **Zprávy**, **E-mail**, **Aktualizace a události** a **Seznam hovorů**.




1	Podrobnosti	Zobrazí podrobnosti kontaktu osoby. Z této karty můžete kontaktu telefonovat nebo poslat zprávu SMS, MMS či e-mailovou zprávu, upravit nebo odstranit informace o kontaktu nebo uložit kontakt na vaši kartu SIM.
2	Zprávy	Zobrazí se zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s kontaktem. Na této kartě můžete také přímo odpovědět pomocí zprávy SMS.
3	E-mail	Zobrazí se všechny obdržené e-mailové zprávy od kontaktu.
4	Aktualizace a události	Zobrazí se oznámení, když má kontakt aktualizace na účtu Facebook. Tato karta také zobrazuje události kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.
5	Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů směrem ke kontaktu i od něj. Tato karta vám také umožňuje volat kontaktu a odstranit telefonní protokoly kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Změna čísla pro odesílání zpráv SMS a MMS

Ve výchozím nastavení je číslo, které je zadané do pole Mobil v podrobnostech kontaktu, hlavním telefonním číslem, na které se odesílají vaše zprávy SMS a MMS, když klepnete na položku **Odeslat zprávu** na obrazovce Podrobnosti kontaktu.

Pokud má kontakt dvě nebo více čísel mobilního telefonu pro osobní použití a pro práci, můžete hlavní telefonní číslo změnit na obrazovce Podrobnosti kontaktu pro odesílání zpráv kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepnete na **Další**.
2. Klepnete na kontakt v seznamu kontaktů.
3. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu klepnete na tlačítko **Změnit číslo** (), které se zobrazí na pravé straně položky **Odeslat zprávu**. Na následující obrazovce klepnete na další telefonní číslo, které chcete používat pro odesílání zpráv SMS kontaktu.

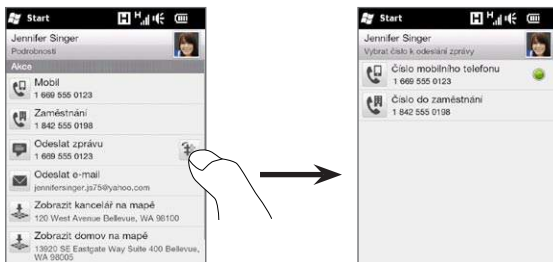

4. Potom se vytvoří nová zpráva. Vytvořte a odešlete zprávu. (Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.)

4.7 Skupiny kontaktů

Když si kontakty uspořádáte do skupin, je odesílání zpráv několika kontaktům mnohem snazší. Když pomocí skupin provedete kategorizaci kontaktů, je to jeden ze způsobů filtrace seznamu kontaktů, aby procházení a hledání kontaktů bylo rychlejší a snazší.

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořte skupinu kontaktů, abyste mohli snadno odesílat textové nebo multimediální zprávy skupině, aniž by bylo nutné přidávat do zprávy kontakty s adresami po jednom.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Skupiny** ().
3. Klepněte na položku **Nová**. Zadejte název skupiny a potom klepněte na ikonu **Fotografie kontaktu** (), abyste skupině přiřadili fotografii.
4. Pro přidání kontaktů do této skupiny klepněte na položku **Přidat**. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku **OK**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odeslání zprávy SMS nebo MMS skupině

Při odesílání zprávy SMS nebo MMS skupině bude podle výchozího nastavení zpráva adresována a odeslána na číslo mobilního telefonu každého kontaktu ve skupině. Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 7.

Filtrování seznamu kontaktů podle skupin

Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, můžete požadované kontakty snadněji procházet a hledat tak, že pomocí filtrace seznamu zobrazíte pouze určitou skupinu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Filtr**.
3. Vyberte název skupiny, kterou chcete, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

4.8 Aktualizace a události na serveru Facebook

Pokud vy sami a vaše uložené kontakty máte účet na serveru Facebook a jste na telefonu připojeni ke svému účtu Facebook, můžete snadno zkontrolovat, zda vy sami nebo vaše kontakty mají na serveru Facebook nové aktualizace a události.

Přihlášení a odhlášení ze serveru Facebook

Na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce se můžete snadno přihlásit či odhlásit z účtu Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.
2. Klepněte na položku **Datové služby**.
3. Pokud nejste připojeni k účtu Facebook, klepněte na položku **Facebook**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Facebook, a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.
4. Chcete-li se z účtu Facebook odhlásit, klepněte na spínač pro **zapnutí a vypnutí**, který se zobrazí vpravo od možnosti **Facebook**. Klepněte na tlačítko **OK** pro potvrzení a odhlášení.

Kontrola aktualizací a událostí na serveru Facebook

Kontrolovat aktualizace a události na serveru Facebook své a dalších lidí je možné na jednom příhodném místě.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na Další.
2. Klepněte na kartu Aktualizace a události ().
3. Pokud jste nespojili uložené kontakty s jejich účty na serveru Facebook, na kartě Aktualizace a události se zobrazí možnost **Spojit profil**. Klepněte na tuto možnost, zvolte, které kontakty chcete spojit se serverem Facebook, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.



4. Chcete-li zjistit, které aktualizace účtu Facebook máte, na kartě Aktualizace a události klepněte na položku **Já**. Na obrazovce Mé aktualizace potom uvidíte různé typy aktualizací, například nepřečtené štouchnutí, nepřečtená zpráva, nepřečtené pozvání na událost a další. Klepnutím na typ aktualizace se otevře webový prohlížeč a přivede vás na stránku Facebook, na které můžete zobrazit podrobnosti aktualizace.

5. V seznamu **Události** na kartě Aktualizace a události uvidíte události vašich kontaktů, například narozeniny nebo výročí. Klepnutím na kontakt v tomto seznamu otevřete webový prohlížeč, abyste mohli zobrazit další podrobnosti o událostech kontaktu.
6. Když v seznamu **Aktualizace** klepnete na kontakt, zobrazí se kompletní stavová zpráva kontaktu a další aktualizace kontaktu na serveru Facebook.

Poznámky

- Pro ruční obnovení a zobrazení nejnovějších aktualizací Facebook klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat**.
- Chcete-li povolit, aby aktualizace Facebook probíhaly automaticky, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení** a potom vyberte položku **Automaticky stahovat data**. Váš telefon automaticky kontroluje stav na serveru Facebook ve stanovených intervalech.

Kontrola aktualizací a událostí kontaktu na serveru Facebook

Chcete-li provádět kontrolu aktualizací a událostí pouze jednoho kontaktu na serveru Facebook, můžete nejprve vybrat kontakt ze seznamu kontaktů a potom přejít na kartu Aktualizace a události z obrazovky Podrobnosti kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.
3. Klepněte na kartu Aktualizace a události ().
4. V seznamu **Události** klepnutím na událost na serveru Facebook otevřete webový prohlížeč, abyste mohli zobrazit další informace o události.
5. V seznamu **Aktualizace** klepnutím na aktualizaci Facebook otevřete webový prohlížeč a zobrazte podrobnosti příslušné aktualizace.

Aktualizace stavu na serveru Facebook status

O myšlenky se můžete dělit s kontakty na serveru Facebook přímo z telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na **Další**.
2. Klepnutím na položku Já otevřete vlastní kontaktní kartu.
3. Přejděte na spodní část obrazovky a potom klepněte na své jméno na serveru Facebook.
4. V zobrazeném textovém poli zadejte stavovou zprávu a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Kapitola 5

Zadávání textu

5.1 Použití klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje zadání textu nebo čísla, zobrazí se uprostřed dolní části obrazovky ikona klávesnice, která znamená, že je k dispozici klávesnice na obrazovce. Klepnutím na ikonu klávesnice zobrazíte nebo skryjete klávesnici na obrazovce.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků**, která je zobrazena vedle ikony klávesnice, otevřete nabídku, ze které můžete vybrat různá rozvržení klávesnice a přizpůsobit nastavení zadávání textu. Můžete zvolit z těchto rozvržení klávesnice: Úplná QWERTY, Kompaktní QWERTY a Telefoní klávesnice.



Nast. zad. textu	
Angličtina	>
Telefoní klávesnice	
Kompaktní QWERTY	
Úplná QWERTY	
InterWrite Recognizer	

Ikona
klávesnice

Šipka Výběr metody
zadávání znaků

Úplná QWERTY



Úplná QWERTY je klávesnice QWERTY podobná klávesnici stolního počítače.

Kompaktní QWERTY



Rozvržení Kompaktní klávesnice QWERTY má na každé klávese dva znaky. Velká tlačítka, která se dají snadno stisknout, a rozšířené funkce, jako je inteligentní zadávání XT9, umožňují rychlejší a přesnější zadávání textu.

Telefoní klávesnice



Klávesnice Telefon je klávesnice na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Telefoní klávesnice má velká tlačítka a rozšířené funkce zadávání znaků, například inteligentní zadávání XT9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

Navigační panel na obrazovce

Navigační panel na obrazovce používejte pro směrové ovládání na obrazovce.



Navigační panel
na obrazovce

Klepnutím na klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava na navigačním panelu během zadávání nebo úprav textu přesunete textový kurzor požadovaným směrem. Pokud procházíte seznam, můžete klepnutím na klávesu nahoru nebo dolů navigovat v seznamu a vybrat položku seznamu.

Zadávání textu

1. Spustíte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** a vyberte položku **Úplná QWERTY**, **Kompaktní QWERTY** nebo **Telefoní klávesnice**.
3. Klepnutím na klávesu  přepnete mezi normálním zadáváním textu (**režim ABC**) a inteligentním režimem **XT9**. Další informace o zadávání textu v režimu XT9 najdete v oddílu Použití inteligentního režimu v této kapitole.
4. Přepněte klávesnici na normální zadávání textu (režim ABC) a potom začněte zadávat písmena klepáním na klávesy klávesnice:
 - Používáte-li úplnou klávesnici QWERTY, klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače.

- Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, které je uvedeno na klávese. Chcete-li zadat druhé písmeno, klepněte dvakrát.
 - Používáte-li klávesnici Telefon, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, dvojím klepnutím zadáte druhé písmeno a trojím klepnutím zadáte třetí písmeno, které je uvedeno na klávese.
5. Chcete-li zadat velké písmeno, klepněte na klávesu CAPS shift (). Jestliže potřebujete zadat více velkých písmen za sebou, dvojím klepnutím na tuto klávesu zapněte funkci Caps Lock.
 6. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslici, která je zobrazena v horní polovině tlačítka, stiskněte klávesu a podržte ji. Chcete-li například zadat číslici 1, stiskněte klávesu  a přidržte ji.
 Pokud jsou ke klávese přiřazeny také znaky s diakritikou (například klávesy se samohláskami), klepnutím na klávesu a jejím přidržením zobrazíte výběrový panel. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.
 7. Po klepnutí na klávesu  budete moci zvolit další symboly nebo použít číselnou klávesnici k rychlejšímu zadávání čísel. Podrobnosti najdete v části Zadávání čísel a symbolů.

5.2 Použití inteligentního režimu

XT9 je inteligentní režim zadávání textu, ve kterém se po zadání několika prvních znaků zobrazí seznam navržených slov, z nichž můžete vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu XT9

1. Ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na XT9 ().
2. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Po zadání každého písmene se zobrazí navržená slova.

Slovo, které je v seznamu navržených slov úplně nalevo, obsahuje přesně zadaná písmena, zatímco ostatní slova jsou navržená.



Pokud nevidíte požadované slovo, klepnutím na ikonu se šipkou dolů () zobrazíte další navržená slova.

3. Až uvidíte požadované slovo, klepnutím na toto slovo jej vložte do textu.

Je-li požadované slovo v seznamu návrhů zvýrazněno, můžete je také vložit do textu klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.

Přidání nového slova do slovníku

Při zadávání textu pomocí úplně klávesnice QWERTY, kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon v inteligentním režimu XT9 klepnutím na navržené slovo (zvýrazněné slovo v seznamu navržených slov) automaticky přidáte toto slovo do slovníku, pokud v něm ještě neexistuje.

Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon můžete také přidávat nová slova do slovníku ručně.

1. V režimu XT9 zadejte písmeno a potom klepněte na ikonu se šipkou dolů (⌵) na pravé straně seznamu navržených slov.
2. Klepněte na položku **Přidat slovo**.
3. Zadejte nové slovo, které chcete přidat, a klepněte na ikonu zaškrtnutí (☑).



5.3 Zadávání čísel a symbolů

Klepnutím na klávesu **12#** na klávesnici na obrazovce přepnete na rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.

Zadání čísla nebo symbolu

Klepnutím se číslo nebo symbol vloží do textu. Můžete vybírat z několika stránek symbolů.



Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v úplné klávesnici QWERTY

Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v kompaktní klávesnici QWERTY a klávesnici Telefon

Zadávání znaků s diakritikou

Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY nebo klávesnici Telefon, přejděte na poslední stránku symbolů, abyste našli znaky s diakritikou.

- Klepnutím na znak s diakritikou jej zadáte do textu.
- Klepnutím na klávesu CAPS shift () zapnete funkci Caps Lock a můžete zadávat znaky s diakritikou velkými písmeny. Dalším klepnutím se vrátíte na malá písmena.
- Stiskněte klávesu a podržte ji, chcete-li zvolit z dalších podobných znaků s diakritikou. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.



Návrat do abecedního rozvržení klávesnice

Klepnutím na  se vrátíte zpět do abecedního rozvržení klávesnice.

5.4 Nastavení zadávání textu

K nastavení zadávání textu lze přistupovat z nabídky výběru rozvržení klávesnice nebo z nastavení telefonu:

- V kterémkoli rozvržení klávesnice klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** v dolní části obrazovky a potom klepněte na položku **Nastavení zadávání textu**. Nebo
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Místo a text** > **Zadávání znaků**.

Na obrazovce **Nastavení zadávání textu** klepnutím na přepínače ZAP/VYP povolte nebo zakažte různá nastavení zadávání. Můžete si také prohlédnout základní kurz ohledně zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.



Kapitola 6

Synchronizace informací

6.1 Způsoby synchronizace telefonu

Pokud informace synchronizujete s telefonem, můžete je mít stále při sobě. Existují různé způsoby synchronizace telefonu:

- **Synchronizace informací z počítače do telefonu**

Lze synchronizovat následující typy informací:

Informace z aplikace Microsoft Office Outlook — e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook

Poznámky vytvořené pomocí programu Microsoft® Office OneNote® 2007

Média — obrázky, hudba a video

Oblíbené položky — webové adresy, které uložíte jako oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer® v telefonu nebo ve složce Mobilní oblíbené položky aplikace Internet Explorer v počítači.

Soubory — Dokumenty a další soubory

- **Synchronizace telefonu s pracovním účtem aplikace Outlook na serveru Exchange.**

Další informace o nastavení synchronizace telefonu se serverem Exchange naleznete v kapitole 8.

- **Synchronizace telefonu se službou Microsoft My Phone**

Máte-li účet služby Microsoft My Phone, můžete synchronizovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace, které jste uložili na tomto účtu, do aktuálního telefonu se systémem Windows. Podrobnosti najdete v části Synchronizace se službou Microsoft My Phone v této kapitole.

6.2 Před synchronizací s počítačem

Dříve než budete moci provést synchronizaci s počítačem, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows Vista a Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP v této kapitole.

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete telefon připojit k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Když se na telefonu zobrazí obrazovka Připojení k počítači, klepněte na položku **ActiveSync** a potom kleněte na položku **Hotovo**.

Synchronizovat informace s počítačem můžete také pomocí připojení Bluetooth. Viz část Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále v této kapitole.

- Poznámky**
- Aplikace ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile pouze synchronizují data v počítači a telefonu. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.
 - Pokud odesíláte telefon k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v telefonu vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci telefonu s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

6.3 Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows Vista

Program Centrum zařízení Microsoft Windows Mobile® nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®. V některých verzích systému Windows Vista je již program Centrum zařízení Windows Mobile nainstalován. Pokud program Centrum zařízení Windows Mobile není ve vašem systému Windows Vista k dispozici, najdete na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Centrum zařízení Windows Mobile do počítače: <http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile

Po připojení telefonu k počítači a prvním spuštění programu Centrum zařízení Windows Mobile budete požádáni o navázání partnerství Windows Mobile s telefonem. Vytvoření partnerství:

1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Centrum zařízení Windows Mobile.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky telefonu, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Centrum zařízení Windows Mobile automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile

Chcete-li spustit program Centrum zařízení Windows Mobile, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.

V programu Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět následující činnosti:



- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, hudba a video > Počet nových obrázků a videoklipů dostupných pro import: XX**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií z telefonu do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, hudba a video > Přidat do zařízení média z přehrávače Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media Player. Další informace naleznete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 12.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v telefonu.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

6.4 Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP

Na počítači se systémem Windows® XP musíte použít program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Pokud tento software v počítači nemáte, najdete na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Microsoft ActiveSync do počítače:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.

2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

6.5 Synchronizace s počítačem

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a provedte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně z telefonu nebo z počítače.

Z telefonu

Klepněte na položky **Start > Nástroje > ActiveSync** a dále

Synchronizace. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte telefon od tohoto počítače. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Centrum zařízení Windows Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.

2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Centrum zařízení Windows Mobile.

Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení telefonu k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Výběr informací k synchronizaci

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete vybrat v telefonu nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v telefonu.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

1. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

- Poznámky**
- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v telefonu. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači.
 - Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými telefony se systémem Windows, ale telefon může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci telefonu s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
 - Aplikaci Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k telefonu a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, přesuňte se na kartu Nastavení na Výchozí obrazovce, klepněte na položky **Jiné > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rychlejší synchronizaci dat**. Poté bude počítač využívat k připojení telefonu sériové připojení kabelem USB.

6.6 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Telefon lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

- Poznámka** Chcete-li připojit telefon k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

1. Nastavte v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Ujistěte se, že máte na počítači nastavený port Bluetooth COM. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.

2. V telefonu klepněte na položky **Start > Nástroje > ActiveSync**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth > Přidat zařízení**.
4. Na následné obrazovce se zobrazí zpráva s dotazem, zda si přejete zapnout Bluetooth. Klepněte na tlačítko **Ano**.
5. Telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu a uvede název vašeho počítače a dalších nalezených zařízení Bluetooth. Klepněte na název počítače v seznamu.
6. Zadejte alfanumerické heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste vytvořili bezpečné připojení Bluetooth k počítači, a potom klepněte na tlačítko OK.
7. Na počítači přijměte připojení Bluetooth a zadejte totéž heslo.
8. Na následné obrazovce vyberte sériový port pro ActiveSync a potom klepněte na položku **Pokračovat**.
9. Na kartě **Zařízení** () nastavení Bluetooth se nyní zobrazí název počítače a program ActiveSync je přidán jako služba. Zavřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Zkontrolujte Centrum zařízení Windows Mobile nebo program ActiveSync v počítači. Nyní byste měli vidět, že počítač je připojen k telefonu. Po připojení můžete pomocí Bluetooth kdykoli synchronizovat informace.

Pokud se telefon nepřipojí k počítači automaticky, otevřete v telefonu program ActiveSync a potom klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth > název počítače** pro připojení telefonu k počítači pomocí Bluetooth.

6.7 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media Player v počítači synchronizaci hudby a videa s telefonem.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných médiích pomocí položky **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media Player verze 11. (Program Windows Media Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je telefon připojen pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi telefonem a programem Windows Media Player v počítači.

Podrobnosti najdete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 12.

6.8 Synchronizace se službou Microsoft My Phone

Služba Microsoft My Phone synchronizuje informace mezi telefonem a webem chráněným heslem na serveru společnosti Microsoft. Můžete zálohovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace.

Poznámka Kontakty, kalendář a úkoly lze se službou My Phone synchronizovat jen v případě, že telefon nemá synchronizační partnerství se serverem Exchange.

Nastavení účtu služby My Phone

Bez ohledu na to, zda vytváříte nový účet nebo synchronizujete s existujícím účtem, je prvním krokem nastavení služby My Phone v telefonu.

1. Klepněte na položky **Start > Microsoft My Phone**.
2. Podle pokynů průvodce nastavte účet služby My Phone. Během nastavení:
 - Přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail® nebo Windows Live™.
 - Podle potřeby nastavte způsob synchronizace **Automaticky** nebo **Ručně**.
 - Nainstalujte aktualizovaný program My Phone, pokud jste o to požádáni.

Změna nastavení synchronizace

Chcete-li změnit nastavení synchronizace, jako například plán synchronizace a synchronizované položky, je třeba přejít z nabídky do nastavení.

Změna synchronizovaných položek

1. Klepněte na položky **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti synchronizace**.
3. Vyberte položky, které chcete zahrnout nebo vyloučit ze synchronizace.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava plánu synchronizace a nastavení roaming

1. Klepněte na položky **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Plán synchronizace**.
3. Vyberte z dostupných možností plánu.
4. Chcete-li povolit automatickou synchronizaci při roamingu (když se nacházíte mimo dosah domovské sítě), zaškrtněte políčko

Použit uvedené nastavení při roamingu.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web

V telefonu můžete zastavit synchronizaci s účtem služby My Phone Web. Touto operací nebudou odstraněna data, která byla synchronizována do telefonu, a data uložená na účtu služby My Phone Web.

1. Klepněte na položky **Start > Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Účet**.
3. Klepněte na položku **Přestat používat službu** a potom klepněte na položku **Ano**.

Správa účtu služby My Phone Web z počítače

Pomocí webového prohlížeče v počítači můžete přejít na účet služby My Phone Web a provádět tyto činnosti:

- Přidat, upravit nebo odstranit kontakty, události kalendáře a další typy informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.
- Zobrazit fotografie a videoklipy uložené na účtu služby My Phone, odstranit je, uložit do počítače atd.
- Sdílejte fotografie přímo pomocí služeb Facebook, Flickr™, MySpace™ a Windows Live.
- V případě ztráty můžete telefon najít nebo si chránit citlivá data (některé služby jsou za příplatek).

Chcete-li přistupovat k účtu služby My Phone Web z počítače, přejděte na adresu <http://myphone.microsoft.com> a přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail nebo Windows Live.

Kapitola 7

Zasílání zpráv

7.1 Odesílání zpráv SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy.
2. Klepněte na ikonu **Nová zpráva** ().
3. Uvedte jednoho nebo více příjemců. V poli **Komu** můžete:
 - Začít zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů. Každý příjemce v seznamu výsledků může mít několik telefonních čísel. Klepněte na číslo, na které chcete odeslat zprávu SMS.

Pro přidání dalšího příjemce výše uvedený proces opakujte.

- Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a potom klepněte na tlačítko Enter () nebo na tlačítko středníku (). Pro zadání dalšího čísla proces opakujte.
- Adresovat zprávu SMS jedné skupině či více skupinám kontaktů. Proto klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce** a potom klepněte na kartu Skupiny (). Zaškrtněte pole jedné či více skupin a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

4. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím vytvořte text“, a potom začněte vytvářet zprávu SMS.

Pro výběr ze seznamu obvyklých zpráv SMS klepněte na položky **Nabídka > Rychlý text** a zvolte jednu, kterou vložíte zprávy.

5. Až zprávu SMS vytvoříte, klepněte na tlačítko **Odeslat**.

7.2 Odesílání zpráv MMS

Telefonem můžete odesílat multimediální zprávy (MMS), které obsahují text, fotografii či video, zvuk, prezentaci a další přílohy, jako je kontaktní informace nebo událost kalendáře.

- Poznámky**
- Zaslání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obráťte se na mobilního operátora a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
 - Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený mobilním operátorem.

Pro vytvoření zprávy MMS začněte vytvořením textové zprávy. Když jako příjemce zadáte něčí e-mailovou adresu, přidáte předmět nebo zahrnete fotografii, video nebo jiné přílohy, stane se vaše zpráva zprávou MMS.

1. Novou zprávu vytvořte podle kroků 1 až 4 v části „Odesílání zpráv SMS“. Když do pole **Komu** přidáte jednoho nebo více příjemců, vyberte nebo zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu každého příjemce.
2. Klepněte na tlačítko **Příloha** () nebo klepněte na položky **Nabídka > Vložit**.
3. Zvolte, co chcete do zprávy MMS zahrnout.

Typy příloh	Co dělat
 Fotografie či video	Vyberte fotografii nebo video, které chcete připojit ke zprávě. Pokud nevidíte fotografii nebo video, kterou chcete, klepněte nejprve na položku Alba a vyberte paměťovou kartu nebo album, které obsahuje fotografii nebo video, kterou chcete sdílet. Můžete také zachytit fotografii nebo video a přidat je do zprávy.
 Hlasový záznam	Vyberte zvukový soubor nebo zaznamenejte svůj hlas a připojte jej ke zprávě.
 Kontaktní karta (vCard)	Vyberte kontakt a připojte kontaktní podrobnosti příslušné osoby ke zprávě.
 Událost kalendáře (vCalendar)	Vyberte událost z kalendáře a připojte ji ke zprávě.
 Prezentace	Přidejte předmět a vytvořte prezentaci. Podrobnosti najdete v části „Vytvoření prezentace“.

4. Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Fotoaparát, Alba nebo Fotografie a videa.

Vytvoření prezentace

Do zprávy MMS můžete přidávat snímky, z nichž každý může obsahovat fotografie, video, zvuk nebo jiné přílohy, jako jsou kontaktní karta nebo událost kalendáře.

1. Ve zprávě MMS klepněte na tlačítko **Příloha** () nebo klepněte na položku Nabídka > Vložit.
2. Klepněte na položku **Prezentace** ().
3. Na novém snímku zadejte předmět.
4. Klepněte na položku **Vložit obrázek** a vyberte fotografii nebo video, které přidáte na snímek.

Pokud velikost fotografie přesáhne zbývající velikost zprávy, klepnutím na položku **Ano** změníte velikost. Vybrané video nelze na snímek přidat, pokud velikost souboru přesahuje limit.

5. Pro přidání více příloh klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a vyberte, jaký typ přílohy chcete přidat.
6. Pro přidání dalšího snímku klepněte na tlačítko **Přidat snímek** a opakováním kroků 4 a 5 přidejte fotografii či video a další přílohy.
7. Chcete-li přejít na předchozí nebo další snímek, abyste mohli snímek zobrazit nebo upravit, klepněte na šipku doleva () nebo šipku doprava ().
 - Tip**
 - Chcete-li odstranit fotografii, video nebo jinou přílohu, klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku, kterou chcete odstranit.
 - Chcete-li odstranit snímek, klepněte na položky **Nabídka > Odebrat snímek**.
8. Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografického snímku, klepněte na položky **Nabídka > Doba trvání** a potom vyberte dobu trvání. U každého snímku můžete nastavit různou dobu trvání.
9. Jakmile dokončíte tvorbu prezentace, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
10. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy Při vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete:

- Klepnutím na příjemce otevřete nabídku a zvolte, zda chcete příjemci volat, změnit jeho telefonní číslo před odesláním zprávy, odstranit příjemce a více.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka > Uložit jako koncept** můžete zprávu uložit jako koncept. Chcete-li obnovit úpravu zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení > Tradiční režim** na obrazovce Všechna nastavení. Dostanete se na různé složky zpráv a potom otevřete zprávu ze složky **Koncepty**.

7.3 Jak poznáte, že máte nové zprávy SMS a MMS

Když do telefonu přijde nová zpráva SMS nebo MMS, v záhlaví se zobrazí ikona nové zprávy (). Na kartě Zprávy () na Výchozí obrazovce se také zobrazuje počet nových nebo nepřčtených zpráv.

V závislosti na zvukových upozorněních nastavených v telefonu bude telefon při přijetí nových zpráv vibrovat nebo zazní upozornění. Chcete-li zjistit, jak změnit zvukové upozornění, viz kapitolu 14.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet přijatými e-mailovými zprávami. Přímou na kartě Zprávy si můžete také přechíst novou zprávu SMS.

Pro zobrazení zprávy MMS musíte klepnout nejprve na zprávu na kartě Zprávy a otevřít ji.

Další informace o zobrazování zpráv SMS a MMS najdete v části „Konverzace pomocí zpráv“.



7.4 Konverzace pomocí zpráv

Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou seskupeny do konverzací neboli posloupností zpráv. Posloupnosti zpráv vám umožňují zobrazit zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s kontaktem, na jednom místě.

Zobrazení výměny zpráv s kontaktem

Přejděte na obrazovku Všechny zprávy, kde můžete vybrat kontakt, u kterého chcete zobrazit výměnu zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte na položku **Všechny zprávy**.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt.

Potom se vám zobrazí karta Zprávy příslušného kontaktu obsahující zprávy SMS a MMS, které jste si s kontaktem vyměnili. Pokud je tam více zpráv a chcete jimi projít, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.



Tip Karta Zprávy příslušného kontaktu se také zobrazí klepnutím na přijatou zprávu SMS nebo MMS na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce.

Odpověď kontaktu v konverzaci


Při prohlížení výměny zpráv s určitým kontaktem můžete přímo zadat a odeslat svou odpověď kontaktu v okně pro odpověď na dolním okraji obrazovky. Odpovědět můžete pomocí zprávy SMS nebo MMS. V části „Odesílání zpráv SMS“ a „Odesílání zpráv MMS“ v této kapitole najdete podrobnosti o tom, jak vytvářet a odesílat zprávy SMS a MMS.

Tip Vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené od kontaktu. Pokud máte v telefonu uloženo několik čísel kontaktu a chcete odeslat odpověď na jiné číslo, klepněte na položky **Nabídka** > **Telefonní číslo příjemce** a potom vyberte jiné číslo.

Kopírování a vkládání textu do zprávy s odpovědí



Při odpovídání můžete vybrat a zkopírovat text z kterékoli zprávy v konverzační posloupnosti a vložit ji do zprávy s odpovědí.

1. Stiskněte a podržte libovolné slovo ve zdrojové zprávě. Toto slovo se potom zvýrazní a na obrazovce se pak zobrazí tlačítka na obrazovce pro zvýraznění a kopírování textu.

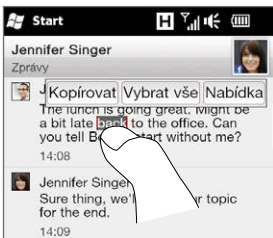

2. Pro zvýraznění a výběr textu můžete:

- Klepněte na tlačítko **Vybrat vše** pro výběr celého textu ve zdrojové zprávě.
- Přesuňte levé a pravé kotevní tlačítko pro zvýraznění a výběr části textu ve zdrojové zprávě.

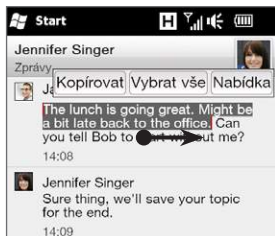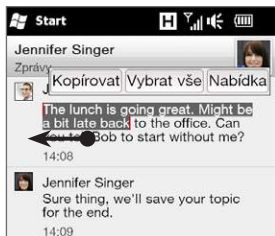


3. Po výběru požadovaného textu klepněte na tlačítko **Kopírovat**.
4. Přejděte na dolní okraj obrazovky, kde se nachází zpráva s odpovědí. Stiskněte okno pro odpověď a podržte je a pak klepněte na položku **Vložit**.

Zobrazení zprávy MMS

Když obdržíte zprávu MMS, na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce se zobrazí pouze předmět zprávy. (Pokud zpráva nemá žádný předmět, zobrazí se krátká zpráva o tom, jak zobrazit zprávu MMS.) Pro zobrazení obsahu musíte zprávu MMS otevřít.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte na obdrženou zprávu MMS. Otevře se karta Zprávy příslušného kontaktu.
2. Klepněte na zprávu MMS, kterou chcete zobrazit.

Potom se přehraje příloha v podobě média, například fotografie, video, zvuk či prezentace. Pro zobrazení a používání tlačítek na obrazovce klepněte na obrazovku nebo počkejte na dokončení přehrávání. Pomocí tlačítek na obrazovce můžete prezentaci pozastavit, znovu přehrát nebo pohybovat se v prezentaci dopředu a dozadu.

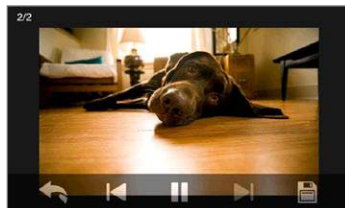

3. Pro uložení médií a dalších příloh do telefonu nebo na paměťovou kartu klepněte na tlačítko **Uložit** ().
4. Na obrazovce Uložit seznam vyberte přílohy, které chcete uložit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
5. U každé přílohy zadejte název souboru, cílovou složku a umístění (hlavní paměť nebo paměťovou kartu) pro uložení souboru a potom klepněte na položku **Uložit**.

Správa jednotlivých zpráv a posloupností zpráv

Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, můžete jednotlivou zprávu předat, odstranit, kopírovat nebo přesunout z telefonu na kartu SIM a mnohem více. Posloupnost zpráv je také možné odstranit a spravovat jako celek.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z telefonu na kartu SIM

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout na kartu SIM.
2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Kopírovat na kartu SIM** nebo **Přesunout na kartu SIM**.

Poznámky

- Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z posloupnosti na kartu SIM.
- Jestliže zkopírujete zprávy SMS z telefonu na kartu SIM, vzniknou po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z karty SIM do telefonu

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout z karty SIM do telefonu.

Poznámka Zprávy SMS, které jsou na kartě SIM, se zobrazují s ikonou karty SIM ().

2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Kopírovat do telefonu** nebo **Přesunout na telefon**.

Odstranění zprávy SMS nebo MMS

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu SMS, kterou chcete odstranit.
2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku **Odstranit zprávu**.

Odstranění více zpráv SMS nebo MMS z posloupnosti

1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na položky **Nabídka > Odstranit zprávy**.
2. Zaškrtněte políčka zpráv SMS nebo MMS, které chcete odstranit, nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** zvolte všechny zprávy.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění celé výměny zpráv s kontaktem

1. Stiskněte kontakt, jehož zprávy chcete odstranit, a přidržte jej.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Uložení telefonního čísla z přijaté zprávy do kontaktů

Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS z telefonního čísla, které nemáte uložené v kontaktech, klepněte na toto telefonní číslo na obrazovce **Všechny zprávy** a potom klepněte na položku **Uložit na kartu Lidé**.

Opětné odeslání nedoručené zprávy SMS nebo MMS

Pokud je nějaká zpráva SMS nebo MMS v posloupnosti zpráv (nebo nejnovější zpráva kontaktu na obrazovce **Všechny zprávy**) označena výstražnou ikonou (), znamená to, že zpráva nebyla úspěšně odeslána.

Pro opětné odeslání zprávy klepněte na zprávu v posloupnosti zpráv (nebo stiskněte kontakt na obrazovce **Všechny zprávy** a podržte jej) a potom klepněte na položku **Opakovat odeslání**.

Předání zprávy SMS nebo MMS dál


- Když jste na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, můžete aktuální zprávu SMS nebo MMS předat dál klepnutím na položky **Nabídka > Předat dál**.
- Na obrazovce Všechny zprávy můžete vybrat kontakt a předat dál nejnovější odeslanou nebo přijatou zprávu. Stisknete a podržte kontakt, který má požadovanou zprávu, a pak klepněte na položku **Předat dál**.
- Když si zobrazíte výměnu zpráv SMS a MMS s kontaktem, můžete předat dál libovolnou odeslanou nebo přijatou zprávu. Klepněte na požadovanou zprávu a potom klepněte na položku **Předat dál**.

Správa zpráv SMS a MMS podle složek

Pokud chcete používat běžný způsob správy zpráv podle složek, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení > Tradiční režim** na obrazovce Všechny zprávy. Potom se zobrazí složka Doručené, ve které budou místo posloupností uvedeny samostatné zprávy SMS a MMS.

Když klepnete na položku **Doručené**, zobrazí se nabídka, ze které si můžete zvolit zobrazení dalších složek zpráv, jako jsou Odeslané a Koncepty.

Tip Pokud chcete změnit zobrazení zpráv zpět na konverzační posloupnosti, klepněte na položky **Nabídka > Nastavení > Konverzační režim**.

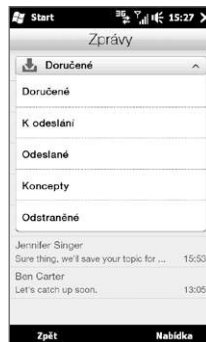

7.5 Nastavení zpráv SMS a MMS



Na obrazovce **Všechny zprávy** klepněte na položku **Nabídka > Nastavení > Možnosti**, abyste mohli zkontrolovat, jaká nastavení zpráv SMS a MMS jsou dostupná ve vašem telefonu a změnit je podle svých potřeb.

Přidání nastavení serveru MMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv serveru MMS mobilního operátora. Pokud je již v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv serveru MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že telefon nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.

Pokud nejsou k dispozici žádná předvolená nastavení zpráv serveru MMS mobilního operátora, klepněte na položku **Nabídka > Nastavení > Možnosti**, klepněte na položku **Nabídka > Server MMS > Nový** a zadejte nastavení. Informace o nastavení vám sdělí mobilní operátor.

Poznámka Pokud na obrazovce **Server MMS** přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Stiskněte název poskytovatele v seznamu a podržte jej a potom klepněte na položku **Jako výchozí**.

7.6 Telefonování přímo ze zpráv SMS

Když máte zobrazenou zprávu SMS na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, můžete přímo volat odesílateli zprávy.

1. Když máte zobrazenou zprávu SMS, stisknete tlačítko HOVOR/ODESLAT.
2. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Chcete-li vytočit hovor, stisknete znovu tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Vytočit číslo můžete i tak, že klepnete na telefonní číslo uvedené ve zprávě SMS.

7.7 E-mail

V telefonu můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailu
- Webové e-mailové účty jako například Yahoo! Mail Plus, AOL a další.
- Vlastní domény e-mailových účtů. Název domény e-mailu je od jiného poskytovatele. Další informace získáte vyhledáním textu „vlastní doména e-mailu“ v nápovědě k telefonu.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství s telefonem, pak je telefon připraven odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 6.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v telefonu nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 8.

Nastavení internetového e-mailového účtu

Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce můžete snadno nastavit e-mailové účty POP3 nebo IMAP oblíbených webových poskytovatelů e-mailu, jako například Yahoo! Mail Plus a AOL nebo dalších poskytovatelů. Pokyny najdete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy

Jakmile v telefonu nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Na pravé straně obrazovky klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, nebo přesuňte prst nahoru nebo dolů, dokud nevyberete požadovaný účet.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** (✉).
4. Uvedte jednoho nebo více příjemců. V poli **Komu** můžete:
 - Začít zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen s e-mailovými adresami z uložených kontaktů. Klepněte na e-mailovou adresu, na kterou chcete e-mail odeslat.
 - Zadejte e-mailové adresy oddělené středníkem (;).
 - Klepněte na položku **Komu**, chcete-li vybrat kontakty z telefonu.
5. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.



6. Chcete-li ke zprávě přidat přílohu klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.
7. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Typy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 5.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Odpověď na e-mail nebo předání e-mailu dál

1. Na výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku **Doručené**.
2. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka > Odpovědět**, **Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
3. Zadejte zprávu s odpovědí a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přidání podpisu do odeslaných e-mailů

V telefonu můžete nastavit automatické přidávání podpisu s vaším jménem a dalšími informacemi do odchozích zpráv SMS a e-mailových zpráv:

1. Klepněte na položky **Start > E-mail**, a dále na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Klepněte na položku **Podpisy** a potom vyberte účet, ke kterému chcete přidat podpis.
3. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis** a zadejte podpis do příslušného textového pole.
4. Pokud chcete, aby byl podpis přidán také do odpovědí na zprávy a předaných zpráv, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání**.

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdržíte, pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se na konec zprávy a klepněte na položku **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámka V závislosti na rychlosti připojení k Internetu, velikosti celého e-mailu a nastavení automatického stahování příloh může stahování určitou dobu trvat.

Stahování souborů příloh

V závislosti na typu e-mailového účtu telefon může nebo nemusí automaticky stahovat soubory příloh s e-mailovými zprávami.

- **E-mailový účet POP3:**
Soubory přílohy jsou stahovány automaticky s e-mailovou zprávou.


- **E-mailové účty IMAP4 a Outlook:**
Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Podrobnosti najdete v části „Přizpůsobení nastavení e-mailu“ v této kapitole.

Při zobrazení e-mailu

Při zobrazení e-mailu můžete:

- Klepnutím na fotografii odesílatele nebo na příjemce otevřete podrobnosti kontaktu.
- Není-li odesílatel nebo příjemce uložen v kontaktech, klepnutím na jméno osoby otevřete obrazovku Ověřit e-mailovou adresu. Na této obrazovce klepnutím na položku **Uložit na kartu Lidé** uložíte e-mailovou adresu osoby do kontaktů v telefonu. Odesílateli nebo příjemci také můžete odeslat e-mail.
- Klepnutím na odkazy v textu zprávy můžete zavolat na zobrazené číslo, odeslat e-mail nebo přejít na webovou stránku.
- Zavolejte odesílateli zprávy. Podrobnosti najdete v části „Telefonování přímo z e-mailových zpráv“.
- Odpovězte odesílateli a všem příjemcům.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** zobrazte další možnosti pro práci s e-maily.

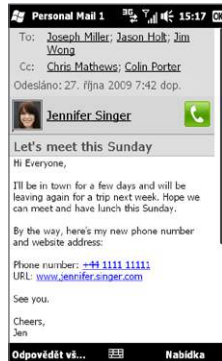


Poznámka Pokud je jméno a e-mailová adresa odesílatele zobrazena na e-mailové zprávě s tlačítkem **Hledat** () a máte v telefonu nastavený e-mailový účet pomocí serveru Exchange, můžete klepnutím na toto tlačítko hledat odesílatele z Adresáře společnosti. Další informace o hledání kontaktů v Adresáři společnosti najdete v kapitole 8.

Telefonování přímo z e-mailových zpráv

Je-li telefonní číslo odesílatele e-mailové zprávy uloženo v kontaktech, můžete mu přímo zatelefonovat. Můžete provést následující:

- Když máte zobrazený otevřený e-mail, klepněte na tlačítko **Telefon** (), které se zobrazí vpravo od jména odesílatele, chcete-li vytočit číslo odesílatele.
- Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce vyberte e-mail nebo přejděte na e-mail ve složce Doručené a potom stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Vytočte číslo opětovným stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Během hovoru můžete přímo zobrazit e-mailovou zprávu od odesílatele na obrazovce Telefon, a to klepnutím na tlačítko Klávesnice.

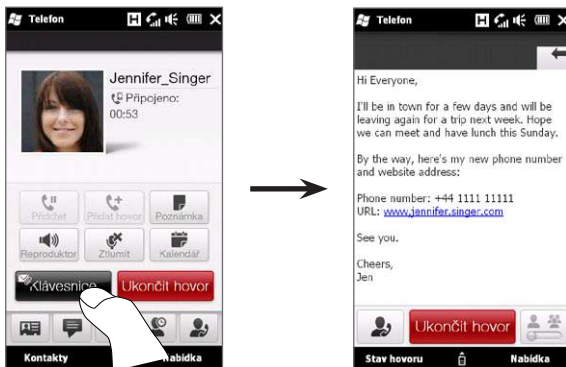

Synchronizace e-mailových zpráv

Synchronizace e-mailových zpráv zajišťuje, že nové e-mailové zprávy jsou staženy do složky Doručené v telefonu, e-mailové zprávy ve složce K odeslání jsou odeslány a že e-mailové zprávy odstraněné ze serveru jsou z telefonu také odstraněny. Způsob synchronizace e-mailových zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatická synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v kapitole 8.

2. Automaticky bude zahájena synchronizace a telefon odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailového účtu


1. Klepněte na položky **Start > E-mail** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu Pošta.
2. Vyberte e-mailový účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Filtrování složky Doručené pro e-maily

Když je složka Doručené plná e-mailů, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze e-mailové zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež hledáte.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Klepněte na e-mailový účet a potom klepněte na položku **Doručené**.
3. Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

Například zadáním „je“ zúžíte seznam pouze na e-mailové zprávy obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „je“.

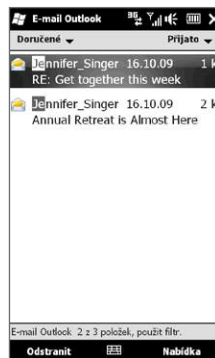

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Můžete změnit nastavení e-mailového účtu nebo přizpůsobit nastavení stahování a velikosti e-mailů.

Změna základního nastavení e-mailů

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Pošta** a klepněte na položku **Nabídka > Nastavení účtu**.
2. Klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit, a proveďte požadované změny. Můžete změnit e-mailovou adresu, heslo, nastavení poskytovatele e-mailu a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.

Změna plánu synchronizace internetového e-mailového účtu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Posuňte se dolů na obrazovce, chcete-li zobrazit e-mailové účty.
3. Klepněte na e-mailový účet, jehož plán synchronizace chcete změnit.
4. Ujistěte se, že je vybrána možnost **Automaticky odesílat/přijímat e-maily** a potom zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste zvolili časový interval pro synchronizaci e-mailů.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Prizpůsobení rozšířeného nastavení internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na položky **Start > E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a potom klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit.
3. Na následné obrazovce můžete provádět tyto činnosti:
 - Klepnutím na položku **Upravit nastavení účtu** můžete změnit nastavení, jako e-mailovou adresu, heslo a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.
 - Klepnutím na položku **Plán pro odesílání a přijímání** můžete vybrat počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do telefonu.
 - Klepnutím na položku **Stáhnout nastavení velikosti** můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat velikost pro stahování e-mailových zpráv a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů zahrnuty soubory příloh (pouze účty IMAP4).

Přizpůsobení nastavení e-mailu Outlook

1. Odpojte telefon od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > Nástroje > ActiveSync**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat maximální velikost pro stažení a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů do telefonu zahrnuty soubory příloh.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu telefon k počítači.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start > E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > karta Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu**, je-li k dispozici a klepněte na tlačítko **OK**.

Kapitola 8

Práce s podnikovými e-maily a žádostmi o schůzku

8.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o pracovních e-mailech a naplánovaných schůzkách a stále mít přístup k adresáři společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit telefon k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datového připojení a synchronizovat jej se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Chcete-li přistupovat k pracovním e-mailům aplikace Outlook a naplánovaným schůzkám z telefonu, je třeba nastavit v telefonu připojení k serveru Exchange. Toto nastavení lze provést pomocí karty Pošta na Výchozí obrazovce. Pokyny najdete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v telefonu bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 9.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, telefon automaticky zahájí synchronizaci.

Ruční spuštění synchronizace

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Klepněte na položku **ActiveSync**.
3. Klepněte na položku **Synchronizovat**.

8.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami

Telefon poskytuje okamžitý přístup k e-mailovým zprávám vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailových zpráv.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy do telefonu, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v telefonu rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server.

Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby telefon pracoval s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením. Pokud technologii Direct Push používáte poprvé, je třeba provést úplnou synchronizaci mezi telefonem a serverem Exchange, než lze technologii Direct Push povolit.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v telefonu, pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.

Zapnutí a vypnutí technologie Direct Push v programu Správce komunikace

Po nastavení pracovního účtu aplikace Outlook provede telefon automaticky úplnou synchronizaci se serverem Exchange a povolí technologii Direct Push. Technologii Direct Push můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo od položky **Microsoft Direct Push**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-mailové zprávy ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Klepněte na položku **ActiveSync**.
3. Klepněte na položku **Ve špičce a Mimo špičku** pro výběr rozdílného plánu synchronizace pro každou z položek.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v telefonu, pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2007** nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook** a otevřete e-mailovou zprávu.
2. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
3. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky

- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení, naleznete v kapitole 7 v části Přizpůsobení nastavení e-mailu.
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v telefonu. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange

Ke zprávám, které nejsou v telefonu k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **Doručené**, **Odeslaná pošta** nebo **Všechny složky** potom klepněte na položku **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace E-mail Outlook umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako aplikace Outlook pro stolní počítače odesílá program E-mail Outlook v telefonu automaticky odpověď v nepřítomnosti.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci E-mail Outlook v telefonu. V telefonu můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny, pouze pokud jsou e-mailové zprávy synchronizovány se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším**. Jsou-li e-mailové zprávy synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange, budou příznaky zakázány nebo skryty.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Otevření příznaků.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
 - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
 - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
 - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v telefonu zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

8.3 Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu

Z e-mailové zprávy obdržené do vašeho pracovního účtu aplikace Outlook můžete přímo zahájit konferenční hovor s odesílatelem a dalšími příjemci e-mailu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a potom vyberte e-mailový účet aplikace Outlook.
2. Chcete-li procházet přijatými e-maily, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce. Klepnutím e-mailovou zprávu otevřete.
3. Klepněte na tlačítko **Komu** nebo **Kopie**.

Tip Pokud tlačítka **Komu** a **Kopie** nevidíte, přejděte na obrazovce nahoru.

4. Na obrazovce Výběr kontaktů pro hovor zaškrtněte políčka odesílatele a příjemců, které chcete zahrnout do konferenčního hovoru, a potom klepněte na tlačítko **Konference**.



Tip Pokud nevidíte odesílatele, přejděte nejprve na obrazovce nahoru, abyste odesílatele vidět mohli, a vyberte jej.

5. Potom se zobrazí seznam účastníků, z něhož můžete zahájit konferenční hovor. Každému účastníkovi musíte zavolat zvlášť a každý hovor připojit do konferenčního hovoru. Vytočí se hlavní telefonní číslo (číslo mobilního telefonu) každého účastníka.

Tipy

- Pokud chcete vybrat z dalších uložených telefonních čísel účastníka, klepněte na tlačítko **Výběr telefonu** (), které se zobrazí vedle jména účastníka, a potom vyberte jiné číslo.
- Pro odstranění účastníka před zahájením konferenčního hovoru klepněte na položku **Klávesnice** a zrušte zaškrtnutí políčka tohoto účastníka.



6. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko **Hovor** () které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.
7. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko **Hovor** () druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je automaticky přidržen.
8. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko **Připojit** () jej přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do konference vytočte dalšího účastníka.
9. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu hovoru připojeni všichni účastníci.

Tip I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další hovory. Klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** (), chcete-li vytočit další hovor. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního hovoru.

10. Pokud jde o správu konferenčního hovoru, například přidržení konferenčního hovoru, abyste s některým účastníkem mohli mluvit soukromě, ukončení konferenčního hovoru a více, podrobnosti naleznete v části „Během konferenčního hovoru“ v kapitole 2.

8.4 Žádosti o schůzku

Při plánování a odesílání žádostí o schůzku z telefonu lze pozvat účastníky na schůzku a kontrolovat, zda budou k dispozici.

V telefonu můžete také žádosti o schůzku přijímat a odpovídat na ně.

Požadavek Musíte mít pracovní účet aplikace E-mail Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.

Odesílání žádostí o schůzku

K vytváření a odesílání žádostí o schůzku můžete využívat kartu Kalendář na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete naplánovat schůzku pro aktuální datum, klepněte na položku **Nabídka > Nová událost**. Jinak klepněte na jiné datum v kalendáři a potom klepněte na položku **Nová událost**.
3. Vyplňte podrobnosti, jako je popisný název schůzky, místo a čas zahájení a ukončení.
4. V položce **Připomenutí** zvolte, jak dlouho před schůzkou chcete být informováni.
5. Pro přidání povinných a dobrovolných účastníků klepněte na tlačítko **Přidat** ().
6. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „E-mailová adresa“. Pokud jsou e-mailové adresy účastníků ukládány v kontaktech, jednoduše zadejte několik prvních znaků jména účastníka.

Potom se zobrazí seznam odpovídajících kontaktů a vy můžete klepnutím kontakt přidat.

Pokud chcete přidat více účastníků, proces opakujte. Po přidání všech účastníků klepněte na položku **Hotovo**.

Poznámka Odesíláte-li žádost o schůzku pomocí pracovního účtu aplikace Outlook, můžete zadat, zda je účastník dobrovolný, jen pokud je účet E-mail Outlook v telefonu synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní.

7. Pro odeslání žádosti o schůzku klepněte na položku **Hotovo**.

Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odpovídání na žádosti o schůzku

Pokud přijmete žádost o schůzku do pracovního účtu aplikace E-mail Outlook, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se na telefonu upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

Tipy • Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.

- Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými událostmi, zobrazí se v horní části e-mailu stav „Konflikt při plánování“.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď, a pak klepněte na tlačítko OK.

Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v telefonu.

8.5 Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí

Když dostanete připomenutí kalendáře nebo e-mail žádosti o schůzku, který obsahuje telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím přímo vytočit.

Například pokud jste na cestách a potřebujete se připojit ke konferenčnímu mostu v kanceláři, můžete být klidní, že se můžete k hovoru připojit bez jakékoli prodlevy. Připomenutí událostí, která obdržíte na zařízení, pohodlně zobrazí telefonní číslo a PIN, a jste připraveni na vytočení.



8.6 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Z adresáře společnosti v telefonu můžete přistupovat k informacím o pracovních kontaktech, například k jejich e-mailovým adresám. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že pracovní účet aplikace E-mail Outlook v telefonu je synchronizován se serverem **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** nebo novějším a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

Při procházení kontaktů, psaní e-mailů nebo vytváření žádosti o schůzku

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
 - Při procházení seznamem kontaktů klepněte na položku **Nabídka > Adresář společnosti**.
 - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.
3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.
4. Potom můžete uložit kontakt z Adresáře společnosti do telefonu, zatelefonovat kontaktu, odeslat mu e-mail a více.

Poznámka Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook

1. Otevřete přijatou e-mailovou zprávu aplikace Outlook.
2. Pokud se vpravo od jména odesílatele v e-mailové zprávě zobrazí tlačítko **Hledat** (), klepnutím na toto tlačítko hledejte odesílatele v Adresáři společnosti.
3. Pokud je odesílatel nalezen, zobrazí se podrobnosti kontaktu. Potom můžete uložit odesílatele do kontaktů, zavolat odesílateli atd.

Kapitola 9

Internet a sociální sítě

9.1 Způsoby připojení k Internetu

Telefon umožňuje přístup k Internetu nebo k podnikové síti prostřednictvím Wi-Fi, GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) či telefonického připojení. Můžete také přidat a nastavit VPN nebo připojení proxy.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi telefonu závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepněte na tlačítko **Wi-Fi**. Zjištěné bezdrátové sítě se zobrazí na obrazovce.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
 - Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete k ní automaticky připojeni.
 - Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč zabezpečení a potom klepněte na **Hotovo**. Potom se připojíte k síti.



Ukazuje, že telefon je

připojen k této síti Wi-Fi

Ukazuje zabezpečenou síť Wi-Fi.

Síla signálu

Název sítě (SSID)

4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na předchozí obrazovku.

Při příštím použití telefonu ke zjišťování sítí Wi-Fi nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již dříve získali přístup (pokud mezitím nedojde k hardwarovému resetování, které vymaže vlastní nastavení v telefonu).

- Poznámky**
- Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.
 - Pro vypnutí Wi-Fi na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Wi-Fi**.

Přidání bezdrátové sítě

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení**.
2. Klepněte na položky **Připojení > Wi-Fi** a potom klepněte na tlačítko **Bezdrátové sítě**. Otevře se obrazovka Konfigurovat bezdrátové sítě.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat nové** (nebo **Nabídka > Přidat nové**) a zadejte podrobnosti pro připojení k bezdrátové síti.

Nastavení automatického vypínání připojení Wi-Fi v telefonu

Připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, ručně je vypínejte. Můžete také v telefonu nastavit automatické vypnutí připojení Wi-Fi po uplynutí nastaveného časového limitu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení**.
2. Klepněte na položky **Připojení > Wi-Fi** a potom klepněte na tlačítko **Bezdrátové sítě**.
3. Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové sítě klepněte na položky **Nabídka > Upřesnit**.
4. Vyberte časový limit automatického vypnutí připojení Wi-Fi, když telefon není připojený k žádné bezdrátové síti.

GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE**, pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů v telefonu. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho mobilního operátora, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí mobilní operátor.

Telefon provádí automatické nastavení datového připojení na základě karty SIM, když telefon poprvé zapnete. Neměňte žádné nastavení připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby. Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G, obraťte se na mobilního operátora.

Poznámka Můžete také provést ruční výběr mobilního operátora pro datová připojení. Podrobnosti najdete v části „Používání funkce Nastavení připojení“ v kapitole 14.

Telefonické připojení

Chcete-li v telefonu nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Připojení** a potom klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
3. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Spuštění datového připojení

Jakmile v telefonu nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete telefon připojit k Internetu. Pokud použijete funkci, která přistupuje k Internetu, například e-mail nebo webový prohlížeč, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud máte v telefonu několik typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Připojení** a potom na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Stiskněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivního datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Datové připojení**.


9.2 Použití aplikace Opera Mobile

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto telefonu.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Internet a klepnutím na položku Spustit prohlížeč spustíte aplikaci Opera Mobile. Na kartě Internet můžete také zadat klíčové slovo pro hledání nejprve v poli pro vyhledávání a potom klepněte na tlačítko **Hledat** () pro provedení webového hledání v aplikaci Opera Mobile.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Opera Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu **Obnovit** () v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.

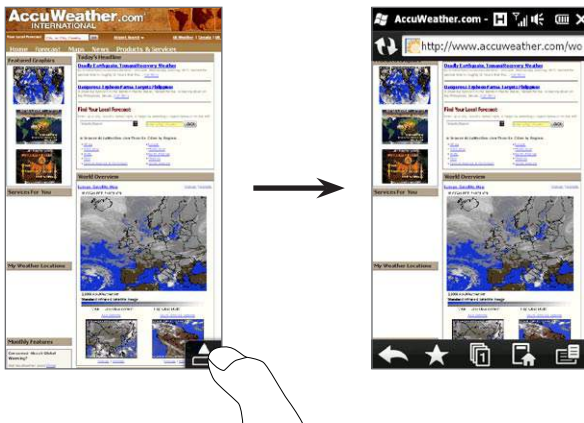

V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



-
- | | |
|---|--|
| 1 | Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku. |
| 2 | Přidání, úprava nebo odstranění oblíbených webových položek. |
| 3 | Přidejte novou kartu pro procházení nebo přepněte na jinou kartu prohlížeče. |
| 4 | Přejděte na domovskou stránku. |
| 5 | Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit nastavení zobrazení, ukládat webové stránky a používat další funkce. Podrobnosti najdete v části „Nabídka aplikace Opera Mobile“. |
-

Hledání webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám

- Je-li aplikace Opera Mobile v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ().
- Chcete-li hledat informace na webu a vybrat webovou stránku, kterou chcete, klepněte na řádek adresy, zadejte klíčové slovo pro hledání do pole pro vyhledávání pod řádkem adresy a potom klepněte na ikonu **Hledání** ().
Jinak pokud znáte webovou adresu, klepněte na řádek adresy, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** ().
- Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** () zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Oblíbené položky** ().
- Klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
- Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové stránky.
- Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, klepněte na položku **Hotovo**.

Mobilní zobrazení

Otevřete-li webovou stránku v aplikaci Opera Mobile, bude stránka zobrazena v zobrazení stolního počítače a text může mít nejmenší velikost. Chcete-li webové stránky přeformátovat tak, aby se vešly na displej telefonu a jejich obsah byl čitelný, nastavte v aplikaci Opera Mobile mobilní zobrazení.

Klepněte na položky  > Nastavení > Displej a zaškrtněte políčko Mobilní zobrazení.



Zobrazení stolního počítače



Mobilní zobrazení

Přibližování a oddalování a panorámování

Přibližování a oddalování pomocí prstů můžete používat pro snadné přibližování a oddalování webových stránek. Palcem a ukazováčkem stisknete dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.

Nabídka aplikace Opera Mobile

1	 Settings	1	Otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.
2	 Downloads	2	Můžete zobrazit stahované položky a obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.
3	 Page Info	3	Můžete zobrazit webové stránky, které jste si již prohlédli.
4	 History	4	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
5	 Saved Pages	5	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
6	 Help	6	Otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.
7	 Exit	7	Úplně uzavřete prohlížeč Opera Mobile.


Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese:
<http://www.opera.com/products/mobile/>.

9.3 Použití aplikace Internet Explorer Mobile


Internet Explorer Mobile je standardní webový prohlížeč, který je součástí systému Windows Mobile. Chcete-li použít aplikaci Internet Explorer Mobile, klepněte na položku **Start > Internet Explorer**.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Internet Explorer Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celobrazovkovém a normálním. V celobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu **Obnovit** (🔄) v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.

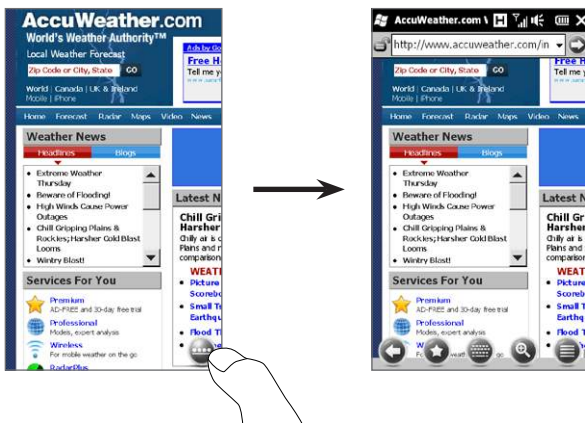

V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



- | | |
|---|--|
| 1 | Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku. |
| 2 | Otevření obrazovky Oblíbené položky, kde můžete přidávat, upravovat a odstraňovat webové oblíbené položky. |
| 3 | Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce telefonu. |
| 4 | Zobrazení posuvníku na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení stránky. |
| 5 | Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit možnosti zobrazení a další nastavení. |

Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným položkám

1. Je-li aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** (🔄).
2. Klepněte na panel Adresa, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** (➡).
3. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** (🔄) zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Oblíbené položky** (★).
4. Klepněte na položku **Přidat oblíbenou položku**.
5. Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové stránky.
6. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, klepněte na položku **Hotovo**.

Přibližování a oddalování a panorámování



Klepnutím na ikonu Lupa (🔍) v dolní části obrazovky prohlížeče můžete také zobrazit na obrazovce posuvník pro přibližování a oddalování. Při prohlížení webové stránky můžete posunutím prstu po tomto posuvníku nahoru stránku přiblížit a posunutím prstu po posuvníku dolů stránku oddálit.



Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.

9.4 Používání YouTube

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat internetová videa vyvěšená na serveru YouTube. Chcete-li otevřít YouTube, klepněte na položky **Start > YouTube**.


Poznámka Pro používání aplikace YouTube potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může sledování internetových videí výrazně zvýšit váš účet za datové připojení.

Hlavní obrazovka aplikace YouTube

Přetažením prstu nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce můžete procházet nejoblíbenější videa YouTube. Klepnutím na položku **Stáhnout** v dolní části seznamu videí můžete vyhledat další videa.

Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete provádět tyto činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Filtr** filtrujete seznam podle typu videa (Aktuálně, Nejsledovanější, Nejoblíbenější nebo Nejlepší hodnocení) a podle časového období, kdy byla videa nahrána na server YouTube.
- Chcete-li procházet videa podle kanálů, použijte programového průvodce. Podrobnosti najdete v části „Použití programového průvodce“.
- Klepněte na položku ⓘ a zobrazte podrobnosti o videu.
- Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.
- Klepnutím na karty v dolní části obrazovky přepínáte mezi různými obrazovkami aplikace YouTube: Hlavní obrazovka, Záložky, Historie a Hledat.

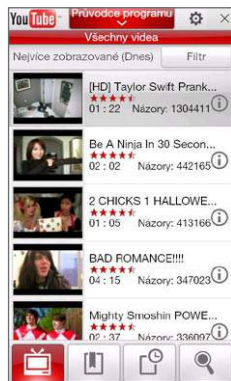

Hledání videí

Klepnutím na kartu **Hledat** () otevřete obrazovku Hledat, kde můžete zadat kritéria hledání videí YouTube.

1. Na obrazovce **Hledat** zadejte informace o videu a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.
Aplikace YouTube začne video hledat a potom zobrazí všechna související videa na obrazovce.
2. Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.


Použití programového průvodce

Programový průvodce kategorizuje videa do kanálů, abyste mohli procházet a sledovat související videa dostupná na YouTube. Do programového průvodce můžete také přidat svůj oblíbený videokanal.

Přidání nového kanálu

1. Hledejte kanál nebo video, který chcete přidat do Programového průvodce. Podrobnosti najdete v části „Hledání videí“.
2. V seznamu výsledků hledání klepněte na  na pravé straně videa nebo kanálu a otevřete obrazovku podrobností.
3. Klepněte na položku , a pak na obrazovce potvrzení na tlačítko **OK**.
Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Progr. prův.**

Tip Jako programový kanál můžete také přidat hledanou informaci.

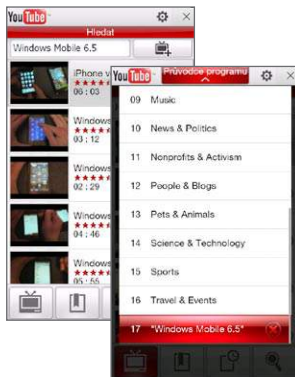

Změna programového kanálu

1. Klepnutím na ikonu  se vraťte na hlavní obrazovku a potom klepněte na položku **Progr. prův.** v horní části obrazovky.
2. V seznamu programového průvodce vyberte kanál.
Tip Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více kanálů.
 Seznam videí se aktualizuje a zobrazí se dostupná videa pro vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste do programového průvodce přidali.

1. Klepněte na položku **Progr. prův.**
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit, a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování videí

Klepněte na video na kterékoli obrazovce aplikace YouTube, v kanálu programového průvodce nebo v seznamu výsledků hledání a spustíte přehrávač YouTube Video Player. Pomocí ovládacích prvků na obrazovce v dolní části přehrávače ovládáte přehrávání.

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levé straně telefonu.



Po zastavení nebo skončení přehrávání videa můžete toto video přidat do záložek, odeslat odkaz na toto video e-mailem, přehrát související videa a provádět další činnosti.

9.5 Použití aplikace Mediální datové proudy

Aplikace **Mediální datové proudy** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do telefonu v podobě souvislého datového toku a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program **Mediální datové proudy** umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím webového prohlížeče
Pomocí webového prohlížeče v telefonu můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových proudů a přehrát jej v programu **Mediální datové proudy**.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program **Mediální datové proudy** a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání pro přehrávání/pozastavení, rychlé převinutí vpřed, zobrazení videa ve skutečné velikosti, zvětšené velikosti nebo na celé obrazovce a pro další funkce.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program **Mediální datové proudy** podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

1. Klepněte na položky **Start > Multimédia > Mediální datové proudy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit**.

3. Zadejte úplný odkaz RTSP a potom klepněte na tlačítko **Připojit**. Program Mediální datové proudy potom zahájí přehrávání souboru.
4. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání přehrávání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku, rychlé převinutí vpřed a další funkce.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat nastavení Mediálních datových proudů: Z této obrazovky můžete nastavit vyrovnávací paměť médií, vybrat požadované připojení a nastavit přehrávání všech datových toků videa na celou obrazovku a více.

9.6 Používání služby Windows Live

Služba **Windows Live** vám pomůže rychle nalézt informace pomocí aplikace Windows Live Search, zpřístupnit a synchronizovat e-maily a kontakty služby Windows Live Mail a posílat rychlé zprávy pomocí aplikace Windows Live Messenger.

Nastavení služby Windows Live při prvním použití

1. Klepněte na položky **Start > Windows Live**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit ke službám Windows Live**.
3. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live a Prohlášení o zásadách online ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
4. Zadejte svou adresu služby Windows Live Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zvolte informace, které chcete synchronizovat s telefonem online.


Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty služby Windows Live budou přidány do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live Messenger v telefonu.

Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do telefonu staženy doručené zprávy služby Windows Live Mail nebo Hotmail.

7. Klepněte na tlačítko **Další**.

8. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Obrazovka služby Windows Live

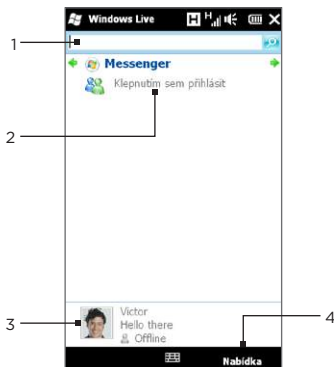

- 1 Panel vyhledávání. Zadejte informace, které chcete vyhledat, a klepněte na .
- 2 Přepínejte mezi obrazovkami Windows Live Messenger, Windows Live Mail a Stav synchronizace.
- 3 Změňte zobrazované jméno, obrázek a osobní zprávu.
- 4 Upravte nastavení Windows Live.

Použití aplikace Windows Live Messenger

Díky této mobilní verzi aplikace Windows Live Messenger můžete posílat a přijímat rychlé zprávy.

Přihlášení do aplikace Windows Live Messenger a zahájení konverzace

1. Klepněte na položku **Messenger** na obrazovce Windows Live.

2. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit se**. Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. V seznamu kontaktů vyberte online kontakt a potom klepnutím na položku **Zpráva** otevřete obrazovku zprávy.
4. Na obrazovce zprávy zadejte zprávu do textového pole, potom klepnutím na tlačítko Enter na obrazovkové klávesnici zprávu odešlete. Na obrazovce zprávy také můžete postupovat některým z následujících způsobů:
 - Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na emotikonu na obrazovce. Emotikona se připojí k vaší zprávě.
 - Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**, zvolte typ souboru (obrázek, hlasový klip nebo jiný soubor) a potom umístěte soubor, který chcete odeslat.
 - Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
 - Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku **Hlasový klip** a začněte hovořit. Jakmile dokončíte nahrávání, klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.
6. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit se od služby**.

Přidání kontaktu služby Windows Live

Nové kontakty služby Windows Live můžete přidávat ve službě Windows Live Messenger.

1. Klepněte na položky **Menu > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

9.7 Twitterování z telefonu

Díky službě Twitter můžete s lidmi komunikovat kdykoli a odkudkoli. Přímo z karty Twitter na Výchozí obrazovce můžete tuto populární službu internetové sociální sítě používat jednoduše a pohodlně.

Jak se přihlásit na účet Twitter

Pokud účet Twitter ještě nemáte, můžete se pomocí počítače nebo webového prohlížeče v telefonu zdarma přihlásit na následující webové stránce Twitter: <http://twitter.com/signup>.

Pokud jste se nepřihlásili ke svému účtu Twitter, když jste telefon poprvé zapnuli a nastavili, karta Twitter na Výchozí obrazovce vám umožňuje přihlásit se na Twitter.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Twitter a klepněte na obrazovce uprostřed na ikonu Twitter ().
2. Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Twitter.
3. Klepněte na položku **Přihlásit se**.

Jakmile se přihlásíte, můžete na telefonu odesílat a sledovat tweety.



Prohlížení tweetů



Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce můžete zobrazit tweety lidí, které sledujete, a odeslané tweety, počínaje tím nejnovějším. Chcete-li procházet tweety, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.

Chcete-li použít další funkce Twitter, klepněte na libovolný tweet nebo klepněte na položku **Všechny tweety** na dolním okraji obrazovky.

Otevře se obrazovka **Všechny tweety** a zobrazí seznam všech tweetů uspořádaných podle data. Klepnutím na tweet se dostanete na další funkce Twitter, například odesílání odpovědí nebo přímých zpráv, zobrazení něčího profilu a více. Můžete také klepnout nebo přesunout prst po kartách na spodní řadu, chcete-li měnit mezi následujícími typy tweetů:



Karty	Funkce
 Všechny tweety	Zobrazí tweety od všech uživatelů účtu Twitter, které sledujete, a tweety, jste odeslali, seskupené podle data.
 Zminky	Zobrazí pouze tweetové odpovědi, které lidé adresovali vám.
 Přímé zprávy	Zobrazí soukromé zprávy odeslané vám.
 Oblíbené položky	Zobrazí tweet, které jste označili jako oblíbené položky.

Odesílání tweetů

Tweety je možné odesílat buď z karty Twitter na Výchozí obrazovce, nebo z obrazovky Všechny tweety.

1. Klepněte na textové pole, které obsahuje slova „Co děláš?“.
2. Na následné obrazovce zadejte tweetovou zprávu.
3. Ve svém tweetu také můžete sdílet fotografie a informace o poloze. Podrobnosti naleznete v části „Sdílení fotografie pomocí služby Twitter“.
4. Pro odeslání tweetu klepněte na položku **Aktualizace**.

Odesílání zmínek a přímých zpráv

Zmínka (odpověď) je stejná jako jakákoli tweetová zpráva kromě toho, že je specificky adresována osobě a její jméno se ve vašem odeslaném tweetu zobrazí. Zatímco přímá zpráva je soukromá zpráva odeslaná někomu a nikdo jiný si ji pomocí služby Twitter nezobrazí.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Twitter a klepněte na položku **Všechny tweety**.
2. Klepněte na tweet od osoby, které chcete poslat odpověď nebo přímou zprávu.
3. V nabídce Možnosti si zvolte typ tweetu (**Odpovědět** nebo **Přímá zpráva**), který chcete odeslat.
4. Zadejte zprávu a potom pro odeslání klepněte na položku **Aktualizace**.

Hledání uživatelů služby Twitter, které chcete sledovat

Můžete hledat lidi nebo témata, které vás zajímají, a sledovat je, abyste si v telefonu mohli pohotově zobrazit jejich nejnovější tweetové aktualizace.

1. Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce Všechny tweety klepněte na položku **Nabídka > Hledat**.

2. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Hledat tweet“.
Zadejte uživatelské jméno pro Twitter nebo hledané klíčové slovo a potom klepněte na tlačítko **Hledat** ().
3. Ve výsledcích hledání klepněte na fotografii osoby nebo tématu, které chcete sledovat.
4. Potom se zobrazí obrazovka Profil obsahující podrobnosti o příslušné osobě nebo tématu. Klepněte na položku **Sledovat**.

Pokud chcete přestat sledovat určitého uživatele služby Twitter nebo téma, přejděte zpět na obrazovku Všechny tweety, klepněte na fotografii příslušného uživatele nebo tématu a potom klepněte na položku **Nesledovat**.

Sdílení fotografie pomocí služby Twitter

Fotografie, které sdílíte pomocí služby Twitter, jsou odeslány do hostitelské služby pro fotografie, která je specifikována v nastavení služby Twitter ve všem telefonu. Chcete-li zjistit, jak vybrat hostitelskou službu, viz část „Změna nastavení služby Twitter“.

Odeslat můžete vždy jen jednu fotografii. Vytvořte nejprve nový tweet a potom vyberte fotografii nebo použijte aplikaci Fotoaparát pro pořízení fotografie. Adresa URL umístění fotografie bude vložena do tweetové zprávy.

1. Vytvořte nový tweet. Pokyny najdete v části „Odesílání tweetů“.
2. Na obrazovce, na které jste zadali tweetovou zprávu, klepněte na tlačítko **Fotoaparát** ().
3. Projděte svými fotografiemi. Pokud nevidíte fotografii, kterou chcete, klepněte na položku **Alba** a vyberte album, které obsahuje fotografii, kterou chcete sdílet.
4. Až uvidíte požadovanou fotografii, klepnutím tuto fotografii vyberte. Můžete také klepnout na ikonu **Fotoaparát** () a pořídit fotografii pomocí fotoaparátu vašeho telefonu.

5. Telefon potom začne odesílat fotografii na hostitelskou stránku pro fotografie Twitter. Po odeslání je potom adresa URL umístění fotografie vložena do tweetové zprávy.
6. Klepnutím na položku **Aktualizovat** odešlete tweet společně s adresou URL fotografie, aby ji na serveru Twitter mohli vidět i ostatní lidé.

Pokud se vrátíte na kartu Twitter na Výchozí obrazovce a klepnete na položku **Všechny tweety**, zobrazí se odeslaný tweet obsahující adresu URL sdílené fotografie.

Změna nastavení služby Twitter

Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce Všechny tweety klepněte na položky **Nabídka > Nastavení**, pokud chcete změnit počet tweetů, které se mají stahovat, čas stahování, hostitelskou stránku pro fotografie, hostitele zkrácení URL a více.

Odhlášení od služby Twitter

Když je telefon připojen k Internetu, jste vždy na telefonu přihlášení ke svému účtu Twitter. Odhlášení od služby Twitter lze provést na kartě Twitter na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Twitter.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nastavení**.
3. Pro odhlášení klepněte na název účtu Twitter a potom klepněte na položku **Ano**.

Tip Odhlásit se od služby Twitter můžete také na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce. Na této kartě klepněte na položku **Datové služby**, klepněte na spínač zapnutí a vypnutí Twitter a potom klepněte na položku **OK**.

9.8 Sdílení fotografií a videí na serverech Facebook, Twitter a YouTube

Přímo z telefonu je možné snadno sdílet fotografie na serverech Facebook a Twitter. Můžete také odesílat videa na server YouTube.

Jak se přihlásit do sociálních sítí

Pokud jste přeskočili nastavení účtů sociálních sítí, když jste poprvé zapnuli telefon, musíte se nejprve ke svým účtům přihlásit, a teprve potom můžete odesílat a sdílet fotografie a videa.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Datové služby**.
2. Přihlaste se na účty Facebook, YouTube a Twitter najednou. Klepněte na spínač zapnutí a vypnutí na pravé straně každé z těchto sociálních sítí. Na další obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo a potom klepněte na položku **Přihlásit se**.

Odesílání fotografií na Facebook

Po pořízení fotografie fotoaparátem vašeho telefonu můžete fotografii odeslat na účet Facebook. Pokud chcete najednou odeslat více fotografií, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a pořídte fotografii. Pokyny najdete v části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.
2. Po pořízení fotografie klepněte na ikonu **Odeslat** () , vyberte položku **Odeslat na Facebook** a potom klepněte na položku **Odeslat**.
3. Pro sdílení několika fotografií přesuňte prst na kartu Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Alba**. Na obrazovce Alba klepněte na položky **Nabídka > Sdílet > Facebook**, klepněte na každou z fotografií, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Po odeslání můžete své fotografie zkontrolovat v aplikaci Alba. Podrobnosti najdete v části „Prohlížení fotografií na serveru Facebook“ v kapitole 12.

Odeslání fotografie na Twitter

Na účet Twitter můžete odeslat vždy jen jednu fotografii a sdílet adresu URL umístění fotografie v odeslaném tweetu. Chcete-li zjistit, jak odeslat fotografii na účet Twitter, viz část „Sdílení fotografie pomocí služby Twitter“ v této kapitole.


Odesílání videí na YouTube

Pomocí aplikace Fotoaparát můžete zachytit video a poslat jej okamžitě na YouTube. Pokud chcete najednou odeslat více videí, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a zachyťte video. Pokyny najdete v části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.
2. Po zachycení videa klepněte na ikonu **Odeslat** (), vyberte položku **Odeslat na YouTube** a potom klepněte na položku **Odeslat**.
3. Na obrazovce Odeslání videa zadejte popisný název a značky videa. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí také nastavte, zda chcete, aby toto video bylo dostupné všem.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.
5. Pro sdílení několika videí přesuňte prst na kartu Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku **Alba**. Na obrazovce Alba klepněte na položky **Nabídka > Sdílet > YouTube**, klepněte na každé z videí, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku **Další**. Pomocí kroků 3 a 4 výše odešlete videa na účet YouTube.

Po odeslání se pomocí webového prohlížeče přihlaste na účet YouTube, pokud chcete zkontrolovat a zobrazit odeslaná videa. Najdete je seskupené v části „Filmy“.

9.9 Používání aplikace Facebook v telefonu

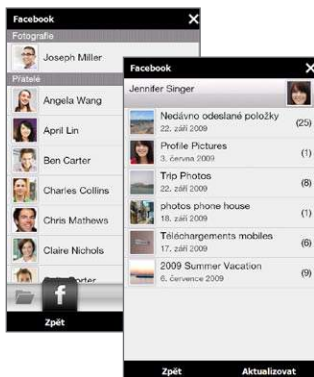

Pomocí aplikace Alba v telefonu si můžete zobrazit vlastní alba a fotografie na účtu Facebook a dalších lidí. Další informace najdete v části „Prohlížení fotografií na serveru Facebook“ v kapitole 12.



Váš telefon vás bude informovat o tom, co se děje na serveru Facebook. V telefonu si můžete zkontrolovat, zda máte na účtu Facebook nové aktualizace a události, a zobrazit, co se děje s dalšími lidmi.

Další informace najdete v části „Aktualizace a události na serveru Facebook“ v kapitole 4.

Aplikace Facebook je také součástí vašeho telefonu: Spuštění a používání této aplikace:

1. Klepněte na položky **Start > Facebook**.
2. Podle pokynů na obrazovce vytvořte se přihlaste k účtu Facebook (nebo si nejprve vytvořte nový účet Facebook, pokud jste jej dosud nevytvořili).
3. Klepnutím na různé karty v horní části obrazovky používejte různé funkce serveru Facebook.

Pomocí aplikace Facebook můžete:

- Komunikovat a kontrolovat aktualizace stavu ostatních.
- Komentovat na něčí zdi.
- Zobrazit něčí osobní informace včetně fotoalb.
- Zobrazit seznam přátel a odeslat zprávy přáteli přes Facebook.
- Odesílat fotografie a videoklipy přímo na účet Facebook.
- Volat svým přátelům, mají-li v profilu uvedeno telefonní číslo.



9.10 Použití telefonu jako modemu

Pokud ve svém stolním nebo přenosném počítači nemáte přístup na Internet, můžete počítač připojit na Internet pomocí datového připojení telefonu, jako je GPRS/3G. Lze si vybrat připojení pomocí USB nebo komunikace Bluetooth.

Dříve než začnete

- Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalovaná karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo modemu telefonického připojení. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech „GPRS/3G“ a „Telefonické připojení“ v této kapitole.
- Chcete-li nastavit telefon jako modem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Centrum zařízení Windows Mobile nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Nastavení telefonu jako modemu USB

1. Připojte telefon ke stolnímu nebo přenosnému počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, vyberte položku **Sdílení Internetu** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
Potom se otevře obrazovka Sdílení Internetu a počítač bude automaticky připojen k Internetu pomocí telefonu.

Použití telefonu jako modemu Bluetooth

Chcete-li telefon použít jako modem Bluetooth pro počítač, nastavte síť Bluetooth PAN (Personal Area Network) mezi telefonem a počítačem.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v telefonu

1. V telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ v kapitole 10.
2. Vytvořte partnerství Bluetooth z telefonu. Pokyny naleznete v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v kapitole 10.
3. Nastavte síť Bluetooth PAN v počítači. Pokyny naleznete v části Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači.
4. V telefonu klepnutím na položku Přijmout se připojíte k počítači.

Zobrazí se zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí telefonu jako modemu Bluetooth.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači

Systém Windows Vista:

1. Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Centrum sítí a sdílení**.
2. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Sít PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V okně **Zařízení Bluetooth pro síť PAN** vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Systém Windows XP:

1. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.
2. V části **Sít PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V části **Práce se sítí** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení**

Bluetooth.

4. V okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a telefonu prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

Pro připojení USB

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

Pro připojení Bluetooth

Na obrazovce Privátní síť klepněte na položky **Nabídka > Odebrat**.

9.11 Použití telefonu jako bezdrátového směrovače

Funkce **Směrovač Wi-Fi** z vašeho telefonu udělá bezdrátový směrovač a pomocí Wi-Fi bude sdílet datové připojení telefonu s jedním nebo více počítači. Když spustíte funkci Směrovač Wi-Fi, telefon vytvoří zabezpečenou síť Wi-Fi, ke které můžete připojit počítač a získat přístup na Internet.

Chcete-li telefon použít jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že je v telefonu vložena karta SIM a má datové připojení 3G/GPRS/EDGE. Pro připojení k síti Wi-Fi vašeho telefonu musí mít váš počítač vestavěné zařízení pro Wi-Fi nebo adaptér Wi-Fi.

Nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání > Směrovač Wi-Fi** nebo klepněte na položku **Start > Směrovač Wi-Fi**.
2. Když otevřete Směrovač Wi-Fi poprvé, zobrazí se stručný úvod popisující aplikaci. Klepněte na položku **Další**.
3. Na obrazovce Směrovač Wi-Fi zadejte **Název sítě** pro síť Wi-Fi, kterou chcete vytvořit, nebo použijte poskytnutý výchozí název.
4. Zadejte **Klíč WEP** pro zabezpečení sítě Wi-Fi nebo použijte poskytnutý výchozí klíč WEP. Klíč WEP musí mít 10 čísel.
5. V části **Připojení k síti Internet** vyberte název připojení, které telefon používá k připojení k Internetu.
6. Klepněte na položku **Start**. Když je telefon připraven přijmout připojení, zobrazí pokyny pro připojení počítače k síti Wi-Fi. Jakmile se počítač připojí, pokyny zmizí a znovu se zobrazí obrazovka Směrovač Wi-Fi.

Tip Klepnutím na položku **Zpět** můžete znovu zobrazit pokyny pro připojení.



Připojení počítače k síti Wi-Fi vašeho telefonu

Po nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače připojte počítač k telefonu pomocí Wi-Fi, abyste získali přístup na Internet.

Systém Windows Vista

1. Klepněte na položky **Start > Připojit**.
2. V dialogovém okně **Připojit k síti** vyberte název sítě Wi-Fi vašeho telefonu, a potom klepněte na položku **Připojit**.
Poznámka Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.
3. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, a potom klepněte na položku **Připojit**.
4. Klepněte na položku **Zavřít**.

Systém Windows XP

1. Klepněte na položky **Start > Připojit > Bezdrátové připojení k síti**.
2. V dialogovém okně **Zvolit bezdrátovou síť** vyberte název sítě Wi-Fi vašeho telefonu, a potom klepněte na položku **Připojit**.
Poznámka Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.
3. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, a potom klepněte na položku **Připojit**.

Vypnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu

Na obrazovce Směrovač Wi-Fi klepněte na tlačítko Zastavit.

Zapnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu v programu Správce komunikace

Jakmile je váš telefon nastaven jako bezdrátový směrovač, můžete síť Wi-Fi snadno zapnout a vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Směrovač Wi-Fi**. Když se bezdrátový směrovač spustí a je připraven přijímat připojení, zobrazí se název bezdrátové sítě a klíč WEP.

Kapitola 10

Bluetooth

10.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto.** Komunikace Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné.** Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
- **Vypnuto.** Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámka Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu

Zapněte komunikaci Bluetooth a umožněte viditelnost telefonu (zjistitelné), pokud chcete, aby další zařízení podporující technologii Bluetooth rozpoznaly váš telefon a připojily se k němu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
2. Po zobrazení výzvy zapněte Bluetooth a klepněte na **Ano**.
3. Klepněte na kartu Nastavení () a potom klepněte na položku **Není zjistitelné**.
4. Klepněte na rozevírací nabídku a potom vyberte položku **Vždy viditelné**.

Poznámka Pokud vyberte položku **Viditelné po dobu 60 sekund**, viditelnost Bluetooth se automaticky vypne, když uplyne čas a váš telefon se ještě nepřipojil k dalšímu zařízení Bluetooth.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. V záhlaví se zobrazí ikona  a indikuje tak, že telefon je v režimu viditelnosti.

Tip Chcete-li komunikaci Bluetooth snadno vypnout nebo zapnout, klepnutím na položku **Bezdrátové ovládání** na kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce spusťte program Správce komunikace a potom klepněte na spínač pro vypnutí a zapnutí komunikace Bluetooth. Telefon si pamatuje, zda byl režim viditelnosti dříve povolen nebo zakázán. Pokud jste nezakázali režim viditelnosti, zapnutím komunikace Bluetooth v programu Správce komunikace se také telefon automaticky zapne v režimu viditelnosti. Další informace o použití programu Správce komunikace naleznete v kapitole 14.

10.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi telefonem a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání > Bluetooth**. Telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth.
2. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spojit.
3. Zadejte heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste zajistili bezpečné připojení, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Telefon používá komunikaci Bluetooth 2.1 s funkcí zabezpečeného jednoduchého párování. Pokud druhé zařízení Bluetooth, se kterým se párujete, také podporuje stejnou funkci, automaticky bude vytvořeno heslo a zobrazí se na telefonu i na druhém zařízení Bluetooth. Vy i druhá strana jednoduše musíte potvrdit, že heslo je stejné, a klepnutím na **Ano** vytvořit partnerství.

4. Po té, co druhá strana přijme partnerství, se na obrazovce zobrazí název zařízení Bluetooth, včetně všech služeb Bluetooth, které s ním můžete využívat. Zaškrtněte políčka služeb Bluetooth, které chcete využívat, a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Pokud jste vybrali, že chcete na spárovaném zařízení používat službu Bluetooth sériového portu, vyberte místní sériový port pro přidělení spárovaného zařízení, a potom klepněte na položku **Pokračovat**.

Když klepnete na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth** na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce, uvidíte připojené zařízení Bluetooth v seznamu na kartě Zařízení ().

Tip Klepnutím na **Vlastnosti** změníte název spárovaného zařízení. Klepnutím na položky **Nabídka > Aktualizovat** aktualizujete seznam služeb, které můžete použít se spárovaným zařízením.

Vytvoření partnerství Bluetooth je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již telefon a spárované zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy zadejte nebo přijměte heslo (stejně heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Spárované zařízení se nyní zobrazí na kartě **Zařízení** (). Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tip Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, vyberte název zařízení na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**. Po zobrazení výzvy o potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

10.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonom


Pro telefonování typu hands-free lze s telefonem použít sluchátko s mikrofonom Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Telefon podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon i sluchátko s mikrofonom Bluetooth zapnuty a umístěny blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonom. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonom naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání > Bluetooth**. Telefon potom začne vyhledávat sluchátka s mikrofonom Bluetooth.
3. Klepnutím vyberte v seznamu sluchátko s mikrofonom typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonom. Telefon se automaticky spáruje se sluchátky s mikrofonom Bluetooth.

Poznámka Telefon automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 8888) a pokusí se spárovat se sluchátky s mikrofonom Bluetooth. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

4. Po připojení se sluchátka s mikrofonom typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonom zobrazí na obrazovce, včetně služeb Bluetooth (hands-free a stereo zvuk), které můžete použít. Ujistěte se, že jsou tyto služby vybrány, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Spárovaná sluchátka s mikrofonom se nyní zobrazí na kartě Zařízení ().

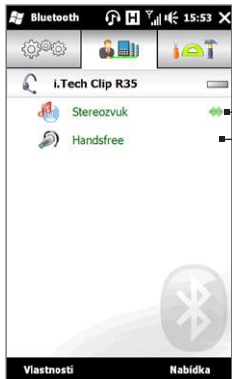

- 1 Dvojitý hrot šipu zobrazený vpravo od služby znamená, že služba je spojena s vašimi sluchátky s mikrofonom.
- 2 Pokud sluchátka s mikrofonom vypnete, dvojitý hrot šipu zmizí, což znamená, že služba byla odpojena. Při příštím zapnutí a používání sluchátek s mikrofonom musíte každé zařízení ručně spojit znovu. Klepnutím na službu se znovu připojíte.

10.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze telefonu do počítače nebo do jiného zařízení Bluetooth lze odesílat následující typy informací: e-maily, kontakty, úkoly, poznámky, položky kalendáře aplikace Outlook, zvukové soubory, vyzváněcí tóny, obrázky a videa.

Poznámka

Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Odeslání informací z telefonu do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na počítači a zapněte režim viditelnosti.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systém **Windows XP SP2** nebo pozdější a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:

- a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.
 - b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost a Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači**.
 - c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi telefonem a počítačem. Pokyny najdete v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“.
 - d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.
 - e. Chcete-li v počítači povolit příjem informací pomocí Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth  v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz **Přijmout soubor**. Nyní je vše připraveno k odeslání a přijetí.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.

3. Klepněte na kartu Příslušenství () a potom na položku **Odeslat objekt BT**.

4. Vyberte typ informací a potom zaškrtněte políčka položek, které chcete odeslat.

5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

6. Klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, do kterého chcete položky odeslat.

7. Pokud jste odeslali e-mailové zprávy aplikace Outlook, položky kalendáře, úkoly nebo kontakty do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a export**.

Chcete-li odeslat informace do zařízení podporujícího technologii Bluetooth, například jiného telefonu se systémem Windows, postupujte podle kroků 2 až 7 výše uvedeného postupu.

Tipy Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány odeslané položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty\Bluetooth Exchange Folder v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty\Bluetooth Exchange Folder v systému Windows Vista.



Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth

1. Klepněte na položky **Start > Průzkumník**.
2. Přejděte do složky, jež obsahuje soubor, který chcete odeslat.

3. Stiskněte požadovaný soubor a podržte jej a pak klepněte na položku **Odeslat prostřednictvím Bluetooth**.
4. Klepnutím vyberte název zařízení Bluetooth, do kterého chcete soubor odeslat.

Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth

1. Když přijmete informace, jako jsou položky kalendáře, úkoly nebo kontakty odeslané z jiného zařízení s podporou technologie Bluetooth, klepněte na položku **Přijmout**.
2. Když telefon dokončí ukládání informací, klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna složky pro ukládání přijatých souborů

Soubory, které přijmete od jiného zařízení Bluetooth, budou uloženy do složky \Dokumenty v telefonu. Cílovou složku pro ukládání přijatých souborů je možné změnit:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
2. Na kartě **Nastavení** () klepněte na položku **Upřesnit**.
3. Přesuňte se dolů a klepněte na **Přenos souborů**.
4. Klepněte na tlačítko **Hledat** ().
5. Vyberte nový cílový soubor a potom klepněte na položku **Vybrat**.

Tip Chcete-li ukládat přijaté soubory na paměťovou kartu, když je vložena do telefonu, vyberte položku **Ukládat soubory na paměťovou kartu, je-li přítomna**. Soubory se uloží v kořenové složce paměťové karty.

6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

10.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth

Připojte telefon k tiskárně Bluetooth pro tisk fotografií.

Poznámka Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth zapnutá, a zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.

Tisk fotografie

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
2. Klepněte na kartu Příslušenství () a potom klepněte na položku **Tisk obrázků**. Telefon potom vyhledá fotografie uložené v telefonu a na paměťové kartě.
3. Klepněte na každou fotografii, kterou chcete vybrat k tisku. Pokud chcete vybrat všechny fotografie, klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**.
Tip Pro zrušení výběru vybraného obrázku klepněte na příslušný obrázek ještě jednou.
4. Po dokončení výběru fotografií klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím vyberte název tiskárny Bluetooth.
6. Vyberte Rozvržení tisku, které chcete použít, a potom klepněte na položku **Tisk**.

10.6 Připojení k telefonní autosadě

Telefonní autosady Bluetooth podporující profil přístupu ke kartě SIM (SAP) lze připojit k telefonu, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání připojení SAP lze stahovat kontakty z telefonu a karty SIM do telefonní autosady a pomocí telefonní autosady rovněž přijímat a provádět hovory.

1. Zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte telefon do režimu viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položku **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
3. Na kartě Nastavení () klepněte na položku **Upřesnit**.
4. Přesuňte se dolů a klepněte na **Přístup ke kartě SIM**.
5. Zaškrtněte pole **Povolit SIM Access Profile (SAP)** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k telefonu. Pokyny naleznete v příručce k autosadě.
7. Pokud párujete telefonní autosadu s telefonem poprvé, zadejte v telefonu heslo telefonní autosady.
8. Na telefonu by se mělo objevit překryvné okno oznamující navázání spojení mezi telefonem a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Je-li aktivní připojení profil přístupu ke kartě SIM, na telefonu nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po tuto dobu budete moci provádět nebo přijímat volání prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze telefon opět používat jako dříve.

Kapitola 11


Hledání a zaznamenávání míst

11.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

Z důvodů zajištění bezpečnosti na silnici dodržujte před a při použití tohoto telefonu k navigaci GPS následující pokyny.

- Při používání navigačního software GPS v automobilu, vždy si naplánujte trasu GPS předtím, než se vydáte na cestu. Nepokoušejte se konfigurovat navigační software GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Používáte-li telefon ve vozidle, bezpečně jej upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte telefon do míst znázorněných na následujícím obrázku:

1. Neumísťujte telefon do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.
2. Neumísťujte telefon do míst, kam se mohou rozvinout airbasy.
3. Neumísťujte telefon do vozidla bez zajištění v držáku.

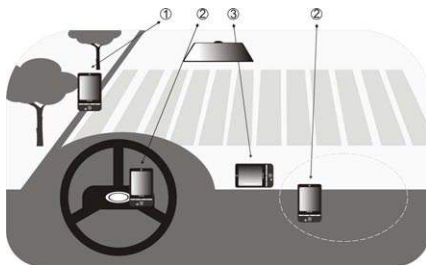

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Telefon nenechávejte ve vozidle nebo vystavený přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit telefon nebo ohrozit vozidlo.
- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Další okolní bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

11.2 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete telefon používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do telefonu data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Program Rychlé GPS značně urychluje zjištění polohy GPS. Program Rychlé GPS stahuje data astronomických tabulek z webových serverů namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v telefonu prostřednictvím připojení Wi-Fi, ActiveSync nebo GPRS/3G.

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > Rychlé GPS**.
2. Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat. S postupem času se budou zobrazovat zbývajících dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek.

Změna možností stahování

Chcete-li nakonfigurovat možnosti stahování, klepněte na položky

Nabídka > Možnosti a zvolte z dostupných možností:

- **Automaticky stahovat Rychlé GPS**
Automaticky stahuje efemeridová data.
Tato služba může znamenat další poplatky.
- **Stahovat Rychlé GPS během roamingu**
Automaticky stahuje efemeridová data, když se nacházíte mimo dosah domovské sítě.
Tato služba může znamenat další poplatky.
- **Stahovat Rychlé GPS po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync**
Automaticky stáhnout data astronomických tabulek po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync. Aby bylo možné data astronomických tabulek stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.
- **Ukončit program Rychlé GPS po stažení**
Program Rychlé GPS se zavře po stažení družicových dat.

11.3 HTC Footprints

Díky programu **HTC Footprints™** můžete zachytit své cesty a vydat se na ně znovu. Pomocí programu Footprints můžete pořizovat fotografie navštívených míst a ukládat jejich polohu GPS a další podrobnosti do telefonu. Na kartě Footprints na Výchozí obrazovce potom můžete fotografie snadno procházet a znovu svá oblíbená místa navštívit.

Z programu Footprints se také dostanete na aplikaci Mapy Google™, abyste mohli zobrazit vyfotografované místo na mapě a dokonce navigovat na toto místo pomocí navigačního softwaru GPS telefonu.

Co to je footprint?

Footprint obsahuje malou fotografii navštíveného místa a polohu GPS. Do footprintu můžete přidat další údaje o místě, například telefonní číslo, adresu, vlastní hlasový záznam a více.

Vytvořit footprint je možné dvěma způsoby. Buď můžete pořídít fotografii místa, kde se právě nacházíte, nebo vybrat fotografii v programu Alba a uložit ji jako footprint.

Pořízení fotografie místa jako footprintu

Pro pořízení fotografie místa můžete použít program Footprints nebo Fotoaparát. V ideálním případě použijte program Footprints, aby bylo možné určit vaši polohu GPS ještě před pořízením fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Nová** () v horním pravém rohu obrazovky.
3. Program Footprints potom zobrazí živou obrazovku fotoaparátu. Zamiřte fotoaparát na zajímavé místo a počkejte na určení polohy GPS.

4. Až se poloha GPS zobrazí na obrazovce, můžete pořídit fotografii zajímavého místa.

Tipy Před pořízením fotografie můžete provést tyto činnosti:

- Klepněte na tlačítko na obrazovce **Blesk**, chcete-li zvolit režim blesku. Další informace o rozdílech mezi režimy blesku najdete v části „Použití blesku“ v kapitole 12.
- Změňte nastavení jasu a vyvážení bílé. Klepněte na položky **Nabídka > Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.
- Nastavte program Footprints tak, aby samostatně uložil velkou fotografii s velkým rozlišením. Klepněte na položky **Nabídka > Nastavení** a zaškrtněte políčko **Uložit velkou fotografii do Alb při zachycení**.

5. Klepněte na tlačítko **Virtuální fotoaparát** (), abyste poříдили fotografii.
6. Program Footprints potom zobrazí pořízenou fotografii s několika tlačítky ve spodní části obrazovky, která vám umožňují provádět následující:



- 1 Opětovně pořídit fotografii (pokud fotografie není dostatečně jasná).
- 2 Opětovně provést hledání polohy GPS (pokud je hledání polohy neúspěšné a poloha GPS se nezobrazí).
- 3 Najděte místo v programu Mapy Google.
- 4 Přidejte hlasový záznam.
- 5 Upravte footprint a přidejte další informace, například své osobní poznámky.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Footprint se automaticky pojmenuje podle názvu místa, města nebo země, kde byla fotografie pořízena. Pokud místo, město nebo země nelze určit, je dán výchozí název. Vaše footprintsy se číslují vzestupně podle toho, jak vytváříte další footprintsy.

Poznámka Program Footprints využívá databázi vysílačů mobilních sítí a hotspotů Wi-Fi a pomocí nich odhaduje vaši polohu při pojmenovávání footprintu a při určování vaší polohy v aplikaci Mapy Google. Tato databáze se průběžně vylepšuje. Pokud je váš nejbližší vysílač mobilních sítí nebo hotspot Wi-Fi v databázi nový, může být odhad vaší polohy nepřesný. Pokud název footprintu neodráží vaši skutečnou polohu, můžete název footprintu změnit a zadat vlastní název. Podrobnosti najdete v části „Úprava footprintu“.

Výběr a uložení fotografie z programu Alba jako footprintu

Když vyberete fotografii místa z programu Alba, které je již označeno geoznačkou s polohou GPS, bude tato informace přidána k novému footprintu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a klepněte na položku **Alba**.
2. Klepněte na fotografii místa, které chcete.
3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce.
4. Klepněte na položky **Nabídka** () > **Uložit jako footprinty**.
5. Přetáhněte a posuňte fotografii tak, abyste do středu umístili malou část fotografie na rámeček oříznutí.
6. Klepnutím na položku **Hotovo** ořízněte vybranou část fotografie a uložte ji jako nový footprint.
7. Potom se otevře obrazovka Upravit a umožní vám přidat do footprintu informace o poloze. Podrobnosti najdete v části „Úprava footprintu“.

Úprava footprintu

Po vytvoření můžete footprint upravit tak, aby zahrnoval více informací, jako je telefonní číslo, adresa, adresa webové stránky, váš hlasový záznam a osobní poznámky.

1. Po pořízení fotografie v programu Footprints klepnutím na tlačítko **Upravit** () otevřete footprint na obrazovce Upravit.

Pokud jste jako footprint vybrali a uložili fotografii z programu Alba, obrazovka Upravit automaticky footprint otevře.

Tip Na Výchozí obrazovce na kartě Footprints můžete také klepnout na footprint a potom jej otevřete klepnutím na položky **Nabídka > Upravit**.

2. Chcete-li změnit název footprintu, zadejte nový název do textového pole, které je nejvýše.

Tip Klepněte na fotografii pod názvem footprintu, pokud chcete fotografii zhotovit znovu nebo vybrat jinou fotografii.

3. Ve výchozím nastavení jsou footprinty všechny klasifikovány jako oblíbené položky. Chcete-li změnit kategorii vašeho footprintu, klepněte na pole **Oblíbené položky** a vyberte jinou kategorii, jako je Nakupování, Stravování, Volný čas nebo Další.

4. Klepněte na pole vpravo od ikon ,  a , abyste zadali adresu, telefonní číslo a adresu webové stránky.

5. Použijte ovládací prvky záznamu pro pořízení hlasového záznamu, přehrávání nebo odstranění hlasového záznamu.

6. Chcete-li přidat osobní poznámky, zadejte text do textového pole ve spodní části obrazovky Upravit.

Poznámka Pokud se nezobrazují žádná data GPS ani nejsou uložena ve footprintu, můžete znovu vyzkoušet zjišťování polohy GPS a přidat data GPS do footprintu klepnutím na položku . Informace GPS také můžete zadat ručně.

7. Uložte změny klepnutím na tlačítko **Hotovo**.

Procházení footprintů při hledání navštíveného místa



Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints a potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet fotografiemi míst, které jste navštívili. Pokud footprint obsahuje hlasový záznam, klepněte na tlačítko **Přehrát**, chcete-li si záznam poslechnout.

Footprinty lze také procházet podle kategorie. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky a na následující obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty ve spodní části obrazovky, abyste procházeli podle kategorie.

Po nalezení footprintu hledaného místa klepněte na footprint, abyste zobrazili podrobnosti daného místa. Místo můžete znovu snadno navštívit tak, že klepnete na ikonu **Navigace** (), a tak získáte podrobné pokyny pomocí navigačního softwaru GPS telefonu, nebo klepněte na položky **Nabídka** > **Zobrazit na mapě** a naleznete místo v aplikaci Mapy Google.

Můžete také klepnout na ikonu **Telefon** (), chcete-li zavolat na zobrazené telefonní číslo, nebo klepněte na ikonu **Zeměkoule** (), chcete-li získat přístup na webovou stránku místa a najít další informace.

Tip Pokud jste geoznačkou označili fotografie pořízené pomocí jiného fotoaparátu, můžete je zkopírovat do telefonu a použít funkci PhotoNav v navigačním softwaru GPS CoPilot v telefonu pro navigaci na fotografii označené geoznačkou. Fotografie označené geoznačkou zkopírujte do následující složky v telefonu nebo paměťové kartě:

Telefon: \Toto zařízení\Dokumenty\My POI

Paměťová karta: \Toto zařízení\Paměťová karta\Dokumenty\My POI

Export footprintů na paměťovou kartu

Své footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu.

Můžete také zálohovat všechny footprinty nebo zálohovat podle kategorie. Na paměťové kartě se uloží samostatné záložní soubory pro každou kategorii. Exportovat je také možné pouze jeden footprint.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky.
3. Musíte být na správné obrazovce, abyste zvolili to, co chcete zálohovat.
 - Pro zálohování všech footprintů musíte být na kartě **Všechny footprinty**.
 - Pro zálohování kategorie footprintů přejděte na kartu té kategorie, kterou chcete (například Stravování).
 - Pro zálohování jediného footprintu klepněte nejprve na požadovaný footprint.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Exportovat**.

Import footprintů z paměťové karty

Footprinty je možné do telefonu importovat ze záložního souboru na paměťové kartě. Záložní soubory také můžete sdílet s dalšími lidmi, kteří mají v telefonu aplikaci HTC Footprints, aby mohli používat vaše footprinty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.
2. Klepněte na položku **Footprints** ve spodní části obrazovky.
3. Na kartě Všechny footprinty klepněte na položky **Nabídka > Import**.

Pokud jsou footprinty v telefonu stejné jako footprinty v záložním souboru, můžete si zvolit, zda si footprinty v telefonu přejete zachovat, nebo přepsat.

11.4 Mapy Google (dostupné podle země)

Aplikace **Mapy Google** sleduje vaši aktuální polohu prostřednictvím připojení Wi-Fi, datového připojení nebo systému GPS v telefonu. Pomocí aplikace Mapy Google můžete hledat místa zájmu nebo adresu a získat podrobnou trasu do vybraného cíle. Můžete také snadno lokalizovat adresy kontaktů, pokud jsou uloženy v telefonu.

Pro spuštění programu Mapy Google klepněte na položky **Start** () > **Mapy Google**.




Poznámka Pro používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

Hledání zajímavých míst

Aplikace Mapy Google umožňuje vyhledat zajímavé místo a zjistit jeho polohu, zobrazuje informace o tomto místě a poskytuje pokyny, jak se na zajímavé místo můžete dostat z místa, na kterém se právě nacházíte.

1. Na obrazovce aplikace Mapy Google klepněte na **Hledání**.
2. Zadejte název, adresu nebo PSČ tohoto místa do pole hledání a potom klepněte na tlačítko OK.
3. Klepnutím na požadované místo v seznamu výsledků hledání zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.

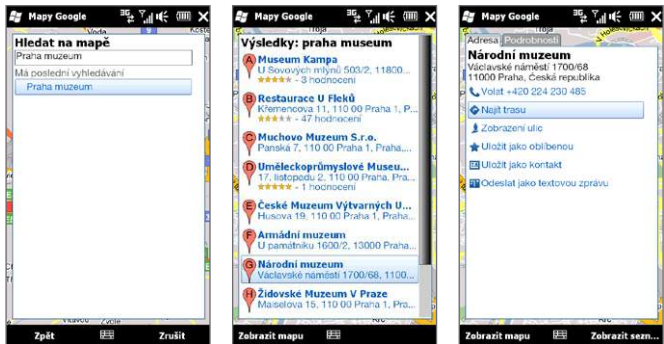

4. Na kartě **Adresa** klepněte:
 - Na [telefonní číslo], chcete-li zatelefonovat na zajímavé místo.
 - Na **webovou adresu** (je-li k dispozici), chcete-li přejít na webovou stránku zajímavého místa.
 - Na položku **Najít trasu**, chcete-li vyhledat trasu do zajímavého místa z místa, kde se právě nacházíte.
 - Na položku **Zobrazení ulic** (dostupná v závislosti na zemi), chcete-li zajímavé místo zobrazit v zobrazení ulic, pokud je k dispozici.
 - Na položku **Uložit jako oblíbenou**, chcete-li přidat zajímavé místo do seznamu oblíbených míst. Chcete-li přistupovat

k oblíbeným místům, klepněte na obrazovce Mapy Google na položku **Nabídka > Oblíbené položky**.

- Na položku **Uložit jako kontakt**, chcete-li uložit kontaktní informace o zajímavém místě do seznamu svých kontaktů.
 - Na položku **Odeslat jako textovou zprávu**, chcete-li informace o místě poslat někomu prostřednictvím zprávy SMS.
5. Klepnutím na položku **Zobrazit mapu** zobrazíte zajímavé místo na mapě.

Klepnutím na položky **Nabídka > Náповěda > Tipy** zobrazíte základní tipy k používání aplikace Mapy Google. Další informace o aplikaci Mapy Google naleznete na adrese:
<http://www.google.com/gmm/index.html>.

Použití funkce Zobrazení ulic

Funkce Zobrazení ulic vám umožňuje zobrazovat interaktivní obrázky na úrovni ulic míst v programu Mapy Google.

- Poznámky**
- Zobrazení ulic je k dispozici jen v některých regionech.
 - Obrázky zobrazené ve Zobrazení ulic nejsou v reálném čase.

Zobrazení místa v režimu Zobrazení ulic

1. Na obrazovce Mapy Google stiskněte a podržte místo, které chcete zobrazit v režimu Zobrazení ulic.
2. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na položku **Zobrazení ulic**. Otevře se Zobrazení ulic a v něm aktuální místo. Pokud Zobrazení ulic není pro vybrané místo k dispozici, ukáže se text „Zde zobrazení ulic není“.

Do režimu Zobrazení ulic se také můžete dostat při hledání zajímavého místa. Další informace najdete v části „Hledání zajímavých míst“ dále v této kapitole.



Navigace na místo v režimu Zobrazení ulic

Když máte zobrazené nějaké místo v režimu Zobrazení ulic, ukáže se malá část mapy v pravém dolním rohu obrazovky. Ikona osoby na mapě označuje polohu aktuálního obrázku režimu Zobrazení ulic. Zelená šipka pod osobou označuje směr obrázku.

Na obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva, abyste se posunovali na obrázku režimu Zobrazení ulic. Klepnutím na šipku ve spodní části obrazovky přejděte na aktuální ulici.

Použití vrstev

Vrstvy umožňují vrstvení informací o místě v programu Mapy Google. Můžete přidávat více vrstev najednou a vytvořit přizpůsobenou mapu obsahující specifické informace, které chcete zobrazit.

Přidání vrstvy

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Vrstvy**.
2. Klepněte na položku **Procházet vrstvy** a potom ze seznamu vyberte požadovanou vrstvu. Lze vybírat z následujících vrstev:

Vrstva	Popis
Moje mapy	Zobrazuje vaše vlastní Moje mapy vytvořené pomocí programu Mapy Google na vašem počítači. Další informace o službě Moje mapy najdete na adrese: http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html .
Wikipedia	Zobrazuje na mapě místa, ke kterým jsou související články ve Wikipedii. Klepnutím na ikonu Wikipedia označující místo zobrazíte výňatek ze článku z Wikipedia. Výňatek obsahuje také odkaz na celý článek.
Dopravní trasy	Zobrazuje trasy veřejné dopravy ve vybraných městech.
Oblíbená místa	Zobrazuje oblíbená místa místních expertů z měst po celém světě. Klepnutím na oblíbené místo na mapě zobrazíte popis místa napsaný místním expertem. Klepnutím na položku Zobrazit úplný popis zobrazíte o místě více informací.
Latitude	Zobrazuje polohu vašich přátel na mapě a umožňuje vám sdílet vaši polohu s nimi. Pro zobrazení seznamu přátel pomocí služby Latitude klepněte na položku Zobrazit seznam . Chcete-li pozvat přátele, aby sdíleli informace o své poloze, klepněte na položku Přidat přátele . Chcete-li na mapě zobrazit polohu konkrétního přítele, klepněte na přítele v seznamu a potom klepněte na položku Zobrazit mapu .
Doprava	Zobrazuje dopravní údaje v reálném čase pro vybraná města.

- Poznámky
- Chcete-li zobrazit vrstvy Moje mapy a Latitude musíte se přihlásit k účtu Google. Pro přihlášení klepněte na obrazovce Mapy Google na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Přihlásit**.
 - Pro zobrazení vrstvy Latitude se musíte nejprve připojit ke službě Latitude. Pro připojení ke službě Latitude klepněte na obrazovce Mapy Google na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Připojit se k Latitude**.
 - Funkce Latitude, doprava a dopravní trasy jsou k dispozici jen v některých regionech.

Odstranění vrstvy

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku **Nabídka** a potom klepněte na položku **Vrstvy**.
2. V části **Právě zapnuto** klepněte na vrstvy, které chcete vypnout. Pro vypnutí všech vrstev najednou klepněte na položku **Vymazat vše**.

11.5 Použití telefonu jako kompasu

Digitální kompas můžete použít, když chcete zjistit směr.

Digitální kompas určuje polohu pomocí GPS a zobrazuje vaši přesnou polohu GPS. Díky GPS můžete kompas používat také k navigaci do cílového místa, které vyberete v programu Mapy Google.

Pro otevření aplikace Digitální kompas klepněte na položky **Start** () > **Nástroje** > **Digitální kompas**.



- 1 Váš aktuální směr
- 2 Vaše aktuální poloha GPS
- 3 Značka, která ukazuje směr vašeho cíle (zobrazí se, když používáte navigaci do určitého cíle)
- 4 Tlačítko **Nastavit cíl**. Klepnutím otevřete program Mapy Google a zvolte cíl. Toto tlačítko zobrazuje zbývajcí vzdálenost do cíle, když používáte navigaci do vybraného cíle.

Poznámka Když na Digitální kompas bude působit nějaké elektromagnetické rušení, zobrazí se zpráva. Pokud se tato zpráva zobrazí, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste Digitální kompas resetovali.

Použití kompasu

Digitální kompas pracuje stejně jako normální kompas. Když se pohybuje, kompas se otáčí a zobrazuje váš aktuální směr.

1. Držte telefon tak, aby byl rovnoběžně se zemí a aby horní část telefonu byla směrem od vás.
2. Směr můžete určit pomocí červené čáry uprostřed kompasu. Hodnota kompasu pod horním koncem červené čáry je směr, kterým stojíte. Přesná hodnota kompasu vašeho aktuálního směru je také zobrazena v horní části obrazovky.

Navigace do cílového místa

V aplikaci Mapy Google si můžete zvolit místo, na které se chcete dostat, a potom tam navigujte pomocí kompasu. Pro používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní připojení Wi-Fi nebo datové připojení.

1. Na obrazovce kompasu klepněte na položku **Nastavit cíl**. Otevře se aplikace Mapy Google.
2. Na mapě stiskněte a podržte požadovaný cíl. Aplikace Mapy Google se zavře a kompas se zobrazí znovu. Zelená tečka na kroužku kompasu označuje směr vybraného cíle. Vzdálenost do vašeho cíle je zobrazena ve spodní části obrazovky.
Tip Chcete-li změnit jednotky použité ke zobrazení vzdálenosti do cíle, klepněte na položku **Nabídka > Metrické jednotky/britské jednotky**.
3. Otočte se s telefonem tak, aby se zelená tečka na kroužku kompasu dostala k hornímu konci červené čáry.
4. Cestujte ve směru zelené tečky do svého cíle. Vzdálenost do cíle zobrazená ve spodní části obrazovky se bude snižovat, jak se budete k cíli přibližovat.

Chcete-li aktuální cíl vymazat, klepněte na tlačítko zobrazující vzdálenost do cíle.

11.6 Použití telefonu s autosadou

Pokud jste si k telefonu zakoupili příslušnou autosadu, můžete pomocí dodaného držáku do auta telefon v autě upevnit a používat jej během jízdy. Pokyny k tomu, jak nainstalovat držák do auta a řádně v něm telefon upevnit, najdete v návodu k autosadě.

Použití aplikace NaviPanel

NaviPanel vám nabízí pohodlné rozhraní na jeden dotyk pro Footprints, program Telefon a navigační software GPS, když s telefonem používáte držák do auta. Když telefon vložíte do držáku, otevře se NaviPanel automaticky a umožní vám tyto aplikace používat.



- Poznámky**
- Autosadu s držákem do auta pro váš telefon je nutné zakoupit samostatně.
 - Pokud je telefon v držáku a není připojen k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, automaticky se zapne hlasitý poslech telefonu, když začnete telefonovat nebo přijmete hovor.

Po skončení používání aplikace, jako je Telefon, klepnutím na obrazovku dvěma prsty se vrátíte na hlavní obrazovku NaviPanel.

Pokud používáte převodník USB mini na mikro, otevírá se sám NaviPanel?

Pokud do telefonu připojíte napájecí adaptér mini USB nebo autonabíječku prostřednictvím převodníku USB mini na mikro, může to telefon nesprávně interpretovat jako připojení k autosadě (kvůli odlišnému přidělení konektorů PIN v napájecím adaptéru mini USB nebo autonabíječce) a automaticky zobrazit obrazovku NaviPanel. NaviPanel můžete zakázat pomocí těchto kroků:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Další > Režim autosady**.
2. Zakažte NaviPanel tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka **Automatické spuštění NaviPanelu v režimu autosady**.

Pokud si pro svůj telefon zakoupíte a začnete používat vyhrazenou autosadu, nezapomeňte NaviPanel znovu povolit tak, že budete postupovat podle kroku 1 výše a potom zaškrtnete políčko **Automatické spuštění NaviPanelu v režimu autosady**. Doporučujeme vám, abyste s telefonem a autosadou používali pouze dodaný napájecí adaptér a kabely. Náhradní kabely a příslušenství si můžete zakoupit v obchodě, který prodává telefony HTC.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, když je telefon v režimu autosady

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky připojil k autosadě Bluetooth nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth, jakmile telefon vložíte do držáku do auta.

Pokud autosadu Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth používáte poprvé, vytvořte nejprve z telefonu partnerství Bluetooth. Informace o tom, jak postupovat, najdete v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v kapitole 10.

Poznámka Některé autosady Bluetooth mohou vyžadovat iniciaci partnerství Bluetooth z autosady, a ne z telefonu. Pokud se při připojování k autosadě Bluetooth vyskytnou problémy, viz dokumentaci výrobce.

Nastavení telefonu pro připojení autosady nebo sluchátek s mikrofonom Bluetooth

Vyberte, které zařízení Bluetooth chcete automaticky připojit k telefonu v režimu autosady. Jedná se o jednorázové nastavení.

1. Zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu a zapněte režim viditelnosti (zjistitelný). Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ v kapitole 10.
2. Zapněte autosadu nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth a nastavte na režim viditelnosti.
3. Připojte autosadu nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth k telefonu. Pokud chcete zahájit připojení Bluetooth z telefonu, proveďte následující:
 - a. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak klepněte na položku **Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth**.
 - b. Klepněte na název zařízení, například na název sluchátek s mikrofonom Bluetooth, a potom klepněte na položku **Hands-free**.
 - c. Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete obrazovku Bluetooth.
4. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Další > Režim autosady**.
5. Vyberte autosadu Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonom Bluetooth, které chcete automaticky připojovat k telefonu.
6. Zaškrtněte políčko **Automaticky připojit k níže uvedenému zařízení Bluetooth v režimu autosady**.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonom Bluetooth

1. Před upevněním telefonu do držáku do auta se vždy nejprve ujistěte, že v telefonu a v autosadě nebo ve sluchátkách s mikrofonom Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth a obě zařízení jsou v režimu viditelnosti.
2. Vložte telefon do držáku do auta a zajistěte je na místě.
3. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Pro připojení klepněte na tlačítko **Ano**.

Kapitola 12

Fotoaparát a multimédia

12.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů. Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Fotografie a videa a klepněte na ikonu **Fotoaparát** () , abyste otevřeli obrazovku Fotoaparát v režimu Fotografie a mohli začít pořizovat fotografie.

Pro nahrávání videí klepněte na ikonu **Videokamera** () na kartě Fotografie a videa, abyste otevřeli obrazovku Fotoaparát přímo v režimu Video.

Změna režimu snímání

Ve výchozím nastavení je režim snímání nastaven buď na režim Fotografie, nebo na režim Video, a to podle toho, co jste vybrali, když jste otevřeli aplikaci Fotoaparát. Aplikace Fotoaparát kromě toho pro různé potřeby nabízí další režimy snímání.

1. Chcete-li přepnout do jiného režimu snímání, nejprve klepnutím na ikonu  zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom klepněte na prostřední ikonu v dolní části obrazovky Fotoaparát.
2. V nabídce Režim snímání klepněte na režim snímání, který chcete použít.

Režim snímání	Funkce
Fotografie	Snímání běžných statických snímků.
Video	Záznam videoklipů se zvukem nebo bez něj.
Panorama	Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a spojení těchto snímků do panoramatického zobrazení scény.
Video MMS	Záznam videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
Obrázek kontaktu	Snímání statických snímků, které můžete přiřadit jako obrázek ke kontaktu.

Přiblížování a oddalování

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit pomocí tlačítek na obrazovce. Pro přiblížení nebo oddálení klepněte na tlačítko  a potom klepněte na tlačítko  nebo  umístěné nad a pod indikátorem přiblížení na levé straně obrazovky Fotoaparát. Indikátor přiblížení zobrazuje aktuální úroveň přiblížení.

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání.



Režim snímání	Rozlišení		Rozsah přiblížení
Fotografie	5M	Normální: 2592 x 1944 Širokoúhlá obrazovka: 2592 x 1552	1,0x až 1,6x
	3M	Normální: 2048 x 1536 Širokoúhlá obrazovka: 2048 x 1216	1,0x až 1,6x
	2M	Normální: 1600 x 1200 Širokoúhlá obrazovka: 1600 x 960	1,0x až 1,6x
	1M	Normální: 1280 x 960 Širokoúhlá obrazovka: 1280 x 768	1,0x až 1,6x
	L	Normální: 640 x 480 Širokoúhlá obrazovka: 640 x 384	1,0x až 1,6x
Video	VGA	640 x 480	1,0x až 1,6x
	CIF	352 x 288	1,0x až 1,6x
	L	320 x 240	1,0x až 1,6x
	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
Video MMS	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
Panorama	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 1,6x
Obrázek kontaktu		272 x 272	1,0x až 1,6x

Použití blesku

Telefon disponuje bleskem, s pomocí něhož je možné osvětlit tmavé předměty, když fotoaparát zaostřuje a zachycuje fotografii nebo video. Blesk má dva pracovní režimy: pomocné světlo a blesk fotoaparátu. Opakovaným klepnutím na tlačítko **Blesk** na obrazovce můžete postupně přepínat mezi následujícími nastaveními:

Režim blesku	Funkce
	Pokud není dostatek světla, zapne se automaticky blesk fotoaparátu, když pořizujete fotografii, zatímco pomocné světlo se zapne automaticky, když pořizujete video, a zůstane zapnuté, dokud zaznamenávání nevypnete.
	Pomocné světlo se zapíná pokaždé, když fotoaparát zaostřuje. Blesk fotoaparátu se potom zapne při pořízení fotografie, zatímco pomocné světlo se zapne, když pořizujete video, a zůstane zapnuté, dokud zaznamenávání nevypnete.
	Blesk je vždy vypnutý.

Důležité Nemířte bleskem do blízkosti někých očí ano přímo do nich, abyste takovému člověku nepoškodili zrak.

Blesk fotoaparátu se nezapne?

Při používání blesku se spotřebovává hodně energie baterie. Pro úsporu energie baterie zakáže fotoaparát používání blesku (i když jej máte nastaven na režim „automaticky“ nebo „vždy zapnuto“), když nastane některá z následujících situací:

- Máte příchozí hovor.
Pokud jste si blesk nastavili na režim „vždy zapnuto“, zapne se znovu po té, co hovor přijmete a potom jej ukončíte.
- Úroveň nabití baterie dosáhne 20% nebo nižší hodnoty.
Dobijte baterii, aby měl fotoaparát dostatek energie na používání blesku.
- V důsledku chladného počasí se snížil výkon baterie, a to má dopad i na blesk.

Aby měl fotoaparát dostatek energie v baterii na napájení blesku, udržujte telefon v teple. Když telefon nepoužíváte, vložte jej do bundy, aby byl v teple, a pokuste se vyhnout se náhlým změnám teploty, které by mohly mít vliv na výkonnost baterie.

Pořizování fotografií a videí

Fotoaparát disponuje dvěma typy režimů ostření: Automatické ostření a Dotykové ostření. Ať používáte kterýkoli typ režimu ostření, fotoaparát je schopen automaticky zaostřit, když se pohnete a zamíříte jej jiným směrem. Když fotoaparát zaostřuje, na obrazovce se zobrazí animovaná závorka, která se po zaostření změní v neměnnou obdélníkovou závorku ().

Při pořizování fotografií a videí používejte tlačítko **Virtuální fotoaparát** () jako spoušť závěrky. Po té, co fotoaparát zaostří, stisknete krátce tlačítko **Virtuální fotoaparát**, chcete-li fotografovat nebo zaznamenat video. Můžete také stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** znovu zaostřit a potom začít fotografovat nebo zaznamenat video.

Pořízení fotografie nebo videa pomocí automatického ostření

Automatické ostření zaostřuje na předmět uprostřed obrazovky. Automatické ostření je k dispozici pro všechny režimy snímání.

- Stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** zaostřete a pořídíte fotografii.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** zaostřete a spustíte záznam videa. Opětným stisknutím tohoto tlačítka záznam zastavíte.

Pořízení fotografie pomocí dotykového ostření

Dotykové ostření umožňuje dotknutím zaostřit na určitou oblast obrazovky. Dotykové ostření je povoleno jako výchozí a je dostupné v režimech snímání Fotografie a Obrázek kontaktu.

1. Nastavte režim snímání do režimu **Fotografie** nebo **Obrázek kontaktu**.
2. Klepněte na oblast obrazovky, kterou chcete zaostřit. Indikátor zaostření se sám umístí na vybrané místo.

Poznámka Pokud klepnete mimo účinnou oblast zaostření, zobrazí se bílý rámeček ohraničující plochu, ve které můžete použít funkci Dotykové ostření.

3. Stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** zaostřete a pořídte fotografii. Rovněž můžete přímo stisknout a podržet vybrané místo (tedy místo uzavřené v indikátoru zaostření), abyste zaostřili na dané místo a pořídili fotografii.

Pořízení fotografií v režimu Panorama

Stisknutím a podržením tlačítka **Virtuální fotoaparát** zaostřete a pořídte první fotografii. Dalším stisknutím a podržením tohoto tlačítka zaostřete pořídte každou další fotografii a dokončete panorama.

Výběr toho, co dělat s pořízenou fotografií či videem

Po pořízení se objeví obrazovka **Náhled** s fotografií nebo s úvodním obrazem videa, které jste právě pořídili.

Klepnutím na ikony v dolní části obrazovky **Náhled** můžete fotografii nebo videoklip odstranit, zobrazit v aplikaci Alba, odeslat do zprávy MMS nebo do e-mailu a provádět další činnosti.

Ovládací prvky na obrazovce

Klepnutím na ikonu  zobrazíte a budete moci používat následující ovládací prvky na obrazovce Fotoaparát:

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
 Alba	Otevřete program Alba. Podrobnosti najdete v části „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“.
 Režim snímání	Podrobnosti najdete v části Změna režimu snímání.
 Nabídka	Otevřete panel nabídky. Podrobnosti najdete v části „Základní nastavení“.

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
 Tlačítko blesku	Opakovaným klepáním můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními blesku. Podrobnosti najdete v části „Použití blesku“.
 Tlačítko Virtuální fotoaparát	Funguje jako tlačítko uvolnění závěrky. Podrobnosti najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.
 Indikátor průběhu	V režimu Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.
 Ukazatel ostření	Na obrazovce se při zaostřování zobrazí animovaná závorka, která se po zaostření změní v neměnnou obdélníkovou závorku.
 Tlačítka přiblížení a oddálení	Při pořizování fotografie nebo videa můžete klepnutím provést přiblížení nebo oddálení. Podrobnosti naleznete v části „Přibližování a oddalování“.

Základní nastavení

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje rychle upravit nastavení fotoaparátu a získat přístup na pokročilá nastavení fotoaparátu. Pro otevření Panelu nabídky klepněte na položku  a potom na položku . Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními.

Poznámka Dostupná tlačítka na panelu nabídky závisí na vybraném režimu snímání.

Nastavení	Funkce
Vyvážení bílé	Vyberte nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek pro přesnější zachycení barev.

Nastavení	Funkce
Jas	Otevřete ukazatel jasu a nastavte jas. Klepnutím mimo ukazatel jasu změnu uplatníte.
ISO	Ručně nastavte úroveň ISO na 100 , 200 , 400 nebo 800 nebo je nastavte zpět na AUTOMATICKY . Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách. Poznámka Fotoaparát automaticky nastavuje úroveň ISO pouze do hodnoty 400.
Úložiště	Zvolte mezi ukládáním pořízených fotografií a videí do paměti telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu.
Samospoušť	V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu nastavte samospoušť na 2 sekundy , 10 sekund nebo Vypnuto .
Upřesnit	Otevřete obrazovku Upřesnit, kde můžete upřesnit nastavení fotoaparátu. Podrobnosti najdete v části „Upřesnit nastavení“.

Upřesnit nastavení

Chcete-li otevřít obrazovku Upřesnit, kde můžete nastavit další možnosti vybraného režimu snímání a nastavit další předvolby, na živé obrazovce Fotoaparát klepněte na tlačítko  a potom klepněte na možnost **Upřesnit**.

Na obrazovce Upřesnit můžete změnit následující nastavení:

- **Rozlišení** (režimy Fotografie, Video, Panorama a Video MMS). Vyberte, jaké rozlišení se má použít.
- **Širokouhlá obrazovka** (režim Fotografie). Při nastavení na **Zapnuto** (výchozí), můžete použít celou obrazovku pro kompozici svého záběru. Při nastavení na **Vypnuto** se na pravé straně obrazovky Fotoaparát zobrazí postranní panel, ve kterém jsou tlačítka Virtuální fotoaparát, blesk a ovládací tlačítka na obrazovce.
- **Dotykové ostření** (režimy Fotografie a Obrázek kontaktu).

Povoluje nebo zakazuje funkci Dotykové ostření. Dotykové ostření je **Zapnuto** jako výchozí. Další informace o Dotykovém ostření najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.

- **Doba trvání kontroly.** Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola.
- **Kvalita.** Vyberte kvalitu obrázků pro všechny pořízené fotografie.
- **Formát snímání** (režim Video a Video MMS). Vyberte požadovaný formát zaznamenaných videí.
- **Časové razítko** (režim fotografování). Vložte do pořízených snímků datum a čas pořízení.
- **Udržovat podsvícení.** Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v telefonu.
- **Zvuk závěrky.** Přehrát zvuk závěrky po stisknutí tlačítka Virtuální fotoaparát.
- **Vlastnosti bitové kopie.** Upravení kontrastu, sytosti a ostrosti před snímáním.
- **Efekt.** Uplatněte speciální efekt na své fotografie či videa.
- **Režim měření.** Zvolte, jak fotoaparát měří množství světla v obrázcích pro výpočet hodnot expozice. Když je povoleno Dotykové ostření, nastaví se automaticky režim měření **Bod** a fotoaparát změří světlo okolo ohniska Když je dotykové ostření zakázáno, můžete vybrat možnost **Střední oblast** chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, nebo vyberte **Průměr** chcete-li měřit osvětlení na celé ploše obrazu.
- **Předpona.** Název každé nově pořízené fotografie či videa bude tvořen slovem IMAG nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAG0001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální **Datum** nebo **Datum a čas**.

Poznámka Předponu názvu souboru není možné změnit, když pořízené fotografie ukládáte na paměťovou kartu. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač) a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač.** Nastavení číslování souborů znovu od 1.
- **Úprava blikání.** Při pořizování snímků ve vnitřních prostorách se zářivkovým osvětlením mějte toto nastavení na **Automaticky** nebo je změňte na správnou frekvenci (**50Hz** nebo **60Hz**) země, abyste omezili blikání.
- **Mřížka** (v režimu Fotografie). Zobrazte na obrazovce mřížku, abyste mohli snadno vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.
- **Záznam se zvukem** (režimy Video a Video MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videí se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete, aby vás aplikace Fotoaparát vyzvala k přiřazení obrázku k některému kontaktu.
- **Směr** (režim Panorama). Zvolte směr, ve kterém chcete fotografie spojit do panoramatu.
- **Počet spojí** (režim Panorama). Vyberte počet snímků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.

Zavření aplikace Fotoaparát

Pokud aplikaci Fotoaparát již nepotřebujete, klepněte na položku




a potom klepnutím na položku  obrazovku Fotoaparát zavřete.

12.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba

Aplikaci Alba použijte k prohlížení fotografií a videí v telefonu. Můžete si také prohlížet fotografie, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru Facebook.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a klepněte na položku **Alba**. Aplikaci Alba můžete také otevřít klepnutím na položku  na obrazovce Fotoaparát.

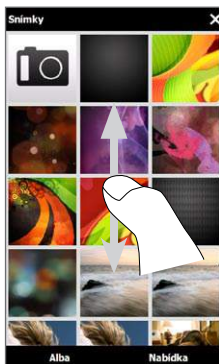

Na hlavní obrazovce programu Alba můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů posouvat a procházet fotografie a videa uložená v telefonu a na paměťové kartě. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Alba je možné prohlížet v orientaci na výšku nebo na šířku. Otočte telefon na stranu doleva, aby se obrazovka přepnula na orientaci na šířku.

Zobrazování fotografií

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a budete je moci používat.




- 1 Vraťte se na předchozí obrazovku.
- 2 Spusťte prezentaci.
- 3 Odešlete fotografii pomocí e-mailu nebo zprávy MMS nebo ji pošlete na Facebook.
- 4 Uložte fotografii jako obrázek kontaktu, uložte obrázek na obrazovce jako nový soubor atd.


Poznámka Při přehrávání prezentace jsou animované soubory GIF a videosoubory z prezentace vyloučeny.

Přiblížení nebo oddálení fotografie

Palcem a ukazováčkem stisknete obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

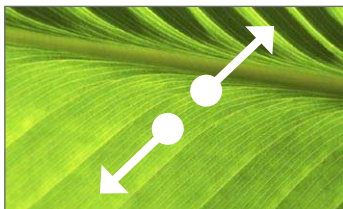

Přiblížení

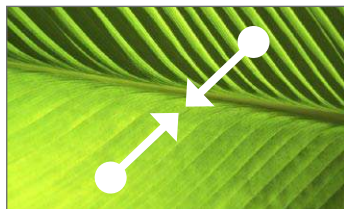

Oddálení

Můžete také poklepat na oblast fotografie, kterou chcete přiblížit. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.

Pokud jste fotografii přiblížili, klepnutím na obrazovku, přidržením a tažením prstu můžete panorámovat na další oblasti fotografie.

Tip Chcete-li přiblíženou část fotografie uložit jako nový soubor, klepněte na obrazovku, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Uložit obraz na obrazovce**.

Zobrazení další nebo předchozí fotografie v aktuálním albu

Když telefon držíte na výšku, zobrazíte další nebo předchozí fotografii přetáhnutím prstu nahoru nebo dolů po obrazovce.

Když telefon držíte na stranu, zobrazíte další nebo předchozí fotografii přetáhnutím prstu vlevo nebo vpravo po obrazovce.

Nastavení oblíbeného alba

Karta Fotografie a videa na Výchozí obrazovce zobrazuje soubory fotografií a videoklipů v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky z fotoaparátu, kde se ukládají fotografie a videa zachycená programem Fotoaparát. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na položku **Alba**.
2. Na kartě **Alba** () klepněte na album, které chcete nastavit jako oblíbené.
3. Klepněte na položky Nabídka > Nastavit Album jako oblíbené a dále klepněte na tlačítko OK.



Prohlížení fotografií na serveru Facebook

Pro prohlížení fotografií, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru Facebook, můžete použít aplikaci Alba. Pro prohlížení fotografií na serveru Facebook se musíte přihlásit k účtu Facebook.

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na položku **Alba**.

2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu **Facebook** ().

Pokud jste se nepřihlásili k účtu Facebook, následující obrazovka vám umožní přihlásit se k účtu Facebook.

3. Klepněte na osobu, jejíž fotografie si chcete prohlédnout, a potom klepněte na album.

4. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a budete je moci používat.

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
	Vraťte se na předchozí obrazovku.
	Odešlete fotografii pomocí e-mailu nebo zprávy MMS.
	Aktualizujete aktuální fotografii.

Přehrávání videí

Během přehrávání videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky přehrávání a budete je moci používat. Klepnutím na ovládací ikony přehrávání můžete video pozastavit, obnovit, zastavit přehrávání nebo přejít na začátek videa. Můžete se také tažením prstu po ukazateli průběhu pohybovat ve videu dopředu nebo dozadu.

Pokud video skončilo nebo jste jeho přehrávání zastavili, můžete video znovu přehrát tak, že klepnete na ikonu **Přehrát** uprostřed obrazovky.

Toto video také můžete odeslat pomocí e-mailu nebo MMS nebo jej sdílet na YouTube. Klepněte na obrazovku, klepněte na ikonu **Sdílet** () a potom vyberte, jak chcete video sdílet.

Sdílení fotografií a videí

Pomocí aplikace Alba můžete odesílat fotografie a videa prostřednictvím e-mailu a MMS, odesílat fotografie na Facebook a odesílat videa na YouTube. Pokud chcete fotografie a videa odesílat na Facebook a YouTube, musíte se na tyto weby přihlásit.

1. Otevřete album obsahující fotografie a videa, které chcete sdílet.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Sdílení** a vyberte některou z následujících možností:
 - **Pošta.** Klepněte na jednu nebo více fotografií či videí, které chcete přidat jako e-mailové přílohy, a potom klepněte na položku **Odeslat**. Máte-li více e-mailových účtů, vyberte, který účet chcete použít. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**. Další informace o odesílání e-mailů naleznete v kapitole 7.
 - **Zprávy.** Klepnutím vložte fotografii nebo video do nové zprávy MMS. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**. Další informace o odesílání zpráv MMS najdete v kapitole 7.
 - **Facebook.** Klepněte na jednu nebo více fotografií, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Odeslat**.
 - **YouTube.** Klepněte na jedno nebo více videí, které chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko **Další**. Zadejte **název** a **značky** videí, vyberte nastavení ochrany soukromí a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Zavření aplikace Alba

Chcete-li aplikaci Alba zavřít, vraťte se nejprve na hlavní obrazovku aplikace Alba. (Pokud jste sledovali video nebo prezentaci, zastavte přehrávání.) Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom se klepnutím na tlačítko  vraťte na hlavní obrazovku aplikace Alba.

Klepnutím na  na hlavní obrazovce aplikace Alba zavřete Alba.

12.3 Používání přehrávače Windows Media Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v telefonu nebo na webu.

Chcete-li otevřít přehrávač Windows Media Player Mobile, klepněte na položky **Start > Multimédia > Windows Media**. Program Windows Media Player Mobile se otevře s obrazovkou Knihovna. Pomocí obrazovky Knihovna můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v telefonu nebo na paměťové kartě.

Přehrávání médií

Aktualizace knihovny

Ve většině případů program Windows Media Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do telefonu nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů

1. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete

použit, například **Paměťová karta**.

2. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Stiskněte položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidrže ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

Otevře se obrazovka Přehrávání a přehraje se váš zvukový soubor nebo videosoubor. Použijte ovládací prvky přehrávání k pozastavení, obnovení nebo zastavení přehrávání, přehrávání na celé obrazovce a k dalším funkcím.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do telefonu použijte poslední verzi programu Windows Media Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do telefonu.

Automatická synchronizace obsahu s telefonem

1. Spustíte v počítači program Windows Media Player a potom připojíte telefon k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.

3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Telefon je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.

4. Na levém panelu programu Windows Media Player klepněte pravým tlačítkem na název telefonu a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku **Paměťová karta** na levém panelu programu Windows Media Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a telefonem, a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtnuté pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Je zahájena synchronizace souborů s telefonem. Při dalším připojení telefonu k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Ruční synchronizace obsahu s telefonem

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi telefonem a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická synchronizace obsahu s telefonem“.
2. Klepněte na kartu **Synchronizace** v programu Windows Media Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media Player.
3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat s telefonem, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.

Seznam stop a Knihovna

Obsah

Seznam pro
synchronizaci

4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spustíte synchronizaci vybraných souborů s telefonem.

- Poznámky**
- K synchronizaci mediálních souborů s telefonem použijte program Windows Media Player 11 nebo vyšší v počítači.
 - Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media Player.

Vytváření seznamů stop

Nový seznam stop můžete vytvořit uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky Nabídka > Knihovna.

2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položku **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.
Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží


Informace o odstraňování potíží najdete na adrese
<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.msp>.

12.4 Používání aplikace Zesílení zvuku

Díky zvukovému ekvalizéru aplikace Zesílení zvuku optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Chcete-li použít aplikaci Zesílení zvuku, připojte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonom k telefonu.

Otevření aplikace Zesílení zvuku

Klepněte na položky **Start > Multimédia > Zesílení zvuku** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Hudba** a klepněte na položky **Nabídka > Zesílení zvuku**.

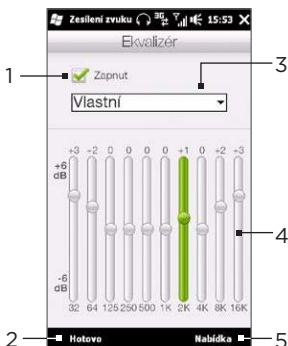

- 1 Povolte nebo zakažte funkci ekvalizéru.
- 2 Použijte změněná nastavení.
- 3 Vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete použít.
- 4 Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.
- 5 Ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez použití změněných nastavení nebo uložte či odstraňte předvolby ekvalizéru.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače.
2. Po dokončení klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na **Hotovo**. Předvolba ekvalizéru bude přidána do seznamu předvoleb.

Poznámka Chcete-li vlastní předvolbu ekvalizéru odstranit, vyberte ji v seznamu předvoleb a potom klepněte na položky **Nabídka > Odstranit předvolbu**. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

12.5 Používání programu Rádio FM

Program **Rádio FM** umožňuje přehrávat pomocí telefonu rozhlasové stanice vysílající v pásmu FM (VKV). Vzhledem k tomu, že program Rádio FM používá dodaná stereofonní kabelová sluchátka s mikrofonom jako anténu, před spuštěním tohoto programu nejprve připojte sluchátka s mikrofonom do konektoru pro sluchátka na telefonu.

Pro spuštění programu Rádio FM klepněte na položky **Start > Multimédia > Rádio FM**.

Program Rádio FM při prvním spuštění automaticky vyhledá dostupné stanice FM, uloží je jako předvolby a spustí přehrávání první nalezené stanice. Informace o uložení oblíbených stanic jako předvoleb najdete v části „Uložení předvoleb“.



- 1 Vyhledání nejbližší nižší nebo vyšší stanice v pásmu FM.
- 2 Jemné ladění frekvence rádia o -0,1 MHz.
- 3 Výběr zvukového výstupu na sluchátka s mikrofonom nebo reproduktor.
- 4 Výběr monofonního nebo stereofonního zvuku.
- 5 Předvolené stanice FM. Klepnutím na stanici ji naladíte.
- 6 Nastavení možností programu Rádio FM, jako například Vyhledat a uložit, ztlumení zvuku a výběr zvukového výstupu.
- 7 Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
- 8 Jemné ladění frekvence rádia o +0,1 MHz.
- 9 Číslo předvolby stanice (pokud jste stanici uložili jako předvolbu)
- 10 Vypnutí programu Rádio FM.

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka **ZVÝŠENÍ HLASITOSTI** a **SNÍŽENÍ HLASITOSTI** na straně telefonu.

Uložení předvoleb

Oblíbené stanice FM uložte jako předvolby, abyste k nim mohli snadno přistupovat. Můžete uložit až 20 předvolených rozhlasových stanic. Rozhlasové stanice uložené jako předvolby 1 až 6 jsou dostupné na obrazovce programu Rádio FM.

Uložení stanic FM jako předvoleb

1. Naladíte požadovanou frekvenci FM, pak klepněte na položku **Předvolby**.
2. V seznamu Předvolby klepněte na tlačítko  zobrazené na požadovaném čísle předvolby, kam chcete uložit stanici FM.
 Tip Klepněte na položku  a odeberte oblíbené stanice FM ze seznamu.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Poslech předvolené stanice FM

Na obrazovce Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby stanice. Pokud tlačítko předvolby není na obrazovce, klepněte na tlačítko **Předvolby**, projděte seznam předvolených stanic a klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM

Pokud klepnete na tlačítko  v záhlaví, program Rádio FM zůstane spuštěn na pozadí a umožní pokračovat v poslechu rádia při používání dalších programů. Chcete-li rádio FM vypnout, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu obrazovky programu Rádio FM.

12.6 Používání aplikace MP3 Trimmer

MP3 Trimmer umožňuje ořezat soubor MP3 a uložit jej jako nový soubor nebo jako vyzváněcí tón.



- | | |
|---|--|
| 1 | Titul |
| 2 | Trvání |
| 3 | Doba přehrávání |
| 4 | Přehrát a Zastavit |
| 5 | Značky Počáteční bod a Koncový bod |
| 6 | Ovládací prvky Počáteční bod a Koncový bod |

Oříznutí souboru MP3

1. Klepněte na položku **Start > Multimédia > MP3 Trimmer**.
2. Klepnutím na položku **Otevřít** najdete a vyberete soubor MP3, který chcete ořezat.
3. Na ukazateli průběhu, přetáhněte levou značku **Počáteční bod** na požadovaný počáteční čas a pravou značku **Koncový bod** na požadovaný koncový čas. Přesné nastavení počátečního a koncového času můžete také provést tak, že klepnete na šipky vlevo a vpravo na ovládacích prvcích **Počáteční bod** a **Koncový bod** na dolním okraji obrazovky.

Poznámka Po nastavení **Počátečního bodu** se soubor MP3 přehraje počínaje v tomto bodu. Po nastavení **Koncového bodu** se soubor MP3 přehraje počínaje 5 sekund před koncovým bodem.

4. Klepněte na položku **Přehrát** a přehrajte oříznutý soubor.
5. Klepněte na **Nabídka** a vyberte, zda se má soubor nastavit jako výchozí vyzvánění, nebo uložit do složky se soubory vyzvánění nebo uložit jako soubor pod jiným názvem.

Kapitola 13

Další programy

13.1 Kalkulačka

Kalkulačka disponuje základními výpočetními funkcemi a také pracuje jako pokročilá vědecká kalkulačka.

Základní kalkulačka

Základní kalkulačka slouží k provádění základních aritmetických výpočtů, např. sčítání, odčítání, násobení a dělení. Můžete také pracovat s čísly uloženými v paměti kalkulačky.

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > Kalkulačka**.
2. Používejte kalkulačku stejně, jako byste používali běžnou kalkulačku, a zadávejte čísla, mažte čísla a provádějte výpočty klepáním na klávesy na obrazovce.
3. Klepáním na příslušná tlačítka na levé straně obrazovky je také možné přidávat hodnoty do paměti kalkulačky, zobrazit uložené číslo z paměti kalkulačky nebo vymazat paměť kalkulačky.

Poznámky

- U každého čísla je možné zadat maximálně 9 číslic.
- Klepnutím na položku **Kopírovat** v levém dolním rohu obrazovky můžete zkopírovat zobrazenou hodnotu, abyste ji mohli vložit do jiného programu, který má funkci vložení, například Poznámky.
- Základní kalkulačku je možné používat, jen když je telefon v režimu na výšku.

Vědecká kalkulačka

Vědecká kalkulačka slouží k provádění složitějších výpočtů, jako jsou odmocniny, logaritmické a trigonometrické funkce, procenta a tak dále.

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > Kalkulačka**.
2. Pro zobrazení Vědecké kalkulačky otočte telefon na stranu doleva.
3. Klepnutím na tlačítko **Rad/Deg** přepínáte mezi stupni a radiány.
4. Klepnutím na tlačítko **FN** zobrazíte druhou úroveň tlačítek pro vědecké výpočty.
5. Když po zadání čísla klepnete na některé z těchto tlačítek, zobrazí se příslušný operand nebo operátor. Čísla, operandy a operátory můžete zadávat i nadále pro vytvoření vzorce.
6. Po klepnutí na tlačítko **=** se provede výpočet a zobrazí se výsledek.

13.2 Microsoft Office Mobile

Sada Microsoft® Office Mobile se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v telefonu.
- **Microsoft Office OneNote Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft Office OneNote 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech *.ppt a *.pps.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory *.doc, *.rtf, *.txt a *.dot.

Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Office Mobile**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporují některé funkce aplikací Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel. Chcete-li zjistit, které funkce nejsou podporovány, klepněte na položky **Start > Nápověda** a potom v Nápovědě hledejte „nejsou podporovány“.

Tipy

- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu .docx, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu .xlsx. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systém Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů (File Format Converter)**. Stáhněte Převaděč formátů souborů na adrese <http://www.microsoft.com/downloads/>.

- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (pokud není otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku **Šablona pro nový sešit** na **Prázdný sešit 97-2003**.

13.3 RSS Hub

RSS Hub je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Monitoruje zdroje RSS z vašich oblíbených zpravodajských webových stránek, blogů a tak dále a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty.

V této části najdete základní informace o použití programu RSS Hub. Chcete-li získat další informace o použití programu RSS Hub, klepněte na položky **Start > Nápověda** a potom klepněte na položky **Nápověda pro přidané programy > RSS Hub**.

Přihlášení k odběru a procházení kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv


1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > RSS Hub**.
2. Na obrazovce **Průvodce novým kanálem** vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

3. Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Výběrem kategorie zvolte všechny kanály v této kategorii nebo vyberte jednotlivé kanály, k jejichž odběru se chcete přihlásit.

Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko **Zpět** a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o dostupných možnostech najdete v nápovědě k programu RSS Hub v telefonu.

Kategorie

Kanály

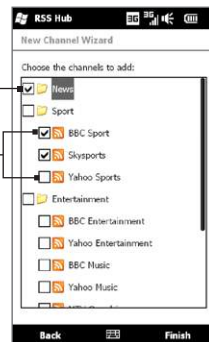

4. Po výběru požadovaných kanálů klepněte na tlačítko **Dokončit**.
5. Zobrazí se seznam vybraných kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujte kanály.
6. Po dokončení aktualizace se na pravé straně seznamu kanálů zobrazí počet titulků na kanál.

Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Kanál > Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě k programu RSS Hub v telefonu.

Filtrování zobrazených kanálů

- V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit** a pak vyberte **Aktualizováno**, chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými položkami, nebo **Vše** pro zobrazení všech kanálů, k jejichž odběru jste přihlášení.
- Chcete-li filtrovat seznam kanálů podle kategorií, klepněte na možnost **Všechny kategorie** nad seznamem kanálů a pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení titulků

Chcete-li zobrazit titulky pro určitý kanál, klepněte na tento kanál v seznamu kanálů.

Při procházení seznamu titulků můžete provádět tyto činnosti:

- Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí zprávy. Přejděte dolů na obrazovku se shrnutím zprávy a klepnutím na položku **Další informace online** spusťte webový prohlížeč a zobrazte celý článek se zprávou.
- Klepnutím na tlačítko **Stáhnout** () stáhněte podcast nebo obrazovou přílohu. (Je-li zobrazena ikona  , znamená to, že probíhá stahování podcastu nebo obrázku.)

Po dokončení stahování klepnutím na tlačítko **Přehrát** () přehrajte podcast nebo zobrazte obrázek.

- Klepnutím na tlačítko **Kanály** v dolní části obrazovky se vrátíte do seznamu kanálů.



Sdílení odkazu na titulek

Chcete-li sdílet titulek, který jste si přečetli, s jinými lidmi, můžete odeslat odkaz na tento titulek ve zprávě SMS, zprávě MMS nebo v e-mailu.

1. Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí zprávy.
2. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
3. Klepněte na účet zpráv, který chcete použít k odeslání odkazu na titulek.
Bude vytvořena nová zpráva s vloženým odkazem.
4. Zadejte příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

13.4 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do telefonu a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Hovory > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Hotovo**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do telefonu

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v telefonu.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka > Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka > Kontakty na kartu SIM**.
2. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo zvlášť a přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Pro úpravu výchozích indikátorů a pro výběr toho, které další typy čísel chcete uložit na kartu SIM, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

13.5 WorldCard Mobile

Aplikace **WorldCard Mobile** umožňuje fotografovat vizitky a snadno exportovat informace o kontaktech podle karty v aplikaci Kontakty.

Zhotovení snímku vizitky a export informací do aplikace Kontakty

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > WorldCard Mobile**.
2. Otevřete program Fotoaparát klepnutím na tlačítko  na obrazovce programu WorldCard Mobile.
3. Klepněte na tlačítko Virtuální fotoaparát () a zhotovte snímek vizitky, potom klepněte na tlačítko Zpět () na obrazovce Kontrola. Viz kapitola 12, kde jsou uvedeny podrobnosti o používání fotoaparátu.

Tip Ujistěte se, že vizitka je na obrazovce fotoaparátu zobrazena celá a zda je vhodně osvětlena, až poté zhotovte snímek.

4. Na obrazovce programu WorldCard Mobile klepněte na položku **Rozpoznat**.

Tipy

- Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na **Fotografovat znovu**.
- Lepšího rozpoznání dosáhnete v případě, že vyberete jazyk a oblast podle jazyka použitého na vizitce.

5. Obrazovka zobrazuje různé informace o kontaktech z vizitky. Upravte podle potřeby kontaktní informace. Zrušte zaškrtnutí položek, které nechcete exportovat.
6. Klepněte na položku **Exportovat**, pak přejděte na seznam Kontakty a zobrazte exportovaný kontakt.

Další informace o použití aplikace WorldCard Mobile získáte, když klepnete na položku  na obrazovce WorldCard Mobile a zobrazíte nápovědu programu.

13.6 JBlend

Program **JBlend** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v telefonu. MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Tento telefon podporuje jazyk Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otevření aplikace JBlend

Klepněte na položky **Start > Nástroje > JBlend**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

Stahování a instalace z Internetu

1. Otevřete webový prohlížeč v telefonu.
2. Přejděte na webovou stránku pomocí odkazu pro MIDlet či sadu MIDletů, kterou chcete stáhnout, a klepněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Instalace z telefonu

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do telefonu z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na položky **Instalovat > Místní instalace**. Program vyhledá v telefonu MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Na obrazovce JBlend otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů, a potom klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů.

Odinstalace MIDletu nebo sady MIDletů


Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Na obrazovce JBlend stiskněte MIDlet a podržte jej a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Ano**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky, klepněte na položky Nabídka > Aplikace > Odstranit vše.

13.7 JETCET PRINT

Aplikace JETCET™ PRINT umožňuje tisknout obrazové soubory nebo dokumenty ze zařízení přímo na tiskárně Bluetooth nebo na síťové tiskárně. Můžete také tisknout emaily, přílohy emailů, události, kontakty a úlohy.

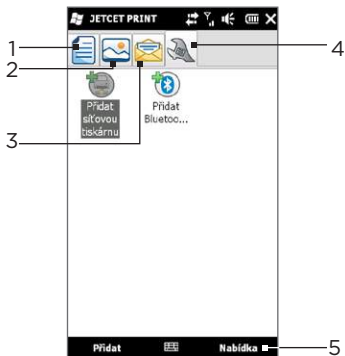

- 1 Vyberte dokument, který chcete tisknout.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete tisknout.
- 3 Vyberte e-mail, přílohu e-mailu, událost, kalendář nebo úkol, který chcete tisknout.
- 4 Nastavte tiskárnu nebo změňte nastavení tiskárny.
- 5 Vyberte další nástroje a možnosti a otevřete Nápovědu, abyste zjistili další informace o používání JETCET Print.

Nastavení tiskárny

Telefon musíte nakonfigurovat tak, aby se připojoval k tiskárně předtím, než začnete tisknout.

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > JETCET PRINT 5**.
2. Pokud se nenacházíte na kartě **Nastavení**, klepněte na tlačítko nastavení () a pak proveďte některý z následujících kroků:
 - Klepněte na **Přidat síťovou tiskárnu** a nastavte a připojte sdílenou síťovou tiskárnu.
Poznámka Telefon bude čekat, zda při nastavování síťové tiskárny zadáte správnou adresu IP.
 - Klepněte na **Přidat tiskárnu Bluetooth** a nastavte a připojte sdílenou tiskárnu Bluetooth.

Poznámka Chcete-li se dozvědět další informace o nastavení tiskárny, viz také návod JETCET PRINT v telefonu.

Tisk souboru

1. Klepněte na položky **Start > Nástroje > JETCET PRINT 5**.
2. Vyhledejte a zvolte typ souboru, který chcete tisknout (dokument, obrázek nebo e-mail/PIM) a to poklepáním na odpovídající karty na levé straně obrazovky.
3. Stiskněte a podržte soubor, který chcete tisknout, a pak klepněte na položku **Tisk** v nabídce.
4. Vyberte tiskárnu v rozevíracím poli **Vybrat tiskárnu**, vyberte formát papíru a klepněte na **Další**.
5. V seznamu si vyberte rozvržení stránky, klepněte na **Další** a vytiskněte soubor.

Tip Dokument nebo obrázky můžete také tisknout z aplikace Průzkumník. V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout. Klepněte a podržte soubor, pak klepněte na **Tisk pomocí JETCET 5** v rozevírací nabídce.

13.8 Windows Marketplace

Pomocí webu Windows® Marketplace for Mobile lze snadno stahovat nové programy, které vyhovují vašim potřebám, a přizpůsobit si telefon na míru. K dispozici je celá řada bezplatných a prémiových programů od her po výkonné obchodní aplikace. Můžete zabezpečeně nakupovat a stahovat programy přímo do telefonu nebo prostřednictvím počítače.

Přístup k webu Windows Marketplace z telefonu
Klepněte na položky **Start > Marketplace**.

13.9 Instalace a odinstalace programů

Můžete nainstalovat další programy nebo je odinstalovat. Telefon však neumožňuje odinstalovat většinu předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů se přesvědčte, že jsou s tímto telefonem kompatibilní.

Přes spuštěním instalačního programu nejprve zkontrolujte, zda je ho možné spustit přímo v systému Windows Mobile, nebo zda je ho nutné spustit v počítači.

Instalace programu přímo do telefonu

1. Pokud je instalační program soubor .cab, stáhněte jej přímo nebo jej zkopírujte do telefonu.
2. V telefonu otevřete Průzkumník a přejděte na soubor instalačního programu.
3. Klepnutím na soubor spustíte instalační program.

4. Zvolte si, zda program chcete nainstalovat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud máte paměťovou kartu vloženou do telefonu.
5. Počkejte na dokončení instalace.

Poznámka Po dokončení instalace můžete být vyzváni, abyste restartovali telefon.

Instalace programu z počítače

1. Pokud je instalační program soubor .exe, například Setup.exe, je velmi pravděpodobné, že instalační program je nutné spustit na počítači. Stáhněte nebo zkopírujte jej do počítače.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a potom poklepejte na soubor instalačního programu v počítači, abyste instalační program spustili.
3. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce počítače a na telefonu.

Odinstalace programu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Odebrat programy**.
3. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

Kapitola 14

Správa telefonu

14.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači.
2. V programu Centrum zařízení Windows Mobile v počítači klepněte na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Zobrazí se obsah telefonu v Průzkumníku v počítači.
3. Kopírování souborů z telefonu do počítače:
 - a. Projděte obsah telefonu, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do telefonu:
 - a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v telefonu a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v telefonu pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah telefonu.

Kořenová složka v telefonu je nazvána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položku **Start > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru**.
4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, stiskněte jej a přidržte a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, stisknutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a pak vyberte možnost nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do telefonu.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, vyberte položku **Disková jednotka** na obrazovce Připojení k počítači a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. V počítači přejděte na vyměnitelný disk a potom zahajte kopírování souborů na paměťovou kartu.
4. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

14.2 Nastavení telefonu

Pro přístup k nastavení telefonu stiskněte tlačítko VÝCHOZÍ, abyste se vrátili na Výchozí obrazovku a potom se přesuňte na kartu Nastavení. Tabulky níže popisují různá nastavení, která najdete na kartě Nastavení.

Tip Na Výchozí obrazovce na kartě Nastavení klepněte na položky **Nabídka > Všechna nastavení** pro přístup na další nastavení.

Přízpůsobit

Nastavení	Popis
Tapeta na kartě Výchozí	Vyberte tapetu pro kartu Výchozí.
Tapeta na obrazovce uzamčení	Tapetu na obrazovce uzamčení je možné změnit.
Karty na Výchozí obrazovce	Znovu uspořádejte nebo skryjte karty na Výchozí obrazovce.
Písmo	Upravte velikost písma pro zlepšení čitelnosti v některých aplikacích.
Vibrate	Zvolte, zda chcete povolit, aby telefon vibroval, když klepnete na tlačítka na určitých obrazovkách, například na kartách na Výchozí obrazovce, na klávesnici programu Telefon, na klávesnici na obrazovce a více.

Bezdrátové ovládání

Můžete snadno spravovat a zapnout nebo vypnout připojení včetně připojení telefonu, GPRS/3G, Wi-Fi, Bluetooth a další. (Viz část „Používání programu Správce komunikace“ v této kapitole, kde naleznete další podrobnosti.)

Zvuk a displej

Nastavení	Popis
Profily	Zvolte profil, díky kterému bude možné v telefonu automaticky nastavit řádnou úroveň hlasitosti, která odpovídá vašemu prostředí.
Hlasitost	Nastavte jednu hlasitost pro vyzvánění a pro telefon nebo jejich hlasitost nastavte samostatně.
Vyzvánění a upozornění	Zvolte vyzváněcí tón a typ vyzvánění, nastavte různá zvuková upozornění pro různé události, jako jsou připomenutí, nové zprávy a více. Je také možné zapnout a vypnout funkci Ztišit vyzvánění po zvednutí a Kapesní režim .
Displej	Zapněte funkci automatického nastavení jasu nebo jas obrazovky nastavte ručně. Rovněž je možné změnit časový limit pro ztlumení podsvícení podsvícení a vypnutí displeje (přepnutí telefonu do režimu spánku) za účelem úspory energie baterie.
G-Sensor	Překalibrujte G-sensor telefonu. Může být nutné, když nefunguje správně automatické otáčení obrazovky.

Datové služby

Nastavení	Popis
ActiveSync	Nastavte telefon na automatickou synchronizaci pracovního e-mailu aplikace Outlook a dalších informací, když dorazí do doručených zpráv na serveru Exchange (funkce Direct Push) nebo nastavte plán synchronizace. Změnit lze také typ informací pro synchronizaci a spustit synchronizaci ručně.
Nástroje	Nastavte nastavení pro automatické stahování pro akcie a počasí. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti synchronizace telefonu s časem podle internetu.

Nastavení	Popis
Sociální sítě	Využívejte možnosti snadno se přihlašovat a odhlašovat z účtu sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a YouTube, a to pouhým klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí každého účtu.
E-mail	Nastavte plán synchronizace pro internetové e-mailové účty, které jste si v telefonu nastavili.

Umístění

Zapínat a vypínat lze také služba na zjišťování polohy. Je-li tato služba zapnuta, mohou některé aplikace v telefonu snadno zjistit a použít vaši aktuální polohu. Získáte tak přesné informace, například počasí v místě, kde se právě nacházíte, které je zobrazeno na Výchozí obrazovce.

Zabezpečení

Nastavení	Popis
Šifrování	Šifruje soubory na paměťové kartě. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem telefonu.
Certifikáty	Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v telefonu.
Zámek telefonu	Nastavuje heslo pro telefon.
Obnovit tovární nastavení	Obnovuje výchozí tovární nastavení telefonu.

Aplikace

Nastavení	Popis
Odebrat programy	Slouží k odinstalaci programů dříve nainstalovaných v telefonu.
Spravované programy	Zobrazuje programy, které byly nainstalovány do telefonu pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.

Karta SD a úložiště telefonu

Zjistěte informace o prostoru v úložišti a o používání telefonu a paměťové karty.

Datum a čas

Nastavte nastavení místního času a formát času.

Místo a text

Nastavení	Popis
Regionální	Slouží k zadání místního nastavení – formátu zobrazování čísel, měny, data a času v telefonu.
Zadávání znaků	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkcí zadávání, jako je zámek symbolů, zvuk psaní a inteligentní nastavení XT9. Můžete si také prohlédnout základní kurz ohledně zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.

Aktualizace a názory

Nastavení	Popis
Názor zákazníka	Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití systému Windows Mobile pomocí telefonu. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
Zasílání zpráv o chybách	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v telefonu. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.

Jiné

Nastavení	Popis
Režim autosady	Řídí, co se stane, když telefon vložíte do dodaného držáku do auta.
Správce úloh	Zastavte běžící programy nebo přepněte na běžící program. Další informace naleznete v oddíle „Použití programu Správce úloh“ v této kapitole.
Microsoft My Phone	Nastavte účet služby My Phone, abyste mohli připojit telefon k webu na serveru společnosti Microsoft a bezdrátově zálohovat nebo obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace.
Připojení k PC pomocí USB	Nastavte typ připojení USB k počítači. Vyberte možnost ActiveSync pro synchronizování dat, Disková jednotka pro přenos souborů nebo Sdílení Internetu , chcete-li telefon používat jako modem pro počítač.

O telefonu

Nastavení	Popis
Identita telefonu	Zadejte název, který se bude používat k identifikaci telefonu jinými zařízeními. Můžete také vidět základní informace, jako je číslo modelu, IMEI a sériové číslo telefonu.
Informace o hardwaru	Zobrazí se specifikace telefonu, jako je typ a rychlost procesoru, vnitřní paměť, rozlišení displeje a více.
Informace o softwaru	Zobrazí se informace, jako je verze systému Windows Mobile, verze ROM, doba hovorů a více.
Baterie	Zkontrolujte stav baterie. Je zde také možnost povolit nebo zakázat nabíjení baterie telefonu, když je telefon připojen k počítači.
O aplikaci	Zobrazuje informace o autorských právech.

14.3 Základní nastavení

Vyberte si pro telefon taková nastavení, která nejlépe odpovídají vašim potřebám.

Změna nastavení zvuku a displeje



Na obrazovce Zvuk a displej můžete zvolit nastavení zvuku telefonu, jako je profil, vyzváněcí tón, úroveň hlasitosti a různá zvuková upozornění. Upravit lze také jas obrazovky.

Výběr profilu telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás telefon bude upozorňovat na příchozí hovory. Každý profil je předem nakonfigurován nastavením zvuku, které odpovídá vašemu prostředí. Například **Tichý režim** ztlumí vyzváněcí tón a je ideální, když máte nějakou schůzku. **Profil Automaticky** nastaví telefon tak, že bude vibrovat pouze při přijetí telefonních hovorů během naplánovaných událostí v Kalendáři.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, klepněte na položku **Zvuk a displej** a potom vyberte profil, který nejlépe odpovídá vašemu aktuálnímu prostředí.

Změna vyzváněcího tónu a typu vyzvánění


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.
2. Posuňte se dolů na nastavení **Vyzvánění a upozornění**.
3. Klepněte na položku **Vyzv. tón**. Zvolte vyzváněcí tón, který chcete používat, a klepněte na položku **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Typ vyzvánění**. Vyberte Typ vyzvánění, který chcete použít a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- Tipy**
- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů naleznete v části „Technické parametry“ v Příloze.
 - Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v telefonu a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzv. tóny** v telefonu. Další informace o kopírování souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na **Zvuk a displej**.
2. Nastavení **Jedna hlasitost** můžete vypnout klepnutím na příslušný spínač **zapnutí a vypnutí**.
3. Tažením prstu po posuvníku **Vyzvánění** upravte hlasitost vyzvánění a tažením posuvníku **Systém** upravte hlasitost telefonu. Nebo je možné stisknout tlačítko **ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI** na levém panelu telefonu a otevřít obrazovku Hlasitost. Pro přepnutí mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému klepněte na tlačítko **Vyzvánění** nebo **Systém** na horním okraji obrazovky a potom upravte hlasitost přetažením ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů.

Nastavení zvukových upozornění

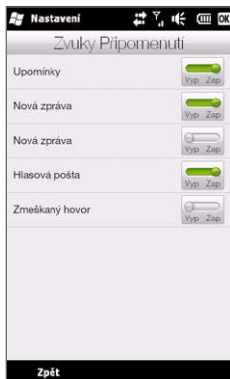

Telefon si můžete přizpůsobit unikátními zvukovými upozorněními pro různé události, jako jsou zmeškané hovory, nové zprávy SMS, nové e-maily, připomenutí a více. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Zvuk a displej > Zvuky Připomenutí**, abyste si mohli vybrat různé zvuky pro každý typ události.

Na obrazovce **Zvuky Připomenutí** klepněte na levou stranu obrazovky, kde jsou uvedeny typy událostí, a zvolte zvuk, který má být použit pro každou událost. Klepnutím na přepínače **zapnutí** a **vypnutí** vpravo můžete zvuková upozornění zapnout nebo vypnout.

Nastavení jasu obrazovky

Standardně telefon automaticky upravuje jas obrazovky podle okolního světa. Pokud si chcete upravovat jas obrazovky sami, vypněte funkci automatického nastavení jasu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Zvuk a displej**.
2. Posuňte se dolů na nastavení **Displej** a potom klepněte na položku **Podsvícení**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**.
4. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku
Ztlumení podsvícení a přepnutí telefonu do režimu spánku pomáhá šetřit energii baterie. Můžete změnit dobu nečinnosti před automatickým ztlumením podsvícení. Můžete také změnit dobu nečinnosti před přechodem telefonu do režimu spánku.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Zvuk a displej**.
 2. Posuňte se dolů na nastavení **Displej** a potom klepněte na položku **Podsvícení**.
 3. Ve skupině nastavení **Napájení z baterie** a **Vnější napájení** můžete provést následující:
 - Ujistěte se, že je vybrána možnost **Ztlumit podsvícení, pokud se zařízení nepoužívá po dobu**. Zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste vybrali trvání prodlevy podsvícení.
 - Ujistěte se, že je vybrána možnost **Vypnout zařízení, není-li použito po dobu**. Zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste vybrali časový limit režimu spánku.
 4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
- Tip** Pokud nechcete, aby bylo podsvícení ztlumeno, zrušte zaškrtnutí políček **Ztlumit podsvícení, pokud se zařízení nepoužívá po dobu**. Chcete-li vypnout automatický režim spánku, zrušte zaškrtnutí políček **Vypnout zařízení, není-li použito po dobu**.

Zadání názvu telefonu

Název telefonu se používá k identifikaci telefonu jinými zařízeními, například když jej synchronizujete s počítačem, připojujete do sítě nebo obnovujete informace ze zálohy.

Poznámka Pokud synchronizujete více telefonů se stejným počítačem, musí mít každý telefon jedinečný název.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **O telefonu > Identita telefonu**.
2. Zadejte název telefonu a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Poznámky

- Název telefonu musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A až Z** a číslic **0 až 9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítka.
- Pokud telefon zaregistrujete v doméně své společnosti, název telefon se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování telefonu.

Změna nastavení telefonních služeb

V telefonu můžete změnit nastavení různých telefonních služeb.

Telefonní služby mohou zahrnovat službu přesměrování hovorů, další hovor na lince, hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro telefon vám poskytne mobilní operátor.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Telefon**.
3. Klepněte na službu, jejíž nastavení chcete změnit, a potom zvolte požadované možnosti.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.

14.4 Používání programu Správce komunikace

Program Správce komunikace umožňuje snadno zapnout a vypnout komunikační funkce, například připojení telefonu, Bluetooth, Wi-Fi a datové připojení.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení a potom klepněte na položku **Bezdrátové ovládání** a otevřete aplikaci Správce komunikace.

- 1 Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo.
(Viz část „Zapnutí a vypnutí připojení telefonu“ v kapitole 2.)
- 2 Otevřete nastavení telefonu a změňte kódy PIN, proveďte konfiguraci telefonních služeb atd.
- 3 Připojte stereofoonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth nebo jiné zařízení podporující technologii Bluetooth.
(Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)
- 4 Připojte se k bezdrátové síti.
(Podrobnosti naleznete v kapitole 9.)
- 5 Otevřete ActiveSync, abyste mohli změnit rozšířená nastavení synchronizace, která nejsou k dispozici na obrazovce Datové služby (tu je možné otevřít na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce).



- 6 Otevřete funkci Nastavení připojení to, abyste pro své datové připojení mohli zvolit jinou zemi nebo mobilního operátora. (Podrobnosti najdete v části „Použití funkce Nastavení připojení“ v této kapitole.)
- 7 Nastavte telefon jako bezdrátový směrovač pro počítač. (Podrobnosti najdete v části „Použití telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)
- 8 Vypněte nebo zapněte připojení telefonu. (Podrobnosti najdete v části „Zapnutí a vypnutí připojení telefonu“ v kapitole 2.)
- 9 Vypněte nebo zapněte Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)

-
- 10 Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. (Další informace o připojení k sítím Wi-Fi naleznete v části „Wi-Fi“ v kapitole 9.)
-
- 11 Klepnutím přepínáte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním načítáním e-mailových zpráv aplikace Outlook. (Podrobnosti najdete v části „Práce s podnikovými e-mailovými zprávami“ v kapitole 8.)
-
- 12 Připojte nebo odpojte aktivní datové připojení (například 3G/GPRS nebo EDGE).
-
- 13 Zapněte a vypněte Směrovač Wi-Fi. (Podrobnosti najdete v části „Použití telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)
-
- 14 Klepněte na tlačítko **Nabídka**, když chcete otevřít a změnit následující nastavení:
- **Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k telefonu, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení telefonu k Internetu nebo k soukromé místní síti. (Podrobnosti naleznete v kapitole 9.)
 - **Připojení k doméně** Zaregistrujte telefon ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce sítě.
 - **Připojení k PC pomocí USB** Podrobnosti najdete v tabulce nastavení „Jiné“ v části „Nastavení telefonu“ v této kapitole.
-

14.5 Používání funkce Nastavení připojení

Funkce Nastavení připojení pro vás provede konfiguraci nastavení datových připojení na základě nastavení na kartě SIM nebo vybraného mobilního operátora.

Výběr jiného mobilního operátora

Provozovatele sítě můžete vybrat ručně a nechat pak Nastavení připojení změnit konfiguraci datových připojení telefonu podle vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Datové připojení**.
3. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.
Poznámka Pokud vyberte zemi nebo provozovatele odlišné od provozovatele sítě vložené karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.
4. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete konfigurovat nastavení datového připojení, klepněte na tlačítko **Ano**.
5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Hotovo**.

Aktualizace databáze Nastavení připojení

Funkce Nastavení připojení má vestavěnou databázi obsahující různá nastavení mobilního operátora, od něhož získává nastavení datového připojení. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nějaká nová aktualizace databáze, a stáhnout ji do telefonu, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat databázi** a potom klepněte na položku **Aktualizovat databázi**.

Poznámka Tato služba může znamenat další poplatky.

14.6 Použití programu Správce úloh

Program **Správce úloh** ukazuje, které programy a procesy momentálně v telefonu probíhají.

Když nějaký program zavřete klepnutím na ikonu **Zavřít (X)** v pravém horním rohu obrazovky, program stále běží na pozadí.

Pomocí programu **Správce úloh** můžete přepínat mezi programy nebo zastavovat běžící programy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Další > Správce úloh**.
2. Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na název programu a potom klepněte na položky **Nabídka > Přepnout na**.
3. Chcete-li zastavit běžící program, klepněte na název programu a potom klepněte na položku **Ukončit úlohu**.
4. Pokud chcete zastavit všechny programy, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit všechny úlohy**.
5. Klepnutím na položky **Nabídka > Konec** zavřete a ukončete běh programu **Správce úloh**.

14.7 Ochrana telefonu

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit požadováním kódu PIN (Personal Identification Number) při každém zapnutí telefonu. Program Telefon ani datové připojení nebudete moci používat, dokud nezapadáte správný kód PIN.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Bezdrátové ovládání**.
2. Na obrazovce **Správce komunikace** klepnutím na tlačítko **Telefon** otevřete obrazovku Nastavení telefonu.

3. Klepněte na spínač **pro zapnutí a vypnutí kódu PIN**.
 4. Zadejte kód PIN, klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **OK** v okně se zprávou.
- Tipy**
- Kód PIN můžete změnit klepnutím na položku **Změnit kód PIN** na obrazovce **Nastavení telefonu**.
 - Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana telefonu pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí telefonu.

Nastavení hesla

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení > Zámek telefonu**.
2. Zaškrtněte políčko **Dotaz na uzamčení, není-li telefon použit** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude telefon vyžadovat heslo. Pokud zvolíte nastavení **0 minut**, bude nutné zadat heslo pokaždé, když telefon probudíte z režimu spánku. Další informace naleznete v části „Přepnutí do režimu spánku“ v kapitole 1.
3. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

Tip Je-li telefon nakonfigurován pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.
4. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Bude-li telefon nečinný po dobu, kterou jste nastavili, bude třeba jej odemknout zadáním hesla. Pokud jste jako heslo použili jednoduchý kód PIN, zobrazí se před zadáním hesla obrazovka uzamčení. Další informace najdete v části „Obrazovka uzamčení“ v kapitole 1.

- Poznámky**
- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
 - Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
 - Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarový reset nebo vymazat paměť telefonu. Další informace o hardwarovém resetování telefonu a vymazání paměti naleznete v části Resetování telefonu.

Šifrování souborů na paměťové kartě

V telefonu můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položky **Zabezpečení > Šifrování**.
2. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu**.

- Poznámky**
- Zašifrované soubory je možné číst jen v telefonu, ve kterém byly zašifrovány.
 - Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte telefon, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.


Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu** zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před obnovením továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště nebo hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního systému. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

14.8 Resetování telefonu

Provedení softwarového resetu

Při softwarovém (normálním) resetování bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud telefon pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Jestliže provedete softwarový reset během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

1. Pomocí palce nebo ukazováčku otevřete zadní kryt zvednutím levé strany krytu. (Viz část „Sejmutí zadního krytu“ v kapitole 1.)
2. Tlačítko RESET je umístěno v levé dolní části prostoru pro baterii a slotu pro kartu SIM. Pomocí malého předmětu s neostrým špičatý koncem, jako je párátko, stiskněte tlačítko RESET.

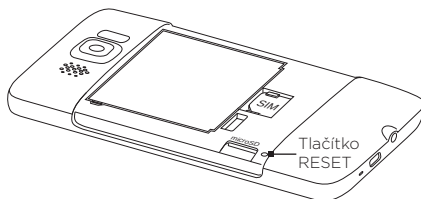

Telefon bude restartován a zobrazí se Výchozí obrazovka.

3. Při vracení zadního krytu nejprve zajistěte pravou stranu zadního krytu a potom kryt zatlačte na místo. (Viz část „Vrácení zadního krytu“ v kapitole 1.)

Provedení obnovení továrního nastavení

Pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního resetu, můžete provést obnovení továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení bude obnoven výchozí stav telefonu jako při prvním zapnutí po zakoupení. Ztratíte programy, které jste nainstalovali, data, která jste zadali, a nastavení, která jste v telefonu přizpůsobili, a zůstane pouze systém Windows Mobile a další předinstalované programy.

Obnovení továrního nastavení je možné provést dvěma způsoby. Jeden způsob je provedení procesu vymazání úložiště prostřednictvím nastavení telefonu. Dalším způsobem je provedení hardwarového resetu stisknutím určitých tlačítek na telefonu v případech, kdy nejste schopni telefon spustit a zadat nastavení telefonu.

Upozornění! Telefon bude nastaven zpět na výrobní nastavení. Před prováděním obnovení továrního nastavení zkontrolujte, zda jste záložovali veškeré přidané nainstalované programy a důležitá data v telefonu.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu** zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před obnovením továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště nebo hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního systému. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Vymazání úložiště

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte na položku **Zabezpečení > Obnovit tovární nastavení**.
2. Zadejte číslo „1234“ a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

Provedení hardwarového resetu

1. Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom krátce stiskněte a uvolněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Na obrazovce se pak zobrazí následující zpráva.

Tato operace odstraní všechna vaše osobní data a obnoví veškeré výchozí nastavení z výroby. Stisknutím tlačítka Zvýšení hlasitosti obnovte výrobní nastavení nebo stisknutím jiného tlačítka zrušte akci.

2. Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Příloha

A.1 Technické parametry

Rychlost procesoru	1 GHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.5 Professional
Paměť	• ROM: 512 MB • RAM: 448 MB
Rozměry (DxŠxV)	120,5 x 67 x 11 mm
Hmotnost	157 gramů s baterií
Displej	4,3 palcový kapacitní dotykový displej TFT-LCD s rozlišením 480 x 800 WVGA
Síť	HSPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 2 MB/s a rychlost stahování až 7,2 MB/s Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma, dostupnost HSPA a rychlost dat závisí na operátorovi.)
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.1 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonom • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • Stereo zvukový konektor 3,5 mm • Standardní konektor micro-USB (pětikolíkový konektor micro-USB 2.0)

Fotoaparát	5 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením a duálním LED bleskem
Podporované formáty zvuku	.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma
Podporované formáty videa	.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi
Baterie	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 1230 mAh • Doba hovoru: Až 320 minut pro službu WCDMA Až 380 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 390 hodin pro službu WCDMA Až 490 hodin pro službu GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující patic	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnoseměrný výstup: 5 V a 1 A

- Poznámky**
- Údaje o velikosti paměti se vztahují na celkovou paměť ROM a RAM dostupnou pro používání a ukládání. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.
 - Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **PB81100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem **PB81100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **BB81100**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito směrnici předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-1**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
- **EN 300 440-2**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

- **EN 301 489-24**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **EN 301 489-3**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.
- **ETSI EN 301 511**
Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

- **EN 62209-1/ 62209-2**


Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz); Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) v hlavě a těle u ručních a na tělo připevněných zařízení používaných v blízkosti těla.

- **EN 50360**

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím (300 MHz - 3 GHz).

- **EN 62311**

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovorů a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,631 w/kg na 10 g (hlava)

0,725 w/kg na 10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA)

Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

Rejstřík

A

A2DP 211

ActiveSync

- nastavení 128
- nastavení synchronizace 280
- režim ActiveSync 51
- synchronizace se serverem Exchange 160
- synchronizace s počítačem 129

Adresář společnosti 171

Aktualizace a názory (karta Nastavení) 283

Aktualizace a události (Facebook) 112

Aktualizace a události na serveru Facebook 112

Alba 249

Aplikace (karta Nastavení) 282

B

Baterie

- doba baterie 300
- nabíjení baterie 35
- vložení 33
- vyjmutí 32

Bezdrátová síť 173, 290

Bezdrátové ovládání (karta Nastavení) 279

Blesk 241

Bluetooth

- modem 202
- odeslání a přijetí informací 212
- partnerství (párování) 209
- profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 217
- režimy 207
- sluchátko s mikrofonom hands-free 211
- stereofonní sluchátka s mikrofonom 211
- synchronizace 131
- telefonní autosady 217
- tisk 216
- viditelné 207
- zapnutí a vypnutí 290

Budík 75

C

Centrum zařízení Windows Mobile 126

Certifikáty 281

D

Další (karta Nastavení) 283

Datové připojení 176, 177

Datové služby (karta Nastavení) 280

Datum a čas (karta Nastavení) 282

Digitální kompas 233

Direct Push 161, 291

Domácí vytáčení 55

308 Rejstřík

E

E-mail

- internetový e-mailový účet (POP3/IMAP4) 151
- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 79
- nastavení 281
- nastavení e-mailu 157
- Outlook 160
- synchronizace 124, 156, 160

Excel Mobile 265

F

Facebook 197, 199

Footprints 221

Fotoaparát 239

G

G-Sensor
280

GPS 218, 219

H

Hardwarový reset 298

Heslo 281, 294

Hlasitost 47, 280, 286

Hlasitý poslech 60, 66

Hlasová schránka 54

Hlasový hovor 52

Hodiny ve světě 73

I

Ikony stavu 40

Instalace a odinstalace programů 275

Inteligentní režim 120

Inteligentní režim XT9 120

Inteligentní vytáčení 52

Internet 173

Internet Explorer Mobile 182

Internetový e-mail 151

J

Jas 287

JBlend

- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z Internetu 272
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z telefonu 272

JETCET PRINT 273

K

Kalkulačka 263

Kanály zpráv (data z webu) 266

Kapesní režim 58

Karta Akcie (Výchozí obrazovka) 87

Karta Footprints (Výchozí obrazovka) 98

Karta Fotografie a videoklipy (Výchozí obrazovka) 89

Karta Hudba (Výchozí obrazovka) 91

Karta Internet (Výchozí obrazovka) 83

Karta Kalendář (Výchozí obrazovka) 84

Karta Lidé (Výchozí obrazovka) 77, 100

Karta microSD

- instalace 34
- šifrování 295
- ukládání příloh 159

Karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 99

Karta Počasí (Výchozí obrazovka) 96

Karta Pošta (Výchozí obrazovka) 79

Karta SIM

- PIN 293
- vložení 33

Karta Twitter (Výchozí obrazovka) 98,
192

Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 71

Karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 78
Klávesnice na obrazovce

- Klávesnice Telefon 117
- Kompaktní klávesnice QWERTY 117
- Úplná klávesnice QWERTY 117

Klávesnice Telefon 117

Knihovna

- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 94
- Windows Media Player Mobile 254

Kompaktní klávesnice QWERTY 117

Konferenční hovor 63, 166

Kontakty 103, 107

Konverzace pomocí zpráv
(posloupnosti) 141

Kopírování

- kopírování a správa souborů 277
- mediální soubory z počítače do
telefonu 255

L

Live Messenger 190

M

Mapy Google 227

Marketplace 275

Mediální datové proudy 188

Messenger 190

Mezinárodní volání

- domácí vytáčení (automaticky
přiřazené směrové číslo
země) 55
- vytočení směrového čísla s plusem 55

Microsoft My Phone 133, 283

Microsoft Office Mobile 265

Modem

- Bluetooth 202
- USB 201

Modem USB 201

Moje kontaktní karta 101

MP3 Trimmer 261

Multimédia 239

My Phone 133, 283

N

Najít kontakt

- Adresář společnosti 171

Napájení

- tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ 30
- vypnutí 39
- zapnutí 36

Nastavení 279

Nastavení připojení 290, 292

Nastavení telefonu při prvním použití 36

Nastavení zadávání znaků 123, 282

Navigační panel (na obrazovce) 118

NaviPanel 235

Název telefonu 289

Názor zákazníka 283

O

Oblíbené kontakty 77, 105

Obnovit tovární nastavení 281, 297

Obrazovka Start 43

Obrazovka uzamčení 44

Odebrat programy 276, 282

Odesílání zpráv MMS 78, 110, 137, 140, 141

310 Rejstřík

Odeslat

- e-mail 151
- multimediální zpráva (MMS) 137
- textová zpráva (SMS) 136

Odinstalace programů 275

Odpojení datového připojení 291

Odpovědět

- e-mail 152
- multimediální zpráva (MMS) 142
- textová zpráva (SMS) 142

Odpovídání na hovory 57

Odstraňování potíží

- synchronizační připojení 131
- Windows Media Player Mobile 258

Office Mobile 265

OneNote Mobile 265

Opera Mobile 178

Oznámení 42, 45

P

Paměť 299

Paměťová karta

- šifrování 295
- ukládání příloh 159

PIN 293

Podsvícení 288

Pohybu prstů 48

PowerPoint Mobile 265

Předání e-mailu dál 152

Přehrávání hudby

- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 91, 92
- Windows Media Player Mobile 254

Přehrávání videa

- Alba 252
- Windows Media Player Mobile 254

Přibližování a oddalování

- Fotoaparát 240
- Internet Explorer Mobile 184
- Opera Mobile 180

Přibližování a oddalování pomocí prstů 49

Přidat kontakty do telefonu 103

Přidat rychlé odkazy na Výchozí obrazovku 76

Přidávání a odebírání programů 275

Příloha

- přidat k e-mailu 152
- stáhnout 153

Připojení

- 3G/GPRS/EDGE a telefonické připojení 291

Připojení k doméně 291

Připojení k PC pomocí USB 131, 283, 291

Připojení telefonu k Internetu

- GPRS/3G 176
- telefonické připojení 176
- Wi-Fi 173

Přízpůsobit (karta Nastavení)

- karty na Výchozí obrazovce 279
- Písmo 279
- tapeta na kartě Výchozí 279
- vibrace 279
- Tapeta na obrazovce uzamčení 279

Procházení prstem 48

Profil 280, 285

Profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 217

Průzkumník 278

R

Rádio FM 260
 Regionální nastavení 282
 Resetování telefonu 296
 Režim autosady 236, 283
 Režim Disková jednotka 51
 Režim Letadlo 68, 290
 Režim snímání Fotografie 240
 Režim snímání Obrázků kontaktu 240
 Režim snímání Panorama 240
 Režim snímání Video MMS 240
 Režim spánku 38, 288
 Režim záznamu videa 240
 Rozlišení (fotoaparát) 241
 Rozšíření 49
 RSS Hub 266
 Rychlá volba 62
 Rychlé GPS 219
 Rychlé odkazy 76

S

SD a úložiště telefonu (karta
 Nastavení) 282
 Sdílení fotografií a videí z programu
 Alba 253
 Sdílení Internetu 51
 Server Exchange 160
 Seznam hovorů 61
 Seznamy stop
 - karta Hudba (Výchozí obrazovka) 94
 - Windows Media Player Mobile 257
 Šifrování 281
 Skupiny kontaktů 111
 Směrovač Wi-Fi 203, 291
 Směrový panel (na obrazovce) 118

SMS 78, 136, 140
 Sociální sítě 173, 281
 Softwarový reset 296
 Správce komunikace 290
 Správce SIM 269
 Správce úloh 283, 293
 Spravované programy 282
 Stáhnout
 - aplikace Java 272
 - data o umístění 219
 - data z webu 266
 - nastavení stahování e-mailu 157
 - soubory příloh 153
 - stáhnout celý e-mail 153
 - synchronizace e-mailu 156
 Sync
 - ActiveSync 129
 - Centrum zařízení Windows
 Mobile 126
 - hudba a videa 133
 - Microsoft My Phone 133
 - pomocí připojení Bluetooth 131
 - se serverem Exchange 160
 - s počítačem 129
 - Windows Media Player 255
 - změna typu informací 130

T

Tapeta 72
 Technické parametry 299
 Telefonické připojení 176
 Telefonní autosady 217
 Telefonní služby 289
 Telefonování
 - mezinárodní volání 55
 - tísňové volání 55

312 Rejstřík

- ze zprávy SMS 54, 149
- z karty Lidé (Výchozí obrazovka) 106
- z e-mailové zprávy 54, 155
- z připomenutí kalendáře 54, 170
- z programu Telefon 52

Tišňové volání 55

Typ vyzvánění 286

U

Udalost 84

Ukončení programů 293

Ukončování hovorů 57

Umístění (karta Nastavení) 281

Úplná klávesnice QWERTY 117

V

Vibrace 47

Výchozí obrazovka 39, 69

Vymazat úložiště 281, 297

Vypnutí napájení 39

Vytvoření nových kontaktů 103

Vyzváněcí tón 286

W

Wi-Fi 173, 291

Windows Live 189

Windows Live Messenger 190

Windows Media Player Mobile 254

Word Mobile 265

WorldCard Mobile 271

Y

YouTube 185, 198

Z

Zabezpečení (karta Nastavení) 281

Zadávání

- klávesnice na obrazovce 116

- zadávání textu 118

Zadávání textu 116

Zadní kryt

- vrácení 34

- vyjmutí 32

Žádosti o schůzku 168

Základní nastavení 285

Zámek telefonu 281, 294

Zapnutí a vypnutí připojení telefonu 68,
290

Zapnutí napájení 36

Zasílání zpráv o chybách 283

Zastavení všech programů 293

Zesílení zvuku 258

Zkratky 76

Zobrazení fotografií a videí pomocí
programu Alba 249

Zprávy SMS 110, 136, 140, 141

Ztišit vyzvánění po zvednutí 58

Ztlumení mikrofonu 60

Ztlumit vyzvánění 57

Zvuk a displej (karta Nastavení) 280

Zvuková upozornění 287