Uživatelská příručka

www.htc.com

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, HTC Tattoo, HTC Sense, HTC Peep, Footprints, HTC Sync a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Použito se svolením.

Google, logo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market a Google Talk jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Google, logo Google a Google Maps jsou ochrannými známkami společnosti Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2009. Obrázky Street View ©2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync a Outlook jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Java, J2ME a další značky založené na značce Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

Licenci poskytla společnost QUALCOMM Incorporated na základě jednoho či více z následujících patentů:
4 901 307 5 490 165 5 056 109 5 504 773 5 101 501 5 778 338
5 506 865 5 109 390 5 511 073 5 228 054 5 535 239 5 710 784
5 267 261 5 544 196 5 267 262 5 568 483 5 337 338 5 659 569
5 600 754 5 414 796 5 657 420 5 416 797

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Odmítnutí odpovědnosti

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE SE POSKYTUJÍ „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI HTC. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI zříkají veškerých záruk a výkladů, výslovných nebo předpokládaných, vznikajících podle zákona nebo jinak, týkajících se informací o počasí, dat, dokumentace nebo jakýchkoli jiných produktů a služeb, včetně (bez omezení) veškerých výslovných nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti, bezchybnosti informací o počasí, dat a dokumentace, nebo předpokládaných záruk vznikajících při obchodování nebo při realizaci.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb neodpovídají za využití nebo zneužití informací o počasí, dat a dokumentace nebo výsledků takového využití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo potvrzení o tom, že informace o počasí nastanou nebo nastaly tak, jak zprávy, předpovědi, údaje nebo informace udávají, vykládají nebo popisují a nenese žádnou odpovědnost vůči osobě nebo organizaci, stranám ani osobám mimo strany, za žádné nekonzistence, nepřesnosti nebo opomenutí v souvislosti s tím, jak byly počasí nebo událost předpovězeny, popsány nebo podány, a zda se stanou nebo se staly. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNOSTI PŘEDCHOZÍHO BERETE TÍMTO NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A PŘI POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O POČASÍ, DAT A DOKUMENTACE BUDETE VYUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM A POSTUPOVAT V SOULADU SE STANDARDNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI ZÁSADAMI.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**
  Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.

Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými napájecími zdroji:

Síťový adaptér

- HTC, model TC P200

- **S modulem baterie zacházejte opatrně**
  Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C.



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.





Poznámka: Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými bateriemi.

- HTC, model TOPA160

- **Buďte obzvláště opatrní**
  - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
  - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
  - Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
  - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
  - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.

- Pokud z baterie uniká tekutina:
  - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C, například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



UPOZORNĚNÍ: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS G235.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHÁTKA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

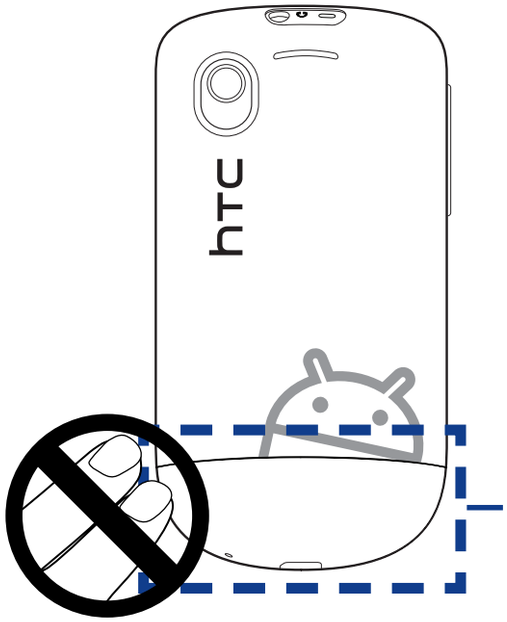

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
  Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Dále je doporučeno, abyste zařízení uchovávali v ochranném obalu a abyste k ovládání dotykového displeje používali pouze prst. Na prasknutí displeje v důsledku nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
  Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.
- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
  Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
- **Poškození vyžadující opravu**
  V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:
  - Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
  - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
  - Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
  - Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
  - Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.
- **Zabraňte působení tepla**
  Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**
  Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**
  Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

  UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.
- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**
  Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny.
- **Upevňovací příslušenství**
  Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
  Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.
- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
  Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné k použití s tímto zařízením.
- **Nastavení hlasitosti**
  Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.
- **Čištění**
  Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 - Základní informace o telefonu 24

1.1 Telefon a příslušenství ... 24
Horní panel ... 24
Dolní panel ... 24
Přední panel ... 25
Zadní panel ... 26
Levý panel ... 26

1.2 Instalace baterie, karty SIM a paměťové karty ... 27
Baterie ... 28
Karta SIM ... 29
Paměťová karta ... 30
Instalace řemínku, šňůry nebo lanka ... 31

1.3 Dobíjení baterie ... 32

1.4 Ovládací prvky telefonu ... 33
Používání automatického otočení obrazovky ... 34

1.5 Používání vašeho telefonu ... 34
Používání prstových gest ... 34

1.6 Začínáme ... 35
Zapnutí a vypnutí telefonu ... 35
Zadání kódu PIN ... 36
Nastavení telefonu při prvním použití ... 36
Vypnutí obrazovky, pokud se nepoužívá ... 37

1.7 Seznámení se s obrazovkou Plocha ... 39
Rozšířená obrazovka Plocha ... 40
Přizpůsobení obrazovky Plocha ... 40
Přidávání položek obrazovka Plocha ... 41
Přeuspořádání a odstranění položek obrazovka Plocha ... 43
Změna tapety obrazovky Plocha ... 44

1.8 Stav telefonu a oznámení 45
Panel oznámení 47
1.9 Otevření aplikací 48
Otevření naposledy použitých aplikací 48
1.10 Nastavení 49
1.11 Úprava hlasitosti 50
1.12 Připojení telefonu k počítači 51
HTC Sync 52
Disková jednotka 52
Sdílení mobilní sítě 52

Kapitola 2 - Telefonní hovory 53
2.1 Telefonování 53
Volání pomocí aplikace Telefon 53
Volání čísla uvedeného v textové zprávě 55
Volání čísla rychlých voleb 55
Tísňové volání 55
2.2 Odpovídání nebo odmítání hovorů 56
Přijmutí příchozího hovoru 56
Odmítnutí příchozího hovoru 56
Ztlumení vyzváněcího tónu 56
Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy 56
2.3 Použití možností během hovoru 57
Správa více hovorů 57
Nastavení konferenčního hovoru 58
Přidržení hovoru 59
Ztlumení mikrofonu při hovoru 59
Zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu 59
2.4 Ukončení hovoru 60
2.5 Použití seznamu hovorů 60
Použití karty Seznam hovorů 61

Uložení nového telefonního čísla 61
Kontrola zmeškaného hovoru 61
Vymazání seznamu hovorů 62
2.6 Změna nastavení telefonu 62
2.7 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu 63
Povolení nebo zakázání režimu V letadle 63

Kapitola 3 - Lidé 64
3.1 O aplikaci Lidé 64
Přidání widgetu Lidé 64
Zdroje kontaktů 65
3.2 Použití obrazovky Lidé 66
Nastavení Mojí kontaktní karty 67
Prohlížení a správa kontaktů 67
3.3 Použití oblíbených položek 70
3.4 Práce se skupinami 71
3.5 Zobrazení aktualizací účtu Facebook a Flickr 72
Přihlášení se k účtu Facebook nebo Flickr 73
Aktualizace stavu Facebook 74
Spojení na účty Facebook vašich kontaktů 74
Změna nastavení aktualizací účtu Facebook a Flickr 75
3.6 Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu 75

Kapitola 4 - Zadávání textu 77
4.1 Použití klávesnice na obrazovce 77
Použití klávesnice na obrazovce na šířku 77
QWERTY 78
Kompaktní klávesnice QWERTY 79
Klávesnice Telefon 80
4.2 Zadávání čísel a symbolů 81

4.3 Změna nastavení zadávání dotykem 82
Nastavení zadávání dotykem 82
Zadávání znaků 82

Kapitola 5 - Zasílání zpráv 84
5.1 Odesílání zpráv SMS a MMS 84
Otevření programu Zprávy 84
Vytváření a odesílání zpráv SMS a MMS 84
Přijetí zpráv SMS a MMS 89
Správa zpráv a konverzací 89
Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS 92
Přidání widgetu Zprávy 93
5.2 Použití aplikace Pošta 93
Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP 93
Vytvoření jiného e-mailového účtu POP3/IMAP 94
Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync 94
Synchronizace e-mailových zpráv Exchange ActiveSync 95
Změna nastavení služby Exchange ActiveSync 96
Vytváření a odesílání e-mailových zpráv 96
Prohlížení e-mailů a odpověď na e-mailové zprávy 97
Správa e-mailových zpráv 97
Úpravy nastavení e-mailových účtů 99
Odeslání žádosti o schůzku (pouze Exchange ActiveSync) 99
Odstranění e-mailového účtu 100
Přidání widgetu Pošta 100

Kapitola 6 - Připojení 101
6.1 Připojení k síti Internet 101
6.2 GPRS/3G/EDGE 101
Kontrola používaného připojení k síti 101
Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G 101
Vytvoření nového přístupového bodu 102

6.3 Wi-Fi 102
Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti 102
Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS 103
Kontrola stavu bezdrátové sítě 104
Připojení k síti VPN 105
Přidání widgetů Data a Wi-Fi 106
6.4 Použití Prohlížeče 107
Spuštění Prohlížeče 107
Přechod na webovou stránku 107
Nastavení domovské stránky 107
Změna orientace obrazovky 108
Procházení webových stránek v běžném zobrazení 108
Navigace na webové stránce 108
Přiblížení nebo oddálení webové stránky 109
Otevření nového okna prohlížeče 109
Přepnutí mezi okny prohlížeče 110
Vyhledání textu na webové stránce 110
Výběr odkazů na webových stránkách 111
Stahování webových aplikací 112
Správa záložek 112
Možnosti nastavení prohlížeče 114
6.5 Použití připojení Bluetooth 114
Zapnutí funkce Bluetooth a povolení zjistitelnosti telefonu 115
Změna názvu telefonu 115
Spárování a připojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth 115
Odpojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth 117
Přidání widgetu Bluetooth 117
6.6 Použití telefonu jako modemu 118

Kapitola 7 - Fotoaparát a multimédia 119

7.1 Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera 119

Spuštění aplikace Fotoaparát nebo Videokamera 119
Změna režimu snímání 120
Pořizování fotografií 121
Pořizování videa 121
Obrazovka Kontrola 122
Panel nabídky Fotoaparát 122
Zavření aplikace Fotoaparát 123

7.2 Použití aplikace Alba 123

Spuštění aplikace Alba 123
Práce s fotografiemi 124
Práce s videem 130
Přidání widgetu Fotoalbum nebo Fotorámeček 132
Zavření aplikace Alba 132

7.3 Použití aplikace Hudba 132

Kopírování hudby na paměťovou kartu 132
Spuštění aplikace Hudba 133
Přehrávání hudby 133
Poslech hudby na obrazovce uzamčení 134
Knihovna 134
Vytváření seznamů stop 135
Správa seznamů stop 136
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 137
Přidání widgetu Hudba 137

7.4 Poslech Rádia FM 138

Přidání názvů stanic 139
Minimalizování či vypnutí Rádia FM 139

Kapitola 8 - Google Apps **140**

8.1 Přihlášení k účtu Google **140**
Opětné získání hesla k účtu Google 140
8.2 Použití aplikace Gmail **141**
Vytváření a odesílání e-mailů 142
Příjem a čtení e-mailů 143
Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání e-mailové zprávy dál 145
Správa konverzací a e-mailů 145
Nastavení účtu Gmail 147
8.3 Použití aplikace Google Talk **148**
Přihlášení a konverzace online 148
Správa seznamu Přátelé 151
Mobilní indikátory 152
Úprava nastavení zasílání rychlých zpráv 153
Odhlašování 154
8.4 Používání aplikace Mapy Google **154**
Hledání míst zájmu 155
Zobrazení map 156
Získávání trasy 158
8.5 Použití služby Google Latitude (dostupné podle země) **160**
Spuštění služby Latitude 160
Sdílení poloh 160
Pozvání přátel 160
Přijetí pozvání 161
Zobrazení vašich přátel 161
Spojení s přáteli 162
Řízení sdílených údajů 163
8.6 Použití YouTube **165**
Sledování videa 166
Hledání videí 166
Sdílení videí 167

8.7 Použití aplikace Android Market 168
Spuštění aplikace Android Market 168
Získání nápovědy 168
Vyhledávání aplikací 168
Instalace a spuštění aplikace 169
Správa aplikací 170
Odinstalace aplikace 170
8.8 Synchronizace Google Apps 170

Kapitola 9 - Další aplikace 172
9.1 Použití aplikace Kalendář 172
Spuštění programu Kalendář 172
Vytváření událostí 172
Zobrazení kalendáře 174
Připomenutí událostí 176
Synchronizace s Kalendářem Exchange ActiveSync 176
Synchronizace Kalendáře Outlook 177
Přidání widgetu Kalendář 177
9.2 Použití aplikace Hodiny 177
Spuštění aplikace Hodiny 177
Přidání měst do seznamu Hodiny ve světě 178
Nastavení data a času vašeho domovského města 179
Nastavení připomenutí 179
Odstranění připomenutí 180
Použití aplikace Stopky a Časovač 180
Přidání widgetu Hodiny 180
9.3 Použití aplikace HTC Sync 180
Instalace aplikace HTC Sync do počítače 181
Nastavení aplikace HTC Sync na synchronizaci položek aplikace Outlook 181
Synchronizace položek Outlook 183
Řešení konfliktů mezi telefonem a počítačem 184

Otevření nápovědy programu Sync Manager 184
Instalace aplikací Android 184
9.4 Použití aplikace HTC Footprints 185
Vytvoření footprintu 185
Opakovaná návštěva footprintu 186
Úpravy nebo odstranění footprintu 186
Zálohování footprintů 186
Přidání widgetu Footprint 187
9.5 Použití aplikace Peep 187
Spuštění aplikace Peep 187
Odeslání tweetu 188
Odeslání přímé zprávy 189
Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat 189
Přidání widgetu Twitter 190
9.6 Použití aplikace Počasí 190
Spuštění aplikace Počasí 190
Zobrazení počasí na vaší poloze 191
Přidání města 191
Změny možností počasí 191
Změna pořadí měst 192
Odstranění města 192
Přidání widgetu Počasí 192
9.7 Použití aplikace Hlasový záznamník 192
Záznam hlasu 192
Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu 193
Přejmenování hlasového klipu 193

Kapitola 10 - Správa telefonu **194**

10.1 Změna základního nastavení **194**

Nastavení data a času 194

Nastavení displeje 194

Nastavení vyzvánění 196

Telefonní služby 196

Nastavení jazyka 197

Nastavení sociální sítě 197

Nastavení napájení 198

10.2 Ochrana telefonu **199**

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 199

Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky 199

10.3 Správa paměti **201**

10.4 Resetování telefonu **202**

10.5 Změna vzhledu telefonu **203**

Snímání krytů 203

Instalace nových krytů 204

Příloha **206**

A.1 Technické parametry **206**

A.2 Právní předpisy **207**

Rejstřík **214**


Kapitola 1 - Základní informace o telefonu

1.1 Telefon a příslušenství

Balení produktu obsahuje následující položky a příslušenství:


- Telefon
- Baterie
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Karta microSD™
- Kabelová stereofonní sluchátka s mikrofonem s konektorem 3,5 mm
- Rychlý průvodce

Horní panel

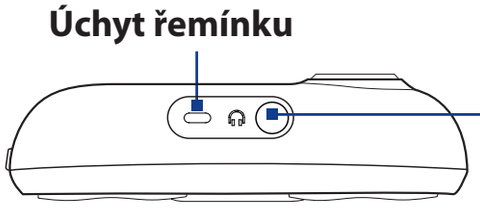


Zvukový konektor 3,5 mm
Slouží pro připojení dodaných sluchátek s mikrofonem pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.

Dolní panel

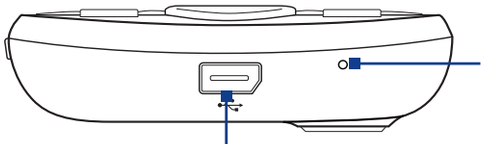

Konektor USB (pro zvukový výstup není podpora)
Připojte kabel USB, chcete-li přesunout soubory, nebo připojte síťový adaptér, chcete-li dobít baterii.

Přední panel

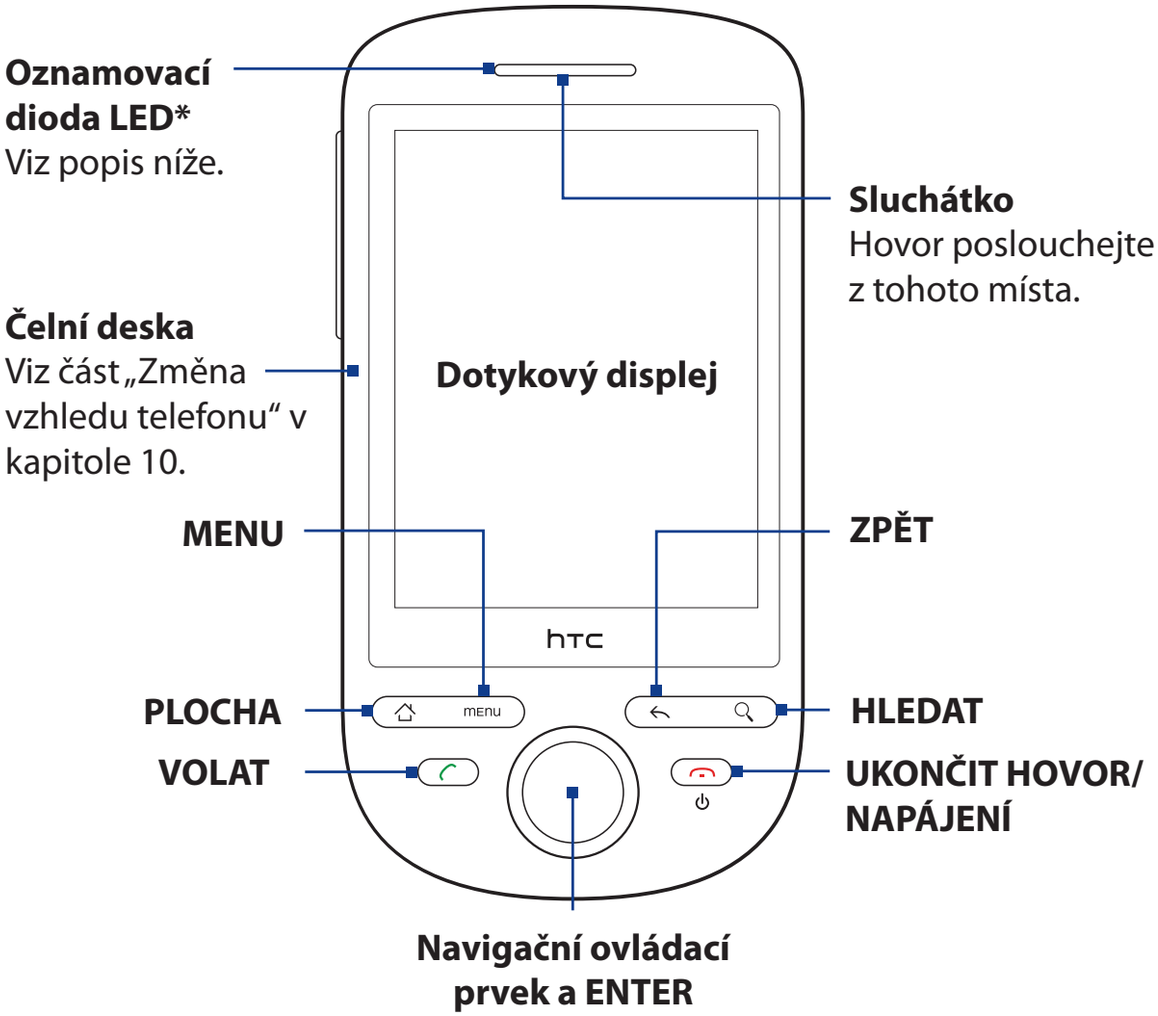


Další informace o funkcích tlačítek VOLAT, PLOCHA, MENU, ZPĚT, HLEDAT a UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ najdete v části „Ovládací prvky telefonu“ v této kapitole. Další informace o Navigačním ovládacím prvku naleznete v části „Používání navigačního ovládacího prvku“ v této kapitole.

---

* Oznamovací indikátory LED:

- Nepřerušovaný zelený - Baterie je plně nabita (když je zařízení připojeno k síťovému adaptéru nebo počítači).
- Nepřerušované žluté světlo - Probíhá dobíjení baterie.
- Blikající žluté světlo - Nízký stav baterie.
- Blikající zelený - Máte čekající oznámení.

Zadní panel

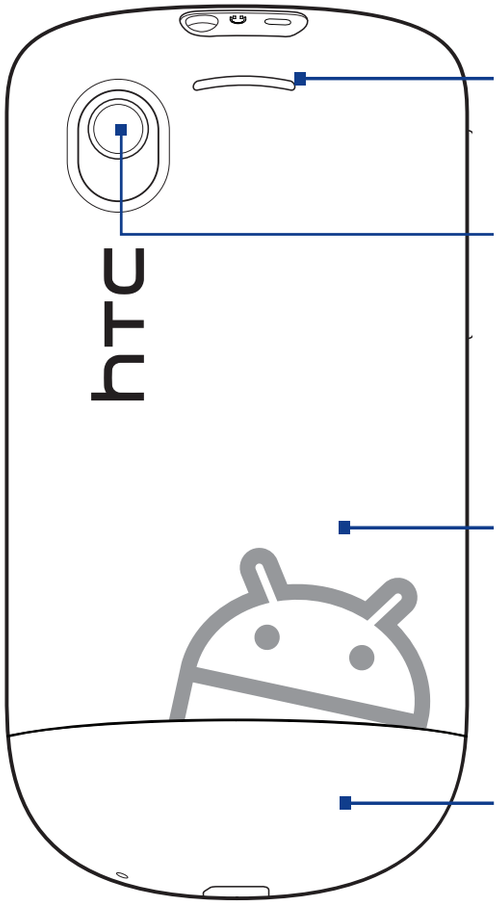

Reproduktor

Fotoaparát
Podrobnosti naleznete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ v kapitole 7.


Zadní kryt
Viz část „Sejmutí zadního krytu“ v této kapitole.

Spodní kryt
Viz část „Změna vzhledu telefonu“ v kapitole 10.

Levý panel

ZVÝŠIT HLASITOST
Stisknutím zvýšíte hlasitost vyzvánění nebo médií.

SNÍŽIT HLASITOST
Stisknutím snížíte hlasitost vyzvánění nebo médií.

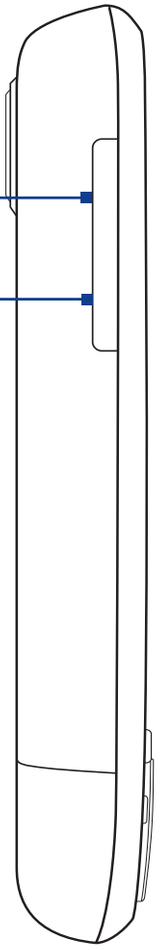


1.2 Instalace baterie, karty SIM a paměťové karty

Před instalací či výměnou baterie, karty SIM nebo paměťové karty telefon vždy vypněte. Tyto úkony můžete provést až po sejmutí zadního krytu.

Poznámka Pokud chcete paměťovou kartu vyjmout bez vypnutí telefonu, viz část „Vyjmutí paměťové karty ze zapnutého telefonu“ v této kapitole.

Sejmutí zadního krytu

1. Přesvědčte se, že je telefon vypnutý.
2. Držte telefon oběma rukama s čelním panelem dolů.
3. Jemně zatlačte na zadní kryt palci a potom je posuňte nahoru, dokud se z telefonu neuvolní.
4. Sejměte úplně zadní kryt.

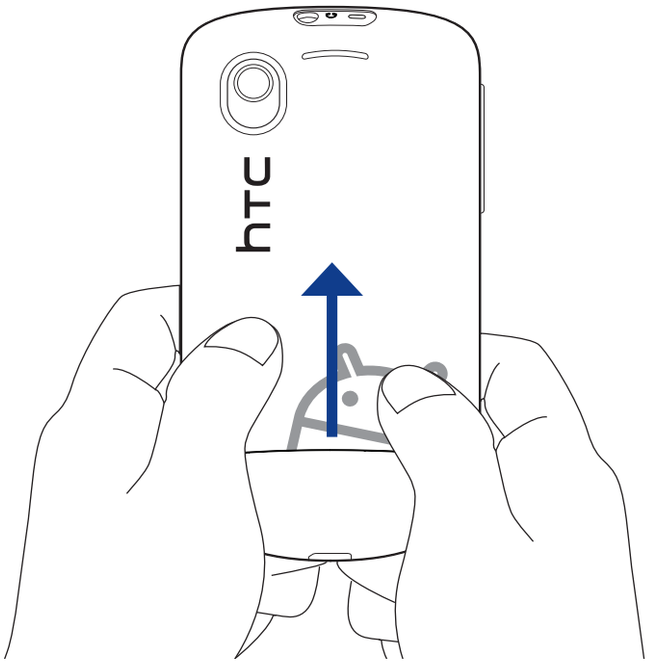

Nasazení zadního krytu

1. Zarovnejte poutka zadního krytu s vroubky umístěnými na krajích otevřeného zadního panelu.
2. Zasuňte zadní kryt, až zaklapne do správné polohy.

Baterie

Telefon se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu a způsobu používání zařízení. Informace o předpokládané životnosti baterie najdete v části „Technické parametry“ v Příloze.

Důležité Při dodání je baterie již vložená v telefonu.
Mezi baterií a prostorem baterie je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.


Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Vyjmutí a výměna baterie

1. Sejměte zadní kryt.
2. Pokud baterii vyjímáte poprvé, stáhněte fólii na horní straně baterie a potom fólii vyhoďte. Při následném vyjímání baterii zvedněte z drážky prostoru baterie.
3. Vložte kartu SIM. Další informace naleznete v části „Instalace karty SIM“ v této kapitole.

4. Vyměňte baterii tak, že vyrovnáte nechráněné měděné kontakty baterie s konektory v prostoru pro baterii.
5. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie a potom baterii jemně zatlačte na místo.

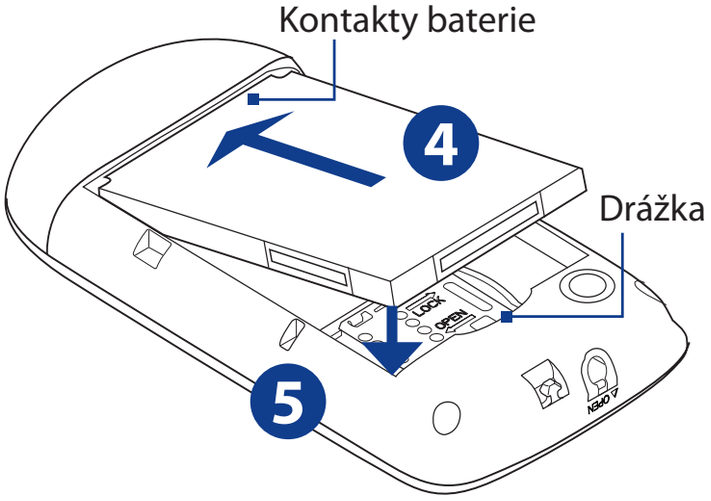

6. Nasaďte znovu zadní kryt.

Karta SIM


Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele bezdrátových služeb o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Instalace karty SIM

1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2. Posunutím držáku karty SIM doprava jej uvolněte.
3. Přetočte držáku karty SIM a potom vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven z patice. Zasuňte celou kartu SIM do držáku.
4. Vraťte držák karty SIM na původní místo.

5. Posunutím doleva držák karty SIM zajistěte.
6. Znovu vložte baterii a nasaďte zadní kryt.

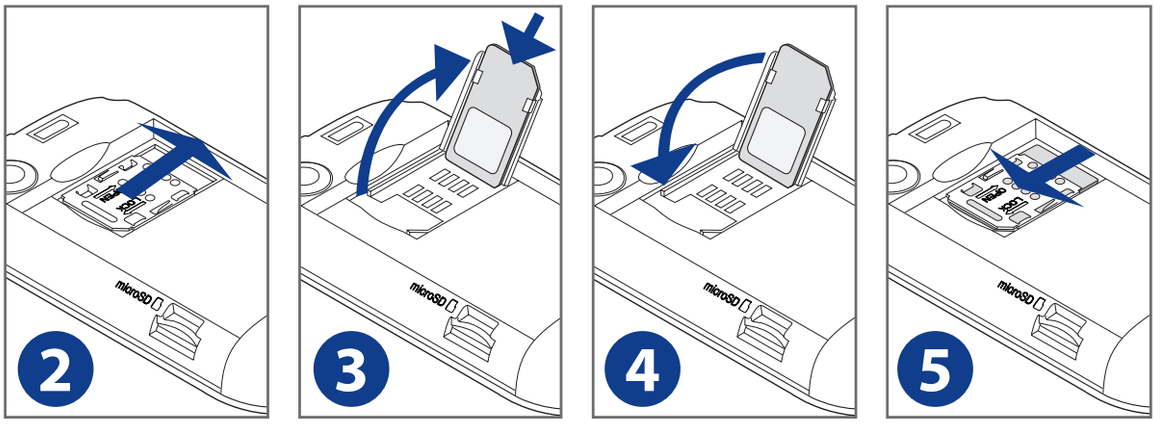

Vyjmutí karty SIM

1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii, pokud jsou nainstalovány.
2. Posunutím držáku karty SIM doprava jej uvolněte a vyklopením jej otevřete.
3. Vytáhněte kartu SIM a dejte zpět na místo držák karty SIM.


Paměťová karta

K ukládání obrázků, hudby a aplikací si do telefonu nainstalujte dodávanou kartu microSD™.

Důležité Před použitím aplikace Fotoaparát, Hudba a Alba je nutné nainstalovat kartu microSD.

Instalace paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů.
3. Zatlačte kartu microSD do slotu, až zaklapne do správné polohy.

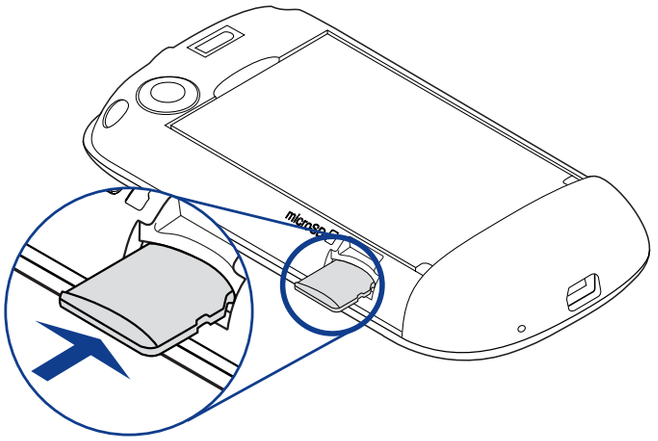

Vyjmutí paměťové karty z vypnutého telefonu

Sejměte zadní kryt a potom zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.


Vyjmutí paměťové karty ze zapnutého telefonu


Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození paměťové karty.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku **Karta SD a úložné místo na telefonu**.
3. Klepněte na položku **Odinstalovat kartu SD**.
4. Vyjměte paměťovou kartu podle pokynů v části „Odstranění paměťové karty“ v této kapitole.

Instalace řemínku, šňůry nebo lanka

1. Sejměte zadní kryt.
2. Protáhněte očko řemínku, šňůry nebo lanka skrz otvor držáku řemínku na zadním krytu.
3. Navlékněte očko na držák řemínku (háček ve tvaru T) na horním panelu telefonu a potom zatáhnutím za lanko zajistěte očko na jeho místě.

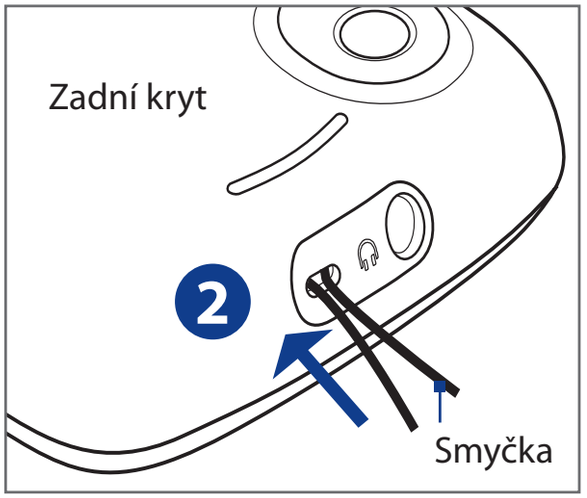

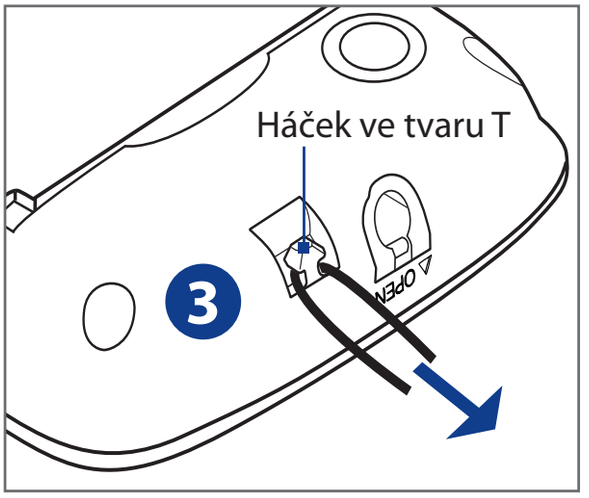

4. Nasaďte znovu zadní kryt.

1.3 Dobíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány nenabité. Dříve než začnete telefon používat, musíte nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Důležité Při dodání je baterie již vložená v telefonu.
Mezi baterií a prostorem baterie je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru ke konektoru USB ve spodní části telefonu.
2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

   Poznámka K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.

Dobíjení je indikováno nepřerušovaným žlutým světlem oznamovacího indikátoru. Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku obrazovky Plocha zobrazena ikona dobíjení baterie ( ). Po plném dobití baterie bude

oznamovací dioda LED svítit nepřerušovaným zeleným světlem a na stavovém řádku obrazovky Plocha se zobrazí ikona plně dobité baterie ( ).

Upozornění!
- Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

1.4 Ovládací prvky telefonu

Stisknutím ovládacích tlačítek na předním panelu telefonu můžete provést následující:

Tlačítko	Funkce
VOLAT ( )	• Stisknutím otevřete obrazovku Telefon. • Je-li na obrazovce zvýrazněn kontakt, kontaktní číslo nebo telefonní číslo, stisknutím tohoto tlačítka tento kontakt či telefonní číslo vytočíte. • Během hovoru klepnutím na tlačítko hovor přidržte. Opětným klepnutím hovor obnovíte. • Pokud jste během hovoru přešli do jiné aplikace, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce probíhající hovor.
PLOCHA ( )	• Stisknutím tohoto tlačítka se z kterékoli aplikace nebo obrazovky vrátíte na obrazovku Plocha. • Stisknutím a podržením tlačítka otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi.
MENU (menu)	Stisknutím otevřete seznam akcí, které lze provést na aktuální obrazovce nebo možnostech nabídky.
ZPĚT ( )	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení nebo obrazovkovou klávesnici.
HLEDAT ( )	Na kterékoli obrazovce nebo aplikaci stiskněte tlačítko HLEDAT pro zobrazení panelu hledání a hledání informací o čemkoli na vašem telefonu nebo na webu. V panelu hledání zadejte informace, které chcete najít, a potom klepněte na položku ve výsledcích hledání.

UKONČIT HOVOR/ NAPÁJENÍ ( )	• Stisknutím během volání zavěsíte. • Pokud neprobíhá hovor, stisknutím a přidržením otevřete nabídku možností telefonu, která umožňuje zapnout nebo vypnout připojení mobilní sítě, zapnout nebo vypnout telefon, přepnout jej do tichého režimu, režimu vibrací nebo režimu V letadle.

Používání automatického otočení obrazovky

U některých aplikací můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon jednoduše otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici. Další podrobnosti najdete v kapitole 4.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách PLOCHA > MENU > **Nastavení** > **Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

1.5 Používání vašeho telefonu

Na obrazovce Plocha, v nabídkách a na obrazovkách aplikací vašeho telefonu se můžete pohybovat různými způsoby.

Používání prstových gest

Proveďte	Když chcete
klepnout	Psát pomocí klávesnice na obrazovce, vybrat položky na obrazovce, jako je aplikace a ikony nastavení, nebo stisknout tlačítka na obrazovce.
Stisknutí a přidržení	Otevřít dostupné možnosti určité položky, například stiskněte a přidržte kontakt nebo odkaz na webové stránce.
Přesunutí nebo posunutí	Rychle se přesunout svisle nebo vodorovně na obrazovce.

Přetažení	Přesunout položky na obrazovce nebo posunout náhled obrazovky. Před přetažením uplatněte určitý tlak, když stiskněte a přidržíte prst na obrazovce. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychle Táhnout	Rychle procházejte kontakty a zprávy ve vodorovném směru. Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy.

Používání navigačního ovládacího prvku

Navigační ovládací prvek můžete používat také pro směrové ovládání. Stisknutím směrových šipek se pohybujete nahoru, dolů, doleva a doprava na obrazovce. Po výběru položky na obrazovce stiskněte tlačítko ENTER (střední tlačítko) a potvrďte výběr.

1.6 Začínáme

Po instalaci karty SIM, baterie a karty microSD můžete telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.

Poznámka Když poprvé telefon zapnete, budete vyzváni ke kalibraci obrazovky, výběru jazyka, zobrazení kurzů a nastavení e-mailových účtů a sociálních sítí. Další informace najdete v části „Nastavení telefonu při prvním použití“ v této kapitole.

Vypnutí telefonu

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.
2. Jakmile se zobrazí nabídka **Možnosti telefonu**, klepněte na příkaz **Vypnout napájení**.
3. Po zobrazení výzvy k vypnutí telefonu klepněte na tlačítko **OK**.

Zadání kódu PIN

Karta SIM má přednastavený kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), budete vyzváni k zadání kódu PIN, aby bylo možné pokračovat. Zadejte kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o povolení nebo zakázání kódu PIN karty SIM najdete v části „Ochrana telefonu“ v kapitole 10.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb. Informace o odblokování karty SIM najdete v kapitole 10.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když poprvé telefon zapnete, zobrazí se nabídka možností rychlého nastavení různých účtů, např. Google™, Facebook®, Flickr™, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync a jiné e-mailové účty.

Poznámky

- Chcete-li nastavit účty, je nutné připojení k síti Internet prostřednictvím Wi-Fi nebo datového připojení.
- Nastavení některých z těchto účtů vám neposkytuje přístup ke všem funkcím aplikace. Např. pokud si nastavíte účet Facebook, budete mít možnost prohlížet pouze svoje alba Facebook a alba vašich přátel. Aplikaci Facebook lze však stáhnout z aplikace Android Market™ nebo lze na stránku Facebook přejít pomocí aplikace Prohlížeč.
- K používání telefonu není nutné nastavit všechny účty.

1. Vyberte jazyk, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **Další**.
2. Na následujících obrazovkách se mohou zobrazit výzvy k zadání určitých možností, k zobrazení kurzů nebo k nastavení připojení Wi-Fi. Klepnutím na tlačítka **Další** nebo **Přeskočit** přejděte na další obrazovky.

   Poznámka Výzva k nastavení připojení Wi-Fi se zobrazí pouze v případě, že je nějaké připojení Wi-Fi k dispozici.

3. Na obrazovce **Obsah zjištění polohy** zaškrtněte políčko, abyste umožnili službě Google na zjišťování polohy sbírat data o poloze, a potom klepněte na položku **Další**.

   Poznámky
   - Některé aplikace na telefonu, například Hodiny ve světě a Počasí, vyžadují, aby služba Google na zjišťování polohy automaticky aktualizovala informace o času a o počasí pro vaši aktuální polohu.
   - Služba Google na zjišťování polohy se připojí k Internetu pomocí datového připojení nebo připojení Wi-Fi vašeho telefonu.

4. Na obrazovce **Nastavit účty** vyberte e-mailové účty, který chcete nastavit. Pokud nechcete nastavovat účty, klepněte na tlačítko **Přeskočit**.
   - Informace o nastavení účtu Google naleznete v kapitole 8.
   - Informace o nastavení účtu Exchange ActiveSync a dalších e-mailových účtech naleznete v kapitole 5.

   Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku Nastavit účty. Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko **Další**.

5. Na obrazovce **Nastavit sociální sítě** vyberte účty sociálních sítí, které chcete nastavit. Pokud nechcete nastavovat účty, klepněte na tlačítko **Přeskočit**. Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku Nastavit sociální sítě. Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko **Další**.

6. Chcete-li dokončit proces nastavení a přejít na obrazovku Plocha, klepněte na položku **Dokončit**.

Vypnutí obrazovky, pokud se nepoužívá


Pro úsporu energie baterie telefon automaticky vypíná obrazovku, když ji necháte v nečinnosti po nějakou dobu. Zprávy a hovory lze přijímat i v době, kdy je obrazovka telefonu vypnutá.

Tip Informace o nastavení doby, po které se obrazovka vypne, najdete v části „Nastavení displeje“ v kapitole 10.

Obrazovku můžete vypnout také stisknutím tlačítka UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ. Stisknutím tlačítek MENU, UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ v případě příchozího hovoru se zapne obrazovka telefonu a zobrazí se obrazovka uzamčení.

Odemčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.

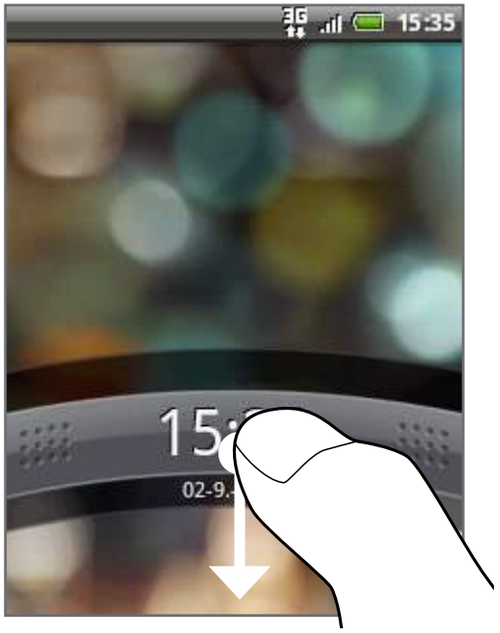

Obrazovka uzamčení



Obrazovka uzamčení: Příchozí hovor

Tip Pokud se nacházíte na obrazovce zamčení, lze ji odemknout rovněž stisknutím tlačítka MENU.

Poznámka Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili. Další informace o tom, jak vytvořit a povolit vzor pro odemčení obrazovky najdete v části „Ochrana telefonu“ v kapitole 10.

1.7 Seznámení se s obrazovkou Plocha

Obrazovka Plocha poskytuje dostatek místa pro práci, lze na ni tedy přidat položky, které požadujete a potřebujete na jednom místě.



Tip Když v jakékoli aplikaci stisknete tlačítko PLOCHA, zobrazí se obrazovka Plocha.

Rozšířená obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha se rozšíří nad rámec šířky obrazovky, a tak vznikne prostor pro přidání ikon, widgetů a tak dále. Stisknete tlačítko PLOCHA a potom posuňte prstem vodorovně po obrazovce, abyste mohli přejít vlevo nebo vpravo na rozšířené obrazovce Plocha. Kromě obrazovky Plocha je k dispozici 6 dalších obrazovek.



Poznámka Nelze přidat více obrazovek.

Tip Když jste na rozšířené obrazovce Plocha, stisknutím tlačítka PLOCHA se vrátíte na hlavní obrazovku Plocha.

Přizpůsobení obrazovky Plocha

Obrazovku Plocha je možné si velmi dobře přizpůsobit podle svých potřeb, zájmů a stylu.

Váš telefon také nabízí přednastavené Scény, přičemž každá z nich má předkonfigurovanou jinou sbírku widgetů a zkratek.

Chcete-li vyplnit obrazovku Plocha widgety ze Scény, stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a klepněte na položku **Scény**.

Tip Po přizpůsobení obrazovky Plocha můžete uložit obrazovku Plocha jako novou Scénu. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Scény**. Ujistěte se, že je vybrána aktuální, a potom klepněte na položku **Uložit**. Zadejte název scény a klepněte na **Hotovo**.

Pokud využijete výhody dostupných widgetů nebo Scény, vaše obrazovka Plocha by mohla vypadat podobně jako na následujícím obrázku.



Přidávání položek obrazovka Plocha

Přidáním položek na obrazovce Plocha jako ikon aplikací, zástupců, složek a widgetů HTC nebo Android získáte okamžitý přístup k informacím a aplikacím.

- **Zástupce**. Můžete přidávat zástupce aplikací, založených webových stránek, oblíbených kontaktů, štítků Gmail™, složky Doručené, seznamů skladeb atd.
- **Widget HTC.** Přidejte si na obrazovku Plocha widgety HTC, např. Hodiny, Kalendář, Poštu, Lidé, Footprints atd.
- **Widget Android™**. Přidejte si na obrazovku Plocha widgety Android, např. Analogové hodiny, Hudba, Rámeček obrázku, Ovládání napájení nebo panel hledání Google™.
- **Složka**. Přidejte si složku, ve které si můžete zorganizovat položky na obrazovce Plocha. Můžete přidat zkratku ke všem vašim kontaktům, kontaktům s telefonními čísly nebo kontaktům označeným hvězdičkou. Podrobnosti kontaktu se automaticky aktualizují, pokud dojde ke změnám ve zdroji.

Tip Další informace o vytvoření složek najdete v části „Vytvoření složky a přidání položek“ v této kapitole.

Přidání položky obrazovka Plocha

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko .
2. Když se otevře nabídka možností **Přidat na plochu**, vyberte typ položky obrazovky Plocha.
3. Výběrem položku přidáte na obrazovku Plocha.

   Tip Chcete-li rychle přidat zástupce aplikace z obrazovky Všechny programy na obrazovku Plocha, stiskněte a podržte ikonu aplikace. Když telefon vibruje, přetáhněte ikonu na prázdnou plochu na obrazovce Plocha a potom ji pusťte.

Přidání widgetu HTC

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko .
2. V nabídce možností **Přidat na plochu** klepněte na možnost **Widget HTC**.
3. Vyberte widget, který chcete přidat na obrazovku Plocha a vyberte stylu widgetu, který chcete použít.

   Poznámka Většina widgetů HTC nabízí různé styly a velikosti podle vašich požadavku.
4. Klepněte na položku **Vybrat**.

   Poznámka Pokud není k dispozici volné místo pro nový widget, bude možná nutné nejprve nastavit další možnosti nebo odstranit jiný widget na obrazovce Plocha.

Vytvoření složky a přidání položek

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko . V nabídce možností **Přidat na plochu** klepněte na možnost **Složka > Nová složka**. Na obrazovce se objeví nová složka.
2. Klepněte a přidržte ikonu aplikace nebo zkratku na obrazovce Plocha pro aktivaci režimu úprav, potom položku přetáhněte do složky.

Tipy

- Chcete-li získat přístup k položkám uvnitř složky, klepnutím složku otevřete a potom klepněte na ikonu aplikace nebo zkratky, kterou chcete otevřít.
- Pro přejmenování složku otevřete a potom stiskněte a přidržte záhlaví, abyste otevřeli dialogové okno Přejmenovat složku. Zadejte nový název a potom klepněte na tlačítko **OK**.
- Pro odstranění složky postupujte stejně jako při odstraňování položky na položky na obrazovce Plocha. Viz část „Odstranění položky obrazovky Plocha“ v této kapitole.

Přeuspořádání a odstranění položek obrazovka Plocha

Musíte být v režimu úprav a potom můžete přeuspořádat a odstranit položky obrazovka Plocha. Po aktivaci režimu úprav se položka zvětší a telefon zavibruje.


Změna polohy položky obrazovky Plocha

Klepněte na položku obrazovky Plocha, podržte ji pro aktivaci režimu úprav. Bez zdvižení prstu přetáhněte položku na požadované místo na obrazovce a potom ji uvolněte.

Tipy

- Chcete-li přesunout položku z obrazovky Plocha do rozšířené obrazovky Plocha, klepněte na položku, podržte ji a přesouvejte ji na levý nebo pravý okraj obrazovky, dokud se zobrazení neposune na rozšířenou obrazovku Plocha. Umístěte položku na obrazovku a potom ji uvolněte.
- Když ikonu držíte, můžete se pomocí Navigačního ovládacího prvku pohybovat z jedné obrazovky na druhou.

Odstranění položky obrazovky Plocha

1. Klepněte a podržte položku na obrazovce, kterou chcete odebrat, abyste aktivovali režim úprav. Všimněte si, že tlačítko Telefon na obrazovce se změní na **Odebrat** (

).
2. Přetáhněte ikonu na tlačítko **Odebrat**.
3. Když se ikona a tlačítko **Odebrat** změní na červenou, uvolněte ji.

Změna tapety obrazovky Plocha

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Tapeta**.
2. Vyberte položku **Plocha**.

   Poznámka Chcete-li změnit tapetu obrazovky uzamčení, vyberte položku **Zamknout obrazovku**.
3. Klepněte na položku **Alba** nebo **Galerie tapet**.
   - Klepněte na položku **Alba**, chcete-li jako tapetu použít obrázek, který jste zachytili pomocí fotoaparátu nebo zkopírovali na telefon.
   - Chcete-li použít předvolené tapety telefonu, klepněte na položku **Galerie tapet**.
4. Vyberte obrázek a potom klepněte na položky **Uložit** nebo **Nastavení tapety**.

1.8 Stav telefonu a oznámení

Ikony stavu telefonu

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit ve stavové oblasti stavového řádku telefonu:



Ikony zobrazené v této oblasti			
	GPRS připojeno		Síla signálu
	Používá se GPRS		Roaming
	EDGE připojeno		Žádný signál
	Používá se EDGE		Žádná vložená karta SIM
	3G připojeno		Režim Vibrace
	Používá se 3G		Reproduktor telefonu je ztlumený
	HSPA připojeno		Mikrofon telefonu je ztlumený
	Používá se HSPA		Velmi nízký stav baterie
	Připojeno k síti Wi-Fi		Nízký stav baterie
	Připojení Bluetooth je zapnuto		Baterie je nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Probíhá dobíjení baterie
	Režim V letadle		GPS zapnuto
	Je nastaveno připomenutí		GPS připojeno
	Hlasitý poslech zapnut		Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
	Synchronizují se data aplikace Microsoft Exchange ActiveSync		Kabelová sluchátka připojena

Oznamovací ikony

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit v oznamovací oblasti stavového řádku:




Ikony zobrazené v této oblasti			
	Nová zpráva Gmail		Je přehrávána skladba
	Nová zpráva SMS nebo MMS		Rádio FM je zapnuto
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Nový tweet
	Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP		K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z obchodu Android Market
	Nová rychlá zpráva		Nová hlasová zpráva
	Zmeškaný hovor		Kompas je třeba zorientovat
	Probíhá hovor		Odesílání dat
	Přesměrování hovorů zapnuto		Čeká se na odeslání
	Přidržený hovor		Stahování dat
	Nedostatek volného místa v paměťové kartě		Obsah byl stažen
	Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje		Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici
	Žádná paměťová karta není nainstalovaná ve vašem telefonu		Obecné oznámení (např. chyba synchronizace)
	Připojeno k síti VPN		Blížící se událost
	Odpojeno od sítě VPN		Více (nezobrazených) oznámení

Panel oznámení

Oznamovací ikony informují o příchodu nových zpráv, událostech kalendáře a probíhajících činnostech, například o zapnutém přesměrování hovorů nebo o stavu aktuálního hovoru. Panel oznámení můžete otevřít pro otevření zprávy, připomenutí nebo oznámení události a zobrazit jméno poskytovatele bezdrátových služeb.

Otevření panelu oznámení

Pokud je na stavovém řádku zobrazena ikona nového oznámení, klepnutím na stavový řádek, přidržením a tažením prstu dolů otevřete panel oznámení.

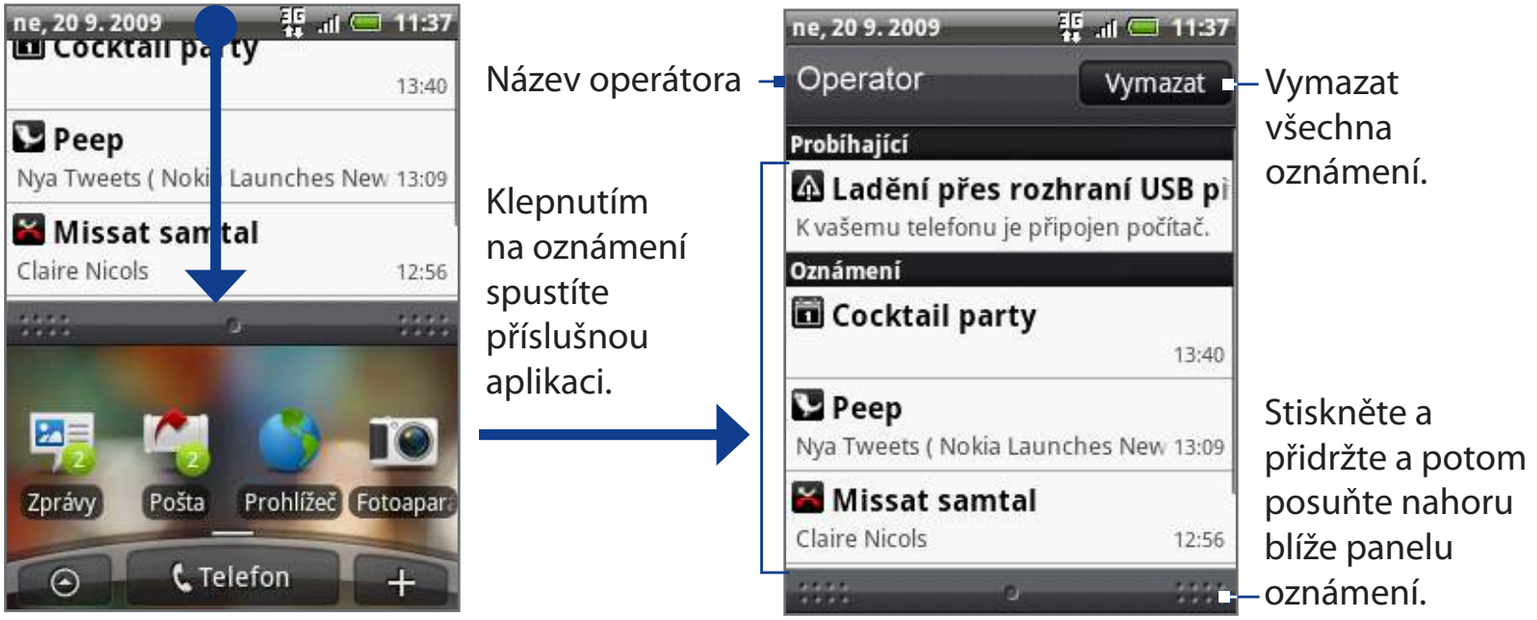

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více oznámení.

Tip Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Oznámení**.

Zavření panelu oznámení

Stiskněte tlačítko ZPĚT nebo stiskněte a podržte spodní okraj panelu oznámení a potom přesuňte prst nahoru na obrazovce.

1.9 Otevření aplikací

Obrazovka **Všechny programy** obsahuje všechny aplikace v telefonu. Všechny aplikace, které jste si stáhli a nainstalovali z obchodu Android Market nebo z webu, se rovněž přidají na kartu Všechny programy.

Důležité Některé aplikace, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze, nemusí být ve výchozím nastavení k dispozici na vašem telefonu. To, které aplikace jsou dostupné na telefonu, závisí na regionu, kde jste telefon zakoupili.

Otevření nebo zavření obrazovky Všechny programy

Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko . Chcete-li zavřít obrazovku Všechny programy, klepněte na tlačítko .

Tip Pro rychlé otevření aplikací můžete přidat ikony často používaných aplikací na obrazovku Plocha nebo do složek, které jste vytvořili. Podrobnosti najdete v části „Přidávání položek obrazovka Plocha“ v této kapitole.

Otevření naposledy použitých aplikací

1. Stisknutím a přidržením tlačítka PLOCHA otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi.
   V okně se zobrazí šest posledních aplikací, které jste použili.
2. Klepnutím na ikonu v okně otevřete příslušnou aplikaci.



1.10 Nastavení

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Obrazovku Nastavení můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
- Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Nastavení**.

Přizpůsobit	Umožňuje výběr scény, nastavení tapety obrazovky Plocha nebo obrazovky uzamčení nebo nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí hovory. Vlastní scénu lze rovněž přejmenovat nebo odstranit stisknutím a podržením vlastní scény na obrazovce Scény.
Bezdrátové ovládání	Konfigurace bezdrátového připojení telefonu, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle nebo nastavení možností pro mobilní sítě, roaming, sítě VPN a další. Podrobnosti najdete v kapitole 6.
Nastavení volání	Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího. Podrobnosti najdete v kapitole 2.
Zvuk a displej	Nastavení vyzváněcích tónů volání a oznámení, jasu obrazovky a vypršení obrazovky. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Připojení k počítači	Nastavte výchozí typ připojení USB, když telefon připojíte k počítači. Vyberte položku **Dotázat se**, pokud chcete vždy zobrazovat dialogové okno typu připojení, když je zařízení připojené. Podrobnosti naleznete v části „Připojení telefonu k počítači“ v této kapitole.
Synchronizace dat	Vyberte k synchronizaci položky Google Apps™, Exchange Activesync a Microsoft® Office Outlook®, jsou-li nastaveny.
Poloha	Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Zabezpečení	Slouží k nastavení vzoru pro odemčení obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo správu uložení oprávnění telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Sociální sítě	Slouží ke správě účtů Facebook, Flickr a Twitter.
Aplikace	Spravujte aplikace a instalaci nových programů.

Karta SD a úložné místo na telefonu	Zkontrolujte dostupnou paměťovou kartu a paměť telefonu nebo resetujte telefon. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.
Datum a čas	Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času. Podrobnosti najdete v kapitole 9.
Místo a text	Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.
Dostupnost	Povolte nebo zakažte přednastavené nebo stáhnuté moduly plugin pro dostupnost, které reagují na uživatelskou interakci, jako je přijetí zvukové zpětné vazby, když se otevře nové okno prohlížeče.
Syntéza řeči	Pokud jste nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
O telefonu	Nastavte metodu aktualizace systémového softwaru a zobrazte informace o stavu telefonu, například typ sítě, síla signálu, stav baterie a název sítě. Můžete také zkontrolovat využívání baterie jednotlivými aplikacemi nebo zobrazit právní informace a verzi softwaru telefonu.

1.11 Úprava hlasitosti

Úpravou **Hlasitosti vyzvánění** změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou **Hlasitosti médií** změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa. Hlasitost vyzvánění a hlasitost médií lze upravit zvlášť.

Úprava hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění můžete upravit, když jste na obrazovce Plocha nebo na obrazovce kterékoli aplikace (kromě případu, kdy probíhá hovor nebo je přehrávána hudba či video).

- Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň.

- Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací ().
- Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu.
  Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru ().

  Tip Chcete-li telefon rychle přepnout do tichého režimu, stiskněte a podržte tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ, a potom klepněte na položku **Tichý režim** v nabídce možností.

Hlasitost vyzvánění lze upravit také na obrazovce **Nastavení**. Pro upravení stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk a displej > Hlasitost vyzvánění**.

Úprava hlasitosti médií

Při přehrávání hudby nebo sledování videa můžete stisknutím tlačítek ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST upravit hlasitost média.

Hlasitost médií lze upravit také na obrazovce **Nastavení**.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zvuk a displej > Hlasitost médií**.
2. Jakmile se zobrazí okno Hlasitost médií, posuňte posuvník doleva (snížení hlasitosti) nebo doprava (zvýšení hlasitosti). Klepněte na tlačítko **OK**.

1.12 Připojení telefonu k počítači

Kdykoli připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se dialogové okno **Výběr výchozího typu** a vyzve vás k výběru typu připojení USB. Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku **Hotovo**:

HTC Sync

Pokud je tato možnost vybrána, telefon automaticky použije program HTC Sync, když jej připojíte k počítači, a umožní vám synchronizovat aplikace Outlook a Windows Address Book (Outlook Express), kontakty a události kalendáře mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v kapitole 9 v části „Použití aplikace HTC Sync“.

Disková jednotka

Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do telefonu V vložená karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou zařízení a počítačem.

Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je telefon připojen k počítači, nebude možné spustit aplikace, které používají paměťovou kartu, jako je Hudba nebo Alba.

Přenos souborů na paměťovou kartu v režimu Disková jednotka

1. V dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **Disková jednotka** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
2. V počítači přejděte na jednotku USB telefonu (paměťová karta) a otevřete ji.
3. Zkopírujte soubory na paměťovou kartu telefonu.
4. Po dokončení zakažte úložiště USB tak, že na svém telefonu otevřete panel oznámení a potom klepnete na položku **Vypnout úložiště USB**. Po zobrazení výzvy klepněte na položku **Vypnout**.

Sdílení mobilní sítě

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého telefonu používat sdílet se svým počítačem. Další informace naleznete v části „Použití telefonu jako modemu“ v kapitole 6.

Kapitola 2 - Telefonní hovory

2.1 Telefonování

Z telefonu lze telefonovat několika pohodlnými způsoby.

Poznámka Většina karet SIM má předvolený kód PIN, který poskytuje poskytovatel bezdrátových služeb. Po zobrazení výzvy zadejte předvolený kód PIN a potom klepněte na tlačítko **Enter**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Volání pomocí aplikace Telefon

V aplikaci **Telefon** můžete buďto vytočit číslo přímo nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu ve složce Lidé nebo čísla v Seznamu hovorů.

Můžete buď zadat několik prvních znaků jména, číslic telefonního čísla, nebo jen iniciály kontaktu. Inteligentní vytáčení hledá tyto vzory včetně znaků, které následují po mezeře, lomítku nebo podtržítku. Se zadáním dalších znaků nebo číslic zobrazuje seznam pouze odpovídající shody.

1. Chcete-li spustit aplikaci Telefon, postupujte podle následujících kroků:
   - Stiskněte tlačítko VOLAT.
   - Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
   - Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Telefon**.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Během zadávání číslic nebo znaků zobrazuje panel inteligentního vytáčení nalezené shody.

Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte na tlačítko a přidržte je.

3. Klepnutím na položku uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.



Panel Inteligentní vytáčení

Klepnutím skryjte klávesnici telefonu.

Jděte na kartu Oblíbené položky ve složce Lidé.

4. Chcete-li volat číslo nebo kontakt, postupujte podle některého z následujících pokynů:

- Klepněte na požadovaný kontakt v seznamu.
- Chcete-li zavolat jiné telefonní číslo přidružené ke kontaktu, klepněte na ikonu karty kontaktu na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.
- Pro volání neuvedeného telefonního čísla klepněte na položku **Volat** po zadání čísla.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

Při prohlížení textové zprávy lze volat na číslo uvedené v těle zprávy.

1. Klepněte na zprávu s telefonním číslem.
2. Na obrazovce **Zvolit odkaz** klepněte na číslo, které chcete volat.

Další informace o textových zprávách naleznete v kapitole 5.

Volání čísla rychlých voleb

Chcete-li volat uložené číslo rychlých voleb, stiskněte a podržte tlačítko čísla. Informace o nastavení čísel rychlých voleb naleznete v části „Přidání kontaktu do rychlých voleb“ v kapitole 3.


Tísňové volání

Na obrazovce Telefon vytočte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi (například 000) a stiskněte tlačítko **Volat**.

Poznámka Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

2.2 Odpovídání nebo odmítání hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor a zobrazí se ikona ID volajícího, jméno a telefonní číslo volajícího. Při přijetí telefonního hovoru od někoho, kdo není uložen ve složce Lidé, se zobrazí pouze výchozí ikona ID volajícího a na obrazovce Příchozí hovor se zobrazí telefonní číslo.

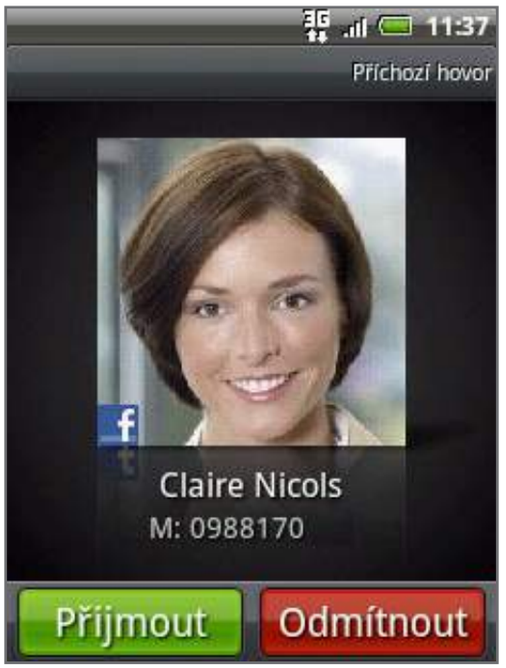

Přijmutí příchozího hovoru

Klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko VOLAT.

Odmítnutí příchozího hovoru

Klepnutím na tlačítko **Odmítnout** nebo stisknutím tlačítka UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ odmítněte a odešlete hovor do hlasové schránky.

Ztlumení vyzváněcího tónu

Chcete-li ztlumit vyzvánění, aniž byste odmítli hovor, stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.

Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy

Současně s odmítnutím příchozího hlasového hovoru lze automaticky odeslat výchozí textovou zprávu. Chcete-li v případě příchozího hovoru odeslat textovou zprávu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**.

Výchozí textovou zprávu lze změnit stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položky **Nastavení telefonu > Upravit výchozí zprávu** na obrazovce Telefon.

2.3 Použití možností během hovoru

Pokud probíhá hovor, stisknutím tlačítka MENU otevřete možnosti volání. Klepnutím na dostupná tlačítka v nabídce možnosti volání můžete přidržet hovor, vytočit jiný kontakt pro telefonickou konferenci, vypnout mikrofon a tak dále.

Poznámka Když telefon vytáčí, jsou k dispozici pouze tlačítka **Lidé** a **Hlasitě zap.**




Správa více hovorů

Telefon upozorňuje na další příchozí hovor a umožňuje přijetí nebo odmítnutí tohoto hovoru. Pokud již hovoříte a přijmete nový hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Klepnutím na položku **Přijmout** nebo stisknutím tlačítka VOLAT přijmete druhý hovor a první hovor podržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.
3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Sloučením hovorů lze vytvořit konferenční hovor mezi všemi stranami. Chcete-li sloučit hovor, klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky.

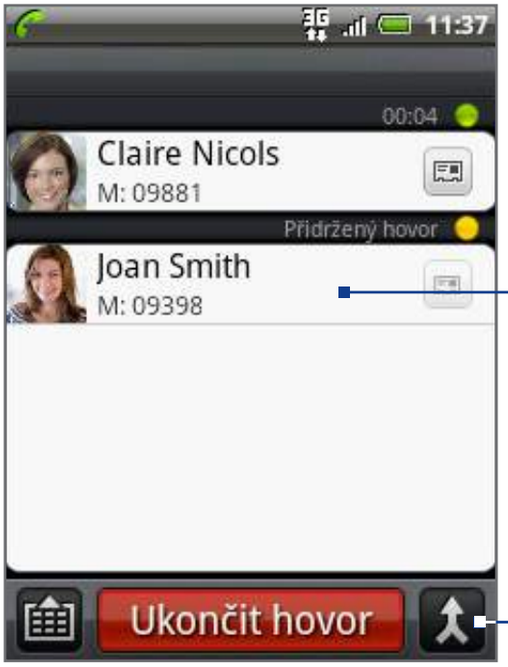

Klepnutím lze hovořit s tímto volajícím a podržet druhý hovor.

Klepnutím sloučíte hovory.

Nastavení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku (sloučit).
4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.

Poznámka Během vytáčení dalšího účastníka bude konferenční hovor přidržen. Po připojení k dalšímu kontaktu lze s touto stranou hovořit soukromě.

5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Po dokončení klepněte na položku **Ukončit hovor**.

Poznámka Ne všechny mobilní telefony podporují funkci konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko MENU, potom klepnutím na tlačítko **Přidržet** hovor přidržte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru (). Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Pokračovat** pokračujte v hovoru.

Tip Hovor lze rovněž přidržet stisknutím tlačítka VOLAT. Opětným klepnutím na tlačítko VOLAT hovor obnovíte.

Ztlumení mikrofonu při hovoru

Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Ztlumit/Zrušit ztlumení** přepněte mezi zapnutým a vypnutým mikrofonem. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit ().

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu

Během hovoru stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Hlasitě zap./ Hlasitě vyp.** přepněte mezi zapnutým a vypnutým hlasitým poslechem. Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu ().

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

2.4 Ukončení hovoru


Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.
- Klepněte na položku **Ukončit hovor**.
- Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem, stisknutím a přidržením tlačítka hovor ukončete.

Pokud není telefonní číslo volajícího ve složce Lidé, lze je po ukončení hovoru uložit.

2.5 Použití seznamu hovorů

Na kartě **Seznam hovorů** na obrazovce Lidé lze zobrazit všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory.

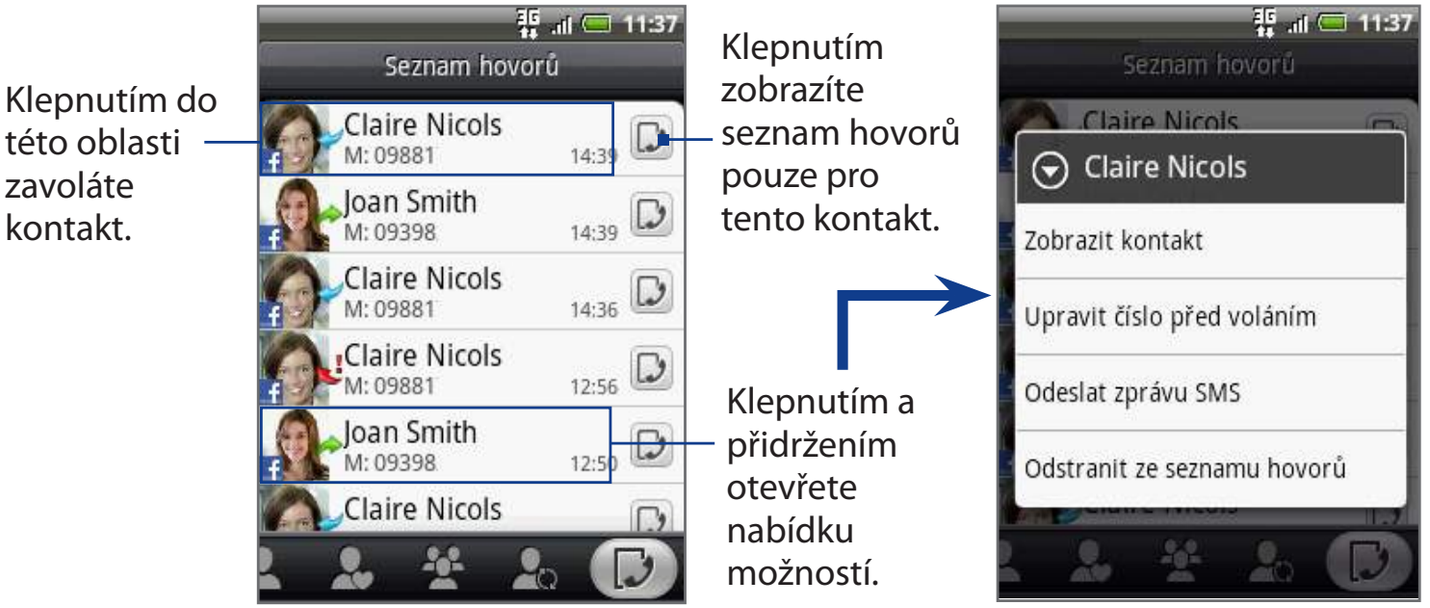

Použití karty Seznam hovorů

1. Stiskněte tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností, pomocí které lze zobrazit informace o kontaktu (pokud je uložen v seznamu kontaktů), upravit číslo před voláním, odeslat textovou zprávu nebo je vymazat ze seznamu hovorů.

Uložení nového telefonního čísla

1. Stiskněte tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**.
2. Klepněte a podržte příchozí hovor, který chcete uložit do seznamu kontaktů, potom klepněte na položku **Uložit do kontaktů**.
3. Do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu zadejte jméno kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole **Mobilní** v části Číslo. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
4. Klepnutím na položku  zavřete klávesnici na obrazovce. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku **Uložit**.

   Poznámka Další informace naleznete v části „Přidání nového kontaktu“ v kapitole 3.

Kontrola zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru . Chcete-li zjistit, kdo volal, stiskněte tlačítka VOLAT > MENU a potom klepněte na položku **Seznam hovorů**. Zmeškané hovory jsou označeny ikonou zmeškaného hovoru ().

Tip Klepněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel oznámení. Zobrazí se číslo zmeškaného hovoru nebo jméno kontaktu.

Vymazání seznamu hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:

- Chcete-li ze seznamu odebrat jedno jméno nebo číslo, stiskněte a podržte toto jméno nebo číslo a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**.
- Chcete-li vymazat celý seznam, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

2.6 Změna nastavení telefonu

Můžete změnit nastavení telefonu, například číslo hlasové schránky, nebo povolit dodatečné služby volání od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb.

Nabídku nastavení telefonu otevřete stisknutím tlačítek PLOCHA > MENU a klepnutím na položky **Nastavení > Nastavení volání**.

Povolená telefonní čísla	Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Hlasová schránka	Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky	Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení přesměrování hovorů	Vyberte, jakým způsobem má telefon postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování hovorů	Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení hovorů	Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.

Nastavení telefonu	Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy	Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv poskytovatele služeb.
Nastavení místních zpráv	Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.

2.7 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do **režimu V letadle**. Zapnutím režimu V letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Povolení nebo zakázání režimu V letadle

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.
2. Pomocí zaškrtávacího políčka **Režim V letadle** povolte nebo zakažte režim V letadle. Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle ().

   Tip Jestliže režim V letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Kapitola 3 - Lidé

3.1 O aplikaci Lidé

V aplikaci **Lidé** lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Rovněž lze zobrazovat aktualizace na jejich účtech Facebook a Flickr nebo aktualizovat vlastní stav účtu Facebook.

Pokud synchronizujete kontakty s účtem Google, počítačem nebo serverem Exchange Server, v aplikaci Lidé se zobrazí všechny kontakty uložené na těchto účtech. Další informace o synchronizaci účtů naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole.

Spuštění aplikace Lidé

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Lidé**. Při otevření aplikace Lidé se zobrazí karta Vše na obrazovce Lidé.


Přidání widgetu Lidé

Widget Lidé umožňuje spojit se s oblíbenými kontakty přímo z obrazovky Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Poznámka Pokud pocházejí vaše oblíbené kontakty z účtů Google nebo Exchange ActiveSync, widget Lidé si je zapamatuje i po resetování telefonu. Je však třeba znovu nastavit výchozí metodu komunikace s oblíbenými kontakty. Další informace o resetování telefonu naleznete v kapitole 10.

Zdroje kontaktů

Kontakty do telefonu můžete přidat z:

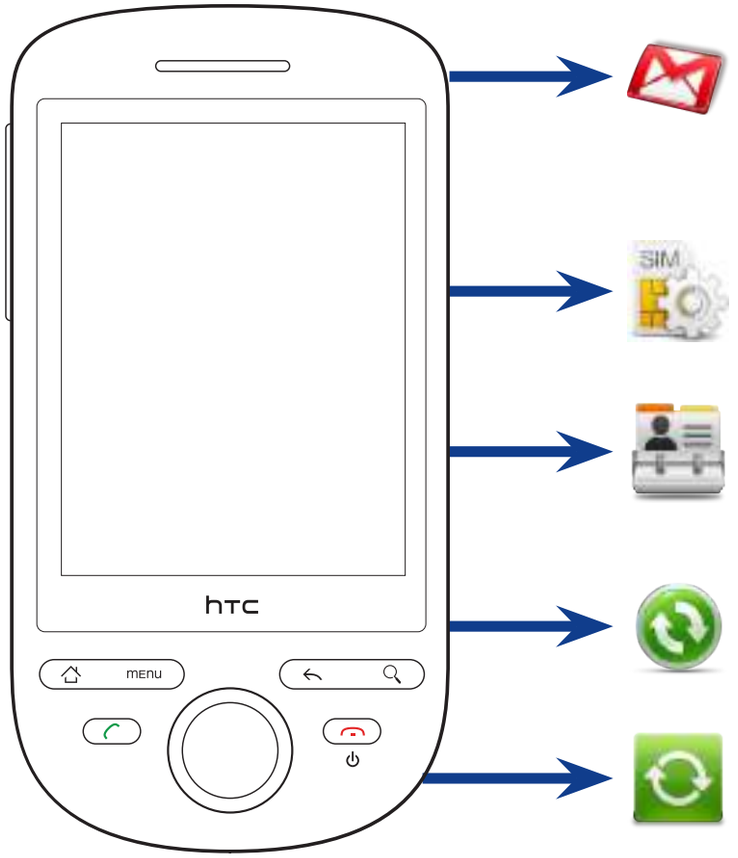

Kontakty Gmail
Kontakty Gmail se naimportují do telefonu poté, co si nastavíte účet Google. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.

Karta SIM
Další informace naleznete v části „Import všech kontaktů z karty SIM“ v této kapitole.

Telefonní kontakty
Podrobnosti naleznete v části „Přidání nového kontaktu“ v této kapitole.

Server Exchange ActiveSync
Podrobnosti naleznete v kapitole 5.

Kontakty v počítači
Viz část „Použití aplikace HTC Sync“ v kapitole 9.

3.2 Použití obrazovky Lidé

Obrazovka Lidé poskytuje snadný přístup ke všem kontaktům, oblíbeným kontaktům a skupinám. Obrazovka Lidé obsahuje následující karty:



Karta	Funkce
Vše	Poskytuje přístup ke všem kontaktům v telefonu včetně kontaktů Google, kontaktů Exchange ActiveSync, kontaktů aplikace Telefon a kontaktů uložených na kartě SIM. Karta se rovněž používá k otevření nebo aktualizaci karty Moje kontaktní karta. Další informace naleznete v části „Nastavení Mojí kontaktní karty“ v této kapitole.
Oblíbené položky	Poskytuje seznam oblíbených kontaktů, které lze rychle kontaktovat. Další informace naleznete v části „Použití oblíbených položek“ v této kapitole.
Skupiny	Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině. Další informace naleznete v části „Práce se skupinami“ v této kapitole.
Aktualizace a události	Oznamuje aktualizaci profilu, nadcházející události nebo přidání fotografií na účtech Facebook spojených kontaktů. Tato karta rovněž oznamuje přidání fotografií spojených kontaktů Flickr k účtům. Viz „Zobrazení aktualizací účtu Facebook a Flickr“ v této kapitole.
Seznam hovorů	Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory. Viz část „Použití seznamu hovorů“ v kapitole 2.

Nastavení Mojí kontaktní karty


Moje kontaktní karta poskytuje pohodlný způsob uložení osobních kontaktních informací, které lze snadno odeslat prostřednictvím MMS. Po nastavení svých sociálních sítí můžete aktualizovat svůj stav na serveru Facebook nebo zobrazit alba Flickr.

Nastavení Mojí kontaktní karty

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Já** a potom klepněte na položku **Klepnutím zde upravte kontakt**.
2. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.
3. Chcete-li se přihlásit k účtu Facebook nebo Flickr, abyste mohli přijímat oznámení přátel, klepněte na položky **Facebook** nebo **Flickr** a zadejte přihlašovací údaje. Po nastavení účtu se vrátíte na své kontaktní informace.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Prohlížení a správa kontaktů

Karta Vše na obrazovce Lidé zobrazuje všechny vaše kontakty, včetně kontaktů Google, Exchange ActiveSync, kontaktů v telefonu a kontaktů uložených na kartě SIM.

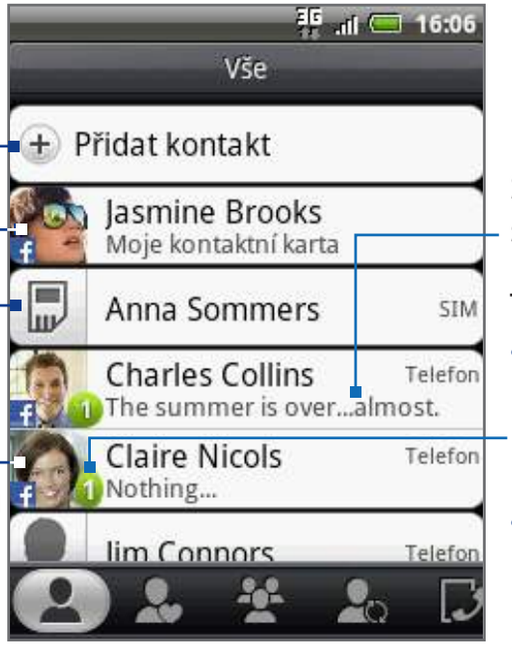

Vytvořte nový kontakt.

Klepnutím upravte nebo aktualizujte kartu Moje kontaktní karta

Kontakt na kartě SIM

Klepnutím na libovolný kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu pro daný kontakt.

Stav účtu Facebook se zobrazí, pokud spojíte kontakt k jeho účtu Facebook.

Tato ikona se zobrazí, pokud kontakt:

- odeslal novou textovou nebo e-mailovou zprávu nebo se pokusil vás zavolat, avšak hovor jste zmeškali.
- Aktualizoval svůj profil účtu Facebook nebo přidal fotografie do účtu Flickr nebo Facebook.
- Má nadcházející události účtu Facebook.

Poznámka Chcete-li zobrazit pouze kontakty určitého typu, např. kontakty Google nebo Exchange ActiveSync, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Zobrazení**. Vyberte požadovaný typ kontaktu a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání nového kontaktu

1. Na kartě Vše klepněte na položku **Přidat kontakt**.
2. Vyberte typ Kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat. Další informace naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - U kontaktů typu Exchange nebo Telefon klepněte na pole Jméno, zadejte křestní jméno a příjmení kontaktu a vyberte pořadí, v němž se mají jména zobrazovat. Klepněte na tlačítko **OK**.
   - U kontaktů typu SIM nebo Google klepněte a na pole Jméno a zadejte jméno.
4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Hledání kontaktu

1. Na kartě Vše na stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Hledat v seznamu Lidé**.

   Tip Pokud se nacházíte na obrazovce Lidé, lze rovněž stisknout tlačítko HLEDAT.
2. V panelu hledání zadejte několik prvních písmen křestního jména nebo příjmení kontaktu, který hledáte. Zobrazí se odpovídající kontakty.

   Tip Pokud je seznam odpovídajících kontaktů dlouhý, další výsledky lze zobrazit klepnutím na tlačítko , které skryje klávesnici na obrazovce.
3. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu. Informace o činnostech, které lze provádět na této obrazovce, naleznete v části „Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu“ v této kapitole.

Úpravy kontaktních informací

1. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
2. Zadejte nové informace o kontaktu.
3. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Import všech kontaktů z karty SIM

Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu. Lze je importovat jako kontakty telefonu nebo jako kontakty Exchange ActiveSync, pokud jste si nastavili příslušné účty (další informace naleznete v části „Zdroje kontaktů“ v této kapitole).

1. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Import**.
2. Vyberte typ importovaných kontaktů a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Import jednoho kontaktu z karty SIM

1. Na kartě Vše klepněte na kontakt, který chcete importovat.
2. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu pro daný kontakt stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Uložit do kontaktů**.
3. Vyberte typ importovaných kontaktů a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění více kontaktů

1. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění jednoho kontaktu

Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Odstranit kontakt**. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím MMS jako vCard

Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt, který chcete odeslat a potom klepněte na položku **Odeslat kontakt jako vCard**. Zadejte příjemce a případně zprávu a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Poznámky

- Chcete-li odeslat vlastní kontaktní informace, na kartě Vše stiskněte a podržte položku **Moje kontaktní karta** a potom klepněte na položku **Odeslat moji kontaktní kartu**.
- Kontakty z karty SIM musí být importovány do vašeho telefonu předtím, než můžete odeslat kontaktní informace.

3.3 Použití oblíbených položek

Na kartě **Oblíbené položky** přidejte osoby, s nimiž jste nejčastěji ve styku, abyste je mohli vždy rychle kontaktovat.

Přidání oblíbeného kontaktu

1. Na kartě Oblíbené položky klepněte na položku **Přidat oblíbené lidi** a potom klepněte na kontakt, který chcete přidat.
2. Vyberte výchozí metodu komunikace. Pokud jste přidali widget Lidé na obrazovku Plocha, můžete klepnutím oblíbený kontakt kontaktovat přímo prostřednictvím uvedené metody. Další informace naleznete v části „Přidání widgetu Lidé“ výše v této kapitole.

Odebrání oblíbeného kontaktu

1. Na kartě Oblíbené položky stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit oblíbenou položku**.
2. Klepněte na kontakt, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **OK**.

3.4 Práce se skupinami

Na kartě Skupiny lze přiřadit kontakty do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině.

Vytvoření skupiny a přidání kontaktů

1. Na kartě Skupiny klepněte na položku **Přidat skupinu**.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**.
4. Vyberte kontakty, které chcete ve skupině, a potom klepněte na položku **Hotovo**.

   Tip Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko  skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění skupiny

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit a potom klepněte na položku **Odstranit skupinu**.

Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny

1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Upravit skupinu**.
2. Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Hotovo**.

   Tip Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na tlačítko  skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu kontaktů.
3. Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na (X) na pravé straně jména kontaktu. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Synchronizace skupin v telefonu se skupinami v rámci účtu Google

Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Synchronizovat skupiny**, vyberte skupiny, které chcete synchronizovat, a potom klepněte na položku **Uložit**.

Odeslání zprávy SMS/MMS všem kontaktům ve skupině

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Odeslat skupinovou zprávu**. Informace o vytváření a odesílání zprávy naleznete v kapitole 5.

Poznámka Poskytovatel služeb vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

Odeslání e-mailu všem kontaktům ve skupině

Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku **Odeslat skupinový e-mail**. Informace o vytváření a odesílání zprávy naleznete v kapitole 5.


3.5 Zobrazení aktualizací účtu Facebook a Flickr

Aplikace Lidé na vašem telefonu vám umožňuje vidět aktualizace vašich kontaktů na účtu Facebook a Flickr na jednom příhodném místě.

Na kartě Aktualizace a události můžete provádět následující:

- Klepnutím na položku **Mé aktualizace** můžete zobrazit oznámení Facebook, například pozvání přátel a aktualizace zdi. Klepnutím na položku otevřete prohlížeč a přejdete na příslušnou webovou stránku účtu Facebook nebo Flickr.
- Spojte kontakty s jejich účty Facebook a Flickr. Podrobnosti najdete v části „Spojení na účty Facebook vašich kontaktů“ v této kapitole
- Pokud mají vaše kontakty účty Facebook, lze prohlížet jejich aktuální stav a nadcházející události a přijímat oznámení v případě jejich změny informací o profilu.

- Pokud vaše kontakty mají účet Flickr, můžete vidět oznámení o odeslání nových fotografií.

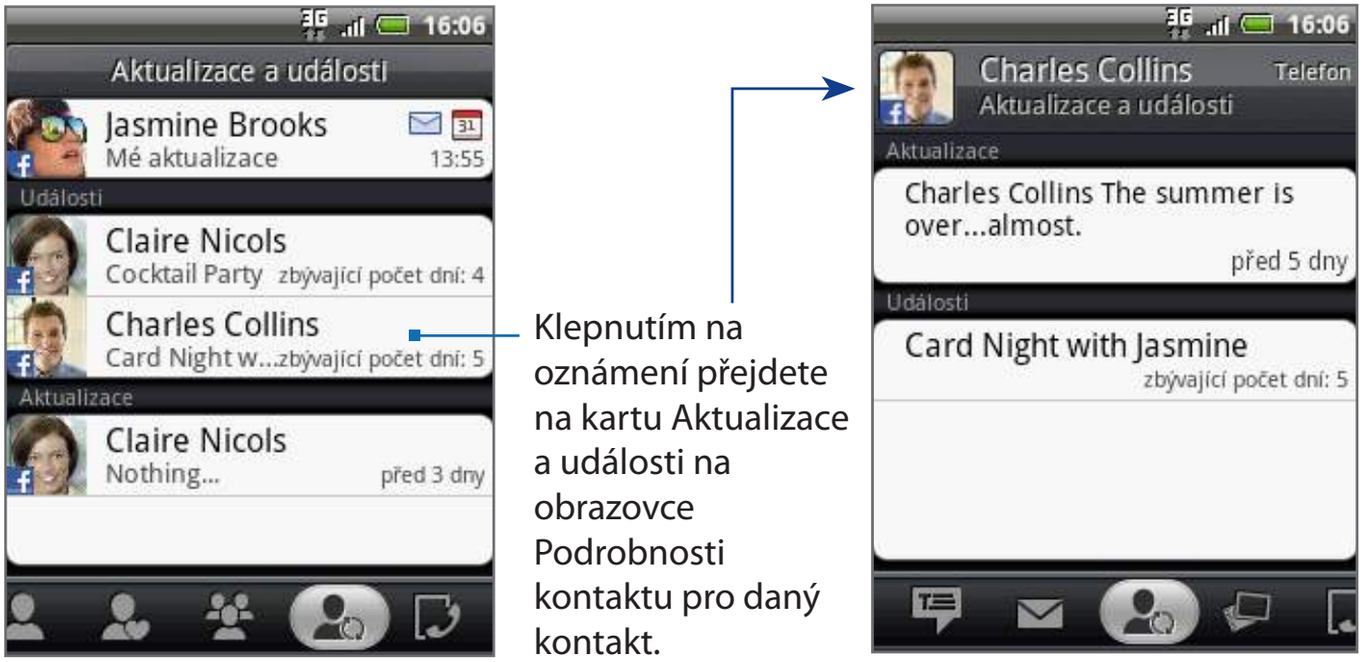

Tip Na kartě **Alba** na obrazovce Podrobnosti kontaktu každého kontaktu se zobrazují nejnovější fotoalba účtů Facebook a Flickr kontaktu. Klepnutím na album zobrazíte fotografie v programu Alba. Informace o funkcích programu Alba naleznete v kapitole 7.

Přihlášení se k účtu Facebook nebo Flickr

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Moje kontaktní karta**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položky **Facebook** nebo **Flickr**.
3. Zadejte přihlašovací údaje a klepněte na položku **Přihlásit se**.

Poznámka Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace pro klienta HTC Flickr. Pro přístup k účtu Flickr je třeba poskytnout autorizaci.

Odhlášení od účtu Facebook nebo Flickr

1. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Moje kontaktní karta**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.

2. Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku **Facebook** nebo **Flickr**.
3. Na vyzvání klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

Aktualizace stavu Facebook

Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku **Moje kontaktní karta** a potom klepněte na položku **Facebook**. Zadejte stav a potom klepněte na položku **Sdílet**.

Spojení na účty Facebook vašich kontaktů

1. Na obrazovce Lidé přejděte na kartu Aktualizace a události.
2. Pokud jste na kartě Moje kontaktní karta neprovedli spojení s účtem Facebook, klepněte na položku **Spojit s účtem Facebook** a zadejte přihlašovací informace k účtu Facebook.
3. Klepněte na položku **Spojit profily**.

   Poznámka Tlačítko **Spojit profily** se zobrazí, pokud jsou v aplikaci Lidé jména kontaktů, která odpovídají seznamu vašich přátel na serveru Facebook. Než se toto tlačítko zobrazí, může to chvíli trvat.

4. Na obrazovce Vybrat odpovídající přátele vyberte, s kterými účty Facebook kontaktů se chcete spojit, a potom klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud se chcete později spojit s kontaktem, který se nezobrazoval v seznamu, otevřete jeho nebo její obrazovku Podrobnosti kontaktu, přejděte na kartu Aktualizace a události a klepněte na položku **Spojit profil na serveru Facebook**. Další informace naleznete v části „Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu“ v této kapitole.

5. V okně se zprávou Spojit profil vyberte z následujících možností:
   - **Použít fotografii**. Obrázky profilu odpovídajících přátel Facebook lze použít jako jejich identifikační obrázky kontaktu v telefonu.
   - **Použít datum narození**. Data narození odpovídajících přátel Facebook v podrobnostech kontaktu se uloží do vašeho telefonu.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.


Změna nastavení aktualizací účtu Facebook a Flickr

Na obrazovce Lidé přejděte na kartu Aktualizace a události, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení datového připojení**.

3.6 Použití obrazovky Podrobnosti kontaktu

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka Podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými k tomuto kontaktu, vzájemně odeslanými zprávami a hovory s tímto kontaktem, oznámeními Facebook a dalšími informacemi.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

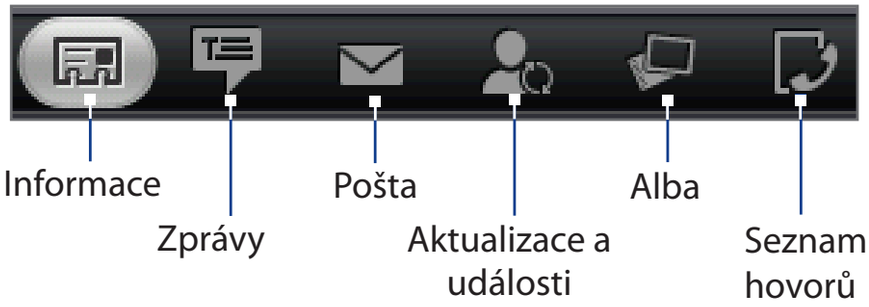

Karta	Funkce
Informace	Zobrazuje informace uložené ke kontaktu a umožňuje kontaktovat kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepnutím na položku **Volat do zaměstnání** zavoláte na toto číslo. Rovněž lze přidat jedno z telefonních čísel kontaktu jako číslo rychlé volby. Informace naleznete v části „Přidání kontaktu do rychlých voleb“ v této kapitole.
Zprávy	Zobrazuje zprávy SMS a MMS vzájemně odeslané s kontaktem. Chcete-li zobrazit zprávu, klepněte na ni. Chcete-li odeslat novou zprávu, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odeslat zprávu**. Další informace o zprávách naleznete v kapitole 5.

Karta	Funkce
Pošta	Zobrazuje e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu otevřete. Chcete-li odeslat nový e-mail, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nový e-mail**. Další informace o e-mailu naleznete v kapitole 5.
Aktualizace a události	Zobrazuje stav účtu Facebook kontaktu, aktualizace a události, a rovněž zobrazuje odeslání nových fotografií na účet Flickr. Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo zavolat kontaktu nebo mu odeslat blahopřání prostřednictvím zprávy.
Alba	Zobrazuje fotoalba na účtu Facebook a Flickr. Informace o funkcích programu Alba naleznete v kapitole 7.
Seznam hovorů	Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu. Chcete-li zavolat kontakt pomocí zobrazeného čísla, klepněte na položku seznamu.

Přidání kontaktu do rychlých voleb

1. Na kartě Informace na obrazovce Podrobnosti kontaktu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit rychlou volbu**.
2. V části Číslo klepněte na položku **Nedefinováno** a potom klepněte na kontaktní číslo, které chcete použít jako číslo rychlé volby.
3. V části Umístění klepněte na položku **Nedefinováno** a potom klepněte na klávesu rychlé volby (číslo 2 až 9). Když v aplikaci Telefon stisknete a podržíte přidělenou klávesu, váš telefon zavolá kontakt. Další informace naleznete v části „Volání čísla rychlých voleb“ v kapitole 2.
4. Klepněte na položku **Uložit**.


Kapitola 4 - Zadávání textu

4.1 Použití klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Můžete si vybrat z těchto rozvržení klávesnice: **QWERTY**, **Kompaktní klávesnice QWERTY** a **Klávesnice Telefon**.

Použití klávesnice na obrazovce na šířku

Při zadávání textu se můžete rozhodnout používat klávesnici na obrazovce v orientaci na šířku, a to tak, že telefon otočíte na stranu. Díky tomu můžete používat větší klávesnici, která umožňuje snadno psát pomocí dvou palců.

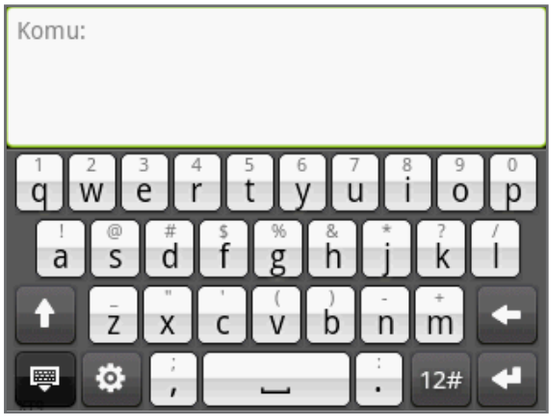


Poznámka

- Chcete-li aktivovat automatické změny orientace obrazovky, je třeba zaškrtnout políčko **Orientace** v nabídce **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

QWERTY

QWERTY je rozložení klávesnice QWERTY podobné klávesnici stolního počítače.

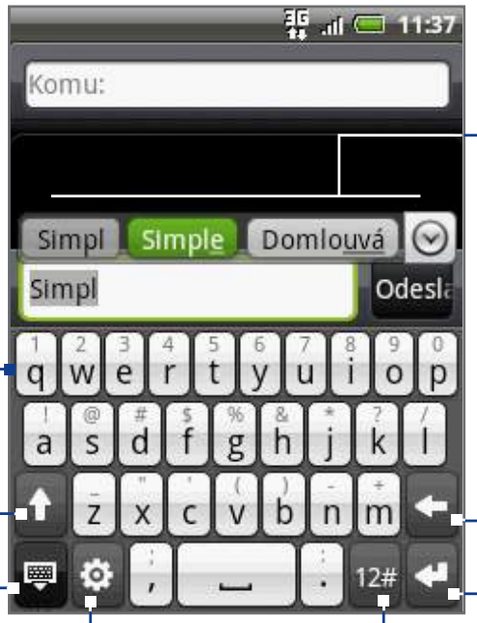

- Klepnutím lze zadávat písmena.
- Klepnutím a přidržením zadejte znaky s diakritikou, čísla nebo symboly.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Klepnutím a přidržením se zapne klávesa Caps Lock.

Zobrazí seznam vhodných slov, když je zapnutá funkce predikce slov. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko zobrazíte více kandidátských slov.

Odstraní se předchozí znak.

Vytvořte nový řádek.

Skrýt klávesnici.

Spusťte nastavení zadávání dotykem. Podrobnosti najdete v části „Změna nastavení zadávání dotykem“.

Přepne se na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.

Zadávání textu pomocí QWERTY

1. Spusťte program, který přijímá zadávání znaků.
2. Klepněte na tlačítko a potom klepněte na položky **Typy klávesnice > QWERTY**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce.

Kompaktní klávesnice QWERTY

Kompaktní klávesnice QWERTY je klávesnice s 20 tlačítky. Velká tlačítka pro snadný dotyk a rozšířené funkce, např. predikativní zadávání znaků XT9 umožňují rychlejší a přesnější zadávání.



Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **XT9**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Klepnutím a přidržením se zapne klávesa Caps Lock.

Skrýt klávesnici.

Spusťte nastavení zadávání dotykem. Podrobnosti najdete v části „Úprava nastavení zadávání dotykem“.

V režimu XT9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko zobrazíte více kandidátských slov.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Klepnutím a přidržením zadejte znaky s diakritikou, čísla nebo symboly.

Odstraní se předchozí znak.

Vytvořte nový řádek.

Přepne se na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.

Zadávání textu pomocí Kompaktní klávesnice QWERTY

1. Spusťte program, který přijímá zadávání znaků.
2. Klepněte na tlačítko a potom klepněte na položky **Typy klávesnice** > **Kompaktní klávesnice QWERTY**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce.

Klávesnice Telefon

Položka Klávesnice Telefon nabízí 12 tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice Telefon má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání XT9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.



Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **XT9**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Klepnutím a přidržením se zapne klávesa Caps Lock.

Skrýt klávesnici.

Spusťte nastavení zadávání dotykem. Podrobnosti najdete v části „Úprava nastavení zadávání dotykem“.

V režimu XT9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na tlačítko zobrazíte více kandidátských slov.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Klepnutím a přidržením zadejte znaky s diakritikou, čísla nebo symboly.

Odstraní se předchozí znak.

Vytvořte nový řádek.

Přepne se na numerickou a symbolovou klávesnici. Podrobnosti najdete v části „Zadávání čísel a symbolů“.

Zadávání textu pomocí Klávesnice Telefon


1. Spusťte program, který přijímá zadávání znaků.
2. Klepněte na tlačítko a potom klepněte na položky **Typy klávesnice** > **Klávesnice Telefon**.
3. Pro zadání textu klepejte na klávesy klávesnice na obrazovce.

4.2 Zadávání čísel a symbolů

Přepněte na numerickou a symbolovou klávesnici na obrazovce a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.


Chcete-li přepnout na numerickou a symbolovou klávesnici na obrazovce, klepněte na tlačítko 12# alfanumerické klávesnici.

Kompaktní klávesnice QWERTY a Klávesnice Telefon

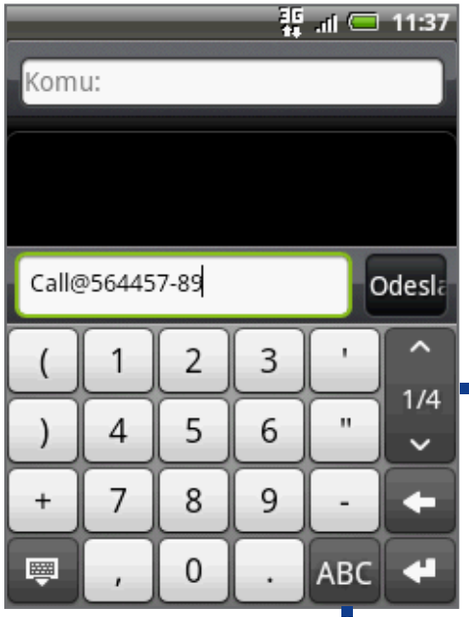

Klepnutím zobrazíte více symbolů.

Klávesnice QWERTY

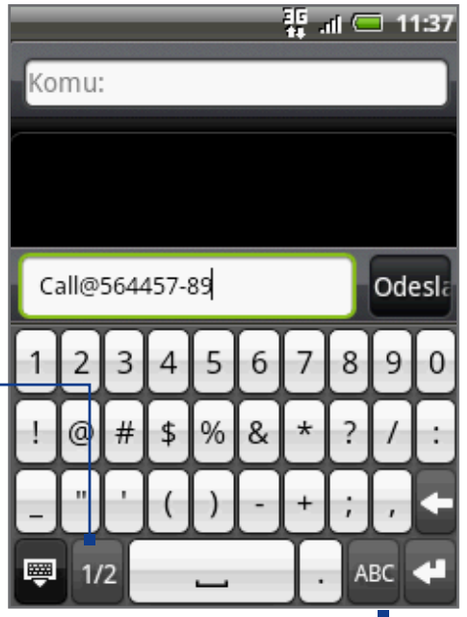

Klepnutím přepnete zpět na alfanumerickou klávesnici.

4.3 Změna nastavení zadávání dotykem

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:

- Na kterémkoli rozvržení klávesnice klepnutím na tlačítko  otevřete Nastavení zadávání dotykem.
- Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Místo a text > Zadávání znaků dotykem**.

Nastavení zadávání dotykem

- **Typy klávesnice** Klepnutím vyberte rozvržení klávesnice. Můžete si vybrat QWERTY, Klávesnici Telefon nebo Kompaktní klávesnici QWERTY.
- **Jazyk klávesnice** Klepnutím vyberte jazyk rozvržení klávesnice.
- **Zadávání znaků** Klepnutím nastavte možnosti zadávání znaků při zadávání textu, kalibrace klávesnice a nastavte zvukovou nebo vibrační odezvu na to, když klepnete na tlačítko. Podrobnosti najdete v části „zadávání znaků“.

Zadávání znaků

- **QWERTY**
  - **Predikce** Vyberte, chcete-li povolit funkci predikce slov, která poskytuje seznam možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
  - **Opravy pravopisu** Vyberte, chcete-li opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
- **Klávesnice Telefon a kompaktní klávesnice QWERTY**
  - **Opravy pravopisu** Vyberte, chcete-li opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

- **Dokončování slov** Při použití **Kompaktní klávesnice QWERTY** nebo **Klávesnice Telefon** vám tato funkce umožňuje vybrat ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.

- **Další nastavení**
  - **Zvuková odezva** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby zazněl zvuk kliknutí, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici.
  - **Vibrovat při psaní** Tuto možnost vyberte, pokud chcete povolit vibrační odezvu, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici.
- **Přesnost dotyku prstu**
  - **Kalibrační nástroj** Klepnutím překalibrujte přesnost dotyku klávesnice. Překalibrujte klávesnici, pokud máte pocit, že klávesy na klávesnici nereagují přesně na vaše klepání.
  - **Přenastavit kalibraci** Klepnutím přenastavte kalibraci na výchozí nastavení.


Kapitola 5 - Zasílání zpráv

5.1 Odesílání zpráv SMS a MMS

Pomocí programu Zprávy lze odesílat zprávy SMS a MMS na jiné mobilní telefony.

Otevření programu Zprávy

Stiskněte tlačítko **PLOCHA,** dále klepněte na tlačítko a pak klepněte na položku **Zprávy**.

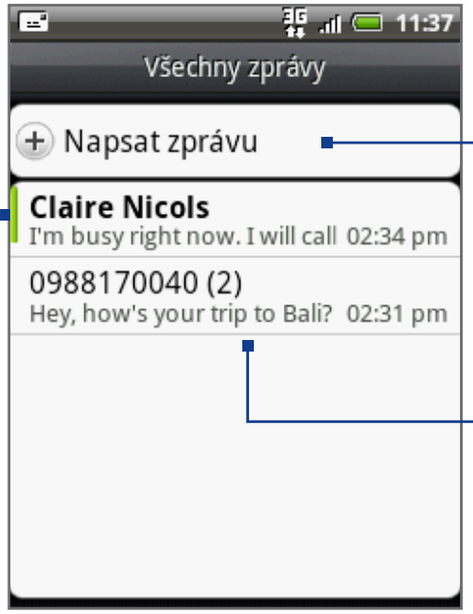

Označuje nové zprávy v konverzaci.

Pokud se seznam nevejde na obrazovku, můžete zobrazit další zprávy posunutím prstu po obrazovce nahoru nebo dolů.

Klepnutím vytvoříte novou zprávu SMS nebo MMS.

Klepnutím otevřete zprávu nebo konverzaci a přečtěte si text nebo si prohlédněte zprávu MMS.

Vytváření a odesílání zpráv SMS a MMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.

Zprávy MMS, označované také jako multimediální zprávy, mohou obsahovat text a obrázek, hlasový záznam, zvukový nebo video soubor, obrázkovou prezentaci, kontaktní kartu (vCard) nebo událost (vCalendar).

Poznámka Aplikace Zprávy automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do pole **Komu** zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy nebo připojíte položku.


Vytvoření a odeslání zprávy SMS

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **Napsat zprávu**. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu příjemce. Můžete také zadat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů a potom klepnutím na příjemce automaticky zobrazíte jeho telefonní číslo.

Zadejte jméno pro vyhledání kontaktu nebo po klepnutí na tlačítko 12# zadejte telefonní číslo.

Klepnutím automaticky zadáte číslo mobilního telefonu příslušného kontaktu.

Poznámka Telefonní číslo se zobrazí pouze v případě, že číslo bylo v Kontaktech uloženo jako Mobilní.

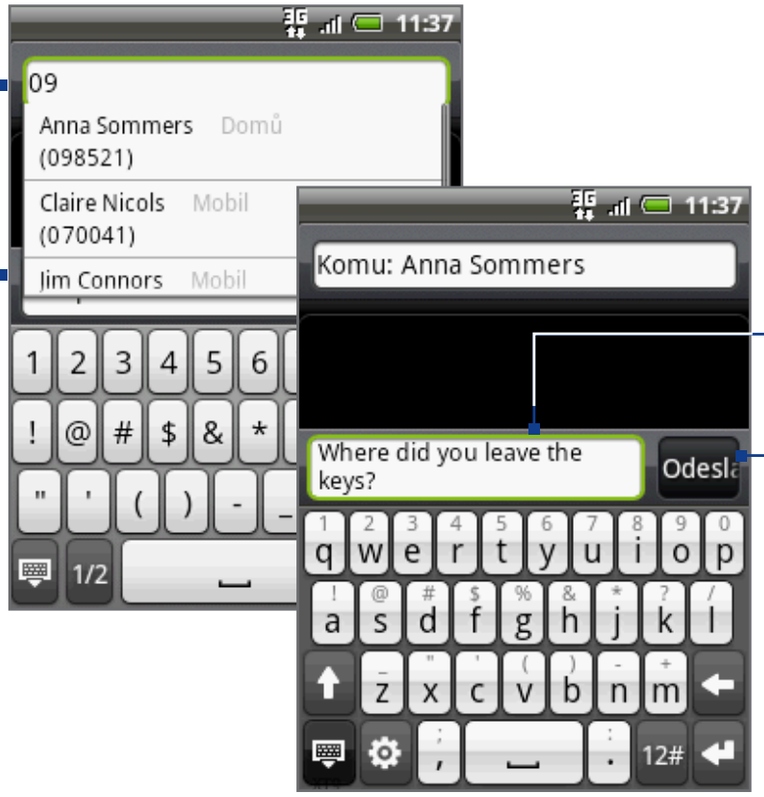

3. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

Poznámka Když se přiblížíte k limitu znaků pro jednu zprávu, v pravém horním rohu textového pole se zobrazí čítač, který vás informuje o tom, kolik znaků vám zbývá. Pokud tento limit překročíte, vytvoří se nová zpráva, ale zprávy budou po přijetí sloučeny do jedné.

4. Po napsání odešlete zprávu SMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Poznámka Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že zpráva SMS byla doručena, stiskněte na obrazovce Všechny zprávy tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení**. V části Nastavení SMS zaškrtněte políčko **Oznámení o doručení**.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **Napsat zprávu**. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu příjemce nebo e-mailovou adresu. Můžete také zadat několik prvních písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů a potom klepnutím na příjemce automaticky zobrazíte jeho telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

   Tip Stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Přidat předmět** můžete přidat řádek předmětu.

3. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

   Poznámka Když se přiblížíte k limitu znaků pro jednu zprávu, v pravém horním rohu textového pole se zobrazí čítač, který vás informuje o tom, kolik znaků vám zbývá.

4. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Příloha**.
5. V okně Příloha vyberte z následujících souborů přílohy:
   - **Obrázek**. Otevře se aplikace Alba. Vyberte obrázek, který chcete připojit ke své zprávě.
   - **Video**. Otevře se aplikace Alba. Vyberte video, které chcete připojit ke své zprávě.

- **Zvuk**. Otevře se obrazovka Vybrat hudební stopu. Klepněte na zvukový soubor, který chcete vybrat a potom jej klepnutím na tlačítko OK připojte ke zprávě. Po klepnutí se začne přehrávat hudební soubor.
- **Umístění**. Umožňuje připojit k mapě footprint nebo umístění. Podrobnosti o footprintech najdete v kapitole 9.
- **Kontakt (vCard)**. Umožňuje připojení podrobností kontaktu ke kontaktu v telefonu.
- **Událost (vCalendar)**. Umožňuje připojení události z kalendáře.
- **Vytvořit**. Umožňuje pořízení obrázku, videozáznamu nebo zvukového záznamu nebo vytvoření prezentace a jejich připojení ke zprávě.
  - **Fotoaparát**. Otevře se aplikace Fotoaparát. Pořiďte obrázek objektu a potom jej klepnutím na tlačítko **Hotovo** připojte ke zprávě. Další informace o použití aplikace Fotoaparát najdete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ v kapitole 7.
  - **Záznam videa**. Otevře se aplikace Video. Zaznamenejte video a potom je klepnutím na položku **Hotovo** připojte ke zprávě. Další informace o použití aplikace Video najdete v části „Pořizování videa“ v kapitole 7.
  - **Záznam zvuku**. Otevře se Hlasový záznamník. Klepnutím na tlačítko  zahájíte záznam zprávy a potom klepnutím na tlačítko  záznam ukončíte.
  - **Prezentace**. Otevře se obrazovka Upravit prezentaci. Klepnutím na položku Přidat snímek se vytvoří nový snímek. Klepněte na vytvořený snímek (například Snímek 1), klepněte na položku Vložit obrázek a potom vyberte obrázek, který chcete přidat ke snímku. Můžete také přejít k textovému poli a zadat popisek obrázku. Po dokončení klepnutím na tlačítko **Hotovo** připojte prezentaci ke zprávě.



Tipy

- Když upravujete více snímků, klepnutím na tlačítko › upravte další snímek nebo se klepnutím na tlačítko ‹ vraťte na předchozí snímek.
- Během úprav prezentace lze po stisknutí tlačítka MENU zobrazit náhled prezentace, přidat ke snímku hudbu nebo video, odebrat snímek a provádět další činnosti.

6. Po dokončení zprávy MMS klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Poznámka Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že zpráva MMS byla doručena, stiskněte na obrazovce Všechny zprávy tlačítko MENU a klepněte na položku **Nastavení**. Pod částí nastavení zpráv MMS zaškrtněte políčko **Oznámení o doručení**.

Uložení zprávy jako konceptu

Během vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete stisknutím tlačítka ZPĚT zprávu automaticky uložit jako koncept. Pro obnovení vytváření zprávy klepněte na zprávu na obrazovce Všechny zprávy. Pokračujte v úpravách zprávy a odešlete ji klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Přijetí zpráv SMS a MMS

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nové zprávy SMS nebo MMS přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Chcete-li změnit oznámení nových zpráv SMS a MMS, nahlédněte do části „Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS“ dále v této kapitole.



V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové zprávy ( ), která vás informuje o nové zprávě SMS nebo MMS. Ikona aplikace **Zprávy** (pokud se zobrazuje na obrazovce Plocha) rovněž zobrazuje počet nových zpráv .

Informace o otevření zprávy najdete v další části.

Správa zpráv a konverzací

Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou na obrazovce Všechny zprávy seskupeny do konverzací neboli posloupností zpráv. Pomocí posloupností zpráv SMS a MMS lze zobrazit zprávy, které jste si vyměnili se zobrazeným kontaktem (podobně jako v konverzačním programu). Zprávy v posloupnosti jsou uvedeny v pořadí, ve kterém jste je obdrželi, a nejnovější zpráva je zobrazena jako první.

Otevření a přečtení zprávy SMS

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na stavový řádek a přidržte jej a stažením dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtěte ji.
- Na obrazovce Všechny zprávy klepnutím otevřete a přečtěte si zprávu SMS nebo posloupnost zpráv.

Pro návrat na obrazovku Všechny zprávy z posloupnosti zpráv SMS, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Všechny zprávy**.

Poznámky
- Pro zobrazení podrobností určité zprávy v konverzaci klepnutím a přidržením zprávy otevřete nabídku možností a potom klepněte na položku **Zobrazení podrobností o zprávě**.
- Pokud zpráva obsahuje odkaz na webovou stránku, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, klepnutím na kterýkoli odkaz otevřete obrazovku Zvolit odkaz. Na této obrazovce klepněte na odkaz webové stránky, abyste ji otevřeli v prohlížeči, klepněte na telefonní číslo, abyste otevřeli aplikaci Telefon a číslo vytočili, nebo klepněte na e-mailovou adresu, abyste vytvořili novou e-mailovou zprávu.

Otevření a zobrazení zprávy MMS


1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na zprávu MMS nebo na posloupnost zpráv pro otevření.
2. Klepnutím na tlačítko **Přehrát** vpravo od zprávy MMS tuto zprávu zobrazíte.

Tip Soubor v příloze zprávy MMS můžete uložit na kartu SD. Chcete-li soubor uložit, klepněte na něj a přidržte jej a potom klepněte na položku **Zkopírovat přílohu na kartu SD** v nabídce možností.

Poznámky
- Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce **Auto-načíst**, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko **Stáhnout** vpravo od zprávy. Po stažení zprávu zobrazte klepnutím na tlačítko **Přehrát**. Podrobnosti najdete v části „Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS“ dále v této kapitole.
- Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.

Odpověď na zprávu SMS nebo MMS

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv SMS nebo MMS pro otevření.
2. Klepněte na textové pole, zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

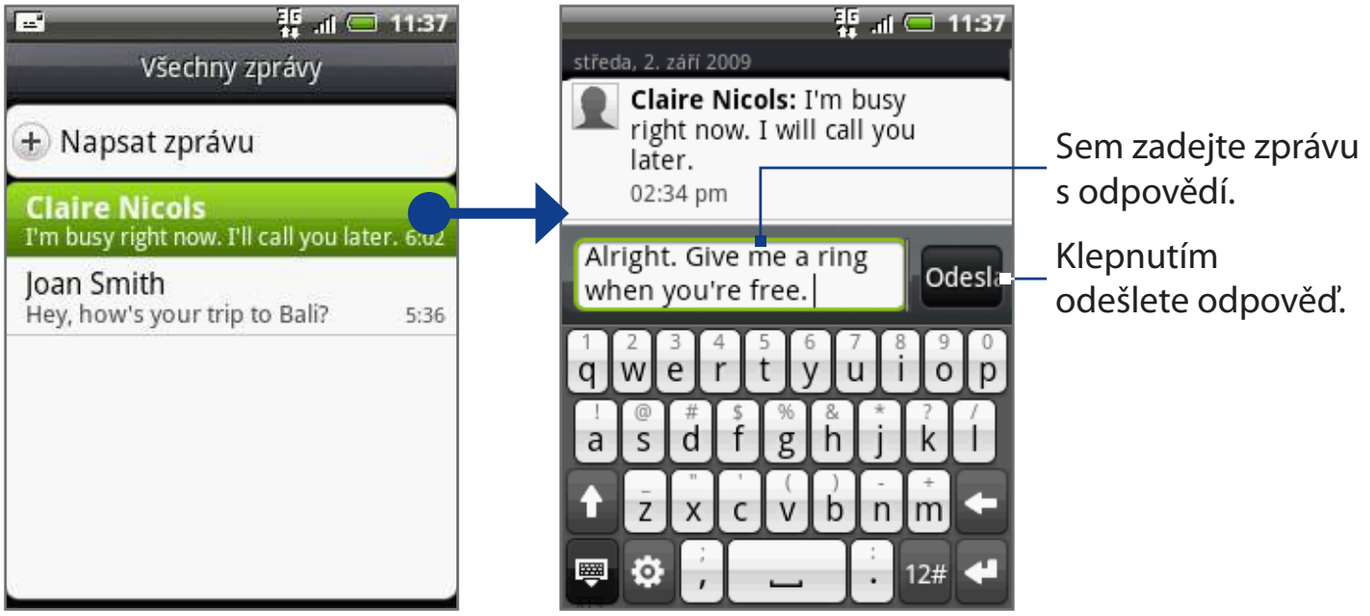

Klepnutím otevřete zprávu.

Tip Chcete-li na zprávu SMS odpovědět zprávou MMS, otevřete zprávu SMS, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat předmět** nebo **Příloha**. Zpráva SMS bude automaticky převedena na zprávu MMS.

Odstranění zprávy nebo posloupnosti zpráv

1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv, kterou chcete odstranit.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li odstranit celou konverzaci, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.
   - Chcete-li odstranit zprávu v konverzaci, klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, přidržte ji a potom v nabídce možností klepněte na položku **Odstranit zprávu**. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Pokud chcete na obrazovce Všechny zprávy odstranit několik zpráv, stiskněte na této obrazovce tlačítko MENU, klepněte na položku **Odstranit**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS

Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko **MENU** a potom klepněte na položku Nastavení, abyste mohli provést úpravy nastavení zpráv SMS a MMS. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení zpráv SMS

Oznámení o doručení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o stavu doručení zprávy.
Centrum služeb	Zobrazuje číslo centra služeb pro zprávy. Klepnutím lze změnit číslo. Nedoporučuje se měnit toto číslo, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.
Správa zpráv na kartě SIM	Klepnutím lze zobrazit zprávy SMS uložené na kartě SIM. Tyto zprávy můžete také odstranit nebo je zkopírovat do paměti telefonu.

Nastavení zpráv MMS

Oznámení o doručení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o stavu doručení zprávy.
Oznámení o přečtení	Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení.
Auto-načíst	Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat všechny zprávy MMS automaticky. Pokud je tato možnost vybrána, záhlaví zprávy MMS i text zprávy a přílohy se automaticky stáhnou do vašeho telefonu. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou načítána jen záhlaví zpráv MMS, která se zobrazí na obrazovce Všechny zprávy.
Roaming auto-načíst	Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat při roamingu všechny zprávy MMS automaticky. Mohou vám být účtovány vysoké telefonní poplatky.

Nastavení priorit	Slouží k nastavení priorit odeslaných zpráv MMS.
Maximální velikost zprávy	Slouží k nastavení maximální velikosti souboru zprávy MMS. Pokud zpráva MMS překročí zde uvedenou velikost souboru, nebude odeslána.

Nastavení oznámení

Oznámení	Jestliže vyberete tuto možnost, zobrazí se po přijetí nové zprávy SMS nebo MMS oznámení ve stavovém řádku.
Vybrat zvuk	Pokud chcete, aby telefon po přijetí nové zprávy přehrál vyzváněcí tón, klepněte na tuto možnost a potom vyberte vyzváněcí tón pro nové zprávy SMS a MMS. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
Vibrace	Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby telefon po přijetí nové zprávy SMS a MMS zavibroval.

Přidání widgetu Zprávy

Po přidání widgetu Zprávy lze číst zprávy na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

5.2 Použití aplikace Pošta

Aplikace **Pošta** umožňuje přidání externích e-mailových účtů POP3 nebo IMAP u oblíbených poskytovatelů webového e-mailu, jako jsou služby Yahoo!® Mail Plus nebo AOL.
Ve svém telefonu můžete rovněž přidat účet Exchange ActiveSync.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na, tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Další (POP3/IMAP)**.

Poznámka Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání dalších podrobností. Doporučujeme, abyste si nejprve zjistili všechny potřebné informace o e-mailovém účtu, například nastavení příchozího/odchozího serveru.

3. Zadejte **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Další**.
4. Zadejte **Název účtu** a **Vaše jméno** a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Vytvoření jiného e-mailového účtu POP3/IMAP

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Pokud jste na obrazovce Seznam účtů, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nový účet**.
- Pokud jste ve složce Doručené e-mailového účtu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Nový účet**.



Chcete-li přejít do jiného účtu, ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na šipku a potom vyberte e-mailový účet, který chcete použít.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

Ve svém telefonu můžete přidat pouze jeden účet Microsoft Exchange ActiveSync.

Požadavek Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Exchange Server 2007.

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na položku **Microsoft Exchange ActiveSync**.

   Poznámka Pokud jste si již dříve nastavili e-mailový účet, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na **Nové účty** pro výběr položky Microsoft Exchange ActiveSync.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Váš podnikový server Exchange musí podporovat automatické zjišťování, aby telefon provedl automatické nastavení účtu Exchange ActiveSync. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko **Další**. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.
4. Vyberte typ informací, které chcete synchronizovat a klepněte na tlačítko **Ukončit nastavení**.

Synchronizace e-mailových zpráv Exchange ActiveSync

Účet Exchange ActiveSync lze nastavit tak, aby automaticky zjišťoval nové e-mailové zprávy účtu Exchange ActiveSync.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync**.
2. Klepněte na položku **Plánování** a potom klepněte na interval, který chcete použít pro zjišťování nových e-mailových zpráv.

Tip Chcete-li zjistit nové e-mailové zprávy ručně, na obrazovce Exchange ActiveSync klepněte na položku **Synchronizovat** v dolní části obrazovky.

Změna nastavení služby Exchange ActiveSync

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Změňte obecné nastavení a nastavení pošty a kalendáře podle vlastních požadavků.
4. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko ZPĚT.

Vytváření a odesílání e-mailových zpráv

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Vytvořit**.

   Tip Chcete-li přejít do jiného e-mailového účtu, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu.

3. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Během zadávání informací se na obrazovce zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte na příjemce nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy.

Tipy

- Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Přidat příjemce > Kopie** nebo **Skrytá**.
- Pokud jste nastavili účet Exchange ActiveSync, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat příjemce > Komu > Adresář společnosti**, abyste mohli přidat příjemce z kontaktů na účtu Exchange ActiveSync.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu. Klepněte na položku **Odeslat**.

Poznámka Klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** můžete zprávu uložit jako koncept.

Prohlížení e-mailů a odpověď na e-mailové zprávy

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.

   Tip Chcete-li přejít do jiného e-mailového účtu, klepněte na tlačítko v pravém horním rohu.

3. Chcete-li na e-mail odpovědět, klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.

U účtu Exchange ActiveSync lze označit e-mail. Chcete-li označit e-mail, během prohlížení klepněte na bílý příznak ( ) v pravém horním rohu obrazovky. Po označení zprávy příznak změní barvu na červenou ( ).

Správa e-mailových zpráv


Filtrování složky Doručené

Klepnutím na kartu v dolní části obrazovky lze filtrovat složku Doručené podle jednotlivých e-mailových zpráv, konverzací nebo e-mailových zpráv s přílohami.

Počet nepřečtených e-mailových zpráv

Konverzace
Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzaci. E-mailová korespondence je seskupena podle řádku předmětu. Klepnutím na e-mail lze zobrazit e-mailové zprávy v konverzaci.

Doručené
Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

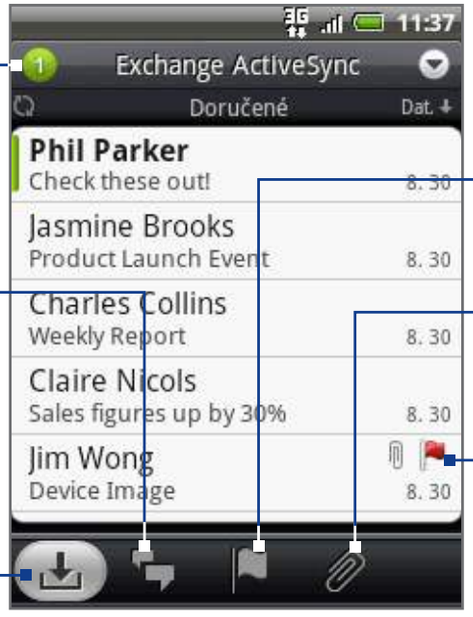

Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)
Zobrazuje všechny e-mailové zprávy označené příznakem.

Přílohy
Zobrazuje všechny e-mailové zprávy, které obsahují přílohu.

Označený (pouze účet Exchange ActiveSync) e-mail

Řazení zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Seřadit**.
2. Vyberte z následujících možností řazení:
   - **Datum (Nejnovější/nejstarší nahoře)** Seřadí e-mailové zprávy podle času přijetí.
   - **Předmět (A-Z/Z-A)** Seřadí e-mailové zprávy podle předmětu v abecedním pořadí.
   - **Odesílatel (A-Z/Z-A)** Seřadí e-mailové zprávy podle odesílatele v abecedním pořadí.
   - **Velikost (Největší/nejmenší)** Seřadí e-mailové zprávy podle velikosti souboru.

Odstranění zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění více zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**.
2. Klepněte na e-mailové zprávy, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Úpravy nastavení e-mailových účtů

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete upravit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nastavení**.

Nastavení účtu	Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.
Obecné nastavení	Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.
Odeslat a přijmout	Nastavte maximální limit velikosti souboru e-mailu při přijímání a četnost zjišťování nových e-mailových zpráv a kolik zjišťovat. Můžete také nastavit e-mailové zprávy, které si sami pošlete jako skrytou kopii.
Nastavení oznámení	Proveďte nastavení oznamování e-mailů.
Odstranit účet	Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

4. Uložte změny stisknutím tlačítka ZPĚT.

Odeslání žádosti o schůzku (pouze Exchange ActiveSync)

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Nová pozvánka na schůzku**.
4. Zadejte podrobnosti o schůzce a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Odstranění e-mailového účtu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, dále klepněte na tlačítko  a pak klepněte na položku **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další** > **Nastavení** > **Odstranit účet**.

Přidání widgetu Pošta

Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-mailové zprávy POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Kapitola 6 - Připojení

6.1 Připojení k síti Internet

Váš telefon umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě (GPRS/3G/EDGE) nebo Wi-Fi.

6.2 GPRS/3G/EDGE

Telefon bude automaticky nakonfigurován pro používání služeb GPRS/3G/EDGE vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného připojení k síti

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení mobilní sítě > Provozovatelé sítě** nebo **Názvy přístupových bodů**.

Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.
2. Chcete-li aktivovat datové připojení, zaškrtněte políčko **Mobilní síť**; chcete-li datové připojení deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G/EDGE, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele bezdrátových služeb.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nový APN**.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Po provedení nastavení nového APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Uložit**.

6.3 Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspotu“.

Poznámka Dostupnost a dosah signálu Wi-Fi závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, kterými signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání**.
2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka **Wi-Fi**. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení (Otevřená síť nebo Zabezpečená síť) rozpoznaných bezdrátových sítí.

4. Připojte se klepnutím na síť Wi-Fi. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.

   Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte ověřovací informace (například klíč WEP, heslo, uživatelské jméno, certifikát nebo heslo certifikátu) a potom klepněte na položku **Připojit**.

Poznámky

- Když se telefon příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již přistoupili, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.
- Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do telefonu musíte nainstalovat síťový certifikát (.pfx) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na kartě microSD.
2. Na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom stiskněte tlačítko MENU.
3. Klepněte na položky **Upřesnit > Bezpečnostní certifikáty**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat certifikát**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Postupujte podle kroků v předchozí části pro připojení k síti Wi-Fi.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

Aktuální stav bezdrátového připojení lze zkontrolovat následovně:

- **Stavový řádek**

  Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi ( ), která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků). Pokud je v nastavení Wi-Fi povoleno **Síťové oznámení**, zobrazí se na stavovém řádku tato ikona , kdykoli telefon v dosahu rozpozná dostupnou bezdrátovou síť.

- **Sítě Wi-Fi**

  Na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.

  V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.

  Poznámka Chcete-li z telefonu odebrat nastavení bezdrátové sítě, klepněte v tomto okně na tlačítko **Obstranit**. Po připojení k této bezdrátové síti bude nutné zadat nastavení znovu.



Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.

   Tip Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Nastavení Wi-Fi stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vyhledat**.

2. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Poznámka Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat Wi-Fi síť**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Připojení k síti VPN

Z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Dříve než začnete

- Musíte získat podrobnosti zabezpečení, například údaje pro přihlášení anebo zabezpečovací certifikáty vašeho správce sítě.
- Správce sítě vám možná sdělí, jak si můžete stáhnout a nainstalovat certifikáty z webové stránky nebo nějakým jiným způsobem. Než si certifikáty stáhnete a nainstalujete do telefonu, musíte nastavit zabezpečené pověřené úložiště telefonu.
  Pro přístup na zabezpečené pověřené úložiště telefonu stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU, klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení** a potom klepněte na položku **Nastavit heslo**. Po nastavení hesla zaškrtněte políčko **Použít zabezpečená pověření**. Všechny zabezpečovací certifikáty, které si stáhnete a nainstalujete, se uloží v pověřeném úložišti telefonu.

Přidání VPN

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání > Nastavení VPN**.
2. Klepněte na položku **Přidat VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko NABÍDKA a potom klepněte na tlačítko **Uložit**. Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPN na obrazovce nastavení VPN.

Připojení k VPN

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Bezdrátové ovládání > Nastavení VPN**.
2. V **Oddílu sítě VPN** klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
3. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**.
   Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN ().
4. Otevřete Prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako jsou intranetové stránky na vaší firemní síti. Další informace najdete v části „Použití Prohlížeče“.

Odpojení od sítě VPN

Otevřete panel oznámení a potom se klepnutím odpojte od připojení VPN. Po odpojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona odpojení VPN ().

Přidání widgetů Data a Wi-Fi

Pokud si přidáte na obrazovku Plocha widgety Datové připojení nebo Wi-Fi, můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Klepnutím na widget aktivujete a deaktivujete připojení.

Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

6.4 Použití Prohlížeče

Pomocí programu **Prohlížeč** můžete procházet web. Prohlížeč je plně optimalizován a je dodáván s pokročilými funkcemi, díky kterým si můžete na telefonu užívat surfování po Internetu.

Poznámka Pro přístup na Internet musíte mít aktivní datové (3G, GPRS) nebo Wi-Fi připojení.


Spuštění Prohlížeče

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom klepněte na tlačítko **Prohlížeč**.
- Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Prohlížeč**.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek. Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku nebo pokračujte v zadávání adresy webové stránky.

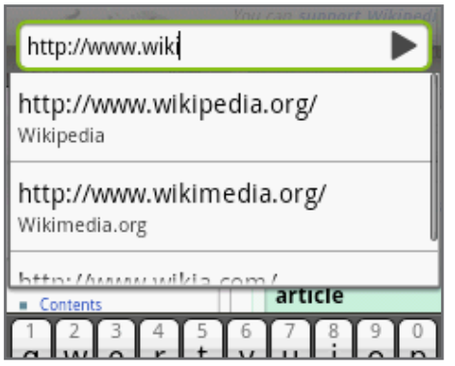

3. Klepněte na položku **Přejít**.

Nastavení domovské stránky

1. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
2. Na obrazovce Nastavit domovskou stránku vyberte domovskou stránku, kterou chcete používat.

Změna orientace obrazovky

Telefon automaticky mění orientaci obrazovky v závislosti na tom, jak telefon držíte.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Procházení webových stránek v běžném zobrazení

Ve výchozím nastavení Prohlížeč zobrazuje mobilní verzi webových stránek, pokud je k dispozici. Pro procházení webových stránek v běžném zobrazení na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na položku **Další > Nastavení** a potom zrušte zaškrtnutí políčka **Zobrazení pro mobilní telefony**.

Navigace na webové stránce

Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu po obrazovce libovolným směrem.

Posouváním prstu nahoru nebo dolů se provádí svislé procházení.



Posouváním prstu doleva nebo doprava se provádí vodorovné procházení.

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Pro aktivaci ovládacích prvků přiblížení posuňte prst na obrazovce jedním směrem.



Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče. Lze otevřít až čtyři okna prohlížeče.

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Okna**.
2. Klepněte na tlačítko +.
   Otevře se nové okno prohlížeče a přejde na domovskou stránku.
3. Stisknutím tlačítka MENU otevřete pole URL v horní části obrazovky a potom zadejte webovou adresu. Další informace najdete v části „Přechod na webovou stránku“.

Přepnutí mezi okny prohlížeče

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Okna**.
2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte okno prohlížeče, které chcete zobrazit.




Klepnutím zavřete webovou stránku.

Klepnutím zobrazíte webovou stránku na celé obrazovce.

Vyhledání textu na webové stránce

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Najít na stránce**.
2. Zadejte hledanou položku. Během zadávání znaků se na obrazovce zvýrazní odpovídající text.
3. Stisknutím tlačítka ZPĚT skryjte klávesnici a zobrazte další odpovídající text.
4. Klepnutím na levou nebo pravou šipku přejděte na předchozí nebo další odpovídající text.

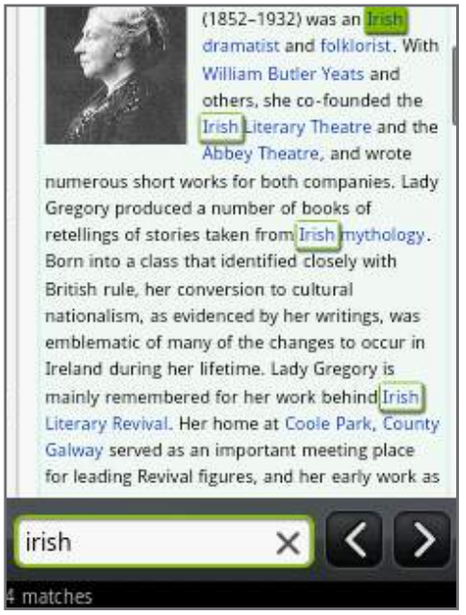

Výběr odkazů na webových stránkách

Na odkazy na stránce můžete přejít pomocí Navigačního ovládacího prvku. Vybrané odkazy jsou orámovány barevným rámečkem.



Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	• Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. • Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet pomocí e-mailu.
E-mailová adresa	• Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. • Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku **Kopírovat**. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Prohlížeč také rozpoznává některá telefonní čísla a adresy, které vám umožňují vytočit telefonní číslo nebo najít adresu v Mapách Google. Rozpoznaná telefonní čísla a adresy jsou zvýrazněna zelenou, když na ně najedete.

Odkaz	Postup
Adresa umístění	Klepnutím na adresu otevřete Mapy Google a najděte adresu.
Telefonní číslo	Klepnutím otevřete obrazovku Telefon a vytočte telefonní číslo.

Tip Pokud jsou odkazy příliš malé a nelze na ně klepnout přímo na obrazovce, zvýrazněte jej pomocí Navigačního ovládacího prvku a potom stiskněte tlačítko ENTER pro jeho otevření nebo stisknutím a přidržením tlačítka ENTER vyberte možnost z nabídky.

Stahování webových aplikací

Dříve než bude možné stahovat webové aplikace, je nutné povolit stahování v nastavení telefonu.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
3. Až se otevře dialogové okno Upozornění, klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Všechny stažené aplikace jsou ukládány na paměťovou kartu. Před stažením aplikace z webu se ujistěte, že jste do telefonu nainstalovali paměťovou kartu. Další informace o instalaci paměťové karty do telefonu najdete v kapitole 1.

Upozornění! Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Chcete-li chránit telefon a své osobní údaje, stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jako je například Android Market. Podrobnosti naleznete v části „Android Market“ v kapitole 8.


Zobrazení stažených souborů

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Ke stažení**.

Správa záložek

Do telefonu můžete uložit libovolný počet záložek.

Přidání webové stránky do záložek

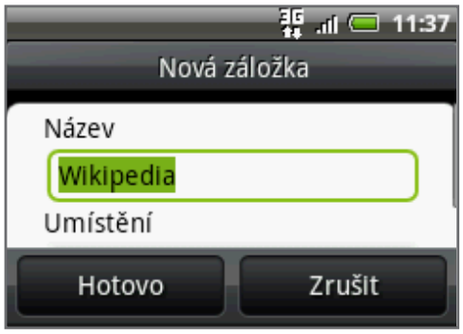

1. Na obrazovce prohlížeče jděte na webovou stránku, kterou chcete založit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nová záložka**. Zobrazí se obrazovka Nová záložka.
3. Je-li třeba, upravte **Název** záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Otevření záložky

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Posouváním prstu zprava doleva vyberte záložku.
3. Jakmile vyberete záložku, kterou chcete otevřít, klepnutím na ni ji otevřete.

Ve výchozím nastavení se zobrazuje snímek založené webové stránky, který umožňuje vizuální výběr záložky. Mezi vizuálním zobrazením záložek a seznamem lze přepínat stisknutím tlačítka MENU a potom klepnutím na položky **Seznam** nebo **Miniatury**.

Úpravy záložky

1. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.
3. Posouváním prstu zprava doleva vyberte záložku prohlížeče, kterou chcete upravit.
4. Jakmile vyberete záložku, kterou chcete upravit, klepněte na ni.
5. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Tip Pokud jsou záložky ve zobrazení Seznam, stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit a po klepnutí na položku **Upravit záložku** ji lze upravit.

Možnosti nastavení prohlížeče

Prohlížeč lze nastavit podle vlastních preferencí procházení nastavením možností zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Nastavení**.

6.5 Použití připojení Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu a zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně osm metrů bez nutnosti fyzického připojení. Telefon podporuje následující profily Bluetooth: **Headset**, **Handsfree**, **A2DP** a **AVRCP**.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto**. Funkce Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné**. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
- **Vypnuto**. Funkce Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámky

- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom telefon vypnete, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže telefon znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
- Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí funkce Bluetooth a povolení zjistitelnosti telefonu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Bezdrátové ovládání** a potom zapněte funkci Bluetooth zaškrtnutím políčka **Bluetooth**. Je-li funkce Bluetooth zapnuta, bude na stavovém řádku zobrazena ikona Bluetooth ( ).
3. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth v dosahu, klepněte na položku **Nastavení Bluetooth** a potom zaškrtněte políčko **Viditelné**.

Důležité Telefon bude zjistitelný po dobu dvou minut.

Změna názvu telefonu

Název telefonu označuje váš telefon v síti Bluetooth.

1. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta.
2. Na obrazovce **Bezdrátové ovládání** klepněte na položky **Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
3. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **OK**.

Spárování a připojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth

Telefon můžete připojit ke sluchátku s mikrofonem typu hands-free nebo k autosadě Bluetooth a používat tato zařízení k poslechu hudby a k vytáčení a příjmu hovorů. Dříve než budete moci použít sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo autosadu Bluetooth, musíte toto zařízení spárovat s telefonem.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení Bluetooth** a potom zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
3. Klepněte na položku **Vyhledat zařízení**. Telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu a v části Zařízení zobrazí všechna rozpoznaná zařízení Bluetooth.


Tipy

- Pokud zařízení není v seznamu uvedeno, klepnutím na položku **Vyhledat zařízení** proveďte hledání znovu.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, je nastaveno na zjistitelný režim. Postup nastavení zjistitelného režimu najdete v dokumentaci k zařízení Bluetooth.

4. Zahajte párování klepnutím na sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo autosadu v seznamu.

Poznámka U některých zařízení Bluetooth je nutné zadat heslo pro spárování se zařízením Bluetooth. Jako heslo vyzkoušejte „0000“. Pokud to nebude fungovat, podívejte se do dokumentace k zařízení Bluetooth.

5. Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Jakmile bude sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo autosada Bluetooth připojena k telefonu, objeví se na stavovém řádku ikona připojení Bluetooth ( ). Nyní můžete pomocí tohoto sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady poslouchat hudbu a vytáčet a přijímat hovory.

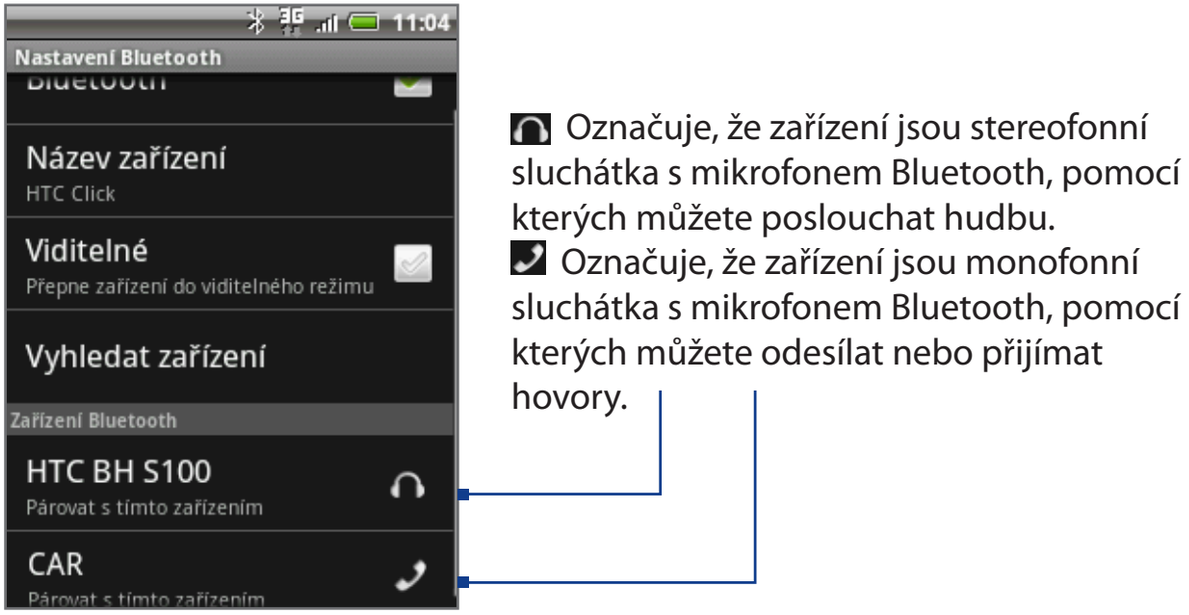

Poznámky

- Spárování dvou zařízení Bluetooth je jednorázový proces. Po spárování se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.
- Pokud telefon spárujete s druhým sluchátkem s mikrofonem, zatímco je připojeno první sluchátko s mikrofonem, toto první zařízení bude odpojeno. Chcete-li přepnout připojení zpět na první sluchátko s mikrofonem, je třeba toto sluchátko s mikrofonem po spárování znovu ručně vybrat v seznamu zařízení Bluetooth.

Odpojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení Bluetooth**.
3. Přejděte do části Zařízení Bluetooth a potom klepněte na připojené sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo autosadu a přidržte je.
4. Klepněte na položku **Odpojit**.

Klepněte na položku **Odpojit a odpárovat**, pokud chcete, aby telefon vymazal všechny informace o párování se sluchátkem s mikrofonem typu hands-free nebo autosadou. Při příštím připojení k tomuto zařízení Bluetooth budete znovu vyzváni, abyste zadali heslo.

Přidání widgetu Bluetooth

Pokud si přidáte na obrazovku Plocha widget Bluetooth, můžete Bluetooth rychleji zapnout a vypnout.

Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

6.6 Použití telefonu jako modemu

Pokud se nacházíte v místě bez přístupu k síti Internet, počítač lze připojit k síti Internet prostřednictvím datového připojení telefonu (např. 3G) nebo připojení Wi-Fi.

Důležité Než začnete používat telefon jako modem, je třeba nainstalovat program HTC Sync. Další podrobnosti najdete v části „Použití aplikace HTC Sync“ v kapitole 9.

Poznámka Chcete-li používat telefon jako modem pro použití s počítačem, musí v něm být vložena karta SIM.

1. Zkontrolujte, zda je aktivní datové připojení telefonu. Informace o aktivaci datového připojení telefonu naleznete v části „Zapnutí nebo vypnutí GPRS/3G“ výše v této kapitole.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Když se zobrazí dialogové okno Výběr výchozího typu, vyberte položku **Sdílení mobilní sítě** a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Poznámka Pokud používáte Sdílení mobilní sítě, není k dispozici funkce velkokapacitních paměťových zařízení USB. Rovněž nebude možné používat aplikaci HTC.

Kapitola 7 - Fotoaparát a multimédia

7.1 Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera

Pomocí aplikace **Fotoaparát** nebo **Videokamera** můžete pořizovat a sdílet fotografie a videa. Váš telefon je dodáván s 3,2megapixelovým fotoaparátem, který vám umožňuje zachycení ostrých fotografií a videí.

Důležité Před použitím aplikace Fotoaparát nebo Videokamera je nutné nainstalovat paměťovou kartu. Všechny fotografie a videa, které pořídíte pomocí telefonu, jsou uloženy na paměťové kartě. Další informace o instalaci paměťové karty do telefonu najdete v kapitole 1.

Spuštění aplikace Fotoaparát nebo Videokamera

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na položku **Fotoaparát**, pokud chcete pořídit fotografie nebo na položku **Videokamera**, pokud chcete pořídit záznam videa.

Když spustíte aplikaci Fotoaparát, orientace obrazovky bude záviset na způsobu držení telefonu. Pokud fotografujete portrét, držte telefon na výšku; pokud fotografujete krajinu, držte telefon na šířku. U aplikace Videokamera se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Tip Pokud jste v aplikaci Fotoaparát nebo Videokamera, můžete snadno přepnout do druhého režimu snímání. Podrobnosti najdete v části „Změna režimu snímání“ v této kapitole.



* V režimu Video uvádí dobu záznamu.

Změna režimu snímání

Telefon nabízí dva režimy snímání: **Fotografie** a **Video**. Na obrazovce lze klepnutím na tlačítko přepínat mezi režimy Fotografie a Video.


Pořizování fotografií

1. Přepněte do režimu snímání **Fotografie**.
2. Pomocí obrazovky vytvořte kompozici záběru.

   Tip Pro přiblížení můžete přetáhnout prst nahoru nebo dolů na živé obrazovce fotoaparátu pro otevření ovládacích prvků přiblížení a potom přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů na panelu Ovládací prvky přiblížení pro přiblížení nebo oddálení. Pro přiblížení nebo oddálení můžete také stisknout tlačítka nahoru nebo dolů Navigačního ovládacího prvku (v orientaci na šířku).
3. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek.


Pořizování videa

1. Přepněte do režimu snímání **Video**.
2. Pomocí obrazovky vytvořte kompozici záběru.
3. Stiskněte tlačítko ENTER a spusťte záznam videa. Stiskněte znovu tlačítko ENTER a záznam videa zastavte.

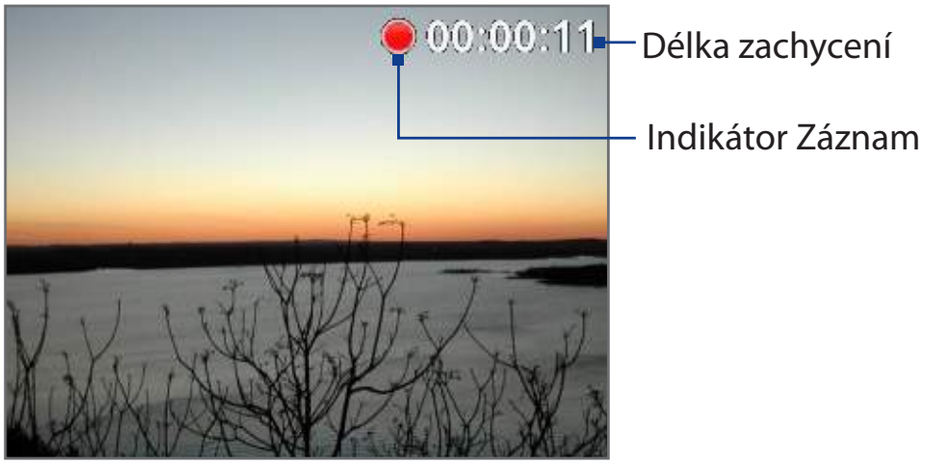

Obrazovka Kontrola

Po snímání fotografií nebo videa lze na obrazovce Kontrola klepnutím na tlačítko v dolní části obrazovky fotografii nebo video uložit, zobrazit, odeslat nebo odstranit.

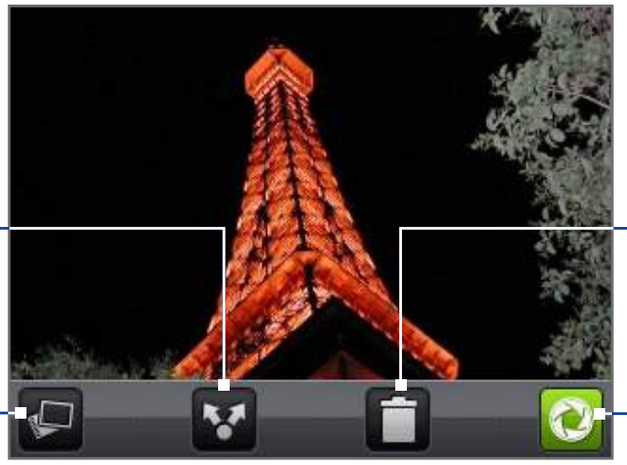

Odešlete pořízený snímek nebo video pomocí e-mailu nebo MMS, odešlete jej na Flickr nebo jej sdílejte přes Facebook nebo Peep.


Zobrazení snímku nebo přehrání videa v programu Alba.

Odstraníte pořízený snímek nebo video.

Klepnutím přejdete zpět na živou obrazovku Fotoaparát nebo Videokamera.

Panel nabídky Fotoaparát

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje upravit základní nastavení fotoaparátu a získat přístup k pokročilému nastavení fotoaparátu.

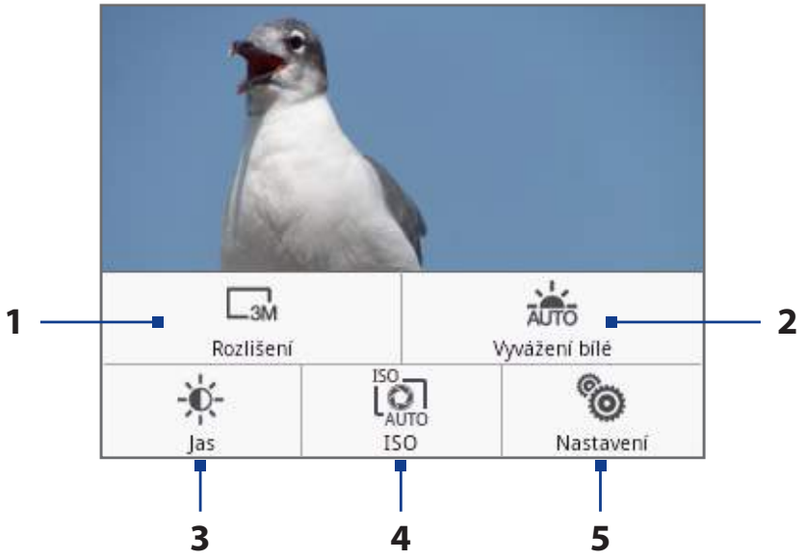

Otevření panelu nabídky

Na obrazovce Fotoaparát stiskněte tlačítko MENU.

1. **Rozlišení** Klepnutím změňte rozlišení (velikost snímků).
2. **WB** Klepnutím upravte vyvážení bílé. Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu snímat barvy věrněji nastavením aktuálních světelných podmínek. Nastavení vyvážení bílé zahrnuje: **Automaticky**, **Denní světlo**, **Oblačno**, **Žárovka** a **Zářivka**.
3. **Jas** Klepnutím otevřete pruh Jas, abyste mohli jas upravit. Na ukazateli jasu lze klepnutím na položku  zvýšit nebo klepnutím na položku snížit úroveň jasu. Klepnutím mimo ukazatel jasu se změny uplatní.
4. **ISO** Ručně nastavte úroveň ISO na **100**, **200**, **400** nebo **800** nebo je nastavte zpět na **Automaticky**. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.

   Poznámka Fotoaparát automaticky upravuje úroveň ISO pouze do 400.
5. **Nastavení** Klepnutím otevřete obrazovku Upřesnit nastavení fotoaparátu.

Zavření aplikace Fotoaparát

Na obrazovce Fotoaparát stiskněte tlačítko PLOCHA nebo ZPĚT.


7.2 Použití aplikace Alba

Alba vám umožňuje prohlížet fotografie a přehrávat videa. Rovněž můžete prohlížet fotografie vaše nebo vašich přátel na účtech Facebook nebo Flickr. U fotografií také můžete provádět základní úpravy, nastavit je jako tapetu nebo obrázek kontaktu a sdílet je s přáteli.

Spuštění aplikace Alba

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko , a potom na položku **Alba**.

Pokud jste soubory uložili na paměťovou kartu do složek (adresářů), budou tyto složky zobrazeny v aplikaci Alba jako samostatná alba.

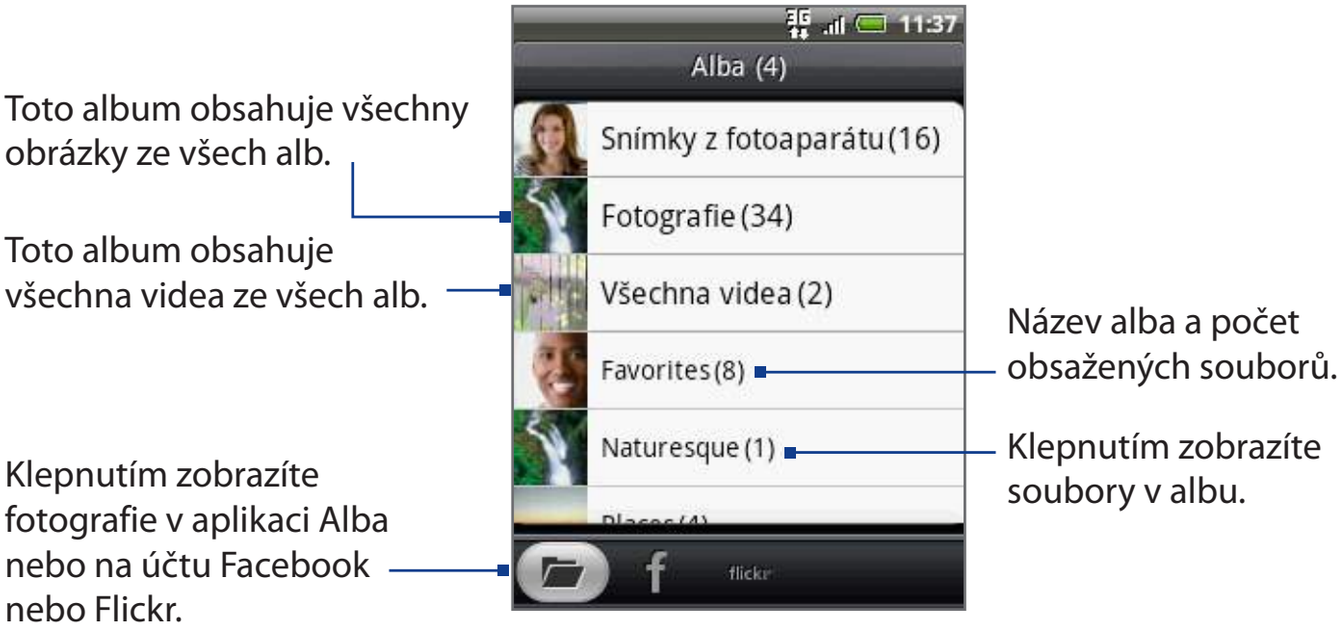

Chcete-li při prohlížení fotografií v aplikaci Alba zobrazit další alba, přejděte na obrazovce nahoru.

Poznámky

- V závislosti na počtu fotografií uložených na paměťové kartě může jejich načtení na obrazovku aplikace Alba chvíli trvat.
- Chcete-li si prohlížet fotografie na účtech Facebook a Flickr, je nutné být k těmto účtům přihlášen.

Práce s fotografiemi

Když pořídíte obrázek, můžete jej zobrazit nebo sdílet s přáteli. Rovněž můžete prohlížet fotografie vaše nebo vašich přátel na účtech Facebook nebo Flickr.

Zobrazení fotografií v aplikaci Alba

1. Na obrazovce Alba přejděte na kartu Alba a klepnutím na album zobrazte fotografie uložené v albu.
2. Posouváním prstu na obrazovce lze procházet fotografie. Klepnutím na miniaturu zobrazíte fotografii na celém displeji.



Tip Lze vybrat zobrazení fotografií jako miniatury. Chcete-li zobrazit fotografie určitého alba jako miniatury, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Zobrazení mřížky**.

Zobrazení fotografií na účtu Facebook nebo Flickr

1. Na obrazovce Alba přejděte na kartu Facebook nebo Flickr.

   Poznámka Pokud přejdete na kartu Flickr, při připojování k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace pro klienta HTC Flickr. Pro přístup k účtu Flickr je třeba poskytnout autorizaci.

2. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Při prohlížení obrázků na celou obrazovku postupujte některým z následujících způsobů:

- Posouváním prstu zprava doleva se zobrazí další nebo předchozí fotografie.
- Stiskněte tlačítka vlevo nebo vpravo Navigačního ovládacího prvku, chcete-li zobrazit předchozí či další obrázek v albu nebo v seznamu obrázků.
- Po stisknutí tlačítka MENU lze zobrazit fotografie jako prezentaci, sdílet je, odstranit nebo otočit, a provádět další činnosti.

Přiblížení nebo oddálení obrázku

Tlačítka ovládacích prvků přiblížení se zobrazí, když si obrázek zobrazíte na celou obrazovku.



Zobrazení obrázku v orientaci na šířku

Otočte telefon na stranu a zobrazte obrázek v režimu na šířku. Orientace obrázku se automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

Poznámka Je nutné zaškrtnout políčko **Orientace** v položkách **PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej**, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Pokud chcete otočit snímek a uložit jej otočený, viz část „Otočení a uložení otočeného snímku“.


Otočení a uložení otočeného snímku

1. Zobrazte fotografii, kterou chcete otočit, na celou obrazovku
2. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Otočit** a potom vyberte možnost **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Poznámka Obrázek se otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček (Otočit vlevo) nebo 90 stupňů po směru hodinových ručiček (Otočit vpravo) pokaždé, když klepnete na jednu z možností Otočit.

Oříznutí obrázku

1. V zobrazení obrázku na celé obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Další > Oříznout**. Zobrazí se nástroj pro oříznutí.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej. Až se zobrazí šipky nástroje pro oříznutí, změňte jeho velikost posunutím prstu směrem do středu nebo od středu rámečku.
   - Chcete-li nástroj pro oříznutí přesunout do jiné oblasti obrázku, klepněte dovnitř nástroje, přidržte jej a přetáhněte pomocí prstu na požadované místo.

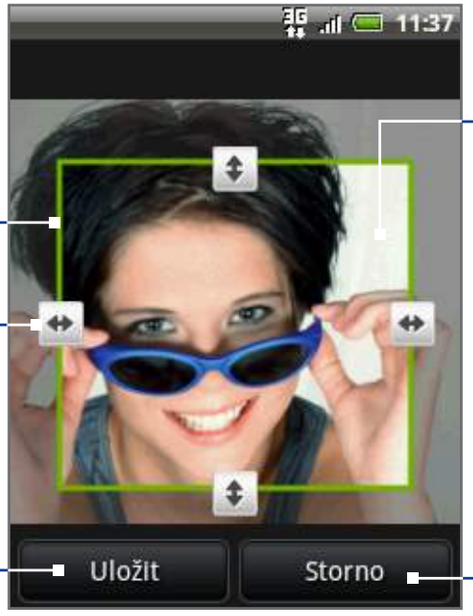

Nástroj pro oříznutí

Šipka rámečku pro oříznutí

Klepnutím uložíte fotografii.

Klepněte do nástroje pro oříznutí, přidržte jej a přetáhněte do libovolné části fotografie.

Klepnutím zrušíte změny.

3. Uložte změny obrázku klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Poznámka Oříznutý obrázek bude uložen na paměťovou kartu jako kopie. Původní obrázek zůstane zachován beze změn.

Sdílení fotografií na účtu Facebook

Chcete-li odesílat fotografie na účet Facebook, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Facebook**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Přidejte popisek jednotlivých snímků (pokud chcete) a klepněte na položku **Odeslat**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení fotografií na účtu Flickr

Chcete-li odesílat fotografie na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Flickr**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Upravte název souboru a přidejte popisek jednotlivých snímků (pokud chcete) a potom klepněte na položku **Odeslat**.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Sdílení obrázku v aplikaci Picasa

Pro načtení obrázků do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášeni k účtu Google.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.

2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Picasa**.
3. Klepněte na obrázek, který chcete sdílet.
4. Zadejte **Popisek** k obrázku a vyberte **Album**, do kterého chcete obrázek načíst.

   Tip Klepnutím na tlačítko  vytvořte nové album, do kterého můžete obrázek odeslat.

5. Klepněte na položku **Odeslat**. Fotografie si můžete zobrazit online na webu http://picasaweb.google.com.

Odeslání obrázků pomocí aplikace zpráv

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Zprávy** nebo **Pošta**.
3. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Fotografie se automaticky připojí jako příloha e-mailu nebo se přidají do zprávy MMS.

   Poznámka Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odesílání obrázků na účtu Twitter

Odesílání obrázků na účtu Twitter můžete použít aplikaci Peep. Další informace o aplikaci Peep naleznete v kapitole 9.

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
2. Vyberte obrázek, který chcete sdílet, abyste jej zobrazili na celé obrazovce.


3. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Sdílet** a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Peep**.
4. Obrázek je odeslán a odkaz na tweet se zobrazí na obrazovce. Odešlete tweet klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Práce s videem

Když pořídíte video, můžete jej zobrazit nebo sdílet s přáteli.

Sledování videí

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na videoalbum a potom klepnutím na video, které chcete sledovat, začněte video přehrávat.
2. Posouváním prstu na obrazovce lze procházet videa. Klepnutím na miniaturu zobrazíte fotografii na celém displeji. Při přehrávání videa se obrazovka automaticky přepne do režimu na šířku.

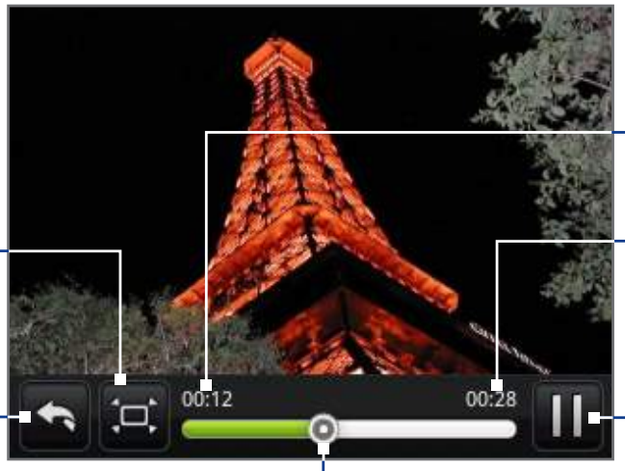

Klepnutím přehrajte video v rozšířené nebo minimální (optimální) velikosti.

Klepnutím přejdete zpět na videoalbum.

Uplynulý čas

Celkový čas videa

Klepnutím přepnete mezi přehráváním a pozastavením videa.

Přetažením doprava nebo doleva se vraťte zpět nebo se posuňte vpřed na videu.

Odeslání videa pomocí e-mailu

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází videa, která chcete odeslat.

2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Pošta**.
3. Vyberte videa, která chcete odeslat a potom klepněte na tlačítko **Další**. Videa se automaticky připojí jako příloha e-mailu.

   Poznámka Pokud jste vybrali možnost **Pošta** a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

4. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Odeslání videa pomocí aplikace Zprávy

1. Na obrazovce Alba otevřete album, v němž se nachází videa, která chcete sdílet.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **Zprávy**.
3. Klepněte na video, které chcete odeslat a potom klepněte na tlačítko **Další**. Video se automaticky přidá do zprávy MMS.
4. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

Sdílení videí na serveru YouTube

Svá videa můžete sdílet tak, že je odešlete na server YouTube™. Než tak učiníte, musíte si vytvořit účet YouTube a přihlásit se na telefonu k takovému účtu.

1. Při prohlížení videí v seznamu klepněte na video, přidržte je a potom v nabídce možností klepněte na tlačítko **Sdílet**.
2. Klepněte na tlačítko  a pak v nabídce možností **Sdílení** klepněte na položku **YouTube**.
3. Zadejte **Titul**, **Popis** a **Značky** svého videa. Zaškrtněte políčko **Veřejné**, pokud chcete sdílet video s každým.
4. Klepněte na položku **Odeslat**.

Tip Postup odesílání můžete sledovat, když otevřete panel oznámení a potom klepnete na položku **YouTube**. Viz část „Otevření panelu oznámení“ dříve v kapitole 1, chcete-li zjistit, jak otevřít panel oznámení.

Přidání widgetu Fotoalbum nebo Fotorámeček

Widgetu Fotorámeček a Fotoalbum umožňují zobrazení jednotlivých fotografií nebo celého alba na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

Zavření aplikace Alba

Když jste na obrazovce Alba, můžete tuto aplikaci ukončit stisknutím tlačítka PLOCHA nebo ZPĚT.

7.3 Použití aplikace Hudba

Aplikace **Hudba** přehrává digitální zvukové soubory z paměťové karty telefonu. Vzhledem k tomu, že aplikace Hudba přehrává pouze zvukové soubory uložené na paměťové kartě telefonu, musíte své zvukové soubory zkopírovat na paměťovou kartu před otevřením aplikace Hudba.

Kopírování hudby na paměťovou kartu

1. Nastavte paměťovou kartu telefonu jako jednotku USB. Podrobnosti najdete v části „Připojení telefonu k počítači“ v kapitole 1.
2. V počítači přejděte na jednotku USB a otevřete ji.
3. V kořenové složce paměťové karty vytvořte složku (například Hudba).

   Tip Ve vytvořené složce Hudba můžete vytvořit podsložky a používat je k organizování zvukových souborů.
4. Do vytvořené složky zkopírujte hudbu.
5. Po zkopírování hudby odpojte nebo vysuňte jednotku podle požadavků použitého operačního systému pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Odpojte telefon od počítače.

Spuštění aplikace Hudba

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko a potom na položku **Hudba**. Zobrazí se obrazovka Přehrávání.

Přehrávání hudby



Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)

Klepnutím můžete postupně přepínat mezi režimy opakování:

- Opakovat všechny skladby
- Opakovat aktuální skladbu
- Neopakovat

Uplynulý čas

Ukazatel průběhu

Klepnutím a přetažením přejdete na kteroukoli část skladby.

Zbývající čas

Klepnutím se přepíná mezi zobrazením seznamu Přehrávání a obrazovky Přehrávání.

Klepnutím přejděte na aplikaci Knihovna.

Klepnutím přejděte na předchozí skladbu v seznamu Přehrávání.

Klepnutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání skladby.


Klepnutím přejděte na další skladbu v seznamu Přehrávání.

Tip Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu v seznamu Přehrávání, posouvejte prstem zprava doleva nebo zleva doprava.

Poznámka Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.


Poslech hudby na obrazovce uzamčení

Pokud přehráváte hudbu a vypne se obrazovka, přehrávání lze ovládat z obrazovky uzamčení po „probuzení“ telefonu stisknutím tlačítek MENU nebo UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.

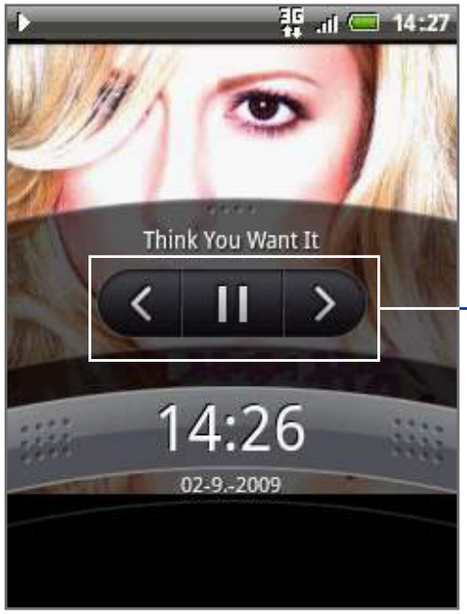

Klepnutím přejděte na předchozí skladbu, přehrajte nebo pozastavte přehrávání hudby nebo přejděte na další skladbu v seznamu Přehrávání.


Pokud nejsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání, klepnutím na obrazovku je zobrazíte.

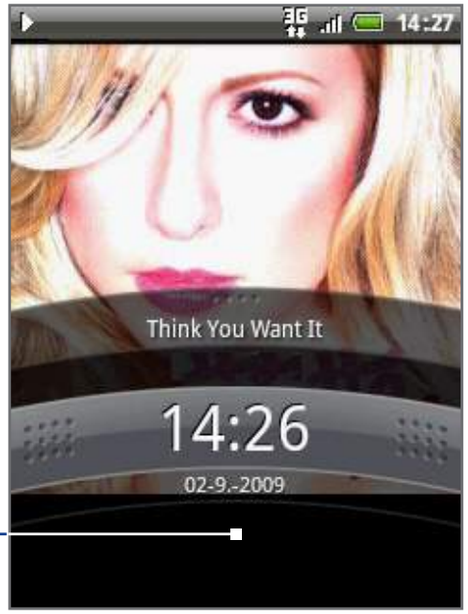

Knihovna

Hudba je uspořádaná do různých kategorií, např. Alba, Interpreti, Žánr, Skladatelé atd. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky. Klepnutím na skladbu v kategorii ji lze přehrát.

Chcete-li přejít do Knihovny, klepněte na tlačítko v levé dolní části obrazovky Přehrávání nebo v seznamu Přehrávání.

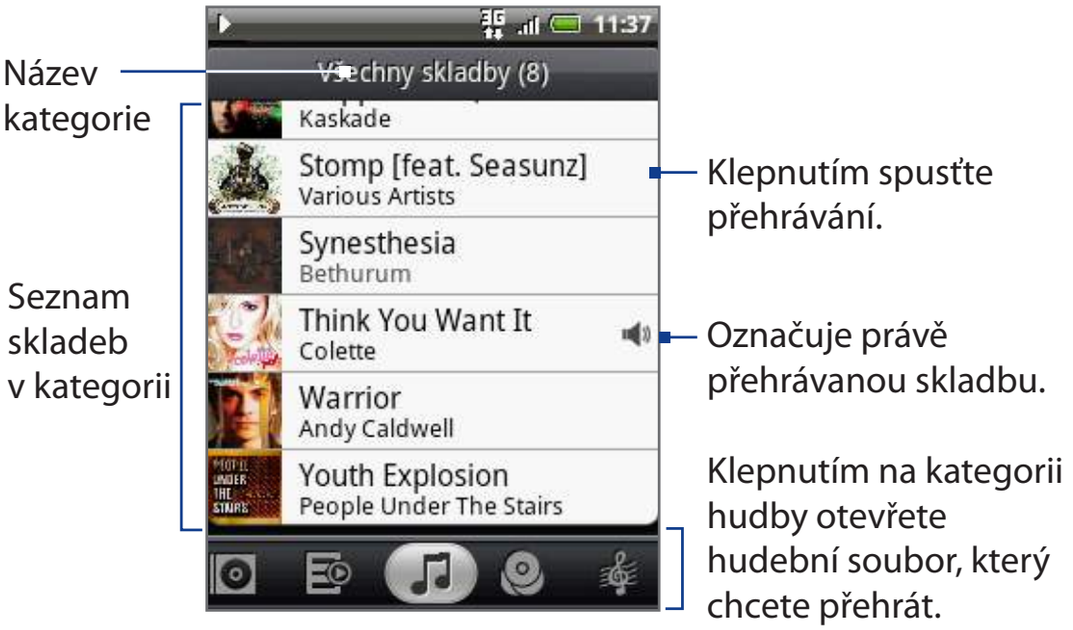

Vytváření seznamů stop

Hudební soubory můžete uspořádat pomocí seznamů stop. V telefonu můžete vytvořit libovolný počet seznamů stop.

1. V knihovně přejděte do kategorie **Seznam stop** ( ).
2. Klepněte na položku **Přidat seznam stop**.
3. Zadejte **Název seznamu stop** a potom klepněte na položku **Uložit**.
4. Vyberte kategorii pro přidání skladeb do seznamu stop.

   Tip Jděte na kategorii **Všechny skladby** pro zobrazení všech dostupných skladeb.
5. Stiskněte a přidržte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu, a potom klepněte na položku **Přidat do seznamu stop**.
6. Vyberte seznam stop, do kterého chcete skladbu přidat.

Správa seznamů stop

Přehrání skladeb v seznamu stop

Na obrazovce Seznam stop klepněte na název seznamu stop a potom klepněte na skladbu.

Přidání skladeb do seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, do něhož chcete přidat skladby.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat skladby**.
3. Vyberte kategorii, z níž chcete přidat skladby do seznamu stop.

   Tip Jděte na kategorii **Všechny skladby** pro zobrazení všech dostupných skladeb.
4. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku **Přidat**.

Tip Chcete-li přidat aktuální skladbu do seznamu stop, během přehrávání této skladby stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat do seznamu stop**.

Přeuspořádání skladeb v seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Změnit pořadí**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění skladby ze seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit skladby**.
3. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění seznamu stop

1. Na obrazovce Seznam stop stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit seznamy stop**.
2. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Kteroukoli skladbu můžete použít jako vyzváněcí tón telefonu.

1. V Knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
2. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
3. V nabídce možností Nastavit jako vyzváněcí tón klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

   Poznámka Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola toho, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk a displej** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
   Skladba by měla být uvedena jako možnost.

Přidání widgetu Hudba

Chcete-li ovládat přehrávání hudby na obrazovce Plocha, přidejte widget Hudba. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

7.4 Poslech Rádia FM

Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic v pásmu FM na vašem telefonu. Protože rádio FM používá kabelová stereo sluchátka s mikrofonem jako anténu, musíte sluchátka nejprve připojit do konektoru zařízení, pak můžete program otevřít.

Otevření rádia FM

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **FM Rádio**.

Při prvním použití tohoto programu dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

Tip Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vyhledat a uložit**.



Tipy

- Stiskněte tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST a SNÍŽIT HLASITOST na straně telefonu, abyste upravili hlasitost rádia FM.
- Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li nastavit více možností Rádia FM.

Poslech stanice FM z předvolby

Můžete provést některou z následujících činností:

- Na obrazovce Rádia FM klepněte na tlačítko  a potom vyberte stanici, kterou chcete poslouchat.
- Klepnutím na tlačítko  jděte na předchozí přednastavenou stanici nebo klepnutím na tlačítko  jděte na další stanici.

Přidání názvů stanic

1. Naladťe požadovanou stanici FM, pak klepněte na položku .
2. Zadejte název stanice vybrané stanice FM a potom klepněte na položku **Uložit**.

Minimalizování či vypnutí Rádia FM

Po stisknutí tlačítka ZPĚT program pokračuje v chodu na pozadí a umožňuje poslech rádia, i když používáte jiné programy. Chcete-li vypnout Rádio FM, klepněte na položku  v pravém horním rohu obrazovky Rádio FM.

Kapitola 8 - Google Apps

8.1 Přihlášení k účtu Google

Po přihlášení k účtu Google lze synchronizovat účet Gmail, Kalendář a kontakty mezi telefonem a webovou stránkou. Chcete-li používat Google Apps, např. Google Talk™ a Android Market, rovněž je třeba se přihlásit k účtu Google.

Když poprvé telefon zapnete, budete vyzváni, abyste se přihlásili ke svému účtu Google.

1. Na obrazovce Nastavení účtu klepněte na položky **Účet Google > Ano > Další**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit se**. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Po přihlášení se všechny e-maily, kontakty a události kalendáře ve vašem účtu Google automaticky sesynchronizují s telefonem.

   Poznámka Pokud ještě účet Google nemáte, klepněte na položku **Vytvořit**.

Opětné získání hesla k účtu Google

Pokud zapomenete heslo k vašemu účtu Google, můžete je získat následovně:


1. Na počítači si otevřete prohlížeč a přejděte na adresu http://google.com/accounts.
2. Na pravé straně stránky klepněte na položku **Nemohu získat přístup ke svému účtu**.
3. V části **Vyberte prosím problém** vyberte **Zapomněl(a) jsem své heslo**.
4. Klepněte na položku **Resetujte nyní své heslo** a potom postupujte podle postupu k tomu, jak obnovit své heslo.

8.2 Použití aplikace Gmail

Gmail je webová e-mailová služba Google. Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se služba Gmail na vašem telefonu automaticky synchronizuje s vaším účtem Gmail na webu. Další informace o synchronizaci najdete v části „Synchronizace Google Apps“ v této kapitole.

Spuštění aplikace Gmail

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko a potom na položku **Gmail**.

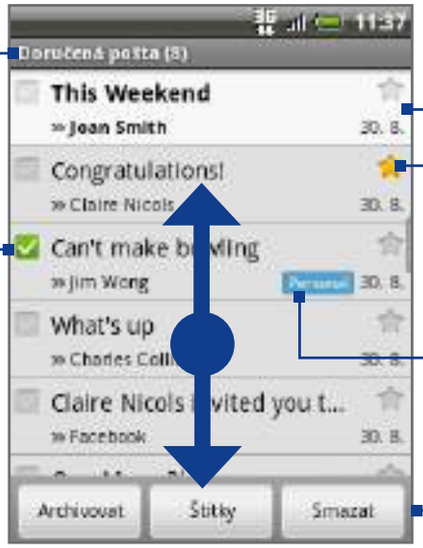

Složka (štítek) a počet nepřečtených e-mailových zpráv.

Zkontrolovaný e-mail. Vyberte jeden nebo více e-mailů, chcete-li akci uplatnit.
Poznámka: Je nutné povolit dávkové operace.

Posouvání seznamu zpráv:
- Táhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.
- Stiskněte tlačítka nahoru/dolů Navigačního ovládacího prvku.

Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučným písmem.

Zpráva označená hvězdičkou. Klepnutím přidáte nebo odstraníte hvězdičku.

Štítek zprávy.

Akce pro zkontrolovaný e-mail(y). Tato možnost se nezobrazí, pokud ve složce Doručené nebude vybrána žádná zpráva.

Složka Doručené se seznamem konverzací (dále jen Doručené) je váš výchozí pohled v aplikaci Gmail. Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

Aktualizace aplikace Gmail

Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Aktualizovat**, abyste odeslali nebo přijali nové e-maily a synchronizovali e-maily s účtem Gmail na webu.

Vytváření a odesílání e-mailů


Vytvoření a odeslání e-mailu

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Vytvořit**.
2. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy.

   Poznámka Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.

   Tip Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Připojit**. Vyberte obrázek, který chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

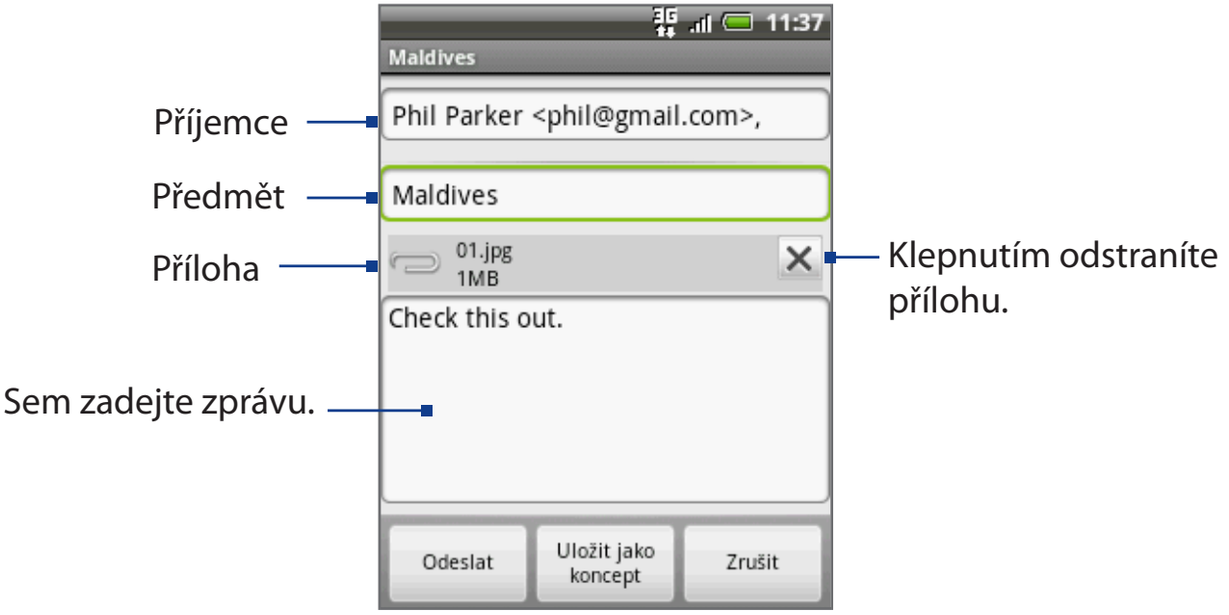

4. Po vytvoření e-mailu klepněte na příkaz **Odeslat**.

   Poznámka Klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** nebo stisknutím tlačítka ZPĚT můžete zprávu uložit jako koncept. Chcete-li zobrazit koncepty e-mailových zpráv, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Koncepty**.

Přidání podpisu do e-mailů

Ke každé odeslané e-mailové zprávě můžete přidat podpis.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Podpis**.
2. Zadejte do textového pole požadovaný podpis a potom klepněte na tlačítko **OK**.

   Tip Můžete vytvořit podpis složený z více řádků textu. Na konci každého řádku textu klepnutím na tlačítko  na klávesnici na obrazovce vytvořte další řádek.

Zobrazení odeslaných zpráv

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Odesláno**.

Příjem a čtení e-mailů

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové e-mailové zprávy (), která vás informuje o nové e-mailové zprávě.

Poznámka Další informace o nastavení oznamování e-mailů najdete v části „Nastavení účtu Gmail“ dále v této kapitole.

V aplikaci Gmail jsou všechny odeslané zprávy seskupovány s přijatými odpověďmi. Tento seznam konverzace s příchodem nových odpovědí stále narůstá, takže zprávy vždy uvidíte v kontextu. Konverzace jsou také označovány jako posloupnosti zpráv. Pokud vytvoříte novou zprávu nebo změníte předmět aktuální zprávy, bude zahájena nová posloupnost.

Zobrazení e-mailů


Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko PLOCHA a stiskněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel Oznámení. Klepněte na novou e-mailovou zprávu, kterou chcete zobrazit.
- Ve složce Doručené klepněte na nepřečtený e-mail nebo na konverzaci s nepřečteným e-mailem, které chcete zobrazit.

Předmět zprávy

Štítek zprávy

Stav online. Zobrazí se, když je kontakt mezi přáteli Google Talk a vy jste přihlášeni do Google Talk.

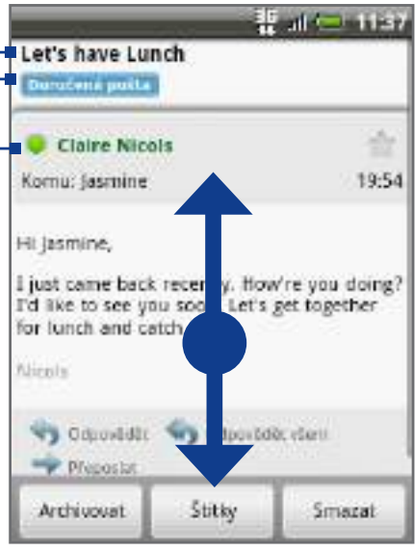

Procházení zprávou:

- Táhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.
- Stiskněte tlačítka nahoru/dolů Navigačního ovládacího prvku.


Hledání e-mailových zpráv

Konkrétní e-mailovou zprávu můžete vyhledat podle odesílatele, slova v předmětu nebo štítku.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Hledat**.
2. Zadejte do pole hledané klíčové slovo a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.

Odpověď na e-mailovou zprávu nebo předání e-mailové zprávy dál

1. V posloupnosti zpráv přejděte na konec konverzace.
2. Klepněte na tlačítko **Odpovědět**, **Odpovědět všem** nebo **Přeposlat**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud vyberete **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**, zadejte zprávu s odpovědí.
   - Pokud vyberete **Přeposlat**, zadejte příjemce zprávy.
4. Přejděte na konec zprávy a potom klepněte na položku **Odeslat**.

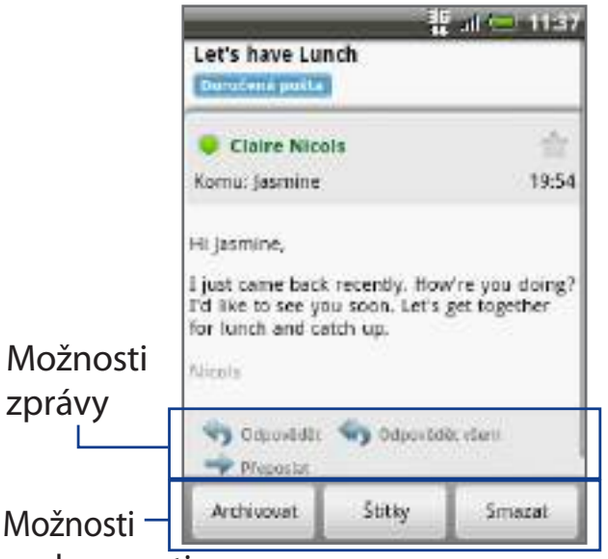

Správa konverzací a e-mailů

Konverzace

Ve složce Doručené stiskněte a podržte konverzaci a potom klepněte na položku

- **Přečíst**, chcete-li otevřít e-mail.
- **Archivovat**, chcete-li archivovat konverzaci.

  Tip Chcete-li zobrazit archivované zprávy, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Všechna pošta**.
- **Ztlumit**, chcete-li ztlumit celou konverzaci.

  Tip Pokud se účastníte dlouhé konverzace pomocí zpráv, která není relevantní, můžete konverzaci „ztlumit“, aby všechna budoucí přidání nebyla směrována do vaší složky Doručené.

- **Označit jako přečtené** nebo **Označit jako nepřečtené** podle potřeby. Nepřečtené zprávy jsou ve složce Doručené zobrazeny tučně.
- **Odstranit**, chcete-li odstranit konverzaci.
- **Přidat hvězdičku** nebo **Odebrat hvězdičku**, chcete-li přiřadit hvězdičky nebo odebrat hvězdičky v konverzaci.
- **Změnit štítky**, chcete-li přidat nebo změnit štítek konverzace.

  Poznámka Telefon nelze použít pro vytváření štítků; to je možné provádět na webové stránce Gmail.

- **Oznámit nevyžádanou poštu**, chcete-li oznámit konverzaci jako nevyžádanou poštu.

E-mailové zprávy

V posloupnosti zpráv přejděte na záhlaví e-mailu nebo na zprávu pomocí Navigačního ovládacího prvku, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku:

- **Archivovat**, chcete-li archivovat e-mailové zprávy.

  Tip Chcete-li zobrazit archivované zprávy, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Zobrazit štítky > Všechna pošta**.

- **Přidat hvězdičku** nebo **Odebrat hvězdičku**, chcete-li přiřadit hvězdičky nebo odebrat hvězdičky v konverzaci.
- **Označit jako přečtené** nebo **Označit jako nepřečtené** podle potřeby. Nepřečtené zprávy nebo posloupnosti s nepřečtenými zprávami jsou ve složce Doručené zobrazeny tučným písmem.
- **Změnit štítky**, chcete-li přidat nebo změnit štítek konverzace.

  Poznámka Telefon nelze použít pro vytváření štítků; to je možné provádět na webové stránce Gmail.

- **Odstranit**, chcete-li odstranit e-mailovou zprávu.
- **Další >**
  - **Zpět do složky Doručené**, chcete-li se vrátit do složky Doručené.

- **Ztlumit**, chcete-li ztlumit celou konverzaci.

Tip Pokud se účastníte dlouhé konverzace pomocí zpráv, která není relevantní, můžete e-mail „ztlumit“, aby všechna budoucí přidání nebyla směrována do vaší složky Doručené.

- **Oznámit nevyžádanou poštu**, chcete-li oznámit e-mail jako nevyžádanou poštu.

Nastavení účtu Gmail

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Lze nastavit následující možnosti:
   - **Podpis** Klepnutím zadejte podpis, který bude připojován na konec vašich e-mailů.
   - **Potvrdit odstranění** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se zobrazilo potvrzovací okno, když odstraňujete konverzaci.
   - **Dávkové operace** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se zobrazila funkce dávkových operací. Funkce dávkových operací vám umožňuje archivovat, odstraňovat nebo uplatňovat štítek na více e-mailů najednou.
   - **Štítky** Klepnutím vyberte, které štítky účtu Gmail chcete synchronizovat.
   - **Oznámení o e-mailu** Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se na stavovém řádku zobrazila ikona oznámení, když dostanete nový e-mail.
   - Chcete-li, aby telefon po přijetí e-mailové zprávy přehrál vyzváněcí tón, klepněte na tlačítko **Vybrat vyzváněcí tón**. V nabídce vyzváněcích tónů vyberte vyzváněcí tón pro nové e-mailové zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí nové e-mailové zprávy přehrán vyzváněcí tón, klepněte na možnost **Tichý režim**. Potom klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte výběr vyzváněcího tónu.
   - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové e-mailové zprávy zavibroval, vyberte **Vibrace**.

8.3 Použití aplikace Google Talk


Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Poznámka Účet Google Talk, který si nastavíte, vychází z účtu Google, který jste použili při nastavení telefonu.

Přihlášení a konverzace online

Spuštění služby Google Talk

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Google Talk**.

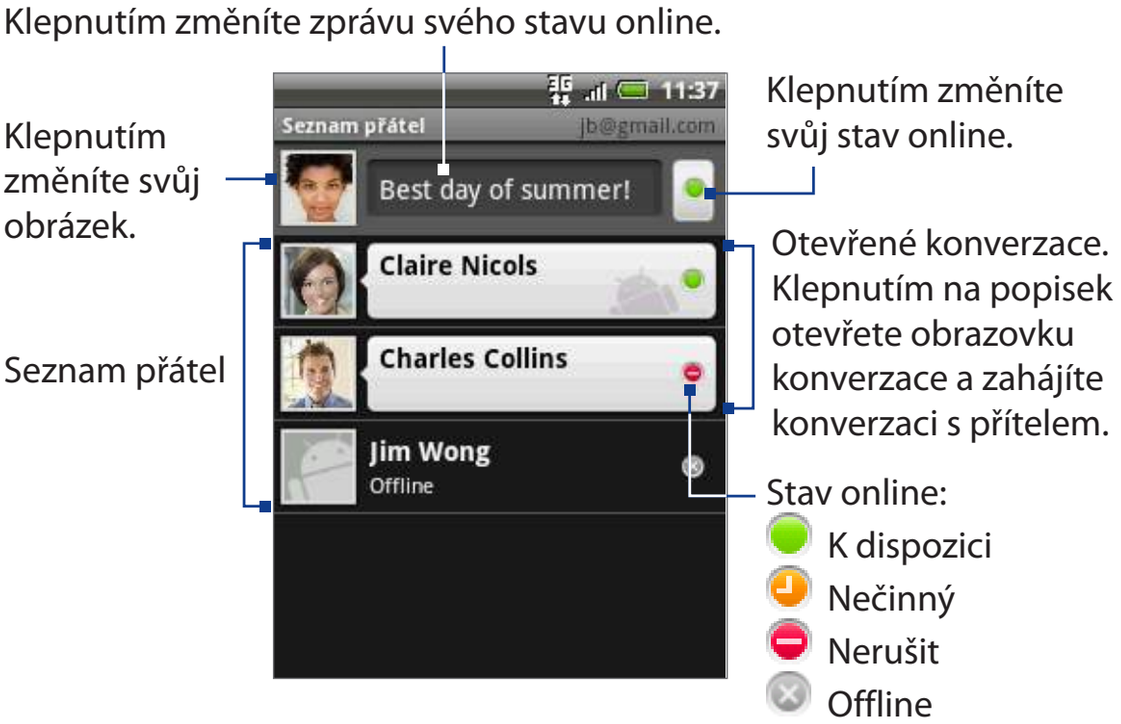

Přidání nového přítele

Přidat lze jen lidi, kteří mají účet Google.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Přidat přítele**.
2. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo e-mailovou adresu Google přítele, kterého chcete přidat.

   Poznámka Pokud přidáváte přítele s ID pro zasílání rychlých zpráv, který je uložen v seznamu kontaktů, budou se během zadávání informací na obrazovce zobrazovat odpovídající kontakty. Můžete na kontakt klepnout nebo pokračovat v zadávání informací o zasílání rychlých zpráv.

3. Klepněte na tlačítko **Poslat pozvání**.

Zobrazení a přijetí pozvání

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Pozvánky**. Na obrazovce Pozvánky čekající na vyřízení se zobrazí všechna pozvání ke konverzaci, která jste odeslali nebo přijali.
2. Klepněte na pozvání čekající na vyřízení a potom klepněte na tlačítko **Přijmout** nebo **Odmítnout**.


Poznámka Pokud osoba, kterou jste pozvali ke konverzaci, přijme vaše pozvání, pozvání čekající na vyřízení zmizí ze seznamu.

Změna stavu online a zprávy

1. Klepněte na ikonu stavu online () vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
2. Klepněte do textového pole vlevo od ikony stavu online a zadejte zprávu o stavu pomocí klávesnice na obrazovce.
3. Klepněte na tlačítko .

Zahájení konverzace

1. Klepněte na přítele v seznamu Přátelé nebo přejděte na přítele pomocí Navigačního ovládacího prvku a potom stiskněte tlačítko ENTER.

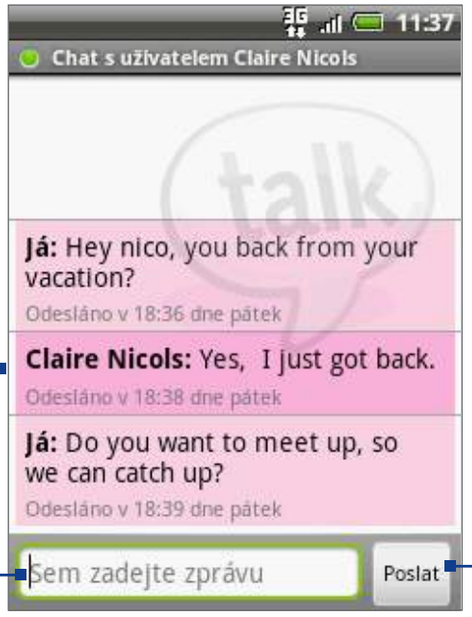

Časové razítko. Zobrazí se po každé minutě nečinnosti.

Sem zadejte zprávu.

Klepnutím odešlete zprávu.

2. Zadáním textu pomocí klávesnice na obrazovce zahájíte konverzaci s přítelem.

   Poznámka Chcete-li vložit smajlík, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Další > Vložit smajlík**. Klepnutím vložte smajlík do zprávy.

3. Po zadání zprávy klepněte na položku **Poslat**.

Přepnutí mezi aktivními konverzacemi

Pokud máte aktivní více než jednu konverzaci, můžete mezi konverzacemi přepínat.

1. Na obrazovce s konverzací nebo na seznamu přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přepnout chaty**.
2. V panelu, který se otevře, klepněte na přítele, se kterým chcete konverzovat.



Klepnutím přepnete na konverzaci s tímto přítelem.

Ukončení konverzace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele s aktivní konverzací a přidržte jej a potom klepněte na příkaz **Ukončit konverzaci**.
- Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Ukončit konverzaci**.

Správa seznamu Přátelé

Přátelé ve vašem seznamu přátel jsou seřazeni podle stavu online – aktivní konverzace, online, nerušit a offline. V rámci seskupení podle stavu jsou přátelé uvedení v abecedním pořadí.

Ve výchozím nastavení jsou v seznamu přátel uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Pokud chcete zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Všichni přátelé**.

Tip Chcete-li přepnout zpět do zobrazení nejoblíbenějších přátel, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Nejpopulárnější**.

Blokování přítele

Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Zablokovaní přátelé budou také odebrání ze seznamu Přátelé.

1. V seznamu Přátelé vyberte přítele, kterého chcete blokovat.
2. Klepněte na jméno přítele a přidržte ho a potom klepněte na položku **Blokovat přítele**.
   Přítel bude odebrán ze seznamu přátel a bude přidán do seznamu blokovaných přátel.

Poznámka Pokud chcete přítele odblokovat, v seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Blokováno**. V seznamu Blokováno klepněte na jméno přítele, kterého chcete odblokovat, a po zobrazení dotazu klepněte na tlačítko **OK**.

Přišpendlení přítele

Přišpendlením přítele zajistíte, že tento přítel bude vždy uveden v seznamu **Nejpopulárnější**.

1. V seznamu Přátelé klepnutím na jméno přítele a jeho přidržením otevřete nabídku možností.
2. Klepněte na příkaz **Přišpendlit přítele**.

Poznámka Chcete-li přítele odšpendlit, v seznamu Přátelé klepněte na přítele, kterého chcete odšpendlit, přidržte jej a potom v nabídce možností klepněte na příkaz **Odšpendlit přítele**.

Zobrazení přítele v seznamu Nejpopulárnější

1. V seznamu Přátelé klepnutím na jméno přítele a jeho přidržením otevřete nabídku možností.
2. Klepněte na položku **Zobrazit přítele**.

Poznámka Pokud nechcete, aby se přítel objevoval v seznamu nejoblíbenějších, klepněte na jméno tohoto přítele, přidržte jej a potom v nabídce klepněte na příkaz **Skrýt přítele**. Pokud jste přítele přišpendlili, přišpendlení se odstraní, když přítele skryjete.

Mobilní indikátory

Můžete zkontrolovat, jaký typ zařízení používá váš přítel pro konverzace v aplikaci Google Talk. V seznamu přátel se podívejte na obrázek, který je zobrazen napravo od jména přítele.



Ukazuje, že přítel používá telefon se systémem Android.

Pokud není zobrazen žádný obrázek, znamená to, že se přítel naposledy přihlásil z počítače.

Můžete se také rozhodnout zobrazit mobilní indikátor. Pro zobrazení:

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.

2. Vyberte možnost **Mobilní indikátor** a potom stiskněte tlačítko ZPĚT. Vedle vašeho jména v seznamu Přátelé ostatních uživatelů se zobrazí ikona mobilního indikátoru a vaši přátelé budou vědět, jaký typ mobilního zařízení používáte.

Úprava nastavení zasílání rychlých zpráv

Nastavení oznámení pro nové rychlé zprávy

Můžete nastavit, aby pokaždé, když obdržíte novou rychlou zprávu, telefon přehrál zvuk, vibroval nebo zobrazil na stavovém řádku ikonu oznámení.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zaškrtněte políčko **Oznámení chatu**, pokud chcete, aby se při přijetí nové rychlé zprávy zobrazilo oznámení ve stavovém řádku ().
   - Klepněte na položku **Vybrat vyzváněcí tón**, chcete-li vybrat vyzváněcí tón, který zazní po přijetí nové rychlé zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí nové rychlé zprávy přehrán vyzváněcí tón, vyberte možnost **Tichý režim**.
   - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové rychlé zprávy zavibroval, zaškrtněte políčko **Vibrace**.

Automatické přihlášení

Lze nastavit automatické přihlášení ke službě Google Talk po každém zapnutí telefonu.

1. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Další > Nastavení**.
2. Zaškrtněte políčko **Přihlásit automaticky**.
3. Uložte nastavení stisknutím tlačítka ZPĚT.

Odhlašování

V seznamu přátel stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další > Odhlásit se**, když se chcete odhlásit ze služby Google Talk.

8.4 Používání aplikace Mapy Google

Aplikace **Mapy Google** vám umožňuje určit místo, kde se právě nacházíte, sledovat dopravní situaci v reálném čase a obdržet podrobné pokyny, jak se dostat do cílového místa. Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na vektorové nebo satelitní mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

Poznámky
- K použití aplikace Mapy Google musíte mít aktivní datové (3G nebo GPRS) nebo Wi-Fi připojení.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Povolení funkce Zdroj polohy

Před spuštěním aplikace Mapy Google a hledáním své polohy nebo míst zájmu je nutné povolit funkci **Moje zdroje polohy**.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Umístění**.
2. Vyberte možnost **Použít bezdrátové sítě**, **Povolit satelity GPS** nebo obě.

   Poznámka Pokud vyberete možnost **Povolit satelity GPS**, budete moci hledat místa zájmu na úrovni ulic. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Spuštění služby Mapy Google

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko a potom na položku **Mapy Google**.

Nalezení polohy na mapě

Na obrazovce Mapy Google stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Moje poloha**. Vaše poloha bude zobrazena na mapě jako blikající modrý bod.



Hledání míst zájmu

1. Na obrazovce aplikace Mapy Google stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Můžete zadat adresu, město nebo typ podniku či instituce (například muzea v londýně).



Tip Při zadávání informací se na obrazovce zobrazí seznam všech míst, které jste hledali nebo navštívili dříve. Můžete také klepnout na adresu v nabídce a zobrazit její polohu na mapě.

3. Klepněte na tlačítko . Výsledky hledání se zobrazí na mapě.



4. Klepnutím na popisek zobrazíte položky **Adresa**, **Podrobnosti** (pokud je k dispozici) a **Kontroly** (pokud je k dispozici) u hledané položky.

Zobrazení map

Při prohlížení mapy můžete využívat následující ovládací prvky přiblížení a navigace.

Přiblížení nebo oddálení na mapě

Klepnutím na tlačítko  se přibližuje, klepnutím na tlačítko  se oddaluje.

Navigace na mapě

Stisknutím Navigačního ovládacího prvku nebo posunutím prstu na obrazovce libovolným směrem zobrazíte další oblasti mapy.

Změna režimů mapy

Při prohlížení mapy můžete přepnout do jiného režimu mapy. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Režim mapy**. Vyberte možnost **Mapa**, **Satelitní zobrazení** nebo **Doprava**.



Režim mapy



Režim Satelitního zobrazení



Režim dopravy

- **Režim Mapy** Toto je výchozí zobrazení s mapu, kompletní názvy ulic, řek, jezer, pohoří, parků a hranic.
- **Režim Satelitního zobrazení** Aplikace Mapy Google používá stejná satelitní data jako aplikace Google Earth™. Satelitní obrazy nejsou zobrazovány v reálném čase. Aplikace Google Earth získává ty nejlepší dostupné obrazové podklady, z nichž většina je stará přibližně jeden až tři roky.
- **Režim Dopravy** (k dispozici jen ve vybraných oblastech) Na silnicích jsou v podobě barevných čar zobrazovány dopravní podmínky v reálném čase. Barvy představují rychlost dopravy.

Zobrazení mapy v režimu Street View

Režim Street View (k dispozici jen ve vybraných oblastech) poskytuje zobrazení místa na úrovni ulic.


1. Najděte místo, které chcete zobrazit ve Street View. Podrobnosti najdete v části „Hledání míst zájmu“.
2. Na obrazovce podrobností umístění klepněte na položku **Street view**.

Tip Při sledování zobrazení ulic určitého místa stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Režim Kompas** zapněte režim Kompas. Nakláněním, panorámováním nebo otáčením telefonu můžete zobrazovat okolí vybraného místa.

Získávání trasy


Pomocí aplikace Mapy Google můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle.

1. V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Trasy**.
2. Do prvního textového pole zadejte startovní bod a do druhého textového pole zadejte cíl. Do pole **Startovní bod** se automaticky vloží vaše aktuální poloha.

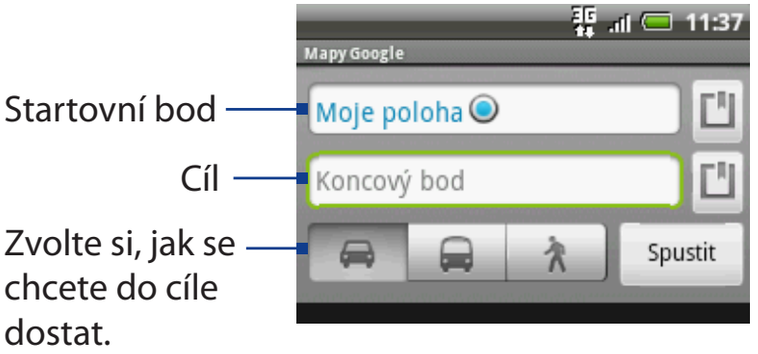

Můžete také klepnutím na otevřít nabídku zdroje polohy a vybrat startovní bod a cílovou adresu.

3. Zvolte si, jak se chcete dostat do cíle: **Auto**, **Veřejná doprava** nebo **Chůze**.
4. Klepněte na položku **Přejít**. Zobrazí se seznam s trasou do vašeho cíle. Pro zobrazení mapy klepněte na pokyny s trasou v seznamu.

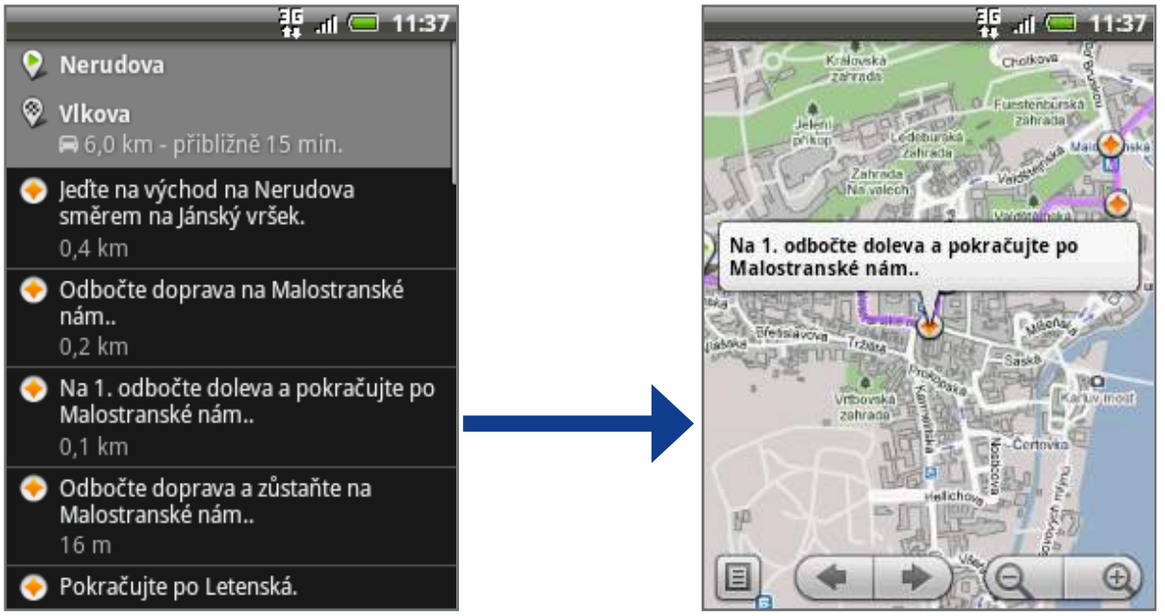

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na tlačítko **Další >Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

8.5 Použití služby Google Latitude (dostupné podle země)

Služba **Google Latitude**™ zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy Umožňuje také posílat rychlé zprávy a e-maily, telefonovat a vyhledávat trasu na polohu vašich přátel.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání.

Spuštění služby Latitude

Připojení ke službě Latitude

1. V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Připojit se ke službě Latitude**.
2. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů. Pokud s nimi souhlasíte, klepněte na položku **Souhlasím a sdílím**.

Spuštění programu Latitude po připojení

V kterémkoli režimu zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Latitude**.

Sdílení poloh

Po připojení ke službě Latitude můžete začít sdílet svou polohu s přáteli. Vaši polohu uvidí jen přátelé, které jste výslovně pozvali nebo jejichž pozvání jste přijali.

Pozvání přátel

Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy

1. V programu Latitude stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat přátele**.
2. Zvolte si, jak přidat přátele:
   - **Vybrat z Kontaktů**. Vyberte libovolný počet přátel z Kontaktů. Vedle jmen přátel, kteří již program Latitude používají, bude zobrazena ikona .

- **Přidat prostřednictvím e-mailové adresy**. Zadejte e-mailovou adresu.

3. Klepněte na položku **Přidat přátele**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.
   Pokud již vaši přátelé používají program Latitude, obdrží požadavek e-mailem a oznámení v programu Latitude. Jestliže se ještě ke službě Latitude nepřipojili, obdrží e-mailem požadavek, aby se přihlásili ke službě Latitude pomocí svého účtu Google.

Přijetí pozvání

Obdržíte-li od přítele požadavek na sdílení, můžete vybrat jednu z následujících možností:

- **Přijmout a sdílet**. Uvidíte polohu přítele a váš přítel uvidí vaši polohu
- **Přijmout, ale skrýt mou polohu**. Uvidíte polohu přítele, ale váš přítel vaši polohu neuvidí.
- **Nepřijmout**. S přítelem nebudete sdílet žádné informace o poloze.

Způsob sdílení vaší polohy s každým přítelem lze kdykoli změnit. Podrobnosti najdete v části „Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy“ dříve v této kapitole.

Zobrazení vašich přátel

Své přátele můžete zobrazit pomocí zobrazení mapy nebo zobrazení seznamu.

Zobrazení mapy

Po spuštění programu Mapy Google se zobrazí polohy vašich přátel. Každý přítel je znázorněn pomocí ikony s fotografií a šipkou, která udává přibližnou polohu. Pokud přítel nastavil sdílení na úrovni města, nebude u jeho ikony zobrazena šipka a ikona se bude nacházet uprostřed města. Podrobnosti najdete v části „Sdílení vaší polohy s přáteli a žádost o zobrazování jejich polohy“ dříve v této kapitole.

Chcete-li zobrazit profil přítele a spojit se s ním, klepněte na fotografii. Tak se zobrazí jméno vašeho přítele; potom klepněte na bublinu nad jeho ikonou.

Chcete-li zobrazit další přátele, klepněte na kteroukoli šipku vedle bubliny.

Zobrazení seznamu

Chcete-li zobrazit seznam přátel, v programu Mapy Google stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Latitude**.

Chcete-li zobrazit profil přítele a spojit se s ním, vyberte jeho jméno v seznamu.

Spojení s přáteli

Po klepnutí na bublinu s kontaktními údaji přítele na zobrazení mapy nebo po klepnutí na přítele v zobrazení seznamu se otevře profil tohoto přítele. Na obrazovce profilu můžete se svým přítelem komunikovat a nastavit možnosti ochrany osobních údajů.

Možnosti	Popis
Zobrazit na mapě	Vyhledání polohy přítele na mapě.
Zvolání	Odešlete příteli zprávu, kterou mohou vidět všichni vaši další přátelé.
Konverzace pomocí služby Google Talk	Odeslání rychlé zprávy. V programu Google Talk se otevře okno konverzace s přítelem.
Odeslání e-mailu	Odeslání e-mailu. Program Gmail otevře e-mail adresovaný příslušnému příteli.
Vyhledání trasy	Získejte trasy na polohu přítele.
Skrýt se před tímto přítelem	Zastavte sdílení polohy s tímto přítelem. Tento přítel na mapě neuvidí ikonu s vaší fotografií. Chcete-li s tímto přítelem znovu sdílet polohu, vyberte položku **Odkrýt od tohoto přítele**.
Sdílet polohu pouze na úrovni města	Sdílejte pouze město, ve kterém se nacházíte, ne polohy na úrovni ulic. Váš přítel uvidí ikonu s vaší fotografií uprostřed města, ve kterém se nacházíte. Chcete-li znovu sdílet přesnější polohu, klepněte na možnost **Sdílet nejlepší dostupnou polohu**.

Možnosti	Popis
Odebrat	Odeberte přítele ze seznamu a úplně ukončete sdílení polohy s tímto přítelem.

Řízení sdílených údajů

Můžete řídit, jak a kdy vás mohou vaši přátelé nalézt. Ve vašem účtu Google bude uložena jen poslední poloha odeslaná do programu Latitude. Pokud program Latitude vypnete nebo polohu skryjete, nebude uložena žádná poloha.

Změna veřejného profilu

1. V programu Mapy Google stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Latitude** a potom klepněte na bublinu s kontaktními údaji.
2. Nastavte následující možnosti jako své předvolby:

Možnosti	Popis
Zobrazit na mapě	Zobrazení polohy na mapě.
Změnit fotografii	Změňte obrázek, který je také sdílen s dalšími produkty a funkcemi Google. Po výběru položky **Změnit fotografii** se můžete sami vyfotografovat pomocí telefonu nebo můžete vybrat obrázek v aplikaci Alba. Podrobnosti najdete v části „Použití aplikace Fotoaparát a Videokamera“ nebo „Použití aplikace Alba“ v kapitole 7.

Možnosti	Popis
Upravit nastavení ochrany soukromí	Sami spravujte způsob sdílení polohy se všemi přáteli. Postupujte některým z následujících způsobů: • **Zjistit vaši polohu**. Program Latitude bude automaticky zjišťovat a aktualizovat vaši polohu během pohybu. Frekvence aktualizování závisí na několika faktorech, například na stavu baterie telefonu a na tom, kdy byla vaše poloha naposledy změněna. **Poznámka** Musí být povolena funkce Moje zdroje polohy. Informace o postupu povolení funkce Moje zdroje polohy najdete v části „Používání aplikace Mapy Google“ v této kapitole. • **Nastavit vaši polohu**. Ručně vyberte polohu na mapě. • **Skrýt vaši polohu**. Skryjte svou polohu před všemi přáteli. Vaše poloha nebude na jejich mapách zobrazena. Svou polohu také můžete skrýt pouze před určitými jednotlivci. • **Vypnout službu Latitude**. Zakažte program Latitude a ukončete sdílení. Vaši přátelé neuvidí vaši polohu. Ke službě Latitude se můžete kdykoli znovu připojit.

8.6 Použití YouTube

YouTube je online služba pro přenášení datových proudů videa, která umožňuje sledovat videa odeslaná členy této služby.


Poznámky

- K procházení a sledování videí nepotřebujete účet služby YouTube. Pokud však chcete používat všechny funkce služby YouTube (například zobrazení položky Můj účet), musíte si z počítače vytvořit účet služby YouTube a přihlásit se k němu z telefonu.
- Pro přístup na službu YouTube musíte mít aktivní datové (3G/GPRS/EDGE) nebo Wi-Fi připojení.

Spuštění aplikace YouTube

Stiskněte tlačítko PLOCHA, potom klepněte na tlačítko a potom na položku **YouTube**.

Zobrazí se obrazovka aplikace YouTube s videi seskupenými do kategorií, jako například **Nejsledovanější**, **Nejdiskutovanější**, **Nejnovější** a **Nejlepší hodnocení**.

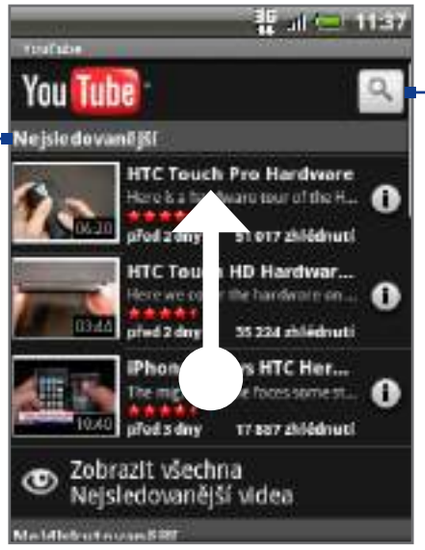


Zavření aplikace YouTube

Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete tuto aplikaci ukončit stisknutím tlačítka PLOCHA nebo ZPĚT.

Sledování videa

1. Na obrazovce YouTube hledejte video nebo vyberte video z dostupných kategorií.
2. Klepnutím video přehrajete. Při přehrávání videa se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.
3. Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.

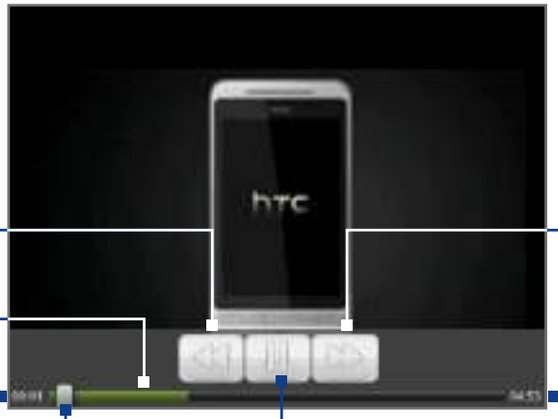

Klepnutím a přidržením převinete video vzad.

Ukazatel průběhu

Uplynulý čas

Přetažením doprava nebo doleva se vraťte zpět nebo se posuňte vpřed na videu.

Klepnutím a přidržením převinete video vpřed.

Celková doba přehrávání

Klepnutím přepnete mezi přehráváním a pozastavením videa.

4. Stisknutím tlačítka ZPĚT přehrávání zastavíte a vrátíte se do seznamu videí.

Hledání videí

1. Na obrazovce YouTube stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Zadejte hledané klíčové slovo a potom znovu stiskněte tlačítko HLEDAT.
3. Pod stavovým řádkem se zobrazí počet výsledků hledání. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.

Vymazání historie hledání

1. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Vymazat historii vyhledávání** a na dotaz klepněte na položku **OK**.

Sdílení videí

Video můžete sdílet odesláním odkazu na toto video kontaktům prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo tweetu.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Při prohlížení videí v seznamu klepněte na video, přidržte je a potom v nabídce možností klepněte na tlačítko **Sdílet**.
   - Během sledování videa stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na tlačítko **Sdílet**.
2. Vyberte, jak chcete odkaz na video odeslat svým kontaktům, a potom postupujte podle výzev na obrazovce.

Další informace o vytváření a odesílání zpráv SMS a MMS najdete v kapitole 5. Další informace o aplikaci Peep (klient služby Twitter v telefonu) najdete v kapitole 9.

8.7 Použití aplikace Android Market

Android Market poskytuje přímý přístup k užitečným aplikacím a zábavným hrám, které můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu. Android Market také umožňuje odesílání názorů a komentářů o aplikaci nebo označení aplikace, kterou považujete za nevhodnou či nekompatibilní s vaším telefonem.

Spuštění aplikace Android Market

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Market**.
2. Při prvním spuštění aplikace Android Market se zobrazí okno Podmínky používání. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nápověda**. V Prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Vyhledávání aplikací

Domovská stránka Android Market nabízí několik možností vyhledávání aplikací. Ukazuje aplikace a hry v kategorizovaných seznamech a odkaz na všechny vaše stažené soubory.

Na obrazovce Android Market klepněte na položky **Aplikace** nebo **Hry**, chcete-li procházet příslušný obsah, a potom vyberte podkategorii. V každé podkategorii můžete vybrat k zobrazení položky seřazené podle možností **Nejoblíbenější placené**, **Nejoblíbenější zdarma** nebo **Nejnovější**.

Vyhledávání aplikací v obchodu Android Market

1. Klepněte na položku  a potom do pole pro vyhledávání zadejte název, popis nebo vývojáře aplikace.
2. Klepněte znovu na tlačítko .

3. Klepnutím na výsledek hledání otevřete obrazovku s podrobnostmi aplikace. V následující části uvidíte podrobnosti o tom, jak nainstalovat aplikaci.

Návrat na hlavní obrazovku Android Market

Pokud jste z hlavní obrazovky Android Market přešli jinam, vraťte se na ni klepnutím na položku . Pro návrat na hlavní obrazovku Android Market můžete také stisknout tlačítko MENU a klepnout na položku **Plocha**.

Instalace a spuštění aplikace

1 Přejděte na položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte ji.

2. Na obrazovce s podrobnostmi můžete:
   - Přečíst si další informace o aplikaci, včetně celkového hodnocení a komentářů ze strany uživatelů.
   - Přejděte dolů na část O vývojáři a zobrazte více aplikací vytvořených tímto vývojářem, navštivte jeho webovou stránku a pošlete mu e-mailovou zprávu.
   - Stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Oprávnění zabezpečení**, chcete-li zobrazit funkce a data, na které tato položka může mít ve vašem telefonu přístup.

3. Na libovolné obrazovce s podrobnostmi aplikace klepněte na položku **Instalovat**.

Důležité Pokud aplikace požaduje přístup k některým vašim datům nebo kontrolu funkcí ve vašem telefonu, program Market vám sdělí, k čemu má aplikace přístup.

Pečlivě si přečtěte! Buďte opatrní zejména u aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím nebo k významnému množství dat. Jakmile na této obrazovce klepnete na tlačítko **OK**, jste zodpovědní za výsledky používání této položky ve vašem telefonu. Klepněte na tlačítko **OK**, pokud souhlasíte s podmínkami aplikace.

4. Pro kontrolu průběhu stahování si můžete otevřít panel oznámení. Většina aplikací se nainstaluje během několika sekund. Chcete-li ukončit stahování položky, klepněte na tlačítko **Zrušit stahování**.

5. Když je položka stažena a nainstalována na vašem telefonu, zobrazí se v oznamovací oblasti stavového řádku ikona () stahovaného obsahu.
6. Na obrazovce Android Market klepněte na položku **Stažené položky**.
7. Klepněte na nainstalované aplikace v seznamu, potom klepněte na položku **Otevřít**.

Tip Ikonu nainstalované aplikace můžete také najít na obrazovce Všechny programy.

Správa aplikací

Na hlavní obrazovce Android Market klepnutím na položku **Stažené položky** zobrazíte položky, které jste si stáhli. Chcete-li se na obrazovku Stažené položky dostat z kterékoli obrazovky Android Market, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Stažené položky**.

Odinstalace aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1 Na obrazovce Stažené položky klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
2 Po zobrazení dotazu klepnutím na tlačítko **OK** odeberte aplikaci z telefonu.
3 Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.


8.8 Synchronizace Google Apps

Google Apps na vašem telefonu, například Gmail, Kalendář a Kontakty, vám umožňují přístup ke stejným osobním informacím (e-maily, události a kontakty), které přidáváte, zobrazujete a upravujete pomocí aplikací Gmail nebo Kalendář na svém počítači. Synchronizujte Google Apps, u nichž chcete udržovat aktuální informace.

Výběr aplikace pro synchronizaci

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU.
2. Klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Google**.

Poznámka Ve výchozím nastavení budou všechny osobní informace v aplikacích Gmail, Kalendář a Kontakty synchronizovány, kdykoli provedete změnu nebo vám bude doručena nová zpráva.

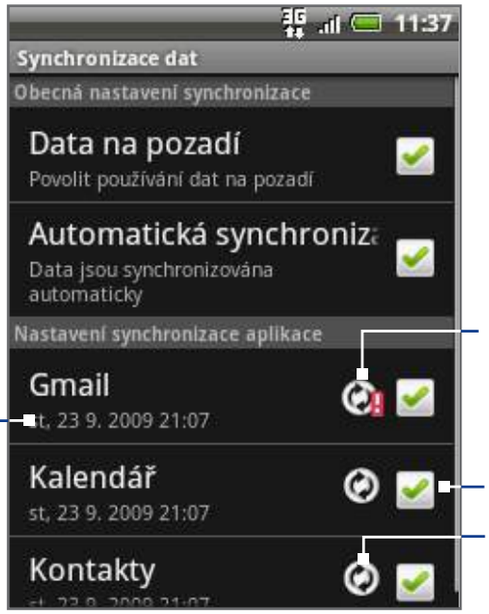

Datum a čas poslední synchronizace

Poukazuje na potíže se synchronizací dat. Zkontrolujte datové připojení a akci opakujte.

Klepnutím aplikaci zahrnete do automatické synchronizace nebo ji z ní vyloučíte.

Během synchronizace dat se šipky pohybují ve směru hodinových ručiček.

3. Vyberte, které Google Apps chcete synchronizovat.

Tip Vyberte položku **Automatická synchroniz.** pro automatickou synchronizaci všech aplikací. Pokud je možnost **Automatická synchroniz.** zakázána, můžete synchronizovat jednotlivé aplikace ručně zaškrtnutím příslušných políček.

Zastavení synchronizace

Chcete-li zastavit probíhající synchronizaci, stiskněte tlačítko MENU a vyberte příkaz **Zrušit synchronizaci**.

Kapitola 9 - Další aplikace

9.1 Použití aplikace Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete vytvářet a spravovat události, schůzky a další. V závislosti na nastavení synchronizace zůstane Kalendář ve vašem telefonu synchronizován s vaším Kalendářem na webu, kalendářem Exchange ActiveSync a kalendářem aplikace Outlook.

Spuštění programu Kalendář

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Kalendář**.

Vytváření událostí

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Nová** otevřete obrazovku Podrobnosti o události.


   Tip Pokud se nacházíte v zobrazení Prog. jednání nebo Měsíc, klepněte na tlačítko  v pravém dolním rohu obrazovky otevřete pro otevření obrazovky Podrobnosti o události.

2. Pokud máte více než jeden kalendář, klepněte na tlačítko napravo od **Mého kalendáře** pro výběr Kalendáře, ve kterém chcete uložit událost.

Poznámky

- Pokud jste synchronizovali telefon s účtem Exchange ActiveSync nebo Outlook v počítači, rovněž lze vybrat tyto kalendáře.
- Pokud jste synchronizovali telefon s účtem Gmail, můžete pomocí Kalendáře na webu vytvořit více kalendářů, například Osobní, Pracovní nebo Rodinný. V závislosti na nastavení synchronizace se tyto kalendáře přidají do vašeho telefonu, když provedete synchronizaci Kalendáře. Další informace o vytváření kalendářů najdete na adrese http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281.

3. Pomocí klávesnice zadejte název události.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas **Od** a **Do**.
   - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, nastavte datum **Od** potom zaškrtněte políčko **Celý den**.
5. Zadejte místo a popis události.
6. Nastavte čas připomínky události v položce **Připomenutí**, potom v položce **Opakování** vyberte, zda si přejete, aby se událost opakovala.

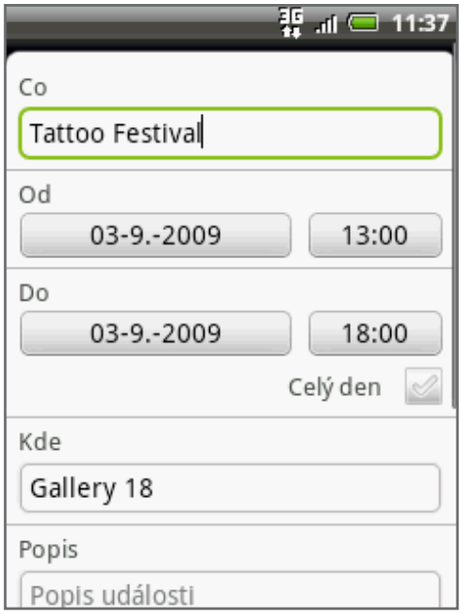

Poznámka Chcete-li přidat další připomenutí, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat připomínku**.


7. Po dokončení klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazení kalendáře

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním, měsíčním zobrazení nebo zobrazení program jednání. Chcete-li změnit zobrazení programu Kalendář, stiskněte tlačítko MENU, potom klepněte na položku **Den**, **Prog. jednání** nebo **Měsíc**.

Zobrazení Den

Barevné pruhy označují, v kterém kalendáři byla událost vytvořena.

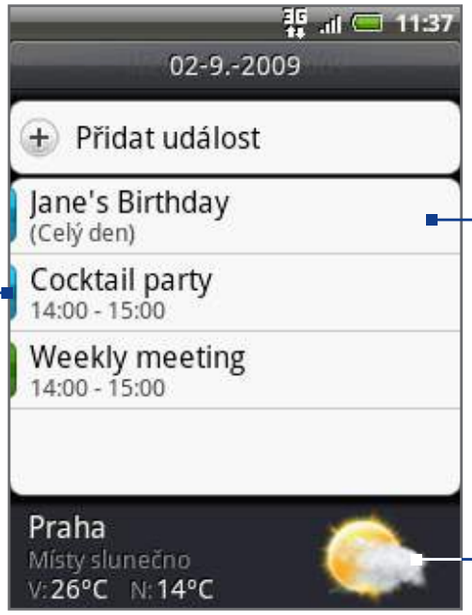


Klepnutím otevřete podrobnosti události.

Zobrazuje informace o počasí. Chcete-li zobrazit informace o počasí, v libovolném zobrazení stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položky **Nastavení > Zobrazení** a potom zaškrtněte políčko **Včetně počasí**. Vyberte město, které se má zobrazovat v poli **Město**.

Poznámka Informace o počasí se zobrazují, pouze pokud je událost v rozmezí 5denní předpovědi aplikace Počasí, a při zobrazení Kalendáře v zobrazení **Seznam událostí**. Chcete-li provést kontrolu, zda je Kalendář v zobrazení Seznam událostí, v libovolném zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zobrazení > Zobrazení Den**.

Program jednání

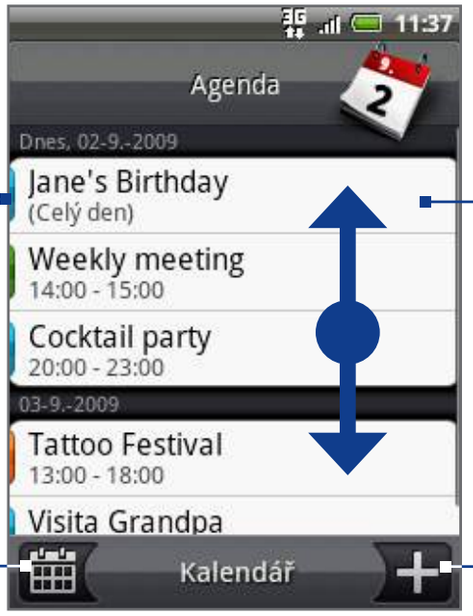

Barevné pruhy označují, v kterém kalendáři byla událost vytvořena.

Klepnutím otevřete podrobnosti události.

Posouvejte prstem nahoru nebo dolů pro zobrazení více událostí v Programu jednání

Klepnutím přepnete na zobrazení Měsíc.

Klepnutím otevřete novou událost.

Zobrazení Měsíc



Označuje, že na daný den jsou naplánované události. Stisknutím a podržením dne lze otevřít nabídku, která umožňuje rychle vytvořit událost, zobrazit události dne nebo přepnout do zobrazení Prog. jednání.

Klepnutím zobrazíte události pro daný den.

Posouvejte prstem nahoru nebo dolů pro přejití na předchozí nebo další měsíc.

Klepnutím přepnete na zobrazení Program jednání.

Klepnutím otevřete novou událost.


Připomenutí událostí

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona blížící se události ( ).

Zobrazení, zavření nebo opětné otevření připomenutí

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Klepněte na název blížící se události, chcete-li událost zobrazit.

   Poznámka Pokud máte čekající další připomenutí, zobrazí se na této obrazovce také.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na příkaz **Odložit vše**, chcete-li otevřít připomenutí události za pět minut.
   - Klepněte na příkaz **Zavřít vše**, chcete-li zavřít všechna připomenutí události.
   - Stisknutím tlačítka ZPĚT udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

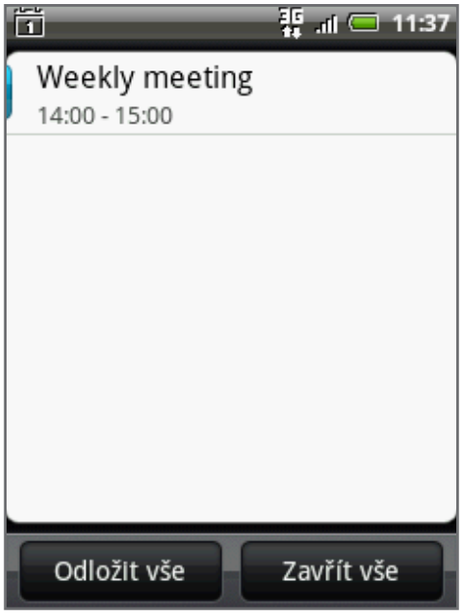

Synchronizace s Kalendářem Exchange ActiveSync

Pokud jste na svém telefonu nastavili účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete také synchronizovat události kalendáře Exchange ActiveSync na svém telefonu. Události kalendáře ve vašem Exchange ActiveSync se také zobrazí v Kalendáři, pokud provedete synchronizaci se serverem Exchange Server.

Chcete-li zjistit, zda jsou položky Exchange ActiveSync nastaveny na synchronizaci, přejděte na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat > Exchange ActiveSync.**

Synchronizace Kalendáře Outlook

Podrobnosti najdete v části „HTC Sync“ v této kapitole.

Přidání widgetu Kalendář


Po přidání widgetu Kalendář lze zobrazit kalendář a získat přístup k událostem na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetů naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.2 Použití aplikace Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje zobrazení data a času ve světových městech. Rovněž lze nastavit připomenutí a používat stopky či časovač.

Spuštění aplikace Hodiny

Klepněte na hodiny na obrazovce Plocha nebo stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko , a potom klepněte na položku **Hodiny**.

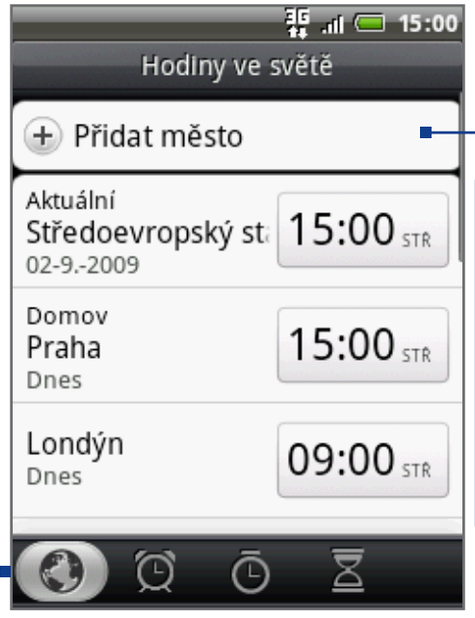

Klepnutím přidejte město do seznamu hodin ve světě.

Seznam místního času, času domovského města a dalších měst, která jste zadali. Ve výchozím nastavení jsou uvedena data a časy pro místní nastavení, domovské město a většinu významných světových měst.

Posunutím prstu lze přepnout na kartu **Hodiny ve světě**, **Odstranit připomenutí**, **Stopky** nebo **Časovač**.

Nastavení místního data, časového pásma a času

Ve výchozím nastavení telefon automaticky používá datum, časové pásmo a čas získaný ze sítě. Nastavení data, časového pásma a času lze provést ručně.

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení místního času**.

   Tip Rovněž můžete stisknout tlačítko PLOCHA > MENU a potom klepnout na položky **Nastavení > Datum a čas**.

2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**.
3. Klepněte na položku **Nastavit datum**. V okně Změnit datum upravte datum otáčením kolečka data. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo.**
4. Klepněte na tlačítko **Nastavit časové pásmo** a potom vyberte v seznamu časové pásmo. Posunutím seznamu nahoru zobrazíte další časová pásma.
5. Klepněte na položku **Nastavit čas**. V okně Čas upravte čas otáčením kolečka času. Po dokončení klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Zaškrtnutím políčka **Použít 24hodinový formát** přepínejte mezi používáním 12hodinového nebo 24hodinového formátu.
7. Klepněte na tlačítko **Vybrat formát data** a vyberte požadovaný formát zobrazení dat v telefonu. Vybraný formát data platí i pro datum zobrazené v programu Budík.

Přidání měst do seznamu Hodiny ve světě

Aplikace Hodiny umožňuje zobrazení data a času ve světových městech.

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě** a klepněte na položku **Přidat město**.
2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Když se v seznamu zobrazí požadované město, klepněte na ně.


Nastavení data a času vašeho domovského města

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Hodiny ve světě**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Výchozí nastavení**.
2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
3. Když se v seznamu zobrazí požadované město, klepněte na ně.

Nastavení připomenutí

1. V aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Odstranit připomenutí**.
2. Klepněte na výchozí připomenutí na obrazovce.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí nastavte čas připomenutí otáčením kolečkem času pro hodiny, minuty a dop./odp.
4. Zadejte **Popis** připomenutí, nastavte možnosti **Zvuk připomenutí** a **Opakovat** a zaškrtněte políčko **Vibrace**, pokud chcete, aby telefon při spuštění připomenutí rovněž vibroval.

   Poznámka Pokud chcete zobrazit všechny možnosti Odstranit připomenutí, přejděte na obrazovce nahoru.

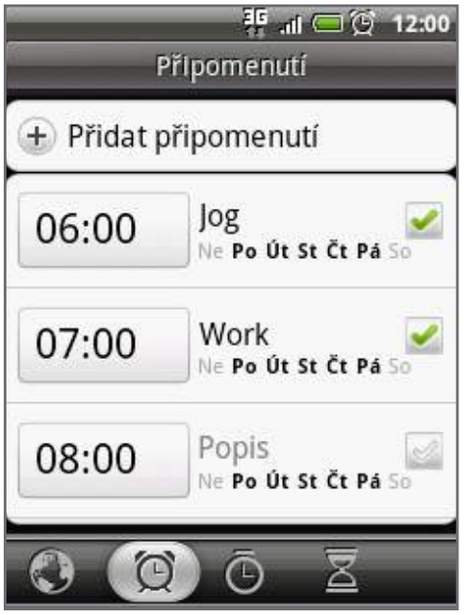


5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Pokud potřebujete nastavit více než 3 připomenutí, můžete je přidat klepnutím na položku **Přidat připomenutí**.

Připomenutí můžete dočasně zakázat zrušením zaškrtnutí políčka (tím, že na něj klepnete) připomenutí na kartě Odstranit připomenutí.

Odstranění připomenutí

1. Na kartě **Odstranit připomenutí** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte připomenutí, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

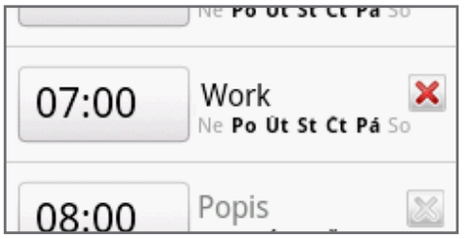

Použití aplikace Stopky a Časovač

Chcete-li používat uvedené funkce, v aplikaci Hodiny přejděte na kartu **Stopky** nebo **Časovač**.

Přidání widgetu Hodiny

Na obrazovce Plocha přidejte další hodiny s časem jiného světového města. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.3 Použití aplikace HTC Sync

Program **HTC Sync™** vám umožňuje synchronizovat kontakty a události kalendáře mezi aplikacemi Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) na vašem počítači a telefonem. Rovněž umožňuje instalaci aplikací Android třetích stran do telefonu.

Poznámka Pro synchronizaci kontaktů a událostí kalendáře v programu Sync Manager potřebujete program Outlook 2000/2002/2003/2007 nebo Windows Address Book (Outlook Express) a operační systém Windows XP Service Pack 2 (SP2) a vyšší nebo Windows Vista.

Tip Pokud máte účet Microsoft Exchange, můžete si nastavit e-mailový účet Exchange a synchronizovat z tohoto účtu Exchange e-mailové zprávy, kontakty a položky kalendáře. Podrobnosti o nastavení e-mailového účtu Microsoft Exchange najdete v části „Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync“ v kapitole 5.

Instalace aplikace HTC Sync do počítače

Instalační program pro aplikaci HTC Sync najdete na dodané kartě microSD nebo jej lze stáhnout z webové stránky společnosti HTC.

1. Ujistěte se, že je karta microSD vložena do telefonu a potom telefon připojte k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Nastavit telefon jako Diskovou jednotku. Chcete-li zjistit jak, viz část části „Připojení telefonu k počítači“ v kapitole 1.
3. V počítači zkopírujte soubor HTCSync.exe z paměťové karty na plochu počítače.
4. Poklepejte na soubor HTCSync.exe a potom postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce.

Nastavení aplikace HTC Sync na synchronizaci položek aplikace Outlook


K synchronizaci kontaktů a událostí kalendáře v aplikaci Outlook v počítači s telefonem se používá aplikace **Sync Manager**.

1. Spusťte v počítači aplikaci HTC Sync.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. V telefonu v dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
4. Při prvním použití aplikace HTC Sync se na počítači otevře Průvodce připojením k telefonu. Postupujte podle pokynů.
5. Při první synchronizaci telefonu se na počítači automaticky spustí Průvodce nastavením synchronizace, pomocí něhož můžete aplikaci HTC Sync nastavit. Klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Pokud se nespustí Průvodce nastavením synchronizace, klepněte na položku **Synchronizovat**.

6. Vyberte počítačovou aplikaci, kterou chcete synchronizovat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
7. Vyberte kategorie, které chcete synchronizovat, a potom klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Po klepnutí na tlačítko **Další** můžete být vyzváni k výběru dalších kategorií, pokud je připojený telefon podporuje.

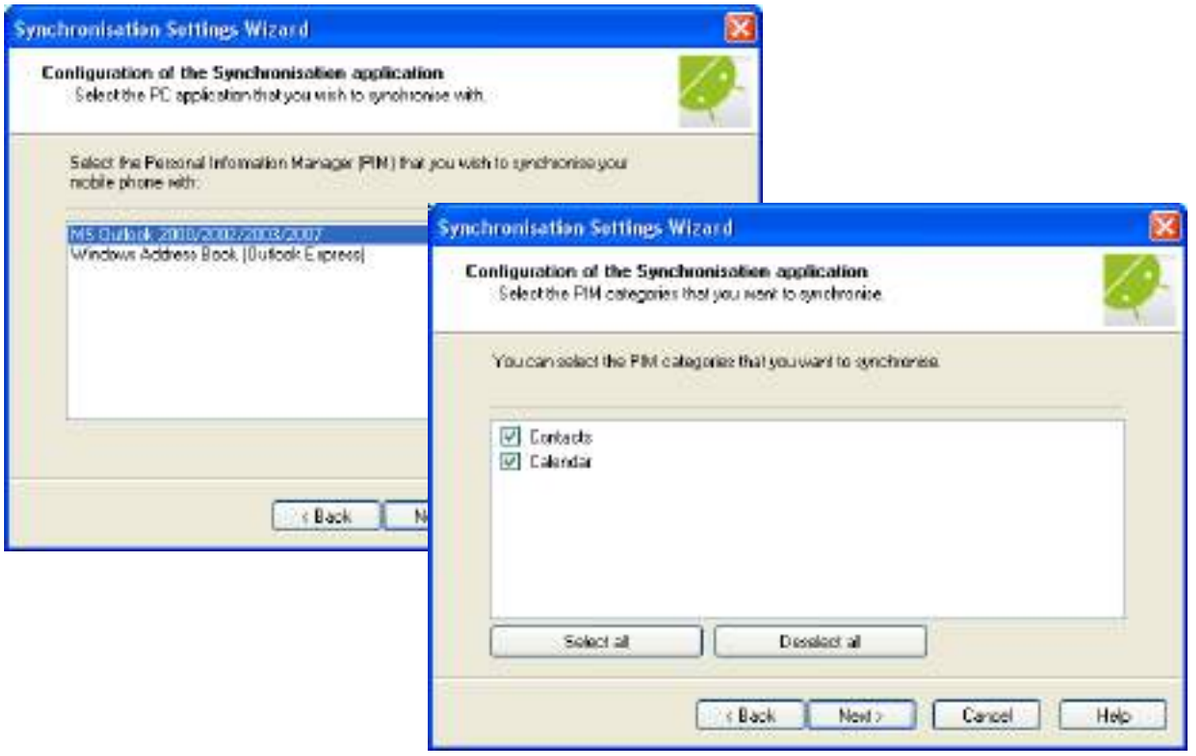

8. Vyberte, kdy chcete synchronizovat data, a potom klepněte na tlačítko **Další**.
9. Zkontrolujte nastavení synchronizace, které jste zadali, a potom klepněte na položku **Dokončit**.

Pokud při nastavování aplikace HTC Sync chcete mít více funkcí přizpůsobení, použijte **Ruční nastavení**. Informace o nastavení aplikace HTC Sync pomocí Ručních nastavení najdete v nápovědě aplikace HTC Sync na počítači. Informace o tom, jak nápovědu otevřít, najdete v části „Otevření nápovědy programu Sync Manager“ dále v této kapitole.

Synchronizace položek Outlook

Při nastavování aplikace HTC Sync jste byli vyzváni k nastavení toho, kdy chcete provádět synchronizaci s počítačem. Podle toho, jakou možnost jste vybrali, bude možná nutné spustit synchronizaci ručně, nebo se spustí automaticky po připojení telefonu k počítači.

- Pokud jste zvolili možnost **Chci synchronizovat automaticky při každém připojení mobilního telefonu** nebo **Automaticky zahájit synchronizaci při každém připojení mobilního telefonu**, postupujte takto:
  1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
  2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
  3. V telefonu v dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
     Synchronizace automaticky začne.
- Pokud jste zvolili možnost **Spustím synchronizaci ručně** nebo **Nesynchronizovat automaticky, spustit ručně**, postupujte takto:
  1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
  2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
  3. V telefonu v dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
  4. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Synchronizovat**.
- Pokud jste zvolili možnost **Naplánovat automatickou synchronizaci,** postupujte takto:
  1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
  2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
  3. V telefonu v dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
     Synchronizace se spustí podle nastaveného data a času.

Řešení konfliktů mezi telefonem a počítačem

1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
2. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Sync Manager > Nastavení > Zásady řešení konfliktů**.
3. Vyberte požadované možnosti a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Otevření nápovědy programu Sync Manager

Otevřete kompletní soubor nápovědy programu Sync Manager v aplikaci HTC Sync a dozvíte se více informací o rozšířených funkcích programu Sync Manager.

1. V počítači otevřete aplikaci HTC Sync.
2. V okně aplikace HTC Sync klepněte na položku **Sync Manager**.
3. V panelu nabídky programu Sync Manager klepněte na položku **Nápověda > Nápověda programu Sync Manager**.

Instalace aplikací Android

Nástroj **Instalační program pro aplikace** se používá pro instalaci aplikací Android (**.apk**) z počítače do telefonu.

Důležité Chcete-li instalovat aplikace Android z počítače, je třeba zaškrtnout políčko Neznámé zdroje. Chcete-li provést kontrolu, stiskněte tlačítka **PLOCHA > MENU** a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace.**

1. Spusťte v počítači aplikaci HTC Sync.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. V telefonu v dialogovém okně Výběr výchozího typu vyberte položku **HTC Sync** a potom klepněte na položku **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Instalační program pro aplikace**.
5. Na obrazovce **Instalační program pro aplikace** klepněte na tlačítko **Další**.
6. Klepnutím na položku **Procházet** vyberte soubor, který chcete nainstalovat. Po výběru souboru klepněte na položku **Další**.
7. Klepněte na položku **Dokončit**. Zkontrolujte na telefonu, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.

9.4 Použití aplikace HTC Footprints

Aplikace **Footprints**™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu v aplikaci Mapy Google.

Poznámka Musíte vybrat možnosti v položkách PLOCHA > MENU > **Nastavení > Umístění** pro určení umístění GPS. Pokud jsou tyto možnosti zakázány, budete vyzváni ke jejich zapnutí.

Vytvoření footprintu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Footprints**.
2. Klepněte na položku **Nový footprint**.
3. Zamiřte fotoaparát na umístění. Aplikace Footprints spustí funkci GPS, která vyhledá vaši polohu.

   Tip Chcete-li před pořízením fotografie změnit nastavení jasu a vyvážení bílé, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky **Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.

4. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek.
   Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, můžete si vybrat, zda chcete nalézt polohu na Mapách Google, pokračovat v hledání GPS nebo zastavit hledání GPS. Zobrazí se také dotaz, zda chcete, aby aplikace HTC Footprints automaticky určovala adresu místa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

   Poznámka Než stisknete tlačítko **Hotovo**, můžete stisknout tlačítko MENU a po klepnutí na položku **Upravit** změnit název, kategorii nebo adresu footprintu, zadat telefonní číslo a webovou stránku nebo přidat k footprintu hlasovou poznámku.


Opakovaná návštěva footprintu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Footprints**.
2. V dolní části obrazovky posouváním prstem vyberte kategorii footprintu.
3. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.



Klepnutím zobrazíte adresu nebo souřadnice v aplikaci Mapy Google.

Vyberte zde kategorii Footprintu.

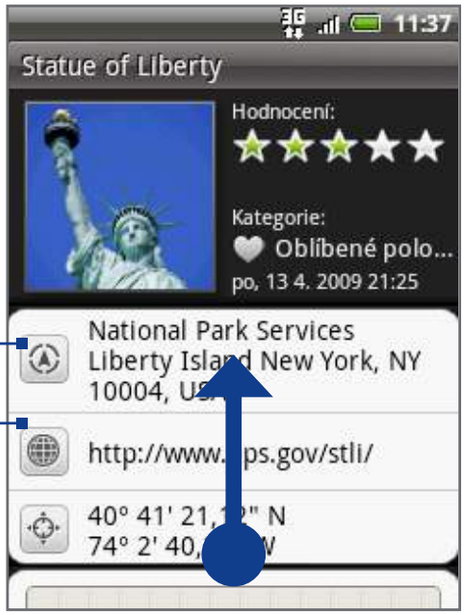

Pokud chcete zobrazit více informací, přejděte na obrazovce nahoru.

Úpravy nebo odstranění footprintu

Na obrazovce kategorií stiskněte a podržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit, a potom v nabídce možností klepněte na položky **Upravit** nebo **Odstranit**.

Zálohování footprintů

Všechny footprinty lze zálohovat exportováním do paměťové karty. Pokud importujete zálohu z paměťové karty, zůstanou v telefonu zachovány všechny nové footprinty, které jste přidali.

- Chcete-li zálohovat footprinty, na obrazovce kategorií stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Exportovat** a potom klepněte na tlačítko **OK**.
- Chcete-li importovat záložní soubor do telefonu, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Importovat** a potom vyberte položku **Data Footprints**. Pokud jsou některé footprinty v zařízení shodné s footprinty na kartě, zobrazí se dotaz, zda je chcete přepsat. Funkci **Importovat** lze rovněž použít k využití obrázku v aplikaci Alba jako footprintu.

Přidání widgetu Footprint

Chcete-li zobrazovat a přistupovat k footprintům na obrazovce Plocha, přidejte widget Footprint. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.5 Použití aplikace Peep

Peep™ je klient aplikace Twitter™, který umožňuje „twitterování“ na vašem telefonu. Pomocí telefonu můžete odesílat tweety, číst a přijímat tweety od jiných lidí, hledat nové uživatele účtu Twitter, jež chcete sledovat.

Poznámka Chcete-li používat aplikaci Peep, musíte být přihlášeni k účtu Twitter.

Spuštění aplikace Peep

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Peep**.
Otevře se okno Peep na kartě **Všechny tweety**.
Posouváním prstu na dolním řádku přejděte na požadovanou kartu.



Klepnutím zobrazte profil uživatele účtu Twitter. Zobrazí se rovněž všechny tweety tohoto uživatele účtu Twitter.


Posouváním prstu lze vybrat, zda chcete zobrazovat **Všechny tweety**, **Odpovědi**, **Přímá zpráva** nebo **Oblíbené položky**.

Klepnutím zadejte tweet, který chcete odeslat.

Stisknutím a podržením položky otevřete nabídku možností, která umožňuje odpovědět, odeslat přímou zprávu, provést Retweet, přidat do oblíbených položek a zobrazit profil.

Odeslání tweetu

1. Na kartě **Všechny tweety** klepněte do textového pole označeného textem „Co děláš?“.
2. Zadejte zprávu tweetu a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

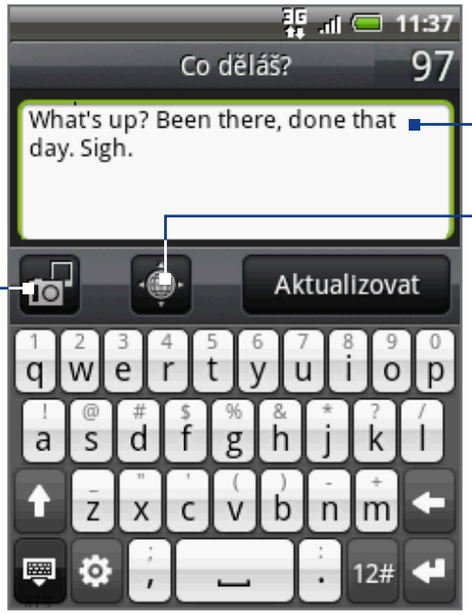

Klepnutím lze vystavit obrázek z aplikací Alba nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.

Zadejte zprávu tweetu a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

Klepnutím vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice GPS.

Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko MENU a po klepnutí na položky **Nastavení > Služby** zkontrolujte nebo změňte hostitelskou stránku pro fotografie, možnosti umístění a hostitele zkrácení URL.

Odeslání přímé zprávy

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nová zpráva**.
- Na kartě **Všechny tweety** nebo **Přímá zpráva** stiskněte a podržte osobu, jíž chcete odeslat přímou zprávu, a potom v nabídce možností klepněte na položku **Odeslat přímou zprávu**.

Chcete-li zobrazit přímé zprávy, přejděte na kartu **Přímá zpráva**.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Klepněte do textového pole označeného textem „Hledat ve Twitteru“ a zadejte kritéria pro hledání. Stiskněte znovu tlačítko HLEDAT nebo klepněte na obrazovce na položku **Hledat**.
3. Na obrazovce Výsledky vyhledávání procházením vyberte uživatele účtu Twitter, kterého chcete sledovat.

   Poznámka Mezi výsledky hledání se zobrazí také tweety obsahující hledané slovo.
4. Stiskněte a podržte jméno uživatele účtu Twitter, kterého chcete sledovat, a v nabídce možností klepněte na položky **Zobrazit profil > Sledovat**.

Ukončení sledování uživatele účtu Twitter

1. Na kartě **Všechny tweety** stiskněte a podržte uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
2. V nabídce možností klepněte na položky **Zobrazit profil > Nesledovat**.

Přidání widgetu Twitter

Po přidání widgetu Twitter lze sledovat tweety přímo na obrazovce Plocha. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.6 Použití aplikace Počasí

Aplikace **Počasí** umožňuje zobrazit aktuální počasí a předpověď počasí na následující čtyři dny v týdnu. Můžete si zobrazit počasí ve vašem aktuálním umístění a až v deseti městech.

Spuštění aplikace Počasí

Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko a potom na položku **Počasí**.

Pokud jste při prvním nastavení telefonu povolili službu na zjišťování polohy, zobrazuje se počasí na vaší aktuální poloze, když poprvé otevřete aplikaci Počasí.



Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.

Zobrazuje nejnovější aktualizace počasí.

Stáhněte si nejnovější informace o počasí.

Přidat místo.

Zobrazení počasí na vaší poloze

Pokud je služba na zjišťování polohy zakázaná, můžete nastavit aktuální polohu a přidat ji k aplikaci Počasí.

1. Na obrazovce Počasí klepněte na tlačítko  a potom klepněte na možnost **Moje poloha**.
2. Po výzvě k povolení zdroje polohy klepněte na položku **Povolit**, zaškrtněte políčko Použít bezdrátové sítě a potom na poli potvrzení klepněte na položku **Souhlasím**.
3. Stiskněte tlačítko **ZPĚT**. Vaši přibližnou polohu na mapě vyznačuje blikající tečka.

   Tip Pokud chcete upravit polohu na mapě, stiskněte a podržte špendlík a potom jej přetáhněte na požadované místo.

4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Na obrazovce se zobrazí informace o poloze.
5. Klepněte na položku **Přidat**. Na obrazovce se zobrazuje počasí na vaší aktuální poloze.

Přidání města

1. Na obrazovce **Počasí** klepněte na tlačítko .
2. Do textového pole zadejte místo, které chcete přidat. Během zadávání textu se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
3. Klepnutím vyberte požadované město.

Změny možností počasí

1. Na obrazovce Počasí klepněte na položky **Menu > Nastavení**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zaškrtnutím políčka **Automaticky aktualizovat** lze automaticky stahovat aktualizace počasí v určitých intervalech.
   - Klepnutím na položku **Stupnice teploty** změňte používanou stupnici teploty.

Změna pořadí měst

1. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přeuspořádat.**
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění města

1. Na obrazovce **Počasí** posouvejte prstem nahoru nebo dolů a vyberte město, které chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**. V poli potvrzení klepněte na položku **Odstranit**.

Přidání widgetu Počasí

Chcete-li zobrazovat počasí v nastavených městech na obrazovce Plocha, přidejte widget Počasí. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu HTC“ v kapitole 1.

9.7 Použití aplikace Hlasový záznamník

Hlasový záznamník užitečný pro rychlý záznam myšlenek. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.

Poznámka Chcete-li používat telefon jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena karta microSD.

Záznam hlasu

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na tlačítko  a potom na položku **Hlasový záznamník**.

2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam hlasového klipu. Klepnutím na tlačítko  zastavíte zaznamenávání.
4. Zadejte název záznamu a potom klepněte na položku **Uložit**.
5. Klepnutím na tlačítko  spusťte přehrávání hlasového záznamu.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na tlačítko  nebo  a vyberte hlasový klip, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón**.

Přejmenování hlasového klipu

1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na tlačítko  nebo  a vyberte hlasový klip, který chcete přejmenovat.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přejmenovat**.
3. Zadejte nový název a potom klepněte na položku **Uložit**.

Kapitola 10 - Správa telefonu

10.1 Změna základního nastavení

Nastavení data a času

Podrobnosti naleznete v části „Použití aplikace Hodiny“ v kapitole 9.

Nastavení displeje

Úprava jasu obrazovky

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej** > **Jas**.
3. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte. Klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava časového limitu vypnutí obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnut za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Vypršení obrazovky**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Tip Obrazovku můžete rychle vypnout stisknutím tlačítka UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.

Zabránění automatické orientaci obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

Poznámka Ne všechny obrazovky aplikací podporují automatické otočení obrazovky.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk a displej** a zrušte zaškrtnutí políčka **Orientace**.

Kalibrace G-Sensoru

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci G-Sensoru.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Kalibrace G-Sensoru**.
3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku **Kalibrovat**.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **OK**.

Kalibrace obrazovky

Pokud obrazovka nereaguje přesně na klepání, proveďte její kalibraci.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej > Kalibrace**.
3. Stiskněte a přidržte cíl na obrazovce.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Aplikace > Vývoj** a potom zaškrtněte políčko **Pohotovost**.

Nastavení vyzvánění

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
3. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **OK**. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.

Tip Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů pro vyzváněcí tóny najdete v části „Technické parametry“ v Příloze.

Povolení tónového vytáčení

Můžete nastavit telefon tak, aby přehrál zvuk, když použijete tlačítka v aplikaci Telefon anebo klepnete na výběr na obrazovce.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Zvuk a displej** a přejděte na obrazovce dolů.
3. Vyberte možnosti **Slyšitelné tónové vytáčení** anebo **Slyšitelný výběr**.

Výběr vyzváněcího tónu oznámení

Můžete vybrat vyzváněcí tón, který bude přehrán, pokud obdržíte nové oznámení.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zvuk a displej** > **Vyzváněcí tón oznámení**.
3. Vyberte v seznamu požadované zvukové upozornění a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro váš telefon vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Nastavení volání**.

Poznámka Další informace o telefonních službách ve vašem telefonu najdete v části „Změna nastavení telefonu“ v kapitole 2.

Povolení datových služeb při roamingu

Datové služby při roamingu umožňují připojení k partnerským sítím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb a přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho poskytovatele bezdrátových služeb.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Nastavení mobilní sítě** a potom zaškrtněte políčko **Datový roaming**.

Důležité Při přístupu k datovým službám během roamingu vám mohou být účtovány značné poplatky. Na informace o tarifech datového roamingu se zeptejte vašeho poskytovatele bezdrátových služeb předtím, než datové služby při roamingu povolíte.

Nastavení jazyka

Můžete změnit jazyk platformy telefonu.

Změna jazyka operačního systému

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Místo a text > Vybrat místo** a potom vyberte jazyk, který chcete použít.

Nastavení sociální sítě

Lze nastavit rychlé přihlášení a odhlášení pro účty Facebook, Flickr a Twitter.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Sociální sítě**.

2. Klepněte v seznamu na účet, k němuž se chcete přihlásit nebo od něhož se chcete odhlásit.

Tip Po stisknutím tlačítka MENU se můžete rychle odhlásit od všech účtů nebo lze upravit nastavení účtu.

Nastavení napájení

Můžete se rozhodnout, že omezíte připojení telefonu na síť 2G (GPRS nebo EDGE) poskytovatele bezdrátových služeb, když nepotřebujete rychlý přístup na Internet pro úsporu energie baterie.

Můžete také zkontrolovat využívání baterie všemi aplikacemi, které jste použili od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení.

Připojení k síti 2G poskytovatele bezdrátových služeb

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Bezdrátové ovládání > Mobilní sítě > Režim sítě**.
3. Klepněte na položku **Pouze GSM**.

Zobrazení využívání baterie některou z aplikací

Zkontrolujte využívání baterie aplikacemi a komponenty operačního systému, které jste použili od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **O telefonu > Využívání baterie**.
   Zobrazí se seznam aplikací setříděný podle množství energie, kterou spotřebovaly.
3. Klepnutím na aplikaci v seznamu zobrazíte podrobnosti o jejím využívání energie a, pokud je to dostupné, klepněte na tlačítko, abyste upravili její nastavení nebo zobrazili další informace o vybraném komponentu nebo aplikaci.

10.2 Ochrana telefonu

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).

Povolení kódu PIN karty SIM

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**, a potom zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **Změnit PIN kód SIM karty**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK. Pro opětné získání přístupu k zařízení potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od operátora společně s kartou SIM.

Klepněte na položku **Tísňové volání** a na klávesnici zadejte následující sérii znaků:

****05*[kód PUK]*[nový kód PIN]*[nový kód PIN]#**

Například pokud je váš kód PUK 888888 a chcete nastavit kód PIN na vaší kartě SIM na 7777, zadejte v položce Tísňové volání tuto sérii znaků:

****05*[888888]*[7777]*[7777]#**

Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky

Data můžete lépe chránit zamčením obrazovky anebo vyžadováním vzoru pro odemknutí obrazovky při každém zapnutí telefonu nebo jeho probuzení z režimu spánku (obrazovka je vypnutá).

Zamknutí obrazovky

Stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ. Uzamčením obrazovky zabráníte náhodným dotykům obrazovky, když máte telefon v tašce, kabelce nebo kapse.


Informace o odemčení obrazovky naleznete v části „Odemčení obrazovky“ v kapitole 1.

Vytvoření a povolení vzoru pro odemknutí obrazovky

Zabezpečení telefonu můžete zvýšit vytvořením vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud tento vzor povolíte, pak k odemknutí ovládacích tlačítek a dotykového displeje telefonu bude nutné nakreslit na displeji správný odemykací vzor.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Klepněte na položky **Zabezpečení** > **Nastavit vzor pro odemčení**.
3. Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Prostudujte příklad vzoru na obrazovce a potom klepněte na tlačítko **Další**.
5. Nakreslete vzor pro odemknutí obrazovky propojením nejméně čtyř bodů ve svislém, vodorovném anebo diagonálním směru. Po provedení zvedněte prst z obrazovky.

   Poznámka Při vytváření vzoru je nutné táhnout prstem po displeji, neklepejte na jednotlivé body.

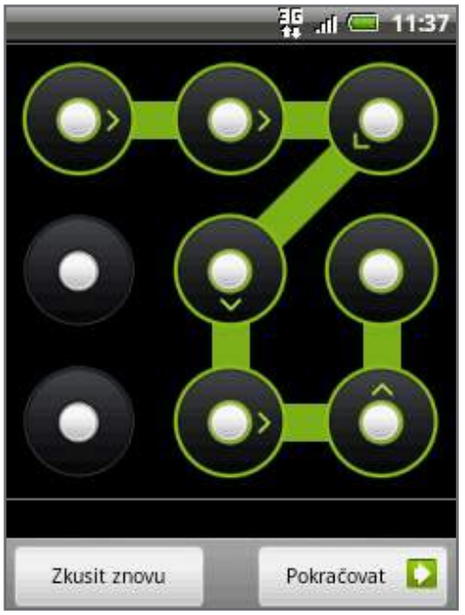

6. Vzor bude uložen do telefonu. Klepněte na položku **Pokračovat**.
7. Po zobrazení výzvy nakreslete vzor pro odemknutí obrazovky znovu a potom klepněte na tlačítko **Potvrdit**.

   Poznámka Chcete-li vzor pro odemknutí obrazovky změnit, stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Změnit vzor pro odemčení**.

Tip Jestliže chcete, aby se vzor pro odemknutí při kreslení zobrazoval na obrazovce, vyberte políčko **Použít viditelný vzor**.

Pokud se vám na obrazovce nepodaří nakreslit správný vzor pro odemčení po pěti pokusech, budete vyzváni, abyste počkali 30 sekund, než to zkusíte znovu. Pokud vzor pro odemčení obrazovky zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste vzor**. Budete vyzváni k přihlášení se pomocí jména a hesla účtu Google a vytvoření nového vzoru pro odemčení obrazovky, než se zobrazí Výchozí obrazovka.

10.3 Správa paměti

Zobrazení velikosti dostupné paměti telefonu

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložné místo na telefonu**.
V části **Interní úložiště telefonu** se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložné místo na telefonu**. V části **Karta SD** se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace**.
2. V seznamu Spravovat aplikace klepněte na aplikace, jejichž mezipaměť a data chcete vymazat.

   Tip Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li vyvolat možnosti seřazení a filtru.
3. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Smazat data** anebo **Vymazat mezipaměť**.

Odinstalace aplikací třetích stran

Můžete odinstalovat jen ty aplikace třetích stran, které jste do telefonu nainstalovali.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Spravovat aplikace**.
2. Na obrazovce Spravovat aplikace klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku **Odinstalovat**.

Uvolnění další paměti telefonu nebo prostoru na paměťové kartě

Pokud v telefonu dochází paměť, můžete použít některý z následujících postupů:

- V Prohlížeči vymažte všechny dočasné soubory Internetu a historii Prohlížeče. Další informace najdete v části „Použití Prohlížeče“ v kapitole 6.
- Odinstalujte stažené programy z obchodu Android Market, které již nepoužíváte. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.

10.4 Resetování telefonu

Resetováním telefonu se odstraní všechna data, včetně stažených aplikací, a telefon se resetuje zpět do původního stavu — stavu předtím, než jste telefon poprvé zapnuli.

Důležité Před resetováním nezapomeňte provést zálohu důležitých dat, které na telefonu máte.

Resetování telefonu

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky **Nastavení > Karta SD a úložné místo na telefonu > Obnovení továrních dat**.
2. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Vymazat vše**.

Resetování telefonu pomocí tlačítek telefonu

1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka PLOCHA a ZPĚT a potom krátce stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR/NAPÁJENÍ.
2. Pro zahájení procesu resetování stiskněte tlačítko ENTER.

Tip Pokud dojde k zablokování telefonu, vyjměte baterii, počkejte několik sekund a potom baterii vložte znovu. Po opětném vložení baterie telefon zapněte.


10.5 Změna vzhledu telefonu


Přizpůsobte si telefon tak, že vyměníte jeho čelní desku, spodní kryt a zadní kryt za nové s jinými vzory a v jiných barvách, které je možné zakoupit.

Důležité Než se pustíte do snímání krytů, vždy telefon vypněte.


Snímání krytů

1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Další informace najdete v části „Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty“ v kapitole 1.
2. Když máte telefon před sebou, zvedněte čelní desku a začněte od horního kraje tak, aby se horní poutka uvolnila z telefonu.
3. Vytáhněte čelní desku, aby se všechna její poutka uvolnila z vroubků telefonu.

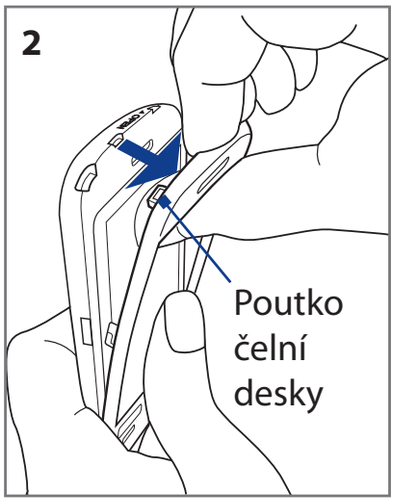

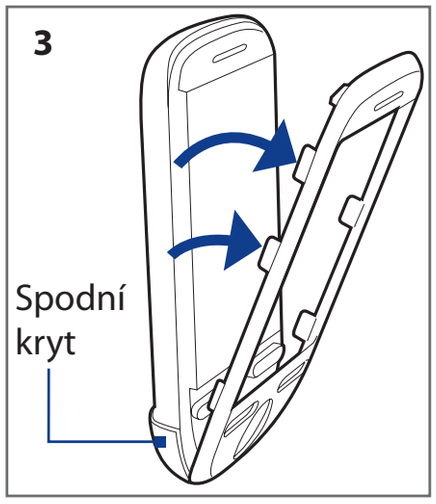


4. Začněte na jedné straně, zvedněte kraj spodního krytu tak, aby se poutko uvolnilo z telefonu.
5. Vytáhněte spodní kryt, aby se všechna jeho poutka uvolnila z vroubků telefonu.
6. Položte původní kryty na stranu.

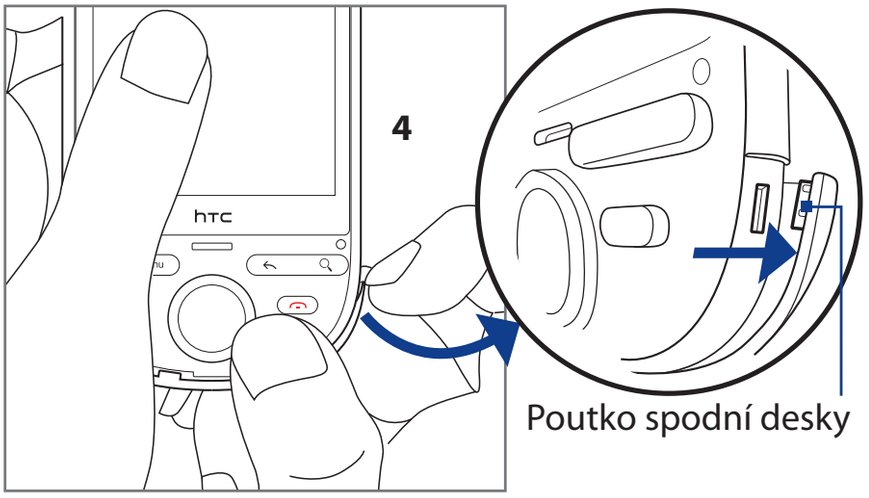


Instalace nových krytů

1. Začněte na pravém panelu telefonu, vložte poutko nového spodního krytu do otvoru a potom přejeďte prstem na druhou stranu krytu, dokud se nepodaří všechna poutka správně vložit. Dodržujte postup instalace podle obrázku.

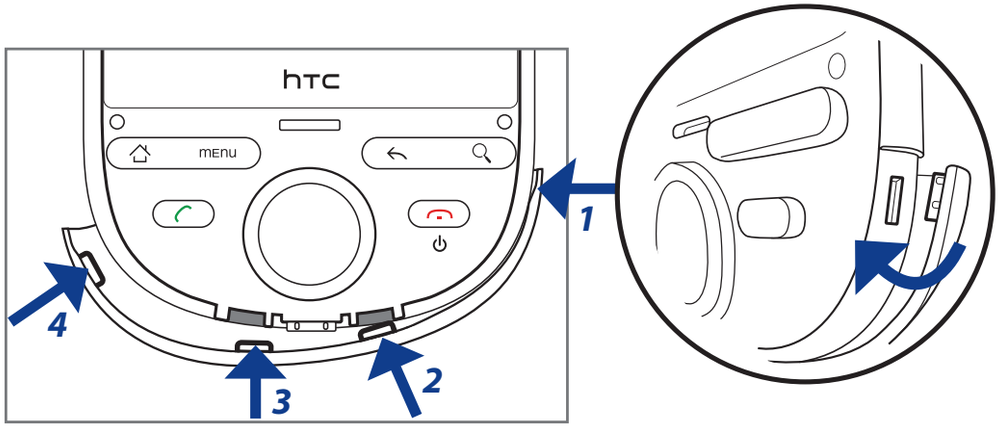

2. Do otvoru ve spodním panelu telefonu vložte spodní poutko čelní desky.
3. Zatlačte na čelní desku proti telefonu tak, aby se postranní poutka správně vložila, a potom pevně stiskněte horní část čelní desky, až zaklapne do správné polohy.

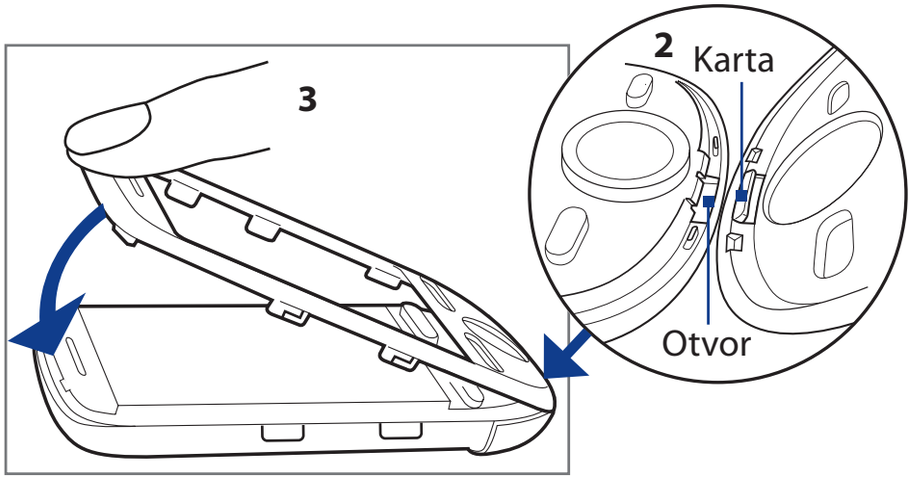

4. Vložte zpět baterii a potom připevněte nový zadní kryt.

Příloha

A.1 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Platforma	Android™ 1.6
Paměť	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Rozměry (DxŠxH)	106 x 55,2 x 14 mm
Hmotnost	113 gramů s baterií
Displej	2,8palcový dotykový displej TFT-LCD s rozlišením QVGA 240x320
Síť	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 384 kbps a rychlost stahování až 7,2 Mbps Čtyři pásma GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
Ovládací prvky zařízení	Čtyřcestný navigační ovládací prvek s tlačítkem Enter
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.0 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11kolíkový konektor mini-USB 2.0) • Zvukový konektor 3,5 mm
Fotoaparát	3,2megapixelový barevný fotoaparát

Podporované formáty zvukových souborů	MP3, AAC (AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI a Windows Media Audio 9
Podporované formáty video souborů	MPEG-4, H.263, H.264 a Windows Media Video 9
Baterie	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 1100 mAh • Doba hovoru: Až 342 minut pro službu WCDMA Až 390 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 520 hodin pro službu WCDMA Až 340 hodin pro službu GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřovací patice	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní s SD 2.0)
Napájecí adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A
Speciální funkce	• G-sensor • Digitální kompas • Rádio FM

Poznámka Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění**.**

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **CLIC100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu tohoto výrobku používejte se zařízením **CLIC100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **TOPA160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské unie.

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.
- **EN 301 489-24**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **ETSI EN 301 511**
  Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.

- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.
- **EN 301 489-3**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
- **EN 62209-1 / 62209-2**
  Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz); Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) v hlavě a těle pro kmitočet 30 MHz až 6 GHz z příručních a na tělo připevněných zařízení použitých v blízkosti těla.

- **EN 50360**
  Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz – 3 GHz).



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	**BE**	**BG**	**CH**	**CY**	**CZ**	**DE**	**DK**
EE	**ES**	**FI**	**FR**	**GB**	**GR**	**HU**	**IE**
IT	**IS**	**LI**	**LT**	**LU**	**LV**	**MT**	**NL**
NO	**PL**	**PT**	**RO**	**SE**	**SI**	**SK**	**TR**

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Vystavení vysokofrekvenčním signálům

Tento telefon obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986

- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Telefon obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, telefon vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Testy s měřením na těle byly prováděny při typických operacích s nošením na těle se zadní částí telefonu ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

1,25 w/kg @10 g (hlava)
1,74 w/kg @10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA) Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- **Zapnutý** telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned **vypněte**.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele bezdrátových služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon **vypněte**. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) v aktualizovaném znění.

Rejstřík

Symboly

3G 101

A

Alba 123
- otevření 123
- práce s fotografiemi 124
- práce s videem 130
- widget 132

Android Market 168
- instalace aplikace 169
- odinstalace aplikace 170
- správa aplikací 170
- vyhledávání aplikací 168
- získání nápovědy 168

Aplikace
- karta 48
- na telefonu 48

B

Baterie 27, 28
- dobíjení baterie 32
- instalace 28
- vyjmutí 28

Bezpečnostní informace 5

Bluetooth
- informace 114
- režimy 114

Budík 179

C

Čas 178

Časovač 180

Časové pásmo 178

Čelní deska
- poutka 203

D

Datové služby při roamingu 197

Datum 178

Domovská stránka 107

E

E-mail
- hledání 144
- otevření 144
- příjem a čtení 143
- vytváření a odesílání 142

Externí e-mailové účty
- odstranění zprávy 98
- přidávání 93
- řazení 98
- vytváření a odesílání 96

F

Facebook a Flickr 66, 72
Faceplate
- replace 203
Footprints 185
- odstranění 186
- opakovaná návštěva 186
- úprava 186
- vytvoření 185
- widget 187
- zálohování 186
Fotoaparát 119
- obrazovka Kontrola 122
- panel nabídky 122
- pořizování videí 121
- změna režimu snímání 120
Fotografování 121

G

Gmail 141
- otevření 141
- vytváření a odesílání e-mailů 142
Google Talk 148
- automatické přihlášení 153
- odhlášení 154
- přidání přítele 149
- seznam přátel 151
- změna nastavení 153
- změna stavu 149
- zobrazení pozvánek a přijetí pozvání 149
GPRS 101

H

Heslo Google 140
Hlasitost
- hlasitost médií 51
- hlasitost vyzvánění 50
- úprava 50
Hlasitý poslech 59
Hlasový hovor
- přijetí hovoru 56
- ukončení hovoru 60
Hlasový záznamník 192
Hledat v kontaktech 68
Hodiny 177
- nastavení data a času domovského města 179
- přidání měst do seznamu Hodiny ve světě 178
- widget 180
HTC Sync 180, 181
- instalace aplikace HTC Sync 181
- instalace aplikací Android 184
- nastavení 181
- synchronizace kontaktů aplikace Outlook a událostí kalendáře 183
Hudba
- Knihovna 134
- nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 137
- otevření 133
- přehrávání 133
- správa seznamů stop 136
- vytváření seznamů stop 135
- widget 137

I

Instalace řemínku 31
Internet 101

K

Kalendář 172
- Exchange ActiveSync 176
- kalendář Outlook 177
- otevření 172
- vytvoření událostí 172
- widget 177

Karta SIM 27
- instalace 29
- PIN 199
- vyjmutí 30

Klávesnice na obrazovce 77
- Klávesnice Telefon 80
- Kompaktní klávesnice QWERTY 79
- QWERTY 78

Klávesnice na obrazovce na šířku 77
Klávesnice Telefon 80
Kompaktní klávesnice QWERTY 79
Koncept zprávy 88
Konferenční hovor 58
Kontakty 67
- hledání 68
- přidávání nových 65, 68
- úprava 69

Konverzace
- odhlášení 154
- přepnout chaty 150
- ukončení 151

L

Lidé 64
- Facebook a Flickr 72
- kontakty 67
- Moje kontaktní karta 67
- oblíbené kontakty 70
- podrobnosti kontaktu 75
- skupiny 71
- widget obrazovky Plocha 64

M

Mapy Google 154
- hledání 155, 156
- navigace 156
- otevření 155
- přiblížení nebo oddálení 156
- zdroj polohy 154
- zjištění polohy 155
- zobrazení 156

Microsoft Exchange ActiveSync 94
- Kalendář 176
- Synchronizace 95

Mobilní indikátory 152
Moje kontaktní karta 67

N

Nastavení 49
Nastavení displeje 194
Nastavení jazyka 197
Nastavení napájení 198
Nastavení účtu sociální sítě 197
Nastavení volání
- úprava nastavení volání 62

Nastavení vyzvánění 196
Nastavení zadávání dotykem 82
Nastavení zpráv MMS 92
Nastavení zpráv SMS 92
Navigační ovládací prvek 35
- směrové šipky 35
- tlačítko ENTER 35

O

Oblíbené kontakty 70
Obrazovka Plocha 39
- přizpůsobení 40
- rozšířené obrazovky Plocha 40
Obsah balení 24
Odeslání žádosti o schůzku 99
Odpojení sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady Bluetooth 117
Ovládací prvky telefonu 33
Oznamovací indikátor 25

P

Paměť 201, 206
Paměťová karta 27
- instalace 30
- vyjmutí 31
- vyjmutí, zatímco je telefon zapnutý 31
Panel oznámení 47
Peep 187
- hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat 189
- odeslání přímé zprávy 189
- odeslání tweetu 188
- otevření 187
- widget 190
PIN 36, 199
Počasí 190
Podpisu zprávy 143
Podrobnosti kontaktu 75
Podsvícení
- úprava jasu 194
Posloupnosti zpráv 89
- odstranění 91
- otevření 89
Pošta 93
- odstranění účtu 100
- widget 100
Používání vašeho telefonu 34
Právní předpisy 207
Přidat účet Exchange ActiveSync 94
Připojení telefonu k Internetu
- způsoby připojení 101
Přístupový bod 102
Procházení telefonem
- techniky 34
Prohlížeč 107
- nastavení 114
- nastavení domovské stránky 107
- navigace 108
- odkazy 111
- otevření 107
- otevření nového okna prohlížeče 109
- přechod na webovou stránku 107
- přepínání oken 110
- přiblížení nebo oddálení 109
- prohlížení klasického zobrazení (nikoliv verze pro mobilní telefony) 108

- vyhledání textu 110
- změna orientace obrazovky 108
Prohlížení e-mailů a odpověď na e-maily 97

Q

QWERTY 78

R

Režim mapy 156
- režim dopravy 157
- režim mapy 157
- satelitní režim 157
- Street View 157
Režim V letadle 63
Roaming 197
Rozšířené obrazovky Plocha 40

S

Satelity GPS 154
Scény 40
Seznam hovorů 60
- vymazat 62
Seznam přátel 151
- přišpendlení 152
Skupiny 71
Složky 41
Stavové ikony 45
Stopky 180
Synchronizace Google Apps 170

T

Technické parametry 206
Telefon
- aplikace 53
- Inteligentní vytáčení 53
Telefonní služby 196
Telefonování 53
Tísňové volání 55
Tónové vytáčení 196

U

Události
- vytváření 172
Úpravy nastavení e-mailových účtů 99

V

Videa 166
Videokamera 119
Vypnutí displeje 37
Vytvoření dalšího e-mailového účtu 94
Využívání baterie 198
Vyzváněcí tón 137
- změna 196
Vyzváněcí tón oznámení 196
Vzor pro odemknutí obrazovky 200

W

Webové aplikace 112
Wi-Fi 102
Widget Android 41

Y

YouTube
- hledání videí 166
- informace 165
- otevření 165

- sdílení videí 167
- sledování videí 166

Z

Zadní kryt
- vyjmutí 27
Základní nastavení 194
Záložky 112
- otevření 113
- úprava 113
- webová stránka 113
Zamknutí obrazovky 199
Zapnutí a vypnutí funkce telefonu 63
Zapnutí a vypnutí napájení 35
Zdroj polohy 154
Zkratka 41
Zmeškaný hovor 61
Zobrazení kalendáře 174
Zobrazení telefonu
- dolní panel 24
- horní panel 24
- levý panel 26
- přední panel 25
- zadní panel 26
Zpráva MMS 84
- nastavení 92
- odpověď 90
- zobrazení 90
Zpráva SMS 84
- nastavení 92
- odpověď 90
- vytváření a odesílání 85
Zprávy 84
- otevření 84
- widget 93
Ztlumení mikrofonu 59

宏達國際電子股份有限公司
HTC Corporation.

23, Xinghua Rd.,
Taoyuan 330, Taiwan

CE 1177 !

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Určeno pro EU

Pro toto zařízení:

Telefon PDA

(Popis produktu)

CLIC100

(Název produktu)

HTC Tattoo

(Značka/marketingový název)

HTC Corporation

(Název výrobce)

23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Adresa výrobce)

tímto se potvrzuje, že zařízení odpovídá nezbytným požadavkům článku 3 směrnice R&TTE 1995/5/ES, pokud se používá pro zamýšlený účel a jsou dodrženy následující normy:

1. **Zdraví (článek 3.1.a směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 50360, EN62209

2. **Bezpečnost (článek 3.1.a směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 60950-1:2001 +A11: 2004

3. **Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1.b směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 301489-1 v1.8.1, EN301 489-3 V1.4.1 , EN 301489-7 v1.3.1, EN 301489-17 v1.3.2, EN301489-24 v1.4.1

4. **Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra (článek 3.2 směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 301511 v9.0.2, EN 300328 v1.7.1, EN330440-1 v1.3.1, EN300440-2 v1.1.2 EN301908-1 v3.2.1 , EN301908-2 v3.2.1

Osoba zodpovědná za toto prohlášení:

Vincent Jou

(Jméno a podpis)

Projektový manažer

(Pozice / titul)

Taiwan 2009/9/2

(Místo) (Datum)