
Váš **HTC** TITAN

Uživatelská příručka

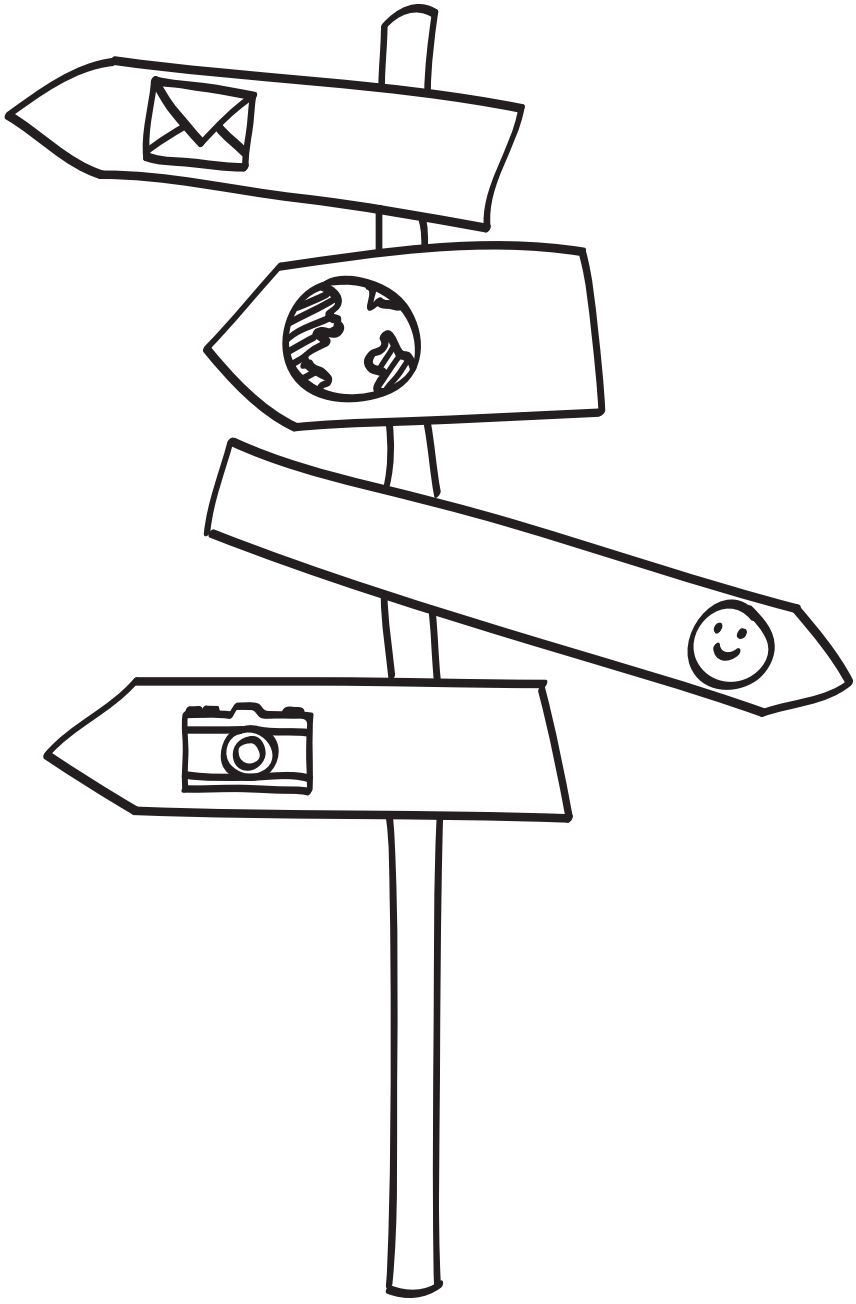

htc

quietly brilliant

Obsah

Začínáme

Obsah balení 7
Telefon 7
Zadní kryt 9
Karta SIM 10
Baterie 11
Zapínání a vypínání 13
Zadání kódu PIN 14
Pohyby prstů 14
Nastavení telefonu při prvním použití 15
Úvodní obrazovka 15

Základní informace

Nastavení hlasitosti 17
Režim spánku 17
Zamykací obrazovka 18
Změna vyzváněcího tónu 18
Změna motivu 19
Nastavení účtů 19
Přepínání mezi aplikacemi 20
Okna Marketplace 20

Telefonní hovory

Telefonování 21
Příjem hovorů 22
Co je možné dělat během hovoru? 22
Zahájení konferenčního hovoru 23
Historie volání 24
Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle. 25

Lidé

Stále v kontaktu 26
Importování kontaktů z karty SIM 26
Přidání nového kontaktu 26
Filtrování seznamu kontaktů 27
Slučování profilů kontaktů 27
Hledání, úprava nebo odstranění 28
Skupiny kontaktů 29
Co je to karta Já? 30
Publikování na veřejné sítě 30
Filtrování sociálních aktualizací 31

Zprávy

Psaní textových zpráv a chatování na jednom místě 32
Sdílení obrázku ve zprávě 33
Zobrazení a odpověď na zprávu 34
Správa konverzací 35

E-mail

Přidání účtu Windows Live 36
Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP 36
Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync 37
Kontrola e-mailů 37
Odeslání e-mailu 38
Správa e-mailových zpráv 39
Změna nastavení e-mailových účtů 40

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu 41
Fotografování 42
Záznam videa 43
Blesk fotoaparátu se nezapne? 43
Po provedení záznamu 44
Pořizování panoramatických fotografií 44
Dávkové fotografování 45

Fotografie, videa a hudba

Obrázky 46
Hudba + videa 48
HTC Watch 49
Připojená média 54

Synchronizace

Proč potřebuji software Zune? 57
Instalace a nastavení softwaru Zune 57
Synchronizace obrázků, hudby a videí 58
Nastavení bezdrátové synchronizace 59

Internetová připojení

Datové připojení 60
Wi-Fi 62
Použití telefonu jako mobilního hotspotu 63

Hledání a webový prohlížeč

Hledání na webu 65
Skenování kódů, značek a textu 66
Otevření a procházení webových stránek 68

Mapy a umístění

Služby stanovení polohy 69

Bing Maps 69
HTC Locations 72

Kalendář

Co můžete dělat v aplikaci Kalendář 76
Vytvoření události kalendáře 76
Vytvoření nového úkolu 77
Zobrazení a synchronizování kalendářů 78

Další aplikace

Co je to HTC Hub? 79
Zjišťování počasí 80
Sledování vlastních akcií 81
Čtení zpravodajských kanálů 83
Práce s aplikací Poznámky 85
Co je to centrum Kancelář? 87
Xbox LIVE v centru Hry 88

Bluetooth

Připojení příslušenství Bluetooth 89
Odpojení příslušenství Bluetooth 89
Zrušení párování 90

Nastavení

Funkce pozorného telefonu 91
Zapnutí funkce Spořič baterie 91
Změna nastavení displeje 92
Změna nastavení zvuku 92
Změna jazyka 93
Správa aplikací a úložiště 93

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 95
Ochrana telefonu pomocí hesla 96

Aktualizace a resetování

Jak získat a nainstalovat aktualizace 97
Příprava na aktualizaci softwaru 97
Instalace aktualizace 98
Obnovení továrního nastavení 99

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Další užitečné zdroje

Pokud jde o zdravotní, bezpečnostní a regulační informace, prostudujte si také Příručku s bezpečnostními a předpisovými informacemi, která je součástí dodávky.

Kromě této příručky můžete najít užitečné informace, časté otázky a mnohem více na adrese www.htc.com/support.

Chcete-li zjistit mnohem více o používání systému Okna® Phone, otevřete v telefonu položku **Nápověda a návody**. Nebo můžete použít webový prohlížeč a přejít na adresu windowsphone.com.



Určité funkce Okna Phone nebo služby společnosti Microsoft® nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici.

Začínáme


Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- Telefon
- Baterie (vložená)
- Kabel USB
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Napájecí adaptér
- Stručná referenční příručka
- Příručka s bezpečnostními a předpisovými informacemi


Telefon

Přední panel

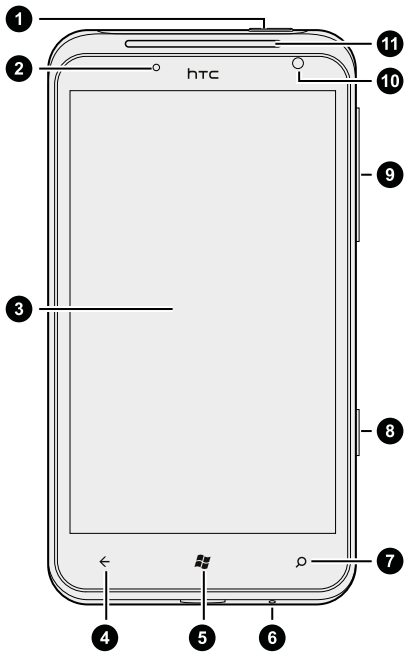

1. NAPÁJENÍ
2. Informační dioda LED
3. Dotyková obrazovka
4. ZPĚT
5. START
6. Mikrofon
7. HLEDAT
8. FOTOAPARÁT
9. ZVÝŠIT HLASITOST a SNÍŽIT HLASITOST
10. Přední fotoaparát
11. Sluchátko

Zadní panel

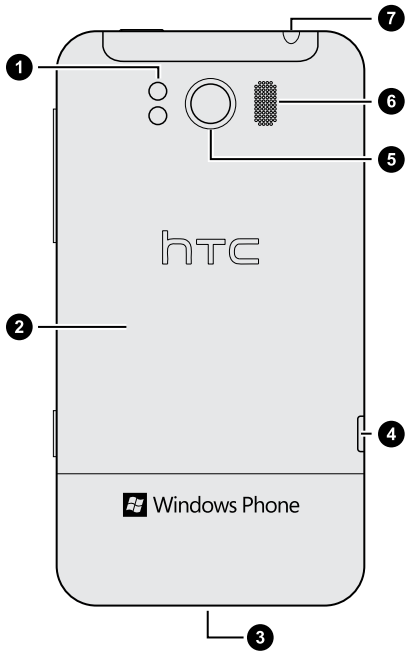

1. Duální LED blesk
2. Zadní kryt
3. Tlačítko UVOLNIT
4. Konektor USB
5. Fotoaparát s rozlišením 8 milionů pixelů
6. Reproduktor
7. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm


Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii a slotu pro kartu SIM.


Před sejmutím zadního krytu nezapomeňte telefon vypnout.

1. Uchopte telefon pevně přední stranou nahoru.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko UVOLNIT ve spodní části telefonu a potom mírně zvedněte přední panel.

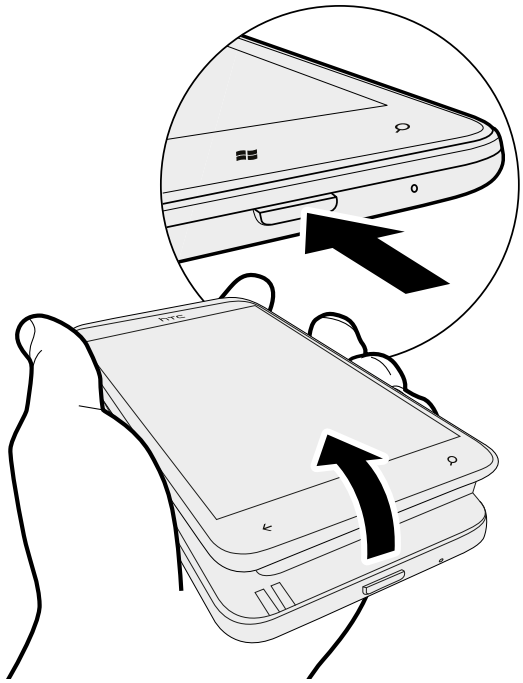

Spodní část telefonu se tak oddělí od zadního krytu.

3. Opatrně vytáhněte telefon ze zadního krytu.

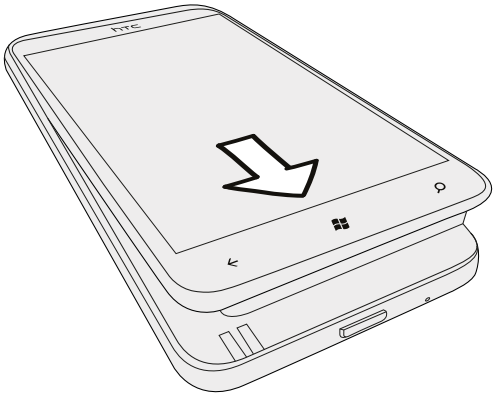


Nasazení zadního krytu

Antény vašeho telefonu jsou umístěny pod zadním krytem. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.

1. Pevně uchopte zadní kryt otevřenou stranou směrem nahoru.
2. Vložte horní část telefonu do zadního krytu.

Dávejte pozor, abyste při nasazování zadního krytu nestiskli tlačítko FOTOAPARÁT nebo HLASITOST.

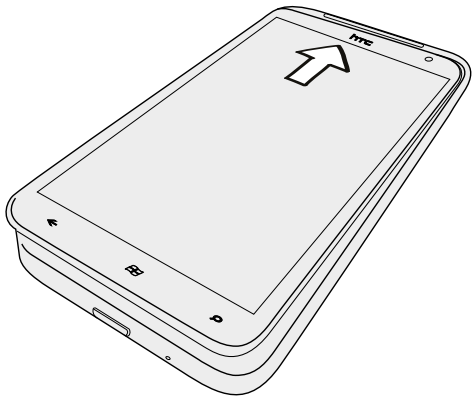

3. Zatlačte telefon dolů, abyste kryt zajistili v jeho poloze. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť pro ukládání kontaktů telefonního seznamu a textových zpráv.

Vložení karty SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.

3. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven.
4. Zasuňte kartu SIM úplně dovnitř.

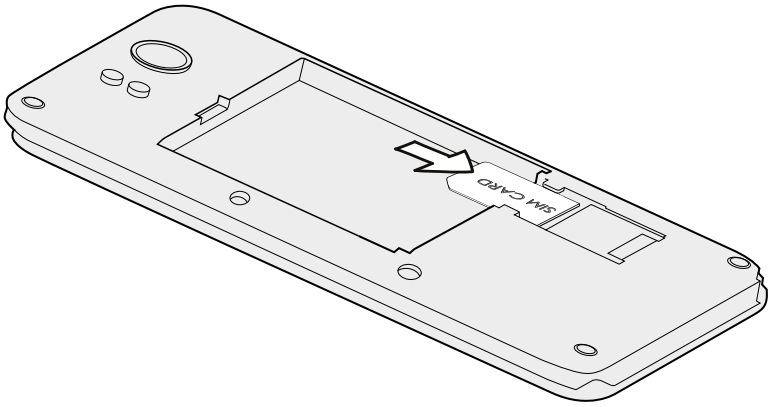

Vyjmutí karty SIM

Před vyjmutím karty SIM nezapomeňte telefon vypnout.

1. Sejměte spodní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Palcem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

Baterie

Telefon používá dobíjecí baterii. To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Používané funkce a příslušenství mají dopad na životnost baterie. Například pokud necháte stále zapnuté připojení Bluetooth®, spotřebuje telefon více energie. Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Sejmutí tenké fólie z baterie


Před tím, než telefon poprvé použijete, musíte sejmout tenkou fólii obalenou kolem baterie telefonu.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii.
3. Sejměte tenkou fólii z baterie.

Vložení baterie


Používejte pouze originální baterie dodané v balení nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte baterii do telefonu měděnými kontakty napřed. Měděné kontakty by při vkládání baterie měly být vlevo.

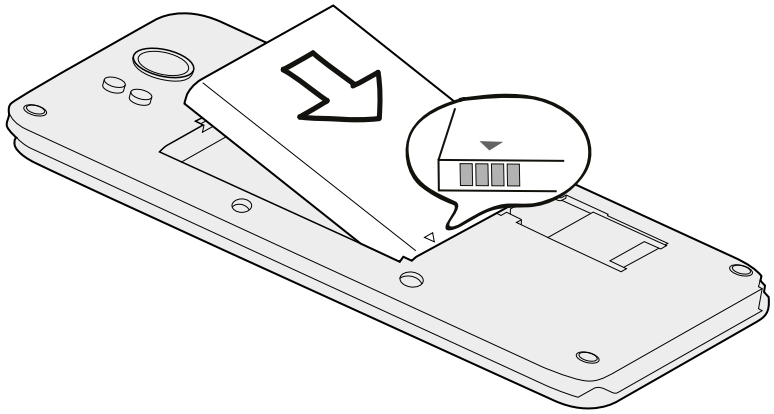

Vyjmutí baterie

1. Sejměte zadní kryt.
2. Palcem nebo prstem zvedněte baterii z prostoru baterie.

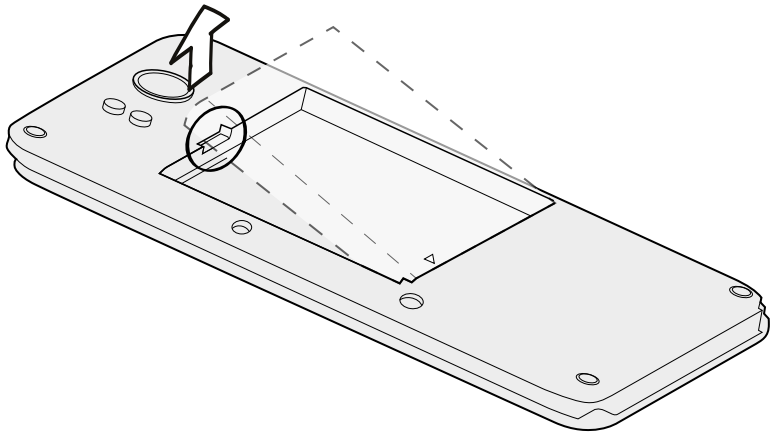


Nabíjení baterie

Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii.

- Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a synchronizační kabel USB dodaný v balení.
- Nevyjímejte baterii ze telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

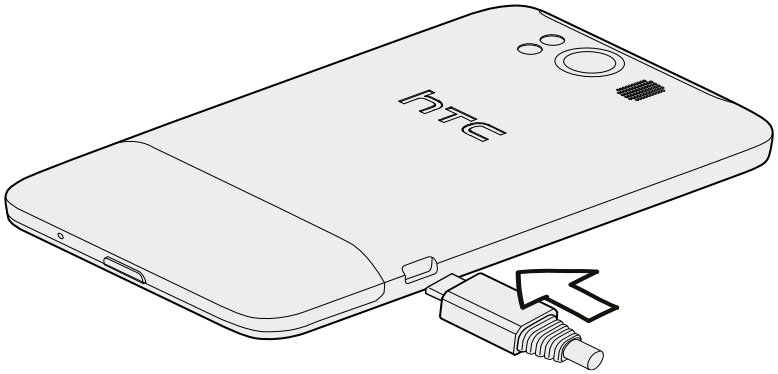

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé oranžové světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je baterie úplně nabitá.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .

Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.

Když zapnete telefon poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nezobrazí zpráva `posunutím dolů vypnete telefon`.
3. Posuňte prst dolů po obrazovce.

Zadání kódu PIN

Některé karty SIM mají přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **zadat**.

Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Pokud se to stane, můžete ji odblokovat pomocí kódu PUK (kód PIN pro odblokování), který vám sdělí váš mobilní operátor.

Pohyby prstů

Klepnutí	Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a nastavení, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení	Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí	Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení	Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby	Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočit	Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici na obrazovce.
Štípnutí	V některých aplikacích, jako je aplikace Obrázky nebo webový prohlížeč, lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

Nastavení telefonu při prvním použití

Když zapnete telefon poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvilku budete hotoví.

Nezapomeňte se přihlásit pomocí svého ID Windows Live®, abyste mohli používat služby jako Hotmail®, Marketplace, Xbox LIVE® a další.

Úvodní obrazovka

Na Úvodní obrazovce uvidíte živé panely, které se trvale aktualizují a zobrazují informace určené pro vás. Uvidíte věci jako fotoalbum, kolik nových zpráv a e-mailů máte a mnohem více.

- Jednoduchým přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte panely.
- Na Úvodní obrazovce klepněte na nebo přetáhněte prst vlevo pro přístup na aplikace a nastavení.
- Pro návrat na Úvodní obrazovku z libovolné aplikace nebo obrazovky nastavení stiskněte .

Přeuspořádání panelů

1. Stiskněte a přidržte panel, který chcete přesunout, dokud se nezačne vznášet.
2. Přetáhněte panel na požadované místo.
3. Přemístěte všechny panely podle svého přání.
4. Až budete s přemísťováním hotovi, klepněte kamkoli na obrazovku nebo stiskněte .

Připnutí položek na úvodní obrazovku

Na úvodní obrazovku můžete připnout cokoli: aplikace, obrázky, skladby, oblíbené webové stránky, dokumenty a dokonce kontakty.

Například když na úvodní obrazovku připnete kontakt, budou se vám přímo na tomto panelu zobrazovat všechny aktualizace dané osoby — kanály, e-maily, textové zprávy a oznámení o hovoru.

1. Pro připojení stiskněte danou položku a podržte ji, dokud se nezobrazí nabídka.
2. Klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.

Odpojení panelu

1. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat.
2. Klepněte na .

Základní informace

Nastavení hlasitosti

1. Panel hlasitosti zobrazíte stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
2. Opakovaným stiskem nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

Ztlumení vyzvánění

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST zobrazte panel hlasitosti.
2. Klepněte na tlačítko .

Pokud je v nastaveních zapnutá možnost **Vibrace**, přejde telefon do režimu vibrace. Pokud není, telefon přejde do tichého režimu.

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne telefon do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítek, když máte telefon uložen v tašce nebo kapse. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Telefon se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v klidu.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.



Telefon se aktivujte automaticky, když přijímáte příchozí hovor.

Zamykací obrazovka

Odemčení obrazovky

Přetáhněte prst nahoru pro odemčení obrazovky nebo přijetí příchozího hovoru.



Pokud jste v nastaveních nastavili heslo, musíte je zadat pro odemčení obrazovky.

Změna tapety zamykací obrazovky

Projděte sbírku přednastavených tapet nebo vyberte z fotografií, které jste pořídili pomocí fotoaparátu.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **zámek+tapeta**.
3. Klepněte na položku **změnit tapetu** a potom zvolte přednastavenou tapetu nebo fotografii z fotoaparátu.
4. Pokud je vybraná fotografie větší, než povolená velikost tapety, fotografii seříznete.

   Pro seříznutí přetáhněte fotografii a umístěte část, kterou chcete mít jako tapetu, dovnitř nástroje pro oříznutí, a potom klepněte na .

Změna vyzváněcího tónu

Zvolte si z přednastavených vyzváněcích tónů.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepněte na pole **Vyzváněcí tón**.

4. Poslechněte si vyzváněcí tón tak, že klepnete na ikonu přehrát vedle jeho názvu.
5. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít.

Změna motivu

Nemáte náladu? Můžete změnit pozadí obrazovky a barvy zvýraznění, které odpovídají vaší náladě. Zvolená barva zvýraznění se zobrazí na různých místech, jako jsou panely na Úvodní obrazovce, ikony aplikací, na webových odkazech, ve zprávách a jinde.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **motiv**.
3. Zvolte požadované pozadí a barvy zvýraznění tak, že klepnete na příslušná pole.

Nastavení účtů

Nastavte své online účty, jako jsou účty Windows Live, Outlook® (Exchange ActiveSync®) a Google®, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily.

V závislosti na typu e-mailového účtu, který si vytvoříte, mohou se ve vašem telefonu zobrazit i další položky jako kontakty, kalendář nebo jiné informace. A pokud se přihlásíte ke svým účtům sociálních sítí, jako je Facebook®, budete také dostávat aktualizace stavu svých přátel a uvidíte obrázky, které zveřejnili.

Nastavení účtu

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet** a potom klepněte na typ účtu, který chcete vytvořit.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Synchronizace účtu

Pokud se vám v některém účtu nezobrazí nejnovější e-mailové zprávy nebo aktualizace stavů, můžete je stáhnout tak, že účet synchronizujete ručně.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Stiskněte a přidržte účet, jehož informace chcete stáhnout, a potom klepněte na položku **synchronizace**.

Odstranění účtu

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku **odstranit**.

Přepínání mezi aplikacemi

Zároveň je možné mít spuštěno mnoho aplikací a je možné mezi nimi snadno přepínat.

1. Stisknutím a přidržením zobrazíte, jaké aplikace jsou právě spuštěny.
2. Přesunutím vlevo nebo vpravo po obrazovce zobrazíte všechny otevřené aplikace a potom klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

Okna Marketplace

V části Okna Marketplace si můžete snadno stáhnout a zakoupit aplikace podle svých potřeb. K dispozici je široký výběr bezplatných a placených aplikací, od každodenních aplikací, výkonných obchodních aplikací po zábavné hry. Zakoupit je možné také skladby.

Na Úvodní obrazovce klepněte na položku > **Marketplace** a začněte nakupovat.

Telefonní hovory

Telefonování

Některé karty SIM mají přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko **OK**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  otevřete klávesnici.
3. Zadejte číslo, které chcete volat, a potom klepněte na položku **volat**.

Chcete-li zavěsit, klepněte na položku **ukončit hovor**.

Pokud chcete zavěsit, ale obrazovka programu Telefon již není zobrazená, klepněte na oznámení v horní části obrazovky a potom klepněte na položku **ukončit hovor**.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  otevřete klávesnici.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte **volat**.

Pokud jste povolili heslo, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání tak, že klepnete na položku **tísňové volání** na zamykací obrazovce a potom vytočíte místní číslo tísňového volání.

Mezinárodní volání

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepnutím na  otevřete klávesnici.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znak +.

   Znak plus (+) ukazuje, že budete volat do zahraničí (místo zadávání mezinárodního přístupového čísla pro zemi, v níž jste).

4. Na klávesnici zadejte následující:
   - Číslo země nebo regionu
   - Číslo oblasti (bez 0 na začátku)
   - Telefonní číslo
5. Klepněte na položku **volat**.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka **Příchozí hovor**.

Přijetí hovoru

- Klepněte na položku **přijmout**.
- Nebo pokud je displej vypnutý a probudí se, když máte hovor, přesunutím ze spodu nejprve odemkněte obrazovku a potom klepněte na položku **přijmout**.

Odmítnutí hovoru

- Klepněte na položku **odmítnout**.
- Nebo pokud je displej vypnutý a probudí se, když máte hovor, přesunutím ze spoda nejprve odemkněte obrazovku a potom klepněte na položku **odmítnout**.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Položte telefonu čelem dolů na rovný povrch.

Pokud je telefon již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

- Stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro ztišení vyzvánění a vypnutí displeje.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tlačítka na obrazovce k zapnutí hlasitého poslechu, přidržení hovoru a tak dále.

Zapnutí hlasitého poslechu během hovoru

Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **hlasitý poslech**.

Pro vypnutí hlasitého poslechu jednoduše klepněte znovu na položku **hlasitý poslech**.

Přidržení hovoru

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **přidržet**.

Pro obnovení hovoru klepněte znovu na položku **přidržet**.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi hovory, klepněte na panel v horní části obrazovky.



3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **ukončit hovor**.

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na položku **vypnout mikrofon**.

Pro opětné zapnutí mikrofonu znovu klepněte na položku **vypnout mikrofon**.

Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.

- Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.
- Maximální počet lidí, které můžete mít v konferenčním hovoru, se u jednotlivých mobilních operátorů liší.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku **přidat hovor** a potom vytočte druhého účastníka.

   Během toho bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku sloučit **sloučit hovory**.
4. Pro přidání dalšího účastníka klepněte na položku **přidat hovor** a potom zatelefonujte osobě, kterou chcete pozvat.

5. Po spojení klepněte na položku **sloučit hovory**.
6. Pokud chcete mít s někým soukromý rozhovor, klepněte na položku **soukromý hovor** a potom klepněte na jméno nebo na číslo příslušné osoby.
   - Klepněte na položku **sloučit hovory** pro opětné připojení ostatních a pokračování v konferenčním hovoru.
   - Nebo pro ukončení soukromého rozhovoru klepněte na položku **ukončit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku **ukončit hovor**.

Historie volání

V historii volání můžete zkontrolovat zmeškané hovory, volaná čísla nebo přijaté hovory.

Kontrola hovorů v historii volání

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. V seznamu **historie** můžete:
   - Stiskněte a přidržte číslo nebo jméno kontaktu a odstraňte jej.
   - Klepněte na číslo nebo jméno kontaktu a přejděte na seznam **profilů**, kde si můžete zvolit návrat na hovor, odeslat textovou zprávu, uložit číslo (pokud ještě není uloženo ve vašich kontaktech) a tak dále.

Přidání nového telefonního čísla z historie volání do kontaktů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na telefonní číslo, které chcete uložit, a potom klepněte na .
3. Klepněte na pro vytvoření nového kontaktu.
4. Pokud je to potřeba, upravte číslo, vyberte typ telefonního čísla a potom klepněte na .
5. Přidejte jméno kontaktu a další informace a potom klepněte na .

Telefonní číslo z historie volání můžete uložit také do stávajícího kontaktu.

Vymazání historie volání

V seznamu **historie** můžete:

Odebrat jméno nebo číslo	Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku **odstranit položku**.
Vymažte celou historii	Klepněte na položku > **odstranit vše**.

Zapnutí nebo vypnutí režimu v letadle.

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Rychlým způsobem vypnutí bezdrátových funkcí je přepnutí telefonu do režimu v letadle.

Zapnutím režimu v letadle se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi®. Jestliže režim v letadle zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stavy komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **režim v letadle**.
3. Klepnutím na přepínač **Stav** funkci zapnete nebo vypnete.

Když je režim v letadle zapnutý, zobrazí se na stavovém panelu ikona .

Lidé

Stále v kontaktu

Centrum Lidé je víc než jen adresář. Slouží také ke sledování sociálních sítí a komunikaci s lidmi, na kterých vám nejvíc záleží.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce, abyste se dostali na seznam kontaktů, a podívejte se, co se s vašimi kontakty děje.

vše	Váš seznam kontaktů. Jednoduše klepněte na kontakt, chcete-li zavolat, napsat textovou zprávu, chatovat, napsat na zeď nebo zobrazit něčí aktualizace a obrázky. Klepněte na skupinu, chcete-li odeslat skupinovou zprávu a zobrazit aktualizace a obrázky členů skupiny
novinky	Tady můžete zjistit nejnovější aktualizace kontaktů, vše prakticky pohromadě z vašich účtů různých sociálních sítí.
nedávné	Tady se uvidíte a máte k dispozici rychlý přístup na kontakty, které jste zobrazili nebo se kterými jste komunikovali naposledy.

Importování kontaktů z karty SIM

Když importujete kontakty z karty SIM, synchronizují se automaticky na váš účet Windows Live. Nebudou odstraněny z karty SIM. Pokud jste si nenastavili účet Windows Live, vaše kontakty budou uloženy do paměti.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**.
2. Klepněte na položky ••• > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

Přidání nového kontaktu

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**.
2. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na ⊕.
3. Klepněte na položku **nový kontakt**.
4. Klepněte na účet, ve kterém chcete kontakt vytvořit.
5. Klepněte na každou položku (například **jméno**, **telefon**, **e-mail**) a zadejte příslušné informace.

   Po zadaní informací v každé položce nezapomeňte klepnout na ⊡ pro uložení.

6. Klepněte na položku **přidat fotografii**, pokud chcete přidělit obrázek nebo pomocí fotoaparátu pořídit obrázek kontaktu.
7. Po dokončení klepněte na pro uložení nového kontaktu.

Filtrování seznamu kontaktů

Seznam je možné odfiltrovat tak, aby zobrazoval pouze kontakty z vybraných účtů.

1. V aplikaci Lidé klepněte na položku > **nastavení**.
2. Klepněte na položku **filtrovat seznam kontaktů**.
3. Vyberte účty, ze kterých chcete zobrazit kontakty, a potom klepněte na .

Slučování profilů kontaktů

V centru Lidé můžete mít dvě nebo více verzí téhož kontaktu. Obvykle je to proto, že máte profil kontaktu v jiné sociální síti nebo na jiných e-mailových účtech. Ve většině případů bude telefon kombinovat profily kontaktů automaticky. Ty, které se nezkombinují, můžete propojit ručně.

1. Klepněte na kontakt, který má jeden nebo více duplicitních záznamů v seznamu kontaktů **vše**.
2. Klepněte na .
3. Můžete provést následující:
   - V části **navržená propojení** (je-li k dispozici) klepněte na to, které chcete s kontaktem propojit.
   - Klepněte na položku **zvolit kontakt** a potom klepněte na kontakt, který je duplicitním záznamem.

Zrušení propojení profilů kontaktů

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, který má propojené profily.
2. Klepněte na ikonu propojení, která zobrazuje počet propojení .
3. V části **propojené profily** klepněte na profil, jehož propojení chcete zrušit.
4. Klepněte na položku **odpojit**.

Hledání, úprava nebo odstranění

Vyhledání kontaktu

Pokud je seznam kontaktů mimořádně dlouhý, je hledání pravděpodobně nejrychlejším způsobem pro nalezení kontaktu.

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na .
2. Na panelu hledání zadejte několik prvních písmen jména nebo příjmení kontaktu, který hledáte.

   Zobrazí se odpovídající kontakty.
3. Klepněte na kontakt pro zobrazení kontaktních informací této osoby.

Úprava informací o kontaktu

Kontakty z Facebook, Twitter™ nebo LinkedIn® nelze upravit. Můžete však přidat informace a potom je uložit do jiného účtu (například Windows Live).

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, jehož informace chcete změnit.
2. Klepněte na .
3. Pokud se jedná o propojený kontakt (někdo s více účty, které se ve vašem seznamu kontaktů zobrazují jako jeden záznam), klepněte na účet, který chcete upravit (například klepněte na položku **upravit Windows Live**).
4. Upravte nebo přidejte nové informace o kontaktu.

   Po zadání nových informací do položky nezapomeňte klepnout na  pro provedení změn.
5. Po dokončení klepněte na  pro uložení změn.

Odstranění kontaktu

I když v telefonu nemůžete odstranit kontakt Facebook, Twitter nebo LinkedIn, můžete odstranit kontakty z jiných služeb. Pokud tak učiníte, bude kontakt odstraněn jak z telefonu, tak z online služby, kde je uložen.

1. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na kontakt, který chcete odstranit.
2. Klepněte na položku  > **odstranit**.
3. Pokud se jedná o propojený kontakt (někdo s více účty), zvolte, ze kterého účtu chcete kontakt odebrat.

Můžete také kontakt stisknout a přidržet a potom klepnout na položku **odstranit**.

Skupiny kontaktů

Skupiny vám pomáhají neztratit se ve velkém množství komunikací v rámci sociálních sítí, abyste mohli být v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží nejvíce — s rodinnými příslušníky, přáteli a se spoluhráči, s nimiž chodíte na kuželky. Když vytvoříte skupinu, zobrazí se v horní části seznamu kontaktů.

Klepněte na ni a zobrazí se členové skupiny a jejich aktualizace na sociálních sítích a také možnosti pro skupinové e-maily, textové zprávy a chat.

Vytvoření nové skupiny

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**.
2. V seznamu kontaktů **vše** klepněte na .
3. Klepněte na položku **nová skupina**.
4. Zadejte název skupiny.
5. Klepněte na položku **přidat kontakt** a potom vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny.

   Postup opakujte, pokud chcete do skupiny přidat další kontakty.
6. Po dokončení klepněte na .

Stiskněte a přidržte skupinu, abyste ji připnuli na Úvodní obrazovku.

Úprava skupiny

1. Klepněte na skupinu, kterou chcete upravit, a potom klepněte na .
2. Můžete provést následující:
   - Změňte název skupiny.
   - Přidejte více kontaktů do skupiny.
   - Odeberte někoho ze skupiny. Klepněte na člena a potom klepněte na položku **odebrat ze skupiny**.
   - Změňte preferované kontaktní číslo nebo e-mailovou adresu člena. Klepněte na člena, klepněte na informace, které chcete změnit, a potom klepněte na .

Odstranění skupiny

Stiskněte a přidržte skupinu a potom klepněte na položku **odstranit**.

Co je to karta Já?

Karta Já je váš profil. Je to také jednotné místo pro komunikaci pomocí sociálních sítí. Na kartu Já se dostanete buď z Úvodní obrazovky, nebo z centra Lidé.

- Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Já**.
- Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**. Klepněte na obrázek profilu.

Zde uvádíme několik věcí, které můžete dělat:

- Zveřejněte novou zprávu na svých sociálních sítích.
- Zobrazte, komentujte a hodnoťte příspěvky na sociálních sítích.
- Odpovídejte na aktualizace nebo zpětně odešlete tweet na serveru Twitter.
- Aktualizuje obrázek profilu Facebook a Windows Live.
- Nastavte stav chatu. Dejte ostatním lidem vědět, až budete k dispozici pro rychlé zprávy.

Publikování na veřejné sítě

Na veřejných sítích můžete publikovat zprávy a komentovat nebo hodnotit příspěvky ostatních lidí. Můžete také ohlásit svou přítomnost pro sdílení vašeho umístění s přáteli.

Přejděte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**, abyste zjistili, jaký typ účtů sociálních sítí lze na telefonu nastavit.

Publikování zprávy

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Já**.
2. Klepněte na položku **publikovat zprávu** a potom zadejte zprávu.
3. Pokud máte více než jeden účet sociálních sítí, klepněte na textové pole **Publikovat na**, zvolte, na které účty chcete publikovat, a potom klepněte na .
4. Klepněte na .

Komentáře k příspěvkům a jejich hodnocení

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Lidé**.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo, abyste přešli na **novinky** a mohli zobrazit nedávné příspěvky vašich kontaktů.

3. Pokud vidíte příspěvek, který chcete okomentovat nebo zhodnotit, klepněte na .
4. Můžete provést následující:
   - Klepněte na pole `přidat komentář`, zadejte komentář a potom klepněte na .
   - Klepněte na , pokud se vám to líbí (nebo klepněte na , pokud se vám to nelíbí).

Ohlášení přítomnosti na Facebook nebo Windows Live

Když ohlásíte přítomnost, sdílíte své umístění se svými kontakty tak, že je zveřejníte na jedné či více ze svých sociálních sítí. Můžete najít nedaleká umístění nebo sami jedno přidat.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Já**.
2. Klepněte na položku **ohlásit přítomnost**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na místo v seznamu, abyste odtamtud ohlásili svou přítomnost.
   - Pokud vaše umístění není v seznamu uvedeno, klepněte na , aby aplikace vaše umístění našla. Zadejte název místa, kde jste, a potom klepněte na .
   - Pro hledání nedalekého místa klepněte na , zadejte název název místa a potom klepněte na .
4. Jakmile najdete místo, ze kterého chcete ohlásit svou přítomnost, zvolte každý účet, na kterém chcete ohlásit svou přítomnost.
5. Klepněte na položku  pro ohlášení přítomnosti.

Filtrování sociálních aktualizací

Jste zaplaveni aktualizacemi? Zkuste zobrazovat vždy jen příspěvky z jedné sociální sítě. Nebo můžete skrýt aktualizace z jedné nebo více sociálních sítí.


- V aplikaci Lidé se přesuňte vlevo nebo vpravo na **novinky**. Klepněte na položku **všechny účty** a potom klepněte na účet, z něhož chcete zobrazovat příspěvky.
- Nebo klepněte na  > **nastavení** a potom vyberte **Zobrazovat pouze příspěvky od osob v mém seznamu kontaktů**.

  Příspěvky ze sociálních sítí, které jste odfiltrovali ze svého seznamu kontaktů, již nebudou viditelné.

Zprávy

Psaní textových zpráv a chatování na jednom místě

V aplikaci Zprávy můžete psát textové zprávy a chatovat na jednom místě.

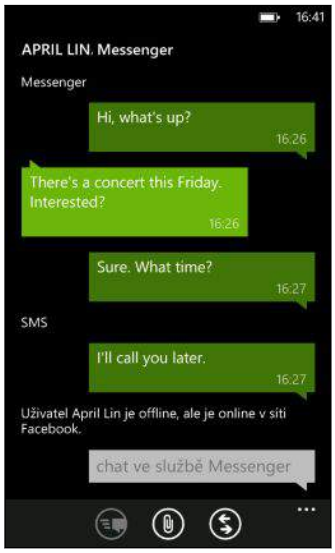

Když jsou vaši přátelé a rodinní příslušníci u svého mobilního telefonu nebo u počítače, můžete jim posílat textové zprávy, rychlé zprávy Windows Live nebo zahájit chat Facebook.

- Pokud chcete chatovat v aplikaci Messenger, musíte si nejprve nastavit svůj účet Windows Live.
- Pokud chcete chatovat přes Facebook, musíte si nejprve nastavit svůj účet Facebook. Nezapomeňte také zapnout chat Facebook v nastavení aplikace Zprávy.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Zprávy**.
2. Pokud chcete odeslat rychlou zprávu přes Windows Live Messenger, nastavte nejprve svůj stav chatu, pokud jste tak ještě neučinili.
3. Klepněte na ⊕.
4. Klepněte na ⊕, zvolte kontakt a potom klepněte na telefonní číslo kontaktu, Messenger nebo Facebook pro určení toho, jak chcete zprávu odeslat.

   Postup opakujte pro přidání více příjemců a jejich jména se automaticky přidají do pole **Komu**.

5. Klepněte na pole `zadejte zprávu` a potom zadejte text.
6. Klepněte na pro odeslání.

Při přidávání příjemců také můžete postupovat takto:

- Klepněte na a potom vyberte skupinu kontaktů. Možnost **Skupinová MMS** v nastavení aplikace je ve výchozím nastavení zapnuta a může pomáhat se zachováním odpovědí v jednom vláknu, když posíláte zprávy skupině lidí. Pokud je tato možnost zapnuta, odpovědi jsou odesílány jako multimediální zprávy, a ne jako textové zprávy.
- Začněte zadávat jméno osoby v poli **Komu** a potom klepněte na shodné jméno kontaktu. Informace kontaktu, které si zvolíte nebo zadáte, určují, zda je zpráva odeslána jako textová zpráva nebo rychlá zpráva přes Messenger nebo Facebook. Pro přidání dalších příjemců postup opakujte.
- Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu do pole **Komu**. Pro zadání dalších příjemců klepněte po každém na Enter.

Nastavení stavu chatu

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na položku a potom klepněte na stav.

   Například klepněte na položku **online** pro přihlášení, aby vás rodina a přátelé viděli online ve svém programu Windows Live Messenger.

Svůj stav pro chatování také zjistíte na kartě Já.

Po nastavení svého stavu a přihlášení v aplikaci Zprávy uvidíte, kdo je online. Klepněte na kontakt, abyste dané osobě mohli poslat rychlou zprávu.

Sdílení obrázku ve zprávě

Můžete odeslat multimediální zprávu tak, že k textové zprávě připojíte obrázek. Obrázek můžete také odeslat v rychlé zprávě v aplikaci Windows Live Messenger nebo Facebook.

Odesílání multimediálních zpráv může znamenat další poplatky a tato služba musí být k dispozici ve vašem datovém plánu.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Zprávy**.
2. Klepněte na pro vytvoření nové zprávy.
3. V poli **Komu** vyplňte jméno příjemce, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.

4. Klepněte na . Můžete provést následující:
   - Vyberte existující fotografii, kterou chcete přiložit ke zprávě.
   - Nebo klepněte na pro pořízení fotografie a připojte ji.
5. Zadejte zprávu.
6. Klepněte na položku pro odeslání.

Zobrazení a odpověď na zprávu

Když dostanete novou zprávu, uslyšíte zvuk oznámení (pokud je nastaven) a uvidíte, jak se zpráva krátce zobrazí v horní části obrazovky.



1. Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
   - Klepněte na panel zpráv v horní části obrazovky.
   - Nebo otevřete aplikaci Zprávy a zpřístupněte a přečtěte si zprávu.
2. Klepněte na a potom se rozhodněte, zda chcete odpovědět pomocí textové zprávy, zprávy aplikace Messenger nebo zprávy služby Facebook.
3. Zadejte odpověď a pak klepněte na .

Proč nemohu příteli odpovědět pomocí serveru Facebook nebo služby Messenger ve stejném vláknu?

Pokud máte přátele na serveru Facebook nebo službě Messenger, můžete mít několik kontaktních profilů pro tutéž osobu. Jejich telefonní číslo a informace o účtu Facebook a Messenger mohou být v telefonu uloženy jako rozdílné kontakty. V takovém případě musíte tyto kontakty propojit ručně.

Otevřete aplikaci Lidé a propojte je.

Kopírování a vkládání zprávy

Můžete zkopírovat předchozí zprávu a vložit ji do nové zprávy, kterou vytváříte.

1. V seznamu **vlákna** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete zkopírovat, a potom klepněte na položku **kopírovat**.
3. Klepněte na textové pole, ve kterém píšete novou zprávu.
4. Pro vložení zkopírované zprávy klepněte na .

Správa konverzací

Předání zprávy

1. V seznamu **vlákna** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete předat dál, a potom klepněte na položku **předat dál**.
3. Zadejte příjemce.
4. Klepněte na položku  pro odeslání.

Odstranění zprávy

1. V seznamu **vlákna** klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) pro zobrazení přenášených zpráv s tímto kontaktem.
2. Stiskněte a přidržte zprávu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku **odstranit**.

Odstranění celé konverzace

V seznamu **vlákna** stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na položku **odstranit**

E-mail

Přidání účtu Windows Live

Když telefon poprvé nastavujete, jste požádáni o přihlášení pomocí svého ID Windows Live. Pokud jste se nepřihlásili nebo máte více než jedno ID Windows Live, přejděte na nastavení a nastavte primární ID Windows Live nebo další ID Windows Live.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet** > **Windows Live**.
4. Zadejte ID a heslo Windows Live a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Vaše Windows Live e-maily, kontakty, kalendář, fotografie a kanály se synchronizují do telefonu.

- První vytvořený účet Windows Live nelze z telefonu odstranit.
- Pokud nastavíte další ID Windows Live, fotografie z těchto účtů nebudou do telefonu synchronizovány.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **přidat účet**.
4. Zvolte požadovaný typ e-mailového účtu.

   Pokud jej nevidíte v seznamu účtů, klepněte na položku **jiný účet**.
5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Telefon potom vyhledá nastavení účtu, dokončí proces nastavení a provede synchronizaci informací z vašeho účtu.

Pokud jste si nastavili účet Google, telefon z účtu synchronizuje a stáhne Gmail™ a kontakty a kalendář Google.

Pokud jste nastavili jiné účty POP3 nebo IMAP, telefon z těchto účtů synchronizuje e-maily.

Pokud telefon nemůže najít nastavení účtu, přejděte na pokročilé nastavení a zadejte příchozí a odchozí server a další nastavení ručně. Tyto informace musíte získat od poskytovatele e-mailu.

Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na položku **Outlook**.
4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **přihlásit**.

Pokud jsou nalezena nastavení vašeho účtu, počkejte, až telefon dokončí synchronizaci s vaším pracovním e-mailem, kontakty a kalendářem.

Pokud nastavení vašeho účtu nelze najít, podle pokynů na obrazovce zadejte nastavení účtu Exchange ActiveSync ručně. Správce serveru Exchange vám na vyžádání tato nastavení poskytne.

Kontrola e-mailů

Po nastavení e-mailových účtů bude na Úvodní obrazovku přidáno nové pole pro každý účet.

1. Pro otevření e-mailového účtu klepněte na příslušné pole na Úvodní obrazovce.

Pokud pole nevidíte, klepněte na na Úvodní obrazovce a potom klepněte na e-mailový účet v seznamu aplikací.

2. V seznamu **všech** e-mailů se posuňte nahoru nebo dolů pro procházení e-mailovými zprávami.

   E-mailové zprávy jsou pohodlně seskupeny do konverzací. Pokud po nějakém e-mailu následovala řada odpovědí tam a zpět, klepnutím na tento e-mail rozšíříte a zobrazíte příslušnou sérii zpráv.

3. Klepněte na e-mailovou zprávu, pokud ji chcete otevřít a přečíst.

Pokud máte dlouhý seznam e-mailů, můžete také přesunutím vlevo nebo vpravo procházet pouze e-maily, které jsou nepřečtené, označené příznakem nebo naléhavé.

Odpovídání nebo předávání e-mailů

1. Otevřete e-mailovou zprávu a přečtěte si ji.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyberte, zda chcete odpovědět odesílateli, odpovědět všem nebo e-mail předat dál.

Spojení složek doručené pošty do jedné

Pokud chcete e-maily ze všech účtů kontrolovat na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty, můžete spojit složky doručené pošty do jedné.

1. Klepněte na položku ••• > **sdružená doručená pošta**.
2. V části **další složky doručené pošty** klepněte na jeden nebo více e-mailových účtů, které chcete spojit do sjednocené složky.

   Výchozí název sjednocené složky je **Sdružená pošta**.

Klepněte na položku **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, pokud chcete změnit název sjednocené složky.

3. Stiskněte ← pro návrat do vaší složky doručené pošty. Nyní se zobrazí pouze jedna složky doručené pošty obsahující všechny vaše e-maily z různých účtů.

Až příště budete chtít zkontrolovat e-maily, klepněte na položku **Sdružená pošta** na Úvodní obrazovce nebo v seznamu aplikací.

Odpojení složky doručené pošty

1. Klepněte na položku ••• > **sdružená doručená pošta**.
2. V části **tato složka doručené pošty** klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit ze sjednocené složky doručené pošty.
3. Klepněte na položku **odpojit**.

Odeslání e-mailu

1. Otevřete e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání e-mailu.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. V poli **Komu** můžete:
   - Klepněte na pro zvolení kontaktu. Klepněte na tuto položku znovu pro přidání dalších kontaktů.
   - Začněte psaním jména osoby nebo e-mailové adresy. Pokud budou při psaní ve vašich uložených kontaktech nalezeny shody, zobrazí se. Klepněte na požadovaný kontakt.
4. Zadejte předmět a potom vytvořte zprávu.

5. Pro připojení obrázku klepněte na .
6. Až budete připraveni e-mail odeslat, klepněte na .

- Pokud ručně zadáte několik e-mailových adres, oddělte je středníkem.
- Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii, klepněte na položku ••• > **zobrazit kopii a skrytou kopii** a přidejte další příjemce.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Před odesláním můžete nastavit prioritu e-mailové zprávy.

1. Při psaní zprávy klepněte na položku ••• > **priorita**.
2. Zvolte prioritu zprávy.

Uložení nebo zrušení e-mailu

1. Při psaní e-mailu klepněte na .
2. Zvolte, zda chcete e-mail uložit jako koncept nebo jej odstranit.

Pokračování v psaní konceptu e-mail

1. V seznamu e-mailů klepněte na položku ••• > **složky** > **koncepty**.
2. Klepněte na koncept e-mailu, abyste jej mohli upravit.
3. Odešlete e-mail.

Správa e-mailových zpráv

Odstranění, přesunutí, označení příznakem nebo označení několika e-mailových zpráv

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pro rychlý výběr všech e-mailových zpráv v konverzaci vyberte horní (tu, která zobrazuje předmět a počet zpráv).

   Nebo vyberte jednotlivé e-mailové zprávy, klepněte na jejich příslušná zaškrtávací políčka.
3. Zvolte, co chcete udělat s vybranými zprávami.
   - Klepněte na pro odstranění.
   - Klepněte na pro jejich přesunutí do jiné e-mailové složky.
   - Klepněte na ••• a zvolte, zda zprávy chcete označit příznakem nebo je označit jako přečtené či nepřečtené.

Můžete také jednoduše klepnout na úplně levou část e-mailu a tento e-mail nejprve vybrat. Zobrazí se zaškrtávací pole a můžete vybrat více e-mailových zpráv.

Odstranění, přesunutí, označení příznakem nebo označení jednoho e-mailu

1. Stiskněte a přidržte konverzaci nebo jednu zprávu.
2. V nabídce možností zvolte, co chcete udělat s celou konverzací nebo jednou zprávou.

Přepnutí na jinou složku pošty

1. Klepněte na položku ••• > **složky**.
2. Klepněte na položku **zobrazit všechny složky** pro zobrazení všech dostupných složek pošty.
3. Klepněte na složku pošty, jejíž e-mailové zprávy chcete zobrazit.

Změna nastavení e-mailových účtů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na požadovaný e-mailový účet.
2. Klepněte na položku ••• > **nastavení**.
3. Klepnutím na položku **nastavení synchronizace** zvolte, jak často chcete stahovat položky nebo měnit položky, které chcete synchronizovat.
4. Vyberte, zda chcete, aby v odeslaném e-mailu byl podpis.
5. Klepněte na tlačítko ✓.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Ať už cestujete pracovně nebo za zábavou, užívejte si fotografování a pořizování videí pomocí fotoaparátu.

- Na úvodní obrazovce klepněte na položku > **Fotoaparát** a otevřete aplikaci Fotoaparát.
- Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

Při prvním otevření aplikace Fotoaparát budete požádáni, zda chcete, aby aplikace používala vaši polohu. Pokud to umožníte, informace o poloze se budou ukládat s pořízenými fotografiemi a vy budete vědět, kde jste je pořídili. Při sdílení fotografií budou tyto informace dostupné i jiným lidem.

Věděli jste, že můžete otevřít aplikaci Fotoaparát, i když je displej vypnutý nebo zamčený? Stačí stisknout a přidržet tlačítko FOTOAPARÁT.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:



	Přepínač režimu Fotografie/Video
	Přepněte na přední nebo zadní fotoaparát
- +	Ovládací prvek přiblížení
	Nastavení
	Přejít na prohlížeč

Blesk a další nastavení nejsou k dispozici, pokud používáte přední fotoaparát.

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít ovládací panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

Jednoduše klepněte na + nebo - na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení.

Změna nastavení

1. Klepněte na , abyste si mohli vybrat z různých nastavení, jako je režim blesku, rozlišení, efekty a tak dále.
2. Pro uložení změněných nastavení klepněte po provedení změn na položku **Uložit nastavení**. Jinak se fotoaparát při příštím použití vrátí na výchozí nastavení.

Když z Úvodní obrazovky přejdete na položky **nastavení** > **aplikace** > **obrázky +fotoaparát**, najdete další nastavení, která mohou změnit, jak pracuje tlačítko FOTOAPARÁT, kde sdílet fotografie a videa a tak dál.

Fotografování

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Klepněte na .
   - Klepněte na jednu z ikon s bleskem pro nastavení fotoaparátu na automatický blesk, zapnutý blesk nebo vypnutý blesk.
   - Zvolte si rozlišení a další nastavení, která chcete používat.
3. Pevně telefon držte, ať již na výšku (zobrazení na výšku) nebo vodorovně (zobrazení na šířku).

   Pokud fotografujete skupinu lidí, fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví zaostření. Na tvářích lidí se zobrazí čtverečky.
4. Před fotografováním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.
5. Pro pořízení fotografie můžete:
   - Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT napůl pro zaostření a potom stiskněte tlačítko úplně dolů pro pořízení fotografie. Fotoaparát se automaticky zaostří na to, co je uprostřed obrazovky (nebo na tváře lidí) a pořídí snímek.
   - Nebo klepněte na libovolné místo na obrazovce pro zaostření na toto místo a pořiďte snímek. Fotoaparát se automaticky zaostří a použije automatickou expozici na místo, na které jste klepli.

Fotografie se uloží do alba **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Záznam videa

Videa můžete pořizovat v orientaci na výšku nebo na šířku. Z hlediska diváka, který se na vaše videa bude dívat, je ideální snímání na šířku.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Klepnutím na přepněte do režimu videa. Na obrazovce se zobrazí čítač videa.
3. Klepněte na .
   - Klepněte na jednu z ikon se žárovkou pro zapnutí či vypnutí světla fotoaparátu při nahrávání.
   - Zvolte si rozlišení a další nastavení, která chcete používat.
4. Před zaznamenáním můžete nejprve přiblížit či oddálit snímaný objekt.
5. Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

   Při nahrávání bude fotoaparát vždy provádět automatické zaostřování na to, co je uprostřed obrazovky, pokud je v nastavení povolena funkce **Nepřetržité zaostření**.
6. Pro zastavení nahrávání znovu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

Video se uloží do alba **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Blesk fotoaparátu se nezapne?

Blesk fotoaparátu hojně využívá baterii. Pro úsporu baterie fotoaparát zakáže blesk (i když jsze režim blesku nastavili na automatický blesk nebo na zapnutý blesk), pokud nastane některá z následujících situací:

- **Právě telefonujete.**

  Blesk bude dočasně zakázán, pokud telefonujete. Po skončení hovoru můžete blesk znovu používat.
- **Úroveň baterie klesne na 20 % nebo méně.**

  Dobijte baterii, aby fotoaparát měl dostatek energie na používání blesku.
- **Výkonnost baterie může snížit chladné počasí, což má na blesk vliv.**

  Udržujte telefon v teple, aby fotoaparát měl dostatek energie z baterie na napájení blesku. Když telefon nepoužíváte, dejte jej do kapsy, aby byl v teple, a snažte se jej chránit před náhlými změnami teploty, které mohou mít dopad na výkonnost baterie.

Po provedení záznamu

Po fotografování nebo zaznamenání videa můžete toto a další svá díla zobrazit, aniž byste opustili aplikaci Fotoaparát. Můžete si také zvolit, co s fotografií nebo videem dělat, například je nahrát nebo odeslat.

1. Na obrazovce Hledáček stiskněte . Nebo přetáhněte prst na obrazovce.

   Zobrazí se naposledy pořízená fotografie nebo video.

2. Pokud se jedná o fotografii, poklepejte na ni nebo proveďte gesto štípnutí a gesto roztažení, pokud chcete fotografii přiblížit nebo oddálit.

   Pokud se jedná o video, stačí poklepat na ikonu přehrát pro zobrazení nahrávky.

3. Klepnutím na zobrazíte možnosti toho, co s fotografií nebo videem můžete dělat.

   Můžete je odstranit, odeslat na Facebook nebo SkyDrive® a tak dále.

4. Gestem štípnutí na obrazovce přejdete na zobrazení filmového pásu. Potom můžete snadno přetáhnout prst vlevo nebo vpravo po obrazovce pro procházení fotografiemi a videi.

5. Chcete-li pokračovat v pořizování záznamu, přesuňte prst vlevo, pokud telefon držíte vodorovně (nebo nahoru, pokud jej držíte na výšku), abyste se dostali zpět na obrazovku Hledáček.

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii. Fotoaparát vám umožňuje pořídit tři fotografie a z nich vytvořit panoramatickou fotografii.

V panoramatickém režimu nejsou k dispozici funkce přibližování, blesk, dotykové zaostření a dotykové zachycení. Nastavení, jako je jas a expozice, jsou nastaveny na automatické nastavení.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku > Panoramatický snímek.

2. Když fotoaparát zamíříte na předmět, držte telefon pevně. Tečkovanou čáru zarovnejte podle pevné čáry na obrazovce.

3. Pokud jste připraveni pořídit první snímek, stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

   Potom se zobrazí zpráva, která vás navede, kterým směrem byste se vydat, abyste mohli pořídit další snímek. Při pohybu se zobrazí směrové šipky.

4. Pomocí směrových šipek, tečkované čáry a kruhů na obrazovce jako vodítek se posunujte vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posunujte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku). Když se kolečko dostane do dalšího kruhu a je v jeho středu, fotoaparát automaticky snímek pořídí.

5. Stejně postupujte u posledního snímku.

Fotoaparát vaše snímky sešije do jedné fotografie.

Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo kdykoli klepněte na , pokud již nechcete pořizovat další snímky. Fotoaparát sešije pouze snímky, které byly pořízeny.

Klepněte na pro zobrazení právě pořízené panoramatické fotografie. Pokud ji chcete odstranit a začít znovu, klepněte na položku > **odstranit**.

Stiskněte tlačítko ← pro ukončení panoramatického režimu a vrácení normálního fotografického režimu.

Dávkové fotografování

Je váš předmět v pohybu? Pomocí režimu dávky pořiďte sérii snímků.

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku > **Dávkové fotografování**.

Když jste v tomto režimu, není k dispozici blesk na dotykové zaostření. Další nastavení, jako je jas a expozice, jsou nastaveny na automatické nastavení.

2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

3. Pokud jste připraveni snímek pořídit, stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

Fotoaparát pořídí sérii pěti snímků vašeho předmětu.

Stiskněte tlačítko ← pro ukončení režimu dávky a vrácení normálního fotografického režimu.

Fotografie, videa a hudba

Obrázky

O centru Obrázky

V centru Obrázky můžete zobrazovat fotografie a videa, které jste pořídili pomocí fotoaparátu, procházet online alba (ze služeb Facebook a SkyDrive) nebo se dívat na nejnovější snímky svých přátel.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Obrázky**.
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazí se následující:

sbírka obrázků	Obrázky a videa si můžete zobrazit podle alba nebo data nebo se podívat, co je v části Z fotoaparátu. Můžete se také podívat na online alba svých přátel nebo na svá.
oblíbené	Podívejte se až na 8 obrázků, které jste označili jako oblíbené nebo klepněte na položku **zobrazit vše** pro zobrazení zbývajících. Oblíbené můžete dokonce připnout na Úvodní obrazovku, abyste se na ně mohli dostat pouhým klepnutím.
novinky	Zde najdete nejnovější obrázky vaši přátel ze sociálních sítí. Klepněte na některý z nich, pokud chcete zveřejnit komentář nebo označit tvář.

Přidání fotografie do vašich oblíbených

Některé snímky jsou tak skvělé, že se jich nemůžete nabažit. Abyste se k nim dostali rychleji, přidejte je do oblíbených.

1. V centru Obrázky najděte fotografii, která se vám líbí a klepnutím ji otevřete.
2. Stiskněte a přidržte fotografii a pak klepněte na tlačítko **přidat k oblíbeným položkám**.

Než je možné přidat fotografii z online alba do oblíbených položek, musíte ji nejprve uložit do telefonu. Otevřete fotografii a potom klepněte na položku ••• > **uložit do telefonu**.

Změna pozadí v centru Obrázky

Jako pozadí centra Obrázky můžete vybrat jakoukoli fotografii — i fotografie z online alb. A co je ještě lepší, v centru Obrázky se může střídat rotující výběr oblíbených obrázků.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Obrázky**.
3. Klepněte na .
4. Můžete provést následující:
   - Zvolte fotografii, kterou chcete použít jako pozadí. Klepněte na položku **zvolit pozadí**, vyberte fotografii a ořízněte ji.
   - Klepněte na položku **pozadí náhodně** pro náhodné zobrazování fotografií, které jsou označené jako oblíbené.

Pokud máte na Úvodní obrazovce pole Obrázky, zobrazí se vybrané pozadí také v tomto poli.

Sdílení

Sdílejte fotografie nebo videa s přáteli a lidmi, které máte rádi. Fotografii můžete odeslat v multimediální zprávě. Nebo fotografie či videa posílejte e-mailem. Fotografie či videa můžete také odesílat na sociální sítě.

- Před odesláním se ujistěte, že jste se přihlásili k účtům svých sociálních sítí.
- Fotografie můžete sdílet na serverech SkyDrive, Facebook nebo Twitter.
- Videa můžete sdílet na serverech SkyDrive nebo Facebook.

1. V centru Obrázky najděte a otevřete fotografii nebo video, které chcete sdílet.
2. Klepněte na > **sdílet**.
3. Zvolte, jak chcete odeslání provést nebo kde chcete sdílet.

Používání aplikace Vylepšování fotografií

Musíte trochu vyretušovat fotografie? Jediným klepnutím můžete vylepšit fotografie pořízené za špatných světelných podmínek. Nebo použijte zvláštní efekty, abyste svým fotografiím dodali jedinečný nádech.

Tato aplikace je předinstalována na většině telefonů. Pokud ji na svém telefonu nenajdete, otevřete HTC Hub a stáhněte si tuto aplikaci zdarma.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Vylepšování fotografií**.
3. Klepněte na položku **zvolit obrázek**.

4. Otevřete album, kde je umístěna fotografie, kterou chcete upravit, a potom klepněte na fotografii.
5. Pro zobrazení toho, co je k dispozici, se přesuňte vlevo nebo vpravo přes miniatury různých efektů.
6. Klepněte na efekt, který chcete na fotografii uplatnit.
7. Klepněte na tlačítko pro uložení.

Vylepšená fotografie se uloží v jiném albu nazvaném **Uložené obrázky**.

Hudba + videa

Přehrávání hudby, videí a podcastů

Při příštím letu poslouchejte hudbu, věnujte se oblíbeným podcastům nebo si vychutnávejte nějaký film.

Pokud ještě nemáte hudbu, videa nebo podcasty, připojte telefon k počítači a pomocí softwaru Zune® je nejprve synchronizujte do telefonu.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Hudba + videa**.
3. V části **zune** klepněte na položku **hudba**, **videa** nebo **podcasty**.
4. Přesuňte se vlevo nebo vpravo na různé kategorie (například interpreti nebo alba, když procházíte hudbou).
5. Klepněte na položku, který chcete přehrát. Otevře se obrazovka přehrávání a začne se přehrávat hudba, video nebo podcast.
6. Přehrávání ovládejte pomocí ovladačů na obrazovce.
7. Až budete hotoví, tiskněte opakovaně , dokud se nedostanete zpět na hlavní obrazovku centra Hudba + videa.

Poslech rádia FM

Naladťe si oblíbenou stanici nebo chytněte zprávy.

Nejprve musíte do zvukového konektoru telefonu připojit stereofonní sluchátka. Telefon je používá jako anténu pro rádio FM.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Hudba + videa**.

3. V části **zune** klepněte na položku **rádio**.
4. Pro zobrazení miniaturních ovladačů přehrávání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST. Pomocí nich přejděte na další nebo předchozí stanici, pozastavte nebo obnovte rádio.

Při výběru stanic také můžete postupovat takto:

- Přesuňte se vlevo nebo vpravo, abyste přešli na rozhlasovou stanici.
- Pokud místo přesunutí uděláte rychlý pohyb, rádio přeskočí na silné stanice a vynechá slabé stanice.

Přidání nebo odebrání oblíbené stanice

Chcete-li rychle naladit rozhlasové stanice, které máte rádi, přidejte je do oblíbených.

1. Naladěte stanici.
2. Klepněte na pro přidání stanice jako oblíbené. Pro odebrání z oblíbených klepněte na .

Poslech oblíbené stanice

1. Pokud jste přidali nějaké oblíbené stanice, klepnutím na je můžete zobrazit.
2. Klepněte na oblíbenou stanici v seznamu.

HTC Watch

O službě HTC Sledování

Díky online video službě HTC Sledování™ si vychutnávejte nejnovější filmové upoutávky a hollywoodské šlágry nebo televizní pořady.

Vytvořte si účet HTC Sledování, abyste měli tyto možnosti:

- pronajmout nebo zakoupit videa online, například filmy a televizní pořady.
- Sledovat zakoupená videa až na pěti zařízeních HTC se systémem Okna Phone a Android™ , která mají přístup na HTC Sledování pomocí stejného účtu.

- Zpočátku zřejmě bude možné sledovat pouze filmové upoutávky. Služby pronájmu a nákupu budou po celém světě zaváděny postupně. Zůstaňte s námi.
- Pronajaté video můžete shlédnou pouze na tom zařízení HTC, na kterém jste video shlédli poprvé.

Vytvoření nebo přihlášení se k účtu HTC Sledování

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **HTC Sledování**

3. Klepněte na položku ••• > **nastavení** > **účet**.
4. Vytvořte si nový účet HTC Sledování nebo se přímo přihlaste, pokud již účet máte.

Procházení vybraných položek ve videoobchodě

Prozkoumejte položky katalogu ve videoobchodě HTC Sledování. Procházejte televizní pořady a filmy dostupné k pronájmu nebo zakoupení. U vybraných videí můžete také sledovat upoutávky.



1. V HTC Sledování si zvolte z doporučeného výběru videí nebo procházejte podle kategorie.

Pro rychlé vyhledávání klepněte na a potom zadejte hledaný název, jméno herce nebo jméno režiséra.

2. Klepněte na video pro zobrazení souhrnu.

Až budete připravení, můžete realizovat pronájem nebo nákup.

Sledování upoutávky

Pokud při sledování souhrnu videa vidíte ikonu, znamená to, že k tomuto videu je k dispozici upoutávka. Klepněte na ni, chcete-li upoutávku shlédnout.

Pronájem nebo zakoupení videa

Vaše fakturační informace budou uloženy na vašem účtu HTC Sledování, abyste je nemuseli zadávat při každém pronajmutí nebo nákupu.

1. Při sledování souhrnu videa klepněte na položku pro pronájem nebo na položku pro nákup videa.
2. Klepněte na položku **přidat metodu platby**.

3. Pokud pronájem nebo zakoupení videa realizujete poprvé, klepněte na položku **přidat platební kartu** a potom zadejte údaje o kreditní kartě a fakturační adresu.

Nezapomeňte použít kreditní kartu, která je zaregistrovaná ve stejném regionu, jaký je spojený s vaším účtem HTC Sledování.

Po zadání údajů o kartě klepněte na položku .

4. Klepněte na položku **platební karta** a potom potvrďte pronájem nebo zakoupení.

Telefon potom začne stahovat video. Můžete přejít do knihovny a ověřit průběh stahování a shlédnout video.

Pokud aplikaci HTC Sledování zavřete při stahování, stahování se pozastaví. Po návratu do aplikace HTC Sledování se znovu obnoví.

Sledování videa ve vaší knihovně

Klepnutím můžete zahájit sledování videa při jeho stahování. Když je pro přehrávání dostatek obsahu, aktivuje se tlačítko přehrávat a můžete začít video sledovat.

1. Na hlavní obrazovce HTC Sledování se přesuňte vlevo nebo vpravo pro zobrazení následujících položek:

nedávné	Vaše poslední nákupy a pronájmy videí a to, co jste nedávno shlédli.
má knihovna	Vaše kompletní knihovna zakoupených a pronajatých položek.

2. Chcete-li zjistit průběh stahování pronajatých nebo zakoupených videí, klepněte na položku **stahování** v části **má knihovna**.
3. Přesuňte se na položku **mé filmy** nebo **mé televizní pořady** a potom klepněte na video, které chcete. Pokud uvidíte tlačítko přehrávání a je aktivní, klepnutím na ně zahájíte sledování videa.

Pokud jste již video sledovali, přehrávání bude pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Můžete také přeskočit na libovolnou část staženého obsahu a začít sledovat odtud.

HTC Sledování uchovává pozici posledního přehrávání pouze u 16 naposledy sledovaných videí.

Kontrola nebo změna nastavení

Ve službě HTC Sledování klepněte na položku > **nastavení**.

účet	Upravte nastavení účtu.
mé nákupy	Podívejte se na historii nákupů.
metody platby	Upravte nebo odstraňte informace o vaší kreditní nebo debetní kartě.

správa zařízení	Když začnete video sledovat při stahování, vaše zařízení HTC bude automaticky přidáno k vašemu účtu HTC Sledování. Pokud vlastníte více než jedno zařízení HTC, které má přístup ke službě HTC Sledování, můžete sledovat videa až v pěti zařízeních. Klepněte na položku **odstranit**, pokud chcete zařízení HTC odpojit a odstranit z účtu.
Seřadit videa podle	Zvolte, zda chcete uspořádat videa v knihovně podle nedávných nákupů nebo data zobrazení či podle názvu.
opětná kontrola regionu obchodu	Pokud cestujete do jiného regionu, může aplikace znovu zjistit vaše umístění a určit region videoobchodu, ze kterého si můžete videa pronajímat nebo kupovat. Jakmile při prvním nákupu potvrdíte svůj region, nelze jej změnit.

Věci, které je užitečné vědět

Proč jsem žádán, abych se znovu přihlásil na účet?

Po uplynutí intervalu (asi 20 minut) budete požádáni, abyste se znovu přihlásili na účet HTC Sledování, a teprve potom můžete pokračovat v pronájmu nebo nákupu videí nebo v přístupu na nastavení. Jedná se o bezpečnostní opatření pro kontrolu vaší totožnosti a zajištění vašeho souhlasu, že je to váš účet.

Na jak dlouho je možné si pronajmout video?

V závislosti na podmínkách studia je doba pronájmu 24 nebo 48 hodin počínaje prvním shlédnutím.

Pokud se na video nepodíváte okamžitě, máte až 30 dní, než platnost pronájmu vyprší.

Mohu upravit informace o mé kreditní kartě nebo přidat druhou kreditní kartu?

Na své nákupy můžete používat pouze jednu kartu. Číslo karty nelze upravit.

Ve službě HTC Sledování můžete přidat pouze jednu kreditní nebo debetní kartu a dělá se to, když si poprvé kupujete nebo pronajímáte video. Po zadání a uložení informací o kartě můžete ve svých informacích dělat změny, ale nelze změnit číslo karty. Pokud pro své platby chcete použít jinou kreditní nebo debetní kartu, musíte odstranit údaje aktuální karty a potom přidat novou kartu.

Proč mi služba HTC Sledování neumožní odstranit zařízení a přidat nové?

Odstranění je k dispozici jednou za 120 dní.

Mohu odstranit účet HTC Sledování ze zařízení a jak?

Odstranit účet je možné, ale resetujete tak aplikaci HTC Sledování a odstraníte všechny licence pronájmu. Všechna pronajatá videa si potom budete muset koupit znovu.

Před odstraněním účtu zkontrolujte a ujistěte se, že nemáte žádné pronájmy, kterým ještě neskončila platnost.

1. Ve službě HTC Sledování klepněte na položku ••• > **nastavení**.
2. Pokud jste vyzváni, abyste se znovu přihlásili ke svému účtu, zadejte heslo a potom klepněte na ✓.
3. Klepněte na položku **odstranit účet**.


Připojená média

Sdílení médií na domácí síti

Sdílejte fotografie, videa a hudbu s větším okruhem přátel na domácí síti.

Pokud máte digitální domácí síť, která má připojení DLNA®, můžete připojit telefon k síti pomocí Wi-Fi a:

- zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi.
- posílat datový proud hudby z telefonu do reproduktorů hi-fi.
- sdílet média bezdrátově s počítačem.
- Pokud máte v síti server médií, můžete také získat přístup na obsah serveru médií z telefonu a přehrát jej.

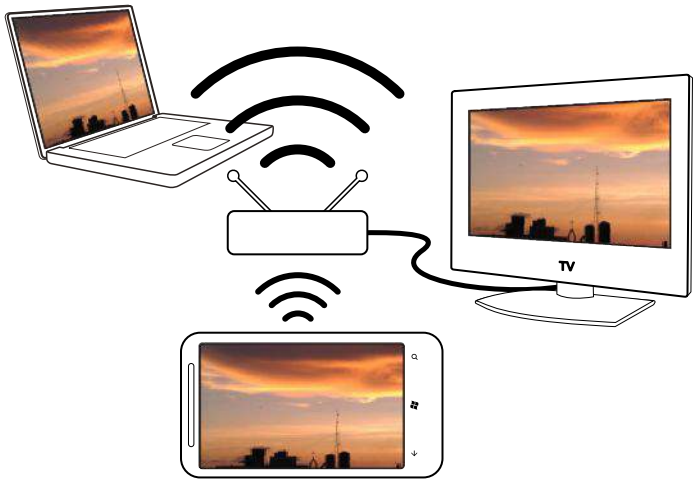

- Pokud jde o postup nastavení DLNA, podívejte se do dokumentace dodané s vašimi spotřebiči.
- Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.

Posílání datových proudů médií z telefonu do přehrávače

Procházejte fotografie, hudbu a videa uložená v telefonu a zvolte, co chcete posílat jako datový proud do domácí sítě.

Před spuštěním nezapomeňte zapnout v telefonu Wi-Fi a ujistit se, že jste připojeni k domácí síti.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Připojená média**.
3. Posuňte vlevo nebo vpravo, abyste mohli zvolit, zda chcete v telefonu procházet hudbu, videa nebo fotografie.

4. Klepněte na kategorii v rámci položek **hudba**, **video** nebo **fotografie**.

   Například klepněte na položku **datum** v části **fotografie** pro procházení fotografií, které jsou seskupeny podle měsíce.

5. Klepněte na média, která chcete přehrát.
6. Klepněte na , vyberte přehrávač, do kterého chcete posílat datové proudy médií, a potom klepněte na . Jakmile jste připojeni k přehrávači, v telefonu se zobrazí obrazovka přehrávání.
7. Přehrávání ovládejte pomocí ovladačů na obrazovce.

Přehrávání médií uložených na serveru médií

Procházejte fotografie, hudbu a videa uložená vzdáleně na serveru médií ve vaší domácí síti a přehrávejte je přímo ve vašem telefonu. Můžete také snadno přepnout přehrávání z telefonu na jiný přehrávač v domácí síti.

Před spuštěním nezapomeňte zapnout v telefonu Wi-Fi a ujistit se, že jste připojeni k domácí síti.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na tlačítko **Připojená média**.
3. Posuňte vlevo nebo vpravo, abyste mohli zvolit, zda chcete v telefonu procházet hudbu, videa nebo fotografie.
4. Klepněte na položku **servery médií** v části **hudba**, **video** nebo **fotografie** a potom klepněte na název serveru.
5. Přejděte na umístění nebo kategorii, která obsahuje požadovaná média.
6. Klepněte na média, která chcete přehrát. Telefon potom zobrazí obrazovku přehrávání a přehraje média.
7. Přehrávání ovládejte pomocí ovladačů na obrazovce.
8. Pro přepnutí přehrávání z telefonu na jiný přehrávač v domácí síti klepněte na , zvolte přehrávač a potom klepněte na .

Obrazovka přehrávání

Používejte obrazovku přehrávání v aplikaci Připojená média při posílání datových proudů do domácí sítě nebo přehrávání médií v telefonu.

Na této obrazovce najdete následující ovládací prvky:

	Přehrát
	Pauza
	Přejít na předchozí fotografii nebo hudební stopu

	Přejít na další fotografii nebo hudební stopu
	Zapnout nebo vypnout režim náhodného přehrávání (pouze hudba)
	Zapnout nebo vypnout režim opakování (pouze fotografie a hudba)
	Zvýšit hlasitost (pouze hudba a videa)
	Snížit hlasitost (pouze hudba a videa)

Synchronizace

Proč potřebuji software Zune?

Nainstalujte si software Zune do počítače, abyste mohli telefon využívat co nejlépe.

Zde jsou tři zásadní důvody, proč byste si měli software Zune nainstalovat:

- Pro stahování materiálu (například hudby, videí, filmů, televizních pořadů, podcastů, aplikací a her) z Zune Marketplace do počítače.
- Pro synchronizaci materiálu mezi počítačem a telefonem. Sem patří obrázky, hudba, videa, filmy, televizní pořady a podcasty v počítači, které chcete zkopírovat do telefonu. Patří sem také obrázky a videa pořízená v telefonu, které chcete zkopírovat do počítače.
- Pro aktualizaci softwaru telefonu (pro získání nových funkcí, vylepšení výkonu atd.).



Existuje celá řada dalších věcí, které můžete dělat se softwarem Zune. Například jej můžete používat k ripování audio CD, importování knihovny iTunes® a zjišťování, jakou hudbu poslouchají vaši přátelé. Další informace najdete na stránkách Zune.net.

Instalace a nastavení softwaru Zune

Ve většině případů budete vyzváni k instalaci aplikace Zune, když poprvé připojíte telefon k počítači. Pokud k tomu nebudete vyzváni, stáhněte si software z webu a nainstalujte si jej do počítače.

1. Ve webovém prohlížeči počítače přejděte na stránku pro stažení aplikace Zune a klepněte na tlačítko pro stažení. Postupujte podle pokynů pro stažení a instalaci.
2. Po provedení instalace softwaru připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Aplikace Zune se automaticky otevře v počítači.
3. Počkejte, až aplikace Zune rozpozná váš telefon, a potom postupujte podle pokynů na obrazovce pro její nastavení.



Aplikaci Zune nelze nainstalovat ani používat na počítači Mac. Pokud používáte počítač Mac, musíte použít Windows Phone 7 Connector for Mac pro synchronizaci multimediálních souborů mezi telefonem a počítačem a pro stahování dostupných aktualizací telefonu. Přejděte na část Stránka pro stažení programu Windows Phone 7 Connector for Mac.

Synchronizace obrázků, hudby a videí

Po nastavení aplikace Zune v počítači zvolte, co v telefonu chcete synchronizovat.

Pokud v počítači ještě nemáte hudbu, videa nebo podcasty, získejte je nejprve z Marketplace.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.

   Aplikace Zune se automaticky otevře v počítači, pokud jste ji neotevřeli.
2. V horní části obrazovky Zune klepněte na položku **kolekce**.
3. Najděte položku, kterou chcete synchronizovat. Můžete provést následující:
   - Klepněte na kategorii (hudba, videa, obrázky nebo podcasty) a procházejte položky, dokud nenajdete tu, kterou chcete synchronizovat s telefonem (například skladba, album, interpret, seznam stop, žánr a tak dále).
   - Do pole pro vyhledávání zadejte hledanou položku (například název skladby nebo jméno interpreta). Ve výsledcích hledání klepněte na požadovanou položku.
4. Přetáhněte položku na ikonu telefonu ve spodní levé části obrazovky.



Pokud jste v telefonu pořídili fotografie a videa, při synchronizaci pomocí aplikace Zune se automaticky zkopírují do počítače.

Změna možností synchronizace

Pokud chcete mít více pod kontrolou, co se synchronizuje mezi telefonem a počítačem, zkuste experimentovat s možnostmi synchronizace softwaru Zune. Pokud se vám například nechce přetahovat jednotlivé skladby, interprety nebo alba na ikonu telefonu, můžete nakonfigurovat software Zune na automatickou synchronizaci veškeré hudby v počítači s telefonem (pokud je na to místo).

1. V softwaru Zune klepněte na položky **Nastavení** > **Telefon** > **Možnosti synchronizace**.
2. Klepněte na položky, které chcete změnit (například v části **Hudba** klepněte na položku **Vše**), a potom klepněte na položku **OK**.

Nastavení bezdrátové synchronizace

Pokud nechcete telefon fyzicky připojovat k počítači pokaždé, když potřebujete synchronizaci, můžete nastavit telefon na automatickou synchronizaci s počítačem přes domácí síť Wi-Fi.

Bezdrátová synchronizace není podporována v sítích Wi-Fi na pracovišti.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. V softwaru Zune klepněte na položky **Nastavení** > **Telefon** > **Bezdrátová synchronizace**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce v programu Zune.

Soubory v počítači se potom budou automaticky bezdrátově synchronizovat s telefonem, když:

- má baterie v telefonu nejméně střední úroveň nabití  a telefon je připojen k dodanému síťovému adaptéru (to znamená, že telefon musí být připojen do síťové nabíječky, a ne k počítači).
- nic na telefonu neděláte. Například neklepete na nic na obrazovce, podsvícení je vypnuté a hudba ani videa nepřehrávají.

Než bezdrátová synchronizace začne, může to trvat až 15 minut, a neexistuje žádný způsob, jak ji ručně spustit. Další informace o bezdrátové synchronizaci najdete na adrese Zune.net.

Internetová připojení

Datové připojení

Když telefon zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za poplatky. Pokud však nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **mobilní síť**.
3. Klepněte na přepínač **Datové připojení Zapnuto/Vypnuto**.

Používání aplikace Nastavení připojení

Aplikace Nastavení připojení umožňuje rychlé a snadné překonfigurování nastavení vašeho datového připojení.

Když si vyměníte kartu SIM a telefon restartujete, otevře se aplikace Nastavení připojení a automaticky se nastaví datové připojení vašeho telefonu na základě nové karty SIM.

Pokud váš mobilní operátor používá odlišné profily nastavení připojení pro datové služby (například odlišná nastavení pro Internet a WAP), můžete pomocí této aplikace snadno přepínat mezi profily.

Tato aplikace je předinstalována na většině telefonů. Pokud ji na svém telefonu nenajdete, otevřete HTC Hub a stáhněte si tuto aplikaci zdarma.

Přepnutí na jiný profil datového připojení

Ručně si zvolte profil datového připojení v položce Nastavení připojení, pokud aplikace automaticky nenakonfigurovala datové připojení telefonu nebo pokud potřebujete přepnout na jiný profil mobilního operátora, abyste mohli použít určité datové služby.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení připojení**.

3. Můžete provést následující:

přepnout na jiný profil datového připojení vašeho mobilního operátora	1. Klepněte na pole **Operátor**. 2. Vyberte profil, který chcete použít.
Změňte na jinou zemi a mobilního operátora	1. Klepněte na položku ••• > **ruční výběr**. 2. Vyberte požadovanou zemi a mobilního operátora.

4. Klepněte na pro uplatnění změn.

Přidání nového přístupového bodu

Název přístupového bodu (APN) je adresa, kterou váš telefon používá k připojení k datové síti. Ve výchozím nastavení jsou APN nastaveny automaticky, když telefon poprvé nastavujete. Když mobilní datové připojení nefunguje, zkuste zadat nový APN na základě vaší polohy a mobilního operátora.

Před přidáním si vyžádejte název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **mobilní síť**.
3. Klepněte na položku **přidat APN**.
4. Zadejte APN a další požadovaná nastavení.
5. Klepněte na tlačítko pro uložení.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **mobilní síť**.
3. Klepněte na pole **Možnosti dat při roamingu** a potom klepněte na položku **používat roaming**.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
3. Klepnutím na vypínač **Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto** zapněte Wi-Fi.

   Potom se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
4. Klepněte na bezdrátových síť, ke které se chcete připojit.
   - Pokud vyberete otevřenou síť, telefon se k ní automaticky připojí. (Některé sítě Wi-Fi, například v kavárnách, restauracích, hotelech nebo jinde mohou vyžadovat zadání hesla do internetového prohlížeče, a teprve potom je možné se připojit.)
   - Pokud jste zvolili zabezpečenou síť, zadejte požadované heslo a klepněte na položku **hotovo**.

Pokud jste připojeni k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona připojení Wi-Fi , která udává sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se příště připojíte ke stejné zabezpečené bezdrátové síti, nebudete znovu vyzváni k zadání hesla nebo ověřovacích informací, pokud ovšem neprovedete obnovení výrobního nastavení.

Připojení ke skryté síti Wi-Fi

Síť Wi-Fi může být skrytá, což znamená, že není vysílán název sítě. V tomto případě se nezobrazí na seznamu dostupných sítí na obrazovce **Nastavení Wi-Fi** a nezobrazí se oznámení, když je síť v dosahu. Pro připojení ke skryté síti Wi-Fi, když je v dosahu, musíte zadat název sítě a heslo.

U názvu sítě a hesla se rozlišují velká a malá písmena.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
3. Ujistěte se, že je zapnuta síť Wi-Fi.
4. Klepněte na položku **upřesnit**.
5. Klepněte na položku , zadejte název sítě a potom klepněte na položku **přidat**.
6. Na obrazovce **Přihlásit** zadejte heslo a potom klepněte na položku **hotovo**.

Odpojení od sítě Wi-Fi

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Wi-Fi**.
3. Klepnutím na vypínač **Wi-Fi sítě Zapnuto/Vypnuto** vypněte Wi-Fi a odpojte se od bezdrátové sítě.

Pro odpojení můžete také stisknout a přidržet název sítě a potom klepnout na položku **odstranit**. Pokud se jedná o zabezpečenou síť, budou tak odstraněna nastavení zabezpečení a při dalším připojení k této síti Wi-Fi je budete muset zadat znovu.

Použití telefonu jako mobilního hotspotu

Chcete sdílet internetové připojení s notebookem nebo jiným zařízením? Můžete z telefonu udělat mobilní hotspot tak, že budete sdílet mobilní datové připojení přes Wi-Fi. Další zařízení s Wi-Fi pak mohou používat vámi sdílené datové připojení k připojení na Internet.

- Chcete-li sdílet mobilní datové připojení, musí být tato funkce povolena ve vašem současném telefonním plánu. Funkce bývá také označována jako tethering a často jsou s ní spojeny další náklady.
- Když vy a další lidé používáte sdílené připojení na jiném zařízení, používá data za vašeho mobilního datového plánu. Nezapomeňte na případné datové limity, které máte u svého plánu, abyste vám nevznikly další náklady.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Sdílení Internetu**.
3. Klepnutím na vypínač **Sdílení zapnuto/vypnuto** zapněte Sdílení Internetu.

4. Klepněte na položku **nastavit** a potom změňte tato nastavení:

Název vysílání	Zadejte název mobilního hotspotu. Jedná se o název, který ostatní lidé uvidí a použijí k připojení k vašemu sdílenému připojení přes Wi-Fi.
Typ zabezpečení	Vyberte možnost **je nutné heslo (WPA2)**, chcete-li nastavit mobilní hotspot jako zabezpečenou síť. Nebo vyberte možnost **žádné (otevřeno)** pro zajištění přístupu pro všechny.
Heslo	Pokud vyberete možnost **je nutné heslo (WPA2)**, zadejte heslo, které je požadováno pro připojení, a můžete sdílené připojení používat.

5. Klepněte na pro uložení nastavení.

Když klepnete na horní část obrazovky pro zobrazení stavového řádku, zobrazí se ikona sdílení Internetu po dobu, kdy budete sdílet mobilní datové připojení.

Hledání a webový prohlížeč

Hledání na webu

Stačí stisknout tlačítko hledat na telefonu pro hledání na webu pomocí Bing®.

Některé funkce hledání na webu nemusí být v některých zemích k dispozici.

1. Stiskněte . Otevře se Bing obrazovka Hledat.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání, zadejte, co chcete hledat, a potom klepněte na → na klávesnici.
3. Přesunutím vlevo nebo vpravo po obrazovce můžete zúžit nebo rozšířit výsledky vyhledávání na **web**, **místní** nebo **obrázky**.



Ve výsledcích při využití možnosti **web** se posunujte nahoru nebo dolů pro zobrazení různých druhů výsledků, jako jsou zprávy, související hledání, aplikace, produkty, statut letu atd. Typy zobrazených výsledků závisí na tom, co jste zadali a hledali.

Skenování kódů, značek a textu

Chcete něco naskenovat? Pomocí hledání kukátkem můžete s využitím fotoaparátu naskenovat mnoho věcí, které vidíte, a potom tyto věci vyhledat na webu.

Můžete skenovat kódy QR a Microsoft značky, které vidíte v časopisech, online, na vývěskách nebo kdekoli jinde. Můžete také naskenovat text pro vyhledávání, nechat si jej přeložit a vložit naskenovaný text do zprávy.

Položky, které můžete naskenovat a hledat se v jednotlivých zemích či regionech liší.

Skenování kódu QR

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na kód QR, který chcete naskenovat.

   Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepnutím na výsledek získáte informace o kódu QR. To, jaké informace se zobrazí, závisí na kódu QR a může se jednat o zprávu, kontaktní informace, e-mailovou adresu, webovou stránku nebo telefonní číslo.

Skenování Microsoft značky

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na Microsoft značku, kterou chcete naskenovat.

   Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepnutím na výsledek získáte informace o značce.

Vyhledávání pomocí skenování čárového kódu či obalu knihy, CD nebo DVD

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na čárový kód či obal knihy, CD nebo DVD, který chcete naskenovat.

   Zobrazí se obrazovka Výsledky.
4. Klepněte na výsledek, abyste z webu získali informace o položce, kterou jste právě naskenovali.

Vyhledávání pomocí skenování textu

Můžete naskenovat text a potom hledat na web pomocí naskenovaných slov. Nebo si můžete nechat text přeložit.

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na text, který chcete naskenovat, a potom klepněte na položku **vyhledat text**.
4. Můžete provést následující:

Hledejte na webu.	Klepněte na každý ze čtverečků, které obsahují slova, která chcete vyhledat, a potom klepněte na položku **hledat**.
Zobrazte překlad pro rozpoznaný text.	Klepněte na položku **přeložit** a potom zvolte jazyk.

Kopírování a vkládání naskenovaného textu

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Zamiřte fotoaparát na text, který chcete naskenovat, a potom klepněte na položku **vyhledat text**.
4. Klepněte na položku > **kopírovat vše**.
5. Otevřete soubor, aplikaci nebo zprávu, do které chcete text vložit.
6. Klepněte na místo, kam chcete text vložit.
7. Na panelu doporučování slov nad klávesnicí klepněte na ikonu pro vložení .

Výběr z předchozích výsledků hledání obrázků

1. Stiskněte .
2. Na Bing obrazovce Hledat klepněte na .
3. Klepněte na položku **historie**.
4. Na obrazovce **Historie kukátka** klepněte na minulý výsledek.

Otevření a procházení webových stránek

Díky aplikaci Internet Explorer® Mobile můžete rychle a snadno surfovat na webu i na cestách. Díky záložkám můžete otevřít více webových stránek a jednoduše mezi nimi přepínat.

Otevření webové stránky

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku Internet Explorer.
2. Klepněte na panel Adresa a potom zadejte webovou adresu. Při psaní vám aplikace Internet Explorer bude navrhovat možné shody.
3. Pokud uvidíte hledanou stránku, klepněte na ni. Nebo klepněte na → na klávesnici na obrazovce.

Používání záložek pro otevření více webových stránek

Najednou je možné otevřít až šest samostatných oken prohlížeče (v aplikaci Internet Explorer označovaných jako „záložky“). Díky záložkám je snadné mezi stránkami přecházet.

1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na položku ••• > **záložky**.
2. Klepněte na ⊕ pro otevření nové záložky. Otevře se prázdná obrazovka prohlížeče.
3. Na nové obrazovce prohlížeče jděte na internetovou stránku, kterou chcete.

Přepínání mezi záložkami

1. V aplikaci Internet Explorer klepněte na položku ••• > **záložky**.
2. Klepněte na miniaturu zobrazující internetovou stránku, kterou chcete otevřít.

Pokud již určitou internetovou stránku nepotřebujete, můžete záložku zavřít klepnutím na ⊗.

Sdílení odkazu

Když uvidíte webovou stránku, která se vám líbí, můžete o ní snadno říci svým přátelům tak, že se s nimi podělíte o její odkaz. Odkaz můžete poslat v textové nebo e-mailové zprávě. Nebo jej můžete zveřejnit na sociálních sítích.

1. Při prohlížení webové stránky v aplikaci Internet Explorerklepněte na položku ••• > **sdílet stránku**.
2. Vyberte, jak má být odkaz sdílen.

   Pokud jste se rozhodli sdílet odkaz na sociálních sítích, zadejte zprávu, vyberte, na kterých sítích je chcete zveřejnit, a potom klepněte na položku ✓.

Mapy a umístění

Služby stanovení polohy

Zapnutí služby stanovení polohy

Můžete se rozhodnout zapnout zjišťování polohy, aby aplikace mohly používat informace o vaší poloze a zajistit vám lepší uživatelské zážitky. Například vaši polohu GPS je možné ukládat na fotografiích, které pořizujete pomocí aplikace Fotoaparát. A pokud si nejste jisti, kde právě jste, služba Bing Mapy vám může vaši polohu najít a zobrazit.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **poloha**.
3. Klepnutím na vypínač **Služby stanovení polohy zapnuto/vypnuto** funkci zapněte.

Aplikace, pro které povolíte zjišťování polohy, nyní mohou mít přístup na aktuální polohu.

Bing Maps

Informace o aplikaci Bing Mapy

Bing Aplikace Mapy vám může ukázat, kde jste, najít adresu nebo místo, které hledáte, a vyhledat trasu do cíle. Může vám také ukázat nedaleké obchody nebo restaurace, které by vás mohly zajímat, a co o nich říkají ostatní lidé.



- Chcete-li využívat aplikaci Bing Mapy, musíte se připojit k Internetu.
- Určité funkce aplikace Bing Mapy nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici.

Pohyb po mapě

1. Pro zobrazení dalších částí mapy přesuňte prst na obrazovce libovolným směrem.
2. Pro přiblížení roztáhněte na mapě palec a ukazováček. Pro oddálení stáhněte prsty k sobě.
3. Poklepejte na mapu pro automatické umístění místa doprostřed a přiblížení tohoto místa. Dalším poklepáním se můžete dostat ještě blíže.

Vyhledání vlastní polohy

Než můžete najít svou polohu a zobrazit ji na mapě, musíte nejprve v nastaveních zapnout služby stanovení polohy (pokud jste odmítli, když se vás aplikace Mapy dotazovala na přístup a používání polohy).

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Mapy. Aplikace se pokouší najít vaší polohu a zobrazit ji na mapě.
3. Pokud zobrazená poloha na mapě není úplně přesná, klepněte na pro opětovné vyhledání polohy.

Nalezení adresy nebo místa

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Mapy.
3. Klepněte na .
4. Do pole pro vyhledávání zadejte následující:
   - adresu
   - PSČ
   - město
   - název nebo typ podniku
   - křižovatku
   - bod zájmu
5. Klepněte na → na klávesnici na obrazovce.
6. Chcete-li zjistit více informací o daném místu, klepněte na připínáček na mapě.

Pokud je nalezeno více výsledků, můžete vidět několik připínáčků.

Co jsou to připínáčky?

Připínáčky jsou užitečné pro zapamatování míst, která chcete navštívit, získávání navigačních pokynů nebo sdílení informací o poloze. Zobrazují se automaticky na mapě, když hledáte místa. Připínáček můžete také ručně přidat.



Když klepnete na připínáček 1 obchodu, restaurace nebo jiného bodu zájmu, zobrazí se obrazovka **informace** a uvede dodatečné informace, jako je adresa, navigační pokyny, telefonní číslo, otevírací hodiny, webová adresa a recenze zákazníků. Můžete se rozhodnout, co s informacemi o místě udělat, například je připnout na Úvodní obrazovku, přidat k oblíbeným nebo je sdílet.

Přidání připínáčku

Když máte zobrazenou mapu, stiskněte a přidržte na místě, které chcete přidat připínáček.

Zobrazení připínáčků ve formě seznamu

Pokud je na mapě po vyhledávání zobrazeno několik připínáčků, můžete je zobrazit ve formě seznamu, abyste se mohli podrobně podívat na výsledky vyhledávání.

Při prohlížení mapy klepněte na položku ••• > **výsledky hledání**.

Sdílení adresy

Potřebujete někomu sdělit, kde se s vámi má setkat? Pošlete adresu v textové nebo e-mailové zprávě, aby osoba, se kterou se máte setkat, si ji mohla zobrazit na mapě nebo mohla získat navigační pokyny.

1. V aplikaci Mapy můžete hledat místo, které chcete sdílet.
2. Klepněte na připínáček daného místa.
3. Na obrazovce **informace** klepněte na položku .
4. Vyberte, jak chcete adresu sdílet.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Když si v aplikaci Mapy zobrazíte trasu, uvidíte celkovou vzdálenost a odhadovaný čas cesty, abyste si ji mohli naplánovat.

Určité funkce, například podrobné hlasové navádění, nemusí být v některých zemích či regionech k dispozici.

1. Při prohlížení mapy klepněte na položku .
2. Jako výchozí polohu použijte aktuální polohu nebo zadejte jinou polohu do pole **Start**. A do pole **Cíl** zadejte cíl.

   Do těchto polí můžete zadat:

   - adresu
   - restauraci, obchod nebo název podniku

   Aplikace Mapy potom zobrazí rozdělenou obrazovku, přičemž v horní části bude mapa s naplánovanou trasou a v dolní části seznam navigačních pokynů.
3. Pro zobrazení pokynů pro řidiče klepněte na nebo klepněte na pro pokyny pro pěší.

   Když projdete seznamem navigačních pokynů, mapa se automaticky obnovuje pro zobrazení trasy.
4. Aplikace Mapy automaticky oznamuje další odbočku nebo pokyn, když se k nim přibližujete. Pokud si chcete poslechnout hlasové navádění před odbočením nebo pokynem, klepněte na ně v seznamu. (Nebo pokud řídíte, požádejte o to některého ze spolujezdců.)
5. Po dosažení cíle klepněte na cíl pro zobrazení informací o poloze.

Při zobrazování pokynů stiskněte pro zobrazení mapy na celou obrazovku, abyste se mohli podívat na trasu a posunovat se po mapě. Pro opětovné zobrazení seznamu pokynů klepněte na položku > **seznam navigačních pokynů**.

HTC Locations

O aplikaci Locations

Aplikace Locations s HTC Footprints™ vám urychluje a usnadňuje ukládání obrázků z míst, která jste navštívili, a informací o příslušném umístění.


Můžete pořídit fotografii místa, jako je restaurace nebo turistická zajímavost, a uložit ji jako footprint společně s přesnou polohou GPS, ulicí, telefonním číslem atd. Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše otevřete footprint a zobrazíte místo na mapě, získáte navigační pokyny a tak dále.

Přidání polohy jako footprintu

Než začnete, ujistěte se, že máte v telefonu zapnuté internetové připojení a zjišťování polohy.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Locations**.

   V aplikaci Locations tečka uprostřed mapy označuje aktuální polohu.

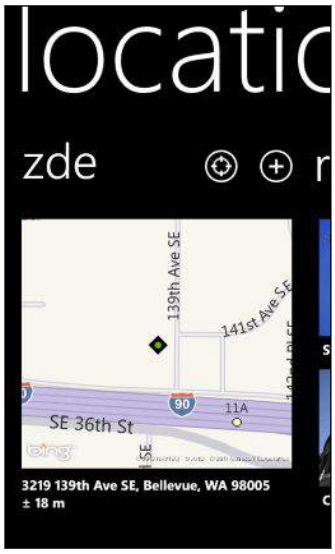

Pokud chcete, aby aplikace našla polohu a zobrazit ji na mapě, klepněte na .

3. Klepněte na pro vytvoření nového footprintu.
4. Na obrazovce **nové footprinty** klepněte na obrázek mapy a potom pomocí fotoaparátu pořiďte fotografii vaší polohy.
5. Použijte název a adresu zjištěné polohy nebo je upravte.
6. Můžete také:

   - zvolit kategorii pro svou polohu.
   - zaznamenat hlasové sdělení, které uložíte ve footprintu.
   - Klepněte na položku **další podrobnosti**, chcete-li přidat další informace, jako je telefonní číslo, webovou adresu atd.

7. Klepnutím na uložíte footprint.

Úprava footprintu

1. V aplikaci Locations se přesuňte vlevo nebo vpravo pro zobrazení vašich footprintů.
2. Procházejte **nedávnými** footprinty nebo si zvolte z kategorií **footprintů**.
3. Klepněte na footprint, který chcete upravit.

4. Klepněte na .
5. Klepněte na fotografii footprint, pokud ji chcete změnit. Zvolte si některou z existujících fotografií nebo použijte fotoaparát pro pořízení nové fotografie.
6. Upravte podrobnosti druhého umístění.
7. Po provedení změn klepněte na pro jejich uložení.

Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

1. V aplikaci Locations se přesuňte vlevo nebo vpravo pro přejití na kategorie **footprinty**.
2. Pokud domácí polohu nastavujete poprvé, klepněte na položku **můj domov**. Nebo chcete-li domácí polohu změnit, klepněte na položku > **nastavit můj domov**.
3. Projděte seznamem footprintů. Nebo do pole pro hledání zadejte název footprintu, který chcete najít, a potom klepněte na .
4. Klepněte na footprint, který chcete nastavit jako svou domácí polohu.
5. Pokud potřebujete upravit podrobnosti o domácí poloze, klepněte znovu na můj domov a potom klepněte na .

Vyhledání footprintu

1. V aplikaci Locations se přesuňte vlevo nebo vpravo pro přejití na kategorie **footprinty**.
2. Klepněte na .
3. Do pole pro vyhledávání zadejte několik znaků názvu footprintu, který hledáte.

   Zobrazí se seznam názvů footprintů, které obsahují zadané znaky.
4. Pokud uvidíte požadovaný footprint, klepnutím jej otevřete a zobrazte podrobnosti o jeho poloze.

Navigační pokyny na místo footprintu

Získejte navigační pokyny k tomu, jak se dostat na místo uložené ve footprintu.

1. V aplikaci Locations klepněte na pro nalezení a nastavení vaší aktuální polohy.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo pro zobrazení vašich footprintů.
3. Procházejte **nedávnými** footprinty nebo si zvolte z kategorií **footprintů** nebo hledejte footprint.
4. Až uvidíte požadovaný footprint, klepněte na něj.

5. Pro získání navigačních pokynů klepněte na . Potom se zobrazí na mapě nakreslená trasa pro řidiče do cíle z aktuální polohy.
6. Klepněte na , pokud chcete získat navigační pokyny pro pěší. Klepněte na , pokud chcete změnit zpět na pokyny pro řidiče.
7. Pokud se mapa neotočí, když se dáte do pohybu, klepněte na kompas . Tak se mapa bude upravovat a automaticky orientovat podle směru, kterým se postavíte.
8. Klepnutím na zobrazíte seznam navigačních pokynů. Pro přepnutí zpět na mapu klepněte na .

Když je zobrazená trasa na mapě, můžete změnit mapu na satelitní zobrazení klepnutím na > **zobrazit**. Opětným klepnutím se vrátíte zpět na zobrazení mapy.

Sdílení footprintu

Informace o poloze můžete sdílet z footprintu tak, že jej odešlete v textové nebo e-mailové zprávě. Sdílené informace zahrnují adresu, souřadnice GPS a odkaz na mapu.

1. V aplikaci Locations se přesuňte vlevo nebo vpravo pro zobrazení vašich footprintů.
2. Procházejte **nedávnými** footprinty nebo si zvolte z kategorií **footprintů** nebo hledejte footprint.
3. Klepněte na footprint, který chcete sdílet.
4. Klepněte na položku a potom si zvolte, jak chcete sdílet.

Odstraňování footprintů

1. V aplikaci Locations se přesuňte vlevo nebo vpravo pro přejití na kategorie **footprinty**.
2. Klepněte na položku **všechny footprinty**.
3. Klepněte na položku > **odstranit**.
4. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku .

Kalendář

Co můžete dělat v aplikaci Kalendář

Už nikdy nepropásněte důležitou schůzku. Můžete synchronizovat své stávající kalendáře ze svých e-mailových účtů do telefonu a zobrazit je v aplikaci Kalendář. Můžete také přidávat nové události, vytvořit seznam úkolů a reagovat na pozvánky, které vám lidé pošlou.

- Po nastavení e-mailových účtů, jako je Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync) a Google, budou kalendáře spojené s vašimi účty synchronizovány s telefonem.

  Pokud jste nenastavili své e-mailové účty, viz část E-mail na straně 36 pro zjištění toho, jak je přidat do telefonu.

  Když v telefonu vytvoříte nové událostí, budou synchronizovány s kalendáři ve vašich účtech.

- Pokud jste si vytvořili účet Facebook, zobrazí se vaše události Facebook v aplikaci Kalendář. Události Facebook můžete v telefonu pouze zobrazit, ale není možné je vytvářet nebo upravovat.

Vytvoření události kalendáře

Při vytváření nové události si můžete vybrat, do kalendáře kterého účtu ji chcete přidat.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Kalendář**.
2. Ve zobrazení **den** nebo **agenda** klepněte na položku .
3. Pokud máte více než jeden kalendář, klepněte na pole **Kalendář** a potom vyberte účet, do kterého chcete událost přidat.
4. Zadejte podrobnosti události.
5. Ve spodní části obrazovky klepněte na položku **další podrobnosti** pro nastavení připomínky, výskytu události a tak dále.
6. Klepněte na tlačítko  pro uložení.

Rychlé vytvoření události v časovém intervalu

Pokud do události nepotřebujete zadat příliš mnoho podrobností, můžete rychle vytvořit událost prostým výběrem časového intervalu a zapsáním předmětu přímo v kalendáři.

1. V aplikaci Kalendář přejděte na zobrazení **den**.
2. Klepněte na časový interval, zadejte předmět a potom klepněte na .

Později můžete událost upravit, pokud budete potřebovat přidat více podrobností nebo ji přesunout do kalendáře jiného účtu.

Odeslání pozvánky

Pomocí aplikace Kalendář můžete naplánovat schůzku nebo událost a pozvat k její účasti lidi. E-mail s pozvánkou jim bude odeslán z účtu, který si zvolíte.

Pozvat můžete jen ty kontakty, které jsou uloženy nebo synchronizovány ve vašem telefonu.

1. V aplikaci Kalendář vytvořte novou událost.
2. Klepněte na pole **Kalendář** a potom zvolte účet, který chcete používat pro odeslání pozvánky.
3. Přidejte podrobnosti, například datum a čas, umístění a další.
4. Klepněte na položku **další podrobnosti**, posuňte se dolů po obrazovce a potom klepněte na položku **přidat účastníka**.
5. Pozvěte požadované a volitelné účastníky. Klepněte na položku **přidat účastníka** a potom klepněte na jméno osoby, kterou chcete pozvat.
6. Až budete hotoví, klepněte na .

Vytvoření nového úkolu

Úkoly se zobrazují v kalendáři a objevují se vedle událostí.

Úkoly lze vytvářet pouze v účtech Windows Live a Outlook (Exchange ActiveSync).

1. V aplikaci Kalendář posuňte prst vlevo či vpravo pro přejití na seznam **úkoly**.
2. Klepněte na .
3. Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, ve kterém chcete úkol přidat.
4. Vyplňte podrobnosti úkolu, jako je předmět, termín a tak dále.

5. Pro nastavení připomenutí zapněte **Připomenutí** a potom zvolte datum a čas.
6. Klepněte na tlačítko pro uložení.

Pokud jste nastavili termín, zobrazí se úkol ve zobrazení **agenda** pro dané datum. Váš úkol se zobrazí také ve zobrazení **den** vašeho nastaveného data a času připomenutí.

Zobrazení a synchronizování kalendářů

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou v aplikaci Kalendář zobrazeny nebo skryty a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

1. Ve zobrazení **den** nebo **agenda** klepněte na položku > **nastavení**.
2. Klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí každého kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Kalendáře jsou v telefonu uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

Volba toho, které kalendáře se synchronizují v telefonu

Můžete si vybrat, které kalendáře chcete v telefonu udržovat synchronizované.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **e-mail+účty**.
3. Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace kalendáře chcete změnit.
4. Zaškrtněte políčko **Kalendář** nebo zrušte jeho zaškrtnutí v závislosti na tom, zda chcete synchronizovat kalendář účtu, nebo chcete synchronizaci zastavit.
5. Klepněte na pro uplatnění změn.

Další aplikace

Co je to HTC Hub?

HTC Hub je místo, kde můžete zjistit předpověď počasí, aktualizace akcií a zprávy. Jedná se také o místo, kde můžete zjistit, jaké aplikace HTC si můžete zdarma stáhnout z Okna Marketplace.

V nabídce našich bezplatných aplikací najdete užitečné nástroje pro každý den, ale také hry a zábavné aplikace, které vám pomohou zkrátit si čas. Čas od času HTC Hub navštivte, abyste zjistili nově přidané aplikace a aktualizace.

Stahování aplikací v HTC Hub

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku > **HTC Hub**.
2. Přesuňte se vlevo nebo vpravo, až se zobrazí **doporučené** aplikace.
3. Pokud se nezobrazuje žádná aplikace, která se vám líbí, klepněte na položku **Získat další**. Na další obrazovce se posuňte vlevo nebo vpravo a zjistěte, jaké další aplikace a hry jsou k dispozici ke stažení.
4. Klepnutím na aplikaci zobrazíte podrobnosti.
5. Při zobrazení podrobností se přesuňte vlevo nebo vpravo pro zobrazení dalších informací, jako jsou recenze, snímky obrazovky a další související aplikace.
6. V závislosti na vybrané aplikaci (aplikace zdarma nebo placené aplikace) si ji můžete stáhnout a nainstalovat zdarma a vyzkoušet, nebo si ji musíte zakoupit.

   Můžete se také podělit o odkaz a říci o aplikaci přátelům.

Zjišťování počasí

Měl bych si dnes vzít deštník? Než vyrazíte, zjistěte si v HTC Hub, jaké je počasí.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **HTC Hub**

   Uvidíte, že hodiny počasí ukazují, jaké je počasí na vašem aktuálním místě. Uvidíte také seznam dalších měst a počasí v nich.



3. Klepnutím na hodiny počasí otevřete obrazovku počasí, kde můžete zobrazit podrobnější předpověď počasí pro vaše místo. Nebo klepněte na jiné město, abyste zjistili předpověď počasí tam.
4. Na obrazovce počasí klepněte na ikony ve spodní části pro zobrazení celé obrazovky, zjistěte počasí na hodinu nebo zjistěte předpověď počasí pro nadcházející dny.

- Pro obnovení obrazovky s informacemi o počasí klepněte na položku ••• > **obnovit**.
- Nevidíte předpověď počasí pro své aktuální umístění? Vraťte se na Úvodní obrazovku a přejděte na položky **Nastavení** > **poloha**, abyste zjistili, zda je funkce **Zjišťování polohy** zapnuta.

Přidání města

1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub projděte seznam a zkontrolujte, která města již byla přidána.
2. Pro přidání města klepněte na .
3. Zadejte název města nebo země.

   Během psaní se seznam možných míst zobrazuje na základě zadaných písmen.
4. Klepněte na město, které chcete přidat.

Změna pořadí měst

1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub klepněte na položku ••• > **upravit**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ☰ na konci položky, kterou chcete přesunout.
3. Když je vybrané město zvýrazněno, přetáhněte je na požadované místo v seznamu.
4. Klepněte na položku **hotovo**.

Odstraňování měst

1. Na obrazovce hodiny počasí v HTC Hub klepněte na položku ••• > **upravit**.
2. Klepněte na každé město, které chcete odstranit.
3. Klepněte na **hotovo** pro jejich odstranění.

Změna stupnice teploty a dalších nastavení

1. V HTC Hub klepněte na hodiny počasí a otevřete obrazovku počasí.
2. Klepněte na položku ••• > **nastavení**.
3. V části **Stupnice teploty** vyberte **Fahrenheit** nebo **Celsius.**
4. Zapněte nebo vypněte zvukové efekty počasí a další možnosti.
5. Stiskněte ← pro použití nových nastavení.

Sledování vlastních akcií

Získávejte nejnovější aktualizace sledovaných kurzech akcií a akciových indexů v HTC Hub.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku ⊕.
2. Klepněte na položku **HTC Hub**
3. Rychlým pohybem vlevo přejděte na seznam akcií.



4. Pokud je seznam dlouhý, přesuňte prst nahoru nebo dolů pro procházení sledovanými akciemi.
5. Klepněte na položku, pokud chcete zobrazit informace o obchodování s danými akciemi a cenový graf pro daný den.
6. Klepněte na jiné období, chcete-li zkontrolovat dřívější informace o obchodování s těmito akciemi.

   Například klepněte na položku **5D**, chcete-li zkontrolovat informace o obchodování za uplynulých 5 dní.

Chcete okamžité aktualizace jen pro jeden kurz akcií nebo index?

Snadné. Jednoduše připněte kurz akcií nebo index na Úvodní obrazovku.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **HTC Hub**
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na **akcie**.
4. Stiskněte a přidržte kurz akcií nebo index, který chcete umístit na Úvodní obrazovku, a potom klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.

Na Úvodní obrazovku se přidá živý panel pro váš oblíbený kurz akcií nebo index.



Přidání kurzu akcií nebo akciového indexu

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na .
2. Zadejte požadovaný kurz akcií nebo akciový index a klepněte na položku .

   Zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.
3. Klepněte na kurz akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Změna pořadí seznamu akcií

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku > **upravit**.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci položky, kterou chcete přesunout.
3. Když je vybraná položka zvýrazněná, přetáhněte ji na požadované místo v seznamu.
4. Klepněte na položku **hotovo**.

Odstranění kurzů akcií nebo akciových indexů

1. Když jsou zobrazené akcie, klepněte na položku ••• > **upravit**.
2. Klepněte na cenu akcií nebo index, který chcete odstranit.
3. Klepněte na **hotovo** pro jejich odstranění.

Změna barvy pro růst ceny a dalších nastavení

Automatické stahování informací o akciích může znamenat další poplatky.

1. Při prohlížení grafu obchodování s akciemi a další podrobnosti, klepněte na položku ••• > **nastavení**.
2. Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.
3. Zvolte další nastavení, například plán aktualizace a tak dále.
4. Stiskněte ← pro použití nových nastavení.

Čtení zpravodajských kanálů

Včerejší příběhy už dnes nestačí. V HTC Hub se přihlaste k odběru zpravodajských kanálů, které obsahují aktuality, sport, nejčtenější blogy a tak dále.

Přihlášení odběru zpravodajských kanálů

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **HTC Hub**
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo, až uvidíte seznam odebíraných **zpravodajských** kanálů.
4. Pro odebírání a přidání zpravodajského kanálu klepněte na .
5. Můžete provést následující:
   - Klepněte na kategorii, jako je **Blogy** nebo **Zábava**, a potom vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete odebírat. Po dokončení výběru stiskněte ← dvakrát pro návrat na seznam odebíraných kanálů.
   - Nebo klepnutím na položku hledejte specifické klíčové slovo nebo adresu URL kanálu. Vyberte jeden nebo více kanálů, ke kterým se chcete přihlásit, a proto klepněte na .

Čtení článků

1. Klepněte na odebíraný zpravodajský kanál pro zobrazení pouze článku z tohoto kanálu nebo klepněte na položku **Všechny položky** pro zobrazení příběhů ze všech vašich odebíraných kanálů.
2. Klepněte na článek, který si chcete přečíst.
3. Při čtení souhrnu můžete provést následující:

Klepnutí	Úkon
	Přejděte na webovou stránku, na které je článek publikován, pro přečtení celého článku.
	Podělte se o odkaz na článek z dostupných možností.
	Přejděte na předchozí nebo další příběh.

Chcete okamžité aktualizace zpravodajských kanálů, které odebíráte?

Jednoduše připněte oblíbený zpravodajský kanál na Úvodní obrazovku.

V seznamu odebíraných zpravodajských kanálů stiskněte a přidržte oblíbený kanál a potom klepněte na položku **připnout na úvodní obrazovku**.

Na Úvodní obrazovku se přidá živý panel pro váš oblíbený kanál a bude nést název nejnovějšího článku.

Zrušení odběru zpravodajských kanálů

- Pro zrušení odběru jednoho zpravodajského kanálu stiskněte a přidržte kanál a potom klepněte na položku **odhlásit odběr**.
- Pro zrušení odběru několika zpravodajských kanálů klepněte na položku  > **odhlásit odběr**.

Práce s aplikací Poznámky

Poznamenejte si, že než půjdete na večeři, máte vyzvednout květiny. Pomocí aplikace Poznámky si pro sebe můžete vytvářet stručné připomínky.

Tato aplikace je předinstalována na většině telefonů. Pokud ji na svém telefonu nenajdete, otevřete HTC Hub a stáhněte si tuto aplikaci zdarma.


Vytvoření poznámky

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Poznámky**.
3. Pro vytvoření poznámky klepněte na .
4. Zadejte poznámku a pak klepněte na .


Klepnout můžete také na obrázek rychlé poznámky v levé dolní části obrazovky Poznámky pro vytvoření nové poznámky.

Procházení poznámek

- Posledních několik poznámek si můžete procházet na nástěnce.

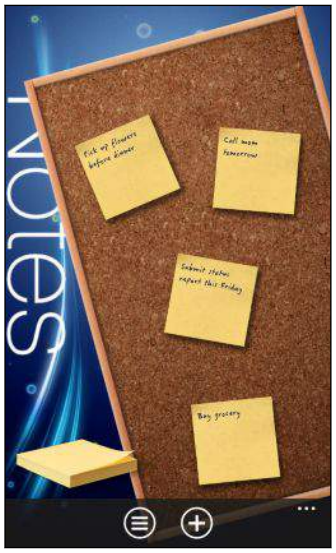

- Nebo klepněte na pro zobrazení všech poznámek ve zobrazení seznamu. Chcete-li poznámky procházet, přesuňte prst nahoru nebo dolů.

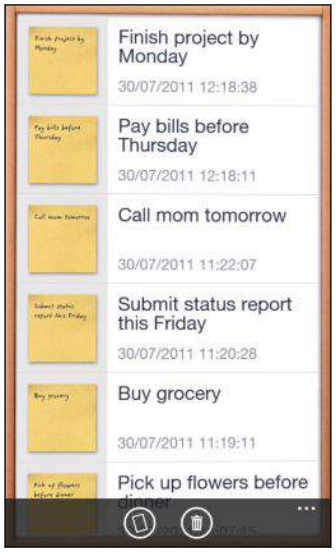

Můžete také přesunout prst vlevo nebo vpravo pro přepnutí mezi nástěnkou a zobrazením seznamu.

Přesunování poznámky na nástěnce

1. Stiskněte poznámku a přidržte ji, dokud se nezačne vznášet.
2. Přetáhněte poznámku na požadované místo na nástěnce a potom ji uvolněte.

Úprava poznámky

1. Na nástěnce nebo ve zobrazení seznamu klepněte na poznámku, kterou chcete otevřít.
2. Klepněte na poznámku znovu, abyste jej mohli upravit.
3. Klepněte na pro uložení změn.

Odstranění poznámky

1. Na nástěnce nebo ve zobrazení seznamu klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na .

Odstranění více poznámek

1. Pro přejití do zobrazení seznamu klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Vyberte poznámky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **hotovo**.

Co je to centrum Kancelář?

Microsoft Office Mobile obsahuje mobilní verze aplikací Microsoft Office. Najdete je v centru Kancelář.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku Kancelář.
3. Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazí se dokumenty a další materiály.

poznámky	Pomocí aplikace OneNote® Mobile můžete zobrazovat, otevírat, prohledávat a upravovat své poznámky. Poznámky můžete používat ke sledování toho, co se děje doma, v práci nebo ve škole, když jste na cestách.
dokumenty	Hledejte, otevírejte nebo vytvářejte dokumenty aplikací Excel®, PowerPoint® a Word. Zde se zobrazí všechny dokumenty, které jste nedávno uložili (například z e-mailu).
polohy	Můžete otevírat dokumenty Office uložené online, například v SkyDrive, na stránce Microsoft SharePoint® nebo na stránce Office 365.

Jaké typy souborů lze otevřít v aplikaci Office Mobile?

Aplikace Office Mobile –	Formáty souborů
OneNote Mobile	.one
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Xbox LIVE v centru Hry

Hraní je na vašem telefonu skutečně společenská záležitost. Díky Xbox LIVE, co je herní služba společnosti Microsoft, můžete hrát hry s přáteli a používat svůj avatar a hráčský profil pro sledování skóre her a výsledků online prostřednictvím centra Hry.

Je možné, že v některých zemích nebo regionech není Xbox LIVE nebo Marketplace k dispozici.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku **Hry**.
2. Posuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zjistěte, jaké hry jsou k dispozici.

sbírka	Zobrazte všechny hry Xbox LIVE a další hry, které máte v telefonu, na jednom místě. Jednoduše klepněte na hru a můžete začít hrát. Další hry si také můžete stáhnout z Marketplace.
Hráčský profil Xbox LIVE	Odsud se přihlaste na účet Xbox LIVE. Potom můžete zkontrolovat nebo upravit svůj účet, podíváte se na výsledky her a dokonce si přizpůsobit svůj avatar.
požadavky	Zobrazte si pozvánky, abyste mohli rychle skočit do hry, sledujte oznámení o tahu ve hrách, kde jsou hráči střídavě na tahu, nebo přijměte šťouchnutí od vašeho protihráče, že máte udělat další krok.
ve středu zájmu	Čtěte si novinky o hrách Xbox LIVE, tipy a trendy od týmu Xbox LIVE.

Z centra Hry se můžete také připojit na počítač a konzoli Xbox a rozšířit tak své herní zážitky.

Bluetooth

Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu je možné připojit různá příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, autosady nebo reproduktory.

- Chcete-li poslouchat hudbu, použijte příslušenství, jako jsou Bluetooth stereo sluchátka s podporou profilu A2DP.
- Před připojením se ujistěte, že příslušenství je viditelné. Postup najdete v příručce k příslušenství.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Bluetooth**.
3. Klepnutím na vypínač **Zapnuto/Vypnuto** zapněte Bluetooth. Telefon bude viditelný. Automaticky také začne hledat Bluetooth zařízení v dosahu.
4. Klepněte na název příslušenství, které chcete spárovat s telefonem.
5. Pokud se automatické spárování nezdaří, zadejte kód pro spárování dodaný s příslušenstvím.

Když se příslušenství připojí k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth. Stav připojení můžete také zjistit pod názvem příslušenství na obrazovce **Nastavení Bluetooth**.

Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Odpojení příslušenství Bluetooth

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Bluetooth**.
3. Příslušenství odpojíte tak, že na ně klepnete.

Pro opětovné připojení jednoduše na zařízení znovu klepněte.

Zrušení párování

Pokud připojené příslušenství již s telefonem nechcete používat, můžete zrušit párování a odebrat zařízení z telefonu.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **Bluetooth**.
3. Stiskněte a přidržte název příslušenství a potom klepněte na položku **odstranit**.

Nastavení

Funkce pozorného telefonu

Když telefon vyzvání nebo během hovoru může vycítit a automaticky reagovat na vaši činnost nebo prostředí. Můžete přejít na nastavení a zjistit, jaké inteligentní funkce váš telefon má.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **pozorný telefon**.
3. Najdete tato nastavení:

Ztišit vyzvánění po zvednutí	Automaticky ztiší vyzvánění, když telefon držíte v ruce a když jej vezmete do ruky.
Kapesní režim	Telefon vyzvání hlasitěji, když jej máte v kapse nebo tašce, abyste žádný hovor nezmeškali. Když telefon v kapse nebo tašce není, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.
Otočit kvůli reproduktoru	Automaticky zapne reproduktor, když během hovoru telefon otočíte.
Otočením ztišit vyzvánění	Automaticky ztiší vyzvánění, když telefon otočíte.

Pokud chcete některé nastavení zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Zapnutí funkce Spořič baterie

Když zapnete Spořič baterie, telefon automaticky vypne některé služby a funkce, které na pozadí baterii využívají.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **spořič baterie**.
3. Pokud chcete Spořič baterie zapnout vždy, když se baterie dostaně na 20 %, vyberte možnost **Vždy zapnout Spořič baterie, když je baterie vybitá**.
4. Pokud chcete Spořič baterie zapnout nyní a nechat jej zapnutý do dalšího nabití baterie, vyberte možnost **Zapnout Spořič baterie nyní až do dalšího nabití**.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **jas**.
3. Klepnutím na vypínač **Automaticky upravit zapnuto/vypnuto** funkci vypněte.
4. Vyberte požadovanou **Úroveň** jasu.

Nastavení časového intervalu před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti automaticky vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **zámek+tapeta**.
3. Klepněte na položku **Displej se vypne za** a potom vyberte požadovanou dobu.

Změna nastavení zvuku

Nastavení telefonu do tichého režimu

Pokud budete opakovaně mačkat tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, až úroveň hlasitosti dosáhne na nulu, bude váš telefon pouze vibrovat. Chcete-li mít možnost přepnout telefon do tichého režimu pomocí tlačítka SNÍŽIT HLASITOST, musíte v nastaveních vypnout vibrace.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepnutím na vypínač **Vibrace zapnuto/vypnuto** vypněte vibrace.

Volba zvuků oznámení

Zvolte si různé zvuky pro různé typy oznámení. Můžete použít různé zvuky pro oznámení příchozích textových nebo chatových zpráv, hlasových zpráv a e-mailů.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **vyzváněcí tóny+zvuky**.
3. Klepněte na políčko každého typu oznámení a potom zvolte zvuk, který chcete přidělit. Také můžete zapnout nebo vypnout zvuky pro připomenutí a akce, jako je stisknutí tlačítek, závěrka fotoaparátu a tak dále.

Zkvalitnění vašich akustických zážitků

Při sledování videa nebo poslechu hudby si vychutnávejte ten zvukový surround efekt.

Zvuková vylepšení nejsou k dispozici, pokud používáte stereofonní sluchátka Bluetooth.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **vylepšovač zvuku**.
3. V části **Zvuk** a **Video** vyberte zvukové vylepšení, které chcete používat (například SRS) pro hudbu a video.
4. Pokud připojíte kabelová sluchátka nebo externí reproduktor, můžete si zvolit z řady přednastavených nastavení ekvalizéru pro vylepšení hudby. Pokud jde o video, můžete si zvolit zvuk 5.1 surround.
5. Stiskněte ← pro použití nových nastavení.

Změna jazyka

Když telefon nastavujete poprvé, vyzve vás k výběru jazyka. Jazykové nastavení můžete kdykoli změnit. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

Dostupné jazyky se v jednotlivých regionech liší.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **oblast+jazyk**.
3. Klepněte na pole **Jazyk zobrazení** a potom zvolte požadovaný jazyk.
4. Klepněte na podtržený text, který říká, že máte přijmout změny a telefon restartovat.

Správa aplikací a úložiště

Kontrola informací o telefonu a úložiště

Můžete nalézt různé informace o telefonu, například verzi aktualizace systému Okna Phone, dostupné úložiště a tak dále.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **informace**. Zobrazí se název a model telefonu a také celkové úložiště a dostupné úložiště.
3. Klepněte na položku **další informace** pro zobrazení verze aktualizace systému Okna Phone a dalších podrobností.

Změna nastavení aplikace

Ve většině případů můžete změnit nastavení aplikace pouze v případě, že jste uvnitř této aplikace. U některých aplikací můžete změnit nastavení, aniž byste aplikace otevírali.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení**.
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na **aplikace**.
4. Klepněte na aplikaci nebo kategorii pro zobrazení toho, jaká nastavení jsou k dispozici, a zvolte požadovaná nastavení.

Odinstalování aplikace

Pokud se vám začíná nedostávat místa na úložišti, uvolněte nějaké místo odinstalováním aplikací, které již nepotřebujete nebo nepoužíváte.

Odstraněním odeberete aplikaci z telefonu. Odeberete tak také informace, které aplikace obsahovala. Odstraňujte je s opatrností.

Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom klepněte na položku **odinstalovat**.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení**.
3. Udělejte rychlý pohyb vlevo pro přejití na **aplikace** a potom klepněte na položku **telefon**.
4. Klepnutím na vypínač **Zabezpečení SIM karty zapnuto/vypnuto** funkci zapněte.
5. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko **zadat**.
6. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku **změňte PIN kód SIM karty** a potom zadejte nový kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu na kartu SIM potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko **zadat**.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko **zadat**.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **zadat**.

Ochrana telefonu pomocí hesla

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání telefonu bez vašeho svolení tak, že nastavíte heslo.

Budete požádáni o heslo pokaždé, když telefon zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **zámek+tapeta**.
3. Klepnutím na vypínač **Heslo zapnuto/vypnuto** je zapněte.
4. Zadejte heslo do pole **Nové heslo** a **Potvrzení hesla**.
5. Klepněte na položku **hotovo**.

Aktualizace a resetování

Jak získat a nainstalovat aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace.

I když vás telefon informuje „éterem“ (přes internetové připojení telefonu), když je k dispozici aktualizace ke stažení, vlastní aktualizace softwaru se neprovede éterem. Musíte telefon připojit k počítači a aktualizaci si stáhnout a nainstalovat.

Nastavení typu připojení, které chcete používat pro kontrolu aktualizací

Zjistěte, zda je váš telefon nastaven tak, aby vás informoval o nových aktualizacích. Také zvolte typ připojení, které chcete používat pro kontrolu aktualizací.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **aktualizace telefonu**.
3. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace**.
4. Zvolte, zda pro kontrolu aktualizací chcete používat datové připojení telefonu. Pokud zakážete používání datového připojení, bude telefon kontrolovat aktualizace pouze přes Wi-Fi nebo v případě, že bude připojen k počítači.

Příprava na aktualizaci softwaru

Pro zajištění toho, aby aktualizace softwaru mohla proběhnout hladce a bez přerušení, připravte nejprve telefon a počítač na aktualizaci. Zde je několik tipů k tomu, co je nutné zkontrolovat a připravit.

- Pokud je baterie slabá, před zahájením aktualizace telefon rychle dobijte.
- Zkontrolujte, kolik volného místa v telefonu máte, a udělejte pro aktualizaci nějaké místo. Chcete-li zjistit, jak zkontrolovat dostupné úložiště, viz část Kontrola informací o telefonu a úložiště na straně 93.

  Pokud je to nutné, odstraňte několik nepotřebných aplikací. Viz část Odinstalování aplikace na straně 94, kde je postup.

  Nebo z telefonu odstraňte velké soubory (například fotografie, videa či hudbu).
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný program Zune. Musíte si stáhnout aktualizaci softwaru. Podrobnosti viz v části Instalace a nastavení softwaru Zune na straně 57.

- Uvolněte si místo v počítači.

  Budete potřebovat nějaké místo pro stažení aktualizace softwaru, pro uložení zálohy stávajícího softwaru a nastavení telefonu a případně pro synchronizaci souboru médií z telefonu do počítače.

- Ujistěte se, že počítač má spolehlivé internetové připojení.

  V některých případech bude možná nutné přepnout z připojení Wi-Fi na kabelové připojení. Nebo možná bude nutné upravit nastavení brány firewall nebo proxy počítače.

- Ujistěte se, že máte v telefonu nastavený správný datum a čas. Podle toho se určí, jaké nové aktualizace budete potřebovat. Podrobnosti viz v části Oprava data a času na straně 98.

Instalace aktualizace

Když se zobrazí oznámení o dostupné aktualizaci softwaru, můžete aktualizaci provést okamžitě. Nebo můžete oznámení zrušit a aktualizovat jindy. Telefon vám to za několik dní připomene znovu.

Připravili jste telefon a počítač na aktualizaci? Pokud ne, viz část Příprava na aktualizaci softwaru na straně 97, kde zjistíte, co byste měli zkontrolovat a připravit.

1. Připojte telefon k počítači.
2. Otevřete software Zune (nebo Okna Phone 7 Connector for Mac), pokud se neotevře automaticky.
3. Klepněte na položku **Aktualizovat nyní** (nebo **Nainstalovat aktualizace**).
4. Nechte telefon připojený k počítači, dokud se nezobrazí oznámení, že je aktualizace hotová.

Oprava data a času

Pokud máte potíže s instalací aktualizace softwaru, je možné, že na telefonu nemáte správně nastavené datum a čas. Ve většině případů se datum a čas nastaví automaticky. Pokud ne, lze to udělat ručně.

1. Odpojte telefon od počítače.
2. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
3. Klepněte na položku **Nastavení** > **datum+čas**.
4. Vypněte možnost **Nastavit automaticky**.
5. Nastavte správné časové pásmo, datum a čas.
6. Připojte opět telefon k počítači a potom se pokuste nainstalovat aktualizaci znovu.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení továrního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Nastavení** > **informace**.
3. Klepněte na položku **obnovit tovární nastavení telefonu** a potom klepněte na **ano**.

Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nastavení, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

1. Vypněte napájení.
2. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
3. Stiskněte a přidržte tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST a SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ. Až se telefon zapne a zobrazí se obrazovka s textem, tato tlačítka uvolněte.
4. Dále stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST, dokud se nezvýrazní možnost **Obnovení továrního nastavení**, a potom stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
5. Pro provedení obnovení továrního nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obchodní známky a autorská práva

©2011 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, logi HTC quietly brilliant, HTC TITAN, HTC Footprints a HTC Watch jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Phone Marketplace, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE a Zune jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Google, logo Google a Gmail jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Slovní známka a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností HTC Corporation je v rámci licence.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA, DLNA Certified a logo disku DLNA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

Symboly

3G
- přístupový bod *61*
- roaming *61*
- vypnutí nebo zapnutí *60*

A

Akcie *81*
Aktualizace firmwaru *98*
Aktualizace softwaru *98*
Aktualizace telefonu *98*
Aplikace
- nastavení *94*
- odinstalace *94*
- přepínání mezi aplikacemi *20*
- správa *93*
- stahování z HTC Hub *79*

B

Baterie *11*
Battery Saver *91*
Bezdrátová synchronizace *59*
Bing Maps
- nalezení adresy nebo místa *70*
- sdílení adresy *71*
- získání trasy *72*

Bluetooth *89*

C

Centrum Hry *88*
Centrum Office *87*
Chat *32*

D

Datové připojení
- přístupový bod *61*
- roaming *61*
- vypnutí nebo zapnutí *60*

Datum a čas
- regionální formát *93*
- ruční nastavení *98*

Displej
- nastavení jasu obrazovky *92*
- nastavení prodlevy před vypnutím obrazovky *92*

DLNA *54*

E

E-mail
- Exchange ActiveSync *37*
- nastavení *40*
- odesílání *38*
- odstranění *39*
- POP3/IMAP *36*
- přesunutí *39*
- složky Doručené *38*
- Windows Live *36*

E-mail Exchange ActiveSync *37*
E-mail Outlook *37*

F

Facebook
- chatování *32*
- nastavení aplikace *19*
- ohlášení přítomnosti *31*
- profil *30*
- sdílení fotografií a videí *47*

Footprint
- domácí poloha *74*
- odstranění *75*
- přidání *73*
- sdílení *75*
- úprava *73*
- vyhledání *74*
- získání trasy *74*

Fotoaparát
- nastavení *42*
- používání geoznaček *41*

Fotografie
- používání geoznaček *41*

- sdílení *33, 47*
- sdílení na domácí síti *54*
- synchronizace *58*
- zobrazení *46*

H

Handsfree *89*
Hlasitost *17, 92*
Hlasitý poslech *22*
Hledání Bing *65*
Hledat
- kontakty *28*
- naskenované položky *66*
- Webové vyhledávání *65*
HTC Footprints *72*
HTC Hub *79*
HTC Watch *49*
Hudba
- přehrávání *48*
- Rádio FM *48*
- sdílení na domácí síti *54*
- stahování *57*
- synchronizace *58*

I

Informace o telefonu *93*
Internetové připojení
- datové připojení *60*
- Wi-Fi *62*

K

Kalendář *76*
Karta SIM
- kontakty *26*
- přidělení kódu PIN *95*
- vložení *10*
- vyjmutí *11*
- zadání kódu PIN *14*
Kód PIN *14*
Kód QR *66*
Konferenční hovor *23*
Kontakty
- import z karty SIM *26*
- informace *26*
- odstranění kontaktu *28*
- odstranění skupiny kontaktů *29*
- přidání *26*
- přidání nového čísla z historie volání *24*
- skupiny *29*
- slučování *27*
- úprava *28*
- vyhledání *28*

L

Letecký režim *25*
Lidé *26*
Locations
- domácí poloha *74*
- informace *72*
- odstraňování footprintů *75*
- přidání footprintu *73*
- sdílení footprintu *75*
- úprava footprintu *73*
- vyhledání footprintu *74*
- získání trasy *74*

M

Mapy
- nalezení adresy nebo místa *70*
- sdílení adresy *71*
- získání trasy *72*
Marketplace *20*
Mezinárodní hovory *21*
Microsoft Office Mobile *87*
Microsoft Tag *66*
Místo pro uložení *93*
MMS *33*
Mobilní hotspot *63*
Motivy *19*

N

Napájení
- režim spánku *17*
- zapnutí nebo vypnutí *13*
Nastavení jazyka *93*
Nastavení připojení *60*

O

Obnovení hardwarového nastavení *99*
Obnovení původního nastavení *99*
Obnovit tovární nastavení *99*
Obrázky *46*

Obrazovka
- nastavení jasu obrazovky *92*
- nastavení prodlevy před vypnutím obrazovky *92*
- odemčení *18*
- tapeta *18*

Odstranit
- kontakty *28*
- Panel na úvodní obrazovce *16*
- skupiny kontaktů *29*
- účet *20*

Ohlásit přítomnost
- Facebook *31*
- Windows Live *31*

Online účty *19*

P

Párování *89*
Počasí *80*
Podcasty
- přehrávání *48*
- stahování *57*

Poznámky *85*
Profil
- Facebook *30*
- Windows Live *30*

Prohlížeč *68*
Překlad *66*
Připínáčky *71*
Připojená média *54*
Přístupový bod *61*

R

Rádio *48*
Rádio FM *48*
Regionální nastavení *93*
Režim Letadlo *25*
Režim spánku *17*
Roaming *61*

S

Sdílení Internetu *63*
Seznam hovorů *24*
SkyDrive
- sdílení fotografií a videí *47*

Služby zjištění polohy *69*
Stáhnout aplikace *20*
Synchronizace
- bezdrátová *59*
- fotografie, videa a hudba *58*
- Možnosti *58*
- nastavení synchronizace e-mailů *40*
- Zune *57*

T

Tapeta *18*
Telefon
- historie volání *24*
- hlasitý poslech *22*
- Kód PIN *14*
- konferenční hovor *23*
- mezinárodní hovory *21*
- přepínání mezi hovory *23*
- přijetí nebo odmítnutí hovoru *22*
- telefonování *21*
- tísňová volání *21*
- ztlumit *23*

Textové zprávy *32*
Tichý režim *17, 92*
Tísňová volání *21*

U

Událost
- vytvoření *76*

Ú

Účet Google *19*
Úkol
- vytvoření *77*

Úplné obnovení *99*
Úvodní obrazovka
- informace *15*
- odebrání položek *16*
- přeuspořádání položek *15*
- přidání položek *16*
- přizpůsobení *19*

V

Vibrace *17*
Videa
- HTC Sledování *49*
- pronájem nebo zakoupení *50*
- sdílení *47*
- sdílení na domácí síti *54*

- sledování *46, 48*
- stahování *57*
- synchronizace *58*
Výchozí obrazovka *15*
Vypnout mikrofon během hovoru *23*
vyzváněcí tón
- hlasitost *17*
- změna *18*
Vyzváněcí tón
- hlasitost *92*
Vyzvánění *17*

W

Webový prohlížeč *68*
Wi-Fi
- informace *62*
- odpojení *63*
- připojení *62*
- skrytá síť *62*
Windows Live
- chatování *32*
- nastavení aplikace *19, 36*
- ohlášení přítomnosti *31*
- profil *30*

X

Xbox LIVE *88*

Z

Zámek s heslem *96*
Zamykací obrazovka *18*
Zapnout nebo vypnout telefon *13*
Zpravodajský kanál *83*
Zprávy
- odeslání zprávy *32*
- odpověď na zprávu *34*
- odstranění nebo přeposlání zpráv *35*
- sdílení fotografie *33*
Zune *57*
Zvuky
- hlasitost *17, 92*
- kapesní režim *91*
- otočením ztišit vyzvánění *91*
- otočit kvůli reproduktoru *91*
- oznámení *92*
- tichý režim *17, 92*
- vyzváněcí tón *18*
- ztišit vyzvánění po zvednutí *91*
Zvuky oznámení *92*