Uživatelská příručka

www.htc.com

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYJMUTÍ ZE ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centrum zařízení Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Opera® Mobile od Opera Software ASA. Copyright 1995- 009 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Google, Mapy Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či více uvedených patentů:

4 901 307	5 490 165	5 056 109	5 504 773	5 101 501	5 778 338
5 506 865	5 109 390	5 511 073	5 228 054	5 535 239	5 710 784
5 267 261	5 544 196	5 267 262	5 568 483	5 337 338	5 659 569
5 600 754	5 414 796	5 657 420	5 416 797		

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.


Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**
  Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.
- **S modulem baterie zacházejte opatrně**
  Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60˚C (140˚F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60˚C (140˚F) a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.

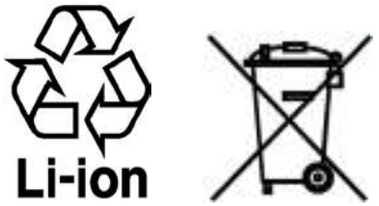

- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**
  - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
  - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
  - Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
  - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
  - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
  - Pokud z baterie uniká tekutina:
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60°C (140°F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



UPOZORNĚNÍ: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS G235.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

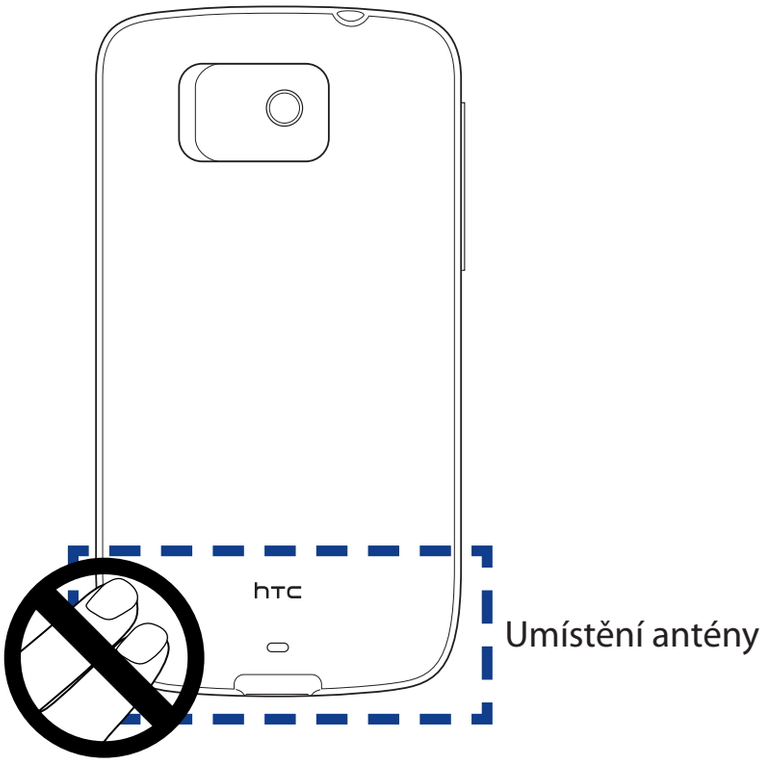

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
  Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
  Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.

- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
  Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
- **Poškození vyžadující opravu**
  V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:
  - Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
  - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
  - Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
  - Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
  - Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.
- **Zabraňte působení tepla**
  Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
- **Zabraňte působení vlhkosti**
  Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**
  Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

  UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.
- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**
  Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

- **Upevňovací příslušenství**
  Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
  Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.
- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
  Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.
- **Nastavení hlasitosti**
  Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.
- **Čištění**
  Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme 23

1.1 V balení ... 23
1.2 Seznámení s telefonem ... 23
Horní a dolní panel ... 23
Přední panel ... 24
Zadní panel ... 25
Levý panel ... 26
Pravý panel ... 26
1.3 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty ... 27
Karta SIM ... 27
Baterie ... 29
Paměťová karta ... 30
1.4 Nabíjení baterie ... 31
1.5 Spuštění ... 32
Zapnutí a vypnutí napájení ... 32
Přepnutí do režimu spánku ... 32
1.6 Výchozí obrazovka ... 33
1.7 Stavové ikony ... 34
1.8 Upozornění ... 36
1.9 Obrazovka Start ... 37
1.10 Rychlá nabídka ... 38
1.11 Obrazovka uzamčení ... 39
Zamknutí telefonu ... 39
Odemknutí telefonu ... 40
Kontrola oznámení, pokud je telefon zamknutý ... 40
Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý ... 41
1.12 Nastavení hlasitosti ... 41
1.13 Použití pohybů prstů ... 43
Posouvání prstem ... 43

Rozšíření ... 43
1.14 Použití panelu Přiblížení ... 44
1.15 Připojení telefonu k počítači ... 45

Kapitola 2 Kontakty a telefonní hovory 46

2.1 Kontakty ... 46
Otevření obrazovky Kontakty ... 46
Přidání nových kontaktů do telefonu ... 46
Přidání kontaktu na kartu SIM ... 47
Přiřazení kontaktů do kategorií ... 47
Procházení a filtrování seznamu kontaktů ... 47
Vytvoření e-mailové skupiny nebo skupiny zasílání zpráv ... 48
Sdílení kontaktních informací ... 49
Práce s více kontakty ... 49
2.2 Telefonování ... 50
Volání z obrazovky programu Telefon ... 50
Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře ... 52
Tísňové volání ... 52
Mezinárodní volání ... 52
Volání hlasové schránky ... 52
2.3 Přijímání a ukončování hovorů ... 53
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru ... 53
Během hovoru ... 54
2.4 Provádění konferenčních hovorů ... 55
2.5 Seznam hovorů ... 57
2.6 Rychlá volba ... 58
Vytvoření položky rychlé volby ... 58
Telefonování pomocí rychlé volby ... 58
2.7 Zapnutí a vypnutí připojení telefonu ... 59

Kapitola 3 Použití Výchozí obrazovky 60

3.1 Obsah Výchozí obrazovky ... 60
Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky ... 61

3.2 Výchozí 62
3.3 Lidé 63
Přidání kontaktů do telefonu 63
Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé 63
Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu 64
Odebrání oblíbeného kontaktu 64
3.4 Zprávy 65
3.5 Pošta 66
Přidání internetového e-mailového účtu 66
Přidání pracovního účtu aplikace Outlook 67
Kontrola a čtení e-mailů 68
3.6 Internet 69
3.7 Fotografie a videa 70
Nastavení oblíbeného alba 71
3.8 Hudba 72
Přehrávání hudby 72
Knihovna 73
Seznamy stop 74
3.9 Počasí 76
Přidání města 76
Nastavení počasí 77
3.10 Vyhledávání na mapě (dostupné podle země) 78
3.11 Nastavení 79
3.12 Programy 80

Kapitola 4 Zadávání textu 81
4.1 Použití klávesnice na obrazovce 81
Úplná QWERTY 82
Kompaktní QWERTY 82
Telefoní klávesnice 82
Zadávání textu 83
Navigační panel na obrazovce 84

4.2 Použití inteligentního režimu 84
4.3 Zadávání čísel a symbolů 86
4.4 Nastavení zadávání textu 87

Kapitola 5 Synchronizace informací 88
5.1 Způsoby synchronizace telefonu 88
5.2 Před synchronizací s počítačem 89
5.3 Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile® v systému Windows Vista® 89
Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile 90
Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile 91
5.4 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows® XP 92
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync 92
5.5 Synchronizace s počítačem 93
Spuštění a zastavení synchronizace 93
Výběr informací k synchronizaci 94
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením 94
5.6 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth 95
5.7 Synchronizace hudby a videa 96
5.8 Synchronizace se službou Microsoft® My Phone 97
Nastavení účtu služby My Phone 97
Změna nastavení synchronizace 97
Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web 98
Správa účtu služby My Phone Web z počítače 98

Kapitola 6 Zasílání zpráv 99
6.1 Zprávy SMS 99
Vytvoření a odeslání nové zprávy SMS 99
Správa zpráv SMS ve složce Doručené 100
Telefonování přímo ze zpráv SMS 101
6.2 Zprávy MMS 102
Změna nastavení MMS 102
Vytváření a odesílání zpráv MMS 103

Zobrazení zpráv MMS a odpověď na zprávy MMS 105
Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla 105
6.3 E-mail 106
Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem 106
Nastavení internetového e-mailového účtu 106
Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy 107
Při zobrazení e-mailu 108
Stahování souborů příloh 109
Telefonování přímo z e-mailových zpráv 110
Synchronizace e-mailových zpráv 110
Přizpůsobení nastavení e-mailu 111
6.4 Přidání podpisu do odeslaných zpráv 112
6.5 Filtrování složky Doručené 113

Kapitola 7 Práce s kalendářem a podnikovými e-maily 114
7.1 Použití kalendáře 114
Vytváření událostí 114
Zobrazení událostí 115
Nastavení času připomenutí pro novou událost 116
Odesílání žádostí o schůzku 116
Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí 117
7.2 Synchronizace se serverem Exchange 117
Nastavení připojení k serveru Exchange 117
Spuštění synchronizace 118
7.3 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami 118
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push 118
Naplánovaná synchronizace 119
Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail 119
Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange 120
Označování zpráv příznakem 121
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář 121
Odpovídání na žádosti o schůzku 122

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti 123
Při procházení kontaktů, psaní e-mailů nebo vytváření žádosti o schůzku 123
Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook 124

Kapitola 8 Internet 125

8.1 Způsoby připojení k Internetu 125
Wi-Fi 125
GPRS/3G 127
Telefonické připojení 127
Spuštění datového připojení 128

8.2 Použití aplikace Opera Mobile™ 129
Obrazovka prohlížeče 129
Zadání adresy webové stránky a její přidání do záložek 130
Mobilní zobrazení 131
Přibližování a oddalování a panorámování 131
Nabídka aplikace Opera Mobile 131

8.3 Použití aplikace Internet Explorer® Mobile 132
Obrazovka prohlížeče 132
Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným webovým položkám 133
Přibližování a oddalování a panorámování 134

8.4 Použití aplikace YouTube™ 135
Hlavní obrazovka aplikace YouTube 135
Hledání videí 136
Použití programového průvodce 136
Sledování videí 137

8.5 Použití aplikace Mediální datové proudy 138

8.6 Použití služby Windows Live™ 139
Obrazovka služby Windows Live 140
Použití aplikace Windows Live Messenger 141

8.7 Použití telefonu jako modemu (sdílení Internetu) 142
Dříve než začnete 142
Nastavení telefonu jako modemu USB 143

Použití telefonu jako modemu Bluetooth 143
Ukončení připojení k síti Internet 144

Kapitola 9 Bluetooth 145

9.1 Režimy Bluetooth 145
Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu 145
9.2 Partnerství Bluetooth 146
Vytvoření partnerství Bluetooth 146
Přijetí partnerství Bluetooth 147
9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem 148
9.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth 149
Odeslání informací z telefonu do počítače 149
Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth 151
Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth 151
Změna složky pro ukládání přijatých souborů 151
9.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth 152
Tisk fotografie 152
9.6 Připojení k telefonní autosadě 153

Kapitola 10 Navigace na silnici 154

10.1 Mapy Google™ (dostupné podle země) 154
Spuštění aplikace Mapy Google 154
Hledání zajímavých míst 155
10.2 Pokyny a příprava na použití systému GPS 156
10.3 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu QuickGPS 158
Změna možností stahování 158

Kapitola 11 Fotoaparát a multimédia 159

11.1 Fotografování a nahrávání videa 159
Změna režimu snímání 159
Přibližování a oddalování 160
Pořizování fotografií a videí 161
Ovládací prvky na obrazovce 162

Základní nastavení 162
Upřesnit nastavení 163
11.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Album 165
Zobrazování fotografií 166
Přehrávání videí 167
Zavření aplikace Album 167
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile 167
Přehrávání médií 167
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů 168
Vytváření seznamů stop 171
Odstraňování potíží 171
11.4 Používání aplikace Zesílení zvuku 172
11.5 Používání programu Rádio FM 173
Uložení předvoleb 174
Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM 174

Kapitola 12 Další programy 175
12.1 Facebook® 175
12.2 Microsoft® Office Mobile 176
12.3 JBlend 177
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů 177
12.4 Použití programu RSS Hub 178
Přihlášení k odběru a procházení kanálů zpráv 178
Zobrazení titulků 180
Sdílení odkazu na titulek 181
12.5 Správce SIM 181
12.6 Windows® Marketplace 182
12.7 Instalace a odinstalace programů 183

Kapitola 13 Správa telefonu 184
13.1 Kopírování a správa souborů 184
13.2 Nastavení telefonu 186
Obrazovka Nastavení 186

Složka Osobní 187
Složka Připojení 187
Složka Systém 188
13.3 Změna základních nastavení 190
Tapeta 190
Nastavení zvuku 190
Nastavení úspory energie a displeje 192
Název zařízení 193
Telefonní služby 194
13.4 Používání programu Comm Manager 195
13.5 Používání funkce Nastavení připojení 196
13.6 Použití programu Správce úloh 197
13.7 Ochrana telefonu 198
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 198
Ochrana telefonu pomocí hesla 198
Šifrování souborů na paměťové kartě 199
13.8 Resetování telefonu 200
Provedení softwarového resetu 200
Provedení hardwarového resetu 200
Použití funkce Vymazat úložiště 201

Příloha 202
A.1 Technické parametry 202
A.2 Právní předpisy 204

Rejstřík 211

Kapitola 1

Začínáme


1.1 V balení

Balení produktu obsahuje:


- HTC Touch2
- Synchronizační kabel USB
- Baterie
- Síťový adaptér
- Stereofonní sluchátka s mikrofonem 3,5 mm
- Rychlý průvodce

1.2 Seznámení s telefonem

Horní a dolní panel

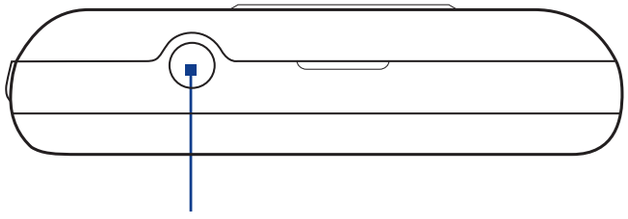


Zvukový konektor 3,5 mm
Připojte 3,5mm kabelová sluchátka s mikrofonem pro konverzaci hands-free nebo pro poslech hudby.

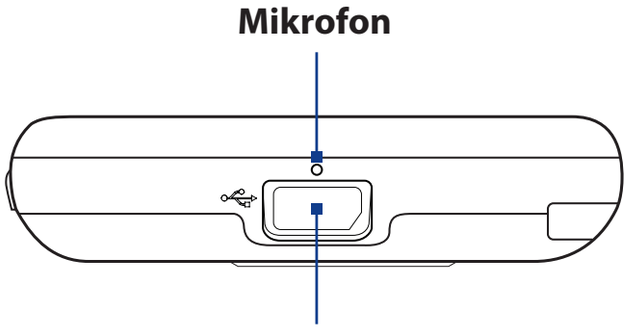

Synchronizační konektor
- Připojte síťový adaptér pro dobití baterie.
- Připojte dodaný kabel USB k synchronizaci telefonu s počítačem.


Přední panel

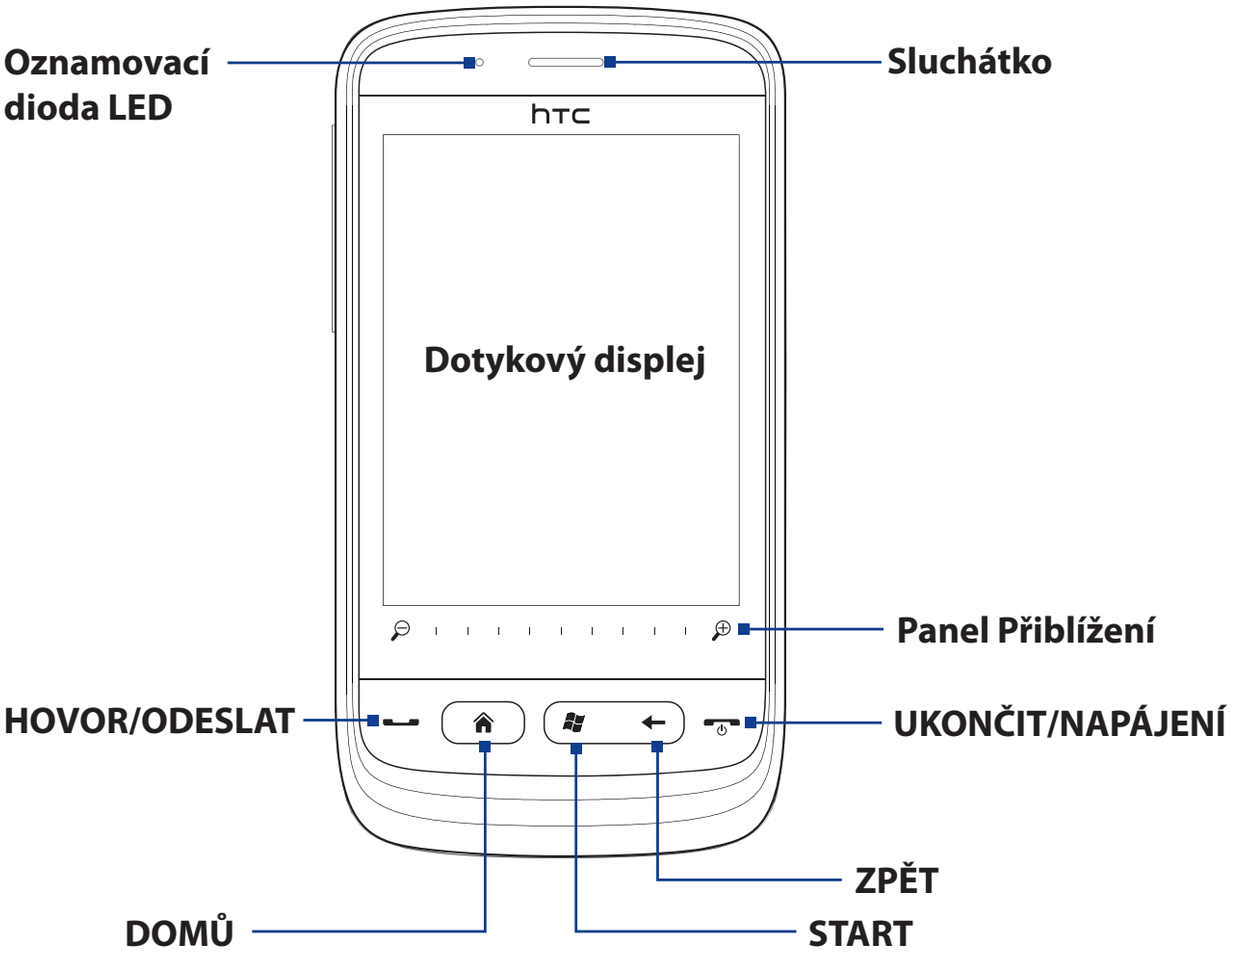

Tlačítko	Funkce
Oznamovací dioda LED	Tato dioda LED zobrazuje: • Blikající zelené světlo, máte-li nepřijatý hovor, novou zprávu SMS, nový e-mail nebo jiné oznámení. • Trvalé zelené světlo, když je telefon připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá. • Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie. • Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na úroveň pod 10%.
Sluchátko	Hovor poslouchejte z tohoto místa.

Tlačítko	Funkce
HOVOR/ODESLAT	• Stisknutím přijmete hovor nebo vytočíte číslo. • Během volání stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu. • Při zobrazení zprávy stisknutím zavoláte jejímu odesílateli.
DOMŮ	Stisknutím se vrátíte na kartu Výchozí na Výchozí obrazovce.
START	Stisknutím otevřete obrazovku Start. Dvojitým stisknutím obrazovku zavřete.
ZPĚT	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
UKONČIT/NAPÁJENÍ	• Stisknutím tohoto tlačítka během hovoru ukončíte hovor. • Stisknutím zapnete nebo vypnete displej. • Stisknutím a podržením zobrazíte Rychlý seznam a budete moci zvolit, zda chcete vypnout napájení, zamknout telefon, nastavit, aby telefon vibroval, nebo odpojit datové připojení.
Panel Přiblížení	Použijte k přiblížení nebo oddálení.

Zadní panel

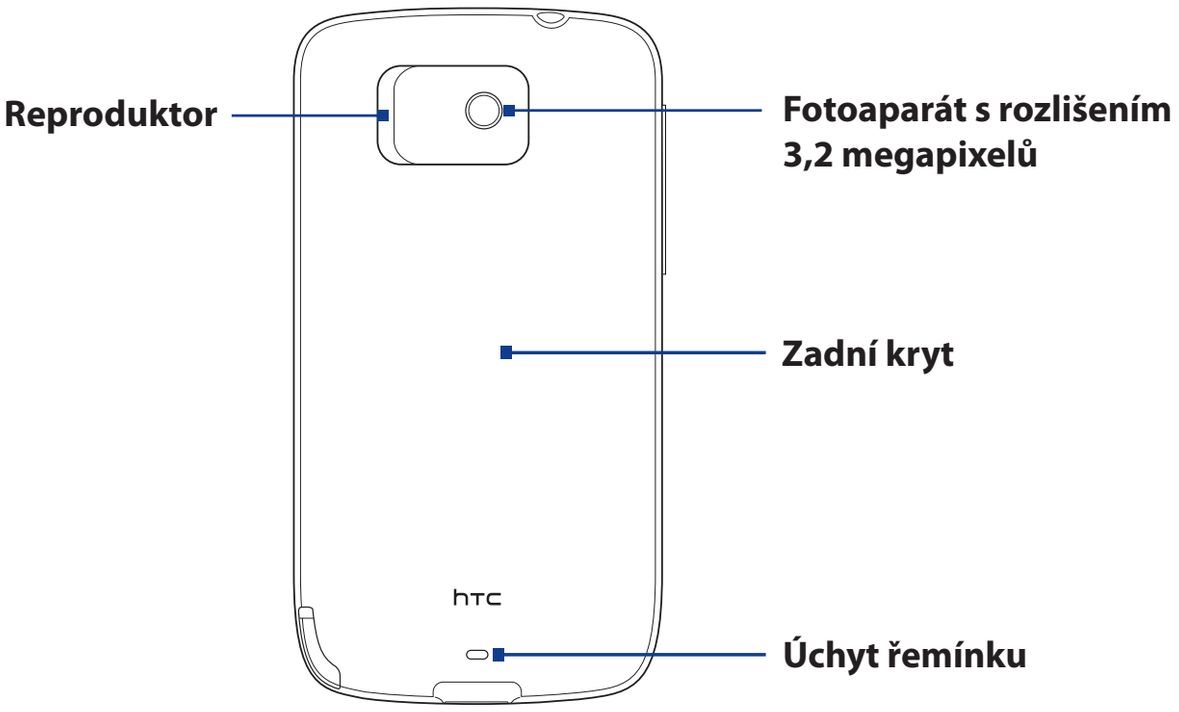


Levý panel

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
Stisknutím zvýšíte hlasitost sluchátka během hovoru nebo hlasitost reproduktoru.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI
Stisknutím snížíte hlasitost sluchátka během hovoru nebo hlasitost reproduktoru.

Slot pro kartu microSD
(Podrobnosti najdete v části Paměťová karta dále v této kapitole.)



Pravý panel




Pero

1.3 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty

Před instalací karty SIM, baterie a paměťové karty do telefonu je nutné sejmout zadní kryt. Před instalací či vyjmutím karty SIM nebo baterie také zařízení vždy vypněte.

Sejmutí zadního krytu

1. Ověřte, že je telefon vypnutý.
2. Držte telefon pevně předním panelem dolů.
3. Palcem nebo prstem zvedněte a otevřete horní část zadního krytu.

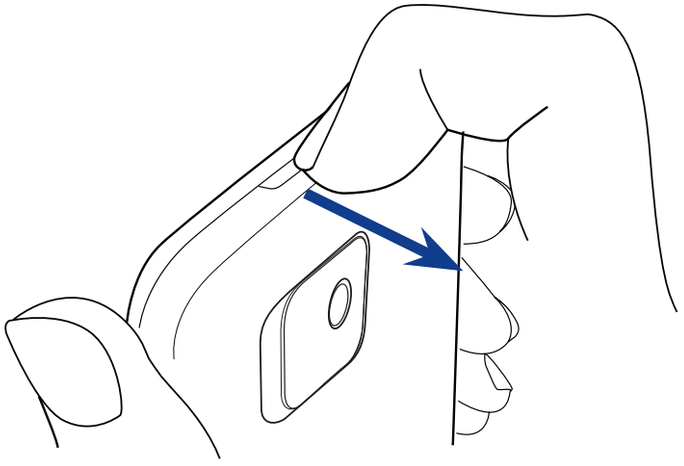

Nasazení zadního krytu

1. Zajistěte nejprve dolní část zadního krytu tak, že jej narovnáte do dvou otvorů umístěných v dolní části zadní strany telefonu.
2. Stisknutím stran a horní části zadního krytu zajistíte kryt na místě. Až se zadní kryt zajistí na místě, uslyšíte cvaknutí.


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v telefonu fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.


Instalace karty SIM

1. Ověřte, že je telefon vypnutý.
2. Najděte slot karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven.
3. Zasuňte kartu SIM zcela do slotu.

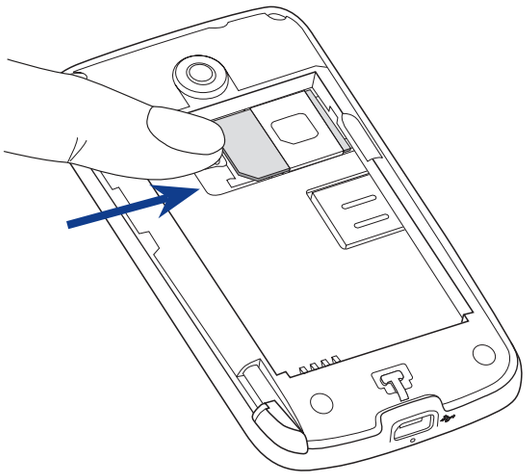

Vyjmutí karty SIM

1. Je-li vložena baterie, vyjměte ji, abyste získali přístup ke slotu karty SIM. Pokyny najdete v části Vyjmutí baterie.
2. Levým palcem nebo prstem zatlačte na malý jazýček, který se nachází na levé straně patice karty SIM.
3. Pravým palcem nebo prstem vysuňte kartu SIM ze slotu.

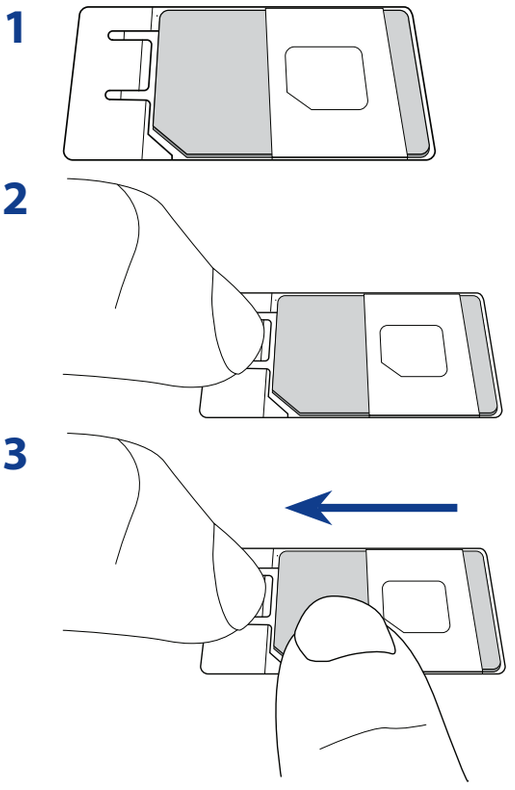

Baterie


Telefon se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navržen k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu a způsobu používání zařízení.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasaďte zadní kryt. Pokyny najdete v části Nasazení zadního krytu v této kapitole.

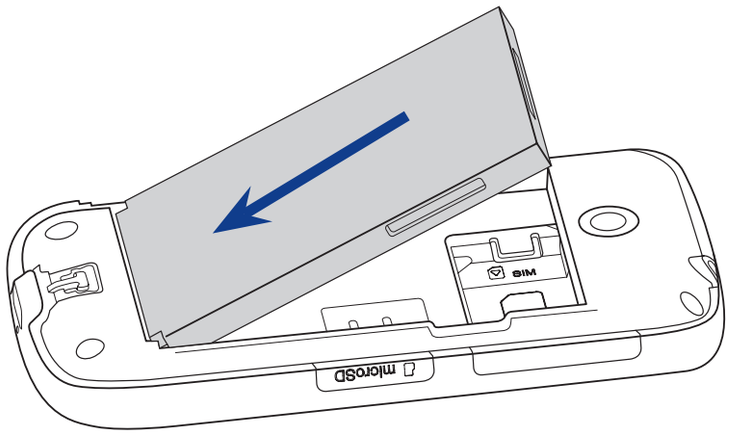

Vyjmutí baterie


1. Ověřte, že je telefon vypnutý.
2. Sejměte zadní kryt. Pokyny naleznete v části Sejmutí zadního krytu.
3. Vyndejte baterii z malého otvoru na pravé straně prostoru pro baterii.

Paměťová karta

Chcete-li více paměti pro fotografie, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a nainstalovat ji do telefonu.

Instalace karty microSD

1. Sejměte zadní kryt. Pokyny naleznete v části Sejmutí zadního krytu.
2. Otevřete kryt slotu karty microSD na boční straně telefonu.
3. Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů, až zacvakne na místo.
4. Zavřete slot karty microSD a nasaďte zadní kryt.

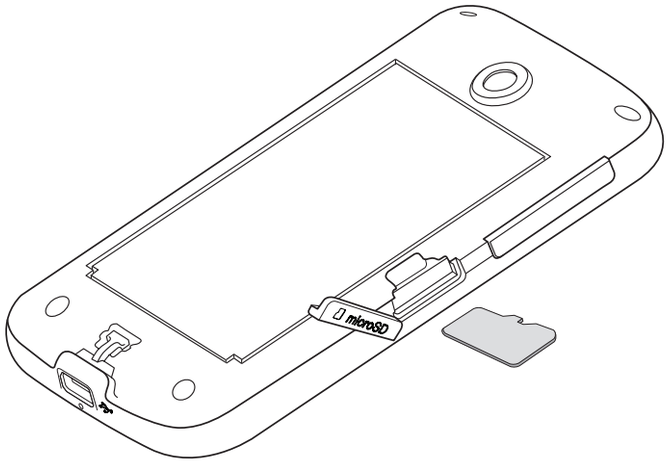

Vyjmutí karty microSD


Zatlačte na kartu microSD, aby se vysunula ze slotu.

1.4 Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru telefonu.
2. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

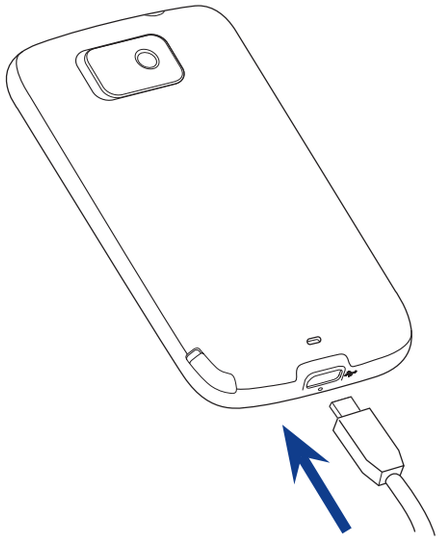

Poznámka K dobíjení baterie je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány s telefonem.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení bude v záhlaví Výchozí obrazovky zobrazena ikona dobíjení . Po úplném nabití baterie se na titulním panelu na Výchozí obrazovce zobrazí ikona plně nabité baterie.

Upozornění!

- Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

1.5 Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie lze telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí a vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ.

Když telefon poprvé zapnete, bude spuštěn systém Windows Mobile, který telefon připraví k prvnímu použití.

Vypnutí napájení

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ jej znovu zapnete.
2. Pokud je zobrazena obrazovka uzamčení, odemkněte telefon. Podrobnosti najdete v části Obrazovka uzamčení.
3. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ.
4. Na obrazovce Rychlý seznam klepněte na položku **Vypnout napájení**.

Přepnutí do režimu spánku


Krátkým stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do **režimu spánku**. V režimu spánku je telefon ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Telefon přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Telefon se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor. Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ.

Tip Můžete nastavit časový limit displeje. Pokyny najdete v části Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku v kapitole 13.

1.6 Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou kontakty, zprávy SMS, e-maily, Internet a další, pomocí prstů.

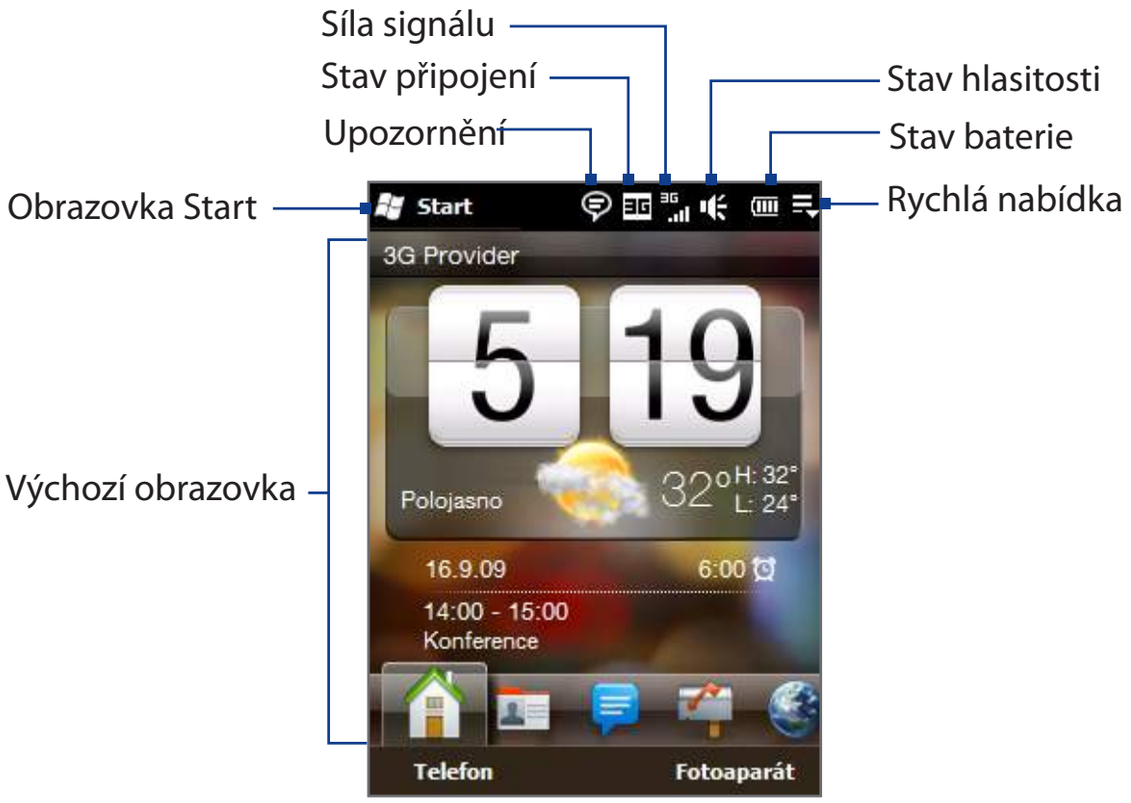

Další informace o používání Výchozí obrazovky najdete v kapitole 3.

1.7 Stavové ikony

Stavové ikony jsou zobrazeny v záhlaví v horní části obrazovky. Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v telefonu zobrazeny.




	Zmeškaný hovor		Nová zpráva SMS; Oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce
	Nabíjení baterie		Nový e-mail
	Plně nabitá baterie		Služba HSDPA je k dispozici
	Téměř vybitá baterie		HSDPA připojeno
	Zvuk je zapnutý		Služba WCDMA/UMTS je k dispozici
	Tichý režim		WCDMA/UMTS připojeno
	Vibrace		Služba EDGE je k dispozici
	Maximální síla signálu		EDGE připojeno
	Připojení telefonu je vypnuté		Služba GPRS je k dispozici
	Hledání telefonické služby		GPRS připojeno

	Žádná telefonická služba		Wi-Fi zapnuto
	Žádný signál		Připojeno k bezdrátové síti
	Přijímání zprávy MMS		Více oznámení
	Nová příchozí zpráva MMS		Připojena sluchátka s mikrofonem
	Odesílání zprávy MMS		Funkce Bluetooth zapnuta
	Zpráva MMS odeslána		Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý
	Zprávu MMS nelze odeslat		Připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth
	Připojení je aktivní		Probíhá hlasový hovor
	Připojení není aktivní		Hlasitý poslech zapnut
	Probíhá synchronizace		Přidržený hovor
	Roaming		Hovory jsou přesměrovány
	Připomenutí		Vytáčení bez vložené karty SIM
	Nová zpráva služby Windows Live™		Není vložena karta SIM

1.8 Upozornění

Když klepnete na kteroukoli stavovou ikonu v záhlaví, otevře se obrazovka Upozornění a zobrazí stav baterie, dobu trvání probíhajícího hovoru a stav síťového připojení, jako například Wi-Fi (je-li telefon připojen k síti Wi-Fi), využití datového připojení (je-li datové připojení zapnuté) a další typy připojení. Na této obrazovce jsou také zobrazena všechna čekající oznámení včetně zmeškaných hovorů, nových zpráv SMS/MMS a tak dále. Klepnutím na stavovou ikonu nebo položku na obrazovce Upozornění otevřete příslušnou obrazovku.

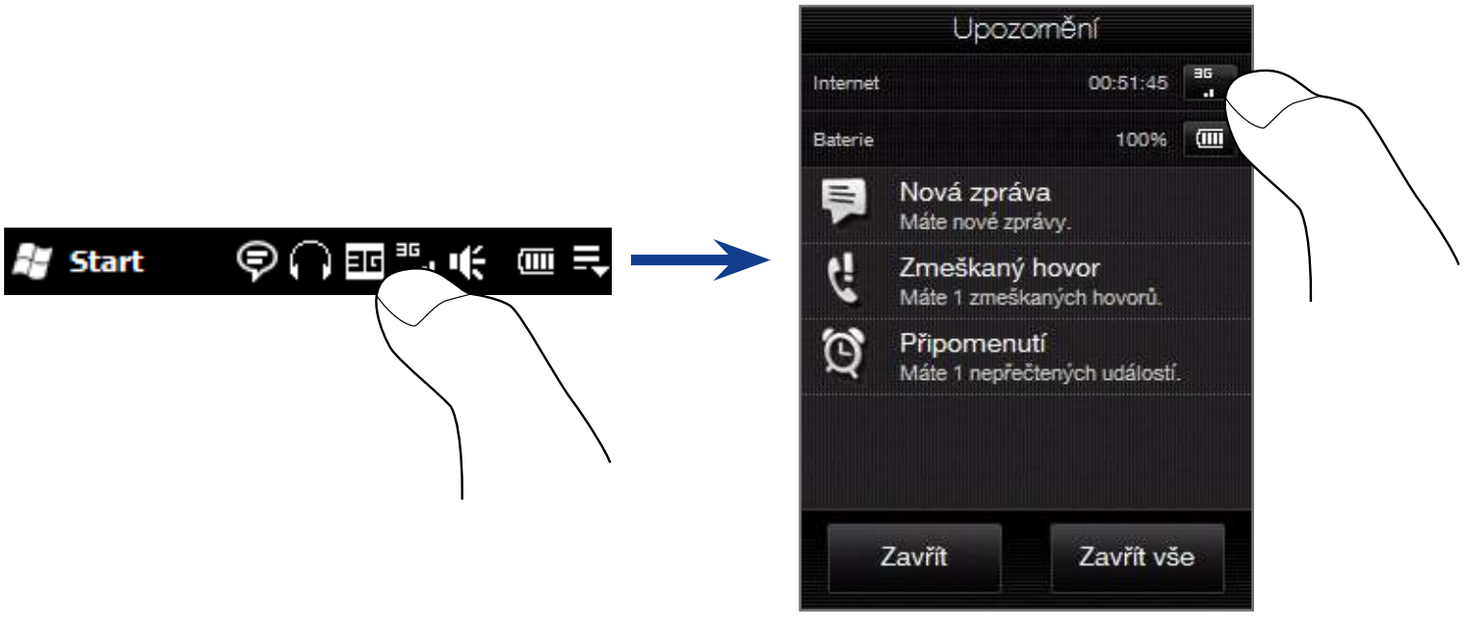

Chcete-li obrazovku Upozornění zavřít, klepněte na položku **Zavřít** nebo stiskněte na telefonu tlačítko ZPĚT.

1.9 Obrazovka Start

Obrazovka Start zpřístupňuje na jeden dotyk programy a nastavení telefonu. Obrazovku Start otevřete klepnutím na tlačítko **Start** ( ) v levém horním rohu obrazovky nebo stisknutím tlačítka ( ).

Na obrazovce Start:



- Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte obrazovku.
- Klepnutím na ikonu **Dnes** se vrátíte na Výchozí obrazovku. Podrobnosti naleznete v části Výchozí v kapitole 3.
- Klepnutím na ikonu programu spustíte příslušný program.
- Klepnutím na ikonu **Nastavení** získáte přístup k nastavení telefonu.
- Klepnutím na ikonu **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start telefon zamknete. Podrobnosti najdete v části Obrazovka uzamčení.

Přesunutí ikony do horní části obrazovky Start

Často používané ikony můžete přesunout do horní části obrazovky Start, abyste k nim mohli snadno přistupovat.

1. Klepněte na ikonu, kterou chcete přesunout, a přidržte ji.
2. Klepněte na příkaz **Přesunout nahoru**.

   Ikona bude přesunuta do horní části obrazovky Start.

Chcete-li ikonu vrátit do původního umístění, klepněte na ni, přidržte ji a klepněte na příkaz **Přesunout dolů**.

1.10 Rychlá nabídka

V rychlé nabídce, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky, je zobrazen seznam právě spuštěných programů. Rychle lze přepínat mezi spuštěnými programy, ukončovat je a sledovat množství využité paměti.



V rychlé nabídce:

- Chcete-li přepnout na spuštěný program, klepněte na jeho název.
- Chcete-li ukončit spuštěný program, klepněte na ikonu .
- Klepnutím na ikonu ukončíte všechny právě spuštěné programy.
- Klepnutím na ikonu přizpůsobíte nastavení Správce úloh. (Viz oddíl Použití programu Správce úloh v kapitole 13.)
- 50 % zobrazuje celkové využití programové paměti. Klepnutím zobrazíte další informace o využití paměti a paměťové karty.

1.11 Obrazovka uzamčení

Obrazovka uzamčení se zobrazí, když je telefon zamknutý. Telefon můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotyku obrazovky, máte-li telefon v tašce nebo v kapse.



Zamknutí telefonu

Telefon bude automaticky uzamčen v následujících případech:

- Dojde k vypnutí displeje (automaticky nebo stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ) a telefon přejde do režimu spánku. Podrobnosti najdete v části Přepnutí do režimu spánku v této kapitole.
- Telefon je chráněn heslem a uplynula nastavená doba nečinnosti. Telefon se automaticky uzamkne a k odemknutí bude vyžadovat zadání správného hesla. Další informace o nastavení hesla a doby nečinnosti telefonu najdete v části Ochrana telefonu pomocí hesla v kapitole 13.

Telefon můžete také zamknout ručně. Klepněte na tlačítko **Start** a potom klepněte na příkaz **Zámek** v levém dolním rohu obrazovky Start.

Odemknutí telefonu

Je-li zobrazena obrazovka uzamčení, můžete telefon odemknout posunutím tlačítka **Zámek** ( ) doleva nebo doprava.


Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete při odemykání telefonu vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části Ochrana telefonu pomocí hesla v kapitole 13.

Kontrola oznámení, pokud je telefon zamknutý

I když je telefon zamknutý jsou stále oznamovány zmeškané hovory, nové zprávy a nadcházející události. Na obrazovce **Uzamčení** je zobrazena následující nadcházející událost a na tlačítku **Zámek** je zobrazen počet oznámení.

Zobrazení oznámení

1. Na obrazovce uzamčení klepněte na tlačítko **Zámek** ( ). Pod tlačítkem **Zámek** se zobrazí tlačítka oznámení představující jednotlivé typy přijatých informací, například zmeškané hovory, nový e-mail a nové zprávy SMS.
2. Posunutím tlačítka oznámení doprava nebo doleva zobrazíte příslušné informace. Posunutím tlačítka Zmeškaný hovor ( ) například přejdete do seznamu hovorů a zobrazíte zmeškané hovory.

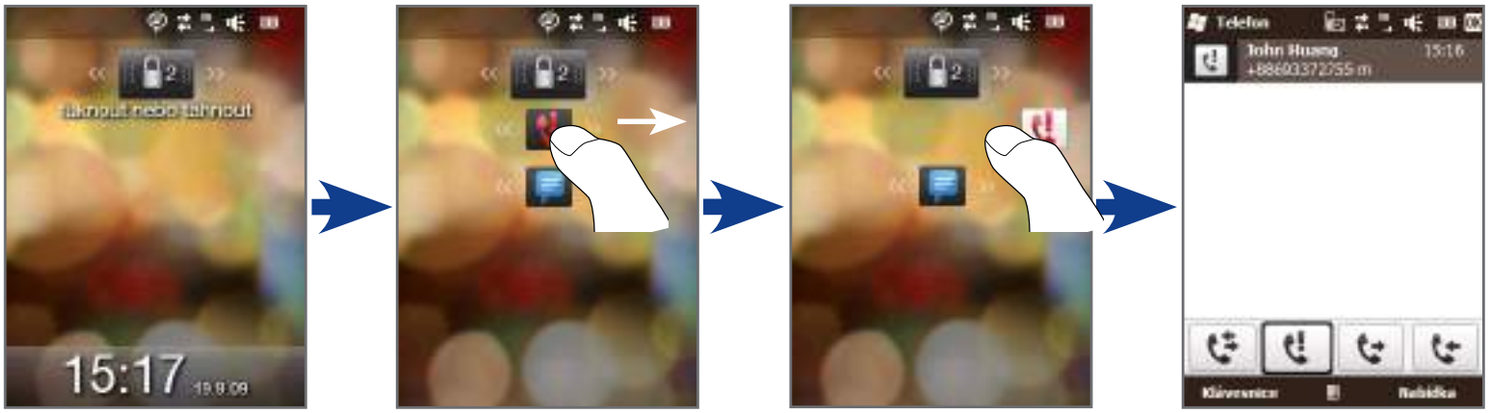

Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete před zobrazením těchto informací vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části Ochrana telefonu pomocí hesla v kapitole 13.

Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý

Hovory lze přijímat a provádět, i když je telefon zamknutý. Další informace o provádění hovorů najdete v části Přijímání a ukončování hovorů v kapitole 2.


Po ukončení hovoru zůstane telefon zamknutý a bude zobrazena obrazovka uzamčení. Chcete-li telefon používat, je třeba jej odemknout.

1.12 Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit jednu hlasitost pro systém (oznámení a přehrávání zvuků a videa) i pro vyzvánění nebo můžete tyto hlasitosti nastavit zvlášť. Můžete také samostatně řídit hlasitost telefonu během hovoru.

Nastavení jedné hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu můžete otevřít obrazovku Hlasitost.

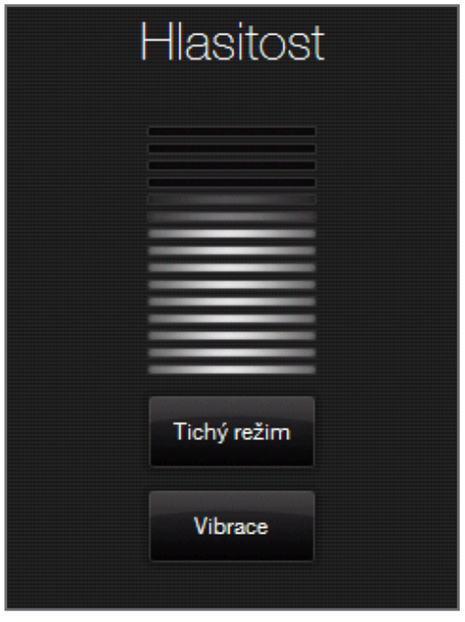

2. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI. Můžete také:
   - Klepnutím na položku **Tichý režim** ztlumit hlasitost telefonu.
   - Klepnutím na položku **Vibrace** přepnout telefon do režimu Vibrace.
3. Obrazovka Hlasitost se automaticky zavře. Můžete ji také zavřít klepnutím na prázdnou plochu na obrazovce Hlasitost.

Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Vypněte možnost **Jedna hlasitost**.
3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
4. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko **Vyzvánění** nebo **Systém** na horním okraji obrazovky.
5. Pro nastavení úrovně hlasitosti postupujte podle kroků 2 až 3 v části Nastavení jedné hlasitosti.

Úprava hlasitosti telefonního hovoru

K nastavení hlasitosti během hovoru lze použít tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu.

1.13 Použití pohybů prstů

Pomocí pohybů prstů můžete posouvat nebo panorámovat dotykovou obrazovku.

Posouvání prstem

Procházení prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Klepnutím na obrazovku posouvání zastavíte.


Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.

1.14 Použití panelu Přiblížení

Panel Přiblížení umístěný pod dotykovou obrazovkou je praktický ovládací prvek přiblížení, který je jedinečný pro váš telefon. Když si prohlížíte webovou stránku ve webovém prohlížeči nebo fotografii v Albu, můžete si ji přiblížit nebo oddálit přesunutím prstu po panelu Přiblížení.

Můžete také okamžitě zvětšit nebo zmenšit velikost textu, když otevřete a čtete zprávy nebo dokumenty aplikace Word. Přesunutím prstu po panelu Přiblížení zvětšíte nebo zmenšíte velikost textu. Pro další zvětšení nebo zmenšení textu přesuňte prst znovu po panelu Přiblížení.

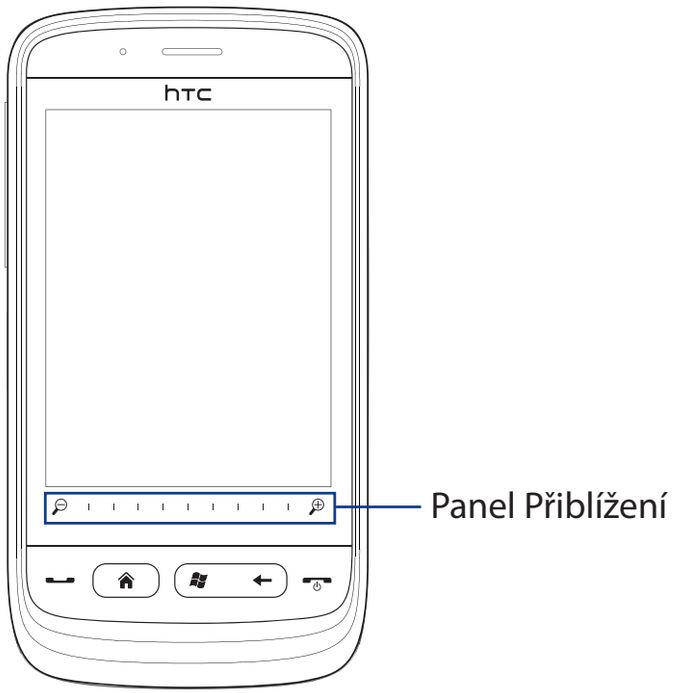

1.15 Připojení telefonu k počítači

Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi telefonem a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celý telefon.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 5.

Disková jednotka

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do telefonu vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou telefonu a počítačem.

Když je povolen režim Disková jednotka a telefon je připojen k počítači:

- Telefon nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě telefonu. Když zpřístupníte telefon z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty telefonu.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k Internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli telefon používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části Použití telefonu jako modemu (sdílení Internetu) v kapitole 8.

Kapitola 2

Kontakty a telefonní hovory

2.1 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem lidí a firem, se kterými komunikujete. Můžete přidat **kontakty aplikace Outlook** do telefonu a **kontakty SIM** na kartu SIM.

Poznámka Kontakty služby Windows Live lze automaticky přidat k uloženým kontaktům po instalaci služby Windows Live™ do telefonu. Podrobnosti najdete v části Použití služby Windows Live v kapitole 8.

Otevření obrazovky Kontakty

Klepněte na položky **Start > Kontakty** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Lidé** a potom klepněte na položku **Všichni lidé**.

Přidání nových kontaktů do telefonu

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.
2. V poli **Uložit jako** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.
3. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte fotografii. Můžete také klepnout na tlačítko **Fotoaparát** a pořídit fotografii kontaktu.
4. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzváněcí tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.

Přidání kontaktu na kartu SIM

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na tlačítko **Nový** a vyberte položku **Kontakt na SIM kartě**.
2. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo a klepněte na tlačítko **OK**.

Tip K přidávání a úpravám kontaktů na kartě SIM můžete použít také program Správce SIM. Další informace najdete v oddílu Správce SIM v kapitole 12.

Přiřazení kontaktů do kategorií

Kontakty můžete pro usnadnění správy přiřadit do kategorií.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo upravte existující kontakt aplikace Outlook.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.
3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Procházení a filtrování seznamu kontaktů

Při procházení dlouhého seznamu kontaktů můžete seznam filtrovat podle typu kontaktů nebo podle kategorií. Můžete také zadat několik prvních písmen jména a tím zobrazit pouze jména kontaktů, která začínají zadanými písmeny.

- Klepněte na písmeno nebo posunutím prstu podél rychlého posuvníku na pravé straně obrazovky Kontakty vyberte písmeno a přejděte přímo k části seznamu kontaktů, kde se nacházejí jména začínající tímto písmenem.



- Chcete-li filtrovat seznam kontaktů podle typu kontaktů nebo podle kategorií, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a vyberte, zda chcete zobrazit pouze **Kontakty na kartě SIM**, **Kontakty zařízení** nebo kontakty v určité kategorii.

  Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnosti **Nabídka > Filtr > Všechny kontakty**.
- Klepněte na textové pole v horní části obrazovky, ve kterém je uvedeno **Zadejte jméno**. Když začnete do tohoto textového pole zadávat písmena, telefon bude automaticky filtrovat seznam kontaktů a zobrazí pouze kontakty, které začínají zadanými písmeny.

Vytvoření e-mailové skupiny nebo skupiny zasílání zpráv

Chcete-li snadno odesílat e-maily nebo zprávy SMS skupině lidí, aniž byste museli pokaždé zadávat každý kontakt ručně, můžete vytvořit e-mailovou skupinu nebo skupinu zasílání zpráv. Až budete chtít odeslat zprávu všem členům skupiny, jednoduše vyberte název skupiny a zadejte zprávu.

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na tlačítko **Nový** a potom klepněte na položku **E-mailová skupina** nebo **Skupina zasílání zpráv**.
2. Zadejte název skupiny.
3. Klepněte na tlačítko **Přidat člena**.
4. V seznamu kontaktů klepnutím vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny. Chcete-li výběr zrušit, klepněte na kontakt znovu. K vyhledání kontaktu použijte pole **Zadejte jméno** v horní části obrazovky.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Zobrazí se seznam členů skupiny.

   Tip Napravo od každého jména kontaktu je uveden způsob kontaktování daného člena skupiny. **m** je například výchozí číslo mobilního telefonu kontaktu a **e** je hlavní e-mailová adresa kontaktu. Chcete-li použít jiné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, například **E-mail 2**, klepněte na člena skupiny a potom klepněte na použitý způsob kontaktování.
6. Klepnutím na tlačítko **OK** skupinu uložte.

Sdílení kontaktních informací

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného telefonu prostřednictvím přenosu Bluetooth nebo zprávy SMS.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím Bluetooth

1. Klepněte a podržte kontakt na obrazovce Kontakty.
2. Klepněte na položku **Odeslat přes Bluetooth** a vyberte telefon, do kterého chcete kontakt odeslat.

Poznámka Před odesláním se přesvědčte, že je ve vašem i v cílovém telefonu zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v kapitole 9.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

1. Klepněte a podržte kontakt na obrazovce Kontakty.
2. Klepněte na položky **Odeslat kontakt > SMS/MMS**.
3. Vyberte typy informací, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Práce s více kontakty

Můžete vybrat více kontaktů a odstranit je, odeslat pomocí přenosu Bluetooth nebo zkopírovat na kartu SIM nebo z karty SIM.

Chcete-li vybrat více kontaktů, na obrazovce Kontakty klepněte na položky **Kontakty > Vybrat kontakty > Několik** a potom klepněte na kontakty, které chcete vybrat. Klepnutím na vybraný kontakt výběr zrušíte.

2.2 Telefonování

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat. Jestliže máte zobrazenou přijatou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli.

Poznámka Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Na výzvu zadejte přednastavený kód PIN, potom klepněte na klávesu **Enter**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor.

Volání z obrazovky programu Telefon

Díky funkci Inteligentní vytáčení programu Telefon můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, které chcete zavolat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky prohledá a vyfiltruje seznam kontaktů (uloženy v telefonu a na kartě SIM) a telefonní čísla v seznamu hovorů. Ve vyfiltrovaném seznamu vyberte číslo nebo kontakt, kterému chcete zavolat.

1. Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT na telefonu otevřete obrazovku programu Telefon.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo písmen klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo písmen se na obrazovce programu Telefon zobrazí nalezené položky.

   Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko  jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, klepněte na tlačítko  a přidržte je.

3. Klepnutím na položku zavřete klávesnici a zobrazte, zda bylo nalezeno více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.



4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným kontaktem, klepněte na ikonu karty kontaktu vpravo od jména kontaktu. Na obrazovce se souhrnem kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Tipy
- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.
- Chcete-li uložit telefonní číslo do kontaktů, klepněte na tlačítko **Uložit do kontaktů** ( ).

Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře

Jestliže máte zobrazenou zprávu SMS nebo e-mailovou zprávu, můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je uložen jako kontakt v telefonu. Můžete také zatelefonovat na telefonní číslo uvedené v textu zprávy. Další informace o telefonování z přijatých zpráv SMS najdete v části Zprávy v kapitole 3 a Telefonování přímo ze zpráv SMS v kapitole 6. Další informace o telefonování z přijatých e-mailů najdete v části Pošta v kapitole 3 a Telefonování přímo z e-mailových zpráv v kapitole 6.

Můžete také telefonovat přímo z e-mailů se žádostí o schůzku a z připomenutí kalendáře. Podrobnosti najdete v části Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí v kapitole 7.

Tísňové volání

Na obrazovce programu Telefon zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Mezinárodní volání

1. Klepněte na tlačítko s číslicí 0 na klávesnici programu Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+). Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce programu Telefon a přidržte je.


2.3 Přijímání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout/Ignorovat** zcela doleva.

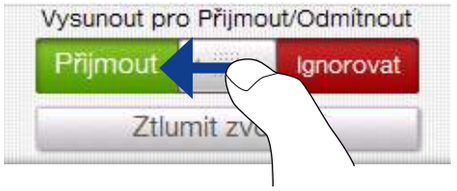

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ nebo posuňte tlačítko uprostřed panelu **Přijmout/Ignorovat** zcela doprava.



Ztlumení vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Klepněte na tlačítko **Ztlumit vyzvánění** nebo stiskněte tlačítko SNÍŽENÍ HLASITOSTI.

Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS

Můžete také použít automatické odeslání zprávy SMS volajícímu a odmítnout hlasový hovor. Máte-li příchozí hovor, klepněte na tlačítko **Odeslat text**, použijte přednastavenou zprávu nebo zadejte jinou zprávu a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Chcete-li změnit přednastavenou zprávu pro odmítání hovorů v nastavení telefonu, otevřete obrazovku programu Telefon, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti >** karta **Upřesnit** a do příslušného textového pole zadejte novou přednastavenou zprávu.

Během hovoru

Pokud probíhá hovor, jsou tlačítka na obrazovce Telefon zakryta roletou, aby nedošlo k jejich náhodnému stisknutí. Aktivní jsou pouze tlačítka **Klávesnice** a **Ukončit hovor**.

Chcete-li získat přístup k tlačítkům na obrazovce, klepněte prstem na horní část rolety a posuňte ji dolů. Pomocí těchto tlačítek na obrazovce můžete hovor přidržet, vytočit jiné číslo nebo přijmout jiný hovor pro konferenci tří účastníků atd.



Použití hlasitého poslechu

Chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout hlasitý poslech, klepněte na tlačítko **Reproduktor** (Reproduktor) na obrazovce nebo stiskněte a přidržte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu.

Je-li hlasitý poslech zapnutý, zobrazí se v záhlaví ikona hlasitého poslechu ( ).

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Mikrofon můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na tlačítko **Ztlumit** (Ztlumit). Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení ( ).

Přijetí dvou hovorů a přepnutí mezi dvěma hovory

1. Chcete-li přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, nebo klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** () vytočte druhý hovor. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první hovor přidržen.
2. Chcete-li přepnout mezi dvěma hovory, klepněte na tlačítko **Přepnout** () nebo klepněte na tmavou oblast na obrazovce, kde je zobrazeno „Přidržený“.

Ukončení hovorů

Chcete-li ukončit aktuální hovor, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Pokud probíhají dva hovory, klepnutím na položky **Nabídka > Ukončit všechny hovory** ukončíte oba hovory.

2.4 Provádění konferenčních hovorů

Provedení konferenčního hovoru pomocí telefonu je snadné a rychlé. Můžete vytočit nebo postupně přijmout více hovorů a spojit je do konferenčního hovoru.

Poznámka Ujistěte se, že vaše karta SIM má povolenu službu konferenčního hovoru. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.


1. Zatelefonujte prvnímu účastníkovi nebo přijměte příchozí hovor.
2. Po spojení přijměte druhý hovor nebo posuňte roletu dolů a klepnutím na tlačítko **Přidat hovor** () zatelefonujte druhému účastníkovi. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první účastník přidržen.
3. Po připojení k druhému účastníkovi klepnutím na tlačítko **Konferenční hovor** () zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li do konferenčního hovoru přidat dalšího účastníka, klepněte na tlačítko **Pozvat účastníky** a vytočte další hovor. Během vytáčení dalšího hovoru je konferenční hovor přidržen.
5. Po spojení klepnutím na tlačítko **Připojit** () přidejte účastníka ke konferenčnímu hovoru.

6. Chcete-li vytočit další účastníky a přidat je ke konferenčnímu hovoru, opakujte kroky 4 a 5.

Pokud v průběhu konferenčního hovoru klepnete na účastníka, zobrazí se tato tlačítka:



Chcete-li s vybraným účastníkem mluvit soukromě, klepněte na tlačítko **Soukromé** ( ). Účastník tím bude oddělen od konferenčního hovoru a ostatní budou přidrženi. Pokud budete chtít přepnout mezi soukromým hovorem a konferenčním hovorem, klepněte na tmavou oblast, kde je zobrazeno „Přidržený“.

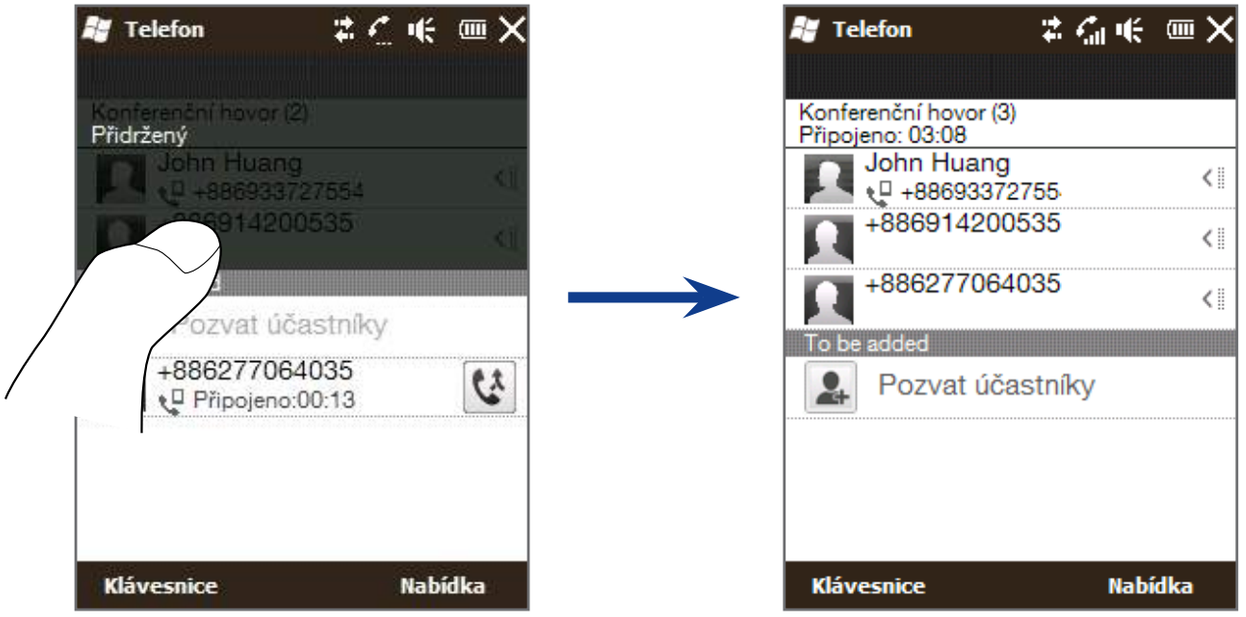


Soukromý hovor můžete ukončit klepnutím na ikonu nebo na tlačítko **Ukončit hovor** v dolní části obrazovky.

Chcete-li ukončit konferenční hovor, nejprve klepnutím na tlačítko Připojit ( ) přidejte soukromý hovor zpět ke konferenčnímu hovoru a potom klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

2.5 Seznam hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru ( ). Pomocí seznamu hovorů zkontrolujte, kdo byl volající, nebo si prohlédněte všechna volaná čísla nebo přijaté hovory. Chcete-li otevřít seznam hovorů, klepněte na položku **Seznam hovorů** nebo **Zmeškaný hovor** na kartě Výchozí na Výchozí obrazovce.

Pokud v Seznamu hovorů máte mnoho hovorů, klepněte na jedno z tlačítek ve spodní části obrazovky, abyste seznam odfiltrovali podle typu hovoru.

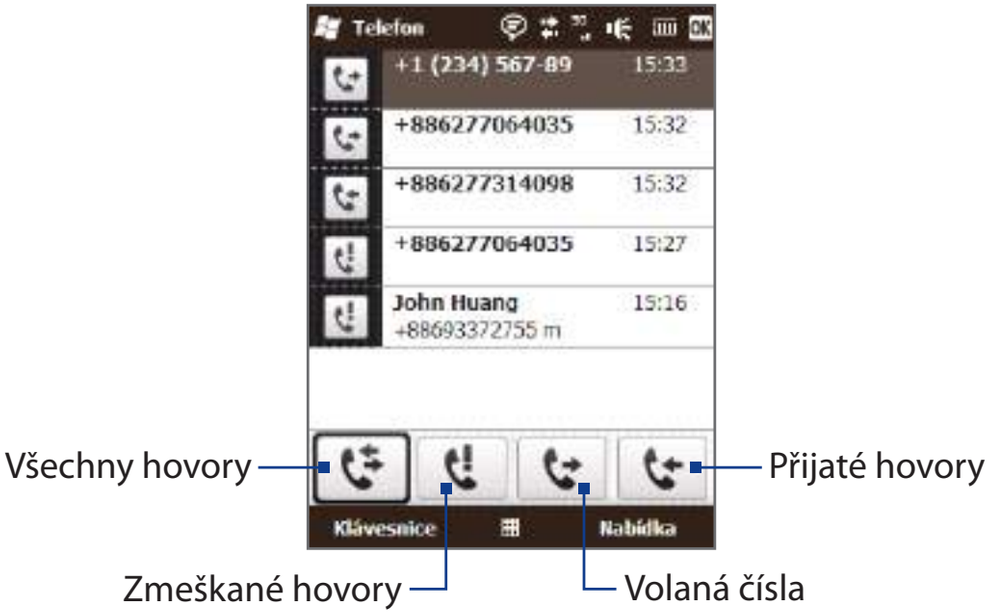

2.6 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici na obrazovce programu Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

Klávesy s číslicemi 0 a 1 jsou vyhrazeny a nelze je přiřadit jako klávesy rychlé volby. Klávesa s číslicí **1** je vyhrazena pro hlasovou schránku. Jako klávesu rychlé volby můžete nastavit kterékoli číslo od 2 do 99.

1. Otevřete obrazovku programu Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**. Zobrazí se seznam rychlých voleb.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
4. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
5. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
6. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámky

- Pokud nové telefonní číslo přidělíte na obsazené tlačítko rychlé volby, nové telefonní číslo nahradí existující číslo.
- Chcete-li odstranit položku rychlé volby, klepněte v seznamu rychlých voleb na požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

Telefonování pomocí rychlé volby

Postup telefonování kontaktu, kterému je přiřazena klávesa rychlé volby:

- Je-li číslo rychlé volby jednomístné, na obrazovce programu Telefon klepněte na přiřazenou klávesu a přidržte ji.
- Chcete-li vytočit dvoumístné číslo rychlé volby, klepněte nejprve na první číslici a potom klepněte na druhou číslici a přidržte ji.

2.7 Zapnutí a vypnutí připojení telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání připojení telefonu

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Comm Manager**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně možnosti **Telefon** povolte nebo zakažte připojení telefonu.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnutí připojení telefonu je přepnutí telefonu do **Režimu Letadlo**. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače telefonu, včetně připojení telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Comm Manager**.
2. Klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte režim Letadlo.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude připojení telefonu znovu zapnuto a obnoví se předchozí stavy komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Kapitola 3

Použití Výchozí obrazovky

3.1 Obsah Výchozí obrazovky

Výchozí obrazovka telefonu umožňuje ovládání nejpoužívanějších funkcí, například Lidé, Zprávy, Pošta, Počasí, Internet a další, pomocí prstů. Výchozí obrazovka obsahuje následující karty:



Karty na Výchozí obrazovce


Výchozí


Internet


Hledání v mapě


Lidé


Fotografie a videa


Nastavení


Zprávy


Hudba


Programy



Pošta


Počasí

Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Mezi kartami můžete přepínat některým z následujících způsobů:

- Klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.

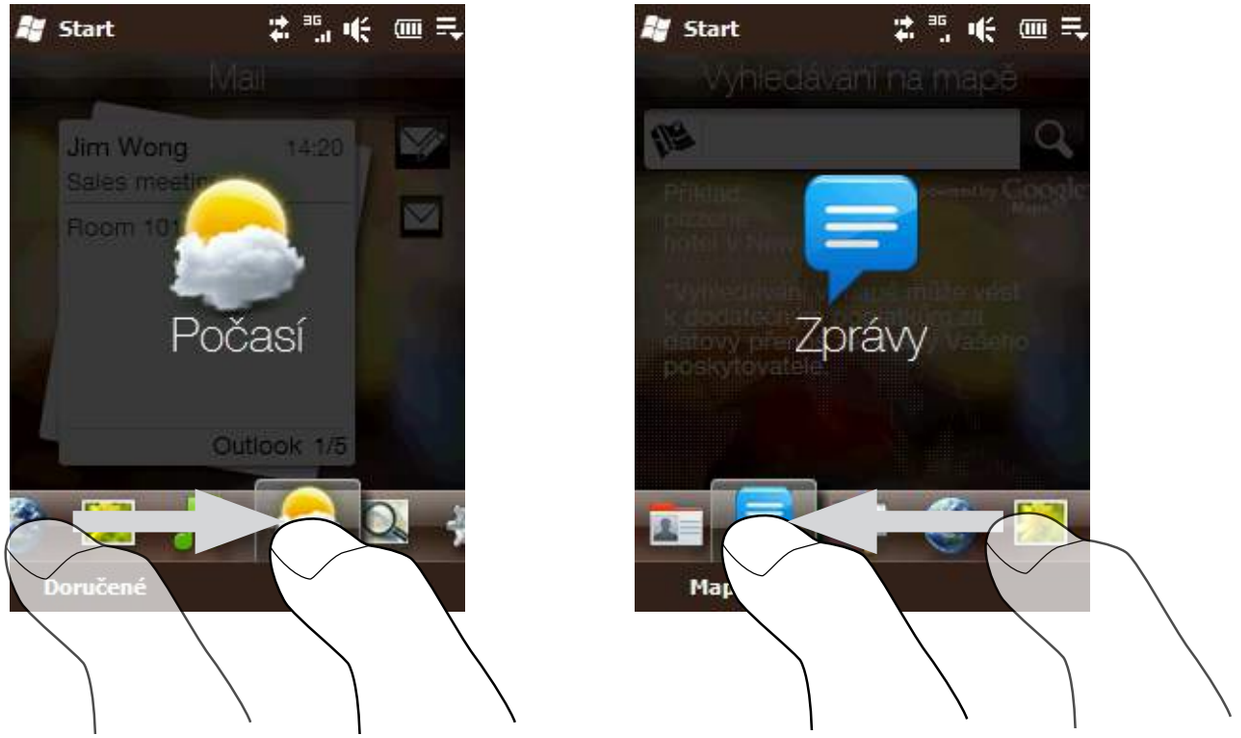

Tip Když jste na kterékoli kartě nebo obrazovce, stisknutím tlačítka DOMŮ se vrátíte na kartu Výchozí.

3.2 Výchozí

Karta **Výchozí** zobrazuje digitální hodiny, aktuální datum a ikonu připomenutí, která signalizuje, zda je budík zapnutý nebo nikoliv. Na kartě Výchozí je také zobrazeno počasí v místě, kde se právě nacházíte, a další událost kalendáře.



Ikona připomenutí

Klepnutím na digitální hodiny můžete nastavit datum, čas a budík. Podrobnosti najdete v části Změna základních nastavení v kapitole 13.

Když klepnete na obrázek počasí nebo na údaje pod digitálními hodinami, otevře se obrazovka Možnosti počasí a umožní aktualizovat na kartě Výchozí nejnovější informace o počasí v místě, kde se právě nacházíte. Můžete také zvolit, zda má být teplota zobrazována ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, a změnit nastavení stahování počasí.

Klepnutím na událost, která je zobrazena na kartě Výchozí, otevřete kalendář. Další informace o použití programu Kalendář naleznete v části Použití kalendáře v kapitole 7.

3.3 Lidé

Na kartě **Lidé** můžete přidat oblíbené kontakty a rychle volat nebo odesílat zprávy SMS a e-mailové zprávy těmto kontaktům.

Přidání kontaktů do telefonu

Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu **Lidé** jako oblíbené kontakty, musí již být v telefonu tyto kontakty uloženy. Kontakty lze přidat takto:

- Vytvořte v telefonu nové kontakty. Podrobnosti najdete v části Přidání nových kontaktů do telefonu v kapitole 2.
- Synchronizujte kontakty aplikace Outlook z počítače do telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 5.
- Synchronizujte kontakty z existujícího účtu služby Microsoft My Phone, pokud jej máte. Podrobnosti najdete v části Synchronizace se službou Microsoft My Phone.

Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé

Na kartu **Lidé** můžete přidat až 12 oblíbených kontaktů. (Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.)

1. Klepněte na prázdnou pozici na kartě **Lidé**.



2. Na obrazovce Vybrat kontakt klepněte na jméno požadovaného kontaktu.
3. Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem. (Pokud s kontaktem není spojen žádný obrázek, následující obrazovka vás vyzve k přiřazení obrázku ke kontaktu.)
4. Opakováním kroků 1 až 4 přidejte na kartu Lidé další oblíbené kontakty.

Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

Pod obrázky na kartě **Lidé** jsou zobrazeny následující ikony, které označují typ metody komunikace, která je spojena s každým z oblíbených kontaktů:





1. Chcete-li procházet oblíbenými kontakty, přetáhněte prst nahoru nebo dolů.
2. Klepněte pod obrázek požadovaného kontaktu. Telefon vytočí číslo zobrazené pod obrázkem kontaktu nebo vytvoří zprávu, kterou budete moci dokončit a odeslat.
3. Klepnutím na obrázek kontaktu zobrazíte souhrn kontaktu. Můžete zvolit z dalších telefonních čísel nebo e-mailových adres (jsou-li k dispozici), na kterých se lze s kontaktem spojit.

Odebrání oblíbeného kontaktu

Chcete-li odebrat oblíbený kontakt z karty **Lidé**, klepněte na tlačítko **Odebrat**, dále na obrázek kontaktu a potom na tlačítko **Hotovo**.

3.4 Zprávy

Na kartě **Zprávy** si můžete rychle přečíst zprávy SMS, jakmile jsou doručeny, a vytvářet nové zprávy SMS.

Na této kartě jsou také zobrazeny přijaté zprávy MMS. Je zobrazena ikona přílohy, která označuje, že přijatá zpráva je zpráva MMS. Uvidíte pouze předmět zprávy MMS.



Zpráva SMS



Zpráva MMS

Na kartě **Zprávy** lze provádět tyto činnosti:

- Chcete-li procházet přijatými zprávami SMS a MMS, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na zobrazenou zprávu zobrazíte celou posloupnost zpráv od odesílatele.
- Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete obrazovku programu Telefon a zavoláte přímo odesílateli, je-li odesílatel uložen jako kontakt.
- Klepnutím na tlačítko **Všechny zprávy** zpřístupníte složku Doručené a další složky zpráv.
- Klepnutím na ikonu **Nová zpráva** ( ) v pravém horním rohu obrazovky vytvoříte novou zprávu SMS.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** přejdete k dalším možnostem práce se zprávami.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS najdete v kapitole 6.

3.5 Pošta

Karta **Pošta** umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Přidání internetového e-mailového účtu

Na kartě **Pošta** můžete snadno přidat e-mailové účty POP3 nebo IMAP oblíbených webových poskytovatelů e-mailu, jako například Yahoo! Mail Plus a AOL nebo dalších poskytovatelů.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Pokud nastavujete e-mailový účet poprvé, klepněte položku **Nový účet** v dolní části obrazovky. V opačném případě klepněte na položky **Nabídka** > **Nový účet**.
3. Na následné obrazovce vyberte poskytovatele e-mailu. Není-li váš poskytovatel e-mailu uveden v seznamu, klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a klepněte na tlačítko **Další**.

   Jestliže typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete na následujících obrazovkách vyzváni k zadání dalších údajů, například nastavení příchozího a odchozího e-mailového serveru. Toto nastavení získáte od poskytovatele e-mailu.
6. Zvolte, jak často má telefon automaticky odesílat a přijímat e-maily.
7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidání pracovního účtu aplikace Outlook

Pokud se připojujete k serveru Exchange, odkud získáváte pracovní e-maily, kalendář, kontakty a úkoly, můžete tento pracovní účet aplikace Outlook nastavit v telefonu. Přestože telefon podporuje více e-mailových účtů, může v jednom okamžiku obsahovat pouze jeden účet aplikace Outlook.

Je třeba nastavit a používat účet aplikace Outlook, který je synchronizován se serverem, na kterém je spuštěn systém Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Exchange Server 2007.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Pokud nastavujete e-mailový účet poprvé, klepněte položku **Nový účet** v dolní části obrazovky. V opačném případě klepněte na položky **Nabídka** > **Nový účet**.
3. Na následné obrazovce klepněte na položku **Microsoft Exchange**.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Od správce sítě získejte nastavení serveru Exchange, jako je doména a adresa serveru Exchange, a zadejte je do zobrazených textových polí. (Adresa serveru musí být adresa aplikace Outlook Web Access.)

   Od správce sítě také zjistěte, zda je třeba povolit nebo zakázat položku **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.
6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Zrušte zaškrtnutí políček u typů informací, které chcete vyloučit ze synchronizace.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Telefon se potom sesynchronizuje se serverem Exchange a stáhne e-mailové zprávy.

Kontrola a čtení e-mailů

Máte-li nově přijaté nebo nepřečtené e-mailové zprávy, ikona na kartě **Pošta** a příslušné ikony e-mailových účtů zobrazí počet nových e-mailových zpráv.



Ikony pošty zobrazené na pravé straně obrazovky představují vaše e-mailové účty. Klepnutím na ikonu vyberete e-mailový účet. Pokud jste nastavili více než čtyři e-mailové účty, klepnutím na šipku dolů pod ikonami pošty získáte přístup k dalším účtům.

Po výběru e-mailového účtu můžete provádět tyto činnosti:

- Přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte přijaté e-mailové zprávy ve vybraném účtu.
- Klepněte na zobrazenou e-mailovou zprávu a otevřete a přečtěte si ji.
- Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete obrazovku programu Telefon a zavoláte přímo odesílateli, je-li odesílatel uložen jako kontakt.
- Klepněte na ikonu **Nový e-mail** ( ) a vytvořte novou e-mailovou zprávu.
- Klepnutím na tlačítko **Doručené přejděte** ke složce doručené pošty a dalším složkám zpráv v účtu.
- Klepněte na tlačítko **Nabídka** a zvolte, zda chcete přidat další e-mailový účet, odeslat a přijmout e-mailové zprávy a další.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 6 a 7.

3.6 Internet

Na kartě **Internet** klepnutím na položku **Spustit prohlížeč** nebo na obrázek zeměkoule spustíte aplikaci Opera Mobile, která umožňuje procházet web a hledat informace.



Přesunutím prstu po displeji nahoru se posunete na obrazovce dolů a získáte přístup k oblíbeným webovým položkám.

Další informace o použití prohlížeče Opera Mobile naleznete v kapitole 8.

3.7 Fotografie a videa

Na kartě **Fotografie a videa** můžete snadno procházet fotografiemi a videoklipy a zobrazovat je na celé obrazovce. Z této karty můžete také spustit aplikaci Fotoaparát a pořídit snímky a videoklipy.

Na kartě **Fotografie a videa** můžete provádět tyto činnosti:

- Procházejte fotografiemi a videoklipy posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů.



- Klepnutím na zobrazenou fotografii nebo video ji zobrazíte nebo přehrajete na celé obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** ( ) nebo **Videokamera** ( ) na pravé straně obrazovky pořídíte fotografii nebo videoklip pomocí programu Fotoaparát.
- Klepnutím na položku **Prezentace** zobrazíte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.
- Klepnutím na tlačítko **Album** zobrazíte fotografie a videoklipy pomocí programu Album.
  (Viz Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Album v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

Nastavení oblíbeného alba

Karta **Fotografie a videa** zobrazuje soubory fotografií a videoklipů v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky z fotoaparátu, kde se ukládají fotografie a videa zachycená programem Fotoaparát. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

1. Na kartě **Fotografie a videa** klepnutím na položku **Album** v dolní části obrazovky spusťte program Album.
2. Klepněte na položku **Alba** a pak vyberte jedno album, které je uvedeno mezi oblíbenými.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Nastavit Album jako oblíben** é a dále klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce s potvrzením.

Tipy

- Další informace o zobrazení na celou obrazovku viz také Zobrazení fotografií a Přehrávání videí v kapitole 11. Formáty souborů, které lze zobrazovat na kartě Fotografie a videa, jsou shodné jako v případě programu Album.
- Chcete-li přenášet multimediální soubory z počítače a zobrazovat je v kartě Fotografie a videa, zkopírujte nebo sesynchronizujte ve složce **Toto zařízení** (paměť telefonu) nebo **Paměťová karta** (pokud je nainstalována karta microSD).


3.8 Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálně procházet alba a hudební skladby a přehrávat je.

Poznámka Telefon vyhledá všechny podporované hudební soubory z následujících umístění:
Telefon: \Hudba (včetně všech podsložek)
\Dokumenty (včetně všech podsložek)
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)
Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů najdete v části Technické parametry v Příloze.

Přehrávání hudby

Chcete-li procházet alba a skladby, abyste našli hudbu, kterou chcete začít poslouchat, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce nebo klepněte na šipky nahoru a dolů na pravé straně obrazovky. Klepnutím na tlačítko **Přehrát** spustíte přehrávání hudby.

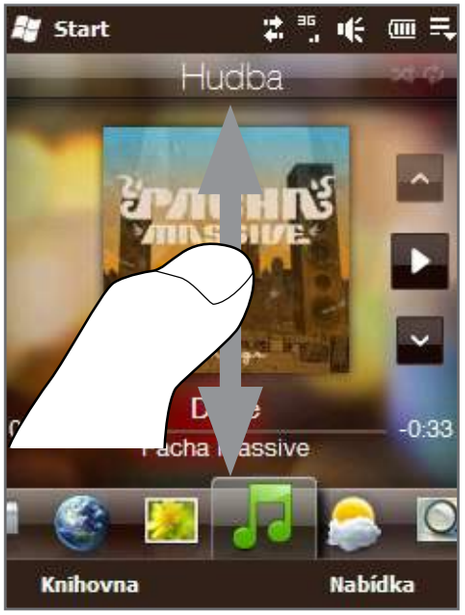

Pohyb dopředu nebo dozadu v současné hudební skladbě

Klepnutím na tenkou lištu pod obrázkem alba a jejím přidržením zobrazíte ukazatel průběhu:



Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné skladbě.

Režim opakování a náhodného opakování

Klepněte na položky **Nabídka > Opakovat** a zvolte, zda chcete opakovat současnou skladbu, všechny skladby v současném albu nebo seznamu stop nebo zda nechcete opakovat. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného přehrávání, stiskněte položku **Nabídka > Náhodně**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.

 Opakovat jednu

 Opakovat vše

 Náhodně zapnuto

Knihovna

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Všechny skladby**, **Interpreti**, **Album**, **Žánr** a další. Když do telefonu přidáte další alba nebo hudební skladby, přejděte do položky Knihovna, vyhledejte a vyberte nová alba nebo hudební skladby a přehrajte je na kartě **Hudba**.

Výběr hudby z Knihovny

1. Na kartě **Hudba** klepněte na položku **Knihovna**.
2. Zobrazí se kategorie **Všechny skladby**, ve které jsou uvedeny všechny hudební skladby v telefonu a na paměťové kartě. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu.


   Na kartě **Hudba** pak bude zahájeno přehrávání od vybrané skladby.

Výběr z dalších kategorií

Pokud se nacházíte v seznamu Knihovny **Všechny skladby**, klepnutím na šipku **Zpět** ( ) v pravé horní části obrazovky zobrazíte další kategorie. Když klepnete na kategorii a vyberete hudební skladbu z této kategorie, budete moci procházet a přehrávat skladby pouze z této kategorie.

Seznamy stop

Existují dva typy seznamů stop, které lze přidat do Knihovny a přehrávat na kartě **Hudba**:

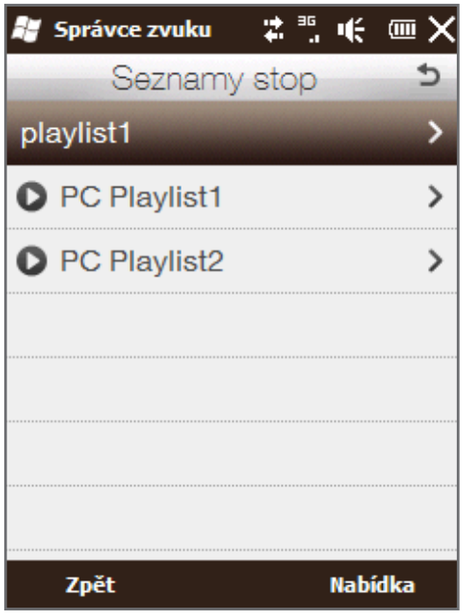

- **Vlastní seznamy stop**, které jsou vytvořeny v telefonu.
- **Seznamy stop programu Windows Media Player** ( ), které jsou synchronizovány s přehrávačem Windows Media Player v počítači. (Tyto seznamy stop nelze v telefonu upravit ani odstranit.)

  Poznámka Pokud seznam stop programu Windows Media Player obsahuje kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, s telefonem se sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy multimediálních souborů budou odfiltrovány.

Vytvoření seznamu stop

1. Na kartě **Hudba** klepněte na položku **Knihovna**.
2. Klepnutím na šipku **Zpět (**) v pravé horní části obrazovky Knihovna zobrazte seznam kategorií.
3. Klepněte na položku **Seznamy stop**.
4. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
5. Zadejte název seznamu stop a klepněte na tlačítko **OK**.
6. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na seznam stop, který jste právě vytvořili, a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
7. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat**.
8. Zaškrtněte políčka u hudebních skladeb, které chcete přidat do seznamu stop, nebo klepnutím na položky **Menu > Vybrat vše** zvolte všechny hudební skladby.
9. Klepnutím na tlačítko **OK** třikrát se vrátíte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop

1. Na obrazovce Seznamy stop klepnutím vyberte seznam stop.
2. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu stop. Na kartě **Hudba** pak bude zahájeno přehrávání skladeb ze seznamu stop od vybrané skladby.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti telefonu nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

3.9 Počasí

Telefon se automaticky připojuje k Internetu, stahuje informace o počasí a zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu na kartě **Počasí**.



Na kartě **Počasí** lze provádět tyto činnosti:

- Chcete-li zobrazit počasí v jiných městech, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- Klepnutím na tlačítko **Aktualizovat** stáhnete nejnovější informace o počasí.
- Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete přidat nebo odstranit město a změnit nastavení počasí.

Přidání města

Karta **Počasí** může zobrazovat informace o počasí až pro deset měst včetně vašeho místního města. Město na tuto kartu přidáte následujícím postupem.

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položky **Nabídka > Přidat místo**.
2. Projděte seznam měst nebo nejprve seznam filtrujte zadáním několika prvních písmen názvu země nebo města a potom klepněte na ikonu **Hledání** ( ).
3. Klepněte na požadované město a potom klepněte na tlačítko **Vybrat**.

Nastavení počasí

Můžete nastavit jednotku teploty zobrazovanou na kartě **Počasí** na Celsius nebo Fahrenheit. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti automatického stahování.

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položky **Nabídka > Nastavení**.
2. Lze vybírat z následujících možností:
   - **Automatické stahování dat o počasí**. Při zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky stahovat informace o počasí po každém zvolení karty **Počasí**, pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí budou také staženy při každém připojení pomocí programu ActiveSync.

     Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
   - **Stahování během roamingu**. Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.
   - **Škála teploměru**. Zvolte si, zda si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

3.10 Vyhledávání na mapě (dostupné podle země)

Karta **Vyhledávání na mapě** využívá program Mapy Google k hledání míst a zobrazování map.

Chcete-li najít místo, zadejte do panelu pro vyhledávání ulici nebo místo zájmu (například restauraci, hotel a další) a klepněte na ikonu **Hledat** ( ).



Spustí se program Mapy Google a zobrazí odpovídající výsledky. Vyberte požadované místo, abyste jej mohli zobrazit na mapě, získat trasu atd.

Program **Vyhledávání na mapě** lze spustit také klepnutím na tlačítko **Mapy** na kartě Hledání v mapě. Další informace o použití programu Mapy Google najdete v kapitole 10.

Tip Kdykoli budete hledat nějaké místo, bude toto místo přidáno do seznamu historie a zobrazeno na kartě Vyhledávání na mapě. Až budete chtít příště najít stejnou adresu nebo místo zájmu, stačí tuto položku zvolit ze seznamu historie. Seznam může obsahovat až osm posledních položek.

3.11 Nastavení

Na kartě **Nastavení** můžete přímo změnit některá základní nastavení. Tato karta také poskytuje přístup ke všem ostatním nastavením telefonu.



Synch. data	Otevřete ActiveSync a synchronizujte informace aplikace Outlook. Podrobnosti najdete v kapitole 5 a 7.
Zvuky	Zvolte profil telefonu a upravte další zvuková nastavení. Podrobnosti najdete v části Změna základních nastavení v kapitole 13.
Tapeta	Změňte tapetu na kartě Výchozí.
Komunikace	Spravujte komunikační funkce telefonu. Viz podrobnosti v části Používání programu Comm Manager v kapitole 13.
Nastavení e-mailu	Nastavte internetový e-mailový účet nebo e-mailový účet serveru Exchange v telefonu. Viz část Pošta dříve v této kapitole.
Všechna nastavení	Přístup ke všem nastavením telefonu.

3.12 Programy

Na kartu **Programy** můžete přidat oblíbené programy a přistupovat k nim jedním dotykem. Klepnutím na prázdnou pozici přidáte zástupce programu.



Na kartě **Programy** přetažením prstu nahoru nebo dolů posuňte obrazovku a potom klepněte na ikonu programu, který chcete použít. Chcete-li přistupovat ke všem programům v telefonu, klepněte na tlačítko **Všechny programy**.

Chcete-li odebrat program z karty **Programy**, klepněte na tlačítko **Odebrat**, klepněte na požadovaný program a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**. Chcete-li nahradit program v pozici jiným programem, je třeba nejprve odstranit program, který pozici obsazuje, a pak přidat nový program.


Kapitola 4


Zadávání textu

4.1 Použití klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje zadání textu nebo čísla, zobrazí se uprostřed dolní části obrazovky ikona klávesnice, která znamená, že je k dispozici klávesnice na obrazovce. Klepnutím na ikonu klávesnice zobrazíte nebo skryjete klávesnici na obrazovce.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků**, která je zobrazena vedle ikony klávesnice, otevřete nabídku, ze které můžete vybrat různá rozvržení klávesnice a přizpůsobit nastavení zadávání textu. Můžete zvolit z těchto rozvržení klávesnice: **Úplná QWERTY**, **Kompaktní QWERTY** a **Telefoní klávesnice**.

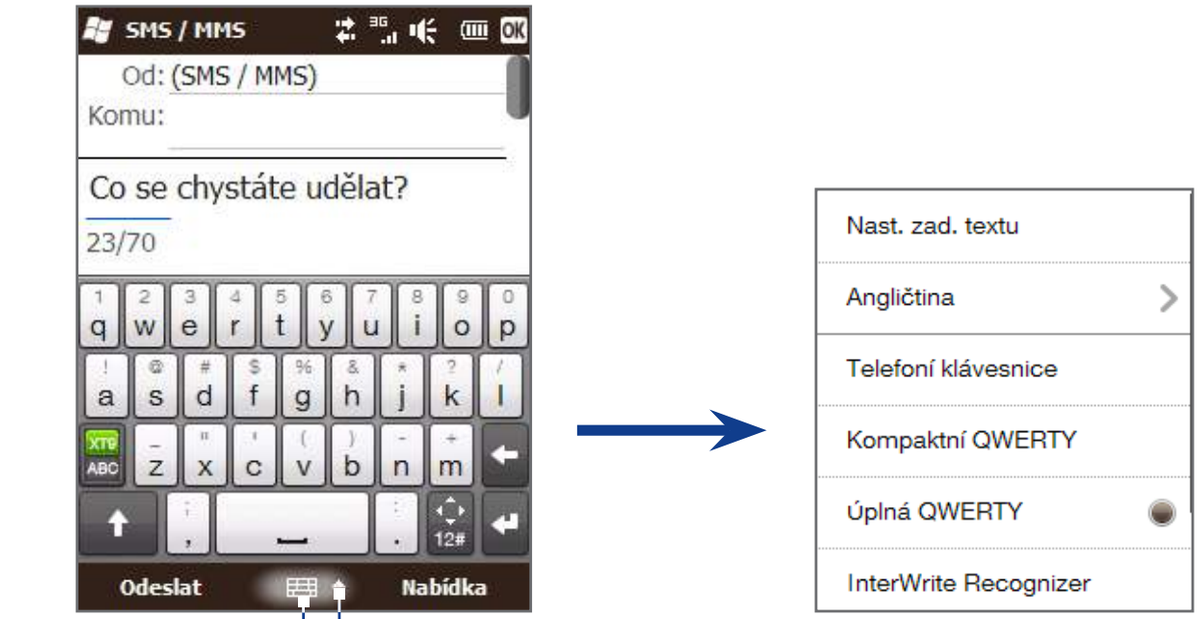

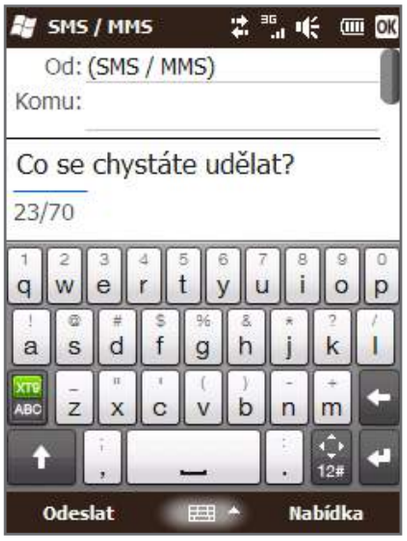

Úplná QWERTY

Úplná QWERTY je úplná QWERTY na obrazovce s podobným rozvržením, jako má klávesnice stolního počítače.



Kompaktní QWERTY

Kompaktní QWERTY je typ klávesnice na obrazovce, která obsahuje 20 tlačítek. Velká tlačítka, která se dají snadno stisknout, a rozšířené funkce, jako je inteligentní zadávání XT9, umožňují rychlejší a přesnější zadávání textu.



Telefoní klávesnice

Položka **Telefoní klávesnice** nabízí 12tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Telefoní klávesnice má velká tlačítka a rozšířené funkce zadávání znaků, například inteligentní zadávání XT9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

Zadávání textu

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** a vyberte položku **Úplná QWERTY**, **Kompaktní QWERTY** nebo **Telefoní klávesnice**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte písmena:
   - Používáte-li úplnou klávesnici QWERTY, klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače.
   - Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, které je uvedeno na klávese. Chcete-li zadat druhé písmeno, klepněte dvakrát.
   - Používáte-li klávesnici Telefon, jedním klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, dvojím klepnutím zadáte druhé písmeno a trojím klepnutím zadáte třetí písmeno, které je uvedeno na klávese.
4. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslici, která je zobrazena v horní polovině tlačítka, klepněte na klávesu a podržte ji. Chcete-li například zadat číslici 1, klepněte na klávesu  a přidržte ji.

   Pokud jsou ke klávese přiřazeny také znaky s diakritikou (například klávesy se samohláskami), klepnutím na klávesu a jejím přidržením zobrazíte výběrový panel. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.
5. Chcete-li zadat velké písmeno, klepněte na klávesu CAPS shift (). Jestliže potřebujete zadat více velkých písmen za sebou, dvojím klepnutím na tuto klávesu zapněte funkci Caps Lock.
6. Klepnutím na klávesu  přepnete mezi **Normálním** zadáváním textu a inteligentním režimem **XT9**. Další informace o zadávání textu v režimu XT9 najdete v oddílu Použití inteligentního režimu v této kapitole.
7. Po klepnutí na klávesu  budete moci zvolit další symboly nebo použít číselnou klávesnici k rychlejšímu zadávání čísel. Podrobnosti najdete v části Zadávání čísel a symbolů.

Navigační panel na obrazovce



Klepnutím na klávesu 12# a jeho přidržením zobrazíte navigační panel na obrazovce, který lze použít ke směrovému ovládání na obrazovce.

Klepnutím na klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava na navigačním panelu během zadávání nebo úprav textu přesunete textový kurzor požadovaným směrem. Pokud procházíte seznam, můžete klepnutím na klávesu nahoru nebo dolů navigovat v seznamu a vybrat položku seznamu.


Chcete-li navigační panel zavřít, klepněte na tlačítko .

4.2 Použití inteligentního režimu

XT9 je inteligentní režim zadávání textu, ve kterém se po zadání několika prvních znaků zobrazí seznam navržených slov, z nichž můžete vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu XT9

1. Ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na XT9 ( ).
2. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Po zadání každého písmene se zobrazí navržená slova.

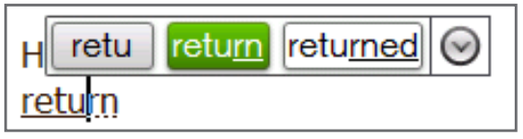

Slovo, které je v seznamu navržených slov úplně nalevo, obsahuje přesně zadaná písmena, zatímco ostatní slova jsou navržená. Pokud nevidíte požadované slovo, klepnutím na ikonu se šipkou dolů ( ) zobrazte další navržená slova.

3. Až uvidíte požadované slovo, klepnutím na toto slovo jej vložte do textu.


   Je-li požadované slovo v seznamu návrhů zvýrazněno, můžete je také vložit do textu klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.

Přidání nového slova do slovníku

Při zadávání textu pomocí úplné klávesnice QWERTY, kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon lze nová slova automaticky přidávat do slovníku. Když klepnete na navržené slovo nebo zadáte slovo a mezeru, bude toto slovo automaticky přidáno do slovníku, pokud jej slovník ještě neobsahuje.

Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon můžete také přidávat nová slova do slovníku ručně.

1. V režimu XT9 zadejte písmeno a potom klepněte na ikonu se šipkou dolů ( ) na pravé straně seznamu navržených slov.
2. Klepněte na příkaz **Přidat slovo**.
3. Zadejte nové slovo, které chcete přidat, a klepněte na ikonu zaškrtnutí ( ).

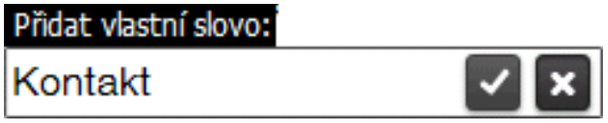


4.3 Zadávání čísel a symbolů

Klepnutím na klávesu 12# na klávesnici na obrazovce přepnete na rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.

Klepnutím se číslo nebo symbol vloží do textu. Můžete vybírat z několika stránek symbolů.

Chcete-li se vrátit do abecedního rozvržení klávesnice, klepněte na klávesu ABC.

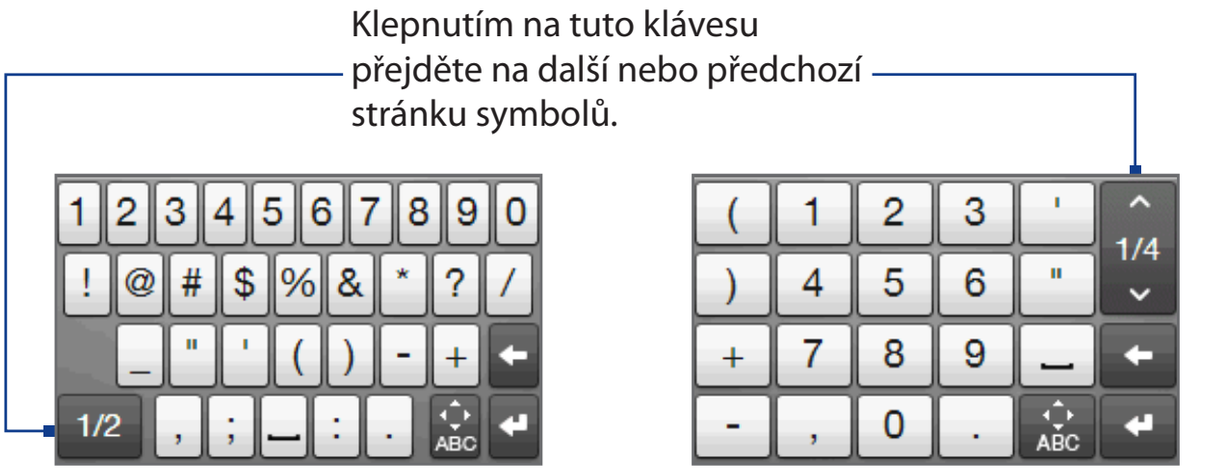

Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v úplné klávesnici QWERTY

Rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly v kompaktní klávesnici QWERTY a klávesnici Telefon


4.4 Nastavení zadávání textu

K nastavení zadávání textu lze přistupovat z nabídky výběru rozvržení klávesnice nebo z nastavení telefonu:

- V kterémkoli rozvržení klávesnice klepněte na šipku **Výběr metody zadávání znaků** v dolní části obrazovky a potom klepněte na položku **Nastavení zadávání textu**. Nebo,
- Klepněte na položky **Start > Nastavení > Osobní > Zadávání >** karta **Metoda zadávání znaků** a klepněte na položku **Možnosti**.

Na obrazovce Nastavení zadávání textu klepnutím na přepínače ZAP/VYP povolte nebo zakažte různá nastavení zadávání.



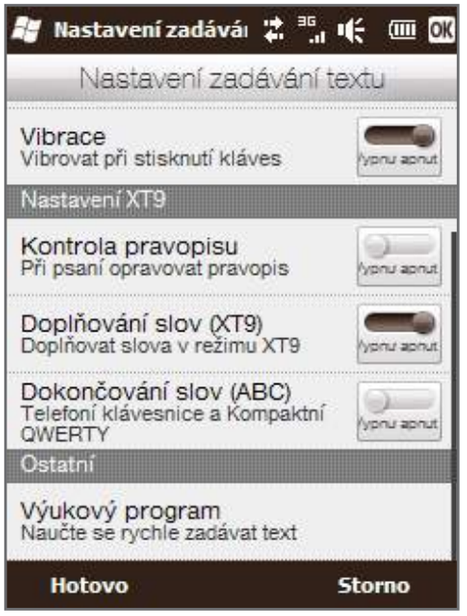

Kapitola 5

Synchronizace informací

5.1 Způsoby synchronizace telefonu

Pokud informace synchronizujete s telefonem, můžete je mít stále při sobě. Existují různé způsoby synchronizace telefonu:

- **Synchronizace informací z počítače do telefonu**.

  Lze synchronizovat následující typy informací:

  Informace z aplikace Microsoft® Office Outlook® — e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook.

  Poznámky vytvořené pomocí programu Microsoft® Office OneNote® 2007.

  Média — obrázky, hudba a video.

  Oblíbené položky — webové adresy, které uložíte jako oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer v telefonu nebo ve složce Mobilní oblíbené položky aplikace Internet Explorer v počítači.

  Soubory — dokumenty a další soubory.

- **Synchronizace telefonu s pracovním účtem aplikace Outlook na serveru Exchange**. Další informace o nastavení synchronizace telefonu se serverem Exchange naleznete v kapitole 7.

- **Synchronizace telefonu se službou Microsoft My Phone**.

  Máte-li účet služby Microsoft My Phone, můžete synchronizovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace, které jste uložili na tomto účtu, do aktuálního telefonu se systémem Windows.

5.2 Před synchronizací s počítačem

Dříve než budete moci provést synchronizaci s počítačem, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile v systému Windows Vista a Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP v této kapitole.

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete telefon připojit k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Když se na telefonu zobrazí obrazovka Připojení k počítači, klepněte na položku **ActiveSync** a potom kleněte na položku **Hotovo**.

Synchronizovat informace s počítačem můžete také pomocí připojení Bluetooth. Viz část Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále v této kapitole.

Poznámky

- Aplikace ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile pouze synchronizují data v počítači a telefonu. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.
- Pokud odesíláte telefon k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v telefonu vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci telefonu s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

5.3 Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile® v systému Windows Vista®

Program **Centrum zařízení Microsoft Windows Mobile®** nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®. V některých verzích systému Windows Vista je již program Centrum zařízení Windows Mobile nainstalován. Pokud program Centrum zařízení Windows Mobile není ve vašem systému Windows Vista k dispozici, najděte na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Centrum zařízení Windows Mobile do počítače: http://www.windowsmobile.com/getstarted.

Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení Windows Mobile

Po připojení telefonu k počítači a prvním spuštění programu Centrum zařízení Windows Mobile budete požádání o navázání partnerství Windows Mobile s telefonem. Vytvoření partnerství:

1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Centrum zařízení Windows Mobile.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Centrum zařízení Windows Mobile klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení vyberte**, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky telefonu, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Centrum zařízení Windows Mobile automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile

Chcete-li spustit program Centrum zařízení Windows Mobile, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.

V programu Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět následující činnosti:



- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, hudba a video > Počet nových obrázků a videoklipů dostupných pro import: XX**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií z telefonu do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, hudba a video > Přidat do zařízení média z přehrávače Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 11.

- Klepnutím na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v telefonu.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Centrum zařízení Windows Mobile.

5.4 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows® XP

V počítači se systémem Windows XP je třeba použít program Microsoft ActiveSync® 4.5 nebo vyšší. Pokud tento software v počítači nemáte, najděte na následující webové stránce informace o stažení a instalaci programu Microsoft ActiveSync do počítače: http://www.windowsmobile.com/getstarted.

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

5.5 Synchronizace s počítačem

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně z telefonu nebo z počítače.

Z telefonu

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Synch. data**; nebo
- Klepněte na položky **Start > ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte telefon od tohoto počítače. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Centrum zařízení Windows Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Centrum zařízení Windows Mobile.

   Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení telefonu k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Výběr informací k synchronizaci

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete vybrat v telefonu nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v telefonu.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

1. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

   Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

Poznámky

- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v telefonu. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači.
- Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými telefony se systémem Windows, ale telefon může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci telefonu s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
- Aplikaci Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k telefonu a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Připojení k PC pomocí USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rychlejší synchronizaci dat**. Poté bude počítač využívat k připojení telefonu sériové připojení kabelem USB.

5.6 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Telefon lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit telefon k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. Zkontrolujte, zda je v telefonu i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Podrobnosti naleznete v části Režimy Bluetooth v kapitole 9.

   Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve nastavit partnerství Bluetooth mezi telefonem a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v části Partnerství Bluetooth v kapitole 9.
3. V telefonu klepněte na položky **Start** > **ActiveSync**.
4. Klepněte na položky **Nabídka** > **Připojit portem Bluetooth**.

Poznámka V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.

5.7 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media Player v počítači synchronizaci hudby a videa s telefonem.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných médiích pomocí položky **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media Player verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je telefon připojen pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi telefonem a programem Windows Media Player v počítači.

Podrobnosti najdete v části Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 11.

5.8 Synchronizace se službou Microsoft® My Phone


Služba Microsoft® My Phone synchronizuje informace mezi telefonem a webem chráněným heslem na serveru společnosti Microsoft. Můžete zálohovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace.

Poznámka Kontakty, kalendář a úkoly lze se službou My Phone synchronizovat jen v případě, že telefon nemá synchronizační partnerství se serverem Exchange.

Nastavení účtu služby My Phone

Bez ohledu na to, zda vytváříte nový účet nebo synchronizujete s existujícím účtem, je prvním krokem nastavení služby My Phone v telefonu.

1. Klepněte na položky **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Podle pokynů průvodce nastavte účet služby My Phone. Během nastavení:
   - Přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail nebo Windows Live.
   - Podle potřeby nastavte způsob synchronizace **Automaticky** nebo **Ručně**.

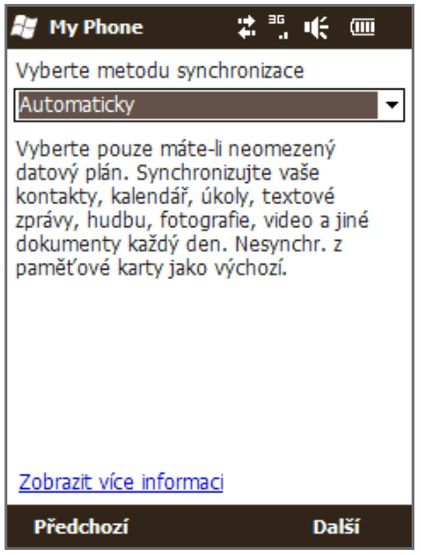

Změna nastavení synchronizace

Chcete-li změnit nastavení synchronizace, jako například plán synchronizace a synchronizované položky, je třeba přejít z nabídky do nastavení.

Změna synchronizovaných položek

1. Klepněte na položky **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**.
3. Vyberte položky, které chcete zahrnout nebo vyloučit ze synchronizace.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava plánu synchronizace a nastavení roaming

1. Klepněte na položky **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Plán**.
3. Vyberte z dostupných možností plánu.
4. Chcete-li povolit automatickou synchronizaci při roamingu (když se nacházíte mimo dosah domovské sítě), zaškrtněte políčko **Použít uvedené nastavení při roamingu**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby My Phone Web

V telefonu můžete zastavit synchronizaci s účtem služby My Phone Web. Touto operací nebudou odstraněna data, která byla synchronizována do telefonu, a data uložená na účtu služby My Phone Web.

1. Klepněte na položky **Start** > **Microsoft My Phone**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Účet**.
3. Vyberte možnost **Zastavit službu** a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Správa účtu služby My Phone Web z počítače

Pomocí webového prohlížeče v počítači můžete přejít na účet služby My Phone Web a provádět tyto činnosti:

- Přidat, upravit nebo odstranit kontakty, události kalendáře a další typy informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.
- Zobrazit fotografie a videoklipy uložené na účtu služby My Phone, odstranit je, uložit do počítače atd.

Chcete-li přistupovat k účtu služby My Phone Web z počítače, přejděte na adresu http://myphone.microsoft.com a přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail nebo Windows Live.

Kapitola 6

Zasílání zpráv

6.1 Zprávy SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude doručena jako jedna zpráva, ale bude účtována jako více zpráv.

Vytvoření a odeslání nové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Zprávy**.
2. Klepněte na ikonu **Nová zpráva** () v pravém horním rohu obrazovky.
3. Chcete-li přidat příjemce, zadejte jejich čísla mobilních telefonů oddělená středníkem (;) do pole **Komu**. Můžete také klepnout na položku **Komu** nebo **Nabídka > Přidat příjemce** a přidat čísla mobilních telefonů z uložených kontaktů.
4. Napište zprávu.

   Tipy
   - Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu.
   - Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip Pokud chcete být informováni o přijetí zprávy SMS, před odesláním vytvářené zprávy klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**. Chcete-li přijímat oznámení o doručení vždy, klepněte v seznamu zpráv SMS na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, klepněte na položku **SMS/MMS** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.

Správa zpráv SMS ve složce Doručené

Zprávy SMS odesílané a přijímané pomocí kontaktu nebo čísla jsou seskupeny do jedné posloupnosti ve složce Doručené. Takto seskupené zprávy SMS zobrazují vaše zprávy odeslané určitému kontaktu a přijaté od tohoto kontaktu v jedné konverzační posloupnosti.

Přístup ke složce Doručené

Klepněte na položky **Start > Text** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Zprávy** a klepněte na položku **Všechny zprávy**.

Zobrazení výměny zpráv a odeslání odpovědi

Zprávy SMS a MMS odesílané a přijímané pomocí kontaktu nebo čísla jsou seskupeny do stejné posloupnosti. Informace o otevírání zpráv MMS ve stejné posloupnosti a odpovídání na ně najdete v části Zobrazení zpráv MMS a odpověď na zprávy MMS dále v této kapitole.

1. Ve složce Doručené zprávy SMS/MMS klepnutím otevřete posloupnost zpráv a zobrazte výměnu zpráv s odesílatelem.
2. Klepnutím na odkazy ve zprávách můžete přímo přistupovat ke kontaktním informacím, přejít na webovou stránku, odeslat e-mail nebo zavolat na zobrazené číslo.
3. Na dolním okraji obrazovky zadejte odpověď a klepněte na **Odeslat**.

Kopírování zprávy SMS v posloupnosti na kartu SIM

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na posloupnost zpráv a otevřete ji.
2. Klepnutím vyberte zprávu v posloupnosti.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.

Poznámky

- Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z posloupnosti na kartu SIM.
- Jestliže zkopírujete zprávy SMS z telefonu na kartu SIM, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Odstranění jedné nebo více zpráv SMS v posloupnosti

1. Ve složce Doručené zprávy SMS/MMS klepněte na posloupnost zpráv a otevřete ji.
2. Klepnutím vyberte zprávu v posloupnosti. Chcete-li vybrat několik zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Vybrat zprávy > Několik** a klepněte na každou zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**.

Odstranění všech zpráv v řetězci

Ve složce Doručené zprávy SMS/MMS klepněte na posloupnost zpráv a podržte ji a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Telefonování přímo ze zpráv SMS

Jestliže máte zobrazenou zprávu SMS na kartě **Zprávy** na Výchozí obrazovce nebo ve složce Doručené, můžete přímo zatelefonovat odesílateli zprávy, pokud je jeho telefonní číslo uloženo v kontaktech.

1. Když máte zobrazenou zprávu SMS, stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.
2. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Chcete-li vytočit hovor, stiskněte znovu tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Vytočit číslo můžete i tak, že klepnete na telefonní číslo uvedené ve zprávě SMS.

6.2 Zprávy MMS

Odesílání multimediálních zpráv (MMS) přátelům a rodině je zábavné a snadné. Do multimediální zprávy můžete vložit obrázky, video nebo zvukový klip.

Poznámky
- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obraťte se na mobilního operátora a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
- Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený mobilním operátorem.

Změna nastavení MMS

Zkontrolujte, zda je v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv MMS mobilního operátora. Přidejte nastavení zpráv MMS svého mobilního operátora, pokud v telefonu žádné předvolby zpráv MMS nejsou.

Poznámka Pokud je již v telefonu předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že telefon nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na položky **Start > Text** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Zprávy** a klepněte na položku **Všechny zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zpráv MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. Na kartě **Předvolby** vyberte z dostupných možnosti podle potřeby.
4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v telefonu nakonfigurováno nastavení serveru MMS. Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte nastavení zpráv MMS, které jste získali od mobilního operátora.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Vyberte název poskytovatele služby MMS v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Jako výchozí**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, obrazový nebo zvukový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na položky **Start > Text** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Zprávy** a klepněte na položku **Všechny zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový > MMS**.
3. Jakmile se otevře obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

   Poznámka Chcete-li vždy vytvořit prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.

4. Do pole **Komu** přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uloženou v kontaktech.

   Poznámka Chcete-li zobrazit pole Kopie a Skrytá, možná bude nutné posunout zobrazení.

5. Zadejte předmět zprávy.
6. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vložte fotografii nebo videoklip. Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:
   - Klepnutím vložte fotografii nebo videoklip do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  pořiďte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložte jej do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.
7. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech Přidání textu do zprávy MMS a Přidání zvukového klipu do zprávy MMS.

8. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 lze do snímků přidávat fotografie nebo videa, text a zvuk.
9. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Fotoaparát, Album nebo Fotografie a videa.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Můžete také zvolit z častých slov nebo frází ze seznamu Text, vložit emotikony, oblíbený odkaz a podobně.



Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, přidržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li přidat novou frázi, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Do každého snímku zprávy MMS můžete přidat jeden zvukový klip.

1. Ve zprávě MMS klepněte na položku **Vložit zvuk**.

   Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku Hudba nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů ( ) vrátíte do nadřazené složky.
2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:
   - Ikona slouží k přehrávání zvukového klipu, k pozastavení a k zastavení přehrávání.
   - Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

Poznámka Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zpráv MMS a odpověď na zprávy MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS/MMS vyberte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu, který vám zaslal zprávu MMS.
2. V posloupnosti zpráv klepněte na ikonu MMS () a potom použijte ovládací prvky přehrávání , a k zobrazení zprávy MMS.
3. Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
   - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
   - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Můj text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.
   - Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.
4. Po zobrazení zprávy MMS klepněte na položky **Nabídka > Odpovědět > prostřednictvím MMS** a odpovězte zprávou MMS nebo klepněte na položky **Nabídka > Odpovědět > prostřednictvím SMS** a odpovězte zprávou SMS.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud nechcete přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, můžete přidat jeho telefonní číslo do seznamu zakázaných odesílatelů zpráv MMS.

1. Jestliže přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a prohlédněte si ji.
2. Pokud již příště nechcete dostávat zprávy MMS od tohoto odesílatele, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti kontaktu**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li telefonní číslo odblokovat a povolit odesílateli odesílání zpráv MMS, odeberte toto číslo ze seznamu zakázaných kontaktů. Přejděte do složky Doručené zprávy SMS/MMS, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zpráv MMS >** karta **Seznam** zakázaných kontaktů, klepněte a podržte telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

6.3 E-mail

V telefonu můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange.
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailu.
- Webové e-mailové účty, jako například Yahoo!® Mail Plus, AOL® atd.
- Vlastní domény e-mailových účtů. Název domény e-mailu je od jiného poskytovatele. Další informace získáte vyhledáním textu „vlastní doména e-mailu“ v nápovědě k telefonu.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství s telefonem, pak je telefon připraven odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v telefonu nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Nastavení internetového e-mailového účtu

Na kartě **Pošta** na Výchozí obrazovce můžete snadno nastavit e-mailové účty POP3 nebo IMAP oblíbených webových poskytovatelů e-mailu, jako například Yahoo! Mail Plus a AOL nebo dalších poskytovatelů. Pokyny najdete v části Pošta v kapitole 3.

Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy

Jakmile v telefonu nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření a odeslání e-mailu



1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Na pravé straně obrazovky klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.
3. Klepněte na ikonu **Nový e-mail** ( ).
4. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené středníkem (;). Můžete také klepnout na tlačítko **Komu** a přidat e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty.
5. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

Tipy
- Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu.
- Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.

6. Chcete-li ke zprávě přidat přílohu klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.
7. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy
- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Odpověď na e-mail nebo předání e-mailu dál

1. Na výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku **Doručené**.
2. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka > Odpovědět**, **Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
3. Zadejte zprávu s odpovědí a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Při zobrazení e-mailu


Standardně obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdržíte, pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se na konec zprávy a klepněte na položku **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámka V závislosti na rychlosti připojení k Internetu, velikosti celého e-mailu a nastavení automatického stahování příloh může stahování určitou dobu trvat.

V zobrazené e-mailové zprávě můžete klepnutím na fotografii odesílatele přejít k jeho kontaktním informacím. Není-li odesílatel nebo jiný příjemce tohoto e-mailu uložen v kontaktech, můžete klepnout na jméno této osoby a potom klepnutím na položku **Uložit do kontaktů** uložit e-mailovou adresu osoby do kontaktů v telefonu. Odesílateli nebo příjemci také můžete odeslat e-mail.

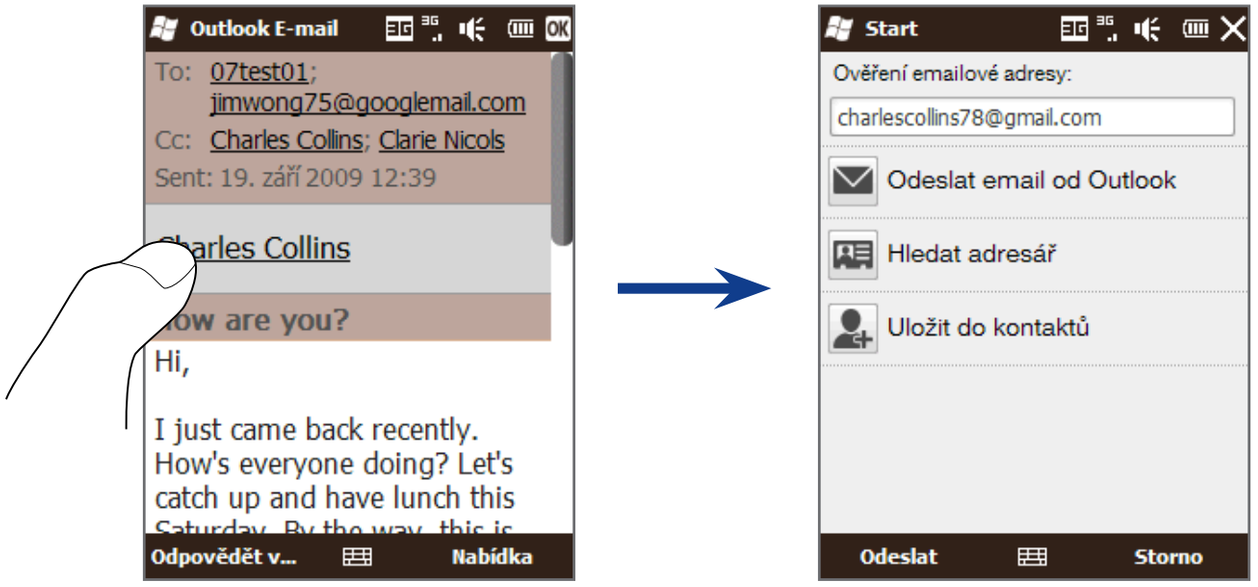

Stahování souborů příloh

V závislosti na typu e-mailového účtu telefon může nebo nemusí automaticky stahovat soubory příloh s e-mailovými zprávami.

- **E-mailový účet POP3:**

  Soubory přílohy jsou stahovány automaticky s e-mailovou zprávou.


- **E-mailové účty IMAP4 a Outlook:**

  Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

  Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Podrobnosti najdete v části Přizpůsobení nastavení e-mailu v této kapitole.

Telefonování přímo z e-mailových zpráv

Je-li telefonní číslo odesílatele e-mailové zprávy uloženo v kontaktech, můžete mu přímo zatelefonovat. Na kartě **Pošta** na Výchozí obrazovce, ve složce Doručené nebo v otevřené zprávě stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k vytočení. Vytočte číslo opětným stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

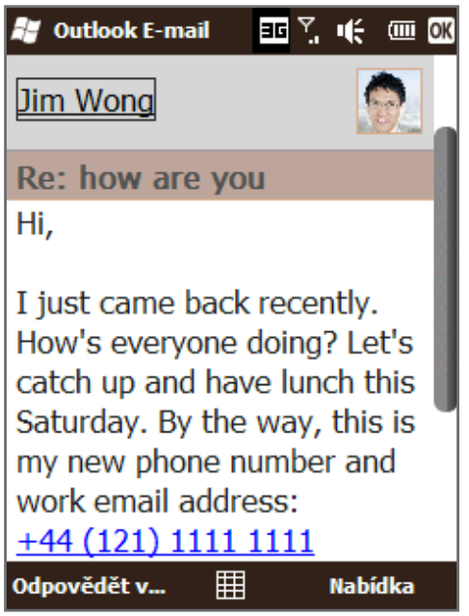

Klepnutím na odkazy v textu zprávy můžete také zavolat na zobrazené číslo, odeslat e-mail nebo přejít na webovou stránku.

Synchronizace e-mailových zpráv

Synchronizace e-mailových zpráv zajišťuje, že nové e-mailové zprávy jsou staženy do složky Doručené v telefonu, e-mailové zprávy ve složce K odeslání jsou odeslány a že e-mailové zprávy odstraněné ze serveru jsou z telefonu také odstraněny. Způsob synchronizace e-mailových zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatická synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

   Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v kapitole 7.

2. Automaticky bude zahájena synchronizace a telefon odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na položky **Start** > **E-mail** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Pošta**.
2. Vyberte e-mailový účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položky **Nabídka** > **Odeslat a přijmout**.

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Můžete změnit nastavení e-mailového účtu nebo přizpůsobit nastavení stahování a velikosti e-mailů.

Změna základního nastavení e-mailů

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Pošta** a klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavení účtu**.
2. Klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit, a proveďte požadované změny. Můžete změnit e-mailovou adresu, heslo, nastavení poskytovatele e-mailu a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.

Přizpůsobení rozšířeného nastavení internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na položky **Start** > **E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** a potom klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit.
3. Na následné obrazovce můžete provádět tyto činnosti:
   - Klepnutím na položku **Upravit nastavení účtu** můžete změnit nastavení, jako e-mailovou adresu, heslo a další údaje, pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.
   - Klepnutím na položku **Plán pro odesílání a přijímání** můžete změnit časový interval odesílání a stahování e-mailů do telefonu.
   - Klepnutím na položku **Stáhnout nastavení velikosti** můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat velikost pro stahování e-mailových zpráv a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů zahrnuty soubory příloh (pouze účty IMAP4).

Přizpůsobení nastavení e-mailu Outlook

1. Odpojte telefon od počítače.
2. Klepněte na položky **Start** > **ActiveSync**.
3. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu můžete nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat maximální velikost pro stažení a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů do telefonu zahrnuty soubory příloh.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu telefon k počítači.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start** > **E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici** a klepněte na tlačítko **OK**.

6.4 Přidání podpisu do odeslaných zpráv


V telefonu můžete nastavit automatické přidávání podpisu s vaším jménem a dalšími informacemi do odchozích zpráv SMS a e-mailových zpráv:

1. Klepněte na položky **Start** > **E-mail**, a dále na položky **Nabídka** > **Možnosti**.
2. Klepněte na položku **Podpisy** a klepněte na účet, ke kterému chcete přidat podpis.
3. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis** a zadejte podpis do příslušného textového pole.
4. Pokud chcete, aby byl podpis přidán také do odpovědí na zprávy a předaných zpráv, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání**.

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

6.5 Filtrování složky Doručené

Když je složka Doručené pro zprávy SMS, MMS nebo e-maily v telefonu plná zpráv, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, který hledáte.

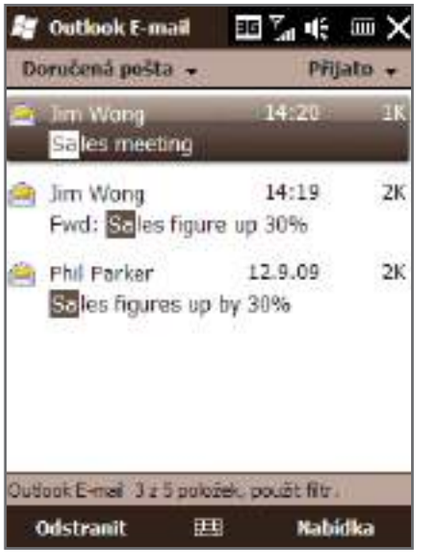

1. Klepnutím na položky **Start > Text** přejděte do složky doručených zpráv SMS/MMS. Chcete-li přejít do složky Doručené pro e-maily, klepněte na položky **Start > E-mail** a potom klepněte na e-mailový účet.
2. Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

   Pokud například při filtrování složky Doručené pro e-maily klepnete na písmeno „S“ a potom na písmeno „A“, budou v seznamu uvedeny jen e-mailové zprávy obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „SA“.

Kapitola 7

Práce s kalendářem a podnikovými e-maily

7.1 Použití kalendáře

Pomocí programu **Kalendář** můžete naplánovat události, například schůzky. Události kalendáře také můžete synchronizovat mezi telefonem a počítačem.

Otevření obrazovky Kalendář

Na kartě **Výchozí** na výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Kalendář** nebo na zobrazenou událost. Můžete také klepnout na položky **Start > Kalendář**.

Vytváření událostí


1. Otevřete obrazovku Kalendář a klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**.
2. Zadejte název události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas zahájení a ukončení.
4. Zadejte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte na obrazovku Kalendář.

Poznámky

- Celodenní události nezabírají v kalendáři bloky času, ale jsou zobrazeny v pruzích v horní části kalendáře.
- Chcete-li odebrat událost, klepněte na položky **Nabídka > Odstranit událost**.
- Chcete-li, aby program v zobrazení Den zadal čas automaticky, klepněte a tažením vyberte časový interval pro novou událost a potom klepněte na položky **Menu > Nová událost**.

Zobrazení událostí

Ve výchozím nastavení jsou události kalendáře zobrazeny v zobrazení **Prog. jednání**. Události můžete také zobrazit v zobrazení **Den**, **Týden**, **Měsíc** a **Rok**.

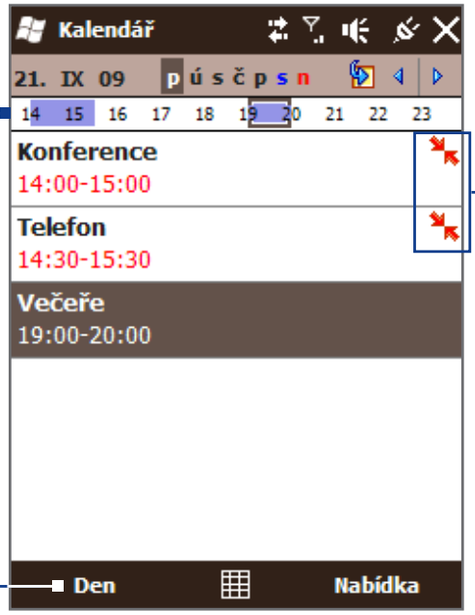

Zvýrazněné hodiny označují čas událostí.

Šipky zobrazené v událostech znamenají, že tyto události jsou v konfliktu s jinými událostmi.

Klepnutím přepnete zobrazení.

Program jednání

- Chcete-li v libovolném zobrazení zobrazit podrobné informace o události, klepněte na událost.
- Pokud chcete zobrazit události podle kategorie, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a vyberte požadovanou kategorii.
- Chcete-li změnit výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události kalendáře, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti** > karta **Obecné**. Klepněte na rámeček **Začíná v** a zvolte zobrazení kalendáře.

Nastavení času připomenutí pro novou událost

Standardně lze Kalendář nastavit tak, aby zobrazoval připomenutí v okamžiku, kdy se vyskytuje nadcházející událost. Čas připomenutí můžete nastavit.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti** > karta **Události**.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Nastavit připomenutí pro nové položky**.
4. Zadejte čas, kdy vás má připomenutí upozornit.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte na obrazovku Kalendář.

Odesílání žádostí o schůzku

Pomocí programu Kalendář můžete plánovat schůzky prostřednictvím odesílání žádostí o schůzku e-mailem.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Zvolte e-mailový účet, který má být použit k odesílání žádostí o schůzky. Klepněte na položky **Menu** > **Nástroje** > **Možnosti** > karta **Události**, klepněte na rámeček **Odeslat žádosti o schůzky pomocí** a zvolte, zda mají být žádosti odesílány pomocí e-mailu aplikace Outlook, účtu POP3/IMAP4 nebo účtu Windows Live™.
3. Naplánujte novou událost nebo otevřete existující a klepněte na položky **Nabídka** > **Upravit**.
4. Klepněte na položku **Účastníci**, potom na položku **Přidat povinného účastníka** nebo **Přidat dobrovolného účastníka** a přidejte kontakty, které chcete pozvat.

   Poznámka Odesíláte-li žádost o schůzku pomocí pracovního účtu aplikace Outlook, můžete zadat, zda je účastník dobrovolný, jen pokud je účet E-mail Outlook v telefonu synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní.

4. Jakmile dokončíte přidávání účastníků, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Odešlete žádost klepnutím na tlačítko **OK**.

Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí



Když dostanete připomenutí kalendáře nebo e-mail žádosti o schůzku, který obsahuje telefonní číslo, můžete toto číslo klepnutím vytočit.

7.2 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o pracovních e-mailech a naplánovaných schůzkách a stále mít přístup k adresáři společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit telefon k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datového připojení a synchronizovat jej se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Chcete-li přistupovat k pracovním e-mailům aplikace Outlook a naplánovaným schůzkám z telefonu, je třeba nastavit v telefonu připojení k serveru Exchange. Toto nastavení lze provést pomocí karty **Pošta** na Výchozí obrazovce. Pokyny najdete v části Pošta v kapitole 3.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v telefonu bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 8.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, telefon automaticky zahájí synchronizaci.

Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na položky **Start > ActiveSync** a potom klepněte na položku **Synchronizace**. Můžete také klepnout na položku **Synch. data** na kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce.

Poznámka Pokud připojíte telefon k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace do telefonu.

7.3 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami

Telefon poskytuje okamžitý přístup k e-mailovým zprávám vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailových zpráv.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy do telefonu, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v telefonu rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby telefon pracoval s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi telefonem a serverem Exchange.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v telefonu, pouze pokud podnik používá server Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci Comm Manager

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Komunikace**.

   Tip Můžete také klepnout na položky **Start > Comm Manager**.

2. Na obrazovce Comm Manager klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo od položky **Microsoft Direct Push**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-mailové zprávy ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky **Nabídka > Plánování**.
2. Výběrem z dostupných možností nastavte plán synchronizace.

   Tip Můžete vybrat kratší interval v poli Ve špičce a delší interval v poli Mimo špičku, aby se e-mailové zprávy synchronizovaly častěji, když pracujete. Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na odkaz **Ve špičce** v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v telefonu, pouze pokud podnik používá server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook** a otevřete e-mailovou zprávu. (E-mailovou zprávu také můžete otevřít z karty **Pošta** na Výchozí obrazovce.)
2. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
3. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky

- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení, naleznete v kapitole 6 v části Přizpůsobení nastavení e-mailu.
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v telefonu. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange

Ke zprávám, které nejsou v telefonu k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **Doručené**, **Odeslané** nebo **Všechny složky** a potom klepněte na položku **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.

Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci E-mail Outlook v telefonu. V telefonu můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny, pouze pokud jsou e-mailové zprávy synchronizovány se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Jsou-li e-mailové zprávy synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Otevření zprávy.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
   - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
   - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v telefonu zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace E-mail Outlook umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako aplikace Outlook pro stolní počítače odesílá program E-mail Outlook v telefonu automaticky odpověď v nepřítomnosti.

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položky **Start > E-mail > E-mail Outlook**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odpovídání na žádosti o schůzku

Pokud přijmete žádost o schůzku do pracovního účtu aplikace E-mail Outlook, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

Požadavek Musíte mít pracovní účet aplikace E-mail Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se na telefonu upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

   Tipy
   - Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
   - Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými událostmi, zobrazí se v horní části e-mailu stav „Konflikt při plánování“.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď, a pak klepněte na tlačítko **OK**.

   Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v telefonu.

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Z adresáře společnosti v telefonu můžete přistupovat k informacím o pracovních kontaktech, například k jejich e-mailovým adresám. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že pracovní účet aplikace E-mail Outlook v telefonu je synchronizován se serverem **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novějším** a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

Při procházení kontaktů, psaní e-mailů nebo vytváření žádosti o schůzku

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Při procházení vašich kontaktů na obrazovce Kontakty nebo obrazovce programu Telefon klepněte na položky **Nabídka > Adresář společnosti**.
   - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.
   - Při vytváření požadavků na schůzku a výběru vyžadovaných a možných účastníků v kalendáři, klepněte na položku **Adresář společnosti**.
3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.
4. Můžete uložit kontakt z Adresáře společnosti do telefonu tak, že kontakt vyberete a klepnete na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Poznámka Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace Outlook

1. Otevřete přijatou e-mailovou zprávu aplikace Outlook.
2. Klepněte na jméno odesílatele nebo jiného příjemce e-mailové zprávy.
3. Na další obrazovce klepnutím na položku **Adresář firmy** vyhledejte a zobrazte podrobnosti o odesílateli nebo příjemci.

   Klepnutím na položku **Uložit do kontaktů** můžete také uložit e-mailovou adresu odesílatele nebo příjemce a další podrobnosti.

Kapitola 8

Internet

8.1 Způsoby připojení k Internetu

Telefon umožňuje přístup k Internetu nebo k podnikové síti prostřednictvím Wi-Fi, GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) či telefonického připojení. Můžete také přidat a nastavit VPN nebo připojení proxy.


Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi telefonu závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Komunikace**.
2. Klepněte na tlačítko **Wi-Fi**. Zjištěné bezdrátové sítě se zobrazí na obrazovce.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
   - Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete k ní automaticky připojeni.
   - Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč zabezpečení a potom klepněte na **Hotovo**. Potom se připojíte k síti.

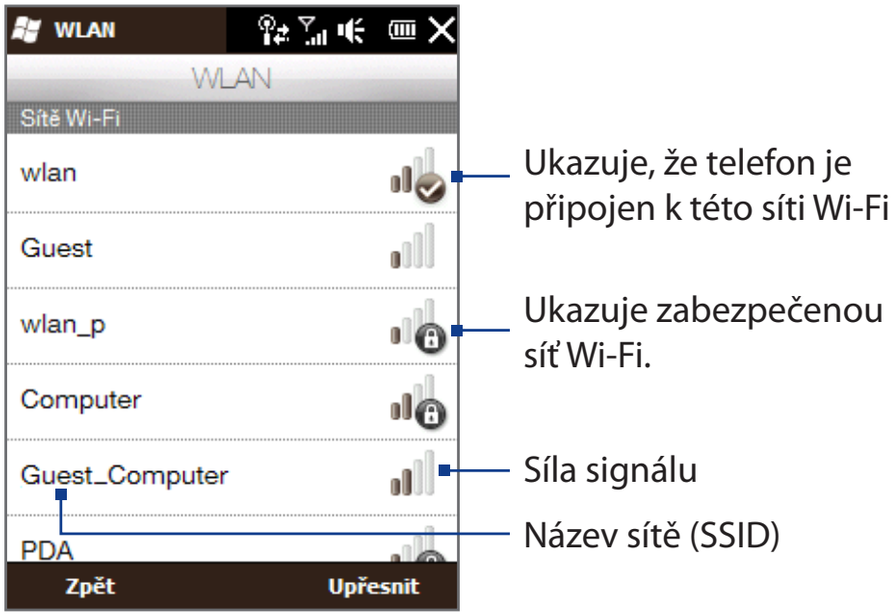

4. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na obrazovku Komunikace.

Při příštím použití telefonu ke zjišťování sítí Wi-Fi nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již dříve získali přístup (pokud mezitím nedojde k hardwarovému resetování, které vymaže vlastní nastavení v telefonu).

Poznámky

- Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.
- Pro vypnutí Wi-Fi na obrazovce Komunikace klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Wi-Fi**.

Přidání bezdrátové sítě

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > **Připojení** > **Wi-Fi** a potom klepněte na tlačítko **Bezdrátové sítě**.

   Otevře se obrazovka Konfigurovat bezdrátové sítě.

2. Klepněte na tlačítko **Přidat nové** a zadejte podrobnosti pro připojení k bezdrátové síti.

Nastavení automatického vypínání připojení Wi-Fi v telefonu

Připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte jej ručně na obrazovce Komunikace. Můžete také v telefonu nastavit automatické vypnutí připojení Wi-Fi po uplynutí nastaveného časového limitu.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Wi-Fi** a potom klepněte na tlačítko **Bezdrátové sítě**.
2. Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové sítě klepněte na položky **Nabídka > Upřesnit**.
3. Vyberte časový limit automatického vypnutí připojení Wi-Fi, když telefon není připojený k žádné bezdrátové síti.

GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE,** pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů v telefonu. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho mobilního operátora, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste provedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci datového připojení, když jste poprvé zapnuli telefon, je telefon připraven používat služby GPRS/3G. Neměňte žádné nastavení připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby. Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G, obraťte se na mobilního operátora.

Poznámka Pokud jste předtím neprovedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci, postupujte podle pokynů v části Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení v kapitole 13 a nakonfigurujte datové připojení pro telefon.

Telefonické připojení

Chcete-li v telefonu nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > **Připojení** a potom na položku **Připojení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
3. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Spuštění datového připojení

Jakmile v telefonu nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete telefon připojit k Internetu. Pokud použijete funkci, která přistupuje k Internetu, například e-mail nebo webový prohlížeč, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud máte v telefonu několik typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > **Připojení** a potom na položku **Připojení**.
2. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
3. Klepněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivního datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Komunikace**.
2. Klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Datové připojení**.

8.2 Použití aplikace Opera Mobile™


Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto telefonu.

Spuštění aplikace Opera Mobile

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**. Můžete také klepnout na položky **Start > Opera Browser**.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Opera Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ) v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.

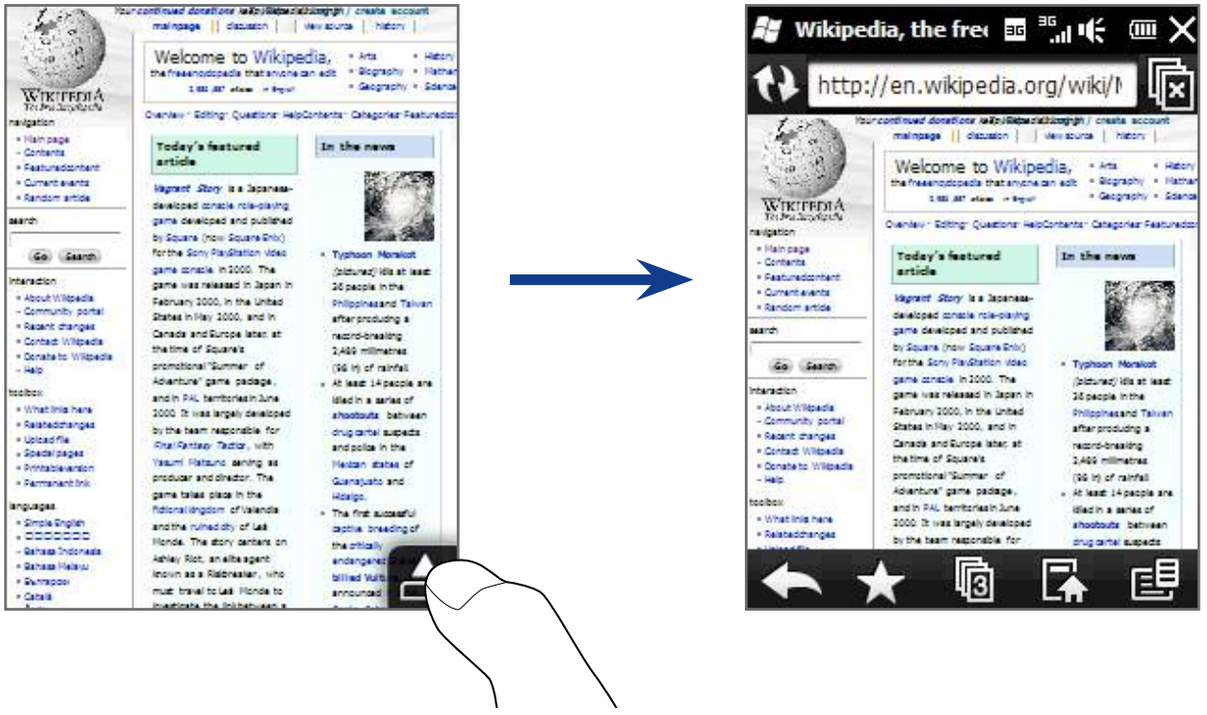

V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



1	Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
2	Otevření obrazovky Záložky, kde můžete přidávat, upravovat, odstraňovat a sdílet záložky.
3	Přidejte novou kartu pro procházení nebo přepněte na jinou kartu prohlížeče.
4	Přejděte na domovskou stránku.
5	Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit nastavení zobrazení, ukládat webové stránky a používat další funkce. Podrobnosti najdete v části Nabídka aplikace Opera Mobile.

Zadání adresy webové stránky a její přidání do záložek

1. Je-li aplikace Opera Mobile v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ).
2. Klepněte na panel Adresa, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** ( ).
3. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** ( ) zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Záložky** ( ).
4. Chcete-li vytvořit novou složku pro uložení záložky, klepněte na ikonu **Složka** ( ).

   Klepnutím na textové pole **Název** otevřete klávesnici na obrazovce a zadejte název složky. Po zadání názvu zavřete klávesnici na obrazovce klepnutím na ikonu klávesnice uprostřed dolní části obrazovky a potom klepněte na ikonu zaškrtnutí ( ).
5. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako záložku, klepněte na ikonu se symbolem plus ( ). Zadejte popisný název webové stránky, vyberte složku, do které ji chcete uložit, a klepněte na ikonu zaškrtnutí ( ).
6. Klepnutím na ikonu **Zavřít** ( ) se vraťte na obrazovku prohlížeče.

Mobilní zobrazení

Otevřete-li webovou stránku v aplikaci Opera Mobile, bude stránka zobrazena v zobrazení stolního počítače a text může mít nejmenší velikost. Chcete-li webové stránky přeformátovat tak, aby se vešly na displej telefonu a jejich obsah byl čitelný, nastavte v aplikaci Opera Mobile mobilní zobrazení.

Klepněte na položky > **Nastavení** > **Displej** a zaškrtněte políčko **Mobilní zobrazení**.



Zobrazení stolního počítače



Mobilní zobrazení

Přibližování a oddalování a panorámování

Webové stránky, které prohlížíte, můžete přiblížit nebo oddálit pomocí panelu Přiblížení na telefonu. Podrobnosti najdete v části Použití panelu Přiblížení v kapitole 1.

Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.

Nabídka aplikace Opera Mobile



1	Otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.
2	Můžete zobrazit stahované položky a obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.
3	Můžete zobrazit webové stránky, které jste si již prohlédli.
4	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
5	Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.
6	Otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.
7	Úplně uzavřete prohlížeč Opera Mobile.

Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese: http://www.opera.com/products/mobile/.

8.3 Použití aplikace Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer® Mobile je standardní webový prohlížeč, který je součástí systému Windows Mobile.

Spuštění aplikace Internet Explorer Mobile

Klepněte na položky **Start** > **Internet Explorer**.

Obrazovka prohlížeče

Aplikace Internet Explorer Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ) v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.



V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací prvky prohlížeče:



1	Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
2	Otevření obrazovky Oblíbené položky, kde můžete přidávat, upravovat a odstraňovat webové oblíbené položky.
3	Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce telefonu.
4	Zobrazení posuvníku na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení stránky.
5	Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit možnosti zobrazení a další nastavení.

Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným webovým položkám

1. Je-li aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, klepněte na ikonu **Obnovit** ( ).
2. Klepněte na panel Adresa, zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu **Přejít** ( ).
3. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným klepnutím na ikonu **Obnovit** ( ) zobrazte ovládací prvky prohlížeče a klepněte na ikonu **Oblíbené položky** ( ).
4. Chcete-li vytvořit novou složku pro uložení oblíbené položky, klepněte na ikonu **Složka** ( ), zadejte název složky a klepněte na tlačítko **Přidat**.
5. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, klepněte na ikonu se symbolem plus ( ). Zadejte popisný název webové stránky, vyberte složku, do které ji chcete uložit, a klepněte na tlačítko **Přidat**.
6. Klepnutím na ikonu **Zpět** ( ) se vraťte na obrazovku prohlížeče.


Přibližování a oddalování a panorámování

Klepnutím na ikonu **Lupa** ( ) v dolní části obrazovky prohlížeče zobrazte na obrazovce posuvník pro přibližování a oddalování. Při prohlížení webové stránky můžete posunutím prstu po tomto posuvníku nahoru stránku přiblížit a posunutím prstu po posuvníku dolů stránku oddálit.



K přiblížení a oddálení můžete použít také panel Přiblížení telefonu. Podrobnosti najdete v části Použití panelu Přiblížení v kapitole 1.

Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem. V pravém dolním rohu obrazovky je zobrazen indikátor, který udává, která část přiblížené stránky je zobrazena.

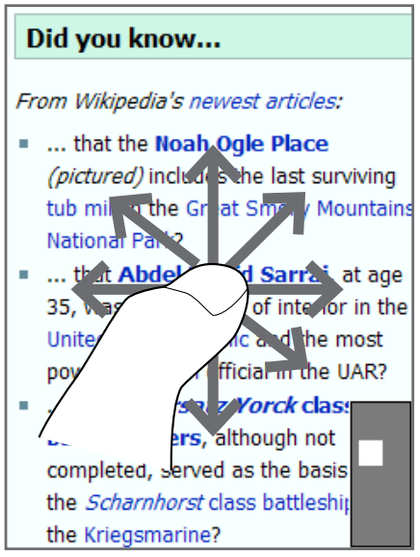

8.4 Použití aplikace YouTube™

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat internetová videa vyvěšená na serveru YouTube.

Poznámka Pro používání aplikace YouTube potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může sledování internetových videí výrazně zvýšit váš účet za datové připojení.


Spuštění aplikace YouTube

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **YouTube**.

Hlavní obrazovka aplikace YouTube

Přetažením prstu nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce můžete procházet nejoblíbenější videa YouTube. Klepnutím na položku **Stáhnout** v dolní části seznamu videí můžete vyhledat další videa.

Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete provádět tyto činnosti:

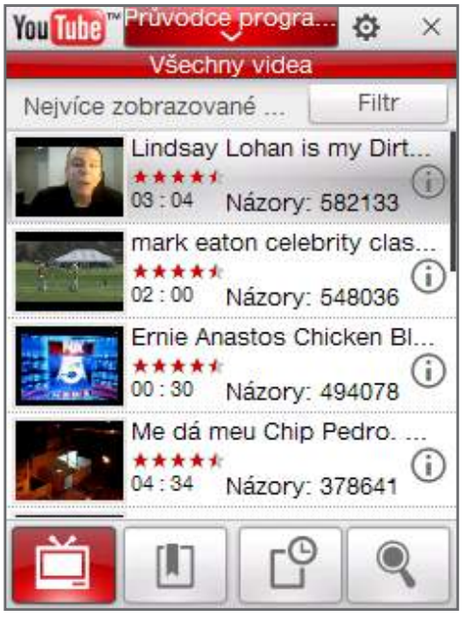

- Klepnutím na tlačítko **Filtr** filtrujte seznam podle typu videa (Aktuálně, Nejsledovanější, Nejoblíbenější nebo Nejlepší hodnocení) a podle časového období, kdy byla videa nahrána na server YouTube.
- Chcete-li procházet videa podle kanálů, použijte programového průvodce. Podrobnosti najdete v části Použití programového průvodce.
- Klepněte na položku ⓘ a zobrazte podrobnosti o videu.
- Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části Sledování videí.
- Klepnutím na karty v dolní části obrazovky přepínejte mezi různými obrazovkami aplikace YouTube: Hlavní obrazovka, Záložky, Historie a Hledat.

Hledání videí

Klepnutím na kartu **Hledat** ( ) otevřete obrazovku Hledat, kde můžete zadat kritéria hledání videí YouTube.

1. Na obrazovce **Hledat** zadejte informace o videu a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.

   Aplikace YouTube začne video hledat a potom zobrazí všechna související videa na obrazovce.

2. Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části Sledování videí.

Použití programového průvodce

Programový průvodce kategorizuje videa do kanálů, abyste mohli procházet a sledovat související videa dostupná na YouTube. Do programového průvodce můžete také přidat svůj oblíbený videokanál.

Přidání nového kanálu

1. Hledejte kanál nebo video, který chcete přidat do Programového průvodce. Podrobnosti najdete v části Hledání videí.
2. V seznamu výsledků hledání klepněte na ⓘ na pravé straně videa nebo kanálu a otevřete obrazovku podrobností.
3. Klepněte na položku a pak na obrazovce potvrzení na tlačítko **OK**.

   Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Progr. prův**.



Tip Jako programový kanál můžete také přidat hledanou informaci.

Změna programového kanálu

1. Klepnutím na ikonu se vraťte na hlavní obrazovku a potom klepněte na položku **Progr. prův.** v horní části obrazovky.
2. V seznamu programového průvodce vyberte kanál.

   Tip Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více kanálů.

   Seznam videí se aktualizuje a zobrazí se dostupná videa pro vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste do programového průvodce přidali.

1. Klepněte na položku **Progr. prův**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit, a pak klepněte na .
3. Na obrazovce pro potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování videí

Klepněte na video na kterékoli obrazovce aplikace YouTube, v kanálu programového průvodce nebo v seznamu výsledků hledání a spusťte přehrávač YouTube Video Player. Pomocí ovládacích prvků na obrazovce v dolní části přehrávače ovládejte přehrávání.

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levé straně telefonu.



Po zastavení nebo skončení přehrávání videa můžete toto video přidat do záložek, odeslat odkaz na toto video e-mailem, přehrát související videa a provádět další činnosti.

8.5 Použití aplikace Mediální datové proudy

Aplikace **Mediální datové proudy** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do telefonu v podobě souvislého datového toku a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Mediální datové proudy umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím webového prohlížeče

Pomocí webového prohlížeče v telefonu můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových proudů a přehrát jej v programu Mediální datové proudy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Mediální datové proudy a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání pro přehrávání/pozastavení, rychlé převinutí vpřed, zobrazení videa ve skutečné velikosti, zvětšené velikosti nebo na celé obrazovce a pro další funkce.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Mediální datové proudy podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

1. Klepněte na položky **Start > Mediální datové proudy** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Mediální datové proudy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit**.

3. Zadejte úplný odkaz RTSP a potom klepněte na tlačítko **Připojit**. Program Mediální datové proudy potom zahájí přehrávání souboru.
4. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání přehrávání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku, rychlé převinutí vpřed a další funkce.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat nastavení aplikace Mediální datové proudy. Z této obrazovky můžete nastavit vyrovnávací paměť médií, vybrat požadované připojení a nastavit přehrávání všech datových toků videa na celou obrazovku.

8.6 Použití služby Windows Live™

Služba **Windows Live™** vám pomůže rychle nalézt informace pomocí aplikace Windows Live™ Search, zpřístupnit a synchronizovat e-maily a kontakty služby Windows Live™ Mail a posílat rychlé zprávy pomocí aplikace Windows Live™ Messenger.

Nastavení služby Windows Live při prvním použití

1. Klepněte na položky **Start > Windows Live** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Windows Live**.
2. Klepněte na položku **Přihlásit ke službám Windows Live**.
3. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live a Prohlášení o zásadách online ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
4. Zadejte svou adresu služby Windows Live Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.

6. Zvolte informace, které chcete synchronizovat s telefonem online.


   Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty služby Windows Live budou přidány do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live Messenger v telefonu.

   Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do telefonu staženy doručené zprávy služby Windows Live Mail nebo Hotmail.

7. Klepněte na tlačítko **Další**.

8. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Obrazovka služby Windows Live

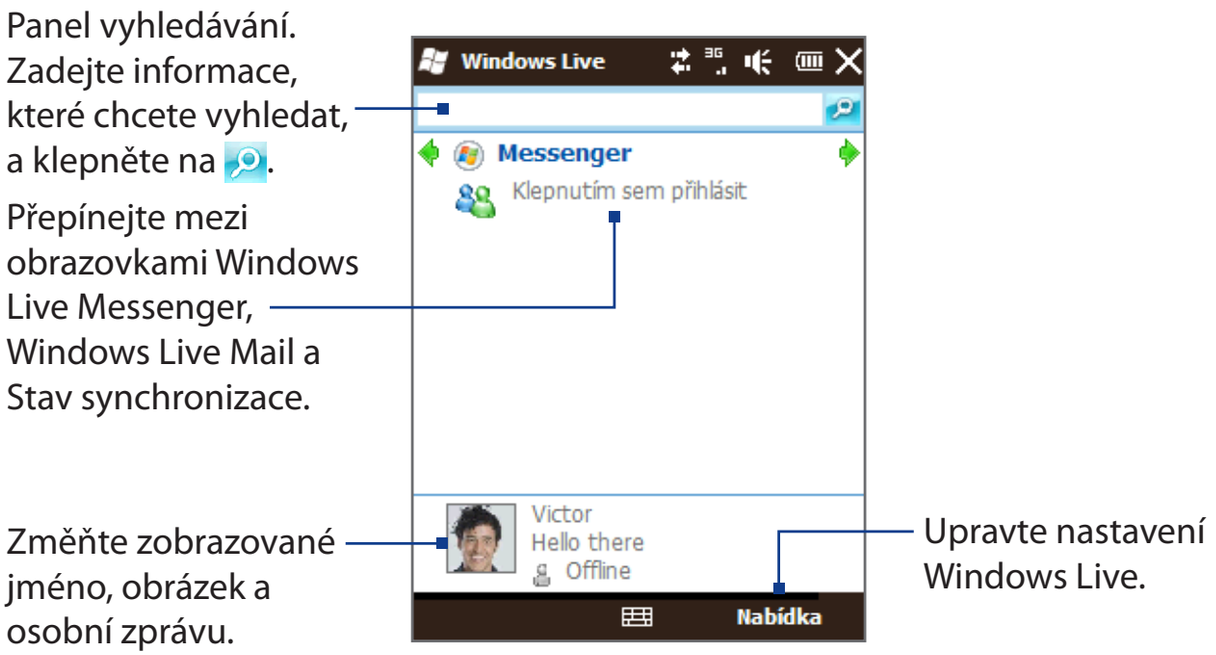

Použití aplikace Windows Live Messenger

Díky této mobilní verzi aplikace **Windows Live Messenger** můžete posílat a přijímat rychlé zprávy.

Přihlášení do aplikace Windows Live Messenger a zahájení konverzace

1. Klepněte na položku **Messenger** na obrazovce Windows Live.
2. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit**. Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. V seznamu kontaktů vyberte online kontakt a potom klepnutím na položku **Zpráva** otevřete obrazovku zprávy.
4. Na obrazovce zprávy zadejte zprávu do textového pole, potom klepnutím na tlačítko Enter na obrazovkové klávesnici zprávu odešlete. Na obrazovce zprávy také můžete postupovat některým z následujících způsobů:
   - Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na emotikonu na obrazovce. Emotikona se připojí k vaší zprávě.
   - Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**, zvolte typ souboru (obrázek, hlasový klip nebo jiný soubor) a potom umístěte soubor, který chcete odeslat.
   - Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka.**
   - Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku **Hlasový klip** a začněte hovořit. Jakmile dokončíte nahrávání, klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.
6. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit se od služby**.

Přidání kontaktu služby Windows Live

Nové kontakty služby Windows Live můžete přidávat ve službě Windows Live Messenger.

1. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

8.7 Použití telefonu jako modemu (sdílení Internetu)

Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k Internetu pomocí datového připojení telefonu (například GPRS/3G). Lze si vybrat připojení pomocí USB nebo komunikace Bluetooth.

Dříve než začnete

- Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalovaná karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo modemu telefonického připojení. Pokud není v telefonu nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech GPRS/3G a Telefonické připojení v této kapitole.
- Chcete-li nastavit telefon jako modem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Centrum zařízení Windows Mobile nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Nastavení telefonu jako modemu USB

1. Připojte telefon ke stolnímu nebo přenosnému počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, vyberte položku **Sdílení Internetu** a potom klepněte na položku **Hotovo**.

   Potom se otevře obrazovka Sdílení Internetu a počítač bude automaticky připojen k Internetu pomocí telefonu.

Použití telefonu jako modemu Bluetooth

Chcete-li telefon použít jako modem Bluetooth pro počítač, nastavte síť Bluetooth PAN (Personal Area Network) mezi telefonem a počítačem.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v telefonu

1. V telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti. Pokyny najdete v části Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu v kapitole 9.
2. Vytvořte partnerství Bluetooth z telefonu. Pokyny naleznete v části Vytvoření partnerství Bluetooth v kapitole 9.
3. Klepněte na položky **Start > Sdílení Internetu** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Sdílení Internetu**.
4. V části **Připojení počítače** vyberte možnost **Bluetooth PAN**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které telefon používá k připojení k Internetu, a klepněte na tlačítko **Připojit**.
6. Nastavte síť Bluetooth PAN v počítači. Pokyny naleznete v části Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači.
7. Na obrazovce Sdílení Internetu v telefonu zkontrolujte, zda je zobrazena zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí telefonu jako modemu Bluetooth.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači

Systém Windows Vista:

1. Klepněte na položky **Start** > **Ovládací panely** > **Centrum sítí a sdílení**.
2. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Systém Windows XP:

1. Klepněte na položky **Start** > **Ovládací panely** > **Síťová připojení**.
2. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.
3. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.
4. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte váš telefon a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a telefonu prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto**. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné**. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
- **Vypnuto**. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámka Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.

   Tip Můžete také klepnout na položky **Start > Nastavení > Bluetooth**.

2. Po zobrazení výzvy, abyste zapnuli Bluetooth, klepněte na tlačítko **Ano**.
3. Klepněte na kartu **Nastavení** () a potom klepněte na položku **Není zjistitelné**.

4. Klepněte na rozevírací nabídku a vyberte položku **Vždy viditelné**.

   Poznámka Pokud vyberte položku **Viditelné po dobu 60 sekund**, viditelnost Bluetooth se automaticky vypne, když uplyne čas a váš telefon se ještě nepřipojil k dalšímu zařízení Bluetooth.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. V záhlaví se zobrazí ikona  a indikuje tak, že telefon je v režimu viditelnosti.

Tip Chcete-li komunikaci Bluetooth snadno vypnout nebo zapnout, klepnutím na položku **Komunikace** na kartě **Nastavení** na výchozí obrazovce spusťte program Comm Manager a potom klepněte na posuvník vypnutí a zapnutí komunikace Bluetooth.
Telefon si pamatuje, zda byl režim viditelnosti dříve povolen nebo zakázán. Pokud jste nezakázali režim viditelnosti, zapnutím komunikace Bluetooth v programu Comm Manager se také telefon automaticky zapne v režimu viditelnosti. Další informace o použití programu Comm Manager naleznete v kapitole 13.

9.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi telefonem a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.
2. Na kartě **Nastavení** () klepněte na položku **Přidat zařízení**.
3. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spojit.
4. Zadejte heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste zajistili bezpečné připojení, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

   Poznámka Telefon používá komunikací Bluetooth 2.1 s funkcí zabezpečeného jednoduchého párování. Pokud druhé zařízení Bluetooth, se kterým se párujete, také podporuje stejnou funkci, automaticky bude vytvořeno heslo a zobrazí se na telefonu i na druhém zařízení Bluetooth. Vy i druhá strana jednoduše musíte potvrdit, že heslo je stejné, a klepnutím na **Ano** vytvořit partnerství.

5. Po té, co druhá strana přijme partnerství, se na obrazovce zobrazí název zařízení Bluetooth, včetně všech služeb Bluetooth, které s ním můžete využívat. Zaškrtněte políčka služeb Bluetooth, které chcete využívat, a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Pokud jste vybrali, že chcete na spárovaném zařízení používat službu Bluetooth sériového portu, vyberte místní sériový port pro přidělení spárovaného zařízení, a potom klepněte na položku **Pokračovat**.

   Připojené zařízení Bluetooth se nyní zobrazí na kartě **Zařízení** ().

   Tip Klepnutím na **Vlastnosti** změňte název spárovaného zařízení Klepnutím na položky **Nabídka > Aktualizovat** aktualizujte seznam služeb, které můžete použít se spárovaným zařízením.

Vytvoření partnerství Bluetooth je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již telefon a spárované zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy zadejte nebo přijměte heslo (stejné heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Spárované zařízení se nyní zobrazí na kartě **Zařízení** (). Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tip Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, vyberte název zařízení na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**. Po zobrazení výzvy o potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem


Pro telefonování typu hands-free lze s telefonem použít sluchátko s mikrofonem Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Telefon podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonem k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon i sluchátko s mikrofonem Bluetooth zapnuty a umístěny blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonem. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.
3. Na kartě **Nastavení** () klepněte na položku **Přidat zařízení**.
4. Klepnutím vyberte v seznamu sluchátko s mikrofonem typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonem. Telefon se automaticky spáruje se sluchátky s mikrofonem Bluetooth.

   Poznámka Telefon automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 8888) a pokusí se spárovat se sluchátky s mikrofonem Bluetooth. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

5. Po připojení se sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonem zobrazí na obrazovce, včetně služeb Bluetooth (hands-free a stereo zvuk), které můžete použít. Ujistěte se, že jsou tyto služby vybrány, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Spárovaná sluchátka s mikrofonem se nyní zobrazí na kartě **Zařízení** ().

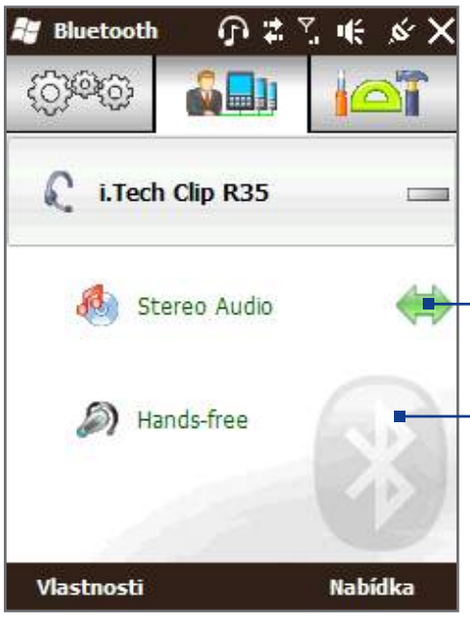

Dvojitý hrot šípu zobrazený vpravo od služby znamená, že služba je spojena s vašimi sluchátky s mikrofonem.

Pokud sluchátka s mikrofonem vypnete, dvojitý hrot šípu zmizí, což znamená, že služba byla odpojena. Při příštím zapnutí a používání sluchátek s mikrofonem musíte každé zařízení ručně spojit znovu. Klepnutím na službu se znovu připojíte.

9.4 Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze telefonu do počítače nebo do jiného zařízení Bluetooth lze odesílat následující typy informací: e-maily, kontakty, úkoly, poznámky, položky kalendáře aplikace Outlook, zvukové soubory, vyzváněcí tóny, obrázky a videa.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Odeslání informací z telefonu do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na počítači a zapněte režim viditelnosti.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systém **Windows XP SP2** nebo pozdější a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:

a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.


b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Vypnout zjišťování** a **Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači**.

c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi telefonem a počítačem. Pokyny najdete v části Vytvoření partnerství Bluetooth.

d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.

e. Chcete-li v počítači povolit příjem informací pomocí Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz **Přijmout soubor**.
Nyní je vše připraveno k odeslání a přijetí.

2. Zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu a zapněte režim viditelnosti. Pokyny najdete v části Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu.
3. Vytvořte partnerství Bluetooth. Pokyny najdete v části Vytvoření partnerství Bluetooth.
4. Klepněte na kartu **Příslušenství** ( ) a potom na položku **Odeslat objekt BT**.
5. Vyberte typ informací a potom zaškrtněte políčka položek, které chcete odeslat.
6. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
7. Klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, do kterého chcete položky odeslat.

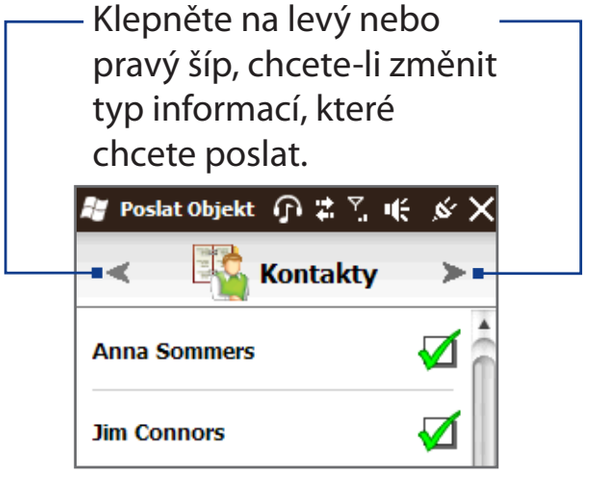

8. Pokud jste odeslali e-mailové zprávy aplikace Outlook, položky kalendáře, úkoly nebo kontakty do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a export**.

Chcete-li odeslat informace do zařízení podporujícího technologii Bluetooth, například jiného telefonu se systémem Windows, postupujte podle kroků 2 až 7 výše uvedeného postupu.

Tip Výchozí složkou v počítači, do které jsou ukládány odeslané položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty\Bluetooth Exchange Folder v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty\Bluetooth Exchange Folder v systému Windows Vista.

Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth

1. Klepněte na položky **Start > Průzkumník**.
2. Přejděte do složky, jež obsahuje soubor, který chcete odeslat.
3. Klepněte na požadovaný soubor a podržte jej a pak klepněte na položku **Odeslat prostřednictvím Bluetooth**.
4. Klepnutím vyberte název zařízení Bluetooth, do kterého chcete soubor odeslat.

Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth

1. Když přijmete informace, například položky kalendáře, úkoly či kontakty odeslané z jiného zařízení Bluetooth, klepněte na tlačítko **Přijmout**.
2. Když telefon dokončí ukládání informací, klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna složky pro ukládání přijatých souborů

Soubory, které přijmete od jiného zařízení Bluetooth, budou uloženy do složky \Dokumenty v telefonu. Cílovou složku pro ukládání přijatých souborů je možné změnit:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.

2. Na kartě **Nastavení (** ) klepněte na položku **Upřesnit**.
3. Přesuňte se dolů a klepněte na položku **Přenos souborů**.
4. Klepněte na tlačítko **Hledat** ().
5. Vyberte nový cílový soubor a potom klepněte na položku **Vybrat**.

   Tip Chcete-li ukládat přijaté soubory na paměťovou kartu, když je vložena do telefonu, vyberte položku **Ukládat soubory na paměťovou kartu**, je-li přítomna. Soubory se uloží v kořenové složce paměťové karty.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

9.5 Tisk prostřednictvím Bluetooth

Připojte telefon k tiskárně Bluetooth pro tisk fotografií.

Poznámka Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth zapnutá, a zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu. Pokyny najdete v části Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu dříve v této kapitole.

Tisk fotografie

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.
2. Klepněte na kartu **Příslušenství** () a potom klepněte na položku **Tisk obrázků**. Telefon potom vyhledá fotografie uložené v telefonu a na paměťové kartě.
3. Klepněte na každou fotografii, kterou chcete vybrat k tisku. Pokud chcete vybrat všechny fotografie, klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**.

   Tip Pro zrušení výběru vybraného obrázku klepněte na příslušný obrázek ještě jednou.
4. Po dokončení výběru fotografií klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepnutím vyberte název tiskárny Bluetooth.
6. Vyberte požadované rozvržení tisku a potom klepněte na položku **Tisk**.

9.6 Připojení k telefonní autosadě

Telefonní autosady Bluetooth podporující profil přístupu ke kartě SIM (SAP) lze připojit k telefonu, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání připojení SAP lze stahovat kontakty z telefonu a karty SIM do telefonní autosady a pomocí telefonní autosady rovněž přijímat a provádět hovory.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Komunikace > Bluetooth**.
2. Zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte telefon do režimu viditelnosti. Pokyny najdete v části Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu dříve v této kapitole.
3. Na kartě **Nastavení** () klepněte na položku **Upřesnit**.
4. Přesuňte se dolů a klepněte na položku **Přístup ke kartě SIM**.
5. Zaškrtněte pole **Povolit profil přístupu ke kartě SIM (SAP)** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k telefonu. Pokyny naleznete v příručce k autosadě.
7. Pokud párujete telefonní autosadu s telefonem poprvé, zadejte v telefonu heslo telefonní autosady.
8. Na telefonu by se mělo objevit překryvné okno oznamující navázání spojení mezi telefonem a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Je-li aktivní připojení profil přístupu ke kartě SIM, na telefonu nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po tuto dobu budete moci provádět nebo přijímat volání prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze telefon opět používat jako dříve.

Kapitola 10

Navigace na silnici

10.1 Mapy Google™ (dostupné podle země)

Aplikace **Mapy Google™** sleduje vaši aktuální polohu prostřednictvím připojení Wi-Fi, datového připojení nebo systému GPS v telefonu. Pomocí aplikace Mapy Google můžete hledat místa zájmu nebo adresu a získat podrobnou trasu do vybraného cíle. Můžete také snadno lokalizovat adresy kontaktů, pokud jsou uloženy v telefonu.

Spuštění aplikace Mapy Google

Klepněte na položky **Start > Mapy Google** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položku **Mapy Google**.



Přiblížit

Oddálit

Hledání míst

Zobrazení aktuální polohy na mapě

Vyhledání trasy, připojení ke službě Google Latitude, použití GPS a další

Poznámky


- K používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.
- Funkce Latitude, Doprava a Zobrazení ulic jsou k dispozici jen v některých regionech.


Hledání zajímavých míst

Aplikace Mapy Google umožňuje vyhledat zajímavé místo a zjistit jeho polohu, zobrazuje informace o tomto místě a poskytuje pokyny, jak se na zajímavé místo můžete dostat z místa, na kterém se právě nacházíte.

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na tlačítko **Hledat**.
2. Zadejte název, adresu nebo PSČ tohoto místa do pole hledání a potom klepněte na tlačítko **OK**.
3. Klepnutím na požadované místo v seznamu výsledků hledání zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.



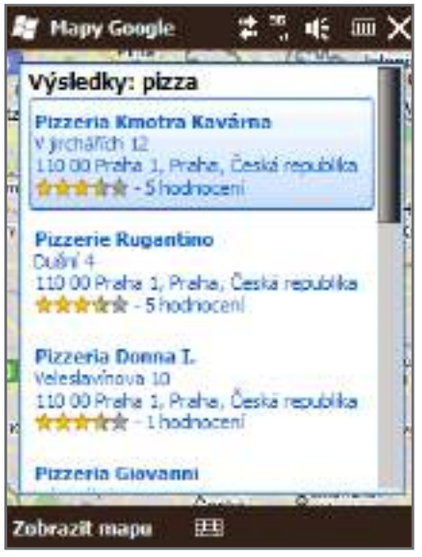

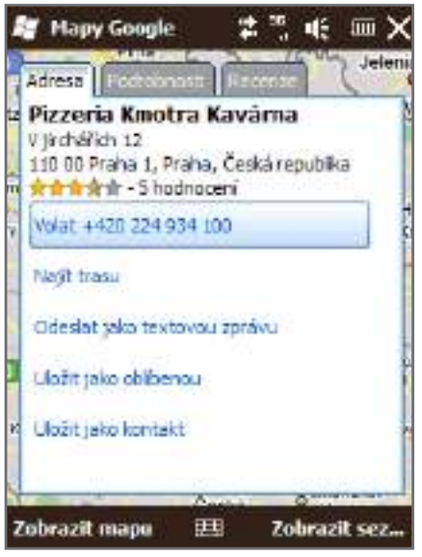

4. Na kartě **Adresa** klepněte:
   - Na **[telefonní číslo]**, chcete-li zatelefonovat na zajímavé místo.
   - Na **webovou adresu** (je-li k dispozici), chcete-li přejít na webovou stránku zajímavého místa.
   - Na položku **Najít trasu**, chcete-li vyhledat trasu do zajímavého místa z místa, kde se právě nacházíte.
   - Na položku **Zobrazení ulic** (dostupná v závislosti na zemi), chcete-li zajímavé místo zobrazit v zobrazení ulic, pokud je k dispozici.

- Na položku **Uložit jako oblíbenou**, chcete-li přidat zajímavé místo do seznamu oblíbených míst. Chcete-li přistupovat k oblíbeným místům, klepněte na obrazovce Mapy Google na položky **Nabídka > Oblíbené položky**.
- Na položku **Uložit jako kontakt**, chcete-li uložit kontaktní informace o zajímavém místu do seznamu kontaktů.
- Na položku **Odeslat jako textovou zprávu**, chcete-li informace o místu poslat někomu prostřednictvím zprávy SMS.

5. Klepnutím na položku **Zobrazit mapu** zobrazíte zajímavé místo na mapě.


Klepnutím na položky **Nabídka > Nápověda > Tipy** zobrazíte základní tipy k používání aplikace Mapy Google. Další informace o aplikaci Mapy Google naleznete na adrese: http://www.google.com/gmm/index.html.

10.2 Pokyny a příprava na použití systému GPS

Z důvodů zajištění bezpečnosti na silnici dodržujte před a při použití tohoto telefonu k navigaci GPS následující pokyny.

- Při používání navigačního softwaru GPS v automobilu si vždy naplánujte trasu GPS předtím, než se vydáte na cestu. Nepokoušejte se konfigurovat navigační software GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Telefon nenechávejte ve vozidle nebo vystavený přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit telefon nebo ohrozit vozidlo.

- Používáte-li telefon ve vozidle, bezpečně jej upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte telefon do míst znázorněných na následujícím obrázku:

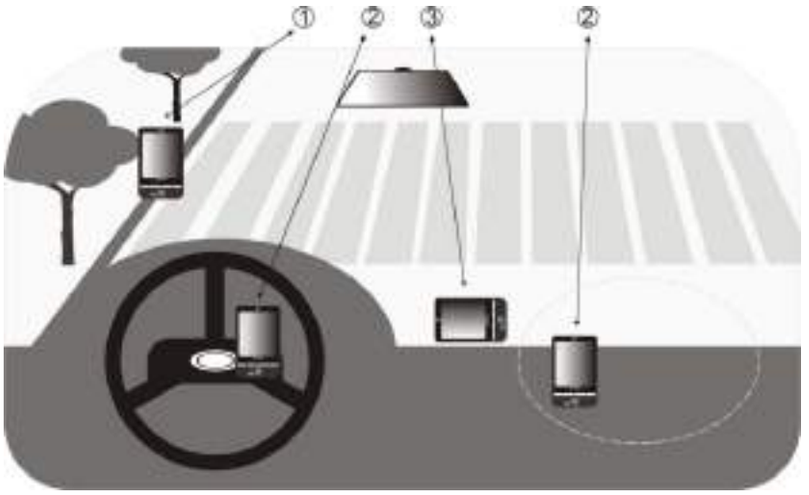

1 Neumisťujte telefon do míst, kde by bránil řidiči ve výhledu.

2 Neumisťujte telefon do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.

3 Neumisťujte telefon do vozidla bez zajištění v držáku.

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Další okolní bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

10.3 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu QuickGPS

Dříve než začnete telefon používat k navigaci GPS, spusťte program **QuickGPS** a stáhněte do telefonu data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Program QuickGPS značně urychluje zjištění polohy GPS. Program QuickGPS stahuje data astronomických tabulek z webových serverů namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v telefonu prostřednictvím připojení Wi-Fi, ActiveSync nebo GPRS/3G.

1. Klepněte na položky **Start > QuickGPS** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > QuickGPS**.
2. Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu QuickGPS.



Na obrazovce se nejprve zobrazí Čas platnosti stažených dat. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek.

Změna možností stahování

Chcete-li nakonfigurovat možnosti stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z dostupných možností:

- **Připomenout při vypršení platnosti dat**.
  Zobrazí se zpráva, když vyprší platnost dat astronomických tabulek.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat**.
  Automaticky stáhnout data astronomických tabulek, když vyprší jejich platnost.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync**.
  Automaticky stáhnout data astronomických tabulek po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync. Aby bylo možné data astronomických tabulek stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.
- **Ukončit program QuickGPS po stažení**.
  Program QuickGPS se zavře po stažení družicových dat.

Kapitola 11

Fotoaparát a multimédia

11.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů.

Otevření obrazovky Fotoaparát

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Fotografie a videa** a klepněte na ikonu fotoaparátu ( ). Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.



Zavření aplikace Fotoaparát

Klepněte na obrazovku Fotoaparát a potom na tlačítko .

Změna režimu snímání


1. Jako výchozí režim snímání je nastaven režim **Fotografie**. Chcete-li přepnout do jiného režimu snímání, klepnutím na obrazovku Fotoaparát zobrazte ikony a indikátory na obrazovce a potom klepněte na prostřední ikonu v dolní části obrazovky Fotoaparát.
2. V nabídce Režim snímání klepněte na režim snímání, který chcete použít.

Režim snímání	Funkce
Foto	Snímání běžných statických snímků.
Video	Záznam videoklipů se zvukem nebo bez něj.

Režim snímání	Funkce
	Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a spojení těchto snímků do panoramatického zobrazení scény.
	Záznam videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
	Snímání statických snímků, které můžete přiřadit jako obrázek ke kontaktu.
	Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.

Přibližování a oddalování

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit. Pro přiblížení nebo oddálení přesuňte prst nahoru nebo dolů na panelu Přiblížení, když telefon držíte na stranu. Když přesunujete prst na panelu Přiblížení, úroveň přiblížení nebo oddálení je zobrazena na indikátoru přiblížení na levé straně obrazovky Fotoaparát.

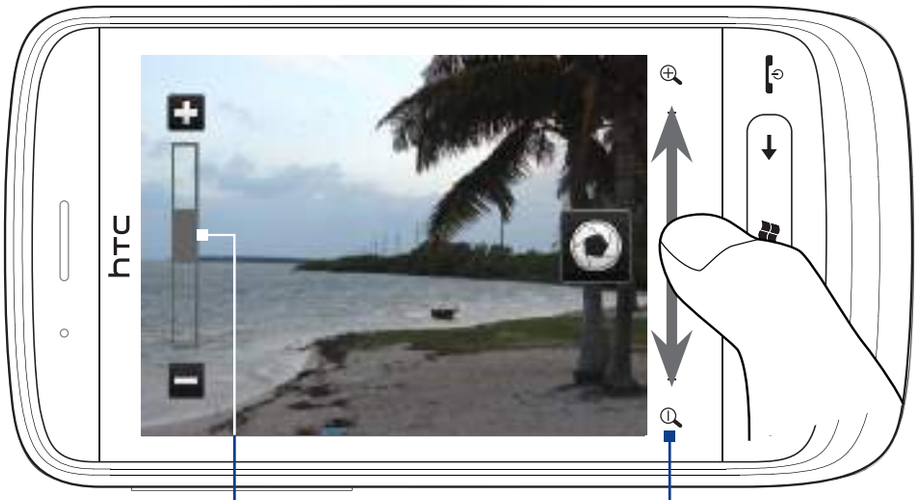

Indikátor přiblížení

Panel Přiblížení

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání.

Režim snímání	Rozlišení		Rozsah přiblížení
Fotografie	3M	2048 x 1536	1,0x až 1,6x
	2M	1600 x 1200	1,0x až 1,6x
	1M	1280 x 960	1,0x až 1,6x
	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 3,2x
Video	CIF	352 x 288	1,0x až 1,6x
	L	320 x 240	1,0x až 1,6x
	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
	S	128 x 96	1,0x až 1,6x
Video MMS	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
	S	128 x 96	1,0x až 1,6x
Panorama	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 3,2x
Obrázek kontaktu		272 x 272	1,0x až 3,2x
Motiv obrázku	Podle aktuální šablony		Závisí na velikosti vybrané šablony

Pořizování fotografií a videí

Při pořizování fotografií a videí používejte tlačítko **Virtuální fotoaparát** ( ) jako spoušť závěrky.

- V režimu **Fotografie** nebo **Obrázek kontaktu** stisknutím tlačítka **Virtuální fotoaparát** pořiďte fotografii.
- V režimu **Video** nebo **Video MMS** stisknutím tlačítka **Virtuální fotoaparát** spusťte záznam videa. Opětným stisknutím tohoto tlačítka záznam zastavíte.
- V režimu **Motiv obrázku** nebo **Panorama** stisknutím tlačítka **Virtuální fotoaparát** pořiďte první fotografii. Dalším stisknutím tohoto tlačítka pořiďte každou další fotografii a dokončete motiv obrázku nebo fotografii.

Po pořízení se objeví obrazovka Náhled s fotografií nebo s úvodním obrazem videa, které jste právě pořídili. Klepnutím na ikony v dolní části obrazovky Náhled můžete fotografii nebo videoklip odstranit, zobrazit v Albu, odeslat do zprávy MMS nebo do e-mailu a provádět další činnosti.

Ovládací prvky na obrazovce


Klepnutím na obrazovku zobrazíte a budete moci používat následující ovládací prvky na obrazovce programu Fotoaparát:

Ovládací prvek na obrazovce	Funkce
 **Album**	Otevřete program Album. Podrobnosti najdete v části Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Album.
 **Režim snímání**	Podrobnosti najdete v části Změna režimu snímání.
 **Nabídka**	Otevřete panel nabídky. Podrobnosti najdete v části Základní nastavení.
 **Tlačítko Virtuální fotoaparát**	Funguje jako tlačítko uvolnění závěrky. Podrobnosti najdete v části Pořizování fotografií a videí.
 **Výběr šablony**	V režimu **Motiv obrázku** můžete klepnutím vybrat jinou šablonu.
 **Indikátor průběhu**	V režimech **Motiv obrázku** a **Panorama** zobrazuje počet snímků v sérii.

Základní nastavení

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje rychle upravit nastavení fotoaparátu a získat přístup na pokročilá nastavení fotoaparátu. Pro otevření panelu nabídky klepnutím na obrazovku Fotoaparát zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom klepněte na tlačítko . Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními.

Poznámka Dostupná tlačítka na panelu nabídky závisí na vybraném režimu snímání.

Ikona	Funkce
	Vyberte nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek pro přesnější zachycení barev.
	Otevřete ukazatel jasu a nastavte jas. Klepnutím mimo ukazatel jasu změnu uplatníte.
	Ručně nastavte úroveň ISO na **100**, **200**, **400** nebo **800** nebo je nastavte zpět na **AUTOMATICKY**. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách. **Poznámka** Fotoaparát automaticky nastavuje úroveň ISO pouze do hodnoty 400.
	Zvolte mezi ukládáním pořízených fotografií a videí do paměti telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu.
	V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu nastavte samospoušť na **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **Vypnuto**.
	Otevřete obrazovku Upřesnit, kde můžete upřesnit nastavení fotoaparátu. Podrobnosti najdete v části Upřesnit nastavení.

Upřesnit nastavení

Chcete-li otevřít obrazovku Upřesnit, kde můžete nastavit další možnosti vybraného režimu snímání a nastavit další předvolby, na živé obrazovce Fotoaparát klepněte na tlačítko  a potom klepněte na možnost **Upřesnit**.

Na obrazovce Upřesnit můžete změnit následující nastavení:

- **Rozlišení**. Vyberte, jaké rozlišení se má použít.
- **Doba trvání kontroly**. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola.
- **Kvalita**. Vyberte kvalitu obrázků pro všechny pořízené fotografie.
- **Formát snímání** (režim Video a Video MMS). Vyberte požadovaný formát zaznamenaných videí.
- **Časové razítko** (režim fotografování). Vložte do pořízených snímků datum a čas pořízení.

- **Udržovat podsvícení**. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v telefonu.
- **Zvuk závěrky**. Přehrát zvuk závěrky po stisknutí tlačítka **Virtuální fotoaparát**.
- **Vlastnosti bitové kopie**. Upravení **kontrastu**, **sytosti** a **ostrosti** před snímáním.
- **Efekt**. Uplatněte speciální efekt na své fotografie či videa.
- **Režim měření**. Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změří množství světla a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku.
- **Předpona**. Název každé nově pořízené fotografie či videa bude tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální datum nebo **datum a čas**.

  Poznámka Předponu názvu souboru není možné změnit, když pořízené fotografie ukládáte na paměťovou kartu. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač) a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač**. Nastavení číslování souborů znovu od 1.
- **Úprava blikání**. Při pořizování snímků ve vnitřních prostorách se zářivkovým osvětlením mějte toto nastavení na **Automaticky** nebo je změňte na správnou frekvenci (**50 Hz** nebo **60 Hz**) země, abyste omezili blikání.
- **Mřížka** (v režimu Fotografie). Zobrazte na obrazovce mřížku, abyste mohli snadno vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.
- **Záznam se zvukem** (režimy Video a Video MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videí se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Šablona** (režim Motiv obrázku). Vyberte šablonu.

- **Složka šablon** (režim Motiv obrázku). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce \Dokumenty\Šablony v **Hlavní paměti** telefonu. Pokud jste některé šablony přenesli na paměťovou kartu, nastavte tuto možnost na **Hlavní + karta**.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete, aby vás aplikace Fotoaparát vyzvala k přiřazení obrázku k některému kontaktu.
- **Směr** (režim Panorama). Zvolte směr, ve kterém chcete fotografie spojit do panoramatu.
- **Počet spojů** (režim Panorama). Vyberte počet snímků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.

11.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Album

Aplikaci **Album** použijte k prohlížení fotografií a videí v telefonu.

Otevření aplikace Album

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na položku **Album**. Aplikaci Album můžete také otevřít klepnutím na položku na obrazovce Fotoaparát.




Na hlavní obrazovce programu Album můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů posouvat a procházet fotografie a videa uložená v paměti telefonu a na paměťové kartě. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Poznámka Album se vždy zobrazí v režimu na šířku.

Zobrazování fotografií

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce a budete je moci používat.

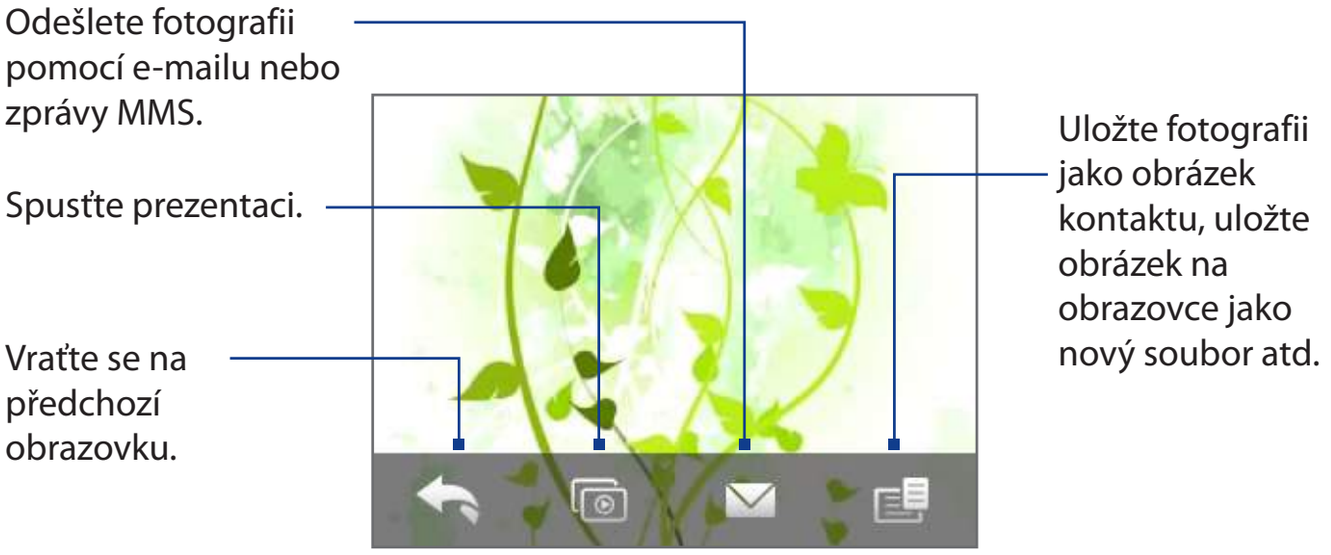

Poznámka Při přehrávání prezentace jsou animované soubory GIF a videosoubory z prezentace vyloučeny.

Zobrazení další nebo předchozí fotografie v albu

Když telefon držíte na stranu, zobrazíte další nebo předchozí fotografii přetáhnutím prstu vlevo nebo vpravo po obrazovce.

Přiblížení nebo oddálení fotografie

Poklepejte na oblast fotografie, kterou chcete přiblížit. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.

Můžete použít také panel Přiblížení. Když telefon držíte na stranu, posunutím prstu po panelu Přiblížení nahoru přiblížíte zobrazení a posunutím prstu po panelu Přiblížení dolů oddálíte zobrazení.

Pokud jste fotografii přiblížili, klepnutím na obrazovku, přidržením a tažením prstu můžete panorámovat na další oblasti fotografie.

Tip Chcete-li přiblíženou část fotografie uložit jako nový soubor, klepněte na obrazovku, klepněte na tlačítko a vyberte příkaz **Uložit obraz na obrazovce**.

Přehrávání videí

Během přehrávání videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky přehrávání a budete je moci používat. Klepnutím na ovládací prvky přehrávání můžete video pozastavit, obnovit, zastavit přehrávání nebo přejít na začátek videa. Můžete se také tažením prstu po ukazateli průběhu pohybovat ve videu dopředu nebo dozadu.

Zavření aplikace Album

Chcete-li aplikaci Album zavřít, vraťte se nejprve na hlavní obrazovku aplikace Album. (Pokud jste sledovali video nebo prezentaci, zastavte přehrávání.) Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom se klepnutím na tlačítko  vraťte na hlavní obrazovku aplikace Album.

Klepnutím na  na hlavní obrazovce aplikace Album zavřete Album.

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media® Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v telefonu nebo na webu.

Spuštění programu Windows Media Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Windows Media** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Windows Media**.

Program Windows Media Player Mobile se otevře s obrazovkou Knihovna. Pomocí obrazovky Knihovna můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v telefonu nebo na paměťové kartě.

Přehrávání médií


Aktualizace knihovny

Ve většině případů program Windows Media Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do telefonu nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů

1. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít, například **Paměťová karta**.
2. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

   Otevře se obrazovka Přehrávání a přehraje se váš zvukový soubor nebo videosoubor. Použijte ovládací prvky přehrávání k pozastavení, obnovení nebo zastavení přehrávání, přehrávání na celé obrazovce a k dalším funkcím.

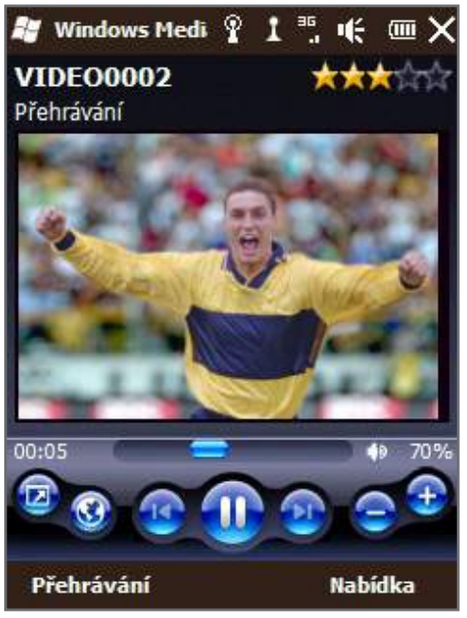

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do telefonu použijte poslední verzi programu Windows Media Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do telefonu.

Automatická synchronizace obsahu s telefonem

1. Spusťte v počítači program Windows Media Player a potom připojte telefon k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.

3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Telefon je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.

4. Na levém panelu programu Windows Media Player klepněte pravým tlačítkem na název telefonu a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

   Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku **Paměťová karta** na levém panelu programu Windows Media Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a telefonem, a klepněte na tlačítko **Přidat**.

   Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtávací pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.


6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Je zahájena synchronizace souborů s telefonem. Při dalším připojení telefonu k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Ruční synchronizace obsahu s telefonem

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi telefonem a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu Automatická synchronizace obsahu s telefonem.
2. Klepněte na kartu **Synchronizace** v programu Windows Media Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media Player.

3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat s telefonem, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.

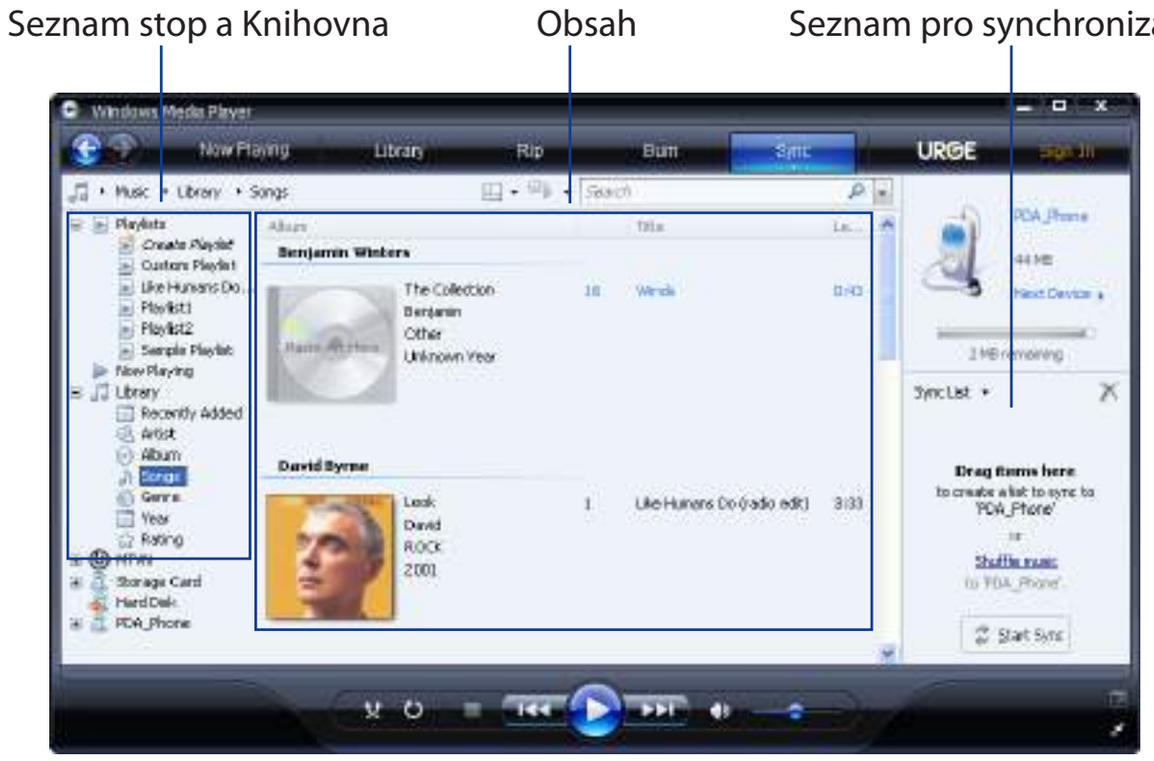

4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spusťte synchronizaci vybraných souborů s telefonem.

Poznámky

- K synchronizaci mediálních souborů s telefonem použijte program Windows Media Player 11 nebo vyšší v počítači.
- Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media Player.

Vytváření seznamů stop

Nový seznam stop můžete vytvořit uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.

   Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží


Informace o odstraňování potíží najdete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx.

11.4 Používání aplikace Zesílení zvuku

Díky zvukovému ekvalizéru aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Chcete-li použít aplikaci Zesílení zvuku, připojte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem k telefonu.

Otevření aplikace Zesílení zvuku

Klepněte na položky **Start > Zesílení zvuku** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Zesílení zvuku**.

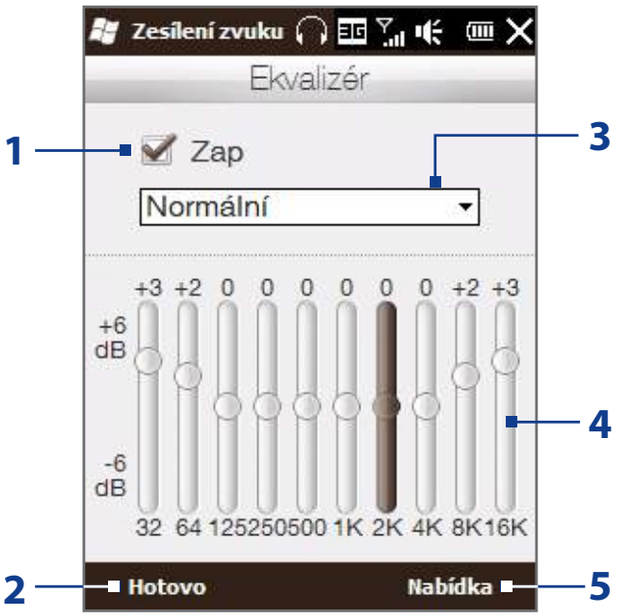

1	Povolte nebo zakažte funkci ekvalizéru.
2	Použijte změněná nastavení.
3	Vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete použít.
4	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.
5	Ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez použití změněných nastavení nebo uložte či odstraňte předvolby ekvalizéru.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače.
2. Po dokončení klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na tlačítko **Hotovo**. Předvolba ekvalizéru bude přidána do seznamu předvoleb.

Poznámka Chcete-li vlastní předvolbu ekvalizéru odstranit, vyberte ji v seznamu předvoleb a potom klepněte na položky **Nabídka > Odstranit předvolbu**. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

11.5 Používání programu Rádio FM

Program **Rádio FM** umožňuje přehrávat pomocí telefonu rozhlasové stanice vysílající v pásmu FM (VKV). Vzhledem k tomu, že program Rádio FM používá dodaná stereofonní kabelová sluchátka s mikrofonem jako anténu, před spuštěním tohoto programu nejprve připojte sluchátka s mikrofonem do konektoru pro sluchátka na telefonu.

Spuštění programu Rádio FM

Klepněte na položky **Start** > **Rádio FM** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy** > **Rádio FM**.

Program Rádio FM při prvním spuštění automaticky vyhledá dostupné stanice FM, uloží je jako předvolby a spustí přehrávání první nalezené stanice. Informace o uložení oblíbených stanic jako předvoleb najdete v části Uložení předvoleb.



1	Vyhledání nejbližší nižší nebo vyšší stanice v pásmu FM.
2	Jemné ladění frekvence rádia o -0,1 MHz.
3	Výběr zvukového výstupu na sluchátka s mikrofonem nebo reproduktor.
4	Výběr monofonního nebo stereofonního zvuku.
5	Předvolené stanice FM. Klepnutím na stanici ji naladíte.
6	Nastavení možností programu Rádio FM, jako například Vyhledat a uložit, ztlumení zvuku a výběr zvukového výstupu.
7	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
8	Jemné ladění frekvence rádia o +0,1 MHz.
9	Číslo předvolby stanice (pokud jste stanici uložili jako předvolbu)
10	Vypnutí programu Rádio FM.

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na straně telefonu.

Uložení předvoleb

Oblíbené stanice FM uložte jako předvolby, abyste k nim mohli snadno přistupovat. Můžete uložit až 20 předvolených rozhlasových stanic. Rozhlasové stanice uložené jako předvolby 1 až 6 jsou dostupné na obrazovce programu Rádio FM.

Uložení stanic FM jako předvoleb

1. Naladťe požadovanou frekvenci FM a klepněte na tlačítko **Předvolby**.
2. V seznamu Předvolby klepněte na tlačítko ✓ zobrazené na požadovaném čísle předvolby, kam chcete uložit stanici FM.

   Tip Klepnutím na tlačítko ✕ odeberete oblíbenou stanici FM ze seznamu.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Poslech předvolené stanice FM

Na obrazovce Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby stanice. Pokud tlačítko předvolby není na obrazovce, klepněte na tlačítko **Předvolby**, projděte seznam předvolených stanic a klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM

Pokud klepnete na tlačítko ✕ v záhlaví, program Rádio FM zůstane spuštěn na pozadí a umožní pokračovat v poslechu rádia při používání dalších programů. Chcete-li rádio FM vypnout, klepněte na tlačítko ⏻ v pravém horním rohu obrazovky programu Rádio FM.

Kapitola 12

Další programy


12.1 Facebook®

Pomocí aplikace Facebook, která je součástí telefonu, můžete:

- Zobrazit informace o svých přátelích na serveru Facebook včetně jejich fotoalb.
- Změnit svůj stav a odesílat zprávy přátelům.
- Odesílat fotografie a videoklipy přímo na účet Facebook.
- Volat svým přátelům, mají-li v profilu uvedeno telefonní číslo.

Spuštění a použití aplikace Facebook

1. Klepněte na položky **Start** > **Facebook** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položku **Facebook**.
2. Podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet na serveru Facebook (pokud jste jej dosud nevytvořili) nebo se přihlaste k účtu.
3. Klepnutím na různé karty v horní části obrazovky používejte různé funkce serveru Facebook.

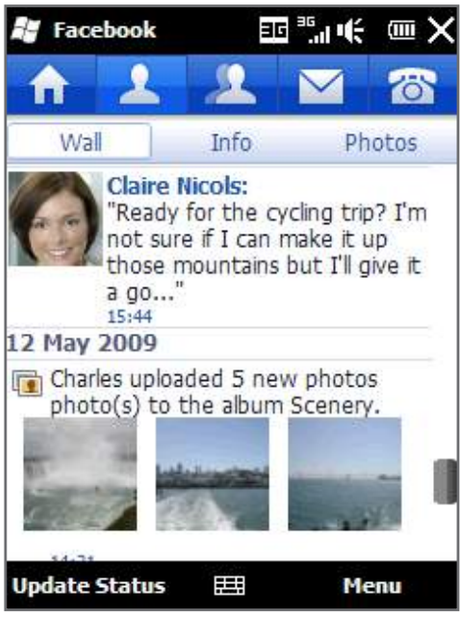

12.2 Microsoft® Office Mobile

Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v telefonu.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft Office OneNote 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** a ***.dot**.

Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Office Mobile** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položku **Všechny programy**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporují některé funkce aplikací Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel. Chcete-li zjistit, které funkce nejsou podporovány, klepněte na položky **Start > Nápověda** a potom v Nápovědě hledejte „nejsou podporovány“.

Tipy

- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů**. Stáhněte Převaděč formátů souborů na adrese http://www.microsoft.com/downloads/.
- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.

- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi sady Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (když není otevřený žádný sešit) a pak změňte položku **Šablona pro nový sešit** na **Prázdný sešit 97-2003**.

12.3 JBlend

Program **JBlend** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v telefonu. MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Tento telefon podporuje jazyk Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otevření aplikace JBlend

Klepněte na položky **Start > JBlend** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > JBlend**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

Stažení a instalace z Internetu

1. Spusťte v telefonu internetový prohlížeč, například Internet Explorer.
2. Přejděte na webovou stránku pomocí odkazu pro MIDlet či sadu MIDletů, kterou chcete stáhnout, a klepněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Instalace z telefonu

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do telefonu z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na položky **Instalovat > Místní instalace**. Program vyhledá v telefonu MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Na obrazovce JBlend otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů, a potom klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů.

Odinstalace MIDletu nebo sady MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na MIDlet a podržte jej a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Ano**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky, klepněte na položky **Nabídka > Aplikace > Odstranit vše**.

12.4 Použití programu RSS Hub

RSS Hub je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Monitoruje zdroje RSS z vašich oblíbených zpravodajských webových stránek, blogů a tak dále a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty.

V této části najdete základní informace o použití programu RSS Hub. Chcete-li získat další informace o použití programu RSS Hub, klepněte na položky **Start > Nápověda** a potom klepněte na položky **Nápověda pro přidané programy > RSS Hub**.


Přihlášení k odběru a procházení kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv

1. Klepněte na položky **Start > RSS Hub** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položku **RSS Hub**.
2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

3. Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Výběrem kategorie zvolte všechny kanály v této kategorii nebo vyberte jednotlivé kanály, k jejichž odběru se chcete přihlásit.

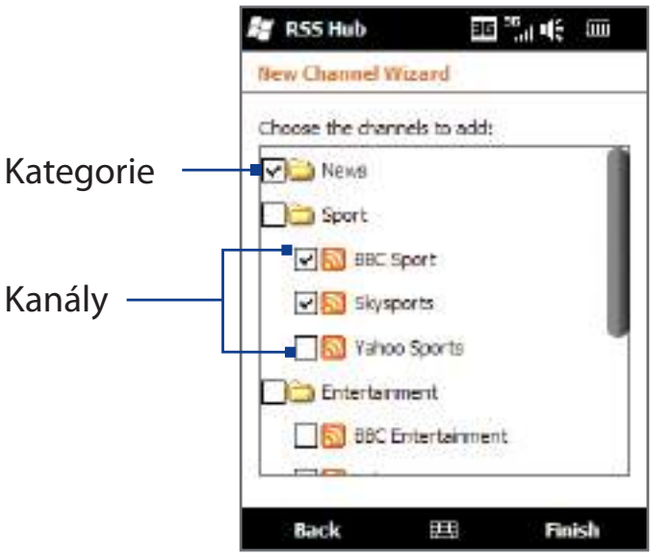

Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko **Zpět** a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o dostupných možnostech najdete v nápovědě k programu RSS Hub v telefonu.

4. Po výběru požadovaných kanálů klepněte na tlačítko **Dokončit**.
5. Zobrazí se seznam vybraných kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujte kanály.
6. Po dokončení aktualizace se na pravé straně seznamu kanálů zobrazí počet titulků na kanál.



Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Kanál > Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě k programu RSS Hub v telefonu.

Filtrování zobrazených kanálů

- V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit** a pak vyberte **Aktualizováno**, chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými položkami, nebo **Vše** pro zobrazení všech kanálů, k jejichž odběru jste přihlášeni.
- Chcete-li filtrovat seznam kanálů podle kategorií, klepněte na možnost **Všechny kategorie** nad seznamem kanálů a pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení titulků

Chcete-li zobrazit titulky pro určitý kanál, klepněte na tento kanál v seznamu kanálů.

Při procházení seznamu titulků můžete provádět tyto činnosti:



- Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí zprávy. Přejděte dolů na obrazovku se shrnutím zprávy a klepnutím na položku **Další informace online** spusťte webový prohlížeč a zobrazte celý článek se zprávou.
- Klepnutím na tlačítko **Stáhnout** ( ) stáhněte podcast nebo obrazovou přílohu. (Je-li zobrazena ikona , znamená to, že probíhá stahování podcastu nebo obrázku.)

  Po dokončení stahování klepnutím na tlačítko **Přehrát** ( ) přehrajte podcast nebo zobrazte obrázek.
- Klepnutím na tlačítko **Kanály** v dolní části obrazovky se vrátíte do seznamu kanálů.

Sdílení odkazu na titulek

Chcete-li sdílet titulek, který jste si přečetli, s jinými lidmi, můžete odeslat odkaz na tento titulek ve zprávě SMS, zprávě MMS nebo v e-mailu.

1. Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí zprávy.
2. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
3. Klepněte na účet zpráv, který chcete použít k odeslání odkazu na titulek.

   Bude vytvořena nová zpráva s vloženým odkazem.
4. Zadejte příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

12.5 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do telefonu a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Správce SIM** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do telefonu

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v telefonu.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka > Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka > Kontakty na kartu SIM**.
2. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo zvlášť a přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Pro úpravu výchozích indikátorů a pro výběr toho, které další typy čísel chcete uložit na kartu SIM, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

12.6 Windows® Marketplace

Pomocí webu Windows® Marketplace for Mobile lze snadno stahovat nové programy, které vyhovují vašim potřebám, a přizpůsobit si telefon na míru. K dispozici je celá řada bezplatných a prémiových programů od her po výkonné obchodní aplikace. Můžete zabezpečeně nakupovat a stahovat programy přímo do telefonu nebo prostřednictvím počítače.

Přístup k webu Windows Marketplace z telefonu

Klepněte na položky **Start > Marketplace** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Marketplace**.

12.7 Instalace a odinstalace programů

Můžete nainstalovat další programy nebo je odinstalovat. Telefon však neumožňuje odinstalovat většinu předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů se přesvědčte, že jsou s tímto telefonem kompatibilní.

Přes spuštěním instalačního programu nejprve zkontrolujte, zda je ho možné spustit přímo v systému Windows Mobile, nebo zda je ho nutné spustit v počítači.

Instalace programu přímo do telefonu

1. Pokud je instalační program soubor .cab, stáhněte jej přímo nebo jej zkopírujte do telefonu.
2. V telefonu otevřete Průzkumník a přejděte na soubor instalačního programu.
3. Klepnutím na soubor spusťte instalační program.
4. Zvolte si, zda program chcete nainstalovat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud máte paměťovou kartu vloženou do telefonu.
5. Počkejte na dokončení instalace.

Poznámka Po dokončení instalace můžete být vyzváni, abyste restartovali telefon.

Instalace programu z počítače

1. Pokud je instalační program soubor .exe, například Setup.exe, je velmi pravděpodobné, že instalační program je nutné spustit na počítači. Stáhněte nebo zkopírujte jej do počítače.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a potom poklepejte na soubor instalačního programu v počítači, abyste instalační program spustili.
3. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce počítače a na telefonu.

Odinstalace programu

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > **Systém** > **Odebrat programy**.
2. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

Kapitola 13

Správa telefonu

13.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači.
2. V programu Centrum zařízení Windows Mobile v počítači klepněte na položky **Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Zobrazí se obsah telefonu v Průzkumníku v počítači.
3. Kopírování souborů z telefonu do počítače:
   a. Projděte obsah telefonu, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do telefonu:
   a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v telefonu a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v telefonu pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah telefonu. Kořenová složka v telefonu je nazvána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky **Start > Průzkumník** nebo na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Programy** a klepněte na položky **Všechny programy > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru**.
4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, klepnutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a pak vyberte možnost nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do telefonu.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, vyberte položku **Disková jednotka** na obrazovce Připojení k počítači a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. V počítači přejděte na vyměnitelný disk a potom zahajte kopírování souborů na paměťovou kartu.
4. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

13.2 Nastavení telefonu

Nastavení můžete přizpůsobit způsobu, jakým telefon používáte.

Chcete-li zobrazit všechna dostupná nastavení, klepněte na položky **Start > Nastavení**. Na obrazovce Nastavení jsou uvedena nejčastěji používaná nastavení. Další nastavení jsou uspořádána do složek Osobní, Připojení a Systém.

Obrazovka Nastavení

Ikona	Popis
	**Bluetooth** Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení telefonu do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 9.
	**Hodiny a připomenutí** Slouží k nastavení hodin na místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.
	**Zámek** Nastavuje heslo pro telefon. Podrobnosti najdete v části Ochrana telefonu pomocí hesla v této kapitole.
	**Zvuky a upozornění** Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	**Dnes** Slouží k nastavení vzhledu obrazovky Dnes a informací na ní zobrazovaných. **Poznámka** Obrazovku Dnes neuvidíte, když je povolena Výchozí obrazovka TouchFLO. Chcete-li zobrazit obrazovku Dnes, klepněte na položky **Start > Nastavení > Dnes >** karta **Položky** a zrušte zaškrtnutí políčka **TouchFLO**.
	**Microsoft My Phone** Nastavte účet služby My Phone, abyste mohli připojit telefon k webu na serveru společnosti Microsoft a bezdrátově zálohovat nebo obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další informace. Podrobnosti najdete v části Synchronizace se službou Microsoft My Phone v kapitole 5.

Složka Osobní

Ikona	Popis
	**Zadávání** Slouží k nastavení možností obrazovkových klávesnic. Telefon můžete například nastavit tak, že po klepnutí na klávesu přehraje zvuk nebo bude vibrovat.
	**Informace o vlastníkovi** Zadejte do telefonu své osobní informace.
	**Telefon** Slouží k nastavení typu vyzvánění a vyzváněcího tónu pro příchozí hovory. Můžete také přizpůsobit služby telefonu a další rozšířené nastavení.

Složka Připojení

Ikona	Popis
	**Rozšířená síť** Zapněte nebo vypněte HSDPA, nastavte metodu ověření GPRS a nastavte typ linky pro připojení pomocí spínaných okruhů (CSD). HSDPA je digitální datová služba o rychlosti 3,5 G, která nabízí vysoké rychlosti přenosu dat ve směru do zařízení i z něj. Informace o tom, zda je služba HSDPA ve vaší oblasti podporována, vám sdělí mobilní operátor.
	**Comm Manager** Tento program umožňuje snadno spravovat a zapnout nebo vypnout připojení včetně připojení telefonu, GPRS/3G, Wi-Fi a Bluetooth.
	**Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k telefonu, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení telefonu k Internetu nebo k soukromé místní síti. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
	**Nastavení připojení** Slouží ke konfiguraci datových připojení telefonu, například 3G/GPRS a WAP, na základě detekované karty SIM nebo vybraného provozovatele sítě. Podrobnosti najdete v části Použití funkce Nastavení připojení v této kapitole.

Ikona	Popis
	**Připojení k doméně** Zaregistrujte telefon ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce sítě.
	**Připojení k PC pomocí USB** Nastavte typ připojení USB k počítači. Vyberte možnost **ActiveSync** pro synchronizování dat, **Disková jednotka** pro přenos souborů nebo **Sdílení Internetu**, chcete-li telefon používat jako modem pro počítač.
	**Wi-Fi** Můžete zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, hledat dostupné bezdrátové sítě, zobrazit informace o aktivní bezdrátové síti a upravit nastavení Wi-Fi.

Složka Systém

Ikona	Popis
	**O produktu** Zde se zobrazují základní informace, např. verze systému Windows Mobile® a typ procesoru používaného v telefonu. Rovněž lze zadat název telefonu.
	**Automatický ovladač hlasitosti** Slouží k automatickému nastavení hlasitosti nahrávání na neměnnou úroveň.
	**Certifikáty** Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v telefonu.
	**Vymazat úložiště** Obnovuje výchozí nastavení telefonu.
	**Informace o zařízení** Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím telefonu.
	**Názor zákazníka** Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití systému Windows Mobile pomocí telefonu. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
	**Šifrování** Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem telefonu.

Ikona	Popis
	**Zasílání zpráv o chybách** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v telefonu. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.
	**Externí GPS** Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. To může být nutné, pokud telefon obsahuje programy, které využívají data systému GPS, nebo je k telefonu připojen přijímač signálu GPS.
	**Nastavení umístění** Slouží k zapnutí nebo vypnutí služby zjišťování umístění. Je-li tato služba zapnuta, mohou některé aplikace v telefonu snadno zjistit a použít vaši aktuální polohu. Získáte tak přesné informace, například počasí v místě, kde se právě nacházíte, které je zobrazeno na kartě **Výchozí** na Výchozí obrazovce.
	**Spravované programy** Zobrazuje programy, které byly nainstalovány do telefonu pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.
	**Paměť** Zobrazuje stav přidělování paměti telefonu a informace o paměťové kartě.
	**Napájení** Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit jas podsvícení a prodlevu vypnutí displeje (přepnutí telefonu do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	**Místní nastavení** Slouží k zadání místního nastavení – formátu zobrazování čísel, měny, data a času v telefonu.
	**Odebrat programy** Slouží k odinstalaci programů nainstalovaných v telefonu.
	**Správce úloh** Slouží k ukončování spuštěných programů a k nastavení tlačítka ( ) tak, aby byly programy ukončeny ihned po klepnutí na toto tlačítko. Další informace naleznete v části Použití programu Správce úloh v této kapitole.
	**Obrazovka** Slouží k překalibrování obrazovky, použití vyhlazování ClearType a změnu velikosti textu na obrazovce.
	**Možnosti Touch** Nastavení telefonu, aby vibroval, když klepnete na karty, odkazy nebo na další obrazovkové položky podporovaných aplikací.

13.3 Změna základních nastavení

K některým základním nastavením lze přistupovat a měnit je z karty **Nastavení** na Výchozí obrazovce. K ostatním nastavením telefonu můžete přistupovat klepnutím na položku **Všechna nastavení** na této kartě nebo klepnutím na položky **Start > Nastavení**.

Tapeta

Můžete změnit obrázek na pozadí na kartě **Výchozí**.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Tapeta**.
2. Na obrazovce Vybrat obrázek přejděte na složku, ve které je umístěn obrázek, který chcete použít. Až najdete požadovaný obrázek na pozadí, klepněte na něj, abyste jej vybrali.
3. Přesuňte prst na kartu **Výchozí**. Nyní uvidíte, že obrázek na pozadí změnil.

Chcete-li nastavit kartu Výchozí zpět na výchozí pozadí, klepněte na položku **Tapeta** na kartě **Nastavení** a potom klepněte na položku **Ano**, až uvidíte potvrzovací zprávu.

Nastavení zvuku

Pro různé události v telefonu můžete zvolit různé zvuky.

Výběr profilu telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás telefon bude upozorňovat na příchozí telefonní hovory. Chcete-li vybrat profil, klepněte na položku **Zvuky** na kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce a potom zvolte některou z následujících položek: **Normální**, **Vibrace**, **Tichý režim** nebo **Automaticky**.

Poznámka Profil **Automaticky** nastaví telefon tak, že bude vibrovat pouze při přijetí telefonních hovorů během naplánovaných událostí v Kalendáři.

Změna vyzváněcího tónu a typu vyzvánění

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Zvuky**.
2. Přesuňte se dolů a klepněte na položku **Vyzv. tón**. Zvolte vyzváněcí tón, který chcete používat, a klepněte na položku **Hotovo**.
3. Klepněte na položku **Typ vyzvánění**. Zvolte typ vyzvánění, který chcete používat, a klepněte na položku **Hotovo**.


Tipy

- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů naleznete v části Technické parametry v Příloze.
- Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v telefonu a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzváněcí** tón v telefonu. Další informace o kopírování souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Nastavení zvukových upozornění

Chcete-li provést osobní nastavení telefonu s využitím unikátních zvukových upozornění na různé události, jako jsou zmeškané hovory, nové zprávy SMS, nové e-maily, připomenutí a další, klepněte na kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce na položku **Zvuky** a potom na položku **Zvuková upozornění**.

Na obrazovce Zvukové upozornění klepněte na levou stranu obrazovky, kde jsou uvedeny typy událostí, a zvolte zvuk, který má být použit pro každou událost. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo můžete zvuková upozornění zapnout nebo vypnout.

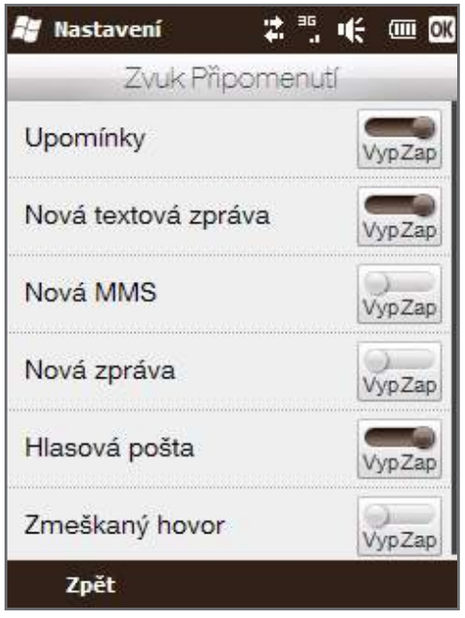

Nastavení úspory energie a displeje

Upravte nastavení úspory energie a displeje, jako například jas obrazovky, nastavení režimu spánku, velikost textu a další.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Standardně telefon automaticky upravuje jas obrazovky podle okolního světla.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Systém > Napájení**.
2. Klepněte na kartu **Podsvícení**.
3. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.

Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku

Ztlumení podsvícení a přepnutí telefonu do režimu spánku pomáhá šetřit energii baterie. Můžete změnit dobu nečinnosti před automatickým ztlumením podsvícení. Můžete také změnit dobu nečinnosti před přechodem telefonu do režimu spánku.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Systém > Napájení**.
2. Klepněte na kartu **Upřesnit**.
3. Chcete-li změnit dobu před automatickým ztlumením podsvícení, vyberte čas vedle možností **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito**.
4. Chcete-li změnit dobu před přechodem telefonu do režimu spánku, vyberte čas vedle možností **Vypnout zařízení, není-li použito po dobu**.

Tip Pokud nechcete, aby bylo podsvícení ztlumeno, zrušte zaškrtnutí políček **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito**. Chcete-li vypnout automatický režim spánku, zrušte zaškrtnutí políček **Vypnout zařízení, není-li použito po dobu**.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu na obrazovce

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Systém > Displej**.
2. Klepněte na kartu **Velikost textu**.
3. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Překalibrování dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka telefonu je kalibrována před dodáním. Pokud obrazovka nereaguje přesně na klepání, překalibrujte ji.

1. Při zapnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom klepnutím na obrazovku otevřete obrazovku pro vyrovnání.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili kalibraci.

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci telefonu, když jej synchronizujete s počítačem, připojujete do sítě nebo obnovujete informace ze zálohy.

Poznámka Pokud synchronizujete více telefonů se stejným počítačem, musí mít každý telefon jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Systém > O produktu**.
2. Klepněte na kartu **ID zařízení**.
3. Zadejte název zařízení.

Poznámky

- Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.
- Pokud telefon zaregistrujete v doméně své společnosti, název zařízení se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování telefonu.

Telefonní služby

V telefonu můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro telefon vám poskytne mobilní operátor.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položku **Komunikace**.
2. Na obrazovce **Comm Manager** klepněte na položky **Telefon** > **Telefonní služby**.
3. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
4. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.

13.4 Používání programu Comm Manager

Program **Comm Manager** umožňuje snadno zapnout a vypnout komunikační funkce, například připojení telefonu, Bluetooth, Wi-Fi a datové připojení.

Přístup k programu Comm Manager

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Komunikace**.

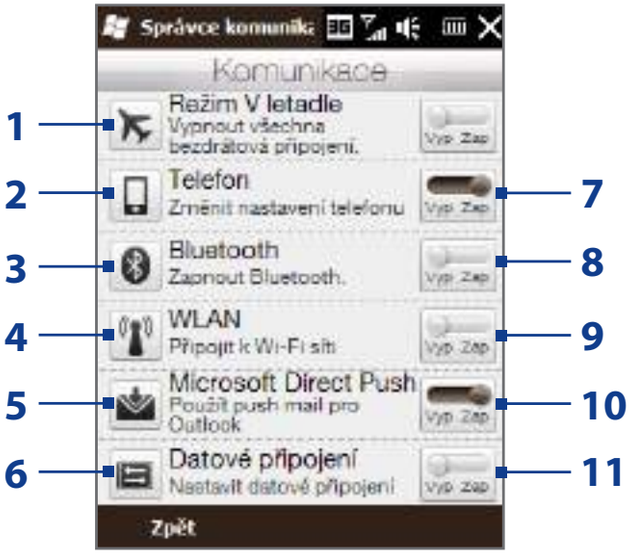

1	Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. Viz část Zapnutí a vypnutí připojení telefonu v kapitole 2.
2	Otevřete nastavení telefonu a změňte kódy PIN, proveďte konfiguraci telefonních služeb atd.
3	Připojte stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth nebo jiné zařízení podporující technologii Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 9.
4	Připojte se k bezdrátové síti. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
5	Spusťte program ActiveSync a upravte nastavení synchronizace. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
6	Otevřete Nastavení připojení a zahájíte automatickou konfiguraci nastavení datových připojení. Podrobnosti najdete v části Použití funkce Nastavení připojení v této kapitole.
7	Vypněte nebo zapněte připojení telefonu. Viz část Zapnutí a vypnutí připojení telefonu v kapitole 2.
8	Vypněte nebo zapněte Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 9.
9	Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
10	Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním načítáním e-mailových zpráv aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
11	Připojte nebo odpojte aktivní datové připojení (například 3G/GPRS nebo EDGE).

13.5 Používání funkce Nastavení připojení

Provozovatele sítě můžete vybrat ručně a nechat pak Nastavení připojení změnit konfiguraci datových připojení telefonu podle vybraného operátora.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Připojení > Nastavení připojení** (nebo spusťte program Comm Manager a klepněte na položku **Datové připojení**).
2. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud vyberte zemi nebo provozovatele odlišné od provozovatele sítě vložené karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.
3. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete konfigurovat nastavení datového připojení, klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

13.6 Použití programu Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko ⊠ a povolit Rychlou nabídku na Výchozí obrazovce.

Spuštění Správce úloh

Klepnutím na tlačítko **Rychlá nabídka** v pravém horním rohu Výchozí obrazovky otevřete rychlou nabídku a potom klepněte na ikonu .

Konfigurování tlačítka Konec (⊠)

Standardně se spuštěné programy ukončí, když klepnete na tlačítko ⊠ a přidržíte jej.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Tlačítko**.

   Poznámka Není-li zaškrtnuto políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**, klepnutím na tlačítko Konec jen zavřete obrazovku programu. Program nebude ukončen a nadále běží na pozadí.

2. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko ⊠, klepnutím a podržením tlačítka ⊠).
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání spuštěného programu do seznamu výhradních programů

Pokud přidáte spuštěný program do **Seznamu výhradních programů**, nebude ukončen po klepnutí na tlačítko **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebude uveden v rychlé nabídce na Výchozí obrazovce.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepněte na název programu, přidržte jej a potom klepněte na položku **Přidat výhradní**.

Tip Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, vyberte program na kartě **Spuštěné** a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

13.7 Ochrana telefonu

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit požadováním kódu PIN (Personal Identification Number) při každém zapnutí telefonu. Program Telefon ani datové připojení nebudete moci používat, dokud nezadáte správný kód PIN.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Komunikace**.
2. Na obrazovce **Comm Manager** klepnutím na tlačítko **Telefon** otevřete obrazovku Nastavení telefonu.
3. Klepněte na položku **Kód PIN**.
4. Zadejte kód PIN, klepněte na tlačítko **OK** a potom klepněte na tlačítko **OK** v okně se zprávou.

Tipy

- Kód PIN můžete změnit klepnutím na položku **Změnit kód PIN** na obrazovce Nastavení telefonu.
- Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana telefonu pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí telefonu.

Nastavení hesla

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** > **Zámek**.
2. Zaškrtněte políčko **Dotaz na uzamčení, není-li telefon použit** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude telefon vyžadovat heslo. Pokud zvolíte nastavení **0 minut**, bude nutné zadat heslo pokaždé, když telefon probudíte z režimu spánku. Další informace naleznete v části Přepnutí do režimu spánku v kapitole 1.
3. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

Tip Je-li telefon nakonfigurován pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.

4. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Bude-li telefon nečinný po dobu, kterou jste nastavili, bude třeba jej odemknout zadáním hesla. Pokud jste jako heslo použili jednoduchý kód PIN, zobrazí se před zadáním hesla obrazovka uzamčení. Další informace najdete v části Obrazovka uzamčení v kapitole 1.

Poznámky
- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarový reset nebo vymazat paměť telefonu. Další informace o hardwarovém resetování telefonu a vymazání paměti naleznete v části Resetování telefonu.

Šifrování souborů na paměťové kartě

V telefonu můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > Systém > Šifrování**.
2. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**.

Poznámky
- Zašifrované soubory je možné číst jen v telefonu, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte telefon, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým resetováním nebo aktualizací operačního systému zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

13.8 Resetování telefonu


Provedení softwarového resetu

Při softwarovém (normálním) resetování bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud telefon pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Jestliže provedete softwarový reset během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového resetu

1. Sejměte zadní kryt. Pokyny naleznete v části Sejmutí zadního krytu v kapitole 1.
2. Vyjmutím pera zpřístupněte tlačítko RESET umístěné v dolní části prostoru pera.
3. Špičkou pera stiskněte tlačítko RESET.

   Telefon bude restartován a zobrazí se Výchozí obrazovka.
4. Vraťte zadní kryt a vložte pero zpět do úložného prostoru.

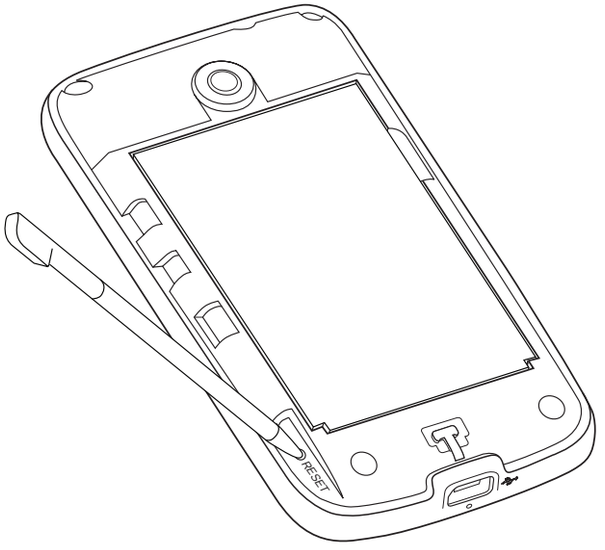

Provedení hardwarového resetu

Pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního resetu, můžete provést hardwarový (úplný) reset. Po hardwarovém resetu bude obnoven výchozí stav telefonu jako při prvním zapnutí po zakoupení. Ztratíte programy, které jste nainstalovali, data, která jste zadali, a nastavení, která jste v telefonu přizpůsobili, a zůstane pouze systém Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Upozornění! Telefon bude nastaven zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového resetu zkontrolujte, zda jste zálohovali veškeré přidané nainstalované programy a důležitá data v telefonu.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým resetováním nebo aktualizací operačního systému zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Provedení hardwarového resetu

1. Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom krátce stiskněte a uvolněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Na obrazovce se pak zobrazí následující zpráva.

```
Tato operace odstraní všechna
vaše osobní data a obnoví
veškeré výchozí nastavení
z výroby. Stisknutím tlačítka
Zvýšení hlasitosti obnovte
výrobní nastavení nebo
stisknutím jiného tlačítka
zrušte akci.
```

2. Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Použití funkce Vymazat úložiště

Pokud můžete získat přístup k nastavení telefonu, můžete použít tlačítko Vymazat úložiště a obnovit tak výchozí nastavení telefonu.

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** > **Systém** > **Vymazat úložiště**.
2. Zadejte číslo **1234** a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

Příloha

A.1 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.5 Professional
Paměť	• ROM: 512 MB • RAM: 256 MB
Rozměry (DxŠxV)	104 x 55 x 12,9 mm
Hmotnost	110 g s baterií
Displej	2,8 palcový dotykový displej TFT-LCD s rozlišením QVGA
Síť	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 384 kb/s a rychlost stahování až 7,2 Mb/s Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a datové rychlosti závisí na operátorovi.)
Ovládání zařízení	Panel Přiblížení
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.1 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • Zvukový konektor 3,5 mm • HTC ExtUSB™ (11kolíkový konektor mini-USB 2.0)
Fotoaparát	3,2 megapixelový barevný fotoaparát s nastaveným ostřením
Podporované formáty zvuku	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A

Podporované formáty videa	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI
Baterie	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 1100 mAh • Doba hovoru: Až 370 minut pro službu WCDMA Až 440 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 500 hodin pro službu WCDMA Až 370 hodin pro službu GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující patic	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A

Poznámky

- Údaje o velikosti paměti se vztahují na celkovou paměť ROM a RAM dostupnou pro používání a ukládání. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.
- Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **PB74100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem **PB74100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **TOPA160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropského společenství.


Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

- **EN 300 440-2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.
- **EN 301 489-24**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **EN 301 489-3**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.
- **ETSI EN 301 511**
  Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
- **EN 62209-1/ 62209-2**
  Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz); Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) v hlavě a těle u ručních a na tělo připevněných zařízení používaných v blízkosti těla.
- **EN 50360**
  Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 62311**
  Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).
- **EN 55022**
  Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření.

- **EN 55024**
  Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.

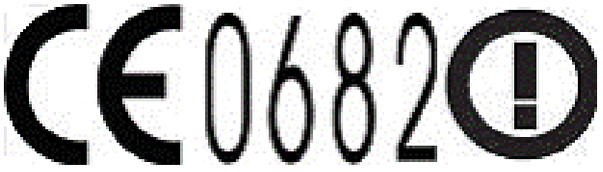

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP).
  Zpráva 86. 1986

- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,826 w/kg na 10 g (hlava)
1,070 w/kg na 10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA) – Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

Rejstřík

A

A2DP 148
ActiveSync
- nastavení 92
- režim ActiveSync 45
- synchronizace se serverem Exchange 117
- synchronizace s počítačem 93

Adresář společnosti 123
Album 165
Automatický ovladač hlasitosti 188

B

Baterie
- baterie - informace 29
- doba baterie 203
- instalace 29
- nabíjení baterie 31
- vyjmutí 29

Bluetooth
- modem 143
- nastavení 186
- odeslání a přijetí informací 149
- partnerství (párování) 146
- profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 153
- režimy 145
- sluchátko s mikrofonem hands-free 148
- stereofonní sluchátka s mikrofonem 148
- synchronizace 95
- telefonní autosady 153
- tisk 152
- viditelné 145
- zapnutí a vypnutí 195

C

Centrum zařízení Windows Mobile 89
Certifikáty 188
Comm Manager 187, 195

D

Direct Push 118, 195
Dnes 186

E

E-mail
- internetový e-mailový účet (POP3/IMAP4) 106
- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 66
- synchronizace 88, 110, 117

Emotikona
- Windows Live Messenger 141

Excel Mobile 176
Externí GPS 189

F

Facebook 175
Fotoaparát 159

G

GPS 156, 158

H

Hardwarový reset 200, 201
Heslo 186, 198
Hlasitý poslech 54
Hlasová schránka 52
Hodiny a připomenutí 186

I

Ikony stavu 34
Informace o vlastníkovi 187
Informace o zařízení 188
Instalace a odinstalace programů 183
Inteligentní režim 84
Inteligentní režim XT9 84
Internet 125
Internet Explorer Mobile 132
Internetový e-mail 106

J

JBlend
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z Internetu 177
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z telefonu 177

K

Kalendář 114
Kanály zpráv (data z webu) 178
karta Fotografie a videa (Výchozí obrazovka 70
Karta Hledání v mapě (Výchozí obrazovka) 78
Karta Hudba (Výchozí obrazovka) 72
Karta Internet (Výchozí obrazovka) 69
Karta Lidé (Výchozí obrazovka) 63
Karta microSD
- instalace 30
- šifrování 199
- ukládání příloh 112
Karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 79
Karta Počasí (Výchozí obrazovka) 76
Karta Pošta (Výchozí obrazovka) 66
Karta Programy (Výchozí obrazovka) 80
Karta SIM
- instalace 27
- PIN 198
- vyjmutí 28
Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 62
Karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 65
Klávesnice na obrazovce
- Kompaktní QWERTY 82
- Telefoní klávesnice 82
- Úplná QWERTY 82
Knihovna
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 73
- Windows Media Player Mobile 167
Kompaktní QWERTY 82
Konfigurace nastavení datového připojení 195
Kontakty 46
Kopírování
- kontakty na kartu SIM 182
- kontakty z karty SIM do telefonu 181
- kopírování a správa souborů 184
- mediální soubory z počítače do telefonu 168

L

Live Messenger 141

M

Mapy Google 78, 154
Marketplace 182
Mediální datové proudy 138
Messenger 141
Mezinárodní volání 52
Microsoft My Phone 186
Microsoft Office Mobile 176
Místní nastavení 189
MMS
- nastavení zpráv MMS 102
- o aplikaci 102
- odpověď na zprávu 105
- přidání fotografie nebo videa 103
- přidání textu 104
- přidání zvukového klipu 104
- seznam zakázaných kontaktů 105
- vytvoření zprávy MMS 103
- zobrazení zprávy 105
Modem
- Bluetooth 143
- USB 143
Modem USB 143
Možnosti Touch 189
Multimédia 102, 159
My Phone 97

N

Najít kontakt
- Adresář společnosti 123
Napájení
- nastavení 189, 192
- tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ 25, 32
Nastavení 186
Nastavení připojení 187, 196
Nastavení umístění 189
Název zařízení 193
Názor zákazníka 188

O

Oblíbené kontakty 63
Obrazovka Kalibrovat 189
Obrazovka Start 37
Obrazovka uzamčení 39
Odebrat programy 183, 189
Odeslat
- e-mail 107
- textová zpráva (SMS) 99
- zpráva MMS 103
Odpojení datového připojení 195
Odpovědět
- e-mail 108
- MMS 105
- textové (SMS) 100
Odpovídání na hovory 53
Odstraňování potíží
- synchronizační připojení 94
- Windows Media Player Mobile 171
Office Mobile 176
OneNote Mobile 176
Opera Mobile 129
O produktu 188

P

Paměť 38, 189, 202
Paměťová karta
- instalace 30
- šifrování 199
- ukládání příloh 112
PIN 198
Podsvícení 192
Pohybu prstů 43
PowerPoint Mobile 176
Předání e-mailu dál 108
Přehrávání hudby
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 72
- Windows Media Player Mobile 167
Přehrávání videa
- Album 167
- Windows Media Player Mobile 167
Přibližování a oddalování
-Fotoaparát 160
- Internet Explorer Mobile 134
- Opera Mobile 131
- panel Přiblížení 44
Přidávání a odebírání programů 183
Příloha
- přidat k e-mailu 107
- stáhnout 109
Připojení
- 3G/GPRS/EDGE 187
- nastavení 187
- telefonické připojení 127, 187
Připojení k doméně 188
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 94, 188
Připojení telefonu k Internetu
- GPRS/3G 127
- telefonické připojení 127
- Wi-Fi 125
Procházení prstem 43
Profil přístupu ke kartě SIM (SAP) 153
Průzkumník 185

Q

QuickGPS 158

R

Rádio FM 173
Režim Disková jednotka 45
Režim Letadlo 59, 195
Režim snímání Fotografie 159
Režim snímání Motiv obrázku 160
Režim snímání Obrázek kontaktu 160
Režim snímání Panorama 160
Režim snímání Video MMS 160
Režim spánku 32
Režim záznamu videa 159
Rozšířená síť 187
Rozšíření 43
RSS Hub 178
Rychlá nabídka 38, 197

S

Sdílení Internetu 45, 142
Server Exchange 117
Seznamy stop
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 74
- Windows Media Player Mobile 171
Šifrování 188

Smart Dial 50
SMS 65, 99
Softwarový reset 200
Správce SIM
- kopírování kontaktů na kartu SIM 182
- kopírování kontaktů z karty SIM do telefonu 181
- o aplikaci 181
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 181
Správce úloh 189
Spravované programy 189
Stáhnout
- aplikace Java 177
- data o umístění 158
- data z webu 178
- nastavení stahování e-mailu 111
- soubory příloh 109
- stáhnout celý e-mail 108
- synchronizace e-mailu 110
Sync
- ActiveSync 93
- Centrum zařízení Windows Mobile 89
- hudba a videa 96
- Microsoft My Phone 97
- pomocí připojení Bluetooth 95
- se serverem Exchange 117
- s počítačem 93
- Windows Media Player 168
- změna typu informací 94

T

Technické parametry 202
Telefonické připojení 127
Telefoní klávesnice 82
Telefonní autosady 153
Telefonní služby 194
Telefonování 50
- ze zprávy SMS 52, 101
- z e-mailové zprávy 52, 110
- z připomenutí kalendáře 52, 117
- z programu Telefon 50
Tísňové volání 52
Typ vyzvánění 191

U

Ukončování hovorů 53
Úplná QWERTY 82
Upozornění 36

V

Velikost textu (obrazovka) 193
Velikost textu na obrazovce 193
Vibrace 42
Výchozí obrazovka 33, 60
Vymazat úložiště 188, 201
Vynulovat
- hardwarový reset 200
- softwarový reset 200
- vymazat úložiště 201
Vyzváněcí tón 191

W

Wi-Fi 195
Windows Live 139
Windows Live Messenger 141
Windows Media Player Mobile 167
Word Mobile 176

Y

YouTube 135

Z

Zadávání
- klávesnice na obrazovce 81
- nastavení zadávání textu 187
- zadávání textu 83
Zadní kryt
- vyjmutí 27
Žádost o schůzku 116, 122
Základní nastavení 190
Zámek 186, 198
Zapnutí a vypnutí připojení telefonu 195
Zapnutí a vypnutí napájení 32
Zasílání zpráv o chybách 189
Zesílení zvuku 172
Zobrazení obrázku
- Album 166
Zprávy
- e-mail 106
- multimediální (MMS) 102
- textové (SMS) 99
Zprávy SMS
- kopírování na kartu SIM 100
- vytvoření nové zprávy 99
Zvuková upozornění 191
Zvuky a upozornění 186