HTC touch 3G

Návod k obsluze

www.htc.com

htc
smart mobility

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE, BUDE ZÁRUKA NEPLATNÁ.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2008 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Opera® Mobile od Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

YouTube je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Sprite Backup je ochranná známka nebo známka služby společnosti Sprite Software.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou," bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**
  Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.
- **S modulem baterie zacházejte opatrně**
  Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (140 ˚F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.





- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**
  - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
  - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
  - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
  - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
  - Pokud z baterie uniká tekutina:
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS S200.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat

na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

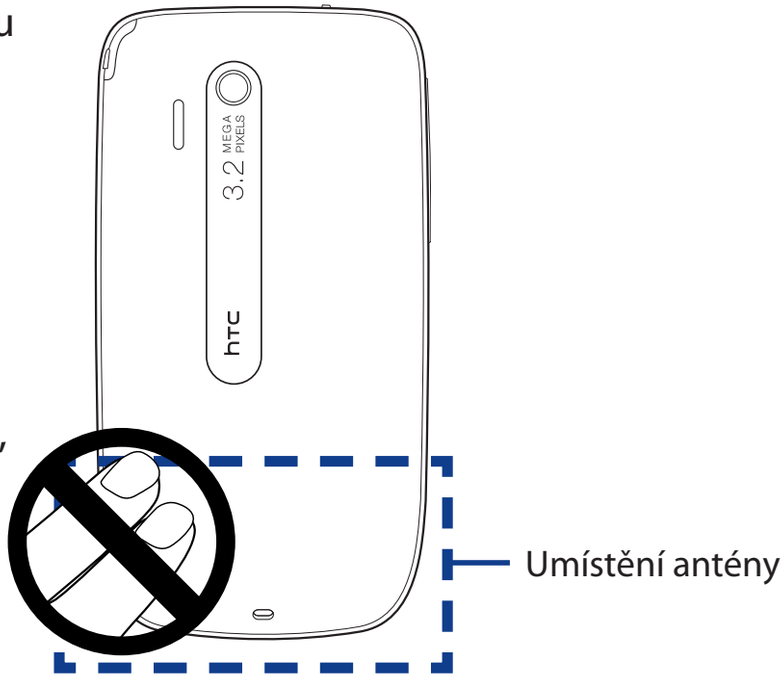

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
  Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
  Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát,. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.
- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
  Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
- **Poškození vyžadující opravu**
  V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:
  - Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
  - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
  - Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
  - Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
  - Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.
- **Zabraňte působení tepla**
  Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

- **Zabraňte působení vlhkosti**
  Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**
  Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

  UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.
- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**
  Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.
- **Upevňovací příslušenství**
  Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
  Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.
- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
  Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.
- **Nastavení hlasitosti**
  Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.
- **Čištění**
  Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme 23

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím 24
Horní panel 24
Levý panel 24
Pravý panel 24
Přední panel 25
Zadní panel 26
Dolní panel 26
Příslušenství 27

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty 28
Karta SIM 29
Baterie 30
Paměťová karta 32

1.3 Nabíjení baterie 33

1.4 Používání poutka na popruh 34

1.5 Spuštění 35
Zapnutí a vypnutí zařízení 35
Automatická konfigurace nastavení datového připojení 35
Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno 36

1.6 Pohyb nabídkami zařízení 36
Ovládání prsty 36
Pero 38
Navigační ovládací prvek 39

1.7 Výchozí obrazovka 39

1.8 Stavové ikony 40

1.9 Nabídka Start 44

1.10 Rychlá nabídka 45

1.11 Nastavení hlasitosti 46
1.12 Připojení zařízení k počítači 47

Kapitola 2 Použití funkcí telefonu 49

2.1 Obrazovka Telefon 50
Zadání kódu PIN 50
2.2 Telefonování 51
Hovor z obrazovky Telefon 51
Telefonování z obrazovky Kontakty 53
Telefonování z obrazovky Výchozí TouchFLO 53
Nastavení zařízení na vibraci po sestavení volání 53
Tísňové volání 53
Mezinárodní volání 54
Volání hlasové schránky 54
2.3 Odpovídání a ukončování hovorů 54
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 54
Funkce hovoru 55
Kontrola zmeškaných hovorů 57
2.4 Seznam hovorů 58
2.5 Rychlá volba 58
2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 59
2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady 60

Kapitola 3 TouchFLO™ 61

3.1 O aplikaci TouchFLO™ 62
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 62
Výchozí 64
Lidé 65
Zprávy 67
Mail 68

Internet 69
Fotografie a videa 70
Hudba 71
Počasí 73
Nastavení 75
Programy 77
3.3 Pohybu prstů 78
Posouvání prstem 78
Přibližování a oddalování prstem 79
Rozšíření 79

Kapitola 4 Zadávání textu 81
4.1 Výběr metody zadávání 82
4.2 Použití Úplná QWERTY 83
4.3 Použití Kompaktní QWERTY 84
4.4 Použití Klávesnice telefonu 85
4.5 Použití režimů Multitap a T9 86
Režim Multitap 86
Režim T9 86
4.6 Použití režimu čísel a symbolů 88
4.7 Použití programu Block Recognizer 89
4.8 Použití programu Letter Recognizer 90
4.9 Použití programu Transcriber 90

Kapitola 5 Synchronizace informací s počítačem 93
5.1 O synchronizaci 94
Způsoby synchronizace 94
5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista® 95
Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center 95
Použití programu Windows Mobile Device Center 97

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP® 98
Instalace programu ActiveSync 98
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync 98
5.4 Synchronizace s počítačem 99
Spuštění a zastavení synchronizace 99
Změna synchronizovaných informací 100
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením 101
5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth 101
5.6 Synchronizace hudby a videa 102

Kapitola 6 Zasílání Zpráv 103
6.1 Zprávy 104
6.2 Zprávy SMS 105
Vytvoření nové zprávy SMS 105
Vytvoření a odeslání zprávy SMS 106
Správa zpráv SMS 107
6.3 MMS 109
Změna nastavení zpráv MMS 109
Vytváření a odesílání zpráv MMS 111
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS 113
6.4 Typy E-mailových Účtů 115
Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem 115
Přidání e-mailového účtu 115
6.5 Průvodce Nastavením E-mailu 116
Nastavení internetového e-mailu 116
Nastavení vlastní domény e-mailu 119
6.6 Používání E-mailu 120
Vytvoření nové e-mailové zprávy 120
Vytvoření a odeslání e-mailu 121
Filtrování složky zpráv Doručené 121
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS 122

Synchronizování e-mailů 124
Přizpůsobení nastavení e-mailu 124

Kapitola 7 Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek 127

7.1 Synchronizace se serverem Exchange 128
Nastavení připojení k serveru Exchange 128
Spuštění synchronizace 129

7.2 Práce s podnikovými e-maily 130
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push 130
Naplánovaná synchronizace 131
Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail 131
Hledání e-mailů na serveru Exchange 132
Označování zpráv příznakem 133
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář 134

7.3 Správa žádostí o schůzku 134

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti 136

Kapitola 8 Internet 139

8.1 Způsoby Připojení k Internetu 140
Wi-Fi 140
GPRS/3G 144
Telefonické připojení 146

8.2 Spuštění datového připojení 147

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™ 148
Zobrazení webové stránky 150
Přiblížení nebo oddálení webové stránky 150
Nabídka aplikace Opera Mobile 151

8.4 Použití aplikace YouTube™ 152
Procházení video nahrávek 153
Sledování video nahrávek 154
Záložky 156
Historie 156

8.5 Používání aplikace Streamovaná média 157
8.6 Používání služby Windows Live™ 159
Nastavení služby Windows Live™ 160
Rozhraní služby Windows Live™ 161
Windows Live™ Messenger 162
Spuštění služby Messenger a přihlášení 162
Přidání kontaktů služby Windows Live™ 164
8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu) 165
8.8 Používání RSS Hub 168
Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv 168
Zobrazení a organizování titulků zpráv 171
Zobrazení shrnutí zprávy 172

Kapitola 9 Bluetooth 175
9.1 Režimy Bluetooth 176
9.2 Partnerství Bluetooth 177
9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem 178
9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth 179
9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth 181
9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth 183

Kapitola 10 Navigace na silnici 185
10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS 186
10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS 188
Možnosti stahování 189

Kapitola 11 Práce s multimédii 191
11.1 Fotografování a nahrávání videa 192
Režimy snímání 192
Pořizování fotografií a videí 194
Ovládací prvky a indikátory na obrazovce 194

Panel nabídk 196
Přibližování a oddalování 197
Obrazovka Kontrola 199
Rozšířené možnosti 200
11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album 203
Spuštění Alba 204
Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit 204
Zobrazení obrázku 205
Přehrávání videa 209
Zavřít Album 209
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile 210
Ovládací prvky 211
Obrazovky a nabídky 211
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů 212
Přehrávání médií 214
Seznamy stop 215
Odstraňování potíží 215
11.4 Používání aplikace Správce zvuku 216
Knihovna 216
Hudební přehrávač 218
Seznamy stop 218
Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu 219
11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku 221

Kapitola 12 Programy 223
12.1 Přístup k programům v zařízení 224
12.2 Přidávání a odebírání programů 224
12.3 Adobe® Reader® LE 225
12.4 Kalendář 226
Vytváření událostí 226
Zobrazení událostí 228

Odesílání událostí 229
12.5 Kontakty 230
Přidávání nových kontaktů 230
Organizování a vyhledávání kontaktů 231
Sdílení kontaktních informací 233
12.6 Správce komunikace 234
12.7 Microsoft® Office Mobile 235
12.8 Poznámky 236
12.9 Java 238
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů 238
Správa MIDletů a sad MIDletů 239
12.10 Správce SIM 240
12.11 Sprite Backup 242
12.12 Úkoly 246
12.13 Hlasový záznam 247
12.14 Hlasová rychlá volba 249
12.15 ZIP 251

Kapitola 13 Správa zařízení 253
13.1 Kopírování a správa souborů 254
13.2 Nastavení zařízení 256
karta Osobní 256
karta Systém 257
karta Připojení 259
13.3 Změna Základních nastavení 260
Datum a čas 260
Místní nastavení 261
Nastavení displeje 261
Název zařízení 262
Nastavenívyzvánění 263

Připomenutí a upozornění 263
Telefonní služby 264
13.4 Používání funkce Nastavení připojení 265
13.5 Použití programu Správce úloh 266
13.6 Ochrana zařízení 268
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 268
Ochrana zařízení pomocí hesla 269
Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty 269
13.7 Správa paměti 270
13.8 Obnovení původního nastavení zařízení 271
Softwarové obnovení původního nastavení 271
Hardwarové obnovení původního nastavení 272
Vymazat úložiště 273
13.9 Aktualizace Windows Update 274
13.10 Tipy pro úsporu energie baterií 275

Příloha 277

A.1 Technické parametry 278
A.2 Právní předpisy 280

Rejstřík 287

Kapitola 1

Začínáme

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty

1.3 Nabíjení baterie

1.4 Používání poutka na popruh

1.5 Spuštění

1.6 Pohyb nabídkami zařízení

1.7 Výchozí obrazovka

1.8 Stavové ikony

1.9 Nabídka Start

1.10 Rychlá nabídka


1.11 Nastavení hlasitosti

1.12 Připojení zařízení k počítači

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím

Horní panel


NAPÁJENÍ
Stisknutím se dočasně vypne displej. Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a přidržte po dobu přibližně 5 sekund. Další informace naleznete v této kapitole - „Spuštění“.

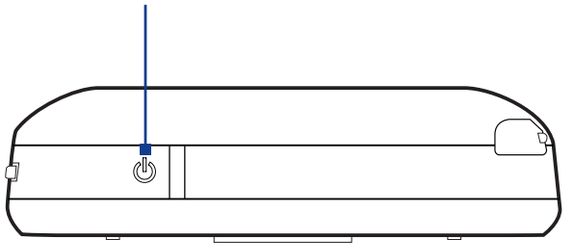

Levý panel


ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem zvyšuje hlasitost zvuku.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem snižuje hlasitost zvuku.

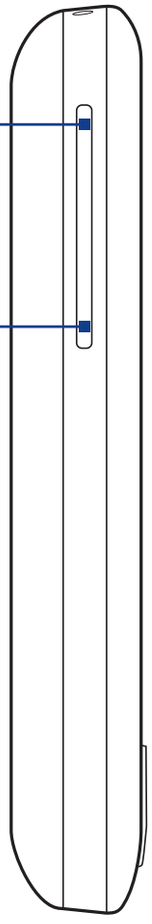


Pravý panel

Pero
(Další informace naleznete v této kapitole v oddílu „Pero“.)

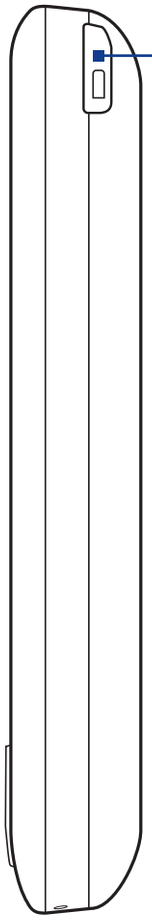

Přední panel

Oznámení pomocí diod LED
* Viz popis níže.

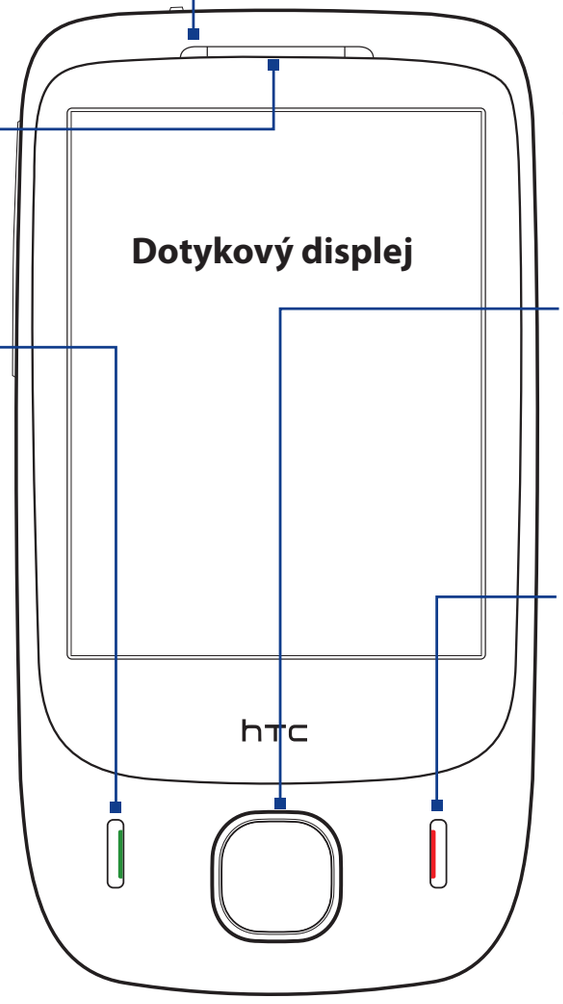

Sluchátko
Hovor poslouchejte z tohoto místa.

HOVOR/ODESLAT
- Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.
- Během volání stiskněte a podržte a zapněte nebo vypněte tak hlasitý poslech.
- Stisknutím a podržením použijte funkci Hlasové vytáčení. (Podrobnosti naleznete v kapitole 12.)


ČTYŘCESTNÝ NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK s tlačítkem ENTER
Tento vícesměrový ovládací prvek můžete stisknout nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo a procházet mezi nabídkami a pokyny programů; výběr provádějte stisknutím prostředního tlačítka.

KONEC
- Stisknutím se ukončí hovor nebo se provede návrat na Výchozí obrazovku.
- Stisknutím a podržením lze zařízení zamknout. (Chcete-li upravit klávesu Konec, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Tlačítka >** karta **Klávesa Konec**.

---

* Levá dioda LED zobrazuje:
- Blikající zelené světlo, když přijdou nové zprávy SMS, MMS nebo e-maily či když máte nepřijaté hovory nebo připomenutí.
- Trvalé zelené světlo, když je zařízení připojeno k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie.
- Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na úroveň pod 10 %.

Zadní panel

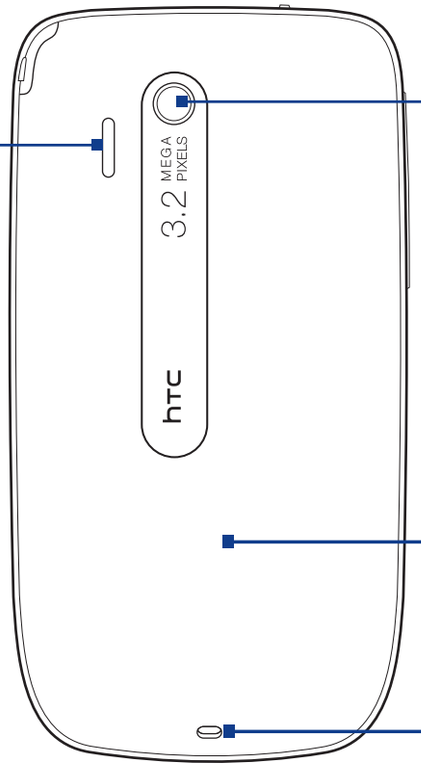


Reproduktor

Fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixely
Viz „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Zadní kryt

Úchyt řemínku
Viz „Používání poutka na popruh“ v této kapitole, kde naleznete další podrobnosti.

Dolní panel

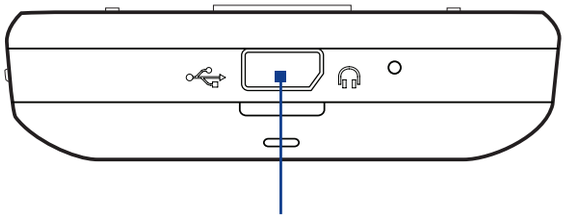

Synchronizační konektor / konektor pro sluchátka

- Připojte dodaný kabel USB, chcete-li synchronizovat informace, nebo připojte síťový adaptér, chcete-li dobít baterii.
- Konektor lze rovněž použít pro připojení dodaných stereofonních sluchátek s mikrofonem s konektorem USB pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.

Příslušenství

Balení produktu obsahuje následující součásti a příslušenství:


- Baterie
- Síťový adaptér
- Ochranná fólie na displej
- Stereofonní sluchátka s mikrofonem
- Synchronizační kabel USB
- Rychlý průvodce
- Disk Začínáme a disk Aplikace

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty

Před instalací karty SIM, baterie a paměťové karty do zařízení je nutné sejmout zadní kryt. Před instalací či vyjmutím karty SIM nebo baterie také zařízení vždy vypněte.


Sejmutí zadního krytu

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Držte zařízení pevně předním panelem dolů.
3. Palcem nebo prstem zvedněte spodní části zadního krytu.

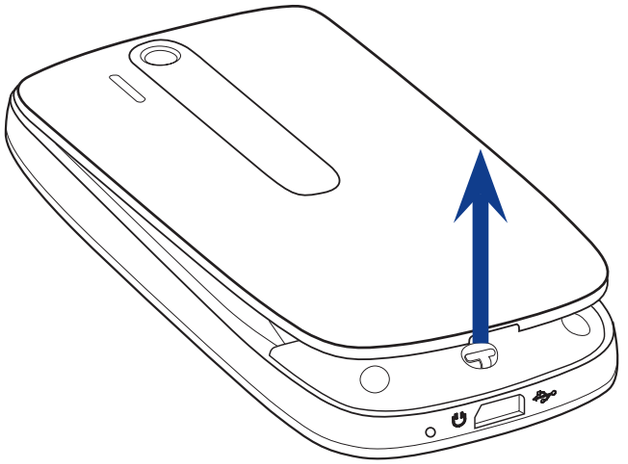

Nasazení zadního krytu

1. Zajistěte nejprve horní část zadního krytu tak, že jej narovnáte do dvou otvorů umístěných na vršku zadní části zařízení.
2. Stisknutím spodní části zadního krytu zajistíte kryt na místě. Až se zadní kryt zajistí na místě, uslyšíte cvaknutí.

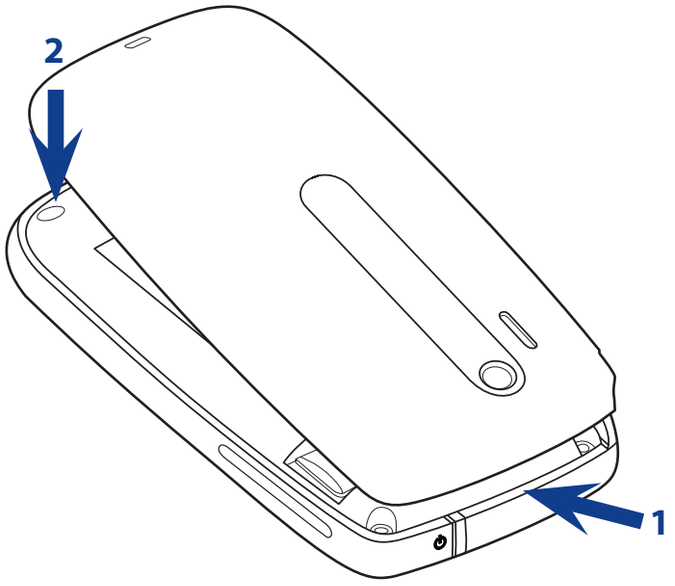


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele služeb o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.


Instalace karty SIM

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Najděte patici karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem do patice.
3. Zasuňte kartu SIM zcela do patice.

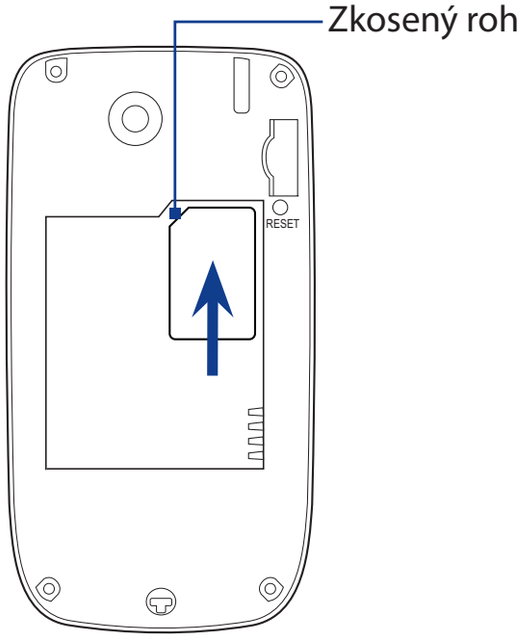

Vyjmutí karty SIM

1. Je-li nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
2. Z otvoru poblíž horní části zařízení částečně vysuňte kartu SIM pomocí pera.
3. Palcem nebo prstem úplně vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu.

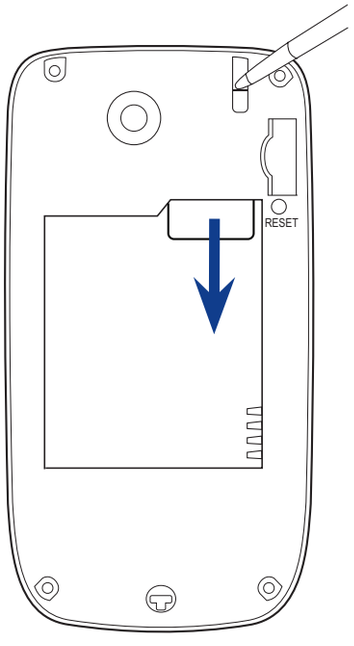

Baterie

Zařízení se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu, vybraných a používaných funkcí a nastavení, teploty prostředí a způsobu používání zařízení atd.

Předpokládaná životnost baterie:

- Pohotovostní režim: až **365** hodin pro službu GSM
  Až **450** hodin pro soubory WCDMA
- Doba hovoru: až **400** minut pro službu GSM
  Až **360** minut WCDMA


Poznámka Životnost baterie závisí na stupni používání sítě a telefonu.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.


Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasaďte zadní kryt.

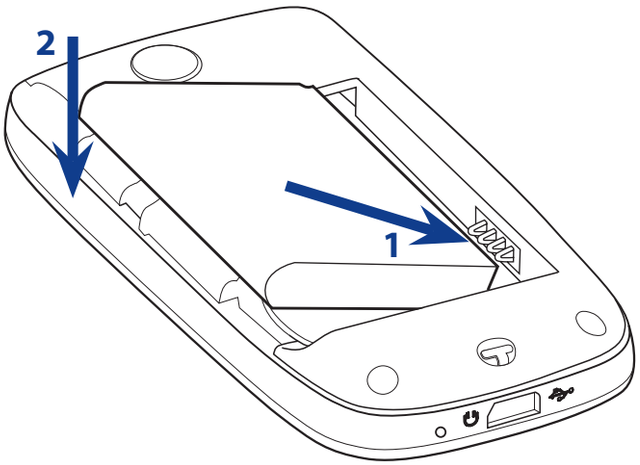

Vyjmutí baterie

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Uvolněte baterii tak, že vytáhnete řemínek nahoru.

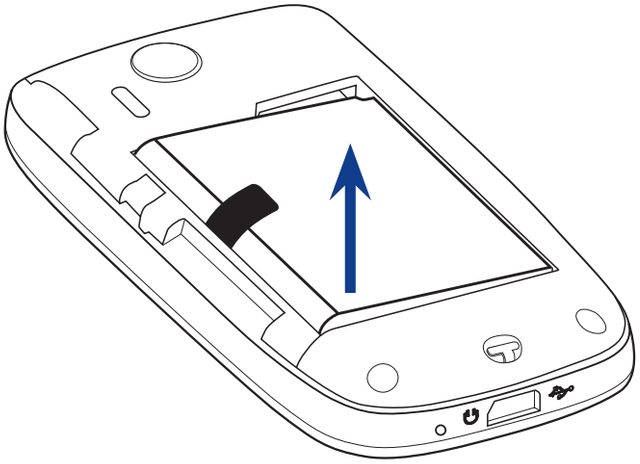


Paměťová karta

Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a nainstalovat ji do držáku.

Instalace karty microSD

1. Sejměte zadní kryt,
2. Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů, až zacvakne na místo.

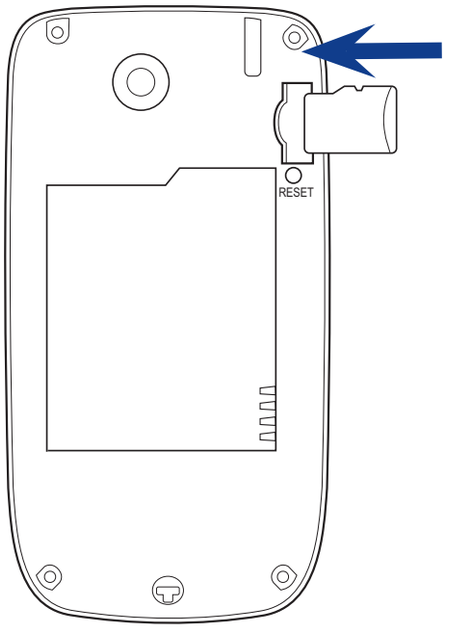


Poznámka Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula ze slotu.

1.3 Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru zařízení.
2. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

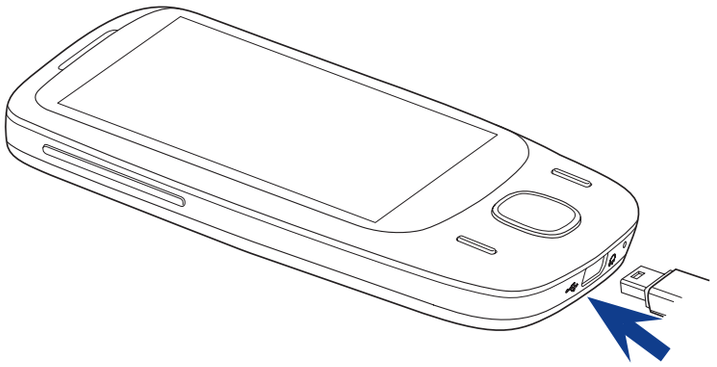

Poznámka K dobíjení zařízení je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány se zařízením.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení bude v záhlaví Výchozí obrazovky zobrazena ikona dobíjení . Po úplném nabití baterie se na titulním panelu na výchozí obrazovce zobrazí ikona úplně nabité baterie.

Podle stavu nabíjení baterie se rozsvítí zelené nebo žluté světlo na LED nad dotykovou obrazovkou. Podrobnosti najdete v části Přední panel dříve v této kapitole.

Upozornění!

- Nevyjímejte baterii ze zařízení během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.


1.4 Používání poutka na popruh

Úchyt řemínku na dolním panelu zařízení umožňuje připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku.

Chcete-li připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku k úchytu

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte smyčku řemínku na zápěstí či na krk nebo šňůrky do malého otvoru ve spodní části zadního krytu.
3. Z vnitřní strany zadního krytu vytáhněte smyčku a potom ji přichyťte k háčku ve tvaru T na úchytu řemínku,
   jak to ukazuje ilustrace vpravo.

   Tip Pro snazší přichycení smyčky k háčku ve tvaru T zatlačte smyčku na úchyt řemínku pomocí špičatého předmětu, například jehly.

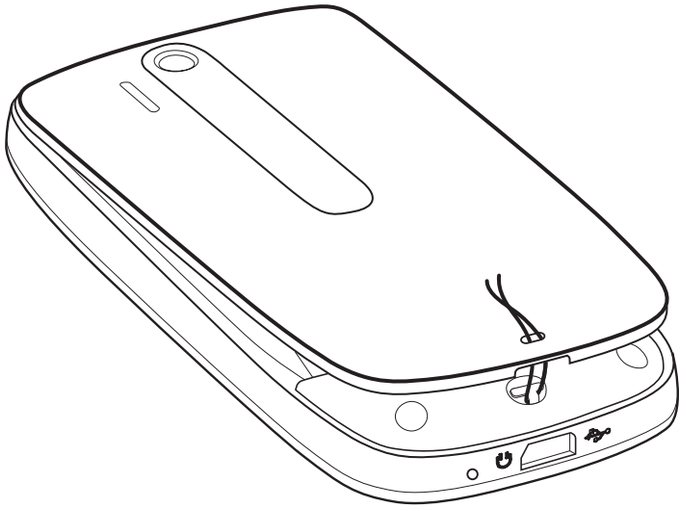

4. Nasaďte zadní kryt.

1.5 Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie přístroje jej lze zapnout a používat.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí napájení

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.
2. Při prvním zapnutí zařízení vás Stručný návod k obsluze provede postupem místních nastavení, data a času a hesla. Další informace o těchto nastaveních naleznete v kapitole 13. Po ukončení Stručného návodu k obsluze zařízení nainstaluje přizpůsobená nastavení a poté se restartuje.

Vypnutí napájení


1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.
2. Ve zprávě pro potvrzení úplného vypnutí zařízení klepněte na možnost **Ano**.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí zpráva s oznámením **Nastavení připojení**. Průvodce nastavením připojení za vás automaticky nakonfiguruje datová připojení zařízení, například 3G/GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

1. Když se zobrazí zpráva s oznámením Nastavení připojení, klepněte na **Ano**.

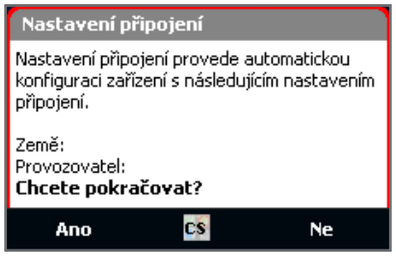

Poznámka Pokud nevidíte informační hlášení, klepněte na titulní panel a zobrazte obrazovku Stav systému, pak klepněte na  a zobrazte zprávu.

2. Pokud karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se zpráva s volbou profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
4. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

Další informace o Nastavení připojení naleznete v kapitole 13.

Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno

Stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete zařízení do **režimu spánku**. V režimu spánku je zařízení ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Zařízení přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Další stisknutí tlačítka napájení nebo příchozí hovory či zprávy probudí zařízení z režimu spánku.

1.6 Pohyb nabídkami zařízení

Existují různé způsoby, jak se pohybovat v nabídkách zařízení a jako komunikovat s jeho rozhraním.

Ovládání prsty

Rychlý a snadný způsob komunikace se zařízením a celým rozhraním je pomocí dotyku. Existují následující typy akcí, které můžete se zařízením provádět:

Klepnutí nebo stisknutí

Při výběru položek na obrazovce, například karet na Výchozí obrazovce, v nabídce Start, programů nebo ikon a velkých tlačítek na obrazovce je jednoduše stiskněte prstem. Působte prstem mírným tlakem a položku na obrazovce lehce stiskněte.

Klepnutí znamená lehké a rychlé klepnutí bříškem nebo konečkem prstu na obrazovku. Na obrazovce s menšími položkami můžete přesněji vybírat jednotlivé nabídky klepnutím konečkem prstu.

Přesunutí

Přesunutí znamená svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce. Následující příklady ukazují, kde lze přesunutí používat:

- **Přesunutí na Výchozí obrazovce**

  Přesouvat prstem se můžete skrze oblíbené kontakty, zprávy, hudební alba, fotografie atd. Další informace naleznete v kapitole 3 v části „Použití Výchozí obrazovky TouchFLO™“.

- **Rolování**

  Při procházení seznamu kontaktů, webových stránek, dokumentů a některých seznamů výběru na Výchozí obrazovce (například seznam **Všechny programy**), pomalu přesuňte prst svisle po obrazovce a posuňte jí. Můžete tak posouvat obsah stránky a zobrazit obsah nebo dostupné výběry.

  Podrobné pokyny viz „Posouvání prstem“ v kapitole 3.

Posouvání

Posouvání po dotykové obrazovce rovněž zahrnuje přetahování položek prstem, musíte však prstem obrazovku stisknout a podržet, než začnete táhnout. Během přetahování neuvolňujte prst, dokud nedosáhnete cílového umístění.

Následující příklady ukazují, kde lze posouvání používat:

- **Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky**

  Posuňte prst doleva nebo doprava a přepněte se mezi kartami Výchozí obrazovky. Další informace naleznete v kapitole 3 v části „Použití Výchozí obrazovky TouchFLO™“.

- **Posouvání při přehrávání**

  V aplikaci Windows Media® Player Mobile můžete posouvat prstem vodorovně po ukazateli průběhu přehrávání a posouvat tak přehrávanou hudbu nebo video dopředu nebo dozadu. Další informace o přehrávači Windows Media® Player Mobile naleznete v části „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile“ v kapitole 11.

Přetažení

Přetažení prstu po obrazovce je podobné přesunutí, pouze musíte pohybovat prstem lehčeji a rychleji. Tento pohyb prstem je vždy ve svislém směru, například při pohybu seznamem kontaktů. Viz „Přetahování prstem” v kapitole 3, kde jsou podrobnosti.

Přibližování a oddalování a panorámování prstem

V programech, jako je například Album a Opera Mobile, můžete použít pohyby prstů k přibližování a oddalování a panorámování. Viz kapitoly 3, 8 a 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Pero


Pero můžete použít k pohybu a ovládání dotykové obrazovky. Chcete-li pero použít, vytáhněte jej z úložného prostoru na horním okraji pravého panelu zařízení. Perem například klepnete a otevřete programy nebo vybrané položky na obrazovce, nebo klepněte a podržte na položku na obrazovce a otevřete nabídku zástupců. Pero můžete také používat stejným způsobem, jako pohyby prstů, například posouvání, přesouvání nebo přetahování na obrazovce.

Navigační ovládací prvek

Na Výchozí obrazovce a v mnoha programech na zařízení můžete používat navigační ovládací prvek pro procházení nabídek a pokynů. Stisknutím ovládacího prvku se pohybujete nahoru, dolů, doleva a doprava na obrazovce. Po výběru položky na obrazovce stiskněte tlačítko ENTER (střední tlačítko) a potvrďte výběr.


1.7 Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovkou zařízení je Výchozí obrazovka TouchFLO™, která umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou kontakty, textové zprávy, e-maily, Internet a další, pomocí dotyku prstů.

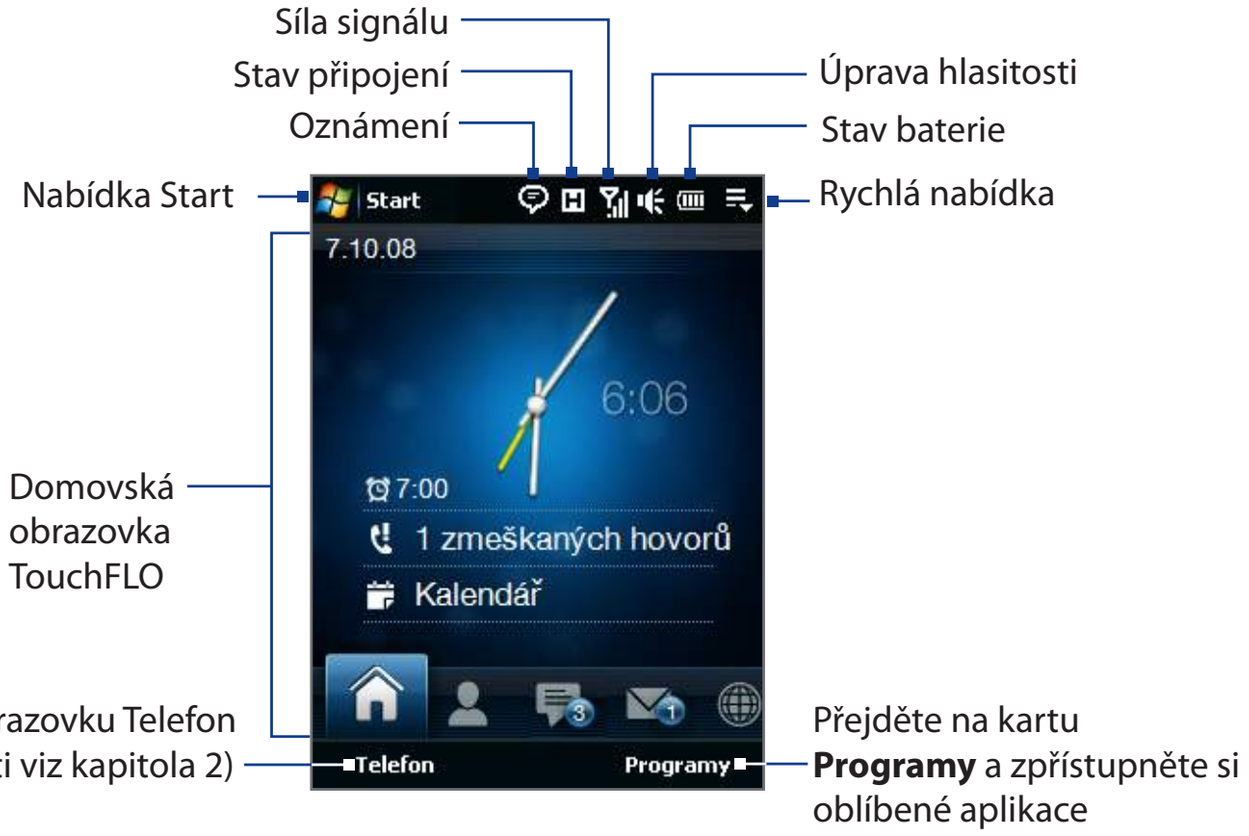


1.8 Stavové ikony

Když stisknete nebo klepnete na oblast ikon v záhlaví, zobrazí se obrazovka Stav systému s většími stavovými ikonami, které je možné snáze a přesněji ovládat dotykem prstů.

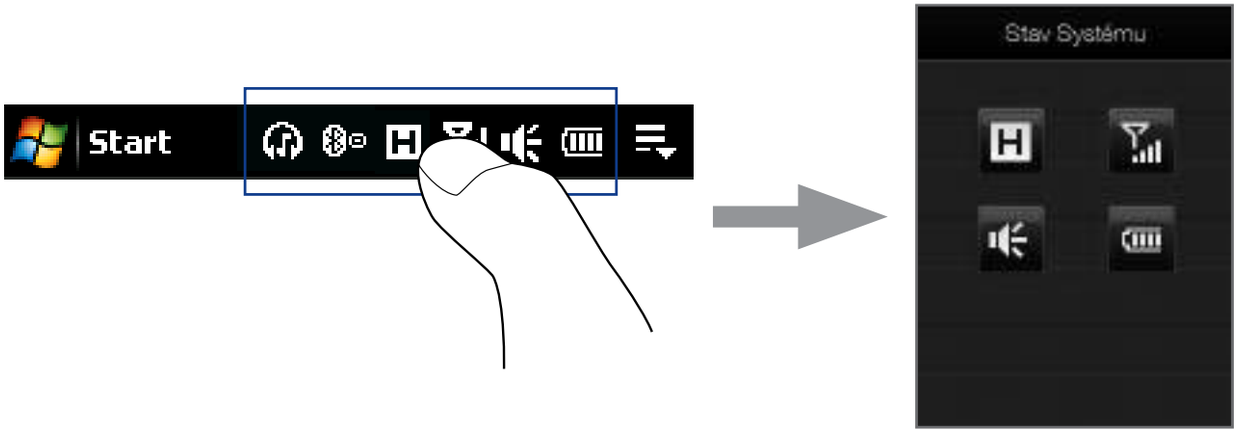

Tip Obrazovka Stav systému může být v nastaveních TouchFLO vypnuta. Viz také „Nastavení zařízení“ v kapitole 13, kde jsou další podrobnosti.

Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v zařízení zobrazeny.

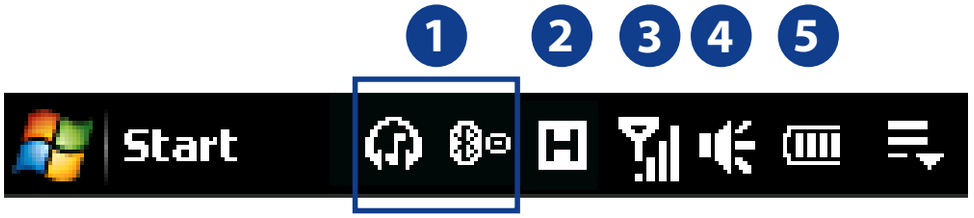

1

Ikona	Popis
	Připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý

Ikona	Popis
	Nastavení připojení
	Více upozornění; klepnutím na ikonu zobrazíte všechna
	Nové zprávy SMS; oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce
	Odesílání zprávy MMS
	Přijímání zprávy MMS
	Zpráva MMS odeslána
	Zprávu MMS nelze odeslat
	Nová příchozí zpráva MMS
	Nová zpráva služby Windows Live™
	Zmeškaný hovor
	Hlasitý poslech zapnut
	Roaming
	Připomenutí
	Zjištěny další bezdrátové sítě
	Připojena sluchátka s mikrofonem

2

Ikona	Popis
	Služba GPRS je k dispozici
	Služba EDGE je k dispozici
	Služba HSDPA je k dispozici
	Služba WCDMA/UMTS je k dispozici

Ikona	Popis
	Připojeno k bezdrátové síti
	Připojení je aktivní
	Připojení není aktivní
	Probíhá synchronizace

3

Ikona	Popis
	Připojování GPRS
	GPRS je používáno
	Připojování EDGE
	EDGE je používáno
	Připojování HSDPA
	Používá se HSDPA
	Připojování WCDMA/UMTS
	Používá se WCDMA/UMTS
	Maximální síla signálu
	Žádný signál

Ikona	Popis
	Telefon je vypnutý
	Žádná telefonická služba
	Hledání telefonické služby
	Probíhá hlasový hovor
	Přidržený hovor
	Hovory jsou přesměrovány
	Vytáčení bez vložené karty SIM
	Není vložena karta SIM

4


Ikona	Popis
	Režim Vibrace
	Zvuk je zapnutý
	Zvuk je vypnutý

5

Ikona	Popis
	Nabíjení baterie
	Baterie plně nabitá
	Baterie je téměř vybitá

1.9 Nabídka Start

Nabídka Start, kterou otevřete v levém horním rohu obrazovky, zpřístupňuje všechny programy a nastavení zařízení vybaveného operačním systémem Windows Mobile. Stisknutím nebo klepnutím vyberte položku v Nabídce Start.

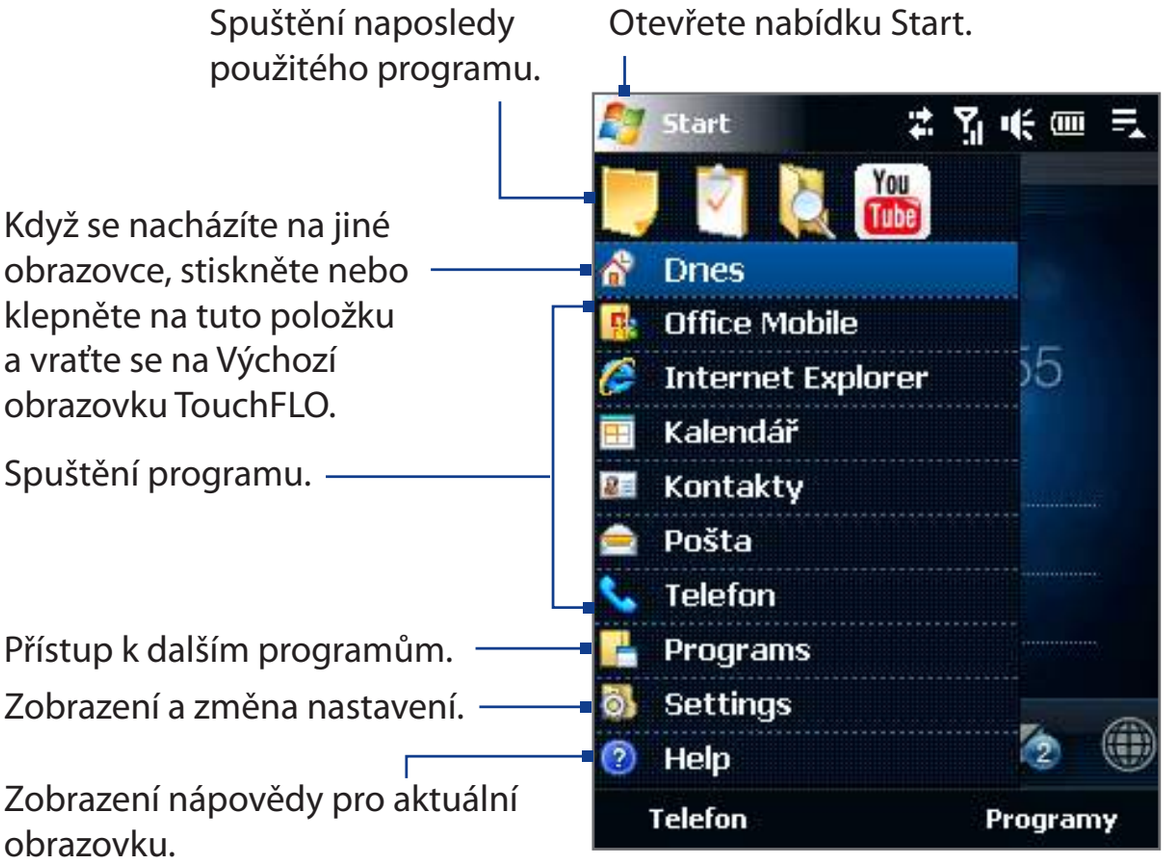

Standardně je Nabídka Start zobrazena větší velikostí, aby se bylo možné snáze prstem dotýkat jednotlivých položek dotykové nabídky při jejich výběru. Nabídka Start může být také zobrazena v menší velikosti, pokud této volbě dáváte přednost. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení)** > karta **Systém > TouchFLO** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Povolit velkou nabídku Start**, pak se bude Nabídka Start zobrazovat malá.

1.10 Rychlá nabídka

V rychlé nabídce, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky, je zobrazen seznam právě spuštěných programů. Rychle lze přepínat mezi spuštěnými programy, ukončovat je a sledovat množství využité paměti.

Vlastní nastavení programu Správce úloh. (Viz oddíl „Použití programu Správce úloh“ v kapitole 13.)

Stiskněte tuto ikonu a otevřete rychlou nabídku.



Ukončení všech právě spuštěných programů.


Zobrazuje celkové využití paměti programem. Stisknutím otevřete obrazovku Nastavení paměti.

- Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na jeho název.
- Chcete-li ukončit program, klepněte na ikonu ×.

1.11 Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti systému mění úroveň hlasitosti zvukových oznámení a přehrávaných zvuků a videa, zatímco nastavení hlasitosti vyzvánění ovlivňuje pouze hlasitost vyzvánění telefonu. Hlasitost systémového zvuku a hlasitost vyzvánění lze ovládat samostatně.

1. Stiskněte oblast ikon v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Reproduktor** ( ) na obrazovce Stav systému.
2. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko **Zvonit** nebo **Systém** na horním okraji obrazovky.
3. Na obou obrazovkách můžete provádět následující:
   - Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladač hlasitosti nahoru nebo dolů. Můžete také stisknout tlačítko HLASITOST na levém panelu zařízení.

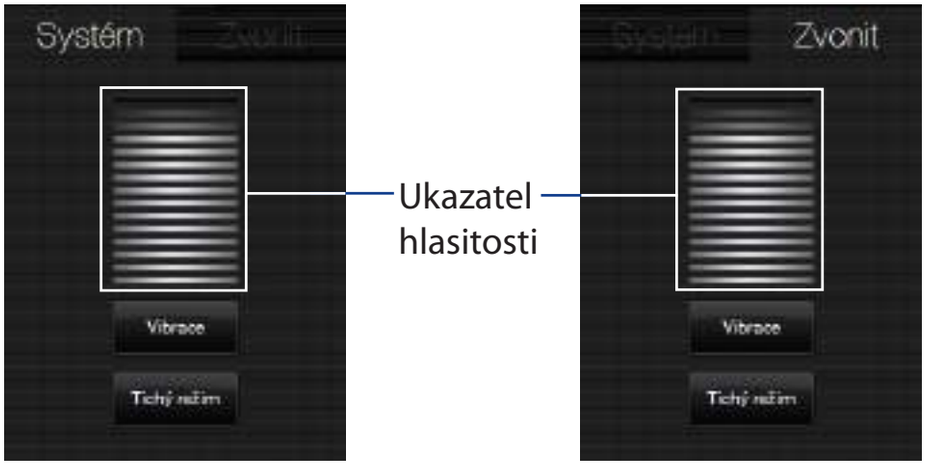

   - Klepněte na položku **Vibrace** a přepněte **Systém** a **Zvonit** do režimu Vibrace.
   - Stiskněte položku **Tichý režim** a vypněte hlasitost systému i vyzvánění.
4. Obrazovka Hlasitost systému i Hlasitost vyzvánění se automaticky uzavřou. Obrazovku můžete také uzavřít ručně stisknutím obrazovky.

Poznámka Na některých obrazovkách, které nezobrazují ikonu stavu hlasitosti v záhlaví, použijte pro úpravu hlasitosti tlačítko HLASITOST na levém panelu zařízení. Tlačítko HLASITOST lze také použít pro nastavení hlasitosti hovoru během jeho konání.

1.12 Připojení zařízení k počítači

Když připojíte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:



ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi zařízením a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celé zařízení.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 5.

Disk

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do vašeho zařízení vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči. (Tím umožníte rychleji kopírovat soubory z počítače do paměťové karty zařízení a naopak.)

Když je povolen režim Disková jednotka a zařízení je připojeno k počítači:

- Zařízení nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány, když bude zařízení připojeno k počítači.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě zařízení. Když zpřístupníte zařízení z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty zařízení.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli zařízení používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části „Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)“ v kapitole 8.

Kapitola 2

Použití funkcí telefonu

2.1 Obrazovka Telefon

2.2 Telefonování

2.3 Odpovídání a ukončování hovorů

2.4 Seznam hovorů

2.5 Rychlá volba

2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu


2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

2.1 Obrazovka Telefon

Podobně jako u běžného mobilního telefonu můžete pomocí zařízení telefonovat, evidovat údaje o telefonátech a zasílat zprávy SMS.

Obrazovku Telefon můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
- Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

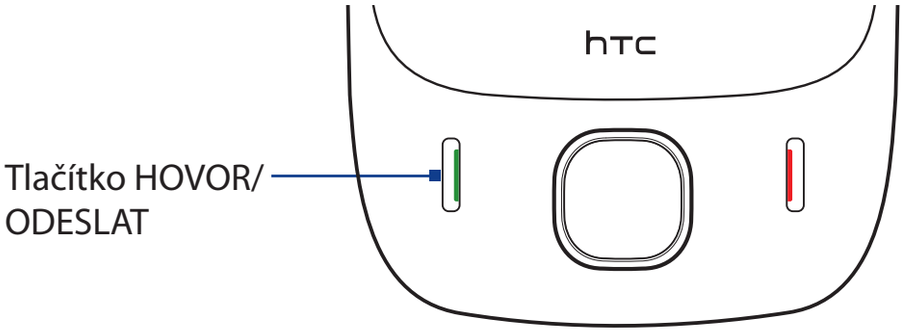

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

1. Zadejte přednastavený kód PIN přidělený poskytovatelem bezdrátových služeb.
2. Stiskněte klávesu **Enter**.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

2.2 Telefonování

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat.

Hovor z obrazovky Telefon

Díky funkci **Smart Dial** můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jakmile začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, program Smart Dial automaticky vyhledá a seřadí položky kontaktů na kartě SIM a ve složce Kontakty a telefonní čísla v seznamu hovorů (včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů). Potom můžete v tomto filtrovaném seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt.

Stačí zadat první znak jména nebo čísla kontaktu. Program Smart Dial bude hledat telefonní čísla kontaktu a první znak jména kontaktu, ale navíc znak, který se ve jménu vyskytuje po mezeře, pomlčce nebo podtržítku. Například, pokud klepnete na číslo „2", k němuž jsou na klávesnici obrazovky Telefon přiřazeny znaky [a, b, c], jako vyhovující budou vyhledána následující jména kontaktů: "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas_**C**lark", "Jane**C**ampbell".


Je-li seznam nalezených jmen dlouhý a chcete jej zúžit, zadejte další znak. Využijeme-li předchozí příklad, pokud jako další znak klepnete na číslo „3", k němuž jsou přiřazeny znaky [d, e, f], seznam vyhovujících jmen se zúží na tato jména: "**Be**n Miller", "George **Ad**ams", "**C**arter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

Volání na telefonní číslo nebo na kontakt

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo klepněte na položku **Telefon** na Výchozí obrazovce.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo znaků se na panelu Smart Dial zobrazí nalezené položky.

   Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko ← jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, klepněte na tlačítko ← a přidržte je.

3. Klepnutím na položku uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je na panelu Smart Dial k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li projít filtrovaným seznamem, posuňte prst seznamem, přesunout pomalu prst nahoru nebo dolů v seznamu nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

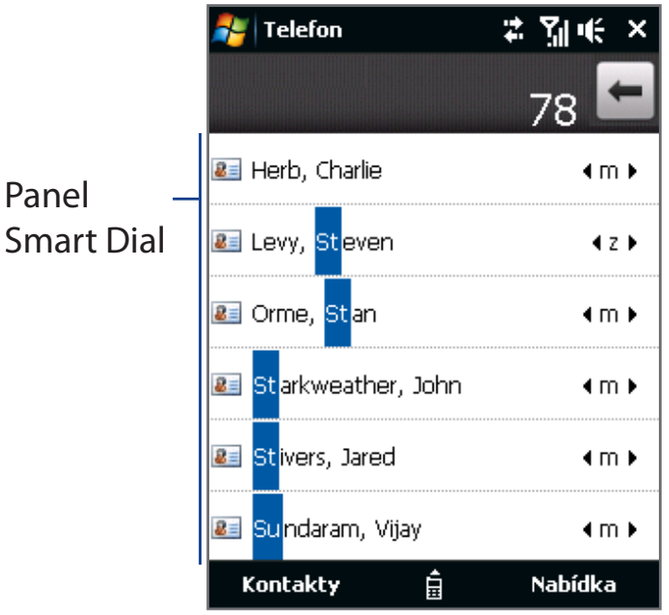

4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené se zobrazeným kontaktem, vyberte kontakt a pak stiskněte tlačítko NAVIGACE doleva nebo doprava a vyberte číslo, které chcete volat.
5. Vytočte číslo stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Tipy

- Po klepnutí na 6 kláves a pokud vytáčené číslo není ve vašich kontaktech, zobrazí se tlačítko **Uložit do kontaktů?** nad klávesnicí. Klepněte na toto tlačítko a potom vyberte, zda chcete vytvořit nový kontakt, abyste mohli číslo uložit, nebo přidat číslo k existujícímu kontaktu.
- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.
- Chcete-li vybranému kontaktu odeslat textovou zprávu, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat zprávu SMS**. Další informace o zasílání zpráv SMS najdete v části Zprávy SMS v kapitole 6.

Telefonování z obrazovky Kontakty

Na obrazovce Výchozí klepněte na tlačítko **Start** > **Kontakty** a otevřete obrazovku Kontakty.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Zvolte kontakt a pak stiskněte HOVOR/ODESLAT.

  Poznámka Pokud je u kontaktu uloženo více než jedno číslo, stiskněte tlačítko NAVIGACE vpravo/vlevo, zvolte tak číslo, které chcete zavolat a pak stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

- Klepněte na požadovaný kontakt a otevřete podrobné údaje, pak klepněte na telefonní číslo, které chcete zavolat.
- Klepněte a podržte tlačítko kontaktu, který chcete zavolat a pak z nabídky vyberte **Zaměstnání**, **Domů** nebo **Mobil**.

Telefonování z obrazovky Výchozí TouchFLO

Viz kapitola 3, kde jsou informace o tom, jak uskutečnit volání z Výchozí obrazovky TouchFLO.

Nastavení zařízení na vibraci po sestavení volání

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás vibrováním upozornil na to, že bylo sestaveno spojení s volaným účastníkem.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**.
2. Vyberte zaškrtávací pole **Vibrovat zařízení po navázání připojení** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Tísňové volání

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Mezinárodní volání

1. Klepněte na tlačítko **číslo 0** na klávesnici Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+).
   Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce Telefon a přidržte je.

2.3 Odpovídání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko KONEC.

Ztlumení vyzvánění

Klepnutím na položku **Ztlumit vyzvánění** na spodní pravé straně obrazovky Příchozí hlasové volání lze ztlumit vyzváněcí tón bez odmítnutí hovoru.

Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy

Při odmítnutí hovoru lze použít automatické odeslání textové zprávy na mobilní telefon volajícího.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**.
2. Zaškrtněte políčko **Odmítnout hovor textovou zprávou**.
3. Je-li třeba, změňte výchozí textovou zprávu a pak klepněte na tlačítko **OK.**

Když je povolena možnost **Odmítnout hovor textovou zprávou**, klepněte při vyzvánění na položku **Odeslat text** a odmítněte volání odesláním textové zprávy volajícímu.

Funkce hovoru

Pokud probíhá hovor, klepnutím na dostupná tlačítka na obrazovce Telefon přidržte hovor, vytočte jiný kontakt pro telefonní konferenci, zadejte poznámky o konverzaci a atd.

Toto jsou funkce volání.



Poznámka Když telefon vytáčí, je možné použít pouze tlačítka **Reproduktor**, **Ztlumit**, **Poznámka**, **Kontakty** a **Ukončit hovor**. Další tlačítka jsou vypnuta.

Přidržení hovoru

Zařízení vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout nebo můžete zřídit konferenční hovor mezi všemi třemi účastníky.

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, chcete-li druhý hovor přijmout a první přidržet.
2. Chcete-li druhý hovor ukončit a vrátit se k prvnímu hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko KONEC na přístroji.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Během hovoru klepněte na tlačítko .

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Buď přidržte hovor a vytočte druhé číslo, nebo přijměte druhý příchozí hovor, pokud již jeden hovor probíhá.

   Tip Chcete-li volat druhé číslo, klepněte na položku  na obrazovce.

2. Klepněte na tlačítko .

Poznámka Konferenční hovory nepodporují všechny mobilní telefonní sítě. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

Během volání klepněte na položku  a vypněte nebo zapněte hlasitý odposlech.

Tip Můžete také stisknout a podržte tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte zařízení u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Klepnutím na položku  zapněte a vypněte mikrofon. Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení .

Otevření poznámek během volání

Klepněte na tlačítko .

Ukončení hovoru

Pokud probíhá hovor, můžete zavěsit klepnutím na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stisknutím tlačítka KONEC na zařízení.

Přidání nového telefonního čísla do složky Kontakty po ukončení hovoru

Pokud není telefonní číslo volajícího ve složce Kontakty, lze je po ukončení hovoru uložit.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**.
2. Zaškrtněte políčko **Po ukončení hovoru přidat nové telefonní číslo do Kontaktů** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud povolíte tuto možnost, po ukončení hovoru se zobrazí místní okno umožňující přidat telefonní číslo do složky Kontakty.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud jste zmeškali hovory, bude v záhlaví zobrazena ikona  a počet zmeškaných hovorů na kartě Výchozí TouchFLO.

Jméno volajícího můžete zjistit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na titulní panel, pak na položku  a nakonec na položku **Zobrazit**.
- Na kartě Výchozí TouchFLO klepněte na položku **Seznam hovorů** nebo **Zmeškaný hovor**. Další informace o kartě Výchozí TouchFLO najdete v části Výchozí v kapitole 3.
- Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Nabídka** > **Seznam hovorů** a pak klepněte na .

2.4 Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů. Chcete-li otevřít obrazovku Seznam hovorů, klepněte na položku **Nabídka > Seznam hovorů** na obrazovce Telefon.

Pokud v Seznamu hovorů máte mnoho hovorů, klepněte na jedno z tlačítek ve spodní části obrazovky, abyste seznam odfiltrovali podle typu hovoru.



2.5 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici na obrazovce Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.

3. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
4. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Chcete-li vytvořit položku rychlé volby ze složky Kontakty nebo kontaktů na kartě SIM, klepněte na kontakt, vyberte číslo, které chcete přidat do rychlých voleb, a potom klepněte na položky **Nabídka > Přidat do rychlých voleb**.
- Chcete-li odstranit položku Rychlá volba, klepněte v seznamu **Rychlá volba** na požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání funkce telefonu:

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na položku **Telefon** povolte nebo zakažte funkci telefonu. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu **Režim Letadlo**.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte funkci Letadlo. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

Autosady Bluetooth podporující technologii SIM Access Profile (SAP) lze připojit k zařízení, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání spojení SAP lze stahovat kontakty karty SIM ze zařízení do telefonní autosady. Telefonní autosadou lze rovněž přijímat a provádět hovory využívající kartu SIM v zařízení.

Poznámka Chcete-li povolit stažení kontaktů do autosady, zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty zařízení uloženy na kartě SIM, nikoli v paměti zařízení. Nakonfigurujte autosadu pro stáhnutí kontaktů pouze z karty SIM.

1. Zkontrolujte na zařízení, zda je zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Informace o zapnutí komunikace Bluetooth a povolení režimu viditelnosti naleznete v oddílu Režimy Bluetooth v kapitole 9.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka> Zařízení Bluetooth** > karta **Přístup ke kartě SIM**.
3. Zaškrtněte pole **Vzdálený přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k zařízení. Informace o postupu připojení naleznete v příručce k autosadě.
5. Pokud párujete telefonní autosadu se zařízením poprvé, zadejte v zařízení heslo autosady.
6. Na zařízení by se mělo objevit místní okno oznamující navázání spojení mezi zařízením a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.
7. Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na kartu **Přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na položku **Připojit**.

Poznámka Je-li aktivní připojení SIM Access Profile, na přístroji nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po dobu připojení se všechny tyto činnosti provádějí prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze zařízení opět používat jako dříve.

Kapitola 3

TouchFLO™

3.1 O aplikaci TouchFLO™
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO
3.3 Pohybu prstů

3.1 O aplikaci TouchFLO™

Aplikace **TouchFLO™** umožňuje ovládat zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Aplikace TouchFLO se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Výchozí obrazovka, která umožňuje ovládání jednotlivých nejužívanějších funkcí prsty, například Lidé, Zprávy, Mail, Hudba, Internet a další
- Pohyby prstů, které vám umožňují pohybovat se jednotlivými obrazovkami

3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO

Výchozí obrazovka TouchFLO má následující karty:




Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte nebo klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte navigační ovládací prvek doprava nebo doleva a přesuňte se k následující nebo předchozí kartě.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě, pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.

Poznámka Při stisknutí a podržení aktivní karty působte mírným tlakem, abyste se mohli přesouvat mezi jednotlivými kartami.

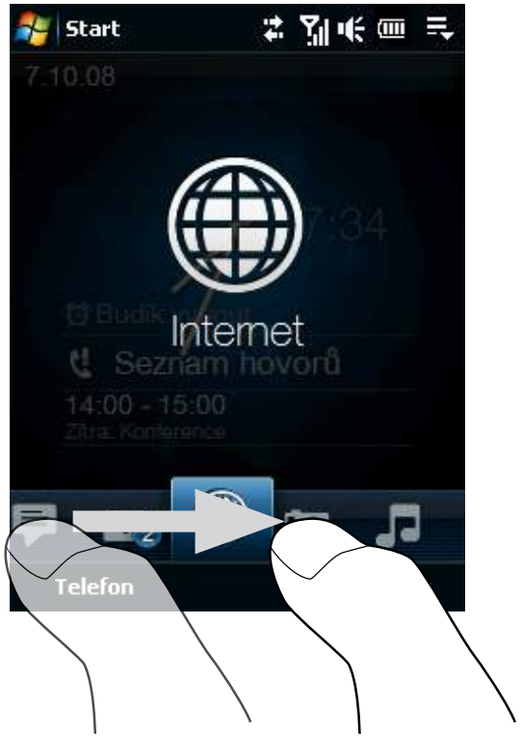



Výchozí

Karta **Výchozí** zobrazuje aktuální datum, analogové a digitální hodiny a žlutou ručičku připomenutí, která signalizuje, zda je připomínání aktivní nebo nikoliv. Zmeškané hovory a nadcházející kalendářní události a schůzky jsou rovněž zobrazovány na kartě Výchozí.

Výběr položky na kartě Výchozí

- Stiskněte položku; nebo
- Stiskněte nejprve navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a přejděte k položce, kterou chcete vybrat, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Klepněte na tuto oblast a otevřete obrazovku Hodiny a připomenutí; zde můžete nastavit datum, čas a připomenutí. (Podrobnosti naleznete v kapitole 13.)

Stisknutím této oblasti zobrazíte podrobnosti o zmeškaných hovorech v Seznamu hovorů. (Podrobnosti naleznete v kapitole 2.)



Stisknutím této oblasti schůzku vytvoříte, upravíte a zobrazíte. (Podrobnosti naleznete v části „Kalendář" v kapitole 12.)

Karta Výchozí

Lidé

Na kartě **Lidé** můžete přidat oblíbené kontakty, se kterými komunikujete nejčastěji. To vám umožní rychleji spojovat volání, odesílat textové zprávy a e-maily svým oblíbeným kontaktům.

Tip Na kartě **Lidé** můžete přidat až 12 oblíbených kontaktů.

Přidání oblíbeného kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Stiskněte prázdný slot na obrazovce.



3 Na obrazovce Vybrat kontakt stiskněte jméno požadovaného kontaktu.

Tipy
- Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte položku **Nabídka > Nový kontakt**. Podrobnosti naleznete v části „Kontakty" v kapitole 12.
- Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

4. Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem.

Poznámka Pokud s kontaktem není spojen žádný kontakt, následující obrazovka vás vyzve k přiřazení obrázku ke kontaktu.

Pod obrázky se zobrazí následující ikony, které ukáží typ kontaktních informací, které jsou spojeny s každým z oblíbených kontaktů:



Výběr z oblíbených kontaktů

- Chcete-li na obrazovce projet dolů oblíbenými kontakty, přesuňte prst nahoru, nebo chcete-li projet nahoru, přesuňte prst dolů.
- Klepnutím na oblast pod obrázkem kontaktu můžete vytočit hovor, odeslat zprávu SMS nebo odeslat e-mail oblíbenému kontaktu.
- Klepněte na obrázek kontaktu, chcete-li získat přístup na kartu kontaktu. Na kartě kontaktu je zobrazen poslední odchozí nebo příchozí hovor a podrobné informace kontaktu, jako například telefonní čísla kontaktu, e-mailová adresa a další.

Tip Na kartě Lidé stiskněte položku **Všichni lidé** a zpřístupněte kontakty na kartě SIM a všechny kontakty uložené v paměti zařízení.

Odebrání oblíbeného kontaktu

1. Stiskněte položku **Odebrat** a stiskněte kontakt, který chcete odstranit.
2. Až budete hotovi, Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Zprávy

Na kartě **Zprávy** si můžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou do vašeho zařízení doručeny a vytvářet nové zprávy SMS. Na této kartě můžete také zobrazovat text přijatých zpráv MMS.

Pokud se v přístroji vyskytují nové zprávy SMS/MMS, ikona na kartě **Zprávy** zobrazí počet nových zpráv. Například  signalizuje novou přijatou zprávu.



Klepněte na tuto ikonu a vytvořte novou textovou zprávu.

Chcete-li zobrazit celý řetězec zpráv od odesílatele a odpovědět, klepněte na zprávu na obrazovce.

Chcete-li procházet mezi přijatými zprávami SMS/MMS, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítko **Všechny zprávy** a zpřístupněte všechny textové zprávy ve své složce Doručené nebo jiných složkách.

Klepněte na položku **Nabídka** a zpřístupněte další možnosti.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS, viz „Zprávy SMS" a „MMS" v kapitole 6.

Mail

Karta **Mail** umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy. Na této kartě můžete přidat až sedm e-mailových účtů POP3/IMAP4 a webové účty, včetně účtu klienta Outlook E-mail.

Přidání e-mailového účtu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Mail**.
2. Pokud přidáváte e-mailový účet poprvé, stiskněte položku **Nový účet** v levém dolním rohu obrazovky.
3. Nastavte e-mailový účet pomocí Průvodce nastavením e-mailu.
4. Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte položku **Nabídka > Účty > Nastavení e-mailu** a použijte k nastavení účtu Průvodce nastavením e-mailu.

   Podrobné pokyny o nastavení e-mailového účtu pomocí Průvodce nastavením e-mailu naleznete v kapitole 6.

Kontrola e-mailu

Pokud jste obdrželi nové e-maily, ikona na kartě **Mail** a odpovídající ikony e-mailových účtů zobrazí počte nově přijatých zpráv.

- Chcete-li procházet přijatými e-mailovými zprávami, přetáhněte prst nahoru nebo dolů obrázkem obálky nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů .
- Klepněte na položku e-mailu na obrazovce a otevřete a přečtěte si zprávu.



Po vybrání e-mailového účtu klepněte na tuto ikonu a vytvořte a odešlete novou e-mailovou zprávu.

Toto jsou vaše e-mailové účty.

- Klepněte na ikonu a vyberte e-mailový účet.
- Pokud jste nastavili více než čtyři e-mailové účty, klepnutím na šipku dolů se dostanete na další účty.

Tipy

- Na kartě Mail klepněte na položku **Doručené** v levém dolním rohu obrazovky a získáte přístup ke všem e-mailovým zprávám aktuálně vybraného účtu.
- Chcete-li ručně stáhnout e-mailové zprávy pro aktuálně vybraný účet, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 6 a 7.

Internet

Na kartě **Internet** můžete otevřít prohlížeč Opera Mobile™, procházet webem a přidávat oblíbené webové stránky a zajistit si tak rychlý přístup k nim.

Stisknutím této položky procházejte web v prohlížeči Opera Mobile.

Klepněte na položku **Všechny záložky**, otevřete prohlížeč Opera Mobile a přidejte nebo odstraňte oblíbené webové položky.



Přesuňte prst nahoru nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru dolů po obrazovce a zpřístupněte si tak další oblíbené položky.

Další informace o použití prohlížeče Opera Mobile naleznete v kapitole 8.

Fotografie a videa

Na kartě **Fotografie a videa** vizuálně procházíte fotografiemi nebo videoklipy a můžete je zobrazovat na celé obrazovce. Na této kartě můžete také aktivovat fotoaparát a fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

Karta **Fotografie a videa** zobrazuje obrazové a video soubory v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky fotoaparátu, kde se ukládají obrázky a videa zachycená vestavěným fotoaparátem zařízení. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

Nastavena alba jako oblíbeného

1. Na kartě Fotografie a videa stiskněte položku **Album** a otevřete program Album.
2. Stiskněte položku **Alba** a pak vyberte jedno album, které je uvedeno mezi oblíbenými.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Nastavit album jako oblíbené** a dále klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce s potvrzením.

Zobrazení fotografií a videa



Stisknutím zde zhotovíte fotografii.

Klepnutím na tuto položku zaznamenáte video.

Chcete-li procházet fotografiemi a videonahrávkami, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepněte na položku **Prezentace** zobrazte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Stisknutím fotografie nebo videa na obrazovce jej zobrazíte na celé ploše obrazovky.

Klepnutím na tuto položku otevřete program Album. (Viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album" v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

Tipy

- Další informace o zobrazení na celou obrazovku viz také „Zobrazení snímků" a „Přehrávání videa" v kapitole 11. Formáty souborů, které lze zobrazovat na kartě **Fotografie a videa**, jsou shodné jako v případě programu Album.
- Chcete-li přenášet multimediální soubory z počítače a zobrazovat je v kartě **Fotografie a videa**, zkopírujte nebo sesynchronizujte ve složce **\Toto zařízení** (paměť zařízení) nebo **\Paměťová karta** (pokud je nainstalována karta microSD).

Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálně procházet alba a hudební skladby a přehrávat je. Alba a hudební skladby, které se zobrazí v kartě **Hudba**, pocházejí z vybrané kategorie nebo seznamu stop v Knihovně.


Poznámka Zařízení vyhledá všechny hudební soubory, které mají následující zvukové formáty: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+/eAAC+ (.aac) a MPEG-4 (.m4a). Vyhledá hudbu v následujících umístěních:
Zařízení: \Hudba (včetně všech podsložek)
\Dokumenty (včetně všech podsložek)
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)

Přehrávání hudby

Na kartě **Hudba** procházejte alby a veškerou hudbou v jednotlivých albech, pak stiskněte ikonu **Přehrát** na pravé straně obrazovky uprostřed a začněte přehrávání.

Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů, nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a procházejte jednotlivými alby a hudebními skladbami nebo písněmi v albu.

Klepnutím zde zpřístupněte Knihovnu.

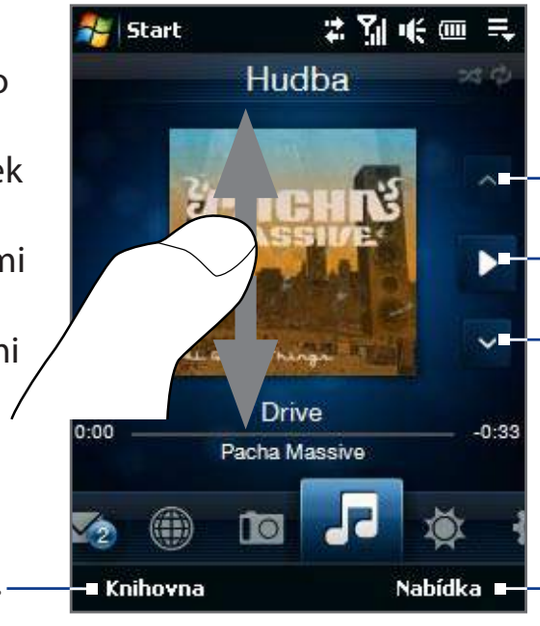

Klepněte na tuto položku a přejděte k předchozímu albu nebo hudební skladě ve stávajícím albu.

Klepněte na tuto položku a spusťte nebo pozastavte přehrávání. Můžete také stisknout tlačítko ENTER a přehrávání spustit nebo zastavit¨.

Klepněte na tuto položku a přejděte k následujícímu albu nebo hudební skladě ve stávajícím albu.

Klepněte na položku **Nabídka** a nastavte přehrávanou hudbu, která se má **Opakovat** a zapněte nebo vypněte režim **Náhodně**.

Režim opakování a náhodného opakování

Stiskněte položku **Nabídka > Opakovat** pro přehrávání skladeb ve smyčce. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného opakování, stiskněte položku **Nabídka > Náhodně**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.

 Opakovat [Zapnout]  Náhodně [Zapnout]

Výběr hudby z Knihovny

Při přístupu do Knihovny z karty Hudba se otevře Správce zvuku, protože karta Hudba sdílí stejnou Knihovnu jako Správce zvuku.

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Interpret**, **Alba**, **Žánry**, **Všechny skladby** a další. Když přidáte další alba nebo hudební skladby do zařízení, přejděte do položky Knihovna a vyberte si nová alba nebo hudební skladby, která chcete přehrát.

1. Na kartě **Hudba** stiskněte položku **Knihovna** a otevřete Správce zvuku.
2. Správce zvuku zobrazí kategorii **Všechny sklady**, ve které jsou uvedeny všechny skladby na zařízení. Klepněte na kteroukoli skladbu na seznamu. Když Správce zvuku začne skladbu přehrávat, zavřete Správce zvuku a vraťte se na kartu Hudba na Výchozí obrazovce.

   Skladba, kterou jste si vybrali, společně s dalšími skladbami, které jsou v kategorii Všechny skladby, se zobrazí na kartě **Hudba**.

Další informace o výběru jiných kategorií v Knihovně, vytváření seznamů a používání Správce zvuku najdete v kapitole 11.

Počasí

Karta **Počasí** zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu.

Přidání města

Karta **Počasí** může zobrazovat povětrnostní informace pro vámi zvolené město a další přidaná města. Město na této kartě přidáte následujícím postupem.

Tip Na kartu **Počasí** můžete přidat až 10 měst.

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka > Přidat místo**. Zobrazí se obrazovka Vybrat město.
2. Projděte seznam měst nebo nejprve seznam filtrujte zadáním několika prvních písmen názvu země nebo města a potom klepněte na ikonu **Hledání** ().
3. Klepněte na název požadovaného města a potom klepněte na tlačítko **Vybrat**.

Zobrazení informací o počasí

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu prostřednictvím datového připojení Wi-Fi a stahuje a zobrazuje informace o počasí. Stávající teplota, nejvyšší a nejnižší teplota, typ počasí (slunečno, zamračeno, přeháňky nebo jiné) a čas ve dne (den nebo noc) jsou zobrazovány na kartě **Počasí**.



Zobrazuje poslední aktualizované informace o počasí.

Chcete-li přepínat mezi městy, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů na obrazovce nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepnutím na položku **Nabídka** přidáte nebo odstraníte město a nakonfigurujete nastavení počasí.

Klepnutím aktualizujete informace o počasí.

Přizpůsobení nastavení počasí

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka > Nastavení**.
2. Lze vybírat z následujících možností:
   - **Automatické stahování dat o počasí**. Při zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky stahovat informace o počasí z webové stránky AccuWeather po každém zvolení karty **Počasí,**pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí budou také staženy při každém připojení pomocí programu ActiveSync (prostřednictvím bezdrátového připojení nebo připojení USB).

     Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
   - **Stahování během roamingu**. Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.
   - **Škála teploměru**. Zvolte si, zda si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Tip Chcete-li získat podrobnější informace o počasí, klepněte na **Nabídka > O aplikaci** na kartě **Počasí** a přejděte na webovou stránku AccuWeather.

Nastavení

Karta **Nastavení** vám umožňuje synchronizovat informace s počítačem nebo se serverem Exchange, vybrat profil telefonu a další zvuková nastavení a vybrat jinou tapetu pro kartu **Výchozí**. Můžete zde také snadno vypnout a zapnout komunikační funkce zařízení, jako bezdrátové připojení Wi-Fi, Bluetooth a další.



Výběr profilu telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás zařízení bude upozorňovat na příchozí telefonní hovory. Chcete-li vybrat profil, klepněte na položku **Zvuky** na kartě Nastavení a potom zvolte některou z následujících položek: **Normální**, **Vibrace**, **Tichý režim** nebo **Automaticky**.

Poznámky

- Položka **Automaticky** nastaví zařízení na vibraci jen v případě, že vám někdo zatelefonuje během naplánovaných událostí v Kalendáři.
- Pokud je na vašem zařízení nastaveno připomenutí a vy nastavíte profil na Vibrace nebo Tichý režim, neuslyšíte žádný zvuk připomenutí. Chcete-li povolit zvuk připomenutí, dbejte na to, byste zapnuli možnost **Zvuk připomenutí** na obrazovce Zvukové profily.

Nastavení zvuků nebo upozornění na události

Chcete-li provést osobní nastavení zařízení s využitím unikátních zvuků nebo upozornění na různé události, jako jsou zmeškané hovory, nové SMS atd., klepněte na položku **Zvuky** na kartě Nastavení a potom klepněte na položku **Upřesnit**.

Další informace o nastavování zvuků a upozornění najdete v části „Výběr způsobu upozornění na události a akce" v kapitole 13.

Změna obrázku na pozadí

Obrázek na pozadí karty Výchozí můžete změnit pomocí následujících kroků:

1. Na kartě **Nastavení** a potom klepněte na položku **Tapeta**.
2. Na obrazovce Vybrat obrázek projděte ke složce, v níž je uložen obrázek, který chcete použít. Až najdete požadovaný obrázek na pozadí, klepněte na něj, abyste jej vybrali.
3. Přesuňte prst na kartu **Výchozí**. Nyní uvidíte, že obrázek na pozadí změnil.

Tipy

- Chcete-li nastavit kartu Výchozí zpět na výchozí pozadí, klepněte na položku **Tapeta** na kartě **Nastavení** a potom klepněte na položku **Ano**, až uvidíte potvrzovací zprávu.
- Na kartě **Nastavení** klepněte na položku **Všechna nastavení** v levém dolním rohu obrazovky a získáte přístup ke všem dostupným nastavením pro vaše zařízení. Další informace o těchto nastaveních naleznete v kapitole 13.

Programy

Na kartě **Programy** můžete přidat své oblíbení programy a rychle k nim přistupovat.



Stiskněte ikonu programu a otevřete odpovídající program.

Stisknutím prázdného slotu přidejte kontakt.

Klepněte na položku **Všechny programy** zpřístupněte všechny programy v zařízení.

Stiskněte tlačítko **Odebrat** a vyberte, který program se má z karty **Programy** odebrat.

Když vypnete obrazovku programy, posuňte se ke kartě **Programy** a zpřístupněte si další prázdné sloty a přidejte další programy. Chcete-li se posunout dolů, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej nahoru. Můžete přidat až 18 oblíbených programů.

Chcete-li se posunout zpět, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej dolů.

Poznámka Chcete-li vyměnit slot s jiným programem, musíte odebrat program, který slot obsazuje a pak přidat požadovaný program.

Další informace o přístupu, instalaci a používání programů na vašem zařízení najdete v kapitole 12.

3.3 Pohybu prstů

Pomocí pohybů prstů můžete posouvat, zvětšovat nebo panorámovat dotykovou obrazovku.

Posouvání prstem

Procházení prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.



Při posouvání prstem jej přesuňte pomalu nebo rychle po obrazovce.



Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Přibližování a oddalování prstem

Způsob pohybu prstu pro přiblížení nebo oddálení obrazovky se liší podle jednotlivých programů.

- Chcete-li přiblížit webovou stránku v prohlížeči Opera Mobile, poklepejte prstem na obrazovku. Viz „Používání aplikace Opera Mobile" v kapitole 8, kde jsou další podrobnosti.
- Chcete-li přiblížit fotografii v Albu, opište prstem po obrazovce celou kružnici. Viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album" v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat obrázek, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.



Tip Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk posuvu prstem při panorámování, klepněte na **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Systém > TouchFLO** a pak vyberte nebo zrušte vybrání zaškrtávacího pole **Povolit zvuk při procházení prstem a rozšíření**.

Kapitola 4

Zadávání textu

4.1 Výběr metody zadávání

4.2 Použití Úplná QWERTY

4.3 Použití Kompaktní QWERTY

4.4 Použití Klávesnice telefonu

4.5 Použití režimů Multitap a T9

4.6 Použití režimu čísel a symbolů

4.7 Použití programu Block Recognizer

4.8 Použití programu Letter Recognizer

4.9 Použití programu Transcriber


4.1 Výběr metody zadávání

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, zpřístupní se automaticky na panelu nabídky ikona **Panel pro zadávání znaků**.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků** (která je zobrazena vedle ikony **Panel pro zadávání znaků**) otevřete nabídku, ve které můžete vybrat metodu zadávání znaků a přizpůsobit možnosti zadávání. Jakmile vyberete metodu zadávání znaků, zobrazí se příslušný **Panel pro zadávání znaků**, který pak můžete použít k zadání textu.

Tip Vyberte položku **Další metody zadávání znaků** a zobrazte další způsoby, kterými lze zadávat data.

Panel pro zadávání znaků můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu **Panel pro zadávání znaků**.

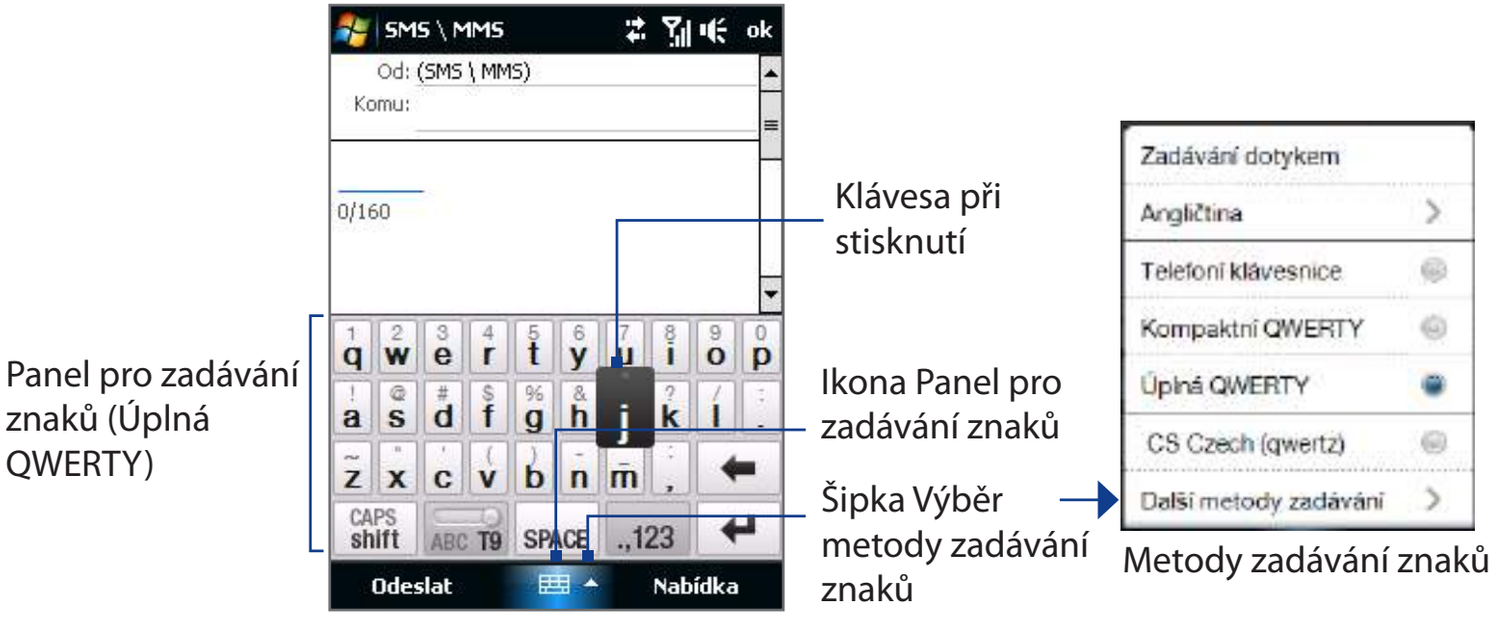

Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků
	Úplná QWERTY		Letter Recognizer nebo Block Recognizer		Klávesnice Telefon

Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků
	Kompaktní QWERTY		Transcriber		Klávesnice

Poznámka Některé metody zadávání znaků nemusí být v určitých jazykových verzích zařízení k dispozici.

4.2 Použití Úplná QWERTY

Možnost **Úplná QWERTY** nabízí na celé obrazovce klávesnici QWERTY, podobnou klávesnici stolního počítače.

Tip Můžete také použít obrazovkou klávesnici systému Windows Mobile, která má rovněž rozložení QWERTY; to provedete vybráním položky **Klávesnice** (nebo **Další metody zadávání znaků > Klávesnice**) v nabídce Metoda zadávání textu.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.



V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu.

Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Normální** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část Použití režimu čísel a symbolů, kde naleznete podrobnosti.

Zadávání textu pomocí Úplná QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Úplná QWERTY**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.3 Použití Kompaktní QWERTY

Možnost **Kompaktní QWERTY** nabízí klávesnici na obrazovce se 20 tlačítky. Velká tlačítka pro snadný dotyk a rozšířené funkce, např. predikativní zadávání znaků T9 umožňují rychlejší a přesnější zadávání.



- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část Použití režimu čísel a symbolů, kde naleznete podrobnosti.


Tip Můžete klepnout a podržte tlačítko Sym a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.

Zadávání textu pomocí Kompaktní QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Kompaktní QWERTY**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.4 Použití Klávesnice telefonu

Položka **Klávesnice Telefon** nabízí 12tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice telefonu má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání T9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

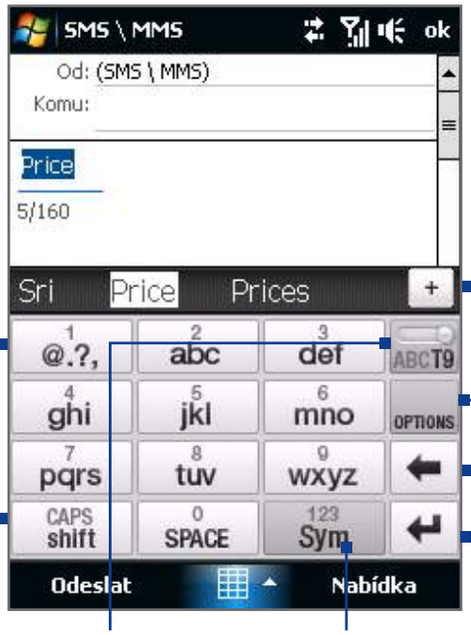

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím otevřete nastavení zadávání znaků.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů", kde naleznete podrobnosti.

Tip Můžete klepnout a podržte tlačítko 

a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.

Zadávání textu pomocí Klávesnice telefonu

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Klávesnice Telefon**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.5 Použití režimů Multitap a T9

Pokud používáte obrazovkovou klávesnici, můžete si zvolit zadávání textu v režimu Multitap nebo T9.

Režim Multitap

V režimu **Multitap** (pro možnosti Kompaktní QWERTY a Klávesnice telefonu) zadejte znak klepnutím na klávesnici, až se zobrazí požadovaný znak.

- Chcete-li zadat první znak zobrazující se na tlačítku, klepněte na ně jednou. Chcete-li zadat druhý znak, klepněte dvakrát.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje na horním okraji tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Režim T9

T9 je režim predikativního zadávání textových znaků, který zobrazuje seznam vhodných slov během zadávání prvních několika znaků, z něhož lze vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu T9

1. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Se zadáváním jednotlivých znaků se nad klávesnicí zobrazují předpokládaná slova.

2. Klepnutím na požadované slovo je lze ihned vložit do textu.

   Poznámka Pokud se nabízí výběr z více slov, procházejte seznamem vhodných slov.

Přidávání slov do slovníku T9

Pokud se slovo, které jste zadali, nevyskytuje ve slovníku, lze je do něj přidat.

1. V režimu T9 zadejte písmeno a pak klepněte na + na pravé straně seznamu nabídnutých slov.
2. Zadejte slovo, které chcete přidat a pak klepněte na položku ✓.




Klepnutím zabráníte přidání slova.

Úprava nastavení zadávání dotykem

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na obrazovce Nastavení zadávání dotykem vyberte nebo zrušte výběr následujících možností podle vlastních požadavků:
   - **Opravy pravopisu**. Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
   - **Dokončování slov v režimu T9**. Umožňuje výběr ze seznamu možných slov na základě porovnání tlačítek, na které jste klepli, a slov vyskytujících se ve slovníku.
   - **Dokončování slov v režimu ABC**. Umožňuje výběr ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.
   - **Automatická záměna**. Automaticky vloží apostrof při zadávání běžných anglických stažených tvarů (např. „dont" se automaticky změní na „don't").
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

4.6 Použití režimu čísel a symbolů

Přepněte do režimu čísel a symbolů a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd. Režim čísel a symbolů je k dispozici při použití možností **Úplná QWERTY, Kompaktní QWERTY** a **Klávesnice Telefon**.

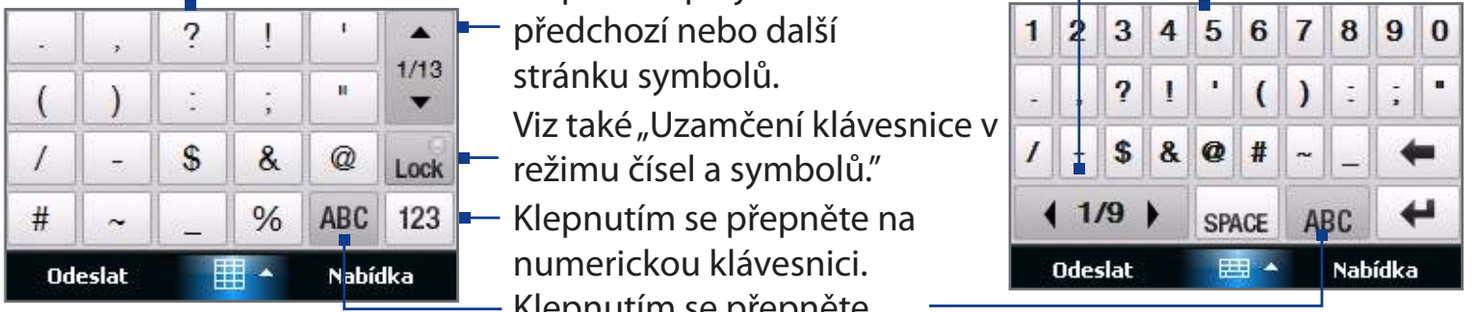

Kompaktní QWERTY a Klávesnice telefonu

Úplná QWERTY

Přepnutí do režimu čísel a symbolů

1. Při použití Úplná QWERTY, Kompaktní QWERTY nebo Klávesnice telefonu klepněte na položku Sym / ..123.
2. Najděte číslo nebo symbol a klepnutím jej vložte do textu.

Uzamčení klávesnice v režimu čísel a symbolů

Klávesnici můžete uzamknout v režimu čísel a symbolů a plynule tak zadávat symboly nebo čísla.

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Možnosti**.
2. Na kartě **Metoda zadávání znaků** vyberte položku **Dotykem** v seznamu **Metoda zadávání znaků**, pak klepněte na položku **Možnosti**.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout zadávání symbolů jedním dotykem**.

Tip V položce Kompaktní QWERTY a Klávesnice telefonu klepněte na možnost  /  a přepínejte po klepnutí na symbol nebo číslo mezi uzamčením klávesnice v režimu čísel a symbolů a abecední klávesnicí.

4.7 Použití programu Block Recognizer

Pomocí programu **Block Recognizer** můžete psát písmena, číslice, symboly a interpunkční znaménka jedním tahem a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Block Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Block Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
   - Písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (nalevo).
   - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
   - Interpunkci a symboly zadávejte klepnutím do levé nebo pravé oblasti rámečku (zobrazí se šedá tečka) a napsáním požadovaného znaku.

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.8 Použití programu Letter Recognizer

Pomocí programu **Letter Recognizer** můžete psát jednotlivá písmena, číslice a interpunkční znaménka a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Letter Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Letter Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
   - Velká písmena pište do rámečku do oblasti **ABC** (nalevo).
   - Malá písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (uprostřed).
   - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
   - Interpunkční znaménka a symboly pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.9 Použití programu Transcriber

Transcriber je program pro rozpoznávání ručně psaného textu, který umožňuje používat spojované písmo, tiskací písmo nebo jejich kombinaci.

Psaní pomocí programu Transcriber

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat znaky, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání znaků > Transcriber**. Zobrazí se úvodní obrazovka programu Transcriber. Přečtěte si úvodní informace a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit text.
4. Pište pomocí pera kdekoli na obrazovce. Krátce poté, co zdvihnete pero z obrazovky, bude rukopis převeden na text.

Zadávání interpunkce a symbolů

Program Transcriber obsahuje klávesnici na obrazovce, která představuje jednoduchý způsob přidávání interpunkce a speciálních symbolů do stávajícího textu. Chcete-li používat klávesnici na obrazovce, klepněte na ikonu  na panelu nástrojů Transcriber.

Klávesnice zůstane zobrazena, dokud na toto tlačítko neklepnete znovu.

Tipy

- Chcete-li klávesnici přemístit, klepněte na její záhlaví, přidržte je a přetáhněte na požadované místo.
- Pokud není vybrán žádný text, můžete klávesnici otevřít také pomocí gesta  (nakreslete čáru rovně dolů a pak rovně nahoru). Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Úpravy textu

1. V používaném programu nakreslete čáru zleva doprava přes text, který chcete upravit.
2. Po zdvižení pera z obrazovky tato čára zmizí a vybraný text bude zvýrazněn.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Přepište text.
   - Použijte gesta ke změně velikosti písmen, vložení mezery atd. Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Kapitola 5

Synchronizace informací s počítačem

5.1 O synchronizaci

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP®

5.4 Synchronizace s počítačem

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

5.6 Synchronizace hudby a videa

5.1 O synchronizaci

Pokud informace z počítače synchronizujete se zařízením, můžete mít tyto informace stále při sobě. Mezi počítačem a zařízením je možné synchronizovat následující typy informací:

- **Informace z aplikace Microsoft® Office Outlook®**, které zahrnují e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook
- **Poznámky** vytvořené pomocí programu **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Média**, například obrázky, hudbu a video
- **Oblíbené položky**, což jsou záložky s odkazy na oblíbené weby
- **Soubory**, například dokumenty a další soubory

Dříve než budete moci provést synchronizaci, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech „Nastavení programu Windows Mobile Device Center v systému Windows Vista®" a „Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®" v této kapitole.

Poznámka Aplikace ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center pouze synchronizují data v počítači a zařízení. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

Způsoby synchronizace

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat pomocí některé z následujících metod:

- Pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB.
  Po připojení synchronizačního kabelu k zařízení a k počítači bude proces synchronizace zahájen automaticky.
- Pomocí připojení Bluetooth.
  Dříve než bude možné synchronizovat informace mezi zařízením a počítačem pomocí připojení Bluetooth, je třeba mezi nimi navázat partnerství Bluetooth.

Další informace o navázání partnerství Bluetooth naleznete v kapitole 9. Informace o synchronizaci pomocí připojení Bluetooth naleznete v oddílu „Synchronizace pomocí připojení Bluetooth" dále v této kapitole.

Synchronizaci provádějte pravidelně, abyste udržovali informace v zařízení i v počítači aktuální.

Poznámka
- Můžete také synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly aplikace Outlook v zařízení se serverem Exchange v zaměstnání. Další informace o nastavení synchronizace zařízení se serverem Exchange naleznete v kapitole 7.
- Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci zařízení s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®

Program Microsoft Windows Mobile® Device Center nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®.

Poznámka V některých verzích systému Windows Vista® je již program Windows Mobile Device Center nainstalován. Pokud program Windows Mobile Device Center není ve vaší verzi systému Windows Vista® k dispozici, můžete jej nainstalovat z disku Začínáme, který byl dodán k zařízení.

Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center

Po připojení zařízení k počítači a prvním spuštění programu Windows Mobile Device Center budete požádání o navázání partnerství Windows Mobile se zařízením. Vytvoření partnerství:

1. Připojte zařízení k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Windows Mobile Device Center.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky zařízení, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, jež chcete aktualizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Windows Mobile Device Center automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Windows Mobile Device Center

Chcete-li spustit program Windows Mobile Device Center, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.



V programu Windows Mobile Device Center můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, Hudba a Video > Pro import je k dispozici XX nových obrázků nebo videoklipů**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií ze zařízení do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, Hudba a Video > Přidat média do zařízení z programu Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v oddílu „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile" v kapitole 11.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v zařízení.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP®

Disk Začínáme, který byl dodán se zařízením, obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Podle pokynů v tomto oddílu nainstalujte a nastavte program ActiveSync v systému Windows XP nebo jiném kompatibilním systému Windows.

Poznámka Seznam kompatibilních systémů Windows naleznete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

Instalace programu ActiveSync

1. Vložte disk Začínáme do diskové jednotky v počítači.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení a instalace**.
3. Zaškrtněte políčko **ActiveSync** a klepněte na tlačítko **Instalovat**.
4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko **Přijmout**.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Na obrazovce Začínáme se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

5.4 Synchronizace s počítačem

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně ze zařízení nebo z počítače.

Zabezpečení zařízení

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data** ; nebo
- klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte zařízení od tohoto počítače. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Windows Mobile Device Center

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Windows Mobile Device Center.

   Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení zařízení k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných informací

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete změnit v zařízení nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v zařízení.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v zařízení, odpojte je od počítače.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail,** vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

   Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

Poznámky

- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v zařízení. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.
- Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými zařízeními se systémem Windows Mobile, ale zařízení může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci zařízení s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
- E-mail aplikace Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k zařízení a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rozšířené síťové funkce**. Poté bude počítač využívat k připojení zařízení sériové připojení kabelem USB.

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Zařízení lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit zařízení k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Podrobnosti naleznete v části „Režimy Bluetooth" v kapitole 9.

   Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve dokončit průvodce Bluetooth v zařízení a nastavit partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v oddílu „Partnerství Bluetooth" v kapitole 9.
3. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth**.

Poznámky V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.

5.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media® Player v počítači synchronizaci hudby a videa se zařízením.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media® Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media® verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi zařízením a programem Windows Media® Player v počítači.

Další informace o použití programu Windows Media® Player v zařízení naleznete v kapitole 11.

Kapitola 6

Zasílání Zpráv

6.1 Zprávy

6.2 Zprávy SMS

6.3 MMS

6.4 Typy E-mailových Účtů

6.5 Průvodce Nastavením E-mailu

6.6 Používání E-mailu

6.1 Zprávy

Zprávy jsou hlavním místem, kde naleznete všechny typy účtů pro zasílání zpráv, kam patří textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a e-maily.


Výběr účtu zpráv

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Mail** a pak klepněte na položku **Nabídka > Účty > Účty**. Zobrazí se obrazovka Výběr účtů, na níž lze vybrat účet.

  Tip Můžete také stisknout **Start > Zprávy** zpráv a otevřít obrazovku Výběr účtu.

- V seznamu zpráv pro určitý účet, např. účet SMS \ MMS, klepnutím na položky **Nabídka > Přejít** přepněte na jiné typy účtu zpráv.

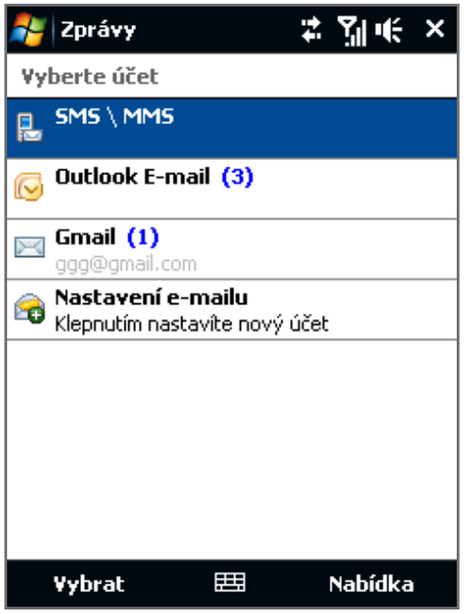

Obrazovka Výběr účtu

Konfigurace nastavení účtu zpráv

- Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Výběr účtu; nebo
- V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

Automatické přidávání podpisu do odchozích zpráv

Do odchozích zpráv SMS, MMS a e-mailů lze podle následujících kroků automaticky přidávat jméno a další informace, např. podpis:

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a dále na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Klepněte na položku **Podpisy**.
3. Vyberte účet zpráv, k němuž chcete přidávat podpis.

4. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis**.
5. V zobrazeném textovém poli zadejte informace, které se budou zobrazovat jako podpis.
6. Pokud chcete přidávat podpis vždy při odesílání odpovědi nebo předáváním zpráv, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
7. Opakováním kroků přidejte podpis k dalším účtům zpráv.

6.2 Zprávy SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Zprávy SMS mají limit 160 znaků. Pokud pokračujete v zadávání textu po dosažení limitu, textová zpráva bude vašim příjemcům doručena ve dvou nebo více samostatných zprávách. Tyto zprávy se označují jako spojené zprávy SMS. Pokud telefon vašeho příjemce podporuje spojené zprávy, obdrží úplnou zprávu SMS najednou.

Vytvoření nové zprávy SMS

V závislosti na předvolbách existuje několik alternativních způsobů, jak vytvořit novou zprávu SMS.

Pomocí Výchozí obrazovky TouchFLO

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nová** () v horním pravém rohu obrazovky.

Tip Chcete-li odeslat zprávu oblíbenému kontaktu, nejprve vyberte jeho fotografii v kartě **Lidé** a otevřete jeho kartu, pak klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**. Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části „Lidé" v Kapitole 3.

Pomocí obrazovky Výběr účtu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nová > SMS**.

Pomocí obrazovky Kontakty

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepnutím na jméno kontaktu otevřete jeho kartu kontaktu.
3. Klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

Po vytvořen nové zprávy SMS postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.

1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich čísla mobilních telefonů oddělená středníkem do pole **Komu**. Můžete také klepnout na položku **Komu** nebo **Nabídka > Přidat příjemce** a přidat číslo mobilního telefonu z nabídky Kontakty.
2. Napište zprávu.


   Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v Kapitole 4.
- Pokud chcete být informováni o přijetí zprávy SMS, před odesláním vytvářené zprávy klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.
- Chcete-li přijímat oznámení o doručení vždy, klepněte v seznamu zpráv SMS na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, klepněte na položku **SMS \ MMS** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.


Správa zpráv SMS

Zprávy SMS odesílané a přijímané pomocí čísel kontaktů jsou seskupeny do jednoho řetězce ve složce Doručené. Takto seskupené zprávy SMS umožňují zobrazovat zprávy (podobně jako v programu pro diskuse) s kontaktem na obrazovce.

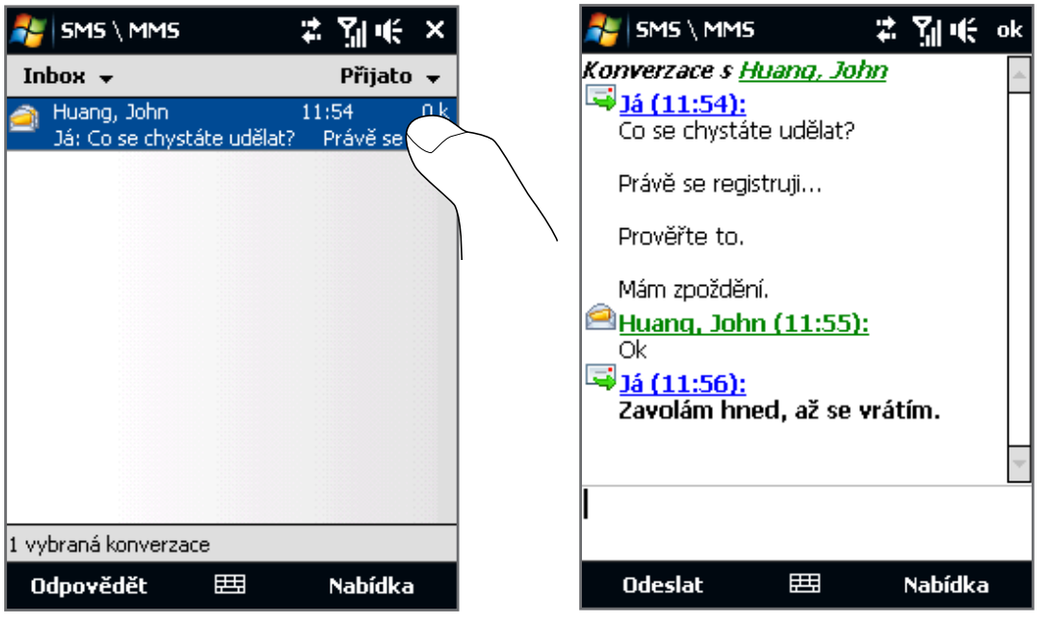

Odpověď na zprávu SMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Na dolním okraji obrazovky zadejte odpověď a klepněte na **Odeslat**.

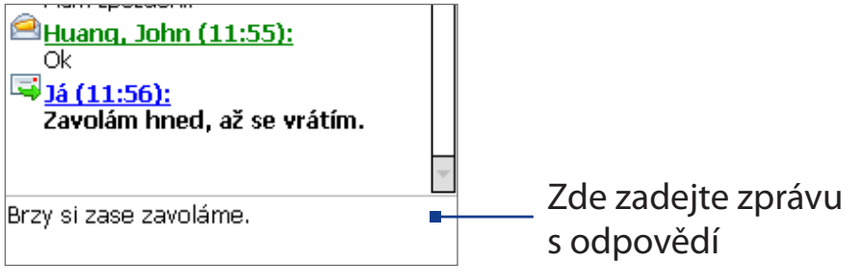

Kopírování zprávy v řetězci na kartu SIM

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na zprávu a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete zkopírovat na kartu SIM.

   Poznámka Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z řetězce na kartu SIM.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.

Kopírování zprávy SMS z karty SIM do zařízení

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte zprávu na kartě SIM, kterou chcete zkopírovat.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat do telefonu**.

Poznámka Jestliže kopírujete zprávy SMS do zařízení, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Odstranění zprávy v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**.

Odstranění všech zpráv v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte řetězec zpráv přesunutím navigačního ovládacího prvku nahoru nebo dolů.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Odpověď na zprávu SMS pomocí zprávy MMS

Na zprávu SMS v řetězci nebo na kartě SIM můžete odpovědět pomocí zprávy MMS.

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Vložit** a pak v nabídce vyberte položku, kterou chcete vložit: **Obrázek/Video**, **Zvuk** nebo **Příloha**.

Tip Klepněte na **Nabídka > Rozšířený skladatel** po přidání obrázku/videa, zvuku nebo přílohy a složte zprávu MMS s textem, emotikonami, medii a přílohami.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip Do zprávy MMS můžete také vložit položku vCard nebo vCalendar.

6.3 MMS

Odesílání multimediálních zpráv (MMS) přátelům a rodině je zábavné a snadné. Do multimediální zprávy můžete vložit obrázky, video nebo zvukový klip.

Poznámky

- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
- Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený poskytovatelem bezdrátových služeb.

Změna nastavení zpráv MMS


Zkontrolujte, zda je v zařízení konfigurováno nastavení zpráv MMS poskytovatele bezdrátových služeb. Přidejte nastavení MMS svého poskytovatele bezdrátových služeb, pokud v zařízení žádné předvolby MMS nejsou.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. V kartě **Předvolby** vyberte z dostupných možnosti podle potřeby.

4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v zařízení nakonfigurováno nastavení serveru MMS.

   Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte následující informace, které můžete získat od poskytovatele bezdrátových služeb:

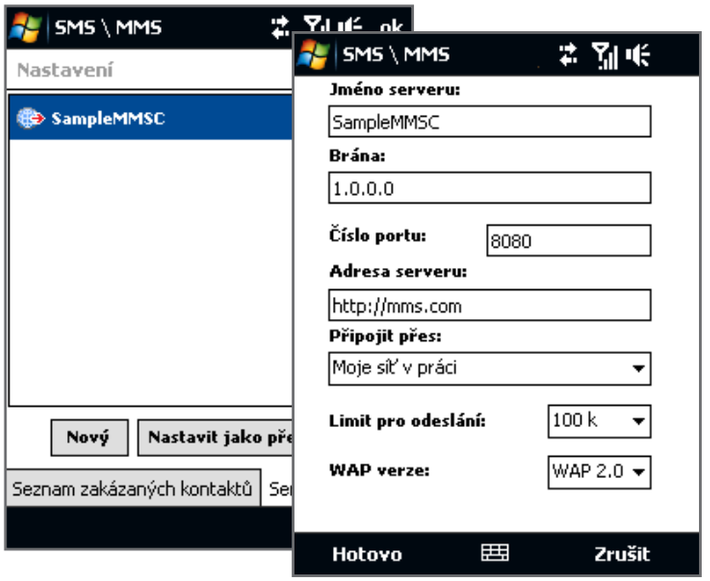

   - **Brána**. Umístění serveru MMS, obvykle v podobě adresy IP.
   - **Číslo portu**. Číslo portu HTTP používané k připojení k serveru MMS a k přenosu souborů.
   - **Adresa serveru**. Adresa URL serveru, na kterém jsou uloženy zprávy MMS.
   - **Připojit přes**. Vyberte připojení, které zařízení používá pro zprávy MMS.
   - **Limit pro odeslání**. Vyberte maximální velikost zprávy MMS povolenou poskytovatelem bezdrátových služeb.
   - **WAP verze**. Vyberte možnost **WAP 1.2** nebo **WAP 2.0**, podle toho, kterou verzi služby používá poskytovatel bezdrátových služeb.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámky

- Pokud je již v zařízení předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že zařízení nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.
- Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Vyberte název poskytovatele služby MMS v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Jako výchozí**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, obrazový nebo zvukový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS** a dále na **Nabídka > Nová > MMS**.
2. Jakmile se zobrazí obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

   Poznámka Chcete-li vždy vytvořit prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.
3. Do pole **Komu**, přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z kontaktů.

   Poznámka Chcete-li zobrazit pole Kopie a Skrytá, možná bude nutné posunout zobrazení.
4. Zadejte předmět zprávy.
5. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vyberte a vložte fotografii nebo videoklip. Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:
   - Klepnutím na možnost **Vybrat** vložte fotografii nebo videoklip do zprávy MMS, kterou vytváříte.
   - Klepnutím na ikonu  pořiďte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložte jej do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

6. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech „Přidání textu do zprávy MMS" a „Přidání zvukového klipu do zprávy MMS".
7. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 lze do snímků přidávat fotografie nebo videa, text a zvuk.
8. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Obrázky a videa, Fotoalbum nebo Fotoaparát.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací:



Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, přidržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li přidat novou frázi, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Do každého snímku zprávy MMS můžete přidat jeden zvukový klip.

1. Vyberte zprávu MMS a klepněte na tlačítko **Vložit zvuk**.

   Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku Hudba nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů ( ) vrátíte do nadřazené složky.

2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:

   - Ikona slouží k přehrávání zvukového klipu, k pozastavení a k zastavení přehrávání.
   - Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu **Konec** ( ) ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

Poznámka Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Zobrazení zprávy MMS

- Použijte ovládací prvky přehrávání , a .
- Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
  - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
  - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Můj text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.
  - Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.

Odpověď na zprávu MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu, který vám zaslal zprávu MMS.
2. V řetězci zpráv bude mít zpráva MMS ikonu . Klepnutím na tuto ikonu zprávu MMS otevřete a zobrazíte.
3. Po zobrazení zprávy MMS klepněte na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím MMS** a odpovězte zprávou MMS nebo na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím SMS** a odpovězte textovou zprávou.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud nechcete přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, můžete přidat jeho telefonní číslo do seznamu zakázaných odesílatelů zpráv MMS.

1. Jestliže přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a prohlédněte si ji.
2. Pokud již příště nechcete dostávat obrazové zprávy od tohoto odesílatele, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti o zprávě**.
3. Na obrazovce Podrobnosti zprávy klepněte na možnosti **Nabídka** > **Zobrazit podrobnosti kontaktu**.
4. Klepněte na možnosti **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li telefonní číslo odblokovat a povolit odesílateli odesílání zpráv MMS, odeberte toto číslo ze Seznamu zakázaných kontaktů. Přejděte do složky Doručené zprávy SMS \ MMS, klepněte na položku **Nabídka > Možnosti MMS > Seznam zakázaných kontaktů**, klepněte a podržte telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů a pak klepněte na **Odstranit**.

6.4 Typy E-mailových Účtů

V zařízení můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet aplikace Outlook E-mail, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange.
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo dalších poskytovatelů e-mailů.
- Webové e-mailové účty, jako například Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® atd.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství se zařízením, pak je zařízení připraveno odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v Kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v zařízení nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v Kapitole 7.

Přidání e-mailového účtu

Chcete-li přidat nový e-mailový účet, postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Mail** a potom klepněte na položku **Nový účet**, pokud přidáváte e-mailový účet poprvé, nebo klepněte na položky **Nabídka > Účty > Nastavení e-mailu**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Zprávy > Nastavení E-mailu**.

Otevřete se „Průvodce nastavením e-mailu", který vám umožní zadat nastavení účtu. Viz Průvodce nastavením e-mailu dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

6.5 Průvodce Nastavením E-mailu

Průvodce **Nastavení E-mailu** systému Windows Mobile vás provede nastavení e-mailového účtu. Je vybaven funkcí Automatické nastavení, které automaticky uzpůsobí e-mailový účet podle zadané e-mailové adresy a hesla, pokud jsou nastavení poskytovatele e-mailu v zařízení předem nakonfigurované. Pokud nastavení v zařízení nelze najít, funkce Automatické nastavení se pokusí načíst nastavení online, za což vám může být účtován poplatek, když se zařízení připojí k Internetu a nastavení stáhne. Pokud nastavení e-mailu nelze najít online, budete je muset zadat ručně.

Poznámka Další informace o nastavení e-mailového účtu aplikace Outlook vaší společnosti naleznete v Kapitole 7.

Nastavení internetového e-mailu

E-mailový účet POP3 nebo IMAP4 v zařízení nastavte, pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailových služeb nebo účet na veřejných internetových serverech, např. Gmail, Yahoo! Mail Plus nebo AOL. Lze rovněž přidat pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení k serveru VPN, např. účet POP3/IMAP4.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část Přidání nového e-mailového účtu, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Pokud jsou nastavení e-mailu poskytovatele nalezeny v zařízení, Průvodce nastavením e-mailu zobrazí hlášení o úspěšnosti kroku. Klepněte na tlačítko **Další**.

Pokud nastavení v zařízení nelze najít, zaškrtněte pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu** a pokuste se nalézt a stáhnout nastavení z Internetu, pak klepněte na tlačítko **Další**.

4. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel a nestáhl nastavení z Internetu, vyberte **Internetový e-mail** v seznamu **Poskytovatel e-mailu** na další obrazovce. Budete požádáni o zadání nastavení e-mailového serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole „Zadání nastavení e-mailového serveru".

5. V seznamu **Automatické odesílání/Příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

   Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole „Vlastní nastavení stahování a formátu."

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zadání nastavení e-mailového serveru

Jestliže automatické nastavení nebude úspěšné, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu nebo poskytovatele e-mailu a požádejte o nastavení **Serveru příchozí pošty** a **Serveru odchozí pošty**, abyste je mohli zadat do zařízení.

Dále se zadávají následující nastavení:

- Pokud poskytovatel požaduje ověření, zaškrtněte políčko **Server odchozí pošty požaduje ověření**.
- Jestliže server odchozí pošty vyžaduje k odesílání e-mailu jiné uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu**. Zobrazí se výzva k zadání uvedených informací.
- Pokud poskytovatel e-mailu používá připojení SSL, které zvyšuje zabezpečení e-mailu, klepněte na tlačítko **Upřesnit nastavení serveru** a potom zaškrtněte políčka **Vyžadovat připojení SSL**. V seznamu **Síťové připojení** vyberte datové připojení, které používáte pro připojení k Internetu.

Vlastní nastavení stahování a formátu

Dříve než při nastavování e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 klepnete na tlačítko **Dokončit**, můžete klepnout na odkaz **Zkontrolovat všechna nastavení stahování** v dolní části obrazovky a zvolit možnosti stahování, formátu zpráv a další nastavení.

Možnosti	Popis
Automatické odeslání/ příjem	Lze zvolit časový interval automatického připojení k Internetu za účelem odesílání a přijímání zpráv.
Stahovat zprávy	Nastavte počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do zařízení.
Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat	Ve výchozím nastavení se zprávy okamžitě doručí po klepnutí na tlačítko **Odeslat**. Pokud chcete raději nejprve uložit odchozí zprávy do složky K odeslání, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího pole. (V tom případě bude třeba ručně odeslat zprávy klepnutím na možnosti **Nabídka > Odeslat a přijmout**).
Při roamingu použít plán pro automatické odesílání/ příjem	Tato funkce umožňuje datový roaming zařízení v případě, že je nastaven časový interval automatického připojení k Internetu. Protože se tak mohou zvýšit náklady na připojení, možná bude žádoucí toto zaškrtávací pole nechat nezaškrtnuté.
Při odstraňování zpráv	Vyberte, zda chcete odstranit zprávy z poštovního serveru při jejich odstranění v zařízení.
Formát zprávy	Vyberte HTML nebo Prostý text.
Limit pro stahování zpráv	Vyberte maximální velikost e-mailu pro stažení. Pokud přijímáte velké objemy e-mailů, vyberte menší velikost nebo zvolte pouze stahování záhlaví.

Nastavení vlastní domény e-mailu

Když používáte název domény e-mailu od jiného poskytovatele (například máte e-mailovou adresu Benjamin@startup.com, ale server Email.com je hostitelem e-mailového účtu a poskytuje poštovní služby), vyberte možnost **Vlastní doména** v Průvodci nastavením e-mailu a nastavte v zařízení vlastní účet.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část „Přidání e-mailového účtu", kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Vlastní doména** a klepněte na **Další**.
5. Zadejte doménu svého poskytovatele e-mailu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
6. Průvodce nastavením e-mailu se pokusí vyhledat nastavení poskytovatele ve vašem zařízení nebo na Internetu. Pokud nastavení naleznete, zobrazí hlášení o úspěšné operaci. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel nastavení, budete na následující obrazovce vyzváni k zadání nastavení serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole „Zadání nastavení e-mailového serveru".
8. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

   Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole "Vlastní nastavení stahování a formátu."
9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

6.6 Používání E-mailu

Jakmile v zařízení nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

V závislosti na předvolbách existují dva způsoby, jak vytvořit novou e-mailovou zprávu.

Využití prázdné zprávy

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Mail**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** () a vytvořte nový e-mail.

Odeslání e-mailu oblíbenému kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Přesuňte prst na obrazovce a procházejte fotografiemi svých oblíbených kontaktů.
3. Klepněte na fotografii oblíbeného kontaktu a potom klepněte na položku **Odeslat e-mail**.

Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části Lidé v Kapitole 3.

Tip Můžete také klepnout na **Start > Kontakty**, vybrat jméno kontaktu a pak klepnout na **Odeslat e-mail**.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Po vytvořen nového e-mailu postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.

1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené středníkem. Můžete také klepnout na tlačítko **Komu** a přidat e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty.
2. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

   Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v Kapitole 4.
- Chcete-li nastavit prioritu zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Přidání přílohy ke zprávě


1. V nové zprávě klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**.
2. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.

Filtrování složky zpráv Doručené

Když je složka Doručené v zařízení plná zpráv, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež vyhledáváte.

Filtrování složky zpráv Doručené

Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět e-mailu. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

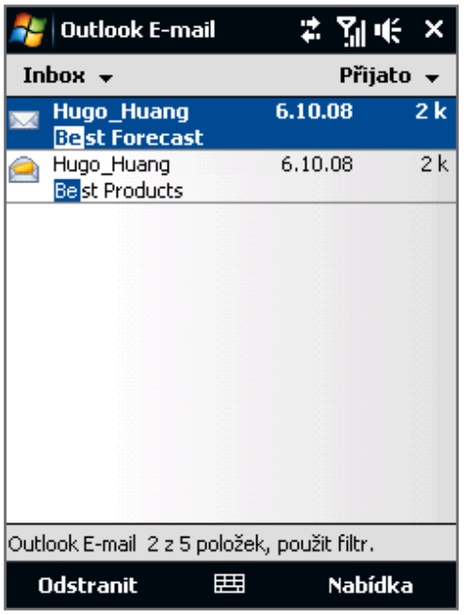

Pokud například klepnete na písmeno „B" a potom na písmeno „E", budou v seznamu uvedeny jen e-maily obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „BE".

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně každý e-mail přijatý do složky Doručené v zařízení obsahuje pouze několik prvních kilobajtů zpráv. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se prstem na konec zprávy a klepněte na **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámky

- Funkce Fetch Mail, která je dostupná pro internetové e-mailové účty POP3 a IMAP4, stahuje celý e-mail bez potřeby provedené úplné synchronizace. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

  Funkce Fetch Mail je také k dispozici pro e-mail aplikace Outlook. Viz „Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail" v Kapitole 7, kde jsou další podrobnosti.

- Stahování může nějakou dobu trvat, v závislosti na rychlosti připojení k internetu, velikost celého e-mailu a na tom, zda jsou soubory příloh stahovány automaticky.

Stahování souborů příloh

- **E-mailový účet POP3:**

  Soubory přílohy internetového e-mailu POP3 jsou stahovány automaticky při stažení celé zprávy.

- **E-mailové účty IMAP4 a Outlook:**

  Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

  Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Viz „Přizpůsobení nastavení e-mailu" dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál

1. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka** > **Odpovědět**, **Nabídka** > **Odpovědět všem**, nebo **Nabídka** > **Předat dál**.
2. Zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Poznámky

- Pomocí kteréhokoli typu e-mailového účtu můžete přijímat a zobrazovat zprávy ve formátu HTML a zobrazovat je. Formát HTML zůstane zachován, bez změny rozvržení nebo velikosti. Podpora e-mailu ve formátu HTML v aplikaci Outlook Mobile je k dispozici, jen pokud synchronizujete zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2007.
- Při odpovědi pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook můžete uzpůsobit program ActiveSync tak, aby byly e-mailové adresy včetně vaší vlastní ze seznamu příjemců vyloučeny. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** v programu ActiveSync a výběrem položky **E-mail**. Dále klepněte na položku **Nastavení** a poté na položku **Upřesnit**. Do textového pole **Moje e-mailová adresa** zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete vyloučit.

Synchronizování e-mailů

Synchronizování e-mailů zajišťuje, že nové e-maily budou staženy do složky Doručené v zařízení, e-maily ve složce K odeslání budou odeslány a že e-maily odstraněné ze serveru budou ze zařízení také odstraněny. Způsob synchronizování zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatické synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

   Pokud synchronizujete aplikaci Outlook E-mail se serverem Exchange Server, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v Kapitole 7.

2. Automaticky bude zahájena synchronizace a zařízení odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailu

1. Zvolte internetový e-mailový účet. (Viz „Výběr účtu zpráv" v této kapitole.)
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů aplikace Outlook

1. Odpojte zařízení od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu:
   - V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text. Formát HTML je k dispozici pouze po připojení k serveru Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.

- V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.

5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu zařízení k počítači.

Změna velikosti pro stažení a formátu internetových e-mailů

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na internetový e-mailový účet POP3 nebo IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text.
5. V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Automatický příjem příloh e-mailů aplikace Outlook

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Klepněte na položky **E-mail > Nastavení**, a potom vyberte možnost **Zahrnout připojené soubory**.

Automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Stahovat přílohy**:
   - Vyberte **Všechny přílohy** a vždy stahujte soubory příloh; nebo
   - Vyberte limit velikosti souboru pro automatické stahování příloh.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start** > **Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici**.

Kapitola 7

Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek

7.1 Synchronizace se serverem Exchange
7.2 Práce s podnikovými e-maily
7.3 Správa žádostí o schůzku
7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

7.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o e-mailech a naplánovaných schůzkách ve vaší společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit zařízení k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datové připojení a synchronizovat je se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Dříve než budete moci synchronizovat informace se serverem Exchange nebo přistupovat k informacím, které jsou na něm uloženy, je nutné nastavit v zařízení připojení k serveru Exchange. Je třeba získat od správce sítě následující informace a zadat je do zařízení:

- Název serveru Exchange (musí se jednat o název serveru aplikace Outlook Web Access)
- Název domény
- Uživatelské jméno a heslo, které používáte v zaměstnání

Pokud jste dosud nesynchronizovali zařízení s počítačem, nastavte připojení k serveru Exchange následujícím postupem.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část „Přidání e-mailového účtu" v kapitole 6, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na položku **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Server Exchange** a klepněte na **Další**.
5. Klepněte znovu na tlačítko **Další**.
6. Vyberte možnost **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange** a pak klepněte na **Další**.
7. Zadejte název **Domény** a klepněte na **Další**.

8. Do pole **Adresa serveru** zadejte adresu serveru Exchange a klepněte na tlačítko **Další**.
9. Vyberte položky, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.

Tipy
- Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například e-mailu, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Chcete-li změnit pravidla řešení konfliktů při synchronizaci, klepněte na tlačítko **Nabídka > Upřesnit**.

10. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky
- Pokud jste již dříve synchronizovali e-maily s počítačem, spusťte v zařízení program ActiveSync a klepnutím na položky **Nabídka > Přidat zdroj serveru** nastavte připojení k serveru Exchange. Jakmile budete vyzváni, abyste vybrali typy informací, které mají být synchronizovány, je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka **E-mail** u položky Počítač se systémem Windows, abyste mohli zaškrtnout políčko **E-mail** u položky Server Exchange.
- Chcete-li změnit nastavení serveru Exchange, spusťte program ActiveSync na zařízení a klepněte na položky **Nabídka > Konfigurovat server**.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v zařízení bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 8.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, zařízení automaticky zahájí synchronizaci.

Chcete-li ručně začít synchronizaci, můžete provést jeden z následujících úkonů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data** ; nebo
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**.

Poznámka Pokud připojíte zařízení k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-maily aplikace Outlook a další informace do zařízení.

7.2 Práce s podnikovými e-maily

Zařízení poskytuje okamžitý přístup k e-mailům vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailů.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-maily do zařízení, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v zařízení rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby zařízení pracovalo s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi zařízením a serverem Exchange.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze**.

V aplikaci Správce komunikace nebo ActiveSync můžete zapnout funkci Direct Push.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci Správce komunikace

1. Chcete-li otevřít aplikaci Správce komunikace, přesuňte se ke kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce TouchFLO a pak stiskněte **Komunikace**.

   Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Microsoft Direct Push**.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci ActiveSync

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberte možnost **Při doručení položek** v polích **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-maily ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberete-li kratší interval v poli **Ve špičce**, budete moci přijímat e-maily častěji. (Špičkou je obvykle pracovní doba, kdy je objem e-mailů vysoký.)
3. V poli **Mimo špičku** vyberte delší interval.

   Tip Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na odkaz **Ve špičce** v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Mail** a pak klepněte na účet **Outlook** a pak klepněte na složku **Doručené**.

   Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Otevřete e-mailovou zprávu.

3. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte posouváním pomocí prstu na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
4. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky
- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení naleznete v kapitole 6 - „Přizpůsobení nastavení e-mailu".
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v zařízení. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailů na serveru Exchange

K e-mailům, které nejsou v zařízení k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange Server. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Klepněte na položku **Start > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **Doručené**, **Odeslaná pošta** nebo **Všechny složky**.
6. Klepněte na tlačítko **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.


Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci Outlook Mobile v zařízení. V zařízení můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny pouze pokud jsou e-maily synchronizovány se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším**. Jsou-li e-maily synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange Server, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy


1. Otevřete aplikaci Outlook v zařízení a aktivujte složku Doručené.
2. Vyberte nebo otevřete zprávu.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
   - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
   - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

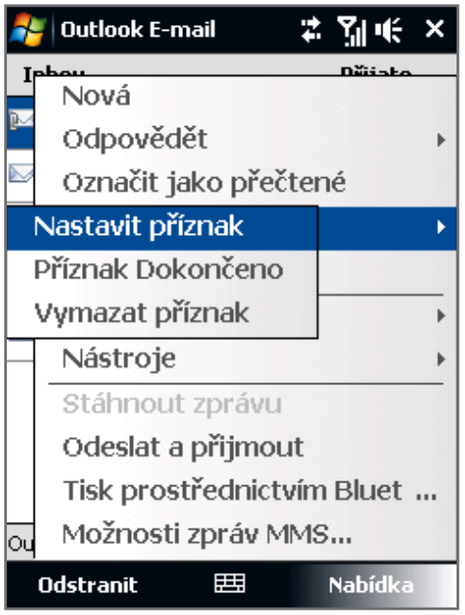

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v zařízení zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace Outlook Mobile umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako program Outlook E-mail pro stolní počítače odesílá program Outlook Mobile automaticky odpověď v nepřítomnosti.

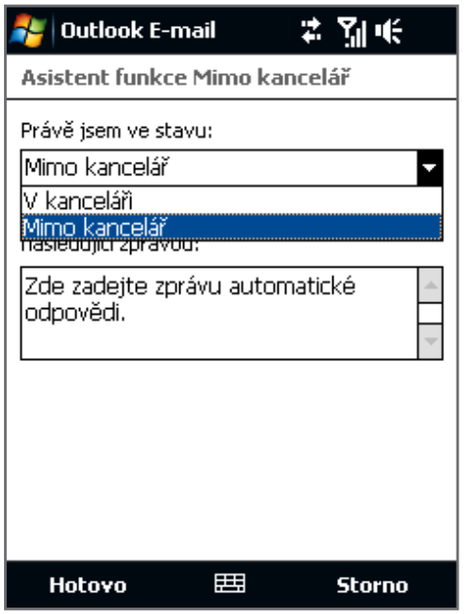

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položku **Start** > **Zprávy** > **Outlook E-mail**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka** > **Nástroje** > **Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

7.3 Správa žádostí o schůzku

Pokud v zařízení naplánujete a odešlete žádosti o schůzky, můžete na schůzku pozvat účastníky a kontrolou jejich stavu zjistit, zda jsou dostupní.

Pokud přijmete žádost o schůzku, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.


Odpověď na žádost o schůzku

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka** > **Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

Tipy

- Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
- Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými schůzkami, zobrazí se v horní části e-mailu stav Konflikt při plánování.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď a pak klepněte na tlačítko **OK**.

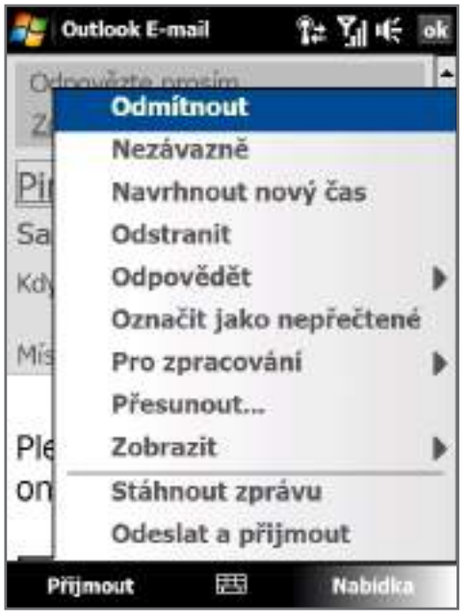



Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v zařízení.

Zobrazení seznamu účastníků schůzky

1. Klepněte na položku **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na žádost o schůzku, kterou jste odeslali dříve a pak klepněte na možnost **Účastníci**. Zobrazí se seznam požadovaných a volitelných účastníků.

   Zobrazí se také ikony označující, zda účastník schůzku přijal nebo zamítnul.

   Poznámka Chcete-li zobrazit ukazatele ikon v seznamu účastníků, zkontrolujte, zda je Kalendář synchronizován se serverem Exchange.

Tipy


- Informace o vytvoření žádosti o schůzku naleznete v oddílu „Odeslání žádosti o schůzku" v kapitole 12.
- Chcete-li zobrazit kontaktní informace účastníka, klepněte na jeho jméno. Je-li účastník v seznamu kontaktů, zobrazí se kontaktní informace okamžitě. Pokud účastník není v seznamu kontaktů, klepnutím na možnost **Adresář společnosti** zobrazíte informace o kontaktu.


7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Kromě kontaktů uložených v zařízení můžete přistupovat ke kontaktním informacím v adresáři vaší společnosti. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že vaše organizace používá server **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve složce Kontakty klepněte na položky **Nabídka > Adresář společnosti**.
   - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce)** a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.

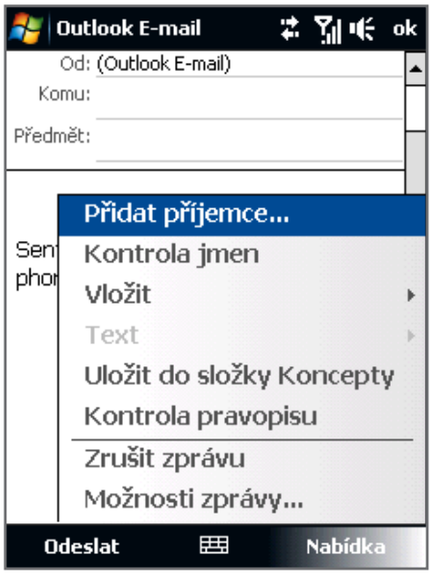


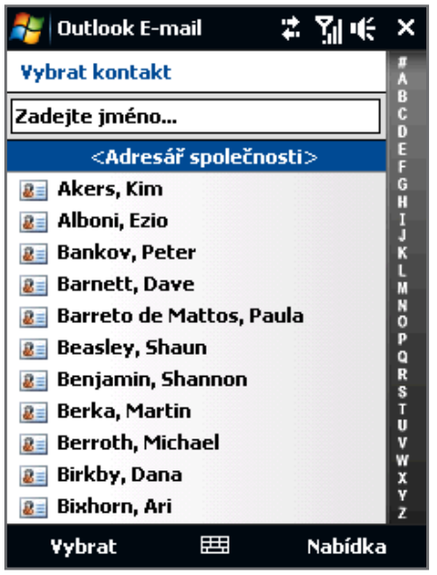

- Při vytváření požadavků o schůzku a výběru vyžadovaných účastníků v kalendáři, klepněte na položku **Adresář společnosti**.

3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.



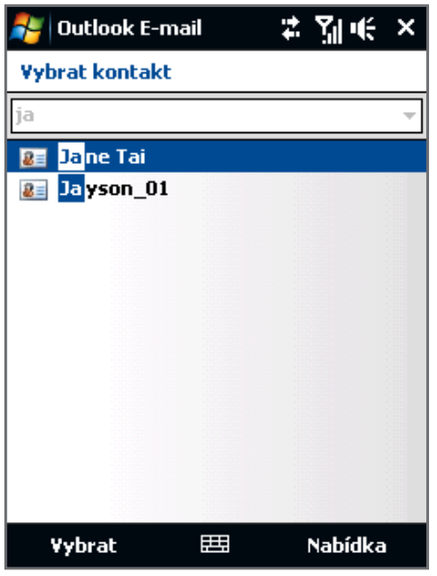

Poznámky

- Klepnutím na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů** můžete uložit kontakt z adresáře společnosti do zařízení.
- Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Kapitola 8

Internet

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

8.2 Spuštění datového připojení

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

8.4 Použití aplikace YouTube™

8.5 Používání aplikace Streamovaná média

8.6 Používání služby Windows Live™

8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

8.8 Používání RSS Hub

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

Zařízení umožňuje přístup k síti Internet nebo k podnikové síti prostřednictvím některého z následujících typů připojení:

- Wi-Fi
- 3G, GPRS nebo EDGE
- Telefonické připojení

Poznámka Můžete také přidat a nastavit následující připojení:

- **VPN:** Připojení VPN se používá k přístupu k podnikové síti pomocí stávajícího připojení k Internetu.
- **Proxy:** Připojení proxy se používá k přístupu k Internetu pomocí stávajícího připojení k podnikové síti nebo síti WAP.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů.

Chcete-li v zařízení používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Komunikace** > **Wi-Fi** a zapněte nebo vypněte bezdrátovou funkci.

   Po zapnutí se aktivuje ukazatel **Zapnuto** a budou detekovány dostupné bezdrátové sítě.


Připojení k bezdrátové síti


Po zapnutí Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě v dané oblasti.


1. Názvy zjištěných bezdrátových sítí budou zobrazeny v místním okně. Klepněte na požadovanou bezdrátovou síť **OK**.

   Poznámka Když vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete automaticky připojení k síti po klepnutí na tlačítko **OK**. Nemusíte provádět kroky 2 a 3.

2. V následujícím okně proveďte jednu z následujících operací:
   - Klepněte na položku **Internet**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k Internetu.
   - Klepněte na položku **Práce**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k soukromé síti.
3. Zadejte heslo a klepněte na **Připojit**.

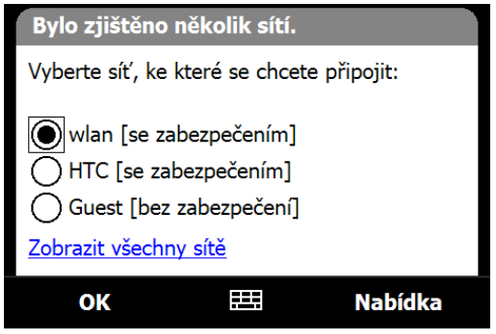

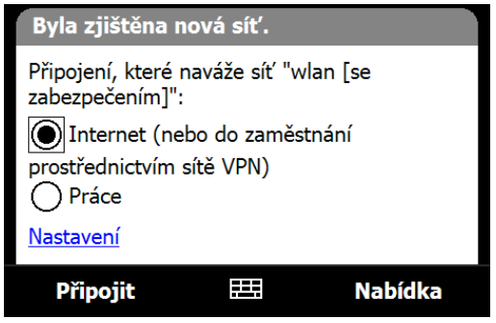

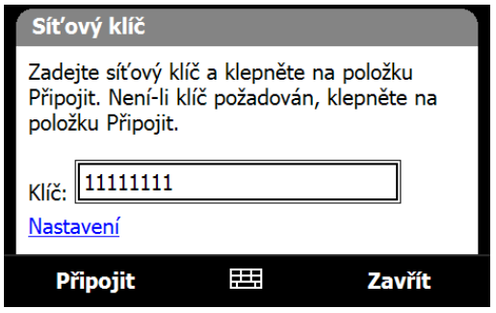

Při příštím použití zařízení a zjišťování bezdrátových sítí se místní okno již nezobrazí a nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro sítě, k nimž jste již jednou zadali přístupové informace (pokud mezitím nedojde k hardwarovému obnovení původního nastavení, které vymaže vlastní nastavení na zařízení).

Poznámka Sítě Wi-Fi jsou se zjišťují automaticky, tj. pro připojení zařízení k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Kontrola stavu bezdrátového připojení

Stav bezdrátového připojení lze zkontrolovat na některé z následujících obrazovek zařízení:

- **Záhlaví**.


  Když v zařízení povolíte funkci Wi-Fi, v záhlaví se zobrazí ikona Wi-Fi ON .

  Po zapnutí připojení Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě a v záhlaví se zobrazí ikona bezdrátového signálu . Šipky v této ikoně se pohybují tam a zpět, dokud zařízení vyhledává signál bezdrátové sítě. Jakmile se zařízení úspěšně připojí k bezdrátové síti, šipky se přestanou pohybovat.

- **Obrazovka Bezdrátová síť LAN**.

  Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Bezdrátová síť**. Na kartě **Hlavní** se zobrazí bezdrátová síť, ke které je zařízení právě připojeno.

  Rovněž se zobrazuje konfigurace a kvalita signálu sítě.

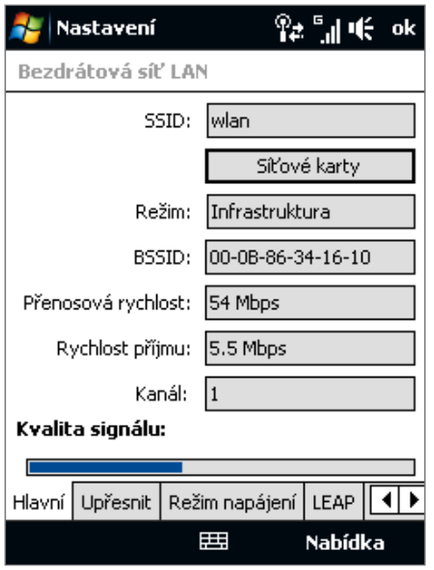


- **Obrazovka Konfigurace bezdrátové sítě**.

  Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Wi-Fi**. Tato obrazovka zobrazuje aktuálně dostupné bezdrátové sítě.

  Chcete-li se připojit k některé bezdrátové síti v seznamu, klepněte na požadovanou síť, podržte ji a pak klepněte na položku **Připojit**. Po klepnutí na bezdrátovou síť v seznamu lze zobrazit nebo změnit nastavení jejího připojení.

  Pokud jsou dostupné další bezdrátové sítě, lze je přidat klepnutím na položku **Přidat nové**.

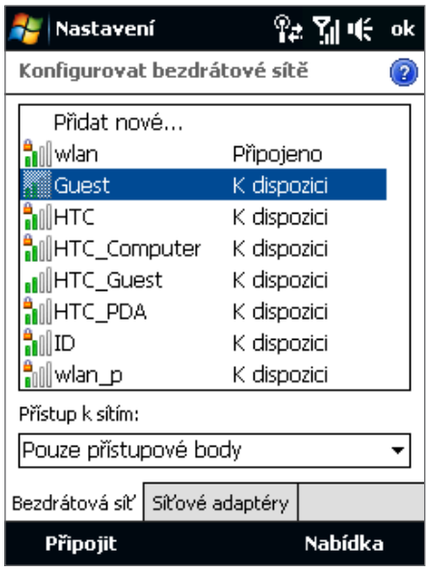

Úspora energie baterií během připojení k bezdrátové síti

Používání připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypínejte je. Rovněž lze povolit nastavení úspory energie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na kartu **Nabídka > Bezdrátová síť > Režim napájení**.
3. Na kartě **Režim napájení** posuňte posuvník **Režim úspory energie** do polohy, která optimalizuje výkon a nejnižší spotřebu energie.

   Například posunutím posuvníku vlevo (Optimalizace pro výkon) zajistíte optimální výkon bezdrátové sítě, posunutím vpravo (Optimalizace pro výdrž baterie) zajistíte maximální výdrž baterie.



GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE,** pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů a obrazových zpráv v zařízení. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.


Pokud jste provedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci datového připojení, když jste poprvé zapnuli zařízení, je tedy vaše zařízení připraveno používat služby GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. Neměňte žádné nastavení připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby.

Poznámka Pokud jste předtím neprovedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci, postupujte podle pokynů v části „Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení" v kapitole 13 a nakonfigurujte datové připojení pro své zařízení.


Přidání nového připojení GPRS/3G

Pokud potřebujete do zařízení přidat další připojení GPRS/3G, vyžádejte si **Název přístupového bodu** od poskytovatele bezdrátových služeb. Zjistěte také, zda síť GPRS vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.

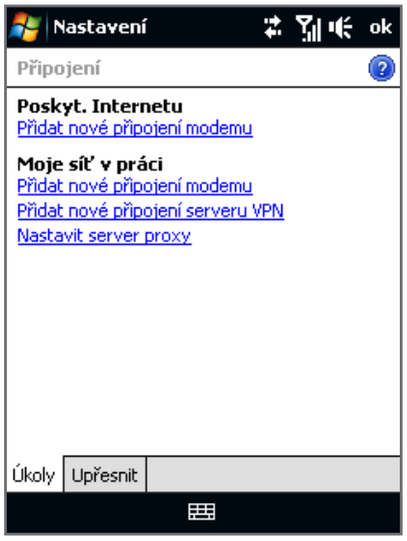

4. Na obrazovce Vytvořit nové připojení zadejte název připojení.
5. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka (GPRS, 3G)** a klepněte na tlačítko **Další**.

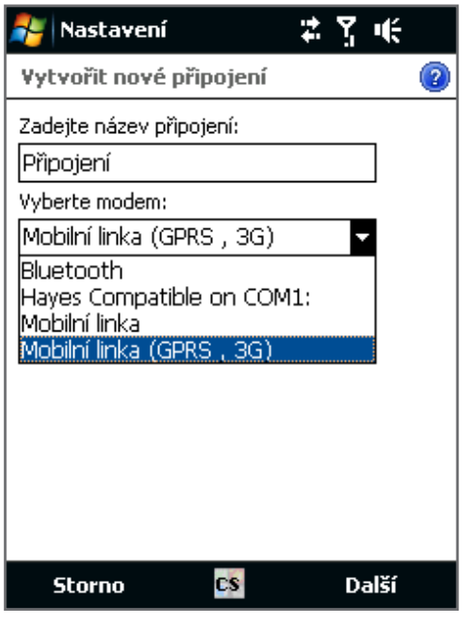

6. Zadejte název přístupového bodu a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Pokud jsou požadovány, zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky

- Chcete-li zobrazit informace nápovědy ke kterékoli obrazovce, klepněte na ikonu nápovědy ( ).
- Chcete-li změnit nastavení připojení, klepněte na položku **Spravovat stávající připojení** a pak klepněte na **Úpravy**.

Telefonické připojení

Chcete-li v zařízení nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

8.2 Spuštění datového připojení

Jakmile v zařízení nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete zařízení připojit k Internetu. Pokud použijete program, který zajišťuje přístup k síti Internet, např. Opera Mobile, připojení se spustí automaticky.

Ruční připojení nebo odpojení datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení** a potom kelpněte na položku **Komunikace** a otevřete aplikaci Správce komunikace.
2. Klepnutím na tlačítko **Datové připojení** můžete připojit nebo odpojit datové připojení. Jakmile vaše zařízení úspěšně zavede datové připojení, aktivuje se indikátor Zapnuto.

Výběr z více typů datového připojení

Pokud jste v zařízení nastavili více typů datového připojení, můžete si vybrat požadované připojení a spustit jej ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
4. Klepněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto zařízení.

Poznámka K procházení webu můžete také použít aplikaci Internet Explorer® Mobile. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer Mobile, klepněte na položku **Start > Internet Explorer**.



1 **Aktualizovat**. Klepnutím aktualizujete zobrazovanou webovou stránku.

2 **Panel Adresa**. Zde zadejte adresu URL webové stránky.

3 **Zpět**. Klepnutím se vrátíte zpět na předchozí zobrazovanou webovou stránku.

4 **Záložky**. Klepnutím přejdete na obrazovku Záložky, kde můžete zadat oblíbené webové stránky, upravovat je a odesílat odkazy URL na oblíbené webové stránky prostřednictvím některého účtu pro zasílání zpráv.

5 **Záložky**. Klepnutím přidáte novou kartu pro procházení nebo přepnete na jinou stávající záložku webového prohlížeče.

6 **Domů**. Klepnutím se vrátíte na Domovskou webovou stránku.

7 **Nabídka**. Klepnutím zobrazíte seznam, kde lze měnit nastavení prohlížeče Opera Mobile, kontrolovat stahované položky, zobrazovat Historii a další.

8 **Zavřít záložku**. Klepnutím uzavřete záložku prohlížeče. To je možné pouze v případě, že máte otevřeno několik záložek.

9 **Přiblížení**. Klepnutím otevřete panel Přiblížení. Více podrobností naleznete v části „Přiblížení nebo oddálení webové stránky".

10 **Ukončení režimu zobrazení Na celou obrazovku**. Při procházení webu prohlížeč Opera Mobile automaticky přepíná od režimu zobrazení Na celou obrazovku. Klepnutím zobrazíte panel adresy a nabídky .

Otevření aplikace Opera Mobile

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a potom klepněte na obrazovce na obrázek zeměkoule nebo klepněte na **Prohlížeč** na spodní pravé straně obrazovky.

Přechod na webové stránky

1. Na obrazovce aplikace Opera Mobile klepněte na řádek adresy.
2. Zadejte adresu URL a klepněte na položku .



Tip Při klepnutí na řádek adresy se také zobrazí pole hledání. Rychle prohledejte web zadáním vyhledávaného termínu a klepnutím na .

Zobrazení webové stránky

Při procházení stránek ji můžete prstem přesunout a zvětšit.



Tip Klepněte na prázdnou oblast webové stránky a otevřete nabídku zástupců, která umožňuje vrátit se k předchozí stránce, aktualizovat ji a přidat jako oblíbenou atd. Můžete také na odkaz webové stránky klepnout a podržet jej a otevřít tak nabídku s jinými možnostmi.

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Jestliže webovou stránku máte zobrazenou na celou obrazovku, pro přiblížení nebo oddálení můžete provést některou z následujících činností:

- Klepnutím na  v levém dolním rohu obrazovky zobrazte panel Přiblížení. Klepnutím a tažením kruhu na panelu Přiblížení doprava nebo doleva můžete provádět přiblížení nebo oddálení webové stránky.
- Pro přiblížení dvakrát klepněte na obrazovku. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.



Nabídka aplikace Opera Mobile

V liště nabídky klepněte na položku a nabídku otevřete.



Klepnutím otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.

Klepnutím zobrazte stahované položky. Můžete také obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.

Klepnutím zobrazíte informace o webových stránkách, které procházíte.

Klepnutím zobrazíte webové stránky, které jste si již prohlédli.

Klepnutím můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

Klepnutím otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.

Klepnutím uzavřete prohlížeč Opera Mobile. Prohlížeč Opera Mobile nepracuje na pozadí.

Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese: http://www.opera.com/products/mobile/

8.4 Použití aplikace YouTube™

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat videoklipy ze serveru YouTube.

Poznámka K použití aplikace YouTube musíte mít aktivní připojení. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může se výrazně zvýšit váš účet za připojení v důsledku velkých objemů video souborů.

Spuštění aplikace YouTube

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > YouTube**.



Procházení video nahrávek

Seznam Průvodce programem umožňuje změnit programová kanál tak, abyste mohli procházet různé typy videonahrávek, které jsou na serveru YouTube k dispozici. Standardně je k dispozici pouze jeden kanál v Průvodci programem.

Přidání nového programového kanálu do seznamu Průvodce programem

1. Na obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Na obrazovce **Hledat** zadejte kanál, který chcete přidat do seznamu Průvodce programem.
3. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Aplikace YouTube vyhledá kanál a pak zobrazí dostupné video nahrávky.
4. Klepněte na položku a pak na obrazovku potvrzení, pak na **OK**. Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Průvodce programu**.



Tip jako programový kanál můžete také přidat uživatele aplikace YouTube. Přidání provedete klepnutím na položku ⓘ na kterékoliv obrazovce YouTube a pak klepnutím na položku .

Změna programového kanálu

1. Na horním okraji obrazovky **Videa**, klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. V seznamu Průvodce programem vyberte kanál.
3. Seznam video nahrávek se aktualizuje a zobrazí se dostupné nahrávky pro nově vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu ze seznamu Průvodce programem

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste přidali do seznamu Průvodce programem.

1. Na obrazovce **Videa** klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování video nahrávek

Na obrazovce Videa, Záložky nebo Historie klepněte na video a spusťte přehrávač YouTube Video Player a pro ovládání přehrávání používejte tlačítka na obrazovce.


Poznámka Přehrávač YouTube Video Player vždy zobrazuje video v orientaci na šířku.



Při sledování videí na YouTube můžete také používat následující ovládací prvky zařízení:

Ovládací prvek	Funkce
ENTER	Přepínání mezi přehráváním a pozastavením přehrávání video nahrávek.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK doprava (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dopředu ve video nahrávce.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK doleva (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dozadu ve video nahrávce.
Tlačítko VOLUME	Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko HLASITOST na straně zařízení.

Když klepněte na **Zastavit** ( ) nebo ukončíte sledování video nahrávky, zobrazí se nabídka možností, co lze provádět dále.

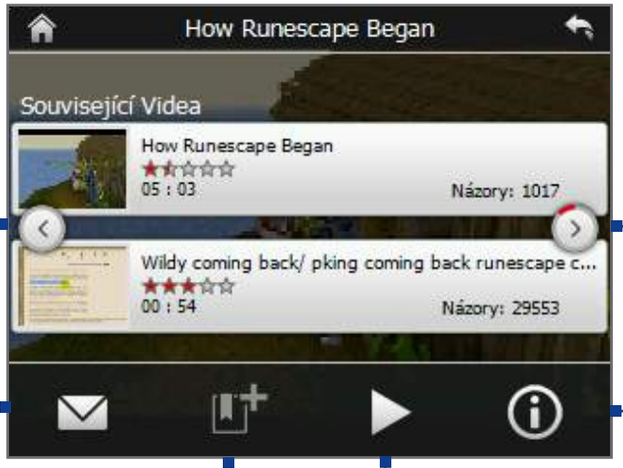

Klepnutím přejděte na předchozí stránku souvisejících video nahrávek.

Klepnutím odešlete odkaz na právě sledované video jiné osobě prostřednictvím některého z účtů pro zasílání zpráv.

Klepnutím přejděte na další stránku souvisejících video nahrávek. Pokud neprovedete žádnou operaci, automaticky se přesune k následující stránce po 10 sekundách.

Klepnutím zobrazíte podrobnosti o videu, které právě sledujete.

Klepnutím přidáte video mezi Záložky.


Klepnutím začnete video přehrávat znovu.

Záložky

Můžete uložit často sledované video nahrávky mezi Záložky a zajistit si tak rychlý přístup.

Zobrazení záložek

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.

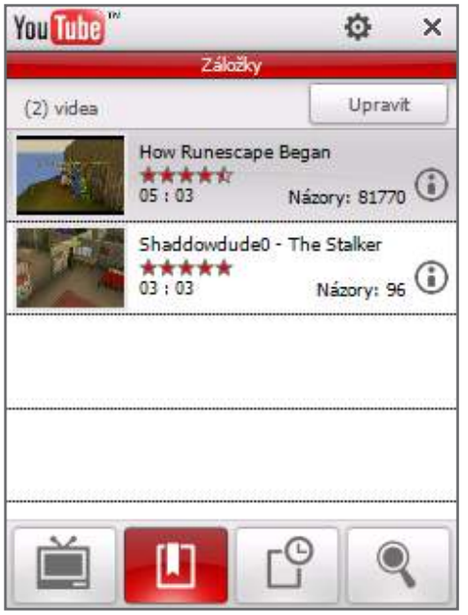

Přidání video nahrávky mezi Záložky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po sledování video nahrávky klepněte na položku .
- Na seznamu video nahrávek klepněte na položku na videu, které chcete přidat mezi Záložky a pak na .

Odstranění video nahrávky ze Záložek

1. Na obrazovce **Záložky** klepněte na tlačítko **Upravit**.
2. Klepněte na na video nahrávce, kterou chcete odstranit ze Záložek.
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Historie

Zobrazení nedávno sledovaných video nahrávek na obrazovce Historie.

Zobrazení historie

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.



Poznámka Chcete-li vymazat seznam Historie, klepněte na položku **Vymazat**.

8.5 Používání aplikace Streamovaná média

Program **Streamovaná média** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do zařízení v podobě souvislého datového tok u a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Streamovaná média umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového toku prostřednictvím aplikace Opera Mobile

V aplikaci Opera Mobile můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových toků a přehrát jej v programu Streamovaná média.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na **Prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.

4. Potom se automaticky spustí program Streamovaná média a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.



Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Streaming Media podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

Poznámka Před spuštěním programu Streaming Media se připojte k Internetu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Streamovaná média**.
2. V programu klepněte na tlačítko **Připojit**.
3. Zadejte adresu URL webového serveru (rtsp://) a název souboru.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
5. Program Streaming Media potom zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.

Zobrazení informací o datovém toku videa

Klepněte na položku **Nabídka > Vlastnosti** a zobrazte vlastnosti a obecné informace o klipu datového toku videa, jako například video kodek, zvukový kodek, rozměry, počet snímků a délku videa.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat nastavení datového toku:

- **Karta Přehrávání**. Zadejte paměťový prostor (vyjádřený jako délka), který bude přidělen pro ukládání obrazových a zvukových dat při přehrávání mediálních datových toků.
- **Karta Sítě**. Zvolte si připojení, které chcete použít, a zadejte rozsah čísel portů, které mají být použity k přenosu datových toků.
- **Karta Video**. Zaškrtněte políčko **Při sledování celého displeje použít režim Na šířku** pro automatické přepnutí na režim na šířku při sledování na celé obrazovce.

8.6 Používání služby Windows Live™

Prostřednictvím služby **Windows Live™** můžete v zařízení plně využívat Internet. Služba Windows Live™ vám pomůže snáze hledat informace, věnovat se vašim zájmům a spojit se s přáteli a rodinou prostřednictvím Internetu.

Služba Windows Live™ nabízí následující hlavní funkce:

- **Panel Live Search**, který umožňuje hledat informace na webu.
- **Live Messenger**, novou generaci služby MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, novou generaci služby Hotmail.
- **Kontakty služby Live**, adresář pro ukládání kontaktů služeb Live Mail, Live Messenger a Hotmail.

Nastavení služby Windows Live™


Při prvním použití služby Windows Live™ se přihlaste pomocí identifikátoru Windows Live™ ID, což je vaše adresa služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo.

Nastavení služby Windows Live™ při prvním použití

1. Klepněte na položku **Start** > **Programs (Programy)** > **Windows Live** a pak na **Přihlásit ke službám Windows Live**.
2. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live™ a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Zadejte svou adresu služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zvolte informace, které chcete synchronizovat se zařízením online.

   Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty Windows Live™ se přidají do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live™ Messenger v zařízení.

   Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do zařízení staženy doručené zprávy služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail.

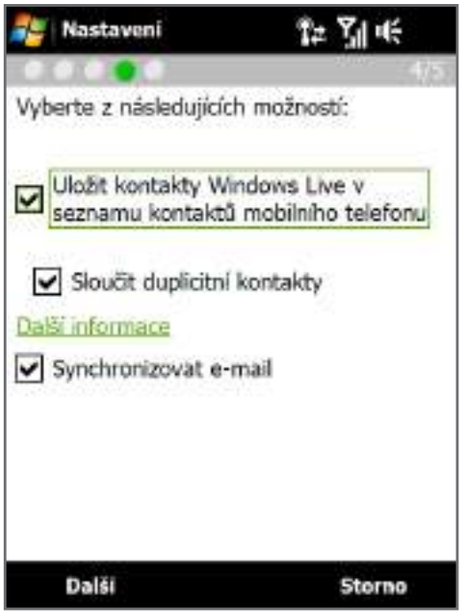

6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Rozhraní služby Windows Live™

Na hlavní obrazovce služby Windows Live™ je zobrazen panel vyhledávání, navigační tlačítka a oblast, ve které můžete zobrazit a provést vlastní nastavení profilu.



1. Panel vyhledávání
2. Navigační tlačítka. Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přepnete mezi funkcemi Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail a Stav synchronizace.
3. Klepnutím změníte jméno, obrázek nebo osobní zprávu zobrazeného kontaktu.
4. Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete zobrazit a změnit nastavení.

Windows Live™ Messenger

Pomocí této mobilní verze služby **Windows Live™ Messenger** můžete využívat stejné užitečné funkce, které poskytuje verze pro osobní počítače, včetně následujících:

- rychlé zasílání textových a hlasových zpráv
- Více konverzací
- Vkládání emotikon
- Seznam kontaktů se znázorněním přítomnosti
- Odesílání a příjem souborů včetně fotografií
- Změna stavu nebo zobrazeného jména
- Zobrazení kontaktů podle stavu online, skupin a dalších kritérií
- Odesílání zpráv i v případě, že je kontakt offline



Poznámka Dříve než budete moci službu Windows Live™ Messenger používat, musí být zařízení připojeno k Internetu. Další informace o nastavení připojení k Internetu naleznete v oddílu Způsoby připojení k Internetu v této kapitole.

Spuštění služby Messenger a přihlášení

Spuštění služby Windows Live™ Messenger

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Messenger**.
- Na hlavní obrazovce aplikace Windows Live™ klepněte vlevo nebo vpravo, až se zobrazí **Messenger**, pak na aplikaci klepněte.

Přihlášení a odhlášení

1. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit se**.
2. Pokud se přihlašujete poprvé, zobrazí se zpráva, že kontakty služby Messenger budou přidány do seznamu kontaktů v zařízení. Klepněte na položku **OK** a přidejte je.

   Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit**.

Zahájení a ukončení konverzace

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt a potom klepnutím na položku **Zprávy** otevřete obrazovku zprávy.
2. Zadejte textovou zprávu do oblasti pro zadávání textu na obrazovce zprávy.
3. Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na ikonu v seznamu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.

Tipy

- Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**. Můžete odeslat obrázek, hlasový klip nebo jakýkoli soubor.
- Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
- Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Po zaznamenání zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přidání kontaktů služby Windows Live™

Nové kontakty služby Windows Live™ můžete přidávat ve službě Windows Live™ Messenger nebo ve složce Kontakty.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve službě Live Messenger

1. Klepněte na položky **Menu** > **Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve složce Kontakty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**.
2. Klepněte na položku **Nový**, pak na **Windows Live**.
3. Do pole **Rych. zpr.** zadejte e-mailovou adresu kontaktu, což může být identifikátor Windows Live ID nebo jakákoli jiná e-mailová adresa.

   Tip Chcete-li, můžete vyplnit další informace o kontaktu. Není to nutné, pokud budete s kontaktem komunikovat jen prostřednictvím služby Windows Live™ Messenger nebo Live Mail.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Podle dalších pokynů přidejte nový kontakt do seznamu kontaktů služby Windows Live™.


8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k síti Internet pomocí datového připojení zařízení (například GPRS nebo EDGE). Lze si vybrat připojení pomocí kabelu USB nebo komunikace Bluetooth.

Poznámky

- Zkontrolujte, zda je v zařízení nainstalována karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo telefonické připojení pomocí modemu. Pokud není v zařízení nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech GPRS/3G a Telefonické připojení v této kapitole.
- Chcete-li používat připojení kabelem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Windows Mobile Device Center nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.
- Před použitím programu Sdílení Internetu odpojte program Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.

Nastavení zařízení jako modemu USB

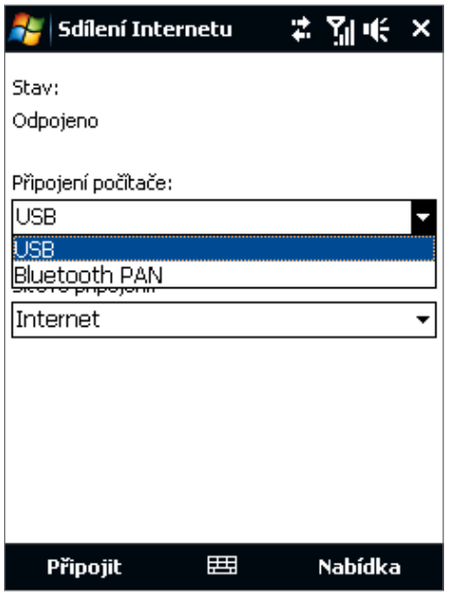

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
2. V seznamu **Připojení počítače** vyberte možnost **USB**.
3. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
4. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Použití zařízení jako modemu Bluetooth

Chcete-li s počítačem využívat připojení k Internetu ve vašem zařízení, aktivujte v zařízení funkci Sdílení Internetu a nastavte možnost Bluetooth Personal Area Network (PAN) mezi počítačem a zařízením.

1. V zařízení zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti podle pokynů v oddílu „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení" v kapitole 9.
2. Podle pokynů v odstavci Vytvoření partnerství Bluetooth vytvořte v zařízení partnerství Bluetooth.
3. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
4. Vyberte možnost **Bluetooth PAN** v části **Připojení počítače**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

7. V počítači nastavte síť PAN (Personal Area Network) pro zařízení Bluetooth:

   Systém Windows Vista:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení**.

   b. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

   Systém Windows XP:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.

   b. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.

   d. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a zařízení prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

8. Na obrazovce Sdílení Internetu v zařízení zkontrolujte, zda je zobrazena zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí zařízení jako modemu Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

8.8 Používání RSS Hub

RSS Hub je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Sleduje kanály zpráv v síti Internet a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty, takže jste okamžitě informováni o dění a událostech.

Další informace a tipy o použití programu RSS Hub naleznete v nápovědě v zařízení.


Poznámka Před použitím RSS Hub zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu (např. EDGE nebo GPRS).

Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv

1. Klepněte na položky **Start** > **Programs (Programy)** > **RSS Hub** a dále **Pokračovat**.
2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

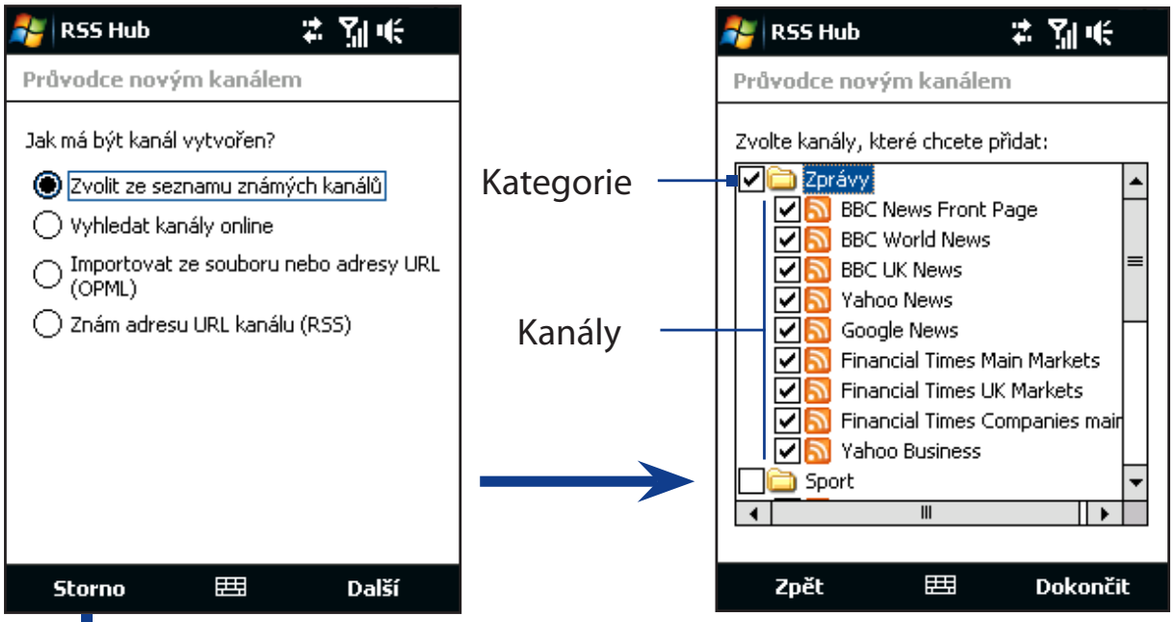


Klepnutím načtete předvolené kanály RSS.

Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko **Zpět** a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o jiných možnostech naleznete v nápovědě v zařízení.

3. Zaškrtněte políčka kanálů RSS, k jejichž odběru se chcete přihlásit a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Tip Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li vybrat všechny kanály z dané kategorie, zaškrtněte políčko kategorie.

4. Zobrazí se seznam kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujte kanály.

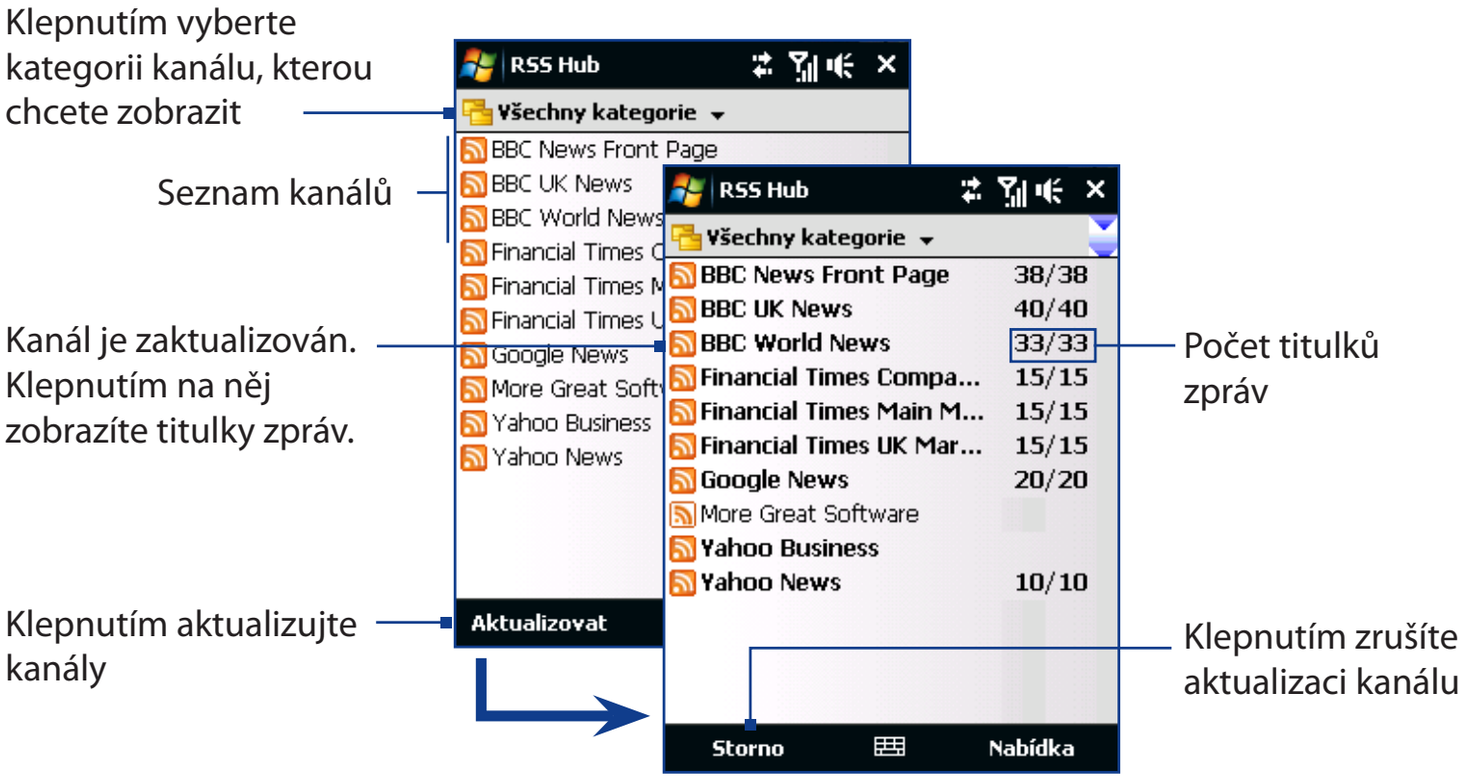

Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Kanál > Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě v zařízení.

Filtrování kanálů na obrazovce

V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit** a pak vyberte:

- **Aktualizováno** , chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými titulky zpráv.
- **Všechny**, pokud chcete zobrazit všechny kanály, k jejichž odběru jste přihlášeni.

Správa kategorií kanálů

Chcete-li zobrazit všechny kanály v určité kategorii, klepněte na možnost **Všechny kategorie** v levé horní oblasti seznamu kanálů a pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.


Chcete-li přidat novou kategorii, klepnutím na položky **Nabídka > Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie a pak klepněte na položky **Nabídka > Nová**.

Chcete-li přejmenovat nebo odstranit kategorii, klepnutím na položky **Nabídka > Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie, vyberte požadovanou kategorii a klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat** nebo **Nabídka > Odstranit**.

Chcete-li změnit kategorii kanálu, klepněte na kanál v seznamu kanálů, přidržte jej a pak klepněte na položku **Změnit kategorii**. Vyberte novou kategorii a klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení a organizování titulků zpráv

Chcete-li zobrazit titulky zpráv pro určitý kanál, klepněte na tento kanál v seznamu kanálů.

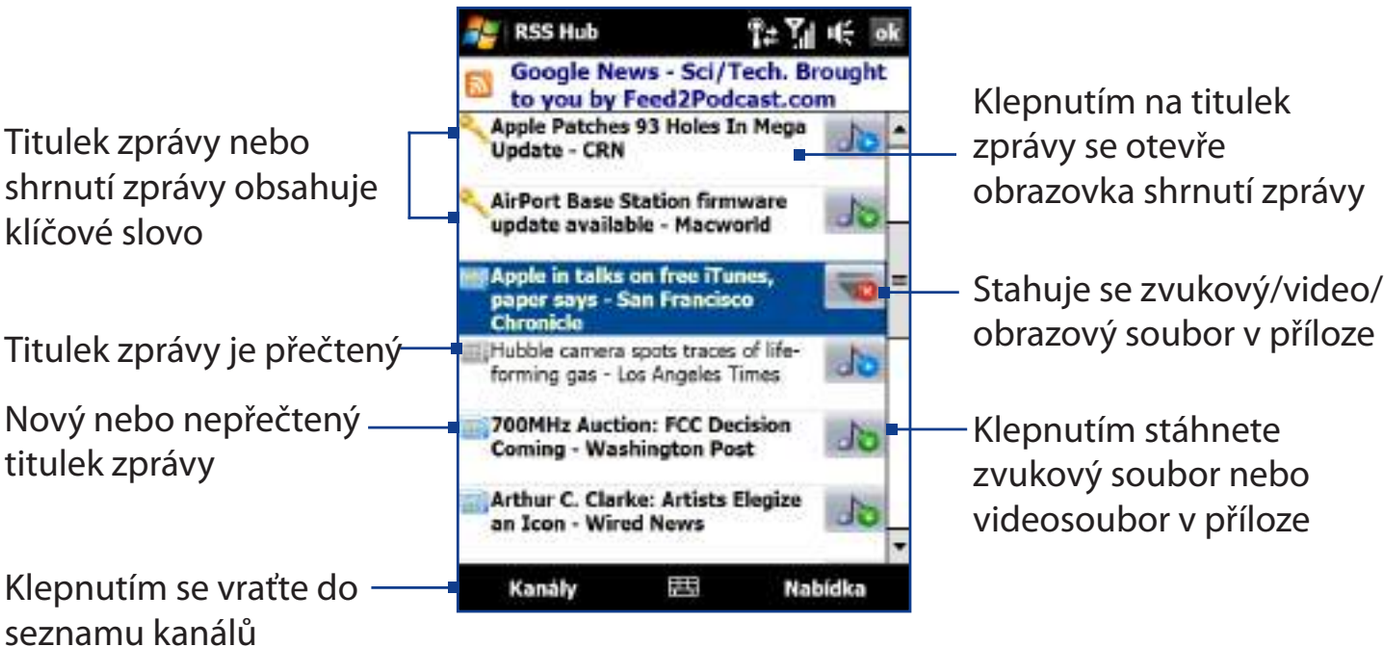

Nové nebo nepřečtené titulky se zobrazují tučně a jsou označeny modrou ikonou novinového článku. Přečtené titulky jsou označeny šedou ikonou novinového článku.

Zobrazení shrnutí zprávy

Klepnutím na titulek v seznamu titulků se zobrazí shrnutí zprávy.



Název kanálu

Stav titulku zprávy a čtení

Zvukový/video/ obrazový soubor v příloze. Klepnutím stáhněte soubor.

Shrnutí zprávy

Klepnutím otevřete položku zprávy v prohlížeči Opera Mobile. Viz „Používání aplikace Opera Mobile" v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.

Klepnutím se vraťte do seznamu titulků zpráv


Změna možností zobrazení

Chcete-li změnit velikost textu, zobrazit text na celou obrazovku (zalamovat text) nebo povolit funkci **ClearType** za účelem lepšího zobrazování, na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položku **Nabídka**.

Stahování, přehrávání nebo ukládání podcastů

1. Pokud se u shrnutí zprávy zobrazuje zvukový soubor nebo videosoubor v příloze, lze jej stáhnout některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Spustit stahování**.
   - Klepněte na odkaz **Stáhnout zvuk/Stáhnout video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

   Tip Chcete-li zrušit stahování souboru, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Zrušit stahování** nebo klepněte na položku **Zrušit stahování** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

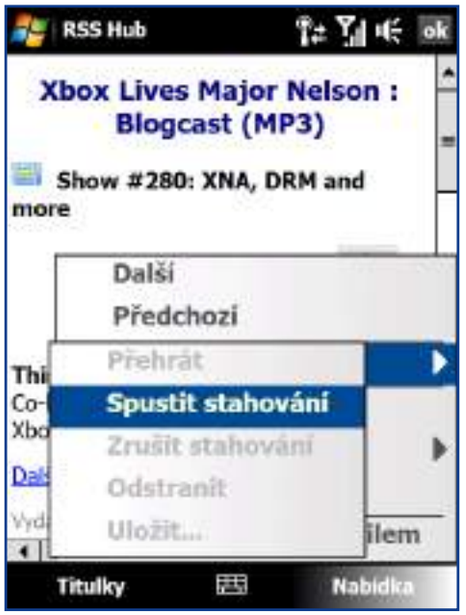

2. Po stažení souboru lze provést některou z následujících akcí:
   - Chcete-li přehrát soubor, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Přehrát** nebo klepněte na položky **Přehrát zvuk/Přehrát video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.
   - Chcete-li uložit soubor do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Uložit**.

Odeslání odkazu s titulkem prostřednictvím e-mailu

1. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
2. Spustí se program Zprávy a zobrazí se obrazovka Výběr účtu. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání odkazu titulku zprávy.

   Vytvoří se nová e-mailová zpráva s odkazem titulku zprávy.
3. Zadejte příjemce e-mailu a pak zprávu odešlete.

Poznámka Další informace o vytváření e-mailů naleznete v oddílu Používání e-mailu v kapitole 6.

Zobrazení dalšího nebo předchozího shrnutí zprávy

Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Další** nebo **Nabídka > Předchozí** nebo stiskněte navigační ovládací prvek vlevo nebo vpravo.

Další informace o funkcích a konfiguraci RSS Hub naleznete v online nápovědě. Chcete-li otevřít online nápovědu, klepněte na položku **Start > Help (Nápověda)** v Rozbočovači RSS.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

9.2 Partnerství Bluetooth

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v zařízení pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto**. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Vaše zařízení může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné**. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat vaše zařízení.
- **Vypnuto**. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámky

- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom vypnete zařízení, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže zařízení znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
- Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > kartu **Režim**.
2. Zaškrtněte políčka **Zapnout Bluetooth** a **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Záhlaví zobrazí  a indikuje tak, že zařízení je v režimu viditelnosti.

Vypnutí komunikace Bluetooth po určité době

Komunikaci Bluetooth lze automaticky vypínat po zadané době.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Časový limit**.
2. V režimu **Vypnout režim viditelnosti** vyberte časový limit, po jehož uplynutí se vypne komunikace Bluetooth. Klepněte na tlačítko **OK**.

9.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi zařízením a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **Zařízení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové zařízení**. Zařízení zobrazí názvy dalších zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Klepněte na název zařízení v rámečku a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo může mít 1 až 16 znaků.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
7. Po obdržení hesla se na zařízení zobrazí pole se zprávou potvrzující spárování.

   Tip Klepněte na položku **Upřesnit** a změňte název spárovaného zařízení, pak nastavte služby, které chcete pro spárované zařízení použít. Po nastavení názvu a možnosti klepněte na **Uložit**.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Vytvoření partnerství mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy k navázání partnerství s druhým zařízením klepněte na tlačítko **Ano**.
3. Zadejte heslo (stejné heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo musí obsahovat 1 až 16 znaků.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tipy

- Chcete-li partnerství Bluetooth přejmenovat, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** obrazovky Bluetooth, přidržte je a klepněte na příkaz **Upravit**.
- Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položku **Odstranit**.

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

Pro telefonování typu hands-free lze s vaším zařízením použít sluchátko s mikrofonem Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Zařízení podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonem k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

Připojení sluchátka s mikrofonem Bluetooth typu hands-free nebo stereofonních sluchátek s mikrofonem

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení i sluchátko s mikrofonem Bluetooth zapnuto a zda jsou umístěna blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonem. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci k výrobku.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Zařízení** > **Přidat nové zařízení**.
3. Klepněte na název sluchátek s mikrofonem Bluetooth a poté na tlačítko **Další**. Zařízení se automaticky spáruje se sluchátkem Bluetooth.

Systém Windows Mobile automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 1111, 8888, 1234) a pokusí se spárovat sadu Bluetooth se zařízením. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

Poznámka Pokud se stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth odpojí, zapněte sluchátka a opakujte výše uvedené kroky 1 až 2. Klepněte a podržte název stereofonních sluchátek s mikrofonem Bluetooth a klepněte na položku **Nastav. Bluetooth stereo**.

9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze zařízení lze přenášet informace, například kontakty, položky kalendáře, úkoly či soubory ze zařízení do počítače nebo dalšího zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Přenos informací ze zařízení do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na zařízení a zapněte režim viditelnosti. Informace o postupu naleznete v odstavci "Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení".
2. Nastavte komunikaci Bluetooth v počítači do viditelného režimu, vytvořte partnerství Bluetooth a pak povolte v počítači příjem přenosu Bluetooth.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systémy **Windows Vista** nebo **Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:

a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.

b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledat tento počítač**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost** a **Povolit připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači**.

c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Informace o vytvoření partnerství naleznete v odstavci „Partnerství Bluetooth".

d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.

e. Chcete-li v počítači povolit příjem přenosů Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz **Přijmout soubor**. Nyní je vše připraveno k přenosu.

3. V zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést. Tato položka může být událost v kalendáři, úkol, karta kontaktu nebo soubor.

4. Chcete-li přenést kontakt, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**.

   Chcete-li přenést další typy informací, klepněte na položky **Nabídka > Přenést [typ položky]**.

5. Klepněte na název zařízení, do kterého chcete položku přenést.

6. Pokud jste přenesli položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a Export**.

Chcete-li přenést informace do zařízení podporujícího Bluetooth, například dalšího zařízení Windows Mobile, postupujte podle kroků 1 až 5 výše uvedeného postupu.

Tipy

- Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány přenesené položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows Vista.
- Aby bylo možné přijímat přenosy Bluetooth do zařízení, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Přenést** a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Přijmout všechny příchozí IR přenosy**.

9.5 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

Aplikace **Bluetooth Explorer** slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth. Lze kopírovat soubory ze sdílených složek a do nich, a vytvářet v nich podsložky. Pokud povolíte možnost **Sdílení souborů Bluetooth** na svém zařízení, budou mít další zařízení Bluetooth přístup k vašim sdíleným složkám Bluetooth.

Povolení aplikace Bluetooth Explorer a sdílení souborů Bluetooth v zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **FTP**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit Bluetooth Explorer**. Poté bude složka **Bluetooth** viditelná v aplikaci Průzkumník souborů.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit sdílení souborů**.


   Lze používat výchozí složku sdílení Bluetooth nebo klepnutím na tlačítko **Procházet** použít jinou složku jako složku sdílení.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Použití aplikace Bluetooth Explorer

1. Aplikace Bluetooth Explorer je součástí programu Průzkumník souborů. Lze ji spustit klepnutím na položky **Start > Programs (Programy) > Bluetooth Explorer** nebo klepnutím na šipku dolů (▼) v levé horní části obrazovky Průzkumníka a potom klepnutím na položku **Bluetooth**.

2. Aplikace Bluetooth Explorer poté vyhledává další zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů. V seznamu klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, k němuž se chcete připojit. Chcete-li se připojit k vybranému zařízení, možná bude třeba zadat heslo.

   Pokud jsou ve sdílené složce Bluetooth druhého zařízení soubory, budou zobrazeny na obrazovce aplikace Bluetooth Explorer.

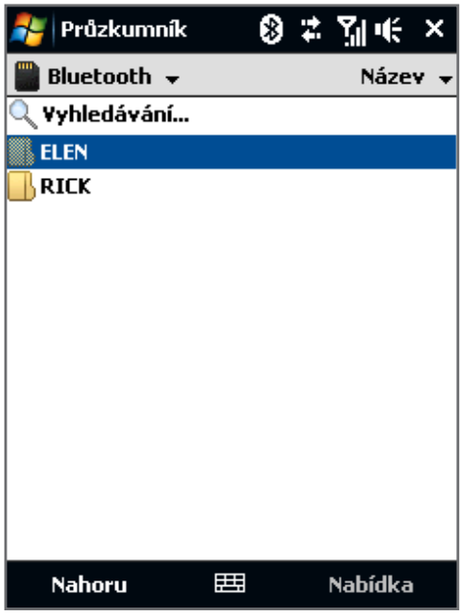

3. Vyberte jeden nebo více souborů, klepněte na položky **Nabídka > Upravit** a zvolte, zda chcete soubory vyjmout nebo kopírovat.
4. Klepněte dvakrát na tlačítko **Nahoru**.
5. Přejděte v zařízení do složky, do které chcete vložit soubory, a poté klepněte na položky **Nabídka > Upravit > Vložit**.

9.6 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li tisknout kontaktní informace, podrobnosti o událostech, obrázky a jiné typy souborů, připojte zařízení k tiskárně kompatibilní s technologií Bluetooth.

Poznámka Lze tisknout soubory ve formátech **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je zapnutá tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth a zapněte komunikaci Bluetooth v zařízení. Chcete-li zapnout komunikaci Bluetooth, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace** a pak klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Tisk kontaktních informací

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**.
2. Vyberte kontakt, jehož informace chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth > Nabídka > Vyhledat zařízení**. Zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth.
4. Vyberte tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat soubor**.
5. Nastavte požadované možnosti tisku a klepněte na položku **Tisk**.

Tisk události kalendáře

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář** a vyberte (zvýrazněte) událost, jejíž informace chcete vytisknout.
2. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části Tisk kontaktních informací.

Tisk souboru JPEG

1. V nabídce Obrázky a videa vyhledejte soubor JPEG, které chcete vytisknout.
2. Klepněte na soubor JPEG, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části "Tisk kontaktních informací".

Tisk textového souboru

1. V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout.
2. Klepněte na textový soubor, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části "Tisk kontaktních informací".

Kapitola 10


Navigace na silnici

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS
10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

Pokud instalujete software GPS do zařízení, postupujte při použití tohoto zařízení jako přijímače GPS podle následujících pokynů.

- Nepoužívejte systém GPS při řízení. Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Zařízení nenechávejte ve vozidle vystavené přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit zařízení nebo ohrozit vozidlo.
- Používáte-li zařízení ve vozidle, bezpečně je upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte je do míst znázorněných na následujícím obrázku:

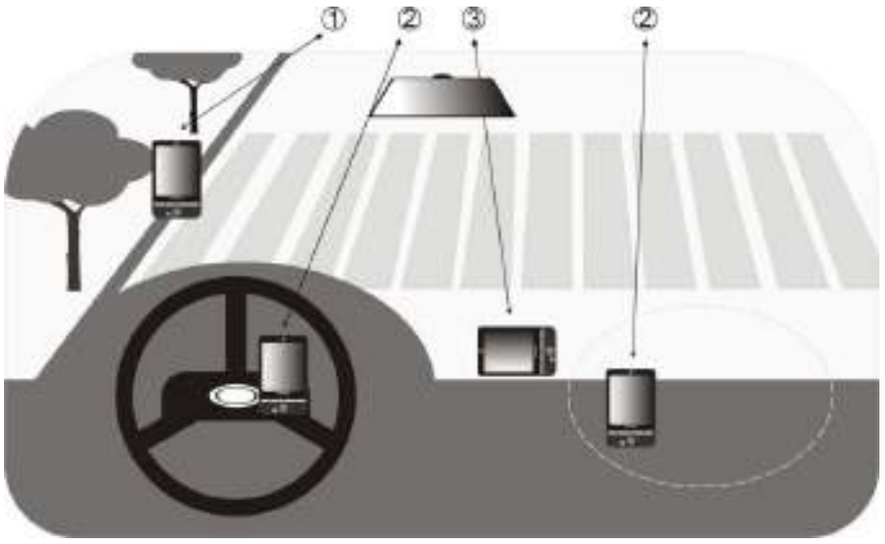

1 Neumisťujte zařízení do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.

2 Neumisťujte zařízení do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.

3 Neumisťujte zařízení do vozidla bez zajištění v držáku.

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.

- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete zařízení používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do zařízení data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Tato data jsou potřebná k určení polohy GPS místa, kde se právě nacházíte.

Program Rychlé GPS stahuje data astronomických tabulek z webového serveru namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v zařízení (připojení ActiveSync nebo GPRS/3G). Tímto způsobem je značně urychleno zjištění polohy GPS.

Spuštění programu Rychlé GPS

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Rychlé GPS**.

Stažení dat

Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat 3 dny. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek.



Možnosti stahování

Chcete-li nakonfigurovat čas stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z dostupných možností:

- **Připomenout při vypršení platnosti dat**.
  Povolí zařízení zobrazení zprávy s připomenutím po vypršení platnosti dat astronomických tabulek.

  Pokud se toto připomenutí zobrazí, zavřete je klepnutím na tlačítko **Nabídka** nebo nastavte čas dalšího připomenutí, aby se zpráva zobrazila znovu. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte program Rychlé GPS a stáhnete nejnovější data.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat**.
  Umožňuje automatickou aktualizaci dat astronomických tabulek v zařízení po vypršení jejich platnosti.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync**.
  Umožňuje automatické stažení dat astronomických tabulek do zařízení prostřednictvím programu ActiveSync, je-li zařízení připojeno k počítači. Aby bylo možné data stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.

  Poznámka Data astronomických tabulek jsou uložena na webových serverech společnosti HTC. Program Rychlé GPS je předem nakonfigurován tak, aby se připojoval k těmto serverům.

Kapitola 11

Práce s multimédii

11.1 Fotografování a nahrávání videa
11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile
11.4 Používání aplikace Správce zvuku
11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

11.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů.

Otevření obrazovky Fotoaparát

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa**.
2. Klepněte na ikonu **Fotoaparát** ( ) nebo na ikonu **Videokamera** ( ).

Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Tip Můžete klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Fotoaparát** a otevřít program Fotoaparát.

Ukončení režimu fotoaparátu

Klepněte nejprve na obrazovku, abyste zobrazili ikony obrazovky Fotoaparát a potom klepněte na ikonu **Konec** (×).

Režimy snímání

Fotoaparát v zařízení umožňuje flexibilně pořizovat snímky a videoklipy pomocí různých zabudovaných režimů.

Změna režimu snímání

Pokud se ikony na obrazovce nezobrazují, klepněte nejprve na obrazovku, abyste zobrazili ikony obrazovky Fotoaparát, a potom postupujte některým z následujících způsobů, abyste vybrali režim snímání:

- Stiskněte navigační ovládací prvek doleva nebo doprava (Orientace Na šířku).
- Klepněte na střední ikonu na dolním okraji obrazovky (zobrazená ikona je založena na aktuálním režimu snímání). V nabídce Režim snímání klepněte na režim snímání, který chcete použít.



Aktuální režim snímání

Můžete vybírat z následujících režimů snímání:

Ikona	Režim snímání
	**Foto**: Snímání běžných statických snímků.
	**Video**: Snímání videoklipů s doprovodným zvukem nebo bez něj.
	**Panorama**: Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a funkce spojení všech snímků do panoramatického zobrazení scény.
	**Video pro MMS**: Snímání videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
	**Obrázek kontaktu**: Sejmutí statického snímku, který lze okamžitě přiřadit jako fotografii kontaktu.
	**Obrazový motive**: Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.

Podporované formáty souborů

Při použití dostupných režimů snímání fotoaparát v zařízení ukládá soubory v následujících formátech:

Režim snímání	Formát
Foto / Obrázek kontaktu / Obrazový motive / Panorama	JPEG
Video / Video pro MMS	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Pořizování fotografií a videí


Používejte tlačítko ENTER jako spoušť závěrky při pořizování fotografií a videí:

- Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek nebo začněte snímat video.
- V režimu Video nebo MMS Video stiskněte tlačítko ENTER znovu a záznam zastavte.
- V režimu Obrazový motive nebo Panorama stiskněte tlačítko ENTER pro každý zhotovený snímek.


Ovládací prvky a indikátory na obrazovce

Chcete-li ovládací prvky a indikátory znovu zobrazit, klepněte na obrazovku.

Režimy Photo, Video, MMS Video a Obrázek kontaktu

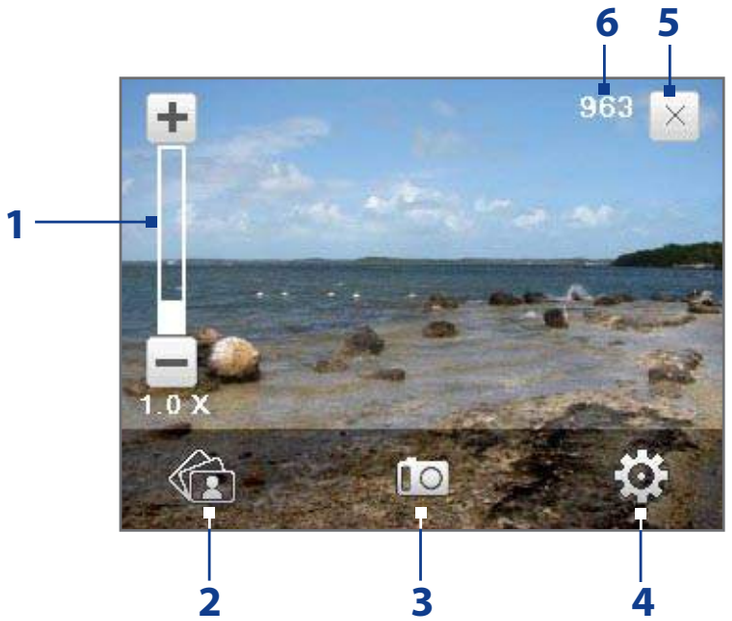

Při záznamu v režimech Video a MMS Video

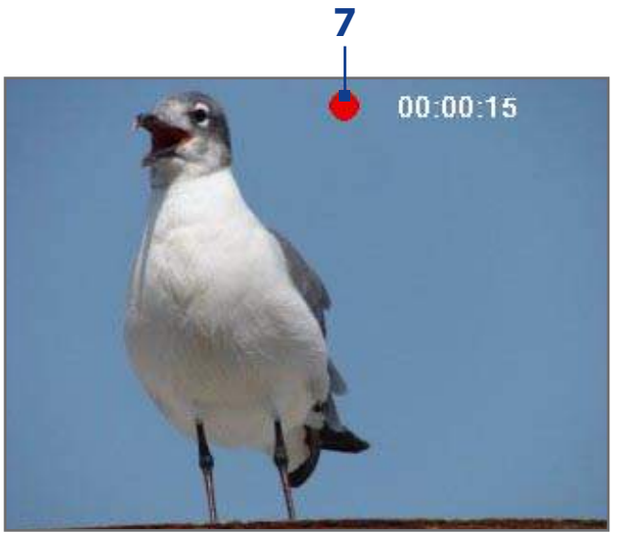

1 **Ovládací prvek Přiblížení**. Klepnutím na tlačítko + se přibližuje, klepnutím na tlačítko − se oddaluje.

Tip Můžete také stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů (orientace Na šířku) a obraz přiblížit nebo oddálit.

2 **Album**. Klepnutím otevřete Album. Podrobnosti viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album".

3 **Režim snímání**. Zobrazit aktuální režim fotografování. Klepnutím otevřete nabídku Režim snímání, kde si můžete vybrat z dostupných režimů snímání.

4 **Nabídka**. Klepnutím otevřete Panel nabídky. Podrobnosti viz „Panel nabídky".

5 **Konec**. Klepnutím na tlačítko ukončíte program Fotoaparát.

6 **Ukazatel zbývajících snímků**. V režimech Foto, Obrázek kontaktu, Obrazový motive a Panorama zobrazuje počet zbývajících dostupných snímků podle aktuálního nastavení.

V režimech Video a Video pro MMS uvádí zbývající dobu, kterou je možné zaznamenat. Během záznamu videa uvádí zaznamenanou dobu.

7 **Indikátor Záznam**. Při záznamu videa bliká.

Režim Obrazový motive




8 **Ikona Výběr šablony**. V režimu Obrazový motive můžete klepnutím na tuto ikonu přepínat mezi různými šablonami.

9 **Indikátor průběh**. V režimech Obrazový motive a Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.

Panel nabídk

Panel nabídky poskytuje rychlý způsob nastavení většiny běžných parametrů fotoaparátu a umožňuje přístup k jeho rozšířeným nastavením. Na obrazovce Fotoaparát klepněte na položku a otevřete Panel nabídky. Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko na obrazovce, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupným nastavením. Chcete-li získat přístup k rozšířeným možnostem zařízení, klepněte na položku .

Poznámka Nastavení dostupné v nabídce závisí na vybraném režimu snímání.

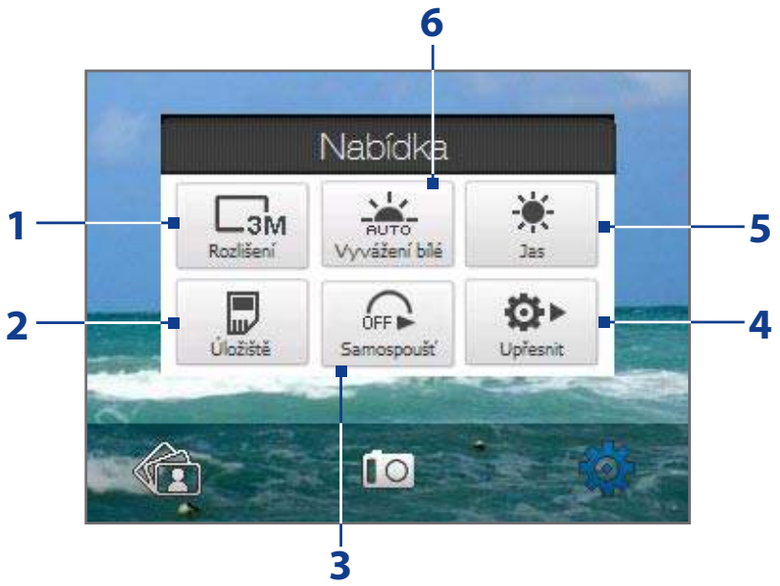

1 **Rozlišení**. Klepnutím nastavte rozlišení při fotografování nebo záznamu videonahrávek.

2 **Úložiště**. Vyberte umístění pro ukládání souborů. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti ( ) nebo na paměťovou kartu ( ), pokud je vložena.

3 **Samospoušť**. V režimu Foto nebo Obrázek kontaktu klepnutím nastavíte samospoušť na **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **Vypnuto**. Po stisknutí tlačítka ENTER k pořízení statického snímku začne odpočítávání a po uplynutí nastaveného času bude pořízen snímek.

4 **Upřesnit**. Klepnutím otevřete obrazovku Upřesnit nastavení fotoaparátu. Viz část „Rozšířené možnosti", kde jsou další podrobnosti.

5 **Jas**. Klepnutím otevřete kartu Jas na dolním okraji obrazovky. V pruhu Jas klepněte na položku − a jas snižte, klepnutím na + jej zvyšte. Klepnutím mimo pruh Jas změnu potvrdíte.

6 **Vyvážení bílé**. Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu snímat barvy věrněji nastavením různých světelných podmínek. Nastavení vyvážení bílé: Automaticky (AUTO), Denní světlo (☀), Noc (☾), Žárovka (💡) a Zářivka (▭).

Přibližování a oddalování

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu pomocí fotoaparátu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení

Stiskněte navigační ovládací prvek nahoru (Orientace Na šířku), nebo klepněte na položku +.

Oddálení

Stiskněte navigační ovládací prvek dolů (Orientace Na šířku), nebo klepněte na položku −.

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání. Další informace naleznete v tabulce.

Režim snímání	Rozlišení	Rozsah přiblížení
Foto	3M 3M (2048 x 1536)	1,0x až 2,0x
	2M 2M (1600 x 1200)	1,0x až 2,0x
	1M 1M (1280 x 960)	1,0x až 2,0x
	L Velká (640 x 480)	1,0x až 2,0x
	M Střední (320 x 240)	1,0x až 4,0x

Režim snímání	Rozlišení	Rozsah přiblížení
Video	CIF CIF (352 x 288)	1x a 2x
	L Velké (320 x 240)	1x a 2x
	M Střední (176 x 144)	1x a 2x
	S Malé (128 x 96)	1x a 2x
Panorama	L Velká (640 x 480)	1x a 2x
	M Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x
Video pro MMS	M Střední (176 x 144)	1x a 2x
	S Malé (128 x 96)	1x a 2x
Obrázek kontaktu	M Střední (240 x 320)	1,0x až 4,0x
Obrazový motive	Podle aktuální šablony	Závisí na velikosti vybrané šablony

Obrazovka Kontrola

Po pořízení fotografií umožňuje obrazovka Kontrola zobrazit, odeslat nebo odstranit fotografii nebo videoklip klepnutím na ikonu v dolní části obrazovky.




Ikony obrazovky Kontrola

Ikona	Funkce
	**Zpět** Klepnutím na ikonu přejdete zpět na obrazovku Fotoaparát.
	**Odstranit** Klepnutím na ikonu odstraníte pořízený snímek nebo video.
	**Zobrazit** Zobrazení snímku v programu Album.
	**Přehrát** Přehrání zaznamenaného videa nebo videa MMS v programu Album.
	**Odeslat** Klepnutím na ikonu odešlete zaznamenaný obrázek nebo video jako e-mail nebo MMS.
	**Přiřadit kontaktu** Po zaznamenání v režimu Obrázek kontaktu klepnutím na tuto ikonu přiřadíte fotografii vybranému kontaktu.

Rozšířené možnosti

Položka Rozšířené možnosti umožňuje nastavit parametry vybraného režimu fotografování a předvolby programu Fotoaparát. Položku Rozšířené možnosti zpřístupníte klepnutím na **Upřesnit** na Panelu nabídky.

Můžete klepnout na obrazovku nebo stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů (Orientace Na šířku) a pohybovat se obrazovkou Rozšířené možnosti.

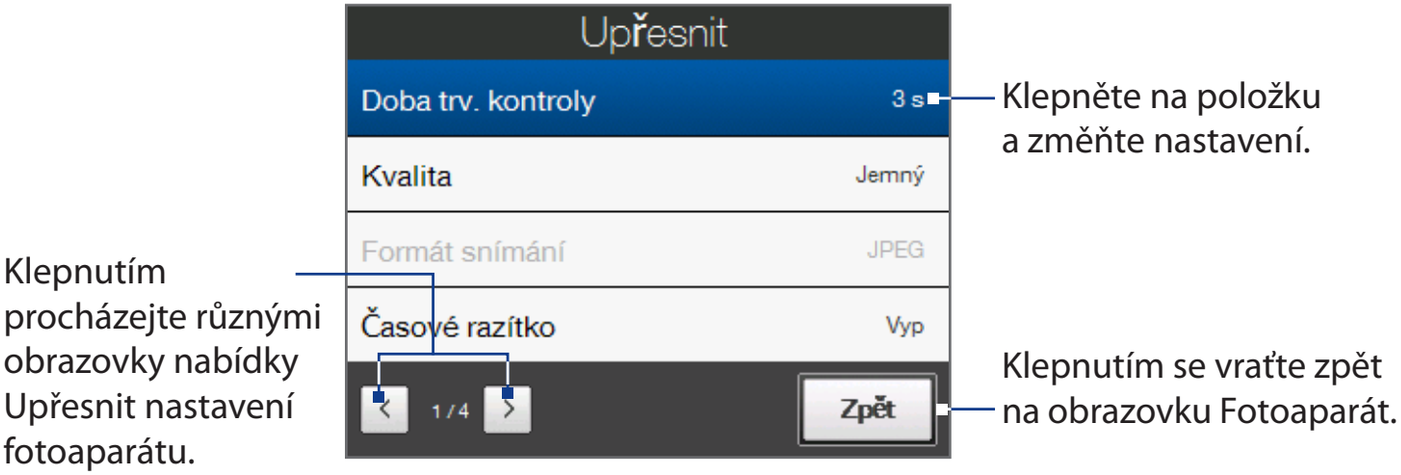

- **Doba trvání kontroly**. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola. Pokud nechcete určit časový limit, vyberte možnost **Bez omezení**. Chcete-li se vrátit do živé obrazovky Fotoaparát ihned po pořízení a uložení snímku, vyberte možnost **Bez kontroly**.
- **Kvalita**. Vyberte kvalitu obrázků JPEG pro všechny pořízené statické snímky. Můžete zvolit kvalitu **Základní**, **Normální**, **Jemný** a **Velmi jemné**.
- **Formát snímání** (režim Video a Video pro MMS). Vyberte požadovaný formát souboru.
- **Časové razítko** (režim fotografování). Zvolte, zda má být do pořízených snímků vloženo datum a čas pořízení.
- **Udržovat podsvícení**. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v zařízení.

- **Zvuk závěrky**. Zvolte, zda má fotoaparát při stisknutí tlačítka ENTER vydávat zvuk závěrky.
- **Vlastnosti bitové kopie**. Pomocí této možnosti můžete upravit **Kontrast**, **Nasycení** a **Ostrost**.



1 Klepněte na vlastnost, kterou chcete upravit.

2 Klepnutím obnovíte výchozí hodnoty všech vlastností.

3 Klepnutím uložíte nastavení


4 Klepněte na + / − nebo stiskněte navigační ovládací prvek doprava nebo doleva (Orientace Na šířku) a zvyšte/snižte hodnotu.

5 Klepnutím zavřete obrazovku Vlastnosti obrazu bez použití a uložení změn.

- **Efekt**. Zvolte speciální efekt, například Stupně šedi, Sépiová nebo jiné, který bude použit na fotografie nebo videoklipy.
- **Režim měření**. Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změří množství světla a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku. Chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, vyberte možnost **Střední oblast**; chcete-li měřit osvětlení na ploše v okolí objektu, vyberte možnost **Průměr**.
- **Předpona**. Pokud vyberete možnost **Výchozí**, bude název každého nově pořízeného souboru tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální **Datum** nebo **Datum a čas**.

Poznámka Pokud ve fotoaparátu nastavíte ukládání pořízených fotografií na paměťovou kartu, nelze předponu vybrat. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač), což je standard názvů DCIM (Digital Camera Images), a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač**. Chcete-li obnovit čítač pojmenování souborů zpět na číslo 1, klepněte na tlačítko **Vynulovat**.
- **Úprava blikání**. Při fotografování v interiéru může kvůli nesouladu mezi rychlostí rozkladu displeje fotoaparátu a frekvencí blikání fluorescenčního osvětlení docházet k blikání na displeji fotoaparátu. Blikání můžete omezit změnou nastavení Úprava blikání na možnost **Automaticky** nebo na správnou frekvenci (**50Hz** nebo **60Hz**) země, ve které je zařízení používáno.
- **Mřížka** (v režimu Foto). Zvolte, zda má být na obrazovce Fotoaparát zobrazena mřížka. Mřížka umožňuje snáze a přesněji vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.

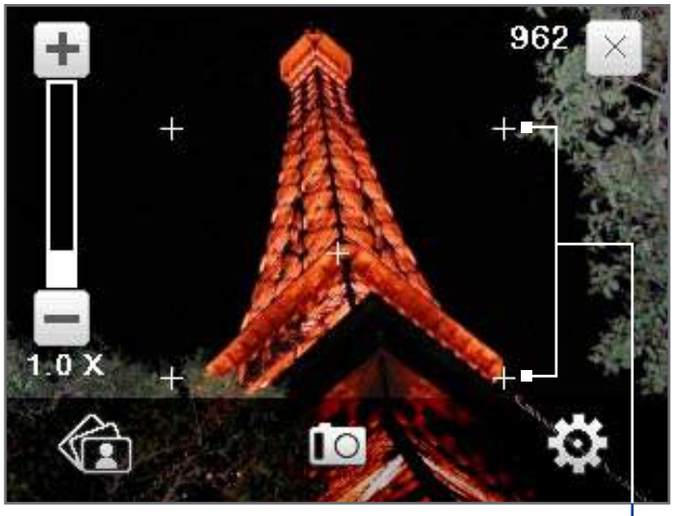

Značky mřížky

- **Záznam se zvukem** (režim Video a Video pro MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videoklipů se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Šablona** (režim Obrazový motive). Vyberte šablonu.

- **Složka šablon** (režim Obrazový motive). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce **\Dokumenty\Šablony** v **hlavní paměti** zařízení. Pokud jste pomocí programu Průzkumník souborů přenesli některé šablony na paměťovou kartu, vyberte možnost **Hlavní + karta**; určíte tak, že se šablony nacházejí v hlavní paměti i na paměťové kartě.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Pokud vyberete možnost **Zapnuto**, fotoaparát bude vždy zobrazovat zprávu pro potvrzení, zda chcete nebo nechcete přiřadit obrázek některému kontaktu.
- **Směr** (režim Panorama). Zvolte, s jakou orientací budou obrázky spojeny do panoramatu.
- **Počet spojů** (režim Panorama). Vyberte požadovaný počet obrázků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.
- **Nápověda**. Klepnutím otevřete soubor nápovědy programu Fotoaparát.
- **O produktu**. Klepnutím zobrazíte verzi a informace o autorských právech.

11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album

Aplikaci **Album** použijte k prohlížení snímků a video nahrávek v zařízení. Program Album fotoaparátu poskytuje funkce otáčení obrázků, zobrazování obrázků jako prezentace, použití obrázků jako obrázků kontaktu a další funkce.

Poznámka Aplikace Album může zobrazovat pouze snímky formátů BMP, GIF, PNG, JPG, Animated GIF, 3GP, MP4 a WMV.

Spuštění Alba

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na **Album**.
- V programu Fotoaparát klepněte na položku .
- Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Album**.



Klepnutím na tlačítko otevřete program Fotoaparát.


Poznámka Album se vždy zobrazí v režimu na šířku.

Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit

1. Na hlavní obrazovce aplikace Album klepněte na položku **Alba** a vyberte album, které chcete zobrazit. Obsah alba se pak zobrazí na hlavní obrazovce aplikace Album.
2. Procházejte soubory posouváním prstu nahoru a dolů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na snímek jej zobrazíte na celou obrazovku. Podrobnosti viz Zobrazení „obrázku".
   - Klepněte na soubor video (soubory s ikonou ), který chcete přehrát. Podrobnosti viz Přehrávání videosouborů.
   - Vyberte statický snímek a pak klepněte na položku **Nabídka > Prezentace** a zobrazte snímky v albu jako prezentaci. Soubory Animated GIF a video soubory nelze v prezentaci přehrávat. Podrobnosti viz „Zobrazení statických snímků formou prezentace" dále v této kapitole.

Zobrazení obrázku


Během prohlížení obrázku na celou obrazovku lze klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka ENTER otevřít nabídku na obrazovce.

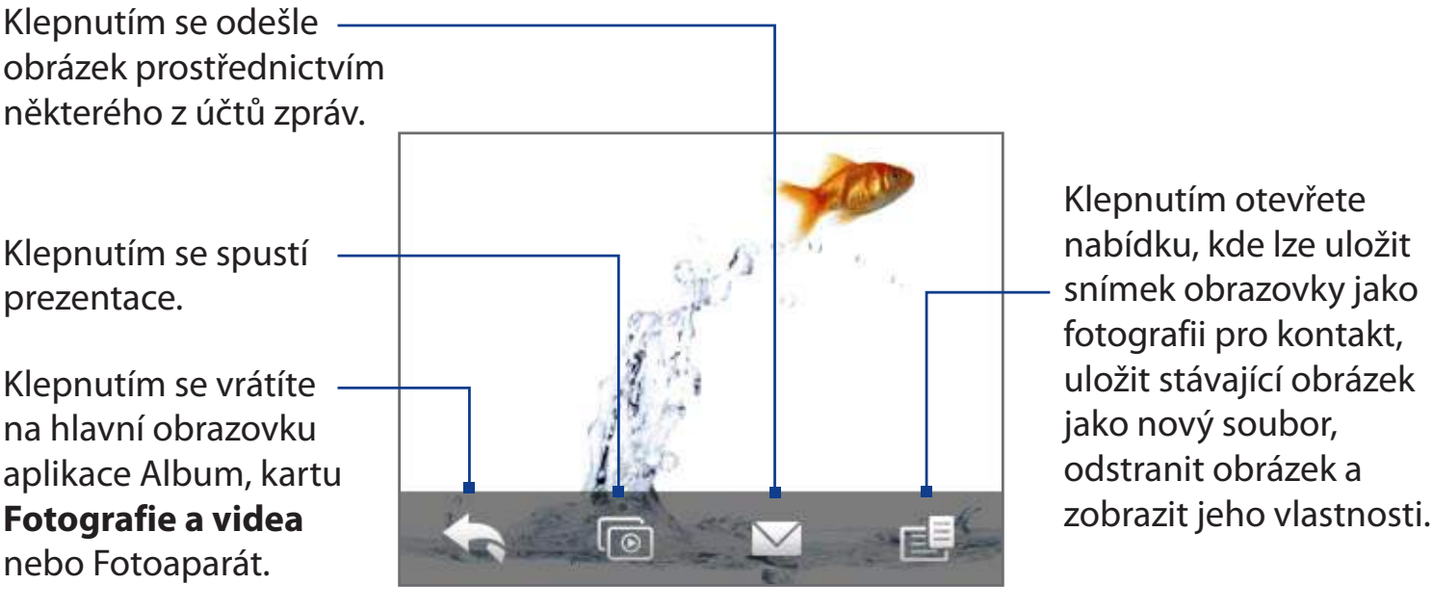


Tip Můžete odstranit několik souborů najednou a to tak, že vyberete položku **Nabídka > Odstranit položky** na hlavní obrazovce aplikace Album a pak vybráním souborů, které chcete odstranit.

Otočení obrázku

Během prohlížení obrázku na celou obrazovku opište prstem na obrazovce půl kružnice, chcete-li obrázek otočit.

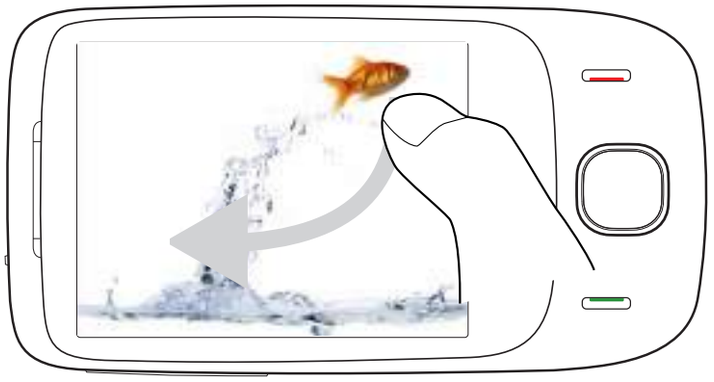


Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, opište prstem na obrazovce směrem dolů půl kružnice.

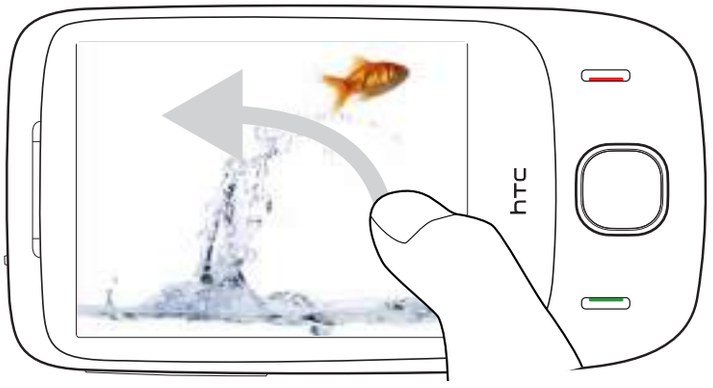

Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, opište prstem na obrazovce směrem nahoru půl kružnice.


Zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku

Při sledování obrázků na celou obrazovku přejděte k následujícímu obrázku posunutím prstu po obrazovce zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí obrázek, přesuňte prst na displeji zleva doprava.

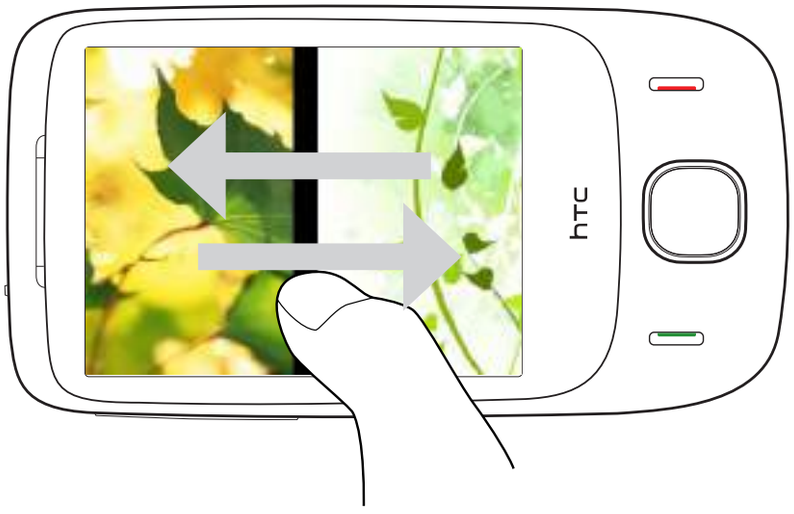


Přiblížení nebo oddálení obrázku

Během prohlížení obrázku opište prstem na displeji celou kružnici.

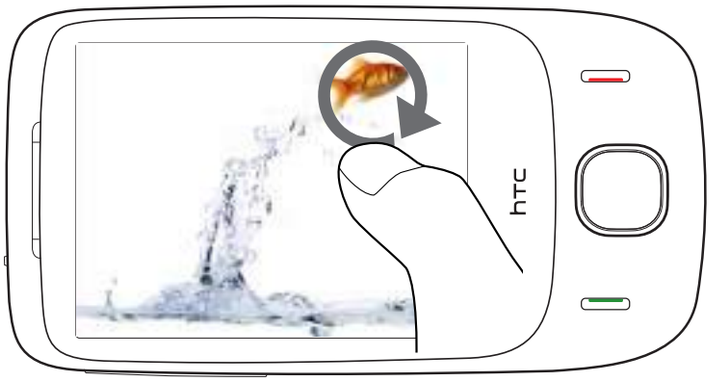

Posunutím prstu ve směru hodinových ručiček na požadované oblasti se obrázek přiblíží.

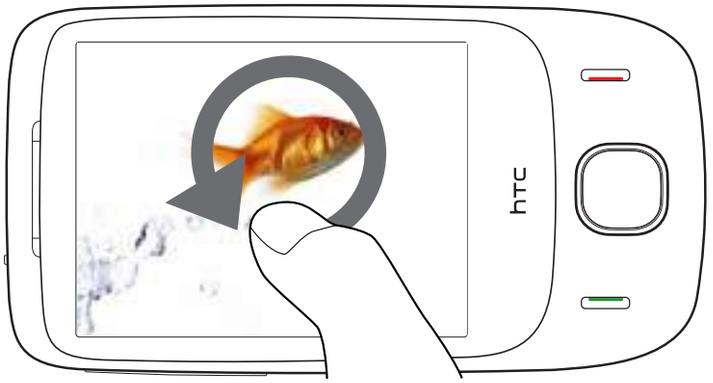

Posunutím prstu proti směru hodinových ručiček se obrázek oddálí.

Tipy

- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej poklepáním automaticky oddálit a zobrazit na celý displej.
- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej posouvat prstem po klepnutí a přidržení na displeji.
- Pokud přibližujete snímek, klepněte na obrazovce a otevřete obrazovkovou nabídku. V obrazovkové nabídce klepněte na  a vyberte **Uložit obraz na obrazovce** a uložte obrázek na obrazovce jako nový soubor.

Zobrazení statických snímků formou prezentace

Během zobrazování prezentace klepnutím na displej zobrazíte ovládací prvky přehrávání.



Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace Album nebo na kartu **Fotografie a videa**.

Klepnutím se otevře obrazovka Možnosti prezentace, kde lze nastavit přechodový efekt, dobu zobrazení snímku a orientaci snímků.

Klepnutím na ikonu přejdete na předchozí obrázek.

Klepnutím se přehraje nebo pozastaví přehrávání prezentace.

Klepnutím na ikonu přejdete na další obrázek.

Tip Pokud jsou snímky v oblíbeném albu, můžete prezentaci spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Prezentace**.

Přehrávání videa

Během přehrávání videa klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.



Tip Pokud jsou videa v oblíbeném albu, můžete přehrávání spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Přehrát**.

Zavřít Album

Album zavřete klepnutím na  na hlavní obrazovce aplikace Album. Při sledování souborů na celé obrazovce klepněte na obrazovku a zobrazte nabídku s ovládacími prvky, pak klepněte na  a přejděte hlavní obrazovku aplikace Album.

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media® Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v zařízení nebo na síti, například na webu.


Podporované formáty videosouborů	**Přípony souborů**
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Podporované formáty zvukových souborů	**Přípony souborů**
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI a SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr, .3gp
AMR Wide Band	.awb,.3gp
AAC, AAC+ a eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4 audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Spuštění programu Windows Media® Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Windows Media**.

Ovládací prvky

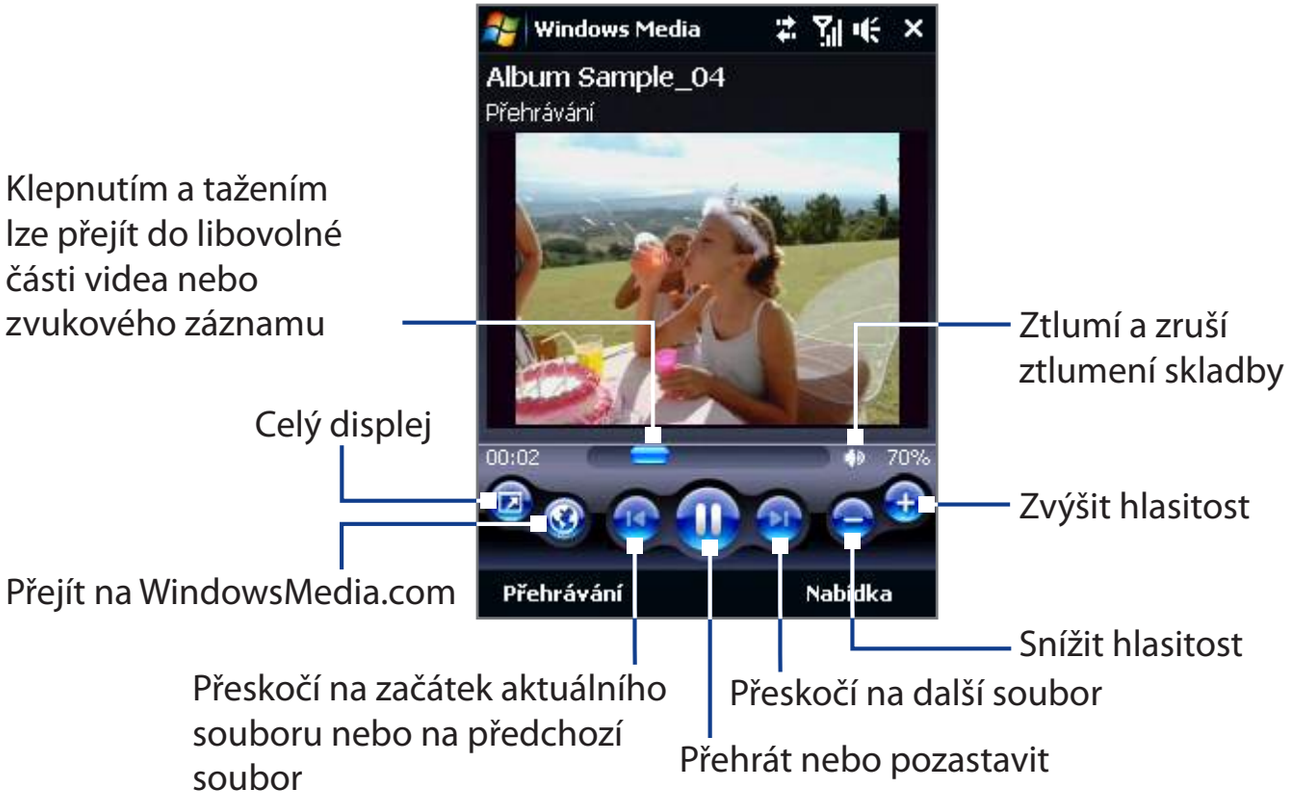

Obrazovky a nabídky

Program Windows Media® Player Mobile se skládá ze tří hlavních obrazovek:

- **Obrazovka Přehrát**. Obrazovka, na které jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání (například Přehrát, Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Podobu obrazovky můžete změnit výběrem jiného vzhledu.
- **Obrazovka Přehrávání**. Na této obrazovce je zobrazen seznam stop Přehrávání. V tomto zvláštním seznamu stop je uveden právě přehrávaný soubor a další soubory, které jsou zařazeny ve frontě k přehrávání.
- **Obrazovka Knihovna**. Na této obrazovce můžete rychle vyhledat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop. Obsahuje kategorie jako Hudba, Filmy, Televize a Seznamy stop.

V dolní části každé obrazovky můžete otevřít **Nabídka**. Příkazy v této nabídce se liší podle toho, která obrazovka je zobrazena. Další informace o příkazech v těchto nabídkách naleznete v nápovědě v zařízení.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do zařízení použijte poslední verzi programu Windows Media® Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do zařízení.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Spusťte v počítači program Windows Media® Player a potom připojte zařízení k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

   Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media® Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.
3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Zařízení je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.
4. Na levém panelu programu Windows Media® Player klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

   Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na levém panelu programu Windows Media® Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.
5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením, a klepněte na tlačítko **Přidat**.

   Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtávací pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Bude zahájena synchronizace souborů se zařízením. Při dalším připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media® Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi zařízením a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická synchronizace obsahu se zařízením".
2. Úplné stisknutí **Synchronizace** v programu Windows Media® Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media® Player.
3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat se zařízením, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.



4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spusťte synchronizaci vybraných souborů se zařízením.

Poznámky

- K synchronizaci mediálních souborů se zařízením použijte program Windows Media® Player 11 nebo vyšší v počítači.
- Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media® Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do zařízení. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Přehrávání médií

Pomocí Knihovny můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v zařízení nebo na vložené paměťové kartě.

Aktualizace knihovny

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít (například Paměťová karta).
3. Ve většině případů program Windows Media® Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do zařízení nebo na paměťovou kartu.
   Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů v zařízení

1. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
2. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

Tipy

- Chcete-li přehrát mediální soubor, který je uložen v zařízení, ale nenachází se v knihovně, klepněte na obrazovce Knihovna na položky **Nabídka > Otevřít soubor**. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například soubor nebo složku), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

- Chcete-li přehrát mediální soubor ze sítě Internet nebo síťového serveru, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna** a dále na položky **Nabídka > Otevřít adresu URL**.

Seznamy stop

V programu Windows Media® Player Mobile můžete vytvořit nový seznam stop uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání.

   Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.

   Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Pokud se při používání aplikace Windows Media® Player Mobile vyskytne problém, podívejte se na stránku Poradce při potížích s přehrávačem Windows Media® Player Mobile na webovém serveru společnosti Microsoft http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx.

11.4 Používání aplikace Správce zvuku

Správce zvuku je hudební prohlížeč a přehrávač v jednom. Umožňuje vám získat přístup ke všem hudebním souborům na vašem zařízení a umožňuje vám snadno hledat hudbu, kterou chcete přehrát, protože organizuje hudbu do kategorií, jako je titul, interpret, album atd. Můžete také vytvářet seznamy stop oblíbených skladeb a používat integrovaný **Hudební přehrávač** pro jejich přehrávání.

Spuštění Správce zvuku

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce zvuku**.

Poznámky

- Správce zvuku vyhledá všechny hudební soubory uložené na paměti vašeho zařízení a na paměťové kartě, které mají následující zvukové formáty: MP3, WMA, AAC a AAC+. Vyhledá hudbu v následujících umístěních:

  Zařízení: Hudba (včetně všech podsložek)
  \Dokumenty (včetně všech podsložek)

  Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech podsložek)

- Hudební soubory jsou rozděleny do kategorií jako **Interpreti**, **Alba**, **Žánr** atd., pokud jsou taková metadata v souborech nalezena.

Knihovna

Když spustíte Správce zvuku, otevře se obrazovka **Knihovna** a zobrazí kategorie jako **Všechny skladby**, **Interpret**, **Žánry** a další. Šipka, která se zobrazí vpravo od kategorie ukazuje, že kategorie má podnabídky.

Když klepnete na Hlavní obrazovku knihovny, uvidíte více podnabídek, které mohou mít hlubší úrovně nabídek. Například když klepnete na položku **Interpreti**, zobrazí se další úroveň podnabídek se jmény interpretů. Když klepnete na jméno interpreta, zobrazí se více podnabídek s názvy alb. Jednoduše otevírejte podnabídky, dokud nedosáhnete na úroveň, kde je možné vybrat názvy skladeb pro přehrávání.



Knihovna: Hlavní obrazovka



Knihovna: obrazovka Interpret

Hudební soubory, které jsou chráněny správou DRM (Digital Rights Management), budou uvedeny v kategorii **Chráněno**. Ikona zámku zobrazená před názvy skladeb znamená, že hudební soubory jsou chráněny. Vyberte soubor a potom klepněte na položku **Informace**, pokud chcete zobrazit informace o souboru. Ikona zaškrtnutého zámku zobrazená před názvy skladeb znamená, že práva na hudební soubory již vypršela a vy už je nemůžete přehrávat. Klepněte na položku **Odstranit**, pokud chcete tyto soubory odstranit.

Poznámka Správce zvuku eviduje poslední podnabídku, kterou jste použili. Když Správce zvuku ukončíte a opět spustíte, zobrazí poslední podnabídku, ve které jste byli. Dál klepejte na název podnabídky v horní části obrazovky, dokud se nedostanete na Hlavní obrazovku Knihovny.

Hudební přehrávač

Když v knihovně vyberete hudební soubor, **Hudební přehrávač** jej otevře a automaticky jej začne přehrávat. Pro ovládání přehrávání používejte dostupná tlačítka.



Opakovat

Náhodně

Přehrát nebo pozastavit

Přetažením posuvníku se můžete v hudební stopě pohybovat dopředu nebo dozadu.

Doba přehrávání

Přejit na další hudební stopu

Přejit na předchozí hudební stopu

Návrat na obrazovku Knihovna

Otevřete nabídku, kde si můžete zvolit přidání aktuální skladby do seznamu stop, nastavení skladby jako vyzváněcího tónu a další.

Seznamy stop

Obrazovka Seznamy stop zobrazuje aktuální seznamy stop, které jsou v paměti zařízení a na paměťové kartě.

Na obrazovce Seznamy stop se zobrazují dva typy seznamů stop:

- **Seznamy stop programu Windows Media® Player**. Toto jsou seznamy stop obsažené v knihovně aplikace Windows Media® Player Mobile (která je synchronizována s aplikací Windows Media® Player na vašem počítači) a jsou označeny ikonou aplikace Windows Media® Player ( ). Je možné je přehrávat v Hudebním přehrávači Správce zvuku, ale nelze je upravovat.

- **Vlastní seznamy stop**. Toto jsou seznamy stop vytvořené v aplikaci Správce zvuku a je možné je upravovat.

Vytvoření seznamu stop

1. Na Hlavní obrazovce Knihovny klepněte na položku **Seznamy stop**.
2. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
3. Zadejte **název Seznamu stop** a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na seznamy stop, který jste právě vytvořili a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
5. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat**.
6. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte písně, které chcete přidat do seznamu stop nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** vyberte všechny skladby.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** třikrát se vrátíte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop

1. Na obrazovce Seznamy stop klepnutím vyberte seznam stop.
2. Klepněte na první skladbu ve vybraném seznamu stop. Automaticky se otevře Hudební přehrávač a začne přehrávat první skladbu. Po každé skladbě se přehraje následující skladba ze seznamu stop.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti zařízení nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu

Svou oblíbenou hudbu si na svém zařízení můžete nastavit jako vyzváněcí tón.

1. Pomocí NAVIGAČNÍHO OVLÁDACÍHO PRVKU vyberte v Knihovně skladbu nebo na skladbu klepněte, aby se přehrála v Hudebním přehrávači, potom klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.
2. Pokud je vybraná hudba soubor MP3, klepněte na položku **TRIM**, pokud ji chcete nejprve oříznout, aby byla kratší.



3. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí vyzv. tón**.

   Tip Pokud chcete uložit skladbu pouze do složky vyzváněcích tónů pro případné budoucí využití, klepněte na položku **Uložit do složky vyzv. tónů**. Později lze klepnutím na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Telefon** nastavit skladbu jako vyzváněcí tón.

4. Potom se zobrazí potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko **OK**.

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

Aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Poskytuje tónové předvolby pro žánry, jako je hip hop, jazz, rock atd. a několik předvoleb pro různé typy hudby.

Přístup k aplikaci Zesílení zvuku

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Zesílení zvuku**.



Ovládací prvek	Funkce
1 **Zapnuto**	Zaškrtněte pole a povolte nebo zakažte ekvalizér.
2 **Předvolby ekvalizéru**	Klepnutím vyberte předvolby ekvalizéru, které chcete použít.
3 **Hotovo**	Klepnutím použijte změněná nastavení.
4 **Nabídka**	• Klepněte na položku **Nabídka > Zrušit** a ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez potvrzení změněných nastavení. • Klepněte na položku **Nabídka > Uložit jako předvolbu** nebo **Odstranit předvolbu** a uložte nebo odstraňte předvolby ekvalizéru.
5 **Frekvenční pásmo**	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.

Použití předvoleb Equalizéru

Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače. Vybrané hodnoty jsou indikovány nad posuvníky.
2. Uložte nastavení ekvalizéru jako předvolby klepnutím na **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na **Hotovo**. Vytvořená předvolba bude přidána do seznamu.

Odstranění vlastní předvolby ekvalizéru

1. Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Odstranit předvolbu**.

Poznámka Odstranit můžete pouze vlastní předvolbu. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

Kapitola 12

Programy

12.1 Přístup k programům v zařízení
12.2 Přidávání a odebírání programů
12.3 Adobe® Reader® LE
12.4 Kalendář
12.5 Kontakty
12.6 Správce komunikace
12.7 Microsoft® Office Mobile
12.8 Poznámky
12.9 Java
12.10 Správce SIM
12.11 Sprite Backup
12.12 Úkoly
12.13 Hlasový záznam
12.14 Hlasová rychlá volba
12.15 ZIP

12.1 Přístup k programům v zařízení

V nabídce Start a na obrazovce Programy vašeho zařízení najdete předinstalované programy.

Spuštění a používání programu

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepnutím na položku **Start** otevřete nabídku Start a potom klepněte na požadovaný program.
- Chcete-li získat přístup k dalším programům, klepněte na položky **Start > Programs (Programy)** nebo přesuňte prst na kartu **Programy** na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položky **Všechny programy**.

12.2 Přidávání a odebírání programů

Další programy, například na disku Aplikace nebo jiné, které si zakoupíte, lze instalovat do zařízení a naopak je z něj odebrat. Zařízení však neumožňuje odebrání většiny předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů pro zařízení se přesvědčte, že jsou s tímto zařízením kompatibilní.

Instalování programu

1. Stáhněte program do počítače (nebo vložte disk CD nebo disketu s programem do počítače).

   Může se zobrazit jeden soubor ***.exe**, soubor ***.zip**, soubor **Setup.exe** nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Dbejte na výběr pouze programů určených pro vaše zařízení.
2. Přečtete si pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. U mnohých programů jsou uvedeny zvláštní pokyny k instalaci.
3. Připojte zařízení k počítači.
4. Poklepejte na instalační soubor.

Odinstalace programu

1. Klepněte na položky **Start** > **Settings (Nastavení)** > karta **Systém** > **Odebrat programy**.
2. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Program **Adobe® Reader® LE** je aplikace určená k prohlížení dokumentů PDF (Portable Document Format) v zařízení. Podporuje podmnožinu funkcí používaných ve verzi programu Adobe Reader pro stolní počítače.

Spuštění programu Adobe Reader LE

Klepněte na položku **Start** > **Programs (Programy)** > **Adobe Reader LE**.

Otevření souboru PDF v zařízení

- Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Reader LE, nebo
- Spusťte program Průzkumník a najděte požadovaný soubor PDF; pak klepnutím soubor otevřete.

Procházení dokumentu PDF

Můžete použít ovládací prvky v programu nebo pohyby prstu a pohybovat se tak dokumentem PDF.

- Klepněte na položku **Nástroje** > **Zobrazit** > **Průběžné** a přesunout prst nahoru nebo dolů na obrazovce mezi stránkami v dokumentu.

  Tip Můžete také přetáhnout posuvníky a pohybovat se tak stránkami.
- Klepnutím na tlačítko se přibližuje, klepnutím na tlačítko se oddaluje. Po přiblížení přetáhněte prst na obrazovce a aktuální stránku přesuňte.
- Stisknutím navigačního tlačítka nahoře, dole, vlevo nebo vpravo můžete pohybovat stránkou v požadovaném směru.
- Klepnutím na tlačítko přejdete na předchozí stránku, klepnutím na tlačítko přejdete na další stránku. Klepnutím na položku přeskočit na první stránku; klepnutím na položku přeskočit na poslední stránku.

- Klepněte na položku **Nástroje > Přejít > Číslo stránky** a zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit.

Hledání textu v dokumentu

1. Klepněte na položky **Nástroje > Najít > Text** nebo klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů.
2. Zadejte hledaný text a klepněte na tlačítko **Najít**.

   Odpovídající text bude v dokumentu zvýrazněn.
3. Chcete-li najít další výskyt textu, klepněte na položky **Nástroje > Najít > Další**.

Tipy

- U souborů PDF, které obsahují záložky, aplikace Adobe Reader LE zobrazuje podokno záložek. Klepnutím na záložku přejdete na konkrétní oddíl/stránku v souboru.
- Aplikace Adobe Reader LE podporuje soubory PDF chráněné heslem s až 128bitovým šifrováním. Pokud se pokusíte otevřít soubor PDF chráněný heslem, zobrazí se před jeho otevřením výzva k zadání hesla.

12.4 Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete naplánovat události, například schůzky. Události kalendáře také můžete synchronizovat mezi zařízením a počítačem.

Otevření obrazovky Kalendář

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO klepněte na položku **Kalendář** nebo na zobrazenou schůzku; nebo
- Klepněte na položku **Start > Kalendář**.

Vytváření událostí

Naplánování události

1. Otevřete obrazovku Kalendář a klepněte na **Nabídka > Nová událost**.
2. Zadejte název události.

3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas zahájení a ukončení.
4. Zadejte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do kalendáře.

Poznámky
- Celodenní události nezabírají v kalendáři bloky času, ale jsou zobrazeny v pruzích v horní části kalendáře.
- Chcete-li odebrat událost, klepněte na položky **Nabídka** > **Odstranit událost**.

Tip Chcete-li, aby program v zobrazení Den zadal čas automaticky, klepněte a tažením vyberte časový interval pro novou událost a potom klepněte na položky **Nabídka > Nová událost.**


Nastavení připomenutí pro novou událost

Standardně lze Kalendář nastavit tak, aby zobrazoval připomenutí v okamžiku, kdy se vyskytuje nadcházející událost. Čas připomenutí můžete nastavit.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti >** karta **Události**.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Nastavit připomenutí pro nové položky**.
4. Zadejte čas, kdy vás má připomenutí upozornit.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte na obrazovku Kalendář.

Zobrazení událostí

Ve výchozím nastavení jsou události kalendáře zobrazeny v zobrazení **Prog. jednání**. Události můžete také zobrazit v zobrazení **Den**, **Týden**, **Měsíc** a **Rok**.

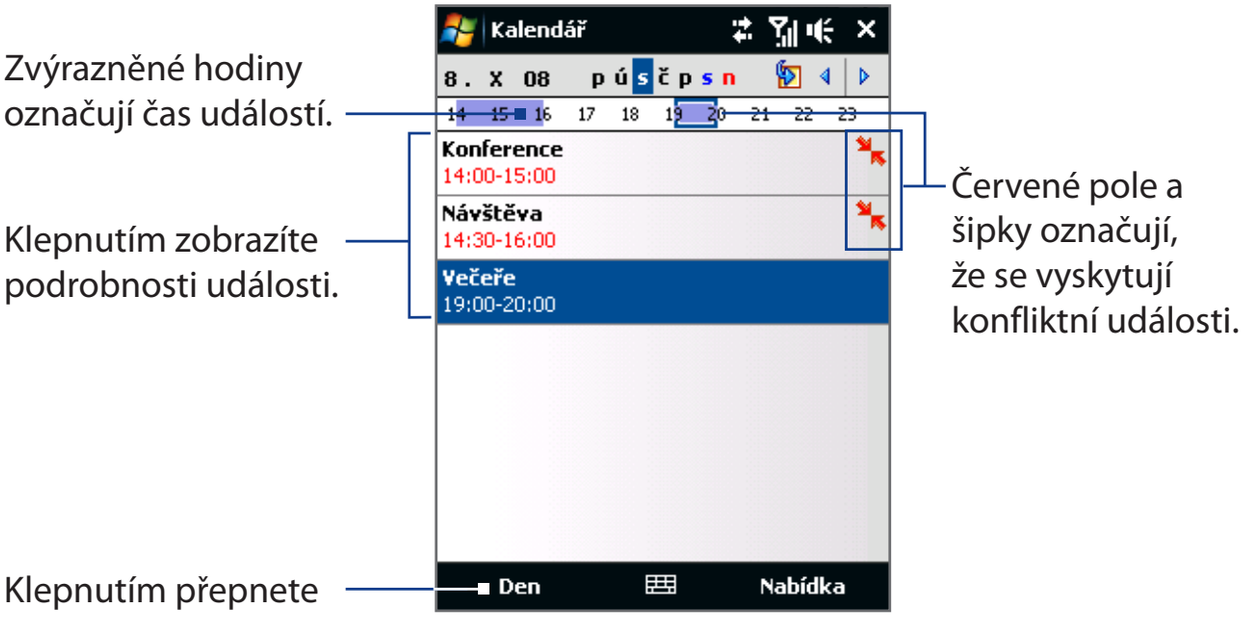

Program jednání

- Chcete-li v libovolném zobrazení zobrazit podrobné informace o události, klepněte na událost.
- Pokud chcete zobrazit události podle kategorie, klepněte na položky **Nabídka** > **Filtr** a vyberte požadovanou kategorii.
- Chcete-li změnit výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události kalendáře, klepněte na položky **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti** > karta **Obecné**. Klepněte na rámeček **Začíná v** a zvolte zobrazení kalendáře.
- V zobrazení Měsíc se zobrazí následující indikátory:
  - Ranní událost
  - Odpolední nebo večerní událost
  - Ranní i odpolední nebo večerní události
  - Celodenní zvláštní událost

Odesílání událostí

Odeslání žádosti o schůzku

Pomocí kalendáře můžete plánovat schůzky e-mailem s kontakty, které používají aplikaci Outlook nebo Outlook Mobile.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Naplánujte novou událost nebo otevřete existující a klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
3. Klepněte na položku **Účastníci**, potom na položku **Přidat povinného účastníka** nebo **Přidat dobrovolného účastníka** a přidejte kontakty, které chcete pozvat.

   Poznámka To, zda je účastník povinný nebo dobrovolný, je možné určit, jen pokud je zařízení připojeno k serveru Microsoft Exchange 2007. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní. Další informace viz „Správa žádostí o schůzku" v Kapitole 7.

4. Jakmile dokončíte přidávání účastníků, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Odešlete žádost klepnutím na tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li zvolit e-mailový účet, který má být použit k odesílání žádostí o schůzky, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti >** karta **Události**. Klepněte na rámeček **Odeslat žádosti o schůzky pomocí** a zvolte, zda mají být žádosti odesílány pomocí e-mailu aplikace Outlook, účtu POP3/IMAP4 nebo účtu Windows Live™.

Poznámky

- Jestliže odesíláte žádost o schůzku pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook, bude odeslána při následující synchronizaci zařízení s počítačem nebo serverem Exchange Server.
- Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odeslání podrobností o události ve formátu vCalendar

vCalendar je standardní formát souboru používaný k výměně informací o plánování a úkolech. Soubory vCalendar lze exportovat do aplikace Outlook v počítači.

Po výběru události k odeslání na obrazovce Kalendář klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o události jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu MMS v Kapitole 6.

12.5 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem a úložištěm informací o lidech a firmách, se kterými komunikujete. V zařízení lze přidávat následující typy kontaktů:

- **Kontakty aplikace Outlook**. Kontakty, které jsou uloženy v zařízení a které lze vytvářet v zařízení nebo synchronizovat s počítačem nebo serverem Exchange.
- **Kontakty na kartě SIM**. Kontakty, které jsou uloženy na kartě SIM. V každé položce je možné uložit jen jméno a telefonní číslo.
- **Kontakty aplikace Windows Live™**. Kontakty, s nimiž komunikujete prostřednictvím aplikací Windows Live™ Messenger nebo MSN.

  Poznámka Kontakty Windows Live™ lze přidávat až po instalaci programu Windows Live™ do zařízení. Podrobnosti viz „Přidávání kontaktů služby Windows Live" v Kapitole 8.

Otevření obrazovky Kontakty

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Všichni lidé**; nebo
- Klepněte na položky **Start** > **Kontakty**.

Přidávání nových kontaktů

Přidání kontaktu do zařízení

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.
3. V poli **Uložit jako** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.
4. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte soubor s obrázkem nebo klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** pořiďte fotografii kontaktu.

5. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzváněcí tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Pokud zavolá osoba, kterou nemáte v seznamu kontaktů a chcete si uložit její telefonní číslo, klepněte a podržte telefonní číslo v Seznamu hovorů a pak klepněte na **Uložit do kontaktů** v nabídce zástupce.
- Chcete-li uložit telefonní číslo, která je obsaženo ve zprávě, otevřete zprávu a klepněte na podtržené číslo, pak na **Nabídka > Uložit do kontaktů**.
- Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.

Přidání kontaktu na kartu SIM

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a potom vyberte položku **Kontakt na kartě SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip K přidávání a úpravám kontaktů na kartě SIM můžete použít také program Správce SIM. Další informace naleznete v oddílu „Správce SIM" dále v této kapitole.

Organizování a vyhledávání kontaktů

Seskupení podobných kontaktů


Podobné kontakty můžete přiřadit do kategorií a seskupit je tak pro usnadnění správy.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo upravte existující kontakt aplikace Outlook.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.
3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Vyhledání kontaktu v zařízení

Je-li seznam kontaktů dlouhý, můžete vyhledat kontakt několika způsoby.

- Začněte zadávat jméno kontaktu do připraveného textového pole, dokud se nezobrazí požadovaný kontakt.
- Na rychlém posuvníku vpravo na obrazovce Kontakty se posuňte k písmenu nebo na něj klepněte a přejděte přímo k části seznamu kontaktů, kde se nachází jména začínající tímto písmenem.

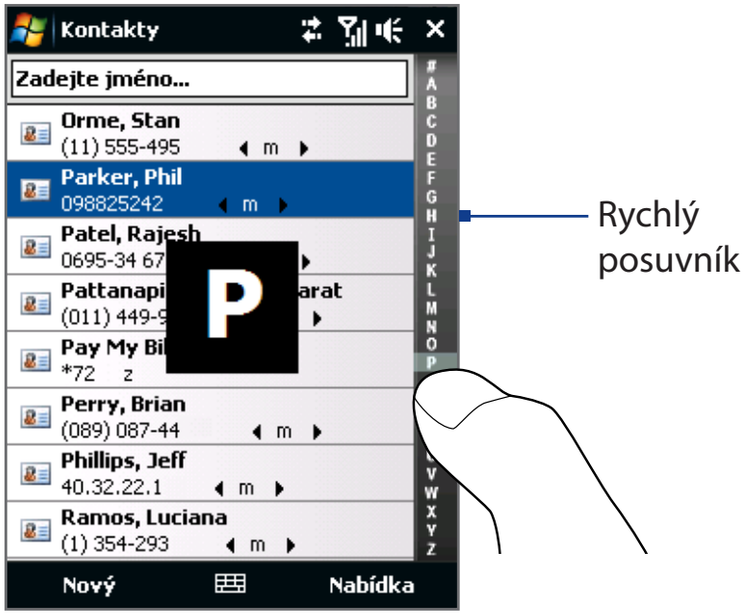

Poznámka Rychlý posuvník můžete vypnout klepnutím na **Nabídka > Možnosti** a zaškrtnutím pole **Zobrazit abecední záložky**. Zobrazí se abecední seznam na horním okraji seznamu Kontakty.

- Filtrujte seznam podle kategorií. V seznamu kontaktů klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou jste přiřadili kontaktu. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnosti **Nabídka > Filtr > Všechny kontakty**.

Sdílení kontaktních informací

Přenos podrobností o kontaktu

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného mobilního telefonu nebo zařízení prostřednictvím přenosu Bluetooth.

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenos** a vyberte zařízení, do kterého chcete kontakt přenést.

Poznámka Dříve než provedete přenos, přesvědčte se, že je ve vašem zařízení i v cílovém mobilním zařízení zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v Kapitole 9.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > SMS \ MMS**.
3. Vyberte kontaktní informace, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání kontaktních informací ve formátu vCard

vCard (Virtual Business Card, virtuální vizitka) je standardní formát souboru používaný k výměně kontaktních informací. Soubory vCard lze exportovat do aplikace Outlook v počítači. Ze zařízení můžete soubor vCard obsahující kontaktní informace odeslat jako soubor v příloze zprávy MMS.

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCard**.
3. Bude vytvořena nová zpráva MMS se souborem vCard v příloze. Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Další informace naleznete v oddílu MMS v Kapitole 6.


12.6 Správce komunikace

Správce komunikace je místem, kde můžete snadno zapnout a vypnout komunikační funkce zařízení, například telefon, Wi-Fi, datové připojení, Bluetooth atd.

Přístup ke Správci komunikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Správce komunikace**.

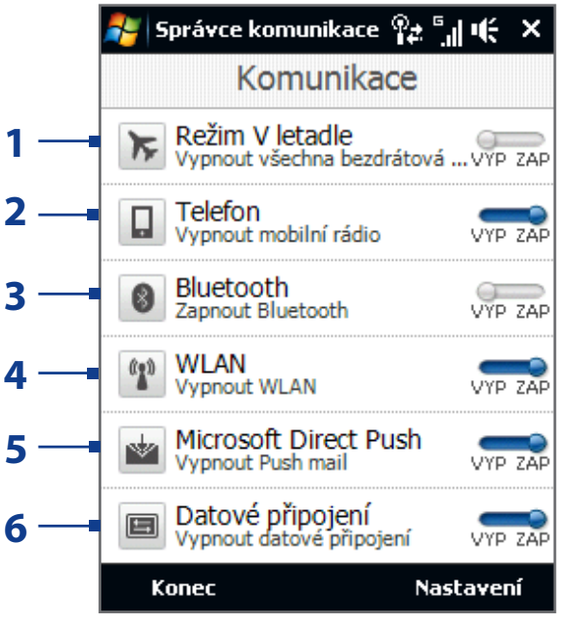

1 Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. Zapnutím režimu Letadlo se vypne telefon, funkce Wi-Fi a Bluetooth. Další informace viz „Povolení nebo zakázání režimu Letadlo" v Kapitole 2.

2 Vypněte nebo zapněte telefon. Klepnutím na položky **Nastavení > Telefon** nastavte vyzváněcí tón a další nastavení telefonu. Podrobnosti najdete v části Změna Základních nastavení v Kapitole 13.

3 Vypněte nebo zapněte Bluetooth. Chcete-li nakonfigurovat komunikaci Bluetooth v zařízení, klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Další informace naleznete v Kapitole 9.

4 Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. Klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová síť** a nakonfigurujte nastavení připojení prostřednictvím bezdrátové sítě. Podrobnosti najdete v části Wi-Fi v Kapitole 8.

5 Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním vyvoláváním e-mailů aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v Kapitole 7.

6 Zapněte nebo vypněte vaše datové připojení (například 3G nebo GPRS). Podrobnosti najdete v části Spuštění datového připojení v Kapitole 8.

12.7 Microsoft® Office Mobile

Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v zařízení.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft® Office OneNote® 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** a ***.dot**.

Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Office Mobile**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporuje některé funkce aplikace Microsoft® Office Word a Microsoft® Office Excel®. Úplný seznam funkcí, které nejsou aplikací Word Mobile a Excel Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.

Tipy

- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů (File Format Converter)**. Převaděč lze stáhnout na adrese http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en.
- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (pokud není otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku **Šablona pro nový sešitn** na **Prázdný sešit 97-2003**.

12.8 Poznámky

Pomocí programu **Poznámky** můžete vytvářet ručně nebo strojově psané poznámky, zaznamenávat hlasové poznámky, převádět ručně psané poznámky na text k usnadnění čitelnosti a provádět další činnosti.

Vytvoření poznámky

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**. V seznamu poznámek klepněte na tlačítko **Nový**.
2. Zvolte metodu zadávání znaků a zadejte text.


   Tip Další informace o zadávání znaků a textu viz kapitola 4.
3. Po dokončení klepnutím na tlačítko **OK** uložte a vraťte se do seznamu poznámek.

Poznámky

- Chcete-li vybrat ručně psaný text, klepněte vedle zápisu a přidržte pero. Jakmile se zobrazí tečky, rychle táhněte přes zápis, dříve než se z teček stane úplný kruh.
- Pokud písmeno přesahuje tři řádky, není považováno za text, ale za kresbu.

Kreslení poznámky

1. Vytvořte nebo otevřete soubor poznámek.
2. Kreslete pomocí pera kdekoli na obrazovce. Kolem kresby se zobrazí výběrový rámeček.

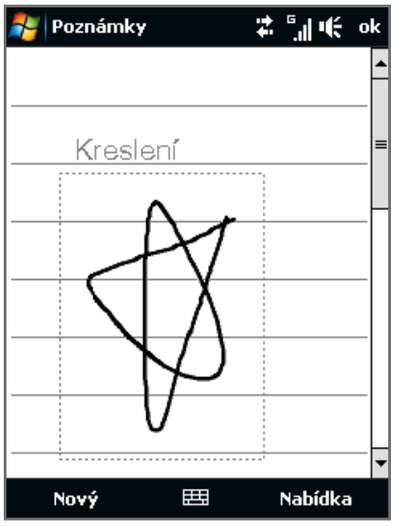

3. Klepněte na položku **OK** a uložte.

Poznámka Chcete-li kresbu vybrat (například ke zkopírování nebo odstranění), klepněte na ni a krátce ji přidržte. Po zdvižení pera bude kresba vybrána.

Záznam hlasové poznámky

Můžete vytvořit samostatný záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete přidat záznam k poznámce.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**.
2. Pokud není zobrazen panel nástrojů Záznam, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li přidat záznam k poznámce, vytvořte nebo otevřete poznámku.
   - Chcete-li vytvořit samostatný záznam, nahrajte jej ze seznamu poznámek.
4. Spusťte záznam hlasu klepnutím na ikonu **Zaznamenat** ( ). Po dokončení záznamu klepněte na ikonu **Zastavit** ( ).

Tip Chcete-li vybrat formát záznamu hlasu, vraťte se s seznamu poznámek a klepněte na **Nabídka > Možnosti > Obecné možnosti zadávání** (dolní okraj obrazovky Možnosti). Na obrazovce zadávání klepněte na **Možnosti** a vyberte požadovaný formát ze seznamu **Formát hlasového záznamu**.

12.9 Java

MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Program **Java** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v zařízení. Toto zařízení podporuje jazyk Java 2 Micro Edition, J2ME.

Spuštění programu v jazyce Java

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Java**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

MIDlet nebo sadu MIDletů lze nainstalovat několika způsoby.

Stažení a instalace prostřednictvím aplikace Internet Explorer Mobile

1. Klepnutím na položky **Nabídka > Instalovat > Prohlížeč** spusťte aplikaci Internet Explorer Mobile.
2. Připojte se k Internetu a vyhledejte MIDlet nebo sadu MIDletů.
3. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů ke stažení.
4. Zobrazí se informace o MIDletů nebo sadě MIDletů. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Potvrďte zahájení stahování.
6. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Instalace ze zařízení

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do zařízení z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth. Zkopírujte je do kořenové složky nebo kterékoli podsložky zařízení.

1. Klepněte na položky **Nabídka > Instalovat > Místní soubory**. Program vyhledá v zařízení MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Potvrďte zahájení instalace.
4. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po dokončení MIDletů nebo sady MIDletů klepněte na tlačítko **Ano**.
- Na obrazovce Java otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na tlačítko **Spustit**.

Správa MIDletů a sad MIDletů

MIDlety a sady MIDletů můžete uspořádat do složek pro snadnou identifikaci, přejmenovat je, aktualizovat a provádět s nimi další operace. Je-li paměť zařízení plná, odinstalováním některých MIDlety nebo sad MIDletů uvolněte místo v paměti.

Vytváření složek

1. Na obrazovce Java klepněte na položky **Nabídka > Nová složka**.
2. Zadejte nový název složky a klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na příkaz **Aktualizace**. Případně lze klepnout na možnosti **Nabídka > Akce > Aktualizace**.

Aplikace Java vyhledá aktualizace pro vybraný MIDlet nebo sadu MIDletů v umístění, z něhož byly nainstalovány.

Odinstalace MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Klepněte na MIDlet, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odinstalovat**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky z aktuální složky, klepněte na položky **Nabídka > Odinstalovat vše**.

12.10 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do zařízení a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte tyto informace na kartu SIM.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do zařízení

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka > Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.


Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt. Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo pod jiným jménem.

Při ukládání čísel na kartu SIM pod různými jmény kontaktů Správce SIM přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Před zahájením kopírování kontaktů na kartu SIM můžete tento indikátor upravit. Indikátory ostatních typů telefonních čísel jsou ponechány prázdné, abyste je mohli nadefinovat.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka typů telefonních čísel, která chcete přidat na kartu SIM.
3. Ve sloupci **Značka** můžete změnit indikátor, který bude připojen ke jménům kontaktů na kartě SIM pro každý typ telefonního čísla. Vyberte typ telefonního čísla, klepněte na tlačítko **Upravit**, zadejte požadovaný indikátor a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
4. Po provedení změn klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepněte na položky **Nabídka** > **Kontakty na kartu SIM**.
6. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

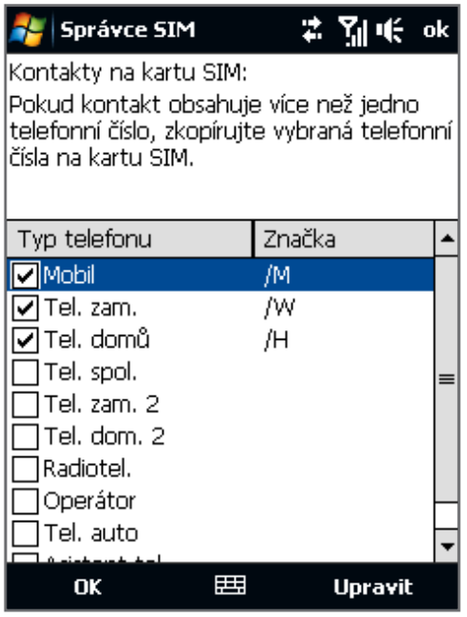

Uložení telefonního čísla karty SIM

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Seznam vlastních čísel**.
2. Klepněte na položku **Hlasová linka 1**.
3. V případě potřeby změňte jméno a potom zadejte své číslo mobilního telefonu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo na kartě SIM, bude zobrazeno na obrazovce programu Správce SIM.



12.11 Sprite Backup

Aplikaci **Sprite Backup** použijte pro zálohování dat, včetně nastavení, souborů, kontaktů a všech dalších informací do paměti zařízení, vnitřní paměti nebo do počítače.

Poznámka Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se používat aplikaci Sprite Backup k zálohování souborů, včetně nastavení, kontaktů a dalších informací do počítače nebo paměťové karty.

Instalace programu Sprite Backup

1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB.
2. Vložte disk Aplikace do optické jednotky počítače a spusťte instalaci aplikace Sprite Backup.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci Sprite Backup PC Manager do počítače a program Sprite Backup do vašeho přístroje.

Spuštění programu Sprite Backup

V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sprite Backup**.

Před započetím zálohování nebo obnovy souborů si ověřte následující:

- Zkontrolujte, zda má paměť zařízení alespoň 15 MB volného prostoru. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení) > Systém > Paměť > Hlavní**.
- Pokud máte vloženou paměťovou kartu, zkontrolujte, zda je na ní alespoň 100 MB volného prostoru. Klepněte na kartu **Start > Settings (Nastavení) > Systém > Paměť > Paměťová karta**.

Zálohování dat

1. Chcete-li dálkové zálohovat data do počítače, povolte nejprve funkci zálohování do PC. Viz také kapitola Povolení vzdáleného zálohování do počítače, kde naleznete další pokyny.
2. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na položku **Zálohovat**.
3. Na kartě Výběr zálohovaných dat uvidíte stromovou strukturu dat a souborů v zařízení. Klepnutím na symbol **„+”** vlevo od položky lze zobrazit její dílčí položky.
   Pomocí zaškrtávacích políček lze vybírat nebo rušit výběr položek určených k zálohování.



Hlavní obrazovka



Obrazovka Výběr zálohovaných dat

Poznámky

- Doporučuje se nezálohovat souborový systém zařízení, protože to může způsobit potíže s obnovením. Pokud chcete vyloučit zálohování souborového systému, rozbalte složku **Systémová data** klepnutím na "+" na levé straně a pak zrušením zaškrtnutí pole **Systém souborů**.
- Když Systém souborů není zálohován, budete muset přeinstalovat software třetí strany po provedení hardwarového resetování a obnovení souborů.

4. Po výběru dat klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se obrazovka Uložit jako.
5. Zadejte název souboru zálohy.
6. V **Umístění** vyberte, zda se záložní soubor má ukládat do složky **\Storage Card** (je-li vložena), **\My Documents** v paměti zařízení nebo do **PC**.

   Tip Při zálohování do paměťové karty nebo do složky \My Documents v paměti zařízení můžete vybrat specifickou složku, kam můžete soubory zálohy ukládat.
7. Klepněte na tlačítko **Další**.
8. Na obrazovce Vyžadujete se resetování zařízení klepněte na tlačítko **Další** a spusťte zálohování.

Poznámka Nespouštějte a nepoužívejte žádné programy v zařízení, dokud není proces zálohování zcela dokončen.

Obnovení dat

1. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na položku **Obnovit**. Aplikace Sprite Backup pak prohledá všechny dostupné záložní soubory v paměti zařízení a paměťové kartě a zobrazí je na obrazovce Otevřít soubor.

   Tip Chcete-li prohledat záložní soubory vytvořené v počítači, připojte zařízení k počítači a spusťte aplikaci Sprite Backup PC Manager. Na obrazovce Otevřít soubor aplikace Sprite Backup v zařízení nastavte položku **Umístění** na parametr **PC**.

2. Vyberte záložní soubor, který chcete obnovit a pak klepněte na tlačítko **Další**.
3. Ve stromové struktuře vyberte položky, které chcete v zařízení obnovit a pak klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Pokud má telefon zapnutý zámek karty SIM kódem PIN, zobrazí se obrazovka s požadavkem nastavení funkce Sprite Backup SIM Unlock. Doporučuje se nastavit tuto funkci tak, abyste se vyhnuli chybám při obnovování souborů. Nastavení provedete klepnutím na **Nastavit zámek karty SIM telefonu**.

4. Na obrazovce Vyžadujete se resetování zařízení klepněte na položku **Další** a začněte obnovovat data.

Poznámka Aplikace Sprite Backup provede softwarové resetování zařízení, až poté začne zálohovat nebo obnovovat data. Po dokončení operace provede znovu softwarové obnovení původního nastavení zařízení.

Povolení vzdáleného zálohování do počítače

1. Na hlavní obrazovce aplikace Sprite Backup klepněte na nabídku **Možnosti** > **Síť** > **PC**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit zálohování do počítače** a zvolte, zda chcete vzdálené zálohování provádět do počítače prostřednictvím programu ActiveSync nebo prostřednictvím sítě.

Další informace o používání aplikace Sprite Backup viz Nápověda Sprite Backup nebo si můžete stáhnout uživatelskou příručku aplikace Sprite Backup na adrese http://www.spritesoftware.com/.

12.12 Úkoly

Pomocí programu **Úkoly** můžete sledovat vše, co je třeba udělat. Úkol může nastat jen jednou nebo se může opakovat.

Vaše úkoly jsou zobrazeny v seznamu úkolů. Zpožděné úkoly jsou zobrazeny červeně. Pokud máte úkoly, které je třeba dokončit, zobrazí se upomínka.

Vytvoření úkolu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový úkol**, zadejte předmět úkolu a další informace, jako například datum zahájení a splnění, prioritu atd.
3. Zadejte typ kategorie úkolu, aby jej bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími úkoly. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Změna priority úkolu

Dříve než budete moci řadit úkoly podle priority je nutné zadat úroveň priority každého úkolu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na úkol, jehož prioritu chcete změnit.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit** a v rámečku **Priorita** klepněte na úroveň priority.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do seznamu úkolů.

Poznámka Všem novým úkolům je jako výchozí přiřazena priorita Normální.

Zobrazení data zahájení a splnění v seznamu úkolů

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit datum zahájení a splnění** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání informací o úkolu ve formátu vCalendar

Po výběru úkolu k odeslání na obrazovce Úkol klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o úkolu jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu MMS v Kapitole 6.

12.13 Hlasový záznam

Aplikace **Hlasový záznam** umožňuje zaznamenat hlas a rychle jej odeslat jako zprávu MMS, přílohu e-mailu nebo přenosem Bluetooth nebo jej nastavit jako vyzváněcí tón.

Poznámka Program Hlasový záznam ukládá hlasové záznamy pouze ve formátu AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Jedná se o obvyklý zvukový formát pro řeč používaný v mobilních zařízeních.

Záznam hlasu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasový záznam**.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** nebo  spusťte záznam. Klepnutím na tlačítko **Zastavit** nebo  záznam ukončíte.

Vybrání nebo vytvoření složky pro ukládání hlasových záznamů

Standardně jsou všechny hlasové záznamy uloženy ve složce **Hlasové záznamy** v paměťové kartě. Můžete vybrat jinou složku nebo vytvořit novou a uložit do ní hlasové záznamy.

Poznámka Pokud je paměťová karta nainstalována před otevřením aplikace Hlasový záznam, záznamy budou standardně uloženy do složky **Hlasové záznamy** na kartě.

1. Kleněte na šipku vedle názvu složky na horním levém okraji obrazovky.
2. V otevřené nabídce vyberte stávající složku nebo klepněte na položku **Přidat/odstranit** a vytvořte novou složku.

Přehrávání hlasového záznamu

Na obrazovce Hlasový záznam stiskněte položku záznamu nebo se přesuňte k záznamu a pak klepněte na položku **Přehrát** ().

Tip Pokud chcete nastavit hlasitost zvuku, klepněte na stavovou ikonu v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Hlasitost** () a otevřete obrazovku Hlasitost systému a nastavte hlasitost.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím zprávy MMS

Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat prostřednictvím zprávy MMS**. Bude vytvořena nová zpráva MMS, do které bude hlasový záznam automaticky vložen jako zvukový klip.

Informace o vytváření a odesílání zpráv MMS naleznete v oddílu „MMS" v Kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím e-mailu

Zvolte hlasový záznam, klepněte na **Nabídka > Odeslat** a zvolte e-mailový účet. Tím se vytvoří nová e-mailová zpráva s hlasovým záznamem jako souborem přílohy.

Informace o odesílání e-mailových zpráv naleznete v oddílu „Používání e-mailu" v Kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu přenosem Bluetooth

1. Vyberte hlasový záznam, který chcete přenést, a klepněte na položky **Nabídka > Přenést soubor**.

   Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**.

2. Klepněte na zařízení, do kterého chcete hlasový záznam přenést.
3. V zařízení potvrzením přenosu souboru přijměte soubor.

Nastavení hlasového záznamu jako vyzváněcího tónu

Vyberte požadovaný hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.

Přejmenování nebo přesunutí záznamu

1. Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat či přesunout**.

   Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**. Lze současně přesunout více souborů, nelze je však současně přejmenovat.

2. Do pole **Název** zadejte nový název hlasového záznamu.
3. Chcete-li hlasový záznam přesunout, vyberte novou cílovou **Složku** a **Umístění**. Klepněte na tlačítko **OK**.

12.14 Hlasová rychlá volba

Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.

Vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Lidé** a pak stiskněte **Všichni lidé** a otevřete obrazovku Kontakty.

   Tip Můžete také stisknout **Start > Kontakty** a otevřít obrazovku Kontakty.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Posuňte se k požadovanému kontaktu, stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
   - Stiskněte požadovaný kontakt a otevřete jeho kartu, pak stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
   - Perem klepněte a podržte požadovaný kontakt, pak klepněte na **Přidat hlasový příkaz**.
3. Vyberte telefonní číslo, pro které chcete vytvořit hlasový příkaz, a klepněte na tlačítko **Zaznamenat** ().



Tip Chcete-li zajistit přesnost rozpoznání hlasu, zaznamenejte svůj hlas na tichém místě.

4. Po dokončení se napravo od položky zobrazí ikona **Hlasový příkaz** .

Vytvoření hlasového příkazu pro program

Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní** > **Hlasová rychlá volba >** karta **Aplikace**.

Na kartě **Aplikace** se zobrazí seznam všech programů nainstalovaných v zařízení. Postup vytvoření hlasového příkazu pro program je stejný jako postup vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo.

Telefonování nebo spuštění programu pomocí hlasového příkazu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasová rychlá volba**.
2. Po zaznění zvukového signálu vyslovte zaznamenaný hlasový příkaz, který jste přiřadili telefonnímu číslu, které chcete volat, nebo programu, který chcete spustit. Systém hlasový příkaz zopakuje a potom automaticky vytočí číslo nebo spustí program.

Poznámka Pokud systém hlasový příkaz nerozpozná, přejděte na tiché místo a zřetelným hlasem akci opakujte.

Zobrazení a testování vytvořených hlasových příkazů

1. Klepněte na položky **Nastavení** > karta **Osobní** > **Hlasová rychlá volba**.
2. Na kartě **Hlasový příkaz** se zobrazí seznam všech vytvořených hlasových příkazů. Po výběru položky v seznamu můžete.
   - Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** () vytvořit hlasový příkaz znovu.
   - Klepnutím na tlačítko **Přehrát** () hlasový příkaz přehrát.
   - Klepnutím na tlačítko **Odstranit** () hlasový příkaz odstranit.

12.15 ZIP

Program **ZIP** umožňuje komprimovat soubory do běžného formátu ZIP a tím zvyšuje kapacitu zařízení. Umožňuje také extrahovat soubory ze souboru ZIP.

Spuštění programu ZIP v zařízení

Klepněte na položky **Start** > **Programs (Programy)** > **ZIP**.

Program ZIP při každém spuštění vyhledá soubory s příponou ZIP a zobrazí je na obrazovce Seznam archivů.

Otevření souboru ZIP a extrahování souborů

1. Klepněte na soubor zip a otevřete jej, nebo se k němu přesuňte a pak kleněte na položku **Soubor** > **Otevřít archiv**.

   Poznámka Nelze vybrat více souborů ZIP.
2. V souboru ZIP vyberte soubory některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím soubor vyberete.
   - Chcete-li vybrat několik souborů, klepněte na položky **Nabídka** > **Akce** a přesvědčte se, že je vybrána možnost **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)

- Pokud chcete vybrat všechny soubory, klepněte na položky **Nabídka > Akce > Vybrat vše**.

3. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Extrahovat**.
4. Vyberte složku, do které mají být soubory extrahovány, a potom klepněte na tlačítko **Extrahovat**.
5. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uzavřete soubor ZIP.

Vytvoření nového archivu ZIP

1. Klepněte na položky **Soubor > Nový archiv**.
2. Na obrazovce Uložit jako zadejte název souboru ZIP a vyberte složku, do které má být tento soubor ZIP uložen. Můžete také zvolit, zda má být soubor ZIP uložen do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
3. Klepněte na položku **Uložit**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Přidat**.
5. Přejděte do složky, jež obsahuje soubory, které chcete archivovat.
6. Vyberte soubory některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím soubor vyberete.
   - Přetažením přes soubory jich vyberete několik najednou.
   - Vybrání několika souborů na různých místech provedete pomocí pera klepnutím a podržením na obrazovce a pak vybráním **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
   - Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte a podržte je perem na obrazovce a pak klepněte na **Vybrat vše**.
7. Klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uložte a uzavřete soubor ZIP.

Kapitola 13

Správa zařízení

13.1 Kopírování a správa souborů
13.2 Nastavení zařízení
13.3 Změna Základních nastavení
13.4 Používání funkce Nastavení připojení
13.5 Použití programu Správce úloh
13.6 Ochrana zařízení
13.7 Správa paměti
13.8 Obnovení původního nastavení zařízení
13.9 Aktualizace Windows Update
13.10 Tipy pro úsporu energie baterií

13.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi zařízením a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do zařízení. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači.
2. V programu Windows Mobile Device Center klepněte na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync v počítači klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Bude spuštěn Průzkumník v počítači a zobrazí se v něm obsah zařízení.
3. Kopírování souborů ze zařízení do počítače:
   a. Projděte obsah zařízení, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do zařízení:
   a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v zařízení pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah zařízení. Kořenová složka v zařízení je nazvána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru** a vyberte složku.

4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, klepnutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu


1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do zařízení.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník** a přejděte do příslušné složky.
3. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat, přidržte jej a klepněte na příkaz **Kopírovat**.
4. Klepněte na tlačítko se šipkou Dolů (▼) a pak klepněte v seznamu na možnost **Paměťová karta**.
5. Klepněte a podržte prázdné místo na obrazovce a pak zvolte **Vložit** v nabídce.

Tip V programech, například v aplikaci Word Mobile nebo Excel Mobile, můžete nakonfigurovat ukládání upravených souborů přímo na paměťovou kartu. V seznamu souborů programu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a v rámečku **Uložit do** vyberte **paměťovou kartu**.

13.2 Nastavení zařízení

Zařízení lze nastavit podle Vašich potřeb. Chcete-li zobrazit všechna dostupná nastavení, přesuňte se na kartu **Nastavení** na Výchozí obrazovce a klepněte na **Všechna nastavení**.

karta Osobní

Ikona	Popis
	**Tlačítka** Přiřazení programu nebo funkce k libovolnému hardwarovému tlačítku. Funkci lze rovněž nastavit, když stisknete a podržíte klávesu KONEC.
	**Zadávání** Nastavení možností jednotlivých metod zadávání.
	**Zámek** Nastavuje heslo pro přístup k zařízení.
	**Nabídky** Slouží k určení programů zobrazených v nabídce Start.
	**Informace o vlastníkovi** Zadejte do zařízení své osobní informace.
	**Telefon** Slouží k nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu, kódu PIN pro kartu SIM a dalších.
	**Zvuky a upozornění** Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	**Dnes** Slouží k nastavení vzhledu obrazovky Dnes a informací na ní zobrazovaných. **Poznámka** Obrazovku Dnes neuvidíte, když je povolena Výchozí obrazovka TouchFLO. Chcete-li zobrazit obrazovku Dnes, můžete zakázat TouchFLO klepnutím na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Dnes >** karta **Položky** a zrušením zaškrtnutí pole **TouchFLO**. Výchozí obrazovku TouchFLO však nebudete moci používat, pokud ji zakážete.

Ikona	Popis
	**Hlasová rychlá volba** Slouží k zaznamenávání hlasových příkazů a poté vytáčení telefonních čísel a kontaktů na kartě SIM nebo spouštění programů vyslovením slova.

karta Systém

Ikona	Popis
	**O produktu** Zde se zobrazují základní informace, např. verze programu Windows Mobile® a typ procesoru používaného v zařízení. Rovněž lze zadat název zařízení.
	**Certifikáty** Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v zařízení.
	**Vymazat úložiště** Obnovuje výchozí nastavení zařízení .
	**Hodiny a připomenutí** Slouží k nastavení hodin zařízení na vaše místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.
	**Názor zákazníka** Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití zařízení. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
	**Informace o zařízení** Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím zařízení.
	**Šifrování** Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem zařízení.
	**Zasílání zpráv o chybách** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v zařízení. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.

Ikona	Popis
	**Externí zařízení GPS** Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. To může být nutné, pokud obsahuje zařízení programy, které využívají data systému GPS nebo máte připojen přijímač signálu GPS k zařízení. Další informace naleznete v nápovědě.
	**Zámek kláves** Slouží k uzamknutí tlačítek na zařízení, s výjimkou tlačítka NAPÁJENÍ, když je zařízení v režimu spánku. Tím zamezíte neúmyslnému zapnutí zařízení a plýtvání energií.
	**Spravované programy** Zobrazuje programy, které byly nainstalovány v zařízení pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.
	**Paměť** Zobrazuje stav přidělování paměti zařízení a informace o paměťové kartě.
	**AGC mikrofonu** Slouží k automatickému nastavování hlasitosti zařízení při záznamu.
	**Napájení** Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit jas podsvícení a prodlevu vypnutí displeje (přepnutí zařízení do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	**Místní nastavení** Slouží k zadání místního nastavení - formátu zobrazování čísel, měny, data a času v zařízení.
	**Odebrat programy** Slouží k odebírání programů nainstalovaných v zařízení.
	**Displej** Slouží k překalibrování displeje, použití vyhlazování ClearType a změnu velikost textu na obrazovce.
	**Správce úloh** Slouží k ukončování programů a k nastavení tlačítka ( ) k okamžitému ukončení programů klepnutím na tlačítko. Další informace naleznete v oddíle „Použití programu Správce úloh" v této kapitole.

Ikona	Popis
	**TouchFLO** Můžete zapnout nebo vypnout zvuk signalizující pohyby ovládání prstem - posouvání a panorámování. Můžete také povolit nebo zakázat velkou nabídku Start a vybrat zobrazení nebo skrytí obrazovky Stav systému při klepnutí na panel ikon.
	**Windows Update** Odkaz na webovou stránku společnosti Microsoft a aktualizace programu Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními záplatami nebo opravami.

karta Připojení

Ikona	Popis
	**Výchozí obrazovky TouchFLO** Zapněte nebo vypněte HSDPA, nastavte typ linky pro připojení pomocí spínaných okruhů (CSD) a metodu ověření GPRS. HSDPA je 3,5G digitální datová služba, která nabízí vysoké rychlosti přenosu dat ve směru do zařízení. Pokud má zařízení zajistit vysokorychlostní spojení HSDPA, musí váš poskytovatel bezdrátového připojení tuto funkci podporovat a musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítí HSDPA poskytovatele. Zařízení podporuje rychlosti stahování dat až 7,2 Mbps.
	**Přenos** Umožňuje vašemu zařízení přijímat příchozí přenosy technologie Bluetooth.
	**Bluetooth** Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení zařízení do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth.
	**Správce komunikace** Slouží ke správě připojení zařízení (včetně GPRS, Wi-Fi, a Bluetooth), zapnutí a vypnutí telefonu a k povolení nebo zakázání funkce Direct Push.
	**Nastavení připojení** Slouží ke konfiguraci připojení zařízení (3G/GPRS, WAP a MMS) na základě vyhledaného nebo vybraného provozovatele sítě. Viz „Používání funkce Nastavení připojení" v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.

Ikona	Popis
	**Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k zařízení, například vytáčeného telefonního připojení, 3G/GPRS a dalších za účelem připojení zařízení k síti Internet nebo k soukromé místní síti.
	**Připojení k doméně** Zaregistrujte zařízení ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce serveru.
	**Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** Nastavte typ připojení USB k počítači. Zvolte možnost ActiveSync pro synchronizování dat nebo pro rychlý přenos souborů na paměťovou kartu na vašem zařízení použijte režim Disková jednotka. Podrobnosti naleznete v části „Připojení zařízení k počítači" v Kapitole 1.
	**Wi-Fi** Slouží k vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
	**Bezdrátová síť LAN** Zobrazení informace o aktivní bezdrátové síti a přizpůsobení nastavení připojení Wi-Fi.

13.3 Změna Základních nastavení

Datum a čas

Nastavení data a času

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.

   Tip Klepněte na kartu **Další** a vyberte **Zobrazit hodiny v záhlaví všech programů** a zobrazte tak hodiny na všech obrazovkách.

2. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Poznámka Během synchronizace bude čas v zařízení nastaven podle času v počítači.

Nastavení času a data pro jiné umístění

Pokud často navštěvujete osobu v určitém časovém pásmu nebo s ní komunikujete, můžete toto pásmo nastavit jako cizí časové pásmo.

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.
2. Klepněte na tlačítko **Cizina**.
3. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Místní nastavení

V místním nastavení lze určit styl zobrazení čísel, měny, data a času.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Místní nastavení > Oblast** a pak vyberte ze seznamu oblast.

   Poznámka Toto nastavení nezmění jazyk operačního systému v zařízení.

   Vybraná oblast určuje, které možnosti budou k dispozici na dalších kartách.
3. Chcete-li místní nastavení dále přizpůsobit, klepněte na příslušné karty a vyberte požadované možnosti.

Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení >** karta **Podsvícení**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**, aby se zobrazliy posuvníky pro nastavení jasu.
4. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.

Nastavení vypnutí podsvícení po určité době

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení** > karta **Upřesnit**.
3. V položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení** zaškrtněte pole **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito** a pak specifikujte časovou prodlevu.

Zvětšení nebo zmenšení textu na obrazovce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Displej** > karta **Velikost textu**.
3. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci zařízení v následujících situacích:

- Synchronizace s počítačem
- Připojení k síti
- Obnovení informací ze zálohy

Poznámka Pokud synchronizujete více zařízení se stejným počítačem, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **O produktu** > karta **ID zařízení**.
3. Zadejte název zařízení.

Poznámky

- Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.
- Pokud zařízení zaregistrujete v doméně své společnosti, název zařízení se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování zařízení.

Nastavenívyzvánění

Změna typu vyzvánění a vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, aby se otevřela obrazovka Telefon, a potom klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Na kartě **Telefon** vyberte z dostupných seznamů požadovaný **Typ vyzvánění** a **Vyzváněcí tón** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Chcete-li rychle nastavit hudební soubory jako vyzváněcí tón a pak vyberte **Nastavit jako vyzváněcí tón**. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů pro vyzváněcí tóny naleznete v oddílu Technické parametry v Příloze.
- Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v zařízení a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzváněcí tón** v zařízení. Další informace o kopírování souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Připomenutí a upozornění

Nastavení připomenutí

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na karta **Připomenutí**.
2. Klepněte na položku **<Popis>** a zadejte název připomenutí.
3. Klepněte na den týdne pro připomenutí. Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Dalším klepnutím se zruší výběr dne.
4. Klepnutím na čas otevřete hodiny a nastavte čas připomenutí.

   Tip Přetažením ručiček hodin a minut na hodinách lze nastavit čas.

5. Klepnutím na ikonu připomenutí () vyberte požadovaný typ připomenutí. Můžete zvolit blikající světlo, jeden zvuk, opakovaný zvuk nebo vibrace.
6. Pokud vyberete přehrání zvuku, klepněte na seznam vedle zaškrtávacího políčka **Přehrát zvuk** a klepněte na požadovaný zvuk.

Výběr způsobu upozornění na události a akce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Zvuky > Upřesnit**.
2. Na kartě **Zvuky** vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček.
3. Na kartě **Upozornění** v části **Událost** klepněte na název události a vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček. Můžete zvolit z několika možností, například speciální zvuk, zpráva, blikající světlo nebo vibrace.

Tipy

- Vypnutím upozornění zvuky a blikajícím světlem ušetříte energii baterie.
- Typy upozornění, které je možné povolit, závisí na události. Například pouze upozornění **Přehrát zvuk** a **Vibrace** je možné povolit, pokud se jedná o událost ActiveSync.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro zařízení vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon > Služby**.
3. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
4. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.


Další informace o přizpůsobení nastavení telefonních služeb naleznete v nápovědě v zařízení.

13.4 Používání funkce Nastavení připojení

Funkce **Nastavení připojení** za vás nakonfiguruje datová připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně. Stačí, abyste vybrali provozovatele sítě, a Nastavení připojení nastaví veškerou konfiguraci za vás.

Automatická konfigurace datového připojení zařízení

Po prvním zapnutí zařízení nebo po vložení nové karty SIM a zapnutí zařízení Nastavení připojení zobrazí oznámení, že provede automatickou konfiguraci nastavení připojení zařízení.

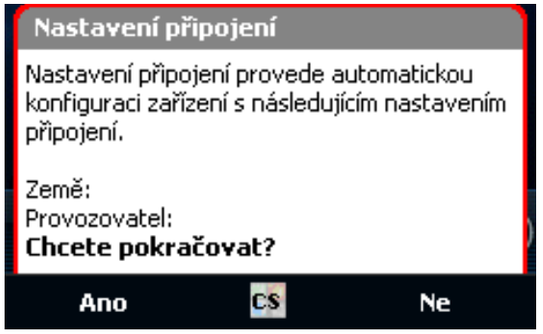

1. Klepněte v oznámení na tlačítko **Ano**.

   Poznámka Pokud použitá karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se v další zprávě volba profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.

2. Po zobrazení výzvy k automatické konfiguraci zařízení na správné nastavení sítě klepněte na tlačítko **Ano**.

   Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.

3. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení

Provozovatele sítě můžete také vybrat ručně na obrazovce nastavení nástroje Nastavení připojení. Nastavení připojení pak změní konfiguraci datových připojení zařízení podle vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Nastavení připojení**.
3. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud vyberte možnosti **Země** nebo **Provozovatel**, které jsou odlišné od provozovatele sítě nainstalované karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.
4. Po zobrazení výzvy ke konfiguraci nastavení datového připojení na základě vybrané sítě klepněte na tlačítko **Ano**.

   Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení.
5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

13.5 Použití programu Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko  a povolit Rychlou nabídku na obrazovce Dnes.

Spuštění Správce úloh

- Klepnutím na tlačítko **Rychlá nabídka** v pravém horním rohu obrazovky Dnes otevřete rychlou nabídku a potom klepněte na ikonu ; nebo
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Správce úloh**.

Přepnutí zpět do spuštěného programu

- Klepněte na název programu v Rychlé nabídce; nebo
- Na obrazovce Správce úloh klepněte na název programu na kartě **Spuštěné**, přidržte jej a potom klepněte na tlačítko **Aktivovat**.

Konfigurování tlačítka Konec ( )

Tlačítko **Konec** můžete nakonfigurovat tak, aby po klepnutí na ně byly spuštěné programy ukončeny, nebo aby byla obrazovka programu jen dočasně zavřena, ale program zůstal spuštěný.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Tlačítko**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit tlačítko „X“ k ukončení spuštěných programů**.

   Poznámka Není-li zaškrtnuto políčko **Povolit tlačítko „X“ k ukončení spuštěných programů**, klepnutím na tlačítko **Konec** jen zavřete obrazovku programu. Program nebude ukončen a nadále běží na pozadí.

3. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko , klepnutím a podržením tlačítka).
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Ukončování spuštěných programů ze Správce úloh

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zaškrtněte políčko u programů, které chcete zavřít a klepnutím na položku **Zastavit vybrané** je zavřete.
   - Chcete-li ukončit všechny programy v seznamu, klepněte na položku **Zastavit vše**.
   - Klepnutím na položky **Nabídka > Zastavit vše kromě vybraných** ukončíte všechny programy kromě těch, jejichž políčka jsou zaškrtnutá.

Tip Spuštěné programy můžete také ukončit z Rychlé nabídky na Výchozí obrazovce. Další informace naleznete v oddílu Rychlá nabídka v Kapitole 1.

Přidání spuštěného programu do seznamu výhradních programů

Pokud přidáte spuštěný program do **Seznamu výhradních programů**, nebude ukončen po klepnutí na tlačítko **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebude uveden v rychlé nabídce na obrazovce Dnes.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepněte na název programu, přidržte jej a potom klepněte na položku **Přidat výhradní**.

Tip Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, klepněte na kartu **Výhradní**, zaškrtněte políčko daného programu a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Nastavení předvoleb třídění a velikosti ikon programů v Rychlé nabídce

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Další**.
2. V položce **Seřadit programy v Rychlé nabídce podle**, zvolte způsob třídění podle **Názvu programu** nebo **Využití paměti**. Seznam se seřadí vzestupně.
3. V nabídce **Velikost ikon programů v Rychlé nabídce** zvolte třídění podle **Malé** nebo **Velké**.

13.6 Ochrana zařízení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number). Výchozí kód PIN karty SIM obdržíte od poskytovatele bezdrátových služeb.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon** > karta **PIN/PIN2**.
3. Zaškrtněte políčko **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.
4. Zadejte kód PIN a klepněte na **OK**. Kód PIN můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko **Změnit kód PIN**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana zařízení pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí zařízení.

Nastavení hesla zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Zámek**.
3. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude zařízení vyžadovat heslo.
4. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

   Tip Je-li zařízení konfigurováno pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.
5. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.
6. Klepněte na tlačítko **OK**. Při dalším zapnutí zařízení se zobrazí výzva k zadání hesla.

Poznámky

- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Po každém zadání nesprávného hesla bude odezva zařízení stále delší až do doby, kdy zařízení zdánlivě přestane reagovat.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarové obnovení původního nastavení nebo vymazat paměť zařízení. Nejprve však zálohujte data a soubory, abyste je mohli obnovit zpět do zařízení. Další informace o hardwarovém resetování zařízení a vymazání paměti naleznete v části „Obnovení původního nastavení zařízení" v této kapitole.

Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty

V zařízení můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.

2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Šifrování**.
3. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**.

Poznámky

- Zašifrované soubory je možné číst jen v zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte zařízení, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, před použitím funkce **Vymazat úložiště**, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

13.7 Správa paměti

Zobrazení velikosti dostupné paměti

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť** > karta **Hlavní**. Je zobrazeno množství paměti přidělené úložišti dat a úložišti programů. Dále je zobrazeno množství používané a dostupné paměti.

Zobrazení velikosti dostupné paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť > Paměťová karta**.

Pokud zařízení nemá dostatek paměti, zkuste uvolnit paměť některým z následujících způsobů:

- Zavřete nepoužívané programy.
- Nainstalujte paměťovou kartu a potom přesuňte soubory a e-mailové přílohy na paměťovou kartu.
- Odstraňte nepotřebné soubory. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**. Klepněte na soubor, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odstranit**.
- Odstraňte velké soubory. Chcete-li vyhledat velké soubory v zařízení, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hledat**. V seznamu **Typ** klepněte na možnost **Větší než 64 kB** a klepněte na tlačítko **Hledat**.
- V aplikaci Opera Mobile nebo Internet Explorer Mobile odstraňte dočasné soubory Internetu a vymažte historii.
- Odeberte programy, které již nepoužíváte.
- Obnovte původní nastavení zařízení.


13.8 Obnovení původního nastavení zařízení

Softwarové obnovení původního nastavení

Příležitostně může být nutné obnovit původní nastavení zařízení. Při softwarovém (normálním) obnovení původního nastavení zařízení bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud zařízení pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Softwarové obnovení původního nastavení je také nutné po instalaci některých programů. Jestliže provedete softwarové obnovení původního nastavení během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

1. Sejměte zadní kryt. (Pokyny naleznete v části „Sejmutí zadního krytu" v Kapitole 1.)
2. Vytáhněte pero a pomocí něho stiskněte tlačítko RESET poblíž prostoru pro baterii.

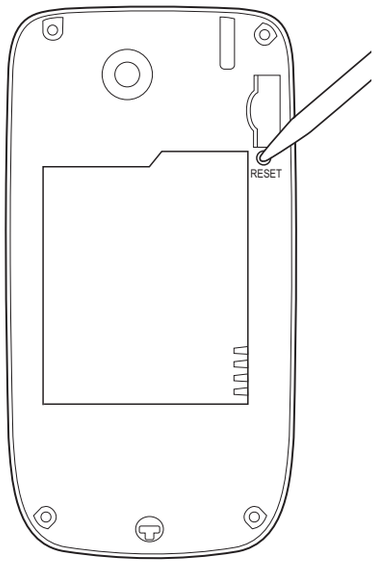

Zařízení bude potom restartováno a zobrazí se Výchozí obrazovka.

Hardwarové obnovení původního nastavení

Můžete také provést hardwarové (úplné) obnovení původního nastavení. Hardwarové resetování (obnovení původního nastavení) by se mělo provést, jen pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního obnovení původního nastavení. Po hardwarovém obnovení původního nastavení bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení. Všechny nainstalované programy, zadaná data a vlastní nastavení zařízení budou ztraceny. Zůstane zachován pouze software Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Upozornění! Zařízení bude nastaveno zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového obnovení původního nastavení zkontrolujte, zda jste zálohovali veškeré přidané nainstalované programy a data.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, před použitím funkce **Vymazat úložiště**, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení

1. Vypněte zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI a ENTER a potom stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

   Na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

   ```
   Tato operace odstraní
   všechna vaše osobní data
   a obnoví veškeré výchozí
   nastavení z výroby.
   Stisknutím tlačítka Zvýšení
   hlasitosti obnovte výrobní
   nastavení nebo stisknutím
   jiného tlačítka zrušte akci.
   ```

3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Vymazat úložiště

Můžete také použít tlačítko Vymazat úložiště a obnovit tak výchozí nastavení zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Vymazat úložiště**.
3. Zadejte číslo "**1234**" a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

13.9 Aktualizace Windows Update

Systém Windows Mobile® v zařízení můžete aktualizovat instalací nejnovějších dostupných aktualizací a oprav zabezpečení.

Nastavení programu Windows Update

Při prvním spuštění programu Windows Update je třeba nastavit způsob zjišťování záplat na webové stránce společnosti Microsoft programem Windows Update.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Na obrazovce Instalace aktualizace klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte způsob zjišťování aktualizací - **Ručně** nebo **Automaticky**, poté klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete dotázáni, zda chcete používat pro zjišťování aktualizací aktuální datový plán. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole **Ke zjištění a stažení aktualizací použít datový plán** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.


Zjišťování aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Zkontrolovat**.

Poznámka Aktualizace systému Windows Mobile® nemusí být k dispozici neustále. Informace o aktualizacích naleznete na webu Windows Mobile®.

Změna nastavení programu Windows Update

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Nabídka** a vyberte možnost, kterou chcete změnit.
   - Po klepnutí na položku **Připojení** lze změnit způsob připojování zařízení k Internetu při zjišťování aktualizací.
   - Po klepnutí na položku **Změnit plán** lze změnit způsob zjišťování aktualizací programu Windows Mobile® programem Windows Update.

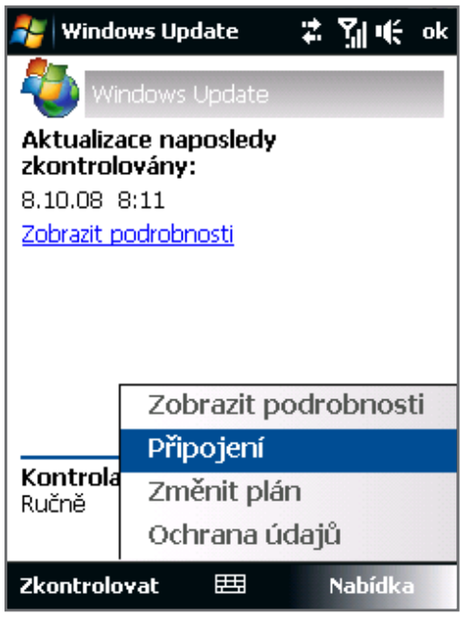

13.10 Tipy pro úsporu energie baterií

Výdrž baterie závisí na typu baterie a způsobu používání zařízení. Výdrž baterie lze prodloužit následujícími opatřeními:

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení** > **Upřesnit** na obrazovce Nastavení napájení. Zde můžete specifikovat čas před automatickým vypnutím displeje a podsvícení pro úsporu energie baterií. K dosažení optimální úspory nastavte 3 minuty nebo méně.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení** > karta **Podsvícení**. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**, chcete-li mít možnost nastavit jas podsvícení.

- Kdykoli je to možné, připojte zařízení k externímu napájení pomocí síťového adaptéru, zejména při použití paměťové karty, modemu a jiných periferních zařízení.
- Vypněte připojení Bluetooth, pokud je nepoužíváte. Umožněte zjištění zařízení v ostatních zařízeních, jen pokud se pokoušíte navázat partnerství Bluetooth. Další informace o připojení Bluetooth naleznete v Kapitole 9.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**. Na obrazovce Správce komunikace vypněte Wi-Fi nebo aktivní datové připojení, pokud je nepoužíváte.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Wi-Fi** a potom klepněte na položky **Nabídka > Upřesnit**. Ze seznamu **Vypnout Wi-Fi v případě, že nejste připojeni za** vyberte období prodlevy, aby se Wi-Fi mohlo automaticky vypnout, když vaše zařízení není po určitou dobu připojeno k žádné bezdrátové síti.
- Snižte hlasitost.
- Po skončení používání programů s velkou spotřebou energie, například programu Fotoaparát, je ukončete. Zkontrolujte, zda jsou tyto programy skutečně ukončené a nejsou spuštěny na pozadí. Informace o zavírání programů naleznete v části „Použití programu Správce úloh" v této kapitole.

Příloha

A.1 Technické parametry

A.2 Právní předpisy

A.1 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.1 Professional
Paměť	• ROM: 256 MB • RAM: 192 MB
Rozměry (DxŠxH)	102 mm x 53,6 mm x 14,5 mm (4,016 palců x 2,110 palců x 0,571 palců)
Hmotnost	96 g s baterií
Displej	2,8 palcový plochý dotykový displej TFT-LCD s rozlišením QVGA
Síť	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 384 kbps a rychlost stahování až 7,2 Mbps Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a datové rychlosti závisí na operátorovi.)
Ovládací prvky zařízení	• HTC TouchFLO™ • Čtyřcestný navigační ovládací prvek s tlačítkem Enter
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.0 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11 kolíkový konektor mini-USB a audiojack v jednom)
Fotoaparát	3,2 megapixelový barevný fotoaparát s nastaveným ostřením
Zvuk	Integrovaný mikrofon a reproduktor Podporované formáty vyzváněcích tónů: • AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV • 40 polyfonních a standardní formát MIDI 0 a 1 (SMF) / SP MIDI

Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie Kapacita: 1100 mAh Pohotovostní režim: • Až 450 hodin pro soubory WCDMA • Až 365 hodin pro soubory GSM Doba hovoru: • Až 360 minut pro soubory WCDMA • Až 400 minut pro soubory GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující sloty	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A

Poznámky

- Údaje o velikosti paměti se vztahují na celkovou paměť ROM a RAM dostupnou pro používání a ukládání. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.
- Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **JADE100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem **JADE100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **JADE160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (89/336/EEC) a směrnice o nízkém napětí (73/23/EEC) a (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské unie.

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy):

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

- **EN 301 489-24**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **ETSI EN 301 511**
  Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

- **EN 50360 / 50361**
  Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 50371:2002**
  Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (10 MHz – 300 GHz) – Obyvatelstvo.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní opatření pro působení vlivů vysokofrekvenčního záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,614 w/kg při 10 g (hlava) ; 1,810 w/kg při 10 g (tělo)

Telekomunikační a internetová asociace (TIA) Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

Rejstřík

Symbols

3G 144

A

A2DP 178
ActiveSync
- nastavení 98
- režim ActiveSync 47
- synchronizovat se serverem Exchange 128
- synchronizovat s počítačem 99

Adobe Reader LE 225
Adresář společnosti 136
Album
- o aplikaci 203
- přehrávání videa 209
- výběr fotografii nebo videa, které chcete zobrazit 204
- zavřít Album 209
- zobrazení snímku 205

B

Baterie
- baterie - informace 30
- instalace 31
- nabíjení baterie 33
- sejmutí 31
- úspora energie baterií 143, 275

Bezpečnostní informace 5
Block Recognizer 89
Bluetooth
- Bluetooth Explorer 181
- modem 166
- o aplikaci 176
- partnerství (párování) 177
- režimy 176
- sdílená složka Bluetooth 181
- sdílení souborů Bluetooth 181
- SIM Access Profile (SAP) 60
- sluchátko s mikrofonem hands-free 178
- stereofonní sluchátka s mikrofonem 178
- synchronizovat 101
- tisk 183
- viditelné 176
- zapnutí a vypnutí 234

D

Datové připojení 144, 147, 235
Direct Push 130, 235

E

E-mail
- Internetový e-mail (POP3/IMAP4) 116
- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 68
- nastavení (POP3 nebo IMAP4) 118
- nastavení poštovního serveru 117

- odeslání 121
- průvodce nastavením 116
- synchronizovat 94, 124, 128
- typy e-mailových účtů 115
EDGE 144
Ekvalizér 221
Emotikona
- MMS 112
- Windows Live Messenger 163
Excel Mobile 235

F

Fotoaparát
- formáty souborů 193
- ikony 194
- o aplikaci 192
- Panel nabídky 196
- pořizování fotografií a videí 194
- přibližování a oddalování 197
- režimy snímání 192
- rozlišení 196
- Rozšířené možnosti 200

G

GPRS 144
GPS 186, 188

H

Hardwarové obnovení původního nastavení 272, 273
Heslo 269
Hlasitý poslech 56
Hlasová rychlá volba
- o produktu 249, 257
- telefonování nebo spuštění programu 250
- vytvoření
  - hlasový příkaz pro program 250
  - hlasový příkaz pro telefonní číslo 249
Hlasová schránka 54
Hlasový hovor 51
Hlasový příkaz
- telefonování nebo spuštění programu 250
- vytvoření
  - pro program 250
  - pro telefonní číslo 249
Hlasový záznam 247
Hodiny a připomenutí 257, 260, 263

I

Ikony stavu 40
IMAP4 116
Internet 140
Internetový e-mail 116

J

Java
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů ze zařízení 238, 239
- odinstalace MIDletů 240
- vytváření složek 239
Správa MIDletů a sad MIDletů 239
Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů 239

K

Kalendář
- odeslání události 229
- vytvoření události 226
- zobrazení události 228

Kanály zpráv (data z webu) 168
karta Fotografie a videa (Výchozí obrazovka) 69
karta Hudba (Výchozí obrazovka) 71
Karta Internet (Výchozí obrazovka) 69
karta Lidé (Výchozí obrazovka) 65
karta microSD
- instalace 32

karta Počasí (Výchozí obrazovka) 73
karta Pošta (Výchozí obrazovka) 68
karta Programy (Výchozí obrazovka) 77
Karta SIM
- instalace 28
- PIN 268
- sejmutí 29

Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 64
karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 67
Klávesnice Telefon 85
Knihovna
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 72
- Správce zvuku 216
- Windows Media Player Mobile 211

Kompaktní QWERTY 84
Konferenční hovor 56
Konfigurace nastavení datového připojení 35, 144, 265
Kontakty 230
Kopírování
- kontakty na kartu SIM 241
- kontakty z karty SIM do zařízení 240
- kopírování a správa souborů 254
- mediální soubory z počítače do zařízení 212

Kreslení 237

L

Letter Recognizer 90
Live Messenger 162

M

Streamovaná média 157
Messenger 162
Metody zadávání znaků
- Block Recognizer 89
- Klávesnice Telefon 85
- Kompaktní QWERTY 84
- Letter Recognizer 90
- Transcriber 90
- Úplná QWERTY 83

Mezinárodní volání 54
Microsoft Office Mobile 235
MIDlet nebo sada MIDletů 238
Místní nastavení 258, 261
MMS
- nastavení zpráv MMS 109
- o aplikaci 109
- odpověď na zprávu 113
- přidání fotografie nebo videa 111
- přidání textu 112
- přidání zvukového klipu 113

- seznam zakázaných kontaktů 114
- vytvoření zprávy MMS 111
- zobrazení zprávy 113

Modem
- Bluetooth 166
- USB 166

Modem USB 166
Multimédia 109, 191
Multitap 86

N

Nabídka Start 44
Najít kontakt
- Adresář společnosti 136
- v zařízení 232

Nastavení (karta Osobní)
- Dnes 256
- Hlasová rychlá volba 251
- Hlasové Vytáčěni 257
- Informace o vlastníkovi 256
- Nabídky 256
- Telefon 256, 263, 264
- Tlačítka 256
- Zadávání 256
- Zámek 256, 269
- Zvuky a upozornění 256, 264

Nastavení (karta Připojení)
- Bezdrátová síť LAN 142, 260
- Bluetooth 259
- Nastavení připojení 259, 265
- Přenést 259
- Připojení 144, 146, 260
- Připojení k doméně 260
- Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 101, 260
- Rozšířená síť 259
- Správce komunikace 259
- Wi-Fi 143, 260

Nastavení (karta Systém)
- AGC mikrofonu 258
- Certifikáty 257
- Displej 258, 262
- Externí zařízení GPS 258
- Hodiny a připomenutí 257, 260, 263
- Informace o zařízení 257
- Místní nastavení 258, 261
- Napájení 258
- Názor zákazníka 257
- Odebrat programy 225, 258
- O produktu 257, 262
- Paměť 258
- Šifrování 257, 269
- Správce úloh 258, 266
- Spravované programy 258
- TouchFLO 44, 79, 259
- Vymazat úložiště 257, 273
- Windows Update 259, 274
- Zámek kláves 258
- Zasílání zpráv o chybách 257

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu 219
Nastavení připojení 35, 41, 265
Nastavení zvuku 75
Název zařízení 262

O

Oblíbené kontakty 65

Obnovení původního nastavení
- hardwarové obnovení původního nastavení 271
- softwarové obnovení původního nastavení 271
- vymazat úložiště 273
Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 199
Odeslat
- e-mail 121
- textová zpráva (SMS) 105
- zpráva MMS 111
Odpovědět
- e-mail 123
- MMS 114
- textové (SMS) 67, 107
Odpovídání na hovory 54
Odstraňování potíží
- synchronizační připojení 101
- Windows Media Player Mobile 215
Office Mobile 235
OneNote Mobile 235
Opera Mobile 148
Otevření souboru PDF 225

P

Paměť 45, 270, 278
Paměťová karta
- instalace 32
- šifrování 269
Panel pro zadávání znaků 82
PIN 50, 268
Podcasty 173
Podsvícení
- nastavení jasu 261
- nastavení prodlevy podsvícení 262
Pohybu prstů 78
POP3 116
Pořizování fotografií a videí 194
PowerPoint Mobile 235
Poznámky 236
Právní předpisy 280
Předání e-mailu dál 123
Přehrávání hudby
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 71
- Správce zvuku 216
- Windows Media Player Mobile 214
Přehrávání médií 214
Přenos pomocí Bluetooth 179
Přepínání hovorů 56
Přibližování a oddalování
-Fotoaparát 197
- Opera Mobile 150
- pohybu prstů 79
Přidávání a odebírání programů 224
Přidržení hovoru 56
Příloha
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4 125
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu Outlook 125
- přidat k e-mailu 121
- stáhnout 123
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 101, 260
Připojení zařízení k Internetu
- GPRS/3G 144

- spuštění připojení 147
- telefonické připojení 146
- Wi-Fi 140
- způsoby připojení 140
Připomenutí 263
Procházení prstem 78
Profil 75
Programy 224
Průzkumník 254

R

Režim čísel a symbolů 88
Režim Disk 47
Režim Letadlo 59, 234
Režim snímání Fotografie 193
Režim snímání Motiv obrázku 193
Režim snímání Obrázek kontaktu 193
Režim snímání Panorama 193
Režim snímání Video MMS 193
Režim spánku 36
Režim záznamu videa 193
Rozlišení 196
Rozšíření 79
RSS Hub
- kanály zpráv 168
- o aplikaci 168
- podcasty 173
- seznam titulků zpráv 171
- souhrnné zobrazení 172
Rychlá nabídka 45, 266
Rychlá volba 58
Rychlé GPS 188

S

Sdílení Internetu 165
Server Exchange 128
Seznam hovorů 58
Seznamy stop
- Správce zvuku 218
- Windows Media Player Mobile 215
SIM Access Profile (SAP) 60
Šipka Výběr metody zadávání znaků 82
Smart Dial 51
SMS 67, 105, 121
Softwarové obnovení původního nastavení 271
Správce komunikace 234, 259
Správce SIM
- kopírování kontaktů na kartu SIM 241
- kopírování kontaktů z karty SIM do zařízení 240
- o aplikaci 240
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 240
Správce úloh 258, 266
Správce zvuku 216
Sprite Backup 242
Stáhnout
- aplikace Java 238
- data z webu 168
- družicová data 188
- soubory příloh 123
- stáhnout celý e-mail 122
- stáhnout nastavení e-mailu 118, 124
- synchronizování e-mailů 124
Synchronizace
- ActiveSync 99

- hudba a videa 102
- pomocí připojení Bluetooth 101
- se serverem Exchange 75, 128
- s počítačem 75, 99
- Windows Media Player 212
- Windows Mobile Device Center 95
- změna typu informací 100

T

T9 86
Technické parametry 278
Telefon 50
Telefonické připojení 146
Telefonní autosady 60
Telefonní služby 264
Telefonování 51
Tísňové volání 53
TouchFLO 61, 259
Transcriber 90
Typ vyzvánění 263

U

Úchyt řemínku 34
Úkoly 246
Ukončování hovorů 54
Úplná QWERTY 83

V

Velikost textu (displej) 262
Velikost textu na obrazovce 262
Vibrace 43, 46, 53, 263
Volání
- Z kontaktů 53
- Z obrazovky Telefon 51
- Z Výchozí obrazovky 53
Výchozí obrazovka 39, 62
Vymazat úložiště 273
Vyzváněcí tón 219, 263

W

Wi-Fi 140, 235
Windows Live 159
Windows Live Messenger 162
Windows Media Player Mobile
- formáty souborů 210
- nabídky 211
- odstraňování potíží 215
- seznamy stop 215
Windows Mobile Device Center 95
Windows Update 259, 274
Word Mobile 235

Y

YouTube 152

Z

Zadní kryt
- vyjmutí 28
Žádost o schůzku 134, 229
Základní nastavení 260
Zálohování dat 242
Zámek kláves 258
Zapnutí a vypnutí telefonu 59, 234
Zapnutí a vypnutí zařízení 35
Zaznamenat
- hlasová poznámka 237
- hlasový záznam 247

Zesílení zvuku 221
ZIP
- o aplikaci 251
- vytvoření archivu 252
Input Selector- otevření souboru ZIP a extrahování souborů 251
Zprávy
- e-mail 115, 116, 120
- multimediální (MMS) 109
- o aplikaci 104
- textové (SMS) 105
Zprávy SMS
- karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 67
- kopírování na kartu SIM 108
- kopírování z karty SIM 108
- odeslání 106
- vytvoření nové zprávy 105
Zvuky a upozornění 256, 264