HTC TOUCH CRUISE

Návod k obsluze

www.htc.com

htc
smart mobility

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, Touch Cruise, HTC Footprints a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Opera Mobile od společnosti Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Google, Google Maps a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či více uvedených patentů:
4 901 307 5 490 165 5 056 109 5 504 773 5 101 501 5 778 338
5 506 865 5 109 390 5 511 073 5 228 054 5 535 239 5 710 784
5 267 261 5 544 196 5 267 262 5 568 483 5 337 338 5 659 569
5 600 754 5 414 796 5 657 420 5 416 797



© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko.
TomTom™ a logo "dvě ruce" patří k aplikacím ochranných známek nebo k registrovaným ochranným známkám vlastněným společností TomTom International B. V.
Licenční smlouva pro koncového uživatele TomTom se vztahuje na software TomTom. Tuto Licenční smlouvu pouze pro software pro koncového uživatele si můžete prohlédnout na adrese www.tomtom.com/legal.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**
  Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.
- **S modulem baterie zacházejte opatrně**
  Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (140 ˚F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (140 ˚F) a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.





- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**
  - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
  - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
  - Telefon byste měli připojovat pouze k produktům, které na sobě mají logo USB-IF nebo které dokončily program shody s USB-IF.
  - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
  - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
  - Pokud z baterie uniká tekutina:
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
    - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS S200.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování

paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA


Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

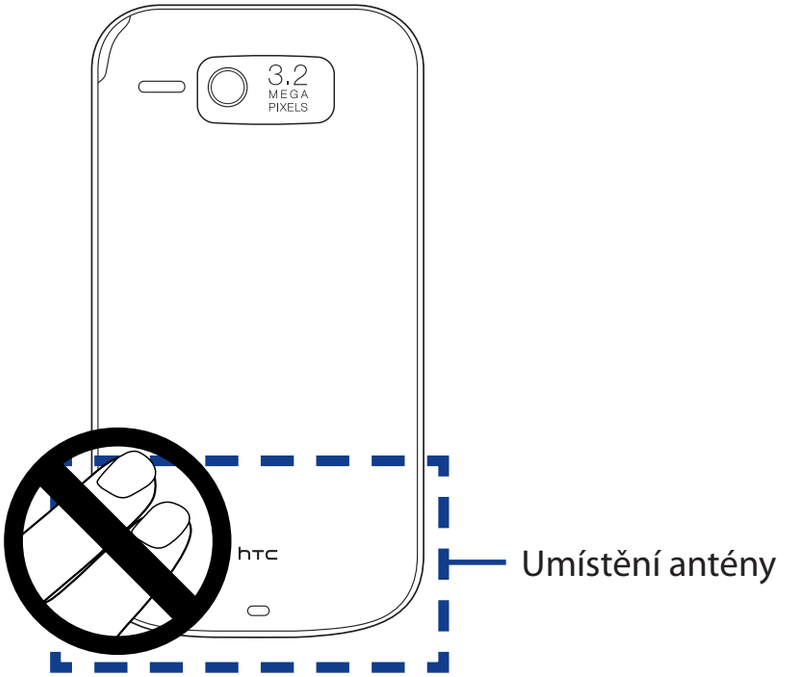

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
  Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
  Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.
- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
  Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
- **Poškození vyžadující opravu**
  V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:
  - Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
  - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
  - Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
  - Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
  - Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.
- **Zabraňte působení tepla**
  Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
- **Zabraňte působení vlhkosti**
  Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**
  Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

  UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**
  Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

- **Upevňovací příslušenství**
  Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.

- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
  Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.

- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
  Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

- **Nastavení hlasitosti**
  Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.

- **Čištění**
  Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme 23

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím 24
Horní panel 24
Levý panel 24
Pravý panel 24
Přední panel 25
Zadní panel 26
Dolní panel 26
Příslušenství 27

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty 28
Karta SIM 29
Baterie 30
Paměťová karta 32

1.3 Nabíjení baterie 33

1.4 Používání poutka na popruh 34

1.5 Použití držáku do auta 35
Držák do auta složte 35
Připevněte držák v autě 36
Zařízení vložíte do držáku 36
Vyjměte zařízení z držáku 37

1.6 Spuštění 38
Zapnutí a vypnutí zařízení 38
Automatická konfigurace nastavení datového připojení 38
Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno 39

1.7 Pohyb nabídkami zařízení 39
Ovládání prsty 39
Pero 41
Navigační kolečko 41

1.8 Výchozí obrazovka 42
1.9 Stavové ikony 43
1.10 Nabídka Start 47
1.11 Rychlá nabídka 48
1.12 Nastavení hlasitosti 49
1.13 Připojení zařízení k počítači 50
Kapitola 2 Použití funkcí telefonu 53
2.1 Obrazovka Telefon 54
Zadání kódu PIN 54
2.2 Telefonování 55
Hovor z obrazovky Telefon 55
Telefonování z obrazovky Kontakty 57
Telefonování z obrazovky Výchozí TouchFLO 57
Nastavení zařízení na vibraci po sestavení volání 57
Tísňové volání 58
Mezinárodní volání 58
Volání hlasové schránky 58
2.3 Odpovídání a ukončování hovorů 58
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru 58
Funkce hovoru 59
Kontrola zmeškaných hovorů 61
2.4 Seznam hovorů 62
2.5 Rychlá volba 62
2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 63
2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady 64
Kapitola 3 TouchFLO™ 65
3.1 O aplikaci TouchFLO™ 66
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 66

Výchozí 68
Lidé 69
Zprávy 71
Mail 72
Footprints 73
Internet 75
Fotografie a videa 76
Hudba 77
Počasí 79
Vyhledávání na mapě (dostupné podle země) 81
Nastavení 82
Programy 84
3.3 Pohybu prstů 85
Posouvání prstem 85
Přibližování a oddalování prstem 86
Rozšíření 86
Kapitola 4 Zadávání textu 87
4.1 Výběr metody zadávání 88
4.2 Použití Úplná QWERTY 89
4.3 Použití Kompaktní QWERTY 90
4.4 Použití Telefoní klávesnice 91
4.5 Použití režimů Multitap a T9 92
Režim Multitap 92
Režim T9 92
4.6 Použití režimu čísel a symbolů 94
4.7 Použití programu Block Recognizer 95
4.8 Použití programu Letter Recognizer 96
4.9 Použití programu Transcriber 96

Kapitola 5 Synchronizace informací s počítačem 99

5.1 O synchronizaci 100
Způsoby synchronizace 100
5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista® 101
Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center 102
Použití programu Windows Mobile Device Center 103
5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP® 104
Instalace programu ActiveSync 104
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync 104
5.4 Synchronizace s počítačem 105
Spuštění a zastavení synchronizace 105
Změna synchronizovaných informací 106
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením 107
5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth 107
5.6 Synchronizace hudby a videa 108

Kapitola 6 Zasílání zpráv 109

6.1 Zprávy 110
6.2 Zprávy SMS 111
Vytvoření nové zprávy SMS 111
Vytvoření a odeslání zprávy SMS 112
Správa zpráv SMS 113
6.3 MMS 115
Změna nastavení zpráv MMS 115
Vytváření a odesílání zpráv MMS 117
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS 119
6.4 Typy e-mailových účtů 121
Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem 121
Přidání e-mailového účtu 121

6.5 Průvodce nastavením e-mailu 122
Nastavení internetového e-mailu 122
Nastavení vlastní domény e-mailu 125
6.6 Používání e-mailu 126
Vytvoření nové e-mailové zprávy 126
Vytvoření a odeslání e-mailu 127
Filtrování složky zpráv Doručené 127
Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS 128
Synchronizování e-mailů 130
Přizpůsobení nastavení e-mailu 130
Kapitola 7 Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek 133
7.1 Synchronizace se serverem Exchange 134
Nastavení připojení k serveru Exchange 134
Spuštění synchronizace 135
7.2 Práce s podnikovými e-maily 136
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push 136
Naplánovaná synchronizace 137
Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail 137
Hledání e-mailů na serveru Exchange 138
Označování zpráv příznakem 139
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář 140
7.3 Správa žádostí o schůzku 140
7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti 142
Kapitola 8 Internet 145
8.1 Způsoby Připojení k Internetu 146
Wi-Fi 146
GPRS/3G 150
Telefonické připojení 151
8.2 Spuštění datového připojení 152

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™ 153
Zobrazení webové stránky 155
Přiblížení nebo oddálení webové stránky 155
Nabídka aplikace Opera Mobile 156
8.4 Použití aplikace YouTube™ 157
Procházení video nahrávek 157
Sledování video nahrávek 159
Záložky 160
Historie 161
8.5 Používání aplikace Streamovaná média 162
8.6 Používání služby Windows Live™ 164
Nastavení služby Windows Live™ 164
Rozhraní služby Windows Live™ 165
Windows Live™ Messenger 166
Spuštění služby Messenger a přihlášení 166
Přidání kontaktů služby Windows Live™ 168
8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu) 169
8.8 Používání rozbočovače RSS 171
Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv 171
Zobrazení a organizování titulků zpráv 174
Zobrazení shrnutí zprávy 175

Kapitola 9 Bluetooth 179

9.1 Režimy Bluetooth 180
9.2 Partnerství Bluetooth 181
9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem 182
9.4 Nastavení připojení výchozího zařízení Bluetooth 183
9.5 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth 184
9.6 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth 186
9.7 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth 187

Kapitola 10 Vyhledávání a nahrávání míst 189

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS 190
10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS 191
Možnosti stahování 192
10.3 HTC Footprints™ 193
Vytvoření footprintu 193
Vyhledání dříve navštívených míst 196
Úprava footprintu 198
Export a import footprintů 199
10.4 Mapy Google™ (dostupné podle země) 200
Obrazovka Mapy Google 200
Hledání míst zájmu 201
10.5 Použití programu TomTom® NAVIGATOR 203
První použití 203
Obrazovka pro řízení 205
Hlavní nabídka 205
Výběr cílového místa 207
Oblíbené 209
Body zájmu (BZ) 210
Příprava trasy 211
Prohlížeč mapy 212
Ovládání systému GPS 213
Předvolby 214
10.6 Nastavení umístění 216
Služba A-GPS 216
Služba umístění 217
10.7 NaviPanel 217
Nastavení NaviPanel 218

Kapitola 11 Práce s multimédii 219

11.1 Fotografování a nahrávání videa 220
Režimy snímání 220
Pořizování fotografií a videí 222
Ovládací prvky a indikátory na obrazovce 223
Panel nabídky 225
Přibližování a oddalování 226
Obrazovka Kontrola 228
Rozšířené možnosti 229

11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album 232
Spuštění Alba 233
Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit 233
Zobrazení obrázku 234
Přehrávání videa 237
Zavřít Album 237

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile 238
Ovládací prvky 239
Obrazovky a nabídky 239
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů 240
Přehrávání médií 242
Seznamy stop 243
Odstraňování potíží 243

11.4 Používání aplikace Správce zvuku 244
Seznamy stop 245
Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu 247

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku 248

Kapitola 12 Programy 251

12.1 Přístup k programům v zařízení 252

12.2 Přidávání a odebírání programů 252

12.3 Adobe® Reader® LE 253
12.4 Kalendář 254
Vytváření událostí 254
Zobrazení událostí 255
Odesílání událostí 256
12.5 Kontakty 257
Přidávání nových kontaktů 258
Organizování a vyhledávání kontaktů 259
Sdílení kontaktních informací 261
12.6 Správce komunikace 262
12.7 Microsoft® Office Mobile 263
12.8 Poznámky 264
12.9 Java 266
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů 266
Správa MIDletů a sad MIDletů 267
12.10 Správce SIM 268
12.11 Úkoly 270
12.12 Hlasový záznam 272
12.13 Hlasová rychlá volba 274
12.14 ZIP 276

Kapitola 13 Správa zařízení 279

13.1 Kopírování a správa souborů 280
13.2 Nastavení zařízení 281
karta Osobní 281
karta Systém 282
karta Připojení 285
13.3 Změna Základních nastavení 286
Datum a čas 286
Místní nastavení 286

Nastavení displeje ... 287
Název zařízení ... 287
Nastavení vyzvánění ... 288
Připomenutí a upozornění ... 289
Telefonní služby ... 290
13.4 Používání funkce Nastavení připojení ... 290
13.5 Použití programu Správce úloh ... 292
13.6 Ochrana zařízení ... 294
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN ... 294
Ochrana zařízení pomocí hesla ... 294
Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty ... 295
13.7 Správa paměti ... 296
13.8 Obnovení původního nastavení zařízení ... 297
Softwarové obnovení původního nastavení ... 297
Hardwarové obnovení původního nastavení ... 297
Vymazat úložiště ... 298
13.9 Aktualizace Windows Update ... 299
13.10 Tipy pro úsporu energie baterií ... 300
Příloha 303
A.1 Technické parametry ... 304
A.2 Právní předpisy ... 306
Rejstřík 313

Kapitola 1


Začínáme

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím
1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty
1.3 Nabíjení baterie
1.4 Používání poutka na popruh
1.5 Použití držáku do auta
1.6 Spuštění
1.7 Pohyb nabídkami zařízení
1.8 Výchozí obrazovka
1.9 Stavové ikony
1.10 Nabídka Start
1.11 Rychlá nabídka
1.12 Nastavení hlasitosti
1.13 Připojení zařízení k počítači

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem a jeho příslušenstvím

Horní panel


NAPÁJENÍ
Stisknutím se dočasně vypne displej. Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a přidržte po dobu přibližně 5 sekund. Další informace naleznete v této kapitole - „Spuštění".

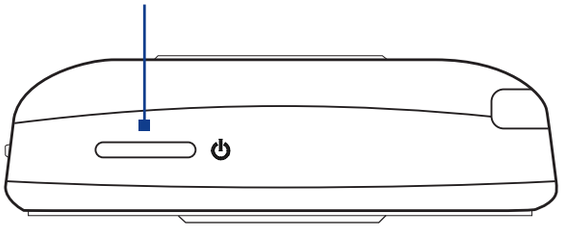

Levý panel


ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem zvyšuje hlasitost zvuku.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem snižuje hlasitost zvuku.

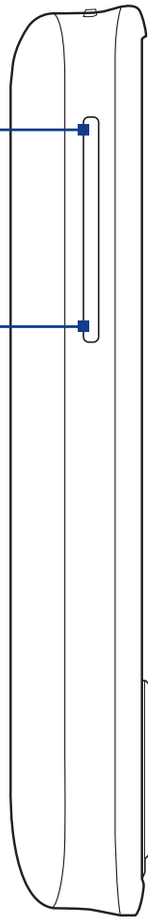

Pravý panel

Pero
(Další informace naleznete v této kapitole v oddílu „Pero".)

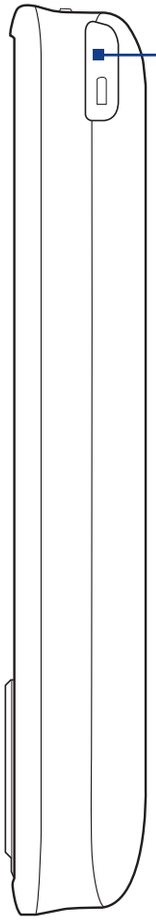


Přední panel

Oznámení pomocí diod LED
* Viz popis níže.

Sluchátko
Hovor poslouchejte z tohoto místa.

GPS
Stisknutím spustíte software pro navigaci GPS. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.

HOVOR/ODESLAT
- Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.
- Během volání stiskněte a podržte a zapněte nebo vypněte tak hlasitý poslech.
- Stisknutím a podržením použijte funkci Hlasové vytáčení. (Podrobnosti naleznete v kapitole 12.)

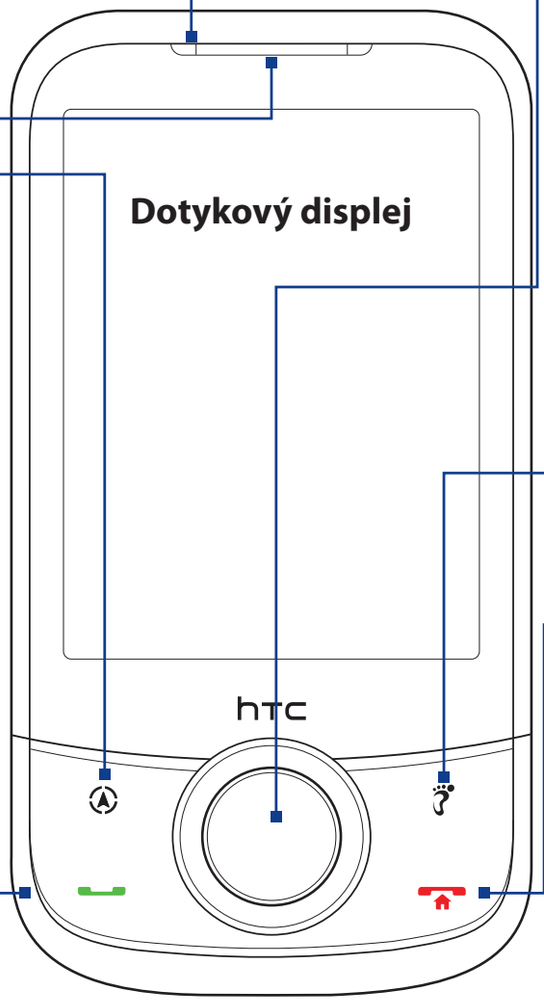


ČTYŘCESTNÉ NAVIGAČNÍ KOLEČKO s tlačítkem ENTER
- Otočte tímto kolečkem nebo stiskněte tento vícesměrový ovládací prvek nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo a procházet mezi nabídkami a pokyny programů; výběr provádějte stisknutím prostředního tlačítka.
- V některých programech, jako je Fotoaparát a Opera Mobile, můžete také otáčením kolečka provádět přiblížení nebo oddálení.

FOOTPRINTS
Stisknutím spustíte Footprints. Podrobnosti naleznete v kapitole 10.

KONEC
- Stisknutím se ukončí hovor nebo se provede návrat na Výchozí obrazovku.
- Stisknutím a podržením lze zařízení zamknout. (Chcete-li upravit klávesu Konec, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Tlačítka >** karta **Klávesa Konec**.

* LED zobrazuje:
- Blikající zelené světlo, když přijdou nové zprávy SMS, MMS nebo e-maily či když máte nepřijaté hovory nebo připomenutí.
- Trvalé zelené světlo, když je zařízení připojeno k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
- Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie.
- Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na úroveň pod 10 %.

Zadní panel

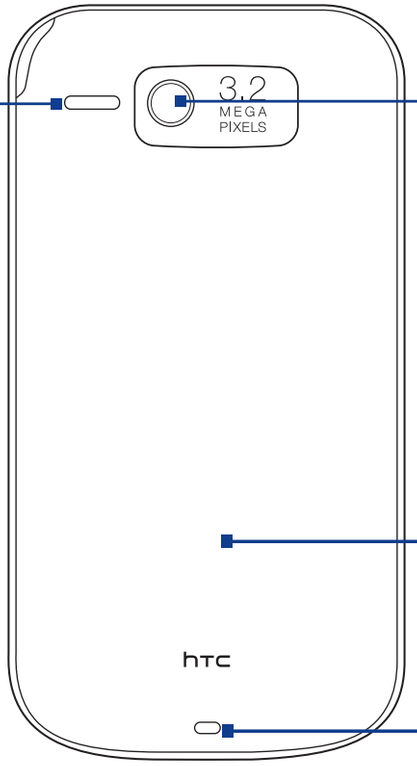


Reproduktor

Fotoaparát s rozlišením 3,2 megapixely
Viz „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Zadní kryt

Úchyt řemínku
Viz „Používání poutka na popruh“ v této kapitole, kde naleznete další podrobnosti.

Dolní panel

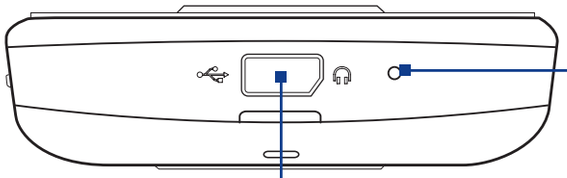

Mikrofonu

Synchronizační konektor / konektor pro sluchátka

- Připojte dodaný kabel USB, chcete-li synchronizovat informace, nebo připojte síťový adaptér, chcete-li dobít baterii.
- Konektor lze rovněž použít pro připojení dodaných stereofonních sluchátek s mikrofonem s konektorem USB pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.

Příslušenství

Balení produktu obsahuje následující součásti a příslušenství:


- Baterie
- Síťový adaptér
- Ochranná fólie na displej
- Stereofonní sluchátka s mikrofonem
- Synchronizační kabel USB
- Pouzdro
- Držák do auta
- Nabíječka do auta
- 1GB karta microSD (s obsahem map pro dodané software GPS)
- Rychlý průvodce
- Disk Začínáme a disk Aplikace

1.2 Instalace karty SIM a baterie a paměťové karty

Před instalací karty SIM, baterie a paměťové karty do zařízení je nutné sejmout zadní kryt. Před instalací či vyjmutím karty SIM nebo baterie také zařízení vždy vypněte.


Sejmutí zadního krytu

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Držte zařízení pevně předním panelem dolů.
3. Palcem nebo prstem zvedněte spodní části zadního krytu.

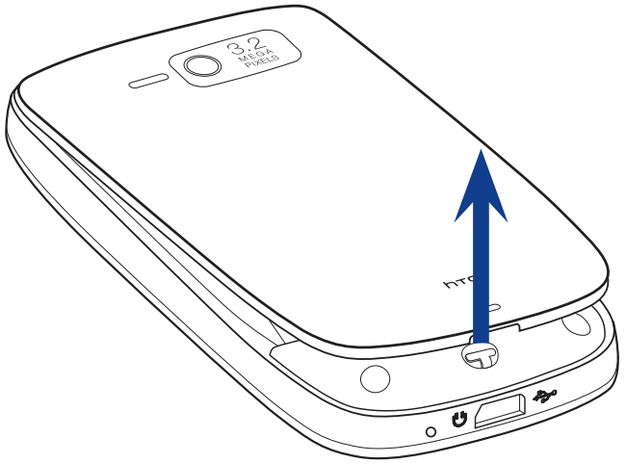

Nasazení zadního krytu

1. Zajistěte nejprve horní část zadního krytu tak, že jej narovnáte do dvou otvorů umístěných na vršku zadní části zařízení.
2. Stisknutím spodní části zadního krytu zajistíte kryt na místě. Až se zadní kryt zajistí na místě, uslyšíte cvaknutí.

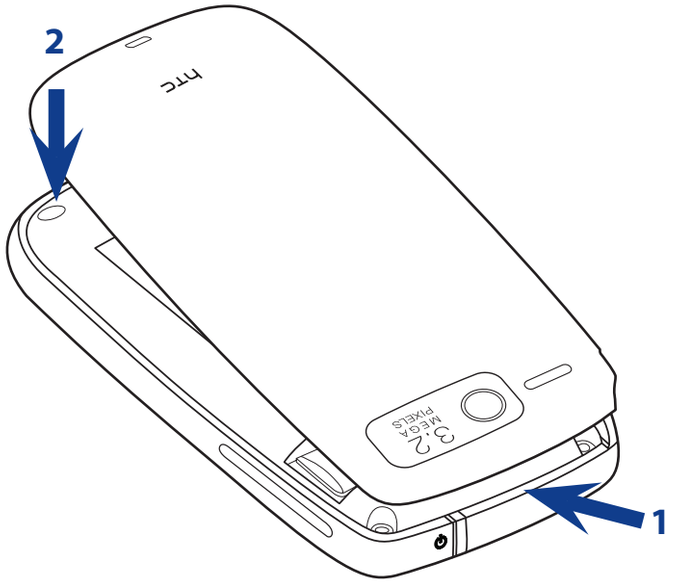


Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele služeb o vydání náhradní karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.


Instalace karty SIM

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Najděte patici karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem do patice.
3. Zasuňte kartu SIM zcela do patice.

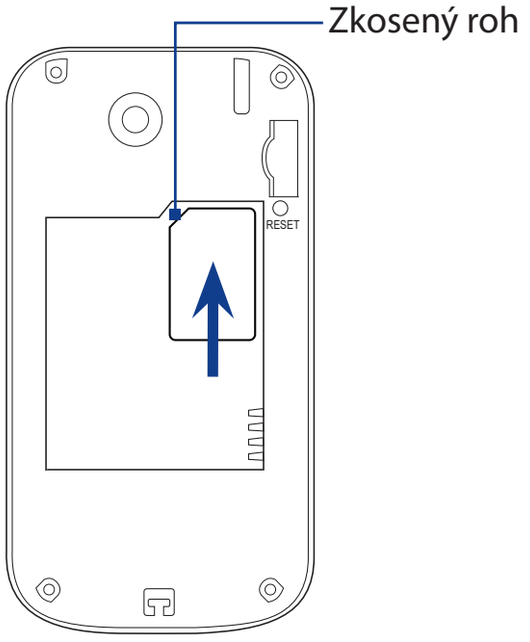

Vyjmutí karty SIM

1. Je-li nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
2. Z otvoru poblíž horní části zařízení částečně vysuňte kartu SIM pomocí pera.
3. Palcem nebo prstem úplně vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu.

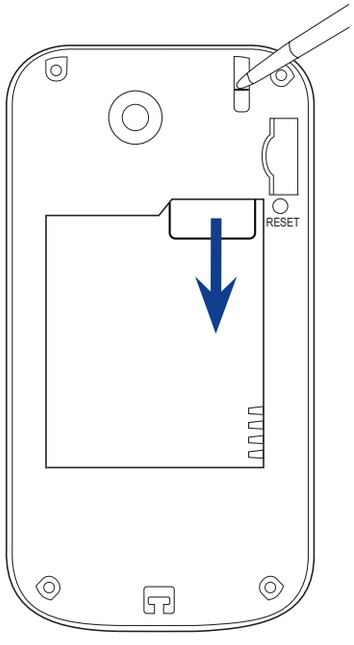

Baterie

Zařízení se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu, vybraných a používaných funkcí a nastavení, teploty prostředí a způsobu používání zařízení atd.

Předpokládaná životnost baterie:

- Pohotovostní režim: až **330** hodin pro službu GSM
  Až **400** hodin pro soubory WCDMA
- Doba hovoru: až **400** minut pro službu GSM
  Až **375** minut WCDMA


Poznámka Životnost baterie závisí na stupni používání sítě a telefonu.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.


Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii. Zajistěte, aby byl volný konec pásky nad baterií vidět.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasaďte zadní kryt.

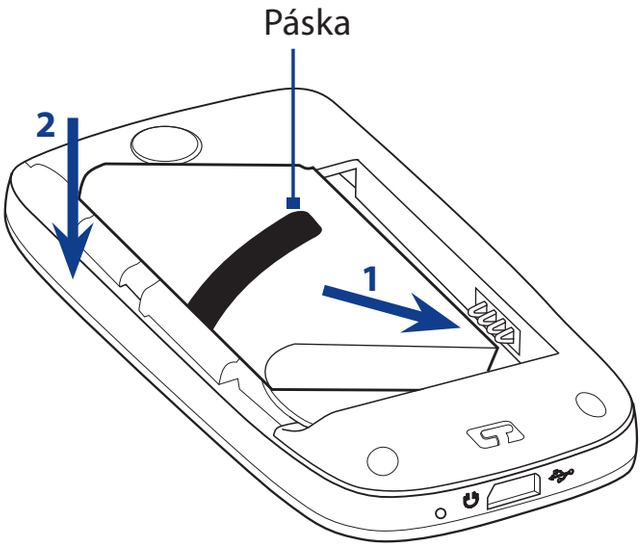

Vyjmutí baterie

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Uvolněte baterii tak, že vytáhnete řemínek nahoru.

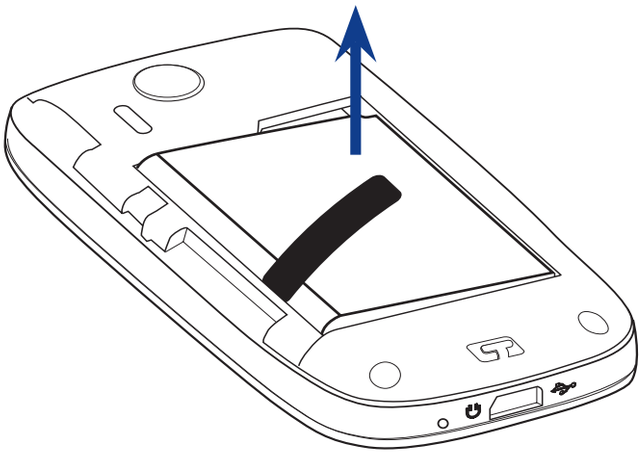


Paměťová karta

Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a nainstalovat ji do držáku.

Instalace karty microSD

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů, až zacvakne na místo.

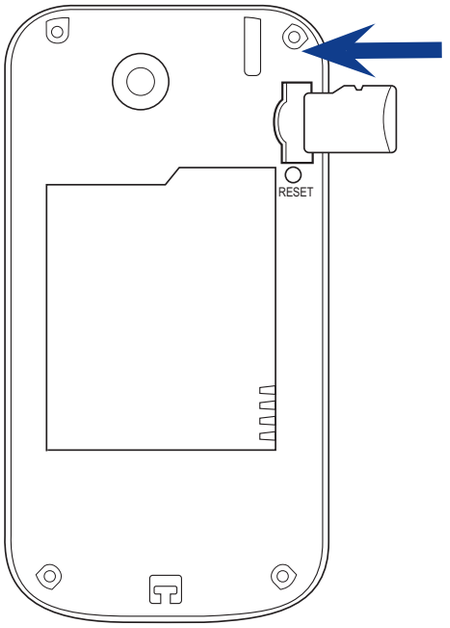


Poznámka Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula ze slotu.

1.3 Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Dobíjení baterie

1. Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru zařízení.
2. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

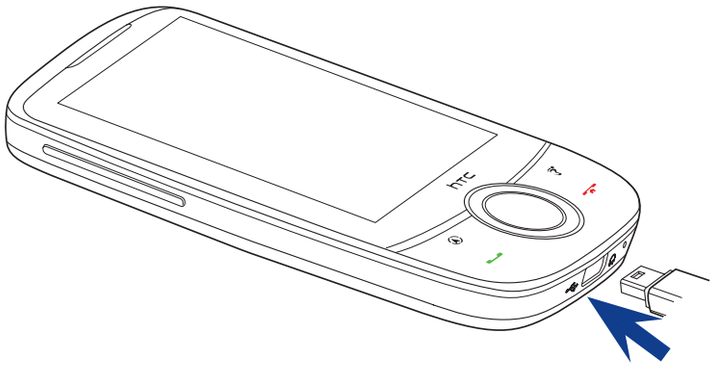

Poznámka K dobíjení zařízení je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány se zařízením.

Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení bude v záhlaví Výchozí obrazovky zobrazena ikona dobíjení . Po úplném nabití baterie se na titulním panelu na výchozí obrazovce zobrazí ikona úplně nabité baterie.

Podle stavu nabíjení baterie se rozsvítí zelené nebo žluté světlo na LED nad dotykovou obrazovkou. Podrobnosti najdete v části Přední panel dříve v této kapitole.

Upozornění!

- Nevyjímejte baterii ze zařízení během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.


1.4 Používání poutka na popruh


Úchyt řemínku na dolním panelu zařízení umožňuje připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku.

Chcete-li připojit řemínek na zápěstí či na krk nebo šňůrku k úchytu

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vložte smyčku řemínku na zápěstí či na krk nebo šňůrky do malého otvoru ve spodní části zadního krytu.
3. Z vnitřní strany zadního krytu vytáhněte smyčku a potom ji přichyťte k háčku ve tvaru T na úchytu řemínku, jak to ukazuje ilustrace vpravo.

   Tip Pro snazší přichycení smyčky k háčku ve tvaru T zatlačte smyčku na úchyt řemínku pomocí špičatého předmětu, například jehly.
4. Nasaďte zadní kryt.

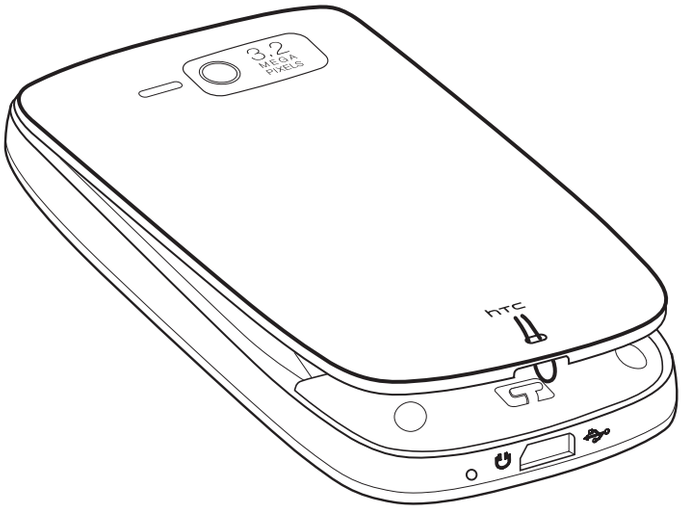

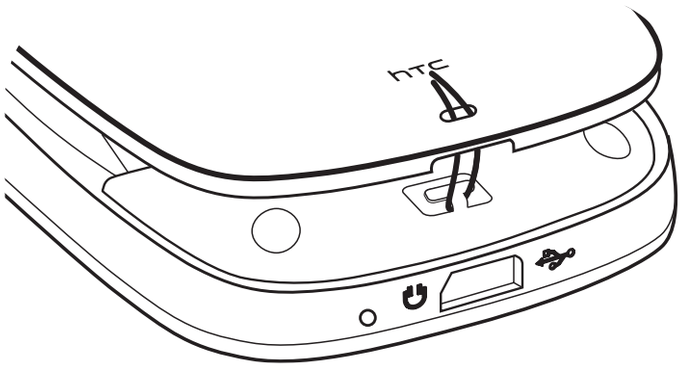


1.5 Použití držáku do auta


Sestavte a připevněte dodaný držák do auta, abyste mohli zařízení používat ve vozidle.

Držák do auta složte

1. Vložte kolébku na základnu tak, aby se dvě poutka na základně vložily do odpovídajících otvorů v kolébce.

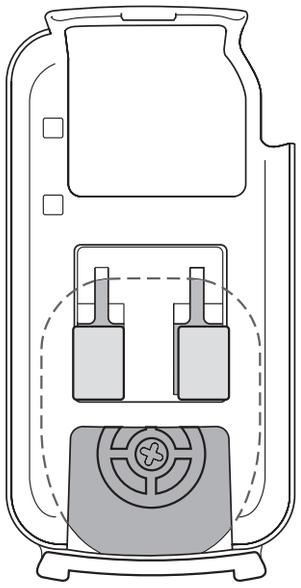


2. Posuňte kolébku pevně dolů na základnu tak, aby poutka zacvakla na místo.

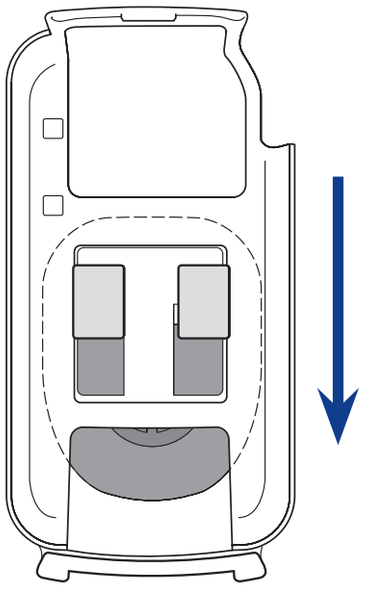


Připevněte držák v autě

1. Umístěte přísavnou podložku na základně na hladký povrch, jako je například přední sklo auta.

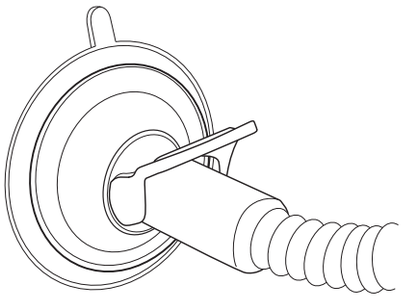


2. Stiskněte páčku na základně tak, aby se přísavná podložka pevně přichytila k povrchu.

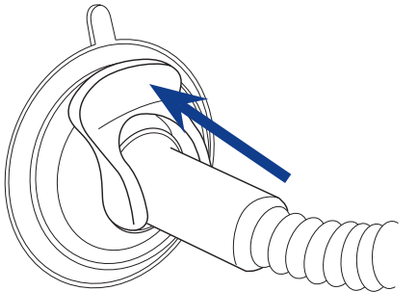


Upozornění! Vždy zajistěte, aby základna držáku do auta byla pevně připevněna k hladkému, stabilnímu povrchu, jinak by se mohla uvolnit a spadnout, a zařízení by se mohlo poškodit.

Zařízení vložíte do držáku

1. Umístěte spodní okraj zařízení na spodní část kolébky.

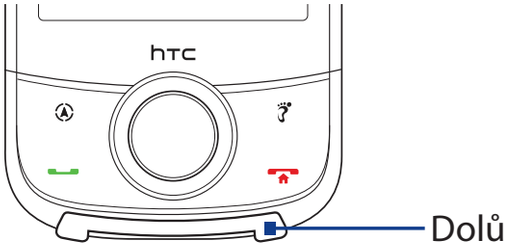


2. Zatlačte na horní okraj zařízení tak, aby zacvaklo do horní části kolébky.

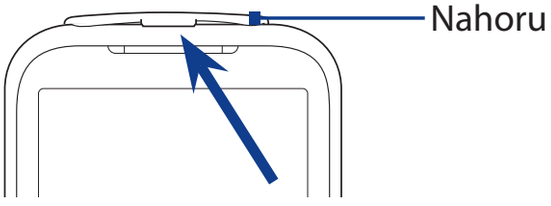

Poznámka Je-li zařízení zapnuté a vložíte-li je do držáku, automaticky se otevře NaviPanel a nabídne vám pohodlné jednodotykové rozhraní pro Footprints, telefon a navigační software GPS. Další informace o NaviPanel naleznete v kapitole 10.

Vyjměte zařízení z držáku

1. Vytáhněte horní okraj kolébky mírně nahoru a s prsty v otvoru za kolébkou zatlačte na zařízení, abyste jej uvolnili.
2. Vyjměte zařízení z kolébky a pevně jej držte.

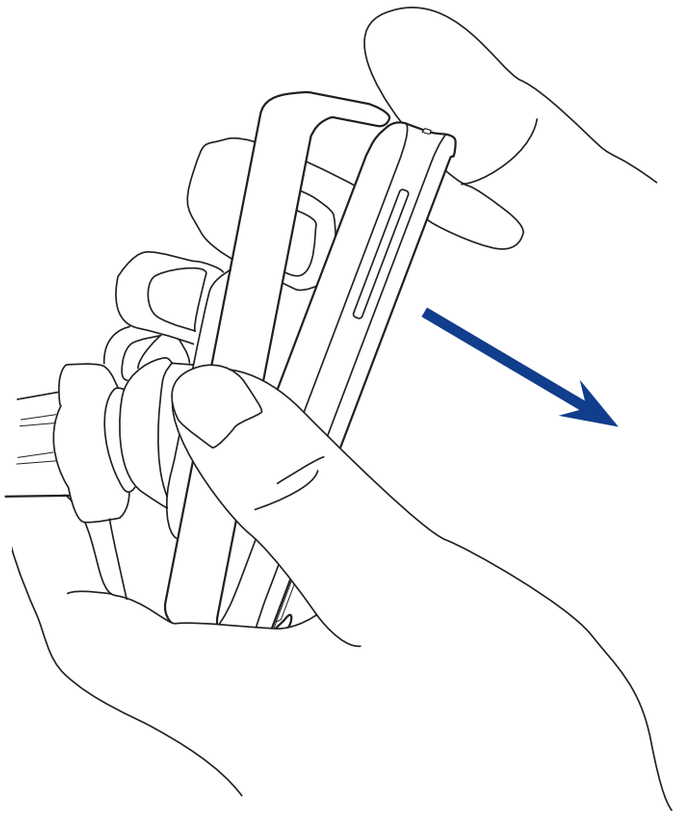

1.6 Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie přístroje jej lze zapnout a používat.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí napájení

1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Při prvním zapnutí zařízení vás Stručný návod k obsluze provede nastavením časového pásma, data a času a hesla. Další informace o těchto nastaveních naleznete v kapitole 13. Po ukončení Stručného návodu k obsluze zařízení nainstaluje přizpůsobená nastavení a poté se restartuje.

Vypnutí napájení


1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.
2. Ve zprávě pro potvrzení úplného vypnutí zařízení klepněte na možnost **Ano**.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí zpráva s oznámením **Nastavení připojení**. Průvodce nastavením připojení za vás automaticky nakonfiguruje datová připojení zařízení, například 3G/GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení

1. Když se zobrazí zpráva s oznámením Nastavení připojení, klepněte na **Ano**.

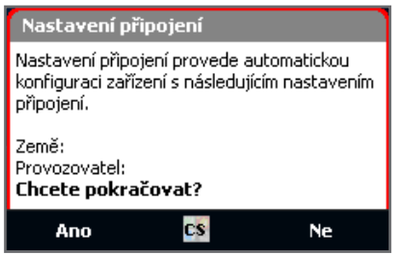

Poznámka Pokud nevidíte informační hlášení, klepněte na titulní panel a zobrazte obrazovku Stav systému, pak klepněte na  a zobrazte zprávu.

2. Pokud karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se zpráva s volbou profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.
4. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

Další informace o Nastavení připojení naleznete v kapitole 13.

Přepnutí do režimu spánku, když zařízení není používáno

Stisknutím a okamžitým uvolněním tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete zařízení do **režimu spánku**. V režimu spánku je zařízení ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Zařízení přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Opětným stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zařízení probudíte z režimu spánku.

1.7 Pohyb nabídkami zařízení

Existují různé způsoby, jak se pohybovat v nabídkách zařízení a jako komunikovat s jeho rozhraním.

Ovládání prsty

Rychlý a snadný způsob komunikace se zařízením a celým rozhraním je pomocí dotyku. Existují následující typy akcí, které můžete se zařízením provádět:

Klepnutí nebo stisknutí

Při výběru položek na obrazovce, například karet na Výchozí obrazovce, v nabídce Start, programů nebo ikon a velkých tlačítek na obrazovce je jednoduše stiskněte prstem. Působte prstem mírným tlakem a položku na obrazovce lehce stiskněte.

Klepnutí znamená lehké a rychlé klepnutí bříškem nebo konečkem prstu na obrazovku.
Na obrazovce s menšími položkami můžete přesněji vybírat jednotlivé nabídky klepnutím konečkem prstu.

Přesunutí

Přesunutí znamená svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce. Následující příklady ukazují, kde lze přesunutí používat:

- **Přesunutí na Výchozí obrazovce**

  Přesouvat prstem se můžete skrze oblíbené kontakty, zprávy, hudební alba, fotografie atd. Další informace naleznete v kapitole 3 v části „Použití Výchozí obrazovky TouchFLO™“.

- **Rolování**

  Při procházení seznamu kontaktů, webových stránek, dokumentů a některých seznamů výběru na Výchozí obrazovce (například seznam **Programy**), pomalu přesuňte prst svisle po obrazovce a posuňte jí. Můžete tak posouvat obsah stránky a zobrazit obsah nebo dostupné výběry.

  Podrobné pokyny viz „Posouvání prstem“ v kapitole 3.

Posouvání

Posouvání po dotykové obrazovce rovněž zahrnuje přetahování položek prstem, musíte však prstem obrazovku stisknout a podržet, než začnete táhnout. Během přetahování neuvolňujte prst, dokud nedosáhnete cílového umístění.

Následující příklady ukazují, kde lze posouvání používat:

- **Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky**

  Posuňte prst doleva nebo doprava a přepněte se mezi kartami Výchozí obrazovky. Další informace naleznete v kapitole 3 v části „Použití Výchozí obrazovky TouchFLO™“.

- **Posouvání při přehrávání**

  V aplikaci Windows Media® Player Mobile můžete posouvat prstem vodorovně po ukazateli průběhu přehrávání a posouvat tak přehrávanou hudbu nebo video dopředu nebo dozadu. Další informace o přehrávači Windows Media® Player Mobile naleznete v části „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile“ v kapitole 11.

Přetažení

Přetažení prstu po obrazovce je podobné přesunutí, pouze musíte pohybovat prstem lehčeji a rychleji. Tento pohyb prstem je vždy ve svislém směru, například při pohybu seznamem kontaktů. Viz „Přetahování prstem” v kapitole 3, kde jsou podrobnosti.

Přibližování a oddalování a panorámování prstem

V programech, jako je například Album a Opera Mobile, můžete použít pohyby prstů k přibližování a oddalování a panorámování. Viz kapitoly 3, 8 a 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Pero

Pero můžete použít k pohybu a ovládání dotykové obrazovky. Chcete-li pero použít, vytáhněte jej z úložného prostoru na horním okraji pravého panelu zařízení. Perem například klepnete a otevřete programy nebo vybrané položky na obrazovce, nebo klepněte a podržte na položku na obrazovce a otevřete nabídku zástupců. Pero můžete také používat stejným způsobem, jako pohyby prstů, například posouvání, přesouvání nebo přetahování na obrazovce.


Navigační kolečko

Na Výchozí obrazovce a v mnoha programech na zařízení můžete používat navigační kolečko pro procházení nabídek a pokynů. Otáčením kolečkem nebo stisknutím ovládacího prvku nahoru, dolů, vlevo a vpravo se můžete pohybovat na obrazovce. Po výběru položky na obrazovce stiskněte tlačítko ENTER (střední tlačítko) a potvrďte výběr.

V některých programech, jako je Fotoaparát a Opera Mobile, můžete také otáčením kolečka provádět přiblížení nebo oddálení.


1.8 Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovkou zařízení je Výchozí obrazovka TouchFLO™, která umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou kontakty, textové zprávy, e-maily, Internet a další, pomocí dotyku prstů.

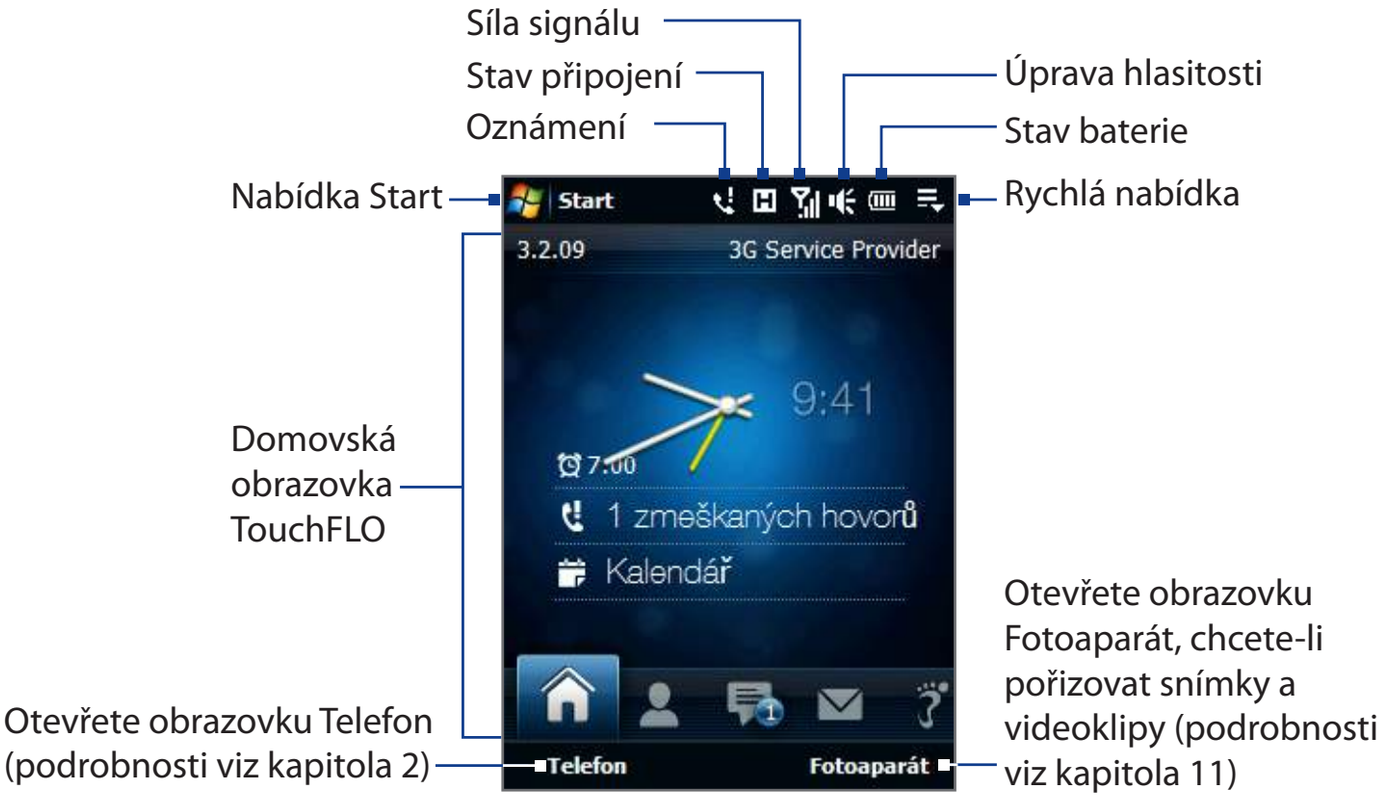


1.9 Stavové ikony

Když stisknete nebo klepnete na oblast ikon v záhlaví, zobrazí se obrazovka Stav systému s většími stavovými ikonami, které je možné snáze a přesněji ovládat dotykem prstů.

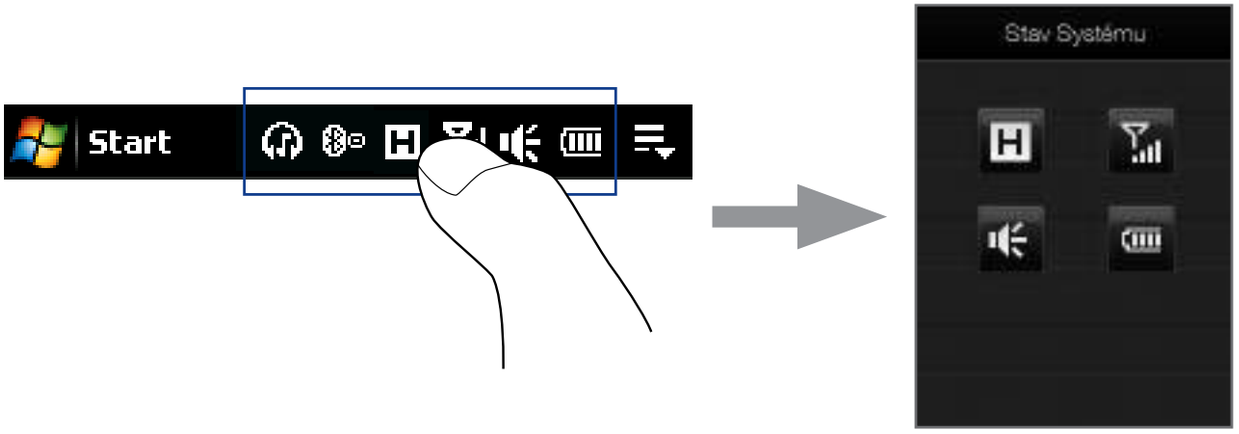

Tip Obrazovka Stav systému může být v nastaveních TouchFLO vypnuta. Viz také „Nastavení zařízení“ v kapitole 13, kde jsou další podrobnosti.

Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v zařízení zobrazeny.

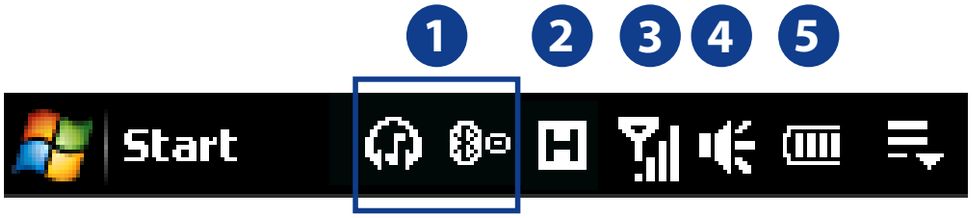

1

Ikona	Popis
	Připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý

Ikona	Popis
	Nastavení připojení
	Více upozornění; klepnutím na ikonu zobrazíte všechna
	Nové zprávy SMS; oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce
	Odesílání zprávy MMS
	Přijímání zprávy MMS
	Zpráva MMS odeslána
	Zprávu MMS nelze odeslat
	Nová příchozí zpráva MMS
	Nová zpráva služby Windows Live™
	Zmeškaný hovor
	Hlasitý poslech zapnut
	Roaming
	Připomenutí
	Zjištěny další bezdrátové sítě
	Připojena sluchátka s mikrofonem

2

Ikona	Popis
	Služba GPRS je k dispozici
	Služba EDGE je k dispozici
	Služba HSDPA je k dispozici
	Služba WCDMA/UMTS je k dispozici

Ikona	Popis
	Připojeno k bezdrátové síti
	Připojení je aktivní
	Připojení není aktivní
	Probíhá synchronizace

3

Ikona	Popis
	Připojování GPRS
	GPRS je používáno
	Připojování EDGE
	EDGE je používáno
	Připojování HSDPA
	Používá se HSDPA
	Připojování WCDMA/UMTS
	Používá se WCDMA/UMTS
	Maximální síla signálu
	Žádný signál

Ikona	Popis
	Telefon je vypnutý
	Žádná telefonická služba
	Hledání telefonické služby
	Probíhá hlasový hovor
	Přidržený hovor
	Hovory jsou přesměrovány
	Vytáčení bez vložené karty SIM
	Není vložena karta SIM

4


Ikona	Popis
	Režim Vibrace
	Zvuk je zapnutý
	Zvuk je vypnutý

5

Ikona	Popis
	Nabíjení baterie
	Baterie plně nabitá
	Baterie je téměř vybitá

1.10 Nabídka Start

Nabídka Start, kterou otevřete v levém horním rohu obrazovky, zpřístupňuje všechny programy a nastavení zařízení vybaveného operačním systémem Windows Mobile. Stisknutím nebo klepnutím vyberte položku v Nabídce Start.

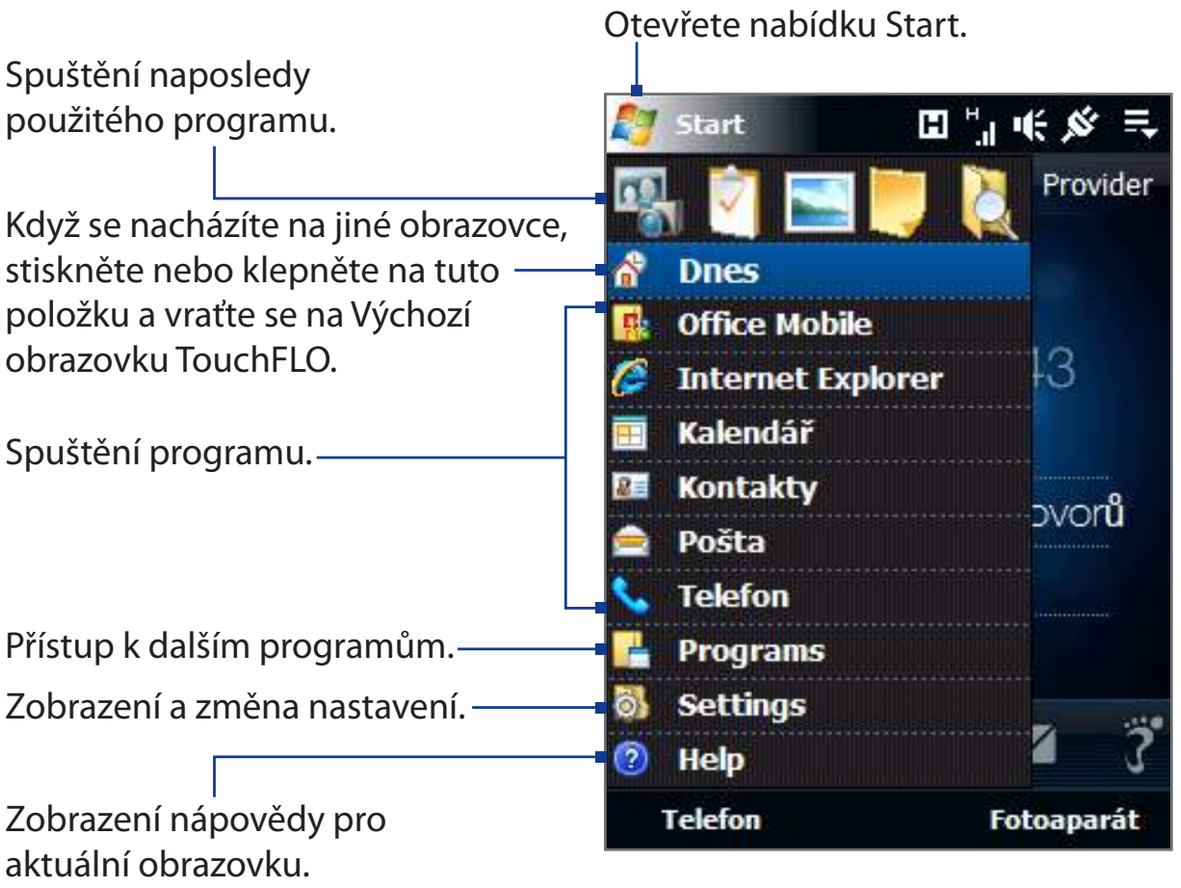

Standardně je Nabídka Start zobrazena větší velikostí, aby se bylo možné snáze prstem dotýkat jednotlivých položek dotykové nabídky při jejich výběru. Nabídka Start může být také zobrazena v menší velikosti, pokud této volbě dáváte přednost. Klepněte **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Systém > TouchFLO** a pak zrušte zaškrtnutí pole **Povolit velkou nabídku Start**, pak se bude Nabídka Start zobrazovat malá.


1.11 Rychlá nabídka

V rychlé nabídce, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky, je zobrazen seznam právě spuštěných programů. Rychle lze přepínat mezi spuštěnými programy, ukončovat je a sledovat množství využité paměti.

Vlastní nastavení programu Správce úloh. (Viz oddíl „Použití programu Správce úloh“ v kapitole 13.)

Stiskněte tuto ikonu a otevřete rychlou nabídku.

Ukončení všech právě spuštěných programů.

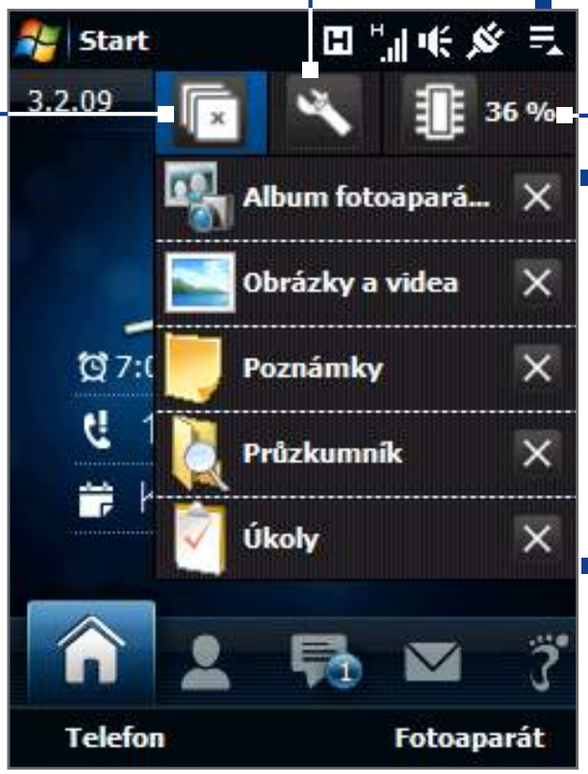


Zobrazuje celkové využití paměti programem. Stisknutím otevřete obrazovku Nastavení paměti.

- Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na jeho název.
- Chcete-li ukončit program, klepněte na ikonu ×.

1.12 Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti systému mění úroveň hlasitosti zvukových oznámení a přehrávaných zvuků a videa, zatímco nastavení hlasitosti vyzvánění ovlivňuje pouze hlasitost vyzvánění telefonu. Hlasitost systémového zvuku a hlasitost vyzvánění lze ovládat samostatně.

1. Stiskněte oblast ikon v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Reproduktor** ( ) na obrazovce Stav systému.
2. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko **Hlasitost vyzvánění** nebo **Hlasitost systému** na horním okraji obrazovky.
3. Na obou obrazovkách můžete provádět následující:
   - Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladač hlasitosti nahoru nebo dolů. Můžete také stisknout tlačítko HLASITOST na levém panelu zařízení.

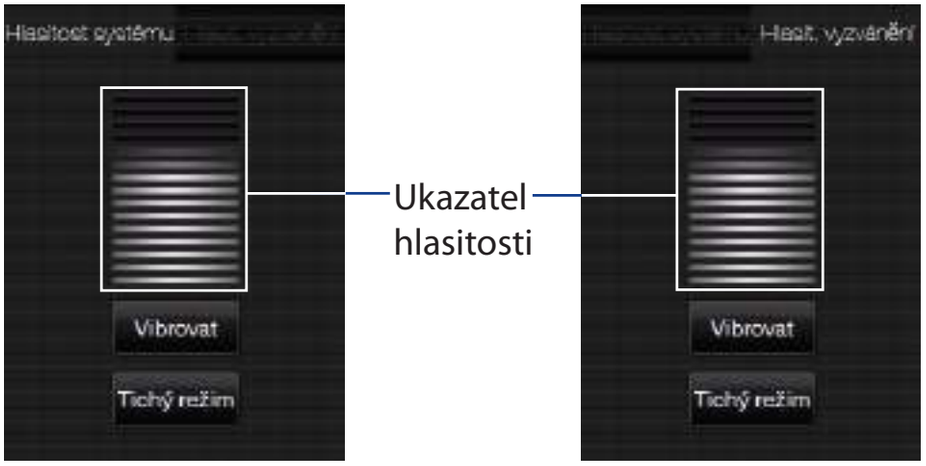

   - Klepněte na položku **Vibrovat** a přepněte **Hlasitost systému** a **Hlasitost vyzvánění** do režimu Vibrace.
   - Stiskněte položku **Tichý režim** a vypněte hlasitost systému i vyzvánění.
4. Obrazovka Hlasitost systému i Hlasitost vyzvánění se automaticky uzavřou. Obrazovku můžete také uzavřít ručně stisknutím obrazovky.

Poznámka Na některých obrazovkách, které nezobrazují ikonu stavu hlasitosti v záhlaví, použijte pro úpravu hlasitosti tlačítko HLASITOST na levém panelu zařízení. Tlačítko HLASITOST lze také použít pro nastavení hlasitosti hovoru během jeho konání.

1.13 Připojení zařízení k počítači

Když připojíte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:



ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi zařízením a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celé zařízení.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 5.

Disk

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do vašeho zařízení vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB. (Tím umožníte rychleji kopírovat soubory z počítače do paměťové karty zařízení a naopak.)

Když je povolen režim Disková jednotka a zařízení je připojeno k počítači:

- Zařízení nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány, když bude zařízení připojeno k počítači.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě zařízení. Když zpřístupníte zařízení z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty zařízení.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli zařízení používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části „Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)“ v kapitole 8.

Kapitola 2

Použití funkcí telefonu

2.1 Obrazovka Telefon

2.2 Telefonování

2.3 Odpovídání a ukončování hovorů

2.4 Seznam hovorů

2.5 Rychlá volba

2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu


2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

2.1 Obrazovka Telefon

Podobně jako u běžného mobilního telefonu můžete pomocí zařízení telefonovat, evidovat údaje o telefonátech a zasílat zprávy SMS.

Obrazovku Telefon můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko **Telefon**.
- Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

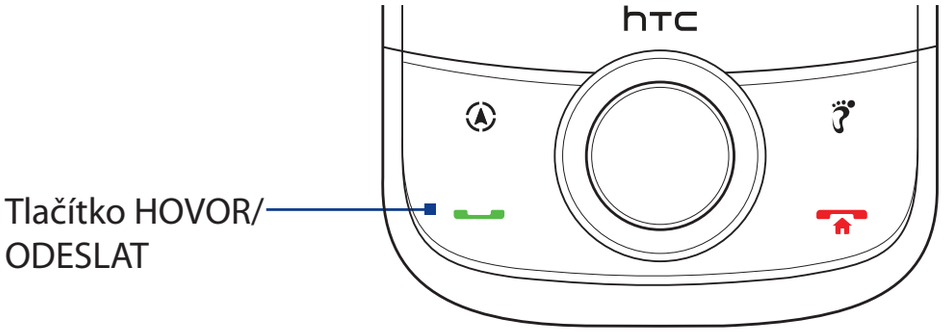

Zadání kódu PIN

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

1. Zadejte přednastavený kód PIN přidělený poskytovatelem bezdrátových služeb.
2. Stiskněte klávesu **Enter**.

Poznámka Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

2.2 Telefonování

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat.

Hovor z obrazovky Telefon

Díky funkci **Smart Dial** můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jakmile začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, program Smart Dial automaticky vyhledá a seřadí položky kontaktů na kartě SIM a ve složce Kontakty a telefonní čísla v seznamu hovorů (včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů). Potom můžete v tomto filtrovaném seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt.

Stačí zadat první znak jména nebo čísla kontaktu. Program Smart Dial bude hledat telefonní čísla kontaktu a první znak jména kontaktu, ale navíc znak, který se ve jménu vyskytuje po mezeře, pomlčce nebo podtržítku. Například, pokud klepnete na číslo „2", k němuž jsou na klávesnici obrazovky Telefon přiřazeny znaky [a, b, c], jako vyhovující budou vyhledána následující jména kontaktů: „**B**en Miller", „George **A**dams", „John-**C**arter", „**C**arter, Ellen", „Dixon, **A**llan", „Thomas_**C**lark", „Jane**C**ampbell".


Je-li seznam nalezených jmen dlouhý a chcete jej zúžit, zadejte další znak. Využijeme-li předchozí příklad, pokud jako další znak klepnete na číslo „3", k němuž jsou přiřazeny znaky [d, e, f], seznam vyhovujících jmen se zúží na tato jména: „**Be**n Miller", „George **Ad**ams", „**C**arter, **E**llen", „**D**ixon, **A**llan".

Volání na telefonní číslo nebo na kontakt

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo klepněte na položku **Telefon** na Výchozí obrazovce.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo znaků se na panelu Smart Dial zobrazí nalezené položky.

   Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko ← jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, klepněte na tlačítko ← a přidržte je.

3. Klepnutím na položku uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je na panelu Smart Dial k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li projít filtrovaným seznamem, posuňte prst seznamem, přesunout pomalu prst nahoru nebo dolů v seznamu nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

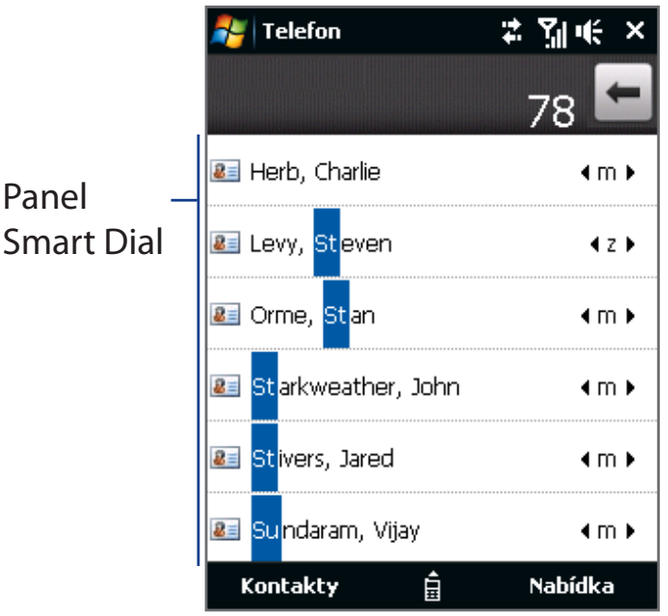

4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené se zobrazeným kontaktem, vyberte kontakt a pak stiskněte tlačítko NAVIGACE doleva nebo doprava a vyberte číslo, které chcete volat.
5. Vytočte číslo stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Tipy

- Po zadání počátečních čísel, pokud vytáčené číslo není ve vašich kontaktech nalezeno, se zobrazí tlačítko **Uložit do kontaktů?** nad klávesnicí. Klepněte na toto tlačítko a potom vyberte, zda chcete vytvořit nový kontakt, abyste mohli číslo uložit, nebo přidat číslo k existujícímu kontaktu.
- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.

- Chcete-li vybranému kontaktu odeslat textovou zprávu, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat zprávu SMS**. Další informace o zasílání zpráv SMS najdete v části „Zprávy SMS" v kapitole 6.

Telefonování z obrazovky Kontakty

Na obrazovce Výchozí klepněte na tlačítko **Start > Kontakty** a otevřete obrazovku Kontakty.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Zvolte kontakt a pak stiskněte HOVOR/ODESLAT.

  Poznámka Pokud je u kontaktu uloženo více než jedno číslo, stiskněte tlačítko NAVIGACE vpravo/vlevo, zvolte tak číslo, které chcete zavolat a pak stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

- Klepněte na požadovaný kontakt a otevřete podrobné údaje, pak klepněte na telefonní číslo, které chcete zavolat.
- Klepněte a podržte tlačítko kontaktu, který chcete zavolat a pak z nabídky vyberte **Zaměstnání**, **Domů** nebo **Mobil**.

Telefonování z obrazovky Výchozí TouchFLO

Viz kapitola 3, kde jsou informace o tom, jak uskutečnit volání z Výchozí obrazovky TouchFLO.

Nastavení zařízení na vibraci po sestavení volání

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás vibrováním upozornil na to, že bylo sestaveno spojení s volaným účastníkem.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Možnosti >** karta **Upřesnit**.
2. Vyberte zaškrtávací pole **Vibrovat zařízení po navázání připojení** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Tísňové volání

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Mezinárodní volání

1. Klepněte na tlačítko **číslo 0** na klávesnici Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+).
   Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce Telefon a přidržte je.

2.3 Odpovídání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Odmítnutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko KONEC.

Ztlumení vyzvánění

Klepnutím na tlačítko **Ztlumit vyzvánění** lze ztlumit vyzváněcí tón bez odmítnutí hovoru.

Odmítnutí hovoru a odeslání textové zprávy

Při odmítnutí hovoru lze použít automatické odeslání textové zprávy na mobilní telefon volajícího.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**.
2. Zaškrtněte políčko **Odmítnout hovor textovou zprávou**.
3. Je-li třeba, změňte výchozí textovou zprávu a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Když je povolena možnost **Odmítnout hovor textovou zprávou**, klepněte při vyzvánění na položku **Odeslat text** a odmítněte volání odesláním textové zprávy volajícímu.

Funkce hovoru

Pokud probíhá hovor, klepnutím na dostupná tlačítka na obrazovce Telefon přidržte hovor, vytočte jiný kontakt pro telefonní konferenci, zadejte poznámky o konverzaci a atd.

Toto jsou funkce volání.



Poznámky
- Když telefon vytáčí, je možné použít pouze tlačítka **Reproduktor**, **Ztlumit**, **Poznámka**, **Kontakty** a **Ukončit hovor**. Další tlačítka jsou vypnuta.
- Krátce po spojení hovoru se displej automaticky vypne. To proto, aby se šetřila baterie a aby se zabránilo nechtěnému stisknutí tlačítek na obrazovce. Chcete-li displej opět zapnout, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Přidržení hovoru

Zařízení vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout nebo můžete zřídit konferenční hovor mezi všemi třemi účastníky.


1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, chcete-li druhý hovor přijmout a první přidržet.
2. Chcete-li druhý hovor ukončit a vrátit se k prvnímu hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko KONEC na přístroji.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Během hovoru klepněte na tlačítko .

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Buď přidržte hovor a vytočte druhé číslo, nebo přijměte druhý příchozí hovor, pokud již jeden hovor probíhá.

   Tip Chcete-li volat druhé číslo, klepněte na položku  na obrazovce.
2. Klepněte na tlačítko .

Poznámka Konferenční hovory nepodporují všechny mobilní telefonní sítě. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Otevření poznámek během volání

Klepněte na tlačítko .

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu

Během volání klepněte na položku  a vypněte nebo zapněte hlasitý odposlech.

Tip Můžete také stisknout a podržte tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte zařízení u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Klepnutím na položku  zapněte a vypněte mikrofon. Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení .

Přístup na kartu Domů TouchFLO během hovoru

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte tlačítko KONEC.

Ukončení hovoru

Pokud probíhá hovor, můžete zavěsit klepnutím na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stisknutím tlačítka KONEC na zařízení.

Přidání nového telefonního čísla do složky Kontakty po ukončení hovoru

Pokud není telefonní číslo volajícího ve složce Kontakty, lze je po ukončení hovoru uložit.

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**.
2. Zaškrtněte políčko **Po ukončení hovoru přidat nové telefonní číslo do Kontaktů** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud povolíte tuto možnost, po ukončení hovoru se zobrazí místní okno umožňující přidat telefonní číslo do složky Kontakty.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud jste zmeškali hovory, bude v záhlaví zobrazena ikona  a počet zmeškaných hovorů na kartě Výchozí TouchFLO.

Jméno volajícího můžete zjistit některým z následujících způsobů:

- Klepněte na titulní panel, pak na položku  a nakonec na položku **Zobrazit**.
- Na kartě Výchozí TouchFLO klepněte na položku **Seznam hovorů** nebo **Zmeškaný hovor**. Další informace o kartě Výchozí TouchFLO najdete v části „Výchozí" v kapitole 3.
- Na obrazovce Telefon klepněte na položku **Nabídka** > **Seznam hovorů** a pak klepněte na .

2.4 Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů. Chcete-li otevřít obrazovku Seznam hovorů, klepněte na položku **Nabídka > Seznam hovorů** na obrazovce Telefon.

Pokud v Seznamu hovorů máte mnoho hovorů, klepněte na jedno z tlačítek ve spodní části obrazovky, abyste seznam odfiltrovali podle typu hovoru.



2.5 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici na obrazovce Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka > Rychlá volba**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový**.

3. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
4. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Chcete-li vytvořit položku rychlé volby ze složky Kontakty nebo kontaktů na kartě SIM, klepněte na kontakt, vyberte číslo, které chcete přidat do rychlých voleb, a potom klepněte na položky **Nabídka > Přidat do rychlých voleb**.
- Chcete-li odstranit položku Rychlá volba, klepněte v seznamu **Rychlá volba** na požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz **Odstranit**.

2.6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání funkce telefonu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na položku **Telefon** povolte nebo zakažte funkci telefonu. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu **Režim Letadlo**.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte funkci Letadlo. Při zapnutí se aktivuje indikátor Zapnuto.

2.7 Nastavení přístupu na kartu SIM pomocí technologie Bluetooth pro telefonní autosady

Autosady Bluetooth podporující technologii SIM Access Profile (SAP) lze připojit k zařízení, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání spojení SAP lze stahovat kontakty karty SIM ze zařízení do telefonní autosady. Telefonní autosadou lze rovněž přijímat a provádět hovory využívající kartu SIM v zařízení.

Poznámka Chcete-li povolit stažení kontaktů do autosady, zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty zařízení uloženy na kartě SIM, nikoli v paměti zařízení. Nakonfigurujte autosadu pro stáhnutí kontaktů pouze z karty SIM.

1. Zkontrolujte na zařízení, zda je zapnutá komunikace Bluetooth. Informace o zapnutí komunikace Bluetooth naleznete v oddílu „Režimy Bluetooth" v kapitole 9.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth** > karta **Přístup ke kartě SIM**.
3. Zaškrtněte pole **Vzdálený přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k zařízení. Informace o postupu připojení naleznete v příručce k autosadě.
5. Pokud párujete telefonní autosadu se zařízením poprvé, zadejte v zařízení heslo autosady.
6. Na zařízení by se mělo objevit místní okno oznamující navázání spojení mezi zařízením a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Je-li aktivní připojení SIM Access Profile, na přístroji nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po dobu připojení se všechny tyto činnosti provádějí prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze zařízení opět používat jako dříve.

Kapitola 3

TouchFLO™

3.1 O aplikaci TouchFLO™
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO
3.3 Pohybu prstů


3.1 O aplikaci TouchFLO™

Aplikace **TouchFLO™** umožňuje ovládat zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Aplikace TouchFLO se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- Výchozí obrazovka, která umožňuje ovládání jednotlivých nejužívanějších funkcí prsty, například Lidé, Zprávy, Mail, Hudba, Internet a další
- Pohyby prstů, které vám umožňují pohybovat se jednotlivými obrazovkami

3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO

Výchozí obrazovka TouchFLO má následující karty:

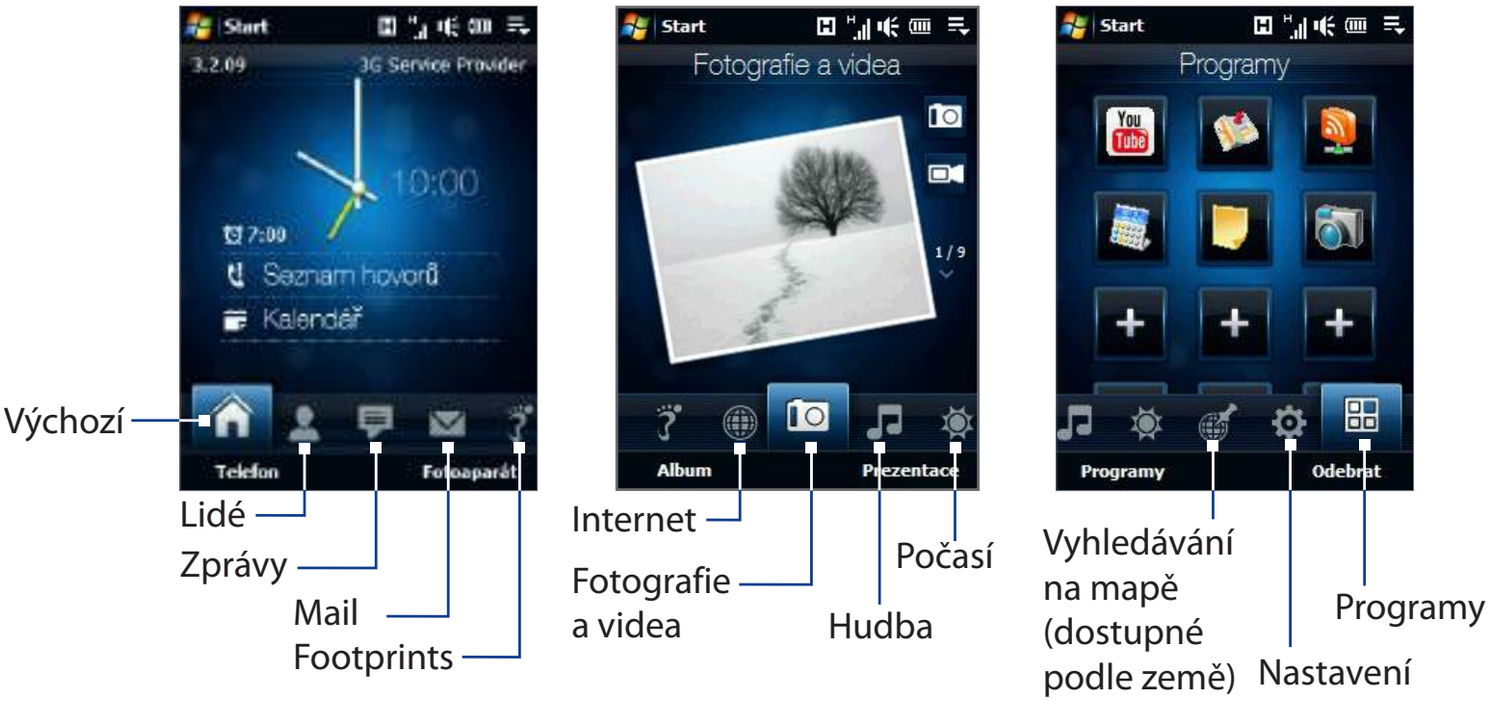


Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte nebo klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte navigační ovládací prvek doprava nebo doleva a přesuňte se k následující nebo předchozí kartě.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě, pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.

Poznámka Při stisknutí a podržení aktivní karty působte mírným tlakem, abyste se mohli přesouvat mezi jednotlivými kartami.

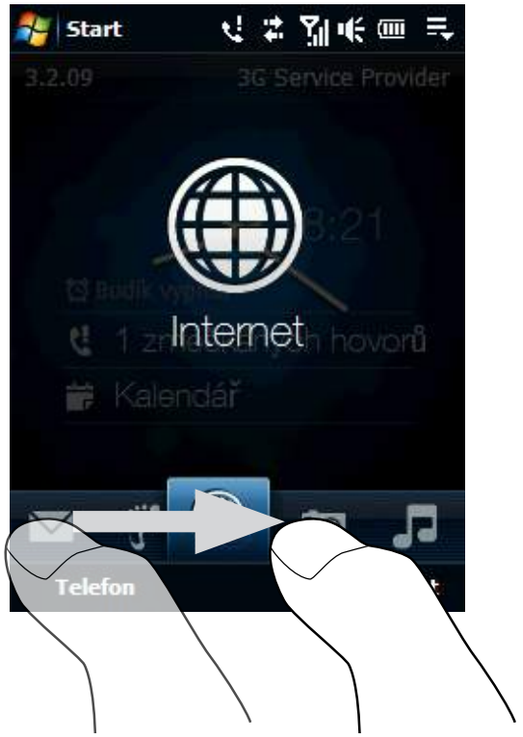



Výchozí

Karta **Výchozí** zobrazuje aktuální datum, analogové a digitální hodiny a žlutou ručičku připomenutí, která signalizuje, zda je připomínání aktivní nebo nikoliv. Zmeškané hovory a nadcházející kalendářní události a schůzky jsou rovněž zobrazovány na kartě Výchozí.

Výběr položky na kartě Výchozí

- Stiskněte položku; nebo
- Stiskněte nejprve navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a přejděte k položce, kterou chcete vybrat, pak stiskněte tlačítko ENTER.

Klepněte na tuto oblast a otevřete obrazovku Hodiny a připomenutí; zde můžete nastavit datum, čas a připomenutí. (Podrobnosti naleznete v kapitole 13.)

Stisknutím této oblasti zobrazíte podrobnosti o zmeškaných hovorech v Seznamu hovorů. (Podrobnosti naleznete v kapitole 2.)



Karta Výchozí

Stisknutím této oblasti schůzku vytvoříte, upravíte a zobrazíte. (Podrobnosti naleznete v části „Kalendář" v kapitole 12.)

Lidé

Na kartě **Lidé** můžete přidat oblíbené kontakty, se kterými komunikujete nejčastěji. To vám umožní rychleji spojovat volání, odesílat textové zprávy a e-maily svým oblíbeným kontaktům.

Tip Na kartě **Lidé** můžete přidat až 12 oblíbených kontaktů.

Přidání oblíbeného kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Stiskněte prázdný slot na obrazovce.




3 Na obrazovce Vybrat kontakt stiskněte jméno požadovaného kontaktu.

Tipy
- Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte položku **Nabídka > Nový kontakt**. Podrobnosti naleznete v části „Kontakty" v kapitole 12.
- Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

4. Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem.

Poznámka Pokud s kontaktem není spojen žádný kontakt, následující obrazovka vás vyzve k přiřazení obrázku ke kontaktu.

Pod obrázky se zobrazí následující ikony, které ukáží typ kontaktních informací, které jsou spojeny s každým z oblíbených kontaktů:

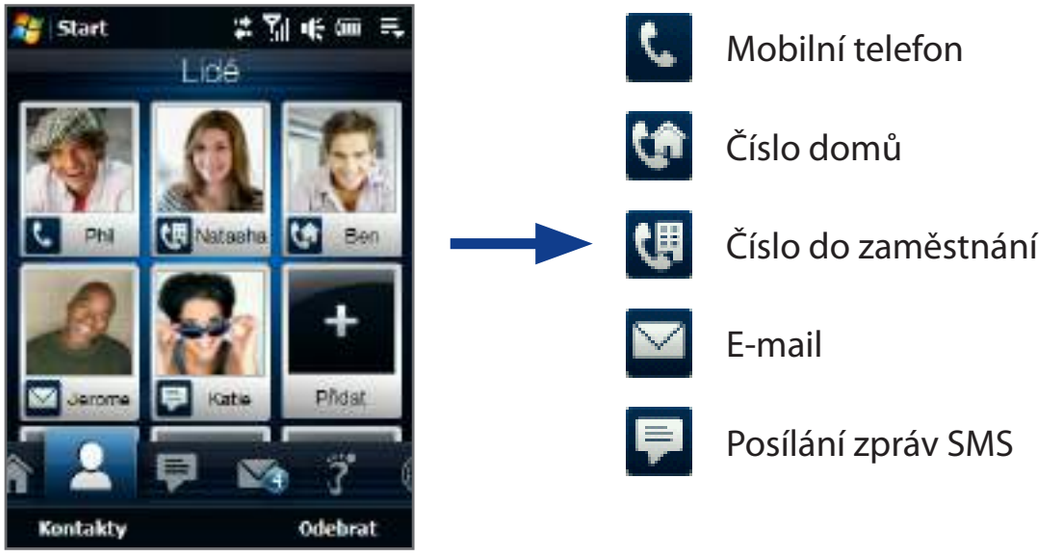

Výběr z oblíbených kontaktů

- Chcete-li na obrazovce projet dolů oblíbenými kontakty, přesuňte prst nahoru, nebo chcete-li projet nahoru, přesuňte prst dolů.
- Vytočit číslo, poslat zprávu SMS nebo poslat e-mail oblíbenému kontaktu můžete klepnutím na oblast pod obrázkem kontaktu.
- Klepněte na obrázek kontaktu, chcete-li získat přístup na kartu kontaktu. Na kartě kontaktu je zobrazen poslední odchozí nebo příchozí hovor a podrobné informace kontaktu, jako například telefonní čísla kontaktu, e-mailová adresa a další.

Tip Na kartě Lidé stiskněte položku **Kontakty** a zpřístupněte kontakty na kartě SIM a všechny kontakty uložené v paměti zařízení.

Odebrání oblíbeného kontaktu

1. Stiskněte položku **Odebrat** a stiskněte kontakt, který chcete odstranit.
2. Až budete hotovi, Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Zprávy

Na kartě **Zprávy** si můžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou do vašeho zařízení doručeny a vytvářet nové zprávy SMS. Na této kartě můžete také zobrazovat text přijatých zpráv MMS.

Pokud se v přístroji vyskytují nové zprávy SMS/MMS, ikona na kartě **Zprávy** zobrazí počet nových zpráv. Například  signalizuje novou přijatou zprávu.



Klepněte na tuto ikonu a vytvořte novou textovou zprávu.

Chcete-li zobrazit celý řetězec zpráv od odesílatele a odpovědět, klepněte na zprávu na obrazovce.

Chcete-li procházet mezi přijatými zprávami SMS/MMS, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítko **Zprávy** a zpřístupněte všechny textové zprávy ve své složce Doručené nebo jiných složkách.

Klepněte na položku **Nabídka** a zpřístupněte další možnosti.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS, viz „Zprávy SMS" a „MMS" v kapitole 6.

Mail

Karta **Mail** umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy. Na této kartě můžete přidat až sedm e-mailových účtů POP3/IMAP4 a webové účty, včetně účtu klienta Outlook E-mail.

Přidání e-mailového účtu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Mail**.
2. Pokud přidáváte e-mailový účet poprvé, stiskněte položku **Nový účet** v levém dolním rohu obrazovky.
3. Nastavte e-mailový účet pomocí Průvodce nastavením e-mailu.
4. Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte položku **Nabídka > Účty > Nastavení e-mailu** a použijte k nastavení účtu Průvodce nastavením e-mailu.

   Podrobné pokyny o nastavení e-mailového účtu pomocí Průvodce nastavením e-mailu naleznete v kapitole 6.

Kontrola e-mailu

Pokud jste obdrželi nové e-maily, ikona na kartě **Mail** a odpovídající ikony e-mailových účtů zobrazí počte nově přijatých zpráv.

Po vybrání e-mailového účtu klepněte na tuto ikonu a vytvořte a odešlete novou e-mailovou zprávu.



- Chcete-li procházet přijatými e-mailovými zprávami, přetáhněte prst nahoru nebo dolů obrázkem obálky nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.
- Klepněte na položku e-mailu na obrazovce a otevřete a přečtěte si zprávu.

Toto jsou vaše e-mailové účty.

- Klepněte na ikonu a vyberte e-mailový účet.
- Pokud jste nastavili více než čtyři e-mailové účty, klepnutím na šipku dolů se dostanete na další účty.

Tipy

- Na kartě Mail klepněte na položku **E-maily** v levém dolním rohu obrazovky a získáte přístup ke všem e-mailovým zprávám aktuálně vybraného účtu.
- Chcete-li ručně stáhnout e-mailové zprávy pro aktuálně vybraný účet, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 6 a 7.

Footprints

Na kartě **Footprints** můžete pořizovat fotografie míst, které navštívíte a ukládat je společně s informacemi o těchto místech. Na tato místa se můžete dostat pomocí navigačního software GPS.

Fotografování a přidávání informací o umístění

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Footprints**.
2. Vyberte ikonu kategorie, která nejlépe popisuje vaše současné umístění.
3. Klepněte na ikonu velké plus.




4. Zaměřte fotoaparát na scénu, která má představovat umístění. Aplikace Footprints začne pomocí GPS vyhledávat vaši polohu.



Poznámka Síla signálu GPS je indikována ukazateli v levém dolním rohu obrazovky. Čím více modrých pruhů tam je, tím silnější je signál a tím rychleji bude nalezena vaše poloha.

5. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte fotografii. Vaše fotografie se potom zobrazí a vy můžete přidat další informace o umístění.

Poznámka Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, budete dotázáni, zda chcete nalézt polohu na Mapách Google, pokračovat v hledání GPS nebo zastavit hledání GPS.

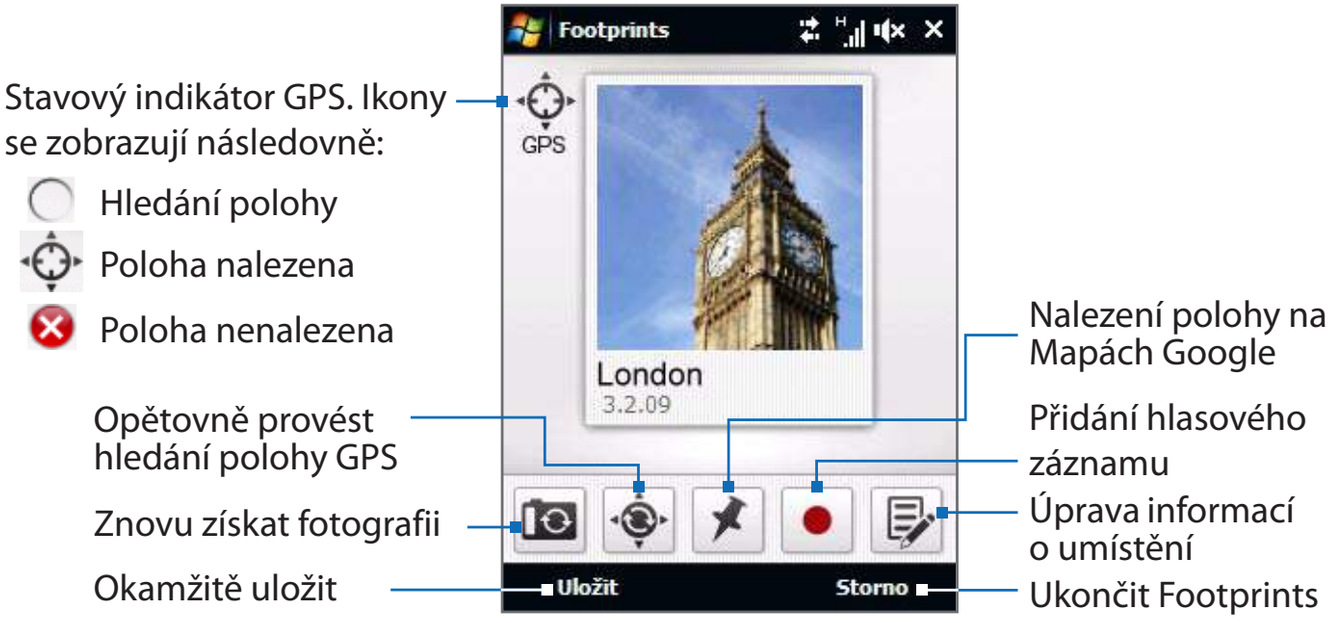

Procházení footprintů

Footprinty lze pro pohodlné procházení uspořádat do kategorií.

Chcete-li procházet footprinty, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, otáčejte NAVIGAČNÍM KOLEČKEM nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů. Chcete-li zobrazit podrobné informace o umístění, klepněte na fotografii.

Otevřete program Footprints a získejte přístup ke všem footprintům. Další informace o používání Footprints naleznete v kapitole 10.



Vytvořte nový footprint.

Klepněte na ikonu kategorie, abyste mohli procházet záznamy v této kategorii.

Celkový počet footprintů v aktuální kategorii a číslo této fotografie

Přejděte k umístění pomocí navigačního software GPS, odstraňte footprint a více.

Internet

Na kartě **Internet** můžete otevřít prohlížeč Opera Mobile™, procházet webem a přidávat oblíbené webové stránky a zajistit si tak rychlý přístup k nim.

Stisknutím této položky procházejte web v prohlížeči Opera Mobile.

Klepněte na položku **Záložky**, otevřete prohlížeč Opera Mobile a přidejte nebo odstraňte oblíbené webové položky.



Přesuňte prst nahoru nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru dolů po obrazovce a zpřístupněte si tak další oblíbené položky.

Další informace o použití prohlížeče Opera Mobile naleznete v kapitole 8.

Fotografie a videa

Na kartě **Fotografie a videoklipy** vizuálně procházíte fotografiemi nebo videoklipy a můžete je zobrazovat na celé obrazovce. Na této kartě můžete také aktivovat fotoaparát a fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

Karta **Fotografie a videoklipy** zobrazuje obrazové a video soubory v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky fotoaparátu, kde se ukládají obrázky a videa zachycená vestavěným fotoaparátem zařízení. V případě potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

Nastavena alba jako oblíbeného

1. Na kartě Fotografie a videa stiskněte položku **Album** a otevřete program Album.
2. Stiskněte položku **Alba** a pak vyberte jedno album, které je uvedeno mezi oblíbenými.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Nastavit Album jako oblíbené** a dále klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce s potvrzením.

Zobrazení fotografií a videa



Stisknutím fotografie nebo videa na obrazovce jej zobrazíte na celé ploše obrazovky.

Klepnutím na tuto položku otevřete program Album. (Viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album" v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

Stisknutím zde zhotovíte fotografii.

Klepnutím na tuto položku zaznamenáte video.

Chcete-li procházet fotografiemi a videonahrávkami, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepněte na položku **Prezentace** zobrazte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Tipy

- Další informace o zobrazení na celou obrazovku viz také „Zobrazení snímků" a „Přehrávání videa" v kapitole 11. Formáty souborů, které lze zobrazovat na kartě **Fotografie a videa**, jsou shodné jako v případě programu Album.
- Chcete-li přenášet multimediální soubory z počítače a zobrazovat je v kartě **Fotografie a videa**, zkopírujte nebo sesynchronizujte ve složce **\Toto zařízení** (paměť zařízení) nebo **\Paměťová karta** (pokud je nainstalována karta microSD).

Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálně procházet alba a hudební skladby a přehrávat je. Alba a hudební skladby, které se zobrazí v kartě **Hudba**, pocházejí z vybrané kategorie nebo seznamu stop v Knihovně.

Poznámka Zařízení vyhledá všechny hudební soubory, které mají následující zvukové formáty: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+/eAAC+ (.aac) a MPEG-4 (.m4a).
Vyhledá hudbu v následujících umístěních:
Zařízení: \Hudba (včetně všech podsložek)
\Dokumenty (včetně všech podsložek)
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)

Přehrávání hudby

Na kartě **Hudba** procházejte alby a veškerou hudbou v jednotlivých albech, pak stiskněte ikonu **Přehrát** na pravé straně obrazovky uprostřed a začněte přehrávání.

Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů, nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a procházejte jednotlivými alby a hudebními skladbami v albu.



Klepnutím zde získáte přístup ke Správci zvuku.

Klepněte na tuto položku a přejděte k předchozímu albu nebo hudební skladbě ve stávajícím albu.

Klepněte na tuto položku a spusťte nebo pozastavte přehrávání. Můžete také stisknout tlačítko ENTER a přehrávání spustit nebo zastavit.

Klepněte na tuto položku a přejděte k následujícímu albu nebo hudební skladbě ve stávajícím albu.

Klepněte na položku **Nabídka** a nastavte přehrávanou hudbu, která se má **Opakovat** a zapněte nebo vypněte režim **Náhodně**.


Pohyb dopředu nebo dozadu v hudbě

Postupujte některým z následujících způsobů:


- Klepněte a podržte tenkou lištu pod obrázky alb, chcete-li zobrazit ukazatel průběhu: 

  Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné hudbě.

- Otočte NAVIGAČNÍ KOLEČKO následovně:

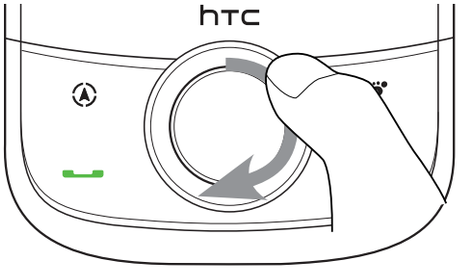

Otáčejte ve směru hodinových ručiček, chcete-li postoupit vpřed v hudbě

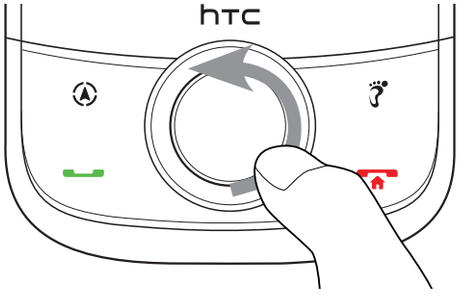

Otáčejte proti směru hodinových ručiček, chcete-li postoupit zpět v hudbě

Režim opakování a náhodného opakování

Stiskněte položku **Nabídka > Opakovat** pro přehrávání skladeb ve smyčce. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného opakování, stiskněte položku **Nabídka > Náhodně**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.

 Opakovat [Zapnout]

 Náhodně [Zapnout]

Výběr hudby ze Správce zvuku

Správce zvuku umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Interpret**, **Alba**, **Žánry**, **Všechny skladby** a další. Když přidáte další alba nebo hudební skladby do zařízení, přejděte do položky Správce zvuku a vyberte si nová alba nebo hudební skladby, která chcete přehrát.

1. Na kartě **Hudba** klepněte na **Knihovna**.
2. Správce zvuku zobrazí kategorii **Všechny skladby**, ve které jsou uvedeny všechny skladby na zařízení. Na kartě **Hudba** klepněte na kteroukoli skladbu na seznamu, kterou chcete přehrát. Když tato skladba dozní, přehrají se další skladby v kategorii Všechny skladby postupně nebo náhodně, pokud jste povolili režim náhodného opakování.

Další informace o výběru jiných kategorií ve Správci zvuku a vytváření seznamů najdete v kapitole 11.

Počasí

Karta **Počasí** zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu.

Přidání města

Karta **Počasí** může zobrazovat povětrnostní informace pro vámi zvolené město a další přidaná města. Město na této kartě přidáte následujícím postupem.

Tip Na kartu **Počasí** můžete přidat až 10 měst.

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka > Přidat místo**. Zobrazí se obrazovka Vybrat město.
2. Projděte seznam měst nebo nejprve seznam filtrujte zadáním několika prvních písmen názvu země nebo města a potom klepněte na ikonu **Hledání** ().
3. Klepněte na název požadovaného města a potom klepněte na tlačítko **Vybrat**.

Zobrazení informací o počasí

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu prostřednictvím datového připojení Wi-Fi a stahuje a zobrazuje informace o počasí. Stávající teplota, nejvyšší a nejnižší teplota, typ počasí (slunečno, zamračeno, přeháňky nebo jiné) a čas ve dne (den nebo noc) jsou zobrazovány na kartě **Počasí**.



Zobrazuje poslední aktualizované informace o počasí.

Chcete-li přepínat mezi městy, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů, klepněte na šipku nahoru nebo dolů na obrazovce nebo stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů.

Klepnutím na položku **Nabídka** přidáte nebo odstraníte město a nakonfigurujete nastavení počasí.

Klepnutím aktualizujete informace o počasí.

Přizpůsobení nastavení počasí

1. Na kartě **Počasí** klepněte na položku **Nabídka** > **Nastavení**.
2. Lze vybírat z následujících možností:
   - **Automatické stahování dat o počasí**. Při zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky stahovat informace o počasí z webové stránky AccuWeather po každém zvolení karty **Počasí**, pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí budou také staženy při každém připojení pomocí programu ActiveSync (prostřednictvím bezdrátového připojení nebo připojení USB).

     Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
   - **Stahování během roamingu**. Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

- **Škála teploměru**. Zvolte si, zda si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Tip Chcete-li získat podrobnější informace o počasí, klepněte na **Nabídka > O aplikaci** na kartě **Počasí** a přejděte na webovou stránku AccuWeather.

Vyhledávání na mapě (dostupné podle země)

Karta **Vyhledávání na mapě** používá aplikaci Mapy Google ke hledání umístění a zobrazení map. Na této kartě můžete zadat a hledat adresu nebo místa zájmu poblíž vašeho současného umístění, například restaurace, hotely a další.

Hledání umístění

Do panelu vyhledávání zadejte adresu nebo místo zájmu (například hotel, restauraci nebo jiné).



Klepnutím na tuto ikonu proveďte vyhledávání.

Tip Při každém hledání se místa přidávají do seznamu historie a zobrazí se na kartě Vyhledávání na mapě. Když chcete příště najít tutéž adresu nebo místo zájmu, můžete je vybrat ze seznamu historie. Tento seznam obsáhne maximálně osm posledních záznamů.

Zobrazení mapy, která zobrazuje vaše aktuální umístění

Na kartě Vyhledávání na mapě klepněte na položku **Mapy** v levém dolním rohu obrazovky. Otevře se obrazovka Mapy Google a zobrazí se mapa s vaším umístěním.

Další informace o použití aplikace Mapy Google naleznete v kapitole 10.

Nastavení

Karta **Nastavení** vám umožňuje synchronizovat informace s počítačem nebo se serverem Exchange, vybrat profil telefonu a další zvuková nastavení a vybrat jinou tapetu pro kartu **Výchozí**. Můžete zde také snadno vypnout a zapnout komunikační funkce zařízení, jako je Wi-Fi, Bluetooth a změnit to, jaká data o umístění jsou odesílána a přijímána vaším zařízením.



Výběr profilu telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás vaše zařízení bude upozorňovat na příchozí telefonní hovory. Chcete-li vybrat profil, klepněte na položku **Zvuky** na kartě Nastavení a potom zvolte některou z následujících položek: **Normální**, **Vibrace**, **Tichý režim** nebo **Automaticky**.

Poznámky

- Položka **Automaticky** nastaví zařízení na vibraci jen v případě, že vám někdo zatelefonuje během naplánovaných událostí v Kalendáři.
- Pokud na zařízení nastavíte připomenutí a profil nastavíte na režim Vibrace nebo Tichý, neuslyšíte zvuk připomenutí. Chcete-li povolit zvuk připomenutí, dbejte na to, byste zapnuli možnost **Zvuk připomenutí** na obrazovce Zvukové profily.

Nastavení zvuků nebo upozornění na události

Chcete-li provést osobní nastavení zařízení s využitím unikátních zvuků nebo upozornění na různé události, jako jsou zmeškané hovory, nové SMS atd., klepněte na položku **Zvuky** na kartě Nastavení a potom klepněte na položku **Upřesnit**.

Další informace o nastavování zvuků a upozornění najdete v části „Výběr způsobu upozornění na události a akce" v kapitole 13.

Změna obrázku na pozadí

Obrázek na pozadí karty Výchozí můžete změnit pomocí následujících kroků:

1. Na kartě **Nastavení** klepněte na položku **Tapeta**.
2. Na obrazovce Vybrat obrázek přejděte na složku, ve které je umístěn obrázek, který chcete použít. Až najdete požadovaný obrázek na pozadí, klepněte na něj, abyste jej vybrali.
3. Přesuňte prst na kartu **Výchozí**. Nyní uvidíte, že obrázek na pozadí změnil.

Tipy

- Chcete-li nastavit kartu Výchozí zpět na výchozí pozadí, klepněte na položku **Tapeta** na kartě **Nastavení** a potom klepněte na položku **Ano**, až uvidíte potvrzovací zprávu.
- Na kartě **Nastavení** klepněte na položku **Nastavení** v levém dolním rohu obrazovky a získáte přístup ke všem dostupným nastavením pro vaše zařízení. Další informace o těchto nastaveních naleznete v kapitole 13.

Programy

Na kartě **Programy** můžete přidat své oblíbení programy a rychle k nim přistupovat.



Stiskněte ikonu programu a otevřete odpovídající program.

Stisknutím prázdného slotu přidejte kontakt.

Klepněte na položku **Programy** zpřístupněte všechny programy v zařízení.

Stiskněte tlačítko **Odebrat** a vyberte, který program se má z karty **Programy** odebrat.

Když vypnete obrazovku programy, posuňte se ke kartě **Programy** a zpřístupněte si další prázdné sloty a přidejte další programy. Chcete-li se posunout dolů, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej nahoru. Můžete přidat až 18 oblíbených programů.

Chcete-li se posunout zpět, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej dolů.

Poznámka Chcete-li vyměnit slot s jiným programem, musíte odebrat program, který slot obsazuje a pak přidat požadovaný program.

Další informace o přístupu, instalaci a používání programů na vašem zařízení najdete v kapitole 12.

3.3 Pohybu prstů


Pomocí pohybů prstů můžete posouvat, zvětšovat nebo panorámovat dotykovou obrazovku.

Posouvání prstem

Procházení prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.



Při posouvání prstem jej přesuňte pomalu nebo rychle po obrazovce.

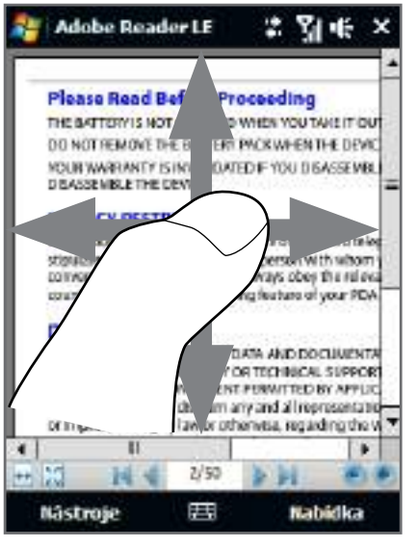

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Přibližování a oddalování prstem

Způsob pohybu prstu pro přiblížení nebo oddálení obrazovky se liší podle jednotlivých programů.

- Chcete-li přiblížit webovou stránku v prohlížeči Opera Mobile, poklepejte prstem na obrazovku. Viz „Používání aplikace Opera Mobile" v kapitole 8, kde jsou další podrobnosti.
- Chcete-li přiblížit fotografii v Albu, opište prstem po obrazovce celou kružnici. Viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album" v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat obrázek, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.



Tip Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk posuvu prstem při panorámování, klepněte na **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Systém > TouchFLO** a pak vyberte nebo zrušte vybrání zaškrtávacího pole **Povolit zvuk při procházení prstem a rozšíření**.

Kapitola 4

Zadávání textu

4.1 Výběr metody zadávání

4.2 Použití Úplná QWERTY

4.3 Použití Kompaktní QWERTY

4.4 Použití Telefoní klávesnice

4.5 Použití režimů Multitap a T9

4.6 Použití režimu čísel a symbolů

4.7 Použití programu Block Recognizer

4.8 Použití programu Letter Recognizer

4.9 Použití programu Transcriber


4.1 Výběr metody zadávání

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, zpřístupní se automaticky na panelu nabídky ikona **Panel pro zadávání znaků**.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků** (která je zobrazena vedle ikony **Panel pro zadávání znaků**) otevřete nabídku, ve které můžete vybrat metodu zadávání znaků a přizpůsobit možnosti zadávání. Jakmile vyberete metodu zadávání znaků, zobrazí se příslušný **Panel pro zadávání znaků**, který pak můžete použít k zadání textu.

Tip Vyberte položku **Další metody zadávání** a zobrazte další způsoby, kterými lze zadávat data.

Panel pro zadávání znaků můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu **Panel pro zadávání znaků**.

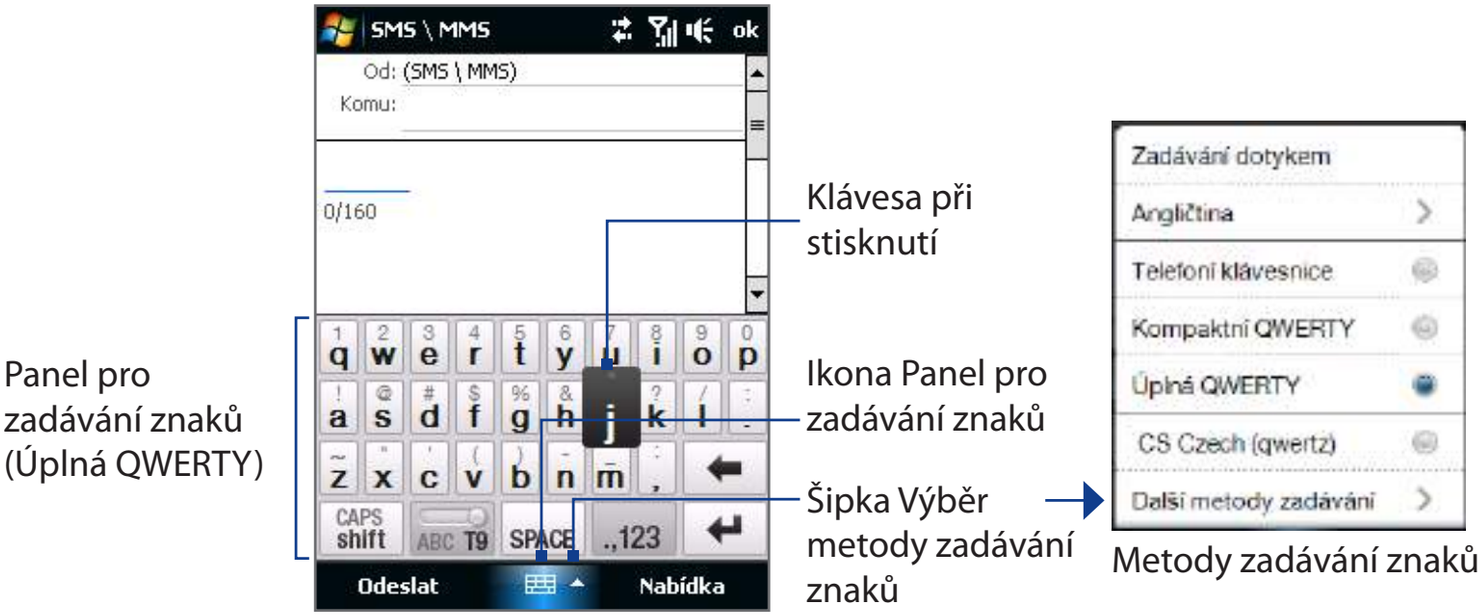

Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků	Ikona	Metoda zadávání znaků
	Úplná QWERTY		Letter Recognizer nebo Block Recognizer		Telefoní klávesnice
	Kompaktní QWERTY		Transcriber		Klávesnice

Poznámka Některé metody zadávání znaků nemusí být v určitých jazykových verzích zařízení k dispozici.

4.2 Použití Úplná QWERTY

Možnost **Úplná QWERTY** nabízí na celé obrazovce klávesnici QWERTY, podobnou klávesnici stolního počítače.

Tip Můžete také použít obrazovkou klávesnici systému Windows Mobile, která má rovněž rozložení QWERTY; to provedete vybráním položky **Klávesnice** (nebo **Další metody zadávání > Klávesnice**) v nabídce Metoda zadávání textu.



- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Normální** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů", kde naleznete podrobnosti.

Zadávání textu pomocí Úplná QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Úplná QWERTY**.

3. Klepejte na klávesy klávesnice jako na běžné klávesnici počítače a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.3 Použití Kompaktní QWERTY

Možnost **Kompaktní QWERTY** nabízí klávesnici na obrazovce se 20 tlačítky. Velká tlačítka pro snadný dotyk a rozšířené funkce, např. predikativní zadávání znaků T9 umožňují rychlejší a přesnější zadávání.



- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů", kde naleznete podrobnosti.

Tip Můžete klepnout a podržte tlačítko Sym a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.


Zadávání textu pomocí Kompaktní QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Kompaktní QWERTY**.

3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.4 Použití Telefoní klávesnice

Položka **Telefoní klávesnice** nabízí 12 tlačítkovou klávesnici na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Telefoní klávesnice má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání T9, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

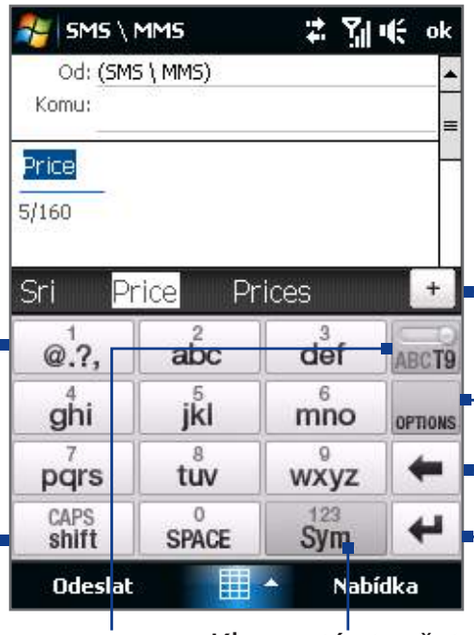

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.
- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Multitap** nebo **T9**.

V režimu T9 zobrazí vhodné slovo. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku T9.

Klepnutím otevřete nastavení zadávání znaků.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů", kde naleznete podrobnosti.

Tip Můžete klepnout a podržte tlačítko Sym a okamžitě otevřít numerickou klávesnici.

Zadávání textu pomocí Telefoní klávesnice

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Telefoní klávesnice**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text. Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí režimu T9 nebo Multitap, viz také „Použití režimů Multitap a T9" v této kapitole.

4.5 Použití režimů Multitap a T9

Pokud používáte obrazovkovou klávesnici, můžete si zvolit zadávání textu v režimu Multitap nebo T9.

Režim Multitap

V režimu **Multitap** (pro možnosti Kompaktní QWERTY a Telefoní klávesnice) zadejte znak klepnutím na klávesnici, až se zobrazí požadovaný znak.

- Chcete-li zadat první znak zobrazující se na tlačítku, klepněte na ně jednou. Chcete-li zadat druhý znak, klepněte dvakrát.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje na horním okraji tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Režim T9

T9 je režim predikativního zadávání textových znaků, který zobrazuje seznam vhodných slov během zadávání prvních několika znaků, z něhož lze vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu T9

1. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Se zadáváním jednotlivých znaků se nad klávesnicí zobrazují předpokládaná slova.
2. Klepnutím na požadované slovo je lze ihned vložit do textu.

   Poznámka Pokud se nabízí výběr z více slov, procházejte seznamem vhodných slov.

Přidávání slov do slovníku T9

Pokud se slovo, které jste zadali, nevyskytuje ve slovníku, lze je do něj přidat.

1. V režimu T9 zadejte písmeno a pak klepněte na + na pravé straně seznamu nabídnutých slov.
2. Zadejte slovo, které chcete přidat a pak klepněte na položku ✓.




Úprava nastavení zadávání dotykem

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na obrazovce Nastavení zadávání dotykem vyberte nebo zrušte výběr následujících možností podle vlastních požadavků:
   - **Opravy pravopisu**. Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
   - **Dokončování slov v režimu T9**. Umožňuje výběr ze seznamu možných slov na základě porovnání tlačítek, na které jste klepli, a slov vyskytujících se ve slovníku.
   - **Dokončování slov v režimu ABC**. Umožňuje výběr ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.
   - **Automatická záměna**. Automaticky vloží apostrof při zadávání běžných anglických stažených tvarů (např. „dont" se automaticky změní na „don't").
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

4.6 Použití režimu čísel a symbolů

Přepněte do režimu čísel a symbolů a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd. Režim čísel a symbolů je k dispozici při použití možností **Úplná QWERTY**, **Kompaktní QWERTY** a **Telefoní klávesnice**.

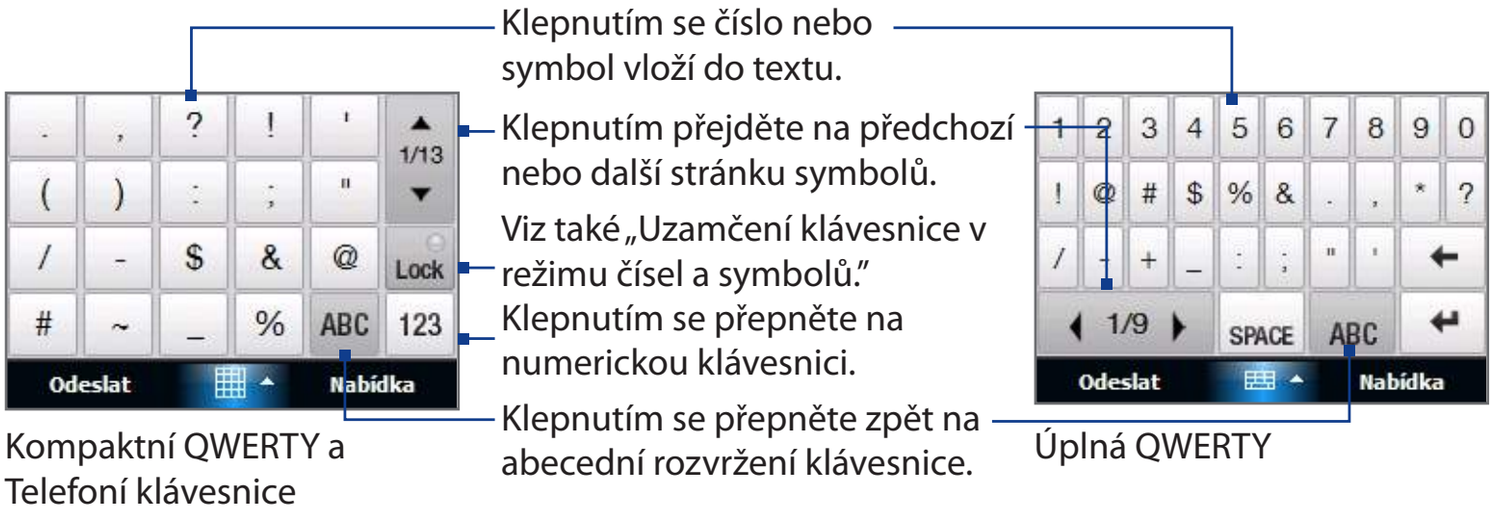

Kompaktní QWERTY a Telefoní klávesnice

Úplná QWERTY

Přepnutí do režimu čísel a symbolů

1. Při použití Úplná QWERTY, Kompaktní QWERTY nebo Telefoní klávesnice klepněte na položku Sym / ..123.
2. Najděte číslo nebo symbol a klepnutím jej vložte do textu.

Uzamčení klávesnice v režimu čísel a symbolů

Ve výchozím nastavení se klávesnice vrátí na abecední rozvržení klávesnice po zadání symbolu. Pokud potřebujete několik symbolů za sebou, můžete klávesnici nastavit tak, aby zůstala v režimu čísel a symbolů.

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání > Možnosti**.
2. Na kartě **Metoda zadávání znaků** vyberte položku **Dotykem** v seznamu **Metoda zadávání znaků**, pak klepněte na položku **Možnosti**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout zadávání symbolů jedním dotykem**.

Tip V položce Kompaktní QWERTY a Telefoní klávesnice klepněte na možnost 

/ 

a přepínejte po klepnutí na symbol nebo číslo mezi uzamčením klávesnice v režimu čísel a symbolů.

4.7 Použití programu Block Recognizer

Pomocí programu **Block Recognizer** můžete psát písmena, číslice, symboly a interpunkční znaménka jedním tahem a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Block Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání > Block Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
   - Písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (nalevo).
   - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
   - Interpunkci a symboly zadávejte klepnutím do levé nebo pravé oblasti rámečku (zobrazí se šedá tečka) a napsáním požadovaného znaku.

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.8 Použití programu Letter Recognizer

Pomocí programu **Letter Recognizer** můžete psát jednotlivá písmena, číslice a interpunkční znaménka a tyto znaky pak budou převedeny na strojový text.

Použití programu Letter Recognizer

1. V programu klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání > Letter Recognizer**.
2. Pište písmena, číslice a symboly do oblasti vyhrazené pro psaní.
   - Velká písmena pište do rámečku do oblasti **ABC** (nalevo).
   - Malá písmena pište do rámečku do oblasti **abc** (uprostřed).
   - Číslice pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).
   - Interpunkční znaménka a symboly pište do rámečku do oblasti **123** (napravo).

Tip Chcete-li zobrazit nápovědu k psaní znaků, klepněte na otazník u oblasti pro psaní.

4.9 Použití programu Transcriber

Transcriber je program pro rozpoznávání ručně psaného textu, který umožňuje používat spojované písmo, tiskací písmo nebo jejich kombinaci.

Psaní pomocí programu Transcriber

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat znaky, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a pak na **Další metody zadávání > Transcriber**. Zobrazí se úvodní obrazovka programu Transcriber. Přečtěte si úvodní informace a klepněte na tlačítko **OK**.
3. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit text.
4. Pište pomocí pera kdekoli na obrazovce. Krátce poté, co zdvihnete pero z obrazovky, bude rukopis převeden na text.

Zadávání interpunkce a symbolů

Program Transcriber obsahuje klávesnici na obrazovce, která představuje jednoduchý způsob přidávání interpunkce a speciálních symbolů do stávajícího textu. Chcete-li používat klávesnici na obrazovce, klepněte na ikonu na panelu nástrojů Transcriber.

Klávesnice zůstane zobrazena, dokud na toto tlačítko neklepnete znovu.

Tipy

- Chcete-li klávesnici přemístit, klepněte na její záhlaví, přidržte je a přetáhněte na požadované místo.
- Pokud není vybrán žádný text, můžete klávesnici otevřít také pomocí gesta (nakreslete čáru rovně dolů a pak rovně nahoru). Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Úpravy textu

1. V používaném programu nakreslete čáru zleva doprava přes text, který chcete upravit.
2. Po zdvižení pera z obrazovky tato čára zmizí a vybraný text bude zvýrazněn.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Přepište text.
   - Použijte gesta ke změně velikosti písmen, vložení mezery atd. Další informace o použití gest programu Transcriber naleznete v nápovědě v zařízení.

Kapitola 5

Synchronizace informací s počítačem

5.1 O synchronizaci

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP®

5.4 Synchronizace s počítačem

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

5.6 Synchronizace hudby a videa

5.1 O synchronizaci

Pokud informace z počítače synchronizujete se zařízením, můžete mít tyto informace stále při sobě. Mezi počítačem a zařízením je možné synchronizovat následující typy informací:

- **Informace z aplikace Microsoft® Office Outlook®**, které zahrnují e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook
- **Poznámky**, vytvořené pomocí programu **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Média**, například obrázky, hudbu a video
- **Oblíbené položky**, což jsou záložky s odkazy na oblíbené weby
- **Soubory**, například dokumenty a další soubory

Dříve než budete moci provést synchronizaci, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v oddílech „Nastavení programu Windows Mobile Device Center v systému Windows Vista®" a „Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows XP®" v této kapitole.

Poznámka Aplikace ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center pouze synchronizují data v počítači a zařízení. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

Způsoby synchronizace

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete zařízení připojit k počítači a synchronizovat pomocí některé z následujících metod:

- Pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB.
  Po připojení synchronizačního kabelu k zařízení a k počítači bude proces synchronizace zahájen automaticky.
- Pomocí připojení Bluetooth.
  Dříve než bude možné synchronizovat informace mezi zařízením a počítačem pomocí připojení Bluetooth, je třeba mezi nimi navázat partnerství Bluetooth.

Další informace o navázání partnerství Bluetooth naleznete v kapitole 9. Informace o synchronizaci pomocí připojení Bluetooth naleznete v oddílu „Synchronizace pomocí připojení Bluetooth" dále v této kapitole.

Synchronizaci provádějte pravidelně, abyste udržovali informace v zařízení i v počítači aktuální.

Poznámky

- Můžete také synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly aplikace Outlook v zařízení se serverem Exchange v zaměstnání. Další informace o nastavení synchronizace zařízení se serverem Exchange naleznete v kapitole 7.
- Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci zařízení s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®

Program Microsoft Windows Mobile® Device Center nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®.

Poznámka V některých verzích systému Windows Vista® je již program Windows Mobile Device Center nainstalován. Pokud program Windows Mobile Device Center není ve vaší verzi systému Windows Vista® k dispozici, můžete jej nainstalovat z disku Začínáme, který byl dodán k zařízení.

Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center

Po připojení zařízení k počítači a prvním spuštění programu Windows Mobile Device Center budete požádání o navázání partnerství Windows Mobile se zařízením. Vytvoření partnerství:

1. Připojte zařízení k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Windows Mobile Device Center.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky zařízení, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, jež chcete aktualizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Windows Mobile Device Center automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Windows Mobile Device Center

Chcete-li spustit program Windows Mobile Device Center, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Programy > Windows Mobile Device Center**.



V programu Windows Mobile Device Center můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, Hudba a Video > Pro import je k dispozici XX nových obrázků nebo videoklipů**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií ze zařízení do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, Hudba a Video > Přidat média do zařízení z programu Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v oddílu „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile" v kapitole 11.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v zařízení.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v sytému Windows XP®

Disk Začínáme, který byl dodán se zařízením, obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Podle pokynů v tomto oddílu nainstalujte a nastavte program ActiveSync v systému Windows XP nebo jiném kompatibilním systému Windows.

Poznámka Seznam kompatibilních systémů Windows naleznete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

Instalace programu ActiveSync

1. Vložte disk Začínáme do diskové jednotky v počítači.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení a instalace**.
3. Zaškrtněte políčko **ActiveSync** a klepněte na tlačítko **Instalovat**.
4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko **Přijmout**.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Na obrazovce Začínáme se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.

5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-maily aplikace Outlook a další informace.

5.4 Synchronizace s počítačem

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně ze zařízení nebo z počítače.

Zabezpečení zařízení

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data**; nebo
- klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte zařízení od tohoto počítače. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Windows Mobile Device Center

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Windows Mobile Device Center**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Windows Mobile Device Center.

   Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení zařízení k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Změna synchronizovaných informací

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete změnit v zařízení nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v zařízení.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v zařízení, odpojte je od počítače.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

   Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

Poznámky

- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v zařízení. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.
- Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými zařízeními se systémem Windows Mobile, ale zařízení může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci zařízení s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
- E-mail aplikace Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k zařízení a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud k tomu dojde, klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Připojení k PC pomocí USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rychlejší synchronizaci dat**. Poté bude počítač využívat k připojení zařízení sériové připojení kabelem USB.

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Zařízení lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit zařízení k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Podrobnosti naleznete v části „Režimy Bluetooth" v kapitole 9.

   Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve dokončit průvodce Bluetooth v zařízení a nastavit partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v oddílu „Partnerství Bluetooth" v kapitole 9.
3. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth**.

Poznámka V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.

5.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media® Player v počítači synchronizaci hudby a videa se zařízením.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media® Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media® verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi zařízením a programem Windows Media® Player v počítači.

Další informace o použití programu Windows Media® Player v zařízení naleznete v kapitole 11.

Kapitola 6

Zasílání zpráv

6.1 Zprávy

6.2 Zprávy SMS

6.3 MMS

6.4 Typy e-mailových účtů

6.5 Průvodce nastavením e-mailu

6.6 Používání e-mailu

6.1 Zprávy

Zprávy jsou hlavním místem, kde naleznete všechny typy účtů pro zasílání zpráv, kam patří textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a e-maily.


Výběr účtu zpráv

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Mail** a pak klepněte na položku **Nabídka > Účty > Účty**. Zobrazí se obrazovka Výběr účtů, na níž lze vybrat účet.

  Tip Můžete také stisknout **Start > Zprávy** zpráv a otevřít obrazovku Výběr účtu.

- V seznamu zpráv pro určitý účet, např. účet SMS \ MMS, klepnutím na položky **Nabídka > Přejít** přepněte na jiné typy účtu zpráv.

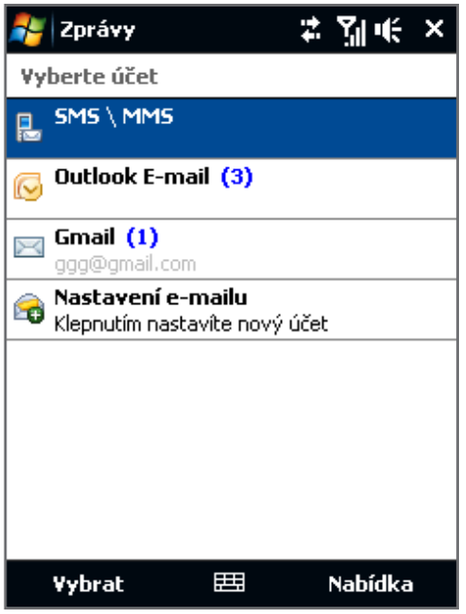

Obrazovka Výběr účtu

Konfigurace nastavení účtu zpráv

- Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Výběr účtu; nebo
- V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

Automatické přidávání podpisu do odchozích zpráv

Do odchozích zpráv SMS, MMS a e-mailů lze podle následujících kroků automaticky přidávat jméno a další informace, např. podpis:

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy** a dále na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Klepněte na položku **Podpisy**.
3. Vyberte účet zpráv, k němuž chcete přidávat podpis.

4. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis**.
5. V zobrazeném textovém poli zadejte informace, které se budou zobrazovat jako podpis.
6. Pokud chcete přidávat podpis vždy při odesílání odpovědi nebo předáváním zpráv, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
7. Opakováním kroků přidejte podpis k dalším účtům zpráv.

6.2 Zprávy SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Zprávy SMS mají limit 160 znaků. Pokud pokračujete v zadávání textu po dosažení limitu, textová zpráva bude vašim příjemcům doručena ve dvou nebo více samostatných zprávách. Tyto zprávy se označují jako spojené zprávy SMS. Pokud telefon vašeho příjemce podporuje spojené zprávy, obdrží úplnou zprávu SMS najednou.

Vytvoření nové zprávy SMS

V závislosti na předvolbách existuje několik alternativních způsobů, jak vytvořit novou zprávu SMS.

Pomocí Výchozí obrazovky TouchFLO

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nová** () v horním pravém rohu obrazovky.

Tip Chcete-li odeslat zprávu oblíbenému kontaktu, nejprve vyberte jeho fotografii v kartě **Lidé** a otevřete jeho kartu, pak klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**. Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části „Lidé" v kapitole 3.

Pomocí obrazovky Výběr účtu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nová > SMS**.

Pomocí obrazovky Kontakty

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepnutím na jméno kontaktu otevřete jeho kartu kontaktu.
3. Klepněte na položku **Odeslat zprávu SMS**.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

Po vytvořen nové zprávy SMS postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.

1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich čísla mobilních telefonů oddělená středníkem do pole **Komu**. Můžete také klepnout na položku **Komu** nebo **Nabídka > Přidat příjemce** a přidat číslo mobilního telefonu z nabídky Kontakty.
2. Napište zprávu.


   Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
- Pokud chcete být informováni o přijetí zprávy SMS, před odesláním vytvářené zprávy klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.
- Chcete-li přijímat oznámení o doručení vždy, klepněte v seznamu zpráv SMS na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, klepněte na položku **SMS \ MMS** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.


Správa zpráv SMS

Zprávy SMS odesílané a přijímané pomocí čísel kontaktů jsou seskupeny do jednoho řetězce ve složce Doručené. Takto seskupené zprávy SMS umožňují zobrazovat zprávy (podobně jako v programu pro diskuse) s kontaktem na obrazovce.

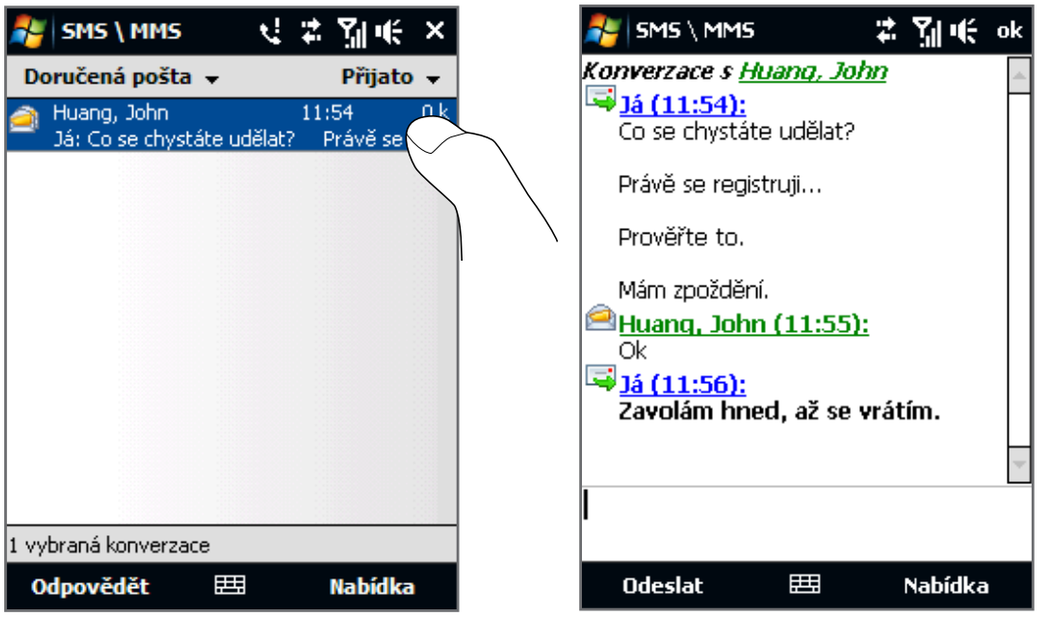

Odpověď na zprávu SMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Na dolním okraji obrazovky zadejte odpověď a klepněte na **Odeslat**.

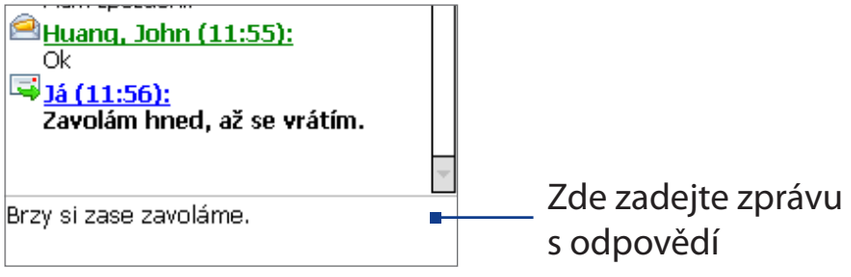

Kopírování zprávy v řetězci na kartu SIM

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na zprávu a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete zkopírovat na kartu SIM.

   Poznámka Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z řetězce na kartu SIM.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.

Kopírování zprávy SMS z karty SIM do zařízení

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte zprávu na kartě SIM, kterou chcete zkopírovat.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat do telefonu**.

Poznámka Jestliže kopírujete zprávy SMS do zařízení, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Odstranění zprávy v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Posuňte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte zprávu v řetězci, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**.

Odstranění všech zpráv v řetězci

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS vyberte řetězec zpráv přesunutím navigačního ovládacího prvku nahoru nebo dolů.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Odpověď na zprávu SMS pomocí zprávy MMS

Na zprávu SMS v řetězci nebo na kartě SIM můžete odpovědět pomocí zprávy MMS.

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS klepněte na řetězec zprávy a otevřete ji.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Vložit** a pak v nabídce vyberte položku, kterou chcete vložit: **Obrázek/Video**, **Zvuk** nebo **Příloha**.

Tip Klepněte na **Nabídka > Rozšířený skladatel** po přidání obrázku/videa, zvuku nebo přílohy a složte zprávu MMS s textem, emotikonami, medii a přílohami.

3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tip Do zprávy MMS můžete také vložit položku vCard nebo vCalendar.

6.3 MMS

Odesílání multimediálních zpráv (MMS) přátelům a rodině je zábavné a snadné. Do multimediální zprávy můžete vložit obrázky, video nebo zvukový klip.

Poznámky
- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
- Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený poskytovatelem bezdrátových služeb.

Změna nastavení zpráv MMS


Zkontrolujte, zda je v zařízení konfigurováno nastavení zpráv MMS poskytovatele bezdrátových služeb. Přidejte nastavení MMS svého poskytovatele bezdrátových služeb, pokud v zařízení žádné předvolby MMS nejsou.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. V kartě **Předvolby** vyberte z dostupných možnosti podle potřeby.

4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v zařízení nakonfigurováno nastavení serveru MMS.

   Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte následující informace, které můžete získat od poskytovatele bezdrátových služeb:

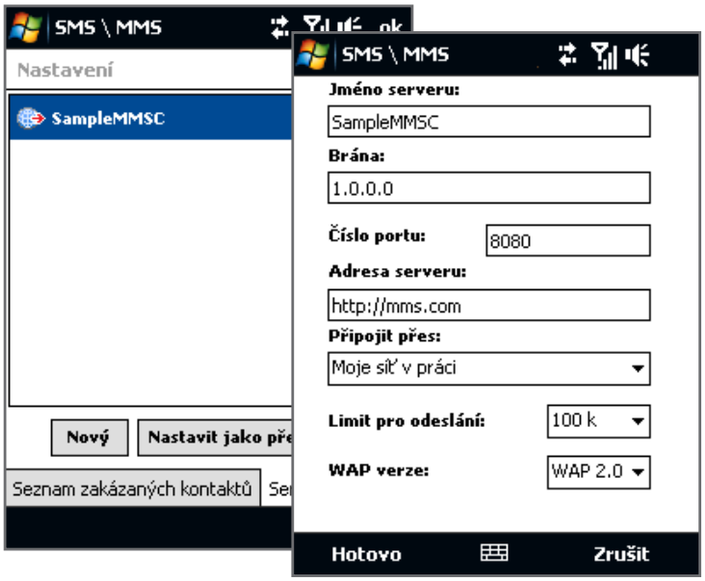

   - **Brána**. Umístění serveru MMS, obvykle v podobě adresy IP.
   - **Číslo portu**. Číslo portu HTTP používané k připojení k serveru MMS a k přenosu souborů.
   - **Adresa serveru**. Adresa URL serveru, na kterém jsou uloženy zprávy MMS.
   - **Připojit přes**. Vyberte připojení, které zařízení používá pro zprávy MMS.
   - **Limit pro odeslání**. Vyberte maximální velikost zprávy MMS povolenou poskytovatelem bezdrátových služeb.
   - **WAP verze**. Vyberte možnost **WAP 1.2** nebo **WAP 2.0**, podle toho, kterou verzi služby používá poskytovatel bezdrátových služeb.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámky

- Pokud je již v zařízení předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že zařízení nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.
- Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Vyberte název poskytovatele služby MMS v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Nastavit jako předvolené**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, obrazový nebo zvukový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy > SMS \ MMS** a dále na **Nabídka > Nová > MMS**.
2. Jakmile se zobrazí obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

   Poznámka Chcete-li vždy vytvořit prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.
3. Do pole **Komu** přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z kontaktů.


   Poznámka Chcete-li zobrazit pole Kopie a Skrytá, možná bude nutné posunout zobrazení.
4. Zadejte předmět zprávy.
5. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vyberte a vložte fotografii nebo videoklip. Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:
   - Klepnutím na možnost **Vybrat** vložte fotografii nebo videoklip do zprávy MMS, kterou vytváříte.
   - Klepnutím na ikonu  pořiďte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložte jej do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu **Konec** () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.
6. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech „Přidání textu do zprávy MMS" a „Přidání zvukového klipu do zprávy MMS".

7. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 lze do snímků přidávat fotografie nebo videa, text a zvuk.
8. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Obrázky a videa, Fotoalbum nebo Fotoaparát.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací.

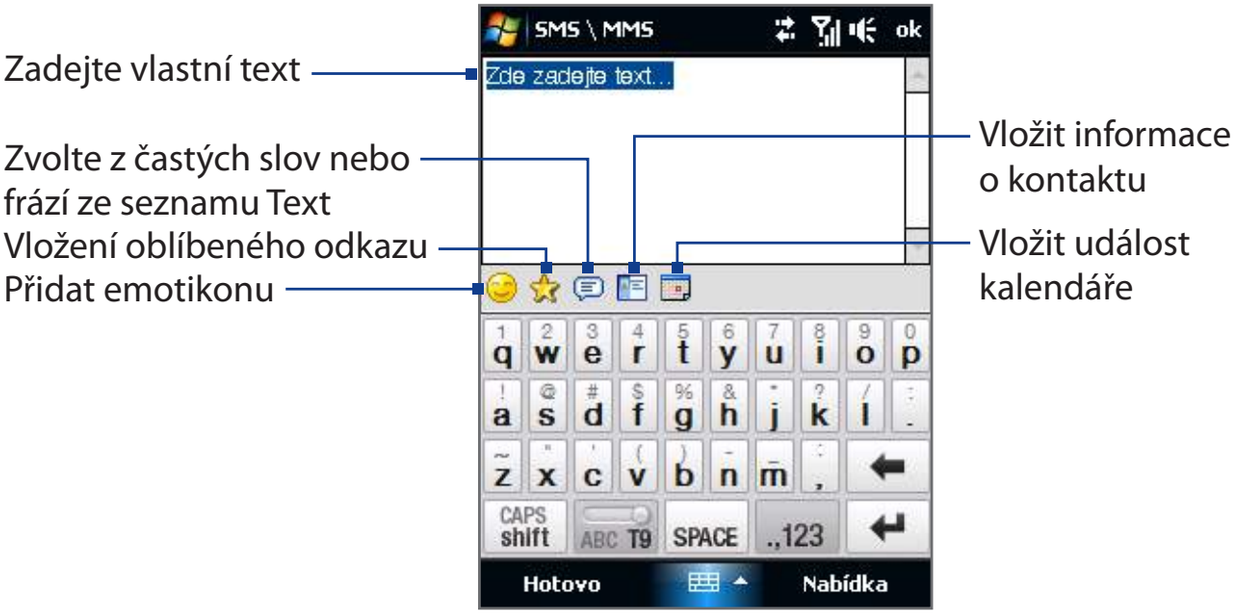

Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, přidržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li přidat novou frázi, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Do každého snímku zprávy MMS můžete přidat jeden zvukový klip.

1. Vyberte zprávu MMS a klepněte na tlačítko **Vložit zvuk**.

   Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku Hudba nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů ( ) vrátíte do nadřazené složky.

2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:
   - Ikona ▶ slouží k přehrávání zvukového klipu, ⏸ k pozastavení a ■ k zastavení přehrávání.
   - Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu **Konec** ( ) ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

Poznámka Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Zobrazení zprávy MMS

- Použijte ovládací prvky přehrávání ▶, ⏸ a ■.
- Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
  - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
  - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Můj text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.
  - Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.

Odpověď na zprávu MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS \ MMS stiskněte navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů a vyberte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu, který vám zaslal zprávu MMS.
2. V řetězci zpráv bude mít zpráva MMS ikonu . Klepnutím na tuto ikonu zprávu MMS otevřete a zobrazíte.
3. Po zobrazení zprávy MMS klepněte na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím MMS** a odpovězte zprávou MMS nebo na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím SMS** a odpovězte textovou zprávou.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud nechcete přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, můžete přidat jeho telefonní číslo do seznamu zakázaných odesílatelů zpráv MMS.

1. Jestliže přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a prohlédněte si ji.
2. Pokud již příště nechcete dostávat obrazové zprávy od tohoto odesílatele, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti o zprávě**.
3. Na obrazovce Podrobnosti zprávy klepněte na možnosti **Nabídka** > **Zobrazit podrobnosti kontaktu**.
4. Klepněte na možnosti **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li telefonní číslo odblokovat a povolit odesílateli odesílání zpráv MMS, odeberte toto číslo ze Seznamu zakázaných kontaktů. Přejděte do složky Doručené zprávy SMS \ MMS, klepněte na položku **Nabídka > Možnosti MMS > Seznam zakázaných kontaktů**, klepněte a podržte telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů a pak klepněte na **Odstranit**.

6.4 Typy e-mailových účtů

V zařízení můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet aplikace E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange.
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo dalších poskytovatelů e-mailů.
- Webové e-mailové účty, jako například Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® atd.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Nastavení zařízení k synchronizaci e-mailu aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství se zařízením, pak je zařízení připraveno odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v zařízení nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Přidání e-mailového účtu

Chcete-li přidat nový e-mailový účet, postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Mail** a potom klepněte na položku **Nový účet**, pokud přidáváte e-mailový účet poprvé, nebo klepněte na položky **Nabídka > Účty > Nastavení e-mailu**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Zprávy > Nastavení e-mailu**.

Otevřete se Průvodce nastavením e-mailu, který vám umožní zadat nastavení účtu. Viz „Průvodce nastavením e-mailu" dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

6.5 Průvodce nastavením e-mailu

Průvodce **Nastavení e-mailu** systému Windows Mobile vás provede nastavení e-mailového účtu. Je vybaven funkcí Automatické nastavení, které automaticky uzpůsobí e-mailový účet podle zadané e-mailové adresy a hesla, pokud jsou nastavení poskytovatele e-mailu v zařízení předem nakonfigurované. Pokud nastavení v zařízení nelze najít, funkce Automatické nastavení se pokusí načíst nastavení online, za což vám může být účtován poplatek, když se zařízení připojí k Internetu a nastavení stáhne. Pokud nastavení e-mailu nelze najít online, budete je muset zadat ručně.

Poznámka Další informace o nastavení e-mailového účtu aplikace Outlook vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Nastavení internetového e-mailu

E-mailový účet POP3 nebo IMAP4 v zařízení nastavte, pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailových služeb nebo účet na veřejných internetových serverech, např. Gmail, Yahoo! Mail Plus nebo AOL. Lze rovněž přidat pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení k serveru VPN, např. účet POP3/IMAP4.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část „Přidání e-mailového účtu", kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Pokud jsou nastavení e-mailu poskytovatele nalezeny v zařízení, Průvodce nastavením e-mailu zobrazí hlášení o úspěšnosti kroku. Klepněte na tlačítko **Další**.

   Pokud nastavení v zařízení nelze najít, zaškrtněte pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu** a pokuste se nalézt a stáhnout nastavení z Internetu, pak klepněte na tlačítko **Další**.

4. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel a nestáhl nastavení z Internetu, vyberte **Internetový e-mail** v seznamu **Poskytovatel e-mailu** na další obrazovce. Budete požádáni o zadání nastavení e-mailového serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole „Zadání nastavení e-mailového serveru".

5. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

   Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole „Vlastní nastavení stahování a formátu".

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zadání nastavení e-mailového serveru

Jestliže automatické nastavení nebude úspěšné, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu nebo poskytovatele e-mailu a požádejte o nastavení **Serveru příchozí pošty** a **Serveru odchozí pošty**, abyste je mohli zadat do zařízení.

Dále se zadávají následující nastavení:

- Pokud poskytovatel požaduje ověření, zaškrtněte políčko **Server odchozí pošty požaduje ověření**.
- Jestliže server odchozí pošty vyžaduje k odesílání e-mailu jiné uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu**. Zobrazí se výzva k zadání uvedených informací.
- Pokud poskytovatel e-mailu používá připojení SSL, které zvyšuje zabezpečení e-mailu, klepněte na tlačítko **Upřesnit nastavení serveru** a potom zaškrtněte políčka **Vyžadovat připojení SSL**. V seznamu **Síťové připojení** vyberte datové připojení, které používáte pro připojení k Internetu.

Vlastní nastavení stahování a formátu

Dříve než při nastavování e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 klepnete na tlačítko **Dokončit**, můžete klepnout na odkaz **Zkontrolovat všechna nastavení stahování** v dolní části obrazovky a zvolit možnosti stahování, formátu zpráv a další nastavení.

Možnosti	Popis
Automatické odeslání/ příjem	Lze zvolit časový interval automatického připojení k Internetu za účelem odesílání a přijímání zpráv.
Stahovat zprávy	Nastavte počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do zařízení.
Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat	Ve výchozím nastavení se zprávy okamžitě doručí po klepnutí na tlačítko **Odeslat**. Pokud chcete raději nejprve uložit odchozí zprávy do složky K odeslání, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího pole. (V tom případě bude třeba ručně odeslat zprávy klepnutím na možnosti **Nabídka > Odeslat a přijmout**).
Při roamingu použít plán pro automatické odesílání/ příjem	Tato funkce umožňuje datový roaming zařízení v případě, že je nastaven časový interval automatického připojení k Internetu. Protože se tak mohou zvýšit náklady na připojení, možná bude žádoucí toto zaškrtávací pole nechat nezaškrtnuté.
Při odstraňování zpráv	Vyberte, zda chcete odstranit zprávy z poštovního serveru při jejich odstranění v zařízení.
Formát zprávy	Vyberte HTML nebo Prostý text.
Limit pro stahování zpráv	Vyberte maximální velikost e-mailu pro stažení. Pokud přijímáte velké objemy e-mailů, vyberte menší velikost nebo zvolte pouze stahování záhlaví.

Nastavení vlastní domény e-mailu

Když používáte název domény e-mailu od jiného poskytovatele (například máte e-mailovou adresu Benjamin@startup.com, ale server Email.com je hostitelem e-mailového účtu a poskytuje poštovní služby), vyberte možnost **Vlastní doména** v Průvodci nastavením e-mailu a nastavte v zařízení vlastní účet.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část „Přidání e-mailového účtu", kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Vlastní doména** a klepněte na **Další**.
5. Zadejte doménu svého poskytovatele e-mailu a pak klepněte na tlačítko **Další**.
6. Průvodce nastavením e-mailu se pokusí vyhledat nastavení poskytovatele ve vašem zařízení nebo na Internetu. Pokud nastavení naleznete, zobrazí hlášení o úspěšné operaci. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel nastavení, budete na následující obrazovce vyzváni k zadání nastavení serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole "Zadání nastavení e-mailového serveru".
8. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

   Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole „Vlastní nastavení stahování a formátu".
9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

6.6 Používání e-mailu

Jakmile v zařízení nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

V závislosti na předvolbách existují dva způsoby, jak vytvořit novou e-mailovou zprávu.

Využití prázdné zprávy

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Mail**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte e-mailový účet, který chcete použít.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** () a vytvořte nový e-mail.

Odeslání e-mailu oblíbenému kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Přesuňte prst na obrazovce a procházejte fotografiemi svých oblíbených kontaktů.
3. Klepněte na fotografii oblíbeného kontaktu a potom klepněte na položku **Odeslat e-mail**.

Další informace o práci s oblíbenými kontakty naleznete v části „Lidé” v kapitole 3.

Tip Můžete také klepnout na **Start > Kontakty**, vybrat jméno kontaktu a pak klepnout na **Odeslat e-mail**.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Po vytvořen nového e-mailu postupujte podle níže uvedených kroků, zadejte zprávu a odešlete ji.

1. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené středníkem. Můžete také klepnout na tlačítko **Komu** a přidat e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty.
2. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

   Tip Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu. Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
3. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
- Chcete-li nastavit prioritu zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Přidání přílohy ke zprávě


1. V nové zprávě klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**.
2. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.

Filtrování složky zpráv Doručené

Když je složka Doručené v zařízení plná zpráv, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež vyhledáváte.

Filtrování složky zpráv Doručené

Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět e-mailu. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

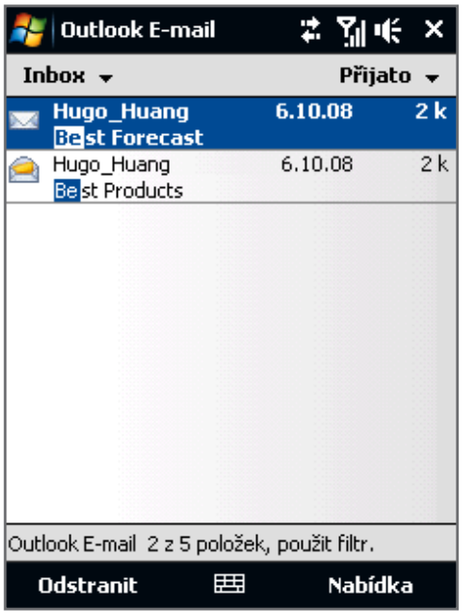

Pokud například klepnete na písmeno „ B” a potom na písmeno „ E”, budou v seznamu uvedeny jen e-maily obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „ BE.”

Zobrazení zpráv a odpověď na zprávy MMS

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně každý e-mail přijatý do složky Doručené v zařízení obsahuje pouze několik prvních kilobajtů zpráv. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se prstem na konec zprávy a klepněte na **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámky

- Funkce Fetch Mail, která je dostupná pro internetové e-mailové účty POP3 a IMAP4, stahuje celý e-mail bez potřeby provedené úplné synchronizace. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

  Funkce Fetch Mail je také k dispozici pro e-mail aplikace Outlook. Viz „Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail” v kapitole 7, kde jsou další podrobnosti.

- Stahování může nějakou dobu trvat, v závislosti na rychlosti připojení k internetu, velikost celého e-mailu a na tom, zda jsou soubory příloh stahovány automaticky.

Stahování souborů příloh

- **E-mailový účet POP3:**

  Soubory přílohy internetového e-mailu POP3 jsou stahovány automaticky při stažení celé zprávy.

- **E-mailové účty IMAP4 a Outlook:**

  Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

  Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Viz „Přizpůsobení nastavení e-mailu" dále v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál

1. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka > Odpovědět**, **Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
2. Zadejte odpověď a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Poznámky

- Pomocí kteréhokoli typu e-mailového účtu můžete přijímat a zobrazovat zprávy ve formátu HTML a zobrazovat je. Formát HTML zůstane zachován, bez změny rozvržení nebo velikosti. Podpora e-mailu ve formátu HTML v aplikaci Outlook Mobile je k dispozici, jen pokud synchronizujete zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2007.
- Při odpovědi pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook můžete uzpůsobit program ActiveSync tak, aby byly e-mailové adresy včetně vaší vlastní ze seznamu příjemců vyloučeny. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** v programu ActiveSync a výběrem položky **E-mail**. Dále klepněte na položku **Nastavení** a poté na položku **Upřesnit**. Do textového pole **Moje e-mailová adresa** zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete vyloučit.

Synchronizování e-mailů

Synchronizování e-mailů zajišťuje, že nové e-maily budou staženy do složky Doručené v zařízení, e-maily ve složce K odeslání budou odeslány a že e-maily odstraněné ze serveru budou ze zařízení také odstraněny. Způsob synchronizování zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatické synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

   Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange Server, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v Kapitole 7.

2. Automaticky bude zahájena synchronizace a zařízení odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailu

1. Zvolte internetový e-mailový účet. (Viz „Výběr účtu zpráv" v této kapitole.)
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů aplikace Outlook

1. Odpojte zařízení od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu:
   - V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text. Formát HTML je k dispozici pouze po připojení k serveru Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.
   - V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu zařízení k počítači.

Změna velikosti pro stažení a formátu internetových e-mailů

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na internetový e-mailový účet POP3 nebo IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text.
5. V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Automatický příjem příloh e-mailů aplikace Outlook

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Klepněte na položky **E-mail > Nastavení**, a potom vyberte možnost **Zahrnout připojené soubory**.

Automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Stahovat přílohy**:
   - Vyberte **Všechny přílohy** a vždy stahujte soubory příloh; nebo
   - Vyberte limit velikosti souboru pro automatické stahování příloh.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start > Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti >** karta **Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici**.

Kapitola 7

Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek

7.1 Synchronizace se serverem Exchange
7.2 Práce s podnikovými e-maily
7.3 Správa žádostí o schůzku
7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

7.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o e-mailech a naplánovaných schůzkách ve vaší společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit zařízení k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datové připojení a synchronizovat je se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Dříve než budete moci synchronizovat informace se serverem Exchange nebo přistupovat k informacím, které jsou na něm uloženy, je nutné nastavit v zařízení připojení k serveru Exchange. Je třeba získat od správce sítě následující informace a zadat je do zařízení:

- Název serveru Exchange (musí se jednat o název serveru aplikace Outlook Web Access)
- Název domény
- Uživatelské jméno a heslo, které používáte v zaměstnání

Pokud jste dosud nesynchronizovali zařízení s počítačem, nastavte připojení k serveru Exchange následujícím postupem.

1. Přidání nového e-mailového účtu. Viz část „Přidání e-mailového účtu" v kapitole 6, kde jsou další pokyny.
2. Zadejte svou **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na položku **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Server Exchange** a klepněte na **Další**.
5. Klepněte znovu na tlačítko **Další**.
6. Vyberte možnost **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange** a pak klepněte na **Další**.
7. Zadejte název **Domény** a klepněte na **Další**.
8. Do pole **Adresa serveru** zadejte adresu serveru Exchange a klepněte na tlačítko **Další**.

9. Vyberte položky, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.

Tipy
- Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například e-mailu, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Chcete-li změnit pravidla řešení konfliktů při synchronizaci, klepněte na tlačítko **Nabídka > Upřesnit**.

10. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky
- Pokud jste již dříve synchronizovali e-maily s počítačem, spusťte v zařízení program ActiveSync a klepnutím na položky **Nabídka > Přidat zdroj serveru** nastavte připojení k serveru Exchange. Jakmile budete vyzváni, abyste vybrali typy informací, které mají být synchronizovány, je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka **E-mail** u položky Počítač se systémem Windows, abyste mohli zaškrtnout políčko **E-mail** u položky Server Exchange.
- Chcete-li změnit nastavení serveru Exchange, spusťte program ActiveSync na zařízení a klepněte na položky **Nabídka > Konfigurovat server**.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v zařízení bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 8.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, zařízení automaticky zahájí synchronizaci.

Chcete-li ručně začít synchronizaci, můžete provést jeden z následujících úkonů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Synchronizovat data** ; nebo
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Synchronizace**.

Poznámka Pokud připojíte zařízení k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-maily aplikace Outlook a další informace do zařízení.

7.2 Práce s podnikovými e-maily

Zařízení poskytuje okamžitý přístup k e-mailům vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailů.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-maily do zařízení, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v zařízení rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby zařízení pracovalo s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi zařízením a serverem Exchange.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze**.

V aplikaci Správce komunikace nebo ActiveSync můžete zapnout funkci Direct Push.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci Správce komunikace

1. Chcete-li otevřít aplikaci Správce komunikace, přesuňte se ke kartě **Nastavení** na Výchozí obrazovce TouchFLO a pak stiskněte **Komunikace**.

   Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku **Microsoft Direct Push**.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci ActiveSync

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ActiveSync** a dále **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberte možnost **V okamžiku doručení** v polích **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-maily ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberete-li kratší interval v poli **Ve špičce**, budete moci přijímat e-maily častěji. (Špičkou je obvykle pracovní doba, kdy je objem e-mailů vysoký.)
3. V poli **Mimo špičku** vyberte delší interval.

   Tip Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na odkaz **Ve špičce** v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v zařízení pouze pokud podnik používá server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Mail** a pak klepněte na účet **Outlook** a pak klepněte na složku **E-maily**.

   Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Otevřete e-mailovou zprávu.

3. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte posouváním pomocí prstu na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
4. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky
- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení naleznete v kapitole 6 - „Přizpůsobení nastavení e-mailu".
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v zařízení. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailů na serveru Exchange

K e-mailům, které nejsou v zařízení k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange Server. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.

1. Klepněte na položku **Start > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **E-maily**, **Odeslaná pošta** nebo **Všechny složky**.
6. Klepněte na tlačítko **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.


Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci Outlook Mobile v zařízení. V zařízení můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny pouze pokud jsou e-maily synchronizovány se serverem **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším**. Jsou-li e-maily synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange Server, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy


1. Otevřete aplikaci Outlook v zařízení a aktivujte složku Doručené.
2. Vyberte nebo otevřete zprávu.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
   - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
   - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

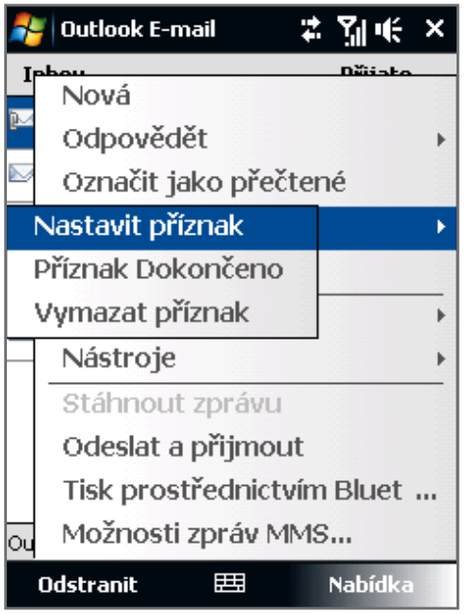

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v zařízení zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace Outlook Mobile umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako program E-mail Outlook pro stolní počítače odesílá program Outlook Mobile automaticky odpověď v nepřítomnosti.

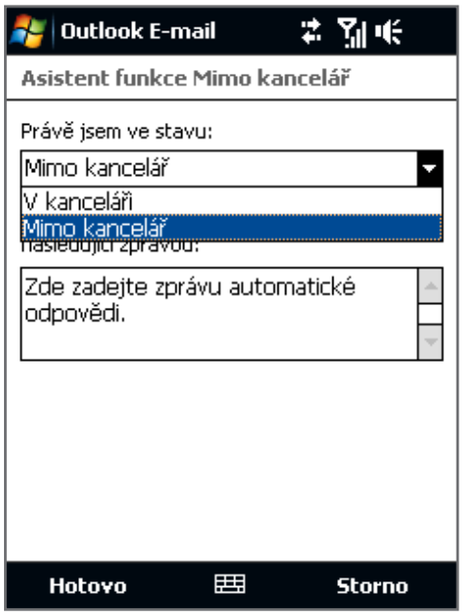

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položku **Start > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

7.3 Správa žádostí o schůzku

Pokud v zařízení naplánujete a odešlete žádosti o schůzky, můžete na schůzku pozvat účastníky a kontrolou jejich stavu zjistit, zda jsou dostupní.

Pokud přijmete žádost o schůzku, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

Požadavek Podnik musí používat server **Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější**.


Odpověď na žádost o schůzku

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

Tipy

- Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
- Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými schůzkami, zobrazí se v horní části e-mailu stav Konflikt při plánování.

3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď a pak klepněte na tlačítko **OK**.

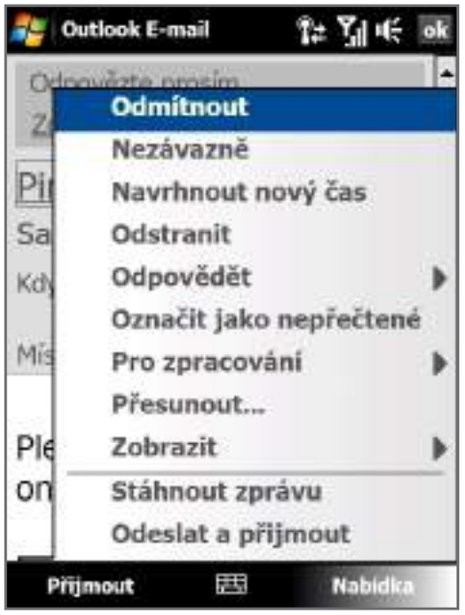



Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v zařízení.

Zobrazení seznamu účastníků schůzky

1. Klepněte na položku **Start > Kalendář**.
2. Klepněte na žádost o schůzku, kterou jste odeslali dříve a pak klepněte na možnost **Účastníci**. Zobrazí se seznam požadovaných a volitelných účastníků.

   Zobrazí se také ikony označující, zda účastník schůzku přijal nebo zamítnul.

   Poznámka Chcete-li zobrazit ukazatele ikon v seznamu účastníků, zkontrolujte, zda je Kalendář synchronizován se serverem Exchange.

Tipy

- Informace o vytvoření žádosti o schůzku naleznete v oddílu „Odeslání žádosti o schůzku" v kapitole 12.


- Chcete-li zobrazit kontaktní informace účastníka, klepněte na jeho jméno. Je-li účastník v seznamu kontaktů, zobrazí se kontaktní informace okamžitě. Pokud účastník není v seznamu kontaktů, klepnutím na možnost **Adresář společnosti** zobrazíte informace o kontaktu.


7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Kromě kontaktů uložených v zařízení můžete přistupovat ke kontaktním informacím v adresáři vaší společnosti. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že vaše organizace používá server **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novějšínebo** a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve složce Kontakty klepněte na položky **Nabídka > Adresář společnosti**.
   - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.

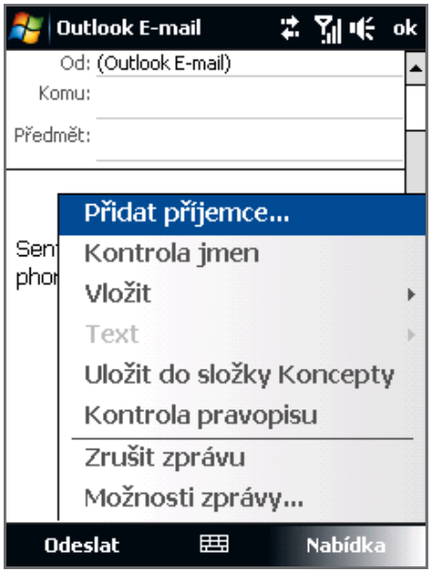


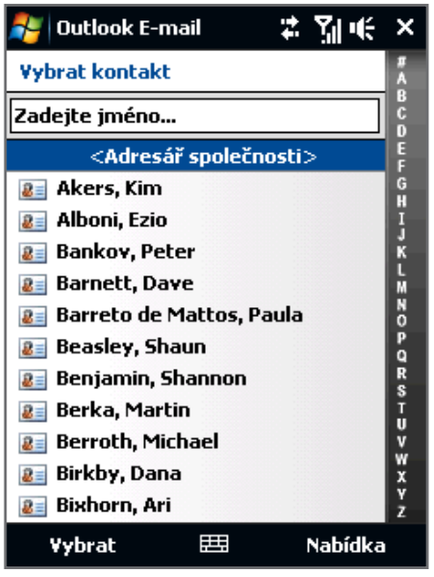

- Při vytváření požadavků o schůzku a výběru vyžadovaných účastníků v kalendáři, klepněte na položku **Adresář společnosti**.

3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.



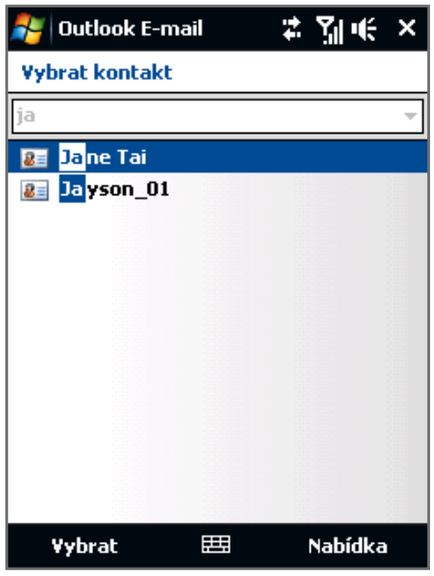

Poznámky

- Klepnutím na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů** můžete uložit kontakt z adresáře společnosti do zařízení.
- Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Kapitola 8

Internet

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

8.2 Spuštění datového připojení

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

8.4 Použití aplikace YouTube™

8.5 Používání aplikace Streamovaná média

8.6 Používání služby Windows Live™

8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

8.8 Používání rozbočovače RSS

8.1 Způsoby Připojení k Internetu

Zařízení umožňuje přístup k síti Internet nebo k podnikové síti prostřednictvím některého z následujících typů připojení:

- Wi-Fi
- 3G, GPRS nebo EDGE
- Telefonické připojení

Poznámka Můžete také přidat a nastavit následující připojení:

- **VPN:** Připojení VPN se používá k přístupu k podnikové síti pomocí stávajícího připojení k Internetu.
- **Proxy:** Připojení proxy se používá k přístupu k Internetu pomocí stávajícího připojení k podnikové síti nebo síti WAP.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů.

Chcete-li v zařízení používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Komunikace** > **Wi-Fi** a zapněte nebo vypněte bezdrátovou funkci.


   Po zapnutí se aktivuje ukazatel **Zapnuto** a budou detekovány dostupné bezdrátové sítě.

Připojení k bezdrátové síti

Po zapnutí Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě v dané oblasti.


1. Názvy zjištěných bezdrátových sítí budou zobrazeny v místním okně. Klepněte na požadovanou bezdrátovou síť **OK**.

   Poznámka Když vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete automaticky připojení k síti po klepnutí na tlačítko **OK**. Nemusíte provádět kroky 2 a 3.

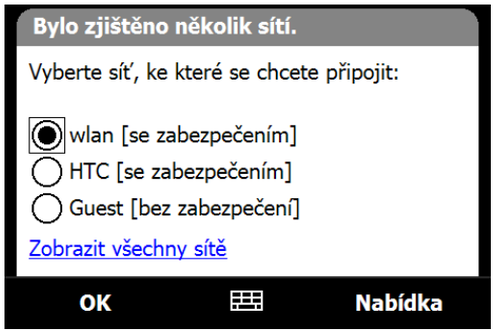

2. V následujícím okně proveďte jednu z následujících operací:

   - Klepněte na položku **Internet**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k Internetu.
   - Klepněte na položku **Práce**, pokud bezdrátová síť připojuje zařízení k soukromé síti.

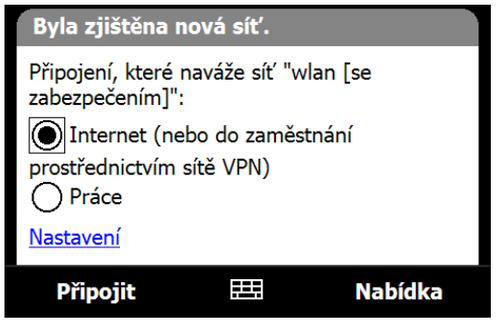

3. Zadejte heslo a klepněte na **Připojit**.



Při příštím použití zařízení a zjišťování bezdrátových sítí se místní okno již nezobrazí a nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro sítě, k nimž jste již jednou zadali přístupové informace (pokud mezitím nedojde k hardwarovému obnovení původního nastavení, které vymaže vlastní nastavení na zařízení).

Poznámka Sítě Wi-Fi jsou se zjišťují automaticky, tj. pro připojení zařízení k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

Kontrola stavu bezdrátového připojení

Stav bezdrátového připojení lze zkontrolovat na některé z následujících obrazovek zařízení:

- **Záhlaví**.


  Když v zařízení povolíte funkci Wi-Fi, v záhlaví se zobrazí ikona Wi-Fi Zapnuto .

  Po zapnutí připojení Wi-Fi vyhledá zařízení dostupné bezdrátové sítě a v záhlaví se zobrazí ikona bezdrátového signálu . Šipky v této ikoně se pohybují tam a zpět, dokud zařízení vyhledává signál bezdrátové sítě. Jakmile se zařízení úspěšně připojí k bezdrátové síti, šipky se přestanou pohybovat.

- **Obrazovka Bezdrátová síť LAN**.

  Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Bezdrátová síť**. Na kartě **Hlavní** se zobrazí bezdrátová síť, ke které je zařízení právě připojeno.

  Rovněž se zobrazuje konfigurace a kvalita signálu sítě.

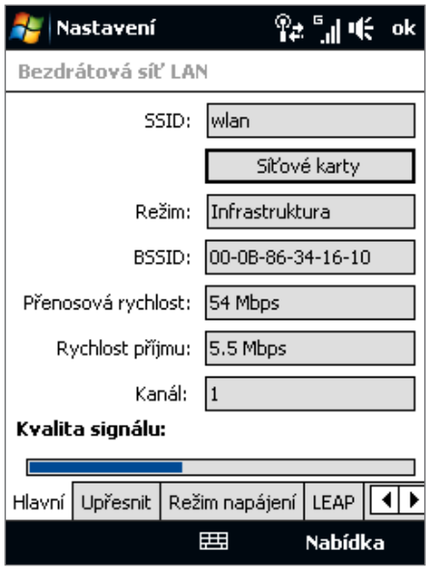


- **Obrazovka Konfigurace bezdrátové sítě**.

  Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Wi-Fi > Bezdrátové sítě**. Tato obrazovka zobrazuje aktuálně dostupné bezdrátové sítě.

  Chcete-li se připojit k některé bezdrátové síti v seznamu, klepněte na požadovanou síť, podržte ji a pak klepněte na položku **Připojit**. Po klepnutí na bezdrátovou síť v seznamu lze zobrazit nebo změnit nastavení jejího připojení.

  Pokud jsou dostupné další bezdrátové sítě, lze je přidat klepnutím na položku **Přidat nové**.

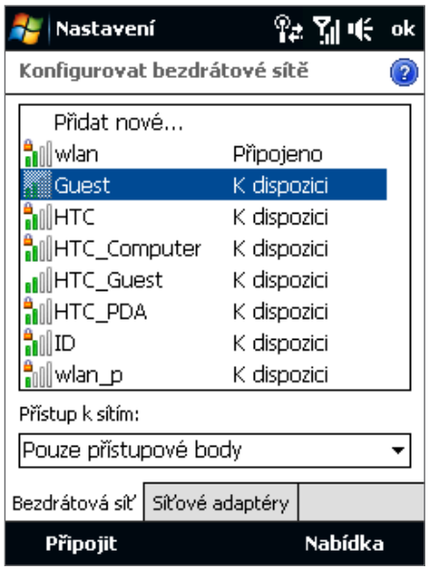


Úspora energie baterií během připojení k bezdrátové síti

Používání připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypínejte je. Rovněž lze povolit nastavení úspory energie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na kartu **Nabídka > Bezdrátová síť > Režim napájení**.
3. Na kartě **Režim napájení** posuňte posuvník **Režim úspory energie** do polohy, která optimalizuje výkon a nejnižší spotřebu energie.

   Například posunutím posuvníku vlevo (Optimalizace pro výkon) zajistíte optimální výkon bezdrátové sítě, posunutím vpravo (Optimalizace pro výdrž baterie) zajistíte maximální výdrž baterie.

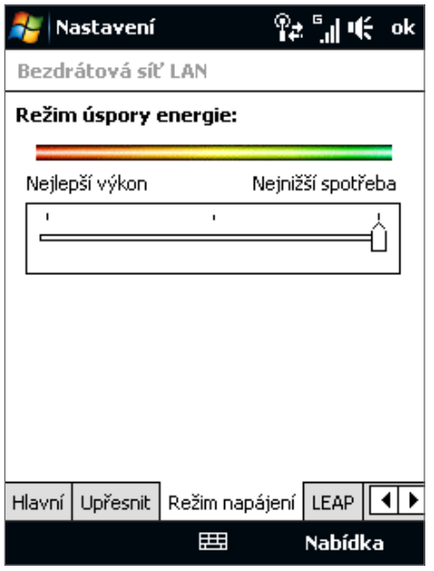

GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE**, pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů a obrazových zpráv v zařízení. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.


Pokud jste provedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci datového připojení, když jste poprvé zapnuli zařízení, je tedy vaše zařízení připraveno používat služby GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. Neměňte žádné nastavení připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby.

Poznámka Pokud jste předtím neprovedli proces Nastavení připojení pro automatickou konfiguraci, postupujte podle pokynů v části „Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení" v kapitole 13 a nakonfigurujte datové připojení pro své zařízení.


Přidání nového připojení GPRS/3G

Pokud potřebujete do zařízení přidat další připojení GPRS/3G, vyžádejte si **Název přístupového bodu** od poskytovatele bezdrátových služeb. Zjistěte také, zda síť GPRS/3G vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.

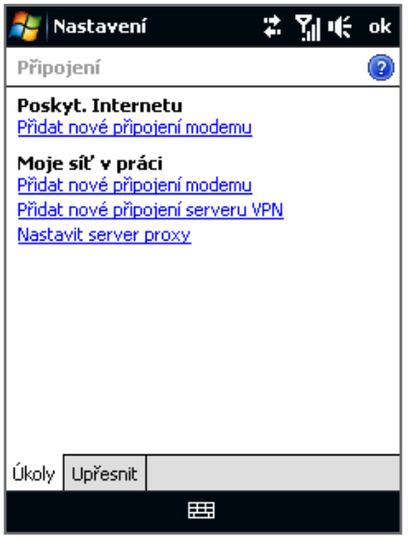

4. Na obrazovce Vytvořit nové připojení zadejte název připojení.
5. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka (GPRS, 3G)** a klepněte na tlačítko **Další**.

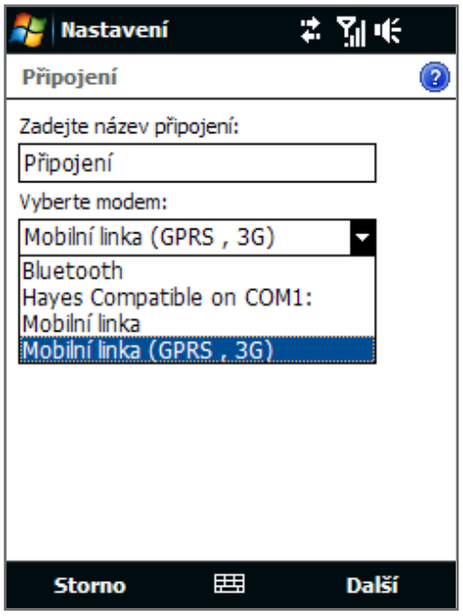

6. Zadejte název přístupového bodu a klepněte na tlačítko **Další**.
7. Pokud jsou požadovány, zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy ke kterékoli obrazovce, klepněte na ikonu nápovědy ( ).
- Chcete-li změnit nastavení připojení, klepněte na položku **Spravovat stávající připojení** a pak klepněte na **Úpravy**.

Telefonické připojení

Chcete-li v zařízení nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

8.2 Spuštění datového připojení

Jakmile v zařízení nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete zařízení připojit k Internetu. Pokud použijete program, který zajišťuje přístup k síti Internet, např. Opera Mobile, připojení se spustí automaticky.

Ruční připojení nebo odpojení datového připojení

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Nastavení** a potom kelpněte na položku **Komunikace** a otevřete aplikaci Správce komunikace.
2. Klepnutím na tlačítko **Datové připojení** můžete připojit nebo odpojit datové připojení. Jakmile vaše zařízení úspěšně zavede datové připojení, aktivuje se indikátor Zapnuto.

Výběr z více typů datového připojení

Pokud jste v zařízení nastavili více typů datového připojení, můžete si vybrat požadované připojení a spustit jej ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
4. Klepněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

8.3 Používání aplikace Opera Mobile™

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto zařízení.

Poznámka K procházení webu můžete také použít aplikaci Internet Explorer® Mobile. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer Mobile, klepněte na položku **Start > Internet Explorer**.





1. **Aktualizovat**. Klepnutím aktualizujete zobrazovanou webovou stránku.
2. **Panel Adresa**. Zde zadejte adresu URL webové stránky.
3. **Zpět**. Klepnutím se vrátíte zpět na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
4. **Záložky**. Klepnutím přejdete na obrazovku Záložky, kde můžete zadat oblíbené webové stránky, upravovat je a odesílat odkazy URL na oblíbené webové stránky prostřednictvím některého účtu pro zasílání zpráv.
5. **Záložky**. Klepnutím přidáte novou kartu pro procházení nebo přepnete na jinou stávající záložku webového prohlížeče.
6. **Výchozí**. Klepnutím se vrátíte na Domovskou webovou stránku.
7. **Nabídka**. Klepnutím zobrazíte seznam, kde lze měnit nastavení prohlížeče Opera Mobile, kontrolovat stahované položky, zobrazovat Historii a další.
8. **Zavřít záložku**. Klepnutím uzavřete záložku prohlížeče. To je možné pouze v případě, že máte otevřeno několik záložek.
9. **Ukončení režimu zobrazení Na celou obrazovku**. Při procházení webu prohlížeč Opera Mobile automaticky přepíná od režimu zobrazení Na celou obrazovku. Klepnutím zobrazíte panel adresy a nabídky.

Otevření aplikace Opera Mobile

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a potom klepněte na obrazovce na obrázek zeměkoule nebo klepněte na **Prohlížeč** na spodní pravé straně obrazovky.

Přechod na webové stránky

1. Na obrazovce aplikace Opera Mobile klepněte na řádek adresy.
2. Zadejte adresu URL a klepněte na položku ▶.



Tip Při klepnutí na řádek adresy se také zobrazí pole hledání. Rychle prohledejte web zadáním vyhledávaného termínu a klepnutím na .

Zobrazení webové stránky

Při procházení stránek ji můžete prstem přesunout a zvětšit.



Tip Klepněte na prázdnou oblast webové stránky a otevřete nabídku zástupců, která umožňuje vrátit se k předchozí stránce, aktualizovat ji a přidat jako záložku atd. Můžete také na odkaz webové stránky klepnout a podržet jej a otevřít tak nabídku s jinými možnostmi.

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Jestliže webovou stránku máte zobrazenou na celou obrazovku, pro přiblížení nebo oddálení můžete provést některou z následujících činností:

- Otáčením NAVIGAČNÍHO KOLEČKA ve směru hodinových ručiček můžete přibližovat a proti směru hodinových ručiček oddalovat.
- Pro přiblížení dvakrát klepněte na obrazovku. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.

Nabídka aplikace Opera Mobile

V liště nabídky klepněte na položku a nabídku otevřete.



Klepnutím otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.

Klepnutím zobrazte stahované položky. Můžete také obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.

Klepnutím zobrazíte informace o webových stránkách, které procházíte.

Klepnutím zobrazíte webové stránky, které jste si již prohlédli.

Klepnutím můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

Klepnutím otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.

Klepnutím uzavřete prohlížeč Opera Mobile. Prohlížeč Opera Mobile nepracuje na pozadí.

Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese: http://www.opera.com/products/mobile/

8.4 Použití aplikace YouTube™

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat videoklipy ze serveru YouTube.

Poznámka K použití aplikace YouTube musíte mít aktivní připojení. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může se výrazně zvýšit váš účet za připojení v důsledku velkých objemů video souborů.

Spuštění aplikace YouTube

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > YouTube**.



Procházení video nahrávek

Seznam Průvodce programem umožňuje změnit programová kanál tak, abyste mohli procházet různé typy videonahrávek, které jsou na serveru YouTube k dispozici. Standardně je k dispozici pouze jeden kanál v Průvodci programem.

Přidání nového programového kanálu do seznamu Průvodce programem

1. Na obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Na obrazovce **Hledat** zadejte kanál, který chcete přidat do seznamu Průvodce programem.
3. Klepněte na tlačítko **Hledat**. Aplikace YouTube vyhledá kanál a pak zobrazí dostupné video nahrávky.
4. Klepněte na položku a pak na obrazovku potvrzení, pak na **OK**. Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Průvodce programu**.



Tip Jako programový kanál můžete také přidat uživatele aplikace YouTube. Přidání provedete klepnutím na položku na kterékoliv obrazovce YouTube a pak klepnutím na položku .

Změna programového kanálu

1. Na horním okraji obrazovky **Videa**, klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. V seznamu Průvodce programem vyberte kanál.
3. Seznam video nahrávek se aktualizuje a zobrazí se dostupné nahrávky pro nově vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu ze seznamu Průvodce programem


Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste přidali do seznamu Průvodce programem.

1. Na obrazovce **Videa** klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování video nahrávek

Na obrazovce Videa, Záložky nebo Historie klepněte na video a spusťte přehrávač YouTube Video Player a pro ovládání přehrávání používejte tlačítka na obrazovce.

Poznámka Přehrávač YouTube Video Player vždy zobrazuje video v orientaci na šířku.

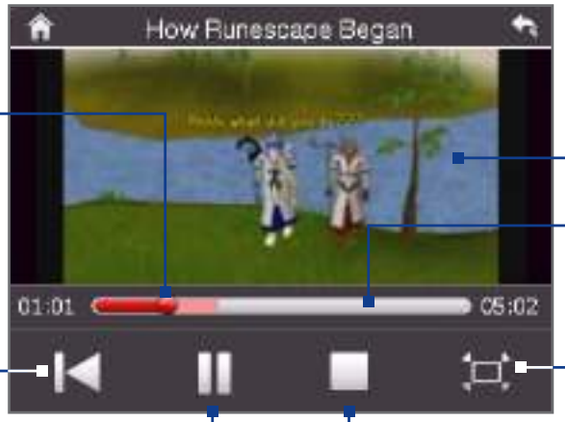

Přetažením se přesunete dopředu nebo zpět ve video nahrávce.

Klepnutím se vrátíte k předchozímu videu.

Klepnutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením videa.

Klepnutím zastavíte přehrávání videa.

Postup stahování


Video z vyrovnávací paměti

Klepnutím změníte velikost videa tak, aby se zobrazovalo na celou obrazovku. Dalším klepnutím se vrátíte zpět ke skutečné velikosti.

Při sledování videí na YouTube můžete také používat následující ovládací prvky zařízení:

Ovládací prvek	Funkce
ENTER	Přepínání mezi přehráváním a pozastavením přehrávání video nahrávek.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK doprava (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dopředu ve video nahrávce.
NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK doleva (Orientace Na šířku)	Stiskněte a podržte tlačítko, chcete-li přejít dozadu ve video nahrávce.
Tlačítko HLASITOST	Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko HLASITOST na straně zařízení.

Když klepněte na **Zastavit** ( ) nebo ukončíte sledování video nahrávky, zobrazí se nabídka možností, co lze provádět dále.

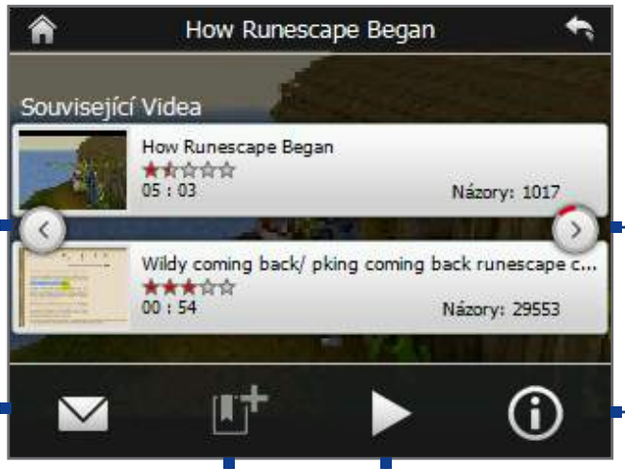

Klepnutím přejděte na předchozí stránku souvisejících video nahrávek.

Klepnutím odešlete odkaz na pravě sledované video jiné osobě prostřednictvím některého z účtů pro zasílání zpráv.

Klepnutím přidáte video mezi Záložky.

Klepnutím začnete video přehrávat znovu.

Klepnutím přejděte na další stránku souvisejících video nahrávek. Pokud neprovedete žádnou operaci, automaticky se přesune k následující stránce po 10 sekundách.

Klepnutím zobrazíte podrobnosti o videu, které právě sledujete.

Záložky

Můžete uložit často sledované video nahrávky mezi Záložky a zajistit si tak rychlý přístup.

Zobrazení záložek

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.



Přidání video nahrávky mezi Záložky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po sledování video nahrávky klepněte na položku .
- Na seznamu video nahrávek klepněte na položku na videu, které chcete přidat mezi Záložky a pak na .

Odstranění video nahrávky ze Záložek

1. Na obrazovce **Záložky** klepněte na tlačítko **Upravit**.
2. Klepněte na na video nahrávce, kterou chcete odstranit ze Záložek.
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Historie

Zobrazení nedávno sledovaných video nahrávek na obrazovce Historie.

Zobrazení historie

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte video, které chcete sledovat.



Poznámka Chcete-li vymazat seznam Historie, klepněte na položku **Vymazat**.

8.5 Používání aplikace Streamovaná média


Program **Streamovaná média** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do zařízení v podobě souvislého datového tok u a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Streamovaná média umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového toku prostřednictvím aplikace Opera Mobile

V aplikaci Opera Mobile můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových toků a přehrát jej v programu Streamovaná média.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na **Prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Streamovaná média a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.

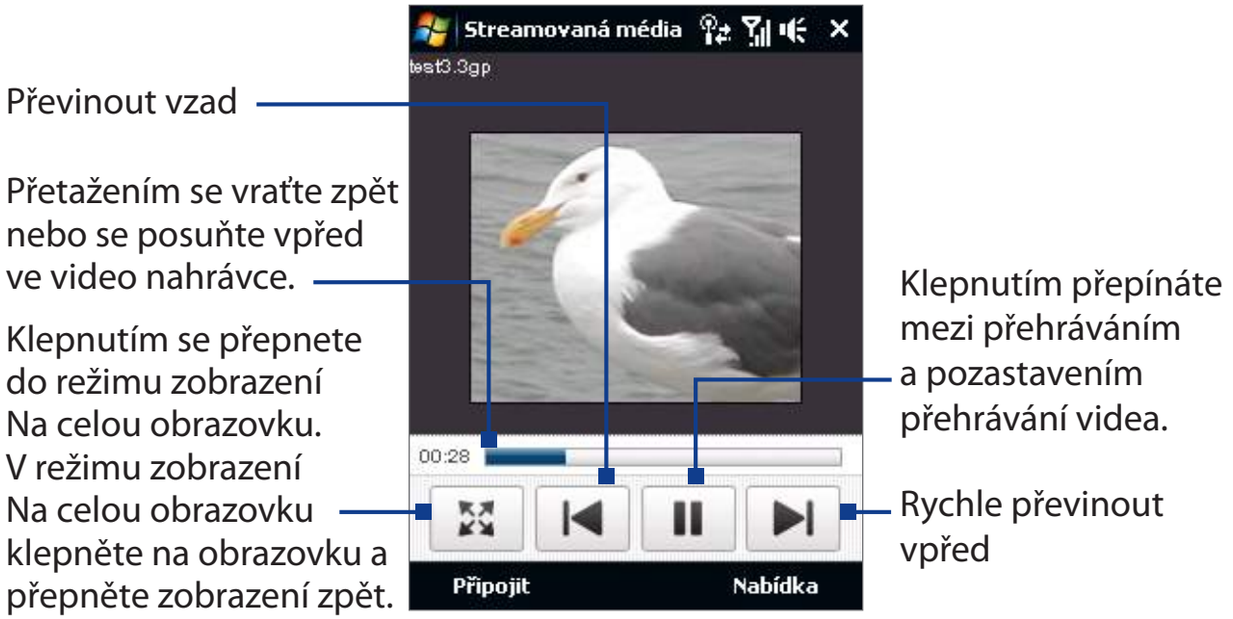

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Streamovaná média podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

Poznámka Před spuštěním programu Streamovaná média se připojte k Internetu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Streamovaná média**.
2. V programu klepněte na tlačítko **Připojit**.
3. Zadejte adresu URL webového serveru (rtsp://) a název souboru.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
5. Program Streamovaná média potom zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte tlačítka pro ovládání přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a rychlému převíjení dozadu a dopředu.

Zobrazení informací o datovém toku videa

Klepněte na položku **Nabídka > Vlastnosti** a zobrazte vlastnosti a obecné informace o klipu datového toku videa, jako například video kodek, zvukový kodek, rozměry, počet snímků a délku videa.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat nastavení datového toku:

- **Karta Přehrávání**. Zadejte paměťový prostor (vyjádřený jako délka), který bude přidělen pro ukládání obrazových a zvukových dat při přehrávání mediálních datových toků.
- **Karta Sítě**. Zvolte si připojení, které chcete použít, a zadejte rozsah čísel portů, které mají být použity k přenosu datových toků.
- **Karta Video**. Zaškrtněte políčko **Při sledování celého displeje použít režim Na šířku** pro automatické přepnutí na režim na šířku při sledování na celé obrazovce.

8.6 Používání služby Windows Live™

Prostřednictvím služby **Windows Live™** můžete v zařízení plně využívat Internet. Služba Windows Live™ vám pomůže snáze hledat informace, věnovat se vašim zájmům a spojit se s přáteli a rodinou prostřednictvím Internetu.

Služba Windows Live™ nabízí následující hlavní funkce:

- **Panel Live Search**, který umožňuje hledat informace na webu.
- **Live Messenger**, novou generaci služby MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, novou generaci služby Hotmail.
- **Kontakty služby Live**, adresář pro ukládání kontaktů služeb Live Mail, Live Messenger a Hotmail.

Nastavení služby Windows Live™


Při prvním použití služby Windows Live™ se přihlaste pomocí identifikátoru Windows Live™ ID, což je vaše adresa služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo.

Nastavení služby Windows Live™ při prvním použití

1. Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Windows Live** a pak na **Přihlásit ke službám Windows Live**.
2. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live™ a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Zadejte svou adresu služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zvolte informace, které chcete synchronizovat se zařízením online.

Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty Windows Live™ se přidají do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live™ Messenger v zařízení.

Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do zařízení staženy doručené zprávy služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail.

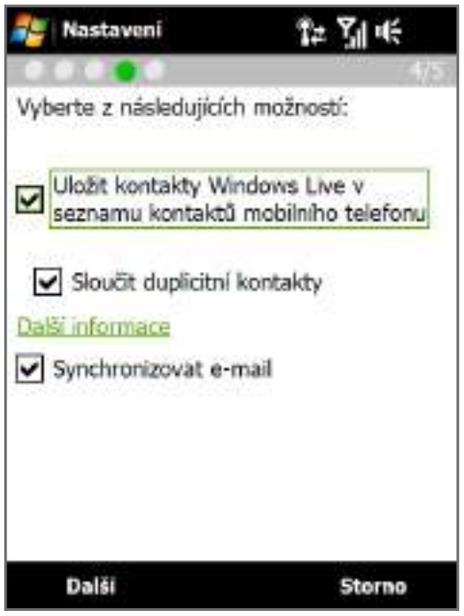

6. Klepněte na tlačítko **Další**.
7. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Rozhraní služby Windows Live™

Na hlavní obrazovce služby Windows Live™ je zobrazen panel vyhledávání, navigační tlačítka a oblast, ve které můžete zobrazit a provést vlastní nastavení profilu.



1. Panel vyhledávání
2. Navigační tlačítka. Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přepnete mezi funkcemi Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail a Stav synchronizace.
3. Klepnutím změníte jméno, obrázek nebo osobní zprávu zobrazeného kontaktu.
4. Klepnutím na tlačítko **Nabídka** můžete zobrazit a změnit nastavení.

Windows Live™ Messenger

Pomocí této mobilní verze služby **Windows Live™ Messenger** můžete využívat stejné užitečné funkce, které poskytuje verze pro osobní počítače, včetně následujících:

- Rychlé zasílání textových a hlasových zpráv
- Více konverzací
- Vkládání emotikon
- Seznam kontaktů se znázorněním přítomnosti
- Odesílání a příjem souborů včetně fotografií
- Změna stavu nebo zobrazeného jména
- Zobrazení kontaktů podle stavu online, skupin a dalších kritérií
- Odesílání zpráv i v případě, že je kontakt offline



Poznámka Dříve než budete moci službu Windows Live™ Messenger používat, musí být zařízení připojeno k Internetu. Další informace o nastavení připojení k Internetu naleznete v oddílu Způsoby Připojení k Internetu v této kapitole.

Spuštění služby Messenger a přihlášení

Spuštění služby Windows Live™ Messenger

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Messenger**.
- Na hlavní obrazovce aplikace Windows Live™ klepněte vlevo nebo vpravo, až se zobrazí **Messenger**, pak na aplikaci klepněte.

Přihlášení a odhlášení

1. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit se**.
2. Pokud se přihlašujete poprvé, zobrazí se zpráva, že kontakty služby Messenger budou přidány do seznamu kontaktů v zařízení. Klepněte na položku **OK** a přidejte je.

   Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit**.

Zahájení a ukončení konverzace

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt a potom klepnutím na položku **Zprávy** otevřete obrazovku zprávy.
2. Zadejte textovou zprávu do oblasti pro zadávání textu na obrazovce zprávy.
3. Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na ikonu v seznamu.
4. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.

Tipy

- Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**. Můžete odeslat obrázek, hlasový klip nebo jakýkoli soubor.
- Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
- Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Po zaznamenání zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Přidání kontaktů služby Windows Live™

Nové kontakty služby Windows Live™ můžete přidávat ve službě Windows Live™ Messenger nebo ve složce Kontakty.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve službě Live Messenger

1. Klepněte na položky **Menu > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání nového kontaktu služby Windows Live™ ve složce Kontakty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na položku **Nový**, pak na **Windows Live**.
3. Do pole **Rych. zpr.** zadejte e-mailovou adresu kontaktu, což může být identifikátor Windows Live ID nebo jakákoli jiná e-mailová adresa.

   Tip Chcete-li, můžete vyplnit další informace o kontaktu. Není to nutné, pokud budete s kontaktem komunikovat jen prostřednictvím služby Windows Live™ Messenger nebo Live Mail.

4. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Podle dalších pokynů přidejte nový kontakt do seznamu kontaktů služby Windows Live™.

8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)


Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k síti Internet pomocí datového připojení zařízení (například GPRS nebo EDGE). Lze si vybrat připojení pomocí kabelu USB nebo komunikace Bluetooth.

Poznámky

- Zkontrolujte, zda je v zařízení nainstalována karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo telefonické připojení pomocí modemu. Pokud není v zařízení nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**. Další informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech „ GPRS/3G" a „Telefonické připojení" v této kapitole.
- Chcete-li používat připojení kabelem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Windows Mobile Device Center nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.
- Před použitím programu Sdílení Internetu odpojte program Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.

Nastavení zařízení jako modemu USB

1. V zařízení klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
2. V seznamu **Připojení počítače** vyberte možnost **USB**.
3. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
4. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

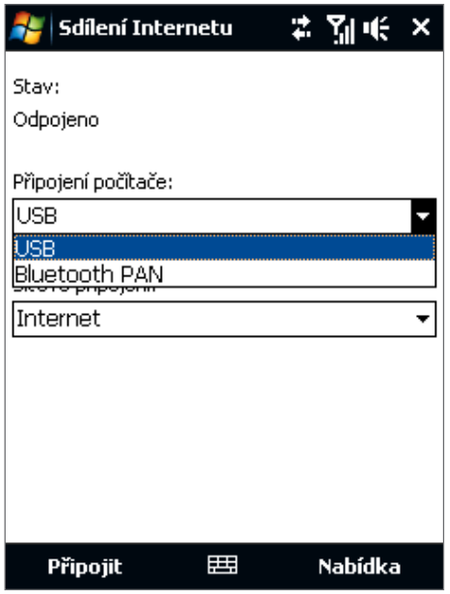

Použití zařízení jako modemu Bluetooth

Chcete-li s počítačem využívat připojení k Internetu ve vašem zařízení, aktivujte v zařízení funkci Sdílení Internetu a nastavte možnost Bluetooth Personal Area Network (PAN) mezi počítačem a zařízením.

1. V zařízení zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti podle pokynů v oddílu „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení" v kapitole 9.
2. Podle pokynů v odstavci „Vytvoření partnerství Bluetooth" vytvořte v zařízení partnerství Bluetooth.
3. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Sdílení Internetu**.
4. Vyberte možnost **Bluetooth PAN** v části **Připojení počítače**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
6. Klepněte na tlačítko **Připojit**.
7. V počítači nastavte síť PAN (Personal Area Network) pro zařízení Bluetooth:

   Systém Windows Vista:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení**.

   b. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

   Systém Windows XP:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.

   b. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.

d. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a zařízení prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

8. Na obrazovce Sdílení Internetu v zařízení zkontrolujte, zda je zobrazena zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí zařízení jako modemu Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

8.8 Používání rozbočovače RSS

Rozbočovač RSS je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Sleduje kanály zpráv v síti Internet a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty, takže jste okamžitě informováni o dění a událostech.

Další informace a tipy o použití programu Rozbočovač RSS naleznete v nápovědě v zařízení.


Poznámka Před použitím rozbočovače RSS zkontrolujte, zda máte aktivní připojení k internetu (např. EDGE nebo GPRS).

Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv

1. Klepněte na položky **Start** > **Programs (Programy)** > **Rozbočovač RSS** a dále **Pokračovat**.
2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

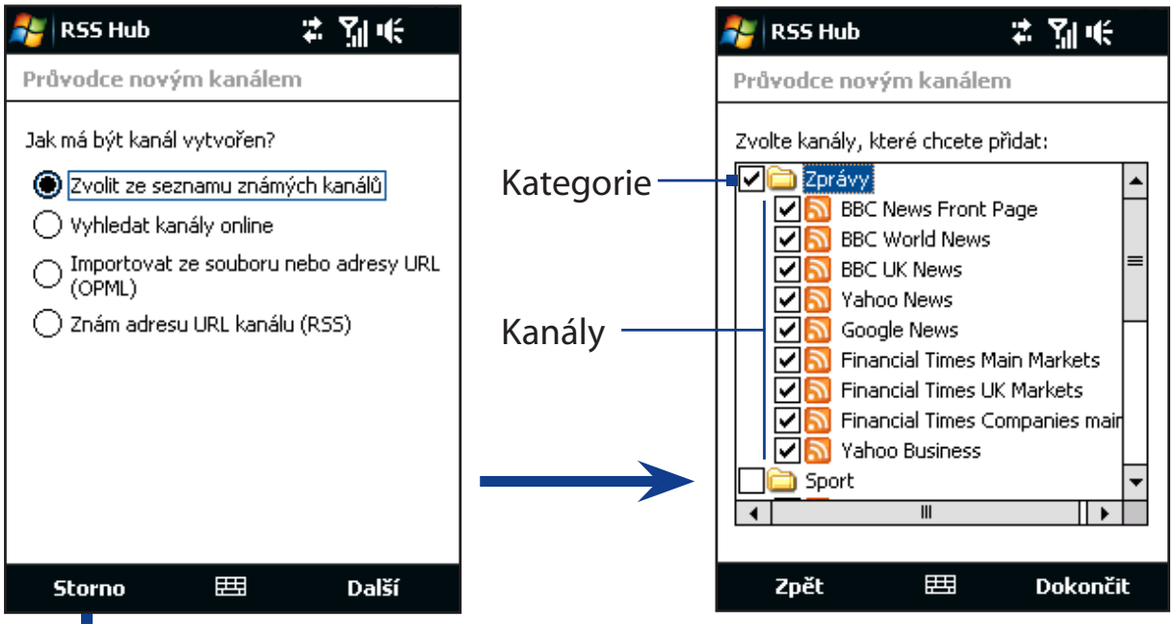


Klepnutím načtete předvolené kanály RSS.

Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko **Zpět** a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o jiných možnostech naleznete v nápovědě v zařízení.

3. Zaškrtněte políčka kanálů RSS, k jejichž odběru se chcete přihlásit a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Tip Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li vybrat všechny kanály z dané kategorie, zaškrtněte políčko kategorie.

4. Zobrazí se seznam kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujte kanály.

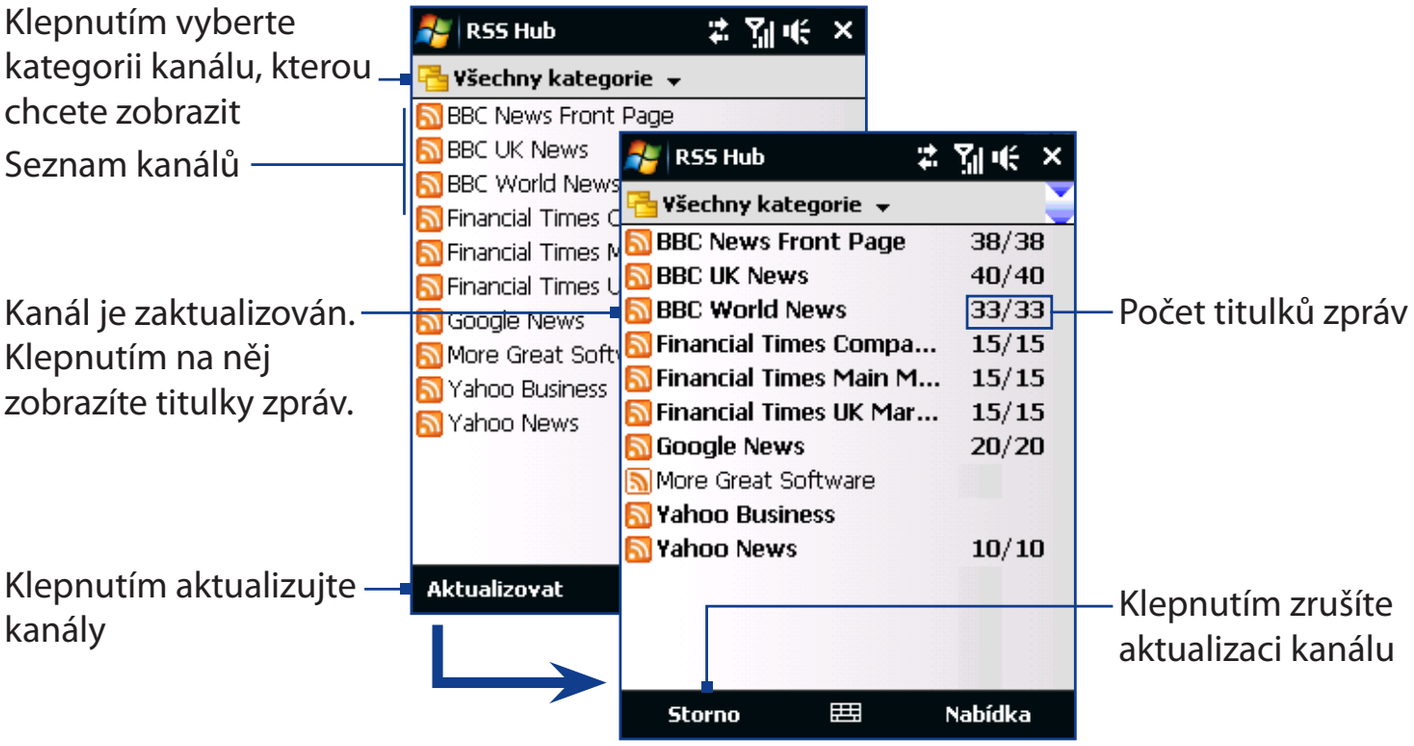

Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Kanál** > **Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě v zařízení.

Filtrování kanálů na obrazovce

V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Zobrazit** a pak vyberte:

- **Aktualizováno**, chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými titulky zpráv.
- **Všechny**, pokud chcete zobrazit všechny kanály, k jejichž odběru jste přihlášeni.

Správa kategorií kanálů

Chcete-li zobrazit všechny kanály v určité kategorii, klepněte na možnost **Všechny kategorie** v levé horní oblasti seznamu kanálů a pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.


Chcete-li přidat novou kategorii, klepnutím na položky **Nabídka > Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie a pak klepněte na položky **Nabídka > Nový**.

Chcete-li přejmenovat nebo odstranit kategorii, klepnutím na položky **Nabídka > Kategorie** v seznamu kanálů zobrazte všechny kategorie, vyberte požadovanou kategorii a klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat** nebo **Nabídka > Odstranit**.

Chcete-li změnit kategorii kanálu, klepněte na kanál v seznamu kanálů, přidržte jej a pak klepněte na položku **Změnit kategorii**. Vyberte novou kategorii a klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení a organizování titulků zpráv

Chcete-li zobrazit titulky zpráv pro určitý kanál, klepněte na tento kanál v seznamu kanálů.

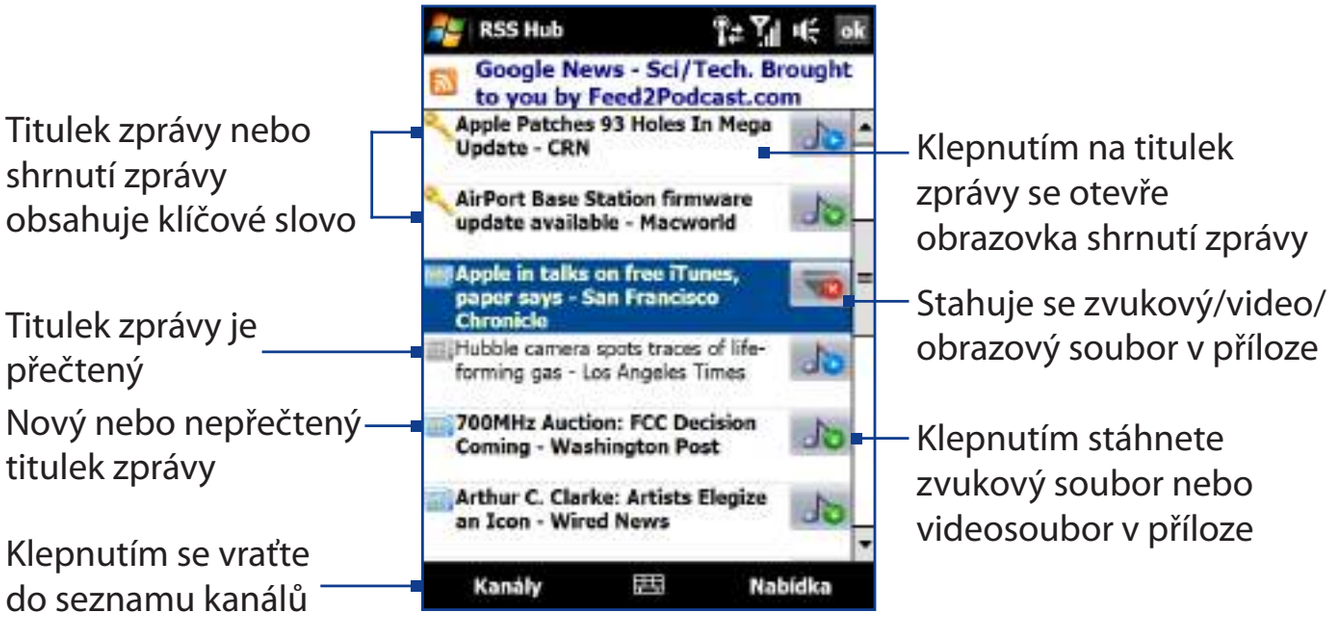

Nové nebo nepřečtené titulky se zobrazují tučně a jsou označeny modrou ikonou novinového článku. Přečtené titulky jsou označeny šedou ikonou novinového článku.

Zobrazení shrnutí zprávy

Klepnutím na titulek v seznamu titulků se zobrazí shrnutí zprávy.



Název kanálu

Stav titulku zprávy a čtení

Shrnutí zprávy

Klepnutím otevřete položku zprávy v prohlížeči Opera Mobile. Viz „Používání aplikace Opera Mobile" v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.

Zvukový/video/obrazový soubor v příloze. Klepnutím stáhněte soubor.

Klepnutím se vraťte do seznamu titulků zpráv

Změna možností zobrazení

Chcete-li změnit velikost textu, zobrazit text na celou obrazovku (zalamovat text) nebo povolit funkci **ClearType** za účelem lepšího zobrazování, na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položku **Nabídka**.

Stahování, přehrávání nebo ukládání podcastů

1. Pokud se u shrnutí zprávy zobrazuje zvukový soubor nebo videosoubor v příloze, lze jej stáhnout některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Spustit stahování**.
   - Klepněte na odkaz **Stáhnout zvuk/Stáhnout video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

   Tip Chcete-li zrušit stahování souboru, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Zrušit stahování** nebo klepněte na položku **Zrušit stahování** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.



2. Po stažení souboru lze provést některou z následujících akcí:
   - Chcete-li přehrát soubor, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Přehrát** nebo klepněte na položky **Přehrát zvuk/Přehrát video** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.
   - Chcete-li uložit soubor do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu, klepněte na položky **Nabídka > Podcasty > Uložit**.

Odeslání odkazu s titulkem prostřednictvím e-mailu

1. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
2. Spustí se program Zprávy a zobrazí se obrazovka Výběr účtu. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít pro odeslání odkazu titulku zprávy.

   Vytvoří se nová e-mailová zpráva s odkazem titulku zprávy.
3. Zadejte příjemce e-mailu a pak zprávu odešlete.

Poznámka Další informace o vytváření e-mailů naleznete v oddílu „Používání e-mailu” v kapitole 6.

Zobrazení dalšího nebo předchozího shrnutí zprávy

Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Další** nebo **Nabídka > Předchozí** nebo stiskněte navigační ovládací prvek vlevo nebo vpravo.

Další informace o funkcích a konfiguraci Rozbočovače RSS naleznete v online nápovědě. Chcete-li otevřít online nápovědu, klepněte na položku **Start > Help (Nápověda)** v Rozbočovači RSS.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

9.2 Partnerství Bluetooth

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

9.4 Nastavení připojení výchozího zařízení Bluetooth

9.5 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

9.6 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

9.7 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v zařízení pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto**. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Vaše zařízení může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné**. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat vaše zařízení.
- **Vypnuto**. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámky

- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom vypnete zařízení, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže zařízení znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
- Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > kartu **Režim**.
2. Zaškrtněte políčka **Zapnout Bluetooth** a **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Záhlaví zobrazí  a indikuje tak, že zařízení je v režimu viditelnosti.

Vypnutí komunikace Bluetooth po určité době

Komunikaci Bluetooth lze automaticky vypínat po zadané době.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Časový limit**.
2. V režimu **Vypnout režim viditelnosti** vyberte časový limit, po jehož uplynutí se vypne komunikace Bluetooth. Klepněte na tlačítko **OK**.

9.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi zařízením a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **Zařízení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové zařízení**. Zařízení zobrazí názvy dalších zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Klepněte na název zařízení v rámečku a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo může mít 1 až 16 znaků.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
7. Po obdržení hesla se na zařízení zobrazí pole se zprávou potvrzující spárování.

   Tip Klepněte na položku **Upřesnit** a změňte název spárovaného zařízení, pak nastavte služby, které chcete pro spárované zařízení použít. Po nastavení názvu a možnosti klepněte na **Uložit**.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Vytvoření partnerství mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy k navázání partnerství s druhým zařízením klepněte na tlačítko **Ano**.

3. Zadejte heslo (stejné heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo musí obsahovat 1 až 16 znaků.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tipy

- Chcete-li partnerství Bluetooth přejmenovat, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** obrazovky Bluetooth, přidržte je a klepněte na příkaz **Upravit**.
- Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položku **Odstranit**.

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

Pro telefonování typu hands-free lze s vaším zařízením použít sluchátko s mikrofonem Bluetooth typu hands-free. Zařízení podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonem k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu poslechu hudby.

Připojení sluchátka s mikrofonem Bluetooth typu hands-free nebo stereofonních sluchátek s mikrofonem

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka Bluetooth zapnuta, že jsou v dosahu vašeho zařízení a že jsou viditelná. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **Zařízení > Přidat nové zařízení**.

3. Klepněte na název sluchátek s mikrofonem Bluetooth a poté na tlačítko **Další**. Zařízení se automaticky spáruje se sluchátkem Bluetooth.

Systém Windows Mobile automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 1111, 8888, 1234) a pokusí se spárovat sadu Bluetooth se zařízením. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

Poznámka Pokud se sluchátka s mikrofonem Bluetooth odpojí, zapněte sluchátka a opakujte výše uvedené kroky 1 až 2. Klepněte a podržte název sluchátek s mikrofonem Bluetooth a klepněte na položku **Nastavit jako handsfree** nebo pro stereofonní sluchátka s mikrofonem, **Nastav. Bluetooth stereo**.

9.4 Nastavení připojení výchozího zařízení Bluetooth

Své zařízení můžete nastavit tak, že vás vyzve k připojení k autosadě Bluetooth nebo ke sluchátkům s mikrofonem, když zařízení vložíte do dodaného držáku do auta. Další informace naleznete v části „Nastavení NaviPanel" v kapitole 10.

1. Ujistěte se, že je na zařízení zapnutá komunikace Bluetooth.
2. Pomocí komunikace Bluetooth připojte autosadu nebo sluchátka s mikrofonem k zařízení. Pokud používáte autosadu nebo sluchátka s mikrofonem s vaším zařízením poprvé, musíte vytvořit partnerství. Další informace o tom, jak postupovat, naleznete v oddílu „Vytvoření partnerství Bluetooth" v této kapitole.
3. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth** > karta **Autosada**.
4. Vyberte zařízení, které chcete nastavit jako výchozí, a klepněte na **Nastavit jako výchozí**.

Poznámka Některé autosady vyžadují to, abyste iniciovali připojení Bluetooth z autosady, a ne ze zařízení. Pokud máte problémy s připojením k autosadě, viz prosím dokumentaci výrobce autosady.

9.5 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze zařízení lze přenášet informace, například kontakty, položky kalendáře, úkoly či soubory ze zařízení do počítače nebo dalšího zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Poznámka Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč komunikace Bluetooth.

Přenos informací ze zařízení do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na zařízení a zapněte režim viditelnosti. Informace o postupu naleznete v odstavci „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení".
2. Nastavte komunikaci Bluetooth v počítači do viditelného režimu, vytvořte partnerství Bluetooth a pak povolte v počítači příjem přenosu Bluetooth.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

   Pokud v počítači používáte systémy **Windows Vista** nebo **Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:

   a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.

   b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledat tento počítač**.
   V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost** a **Povolit připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači**.

   c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Informace o vytvoření partnerství naleznete v odstavci „Partnerství Bluetooth".

   d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.

e. Chcete-li v počítači povolit příjem přenosů Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz **Přijmout soubor**. Nyní je vše připraveno k přenosu.

3. V zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést. Tato položka může být událost v kalendáři, úkol, karta kontaktu nebo soubor.
4. Chcete-li přenést kontakt, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**.

   Chcete-li přenést další typy informací, klepněte na položky **Nabídka > Přenést [typ položky]**.
5. Klepněte na název zařízení, do kterého chcete položku přenést.
6. Pokud jste přenesli položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a Export**.

Chcete-li přenést informace do zařízení podporujícího Bluetooth, například dalšího zařízení Windows Mobile, postupujte podle kroků 1 až 5 výše uvedeného postupu.

Tipy

- Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány přenesené položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows Vista.
- Aby bylo možné přijímat přenosy Bluetooth do zařízení, klepněte na položky **Start > Nastavení** > karta **Připojení > Přenést** a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Přijmout všechny příchozí IR přenosy**.

9.6 Bluetooth Explorer a sdílení souborů pomocí Bluetooth

Aplikace **Bluetooth Explorer** slouží k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů a umožňuje přístup k jejich sdíleným složkám prostřednictvím systému Bluetooth. Lze kopírovat soubory ze sdílených složek a do nich, a vytvářet v nich podsložky. Pokud povolíte možnost **Sdílení souborů Bluetooth** na svém zařízení, budou mít další zařízení Bluetooth přístup k vašim sdíleným složkám Bluetooth.

Povolení aplikace Bluetooth Explorer a sdílení souborů Bluetooth v zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **FTP**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit Bluetooth Explorer**. Poté bude složka **Bluetooth** viditelná v aplikaci Průzkumník souborů.
3. Zaškrtněte políčko **Povolit sdílení souborů**.


   Lze používat výchozí složku sdílení Bluetooth nebo klepnutím na tlačítko **Procházet** použít jinou složku jako složku sdílení.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Použití aplikace Bluetooth Explorer

1. Aplikace Bluetooth Explorer je součástí programu Průzkumník souborů. Lze ji spustit klepnutím na položky **Start > Programs (Programy) > Bluetooth Explorer** nebo klepnutím na šipku dolů (▼) v levé horní části obrazovky Průzkumníka a potom klepnutím na položku **Bluetooth**.

2. Aplikace Bluetooth Explorer poté vyhledává další zařízení Bluetooth s povoleným sdílením souborů. V seznamu klepnutím vyberte zařízení Bluetooth, k němuž se chcete připojit. Chcete-li se připojit k vybranému zařízení, možná bude třeba zadat heslo.

   Pokud jsou ve sdílené složce Bluetooth druhého zařízení soubory, budou zobrazeny na obrazovce aplikace Bluetooth Explorer.

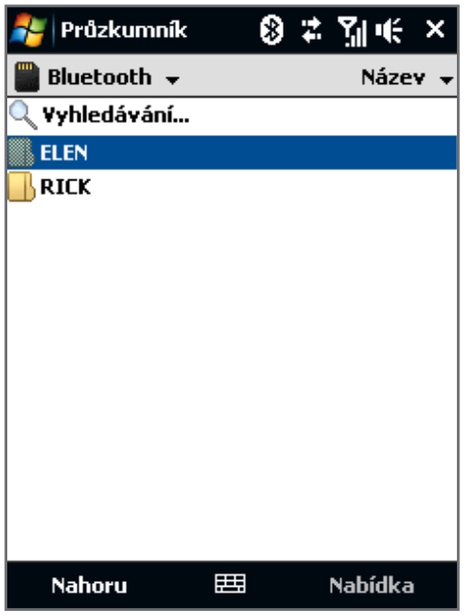

3. Vyberte jeden nebo více souborů, klepněte na položky **Nabídka > Upravit** a zvolte, zda chcete soubory vyjmout nebo kopírovat.
4. Klepněte dvakrát na tlačítko **Nahoru**.
5. Přejděte v zařízení do složky, do které chcete vložit soubory, a poté klepněte na položky **Nabídka > Upravit > Vložit**.

9.7 Tisk souborů prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li tisknout kontaktní informace, podrobnosti o událostech, obrázky a jiné typy souborů, připojte zařízení k tiskárně kompatibilní s technologií Bluetooth.

Poznámka Lze tisknout soubory ve formátech **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je zapnutá tiskárna kompatibilní s technologií Bluetooth a zapněte komunikaci Bluetooth v zařízení. Chcete-li zapnout komunikaci Bluetooth, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace** a pak klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Tisk kontaktních informací

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt, jehož informace chcete vytisknout.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth > Nabídka > Vyhledat zařízení**. Zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth.
4. Vyberte tiskárnu kompatibilní s technologií Bluetooth a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat soubor**.
5. Nastavte požadované možnosti tisku a klepněte na položku **Tisk**.

Tisk události kalendáře

1. Klepněte na položky **Start > Kalendář** a vyberte (zvýrazněte) událost, jejíž informace chcete vytisknout.
2. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části „Tisk kontaktních informací".

Tisk souboru JPEG

1. V nabídce Obrázky a videa vyhledejte soubor JPEG, které chcete vytisknout.
2. Klepněte na soubor JPEG, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části „ Tisk kontaktních informací".

Tisk textového souboru

1. V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout.
2. Klepněte na textový soubor, podržte jej a pak klepněte v nabídce na položku **Tisk prostřednictvím připojení Bluetooth**.
3. Postupujte podle kroků 3 až 5 v části „Tisk kontaktních informací".

Kapitola 10


Vyhledávání a nahrávání míst

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS
10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS
10.3 HTC Footprints™
10.4 Mapy Google™ (dostupné podle země)
10.5 Použití programu TomTom® NAVIGATOR
10.6 Nastavení umístění
10.7 NaviPanel

10.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS

Při použití GPS na vašem zařízení postupujte podle následujících pokynů:

- Pokud používáte navigační software GPS v automobilu, vždy si vykreslete svou trasu GPS, ještě než se vydáte na cestu. Nepokoušejte se nakonfigurovat navigační software GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Zařízení nenechávejte ve vozidle vystavené přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit zařízení nebo ohrozit vozidlo.
- Používáte-li zařízení ve vozidle, bezpečně je upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte je do míst znázorněných na následujícím obrázku:

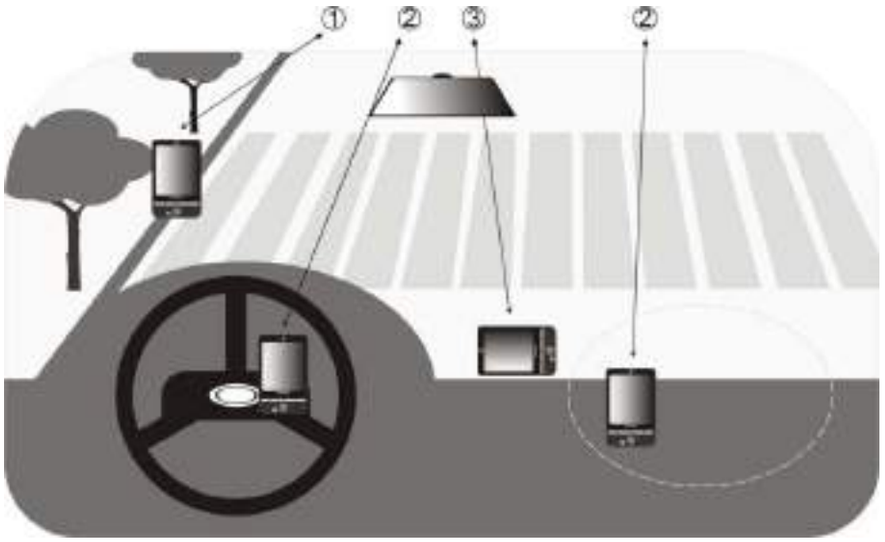

1 Neumisťujte zařízení do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.

2 Neumisťujte zařízení do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.

3 Neumisťujte zařízení do vozidla bez zajištění v držáku.

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Další blízká bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

10.2 Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete zařízení používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do zařízení data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Tato data jsou potřebná k určení polohy GPS místa, kde se právě nacházíte.

Program Rychlé GPS stahuje data astronomických tabulek z webového serveru namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v zařízení (připojení ActiveSync nebo GPRS/3G). Tímto způsobem je značně urychleno zjištění polohy GPS.

Spuštění programu Rychlé GPS

Klepněte na položku **Start** > **Programs (Programy)** > **Rychlé GPS**.

Stažení dat

Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat 3 dny. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek. Výkon GPS můžete ještě zlepšit, když budete stahovat data častěji.



Možnosti stahování

Chcete-li nakonfigurovat čas stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z dostupných možností:

- **Připomenout při vypršení platnosti dat**.
  Povolí zařízení zobrazení zprávy s připomenutím po vypršení platnosti dat astronomických tabulek.

  Pokud se toto připomenutí zobrazí, zavřete je klepnutím na tlačítko **Nabídka** nebo nastavte čas dalšího připomenutí, aby se zpráva zobrazila znovu. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte program Rychlé GPS a stáhnete nejnovější data.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat**.
  Umožňuje automatickou aktualizaci dat astronomických tabulek v zařízení po vypršení jejich platnosti.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync**.
  Umožňuje automatické stažení dat astronomických tabulek do zařízení prostřednictvím programu ActiveSync, je-li zařízení připojeno k počítači. Aby bylo možné data stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.

Poznámka Data astronomických tabulek jsou uložena na webových serverech společnosti HTC. Program Rychlé GPS je předem nakonfigurován tak, aby se připojoval k těmto serverům.

10.3 HTC Footprints™

HTC Footprints™ nabízí snadný způsob pro zaznamenávání oblíbených míst a jejich opětovné navštívení. Footprint se skládá z pořízené fotografie umístění, jako je restaurace, turistická zajímavost atd., která se uloží společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o tomto umístění, jako je adresa a telefonní číslo.

Když budete chtít navštívit totéž místo znovu, jednoduše otevřete footprint. Potom můžete vytočit telefonní číslo, prohlédnout si místo na Mapách Google nebo otevřít navigační software GPS pro navigaci na místo.

Vytvoření footprintu

Chcete-li vytvořit nový footprint, můžete buď pořídit fotografii aktuálního umístění, nebo použít fotografii z Alba. Pokud je fotografie z Alba označena geoznačkou s přesnou polohou GPS, je to zobrazeno jako poloha GPS na vašem novém footprintu.

Fotografování a přidávání informací o umístění

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stiskněte tlačítko FOOTPRINTS.
   - Na Výchozí obrazovce přejděte na kartu **Footprints**, klepněte na kategorii, která nejlépe popisuje vaše aktuální umístění, a klepněte na ikonu **Nová** v horním pravém rohu obrazovky.
   - Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Footprints**, klepněte na kategorii, která nejlépe popisuje vaše aktuální umístění, a klepněte na položky **Nabídka > Nová**.

Poznámka Další informace o kategoriích ve Footprints naleznete v oddíle „Vyhledání dříve navštívených míst“ v této kapitole.

2. Zaměřte fotoaparát na scénu, která má představovat umístění. Aplikace Footprints začne pomocí GPS vyhledávat vaši polohu. Síla signálu GPS je indikována ukazateli v levém dolním rohu obrazovky. Čím více modrých pruhů tam je, tím silnější je signál a tím rychleji bude nalezena vaše poloha.

Indikátor síly signálu GPS. Ikony se zobrazují následovně:


- Silný příjem GPS.
- Slabý příjem GPS.
- Poloha nalezena. Pokud umístění změníte po nalezení polohy, aplikace Footprints provede vyhledání znovu.



Tip Chcete-li změnit nastavení jasu a vyvážení bílé ještě předtím, zhotovíte fotografii, klepněte na položky **Nabídka > Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.

3. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte fotografii. Vaše fotografie se potom zobrazí a vy můžete přidat další informace o umístění.

Poznámka Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, budete dotázáni, zda chcete nalézt polohu na Mapách Google, pokračovat v hledání GPS nebo zastavit hledání GPS.

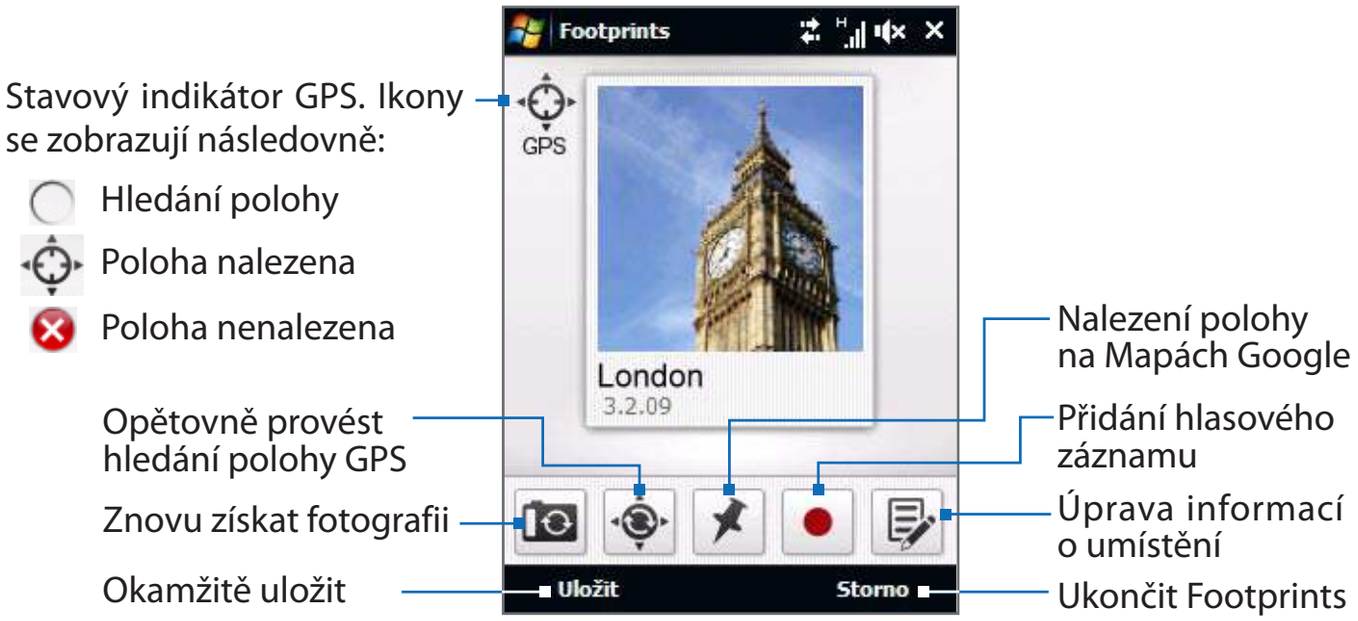

Poznámka Fotografie je automaticky pojmenována podle kraje nebo oblasti. Chcete-li změnit její jméno, viz oddíl „Úprava footprintu“ v této kapitole. Datum není možné změnit.

Tip Chcete-li opětovně provést hledání polohy GPS, pokud vaše umístění nebylo nalezeno, nebo chcete-li aktualizovat vaše aktuální umístění, klepněte na .

4. Chcete-li nalézt svou polohu na Mapách Google, klepněte . Klepněte na požadovanou polohu na mapě a podržte ji a potom klepnutím na překryvný text nebo červený křížek tuto polohu potvrďte. Informace o poloze se uloží ve footprintu.

5. Chcete-li přidat hlasový záznam, klepněte na . Chcete-li ukončit zaznamenávání, klepněte na . Chcete-li si poslechnout svůj záznam, klepněte na .

6. Chcete-li přidat další informace o umístění, například telefonní číslo, adresu a tak dále nebo přidělit kategorii, pokud jste tak neučinili dříve, klepněte na . Postupujte podle kroku 4 a dále v oddílu „Úprava footprintu“ v této kapitole.

Poznámka Footprints používá databázi vysílačů mobilních sítí a hotspoty Wi-Fi k odhadnutí vaší polohy pro automaticky přidělený název oblasti nebo území pro váš footprint a pro počáteční umístění na mapě, pokud se rozhodnete nalézt polohu na Mapách Google. Databáze se neustále vylepšuje. Pokud nejbližší vysílač mobilních sítí nebo hotspot Wi-Fi v databázi zanesen není, vaše odhadnutá poloha možná nebude přesná. Pokud automaticky přidělený název oblasti nebo území není správný, můžete footprint přejmenovat (viz „Úprava footprintu“ v této kapitole). Pokud si vyberete možnost najít polohu na mapách Google a původní umístění není poblíž polohy, kterou chcete, jednoduše podle potřeby pomocí procházení a přiblížení polohu najděte.

Výběr fotografie z Alba a přidání informací o umístění

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na **Album**. Vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a klepněte na položky **Nabídka > Uložit na Footprints**.
2. Chcete-li přidat informací o umístění, postupujte podle kterýchkoli kroků 4 až 6 výše.


Vyhledání dříve navštívených míst

Footprinty jsou uspořádány do kategorií tak, abyste mohli najít hledané místo rychle. Jakmile je najdete, můžete je snadno navštívit znovu tak, že vytočíte zadané telefonní číslo, budete se navigovat na toto umístění pomocí navigačního software GPS a tak dále.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Footprints**.
   - Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Footprints** a klepněte na **Footprints**.
2. Vyberte kategorii. Zobrazí se seznam footprintů v dané kategorii.

   Poznámka Ve výchozím nastavení se footprinty zobrazí s nejnovějšími nahoře. Chcete-li zobrazit footprinty v abecedním pořadí, klepněte na položky **Nabídka > Seřadit podle > Název**.
3. Klepněte na footprint pro místo, jež chcete navštívit znovu.
4. Chcete-li vytočit telefonní číslo, je-li zadáno, klepněte na .
5. Chcete-li spustit navigační software GPS, je-li zobrazená poloha GPS, klepněte na .

   Poznámka Chcete-li se dostat na umístění v navigačním software GPS, musíte mít vhodnou mapu pro dané umístění.
6. Chcete-li zobrazit umístění v Mapách Google, je-li zobrazená poloha GPS, klepněte na .
7. Chcete-li přehrát hlasový záznam, je-li zahrnut, klepněte na .

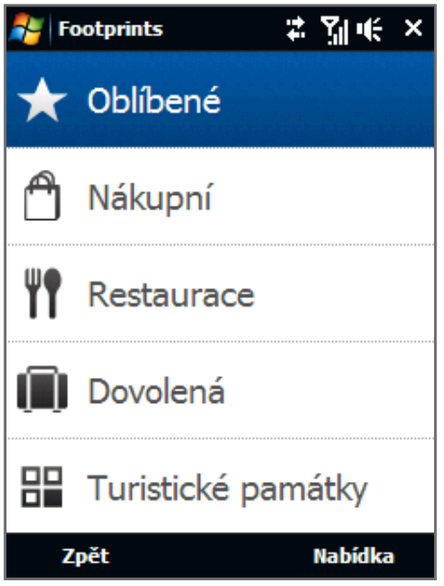



Tipy
- Chcete-li upravit footprint, klepněte na . Podrobnosti naleznete v oddílu „Úprava footprintu“ v této kapitole.
- Chcete-li odstranit záznam, klepněte na položku **Odstranit**.

Úprava footprintu

Ke svým footprintům můžete přidat více informací o umístění, například telefonní číslo, adresu, a poznámku. To může být velmi užitečné například tehdy, když chcete pořídit rychlý snímek místa společně s jeho polohou GPS a přidat podrobnější informace později.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Footprints**.

   Tip Na Výchozí obrazovce na kartě **Footprints** můžete také klepnout na **Footprints** v levém dolním rohu obrazovky.

2. Klepněte na kategorii, v rámci níž byl footprint klasifikován.
3. Procházením najděte footprint, který chcete upravit. Klepnutím vyberte požadovaný footprint a potom klepněte na .
4. Chcete-li změnit název, klepněte na název a zadejte text.
5. Chcete-li odstranit existující hlasový záznam, klapněte na . Chcete-li provést hlasový záznam, pokud se předtím ještě neprováděl žádný záznam, nebo nahradit existující záznam, klepněte na . Chcete-li si poslechnout záznam, klepněte na .
6. Klepněte na pole vpravo od ikon  a , chcete-li zadat telefonní číslo, respektive adresu.
7. Chcete-li přidat popis umístění, klepněte na pole  a zadejte text.
8. Chcete-li změnit kategorii, ve které je uložen váš footprint, klepněte na ikonu kategorie na dolním okraji obrazovky.

   Poznámka Pokud chcete, aby služba GPS automaticky zjistila vaší současnou polohu, klepněte na . Chcete-li zadat polohu na mapě ručně, zadejte čísla do polí pro polohu na mapě vedle ikony . Chcete-li nalézt polohu na Mapách Google, klepněte .

   Tip Chcete-li změnit fotografii, klepněte na fotografii a klepnutím na položku **Fotoaparát** pořiďte novou fotografii nebo klepněte na existující fotografii a použijte ji.

9. Chcete-li uložit své změny, klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Export a import footprintů

Všechny své footprinty můžete zálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu, je-li vložena. Když importujete zálohu z karty, jakékoli nové footprinty, které jste na zařízení přidali, budou zachovány.

Export všech footprintů na paměťovou kartu

Na obrazovce Kategorie klepněte na položky **Nabídka > Export**. Pokud již na paměťové kartě je záloha Footprints, budete dotázáni, zda ji chcete přepsat.

Import footprintů z paměťové karty

Na obrazovce Kategorie klepněte na položky **Nabídka > Import**. Pokud jsou některé footprinty na zařízení stejné jako footprinty na kartě, budete dotázáni, zda je chcete přepsat.

10.4 Mapy Google™ (dostupné podle země)

Mapy Google™ vám umožňuje sledovat vaše aktuální umístění, zobrazit dopravní situaci v reálném čase a obdržet podrobné pokyny, jak se dostat do cílového místa. Umožňuje také vyhledávat a lokalizovat místa zájmu nebo dokonce adresu kontaktu.

Poznámka Pro používání aplikace Map Google potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

Spuštění aplikace Mapy Google

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Mapy Google**.

Poznámka Při prvním spuštění aplikace Mapy Google budete vyzváni, abyste přijali všeobecné podmínky pro používání Map Google. Chcete-li aplikaci Mapy Google spustit a používat, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami.

Obrazovka Mapy Google



Klepnutím mapu přiblížíte.

Místo, kde se právě nacházíte.

Klepnutím mapu oddálíte.

Klepnutím můžete vyhledávat pamětihodnosti a adresy.

Klepnutím otevřete nabídku, kde můžete nastavit Mapy Google pro vyhledání a zobrazení vašeho aktuálního umístění, získat pokyny, prohlédnout si dopravní informace, vyhledat kontaktní adresu a mnohem více.

Poznámky


- V současné době jsou k dispozici pouze dopravní informace v USA.
- Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Resetovat Mapy Google**, chcete-li v aplikaci Mapy Google resetovat soubory cookie, historii hledaných termínů, předvolby a obrazovou mezipaměť.
- Klepnutím na položky **Nabídka > Nápověda > Tipy** můžete více zjistit o programu a jeho mnoha funkcích.


Hledání míst zájmu

Pomocí aplikace Mapy Google je možné snadno hledat a nacházet místa zájmu, například hotely, restaurace a další místa. Aplikace Mapy Google také může zobrazit podrobnosti o tom, jak kontaktovat místo zájmu a jak se na ně dostat z vašeho aktuálního umístění.

Poznámka Při vyhledávání pomocí Map Google můžete také zadávat klíčová slova, adresy nebo PSČ.

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na tlačítko **Hledat**.
2. Zadejte místo zájmu, které chcete nalézt, a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.
3. Potom se zobrazí výsledky vyhledávání. Klepnutím na požadované místo v seznamu zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.

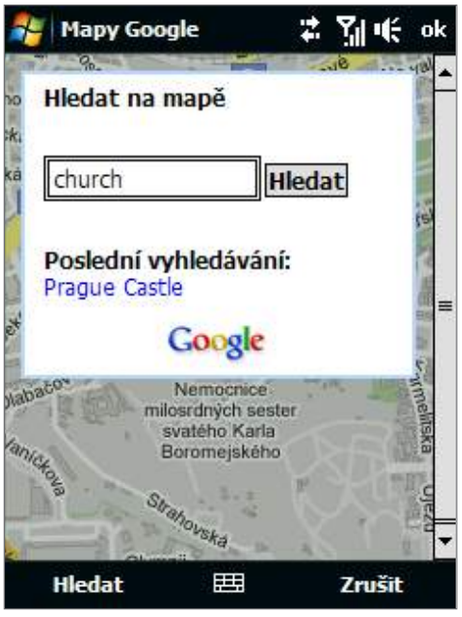

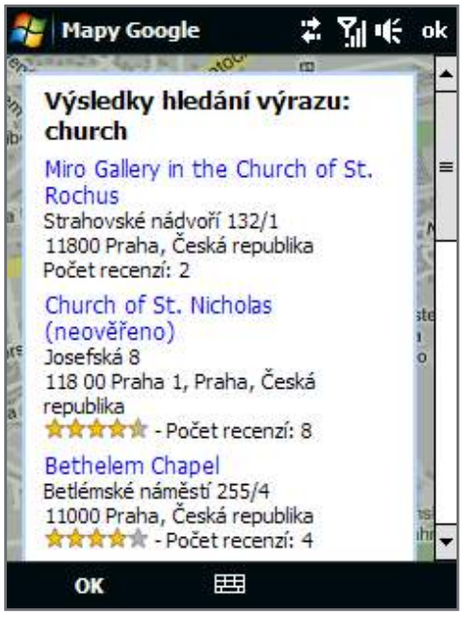

4. Na kartě **Adresa** můžete:



   - Klepněte na webovou adresu, chcete-li přejít na webovou stránku místa zájmu.

     Poznámka Tato informace se zobrazí pouze v případě, že je webová stránka pamětihodnosti k dispozici.

   - Klepnutím na **[telefonní číslo]** můžete zatelefonovat do pamětihodnosti, kterou jste vybrali.
   - Klepnutím na **Trasy směrem sem** nebo **Trasy směrem odtud** můžete získat informace o tom, jak se k pamětihodnosti dostat z místa, kde se právě nacházíte, nebo naopak.
   - Klepnutím na možnost **Hledat v blízkosti** můžete hledat jiné pamětihodnosti poblíž místa, kde se právě nacházíte.
   - Klepněte na položku **Odeslat jako textovou zprávu**, chcete-li poslat kontaktní informace o místu zájmu prostřednictvím SMS.

Další informace o Mapách Google najdete na následující webové stránce: http://www.google.com/gmm/index.html.

10.5 Použití programu TomTom® NAVIGATOR

TomTom NAVIGATOR je navigační software GPS, který poskytuje jasné informace pro určení trasy a hlasové pokyny, kterými vás vede na cestě, podle zadané cílové adresy, vybraného kontaktu, bodu zájmu atd. Při plánování cesty předem vám TomTom NAVIGATOR umožní vybrat z několika možných tras. Místa, do kterých cestujete často, lze přidat jako oblíbené položky.

Před zahájením cesty se nejprve pomocí prohlížeče mapy seznamte s trasou. Můžete také plánovat předem tu nejrychlejší nebo nejkratší trasu pro svou cestu. K dalším funkcím patří výpočet alternativní trasy, plánování itineráře a jiné.

Spuštění programu TomTom NAVIGATOR

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > TomTom NAVIGATOR**.

První použití

Při prvním použití programu TomTom NAVIGATOR musíte zodpovědět několik otázek, abyste program nastavili. Odpovězte na dotazy klepnutím na požadovanou odpověď na obrazovce.

NAVIGATOR potom otevře webový prohlížeč a umožní vám stáhnout mapu města podle vašeho výběru zdarma. Po stažení bude mapa města automaticky přidána do programu TomTom NAVIGATOR.

Pokud vám mapa města pro navigaci vyhovuje, můžete získat mapy celých zemí nebo kontinentů z obchodu s mapami TomTom: www.tomtom.com/products/maps/

Poznámka Zařízení se dodává s paměťovou kartou, která obsahuje mapu. Pokud jste tuto kartu již vložili do zařízení, NAVIGATOR vás nevyzve ke stažení mapy.

Aktivace a používání mapy obsažené na dodané paměťové kartě

Než můžete mapu na paměťové kartě použít, musíte ji aktivovat.

1. Ujistěte se, že máte dodaný aktivační kód po ruce a že je zařízení připojeno k Internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo GPRS/3G. (Další informace naleznete v části „Způsoby Připojení k Internetu“ v kapitole 8.)

2. Vložte paměťovou kartu do zařízení. (Pokyny naleznete v oddílu „Instalace karty microSD“ v kapitole 1.)
3. Otevřete program TomTom NAVIGATOR klepnutím na položky **Start > Programs (Programy) > TomTom NAVIGATOR**. Budete vyzváni k aktivaci mapy.

   Poznámka Pokud jste již na své zařízení nebo na paměťovou kartu nainstalovali jiné mapy, budete vyzváni k výběru mapy.
4. Klepněte na položky **Aktivovat > Pokračovat**.
5. Zadejte aktivační kód a klepněte na **OK**. TomTom NAVIGATOR se připojí k Internetu a aktivuje mapu.

Stažení programu TomTom HOME a Příručky uživatele

Program TomTom HOME a Příručku uživatele si můžete stáhnout z webové stránky TomTom. TomTom HOME vám zajistí, že software TomTom bude stále aktuální, a umožní vám snadnou instalaci map a služeb, získání více služeb, přípravu cest a tak dále.

Chcete-li si stáhnout TomTom HOME, jděte na adresu:
http://www.tomtom.com/services

Chcete-li si stáhnout Příručku uživatele, jděte na adresu:
www.tomtom.com/downloads

Zjištění aktuální polohy


Aby mohl zabudovaný přijímač GPS zjistit aktuální polohu, musíte se se zařízením nacházet venku. Zjištění aktuální polohy při prvním spuštění programu NAVIGATOR může trvat až 5 minut.

Trvá-li déle než 5 minut, ujistěte se, že se nacházíte na otevřeném prostranství a v okolí se nevyskytují vysoké budovy nebo stromy. Při dalším použití již bude poloha zjištěna mnohem rychleji, obvykle během několika sekund.

Tip Chcete-li urychlit zjištění aktuální polohy přijímačem GPS, stáhněte nejprve do zařízení nejnovější efemeridová data pomocí programu Rychlé GPS. Další informace o programu Rychlé GPS naleznete v části „Stahování družicových dat prostřednictvím programu Rychlé GPS“ dříve v této kapitole.

Obrazovka pro řízení

Po dokončení Průvodce nastavením se v programu NAVIGATOR zobrazí **Obrazovka pro řízení**. Obrazovka pro řízení je černobílá, dokud přijímač GPS v zařízení neurčí vaši aktuální polohu. Po určení aktuální polohy se Obrazovka pro řízení zobrazí barevně a znázorní vaši polohu na mapě.

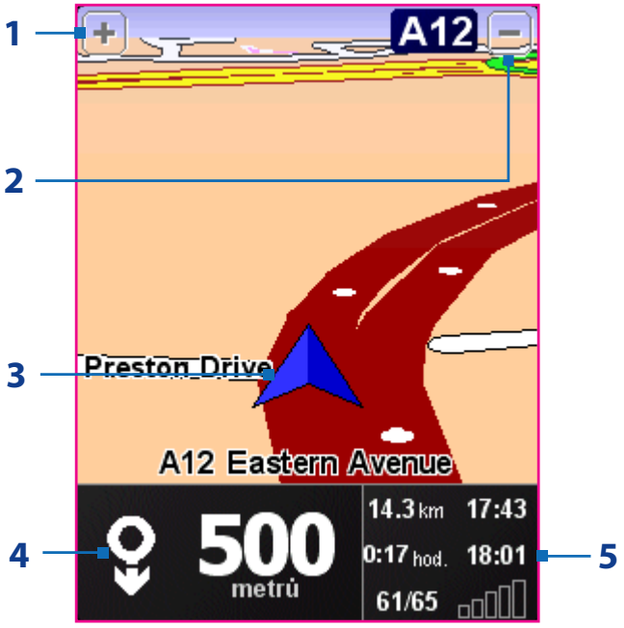

1. Klepnutím přiblížíte svou aktuální polohu.
2. Klepnutím oddálíte svou aktuální polohu.
3. Označuje vaši aktuální polohu.
4. Zobrazuje šipku označující směr, kterým byste měli jet, a uvádí vzdálenost od vaší aktuální polohy k dalšímu odbočení.
   Klepnutím na tuto oblast můžete zopakovat poslední hlasový pokyn a nastavit hlasitost.
5. Zobrazuje informace o cestě a síle signálu GPS.
   Klepnutím na tuto oblast zobrazíte souhrn trasy.

Hlavní nabídka

Klepnutím kamkoli na mapu na Obrazovce pro řízení otevřete **Hlavní nabídku**. Hlavní nabídku tvoří tři obrazovky s ikonami. Mezi obrazovkami nabídky můžete přecházet klepnutím na ikonu **Další** ( ).



V Hlavní nabídce najdete následující položky:

- **Navigovat na**. Umožňuje vybrat cílového místo.
- **Najít alternativu**. Vypočítá alternativní trasu, pokud se chcete vyhnout silné dopravě nebo jiným obtížím.
- **Pomoc!** Nabízí vám možnosti nápovědy, díky kterým můžete získat pokyny, jak se dostat k nejbližšímu záchrannému nebo asistenčnímu středisku a jak je kontaktovat telefonicky.
- **Doprava TomTom**. Povoluje a zakazuje příjem dopravních informací. (Tuto službu je třeba předplatit.)
- **Změnit předvolby**. Otevře nabídku Předvolby, kde můžete upravit nastavení (viz oddíl „Předvolby“ v této kapitole).
- **Příprava trasy**. Umožňuje plánovat cesty předem výběrem počátečního místa a cíle. Můžete tak zjistit, jak dlouho cesta potrvá a jaká bude její trasa.
- **Prohlížet mapu**. Otevře prohlížeč mapy, kde můžete zobrazit celou mapu.
- **Opravy map**. Umožňuje vám opravit chybu v mapě, nastavit předvolby pro opravy map nebo stáhnout opravy provedené jinými lidmi.
- **Přidat oblíbené**. Umožňuje přidávat často navštěvovaná místa jako oblíbené položky.
- **Volat BZ**. Vyhledává a umožňuje vám volat na telefonní čísla míst, která jsou kategorizována jako body zájmu.
- **Plánování itineráře**. Umožňuje naplánovat cestu, která má více zastávek než jen cílové místo.
- **Služby TomTom**. Poskytuje další služby, které si můžete předplatit, a umožňuje stahovat do zařízení mapy a hlasy, které jste zakoupili.
- **Smazat trasu**. Odstraní aktuální trasu.
- **Zobrazit trasu**. Zobrazí podrobnosti trasy.
- **Ukončit aplikaci**. Zastaví navigaci GPS a zavře TomTom NAVIGATOR.

Výběr cílového místa

Pokud v hlavní nabídce klepnete na ikonu **Navigovat na**, zobrazí se několik možností nastavení cílového místa. Klepnutím na ikonu **Další** ( ) můžete procházet různé typy cílových míst.

K častým cílovým místům, do kterých můžete cestovat, patří následující:




- **Domů**. Vaše domovské místo. Domovské místo je třeba nejprve zadat v části Předvolby.
- **Oblíbené**. Často navštěvované místo, ze kterého jste vytvořili oblíbenou. Další informace naleznete v části „Oblíbené".
- **Adresa**. Adresa s ulicí a číslem domu, jakákoli adresa uložená v Kontaktech nebo místo někde ve městě, v rámci PSČ nebo v blízkosti křižovatky.
- **Poslední cílové místo**. Místo, které jste naposledy navštívili.
- **Bod zájmu**. Užitečná místa, jako například restaurace, čerpací stanice atd.
- **Moje poloha**. Místo, kde se právě nacházíte Klepněte nejprve na tuto ikonu, abyste přidali svou polohu jako bod zájmu (BZ).
- **Bod na mapě**. Místo na mapě, které je zobrazeno v Prohlížeči mapy.
- **Zeměpisná šířka a délka**. Poloha GPS v hodnotách zeměpisné délky a šířky. Klepněte nejprve na tuto ikonu, abyste zadali tyto hodnoty.
- **Kamarád TomTom**. Pokud máte Kamarády TomTom, můžete pomocí této funkce přidat svého Kamaráda jako bod zájmu. Kamarádi TomTom jsou k dispozici prostřednictvím služeb TomTom.
- **Obrázek**. Poloha vyznačená geoznačkou podle fotografie GPS, kterou jste pořídili pomocí fotoaparátu nebo jste ji zkopírovali na zařízení či na paměťovou kartu.

Po nastavení cílového místa se program NAVIGATOR dotáže, zda potřebujete dorazit v určitý čas. Jestliže klepnete na tlačítko **ANO** a zadáte čas příjezdu, program NAVIGATOR oznámí, zda dorazíte včas.

Program NAVIGATOR pak vypočítá trasu a zobrazí Souhrn trasy:

Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Program NAVIGATOR pak znovu zobrazí Obrazovku pro řízení a začne vás pomocí hlasových pokynů a obrazových instrukcí navádět k cíli.

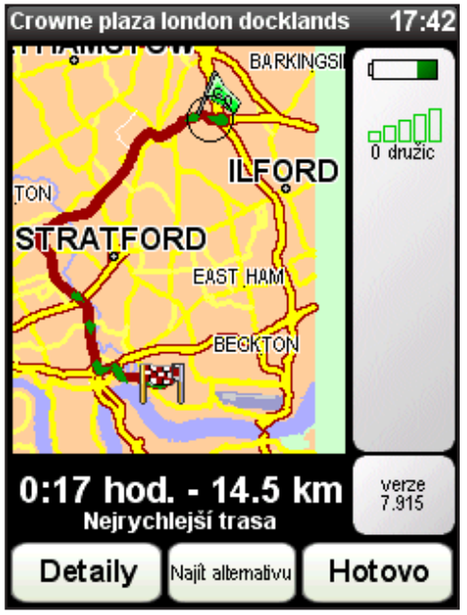

Obrazovka Souhrn trasy

Tipy

- Klepnutím na tlačítko **Detaily** na obrazovce Souhrn trasy nebo klepnutím na ikonu **Zobrazit trasu** v hlavní nabídce můžete zobrazit trasu v prohlížeči mapy, zobrazit ukázku trasy atd.
- Po naplánování trasy můžete některou její část změnit, abyste se vyhnuli uzavírce, dopravní zácpě nebo mohli na cestě zastavit v jiném místě. Chcete-li trasu změnit, klepněte v hlavní nabídce (nebo na obrazovce Souhrn trasy) na ikonu **Najít alternativu** a potom zvolte způsob, kterým chcete trasu znovu vypočítat, například **Vyhnout se uzavírce, Cestovat přes** (jiná silnice), **Minimalizovat dopravní zpoždění** atd.

Oblíbené

Položky v seznamu **Oblíbené** jsou místa, kam často jezdíte. Můžete vytvářet oblíbené, abyste při každé cestě do tohoto místa nemuseli zadávat adresu.

Vytvoření oblíbené

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na **Přidat oblíbené**.
3. Jako oblíbenou položku můžete vybrat **Domů**, **Adresa**, **Poslední cílové místo** nebo **Bod zájmu** nebo klepněte na ikonu **Další** ( ) a vyberte jiné možnosti umístění.
4. Použijte výchozí název nebo zadejte vlastní název oblíbené položky. Klepněte na tlačítko **OK**.

Navigace do oblíbené

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Navigovat na** a potom na ikonu **Oblíbené**.
3. Vyberte oblíbenou v seznamu. Program NAVIGATOR pak vypočítá trasu.
4. Po provedení výpočtu trasy klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Program NAVIGATOR vás ihned začne pomocí hlasových pokynů a obrazových instrukcí na obrazovce navádět k cíli.

Přejmenování nebo odstranění oblíbené

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na položky **Změnit předvolby** > > **Správa oblíbených položek**.
3. Klepněte na oblíbenou, kterou chcete přejmenovat nebo odstranit.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li oblíbenou položku přejmenovat, klepněte na tlačítko **Přejmenovat**. Změňte název a klepněte na tlačítko **OK**.
   - Chcete-li oblíbenou položku odebrat, klepněte na tlačítko **Odstranit** a potvrďte klepnutím na tlačítko **ANO**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Body zájmu (BZ)

Body zájmu (BZ) jsou užitečná místa, například čerpací stanice, restaurace, hotely, krytá parkoviště a další.

Program NAVIGATOR seskupuje body zájmu podle míst a kategorií. Pokud vybíráte cílové místo nebo vytváříte oblíbenou položku, budete vždy vyzváni, abyste vybrali místo a kategorii, a potom zvolili bod zájmu.



Místa bodů zájmu



Kategorie bodů zájmu

Známé body zájmu jsou součástí mapy, kterou právě používáte v programu NAVIGATOR. Chcete-li, můžete přidat další body zájmu.

Přidání bodu zájmu

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na položky **Změnit předvolby** >  > **Správa BZ**.

   Dříve než budete moci přidat bod zájmu je třeba vytvořit kategorii. Vlastní body zájmu můžete přidávat jen do kategorií bodů zájmu, které jste sami vytvořili.
3. Chcete-li přidat kategorii, klepněte na ikonu **Přidat kategorii BZ**.

4. Zadejte název kategorie bodů zájmu, například Oblíbené restaurace, a potom vyberte značku kategorie. (Tato značka bude zobrazena na mapě, pokud povolíte zobrazení bodů zájmu na mapě.)
5. Klepněte na ikonu **Přidat BZ**.
6. Klepnutím vyberte kategorii, do které chcete bod zájmu přidat.
7. Vyberte umístění bodu zájmu stejným způsobem, jakým vybíráte cílové místo, zvolte například položku Domů, Adresa atd.

Tip V programu NAVIGATOR můžete nastavit, abyste v blízkosti bodu zájmu byli upozorněni zvukovým signálem. V hlavní nabídce klepněte na položky **Změnit předvolby >**  **> Správa BZ > Upozornit na blízký BZ**. Můžete zadat, v jaké vzdálenosti od bodu zájmu budete upozorněni, a vybrat zvuk upozornění.

Příprava trasy


Cestu je doporučeno plánovat dříve, než ji zahájíte. Pomocí funkce **Příprava trasy** můžete zjistit, jaká je nejrychlejší nebo nejkratší trasa mezi počátečním bodem a cílovým místem.

Plánování trasy předem

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Další** (), a potom na ikonu **Příprava trasy**.

   Poznámka Při prvním použití funkce Příprava trasy vás program NAVIGATOR vyzve, zda si přejete krátkou prohlídku používání funkce Příprava trasy.
3. Vyberte počáteční bod cesty stejným způsobem, jakým byste normálně vybrali cílové místo.

4. Nastavte cílové místo cesty.
5. Zvolte typ trasy, která má být naplánována, například:
   - **Nejrychlejší trasa**. Trasa, která trvá nejkratší dobu.
   - **Nejkratší trasa**. Nejkratší vzdálenost mezi místy, která jste nastavili (tato trasa však nemusí být nejrychlejší; záleží na tom, kudy prochází a jaké jsou dopravní podmínky).
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Program NAVIGATOR pak naplánuje trasu a zobrazí obrazovku Souhrn trasy. Klepnutím na tlačítko **Detaily** můžete procházet mapu trasy, zobrazit ukázku trasy a použít další funkce.

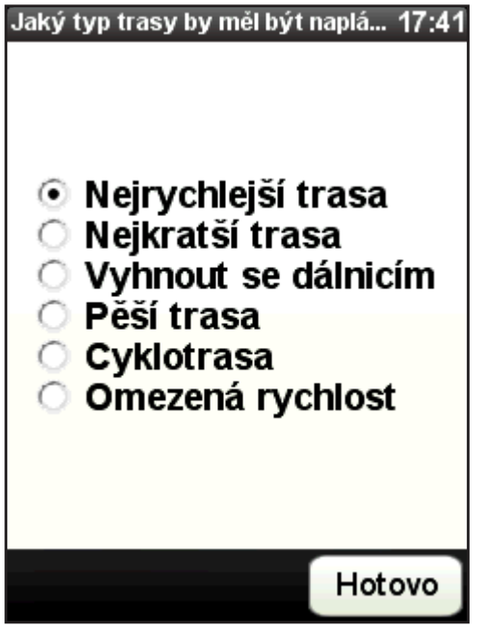


Prohlížeč mapy

Pomocí prohlížeče mapy můžete zobrazit trasu na mapě nebo zjistit, kde se na mapě nachází určité místo.

Použití prohlížeče mapy

1. Klepnutím na Obrazovku pro řízení otevřete hlavní nabídku.
2. Klepněte na ikonu **Další** ( ) a potom na ikonu **Prohlížet mapu**.

   Poznámka Při prvním použití prohlížeče mapy vás program NAVIGATOR vyzve, zda si přejete krátkou prohlídku.
3. Chcete-li mapu posunout a zobrazit její další části, přetáhněte ji nebo stiskněte tlačítko NAVIGACE nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.

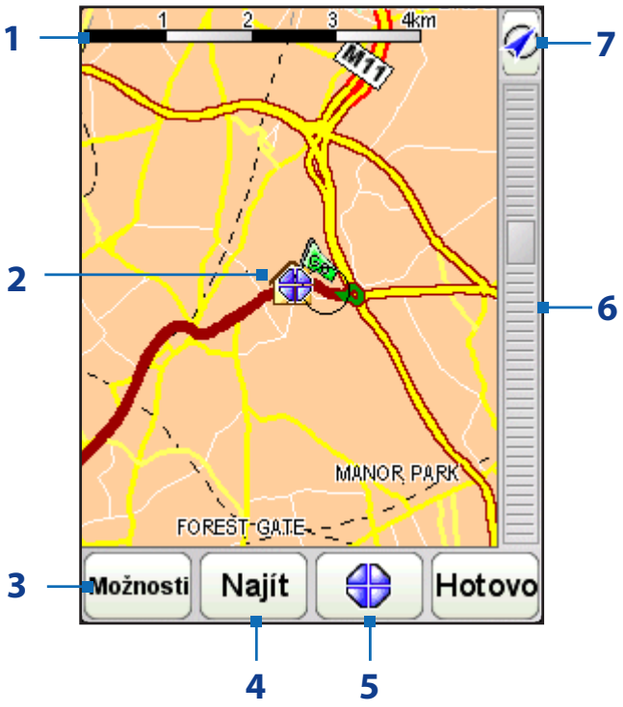

1 Tento Panel měřítka znázorňuje vzdálenost zobrazenou na mapě podle aktuálního přiblížení.

2 Toto je vaše aktuální poloha na mapě. Klepnutím na jiné místo se přesunete do jiné části mapy.

3 Klepnutím zvolíte, které položky mají být zobrazeny na mapě, jako například body zájmu, oblíbené položky, názvy ulic a další.

4 Klepnutím vyhledáte na mapě konkrétní adresu nebo bod zájmu.

5 Toto je tlačítko Kurzor. Klepnutím budete navigovat do polohy kurzoru na mapě, uložíte polohu kurzoru jako oblíbenou položku, vyhledáte bod zájmu v blízkosti tohoto místa a tak dále.

6 Toto je Posuvník přiblížení. Posunutím posuvníku přiblížení nahoru nebo dolů změníte měřítko mapy.

7 Klepnutím vystředíte mapu na vaši aktuální polohu.

Ovládání systému GPS

Je-li v programu TomTom NAVIGATOR zobrazena mapa nebo nabídka, můžete navigovat pomocí následujících ovládacích prvků telefonu:

- Na Obrazovce pro řízení otáčením NAVIGAČNÍM KOLEČKEM nebo stisknutím NAVIGACE nahoru nebo dolů lze přibližovat nebo oddalovat obraz.
- Na obrazovce Prohlížeč mapy stisknutím tlačítka NAVIGACE nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo pohybujte kurzorem a otáčením NAVIGAČNÍM KOLEČKEM lze přibližovat nebo oddalovat obraz.
- Otáčením NAVIGAČNÍM KOLEČKEM nebo stisknutím tlačítka NAVIGACE nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo lze procházet položky nabídek. Stisknutím tlačítka ENTER vyberete položku nabídky a otevřete příslušnou obrazovku.

Předvolby

Můžete změnit vzhled a způsob chování programu TomTom NAVIGATOR. Klepnutím na ikonu **Změnit předvolby** v hlavní nabídce přejdete do nastavení a budete je moci změnit. V následujícím přehledu jsou uvedena některá nastavení, která můžete v programu NAVIGATOR upravit:

Použít noční barvy	Sníží jas displeje a použije na mapě tmavší barvy. Toto nastavení použijte, pokud se nacházíte v tmavém prostředí. Chcete-li přepnout zpět na jasnější barvy, klepněte na ikonu **Použít denní barvy**.
Zobrazit BZ na mapě	Vyberte, které kategorie bodů zájmu chcete zobrazit na mapě.
Bezpečnostní předvolby	Nastavte bezpečnostní možnosti pro používání programu NAVIGATOR. Vyberte položky, které chcete povolit, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**. Můžete také nastavit upozornění, které vám sdělí, na které straně silnice máte řídit, a **Vypnout displej mapy**, abyste viděli jen informace o dalším pokynu.
Předvolby hlasu	Správa hlasů v programu NAVIGATOR. Můžete změnit hlas, vypnout hlasové pokyny a stáhnout nové hlasy ze služeb TomTom.
Vypnout zvuk/ Zapnout zvuk	Klepněte, chcete-li přepínat mezi zapnutím a vypnutím hlasových pokynů.
Předvolby hlasitosti	Změňte hlasitost hlasových pokynů.
Správa oblíbených	Umožňuje přejmenovat, odstranit a hledat oblíbené položky.
Změnit domovské místo	Umožňuje nastavit domovské místo, což může být vaše skutečné bydliště nebo jakékoli místo, kam často jezdíte, například vaše kancelář.
Správa map	Umožňuje stáhnout nebo odstranit mapu, případně přepnout na jinou mapu.
Správa BZ	Umožňuje přidat, upravit nebo odstranit bod zájmu nebo kategorii. Můžete také povolit zvukové upozornění v blízkosti bodu zájmu.
Změnit symbol automobilu	Změňte symbol používaný pro zobrazení vaší současné polohy v Navigačním zobrazení.

Zapnout 2D displej/ Změnit 2D/3D displej	Vyberte, zda používat 2D nebo 3D náhled mapy.
Předvolby kompasu	Vyberte, jak chcete zobrazit kompas. Můžete se také rozhodnout, že kompas nebude zobrazen.
Změnit barvy mapy	Nastaví barevná schémata používaná pro denní a noční barvy mapy.
Předvolby spuštění	Vyberte, kterou obrazovku chcete zobrazit, když otevřete program NAVIGATOR.
Předvolby stavového panelu	Umožňuje vybrat informace, které budou zobrazeny na stavové liště na Obrazovce pro řízení.
Automatické přibližování a oddalování	Povolit nebo zakázat automatické přibližování a oddalování na obrazovce Navigační zobrazení.
Předvolby rychlé nabídky	Vyberte až šest tlačítek, chcete-li zobrazit rychlou nabídku. Ikona Rychlá nabídka  se zobrazí na obrazovce Navigační zobrazení, pokud vyberete alespoň jedno tlačítko.
Prohlídky	Vyberte si prohlídku.
Předvolby názvů	Umožňuje vybrat informace, které budou zobrazeny na mapě na obrazovce Navigační zobrazení.
Nastavit jednotky	Nastaví jednotky používané pro vzdálenosti, čas, zeměpisnou délku a šířku a barometrický tlak.
Ovládat levou rukou// Ovládat pravou rukou	Klepnutím můžete přepínat mezi umístěním důležitých tlačítek na levé straně, nebo na pravé straně obrazovky.
Předvolby klávesnice	Vyberte velikost a rozložení klávesnice.
Předvolby plánování	Nastaví druh trasy, který bude naplánován po výběru cílového místa. (Ve výchozím nastavení bude naplánována nejrychlejší trasa.) Můžete také nastavit obrazovku Souhrn trasy tak, aby se automaticky zavřela po 10 sekundách.
Předvolby mýtného	Nastaví způsob, jakým bude program NAVIGATOR zacházet se silnicemi, kde se platí mýtné, pokud se budou nacházet na trase do cílového místa. Můžete zvolit, aby se program těmto silnicím vždy vyhýbal, nikdy nevyhýbal nebo aby se při jejich výskytu dotázal.
Změnit jazyk	Vybere jazyk pro rozhraní NAVIGATOR.

Konfigurace GPS	Zobrazit informace o signálu GPS a výběru toho, zda používat externí přijímač GPS, je-li k dispozici.
Nežádat o dobu příjezdu/Požádat o dobu příjezdu	Klepnutím přepínáte mezi neptaním se a ptaním se na to, zda si přejete dorazit do cílového místa do určitého času, když plánujete trasu.
Skrýt rady/Zobrazit rady	Klepnutím přepínáte mezi skrytím a zobrazením tipů.
Obnovit nastavení od výrobce	Klepnutím obnovíte nastavení programu TomTom NAVIGATOR na výrobní výchozí nastavení. Nastavení, včetně Oblíbených položek, Domovského místa atd, budou odstraněna.

10.6 Nastavení umístění

Můžete změnit, která data umístění jsou posílána a přijímána na vaše zařízení. Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Umístění**.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Systém > Nastavení umístění**.

Služba A-GPS

Služba A-GPS (Assisted GPS) snižuje čas potřebný k určení vašeho umístění pomocí GPS. Provádí to na základě komunikace se síťovým serverem pomocí vašeho datového spojení. Dostupnost a náklady závisí na poskytovateli služeb.

Pokud je A-GPS k dispozici, můžete ji povolit nebo zakázat, a vybrat, které datové spojení použít, pokud je jich k dispozici více (viz „GPRS/3G“ v kapitole 8). Na obrazovce Nastavení umístění klepněte na kartu **AGPS** a vyberte z dostupných možností.

Důležité

- Pokud sítě vašeho poskytovatele služeb obsahují internetové brány firewall nebo servery DNS, které tuto službu blokují, obraťte se na poskytovatele služeb o pomoc o tom, jak se připojit k jiné síti.
- Pokud se nastavení datového připojení vašeho zařízení v budoucnosti změní, nezapomeňte se vrátit na tuto obrazovku a znovu vyberte, jaké připojení chcete použít pro AGPS.

Služba umístění

Vaše zařízení poskytuje přístup ke službě umístění sítě a umožňuje programům určit vaše přibližné umístění pomocí komunikačních věží pro mobilní telefony nebo Wi-Fi hotspoty. Když spustíte určité programy, které tuto službu mohou používat, budete dotázáni, zda službu chcete používat. Také budete dotázáni, zda chcete službu vylepšit tak, že umožníte, aby data umístění byla sbírána vždy, když zařízení používáte.

Chcete-li kdykoli změnit nastavení služby umístění, na obrazovce Nastavení umístění klepněte na kartu **Služba na zjišťování umístění** a vyberte z dostupných možností.

10.7 NaviPanel

NaviPanel vám nabízí pohodlné rozhraní na jeden dotyk k Footprints, telefonu a navigačnímu software GPS, když zařízení používáte s dodaným držákem do auta. Když zařízení vložíte do držáku, spustí se automaticky NaviPanel a zařízení vás vyzve k připojení k autosadě nebo stereofonním sluchátkům s mikrofonem pomocí Bluetooth, pokud je některé z těchto zařízení nastaveno jako výchozí (viz „Nastavení připojení výchozího zařízení Bluetooth“ v kapitole 9).



Poznámky

- Když je zařízení v držáku, můžete použít i jiné programy. Pokud jste na obrazovce jiného programu, stisknutím tlačítka FOOTPRINTS se vraťte na NaviPanel.
- Když vytočíte nebo přijmete telefonní hovor a zařízení je v držáku, ale není připojeno k sadě do auta nebo ke sluchátku s mikrofonem Bluetooth, zapne se automaticky reproduktor. Chcete-li během hovoru hlasitý poslech vypnout, viz „Funkce hovoru“ v kapitole 2.

Nastavení NaviPanel

Můžete změnit to, co se stane, když zařízení vložíte do držáku do auta (Režim autosada).

Otevření obrazovky Režim autosada a změna nastavení

1. V aplikaci NaviPanel klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.

   Tip Můžete také klepnout na položky **Start > Settings (Nastavení)** > karta **Systém > Režim autosada** a tak otevřít obrazovku Režim autosada.

2. Vyberte z následujících možností:

   - **Automatické spuštění NaviPanelu v režimu autosady**. Když tato možnost není zaškrtnuta, NaviPanel se automaticky nespustí, když zařízení vložíte do držáku do auta. Chcete-li spustit NaviPanel ručně, když je zařízení v držáku, stiskněte tlačítko FOOTPRINTS.
   - **Automaticky připojit k vašemu vybranému výchozímu zařízení Bluetooth v režimu autosady**. Když tato možnost není zaškrtnuta, vaše zařízení se automaticky připojí k výchozí autosadě Bluetooth nebo sluchátku s mikrofonem, když je vložíte do držáku do auta. Chcete-li se kdykoli ručně připojit, zajistěte, aby byla zapnutá funkce Bluetooth a potom klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Bluetooth**, klepněte a podržte název autosady nebo sluchátka s mikrofonem a klepněte na **Nastavit jako handsfree** nebo **Nastav. Bluetooth stereo**.

Kapitola 11

Práce s multimédii

11.1 Fotografování a nahrávání videa
11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile
11.4 Používání aplikace Správce zvuku
11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

11.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů.

Otevření obrazovky Fotoaparát

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa**.
2. Klepněte na ikonu **Fotoaparát** ( ) nebo na ikonu **Videokamera** ( ).

Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Tip Můžete klepnout na položku **Start > Programs (Programy) > Fotoaparát** a otevřít program Fotoaparát.

Ukončení režimu fotoaparátu

Klepněte nejprve na obrazovku, abyste zobrazili ikony obrazovky Fotoaparát a potom klepněte na Ikona **Konec** (×).

Režimy snímání

Fotoaparát v zařízení umožňuje flexibilně pořizovat snímky a videoklipy pomocí různých zabudovaných režimů.

Změna režimu snímání

Pokud se ikony na obrazovce nezobrazují, klepněte nejprve na obrazovku, abyste zobrazili ikony obrazovky Fotoaparát, a potom postupujte některým z následujících způsobů, abyste vybrali režim snímání:

- Stiskněte NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK doleva nebo doprava (Orientace Na šířku).
- Klepněte na střední ikonu na dolním okraji obrazovky (zobrazená ikona je založena na aktuálním režimu snímání). Klepněte na položky **Další** nebo **Předchozí**, chcete-li zobrazit všechny dostupné režimy snímání, a klepněte na režim, který chcete použít.



Aktuální režim snímání



Můžete vybírat z následujících režimů snímání:

Ikona	Režim snímání
	Foto Snímání běžných statických snímků.
	Video Snímání videoklipů s doprovodným zvukem nebo bez něj.
	Panorama Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a spojení těchto snímků do panoramatického zobrazení scény.
	Video pro MMS Snímání videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
	Obrázek kontaktu Sejmutí statického snímku, který lze okamžitě přiřadit jako fotografii kontaktu.
	Obrazový motiv Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.
	GPS Foto Snímání statických snímků a používání GPS pro označení geografickým umístěním. Když na tuto položku klepnete, zařízení vyhledá vyši polohuGPS. Pokud poloha nebude nalezena, zařízení se vrátí do režimu Foto. (Informace o zajištění příjmu GPS najdete v oddílu „Pokyny a příprava pro použití systému GPS" v kapitole 10.)

Podporované formáty souborů

Při použití dostupných režimů snímání fotoaparát v zařízení ukládá soubory v následujících formátech:

Režim snímání	Formát
Foto / Obrázek kontaktu / Obrazový motiv / Panorama / GPS Foto	JPEG
Video / Video pro MMS	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Pořizování fotografií a videí


Používejte tlačítko ENTER jako spoušť závěrky při pořizování fotografií a videí:

- Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek nebo začněte snímat video.
- V režimu Video nebo MMS Video stiskněte tlačítko ENTER znovu a záznam zastavte.
- V režimu Obrazový motiv nebo Panorama stiskněte tlačítko ENTER pro každý zhotovený snímek.


Ovládací prvky a indikátory na obrazovce

Chcete-li ovládací prvky a indikátory znovu zobrazit, klepněte na obrazovku.

Režimy Foto, Video, Video pro MMS, Obrázek kontaktu a GPS Foto

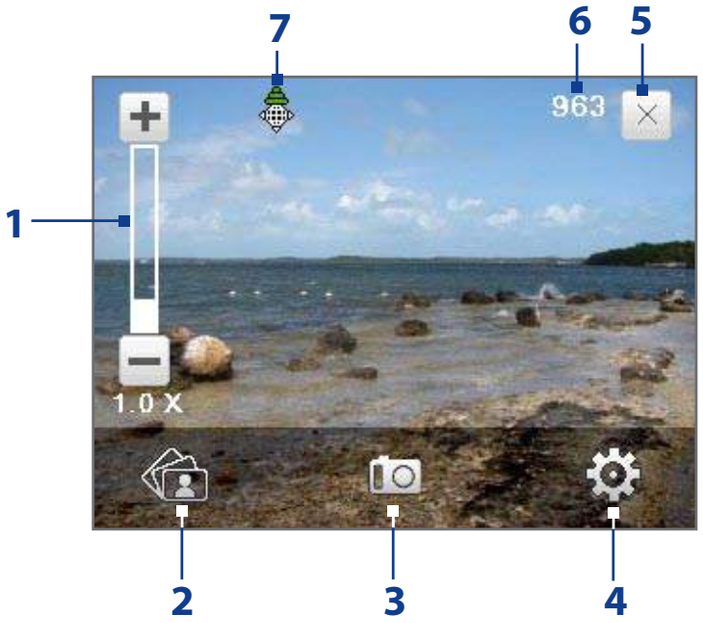

Při záznamu v režimech Video a MMS Video

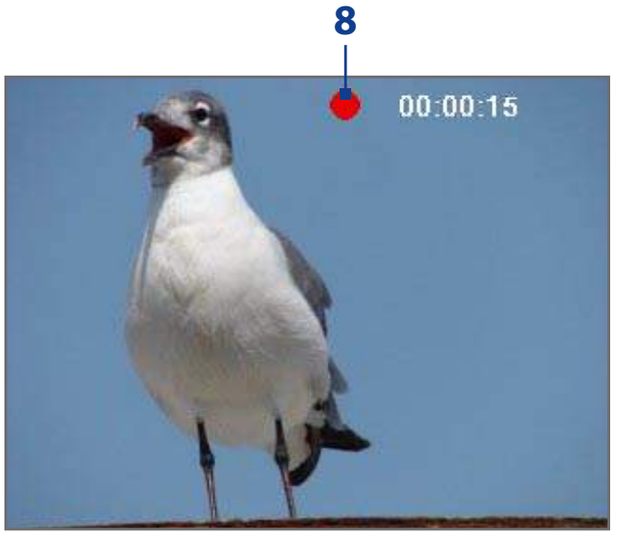

1 **Ovládací prvek Přiblížení**. Klepnutím na tlačítko + se přibližuje, klepnutím na tlačítko − se oddaluje.

Tip Můžete také otočit NAVIGAČNÍM KOLEČKEM nebo stisknout NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK nahoru nebo dolů (orientace Na šířku) a obraz přiblížit nebo oddálit.

2 **Album**. Klepnutím otevřete Album. Podrobnosti viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album".

3 **Režim snímání**. Zobrazit aktuální režim fotografování. Klepnutím otevřete nabídku Režim snímání, kde si můžete vybrat z dostupných režimů snímání.

4 **Nabídka**. Klepnutím otevřete Panel nabídky. Podrobnosti viz „Panel nabídky".

5 **Konec**. Klepnutím ukončíte program Fotoaparát.

6 **Ukazatel zbývajících snímků**. V režimech Foto, Obrázek kontaktu, Obrazový motiv a Panorama zobrazuje počet zbývajících dostupných snímků podle aktuálního nastavení.

V režimech Video a Video pro MMS uvádí zbývající dobu, kterou je možné zaznamenat. Během záznamu videa uvádí zaznamenanou dobu.

7 **Ikona GPS**. V režimu GPS Foto, když je nalezeno vaše umístění, zobrazí se . Pokud vaše umístění není nalezeno, zobrazí se .

8 **Indikátor Záznam**. Při záznamu videa bliká.

Režim Obrazový motiv




9 **Ikona Výběr šablony**. V režimu Obrazový motiv můžete klepnutím na tuto ikonu přepínat mezi různými šablonami.

10 **Indikátor průběh**. V režimech Obrazový motiv a Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.

Panel nabídky

Panel nabídky poskytuje rychlý způsob nastavení většiny běžných parametrů fotoaparátu a umožňuje přístup k jeho rozšířeným nastavením. Na obrazovce Fotoaparát klepněte na položku a otevřete Panel nabídky. Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko na obrazovce, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupným nastavením. Chcete-li získat přístup k rozšířeným možnostem zařízení, klepněte na položku .

Poznámka Nastavení dostupné v nabídce závisí na vybraném režimu snímání.

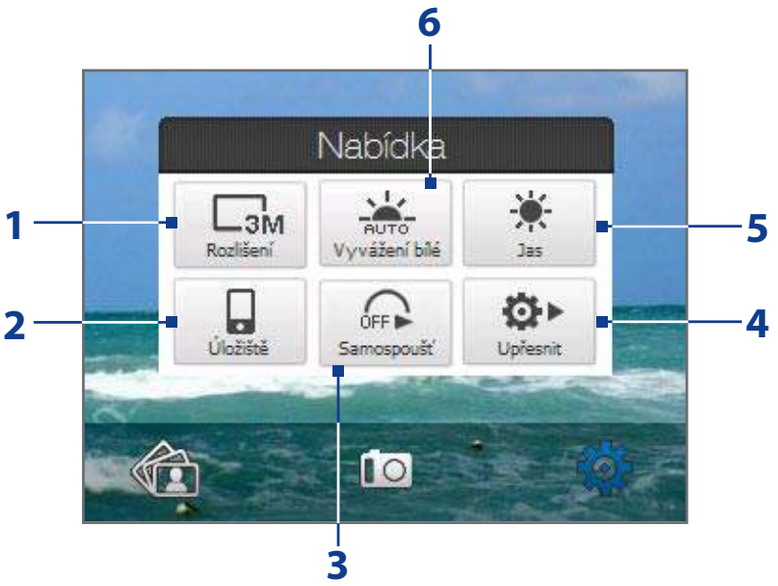

1 **Rozlišení**. Klepnutím nastavte rozlišení při fotografování nebo záznamu videonahrávek.

2 **Úložiště**. Vyberte umístění pro ukládání souborů. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti ( ) nebo na paměťovou kartu ( ), pokud je vložena.

3 **Samospoušť**. V režimu Foto, Obrázek kontaktu nebo GPS Foto klepnutím nastavíte samospoušť na **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **Vypnuto**. Po stisknutí tlačítka ENTER k pořízení statického snímku začne odpočítávání a po uplynutí nastaveného času bude pořízen snímek.

4 **Upřesnit**. Klepnutím otevřete obrazovku Upřesnit nastavení fotoaparátu. Viz část „Rozšířené možnosti", kde jsou další podrobnosti.

5 **Jas**. Klepnutím otevřete kartu Jas na dolním okraji obrazovky. V pruhu Jas klepněte na položku  a jas snižte, klepnutím na  jej zvyšte. Klepnutím mimo pruh Jas změnu potvrdíte.

6 **Vyvážení bílé**. Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu snímat barvy věrněji nastavením různých světelných podmínek. Nastavení vyvážení bílé: Automaticky (

), Denní světlo (), Noc (), Žárovka () a Zářivka ().

Přibližování a oddalování

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu pomocí fotoaparátu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení

Otočte NAVIGAČNÍ KOLEČKO ve směru hodinových ručiček, stiskněte NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK nahoru (orientace Na šířku) nebo klepněte na ikonu .

Oddálení

Otočte NAVIGAČNÍ KOLEČKO proti směru hodinových ručiček, stiskněte NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK dolů (orientace Na šířku) nebo klepněte na ikonu .

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání. Další informace naleznete v tabulce.

Režim snímání	Rozlišení	Rozsah přiblížení
Foto, GPS Foto	3M 3M (2048 x 1536)	1,0x až 2,0x
	2M 2M (1600 x 1200)	1,0x až 2,0x
	1M 1M (1280 x 960)	1,0x až 2,0x
	L Velká (640 x 480)	1,0x až 2,0x
	M Střední (320 x 240)	1,0x až 4,0x
Video	CIF CIF (352 x 288)	1x a 2x
	L Velké (320 x 240)	1x a 2x
	M Střední (176 x 144)	1x a 2x
	S Malé (128 x 96)	1x a 2x
Panorama	L Velká (640 x 480)	1x a 2x
	M Střední (320 x 240)	1x, 2x a 4x
Video pro MMS	M Střední (176 x 144)	1x a 2x
	S Malé (128 x 96)	1x a 2x
Obrázek kontaktu	M Střední (240 x 320)	1,0x až 4,0x
Obrazový motiv	Podle aktuální šablony	Závisí na velikosti vybrané šablony

Obrazovka Kontrola

Po pořízení fotografií umožňuje obrazovka Kontrola zobrazit, odeslat nebo odstranit fotografii nebo videoklip klepnutím na ikonu v dolní části obrazovky.




Ikony obrazovky Kontrola

Ikona	Funkce
	Zpět Klepnutím na ikonu přejdete zpět na obrazovku Fotoaparát.
	Odstranit Klepnutím na ikonu odstraníte pořízený snímek nebo video.
	Zobrazit Zobrazení snímku v programu Album.
	Přehrát Přehrání zaznamenaného videa nebo videa MMS v programu Album.
	Odeslat Klepnutím na ikonu odešlete zaznamenaný obrázek nebo video jako e-mail nebo MMS.
	Přiřadit kontaktu Po zaznamenání v režimu Obrázek kontaktu klepnutím na tuto ikonu přiřadíte fotografii vybranému kontaktu.

Rozšířené možnosti

Položka Rozšířené možnosti umožňuje nastavit parametry vybraného režimu fotografování a předvolby programu Fotoaparát. Položku Rozšířené možnosti zpřístupníte klepnutím na **Upřesnit** na Panelu nabídky.

Můžete klepnout na obrazovku nebo stisknout navigační ovládací prvek nahoru nebo dolů (Orientace Na šířku) a pohybovat se obrazovkou Rozšířené možnosti.

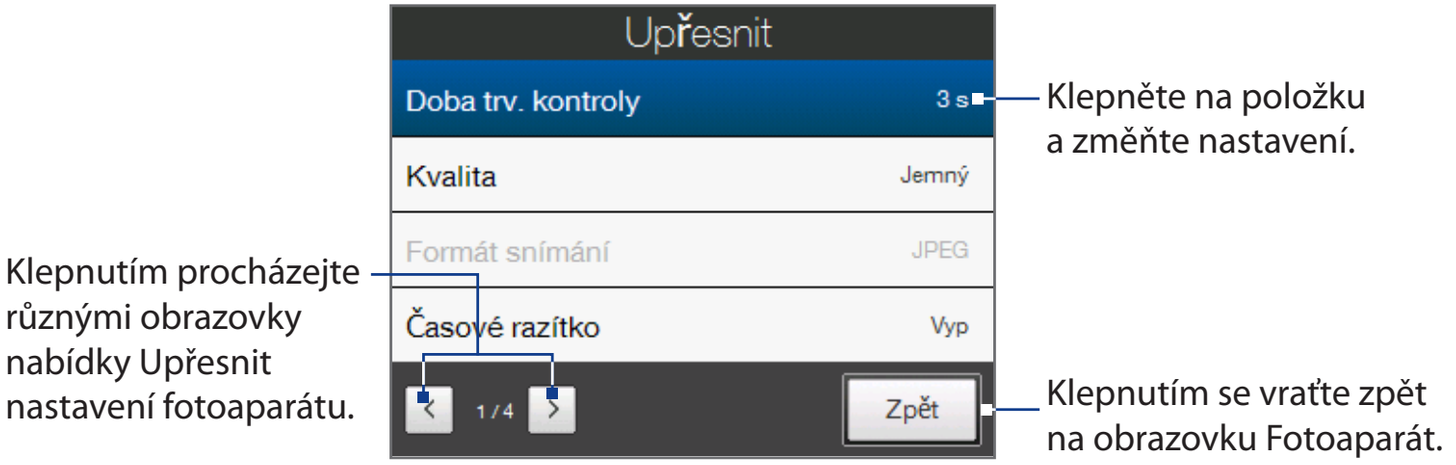

- **Doba trvání kontroly**. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola. Pokud nechcete určit časový limit, vyberte možnost **Bez omezení**. Chcete-li se vrátit do živé obrazovky Fotoaparát ihned po pořízení a uložení snímku, vyberte možnost **Bez kontroly**.
- **Zpoždění**. (Režim GPS Foto) Vyberte množství času (**Žádný**, **5 minut**, **10 minut** nebo **30 minut**), během kterého můžete pořizovat fotografie, aniž byste na zařízení museli mít aktivní signál GPS. Pokud je během tohoto množství času příjem GPS odříznut, budete vyzváni k opětnému navázání signálu GPS. Pokud signál GPS stále není k dispozici, změní se režim snímání na Fotografie. Informace o zajištění příjmu GPS najdete v oddílu „Pokyny a příprava pro použití systému GPS" v kapitole 10.
- **Kvalita**. Vyberte kvalitu obrázků JPEG pro všechny pořízené statické snímky. Můžete zvolit kvalitu **Základní**, **Normální**, **Jemný** a **Velmi jemné**.
- **Formát snímání** (režim Video a Video pro MMS). Vyberte požadovaný formát souboru.

- **Časové razítko** (režim Foto a GPS Foto). Zvolte, zda má být do pořízených snímků vloženo datum a čas pořízení.
- **Úložiště**. Vyberte umístění pro ukládání souborů. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud je vložena.
- **Udržovat podsvícení**. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v zařízení.
- **Zvuk závěrky**. Zvolte, zda má fotoaparát při stisknutí tlačítka ENTER vydávat zvuk závěrky.
- **Vlastnosti obrazu**. Pomocí této možnosti můžete upravit **Kontrast**, **Sytost** a **Ostrost**.



1. Klepněte na vlastnost, kterou chcete upravit.
2. Klepnutím obnovíte výchozí hodnoty všech vlastností.
3. Klepnutím uložíte nastavení
4. Klepněte na + / − nebo stiskněte NAVIGACE vpravo/vlevo (Orientace Na šířku) a zvyšte/snižte hodnotu.
5. Klepnutím zavřete obrazovku Vlastnosti obrazu bez použití a uložení změn.

- **Efekt**. Zvolte speciální efekt, například Stupně šedi, Sépiová nebo jiné, který bude použit na fotografie nebo videoklipy.
- **Režim měření**. Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změří množství světla a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku. Chcete-li měřit osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, vyberte možnost **Střední oblast**; chcete-li měřit osvětlení na ploše v okolí objektu, vyberte možnost **Průměr**.

- **Předpona**. Pokud vyberete možnost **Výchozí**, bude název každého nově pořízeného souboru tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální **Datum** nebo **Datum a čas**.

  Poznámka Pokud ve fotoaparátu nastavíte ukládání pořízených fotografií na paměťovou kartu, nelze předponu vybrat. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač), což je standard názvů DCIM (Digital Camera Images), a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač**. Chcete-li obnovit čítač pojmenování souborů zpět na číslo 1, klepněte na tlačítko **Vynulovat**.
- **Úprava blikání**. Při fotografování v interiéru může kvůli nesouladu mezi rychlostí rozkladu displeje fotoaparátu a frekvencí blikání fluorescenčního osvětlení docházet k blikání na displeji fotoaparátu. Blikání můžete omezit změnou nastavení Úprava blikání na možnost **Automaticky** nebo na správnou frekvenci (**50Hz** nebo **60Hz**) země, ve které je zařízení používáno.
- **Mřížka** (v režimu Foto). Zvolte, zda má být na obrazovce Fotoaparát zobrazena mřížka. Mřížka umožňuje snáze a přesněji vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.



Značky mřížky

- **Záznam se zvukem** (režim Video a Video pro MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videoklipů se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Šablona** (režim Obrazový motiv). Vyberte šablonu.
- **Složka šablon** (režim Obrazový motiv). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce **\Dokumenty\Šablony** v **hlavní paměti** zařízení. Pokud jste pomocí programu Průzkumník souborů přenesli některé šablony na paměťovou kartu, vyberte možnost **Hlavní + karta**; určíte tak, že se šablony nacházejí v hlavní paměti i na paměťové kartě.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Pokud vyberete možnost **Zapnuto**, fotoaparát bude vždy zobrazovat zprávu pro potvrzení, zda chcete nebo nechcete přiřadit obrázek některému kontaktu.
- **Směr** (režim Panorama). Zvolte, s jakou orientací budou obrázky spojeny do panoramatu.
- **Počet spojů** (režim Panorama). Vyberte požadovaný počet obrázků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.
- **Nápověda**. Klepnutím otevřete soubor nápovědy programu Fotoaparát.
- **O produktu**. Klepnutím zobrazíte verzi a informace o autorských právech.

11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album

Aplikaci **Album** použijte k prohlížení snímků a video nahrávek v zařízení. Program Album fotoaparátu poskytuje funkce otáčení obrázků, zobrazování obrázků jako prezentace, použití obrázků jako obrázků kontaktu a další funkce.

Poznámka Aplikace Album může zobrazovat pouze snímky formátů BMP, GIF, PNG, JPG, Animated GIF, 3GP, MP4 a WMV.

Spuštění Alba

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na **Album**.
- V programu Fotoaparát klepněte na položku .
- Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Album**.

Poznámka Album se vždy zobrazí v režimu na šířku.



Klepnutím na tlačítko otevřete program Fotoaparát.


Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit

1. Na hlavní obrazovce aplikace Album klepněte na položku **Alba** a vyberte album, které chcete zobrazit. Obsah alba se pak zobrazí na hlavní obrazovce aplikace Album.
2. Procházejte soubory posouváním prstu nahoru a dolů.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na snímek jej zobrazíte na celou obrazovku. Podrobnosti viz „Zobrazení obrázku".
   - Klepněte na soubor video (soubory s ikonou ), který chcete přehrát. Podrobnosti viz Přehrávání videosouborů.
   - Vyberte statický snímek a pak klepněte na položku **Nabídka > Prezentace** a zobrazte snímky v albu jako prezentaci. Soubory Animated GIF a video soubory nelze v prezentaci přehrávat. Podrobnosti viz „Zobrazení statických snímků formou prezentace" dále v této kapitole.

Tip Pokud fotografie obsahuje geografické umístění (geoznačku), můžete si umístění zobrazit v aplikaci Mapy Google. Vyberte obrázek a klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit na mapě**. Další informace naleznete v Kapitole 10.

Zobrazení obrázku


Během prohlížení obrázku na celou obrazovku lze klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka ENTER otevřít nabídku na obrazovce.

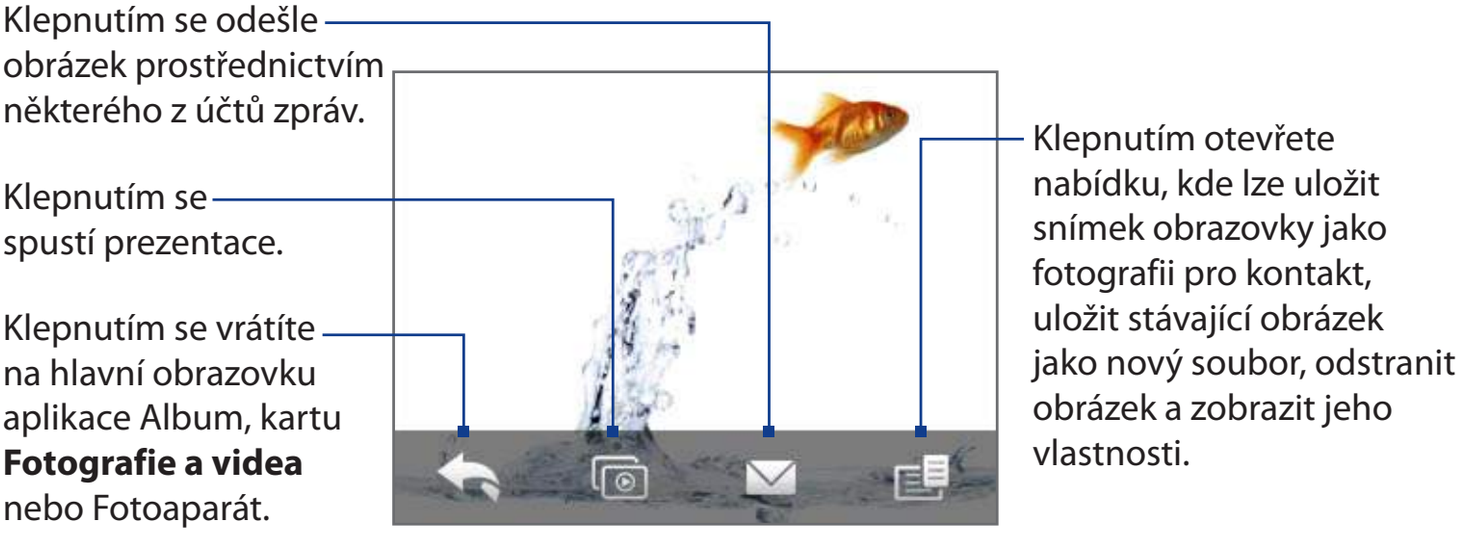


Tip Můžete odstranit několik souborů najednou a to tak, že vyberete položku **Nabídka > Odstranit položky** na hlavní obrazovce aplikace Album a pak vybráním souborů, které chcete odstranit.

Otočení obrázku

Během prohlížení obrázku na celou obrazovku opište prstem na obrazovce půl kružnice, chcete-li obrázek otočit.

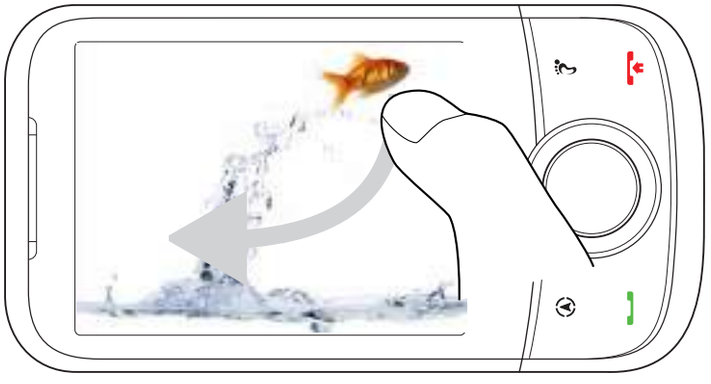


Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, opište prstem na obrazovce směrem dolů půl kružnice.

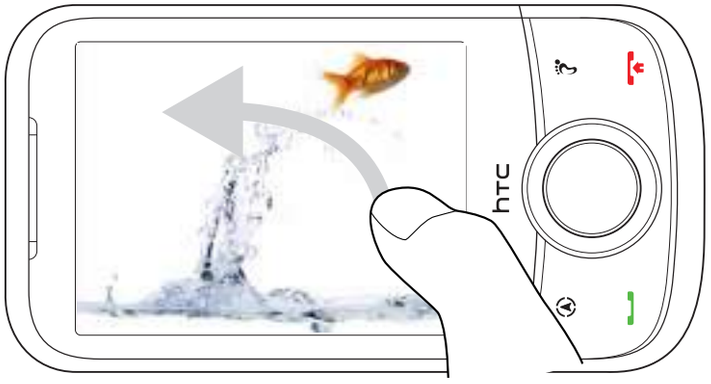

Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, opište prstem na obrazovce směrem nahoru půl kružnice.


Zobrazení dalšího nebo předchozího obrázku

Při sledování obrázků na celou obrazovku přejděte k následujícímu obrázku posunutím prstu po obrazovce zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí obrázek, přesuňte prst na displeji zleva doprava.

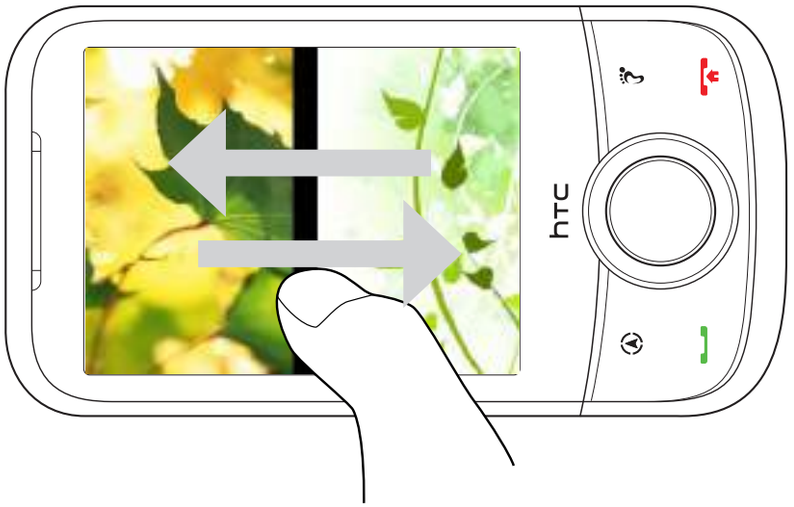


Přiblížení nebo oddálení obrázku

Během prohlížení obrázku opište prstem na displeji celou kružnici.

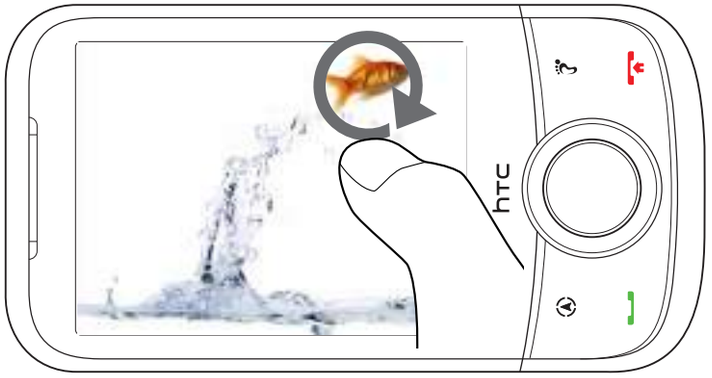

Posunutím prstu ve směru hodinových ručiček na požadované oblasti se obrázek přiblíží.

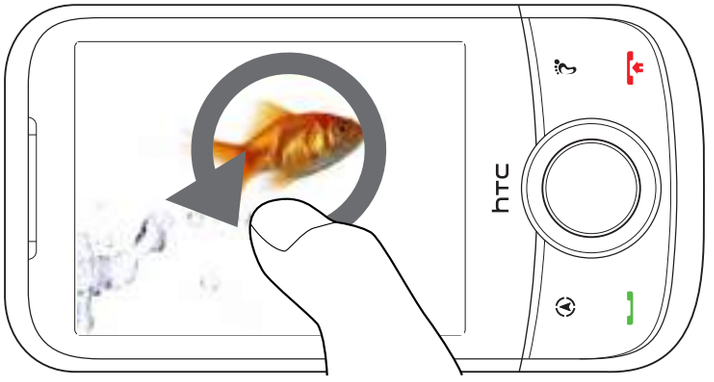

Posunutím prstu proti směru hodinových ručiček se obrázek oddálí.

Tipy

- Přiblížení nebo oddálení obrázku můžete také provádět otáčením NAVIGAČNÍM KOLEČKEM.
- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej poklepáním automaticky oddálit a zobrazit na celý displej.
- Pokud jste přiblížili obrázek, lze jej posouvat prstem po klepnutí a přidržení na displeji.
- Pokud přibližujete snímek, klepněte na obrazovce a otevřete obrazovkovou nabídku. V obrazovkové nabídce klepněte na  a vyberte **Uložit obraz na obrazovce** a uložte obrázek na obrazovce jako nový soubor.

Zobrazení statických snímků formou prezentace

Během zobrazování prezentace klepnutím na displej zobrazíte ovládací prvky přehrávání.



Tip Pokud jsou snímky v oblíbeném albu, můžete prezentaci spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Prezentace**.

Přehrávání videa

Během přehrávání videa klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.



Tip Pokud jsou videa v oblíbeném albu, můžete přehrávání spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Na kartě Fotografie a videa klepněte na položku **Přehrát**.

Zavřít Album

Album zavřete klepnutím na na hlavní obrazovce aplikace Album. Při sledování souborů na celé obrazovce klepněte na obrazovku a zobrazte nabídku s ovládacími prvky, pak klepněte na a přejděte hlavní obrazovku aplikace Album.

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media® Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v zařízení nebo na síti, například na webu.

Podporované formáty videosouborů	**Přípony souborů**
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Podporované formáty zvukových souborů	**Přípony souborů**
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI a SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr, .3gp
AMR Wide Band	.awb, .3gp
AAC, AAC+ a eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4 audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Spuštění programu Windows Media® Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Windows Media**.

Ovládací prvky



Obrazovky a nabídky

Program Windows Media® Player Mobile se skládá ze tří hlavních obrazovek:

- **Obrazovka Přehrát**. Obrazovka, na které jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání (například Přehrát, Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Podobu obrazovky můžete změnit výběrem jiného vzhledu.
- **Obrazovka Přehrávání**. Na této obrazovce je zobrazen seznam stop Přehrávání. V tomto zvláštním seznamu stop je uveden právě přehrávaný soubor a další soubory, které jsou zařazeny ve frontě k přehrávání.
- **Obrazovka Knihovna**. Na této obrazovce můžete rychle vyhledat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop. Obsahuje kategorie jako Hudba, Filmy, Televize a Seznamy stop.

V dolní části každé obrazovky můžete otevřít **Nabídka**. Příkazy v této nabídce se liší podle toho, která obrazovka je zobrazena. Další informace o příkazech v těchto nabídkách naleznete v nápovědě v zařízení.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do zařízení použijte poslední verzi programu Windows Media® Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do zařízení.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Spusťte v počítači program Windows Media® Player a potom připojte zařízení k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

   Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media® Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.
3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Zařízení je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.
4. Na levém panelu programu Windows Media® Player klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

   Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na levém panelu programu Windows Media® Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.
5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením, a klepněte na tlačítko **Přidat**.

   Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtávací pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.
6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Bude zahájena synchronizace souborů se zařízením. Při dalším připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media® Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi zařízením a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická synchronizace obsahu se zařízením".
2. Úplné stisknutí **Synchronizace** v programu Windows Media® Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media® Player.
3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat se zařízením, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.



4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spusťte synchronizaci vybraných souborů se zařízením.

Poznámky

- K synchronizaci mediálních souborů se zařízením použijte program Windows Media® Player 11 nebo vyšší v počítači.
- Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media® Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do zařízení. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Přehrávání médií

Pomocí Knihovny můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v zařízení nebo na vložené paměťové kartě.

Aktualizace knihovny

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít (například Paměťová karta).
3. Ve většině případů program Windows Media® Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do zařízení nebo na paměťovou kartu.
   Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů v zařízení

1. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
2. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

Tipy

- Chcete-li přehrát mediální soubor, který je uložen v zařízení, ale nenachází se v knihovně, klepněte na obrazovce Knihovna na položky **Nabídka > Otevřít soubor**. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například soubor nebo složku), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.
- Chcete-li přehrát mediální soubor ze sítě Internet nebo síťového serveru, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna** a dále na položky **Nabídka > Otevřít adresu URL**.

Seznamy stop

V programu Windows Media® Player Mobile můžete vytvořit nový seznam stop uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání.

   Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.

   Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Pokud se při používání aplikace Windows Media® Player Mobile vyskytne problém, podívejte se na stránku Poradce při potížích s přehrávačem Windows Media® Player Mobile na webovém serveru společnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx.

11.4 Používání aplikace Správce zvuku

V aplikaci **Správce zvuku** můžete získat přístup ke všem hudebním souborům na vašem zařízení. Můžete procházet kategorie, jako Interpreti, Žánr a další a přehrávat je na kartě **Hudba** na Výchozí obrazovce (více informací o přehrávání hudby naleznete v Kapitole 3). Můžete si vytvořit vlastní seznamy stop. Můžete také nastavit celé skladby nebo části skladeb jako vyzváněcí tóny.

Poznámky

- Správce zvuku vyhledá všechny hudební soubory uložené na paměti vašeho zařízení a na paměťové kartě, které mají následující zvukové formáty: MP3, WMA, AAC a AAC+. Prohledává v následujících umístěních:

  Zařízení: Hudba (včetně všech podsložek)
  \Dokumenty (včetně všech podsložek)


  Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech podsložek)

- Hudební soubory jsou rozděleny do kategorií jako **Interpreti**, **Alba**, **Žánr** atd., pokud jsou taková metadata v souborech nalezena.

Přístup k aplikaci Správce zvuku

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Hudba** a klepněte na **Knihovna**. Otevře se obrazovka **Všechny skladby**. Chcete-li zobrazit Hlavní obrazovku a získat přístup ke kategoriím jako **Interpreti**, **Žánr** amdalší, klepněte na položku **Nahoru**. Šipka, která se zobrazí vpravo od kategorie ukazuje, že kategorie má podnabídky.

Když klepnete na Hlavní obrazovku, uvidíte více podnabídek, které mohou mít hlubší úrovně nabídek. Například když klepnete na položku **Interpreti**, zobrazí se další úroveň podnabídek se jmény interpretů. Když klepnete na jméno interpreta, zobrazí se více podnabídek s názvy alb. Jednoduše otevírejte podnabídky, dokud nedosáhnete na úroveň, kde je možné vybrat názvy skladeb pro přehrávání.

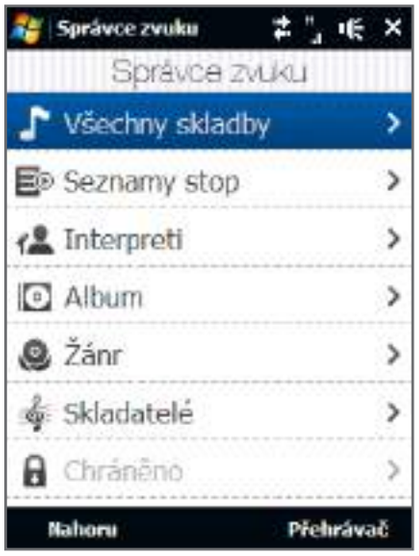

Správce zvuku: Hlavní obrazovka



Správce zvuku: obrazovka Interpret

Hudební soubory, které jsou chráněny správou DRM (Digital Rights Management), budou uvedeny v kategorii **Chráněno**. Ikona zámku zobrazená před názvy skladeb znamená, že hudební soubory jsou chráněny. Vyberte soubor a potom klepněte na položku **Informace**, pokud chcete zobrazit informace o souboru. Ikona zaškrtnutého zámku zobrazená před názvy skladeb znamená, že práva na hudební soubory již vypršela a vy už je nemůžete přehrávat. Klepněte na položku **Odstranit**, pokud chcete tyto soubory odstranit.

Seznamy stop

Obrazovka Seznamy stop zobrazuje aktuální seznamy stop, které jsou v paměti zařízení a na paměťové kartě.

Na obrazovce Seznamy stop se zobrazují dva typy seznamů stop:

- **Seznamy stop programu Windows Media® Player**. Toto jsou seznamy stop obsažené v knihovně aplikace Windows Media® Player Mobile (která je synchronizována s aplikací Windows Media® Player na vašem počítači) a jsou označeny ikonou aplikace Windows Media® Player ( ). Je možné je přehrávat na kartě Hudba na Výchozí obrazovce, ale nelze je upravovat.
- **Vlastní seznamy stop**. Toto jsou seznamy stop vytvořené v aplikaci Správce zvuku a je možné je upravovat.

Vytvoření seznamu stop

1. Na Hlavní obrazovce klepněte na položku **Seznamy stop**.
2. Na obrazovce **Seznamy stop** klepněte na položky **Nabídka > Nový**.
3. Zadejte **název Seznamu stop** a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na seznamy stop, který jste právě vytvořili a klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
5. Klepněte na položky **Nabídka > Přidat**.
6. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte písně, které chcete přidat do seznamu stop nebo klepnutím na položky **Nabídka > Vybrat vše** vyberte všechny skladby.
7. Klepnutím na tlačítko **OK** třikrát se vrátíte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop


1. Na obrazovce **Seznamy stop** klepnutím vyberte seznam stop.
2. Klepněte na první skladbu ve vybraném seznamu stop. Automaticky se otevře Hudební přehrávač a začne přehrávat první skladbu. Po každé skladbě se přehraje následující skladba ze seznamu stop.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti zařízení nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu

Svou oblíbenou hudbu si na svém zařízení můžete nastavit jako vyzváněcí tón.

1. Pomocí NAVIGAČNÍHO KOLEČKA vyberte skladbu v aplikaci Správce zvuku nebo klepněte na skladbu, abyste ji přehráli na kartě Hudba na Výchozí obrazovce, a potom klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.
2. Pokud je vybraná hudba soubor MP3, klepněte na položku **TRIM**, pokud ji chcete nejprve oříznout, aby byla kratší.

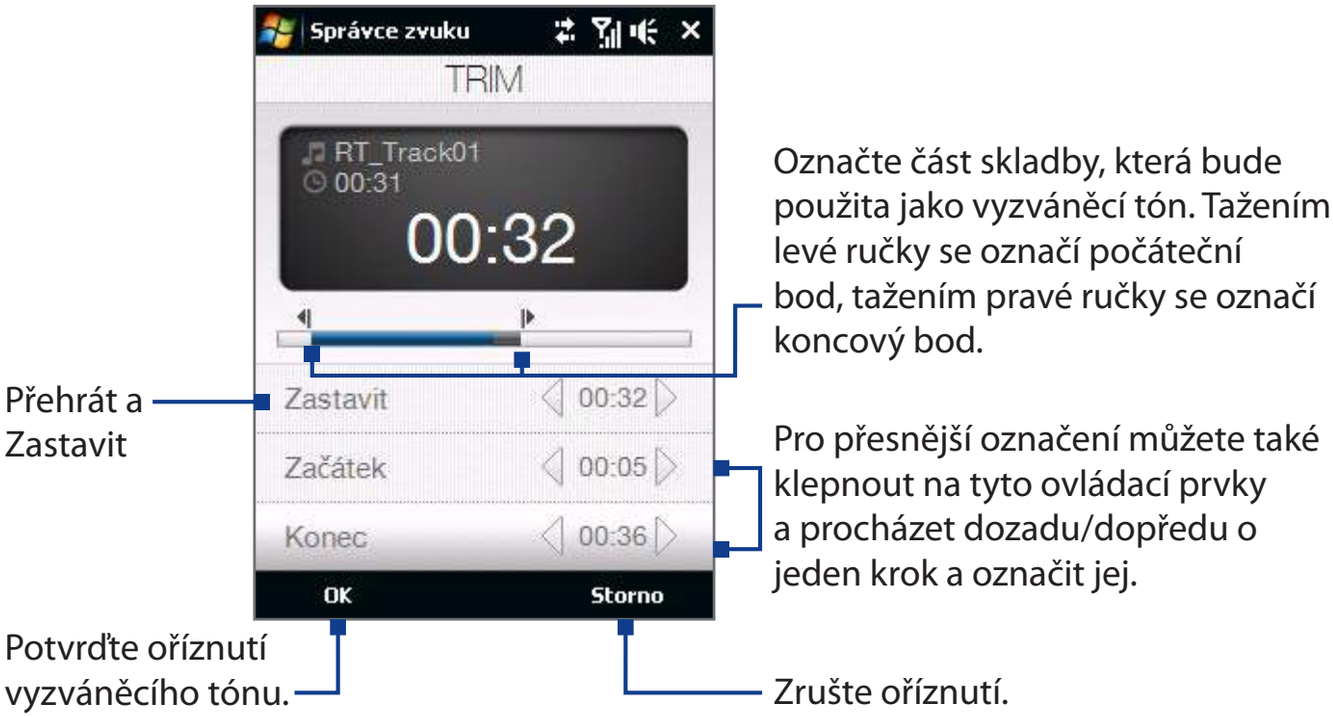

3. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí vyzv. tón**.

   Tip Pokud chcete uložit skladbu pouze do složky vyzváněcích tónů pro případné budoucí využití, klepněte na položku **Uložit do složky vyzv. tónů**. Později lze klepnutím na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Telefon** nastavit skladbu jako vyzváněcí tón.

4. Potom se zobrazí potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko **OK**.

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

Aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Poskytuje tónové předvolby pro žánry, jako je hip hop, jazz, rock atd. a několik předvoleb pro různé typy hudby.

Přístup k aplikaci Zesílení zvuku

Klepněte na položku **Start > Programs (Programy) > Zesílení zvuku**.



Ovládací prvek	Funkce
1 **Zap**	Zaškrtněte pole a povolte nebo zakažte ekvalizér.
2 **Předvolby ekvalizéru**	Klepnutím vyberte předvolby ekvalizéru, které chcete použít.
3 **Hotovo**	Klepnutím použijte změněná nastavení.
4 **Nabídka**	• Klepněte na položku **Nabídka > Zrušit** a ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez potvrzení změněných nastavení. • Klepněte na položku **Nabídka > Uložit jako předvolbu** nebo **Odstranit předvolbu** a uložte nebo odstraňte předvolby ekvalizéru.
5 **Frekvenční pásmo**	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.

Použití předvoleb Equalizéru

Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače. Vybrané hodnoty jsou indikovány nad posuvníky.
2. Uložte nastavení ekvalizéru jako předvolby klepnutím na **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na **Hotovo**. Vytvořená předvolba bude přidána do seznamu.

Odstranění vlastní předvolby ekvalizéru

1. Klepněte na rozevírací seznam a vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Odstranit předvolbu**.

Poznámka Odstranit můžete pouze vlastní předvolbu. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

Kapitola 12

Programy

12.1 Přístup k programům v zařízení
12.2 Přidávání a odebírání programů
12.3 Adobe® Reader® LE
12.4 Kalendář
12.5 Kontakty
12.6 Správce komunikace
12.7 Microsoft® Office Mobile
12.8 Poznámky
12.9 Java
12.10 Správce SIM
12.11 Úkoly
12.12 Hlasový záznam
12.13 Hlasová rychlá volba
12.14 ZIP

12.1 Přístup k programům v zařízení

V nabídce Start a na obrazovce Programy vašeho zařízení najdete předinstalované programy.

Spuštění a používání programu

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepnutím na položku **Start** otevřete nabídku Start a potom klepněte na požadovaný program.
- Chcete-li získat přístup k dalším programům, klepněte na položky **Start > Programs (Programy)** nebo přesuňte prst na kartu **Programy** na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položky **Programy**.

12.2 Přidávání a odebírání programů

Další programy, například na disku Aplikace nebo jiné, které si zakoupíte, lze instalovat do zařízení a naopak je z něj odebrat. Zařízení však neumožňuje odebrání většiny předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů pro zařízení se přesvědčte, že jsou s tímto zařízením kompatibilní.

Instalování programu

1. Stáhněte program do počítače (nebo vložte disk CD nebo disketu s programem do počítače).

   Může se zobrazit jeden soubor ***.exe**, soubor ***.zip**, soubor **Setup.exe** nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Dbejte na výběr pouze programů určených pro vaše zařízení.
2. Přečtete si pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. U mnohých programů jsou uvedeny zvláštní pokyny k instalaci.
3. Připojte zařízení k počítači.
4. Poklepejte na instalační soubor.

Odinstalace programu

1. Klepněte na položky **Start** > **Settings (Nastavení)** > karta**Systém** > **Odebrat programy**.
2. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Program **Adobe® Reader® LE** je aplikace určená k prohlížení dokumentů PDF (Portable Document Format) v zařízení. Podporuje podmnožinu funkcí používaných ve verzi programu Adobe Reader pro stolní počítače.

Spuštění programu Adobe Reader LE

Klepněte na položku **Start** > **Programs (Programy)** > **Adobe Reader LE**.

Otevření souboru PDF v zařízení

- Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Reader LE, nebo
- Spusťte program Průzkumník a najděte požadovaný soubor PDF; pak klepnutím soubor otevřete.

Procházení dokumentu PDF

Můžete použít ovládací prvky v programu nebo pohyby prstu a pohybovat se tak dokumentem PDF.

- Pro přiblížení otočte NAVIGAČNÍM KOLEČKEM ve směru hodinových ručiček nebo klepněte na ikonu . Pro oddálení otočte NAVIGAČNÍM KOLEČKEM proti směru hodinových ručiček nebo klepněte na ikonu .
- Při přiblížení můžete přesunout aktuální stránku přetažením prstu na obrazovce nebo stisknutím NAVIGAČNÍHO OVLÁDACÍHO PRVKU nahoru, dolů, vlevo a vpravo.
- Klepnutím na tlačítko  přejdete na předchozí stránku, klepnutím na tlačítko  přejdete na další stránku. Klepnutím na položku  přeskočit na první stránku; klepnutím na položku  přeskočit na poslední stránku.
- Klepněte na položku **Nástroje** > **Přejít** > **Číslo stránky** a zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit.

12.4 Kalendář

Pomocí programu **Kalendář** můžete naplánovat události, například schůzky. Události kalendáře také můžete synchronizovat mezi zařízením a počítačem.

Otevření obrazovky Kalendář

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO klepněte na položku **Kalendář** nebo na zobrazenou schůzku; nebo
- Klepněte na položku **Start > Kalendář**.

Vytváření událostí

Naplánování události

1. Otevřete obrazovku Kalendář a klepněte na **Nabídka > Nová událost**.
2. Zadejte název události.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas zahájení a ukončení.
4. Zadejte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte do kalendáře.

Poznámky
- Celodenní události nezabírají v kalendáři bloky času, ale jsou zobrazeny v pruzích v horní části kalendáře.
- Chcete-li odebrat událost, klepněte na položky **Nabídka** > **Odstranit událost**.

Tip Chcete-li, aby program v zobrazení Den zadal čas automaticky, klepněte a tažením vyberte časový interval pro novou událost a potom klepněte na položky **Nabídka > Nová událost**.


Nastavení připomenutí pro novou událost

Standardně lze Kalendář nastavit tak, aby zobrazoval připomenutí v okamžiku, kdy se vyskytuje nadcházející událost. Čas připomenutí můžete nastavit.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti** > karta **Události**.
3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole **Nastavit připomenutí pro nové položky**.
4. Zadejte čas, kdy vás má připomenutí upozornit.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte na obrazovku Kalendář.

Zobrazení událostí

Ve výchozím nastavení jsou události kalendáře zobrazeny v zobrazení **Prog**. **jednání**. Události můžete také zobrazit v zobrazení **Den**, **Týden**, **Měsíc** a **Rok**.

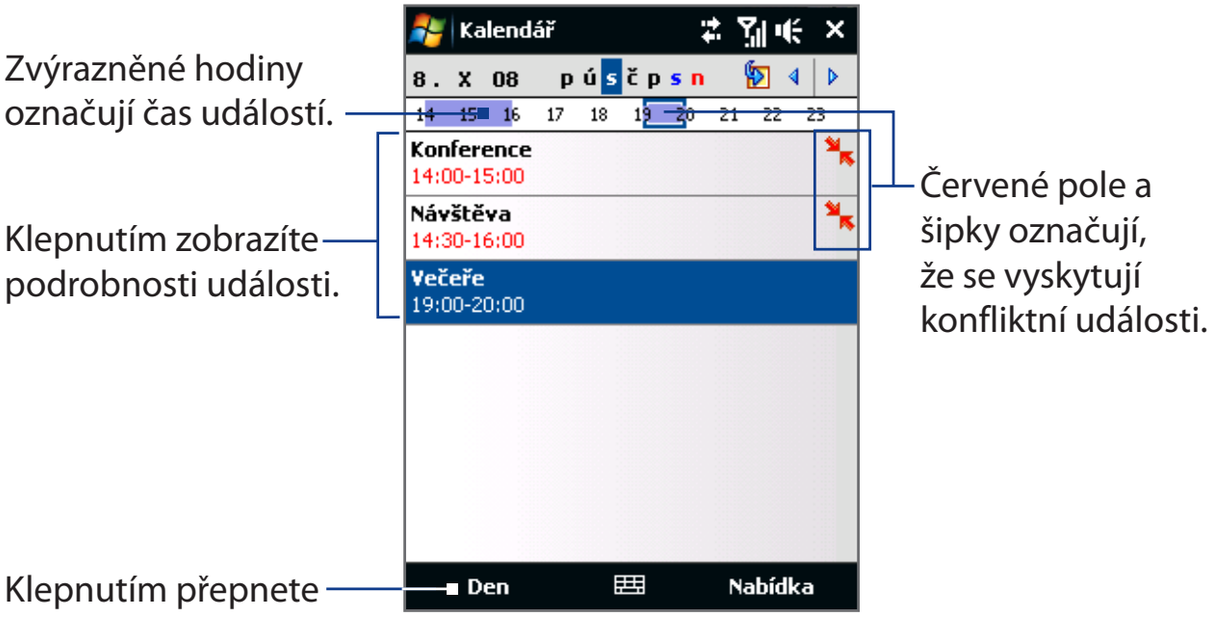

Program jednání

- Chcete-li v libovolném zobrazení zobrazit podrobné informace o události, klepněte na událost.
- Pokud chcete zobrazit události podle kategorie, klepněte na položky **Nabídka** > **Filtr** a vyberte požadovanou kategorii.

- Chcete-li změnit výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události kalendáře, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti >** karta **Obecné**. Klepněte na rámeček **Začíná v** a zvolte zobrazení kalendáře.
- V zobrazení Měsíc se zobrazí následující indikátory:

 Ranní událost

 Odpolední nebo večerní událost

 Ranní i odpolední nebo večerní události

 Celodenní zvláštní událost

Odesílání událostí

Odeslání žádosti o schůzku

Pomocí kalendáře můžete plánovat schůzky e-mailem s kontakty, které používají aplikaci Outlook nebo Outlook Mobile.

1. Otevřete obrazovku Kalendář.
2. Naplánujte novou událost nebo otevřete existující a klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.
3. Klepněte na položku **Účastníci**, potom na položku **Přidat povinného účastníka** nebo **Přidat dobrovolného účastníka** a přidejte kontakty, které chcete pozvat.

   Poznámka To, zda je účastník povinný nebo dobrovolný, je možné určit, jen pokud je zařízení připojeno k serveru Microsoft Exchange 2007. V opačném případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní. Další informace viz „Správa žádostí o schůzku" v kapitole 7.

4. Jakmile dokončíte přidávání účastníků, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
5. Odešlete žádost klepnutím na tlačítko **OK**.

Tip Chcete-li zvolit e-mailový účet, který má být použit k odesílání žádostí o schůzky, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti >** karta **Události**. Klepněte na rámeček **Odeslat žádosti o schůzky pomocí** a zvolte, zda mají být žádosti odesílány pomocí e-mailu aplikace Outlook, účtu POP3/IMAP4 nebo účtu Windows Live™.

Poznámky

- Jestliže odesíláte žádost o schůzku pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook, bude odeslána při následující synchronizaci zařízení s počítačem nebo serverem Exchange Server.
- Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odeslání podrobností o události ve formátu vCalendar

vCalendar je standardní formát souboru používaný k výměně informací o plánování a úkolech. Soubory vCalendar lze exportovat do aplikace Outlook v počítači.

Po výběru události k odeslání na obrazovce Kalendář klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o události jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu „MMS" v kapitole 6.

12.5 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem a úložištěm informací o lidech a firmách, se kterými komunikujete. V zařízení lze přidávat následující typy kontaktů:

- **Kontakty aplikace Outlook**. Kontakty, které jsou uloženy v zařízení a které lze vytvářet v zařízení nebo synchronizovat s počítačem nebo serverem Exchange.
- **Kontakty na kartě SIM**. Kontakty, které jsou uloženy na kartě SIM. V každé položce je možné uložit jen jméno a telefonní číslo.
- **Kontakty aplikace Windows Live™**. Kontakty, s nimiž komunikujete prostřednictvím aplikací Windows Live™ Messenger nebo MSN.

  Poznámka Kontakty Windows Live™ lze přidávat až po instalaci programu Windows Live™ do zařízení. Podrobnosti viz „Přidávání kontaktů služby Windows Live" v kapitole 8.

Otevření obrazovky Kontakty

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Lidé** a klepněte na **Kontakty**; nebo
- Klepněte na položky **Start > Kontakty**.

Přidávání nových kontaktů

Přidání kontaktu do zařízení

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.
3. V poli **Uložit jako** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.
4. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte soubor s obrázkem nebo klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** pořiďte fotografii kontaktu.
5. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzváněcí tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
6. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Pokud zavolá osoba, kterou nemáte v seznamu kontaktů a chcete si uložit její telefonní číslo, klepněte a podržte telefonní číslo v Seznamu hovorů a pak klepněte na **Uložit do kontaktů** v nabídce zástupce.
- Chcete-li uložit telefonní číslo, která je obsaženo ve zprávě, otevřete zprávu a klepněte na podtržené číslo, pak na **Nabídka > Uložit do kontaktů**.
- Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.

Přidání kontaktu na kartu SIM

1. Otevřete obrazovku Kontakty.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a potom vyberte položku **Kontakt na kartě SIM**.
3. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Tip K přidávání a úpravám kontaktů na kartě SIM můžete použít také program Správce SIM. Další informace naleznete v oddílu „Správce SIM" dále v této kapitole.

Organizování a vyhledávání kontaktů

Seskupení podobných kontaktů


Podobné kontakty můžete přiřadit do kategorií a seskupit je tak pro usnadnění správy.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo upravte existující kontakt aplikace Outlook.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.
3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Vyhledání kontaktu v zařízení

Je-li seznam kontaktů dlouhý, můžete vyhledat kontakt několika způsoby:

- Začněte zadávat jméno kontaktu do připraveného textového pole, dokud se nezobrazí požadovaný kontakt.
- Na rychlém posuvníku vpravo na obrazovce Kontakty se posuňte k písmenu nebo na něj klepněte a přejděte přímo k části seznamu kontaktů, kde se nachází jména začínající tímto písmenem.

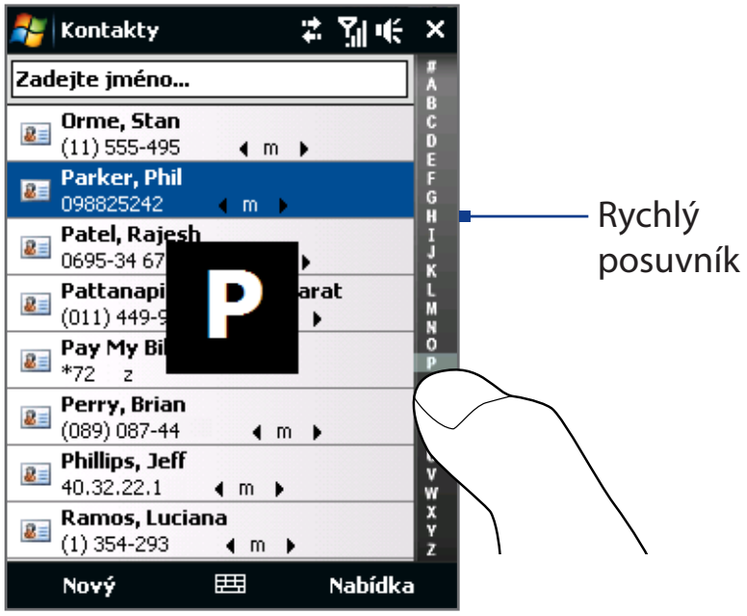

Poznámka Rychlý posuvník můžete vypnout klepnutím na **Nabídka > Možnosti** a zaškrtnutím pole **Zobrazit abecední záložky**. Zobrazí se abecední seznam na horním okraji seznamu Kontakty.

- Filtrujte seznam podle kategorií. V seznamu kontaktů klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou jste přiřadili kontaktu. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnosti **Nabídka > Filtr > Všechny kontakty**.

Sdílení kontaktních informací

Přenos podrobností o kontaktu

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného mobilního telefonu nebo zařízení prostřednictvím přenosu Bluetooth.

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenos** a vyberte zařízení, do kterého chcete kontakt přenést.

Poznámka Dříve než provedete přenos, přesvědčte se, že je ve vašem zařízení i v cílovém mobilním zařízení zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v kapitole 9.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > SMS \ MMS**.
3. Vyberte kontaktní informace, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Odeslání kontaktních informací ve formátu vCard

vCard (Virtual Business Card, virtuální vizitka) je standardní formát souboru používaný k výměně kontaktních informací. Soubory vCard lze exportovat do aplikace Outlook v počítači. Ze zařízení můžete soubor vCard obsahující kontaktní informace odeslat jako soubor v příloze zprávy MMS.

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCard**.
3. Bude vytvořena nová zpráva MMS se souborem vCard v příloze. Zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Další informace naleznete v oddílu „MMS" v kapitole 6.


12.6 Správce komunikace

Správce komunikace je místem, kde můžete snadno zapnout a vypnout komunikační funkce zařízení, například telefon, Wi-Fi, datové připojení, Bluetooth atd.

Přístup ke Správci komunikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce komunikace**.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Správce komunikace**.

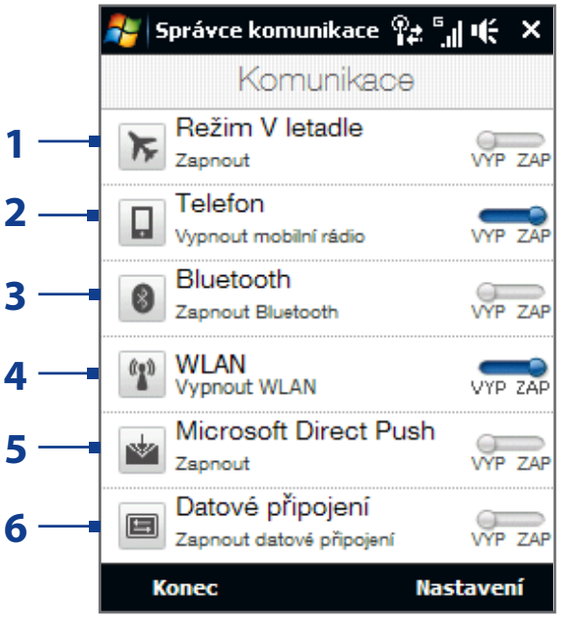

1 Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. Zapnutím režimu Letadlo se vypne telefon, funkce Wi-Fi a Bluetooth. Další informace viz „Povolení nebo zakázání režimu Letadlo" v kapitole 2.

2 Vypněte nebo zapněte telefon. Klepnutím na položky **Nastavení > Telefon** nastavte vyzváněcí tón a další nastavení telefonu. Podrobnosti najdete v části „Změna Základních nastavení" v kapitole 13.

3. Vypněte nebo zapněte Bluetooth. Chcete-li nakonfigurovat komunikaci Bluetooth v zařízení, klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Další informace naleznete v kapitole 9.
4. Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. Klepněte na položku **Nastavení > Bezdrátová síť Bezdrátová síť LAN** a nakonfigurujte nastavení připojení prostřednictvím bezdrátové sítě. Podrobnosti najdete v části „Wi-Fi" v kapitole 8.
5. Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním vyvoláváním e-mailů aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
6. Zapněte nebo vypněte vaše datové připojení (například 3G nebo GPRS). Podrobnosti najdete v části „Spuštění datového připojení" v kapitole 8.

12.7 Microsoft® Office Mobile

Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v zařízení.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft® Office OneNote® 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** a ***.dot**.

Použití sady Microsoft Office Mobile

1. Klepněte na položky **Start > Office Mobile**.
2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporuje některé funkce aplikace Microsoft® Office Word a Microsoft® Office Excel®. Úplný seznam funkcí, které nejsou aplikací Word Mobile a Excel Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.

Tipy

- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů**. Převaděč lze stáhnout na adrese http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en.
- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (pokud není otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku **Šablona pro nový sešitn** na **Prázdný sešit 97-2003**.

12.8 Poznámky

Pomocí programu **Poznámky** můžete vytvářet ručně nebo strojově psané poznámky, zaznamenávat hlasové poznámky, převádět ručně psané poznámky na text k usnadnění čitelnosti a provádět další činnosti.

Vytvoření poznámky

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**. V seznamu poznámek klepněte na tlačítko **Nový**.
2. Zvolte metodu zadávání znaků a zadejte text.

   Tip Další informace o zadávání znaků a textu viz kapitola 4.
3. Po dokončení klepnutím na tlačítko **OK** uložte a vraťte se do seznamu poznámek.

Poznámky

- Chcete-li vybrat ručně psaný text, klepněte vedle zápisu a přidržte pero. Jakmile se zobrazí tečky, rychle táhněte přes zápis, dříve než se z teček stane úplný kruh.
- Pokud písmeno přesahuje tři řádky, není považováno za text, ale za kresbu.

Kreslení poznámky

1. Vytvořte nebo otevřete soubor poznámek.
2. Kreslete pomocí pera kdekoli na obrazovce. Kolem kresby se zobrazí výběrový rámeček.



3. Klepněte na položku **OK** a uložte.

Poznámka Chcete-li kresbu vybrat (například ke zkopírování nebo odstranění), klepněte na ni a krátce ji přidržte. Po zdvižení pera bude kresba vybrána.

Záznam hlasové poznámky

Můžete vytvořit samostatný záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete přidat záznam k poznámce.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Poznámky**.
2. Pokud není zobrazen panel nástrojů Záznam, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit panel nástrojů Záznam**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li přidat záznam k poznámce, vytvořte nebo otevřete poznámku.
   - Chcete-li vytvořit samostatný záznam, nahrajte jej ze seznamu poznámek.
4. Spusťte záznam hlasu klepnutím na ikonu **Zaznamenat** ( ). Po dokončení záznamu klepněte na ikonu **Zastavit** ( ).

Tip Chcete-li vybrat formát záznamu hlasu, vraťte se s seznamu poznámek a klepněte na **Nabídka > Možnosti > Obecné možnosti zadávání** (dolní okraj obrazovky Možnosti). Na obrazovce zadávání klepněte na **Možnosti** a vyberte požadovaný formát ze seznamu **Formát hlasového záznamu**.

12.9 Java

MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Program **Java** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v zařízení. Toto zařízení podporuje jazyk Java 2 Micro Edition, J2ME.

Spuštění programu v jazyce Java

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Java**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

MIDlet nebo sadu MIDletů lze nainstalovat několika způsoby.

Stažení a instalace prostřednictvím aplikace Internet Explorer Mobile

1. Klepnutím na položky **Nabídka > Instalovat > Prohlížeč** spusťte aplikaci Internet Explorer Mobile.
2. Připojte se k Internetu a vyhledejte MIDlet nebo sadu MIDletů.
3. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů ke stažení.
4. Zobrazí se informace o MIDletů nebo sadě MIDletů. Klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Potvrďte zahájení stahování.
6. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Instalace ze zařízení

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do zařízení z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth. Zkopírujte je do kořenové složky nebo kterékoli podsložky zařízení.

1. Klepněte na položky **Nabídka > Instalovat > Místní soubory**. Program vyhledá v zařízení MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Potvrďte zahájení instalace.
4. Vyberte **<kořenovou složku>** nebo složku, do které chcete sadu MIDletů nainstalovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Po dokončení MIDletů nebo sady MIDletů klepněte na tlačítko **Ano**.
- Na obrazovce Java otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na tlačítko **Spustit**.

Správa MIDletů a sad MIDletů

MIDlety a sady MIDletů můžete uspořádat do složek pro snadnou identifikaci, přejmenovat je, aktualizovat a provádět s nimi další operace. Je-li paměť zařízení plná, odinstalováním některých MIDlety nebo sad MIDletů uvolněte místo v paměti.

Vytváření složek

1. Na obrazovce Java klepněte na položky **Nabídka > Nová složka**.
2. Zadejte nový název složky a klepněte na tlačítko **Vytvořit**.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů a klepněte na příkaz **Aktualizace**. Případně lze klepnout na možnosti **Nabídka > Akce > Aktualizace**.

Aplikace Java vyhledá aktualizace pro vybraný MIDlet nebo sadu MIDletů v umístění, z něhož byly nainstalovány.

Odinstalace MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Klepněte na MIDlet, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odinstalovat**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky z aktuální složky, klepněte na položky **Nabídka > Odinstalovat vše**.

12.10 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do zařízení a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte tyto informace na kartu SIM.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do zařízení

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka** > **Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Uložit do kontaktů**.


Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt. Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo pod jiným jménem.

Při ukládání čísel na kartu SIM pod různými jmény kontaktů Správce SIM přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Před zahájením kopírování kontaktů na kartu SIM můžete tento indikátor upravit. Indikátory ostatních typů telefonních čísel jsou ponechány prázdné, abyste je mohli nadefinovat.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka typů telefonních čísel, která chcete přidat na kartu SIM.
3. Ve sloupci **Značka** můžete změnit indikátor, který bude připojen ke jménům kontaktů na kartě SIM pro každý typ telefonního čísla. Vyberte typ telefonního čísla, klepněte na tlačítko **Upravit**, zadejte požadovaný indikátor a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.
4. Po provedení změn klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepněte na položky **Nabídka** > **Kontakty na kartu SIM**.
6. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

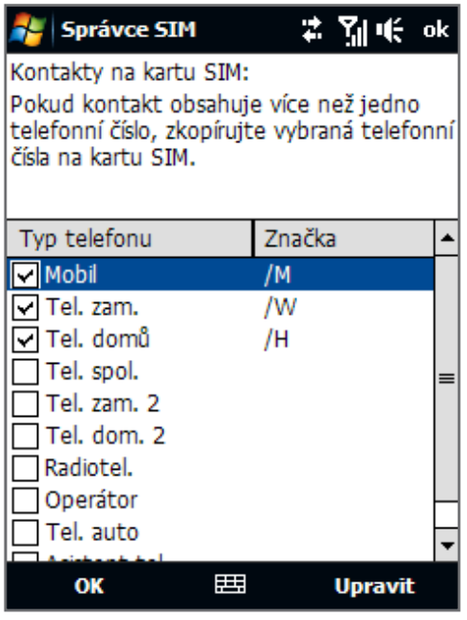

Uložení telefonního čísla karty SIM

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Seznam vlastních čísel**.
2. Klepněte na položku **Hlasová linka 1**.
3. V případě potřeby změňte jméno a potom zadejte své číslo mobilního telefonu.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo na kartě SIM, bude zobrazeno na obrazovce programu Správce SIM.



12.11 Úkoly

Pomocí programu **Úkoly** můžete sledovat vše, co je třeba udělat. Úkol může nastat jen jednou nebo se může opakovat.

Vaše úkoly jsou zobrazeny v seznamu úkolů. Zpožděné úkoly jsou zobrazeny červeně. Pokud máte úkoly, které je třeba dokončit, zobrazí se upomínka.

Vytvoření úkolu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nový úkol**, zadejte předmět úkolu a další informace, jako například datum zahájení a splnění, prioritu atd.
3. Zadejte typ kategorie úkolu, aby jej bylo možné seskupit s dalšími souvisejícími úkoly. Klepněte na tlačítko **Kategorie** a vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, Osobní nebo Sezónní) nebo klepnutím na tlačítko **Nová** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Změna priority úkolu

Dříve než budete moci řadit úkoly podle priority je nutné zadat úroveň priority každého úkolu.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na úkol, jehož prioritu chcete změnit.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit** a v rámečku **Priorita** klepněte na úroveň priority.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** se vraťte do seznamu úkolů.

Poznámka Všem novým úkolům je jako výchozí přiřazena priorita Normální.

Zobrazení data zahájení a splnění v seznamu úkolů

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit datum zahájení a splnění** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Odeslání informací o úkolu ve formátu vCalendar

Po výběru úkolu k odeslání na obrazovce Úkol klepnutím na položky **Nabídka > Odeslat jako soubor vCalendar** odešlete soubor vCalendar obsahující podrobnosti o úkolu jako přílohu zprávy MMS. Další informace naleznete v oddílu „MMS” v kapitole 6.

12.12 Hlasový záznam

Aplikace **Hlasový záznam** umožňuje zaznamenat hlas a rychle jej odeslat jako zprávu MMS, přílohu e-mailu nebo přenosem Bluetooth nebo jej nastavit jako vyzváněcí tón.

Poznámka Program Hlasový záznam ukládá hlasové záznamy pouze ve formátu AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Jedná se o obvyklý zvukový formát pro řeč používaný v mobilních zařízeních.

Záznam hlasu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasový záznam**.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** nebo  spusťte záznam. Klepnutím na tlačítko **Zastavit** nebo  záznam ukončíte.

Vybrání nebo vytvoření složky pro ukládání hlasových záznamů

Standardně jsou všechny hlasové záznamy uloženy ve složce **Hlasové záznamy** v paměťové kartě. Můžete vybrat jinou složku nebo vytvořit novou a uložit do ní hlasové záznamy.

Poznámka Pokud je paměťová karta nainstalována před otevřením aplikace Hlasový záznam, záznamy budou standardně uloženy do složky **Hlasové záznamy** na kartě.

1. Kleněte na šipku vedle názvu složky na horním levém okraji obrazovky.
2. V otevřené nabídce vyberte stávající složku nebo klepněte na položku **Přidat/ odstranit** a vytvořte novou složku.

Přehrávání hlasového záznamu

Na obrazovce Hlasový záznam stiskněte položku záznamu nebo se přesuňte k záznamu a pak klepněte na položku **Přehrát** ().

Tip Pokud chcete nastavit hlasitost zvuku, klepněte na stavovou ikonu v záhlaví a pak stiskněte ikonu **Hlasitost** () a otevřete obrazovku Hlasitost systému a nastavte hlasitost.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím zprávy MMS

Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Odeslat prostřednictvím zprávy MMS**. Bude vytvořena nová zpráva MMS, do které bude hlasový záznam automaticky vložen jako zvukový klip.

Informace o vytváření a odesílání zpráv MMS naleznete v oddílu „MMS" v kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu prostřednictvím e-mailu

Zvolte hlasový záznam, klepněte na **Nabídka > Odeslat** a zvolte e-mailový účet. Tím se vytvoří nová e-mailová zpráva s hlasovým záznamem jako souborem přílohy.

Informace o odesílání e-mailových zpráv naleznete v oddílu „Používání e-mailu" v kapitole 6.

Odeslání hlasového záznamu přenosem Bluetooth

1. Vyberte hlasový záznam, který chcete přenést, a klepněte na položky **Nabídka > Přenést soubor**.

   Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**.

2. Klepněte na zařízení, do kterého chcete hlasový záznam přenést.
3. V zařízení potvrzením přenosu souboru přijměte soubor.

Nastavení hlasového záznamu jako vyzváněcího tónu

Vyberte požadovaný hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Nastavit jako vyzv. tón**.

Přejmenování nebo přesunutí záznamu

1. Vyberte hlasový záznam a klepněte na položky **Nabídka > Přejmenovat či přesunout**.

   Tip Chcete-li vybrat více záznamů, klepněte a tažením vyberte požadované záznamy nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše**. Lze současně přesunout více souborů, nelze je však současně přejmenovat.

2. Do pole **Název** zadejte nový název hlasového záznamu.
3. Chcete-li hlasový záznam přesunout, vyberte novou cílovou **Složku** a **Umístění**. Klepněte na tlačítko **OK**.

12.13 Hlasová rychlá volba


Můžete zaznamenat hlasové příkazy a potom vytáčet telefonní čísla nebo spouštět programy vyslovením slova.

Vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO se přesuňte na kartu **Lidé** a pak stiskněte **Kontakty** a otevřete obrazovku Kontakty.

   Tip Můžete také stisknout **Start > Kontakty** a otevřít obrazovku Kontakty.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Posuňte se k požadovanému kontaktu, stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
   - Stiskněte požadovaný kontakt a otevřete jeho kartu, pak stiskněte **Nabídka > Přidat hlas. příkaz**.
   - Perem klepněte a podržte požadovaný kontakt, pak klepněte na **Přidat hlasový příkaz**.
3. Vyberte telefonní číslo, pro které chcete vytvořit hlasový příkaz, a klepněte na tlačítko **Zaznamenat** (●).

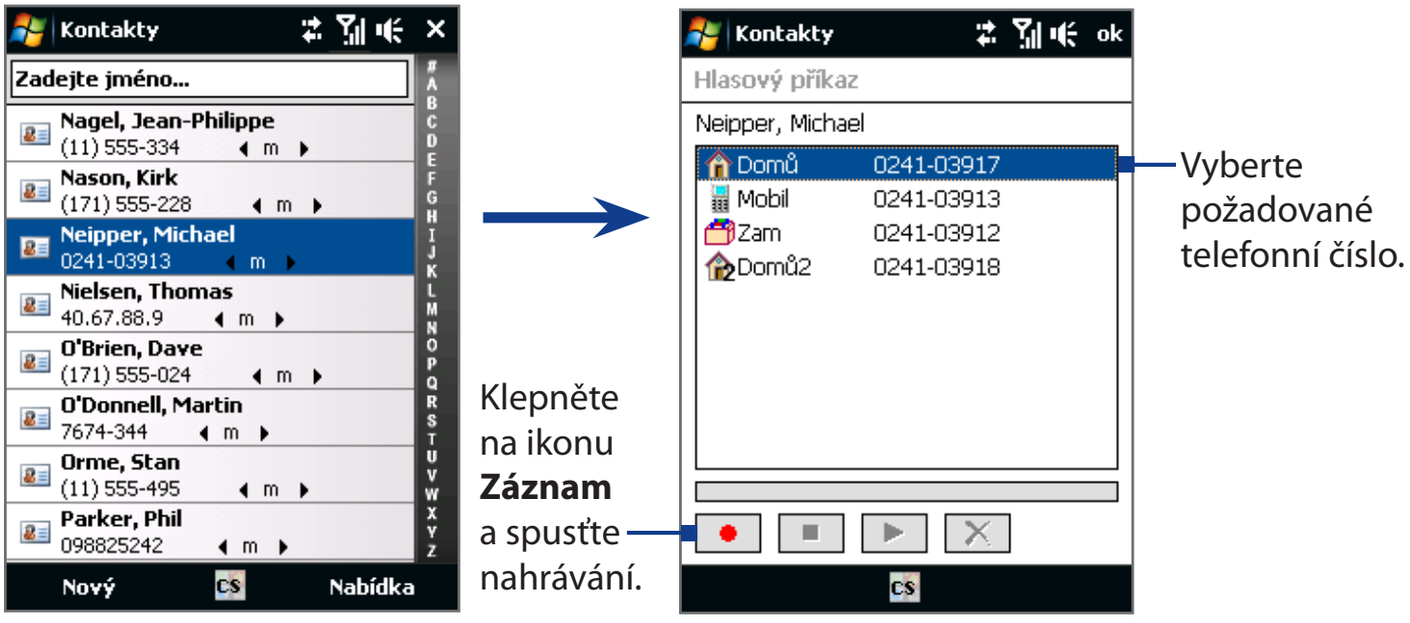

Tip Chcete-li zajistit přesnost rozpoznání hlasu, zaznamenejte svůj hlas na tichém místě.

4. Po dokončení se napravo od položky zobrazí ikona **Hlasový příkaz** .

Vytvoření hlasového příkazu pro program

Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní** > **Hlasová rychlá volba >** karta **Aplikace**.

Na kartě **Aplikace** se zobrazí seznam všech programů nainstalovaných v zařízení. Postup vytvoření hlasového příkazu pro program je stejný jako postup vytvoření hlasového příkazu pro telefonní číslo.

Telefonování nebo spuštění programu pomocí hlasového příkazu

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hlasová rychlá volba**.
2. Po zaznění zvukového signálu vyslovte zaznamenaný hlasový příkaz, který jste přiřadili telefonnímu číslu, které chcete volat, nebo programu, který chcete spustit. Systém hlasový příkaz zopakuje a potom automaticky vytočí číslo nebo spustí program.

Poznámka Pokud systém hlasový příkaz nerozpozná, přejděte na tiché místo a zřetelným hlasem akci opakujte.

Zobrazení a testování vytvořených hlasových příkazů

1. Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Hlasová rychlá volba**.
2. Na kartě **Hlasový příkaz** se zobrazí seznam všech vytvořených hlasových příkazů. Po výběru položky v seznamu můžete provést následující.
   - Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** () vytvořit hlasový příkaz znovu.
   - Klepnutím na tlačítko **Přehrát** () hlasový příkaz přehrát.
   - Klepnutím na tlačítko **Odstranit** () hlasový příkaz odstranit.

12.14 ZIP

Program **ZIP** umožňuje komprimovat soubory do běžného formátu ZIP a tím zvyšuje kapacitu zařízení. Umožňuje také extrahovat soubory ze souboru ZIP.

Spuštění programu ZIP v zařízení

Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > ZIP**.

Program ZIP při každém spuštění vyhledá soubory s příponou ZIP a zobrazí je na obrazovce Seznam archivů.

Otevření souboru ZIP a extrahování souborů

1. Klepněte na soubor zip a otevřete jej, nebo se k němu přesuňte a pak kleněte na položku **Soubor > Otevřít archiv**.
   Poznámka Nelze vybrat více souborů ZIP.
2. V souboru ZIP vyberte soubory některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím soubor vyberete.
   - Chcete-li vybrat několik souborů, klepněte na položky **Nabídka > Akce** a přesvědčte se, že je vybrána možnost **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
   - Pokud chcete vybrat všechny soubory, klepněte na položky **Nabídka > Akce > Vybrat vše**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Extrahovat**.
4. Vyberte složku, do které mají být soubory extrahovány, a potom klepněte na tlačítko **Extrahovat**.
5. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uzavřete soubor ZIP.

Vytvoření nového archivu ZIP

1. Klepněte na položky **Soubor > Nový archiv**.
2. Na obrazovce Uložit jako zadejte název souboru ZIP a vyberte složku, do které má být tento soubor ZIP uložen. Můžete také zvolit, zda má být soubor ZIP uložen do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
3. Klepněte na položku **Uložit**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Akce > Přidat**.
5. Přejděte do složky, jež obsahuje soubory, které chcete archivovat.
6. Vyberte soubory některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím soubor vyberete.
   - Přetažením přes soubory jich vyberete několik najednou.
   - Vybrání několika souborů na různých místech provedete pomocí pera klepnutím a podržením na obrazovce a pak vybráním **Režim vícenásobného výběru**. Vyberte soubory klepnutím na každý soubor. (Klepnutím na vybraný soubor jeho výběr zrušíte.)
   - Chcete-li vybrat všechny soubory, klepněte a podržte je perem na obrazovce a pak klepněte na **Vybrat vše**.
7. Klepněte na položku **Přidat**.
8. Klepněte na položku **Nabídka > Soubor > Zavřít archiv** a uložte a uzavřete soubor ZIP.

Kapitola 13

Správa zařízení

13.1 Kopírování a správa souborů
13.2 Nastavení zařízení
13.3 Změna Základních nastavení
13.4 Používání funkce Nastavení připojení
13.5 Použití programu Správce úloh
13.6 Ochrana zařízení
13.7 Správa paměti
13.8 Obnovení původního nastavení zařízení
13.9 Aktualizace Windows Update
13.10 Tipy pro úsporu energie baterií

13.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi zařízením a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do zařízení. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači.
2. V programu Windows Mobile Device Center klepněte na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync v počítači klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Bude spuštěn Průzkumník Windows v počítači a zobrazí se v něm obsah zařízení.
3. Kopírování souborů ze zařízení do počítače:
   a. Projděte obsah zařízení, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do zařízení:
   a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v zařízení pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah zařízení. Kořenová složka v zařízení je nazvána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru** a vyberte složku.

4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, klepnutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do zařízení.
2. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník** a přejděte do příslušné složky.
3. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat, přidržte jej a klepněte na příkaz **Kopírovat**.
4. Klepněte na tlačítko se šipkou Dolů ( ) a pak klepněte v seznamu na možnost **Paměťová karta**.
5. Klepněte a podržte prázdné místo na obrazovce a pak zvolte **Vložit** v nabídce.


Tip V programech, například v aplikaci Word Mobile nebo Excel Mobile, můžete nakonfigurovat ukládání upravených souborů přímo na paměťovou kartu. V seznamu souborů programu klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a v rámečku **Uložit do** vyberte **paměťovou kartu**.

13.2 Nastavení zařízení

Zařízení lze nastavit podle Vašich potřeb. Chcete-li zobrazit všechna dostupná nastavení, přesuňte se na kartu **Nastavení** na Výchozí obrazovce a klepněte na **Nastavení**.

karta Osobní

Ikona	Popis
	**Tlačítka** Přiřazení programu nebo funkce k libovolnému hardwarovému tlačítku. Funkci lze rovněž nastavit, když stisknete a podržíte klávesu KONEC.

Ikona	Popis
	**Zadávání** Nastavení možností jednotlivých metod zadávání.
	**Zámek** Nastavuje heslo pro přístup k zařízení.
	**Nabídky** Slouží k určení programů zobrazených v nabídce Start.
	**Informace o vlastníkovi** Zadejte do zařízení své osobní informace.
	**Telefon** Slouží k nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu, kódu PIN pro kartu SIM a dalších.
	**Zvuky a upozornění** Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	**Dnes** Slouží k nastavení vzhledu obrazovky Dnes a informací na ní zobrazovaných. **Poznámka** Obrazovku Dnes neuvidíte, když je povolena Výchozí obrazovka TouchFLO. Chcete-li zobrazit obrazovku Dnes, můžete zakázat TouchFLO klepnutím na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Osobní > Dnes >** karta **Položky** a zrušením zaškrtnutí pole **TouchFLO**. Výchozí obrazovku TouchFLO však nebudete moci používat, pokud ji zakážete.
	**Hlasová rychlá volba** Slouží k zaznamenávání hlasových příkazů a poté vytáčení telefonních čísel a kontaktů na kartě SIM nebo spouštění programů vyslovením slova.

karta Systém

Ikona	Popis
	**O produktu** Zde se zobrazují základní informace, např. verze programu Windows Mobile® a typ procesoru používaného v zařízení. Rovněž lze zadat název zařízení.

Ikona	Popis
	**Režim autosada** Kontrolujte, co se stane, když zařízení umístíte do držáku do auta. Další informace naleznete v části „Nastavení NaviPanel" v Kapitole 10.
	**Certifikáty** Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v zařízení.
	**Vymazat úložiště** Obnovuje výchozí nastavení zařízení.
	**Hodiny a připomenutí** Slouží k nastavení hodin zařízení na vaše místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.
	**Názor zákazníka** Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití Windows Mobile. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
	**Informace o zařízení** Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím zařízení.
	**Šifrování** Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem zařízení.
	**Zasílání zpráv o chybách** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v zařízení. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.
	**Externí zařízení GPS** Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. To může být nutné, pokud obsahuje zařízení programy, které využívají data systému GPS nebo máte připojen přijímač signálu GPS k zařízení. Další informace naleznete v nápovědě.
	**Nastavení umístění** Změna toho, jaká data umístění jsou odesílána z vašeho zařízení a na ně přijímána. Další informace naleznete v části „Nastavení umístění" v Kapitole 10.

Ikona	Popis
	**Spravované programy** Zobrazuje programy, které byly nainstalovány v zařízení pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.
	**Paměť** Zobrazuje stav přidělování paměti zařízení a informace o paměťové kartě.
	**AGC mikrofonu** Slouží k automatickému nastavování hlasitosti zařízení při záznamu.
	**Napájení** Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit jas podsvícení a prodlevu vypnutí displeje (přepnutí zařízení do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	**Místní nastavení** Slouží k zadání místního nastavení - formátu zobrazování čísel, měny, data a času v zařízení.
	**Odebrat programy** Slouží k odebírání programů nainstalovaných v zařízení.
	**Displej** Slouží k překalibrování displeje, použití vyhlazování ClearType a změnu velikost textu na obrazovce.
	**Správce úloh** Slouží k ukončování programů a k nastavení tlačítka ( ) k okamžitému ukončení programů klepnutím na tlačítko. Další informace naleznete v oddíle „Použití programu Správce úloh" v této kapitole.
	**TouchFLO** Můžete zapnout nebo vypnout zvuk signalizující pohyby ovládání prstem - posouvání a panorámování. Můžete také povolit nebo zakázat velkou nabídku Start a vybrat zobrazení nebo skrytí obrazovky Stav systému při klepnutí na panel ikon.
	**Aktualizace Windows Update** Odkaz na webovou stránku společnosti Microsoft a aktualizace programu Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními záplatami nebo opravami.

karta Připojení

Ikona	Popis
	**Rozšířená síť** Zapněte nebo vypněte HSDPA, nastavte typ linky pro připojení pomocí spínaných okruhů (CSD) a metodu ověření GPRS. HSDPA je 3,5G digitální datová služba, která nabízí vysoké rychlosti přenosu dat ve směru do zařízení. Pokud má zařízení zajistit vysokorychlostní spojení HSDPA, musí váš poskytovatel bezdrátového připojení tuto funkci podporovat a musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítí HSDPA poskytovatele. Zařízení podporuje rychlosti stahování dat až 7,2 Mbps.
	**Přenos** Umožňuje vašemu zařízení přijímat příchozí přenosy technologie Bluetooth.
	**Bluetooth** Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení zařízení do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth.
	**Správce komunikace** Slouží ke správě připojení zařízení (včetně GPRS, Wi-Fi, a Bluetooth), zapnutí a vypnutí telefonu a k povolení nebo zakázání funkce Direct Push.
	**Nastavení připojení** Slouží ke konfiguraci připojení zařízení (3G/GPRS, WAP a MMS) na základě vyhledaného nebo vybraného provozovatele sítě. Viz „Používání funkce Nastavení připojení" v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.
	**Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k zařízení, například vytáčeného telefonního připojení, 3G/GPRS a dalších za účelem připojení zařízení k síti Internet nebo k soukromé místní síti.
	**Připojení k doméně** Zaregistrujte zařízení ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce serveru.
	**Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** Nastavte typ připojení USB k počítači. Zvolte možnost ActiveSync pro synchronizování dat nebo pro rychlý přenos souborů na paměťovou kartu na vašem zařízení použijte režim Disková jednotka. Podrobnosti naleznete v části „Připojení zařízení k počítači" v kapitole 1.
	**Wi-Fi** Slouží k zapnutí a vypnutí připojení Wi-Fi, vyhledávání dostupných bezdrátových sítí, zobrazení informací o aktivní bezdrátové síti a přizpůsobení nastavení připojení Wi-Fi.

13.3 Změna Základních nastavení

Datum a čas

Nastavení data a času

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.

   Tip Klepněte na kartu **Další** a vyberte **Zobrazit hodiny v záhlaví všech programů** a zobrazte tak hodiny na všech obrazovkách.

2. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Poznámka Během synchronizace bude čas v zařízení nastaven podle času v počítači.

Nastavení času a data pro jiné umístění

Pokud často navštěvujete osobu v určitém časovém pásmu nebo s ní komunikujete, můžete toto pásmo nastavit jako cizí časové pásmo.

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na kartu **Čas**.
2. Klepněte na tlačítko **Cizina**.
3. Vyberte správné časové pásmo a změňte datum a čas.

Místní nastavení

V místním nastavení lze určit styl zobrazení čísel, měny, data a času.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Místní nastavení > Oblast** a pak vyberte ze seznamu oblast.

   Poznámka Toto nastavení nezmění jazyk operačního systému v zařízení.

   Vybraná oblast určuje, které možnosti budou k dispozici na dalších kartách.

3. Chcete-li místní nastavení dále přizpůsobit, klepněte na příslušné karty a vyberte požadované možnosti.

Nastavení displeje

Nastavení jasu obrazovky

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení >** karta **Podsvícení**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**, aby se zobrazliy posuvníky pro nastavení jasu.
4. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.

Nastavení vypnutí podsvícení po určité době

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení >** karta **Upřesnit**.
3. V položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení** zaškrtněte pole **Vypnout podsvícení, není-li zařízení použito** a pak specifikujte časovou prodlevu.

Zvětšení nebo zmenšení textu na obrazovce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na kartu **Displej >** karta **Velikost textu**.
3. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci zařízení v následujících situacích:

- Synchronizace s počítačem
- Připojení k síti
- Obnovení informací ze zálohy

Poznámka Pokud synchronizujete více zařízení se stejným počítačem, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **O produktu** > karta **ID zařízení**.
3. Zadejte název zařízení.

Poznámky

- Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.
- Pokud zařízení zaregistrujete v doméně své společnosti, název zařízení se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování zařízení.

Nastavení vyzvánění

Změna typu vyzvánění a vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, aby se otevřela obrazovka Telefon, a potom klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**.
2. Na kartě **Telefon** vyberte z dostupných seznamů požadovaný **Typ vyzvánění** a **Vyzváněcí tón** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Tipy

- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Chcete-li rychle nastavit hudební soubory jako vyzváněcí tón a pak vyberte **Nastavit jako vyzváněcí tón**. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů pro vyzváněcí tóny naleznete v oddílu „Technické parametry" v Příloze.
- Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v zařízení a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzváněcí tón** v zařízení. Další informace o kopírování souborů naleznete v části „Kopírování a správa souborů" v této kapitole.

Připomenutí a upozornění

Nastavení připomenutí

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času a pak na karta **Připomenutí**.
2. Klepněte na položku **<Popis>** a zadejte název připomenutí.
3. Klepněte na den týdne pro připomenutí. Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Dalším klepnutím se zruší výběr dne.
4. Klepnutím na čas otevřete hodiny a nastavte čas připomenutí.

   Tip Přetažením ručiček hodin a minut na hodinách lze nastavit čas.
5. Klepnutím na ikonu připomenutí () vyberte požadovaný typ připomenutí. Můžete zvolit blikající světlo, jeden zvuk, opakovaný zvuk nebo vibrace.
6. Pokud vyberete přehrání zvuku, klepněte na seznam vedle zaškrtávacího políčka **Přehrát zvuk** a klepněte na požadovaný zvuk.

Výběr způsobu upozornění na události a akce

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Zvuky > Upřesnit**.
2. Na kartě **Zvuky** vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček.
3. Na kartě **Upozornění** v části **Událost** klepněte na název události a vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček. Můžete zvolit z několika možností, například speciální zvuk, zpráva, blikající světlo nebo vibrace.

   Tipy
   - Vypnutím upozornění zvuky a blikajícím světlem ušetříte energii baterie.
   - Typy upozornění, které je možné povolit, závisí na události. Například pouze upozornění **Přehrát zvuk** a **Vibrace** je možné povolit, pokud se jedná o událost ActiveSync.

Telefonní služby

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro zařízení vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon > Služby**.
3. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
4. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.


Další informace o přizpůsobení nastavení telefonních služeb naleznete v nápovědě v zařízení.

13.4 Používání funkce Nastavení připojení

Funkce **Nastavení připojení** za vás nakonfiguruje datová připojení zařízení, například GPRS, WAP a MMS, abyste nemuseli zadávat nastavení do zařízení ručně. Stačí, abyste vybrali provozovatele sítě, a Nastavení připojení nastaví veškerou konfiguraci za vás.

Automatická konfigurace datového připojení zařízení

Po prvním zapnutí zařízení nebo po vložení nové karty SIM a zapnutí zařízení Nastavení připojení zobrazí oznámení, že provede automatickou konfiguraci nastavení připojení zařízení.

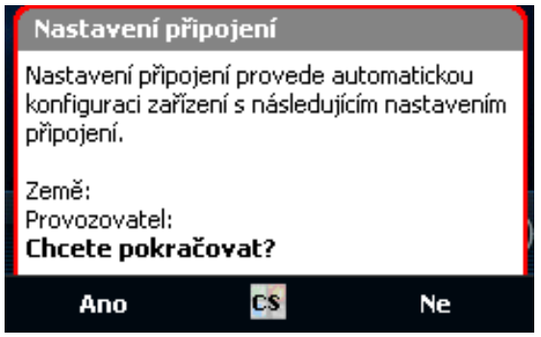

1. Klepněte v oznámení na tlačítko **Ano**.

   Poznámka Pokud použitá karta SIM podporuje více profilů provozovatele sítě, zobrazí se v další zprávě volba profilu sítě. Vyberte požadovaný profil a klepněte na tlačítko **OK**.

2. Po zobrazení výzvy k automatické konfiguraci zařízení na správné nastavení sítě klepněte na tlačítko **Ano**.

   Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení zařízení.

3. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení

Provozovatele sítě můžete také vybrat ručně na obrazovce nastavení nástroje Nastavení připojení. Nastavení připojení pak změní konfiguraci datových připojení zařízení podle vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Nastavení připojení**.
3. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud vyberte možnosti **Země** nebo **Provozovatel**, které jsou odlišné od provozovatele sítě nainstalované karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.

4. Po zobrazení výzvy ke konfiguraci nastavení datového připojení na základě vybrané sítě klepněte na tlačítko **Ano**.

   Nastavení připojení zahájí konfiguraci nastavení datových připojení.

5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

13.5 Použití programu Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko  a povolit Rychlou nabídku na Výchozí obrazovce.

Spuštění Správce úloh

- Klepnutím na tlačítko **Rychlá nabídka** v pravém horním rohu Výchozí obrazovky otevřete rychlou nabídku a potom klepněte na ikonu ; nebo
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Správce úloh**.

Přepnutí zpět do spuštěného programu

- Klepněte na název programu v Rychlé nabídce; nebo
- Na obrazovce Správce úloh klepněte na název programu na kartě **Spuštěné**, přidržte jej a potom klepněte na tlačítko **Aktivovat**.

Konfigurování tlačítka Konec ()

Tlačítko **Konec** můžete nakonfigurovat tak, aby po klepnutí na ně byly spuštěné programy ukončeny, nebo aby byla obrazovka programu jen dočasně zavřena, ale program zůstal spuštěný.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Tlačítko**.
2. Zaškrtněte políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**.

   Poznámka Není-li zaškrtnuto políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**, klepnutím na tlačítko **Konec** jen zavřete obrazovku programu. Program nebude ukončen a nadále běží na pozadí.
3. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko , klepnutím a podržením tlačítka ).
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Ukončování spuštěných programů ze Správce úloh

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zaškrtněte políčko u programů, které chcete zavřít a klepnutím na položku **Zastavit vybrané** je zavřete.
   - Chcete-li ukončit všechny programy v seznamu, klepněte na položku **Zastavit vše**.
   - Klepnutím na položky **Nabídka > Zastavit vše kromě vybraných** ukončíte všechny programy kromě těch, jejichž políčka jsou zaškrtnutá.

Tip Spuštěné programy můžete také ukončit z Rychlé nabídky na Výchozí obrazovce. Další informace naleznete v oddílu „Rychlá nabídka" v kapitole 1.

Přidání spuštěného programu do seznamu výhradních programů

Pokud přidáte spuštěný program do **Seznamu výhradních programů**, nebude ukončen po klepnutí na tlačítko **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebude uveden v rychlé nabídce na Výchozí obrazovce.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepněte na název programu, přidržte jej a potom klepněte na položku **Přidat výhradní**.

Tip Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, klepněte na kartu **Výhradní**, zaškrtněte políčko daného programu a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Nastavení předvoleb třídění a velikosti ikon programů v Rychlé nabídce

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Další**.
2. V položce **Seřadit programy v Rychlé nabídce podle**, zvolte způsob třídění podle **Názvu programu** nebo **Využití paměti**. Seznam se seřadí vzestupně.
3. V nabídce **Velikost ikon programů v Rychlé nabídce** zvolte třídění podle **Malé** nebo **Velké**.

13.6 Ochrana zařízení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number). Výchozí kód PIN karty SIM obdržíte od poskytovatele bezdrátových služeb.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon** > karta **PIN/PIN2**.
3. Zaškrtněte políčko **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.
4. Zadejte kód PIN a klepněte na **OK**. Kód PIN můžete kdykoli změnit klepnutím na tlačítko **Změnit kód PIN**.

Tip Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana zařízení pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí zařízení.

Nastavení hesla zařízení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Zámek**.
3. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude zařízení vyžadovat heslo.
4. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

   Tip Je-li zařízení konfigurováno pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.
5. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**. Při dalším zapnutí zařízení se zobrazí výzva k zadání hesla.

Poznámky

- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Po každém zadání nesprávného hesla bude odezva zařízení stále delší až do doby, kdy zařízení zdánlivě přestane reagovat.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarové obnovení původního nastavení nebo vymazat paměť zařízení. Nejprve však zálohujte data a soubory, abyste je mohli obnovit zpět do zařízení. Další informace o hardwarovém resetování zařízení a vymazání paměti naleznete v části „Obnovení původního nastavení zařízení" v této kapitole.

Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty

V zařízení můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Šifrování**.
3. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**.

Poznámky

- Zašifrované soubory je možné číst jen v zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte zařízení, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center.

Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

13.7 Správa paměti

Zobrazení velikosti dostupné paměti

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť** > karta **Hlavní**. Je zobrazeno množství paměti přidělené úložišti dat a úložišti programů. Dále je zobrazeno množství používané a dostupné paměti.

Zobrazení velikosti dostupné paměťové karty

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť > Paměťová karta**.

Pokud zařízení nemá dostatek paměti, zkuste uvolnit paměť některým z následujících způsobů:

- Zavřete nepoužívané programy.
- Nainstalujte paměťovou kartu a potom přesuňte soubory a e-mailové přílohy na paměťovou kartu.
- Odstraňte nepotřebné soubory. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Průzkumník**. Klepněte na soubor, přidržte jej a klepněte na příkaz **Odstranit**.
- Odstraňte velké soubory. Chcete-li vyhledat velké soubory v zařízení, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Hledat**. V seznamu **Typ** klepněte na možnost **Větší než 64 kB** a klepněte na tlačítko **Hledat**.
- V aplikaci Opera Mobile nebo Internet Explorer Mobile odstraňte dočasné soubory Internetu a vymažte historii.
- Odeberte programy, které již nepoužíváte.
- Obnovte původní nastavení zařízení.


13.8 Obnovení původního nastavení zařízení

Softwarové obnovení původního nastavení

Příležitostně může být nutné obnovit původní nastavení zařízení. Při softwarovém (normálním) obnovení původního nastavení zařízení bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud zařízení pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Softwarové obnovení původního nastavení je také nutné po instalaci některých programů. Jestliže provedete softwarové obnovení původního nastavení během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

1. Sejměte zadní kryt.
   (Pokyny naleznete v části „Sejmutí zadního krytu" v kapitole 1.)
2. Vytáhněte pero a pomocí něho stiskněte tlačítko RESET poblíž prostoru pro baterii.

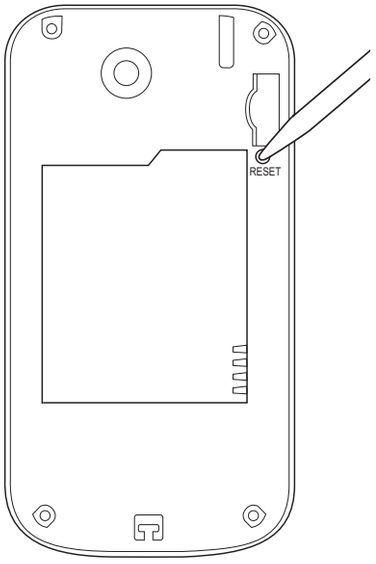

Zařízení bude potom restartováno a zobrazí se Výchozí obrazovka.

Hardwarové obnovení původního nastavení

Můžete také provést hardwarové (úplné) obnovení původního nastavení. Hardwarové resetování (obnovení původního nastavení) by se mělo provést, jen pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního obnovení původního nastavení. Po hardwarovém obnovení původního nastavení bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení. Všechny nainstalované programy, zadaná data a vlastní nastavení zařízení budou ztraceny. Zůstane zachován pouze software Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Upozornění! Zařízení bude nastaveno zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového obnovení původního nastavení zkontrolujte, zda jste zálohovali veškeré přidané nainstalované programy a data.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací softwaru systémové paměti ROM zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení

1. Vypněte zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI a ENTER a potom stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

   Na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

```
Tato operace odstraní všechna
vaše osobní data a obnoví
veškeré výchozí nastavení
z výroby. Stisknutím tlačítka
Zvýšení hlasitosti obnovte
výrobní nastavení nebo
stisknutím jiného tlačítka
zrušte akci.
```

3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Vymazat úložiště

Můžete také použít tlačítko Vymazat úložiště a obnovit tak výchozí nastavení zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Vymazat úložiště**.
3. Zadejte číslo „**1234**" a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

13.9 Aktualizace Windows Update

Systém Windows Mobile® v zařízení můžete aktualizovat instalací nejnovějších dostupných aktualizací a oprav zabezpečení.

Nastavení programu Aktualizace Windows Update

Při prvním spuštění programu Aktualizace Windows Update je třeba nastavit způsob zjišťování záplat na webové stránce společnosti Microsoft programem Windows Update.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Na obrazovce Instalace aktualizace klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte způsob zjišťování aktualizací - **Ručně** nebo **Automaticky**, poté klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete dotázáni, zda chcete používat pro zjišťování aktualizací aktuální datový plán. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole **Ke zjištění a stažení aktualizací použít datový plán** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.


Zjišťování aktualizací

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Zkontrolovat**.

Poznámka Aktualizace systému Windows Mobile® nemusí být k dispozici neustále. Informace o aktualizacích naleznete na webu Windows Mobile®.

Změna nastavení programu Aktualizace Windows Update

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Nabídka** a vyberte možnost, kterou chcete změnit.
   - Po klepnutí na položku **Připojení** lze změnit způsob připojování zařízení k Internetu při zjišťování aktualizací.
   - Po klepnutí na položku **Změnit plán** lze změnit způsob zjišťování aktualizací programu Windows Mobile® programem Aktualizace Windows Update.

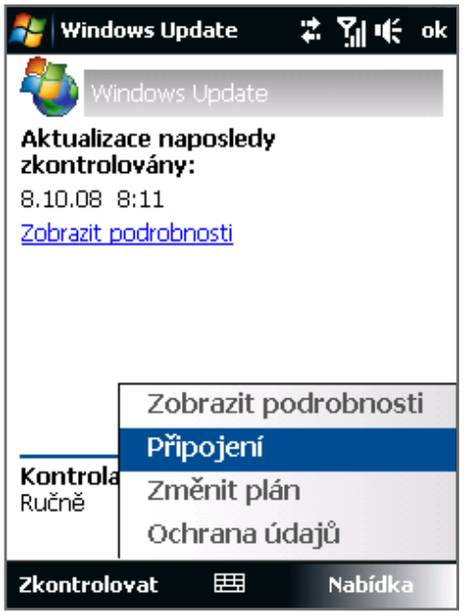

13.10 Tipy pro úsporu energie baterií

Výdrž baterie závisí na typu baterie a způsobu používání zařízení. Výdrž baterie lze prodloužit následujícími opatřeními:

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení > Upřesnit** na obrazovce Nastavení napájení. Zde můžete specifikovat čas před automatickým vypnutím displeje a podsvícení pro úsporu energie baterií. K dosažení optimální úspory nastavte 3 minuty nebo méně.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Nastavení**. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení >** karta **Podsvícení**. Zrušte zaškrtnutí pole **Automatické nastavení podsvícení**, chcete-li mít možnost nastavit jas podsvícení.

- Kdykoli je to možné, připojte zařízení k externímu napájení pomocí síťového adaptéru, zejména při použití paměťové karty, modemu a jiných periferních zařízení.
- Vypněte připojení Bluetooth, pokud je nepoužíváte. Umožněte zjištění zařízení v ostatních zařízeních, jen pokud se pokoušíte navázat partnerství Bluetooth. Další informace o připojení Bluetooth naleznete v kapitole 9.
- Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**. Na obrazovce Správce komunikace vypněte Wi-Fi nebo aktivní datové připojení, pokud je nepoužíváte.
- Klepněte na položky **Start > Settings (Nastavení) >** karta **Připojení > Wi-Fi** a potom klepněte na položky **Bezdrátové sítě > Nabídka > Upřesnit**. Ze seznamu **Vypnout Wi-Fi v případě, že nejste připojeni za** vyberte období prodlevy, aby se Wi-Fi mohlo automaticky vypnout, když vaše zařízení není po určitou dobu připojeno k žádné bezdrátové síti.
- Snižte hlasitost.
- Po skončení používání programů s velkou spotřebou energie, například programu Fotoaparát, je ukončete. Zkontrolujte, zda jsou tyto programy skutečně ukončené a nejsou spuštěny na pozadí. Informace o zavírání programů naleznete v části „Použití programu Správce úloh" v této kapitole.

Příloha

A.1 Technické parametry

A.2 Právní předpisy

A.1 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.1 Professional
Paměť	• ROM: 512 MB • RAM: 256 MB
Rozměry (DxŠxH)	102 x 53,5 x 14,5 mm (4,02 x 2,11 x 0,57 palců)
Hmotnost	103 gramů (3,63 uncí) s baterií
Displej	2,8 palcový dotykový displej TFT-LCD s rozlišením QVGA
Síť	HSDPA/WCDMA: • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 384 kbps a rychlost stahování až 7,2 Mbps Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE: • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma a datové rychlosti závisí na operátorovi.)
Ovládací prvky zařízení	• HTC TouchFLO™ • Čtyřcestné navigační kolečko s tlačítkem Enter • Tlačítko HTC Footprints™
GPS	Interní anténa GPS Možnost GPS (služba poskytovaná společností Google)
Konektivita	• Bluetooth® 2.0 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro stereofonní sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11 kolíkový konektor mini-USB a audiojack v jednom)
Fotoaparát	3,2 megapixelový barevný fotoaparát s nastaveným ostřením
Podporované formáty zvuku	AAC, AAC+, eAAC+, AMR, AWB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI
Podporované formáty videa	WMV, ASF, MP4, GP, G2, M4V, AVI

Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie Kapacita: 1100 mAh Pohotovostní režim: • Až 400 hodin pro soubory WCDMA • Až 330 hodin pro soubory GSM Doba hovoru: • Až 375 minut pro soubory WCDMA • Až 400 minut pro soubory GSM (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující sloty	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A
Speciální funkce	Obsahuje značkový držák do auta Používání fotografických geoznaček

Poznámky

- Údaje o velikosti paměti se vztahují na celkovou paměť ROM a RAM dostupnou pro používání a ukládání. Vzhledem k tomu, že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.
- Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **IOLI100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem **IOLI100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **JADE160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení krátkého dosahu; Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz; Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
- **EN 300 440-2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

- **EN 301 489-24**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **EN 301 489-3**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz
- **ETSI EN 301 511**
  Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
- **EN 50360 / 50361**
  Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 50371:2002 / EN 50392:2004**
  Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (10 MHz – 300 GHz) – Obyvatelstvo.

CE 0700 !

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:							
AT	**BE**	**BG**	**CH**	**CY**	**CZ**	**DE**	**DK**
EE	**ES**	**FI**	**FR**	**GB**	**GR**	**HU**	**IE**
IT	**IS**	**LI**	**LT**	**LU**	**LV**	**MT**	**NL**
NO	**PL**	**PT**	**RO**	**SE**	**SI**	**SK**	**TR**

Bezpečnostní opatření pro působení vlivů vysokofrekvenčního záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,465 w/kg při 10 g (hlava) ; 1,340 w/kg při 10 g (tělo)

Telekomunikační a internetová asociace (TIA) Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.

- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

Rejstřík

Symboly

3G 150

A

A-GPS 216
A2DP 182
ActiveSync
- nastavení 104
- režim ActiveSync 50
- synchronizovat se serverem Exchange 134
- synchronizovat s počítačem 105

Adobe Reader LE 253
Adresář společnosti 142
Aktualizace Windows Update 284, 299
Album
- o produktu 232
- přehrávání videa 237
- výběr fotografii nebo videa, které chcete zobrazit 233
- zavřít Album 237
- zobrazení obrázku 234

B

Baterie
- baterie - informace 30
- instalace 31
- nabíjení baterie 33
- sejmutí 31
- úspora energie baterií 149, 300

Bezpečnostní informace 5
Block Recognizer 95
Bluetooth
- Bluetooth Explorer 186
- modem 170
- o aplikaci 180
- partnerství (párování) 181
- režimy 180
- sdílená složka Bluetooth 186
- sdílení souborů Bluetooth 186
- SIM Access Profile (SAP) 64
- sluchátko s mikrofonem hands-free 182
- stereofonní sluchátka s mikrofonem 182
- synchronizovat 107
- tisk 187
- viditelné 180
- výchozí zařízení 183
- zapnutí a vypnutí 263

D

Datové připojení 150, 152, 263
Direct Push 136, 263

E

E-mail
- Internetový e-mail (POP3/IMAP4) 122

- karta Mail (Výchozí obrazovka) 72
- nastavení (POP3 nebo IMAP4) 124
- nastavení poštovního serveru 123
- odeslání 127
- průvodce nastavením 122
- synchronizovat 100, 130, 134
- typy e-mailových účtů 121

EDGE 150
Ekvalizér 249
Emotikona
- MMS 118
- Windows Live Messenger 167

Excel Mobile 263

F

Footprints 193
Fotoaparát
- formáty souborů 222
- ikony 223
- o produktu 220
- Panel nabídky 225
- pořizování fotografií a videí 222
- přibližování a oddalování 226
- režimy snímání 220
- rozlišení 225
- Rozšířené možnosti 229

G

GPRS 150
GPS 190, 191, 203

H

Hardwarové obnovení původního nastavení 297, 298
Heslo 294
Hlasitý poslech 60
Hlasová rychlá volba
- o produktu 274, 282
- telefonování nebo spuštění programu 275
- vytvoření
  - hlasový příkaz pro program 275
  - hlasový příkaz pro telefonní číslo 274

Hlasová schránka 58
Hlasový hovor 55
Hlasový příkaz
- telefonování nebo spuštění programu 275
- vytvoření
  - pro program 275
  - pro telefonní číslo 274

Hlasový záznam 272
Hodiny a připomenutí 283, 286, 289

I

Ikony stavu 43
IMAP4 122
Internet 146
Internetový e-mail 122

J

Java
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů ze zařízení 266, 267
- odinstalace MIDletů 268
- vytváření složek 267

Správa MIDletů a sad MIDletů 267
Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů 268

K

Kalendář
- odeslání události 256
- vytvoření události 254
- zobrazení události 255

Kanály zpráv (data z webu) 171
Karta Footprints (Výchozí obrazovka) 73
karta Fotografie a videa (Výchozí obrazovka) 75
karta Hudba (Výchozí obrazovka) 77
Karta Internet (Výchozí obrazovka) 75
karta Lidé (Výchozí obrazovka) 69
karta Mail (Výchozí obrazovka) 72
Karta microSD
- instalace 32

Karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 82
karta Počasí (Výchozí obrazovka) 79
karta Programy (Výchozí obrazovka) 84
Karta SIM
- instalace 28
- PIN 294
- sejmutí 29

Karta Výchozí (Výchozí obrazovka) 68
Karta Vyhledávání na mapě (Výchozí obrazovka) 81
karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 71
Knihovna
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 79
- Windows Media Player Mobile 239

Kompaktní QWERTY 90
Konferenční hovor 60
Konfigurace nastavení datového připojení 38, 150, 290
Kontakty 257
Kopírování
- kontakty na kartu SIM 269
- kontakty z karty SIM do zařízení 269
- kopírování a správa souborů 280
- mediální soubory z počítače do zařízení 240

Kreslení 265

L

Letter Recognizer 96
Live Messenger 166

M

Mapy Google 81, 200
Messenger 166
Metody zadávání znaků
- Block Recognizer 95
- Kompaktní QWERTY 90
- Letter Recognizer 96
- Telefoní klávesnice 91
- Transcriber 96
- Úplná QWERTY 89

Mezinárodní volání 58
Microsoft Office Mobile 263
MIDlet nebo sada MIDletů 266
Místní nastavení 284, 286
MMS
- nastavení zpráv MMS 115
- o aplikaci 115
- odpověď na zprávu 119
- přidání fotografie nebo videa 117
- přidání textu 118

- přidání zvukového klipu 118
- seznam zakázaných kontaktů 120
- vytvoření zprávy MMS 117
- zobrazení zprávy 119

Modem
- Bluetooth 170
- USB 169

Modem USB 169
Multimédia 115, 219
Multitap 92

N

Nabídka Start 47
Najít kontakt
- Adresář společnosti 142
- v zařízení 260

Nastavení (karta Osobní)
- Dnes 282
- Hlasová rychlá volba 275, 282
- Informace o vlastníkovi 282
- Nabídky 282
- Telefon 282, 288, 290
- Tlačítka 281
- Zadávání 282
- Zámek 282, 294
- Zvuky a upozornění 282, 289

Nastavení (karta Připojení)
- Bezdrátová síť LAN 148
- Bluetooth 285
- Nastavení připojení 285, 290
- Přenos 285
- Připojení 150, 151, 285
- Připojení k doméně 285
- Připojení k PC pomocí USB 107
- Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 285
- Rozšířená síť 285
- Správce komunikace 285
- Wi-Fi 149, 285

Nastavení (karta Systém)
- AGC mikrofonu 284
- Aktualizace Windows Update 284, 299
- Certifikáty 283
- Displej 284, 287
- Externí zařízení GPS 283
- Hodiny a připomenutí 283, 286, 289
- Informace o zařízení 283
- Místní nastavení 284, 286
- Napájení 284
- Nastavení umístění 216, 283
- Názor zákazníka 283
- Odebrat programy 253, 284
- O produktu 282, 288
- Paměť 284
- Režim autosada 218, 283
- Šifrování 283, 295
- Správce úloh 284, 292
- Spravované programy 284
- TouchFLO 47, 86, 284
- Vymazat úložiště 283, 298
- Zasílání zpráv o chybách 283

Nastavení hudby jako vyzváněcího tónu 247
Nastavení připojení 38, 44, 290
Nastavení umístění 216, 283
Nastavení zvuku 82
NaviPanel 217
Název zařízení 287

O

Oblíbené kontakty 69
Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 228
Odeslat
- e-mail 127
- textová zpráva (SMS) 111
- zpráva MMS 117
Odpovědět
- e-mail 129
- MMS 120
- textové (SMS) 71, 113
Odpovídání na hovory 58
Odstraňování potíží
- synchronizační připojení 107
- Windows Media Player Mobile 243
Office Mobile 263
OneNote Mobile 263
Opera Mobile 153
Otevření souboru PDF 253

P

Paměť 48, 296, 304
Paměťová karta
- instalace 32
- šifrování 295
Panel pro zadávání znaků 88
PIN 54, 294
Podcasty 176
Podsvícení
- nastavení jasu 287
- nastavení prodlevy podsvícení 287
Pohybu prstů 85
POP3 122
Pořizování fotografií a videí 222
PowerPoint Mobile 263
Poznámky 264
Právní předpisy 306
Předání e-mailu dál 129
Přehrávání hudby
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 77
- Správce zvuku 244
- Windows Media Player Mobile 242
Přehrávání médií 242
Přenos pomocí Bluetooth 184
Přepínání hovorů 60
Přibližování a oddalování
- Album 235
-Fotoaparát 226
- Opera Mobile 155
- pohybu prstů 86
- TomTom NAVIGATOR 213
Přidávání a odebírání programů 252
Přidržení hovoru 60
Příloha
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4 131
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu Outlook 131
- přidat k e-mailu 127
- stáhnout 129
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 107, 285
Připojení zařízení k Internetu
- GPRS/3G 150
- spuštění připojení 152
- telefonické připojení 151
- Wi-Fi 146

- způsoby připojení 146
Připomenutí 289
Procházení prstem 85
Profil 82
Programy 252
Průzkumník 280

R

Reset
- hardwarové obnovení původního nastavení 297
- softwarové obnovení původního nastavení 297
- vymazat úložiště 298
Režim autosada 218, 283
Režim čísel a symbolů 94
Režim Disková jednotka 51
Režim Letadlo 63, 262
Režim snímání Foto 221
Režim snímání GPS Foto 221
Režim snímání Obrázek kontaktu 221
Režim snímání Obrazový motiv 221
Režim snímání Panorama 221
Režim snímání Video pro MMS 221
Režim spánku 39
Režim záznamu videa 221
Rozbočovač RSS
- kanály zpráv 171
- o produktu 171
- podcasty 176
- seznam titulků zpráv 174
- souhrnné zobrazení 175
Rozlišení 225
Rozšíření 86
Rychlá nabídka 48, 292
Rychlá volba 62
Rychlé GPS 191

S

Sdílení Internetu 169
Server Exchange 134
Seznam hovorů 62
Seznamy stop
- Správce zvuku 245
- Windows Media Player Mobile 243
SIM Access Profile (SAP) 64
Šipka Výběr metody zadávání znaků 88
Smart Dial 55
SMS 71, 111, 127
Softwarové obnovení původního nastavení 297
Správce komunikace 262, 285
Správce SIM
- kopírování kontaktů na kartu SIM 269
- kopírování kontaktů z karty SIM do zařízení 269
- o produktu 268
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 268
Správce úloh 284, 292
Správce zvuku 244
Stáhnout
- aplikace Java 266
- data z webu 171
- družicová data 191
- soubory příloh 129
- stáhnout celý e-mail 128

- stáhnout nastavení e-mailu 124, 130
- synchronizování e-mailů 130
Streamovaná média 162
Synchronizace
- ActiveSync 105
- hudba a videa 108
- pomocí připojení Bluetooth 107
- se serverem Exchange 82, 134
- s počítačem 82, 105
- Windows Media Player 240
- Windows Mobile Device Center 101
- změna typu informací 106

T

T9 92
Technické parametry 304
Telefon 54
Telefonické připojení 151
Telefoní klávesnice 91
Telefonní autosady 64, 183
Telefonní služby 290
Telefonování 55
Tísňové volání 58
TomTom NAVIGATOR 203
TouchFLO 65, 284
Transcriber 96
Typ vyzvánění 288

U

Úchyt řemínku 34
Úkoly 270
Ukončování hovorů 58
Úplná QWERTY 89

V

Velikost textu (displej) 287
Velikost textu na obrazovce 287
Vibrace 46, 49, 57, 289
Volání
- Z kontaktů 57
- Z obrazovky Telefon 55
- Z Výchozí obrazovky 57
Výchozí obrazovka 42, 66
Vymazat úložiště 298
Vyzváněcí tón 247, 288

W

Wi-Fi 146, 263
Windows Live 164
Windows Live Messenger 166
Windows Media Player Mobile
- formáty souborů 238
- nabídky 239
- odstraňování potíží 243
- seznamy stop 243
Windows Mobile Device Center 101
Word Mobile 263

Y

YouTube 157

Z

Žádost o schůzku 140, 256
Základní nastavení 286
Zapnutí a vypnutí telefonu 63, 262
Zapnutí a vypnutí zařízení 38

Zaznamenat
- hlasová poznámka 265
- hlasový záznam 272
Zesílení zvuku 248
ZIP
- o produktu 276
- vytvoření archivu 277
Input Selector- otevření souboru ZIP a extrahování souborů 276
Zprávy
- e-mail 121, 122, 126
- multimediální (MMS) 115
- o aplikaci 110
- textové (SMS) 111
Zprávy SMS
- karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 71
- kopírování na kartu SIM 114
- kopírování z karty SIM 114
- odeslání 112
- vytvoření nové zprávy 111
Zvuky a upozornění 282, 289