

Bezpečnostní opatření



UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM – NEOTEVÍREJTE



UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY VYŽADUJÍCÍ UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.




Tento symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř pouzdra zařízení, které je díky své úrovni schopno způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu) v materiálech přiložených k výrobku.

VÝSTRAHA : V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

VÝSTRAHA : Neinstalujte zařízení ve stíněných prostorách, např. v knihovně v nebo podobné skříni.



UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový systém. V zájmu správného používání výrobku si, prosím, pečlivě přečtete návod k obsluze a uschovejte ho pro budoucí potřebu. Pokud bude třeba na výrobku provést údržbu, obraťte se na autorizovaný servis. Používání ovládacích prvků, nastavení nebo vykonávání postupů jiných než jsou uvedené zde, může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření. Abyste předešli přímému vystavení se laserovému paprsku, nepokoušejte se přístroj otevřít. Při jeho otevření je laserové záření zřetelné. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPERSKU.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nesmí být vystaveno působení vody (polití nebo postříkání), na přístroj nestavte nádoby naplněné vodou, např. vázy apod.

1

UPOZORNĚNÍ týkající se napájecího kabelu

Pro většinu přístrojů se doporučuje, aby byly zapojeny do samostatného obvodu

To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zařízení a nemá žádné další zásuvky nebo odbočky. Chcete-li mít jistotu, vyhledejte stránku s technickými daty v tomto návodu tohoto uživatelského manuálu. Nepřetěžujte síťové zásuvky. Přetížené síťové zásuvky, uvolněné nebo poškozené síťové zásuvky, prodlužovací kabely, rozštěpené napájecí kabely nebo poškozená nebo prasklá izolace vodiče jsou nebezpečné. Všechny tyto závady mohou mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo požár. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel přístroje, a pokud jeho vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu, odpojte jej, přestaňte zařízení používat a nechte si kabel vyměnit autorizovaným servisem za shodný náhradní díl. Chraňte napájecí kabel před nepřípustnými manipulacemi, jako je například zkrocení, zauzlování, sevření, přivření ve dveřích nebo chůze po něm. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a bodu, ve kterém kabel vychází z přístroje. Odpojení výrobku od napájení provádějte vytážením napájecího kabelu ze zásuvky. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace.

Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

CE Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky směrnice 2006/95/ES pro elektrická zařízení nízkého napětí.



Zástupce pro Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel: +31-036-547-8940)

Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí




Obsah

	Nastavení	3
	Základní jednotka	4
	O dálkovém ovládání	5
	Poslech CD	6
	Poslech rozhlasu	6
	Používání USB	7
	Poslech hudby z přenosného zařízení	8
	Vychutnávejte si předprogramovaný zvukový mód	8
	Nahrávání na USB	9
	Nastavení hodin	10
	Řešení problémů	11
	Technické údaje	11

Požívatelství kopií materiálů chráněných autorskými právy, například počítačových programů, souborů, vysílání nebo zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a trestným činem. Tento přístroj k takovým uživatelům nevyužívejte.

**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

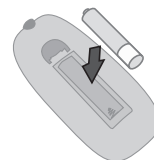


Vložte baterie do dálkového ovládání

Ujistěte se, že se znaménka + (plus) a - (mínus) na bateriích shodují s těmi na dálkovém ovládání. (velikost AAA)

ČESKY

Před zapojením, provozováním nebo nastavením tohoto výrobku si prosím přečtěte úplně a pečlivě tuto uživatelskou příručku.

Nastavení

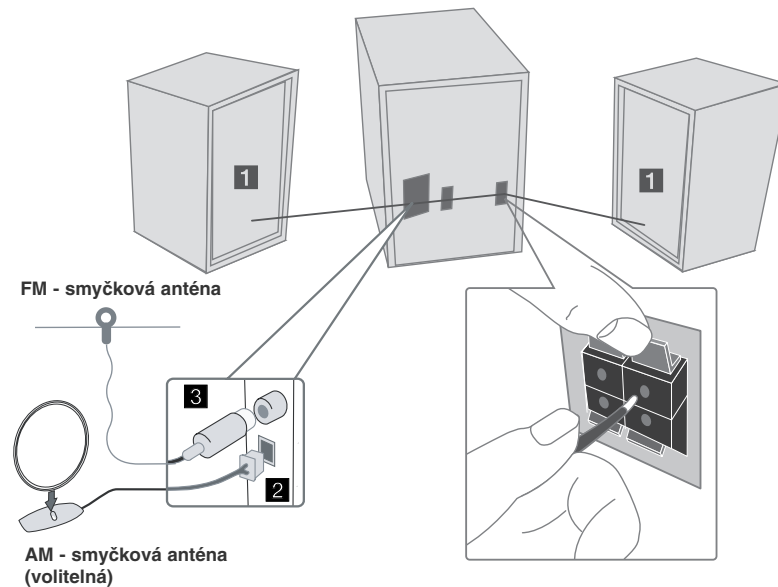

Upozornění

Dbejte, aby děti nesahaly do

*otvorů reproduktoru a nedávaly do něj žádné předměty.

*Otvor reproduktoru: Otvor pro přednes basů na skříni reproduktoru.

1 Zapojení předních reproduktorů

Připojte kabely reproduktoru k příslušným výstupům.

Připojte černé konce každého z vodičů ke svorce označené znaménkem - (minus) a druhé konce do svorky označené + (plus).

2 Namontujte smyčkovou anténu AM na její místo (AM volitelná)

Připojte smyčkovou anténu AM k zařízení.

3 Připojte anténu FM

Příjem bude nejlepší, pokud budou dva volné konce antény v horizontální přímce.

4 Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi

POZNÁMKY:

- Pokud obrazovka změní barvu, umístěte reproduktory dále než 30 cm od TV.
- Ujistěte se, že jste zapojili kabely reproduktoru do správných svorek: + do + a - do -. Při obráceném zapojení kabelů bude zvuk zdeformovaný a bude postrádat basy.

Základní jednotka

1 Okénko displeje

2 ◀◀ TUNING (-) (Předchozí CD)

3 ▶▶ PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ

4 ■ Zastavení přehrávání nebo nahrávání

5 ▶▶ TUNING (+) (Další CD)

6  Vypínač Zapnuto/Vypnuto.

7 EQ

Můžete zvolit režim zvuku.

8 XDSS Plus

Extreme Dynamic Sound System (Mimořádně dynamický přednes)


Zvýrazní výšky, hloubky a efekt prostorového zvuku.

MP3 OPT

Optimalizuje komprimované soubory MP3, čímž se zlepší přednes basů.

9 **USB/ REC** Zápis na USB

10 **Dvířka CD**

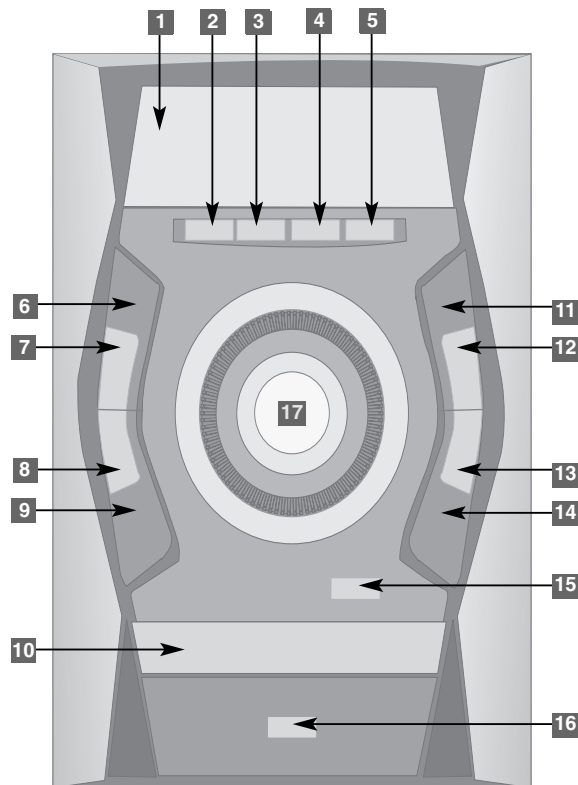

11 Změni funkce

12 CLOCK

Pro nastavení hodin a kontrolu času.

13 TIMER

S funkcí TIMER (časovač), můžete vypnout nebo zapnout přehrávání CD a příjem TUNERU v požadovaném čase.

14 **SET** Po nastavení hodin potvrdí Vámi zvolený čas.

15 ▲ OPEN/ CLOSE

16 USB Port

Zde připojte kompatibilní USB zařízení.

17 VOLUME

Ovládání hlasitosti při využití jakýchkoli funkcí.

O dálkovém ovládní

	POWER(vypínač) Zapnuto/Vypnuto.
SLEEP	Uspněte při poslechu vašeho přehrávače Stiskněte jednou nebo vícekrát SLEEP a vyberte dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne.
INFO	Zobrazení informací o vaší hudbě Soubory MP3/WMA jsou často vybaveny tagy. Tag poskytuje informace o názvu, interpretovi, albu a délce.

REPEAT/RANDOM	Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu.
TUN (+)/(-)	Navolí stanici. Hledá konkrétní úsek ve stopě. Přetáčení dozadu nebo dopředu.
▶/ 	Zastavení přehrávání nebo nahrávání
■	Zastavení přehrávání nebo nahrávání

RDS/ PTY (optional)	RDS (Radio Data System) Vyhledá rádio stanice podle typu rádia.
● REC	Tlačítko pro nahrávání

F (FUNCTION)	Změna funkcí
EQ	Nastavení kvality zvuku Můžete vybrat zvukové efekty.
LG EQ	Můžete navolit přirozené nebo lokální nastavení efektů ekvalizéru prostřednictvím LG EQ

FOLDER •PRESET	Vyhledejte složku se soubory MP3/WMA Pokud je přehráváno CD, které obsahuje soubory MP3/WMA v několika složkách, stiskněte FOLDER•PRESET pro zvolení složky, kterou chcete přehrát. Vyberte číslo předvolby pro rozhlasovou stanici
VOL	Při používání jakékoliv funkce ovládejte hlasitost.
PROGRAM/MEMO.	Pro ukládání rozhlasových stanic Pokud jste si pomocí funkce PROGRAM/MEMO. uložili rozhlasové stanice, můžete jimi procházet a jednu si vybrat. Stopy poslouchejte v libovolném pořadí
🔇	Dočasně zastavte zvuk Opětovným stisknutím zvuk opět zapnete.

Poslech CD

Tento přehrávač přehrává Audio CD a MP3/WMA CD.

	NA ZAŘÍZENÍ	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Otevřete dvířka k CD.	▲ OPEN/CLOSE	
2. Vložte CD: Potiskem vzhůru.		
3. Zavřete dvířka k CD.	▲ OPEN/CLOSE	
4. Vyberte funkci CD: Displej zobrazí celkový počet stop nebo souborů.	FUNCTION	FUNCTION
5. Spusťte přehrávání CD	▶/II	▶/II
6. Zastavte přehrávání CD	■	■

Poslech CD - co všechno můžete

Pozastavení nebo opětovné spuštění přehrávání CD

- 1 V průběhu přehrávání stisknete tlačítko ▶/II.
- 2 Pro pokračování v přehrávání opět stisknete toto tlačítko.

Vyhleďte část stopy

Během přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovládacím a uvolněte na místě, které si chcete poslechnout.

Přesun na další stopu (soubor)

Při zastavení stisknete tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovládacím.

Seznam programu

Dle vámi vybraného pořadí můžete z CD poslouchat až 20 stop.

- 1 Vložte CD a počkejte na jeho přečtení.
- 2 Při zastavení stisknete na dálkovém ovládacím PROGRAM/MEMO..
- 3 Stisknete tlačítko ◀◀/▶▶ na přehrávači nebo tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovládacím pro výběr stopy.
- 4 Znovu stisknete tlačítko PROGRAM/MEMO. pro uložení a výběr další stopy.
- 5 Pro přehrávání naprogramovaných hudebních souborů stisknete tlačítko ▶/II.
- 6 Pro vymazání volby stisknete tlačítko ■, PROGRAM/MEMO. a poté ■.

Poslouchajte své nahrávky (soubory) opakovaně nebo v náhodném pořadí.

- 1 Stisknete opakovaně tlačítko REPEAT/RANDOM. Současný soubor (stopa) bude přehráván opakovaně nebo v náhodném pořadí.
- 2 Normální přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka REPEAT/RANDOM k navolení [Off].

Poslech rozhlasu

Přesvědčete se, že obě smyčkové antény (volitelné) FM a AM jsou připojeny.

	NA ZAŘÍZENÍ	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Zvolte FM nebo AM (volitelné)	FUNCTION	FUNCTION
2. Vyberte rozhlasovou stanici	TUNING (+)/(-)	TUN.- / TUN.+
3. Uložení rozhlasové stanice Přednastavené číslo se zobrazí na displeji.		PROGRAM/MEMO.
4. Přednastavte číslo		FOLDER-PRESET
5. Pro potvrzení stisknete: Může být uloženo až 50 rádiových stanic.		PROGRAM/MEMO.
6. Pro vybraní uložené stanice		FOLDER-PRESET

Poslech rozhlasu - co všechno můžete

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- 1 Stisknete tlačítko TUNING + / TUNING - na přehrávači nebo TUN.- / TUN.+ na dálkovém ovládacím a podržte déle než 0,5 s.
- 2 Tuner bude automaticky hledat a zastaví se, když najde rozhlasovou stanici.

Vymazání všech uložených stanic

- 1 Stisknete tlačítko PROGRAM/MEMO. a podržte jej dvě sekundy. Zobrazí se „ERASE ALL“.
- 2 Stisknete tlačítko PROGRAM/MEMO., tím provedete vymazání všech uložených stanic.

Zlepšete slabý příjem FM

Stisknete na přehrávači tlačítko PLAY (▶/II) (MONO/ST) na dálkovém ovládacím. Tímto přepnete tuner ze stereo režimu na mono a obvykle se tím zlepší příjem.

Více informací o rádio stanicích - VOLITELNÉ

FM tuner je dodáván s příslušenstvím RDS. Na displeji se objeví písmena **RDS** plus informace o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Pro ukázání informací stiskněte několikrát tlačítko **RDS** na dálkovém ovládní.

PTY - Typ programu, jako jsou Zprávy, Sport, Jazz.

RT - (textové informace)- Textové informace rádia, název rádio stanice.

CT - (časový údaj)- Časový údaj, čas a umístění rádio stanice.

PS - (Název programu) - Název servisního programu, název kanálu.

Můžete vyhledat rádio stanice podle typu programu stisknutím tlačítka **RDS**. Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **PTY** pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀/▶▶**. Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice nalezena.

O MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA disků s tímto přístrojem se omezuje na:

- Vzkovovací frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Datový tok: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí být „ISO 9660/ JOLIET“.
- V případě, že nahráváte MP3/WMA soubory softwarem, který není schopen vytvořit systém souborů, např. Direct-CD atd., přístroj tyto soubory nemůže přehrát. Doporučujeme použít „Easy-CD Creator“, který vytváří systém souborů ISO 9660.
- Nepoužívejte speciální znaky jako „/ : * ? „ < >“ apod.
- I v případě, že celkový počet souborů na disku je větší než 1 000, na displeji bude zobrazen do 999.

Používání USB

Můžete si vychutnat soubory médií uložených na zařízení USB připojením USB do příslušného portu na jednotce. Pro ovládání jiné funkce, viz část přehrávání zvukového disku CD.

	NA ZAŘÍZENÍ	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte USB na jednotku do USB portu.		
2. Zvolte funkci USB.	FUNCTION	FUNCTION
3. Vyberte soubor, který si přejete přehrát.		
4. Spustí přehrávání multimédia.	▶/	▶/
5. Pro zastavení stiskněte	■	■
6. Před odpojením přenosného USB zařízení změňte na libovolnou další funkci.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehrahač: MP3 přehrahač s flashovou pamětí
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
- V závislosti na zařízení nemusí být tato funkce USB k dispozici.

Náležitost USB zařízení




- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.

Dbejte následujícího.

- **Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.**
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC. Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.

Poslech hudby z přenosného zařízení

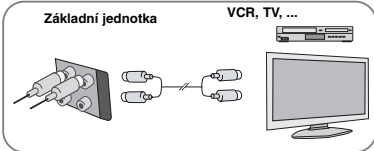Tento přehrávač může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných zařízení.

	NA ZAŘÍZENÍ	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
<p>1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru AUX IN na jednotce. Pokud má televize pouze jeden audio (MONO) výstup, pak konektor připojte k levému (bílému) audio konektoru na přístroji.</p> 	-	-
2. Zapněte jednotku.		
3. Zvolte funkci AUX.	FUNCTION	FUNCTION
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.	-	-

Vychutnávejte si předprogramovaný zvukový mód

Systém má číselné údaje přednastavené na okolní zvukové pole. Můžete zvolit požadovaný mód zvuku prostřednictvím **EQ/ LG EQ**. Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NA DISPLEJI	Popis
NATURAL	Vychutnávejte si příjemný a přirozený zvuk.
Lokální nastavení ekvalizéru	Regionálně optimalizovaný zvukový efekt (DANGDUT/ ARABSKÝ/ PERSKÝ/ INDICKÝ/ REGUETON/ MERENGUE SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Dosahuje zvukového vyrovnání, které je nejvíce podobné žánru, který je zahrnut v MP3 ID3 tagu hudebního souboru.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program poskytuje zvuku jedinečnou atmosféru, dává vám pocit přítomnosti na právě probíhající rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu.
MP3 OPT	Tato funkce je optimalizována pro kompresi MP3 souborů. Zlepšuje zvuk basů.
XDSS	Zesiluje výšky, basy a efekt prostorového zvuku.
Virtual	Vychutnávejte si poslech více virtuálních prostorových zvuků.
NORMÁLNÍ (OFF)	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

Nahrávání na USB

Můžete nahrávat různé zvukové zdroje na USB.

	NA ZAŘÍZENÍ	NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ
1. Připojte USB k jednotce.		
2. Zvolte režim, ve kterém chcete nahrávat. Nejdříve přehraje zdrojový zvuk.	FUNCTION	FUNCTION
3. Spustí nahrávání.	R (REC)	● REC
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte	■	■

Nahrávání na USB - Co více můžete dělat

Zápis Hudebního souboru ze zdrojového disku na USB

Nahrávání jedné stopy -

Pokud se nahrávalo na USB v průběhu přehrávání CD, pak pouze tato stopa/soubor byla uložena na USB.

Nahrávání všech stop -

Pokud bylo stisknuto tlačítko pro nahrávání a CD bylo zastaveno, pak byly zapsány všechny stopy/ soubory.

Nahrávání seznamu programu -

USB zapisuje po vytvoření vlastního programu stopu, kterou chcete. Může být nahráno až 20 skladeb.

Pozastavení nahrávání

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **R (● REC)** k pozastavení nahrávání. Stiskněte tlačítko **R (● REC)** pro pokračování v nahrávání. (Pouze rádio/AUX (pomocné))

Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a rychlosti nahrávání

- Stiskněte po dobu déle než 3 sek. tlačítko **R (REC)** na přehrávači nebo **● REC REC** na dálkovém ovládacím.
- Použijte tlačítko **◀◀ / ▶▶** na přehrávači nebo **◀◀ / ▶▶** na dálkovém ovládacím pro volbu přenosové rychlosti.
- Stiskněte opět tlačítko **R (REC)** nebo **● REC** pro volbu nahrávací rychlosti.
- Prostřednictvím tlačítek **◀◀ / ▶▶** nebo **◀◀ / ▶▶** zvolte požadovanou rychlost nahrávání.
Rychlost X 1 (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
 - Při procesu nahrávání můžete poslouchat hudbu. (pouze Audio CD)
Rychlost X 2 (96kbps, 128kbps)
 - Můžete nahrávat hudební soubory. (pouze Audio CD)
- Stiskněte opět tlačítko **R (REC)** nebo **● REC** pro ukončení nastavení.

V průběhu nahrávání dbejte následujících instrukcí

- Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání. (Pouze MP3/ WMAACD).
- V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný zvuk.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl soubor do této doby nahrán a uložen. (Pouze AUDIO CD)
- V průběhu nahrávání na USB neodpojujte zařízení USB ani nevypínejte jednotku. V opačném případě může dojít k vytvoření neúplného souboru, který nebude možné odstranit z počítače
- Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zpráva jako "NO USB" (Žádné USB), "ERROR" (Chyba) , "USB FULL" (USB je plné) nebo "NO REC" (Žádný zápis)
- U disků zapsaných ve formátu DTS, není podporován zápis na USB.
- Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo externí HDD nemůže být použit pro zápis na USB.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je nahráván rychlostí 128Mbyte.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání nebyl soubor uložen.
- U disků CD-G, DTS záznam USB nefunguje.
- Nelze nahrát více než 999 souborů.
- Bude uloženo následovně.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	další zdroje
■ CD_REC TRK 001 TRK 002 : :	■ FILE_REC (File name) (File name) : :	■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

Nastavení hodin

	NA ZAŘÍZENÍ
1. Zapněte přístroj	
2. Stiskněte alespoň po dobu 2 sekund	CLOCK
3. Vyberte bud: AM 12:00 (pro zobrazení režimu am nebo pm) nebo 0:00 (pro zobrazení v režimu 24 hodin).	
4. Potvrďte výběr	SET
5. Nastavte hodiny	
6. Stiskněte	SET
7. Nastavte hodiny	
8. Stiskněte	SET

Přehrávač používejte jako budík

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Stiskněte a držte tlačítko **TIMER**. Každá funkce, EX) TUNER, CD....bliká
- 3 Jakmile se zobrazí funkce, kterou chcete použít při buzení, stiskněte tlačítko **SET**.
- 4 Vyberte jednu z nich stisknutím tlačítka **SET**.
- 5 Zobrazí se "ON TIME". Zde nastavíte čas, kdy chcete spustit budík. Pomocí tlačítek na přehrávači nastavte hodiny a minuty a stiskem tlačítka **SET** uložte nastavení.
- 6 "Zobrazí se "OFF TIME". Zde nastavíte čas, kdy chcete funkci zastavit. Pomocí tlačítek pro změnu hodin a minut a tlačítko **SET** pro uložení.
- 7 Poté bude zobrazena hlasitost (VOL), kterou chcete být vzbuzeni. Pomocí tlačítek na přehrávači nastavte hlasitost a stiskem tlačítka **SET** uložte nastavení. Ikona hodin "☺" zobrazuje, že je budík nastaven.
- 8 Stiskněte dvakrát tlačítko **TIMER**. Můžete zkontrolovat stav nastavení.

POZNÁMKY:

- Po nastavení hodin můžete kontrolovat čas stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.
- Po nastavení hodin a budíku, můžete kontrolovat ikonku budíku "☺" stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.

Usínejte při poslechu vašeho přehrávače.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **SLEEP** vyberte čas 10 až 180 minut, po jehož uplynutí se přehrávač vypne.
- 2 Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítko **SLEEP**.

Osvětlení displeje (DIMMER)

Jednou stiskněte tlačítko **SLEEP**. LED dioda na přední straně panelu je vypnutá a okno displeje se o polovinu ztmaví. Pro zrušení stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** pro zvýšení jasu.

Řešení problémů		
Příznak	Příčina	Odstranění
Obecně		
Žádné napájení.	Napájecí kabel není připojen.	Připojte napájecí kabel.
	Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.	Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
Žádný zvuk.	Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.	Stiskněte FUNCTION a zkontrolujte, jaká funkce je vybrána.
CD		
Zařízení nezahájí přehrávání.	Vložený disk nelze přehrát.	Vložte přehrávatelný disk.
	Disk je znečištěný.	Vyčistěte disk.
Rozhlasový přijímač		
Nelze ladit rozhlasové stanice.	Nesprávně umístěná nebo připojená anténa.	Zlepšete připojení antény.
Dálkový ovladač		
Dálkové ovládání nepracuje správně.	Dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení.	Použijte dálkové ovládání ve vzdálenosti do 7 metrů.
	Na trase mezi dálkovým ovládáním a zařízením je překážka.	Odstraňte překážku.
	Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	Nahradte vybité baterie novými.

Technické údaje	
Obecně	
Napájení	Viz hlavní štítek.
Příkon	Viz hlavní štítek.
Čistá hmotnost	3,1 kg
Vnější rozměry (š x v x h)	202 x 307 x 292 mm
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5% až 85 %
Rozhlasový přijímač	
FM Ladící rozsah	87,5 - 108,0 MHz nebo 87,50 - 108,00 MHz
AM Ladící rozsah (volitelná)	522 - 1620 kHz nebo 522 - 1710 kHz nebo 520 - 1710 kHz
Zesilovač	
Výstupní výkon	55 W + 55 W
T.H.D	10 %
Frekvenční rozsah	42 - 20000 Hz
Odstup signál / šum	75 dB
CD	
Frekvenční rozsah	40 - 20000 Hz
Odstup signál/šum	75 dB
Dynamický rozsah	80 dB
Reproduktory (RAS114F)	
Typ	2 trojcestné reproduktory
Vstupní impedance	4 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	55 W
Maximální vstupní výkon	110 W
Čisté rozměry (š x v x h)	215 x 309 x 232 mm
Čistá hmotnost (1 ks)	2,6 kg

Změna designu a technických údajů vyhrazena.