

SAMSUNG

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M


BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

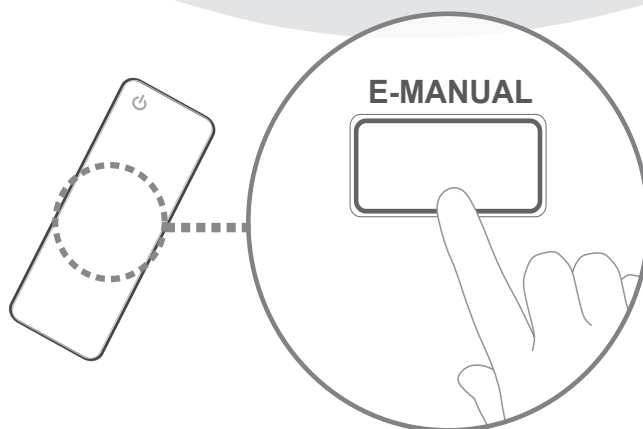

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

Obsah

Připojení

Připojení k televizoru

Připojení k audio systému

- 8 Způsob 1: Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
- 8 Způsob 2: Připojení k AV přijímači s optickým vstupem

Připojení ke směrovači

- 9 Kabelová síť
- 10 Bezdrátová síť

Nastavení

Displej

- 11 Nastavení 3D
 - 11 Přehrávání 3D Blu-ray
 - 12 Velikost obr.
- 13 Poměr stran obrazu
- 13 BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
- 14 Rozlišení
 - 15 Rozlišení podle výstupního režimu
- 16 Intelig. rozlišení DTV
- 16 Filmová frekv. (24fps)
- 17 Vel. obrazovky Smart Hub
- 17 Barevný formát HDMI
- 18 HDMI Deep Color
- 18 Progresivní režim

Zvuk

- 18 Digitální výstup
 - 20 Výběr digitálního výstupu
- 22 Snížení vz. frekvence PCM
- 22 Ovládání dynamického rozsahu
- 23 Režim downmix
- 23 DTS Neo:6
- 23 Synch. zvuku
- 24 Připojené zařízení

Živé vysílání

- 25 Automatické ladění
 - 25 Automatické ladění
 - 25 Možn sítě
- 25 Anténa
- 25 Seznam kanálů
- 26 Programy
- 26 Časový rozvrh
- 26 Upravit kanál
- 26 Upravit oblíb.
- 26 Nastavení kanálů
 - 26 Země (Oblast)
 - 27 Ruční ladění
 - 27 Přenos seznamu kanálů
 - 27 Odstranit profil operátora CAM
 - 27 Nastavení satelitního systému
- 28 Titulky
 - 28 Hlavní jazyk titulků
 - 28 Vedlejší jazyk titulků
- 28 Jazyk zvuku
 - 28 Hlavní jazyk zvuku
 - 28 Vedlejší jazyk zvuku
- 28 Upravit č. kanálu
- 29 Zámek dle hod. prog.
- 29 Digitální text
- 29 Datová služba
- 30 Jazyk teletextu
 - 30 Hlavní jazyk teletextu
 - 30 Vedlejší jazyk teletextu
- 30 Zesílení RF Bypass
- 30 Typ připojení antény
- 31 Běžné rozhraní

Sít'

- 32 Stav sítě
- 32 Nastavení sítě
 - 33 Kabelová síť
 - 34 Bezdrátová síť

- 37 Wi-Fi Direct
- 39 Nastavení AllShare
 - 39 Sdílení obsahu
 - 39 Sdílet pevný disk
- 39 Nastavení vzdáleného přístupu
 - 39 Vzdálené plánování
 - 39 Registrovat do AllShare Play
- 40 Název zařízení
- 40 Nastavení BD-Live
 - 40 Připojení k Internetu BD-Live
 - 40 Smazat BD data
 - 40 Správa BD dat

Funkce Smart

- 41 Nast. aplikací
 - 41 Autom. indikátor
 - 41 Nastavení nabízeného oznamování
 - 41 Aplikace spoj. s kanály
 - 41 Vlastnosti
- 41 Zámek hodnocení VOD
- 42 Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.
- 42 Obnovit Smart Hub

Systém

- 42 Nastavení
- 42 Jazyk
- 42 Správce zař.
 - 43 Nastavení klávesnice
 - 43 Nastavení myši
- 44 Hodiny
- 44 Správce úložných zařízení
 - 44 Formátovat zařízení
 - 44 Zkontrolovat zařízení
 - 44 Test výkonu zařízení
 - 45 Vých. zař. pro nahrávání
- 45 Autom. Vypnutí
- 45 Zabez.
 - 45 Hodn. pro rodiče BD
 - 45 Hodn. pro rodiče DVD
 - 45 Změna kódu PIN
- 46 Obecné
 - 46 Rozš. kopírování hudby
 - 46 Průhlednost menu
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® Video On Demand

Podpora

- 47 Vzdálená správa
- 47 e-Manual (Odstraňování potíží)
- 47 Aktualizace softwaru
 - 48 Aktualizovat
 - 48 Autom. aktualizace
 - 50 Správa satelitních kanálů
- 50 Kontaktovat Samsung
- 50 Obnov.

Přehrávání médií

Obrazovka AllShare Play

- 51 Zobrazení obrazovky AllShare Play
- 51 Přehrávání komerčních disků

Přehrávání souborů ze zařízení USB

- 52 Způsob 1
- 52 Způsob 2

Použití síťové funkce AllShare

- 54 Stažení softwaru AllShare
- 54 Přehrávání obsahu uloženého na počítači nebo zařízení AllShare (DMS) prostřednictvím přístroje (DMP)
- 55 Přehrávání obsahu uloženého na interním pevném disku tohoto přístroje (DMS) prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu (DMP)

Ovládání přehrávání videa

- 55 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
- 57 Použití nabídky Nástroje
- 59 Použití nabídek Zobrazit a Možnosti
 - 59 Použití nabídky Zobrazit
 - 60 Použití nabídky Možnosti

Ovládání přehrávání hudby

- 60 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby
- 61 Použití nabídek Zobrazit a Možnosti
 - 61 Použití nabídky Zobrazit
 - 61 Použití nabídky Možnosti
- 62 Opakování stop audio CD
- 62 Náhodné pořadí stop audio CD
- 63 Vytvoření výběru z audio CD
- 64 Konverze

Prohlížení fotografií

- 65 Použití nabídky Nástroje
- 66 Použití nabídek Zobrazit a Možnosti
 - 66 Použití nabídky Zobrazit
 - 66 Použití nabídky Možnosti

Funkce digitální televize

Sledování televizních kanálů

- 67 Použití možností kanálů
 - 67 Použití tlačítek dálkového ovládání
 - 68 Použití tlačítka TOOLS

Úprava kanálů

- 69 Seznam kanálů
- 69 Upravit kanál
 - 70 Použití tlačítek dálkového ovládání

Zobrazení obrazovky Průvodce

- 71 Použití možností obrazovky Průvodce
 - 71 Použití tlačítek dálkového ovládání
- 71 Nastavení Správce plánů

Použití teletextových služeb

- 73 Typická stránka teletextu

Pokročilé funkce

Nahrávání

- 74 Zobrazení dostupné kapacity paměťového zařízení
 - 74 Poznámky ke kapacitě pevného disku
- 75 Nahrávání aktuálního sledovaného televizního kanálu
 - 75 Pozastavení nahrávání
 - 75 Zastavení nahrávání
 - 75 Ovládání přehrávání během nahrávání
 - 76 Sledování jiných kanálů během nahrávání televizního kanálu
- 76 Současné nahrávání
 - 76 Současné nahrávání dvou televizních kanálů
 - 77 Sledování jiných televizních kanálů, které nejsou nahrávány
 - 77 Zastavení nahrávání
 - 77 Současný provoz

Funkce Timeshift

- 78 Spust'te funkci Timeshift tlačítkem PŘEHRÁVÁNÍ
- 78 Spust'te funkci Timeshift tlačítkem POZASTAVENÍ
- 78 Informace o funkci Timeshift
- 79 Tlačítka ovládání přehrávání při aktivní funkci Timeshift
- 79 Zastavení funkce Timeshift

Přehrávání nahraného titulu

- 80 Použití nabídek Zobrazit, Filtř a Možnosti
 - 80 Použití nabídky Zobrazit
 - 80 Použití nabídky Filtř
 - 81 Použití nabídky Možnosti

Úprava nahraného titulu

- 82 Rozdělení části titulu (rozdělení na dvě části)
- 82 Rozdělení části titulu (částečné odstranění)

Kopírování

- 83 Kopírování videí, hudby nebo fotografií

Funkce 3D

- 84 Sledování digitální televize s 3D efektem

Přihlášení k účtu Samsung

Před použitím funkcí Filmy a Televizní pořady nebo Aplikace

Filmy a televizní pořady

Použití aplikací

- 88 Stručný popis obrazovky Aplikace
- 89 Stahování aplikací
- 90 Spuštění aplikace
- 91 Použití obrazovky Další aplikace
- 91 Seřazení aplikací
- 92 Použití nabídky Možnosti
 - 92 Zamknout/Odemk.
 - 93 Upravit Moje ap.
 - 94 Vytv. složku
 - 95 Přes. do složky
 - 95 Přejm. složku
 - 96 Odstranit
- 97 Aktualiz. apl.

Screen Mirroring

Použití webového prohlížeče

- 99 Směrové proch. a Proch. s ukazatelem
- 100 Stručný popis Ovládacího panelu
 - 101 Použití okna klávesnice
 - 102 Možnosti okna klávesnice
- 102 Použití nabídky Nastavení

Propojení účtů internetových služeb s přehrávačem

Nastavení BD-Live

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

Příloha

Podporované formáty

- 107 Podpora video souborů
- 109 Podporované formáty souborů titulků
- 109 Podpora hudebních souborů
- 110 Podpora obrazových souborů
- 110 AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

Řešení potíží

Připojení k televizoru

S výjimkou modelů F8909S, F6909S a F8509S



Pro modely F8909S, F6909S a F8509S



- U některých modelů může být vzhled zadního panelu odlišný. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k přístroji.
- Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze televizní signál. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte připojit kabel HDMI.
- Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru Digital Audio Out k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě nastavte funkci **HDMI Deep Color** v nabídce na **Vyp.**
- Pokud je přístroj připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).

-  Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.
-  Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely. Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
-  Pokud připojíte jednu satelitní anténu dvěma kabely RF, můžete současně sledovat a nahrávat různé kanály. **Pro modely F8909S a F8509S**
-  Při připojení jedním kabelem RF nemůžete během nahrávání kanálu sledovat jiný kanál. **Pro modely F8909S a F8509S**

Připojení k audio systému

Způsob 1: Připojení k AV přijímači s podporou HDMI



Způsob 2: Připojení k AV přijímači s optickým vstupem




-  Tiskněte volič vstupu na připojeném audio systému a televizoru, dokud se na obrazovce televizoru nezobrazí signál z přístroje a z reproduktorů audio systému se neozve zvukový signál z přístroje.
-  Nepřipojujte napájecí kabel, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely. Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

Připojení ke směrovači

Přístroj lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených postupů.


Kabelová síť

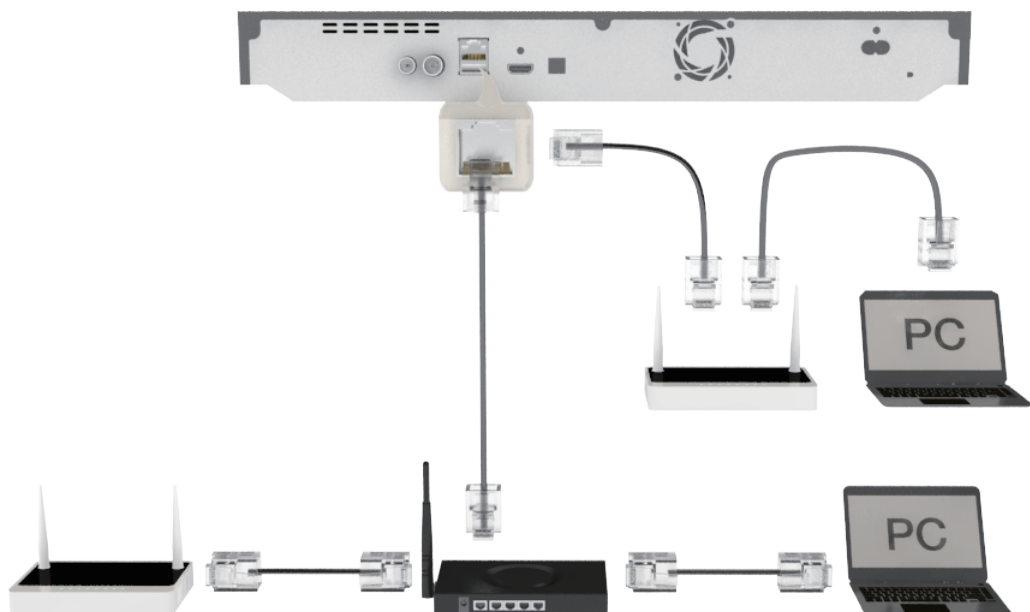

-  Přístup k aktualizacímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho poskytovatele připojení k Internetu.
-  Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
-  Chcete-li použít funkci AllShare na počítači, musí být počítač připojen ke stejné síti jako přístroj.

Bezdrátová síť

Pro řadu BD-F8

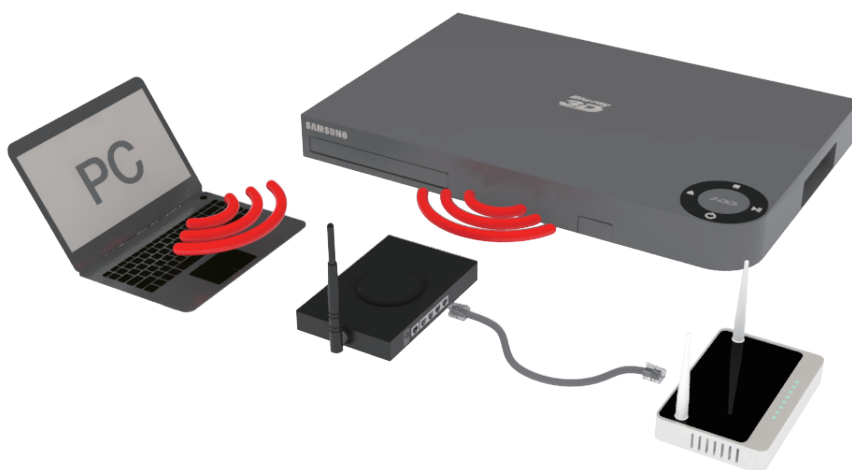

-  Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přístroj připojit k bezdrátové síti pomocí IP adresy přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
-  Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
-  Přístroj podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů bezdrátových sítí: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
-  Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
-  Pokud vyberete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a nastavíte typ šifrování na směrovači na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (smíšený WPS2), přístroj nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové certifikace Wi-Fi.
-  Pokud směrovač podporuje funkci WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC (Konfigurace stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN. Režim WPS automaticky nakonfiguruje SSID a klíč WPA v každém režimu.
-  Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
-  Chcete-li použít funkci AllShare na počítači, musí být počítač připojen ke stejné síti jako přístroj.

Displej

Můžete nastavit různé možnosti zobrazení, například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.

Nastavení 3D

Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D.

- Pokud ve 3D režimu přejdete na domovskou obrazovku nebo obrazovku Aplikace, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.

Přehrávání 3D Blu-ray Vyzkoušejte

Nastavte, zda se mají disky 3D Blu-ray přehrávat v režimu 3D nebo 2D.

- **Autom.:** Automaticky zjišťovat podporu 3D u připojeného televizoru a podle toho přehrát disk Blu-ray 3D v režimu 3D nebo 2D, popř. přehrát disk 3D v režimu 3D, pokud televizor podporuje režim 3D. Disky 3D nebudou přehrány, pokud televizor nepodporuje režim 3D.
- **3D → 3D:** Disky 3D a Blu-ray 3D budou vždy přehrávány v režimu 3D.
- **3D → 2D:** Disky 3D Blu-ray budou vždy přehrávány v režimu 2D. Budou přehrávány pouze disky 3D.



U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■.

Přehrávání filmu se zastaví a režim 3D se deaktivuje. Chcete-li změnit výběr volby 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko ■. Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko ■ znovu a vyberte položku Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.



V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.

Velikost obr. Vyzkoušejte

Umožní zadání skutečné velikosti obrazovky televizoru, aby přístroj mohl obraz přizpůsobit velikosti obrazovky a zobrazit optimální 3D obraz. (U 3D displejů o úhlopříčce větší než 116 palců (295 cm) je bezpečnou volbou nastavení na hodnotu 116.)

-  Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je změnit.
-  V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
-  K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
-  3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru. Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
-  Při připojení přístroje k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
-  „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Poměr stran obrazu **Vyzkoušejte**

Slouží k přizpůsobení výstupu z přístroje velikosti obrazovky televizoru.

- **16:9 původní:** Vyberte, pokud připojujete přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky 16:9. Přístroj zobrazí veškerý obsah v původním poměru stran. Obsah s poměrem stran 4:3 bude zobrazen s černými pruhy vlevo a vpravo.
- **16:9 plný:** Vyberte, pokud připojujete přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky 16:9. Všechn obsah vyplní celou obrazovku. Obsah s poměrem stran 4:3 bude roztažen.
- **4:3 Letter-box:** Vyberte, pokud připojujete přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky 4:3. Přístroj zobrazí veškerý obsah v původním poměru stran. Obsah s poměrem stran 16:9 bude zobrazen s černými pruhy nahoře a dole.
- **4:3 Pan-scan:** Vyberte, pokud připojujete přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky 4:3. Obsah s poměrem 16:9 bude mít ořezánu pravou a levou stranu.



Podle typu disku nemusí být dostupné některé poměry stran.



Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.



Pokud vyberete položku Původní 16:9, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu).

BD Wise (pouze pro produkty Samsung) **Vyzkoušejte**

Pokud propojíte přístroj Samsung a televizor Samsung s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI a funkce BD Wise je zapnuta v přístroji i televizoru, přístroj bude vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu odpovídajícím disku Blu-ray/DVD.

- **Vyp:** Výstupní rozlišení zůstane na pevné hodnotě nastavené v nabídce rozlišení, bez ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec Rozlišení níže.
- **Zapnuto:** Přístroj bude vysílat video v původním rozlišení a počtu snímků za sekundu odpovídajícím disku Blu-ray/DVD.

-  Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí položka BD Wise.
-  Pokud je produkt připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
-  Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na **Zapnuto**.

Rozlišení Vyzkoušejte

Nastavení výstupního rozlišení videosignálu HDMI.

Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku. Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.

- **BD Wise:** Automaticky nastavuje rozlišení na rozlišení disku BD/DVD, pokud jste připojili přístroj přes kabel HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Položka BD Wise v nabídce se objeví, pouze pokud je BD Wise nastaveno na **Zapnuto**. Viz odstavec BD Wise výše.)
- **Autom.:** Automaticky nastavuje výstupní rozlišení na maximální rozlišení připojeného televizoru.
- **1080p:** Výstup progresivního videa o 1080 řádcích.
- **1080i:** Výstup prokládaného videa o 1080 řádcích.
- **720p:** Výstup progresivního videa o 720 řádcích.
- **576p/480p:** Výstup progresivního videa o 576/480 řádcích.

Rozlišení podle výstupního režimu

- Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu/digitální televize/disku DVD

Rozlišení	Disk Blu-ray	Obsah z Internetu/ digitální obsah/ digitální televize	DVD
BD Wise	Rozlišení disku Blu-ray	1080p	576i/480i
Autom.	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p



Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom na hlavní obrazovce stiskněte a podržte tlačítko  na horní straně přístroje po dobu více než 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty.



Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.



Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přístroj mohl používat režim Filmová frekv. (24fps).

Intelig. rozlišení DTV Vyzkoušejte

Pomocí této funkce můžete nastavit automaticky optimalizované rozlišení obrazovky pro digitální vysílání.

- **Autom.:** Rozlišení obrazovky je automaticky optimalizováno pro digitální vysílání.
- **Vyp:** Vypnout Intelig. rozlišení DTV.

 Pokud změníte televizní kanál při této funkci nastavené na hodnotu **Autom.**, v závislosti na vašem televizoru může zobrazení dalších kanálů trvat déle, než když je funkce nastavena na hodnotu **Vyp.**

 Intelig. rozlišení DTV se aktivuje pouze tehdy, je-li rozlišení nastaveno na hodnotu **Autom.**.

Filmová frekv. (24fps) Vyzkoušejte

Nastavení položky Filmová frekv. (24fps) na hodnotu Autom. umožní přístroji vylepšit kvalitu obrazu úpravou výstupu HDMI na 24 snímků za sekundu. Funkci Filmová frekv. (24fps) lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci. Funkci Filmová frekvence můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimu výstupního rozlišení 1080p.

- **Autom.:** Funkce Filmová frekv. (24fps) pracuje.
- **Vyp:** Funkce Filmová frekv. (24fps) nepracuje.

Vel. obrazovky Smart Hub Vyzkoušejte

Nastaví obrazovku Smart Hub na optimální velikost.



Pokud se stránka elektronické příručky jeví na obrazovce neúplná nebo částečně skrytá, nastavte položku **Vel. obrazovky Smart Hub** na hodnotu **Velikost 1**.

Barevný formát HDMI Vyzkoušejte

Nastavení barevného prostoru pro výstup HDMI v závislosti na připojeném zařízení.

- **Autom.:** Automatické nastavení optimálního formátu podporovaného připojeným zobrazovacím zařízením.
- **YCbCr(4:4:4):** Doporučeno při připojení k zobrazovacímu zařízení s podporou YCbCr (4:4:4), protože většina filmů je v tomto formátu.
- **RGB (standardní):** Doporučeno při připojení k zobrazovacímu zařízení, které nepodporuje formát YCbCr. Vyberte tuto položku pro výstup normálního rozsahu barev RGB.
- **RGB (vylepšené):** Vyberte tuto položku pro výstup vylepšeného rozsahu barev RGB. Nedoporučeno pro běžné použití, protože se zvětšuje kontrast mezi černou a bílou.

HDMI Deep Color **Vyzkoušejte**

Slouží k nastavení výstupu videa z konektoru HDMI OUT s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

- **Autom.:** Přístroj přenáší video do připojeného televizoru s podporou funkce HDMI Deep Color s využitím funkce Deep Color.
- **Vyp:** Obraz na výstupu bude bez funkce Deep Color.

Progresivní režim **Vyzkoušejte**

Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při přehrávání DVD.

- **Autom.:** Vyberte tuto položku, pokud chcete, aby přístroj automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro sledované DVD.
- **Video:** Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s koncerty nebo televizními pořady.

Zvuk

Digitální výstup **Vyzkoušejte**

Digitální výstup nastavte tak, aby odpovídal schopnostem AV přijímače, který jste připojili k přístroji:

- **PCM:** Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s podporou rozhraní HDMI.
- **Bitový tok (nezpracovaný):** Vyberte, pokud jste připojili AV přijímač s rozhraním HDMI a podporou dekodování Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio.

- **Bitový tok (nové kódování DTS):** Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s digitálním optickým vstupem, který umí dekódovat DTS.
 - **Bitový tok (nové kódování Dolby D):** Zvolte, pokud nemáte AV přijímač s podporou HDMI, ale máte AV přijímač se schopností dekódovat signál Dolby Digital.
-  Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
-  Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
-  Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.

Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvukový signál na disku Blu-ray	PCM	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Zvuk DTS-HD s vysokým rozlišením	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Zvuk DTS-HD s vysokým rozlišením	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvukový signál vysílání	Dolby Digital	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital
	MPEG-1 Layer 2	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	HE-AAC	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Nové kódování Dolby Digital***	Nové kódování Dolby Digital***	Nové kódování DTS***	Nové kódování Dolby Digital***
Definice pro disk Blu-ray	Jakýkoli	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.		Na výstupu je pouze zvuková stopa hlavního filmu, aby AV přijímač mohl dekodovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu Dolby Digital.

* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní. Výstup bude dvoukanálový signál PCM.

** Pokud je funkce **Zvukový popis** nastavena na **Zapnuto**, zvukový výstup se přepne na Dolby Digital i když má původní vysílání zvuk Dolby Digital Plus.

*** Pokud je položka **Zvukový popis** nastavena na **Zapnuto** a vzorkovací frekvence je nižší než 48 kHz, zvukový výstup se změní na PCM, i když je vybráno nastavení Bitový tok.

Snížení vz. frekvence PCM Vyzkoušejte

Nastavení použití snížení vzorkovací frekvence.

- **Vyp:** Zvolte, pokud AV přijímač připojený k přístroji podporuje frekvenci 96 kHz.
 - **Zapnuto:** Zvolte, pokud AV přijímač připojený k přístroji nepodporuje frekvenci 96 kHz. Vzorkovací frekvence signálů 96 kHz bude snížena na 48 kHz.
-  I když je funkce **Snížení vz. frekvence PCM** nastavena na **Vyp**, některé disky budou mít na optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
-  Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital, DTS), zvuk na výstupu může být smíchán do dvoukanalového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete pro digitální výstup položku Bitový tok (nezpracované, nové kódování DTS nebo nové kódování Dolby D).
-  Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM nad 48 kHz, na výstupu přístroje může být zvuk smíchán na PCM se vzorkovací frekvencí 48 kHz i v případě, že nastavíte položku **Snížení vz. frekvence PCM** na **Vyp**.

Ovládání dynamického rozsahu Vyzkoušejte

Nastavení možnosti ovládání dynamického rozsahu pro Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- **Autom.:** Ovládání dynamického rozsahu se nastaví automaticky podle informací uložených ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Toto nastavení je shodné s hodnotou „**Zapnuto**“ pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
- **Vyp:** Přístroj reprodukuje původní zvuk bez komprese dynamického rozsahu.
- **Zapnuto:** Dynamický rozsah je komprimován zesílením tichých zvuků a potlačením extrémně hlasitých.

Režim downmix Vyzkoušejte

Pro stereo výstup vyberte režim Downmix.

- **Normální stereo:** Vícekanálový zvuk bude smíchán do dvou kanálů. Vyberte v případě, že je připojeno zařízení, které nepodporuje virtuální prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
- **Kompatibilní se surround:** Vícekanálový zvuk bude smíchán do stereofonního formátu kompatibilního s prostorovým zvukem. Vyberte v případě, že je připojeno zařízení, které podporuje virtuální prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.

DTS Neo:6 Vyzkoušejte

Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.

- **Vyp:** Na výstupu je jen dvoukanálový zvuk, hrají jen přední reproduktory.
- **Kino:** Vyberte pro přehrávání dvoukanálového zvuku filmu z více kanálů.
- **Hudba:** Vyberte pro přehrávání dvoukanálového zvuku hudby z více kanálů.



Pokud používáte AV přijímač s podporou HDMI, je tato volba dostupná, když nastavíte Digitální výstup na PCM.

Synch. zvuku Vyzkoušejte

V některých případech, když je přístroj připojen k digitální televizi, se nemusí zvukový signál synchronizovat s obrazovým signálem. Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.

- Můžete nastavit zpoždění zvuku v rozmezí 0 až 250 ms. Nastavte je na optimální hodnotu.



Zadané zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na přehrávaném obsahu přesné.

Připojené zařízení Vyzkoušejte

Vyberte zařízení připojené k přístroji, které bude reprodukovat zvuk spolu s televizorem. Hlasitost programu digitální televize bude upravena podle vybraného zařízení.

- **AV přijímač:** Vyberte tuto položku, pokud k reprodukci zvuku používáte běžný AV přijímač, domácí kino nebo televizor.
 - **AV přijímač (režim Offset):** Vyberte tuto položku, pokud splňujete jednu z následujících dvou podmínek.
 - Používáte AV přijímač nebo domácí kino s certifikací THX.
 - Funkce „Digitální výstup“ je nastavena na hodnotu „Bitový tok“ a zvuk Dolby při sledování digitální televize se zdá být mnohem hlasitější než zvuk MPEG-1 Layer 2. V takovém případě vyberte tuto položku, i pokud váš AV přijímač nemá certifikaci THX.
 - **Stereo zařízení:** Vyberte tuto položku, pokud používáte stereo zesilovač nebo záznamové zařízení, které podporují optický digitální zvukový vstup ve formátu PCM.
-  Pokud je zvuk reprodukován pouze televizorem: 1) Pokud televizor nepodporuje vstup bitového toku Dolby Digital přes HDMI, není vyžadováno zvláštní nastavení. 2) Pokud televizor podporuje vstup bitového toku Dolby Digital přes HDMI, nastavte položku „Připojené zařízení“ na hodnotu „Stereo zařízení“.
-  Pokud sledovaný program digitální televize splňuje normu EBU R128, lze snížit průměrnou hlasitost mezi zvukem MPEG-1 Layer 2 a Dolby Digital, Dolby Digital Plus a HE-AAC. Pokud program nesplňuje normu EBU R128, může se i přesto projevit rozdíl v průměrné hlasitosti mezi televizními programy.
-  Značný počet AV přijímačů a domácích kin dekoduje zvuk Dolby Digital/Dolby Digital Plus s odstupem +4 dB v porovnání se vstupem PCM kódovaným ve stejné hlasitosti. Tento jev se vyskytuje u produktů s certifikací THX i bez ní. Při výběru položky „AV přijímač (režim Offset)“ je průměrná hlasitost zvuku Dolby Digital / Dolby Digital Plus dekodovaného takovýmto zařízením podobná průměrné hlasitosti zvuku MPEG-1 Layer 2 dekodovaného tímto přístrojem.

Živé vysílání

Pomocí funkcí jako Země a Automatické ladění můžete nakonfigurovat různá nastavení televizních kanálů.

Automatické ladění **Vyzkoušejte**

Prohledávání všech kanálů a jejich uložení v paměti přístroje.

Automatické ladění

Konfigurace nastavení automatického ladění pro vyhledání a uložení kanálů.

Možn. vyhl. kabel. sítě **S výjimkou modelů F8900A, F8500A, F8909S, F8509S a F6909S**

Nastavení dalších možností vyhledávání, jako je frekvence a přenosová rychlost, pro kabelové sítě.

Anténa **Vyzkoušejte** **S výjimkou modelů F8900A a F8500A**

Výběr vhodného typu antény pro digitální vysílání.

Než bude přístroj moci začít ukládat do paměti dostupné kanály, je třeba určit typ zdroje signálu, který je připojen k tomuto přístroji.

Seznam kanálů **Vyzkoušejte**

Tuto položku vyberte pro zobrazení seznamu uložených kanálů.

Televizní kanály lze zobrazit několika různými způsoby.

Programy [Vyzkoušejte](#)

Informace o pořadech vysílaných na jednotlivých kanálech.

Časový rozvrh [Vyzkoušejte](#)

Správa seznamů plánovaného sledování nebo nahrávání.

Upravit kanál

Funkce úprav kanálu.

Upravit oblíb.

Funkce vytváření a úprav seznamů oblíbených kanálů.

Nastavení kanálů

Země (Oblast) [Vyzkoušejte](#)

Vyberte svou zemi, aby televizor mohl správně automaticky naladit vysílané kanály.



Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čtyřmístné heslo. 1) Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“. Zvolte jiná čísla. 2) Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.



Nabídku Řazení kanálů lze zobrazit jen tehdy, je-li jako země nastavena Itálie.

Ruční ladění Vyzkoušejte

Ruční vyhledání kanálu a jeho uložení do přístroje.

Po dokončení vyhledávání budou kanály aktualizovány v seznamu kanálů.

Přenos seznamu kanálů Vyzkoušejte

Tato funkce slouží k importu nebo exportu mapy kanálů.

K použití funkce je třeba připojit paměťové zařízení s rozhraním USB.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů na USB.



Nastavíte-li zemi na Nizozemsko a zdroj antény na kabel, tato nabídka se nezobrazí.

Odstranit profil operátora CAM S výjimkou modelů F8900A a F8500A

Vyberte tuto nabídku pro odstranění profilu operátora CAM.

Nastavení satelitního systému Pro modely F8909S, F8509S a F6909S

Konfigurace nastavení pro satelitní přijímače.

- **Výběr satelitu :** Vyberte jeden nebo více satelitů pro přístroj.
- **Napájení LNB :** Povolení nebo zakázání napájení LNB z přijímače.
- **Nastavení antény satelitu (LNB) :** Konfigurace parametrů satelitní antény.
- **Nast. SatCR/Unicable :** Nastavení pro instalaci s jediným kabelem.



Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi podporována.

- **Nastavení regulátoru polohy :** Nastavení pro regulátor polohy antény.
- **Obnovit veškerá nastavení :** Obnovení všech nastavení na výchozí.

Titulky Vyzkoušejte

Nastavení možností titulků.

Hlavní jazyk titulků Vyzkoušejte

Výběr hlavního jazyka titulků.

Vedlejší jazyk titulků Vyzkoušejte

Výběr vedlejšího jazyka titulků.

Jazyk zvuku

Vyberte typ jazyka zvuku.

Hlavní jazyk zvuku

Výběr hlavního jazyka zvuku.

Vedlejší jazyk zvuku

Výběr vedlejšího jazyka zvuku.

Upravit č. kanálu

Změna čísla kanálu.



Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi podporována.

Zámek dle hod. prog. Vyzkoušejte

Zablokování některých programů.



Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo. 1) Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“. Zvolte jiná čísla. 2) Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.

Digitální text Pro modely BD-F8900M a F8500M

Pokud je pořad vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivována.

Datová služba

Aktivace nebo deaktivace funkce automatického spuštění datové služby.



Datová služba, pokud ji aktuálně sledovaný kanál podporuje, umožňuje přijímat informace (text, grafiku, dokumenty, software atd.) přenášené ve vysílacím médiu.



V některých zemích není položka Datová služba v nabídce uvedena.



Některé datové služby jsou k dispozici, pouze pokud je přístroj připojen k síti.



Během nahrávání nejsou datové služby k dispozici.

Jazyk teletextu Vyzkoušejte

Nastavení jazyka teletextu.

Hlavní jazyk teletextu Vyzkoušejte

Výběr hlavního jazyka teletextu.

Vedlejší jazyk teletextu Vyzkoušejte

Výběr vedlejšího jazyka teletextu.

Zesílení RF Bypass Pro modely BD-F8900N a F8500N

Tato funkce umožňuje sledovat televizní vysílání i když je napájení přístroje vypnuté.

 Při použití této funkce se spotřeba energie zvýší.

Typ připojení antény Pro modely F8909S a F8509S

Podle počtu připojených anténních kabelů vyberte položku Samostatná nebo Duální.

Běžné rozhraní S výjimkou modelu BD-F8900A, F8500A

Zobrazení nabídky společného rozhraní a informací o aplikaci.

- **Nabídka CI** : Umožňuje uživateli vybrat si z nabídky dodané CAM. Nabídku CI vyberte v závislosti na nabídce PC karty.
 - **Překódování CAM videa** : Nastavení automatického překódování kodeku videa z modulu CAM. Pokud tuto funkci nechcete používat, vypněte ji.
-  Pro použití této funkce je potřebný modul CAM podporující kodek videa pro překódování.
- **Informace o aplikaci** : Zobrazení informací o modulu CAM (Modul podmíněného přístupu) vloženého do slotu společného rozhraní. a o modulu CI CAM s kartou CI nebo CI+ která je vložena do modulu CAM. CAM lze nainstalovat kdykoliv bez ohledu na to, zda je přístroj zapnut či nikoliv.

- **Správce PIN kódu CICAM** : Uložení nebo vymazání kódů PIN pro CI CAM.

1. Modul CI CAM zakupte u nejbližšího prodejce či po telefonu.
2. Vložte modul CI CAM s kartou CI nebo CI+.
3. Vložte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do slotu běžného rozhraní ve směru šipky tak, aby byla zarovnaná paralelně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda vidíte obraz na kanálu s kódovaným signálem.

 Tento přístroj pracuje s moduly CAM CI a CI+. U některých místních stanic tento přístroj není plně kompatibilní se všemi typy CAM.

 Pokud modul CAM nepracuje správně, vyjměte kartu CAM z přístroje a opět ji vložte.

 Pokud se zobrazí zpráva, postupujte následovně. (Nejedná se o poruchu přístroje. Další informace vám poskytne poskytovatel služby.)

1. „Je vložena nesprávná čipová karta.“ : Čipová karta je nesprávně vložena.
2. „Vložená čipová karta není podporována.“ : Je vložena nesprávná čipová karta.
3. „Platnost kreditu na čipové kartě vypršela. Vaše čipová karta není autorizována pro využití této služby.“ : Platnost kreditu na čipové kartě vypršela.
4. „Není vložena čipová karta.“ : Čipová karta není správně vložena.

-  Některé prodávané moduly CAM se staršími verzemi firmwaru nejsou s tímto přístrojem, který podporuje specifikaci v1.3, plně funkční.
-  Jedná se o potíž se staršími moduly CAM, nikoli s tímto přístrojem, který je kompatibilní s CI Plus. Tyto potíže lze vyřešit aktualizací firmwaru modulu CAM.
-  Tuto aktualizaci získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele modulu CAM.
-  Ověřte, zda je firmware modulu CAM aktualizován pro kompatibilitu s CI+ verze 1.3.

Sít'

Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat síťové aplikace a funkce a také aktualizovat software přístroje přes síť. Chcete-li s přístrojem používat síťové služby, musí být připojen k síti.

Stav sítě

Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.

Nastavení sítě

S výjimkou modelu Pro model řady BD-F6

Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP. Pokud je dynamická a používáte kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže popsané automatické postupy.

Při připojování ke kabelové síti připojte přístroj ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než začnete s konfigurací. Při připojování k bezdrátové síti odpojte před zahájením postupu všechna kabelová připojení.

Kabelová síť

Kabelová síť – automatický postup

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku **Kabel** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Připojit** a stiskněte tlačítko . Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě a připojí se k ní.

Kabelová síť – manuální postup

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty v nabídce Nastavení sítě ručně.

Proveďte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť a poté postupujte následovně:

1. Vyberte položku **Stav sítě**. Přehrávač vyhledá síť a poté zobrazí zprávu o tom, že připojení se nezdařilo.
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nast. IP.
3. Vyberte pole Nastavení IP a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**) a stiskněte tlačítko . Zadejte číslice hodnoty pomocí číselných tlačítek dálkového ovládání. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty přecházejte pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovládání. Po dokončení zadávání hodnoty stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další hodnotu a zadejte její číslice podle pokynů v kroku 5.
7. Opakujte kroky 5 a 6 až do vyplnění všech hodnot.
-  Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
8. Po dokončení zadávání všech hodnot vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.

Bezdrátová síť

Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:

- Bezdrátová automaticky
- Bezdrátová ručně
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti, která byla připojena přes tento přehrávač, stejně jako připojení kabelové sítě, pokud bylo navázáno.

Bezdrátová – automatický postup

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku **Bezdrát.** a stiskněte tlačítko . Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
6. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Číslo zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Písmena zadávejte stiskem tlačítka se šipkou a poté stiskem tlačítka .
-  Chcete-li při zadávání zobrazovat znaky hesla, vyberte pomocí tlačítek se šipkami položku Zobrazit heslo na pravé straně a stiskněte tlačítko .
7. Po dokončení zadání vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.
8. Po dokončení ověření vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .
-  Bezpečnostní kód nebo heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

Bezdrátová – manuální postup

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty v nabídce Nastavení sítě ručně.

1. Postupujte podle pokynů v sekci Bezdrátová síť – automatický postup až po krok 5.
 2. Přehrávač vyhledá síť a poté zobrazí zprávu o tom, že připojení se nezdařilo.
 3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nast. IP.
 4. Vyberte pole Nastavení IP a stiskněte tlačítko .
 5. Vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko .
 6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**) a stiskněte tlačítko . Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte číslice dané hodnoty. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty přecházejte pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovládání. Po dokončení zadávání hodnoty stiskněte tlačítko .
 7. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další hodnotu a zadejte její číslice podle pokynů v kroku 6.
 8. Opakujte kroky 6 a 7 až do vyplnění všech hodnot.
-  Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
9. Po dokončení zadání vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovky Zabezpečení.
 10. Na obrazovce Zabezpečení zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◀▶ a poté stiskem tlačítka .
 11. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.
 12. Poté, co přehrávač ověří připojení k síti, vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

WPS(PBC)

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku **Bezdrát.** a stiskněte tlačítko .
5. Pomocí tlačítka **▲** na dálkovém ovládání a následně stiskem tlačítka **►** vyberte položku **WPS(PBC)**.
6. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání. Zobrazí se zpráva „Stiskněte tlačítko PBC“.
7. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na směrovači. Přehrávač automaticky získá všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a připojí se k ní. Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přehrávač ověří připojení sítě a připojí se k ní.

WPS(PIN)

Před tím, než začnete, otevřete na počítači nabídku nastavení směrovače a zobrazte obrazovku s polem pro zadání kódu PIN pro WPS.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku **Bezdrát.** a stiskněte tlačítko . Přehrávač vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **WPS(PIN)** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PIN.
7. Zadejte kód PIN do pole WPS PIN na obrazovce nastavení směrovače a uložte nastavení.

 Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače naleznete v uživatelské příručce směrovače nebo vám je poskytne výrobce směrovače.

 Pro připojení WPS nastavte šifrování na směrovači na AES. Připojení WPS nepodporuje šifrování WEP.

Wi-Fi Direct S výjimkou modelu Pro model řady BD-F6

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby bezdrátového směrovače.

 Některá zařízení nemusí při připojení Wi-Fi Direct podporovat funkci AllShare. V takovém případě doporučujeme změnit způsob síťového připojení těchto zařízení.

 Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce Wi-Fi Direct doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na mobilním zařízení.

1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k nimž se lze připojit.
5. Wi-Fi spojení lze navázat třemi způsoby:
 - Prostřednictvím zařízení Wi-Fi.
 - Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím funkce PBC.
 - Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím kódu PIN.Jednotlivé postupy jsou popsány níže.

Prostřednictvím zařízení Wi-Fi

1. Na zařízení Wi-Fi proveďte postup pro připojení k jinému zařízení Wi-Fi Direct. Pokyny naleznete v příručce k příslušnému zařízení.
2. Po dokončení postupu by se na obrazovce televizoru měla zobrazit zpráva informující, že zařízení Wi-Fi Direct žádá o spojení. Vyberte položku **OK** a přijměte spojení stiskem tlačítka .
3. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva „Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.

Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím funkce PBC

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PBC** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC.
3. Během 2 minut stiskněte tlačítko **PBC** na zařízení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva „Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.

Prostřednictvím tohoto přístroje s použitím kódu PIN

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku **PIN** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PIN.
3. Poznamenejte si kód PIN z tohoto okna a poté jej zadejte do příslušného pole na zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit.
4. Zobrazí se zpráva „Připojování“ a poté zpráva „Připojeno“. Poté by se zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct jevit jako připojené.



Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení kabelových i bezdrátových spojení.



Některá zařízení nemusí při připojení Wi-Fi Direct podporovat funkci AllShare. V takovém případě doporučujeme změnit způsob síťového připojení těchto zařízení.

Nastavení AllShare Vyzkoušejte

Správa zařízení připojených k síti a nastavení možnosti sdílení pevného disku tohoto přístroje.

Sdílení obsahu

Tato funkce povolí jiným zařízením v síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, sdílet obsah s tímto přístrojem.

Sdílet pevný disk Pro řadu BD-F8

Nastavení, zda má tento přístroj sdílet svůj obsah s ostatními zařízeními v síti, například s chytrými telefony.



Pokud je tato nabídka nastavena na **Zapnuto**, funkce Autom. vypnutí není dostupná.

Nastavení vzdáleného přístupu Vyzkoušejte

Vzdálený přístup umožňuje přístup k přístroji z jiných zařízení a jeho ovládání z jiných zařízení.

Chcete-li používat funkce vzdáleného přístupu s chytrými telefony Samsung, musíte být přihlášení ke svému uživatelskému účtu Samsung.

Vzdálené plánování

Nahrávání lze naplánovat ze vzdáleného zařízení. Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce vzdáleného plánování.

Registrovat do AllShare Play

Registrace tohoto přístroje do AllShare Play pro sdílení obsahu. Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce AllShare.

Název zařízení **Vyzkoušejte**

Umožňuje zadat název přístroje, kterým bude identifikován na síti.

Nastavení BD-Live **Vyzkoušejte**

Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků Blu-ray, pokud je přístroj připojen k Internetu.

Připojení k Internetu BD-Live **Vyzkoušejte**

Slouží k úplnému povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení k Internetu BD-Live.

Smazat BD data **Vyzkoušejte** **Pro řadu BD-F8**

Odstranění všech dat BD z úložiště.

Správa BD dat **Pro řadu BD-F6**

Správa dat BD stažených ze služby BD-Live nebo disku Blu-ray.

Volba zařízení

Změna umístění pro uložení dat BD.

Smazat BD data

Odstranění všech dat BD z úložiště.

Funkce Smart

Nastavení preferencí pro používání aplikací.

Nast. aplikací

Slouží k nastavení upozornění aplikací a zobrazení základních informací o aplikacích.

Autom. indikátor

Automatické zapnutí vybrané služby indikátoru.

Nastavení nabízeného oznamování

Příjem oznámení z vybraných služeb.

Aplikace spoj. s kanály

Povolení nebo zákaz aplikací spojených s kanály.

Tyto aplikace jsou dostupné na některých kanálech, které poskytují doplňkovém informace nebo služby.

Vlastnosti

Zobrazení základních informací o aplikacích.

Zámek hodnocení VOD

Přístup k obsahu Video on Demand (VOD) lze zablokovat na základě hodnocení obsahu.



Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi podporována.

Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.

Před tím, než začnete využívat služby Aplikace, přečtěte si smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů služby Aplikace a potvrďte, že s nimi souhlasíte.

Obnovit Smart Hub

Obnovení nastavení účtů Aplikace a Samsung uložených ve vašem přístroji.

System

Nastavení Vyzkoušejte

Nastavení kanálů a času při prvním uvedení přístroje do provozu nebo při nastavení na výchozí hodnoty.

Jazyk Vyzkoušejte

Výběr jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku atd.

- Vybraný jazyk se zobrazí pouze v případě, že je podporován.

Správce zař. Vyzkoušejte

Nastavení vstupních zařízení, která budou používána s tímto přístrojem. Tato nabídka umožňuje zobrazení seznamu zařízení a úpravu nastavení.

Nastavení klávesnice Vyzkoušejte

Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB klávesnice připojené k přístroji.



Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči nebo na obrazovce Aplikace objeví obrazovka nebo okno klávesnice QWERTY.

Nastavení myši Vyzkoušejte

Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB myši připojené k přístroji. Myš můžete v nabídkách přehrávače využít stejně jako ji používáte na počítači.



Myš lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči či nebo na obrazovce Aplikace objeví obrazovka nebo okno.

Použití myši s nabídkou přístroje:

1. Připojte k přístroji USB myš.
2. Klikněte primárním tlačítkem vybraným v nabídce Nastavení myši. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.



Některé modely USB klávesnic a myší nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.



Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.



USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány.



Některé aplikace nemusí být podporovány.



Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přístroji.

Hodiny **Vyzkoušejte**

Zobrazení aktuálního času a data.



Pokud jsou pomocí nabídek Průvodce, Seznam kanálů nebo Informace nastaveny funkce Plán sledování a Plán nahrávání, budou pracovat na základě časových údajů televizního programu. Pokud nastavíte funkci Režim hodin na hodnotu Manuální a manuálně nastavíte čas, funkce Plán sledování a Plán nahrávání budou omezené nebo nebudou pracovat správně.

Správce úložných zařízení **Vyzkoušejte**

Formátovat zařízení **Vyzkoušejte**

Formátování vybraného zařízení. Ze zařízení bude odstraněn veškerý obsah.

Zkontrolovat zařízení **Vyzkoušejte**

Kontrola, zda na vybraném zařízení nejsou chyby.

Test výkonu zařízení **Vyzkoušejte**

Test výkonu nahrávání v zařízení.



Funkce Timeshift a další funkce tohoto přístroje vyžadují určitou část diskové kapacity, proto se celková velikost zobrazena v položce „**Správce úložných zařízení**“ v nabídce Nastavení může lišit od kapacity pevného disku uvedené v příručce.

Vých. zař. pro nahrávání **Vyzkoušejte**

Změna umístění pro ukládání nahraných souborů.

Autom. Vypnutí **Vyzkoušejte**

Úspora energie automatickým vypnutím přístroje, když není po dobu 4 hodin zaznamenána žádná aktivita uživatele.



Tato funkce není dostupná, když je funkce „Sdílet pevný disk“ nastavena na

Zapnuto. Pro řadu BD-F8

Zabez. **Vyzkoušejte**

Tato funkce pracuje ve spojení s disky Blu-ray a DVD, které jsou klasifikovány na základě věku nebo obsahu.

Tato čísla pomáhají kontrolovat typy disků Blu-ray a DVD, které vaše rodina může sledovat. Po spuštění této funkce se zobrazí obrazovka Zabez.

Zadejte bezpečnostní kód PIN.



Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čtyřmístné heslo. 1) Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“. Zvolte jiná čísla. 2) Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.

Hodn. pro rodiče BD

Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.

Hodn. pro rodiče DVD

Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní číselnou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.

Vyšší číslice indikuje, že program je určen pouze pro dospělé.

Změna kódu PIN

Změna 4místného kódu PIN chrání přístup k funkcím zabezpečení.

Obecné Vyzkoušejte

Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých preferencí.

Rozš. kopírování hudby Pro řadu BD-F8

Při kopírování hudebních souborů lze automaticky aktualizovat informace.

Může dojít k prodloužení doby kopírování.



Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je přístroj připojen k síti.

Průhlednost menu Vyzkoušejte

Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.

Anynet+ (HDMI-CEC) Vyzkoušejte

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s dalšími zařízeními Samsung vybavenými toutéž funkcí. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přístroj k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

DivX® Video On Demand Vyzkoušejte

Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora

Vzdálená správa [Vyzkoušejte](#)

Pomocí Vzdálené správy se může naše oddělení služeb zákazníkům vzdáleně připojit k přístroji Samsung a odstranit potíže. Chcete-li využívat tuto službu, potvrďte svůj souhlas se Smluvními podmínkami.

e-Manual (Odstraňování potíží)

Zobrazení elektronické příručky uložené v zařízení. Příručka obsahuje tipy k odstraňování potíží.

Aktualizace softwaru [Vyzkoušejte](#)

Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje aktualizaci softwaru přístroje s cílem vylepšení výkonu nebo získání doplňkových služeb.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Podpora** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li nyní stáhnout aktualizací software a provést aktualizaci, vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko . Další informace naleznete v sekci Aktualizovat na této stránce.
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl aktualizací software, když je dostupný, vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko .

-  Aktualizace je dokončena, jakmile se váš přístroj vypne a následně znovu zapne.
-  Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
-  Během aktualizace systému se na předním panelu zobrazuje text „UPDATE“.

Aktualizovat

Funkci Aktualizovat lze použít k aktualizaci softwaru prostřednictvím síťového připojení nebo pomocí jednotky USB flash. Pokyny pro aktualizaci přes síť jsou uvedeny níže. Pokyny pro aktualizaci pomocí jednotky USB flash jsou uvedeny na následující stránce.

1. Vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Aktualizovat.
2. Přístroj vyhledá na Internetu nejnovější verzi softwaru.
3. Pokud se žádná aktualizace nenajde, zobrazí se okno „Žádné nové aktualizace“. Zavřete je stiskem tlačítka .
4. Pokud je nalezena nová verze, zobrazí se okno Požadavek na aktualizaci.
5. Vyberte položku **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté se znovu automaticky zapne.
6. Pokud během jedné minuty nevyberete ani **OK** ani **Zrušit**, přístroj uloží aktualizací software. Software můžete aktualizovat později s použitím funkce **Autom. aktualizace**.
7. Pokud zvolíte položku **Zrušit**, přístroj aktualizaci zruší.

 Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.

 Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Autom. aktualizace

Funkci Autom. aktualizace můžete nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizací software v režimu Autom. aktualizace. V režimu Autom. aktualizace je přehrávač vypnut, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizací software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.

1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadovaný čas. Přístroj se automaticky aktualizuje v nastaveném čase nebo po vypnutí. Pokud přehrávač stáhne nový aktualizací software, zeptá se vás po zapnutí, zda jej chcete nainstalovat.

 Aby bylo možné použít funkci automatické aktualizace, musí být přehrávač připojen k Internetu.

Přes USB

1. Přejděte na web www.samsung.com.
 2. Klikněte na položku **SUPPORT** v pravém horním rohu stránky.
 3. Zadejte do pole pro vyhledávání číslo modelu přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje rozevírací seznam přístrojů, které odpovídají modelovému číslu.
 4. Klikněte na číslo modelu přístroje v rozevíracím seznamu.
 5. Na stránce, která se zobrazí, přejděte dolů a klikněte na položku **Firmware Manuals & Downloads**.
 6. Klikněte na položku **Firmware** uprostřed stránky.
 7. Klikněte na ikonu **ZIP** na pravém okraji stránky ve sloupci Soubor.
 8. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku **Send**. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku **OK**, tím se firmware stáhne a uloží do vašeho počítače.
 9. Rozbalte archiv ZIP v počítači. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
 10. Zkopírujte složku na USB flash disk.
 11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk, a potom připojte USB flash disk ke konektoru USB na přístroji.
 12. V nabídce přístroje přejděte na položku **Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru**.
 13. Vyberte položku **Aktualizovat**.
 14. Přístroj vyhledá software na zařízení USB. Pokud je software nalezen, zobrazí se okno Požadavek na aktualizaci.
 15. Vyberte položku **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté se znovu automaticky zapne.
-  Přihrádka disku musí být při provádění aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
 -  Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
 -  Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.
 -  Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB jsou možné pouze pomocí USB flash disku.

Správa satelitních kanálů Pro modely BD-F8909S, F8509S a F6909S

Správa stahování softwaru ze satelitních kanálů.

Kontaktovat Samsung Vyzkoušejte

Poskytně kontaktní informace na podporu přístroje.

Obnov. Vyzkoušejte

Obnovení výchozích nastavení, kromě nastavení sítě a služby Aplikace. Výchozí kód PIN je 0000.



Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čtyřmístné heslo. 1) Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“. Zvolte jiná čísla. 2) Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.

Přístroj přehrává obsah z disků Blu-ray, DVD a CD, zařízení USB a počítačů. Chcete-li přehrávat obsah umístěný na počítači, připojte počítač a přístroj k síti a stáhněte a nainstalujte do počítače síťový software AllShare.

Obrazovka AllShare Play

Hlavní obrazovka AllShare Play nebo jedna z jejích podřízených obrazovek je vaším vstupním bodem k přehrávání obsahu uloženého na řadě různých zařízení připojených buďto přímo nebo prostřednictvím sítě.

Zobrazení obrazovky AllShare Play

Hlavní obrazovku AllShare Play zobrazíte výběrem položky **Fotografie, videa a hudba** na hlavní obrazovce a stiskem tlačítka .

Přehrávání komerčních disků

1. Stiskem tlačítka  otevřete přihrádku disku.
 2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby etiketa disku směřovala nahoru.
 3. Stiskem tlačítka  zavřete přihrádku disku. Přehrávání začne automaticky.
-  V režimu televize bude tlačítko  spouštět funkci Timeshift namísto toho, aby spouštělo přehrávání, a to i když je vložen disk.
-  Na hlavní obrazovce lze tlačítkem  spustit přehrávání multimediálního obsahu z disku.

Přehrávání souborů ze zařízení USB

Existují dva způsoby, jak prostřednictvím přístroje přehrávat nebo zobrazit multimediální soubory ze zařízení USB.

Způsob 1

1. Zapněte přístroj.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na čelním panelu přehrávače. Objeví se okno Připojeno nové zařízení.
-  Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položky **Fotografie**, **Videa**, **Hudba** nebo **Všechn obsah**, poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka AllShare Play s obsahem zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte složku a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte soubor, který chcete přehrát nebo zobrazit, a stiskněte tlačítko .
6. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko **RETURN**. Pro návrat do režimu televize stiskněte tlačítko **EXIT**.

Způsob 2

1. Zapněte přístroj.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na čelním panelu přístroje.
3. Stiskem tlačítka **MENU** přejděte na hlavní obrazovku.
4. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Fotografie**, **video**, **hudba** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položky **Fotografie**, **Videa**, **Hudba** nebo **Všechn obsah**, poté stiskněte tlačítko .

6. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko . V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
 7. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte složku a stiskněte tlačítko .
 8. Stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko .
 9. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko **RETURN**. Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko **EXIT**.
-  Pokud během přehrávání z paměťového zařízení USB nebo telefonu vložíte disk, režim přístroje se automaticky přepne na „Disk“.

Použití síťové funkce AllShare

Funkce AllShare slouží k přehrávání videa a hudby a prohlížení fotografií umístěných na počítači nebo na zařízení kompatibilním s AllShare pomocí přístroje připojeného ke kabelové nebo bezdrátové síti. Mějte na paměti, že nahrané televizní pořady uložené na vestavěném pevném disku nebudou sdíleny s ostatními zařízeními.

-  Chytré telefony Samsung s nainstalovanou aplikací AllShare lze připojit pouze v rámci téže sítě.
-  Chytré telefony Samsung a počítače s nainstalovanou aplikací AllShare Play lze připojit k přístroji Blu-ray prostřednictvím vzdálené sítě.
-  Chcete-li připojit zařízení prostřednictvím vzdálené sítě, přihlaste se na přístroji Blu-ray i na zařízení, na němž je spuštěna aplikace AllShare Play, ke stejnému účtu Samsung.
-  Další informace o sdílení obsahu pomocí funkce AllShare prostřednictvím vzdálené sítě a o aktivaci této funkce naleznete v průvodci „Registrace do AllShare Play“.

Stažení softwaru AllShare

Funkce AllShare usnadňuje vyhledávání a zobrazování multimediálních souborů z počítačů a zařízení podporujících standard DLNA. Na počítač je za tímto účelem třeba nainstalovat aplikaci AllShare pro počítače a mobilní zařízení musí podporovat funkci AllShare Play. Další informace naleznete na webu AllShare (<http://www.allshareplay.com>). Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetí strany může dojít k potížím s kompatibilitou.

Přehrávání obsahu uloženého na počítači nebo zařízení AllShare (DMS) prostřednictvím přístroje (DMP)

1. Připojte přístroj a počítač nebo zařízení kompatibilní s AllShare ke stejné bezdrátové nebo kabelové síti.
2. Podle pokynů v instalační/uživatelské příručce AllShare nastavte zařízení a soubory, které chcete přehrát nebo zobrazit.
3. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Fotografie, videa a hudba** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka AllShare Play.
4. Vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat (**Fotografie, Video, Hudba** nebo **Všechn obsah**) a stiskněte tlačítko .
5. V seznamu připojených zařízení AllShare, který se zobrazí, vyberte počítač nebo jiné zařízení kompatibilní s AllShare a stisknete tlačítko . Zobrazí se seznam dostupných souborů.
6. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko .

Přehrávání obsahu uloženého na interním pevném disku tohoto přístroje (DMS) prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu (DMP) Pro řadu BD-F8

(Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce AllShare.)

1. Připojte přístroj a počítač nebo mobilní telefon Samsung kompatibilní s AllShare ke stejné bezdrátové síti.
2. V nabídce přístroje přejděte na položku **Nastavení** > **Sít'** > **Nastavení AllShare**.
3. Nastavte položku **Sdílet pevný disk** na hodnotu **Zapnuto**.
4. Spust'te aplikaci AllShare Play na telefonu nebo počítači.
5. Vyberte přístroj jako zařízení pro přehrávání a poté vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat.

Ovládání přehrávání videa

Můžete ovládat přehrávání videa na disku, zařízení USB, mobilním zařízení či počítači. U některých typů obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa

Tlačítka související s přehráváním

Tento přístroj v režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává zvuk.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko ►.
- Tlačítko ►: Spuštění přehrávání.
- Tlačítko ■: Zastavení přehrávání.
- Tlačítko ||: Pozastavení přehrávání.
- **Zrychlené přehrávání:** Během přehrávání stiskněte tlačítka ◀◀ nebo ▶▶. Po každém stisku tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
- **Zpomalené přehrávání:** V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ▶▶. Po každém stisku tlačítka ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
- **Přehrávání po krocích:** V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ||. Při každém stisknutí tlačítka || se zobrazí nový snímek.
- **Přeskočení úseku videa:** Během přehrávání stiskněte tlačítka ◀◀ nebo ▶▶. Při každém stisku tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ přejdete na předchozí nebo následující kapitolu nebo soubor.

Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

- Tlačítko **DISC MENU**: Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá nabídku disku.
- Tlačítko **TITLE MENU**: Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá nabídku titulu.
- Pokud je na disku výběr, stiskem tlačítka **Zobrazit** přejděte na výběr.
- Tlačítko **POPUP MENU**: Stisk tohoto tlačítka během přehrávání vyvolá kontextovou nabídku.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **NÁSTROJE**.

- **Přehrát od začátku:** Slouží k návratu na začátek filmu. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko .

- **Poznámky k filmu:** Funkce Poznámky k filmu poskytuje informace o režisérovi a obsazení, anotace a další informace.



Funkce Poznámky k filmu je dostupná, pokud disk obsahuje informace funkce Poznámky k filmu a přístroj je připojen k síti.

- **Hledat scénu:** Funkci **Hledat scénu** lze využít během přehrávání k zobrazení požadované scény nebo spuštění filmu od této scény.



Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci **Hledat scénu**.



Pokud přehráváte pomocí funkce AllShare Play zatímco je přístroj připojen k počítači přes síť, funkce **Hledat scénu** nemusí být podporována.

- **Hledat názvy:** Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, vyberte takto jiný titul.

1. Vyberte položku **Hledat názvy** a stiskněte tlačítko .
2. Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte titul a stiskněte tlačítko .

- **Hledat kapitoly:** Výběr kapitoly k přehrávání.

1. Vyberte položku **Hledat kapitoly** a stiskněte tlačítko .
2. Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte kapitolu a stiskněte tlačítko .

- **Hledat na časové ose:** Spuštění přehrávání filmu od zadané hrací doby.

1. Vyberte položku **Hledat na časové ose** a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovanou hrací dobu, poté stiskněte tlačítko .

 Pomocí tlačítek ◀▶ můžete také převíjet film vpřed či vzad. Při každém stisku tlačítek ◀▶ se film převine o jednu minutu vpřed či vzad.

- **Režim Opakování:** Vyberte opakování titulu, kapitoly nebo konkrétního úseku.

- **Vyp:** Návrat k běžnému přehrávání.
- **Titul:** Vyberte pro opakování zvoleného titulu.
- **Kapitola:** Vyberte pro opakování zvolené kapitoly.
- **Opakovat A-B:** Vyberte pro opakování konkrétního úseku.

1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Opakovat A-B** a stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko  v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A). Nechte film přehrávat.
3. Opět stiskněte tlačítko  v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B).

 Bod (B) musí být nejméně 5 sekund hrací doby za bodem (A).

- **Celá obrazovka:** Vyberte pro nastavení velikosti obrazu videa.

- **Synch. zvuku:** Nastavení synchronizace zvuku.

- **Otočit:** Tato možnost umožňuje otočení obrazu.

- **Režim obrazu:** Vyberte pro nastavení režimu obrazu.

- **Dynamický:** Zvyšuje ostrost a jas.
- **Standardní:** Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
- **Film:** Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
- **Uživatel:** Slouží k nastavení funkcí ostrosti a redukce šumu.

 Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.

- **Zvuk:** Nastavení požadovaného jazyka zvuku.

- **Titulky:** Nastavení požadovaného jazyka titulků.

- **Nastavení titulků:** Nastavení požadovaných možností titulků.
- **Úhel:** Vyberte pro zobrazení scény z jiného úhlu. Možnost Úhel zobrazuje počet úhlů záběru, které lze zobrazit. Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje několik záběrů určité scény, můžete si vybrat úhel, z něž budete scénu sledovat.
- **Obraz BONUSVIEW, Zvuk BONUSVIEW:** Nastavení požadovaného zobrazení Bonusview.
- **Informace:** Vyberte k zobrazení informací o videu.

 Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení.

 Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více kladou vysoké nároky na výkon přehrávače a mohou způsobit přerušení přehrávání.

Použití nabídek Zobrazit a Možnosti

Použití nabídky Zobrazit

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku **Zobrazit** a stiskněte tlačítko .

- **Datum:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle data.
- **Titul:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle titulu.
- **Složka:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle složky.
- **Výběr:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle výběru.
- **Seznam titulů:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle seznamu titulů.

 U některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazit vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .

- **Přehrát vybrané:** Funkce **Přehrát vybrané** umožňuje výběr konkrétního souboru pro přehrávání. Funguje se všemi médii v podstatě stejně.
- **Odeslat:** Výběrem položky **Odeslat** odešlete vybrané soubory do aplikace (Picasa, Facebook atd.) nebo do zařízení. Chcete-li použít funkci **Odeslat**, musíte mít u dané služby zaregistrovaný účet a musíte být k němu přihlášení pomocí funkce Přihlásit.
- **Odstranit:** Tato funkce slouží k odstranění souboru ze zařízení.

Ovládání přehrávání hudby

Můžete ovládat přehrávání hudby na disku, zařízení USB, mobilním zařízení či počítači.

U některých typů obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

- **ČÍSELNÁ** tlačítka: Stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se začne přehrávat.
- Tlačítko : Přechod na následující stopu.
- Tlačítko : Zastavení stopy.
- **Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA)):** Během přehrávání stiskněte tlačítka  nebo . Po každém stisku tlačítka  nebo  se rychlost přehrávání změní.
- Tlačítko : Pozastavení stopy.
- Tlačítko : Přehrávání aktuálně vybrané stopy.

Použití nabídek Zobrazit a Možnosti

Použití nabídky Zobrazit

Na obrazovce přehrávání vyberte položku **Zobrazit** a stiskněte tlačítko .

- **Záznam:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle stopy.
- **Album:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle alba.
- **Interpret:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle interpreta.
- **Žánr:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle žánru.
- **Složka:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle složky.



U některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazit vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce přehrávání nebo obrazovce s hudebními soubory vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .

- **Přehrát vybrané:** Funkce **Přehrát vybrané** umožňuje výběr konkrétní stopy pro přehrávání. Funguje se všemi médii v podstatě stejně. Další informace naleznete v části „Opakování stop audio CD“.
- **Odeslat:** Vyberte pro odeslání vybraných souborů do jiného zařízení.
- **Konverze:** Funkce Konverze převádí CD audio na formát mp3 a ukládá konvertované soubory na zařízení USB nebo na mobilní zařízení připojené k přístroji.
- **Informace:** Vyberte k zobrazení informací o obsahu.
- **Kódování:** Vyberte pro nastavení možností kódování textu.
- **Odstranit:** Tato funkce slouží k odstranění souboru ze zařízení.



U některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Možnosti vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Opakování stop audio CD

Můžete nastavit, aby přehrávač opakoval stopy na audio CD (CD-DA/MP3).

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování – **Vyp**, **Jedna skl.** nebo **Všechny** – a stiskněte tlačítko .

Náhodné pořadí stop audio CD

Můžete nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte režim Náhodně na **Zapnuto** nebo **Vyp** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření výběru z audio CD

1. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko **Možnosti** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát vybrané** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Přehrát výběr.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte další stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a opět stiskněte tlačítko . Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
6. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ položku **Přehrát** a stiskněte tlačítko . Znovu se objeví obrazovka Přehrávání hudby, pouze se stopami, které jste zaškrtnuli. Vybrané stopy se začnou přehrávat.

 Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99 skladeb.

 Pokud vytvoříte výběr, možnost **Přehrát vybrané** bude v nabídce Možnosti nahrazena možností **Změnit výběr**.

 Na obrazovce Přehrát vybrané můžete také vybrat možnosti **Vybrat vše**, **Smazat vše** a **Zrušit**.

1) Možnost **Vybrat vše** slouží k výběru všech stop. Tím zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem tlačítka **RETURN** na dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítka **Přehrát** a poté stiskem tlačítka  zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od stopy č. 001. 2) Možnost **Smazat vše** slouží ke zrušení výběru všech stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo volbou položky **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání. Pokud jste nepoužili možnost **Vybrat vše** nebo nevybrali jednotlivé stopy, výběr se nezmění. 3) Možnost **Zrušit** ruší všechny změny provedené na obrazovce Přehrát vybrané. Při návratu na obrazovku přehrávání nebude výběr změněn.

Konverze

1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přehrávače.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko **Možnosti** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka Možnosti.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku **Konverze** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Konverze.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
5. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte další stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a opět stiskněte tlačítko . Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ tlačítko **Konverze** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Konverze.
8. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro uložení konvertovaných souborů a stiskněte tlačítko .
-  Během konverze neodpojujte zařízení.
9. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte tlačítko  a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování v konverzi vyberte položku **Ne**.
10. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva „Úspěšně zkonvertováno.“. Stiskněte tlačítko .
11. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte tlačítko **RETURN** nebo vyberte tlačítko **Zrušit** a stiskněte tlačítko .
-  Tato funkce není k dispozici u disků DTS Audio CD.
-  Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
-  Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým tokem 192 kb/s.
-  Na obrazovce Konverze můžete také vybrat možnosti **Vybrat vše** a **Smazat vše**.
-  Pomocí funkce **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko . Tím zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
-  Možnost **Smazat vše** slouží ke zrušení výběru všech stop.

Prohlížení fotografií

Lze prohlížet fotografie uložené na DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

- **Předch.:** Přejít na předchozí obrázek.
- **Další:** Přejít na následující obrázek.
- **Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci:** Spuštění či pozastavení prezentace.
- **Nastavení prezentace:** Nastavení funkce Prezentace.
- **Rychlost:** Nastavení rychlosti prezentace.
- **Efekt:** Nastavení efektu prezentace.
- **Zvětšený obraz:** Zvětšení aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
- **Otočit:** Otočení obrazu. (Otočí fotografii po nebo proti směru hodinových ručiček.)
- **Hudební kulisa:** Touto možností zapnete poslech hudby během prezentace fotografií.
- **Nastavení:** Výběr režimu obrazu a zobrazení informací.



Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny možnosti.



Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být soubor fotografií uložen na stejném paměťovém médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale může kolísat podle datového toku souboru MP3, velikosti fotografie a způsobu kódování.



V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

Použití nabídek Zobrazit a Možnosti

Použití nabídky Zobrazit

Na obrazovce se soubory fotografií vyberte položku **Zobrazit** a stiskněte tlačítko .

- **Datum:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle data.
- **Titul:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle titulu.
- **Složka:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle složky.



U některých disků nebo pamět'ových zařízení může nabídka Zobrazit vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory fotografií vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .

- **Prezentace:** Spuštění prezentace všech obrázků v aktuální složce.
- **Přehrát vybrané:** Funkce **Přehrát vybrané** umožňuje výběr konkrétní fotografie pro prohlížení. Funguje se všemi médii v podstatě stejně.
- **Odeslat:** Chcete-li **Odeslat** vybrané soubory do aplikace (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení, vyberte položku Odeslat. Funkci Odeslat využijete, jen pokud jste si zřídili účet online služby a poté se přihlásili funkcí Přihlásit
- **Odstranit:** Tato funkce slouží k odstranění souboru ze zařízení.

Sledování televizních kanálů

Po dokončení ladění můžete sledovat televizní kanál.

Použití možností kanálů

Použití tlačítek dálkového ovládání

Během sledování kanálu stiskněte níže uvedená tlačítka.

- **ČÍSELNÁ** Tlačítka: Pro přechod přímo na požadovaný kanál stiskněte číselná tlačítka odpovídající číslu kanálu.
- Tlačítka **PROG**: Stiskněte pro změnu televizního kanálu.
- Tlačítka **INFO**: Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte podrobné informace o vybraném kanálu.
- Tlačítka **Seznam kanálů**: Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte seznam kanálů.

Použití tlačítka TOOLS

Během sledování kanálu stiskněte tlačítko **TOOLS**.

- **Režim obrazu:** Tuto položku vyberte pro nastavení režimu obrazu.
 - **Dynamický:** Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
 - **Standardní:** Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
 - **Film:** Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
 - **Uživatel:** Slouží k nastavení funkcí ostrosti a redukce šumu.



Tuto nabídku nelze zobrazit při použití funkce BD Wise.

- **Jazyk zvuku:** Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
- **Dual I II:** Nastavení požadovaného zvuku.
- **Zamknout aktuální kanál:** Televizní kanál můžete uzamknout nastavením kódu PIN.



Tato nabídka se zobrazí, pouze když je země nastavena na Nizozemsko a zdrojem signálu je kabel.

- **Anténa:** Vyberte pro změnu zdroje signálu.
- **Upravit oblíb.:** Vyberte pro úpravy oblíbených položek.
- **Informace o signálu:** Zobrazení informací o signálu.
- **Zvukový popis:** Jako pomoc lidem s poškozením zraku lze ke hlavnímu zvuku přidat slovní popis obrazu.
- **Titulky:** Nastavení požadovaných titulků

Úprava kanálů

Seznam kanálů

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST** na dálkovém ovládání. Zobrazí se seznam vyhledaných kanálů. Zobrazí se seznam kanálů.
2. Pro seřazení kanálů stiskněte tlačítko ◀. Seznam lze řadit podle názvu nebo čísla.
3. Stiskem tlačítka ▶ zobrazíte seznam kanálů podle režimu kanálů. (Upravit oblíb., Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní)
4. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko . Zobrazí se vybraný kanál.

Upravit kanál

Umožňuje správu uložených kanálů.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Živé vysílání** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Upravit kanál** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit kanál.

Použití tlačítek dálkového ovládání

Na obrazovce Upravit kanál lze spravovat uložené kanály.

- **A**: Tuto možnost vyberte pro změnu čísla kanálu.
- **B**: Tuto možnost vyberte pro uzamčení nebo odemčení kanálu.
- **C**: Tuto možnost vyberte pro odstranění vybraného kanálu.
- **D**: Tuto možnost vyberte pro výběr všech kanálů.
- **Přejít na**: Tuto možnost vyberte pro přímý přechod na televizní kanál.
- : Přechod na následující nebo předchozí stránku.
- : Výběr požadovaného kanálu.
- Tlačítko : Zobrazení nabídky Nástroje.

Zobrazení obrazovky Průvodce

Informace EPG (Elektronického programového průvodce) poskytují vysílající společnosti. Pomocí televizních programů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete předem určit kanály, které si přejete sledovat, tak, aby se v zadaný čas kanál automaticky přepnul na vybraný kanál. V závislosti na stavu kanálu se mohou vstupy kanálů zobrazovat jako prázdné nebo neaktuální.

Použití možností obrazovky Průvodce

Stiskněte tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovládání.

Použití tlačítek dálkového ovládání

Na obrazovce Průvodce lze spravovat uložené kanály.

- **A**: Tuto možnost vyberte pro rychlé vyhledání požadovaného kanálu a času.
- **B**: Tuto možnost vyberte pro změnu kategorie. (Zobrazit vše, TV, Rádio)
- **C**: Tuto možnost vyberte pro naplánování požadovaných televizních programů. (Plán nahrávání, Plán sledování)

Nastavení Správce plánů

Tato nabídka slouží k naplánování požadovaných televizních programů. Před použitím této funkce je nutné nastavit hodiny.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Správce plánů** a stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání** a stiskněte tlačítko .
4. Vyplňte vstupní položky a stiskněte tlačítko .



V zobrazení průvodce nejsou zobrazena plánovaná sledování a nahrávání.


Použití teletextových služeb

Pokud digitální program podporuje signál teletextu, můžete využívat teletext. Pro správné zobrazování informací teletextu musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou chybět některé informace nebo se nemusí zobrazit některé stránky.

1. Stiskněte tlačítko **TTX/MIX** během sledování televizního kanálu.
2. Opakovaným stiskem tlačítka **TTX/MIX** můžete změnit nebo opustit režimu teletextu.

- : Uložení teletextových stránek.
- : Zobrazí teletext v horní polovině obrazovky ve dvojnásobné velikosti. Chcete-li přesunout text do spodní poloviny obrazovky, stiskněte tlačítko znovu. Pro normální zobrazení jej stiskněte ještě jednou.
- : Zadrží zobrazení na aktuální stránce v případě, že existuje několik podstránek, které automaticky následují. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko ještě jednou.
- Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, různá témata na stránce teletextu jsou barevně odlišena a mohou být vybírána stiskem barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vybranému tématu. Zobrazí se nová stránka s barevným rozlišením. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte příslušné barevné tlačítko.
- : Zobrazí dostupnou podstránku.
- : Zobrazí další stránku teletextu.
- : Zobrazí předchozí stránku teletextu.
- : Zobrazí kdykoli během prohlížení teletextu stránku indexu (obsahu).
- : Volí režim teletextu (LIST/ FLOF). Pokud je stisknuté v režimu Seznam, přepne režim na režim uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).
- : Zobrazí skrytý text (například odpovědi na kvízové otázky). Chcete-li zobrazit normální obrazovku, stiskněte jej znovu.
- : Zmenší zobrazení teletextu tak, překrývalo aktuální vysílání.

Typická stránka teletextu

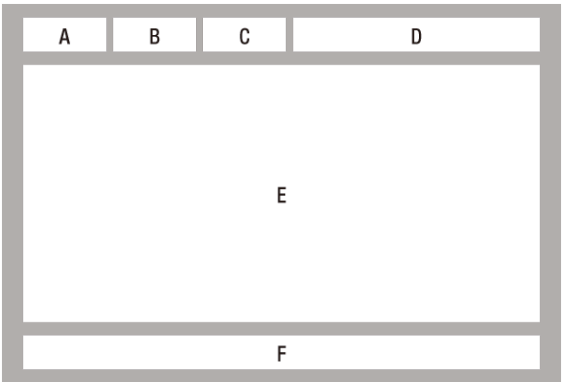

Část	Obsah
A	Vybrané číslo stránky.
B	Identita vysílaného kanálu.
C	Aktuální číslo stránky nebo indikace vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Stavové informace. Informace FASTEXT.



Ovládací prvek teletextu TTX/MIX je k dispozici pouze tehdy, pokud digitální televizní program podporuje signál teletextu.

Nahrávání

Zobrazení dostupné kapacity paměťového zařízení

Zkontrolujte výchozí zařízení a dostupnou úložnou kapacitu pro nahrávání. (Postupujte podle pokynů v části „Správce úložných zařízení“.)

-  Pro nahrávání je vyžadováno alespoň 100 MB volného místa.
-  Nahrávání se zastaví, když volné místo na paměťovém zařízení poklesne pod 50 MB.

Poznámky ke kapacitě pevného disku Pro model řady BD-F8

Tento přístroj vyhrazuje část kapacity disku pro systém (viz níže). Vyhrazená část není k dispozici pro nahrávání. (Timeshift: 22 GB, vestavěné funkce: 5 GB)

Níže je uvedena kapacita disku pro nahrávání zobrazená na obrazovce. Tato kapacita je vypočítána na základě stavu disku při dodání.

Název modelu	Údaj výrobce	Volné místo
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

-  Zobrazení kapacity pevného disku: Výrobce udává kapacitu pevného disku na základě přepočtu 1 KB = 1000 bajtů. Operační systém tohoto přístroje však vypočítává kapacitu pevného disku na základě přepočtu 1 kB = 1024 bajtů. Proto zobrazená kapacita pevného disku odpovídá zhruba 93 % kapacity udávané výrobcem. Například u disku 1 TB (1000 GB) zobrazí tento přístroj kapacitu 931,3 GB.
-  Soubory nahrané nebo upravené pomocí tohoto přístroje doporučujeme používat pouze pro soukromé účely.

Nahrávání aktuálního sledovaného televizního kanálu

1. Stiskem tlačítka **PROG** nebo číselných tlačítek vyberte televizní kanál, který chcete nahrát.
2. Stiskněte tlačítko **REC**.
3. Pokud chcete upravit délku nahrávání, stiskněte tlačítko .
4. Vyberte požadovanou délku nahrávání a stiskněte tlačítko .

Pozastavení nahrávání

1. Stiskem tlačítka **REC PAUSE** pozastavíte probíhající nahrávání.
2. Pro pokračování v nahrávání stiskněte tlačítko **REC**.

Zastavení nahrávání

Chcete-li zastavit probíhající nahrávání, stiskněte tlačítko .

Ovládání přehrávání během nahrávání

Během nahrávání televizního kanálu můžete vyhledávat scénu nebo se přesunout na začátek záznamu bez ovlivnění nahrávání pomocí funkce Timeshift.

1. Tlačítka  : Vyhledání požadované scény. Po každém stisku tohoto tlačítka se změní rychlost přehrávání.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Tlačítko : Návrat na začátek záznamu.
3. Tlačítko : Přeskok na stejnou scénu s živým vysíláním.
4. Tlačítko : Návrat o 10 s od současné pozice.
5. Tlačítko : Přechod dopředu o 10 s od současné pozice.

6. Tlačítko **⏏**: Pozastavení scény s pokračováním v nahrávání.
7. Tlačítko **■**: Pokud sledujete proběhlou scénu, přehrávání přejde na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV, nahrávání bude zastaveno.

Sledování jiných kanálů během nahrávání televizního kanálu **Pro řadu BD-F8**

Během nahrávání televizního pořadu můžete současně sledovat jiné televizní kanály. Během nahrávání stiskem tlačítka **PROG** nebo číselných tlačítek změňte sledovaný kanál.

-  Během nahrávání bezplatného televizního kanálu lze sledovat bezplatný nebo kódovaný kanál. Během nahrávání kódovaného kanálu lze sledovat pouze bezplatné kanály.
-  Zaznamenané soubory kratší než 10 sekund se neuloží.

Současné nahrávání

Současné nahrávání dvou televizních kanálů **Pro řadu BD-F8**

1. Během nahrávání televizního kanálu přejděte na jiný kanál, který chcete nahrávat.
 2. Stiskněte tlačítko **REC**. Nahrávání bude zahájeno.
-  Nelze nahrávat dva placené kanály současně.
 -  Chcete-li nahrávat dva televizní kanály současně, připojte kabely RF ke konektorům ANT1 IN a ANT2 IN. **Pro modely F8909S a F8509S**
 -  Dva placené kanály současně nelze sledovat ani nahrávat ani při vložení dvou modulů CI(+) CAM do slotu CAM. **Pro modely F8909S a F8509S**

Sledování jiných televizních kanálů, které nejsou nahrávány Pro řadu BD-F8

Zatímco nahráváte dva televizní kanály současně, můžete sledovat ještě třetí kanál.

1. Stiskem tlačítka **CH LIST** zjistíte, které televizní kanály lze sledovat. 1. V seznamu kanálů jsou modrou barvou označeny kanály, na něž lze přejít bez zastavení probíhajících nahrávání.
2. Stiskem tlačítka  přejděte na dostupný televizní kanál. Chcete-li sledovat kanál, který není označen modře, je třeba zastavit alespoň jedno nahrávání.

Zastavení nahrávání Pro řadu BD-F8

Pokud sledujete nahrávaný televizní kanál

Stiskněte tlačítko .

Pokud sledujete televizní kanál, který není nahráván

Stiskněte tlačítko .

Současný provoz

Během nahrávání lze přehrávat disk nebo používat jiné funkce. Stiskněte tlačítko **HOME** a vyberte funkci Aplikace nebo AllShare. Nabídku nastavení nelze zobrazit, dokud se nahrávání nezastaví.

Funkce Timeshift

Můžete pozastavit živé televizní vysílání nebo začít sledovat televizní pořad od počátečního bodu funkce Timeshift.

Spust'te funkci Timeshift tlačítkem PŘEHRÁVÁNÍ

1. Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko ►.
2. Funkce Timeshift se spustí a zobrazí se pruh časového posunu. Na levé straně pruhu Timeshift se zobrazuje Živá TV.

Spust'te funkci Timeshift tlačítkem POZASTAVENÍ

1. Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko ⏸.
2. Obraz televizního programu je pozastaven a zobrazí se pruh Timeshift. Na levé straně pruhu Timeshift se zobrazuje zpráva ⏸ (Pozastavení).

Informace o funkci Timeshift

Můžete zobrazit aktuální informace o funkci Timeshift.

1. Při aktivní funkci Timeshift stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
2. Zobrazí se pruh Timeshift.

 Nastavení funkce Timeshift se zachovají i při přepnutí na jiný kanál za provozu Timeshift. V takovém případě je funkce Timeshift pro předchozí kanál zajišťována pomocí funkce historie. (Funkce Timeshift předchozího kanálu je stále k dispozici.)

 Pokud je funkce Timeshift spuštěna tlačítkem přehrávání nebo pozastavení, zůstane v provozu, dokud není stisknuto tlačítko zastavení. Pokud provoz funkce Timeshift přestane být možný (například přepnete do jiné aplikace, na analogový kanál nebo na jiný zdroj vstupu), funkce Timeshift se bez upozornění zastaví a automaticky se obnoví po přepnutí zdroje na digitální televizi. 1) Funkce historie podporuje pouze záznamy přepínání mezi kanály digitální televize. 2) Při přepnutí na analogový kanál se funkce historie a Timeshift automaticky zastaví. 3) Funkce Timeshift se automaticky zastaví při výběru jiné nabídky v hlavní nabídce. Zastaví se funkce Timeshift a historie, které byly v provozu. 4) Při návratu ke kanálu digitální televize se funkce Timeshift automaticky obnoví, pokud v hlavní nabídce nepřejdete na jinou položku.

 Pro funkci Timeshift je vyhrazeno 22 GB na interním pevném disku.

Tlačítka ovládání přehrávání při aktivní funkci Timeshift

1. Tlačítka  : Vyhledání požadované scény. Po každém stisku tohoto tlačítka se změní rychlost přehrávání.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Tlačítko : Návrat na začátek záznamu Timeshift.
3. Tlačítko : Ukazuje stejnou scénu s funkcí Živá TV.
4. Tlačítko : Návrat o 10 s od současné pozice.
5. Tlačítko : Přejít dopředu o 10 s od současné pozice.
6. Tlačítko : Pozastavení scény se zachováním funkce Timeshift.
7. Tlačítko : Pokud sledujete proběhlou scénu, místo přehrávání přejde na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV, funkce Timeshift bude zastavena.

Zastavení funkce Timeshift

1. Pokud není pruh Timeshift v režimu pozastavení nebo minulých vysílání, stiskněte tlačítko . Zobrazí se zpráva „**Chcete zastavit funkci Timeshift?**“.
2. Vyberte tlačítko **OK** a stiskem tlačítka  zastavte funkci Timeshift.
3. Pokud je pruh Timeshift v režimu pozastavení nebo minulých vysílání, režim Timeshift se po prvním stisku tlačítka  přepne na režim Živá TV.
4. Stiskněte znovu tlačítko  a zobrazí se stejná zpráva s výše uvedeným obrázkem.
5. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .

Přehrávání nahraného titulu

1. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Fotografie, videa a hudba** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Nahraný TV program** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam Nahraný TV program.
3. Vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte titul, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko . Vybraný titul se přehraje.

Použití nabídek Zobrazit, Filtr a Možnosti

Použití nabídky Zobrazit

Na obrazovce přehrávání vyberte položku **Zobrazit** a stiskněte tlačítko .

- **Titul:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle titulu.
- **Datum:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle data.
- **Kanál:** Zobrazuje se na obrazovce funkce Zobrazit. Řazení podle kanálu.

 U některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazit vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Použití nabídky Filtr

Na obrazovce přehrávání vyberte položku **Filtr** a stiskněte tlačítko .

- **Všechny:** Zobrazení seznamu všech nahraných pořadů.
- **Nesledov.:** Zobrazení seznamu nesledovaných pořadů.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce přehrávání nebo obrazovce se soubory Nahraný TV program vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .

- **Přehrát vybrané:** Funkce Přehrát vybrané umožňuje výběr konkrétní stopy pro přehrávání. Funguje se všemi médii v podstatě stejně. Další informace naleznete v části „Opakování stop audio CD“.
- **Zámek:** Uzamknutí seznamu.
- **Odemk.:** Odemknutí seznamu.
- **Odstranit:** Odstranění souboru ze seznamu.
- **Část. odstr.:** Částečné odstranění titulu.
- **Rozdělit:** Rozdělení titulu.
- **Přejmenovat:** Přejmenování titulu.
- **Správa zařízení:** Tato nabídka slouží ke správě zařízení.



U některých disků nebo pamět'ových zařízení může nabídka Možnosti vypadat odlišně nebo nemusí být zobrazena.

Úprava nahraného titulu

Rozdělení části titulu (rozdělení na dvě části)

1. Na obrazovce **Nahraný TV program** vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Rozdělit** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte titul, který chcete upravit.
4. Pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání se přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko .
5. Stiskem tlačítka  vyberte položku **Rozdělit**.
6. Stiskněte tlačítko . Titul je rozdělen na dva a následující tituly se posunou o jedno místo dolů.

Rozdělení části titulu (částečné odstranění)

1. Na obrazovce **Nahraný TV program** vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Část. odstr.** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte titul, který chcete upravit.
4. V počátečním bodě stiskněte tlačítko . V okně pro počáteční bod odstranění úseku se zobrazí snímek a čas počátečního bodu.
 - Pomocí tlačítek přehrávání vyberte počáteční a koncový bod sekce, kterou chcete vymazat.
5. V koncovém bodě stiskněte tlačítko . V okně pro koncový bod odstranění úseku se zobrazí snímek a čas koncového bodu.
6. Stiskem tlačítka  vyberte položku **Odstranit**.
7. Stiskněte tlačítko .

 Minimální délka odstraněné sekce by měla přesahovat 5 sekund.

Kopírování

Kopírování videí, hudby nebo fotografií

- Kopírování souborů mezi pevným diskem a jinými paměťovými zařízeními podporují pouze modely řady F8.

Obsah	PEVNÝ DISK/DISK/ AllShare → USB	DISK/USB/AllShare → PEVNÝ DISK	PEVNÝ DISK/DISK/ USB → AllShare
Hudba	Podporované	Podporované	Podporované
Fotografie	Podporované	Podporované	Podporované
Videa	Podporované	Podporované	Podporované

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/ DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) → Pevný disk nebo USB
 - Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
 - Signál vysílání lze nahrát na externí nebo interní pevný disk, ale funkce kopírování není podporována.
1. Stiskněte tlačítko **HOME**. Zobrazí se hlavní obrazovka.
 2. V režimu zastaveného přehrávání připojte zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k portu USB na předním panelu přístroje.
 3. Vyberte požadovaný typ obsahu a stiskněte tlačítko .
 4. Vyberte požadovaný obsah.
 5. Vyberte položku **Možnosti** a stiskněte tlačítko .
 6. Vyberte položku **Odeslat** a stiskněte tlačítko . Zrušení probíhajícího kopírování provedete stisknutím tlačítka .

Funkce 3D

Sledování digitální televize s 3D efektem

Tento přístroj umožňuje aplikovat efekt 3D na televizní vysílání a nahrané televizní pořady se 3D obsahem.

1. Během sledování televizního programu nebo přehrávání nahraného televizního programu stiskněte tlačítko **3D** na dálkovém ovládání. Zobrazí se nabídka 3D.
 - **Vedle sebe:** Zobrazí dva obrazy vedle sebe.
 - **Nahoře a dole:** Zobrazí jeden obraz nad druhým.
 2. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný režim 3D a stiskněte tlačítko .
 3. Pokud stisknete tlačítko **3D** během sledování 3D obsahu ještě jednou, zobrazený obraz se přepne do 2D režimu.
-  Změníte-li televizní kanál při sledování digitální televize ve 3D režimu vedle sebe, zobrazený obraz se automaticky změní na 2D režim.
-  Pokud je zapnut 3D efekt režimu Vedle sebe, 3D režim nemůžete nastavovat.
-  Pokud televizní program nepodporuje funkce Vedle sebe, Nahoře a Dole nebo Automatická detekce, na obrazovce se nezobrazí nabídka voleb 3D.

Přihlášení k účtu Samsung

Před tím, než zobrazíte položky Filmy a Televizní pořady nebo Aplikace, doporučujeme, abyste se přihlásili ke svému účtu Samsung.

Chcete-li se přihlásit k účtu Samsung, postupujte následovně:

1. Při zobrazení hlavní obrazovce stiskněte **A** tlačítko. Zobrazí se obrazovka Přihl.
2. Vyberte pole E-mail a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno klávesnice.
3. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou adresu. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Opět se zobrazí obrazovka Přihl.
4. Vyberte pole Heslo a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte své heslo. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Opět se zobrazí obrazovka Přihl.
6. Chcete-li si přihlašování pro příště usnadnit, vyberte položku **Přihlásit automaticky** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte položku **Přihl.** a stiskněte tlačítko . Přehrávač se přihlásí k vašemu účtu. E-mailová adresa přiřazená k vašemu účtu se zobrazuje vlevo dole na obrazovce.

 Pokud jste vybrali položku **Přihlásit automaticky**, při příštím přihlášení přehrávač automaticky vyplní e-mailovou adresu a heslo. Stačí jen vybrat položku **Přihl.**

 Pokud se při zobrazení obrazovky Přihl. nezobrazí e-mailová adresa a heslo, vyberte tlačítko se šipkou dolů vedle pole E-mail a stiskněte tlačítko . Zobrazí se rozevírací seznam všech vašich zaregistrovaných účtů. Vyberte účet a stiskněte tlačítko . Přehrávač vyplní pole pro e-mailovou adresu a heslo.

 Pokud po přihlášení stiskněte **A** tlačítko, zobrazí se okno Můj účet. V tomto okně lze vybrat položky **Odhlášení**, **Změnit informace o účtu**, **Spojit účty služeb**, **Odebrat účty ze zařízení** a **Deaktivovat účet**.

 Chcete-li si půjčovat filmy a nakupovat placené aplikace, musíte mít ve svém účtu zaregistrovanou kreditní kartu. Nemáte-li zaregistrovanou kartu, vyberte položku **Změnit informace o účtu**. Na stránce Změnit údaje účtu vyberte položku **Registrovat kartu**, stiskněte tlačítko  a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Před použitím funkcí Filmy a Televizní pořady nebo Aplikace

Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub, vyzve vás přehrávač při prvním použití funkcí Filmy a Televizní pořady nebo Aplikace k provedení nastavení služby Smart Hub.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položky **Filmy a TV pořady** nebo **Aplikace** a stiskněte tlačítko . Pokud jste vybrali položku **Aplikace**, přejděte na krok 4.
2. Pokud jste vybrali položku **Filmy a TV pořady**, zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem, zda chcete provést nastavení služby Smart Hub. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se uvítací obrazovka.
3. Vyberte položku **Start** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů služby Smart Hub.
4. Na obrazovce podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů si přečtete podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte, že s nimi souhlasíte. Poté můžete začít používat službu Smart Hub.
5. Přejděte k dolní části obrazovky a kliknutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazte úplné znění dokumentů.
6. Poté, co dokumenty přečtete, přejděte nahoru na první pole pro zadání a stiskem tlačítka  potvrďte svůj souhlas s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů.
7. Stiskem tlačítka ► přejděte na obrazovku s doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů.
8. Kliknutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazíte celý dokument s doplňujícími informacemi.
9. Poté, co dokument přečtete, přejděte nahoru na první pole pro zadání a stiskněte tlačítko .
-  S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte, nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.
10. Dvakrát stiskněte tlačítko ►. Objeví se obrazovka Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko .

Filmy a televizní pořady

Tento přístroj umožňuje stahovat nebo streamovat placené i bezplatné filmy a televizní pořady a sledovat je na televizoru.

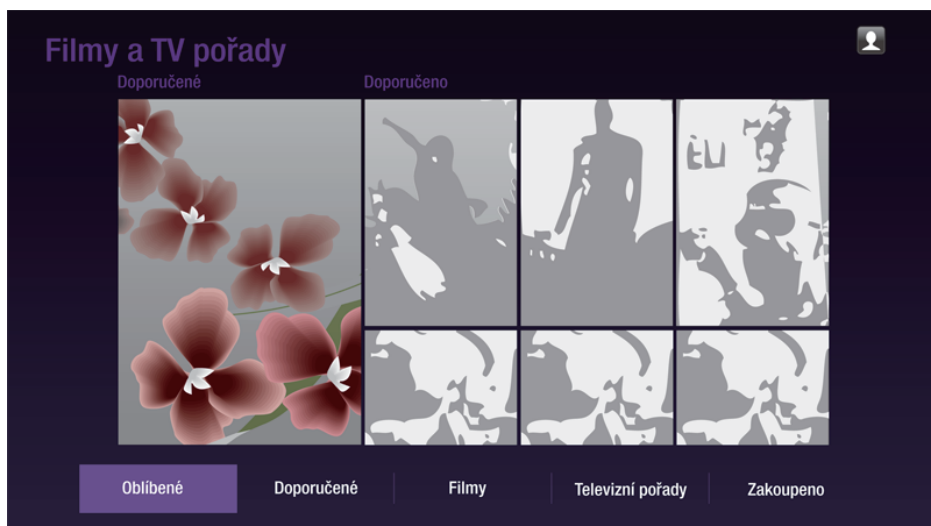


1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Filmy a TV pořady** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte si film z kategorií Populární nebo Doporučeno a stiskněte tlačítko . Zobrazí se stránka příslušného filmu. Pomocí tlačítka ▼ přejděte do dolní části obrazovky. Vyberte položku **Oblíbené**, **Doporučené**, **Filmy**, **Televizní pořady** nebo **Zakoupeno** a stiskněte tlačítko . Na stránce, která se zobrazí, vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ televizní pořad nebo film a stiskněte tlačítko . Na obrazovce Filmy a Televizní pořady můžete také vybrat položky **Novinky**, **Nejoblíbenější** nebo **Žánry** a zobrazit tak další dostupné pořady nebo filmy. Na stránce, která se zobrazí, vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ žánr a stiskněte tlačítko . Chcete-li vybrat položku na stránce Filmy a Televizní pořady, přejděte na ni pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte tlačítko .

3. Chcete-li sledovat vybranou položku, vyberte položku **Sledovat** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka výběru uvádějící zdroje, z nichž je možné si film vypůjčit, spolu s cenami.
 4. Vyberte zdroj a stiskněte tlačítko . Pro spuštění postupujte podle pokynů na obrazovce.
-  Pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung, zobrazí se po provedení kroku 3 obrazovka Přihl. a budete vyzváni k přihlášení.
 -  Pokud nemáte k účtu Samsung přiřazenou kreditní kartu, zobrazí se po přihlášení obrazovka Registrovat kartu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Abyste si mohli půjčovat filmy a zakupovat placené aplikace, musíte mít ve svém účtu zaregistrovanou kreditní kartu.

Použití aplikací

Můžete stahovat aplikace z Internetu, přistupovat k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a zobrazovat je na svém televizoru. Pro přístup k některým aplikacím je vyžadován účet Samsung.

Stručný popis obrazovky Aplikace

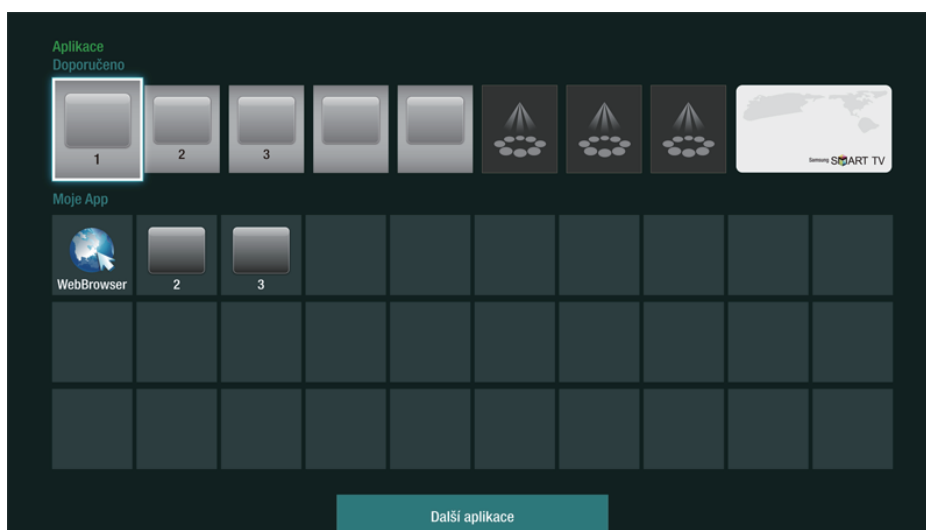

- **Doporučeno:** Zobrazí doporučený obsah spravovaný společnostmi Samsung.
- **Moje App:** Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací, kterou lze upravit na obrazovce Další aplikace.
- **Další aplikace:** Slouží k přechodu na obrazovku Další aplikace, kde lze přidávat, upravovat, odstraňovat a zobrazovat všechny stažené aplikace.
- **Populární aplikace:** Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte zobrazenou populární aplikaci a stiskněte tlačítko . Zobrazí se informace o populární aplikaci.

Stahování aplikací

Služba Samsung Apps umožňuje stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek.

1. Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Samsung Apps** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Samsung Apps.
2. Na horní straně obrazovky, v sekci **Novinky**, uvidíte řadu nových aplikací. Pomocí tlačítek ◀▶ procházejte seznamem doleva nebo doprava a vyberte si aplikaci. Stiskem tlačítka  zobrazíte další informace o aplikaci. Pokud je aplikace bezplatná, stáhněte si ji výběrem položky **Stáhnout** a stiskem tlačítka . Jedná-li se o placenou aplikaci, vyberte položku **Koup.**, stiskněte tlačítko  a postupujte podle pokynů na obrazovce.


-  Chcete-li zakoupit aplikaci, musíte být přihlášení k účtu Samsung a mít v tomto účtu zaregistrovanou kreditní kartu. Přihlaste se stiskem  tlačítko na dálkovém ovládání.
-  Pokud nemáte zaregistrovanou kartu, po přihlášení opět stiskněte  tlačítko a v okně, které se zobrazí, vyberte položku **Změnit informace o účtu**. Na stránce Změnit údaje účtu vyberte položku **Registrovat kartu**, stiskněte tlačítko  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
-  Zobrazení a stažení aplikací je možné také prostřednictvím kategorií uvedených na levé straně obrazovky. Pokyny jsou uvedeny v kroku 4.

3. Po stažení aplikace ji spustíte výběrem položky **Spustit** a stiskem tlačítka . Chcete-li aplikaci spustit později, stiskněte tlačítko **RETURN**. Ať už aplikaci spustíte hned nebo až později, její ikona se zobrazí na obrazovce Aplikace.
4. Chcete-li zobrazit další aplikace, přejděte pomocí tlačítek   na seznam kategorií na levé straně obrazovky.
5. Pomocí tlačítek   vyberte kategorii. Pokaždé, když přesunete zvýraznění na další kategorii, zobrazí se v pravé části obrazovky jiná skupina aplikací.
6. Pomocí tlačítka  přejděte na seznam aplikací a pomocí tlačítek   přecházejte mezi aplikacemi.
7. Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko .
8. Chcete-li stáhnout aplikaci, postupujte podle pokynů v krocích 2 a 3.

Spuštění aplikace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce Aplikace vyberte pomocí tlačítek   aplikaci a stiskněte tlačítko . Aplikace se spustí.

Použití obrazovky Další aplikace

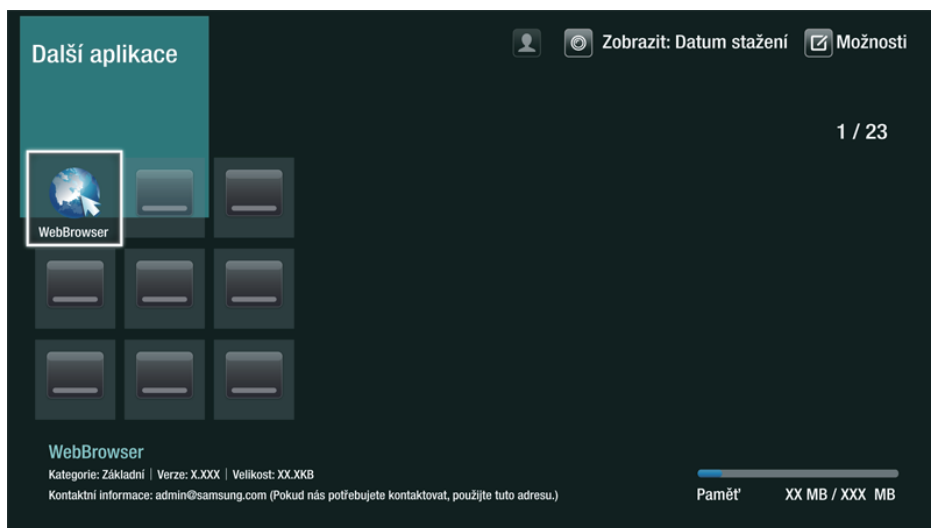

Obrazovka Další aplikace obsahuje seznam všech aplikací, které jste si stáhli. Umožňuje provádět následující činnosti:

- Řazení aplikací na obrazovce Další aplikace podle kritérií **Datum stažení**, **Naposledy spuštěné** a **Titul**.
- Použití řady funkcí nabídky Upravit na aplikace uvedené v sekci Moje App na obrazovce Aplikace – aktualizace aplikací, přesouvání aplikací do složek, odstraňování aplikací ze seznamu Moje App a uzamykání aplikací.
- Spuštění aplikací.

Seřazení aplikací

Chcete-li seřadit aplikace na obrazovce Další aplikace, postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce Aplikace přejděte pomocí tlačítka ▼ na položku Další aplikace ve spodní části stránky a stiskněte tlačítko .
3. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Zobrazit** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
4. V rozevíracím seznamu, který se zobrazí, vyberte položky **Datum stažení**, **Naposledy spuštěné** nebo **Titul** a stiskněte tlačítko . Aplikace na obrazovce Další aplikace se seřadí podle vybraného kritéria.

Použití nabídky Možnosti

Zamknout/Odemk.

Pomocí funkce Zamknout/Odemk. a kódu PIN můžete uzamknout aplikace tak, aby nebylo možné je spustit z obrazovek Aplikace nebo Další aplikace. Výchozí kód PIN je 0000.

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Zamknout/Odemk.** a stiskněte tlačítko .
3. Když se zobrazí okno Uzamknout službu, zadejte kód PIN pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
4. Chcete-li uzamknout aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko . Nad aplikací se objeví symbol zámku. Pro uzamknutí dalších aplikací opakujte stejný postup.
5. Chcete-li odemknout uzamčenou aplikaci, vyberte ji a stiskněte tlačítko .
6. Chcete-li uzamknout všechny aplikace současně, vyberte pomocí tlačítek ▲► položku **Zamk. vše** a stiskněte tlačítko .
7. Chcete-li odemknout všechny aplikace současně, vyberte pomocí tlačítek ▲► položku **Odemknout vše** a stiskněte tlačítko .
8. Dvojím stiskem tlačítka **RETURN** se vrátíte na obrazovku Aplikace. Uzamčené aplikace jsou označeny symbolem zámku vpravo nahoře.

Upravit Moje ap.

Funkce Upravit Moje ap. slouží k přidání aplikací do seznamu Moje App a jejich odstraňování. Umožňuje také změnit pozici aplikace v seznamu Moje App.

Přidání aplikace do seznamu Moje App

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit Moje ap.
 3. Vyberte barevně zvýrazněnou aplikaci z horního řádku aplikací a stiskněte tlačítko . Ikona barevně zvýrazněné aplikace se zobrazí v oblasti Moje App dole a ikona dané aplikace v horním řádku zešedne.
-  Zašedlé aplikace již jsou v seznamu Moje App.
4. Poté, co se vrátíte na obrazovku Aplikace, zobrazí se aplikace v oblasti Moje App.

Odstranění aplikace ze seznamu Moje App

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit Moje ap.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit ze seznamu Moje App, stiskněte tlačítko  a poté pomocí tlačítek ▲▼◀► přejděte na položku X. Zobrazí se okno Odebrat ze seznamu Moje App.
4. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .
5. Poté, co se vrátíte na obrazovku Aplikace, bude aplikace odebrána z oblasti Moje App.

Přesunutí aplikace v seznamu Moje App

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit Moje ap.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout v seznamu Moje App, stiskněte tlačítko  a poté pomocí tlačítek ▲▼◀► přesuňte aplikaci ve směru jedné ze šipek (<, >, ^ apod.), které se zobrazí okolo ikony aplikace. Ikona aplikace se přesune ve zvoleném směru.
4. Poté, co umístíte ikonu aplikace do požadované pozice, stiskněte tlačítko .
5. Poté, co se vrátíte na obrazovku Aplikace, bude aplikace umístěna ve vybrané pozici.

Vytv. složku

Funkce Vytv. složku umožňuje vytvořit na obrazovce Další aplikace složku, do níž lze umístit aplikace.

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Vytv. složku** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Pojmenujte složku.
3. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.
4. Odstraňte předem vyplněný název **Smazat** tak, že vyberete tlačítko **Složka 1** na pravé straně a stisknete tlačítko . Poté pomocí klávesnice zadejte vlastní název pro složku.
5. Po dokončení vyberte tlačítko **Hotovo** na pravé straně a stiskněte tlačítko . Opět se zobrazí okno.
6. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Nová složka se zobrazí v seznamu aplikací na levé straně obrazovky.

Přes. do složky

Funkce Přes. do složky slouží k přesunutí aplikací do vybrané složky.

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Přes. do složky** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přes. do složky.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◀► přejděte na aplikaci a vyberte ji stiskem tlačítka . V levém horním rohu aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Chcete-li zrušit výběr aplikace, stiskněte tlačítko . Značka zaškrtnutí zmizí.
5. Opakováním kroku 3 vyberte další aplikace.
-  Chcete-li vybrat všechny stažené aplikace, vyberte položku **Vybrat vše** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko . Chcete-li zrušit výběr všech aplikací, vyberte položku **Zrušit vše** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko .
6. Po dokončení vyberte položku **Vybrat složku** na horní straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Vybrat složku.
7. V okně Vybrat složku vyberte pomocí tlačítek ▲▼ složku, do níž chcete přesunout vybrané aplikace, a stiskněte tlačítko .
8. Zobrazí se okno Aplikace přesunuta. Stiskněte tlačítko .
9. Chcete-li otevřít složku, zvýrazněte ji pomocí tlačítek ▲▼◀► a stiskněte tlačítko .

Přejm. složku

Funkce Přejm. složku slouží k přejmenování již existující složky.

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Přejm. složku** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přejm. složku a složka je zvýrazněna.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◀► zvýrazněte složku a stiskněte tlačítko . Opět se zobrazí se okno Přejmenovat.
4. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.

5. Zadejte nový název složky. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně a stiskněte tlačítko . Opět se zobrazí okno Přejmenovat s novým názvem.
6. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Složka je přejmenována.
7. Vyberte položku **Zavřít** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko .

Odstranit

Funkce Odstranit slouží k odstranění aplikací a složek z obrazovky Moje App. Pokud se ve složce nacházejí aplikace, jsou odstraněny společně se složkou. Funkce Odstranit odstraňuje aplikace trvale. Pokud budete chtít opět použít odstraněnou aplikaci, budete ji muset stáhnout znovu.

1. Na obrazovce Další aplikace přejděte pomocí tlačítek  na položku **Možnosti** v horní části stránky a stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Odstranit.
 3. Pomocí tlačítek   přejděte na aplikaci nebo složku a vyberte ji stiskem tlačítka . V levém horním rohu vybrané aplikace nebo složky se zobrazí značka zaškrtnutí.
 4. Chcete-li zrušit výběr aplikace, stiskněte tlačítko . Značka zaškrtnutí zmizí.
 5. Opakováním kroku 3 vyberte další aplikace nebo složky.
-  Chcete-li vybrat všechny stažené aplikace, vyberte položku **Vybrat vše** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko . Chcete-li zrušit výběr všech aplikací, vyberte položku **Zrušit vše** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko .
6. Poté, co vyberete všechny požadované položky, vyberte položku **Odstranit** na horní straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Odstranit.
 7. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko . Všechny vybrané aplikace jsou odstraněny.
-  Uzamčenou aplikaci nebo složku nelze odstranit přímo. Pokud vyberete k odstranění uzamčenou aplikaci nebo složku, zobrazí se po provedení kroku 7 okno Uzamknout službu. Zadejte v okně kód PIN a stiskněte tlačítko . Zámek bude uvolněn a aplikace nebo složka bude odstraněna.

Aktualiz. apl.

Pokud je třeba aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi, vyberte možnost **Moje aplikace** a pak možnost **Další aplikace**. Na obrazovce Další aplikace vyberte možnost **Aktualiz. apl.** a pak vyberte aplikaci ze seznamu. Bude zahájena aktualizace aplikace na nejnovější verzi. Nabídka **Aktualiz. apl.** se však na obrazovce zobrazí pouze v případě, že je nutná aktualizace.

Screen Mirroring Pro řadu BD-F8

Funkce Screen Mirroring umožňuje zobrazit displej chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na obrazovce televizoru připojeného k přístroji.

1. Na hlavní obrazovce přehrávače disků Blu-ray stiskněte **D** tlačítko na dálkovém ovládání. Zobrazí se okno Screen Mirroring.
2. Spustíte na zařízení aplikaci AllShare Cast.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na obrazovce televizoru se zobrazí kód PIN. Zadejte kód PIN do mobilního zařízení.

5. Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování (například „Připojování zařízení Android_92gb...“) a poté zpráva o dokončení připojování.
 6. Za několik okamžiků se na obrazovce televizoru zobrazí obsah displeje mobilního zařízení.
 7. Chcete-li zastavit funkci Screen Mirroring, stiskněte tlačítka **EXIT** nebo **RETURN** na dálkovém ovládání nebo vypněte funkci Zrcadlení obrazovky na chytrém telefonu.
-  Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast. Připojení zařízení některých výrobců nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
 -  Při použití funkce Screen Mirroring může za určitých okolností dojít k zadrhávání videa a výpadkům zvuku.
 -  Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Screen Mirroring. Před použitím funkce Screen Mirroring doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení (např. tablet).
 -  Funkce Screen Mirroring je dostupná pouze u mobilních zařízení, která podporují funkce AllShare Cast nebo Bezdrátové zrcadlení. Další informace naleznete na webu výrobce mobilního zařízení.

Použití webového prohlížeče

Na Internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace Web. prohlížeč.

Na hlavní obrazovce vyberte položku **Web. prohlížeč** a stiskněte tlačítko .

-  Pokud spustíte webový prohlížeč a přehrávač je kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s BD Wise, a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky optimalizováno.
-  Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými aplikacemi.
-  Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit, zobrazí se chybová zpráva.
-  Elektronické obchodování (online nákup zboží) není podporováno.
-  Není podporována technologie ActiveX.
-  Přístup k některým webovým stránkám nebo službám může být blokován.

Směrové proch. a Proch. s ukazatelem

Aplikace Webový prohlížeč podporuje dva způsoby prohlížení internetového obsahu – Proch. s ukazatelem (procházení pomocí kurzoru) a Směrové proch. (procházení pomocí odkazů). Při prvním spuštění prohlížeče je aktivní režim Proch. s ukazatelem. Pokud používáte k ovládání webového prohlížeče myš, doporučujeme nechat režim Proch. s ukazatelem aktivní. Pokud používáte k ovládání webového prohlížeče dálkové ovládání, doporučujeme přepnout z režimu Proch. s ukazatelem na režim Směrové proch. V režimu Směrové proch. se zvýraznění přemísťuje mezi jednotlivými odkazy. Při použití dálkového ovládání je tento režim mnohem rychlejší než Proch. s ukazatelem.

Chcete-li aktivovat režim Směrové proch., postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ na dálkovém ovládání přesuňte kurzor na ikonu Prohlížeč odkazů vpravo nahoře na obrazovce. Ikona Prohlížeč odkazů je třetí ikona zprava. Když ikona změní barvu na modrou a na obrazovce se zobrazí text „Směrové proch.“, znamená to, že kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko . Režim Směrové proch. je aktivován a bude aktivní i při příštím spuštění aplikace Web. prohlížeč.

Stručný popis Ovládacího panelu

Ovládací panel, který je umístěn v horní části obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke spouštění užitečných funkcí. Popisy jednotlivých ikon, počínaje od levého okraje obrazovky:



-  : Přechod na předchozí stránku.
-  : Přechod na následující stránku.
-  : Zobrazení obrazovky Záložky a Historie. Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze vybrat existující záložku a také upravovat a odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené stránce.
-  : Přechod na hlavní obrazovku webového prohlížeče.
-  : Slouží k manuálnímu zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
-  : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
-  : Přidání aktuální stránky do záložek.

-  : Slouží k vyhledávání informací pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna klávesnice. Viz „Použití okna klávesnice“.
-  100% : Slouží ke zvětšení či zmenšení zobrazení stránky.
-  : Aktivace funkce vloženého obrazu.
-  : Přepínání mezi režimy Proch. s ukazatelem a Směrové proch.
-  : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz Použití nabídky Nastavení.
-  : Ukončení webového prohlížeče.

Použití okna klávesnice

Při kliknutí na položky  nebo , nebo při aktivaci pole pro zadání textu a následném stisku tlačítka  se zobrazí okno klávesnice.

Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového ovládání postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek    na dálkovém ovládání přesuňte zvýraznění na požadované písmeno či číslici.
 2. Stiskem tlačítka  vložíte příslušné písmeno nebo číslici do pole pro zadání.
 3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte zvýraznění na položku **Caps** vlevo nahoře a stiskněte tlačítko . Chcete-li se vrátit ke vkládání malých písmen, opět zvýrazněte položku **Caps** a stiskněte tlačítko .
 4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční znaménka, zvýrazněte tlačítko **123#&** na levé straně a stiskněte tlačítko .
 5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte zvýraznění na tlačítko  a stiskněte tlačítko .
 6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky, přesuňte zvýraznění na tlačítko **Smazat** a stiskněte tlačítko .
 7. Po dokončení vkládání textu vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .
-  Pokud jste k přehrávači připojili bezdrátovou klávesnici, můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének. Mějte na paměti, že bezdrátová klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno okno klávesnice a lze ji používat pouze ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.

Možnosti okna klávesnice

Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice, zvýrazněte tlačítko  v levé dolní části okna klávesnice a stiskněte tlačítko .

- **Jazyk** : Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr jsou angličtina, francouzština a ruština.
- **Doporučený text** : Klávesnice při zadávání textu navrhuje slova. Můžete nastavit možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Předpovídat další pís...** : Klávesnice při zadávání znaků předvídá následující znak. Předvídané znaky se zobrazují v kruhu kolem právě vloženého znaku. Můžete vybrat jeden z navrhovaných znaků nebo přejít na další znak. Můžete nastavit možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje funkce, které určují jak prohlížeč pracuje a ovládají jeho funkce zabezpečení. Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte ikonu  v Ovládacím panelu a stiskněte tlačítko . Chcete-li vybrat položku v nabídce nastavení, zvýrazněte ji a stiskněte tlačítko .

- **Zapnout/Vypnout tažení** : Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když je funkce tažení zapnutá, lze webovou stránkou pohybovat nahoru a dolů bez použití posuvníku. Funkce tažení je dostupná jen v režimu Proch. s ukazatelem.

- **Schválené servery** : Slouží k omezení přístupu dětí k nevhodným webovým stránkám prostřednictvím povolení přístupu pouze k webovým stránkám, které povolíte. Při každém spuštění této funkce se zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním spuštění této funkce zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládní výchozí kód PIN 0000. Kód PIN lze změnit pomocí funkce Obnovit heslo pro Schválené servery. Další informace jsou uvedeny níže.
 - **Schválené servery** : Zapnutí a vypnutí funkce Schválené servery.
 - **Obnovit heslo pro Schválené servery** : Změna hesla pro funkci Schválené servery.
 - **Přidat akt. str.** : Slouží k přidání právě zobrazené webové stránky na seznam Schválené servery.
 - **Správa schválených serverů** : Slouží k zadání adres URL do seznamu Schválené servery a jejich odstraňování z tohoto seznamu. Pokud je tato funkce zapnutá a v seznamu Schválené servery nejsou žádné webové stránky, nebudete moci zobrazit žádné webové stránky.
- **Soukromé procházení zap./vyp.** : Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí. Když je režim soukromí zapnutý, prohlížeč neuchovává adresy URL navštívených stránek. Chcete-li zapnout režim soukromí, vyberte položku **OK**. Když je režim soukromí zapnutý, zobrazuje se před adresou URL v horní části obrazovky ikona „Stop“. Chcete-li vypnout režim soukromí, opět vyberte tuto položku.
- **Nastavení PIP** : Nastavení požadované polohy vloženého obrazu.
- **Nast. webového prohlížeče**
 - **Nast. jako dom. str.** : Lze nastavit domovskou stránku prohlížeče.
 - **Blokování oken** : Zapnutí a vypnutí funkce blokování vyskakovacích oken.
 - **Blokování stránek** : Lze nastavit, zda se mají blokovat reklamy a vybrat adresy URL, pro něž jsou reklamy blokovány.
 - **Obecné** : Lze odstranit osobní údaje jako je historie navštívených webových stránek a údaje o prohlížení (soubory cookie apod.) a také obnovit všechna nastavení prohlížeče na výchozí hodnoty.
 - **Kódování** : Kódování textu na webových stránkách lze nastavit na automatické nebo vybrat konkrétní kódování ze seznamu.

- **Ukazatel** : Když je kurzor nastaven na Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a nastavit funkci inteligentního ukazatele na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Informace o prohlížeči** : Zobrazení čísla verze prohlížeče a informací o autorských právech.

- **Nápověda** : Základní informace o ovládání webového prohlížeče.



U některých webových stránek nemusí být některé funkce webového prohlížeče aktivní. Neaktivní funkce jsou zašedlé a nelze je použít.

Propojení účtů internetových služeb s přehrávačem

Funkce Spojit účty služeb umožňuje propojit přehrávač s vašimi účty u internetových služeb jako je Pandora, takže vás přehrávač může automaticky přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.

Chcete-li vytvořit propojení účtu služby, postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce se stiskem **A** tlačítko na dálkovém ovládání přihlaste ke svému účtu Samsung.
2. Po přihlášení opět stiskněte **A** tlačítko na dálkovém ovládání.
3. V okně Můj účet vyberte položku **Spojit účty služeb** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Spojit účty služeb vyberte službu, kterou chcete propojit s přehrávačem a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Registr.** a stiskněte tlačítko .
6. Na obrazovce Uživatelské jméno a heslo zadejte pomocí okna klávesnice uživatelské jméno, které používáte k přihlášení k vybrané službě. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .
7. Stejným postupem zadejte heslo. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .
8. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

Nastavení BD-Live

BD-LIVE™ Pro řadu BD-F8

Po připojení přístroje k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

Paměť je ve výchozím nastavení nakonfigurována a nevyžaduje samostatné nastavení. Pokud je nedostatek volného místa a dojde k narušení provozu funkce BD-Live, uvolněte úložné místo odstraněním dat BD.

1. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Smazat BD data** a stiskněte tlačítko .
5. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
6. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

BD-LIVE™

Pro řadu BD-F6

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru USB na přední straně přehrávače a potom zkontrolujte volné místo na jednotce. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Správa dat BD** a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko .
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

 Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobcu disku.

Podporované formáty

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (sn./s)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	640x480		4	
*.ts		MVC		24/25/30	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.mts						
*.divx						

Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.

- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než uvedenými v tabulce výše může při přehrávání zadržávat.
- Funkce vyhledávání (skok) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadržávat v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.

Dekodér videa

- Podporuje H.264 do úrovně 4.1. (FMO/ASO/RS není podporováno)
- VC1/AP/L4 není podporováno
- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4 v3, MVC, VP6
 - Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
 - Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
- Podporuje SVAf (nahore/dole, vedle sebe).
- Podporuje specifikaci BD MVC.

Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 PRO (až 5,1).
- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
- Podporuje ADPCM IMA, MS.
- ADPCM (A-Law, μ -Law) není podporováno.
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).
- Podporuje DD+ (až 7.1 kanálů)

Podporované formáty souborů titulků DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci videa.

Podporované formáty souborů titulků

	Název	Přípona souboru
Externí	Časovaný text MPEG-4	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Interní	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	Časovaný text MPEG-4	MP4

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG-1 Audio Layer 3	-
*.m4a	MPEG4	AAC	-
*.mpa			
*.aac			
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora max. 2 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora max. 2 kanálů
*.wma	WMA	WMA	Podpora WMA 10 Pro (až 5.1). Nepodporuje bezztrátové kódování WMA. Podporuje max. profil M2. Režim LBR není podporován.
*.wav	wav	wav	-
*.mid	midi	midi	typ 0 a typ 1
*.midi			
*.ape	ape	ape	-

Podpora obrazových souborů

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

- Tento přístroj dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
 - Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
 - Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
 - Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přístroj dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
 - „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
 - „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
-  Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být možné přehrát, v závislosti na stavu záznamu. Disky ve formátu AVCHD musí být finalizované.
-  Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

Řešení potíží

Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m. Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.	Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru. Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.	Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.	Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko. Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery). Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	Disk Blu-ray a DVD má pevně stanovený poměr stran obrazu. Nejedná se o závadu produktu.
Chybí zvuk.	Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce Zvukový výstup.
Obraz zamrzne.	Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na předním panelu na hlavní obrazovce po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení. Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Zapomenutý kód PIN	Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na předním panelu na hlavní obrazovce po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení včetně kódu PIN se vrátí na tovární nastavení. Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné. Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
V případě jiných problémů.	Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný. Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.	Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI produktu. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare	
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby AllShare, ale ne soubory.	Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím Video, Fotografie a Hudba. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají, nemusí být zobrazeny.
Video má výpadky.	Zkontrolujte, zda je síť stabilní. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi přístrojem a počítačem.	IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků. Zkontrolujte, zda je aktivována brána firewall. Je-li tomu tak, deaktivujte ji.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
BD-Live	
Nelze se připojit k serveru BD-Live.	Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě. Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-Live. Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Smazat BD data. Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše). Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software produktu.
Při použití služby BD-Live nastane chyba.	Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-Live. Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Smazat BD data.
Nahrávání	
Zobrazí se zpráva „Test výkonu se nezdařil“ a funkce Plán nahrávání, nahrávání a Timeshift nepracují.	Tento problém může být způsoben použitím méně kvalitního paměťového zařízení s rozhraním USB, které nepodporuje funkci nahrávání. Jako paměťové zařízení doporučujeme použít pevný disk s rozhraním USB. Pevný disk s rozhraním USB by měl mít provozní otáčky alespoň 5400 ot./min. Pevné disky s rozhraním USB v konfiguraci RAID nejsou podporovány.
Placené kanály	
Placený kanál nelze přehrát s připojením CI(+) CAM	Ověřte, zda je firmware modulu CAM aktualizován pro kompatibilitu s CI+ verze 1.3. Některé prodávané moduly CAM se staršími verzemi firmwaru nejsou s tímto přístrojem, který podporuje specifikaci v 1.3, plně funkční. Jedná se o potíže se staršími moduly CAM, nikoli s tímto přístrojem, který je kompatibilní s CI Plus. Tyto potíže lze vyřešit aktualizací firmwaru modulu CAM. Tuto aktualizaci získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele modulu CAM.



Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.