HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

5.1kanálový domácí zábavní systém s podporou Blu-ray™

uživatelská příručka

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Varování

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.

	**VÝSTRAHA** NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE	
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.	**VÝSTRAHA** : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.	Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA

- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.
- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná..

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA

- NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.

Skladování disků a práce s nimi

- Držení disků
  - Otisky prstů nebo škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.



  - Nedotýkejte se datové strany disku.
  - Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
  - Na disk nelepte štítky ani pásky.
- Čištění disků
  - Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo nečistotami, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým hadříkem.



  - Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.
  - Skladování disků
    - Chraňte před přímým sluncem.
    - Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
    - Uschovávejte v čistém obalu a skladujte na výšku.

Upozornění při manipulaci

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky. Napájecí zástrčka proto musí být vždy dobře přístupná.
- Nesahejte na napájecí zástrčku vlhkýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení do jedné zásuvky. Přetížení zásuvky může vést k přehřátí a požáru.
- Údržba skříňky
  - Před připojením jiných zařízení k tomuto přístroji je vypněte.
  - Pokud přístroj přemístíte z chladu do tepla, může dojít ke kondenzaci vodní páry na provozních součástech a čočce a k vadám přehrávání. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj od elektrické sítě, vyčkejte dvě hodiny a poté znovu připojte zástrčku do zásuvky. Poté vložte disk a zkuste jej znovu přehrát.
- Pokud přístroj vydává abnormální hluk nebo je cítit zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě vypněte vypínač a odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky. Poté kontaktujte nejbližší středisko služeb zákazníkům se žádostí o technickou pomoc. Přístroj nepoužívejte. Použití přístroje v tomto stavu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Licence

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Vyrobeno v rámci licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Vyrobeno v rámci licence podle patentů USA č. 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467, 7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 930 184, 7 333 929 a 7 548 853. DTS, DTS-HD, symbol a DTS nebo DTS-HD a symbol spolu s registrovanou ochrannou známkou a DTS Neo:Fusion jsou ochrannou známkou společnosti DTS, Inc. 2012 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

DIVX HD

VIDEO DIVX: DivX® je digitální formát videa, vytvořený společností DivX, LLC, pobočkou Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů do formátu videa DivX naleznete na webu divx.com.
FORMÁT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s oficiální certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Na webu vod.divx.com najdete další informace o tom, jak dokončit registraci.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity na základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licencing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna několika patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logotypy jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně produkovaných filmů, videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno.

Další informace o technologii Cinavia nabízí středisko online informací pro spotřebitele na adrese http://www.cinavia.com.

Další informace o technologii Cinavia můžete obdržet běžnou poštou, pokud svou adresu zašlete na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Tento přístroj obsahuje proprietární technologii použitou na základě licence od společnosti Verance Corporation a je chráněn patentem USA 7,369,677 a dalšími patenty USA i dalších zemí, uznanými a přihlášenými, a také zákony o autorských právech a obchodním tajemství týkajícími se některých aspektů těchto technologií. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation.

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena pro Verance. Reverzní inženýrství a dekompilace jsou zakázány.

- Poznámka k licenci na software s otevřeným zdrojovým kódem

Pokud se používá software s otevřeným zdrojovým kódem, je licence dostupná v nabídce přístroje.

Použití funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O 3D OBRAZU.

Před použitím funkce 3D si přečtěte následující bezpečnostní informace, kterým musíte porozumět.

- Některým divákům může být sledování 3D televize nepříjemné, hrozí závrať, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud cítíte některý ze symptomů, přestaňte 3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
- Dlouhodobé sledování 3D obrazu může způsobit namáhání očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte 3D televizi sledovat, sejměte aktivní 3D brýle a odpočívejte.
- Děti, které využívají funkci 3D, musí být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na únavu očí, bolest hlavy, závrať nebo nevolnost přimějte dítě přerušit sledování 3D televize a odpočívat.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům (například jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
- Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle během chůze nebo pohybu. Použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí během pohybu může způsobit náraz do předmětů, zakopnutí a pád, s následným vážným poraněním.
- Pokud chcete přehrávat 3D obsah, připojte 3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k výstupu HDMI OUT na přístroji pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
- Přístroj nabízí 3D signál pouze na konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) prostřednictvím kabelu HDMI.
- Vzhledem k tomu, že rozlišení videa je během přehrávání 3D pevně nastaveno podle rozlišení původního 3D videa, nelze změnit rozlišení.
- Některé funkce jako například BD Wise, nastavení rozměru obrazovky a rozlišení nemusí v režimu přehrávání 3D správně fungovat.
- Správný výstup 3D signálu funguje pouze s vysokorychlostním kabelem HDMI.
- Při sledování 3D obrazu buďte nejméně tři šířky obrazovky od TV. Příklad: pokud máte obrazovku 46 palců (117 cm), buďte nejméně 3,5 m od obrazovky.
- V zájmu optimálního 3D obrazu umístěte 3D obrazovku do výše očí.
- Při připojení k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt správně fungovat.
- Tento přístroj nepřevádí obsah 2D na 3D.
- „Blu-ray 3D“ a logotyp „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Autorská práva

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2 Varování
3 Skladování disků a práce s nimi
3 Upozornění při manipulaci
3 Licence
4 Použití funkce 3D
5 Autorská práva

ZAČÍNÁME

6 Kompatibilita s disky a formáty
7 Logotypy disků, které přístroj přehraje
10 Příslušenství
10 Připevnění cívky s feritovým jádrem ke kabelu místní sítě pro přístroj
11 Přední panel
11 Zadní panel
12 Dálkové ovládání

PŘIPOJENÍ

14 Připojení reproduktorů
17 Připojení televizoru / externích zařízení
18 Připojení k síťovému směrovači

NASTAVENÍ

19 Postup počátečního nastavení
19 Domovská obrazovka
19 Vyvolání obrazovky Nastavení
20 Funkce nabídky Nastavení
24 Sítě a internet
27 Aktualizace softwaru

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

29 Obrazovka Veškerý obsah
29 Přehrávání prodávaných disků
29 Přehrávání souborů ze zařízení s rozhraním USB
30 Přehrávání disku s uživatelským obsahem
30 Použití funkce sítě AllShare
31 Ovládání přehrávání videa
34 Ovládání přehrávání hudby
38 Prohlížení fotografií
39 Poslech rádia
41 Použití tlačítek dálkového ovládání pro zvláštní efekty

SÍŤOVÉ SLUŽBY

43 Přihlášení k vašemu účtu Samsung
43 Než začnete používat položku Filmy a seriály či Aplikace
44 Práce s filmy a seriály
44 Použití obrazovky Aplikace
48 Použití webového prohlížeče
51 Provázání účtů internetových služeb na přístroj
51 BD-LIVE™

PŘÍLOHA

52 Další informace
55 Řešení potíží
58 Technické údaje

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  a. požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  b. odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Kompatibilita s disky a formáty

Typy disků a obsahu, které přístroj dokáže přehrát

Média	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly nahrány a finalizovány, nebo paměťová zařízení s rozhraním USB obsahující soubory DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba uložená na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory MP3 nebo WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťových zařízeních s rozhraním USB obsahujících soubory JPEG.

| POZNÁMKA |

- Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-RW/-R nebo DVD-R, v závislosti na typu disku a podmínkách při záznamu.
- Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
- Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- Přístroj nepřehraje obsah nahraný na disku BD-R nebo paměťovém zařízení s rozhraním USB s datovým tokem vyšším než 30 Mb/s.
- Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a poměru stran. Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
- Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce pomalé.

Typy disků, které přístroj nepřehraje

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MVDisc atd.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne).
- Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.

| POZNÁMKA |

- Tento přístroj nemusí reagovat na všechny pokyny při ovládání, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují pouze konkrétní nebo omezené ovládání a během přehrávání umožňují pouze některé funkce. Upozorňujeme, že se nejedná o závadu přístroje.
- Společnost Samsung nezaručuje, že tento přístroj přehraje všechny disky označené logotypem Blu-ray, DVD nebo CD, protože se formáty disků vyvíjejí a při vytváření obsahu disků Blu-ray, DVD a CD anebo při výrobě disků může dojít k chybám.
- S případnými dotazy ohledně potíží při přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto přístroji kontaktujte středisko péče o zákazníky SAMSUNG. Další informace ohledně omezení přehrávání také najdete ve zbytku této příručky.
- Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.

Kód regionu

Tento přístroj a disky jsou označeny kódem regionu.

Tyto kódy regionu se musí shodovat, aby bylo možné disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné.

Kód regionu tohoto přístroje je uveden na zadním panelu přístroje.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray	A	Severní Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
	B	Evropa, Grónsko, francouzské državy, Střední Východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
	C	Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO	1	USA, državy USA a Kanada
	2	Evropa, Japonsko, Střední Východ, Egypt, Afrika, Grónsko
	3	Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
	4	Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibik
	5	Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
	6	Čína

| POZNÁMKA |

- Pokud kód regionu disku Blu-ray/DVD neodpovídá kódu regionu přístroje, disk nelze přehrát.

Logotypy disků, které přístroj přehraje

Disk Blu-ray	Disk 3D Blu-ray
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Televizní norma PAL ve Velké Británii, Francii, Německu atd.	DivX
Java	

Podporované formáty

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Video kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (snímků/s)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Omezení

- I pokud je soubor zakódován výše uvedeným podporovaným kodekem, nemusí se přehrát, pokud je jeho obsah vadný nebo porušený.
- Normální přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace kontejneru souboru nesprávné nebo je samotný soubor narušen.
- Soubory s vyšším datovým tokem nebo počtem snímků za sekundu, než uvádí norma, mohou při přehrávání zadrhávat.
- Pokud je poškozen index souboru, nefunguje převíjení (přeskakování).
- Při dálkovém přehrávání souboru přes síťové připojení může přehrávání videa zadrhávat, v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB nebo digitální fotoaparáty nemusí být s přístrojem kompatibilní.

■ Dekodér videa

- Podpora H.264 do úrovně 4.1 (s výjimkou FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1 AP L4.
- S výjimkou WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6.
  Nižší než 1280x720: max. 60 snímků/s
  Vyšší než 1280x720: max. 30 snímků/s
- GMC 2 nebo vyšší není podporováno
- Podporuje pouze SVAF horní/dolní, vedle sebe.
- Podporuje pouze specifikace BD MVC.

■ Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 Pro (až 5.1 kanálů).
- Nepodporuje bezztrátový zvukový kodek WMA.
- Podporuje ADPCM IMA, MS.
- Nepodporuje ADPCM (A-Law, μ-Law).
- Nepodporuje QCELP, AMR NB/WB.
- Podporuje Vorbis (až 2 kanály).
- Podporuje Dolby Digital Plus (až 7.1 kanálů).

■ Poznámky

- MPEG-4: Podporuje po bod deformace GMC 1.
- H.264: Podporuje po BP/MP/HP úrovně 4.1.
- WMV: Podporuje V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG-1: Nepodporuje D-obraz.
- MPEG-2: Podporuje po profil High Profile a úroveň High Level.

❑ **Podporované soubory titulků DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| POZNÁMKA |

- Některé disky ve formátu MKV a MP4 se nemusí přehrát v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové frekvenci.

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 2 kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2 kanály.
*.wma	WMA	WMA	Podporuje WMA 10 Pro (až 5.1 kanálů). Nepodporuje bezztrátový zvukový kodek WMA. Podporuje až profil M2. Nepodporuje režim LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	typ 0 a typ 1
*.ape	ape	ape	Nepodporuje X13, NVT.

Podpora obrazových souborů

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Poznámky k připojení USB

- Přístroj podporuje paměťová zařízení s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky karet s rozhraním USB.
- Přístroj nepodporuje názvy složek nebo souborů delší než 128 znaků.
- Některá zařízení s rozhraním USB nebo digitální fotoaparáty nemusí být s přístrojem kompatibilní.
- Přístroj podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB na přístroji. Připojení kabelem USB může způsobit problémy s kompatibilitou.
- Vložení více než jednoho paměťového zařízení do multiformátové čtečky karet může způsobit nesprávnou funkci.
- Přístroj nepodporuje protokol PTP.
- Neodpojujte zařízení s rozhraním USB během „načítání".
- Čím větší rozlišení obrazového souboru, tím déle se obrázek načítá.
- Přístroj nepřehraje soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webů.
- Přístroj podporuje video se snímkovým kmitočtem nižším než 30 snímků/s.
- Přístroj podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC) jako jsou USB klíčenky a pevné disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
- Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové čtečky karet a USB klíčenky nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- Pokud zařízení s rozhraním USB vyžaduje vyšší napájecí proud, může být omezeno bezpečnostní ochranou portu.
- Pokud je přehrávání z pevného disku s rozhraním USB nestabilní, zajistěte další napájení připojením pevného disku k napájecímu zdroji. Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
- Společnost SAMSUNG nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)



- Tento přístroj přehrává disky AVCHD. Obvykle se používají ve videokamerách.
- Formát AVCHD je formát digitálního videa s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obraz efektivněji než běžný formát komprese obrazu.
- Některé disky AVCHD využívají formát „x.v.Colour“. Tento přístroj přehrává disky AVCHD využívající formát „x.v.Colour“.
- „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochranné známky společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKA |

- Některé disky ve formátu AVCHD se nemusí přehrát, v závislosti na podmínkách při záznamu.
- Disky ve formátu AVCHD je nutno finalizovat.
- „x.v.Colour“ nabízí širší rozsah barev než normální disk DVD z kamery.
- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkové frekvenci.

Příslušenství


Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

	 (Pro kabel místní sítě)	
FM anténa	Prstencové feritové jádro	Napájecí kabel
		
Uživatelská příručka	Měkký hadřík	Dálkové ovládání / baterie (AAA)


Připevnění cívky s feritovým jádrem ke kabelu místní sítě pro přístroj

Upevněním prstencového feritového jádra ke kabelu místní sítě pro přístroj předejdete vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.

1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a otevřete ji.
2. Udělejte na kabelu místní sítě dvě smyčky okolo feritového jádra.
3. Vložte závity kabelu místní sítě do prstencového ferritového jádra, jak ukazuje ilustrace, a zavřete jádro, až zaklapne.
   - Feritové jádro upevněte co nejblíže k přístroji.

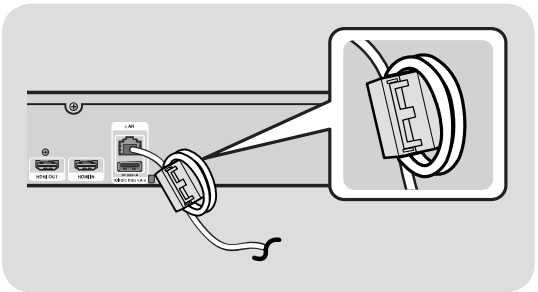


Přední panel

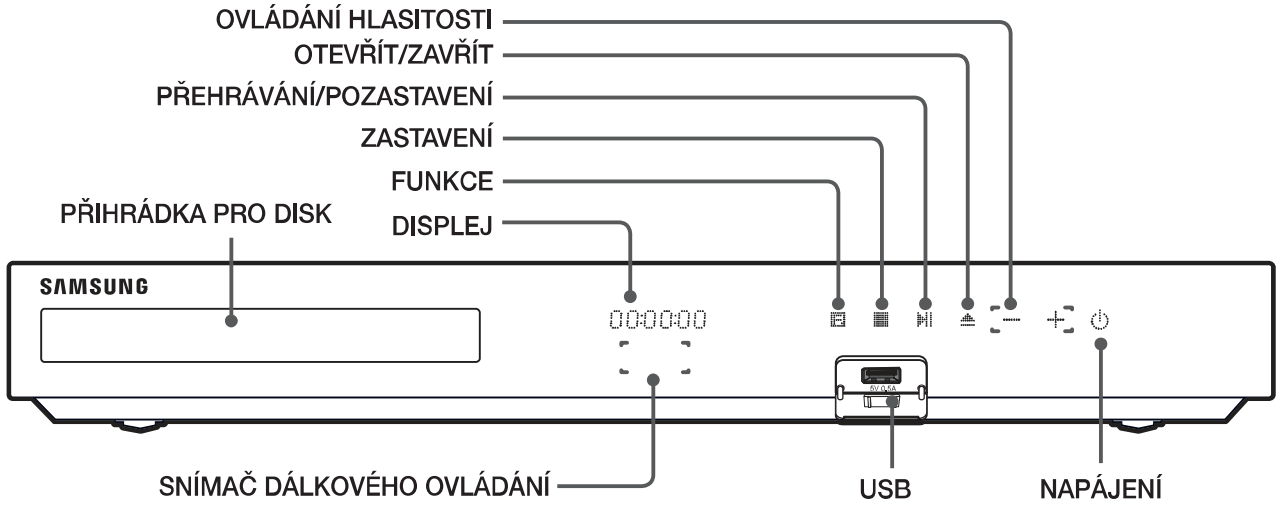

| POZNÁMKA |

- Zajistěte, aby se zapnutého přístroje nedotýkaly děti. Může být horký.
- Pokud chcete aktualizovat software přístroje přes konektor USB, musíte použít USB flash disk.
- Když přístroj zobrazí nabídku disku Blu-ray, nelze přehrávání spustit stiskem tlačítka ▶ na přístroji ani dálkovém ovládání. Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete volbu Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte stiskem tlačítka ↵.
- Pokud používáte na televizoru internetové služby nebo na něm přehráváte obsah zařízení USB, nelze pomocí tlačítka **FUNCTION** vybrat režim **BD/DVD**. Chcete-li vybrat režim **BD/DVD**, zastavte nejprve přehrávání obsahu na televizoru.

Zadní panel

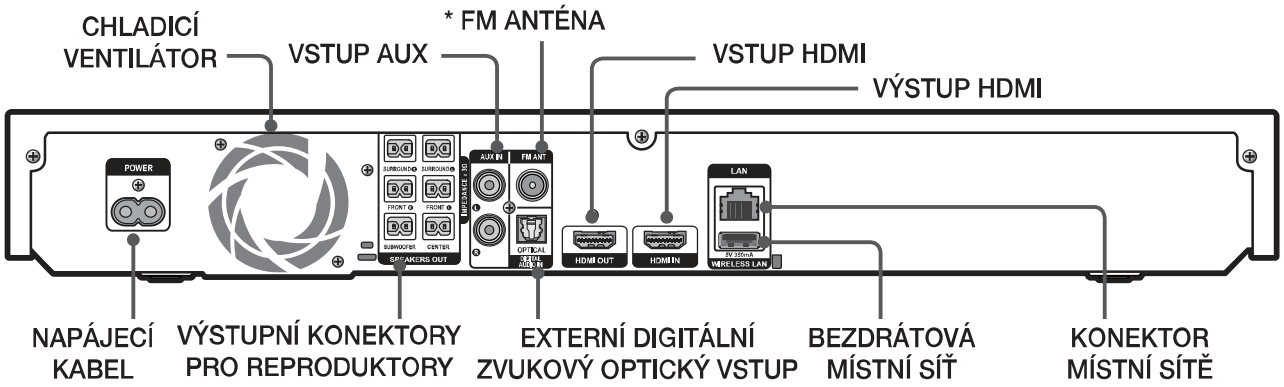

*** Připojení FM antény**


1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANT.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.

| POZNÁMKA |

- Zajistěte volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách domácího kina nutný k zajištění dobré ventilace. Neblokujte chladicí ventilátor ani ventilační otvory.
- Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Dálkové ovládání

Průvodce dálkovým ovládáním

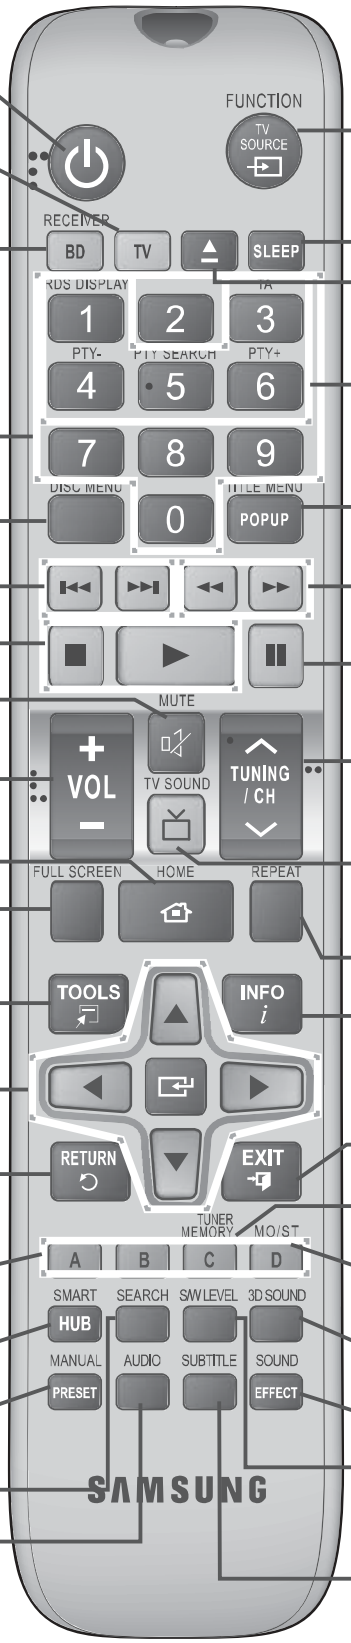

Zapíná a vypíná přístroj.

Chcete-li přepnout do režimu televizoru a ovládat televizor, stiskněte tlačítko TV.

Chcete-li přepnout do režimu televizoru a ovládat televizor, stiskněte tlačítko BD.

Stiskem číselného tlačítka ovládejte volby.

Stiskem zobrazte nabídku disku.

Stiskem přeskočte vzad nebo vpřed.

Stiskem zastavte/spusťte přehrávání disku.

Stiskem dočasně ztlumte zvuk.

Stiskem nastavte hlasitost.

Stiskem přejděte na domovskou obrazovku.

Stiskem zobrazte na celou obrazovku televizoru.

Stiskem vyvolejte nabídku Nástroje.

Stiskem vyberte položky obrazovkové nabídky a měňte hodnoty nabídky.

Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.

Tato tlačítka ovládají jak nabídky přístroje, tak i řadu funkcí disků Blu-ray.

Aktivace funkce Smart Hub.

Stisknutím vyberete funkci rádia, MANUAL/PRESET.

Hledání obsahu.

Výběr jazyka zvuku disku.

Stiskněte pro výběr režimu domácího kina (HDMI, AUX, BD/DVD, etc.).
nebo
Výběr režimu videa na televizoru.

Nastavení času automatického vypnutí přístroje.

Slouží k otevírání a zavírání přihrádky disku.

Funkci RDS používejte při příjmu FM stanic.

Vyvolání místní nabídky/nabídky titulu.

Hledání směrem vzad nebo vpřed.

Pozastavení disku.

Vyhledávání aktivních FM stanic a změna kanálů.

Stiskněte pro nasměrování výstupu zvukového signálu do reproduktorů domácího kina nebo do reproduktoru televizoru. (Viz strana 42.)

Opakování titulu, kapitoly, stopy nebo disku.

Zobrazení informací o přehrávání během přehrávání disku Blu-ray/DVD.

Opuštění nabídky.

Přednastavení frekvence rádia.

Výběr MONO nebo STEREO rádiového příjmu.

Aktivace 3D zvukového efektu.


Aktivace zvukových efektů.

Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu.

Výběr jazyka titulků disku.

Vložení baterií do dálkového ovládání

Velikost baterií: AAA

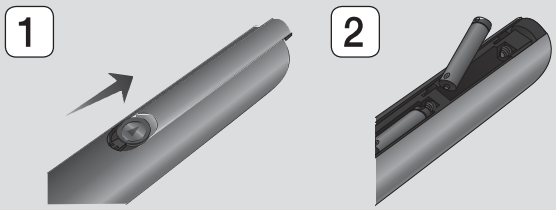

| POZNÁMKA |

- Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
- Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

Nastavení dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé funkce vašeho televizoru.

Ovládání televizoru dálkovým ovládáním

1. Stiskem tlačítka **TV** nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.
2. Zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko **NAPÁJENÍ** a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.
   - Pokud je pro váš televizor v tabulce uvedeno více kódů než jeden, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
   - **Příklad: Pro televizor Samsung**
     Držte stisknuté tlačítko **NAPÁJENÍ** a číselnými tlačítky zadejte 00. Pokud kód nefunguje, zkuste 15, poté 16 atd.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení dokončeno.
   - Můžete použít tlačítka NAPÁJENÍ TV, HLASITOST, KANÁL a numerická tlačítka (0 až 9).

| POZNÁMKA |

- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
- Dálkové ovládání je z výroby nastaveno tak, aby pracovalo s televizory Samsung.


Ovládací kódy televizorů

Značka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Značka	Kód
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Tato část popisuje různé způsoby připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

Připojení reproduktorů

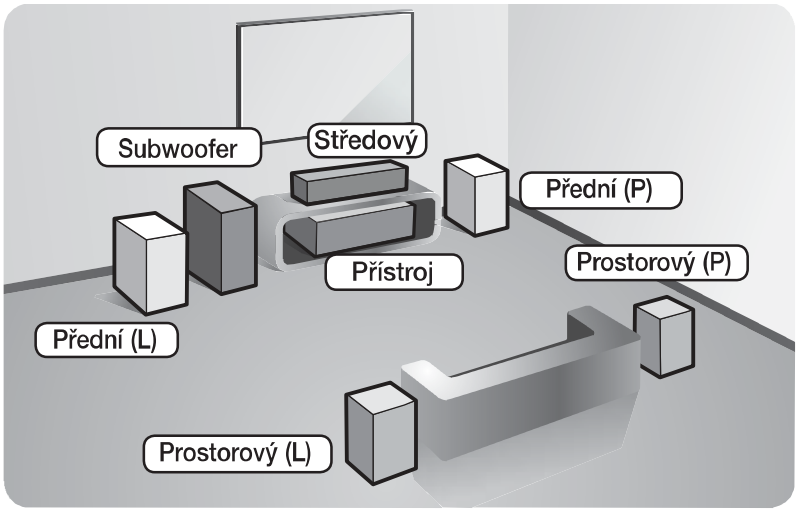

Umístění přístroje

Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.

Výběr pozice pro poslech

Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru. Například, pokud máte obrazovku o úhlopříčce 117 cm, ideální poslechová pozice je 2,92 až 3,50 m od obrazovky.


Přední reproduktory	Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Přední reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část předních reproduktorů na stejnou úroveň s přední částí středového reproduktoru nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový reproduktor	Nejlepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete je také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové reproduktory	Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů. * Na rozdíl od předních reproduktorů a středového reproduktoru slouží prostorové reproduktory hlavně pro zvukové efekty. Zvuk z nich nevychází stále.
Subwoofer	Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

Reproduktorové komponenty


HT-F5500



HT-F5530

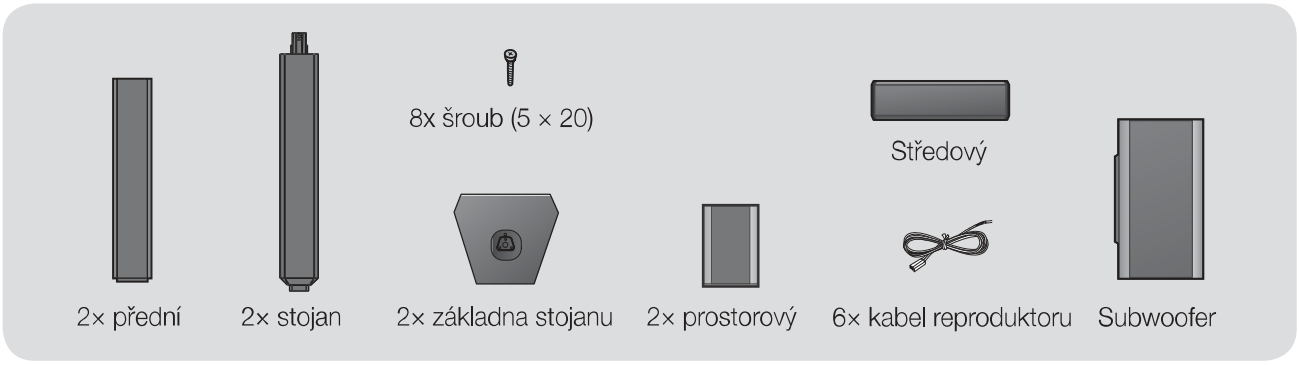

HT-F5550

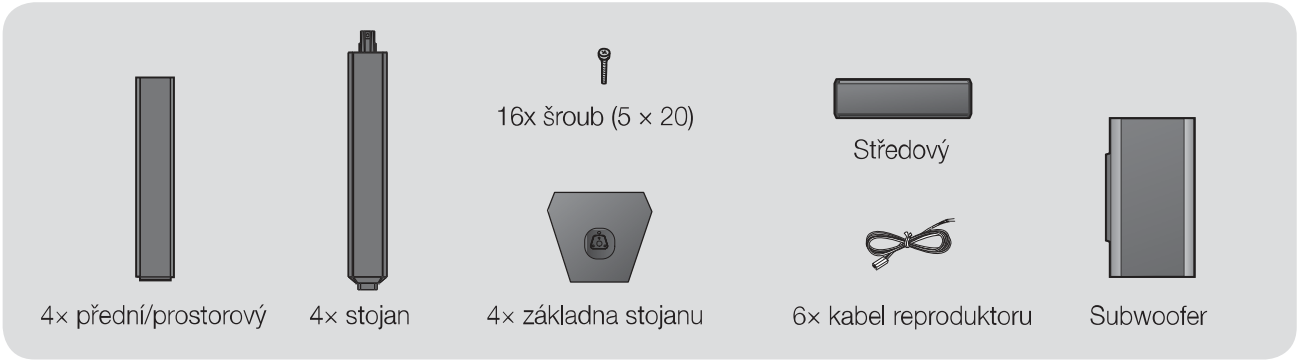

Instalace reproduktorů na vysoký stojan

*** Pouze model HT-F5530 – přední reproduktory**

*** Pouze model HT-F5550 – přední a prostorové reproduktory**


1. Otočte základnu stojanu vzhůru nohama a namontujte ji na stojan.
2. Pomocí šroubováku zašroubujte šrouby do 3 označených otvorů.






3. Narovnejte dodaný vodič reproduktoru ve směru gravitace a vložte jej do otvoru ve středu základny stojanu.
4. Připojte horní reproduktor k sestavenému stojanu.



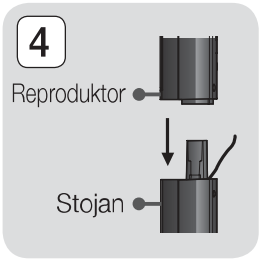


5. Pomocí šroubováku zašroubujte šroub do otvoru na zadní stěně reproduktoru.
   Poté připojte kabel reproduktoru.
6. Takto vypadá reproduktor po instalaci.
   Podle těchto pokynů postupujte i při instalaci dalšího reproduktoru.



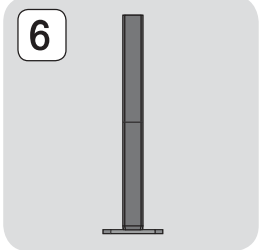


Připojení reproduktorů

1. Připojte svazky kabelů reproduktorů k jednotlivým reproduktorům tak, aby se barvy konektorů jednotlivých svazků shodovaly s barvou štítků na spodních stranách reproduktorů.
2. Připojení kabelu k reproduktoru:
   a. Zatlačte na červenou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte červený kabel a opět západku uvolněte.
   b. Zatlačte na černou západku na zadní straně reproduktoru směrem dolů, vložte černý kabel a opět západku uvolněte.
3. Zapojte vodiče kabelů reproduktorů do konektorů na zadním panelu přístroje tak, aby barvy vodičů odpovídaly barvám konektorů reproduktorů.

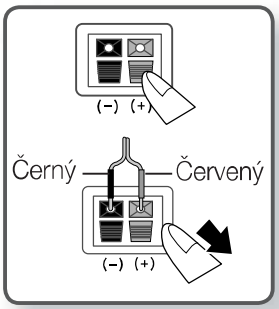

* U modelu HT-F5500

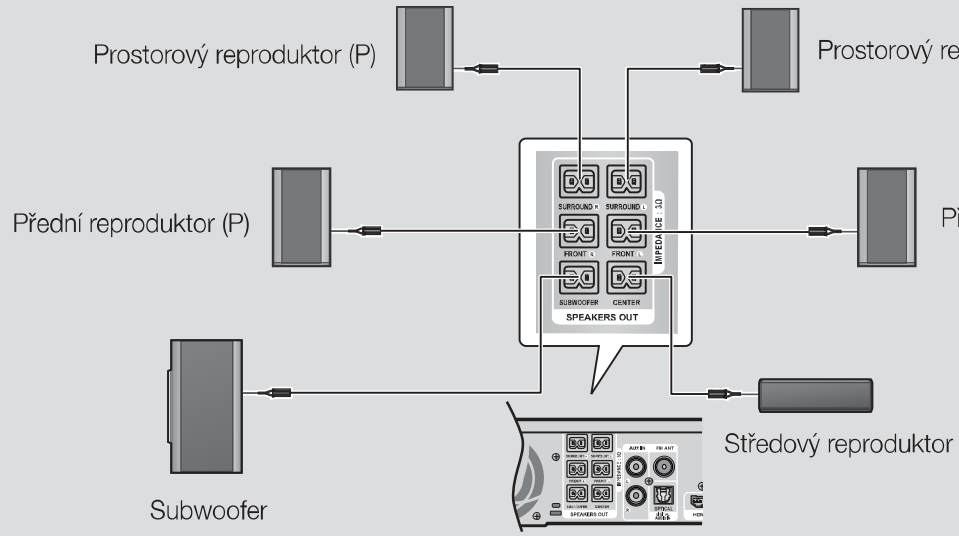

* Informace o reproduktorech modelů HT-F5530/HT-F5550 naleznete na straně 15.


| VÝSTRAHA |

- Chcete-li nainstalovat přístroj na stěnu, bezpečně do ní upevněte šrouby nebo hřebíky a pro instalaci použijte otvory na zadní straně reproduktorů. Instalační materiál není součástí dodávky přístroje.
- Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
- Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).

| POZNÁMKA |

- Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu v důsledku působení magnetického pole.
- Pokud se v blízkosti přístroje používá např. mikrovlnná trouba, karta bezdrátové místní sítě, zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4/5,8 GHz), může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.

Připojení televizoru / externích zařízení

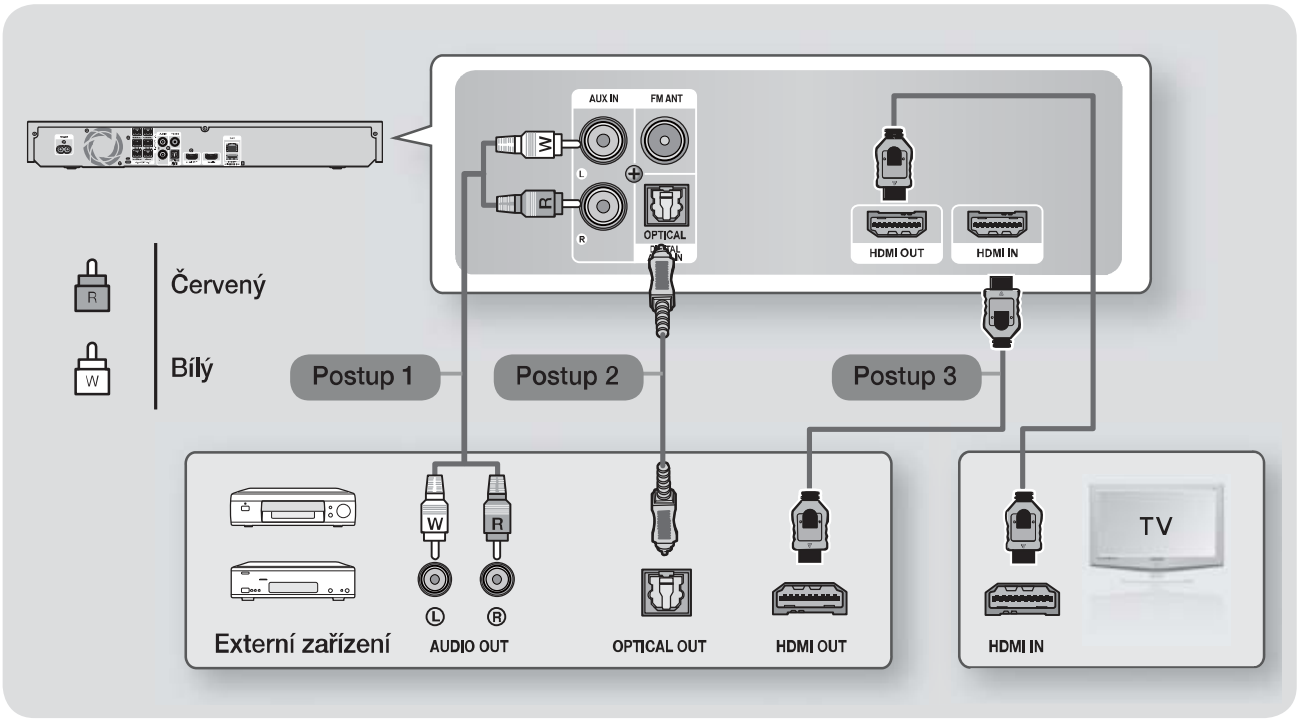

Připojení k televizoru

Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI IN na televizoru. Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko **TV SOURCE** na dálkovém ovládání a vyberte HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.

Připojení externích zařízení

Pokud chcete vybrat správný režim pro externí zařízení, stiskněte tlačítko **FUNCTION**. Každým stisknutím tohoto tlačítka se změní režim následovně : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT**

Postup 1 VSTUP AUX: Připojení externího analogového zařízení

Pomocí zvukového kabelu RCA (není součástí dodávky) propojte AUDIO In na přístroji s AUDIO Out externího analogového zařízení. ⇨ Vyberte režim **AUX**.

- Barvy koncovek propojovacích kabelů musí odpovídat barvám zástrček.

Postup 2 OPTICKÉ: Připojení externího digitálního audio zařízení

Připojení digitálního výstupu zvuku digitálních zařízení, například přijímačů kabelové a satelitní televize (set-top boxů). Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí dodávky) propojte digitální optický vstup zvuku na přístroji s digitálním optickým výstupem zvuku externího digitálního zařízení.
⇨ Vyberte režim **D. IN**.

Postup 3 VSTUP HDMI: Připojení externích zařízení kabelem HDMI

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na zadní straně přístroje s konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení. ⇨ Vyberte režim **HDMI**.


| POZNÁMKA |

- Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte jeho výstup videa připojit přímo k televizoru.
- Tento systém podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení 32 kHz a vyšší.
- Tento systém podporuje pouze zvuk DTS a Dolby Digital. Zvuk MPEG, formát bitstream, není podporován.

Připojení k síťovému směrovači

Přístroj můžete připojit k síťovému směrovači jedním z níže uvedených postupů.


Kabelová síť

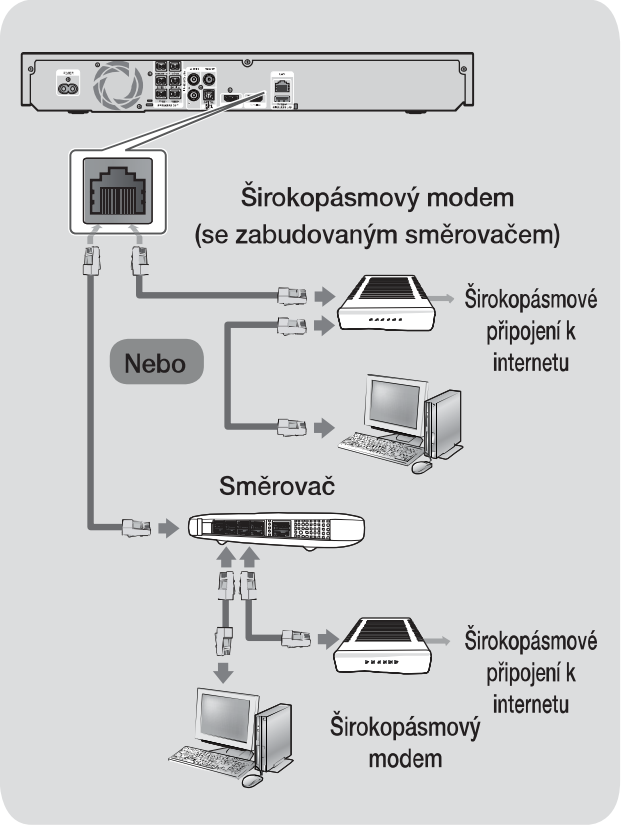

| POZNÁMKA |

- Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení k Internetu mohou přístroji bránit v přístupu k aktualizačnímu serveru společnosti Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele připojení k Internetu.
- Uživatelé DSL musí přístroj k síti připojit přes směrovač.
- Funkce přehrávání AllShare vyžaduje připojení počítače k síti podle obrázku výše. Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.

Bezdrátová síť

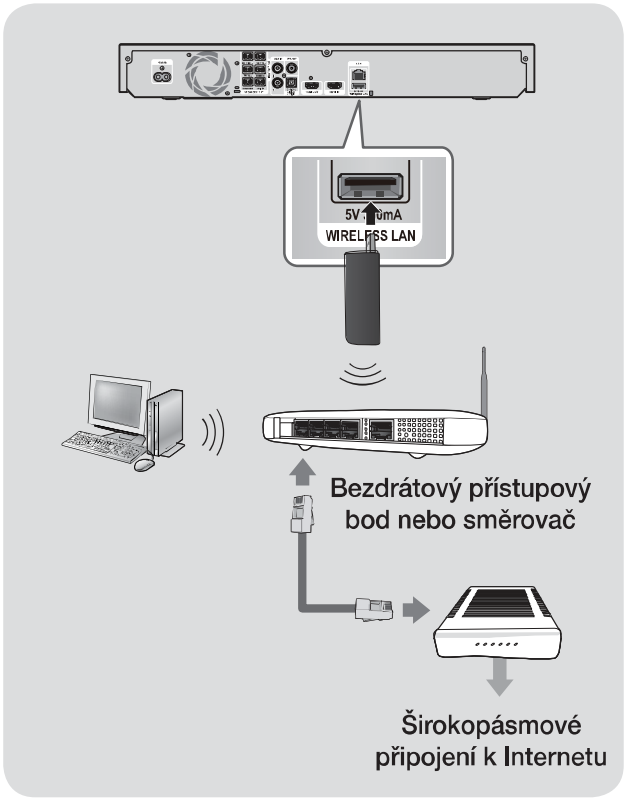

| POZNÁMKA |

- Tento přístroj je kompatibilní pouze s modulem bezdrátové místní sítě Samsung. (není součástí dodávky, označení modelu: WIS-12ABGNX).
  - Modul bezdrátové místní sítě Samsung se prodává samostatně. Zakoupíte je u svého prodejce Samsung Electronics.
- Použijte bezdrátový přístupový bod, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n. Pro stabilní provoz bezdrátové sítě doporučujeme standard 802.11n.
- Z povahy bezdrátové místní sítě vyplývá, že může způsobit rušení, závisí to na podmínkách použití (výkon přístupového bodu, vzdálenost, překážky, rušení dalšími rádiovými zařízeními atd.).
- Bezdrátový přístupový bod nastavte na infrastrukturní režim (centrální přístupový bod). Režim Ad-hoc (bez centrálního přístupového bodu) není podporován.
- Domácí kino podporuje pouze následující protokoly zabezpečení:

  1) Režim ověření: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

  2) Typ šifrování:WEP, AES
- Funkce AllShare vyžaduje připojení počítače k síti podle ilustrace.

Postup počátečního nastavení


- Pokud neprovedete počáteční nastavení, neobjeví se domovská nabídka.
- OSD (nabídka na obrazovce) se po aktualizaci softwaru může změnit.
- Postup vyvolání se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.

Postup počátečního nastavení umožňuje nastavit jazyk textů na obrazovce (OSD) a nabídky, nakonfigurovat připojení k vaší domácí síti, vybrat poměr stran výstupu (velikost obrazu a formát) vhodný pro váš televizor a provést aktualizaci softwaru vašeho přístroje, je-li k dispozici.
Kompletní pokyny počátečního nastavení získáte postupem dle pokynů na obrazovce.

| POZNÁMKA |

- Chcete-li znovu zobrazit obrazovku počátečního nastavení a provést změny, na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** > **Systém** > **Nastavení** nebo vyberte položku Obnov. (Viz strana 22.)

Domovská obrazovka

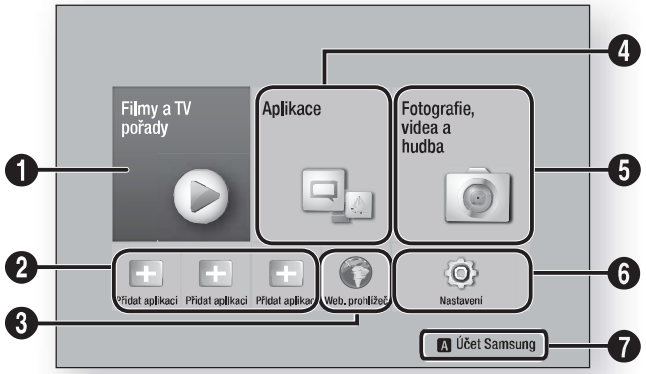

❶	**Filmy a TV pořady** : Stahování filmů a seriálů z internetu. | POZNÁMKA | ▸ V závislosti na zemi nemusí být funkce této nabídky podporována.
❷	**Doporučené aplikace** : Seznam užitečných a oblíbených aplikací doporučených ke stažení.
❸	**Web. prohlížeč** : Na internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace Webový prohlížeč.
❹	**Aplikace** : Možnost stažení a přístup k různým placeným i bezplatným aplikacím.
❺	**Fotografie, videa a hudba** : Přehrávání fotografií, videa nebo hudby z disku, zařízení USB, počítače nebo mobilních zařízení.
❻	**Nastavení** : Nastavení různých funkcí podle vašich osobních preferencí.
❼	**ČERVENÉ (A)** : Stiskněte **ČERVENÉ (A)** tlačítko na dálkovém ovládání, tak vytvoříte nový účet, nebo se přihlásíte ke svému osobnímu účtu Samsung.

- Výběr volby na domovské obrazovce


1. Pokud chcete vybrat volbu na domovské obrazovce, přesuňte kurzor pomocí tlačítek ▲▼◄► tak, až zvýrazní vámi požadovanou volbu, a poté stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Pokud přístroj ponecháte v režimu zastavení déle než 5 minut a nepoužíváte jej, zobrazí se na televizoru spořič obrazovky. Pokud je přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky déle než 20 minut, automaticky se vypne.


Vyvolání obrazovky Nastavení

1. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nastavení.

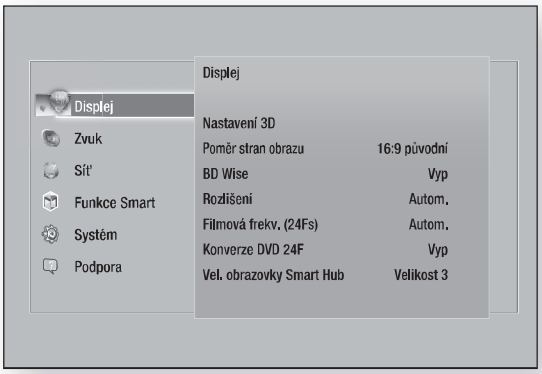

2. Nabídky, podnabídky a volby obrazovky Nastavení vyvoláte podle ilustrace dálkového ovládání na následující straně.

Tlačítka dálkového ovládání používaná v nabídce Nastavení

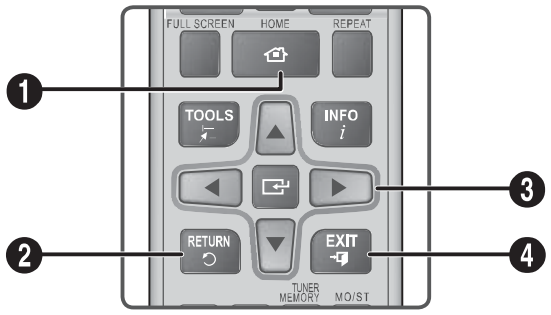

❶	Tlačítko **HOME** : Stiskem přejděte na domovskou obrazovku.
❷	Tlačítko **RETURN** : Stiskem se vraťte do předchozí nabídky.
❸	Tlačítko (**Vstup**) / **SMĚR** : • Stiskem tlačítek ▲▼◄► posouvejte kurzor nebo vybírejte položky. • Stiskem tlačítka aktivujte právě vybranou položku nebo potvrďte nastavení.
❹	Tlačítko **EXIT** : Stiskem tlačítka opusťte nabídku.

Podrobné informace o funkcích

Každá z funkcí nastavení, položek nabídky a individuálních voleb je podrobně vysvětlena na obrazovce. Vysvětlení zobrazíte tak, že stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberete funkci, položku nebo volbu nabídky. Vysvětlení se obvykle zobrazí napravo na obrazovce.
Na této stránce začíná stručný popis jednotlivých funkcí nastavení. Další informace o některých funkcích též najdete v příloze této příručky.

Funkce nabídky Nastavení

Displej	
Nastavení 3D	Nastaví funkce související se 3D. ✓ **Přehrávání 3D Blu-ray**: Vyberte, zda chcete přehrát disk Blu-ray s 3D obsahem v režimu 3D. Pokud ve 3D režimu přejdete do domovské nabídky přístroje nebo domovské nabídky Smart Hub, přístroj se automaticky přepne zpět do 2D. ✓ **Velikost obr.**: Zadejte velikost obrazovky televizoru připojeného k přístroji. Přístroj automaticky přizpůsobí 3D výstup velikosti obrazovky připojeného televizoru.
Poměr stran obrazu	Umožňuje přizpůsobení výstupu přístroje velikosti obrazovky televizoru. Viz strana 52.
BD Wise	BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení přístrojů Samsung. Propojením přístroje Samsung s televizorem Samsung podporujícím BD Wise kabelem HDMI a zapnutím BD Wise na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup televizoru automaticky nastaven na rozlišení a počet snímků za sekundu uložené na disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení	Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na **BD Wise**, **Autom.**, **1080p**, **1080i**, **720p**, **576p/480p**. Číslo udává počet řádků videa v jednom snímku. Písmena „i“ a „p“ označují prokládané respektive progresivní vykreslování. Čím více řádků, tím vyšší je kvalita.
Filmová frekv. (24Fs)	Nastavením funkce Filmová frekv. (24Fs) na Autom. přepnete výstup HDMI tohoto přístroje na 24 snímků za sekundu a zlepšíte tak kvalitu obrazu, pokud je připojen televizor podporující snímkovou frekvenci 24 sn./s. • Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná jen s televizorem, který ji také podporuje. • Funkce Filmová frekv. (24Fs) je dostupná, pouze když je přístroj v režimu výstupního rozlišení HDMI 1080p.
Konverze DVD 24F	Převádí přehrávání disku DVD na 24 snímků za sekundu a směřuje výstup na konektor HDMI. Tato možnost je k dispozici, pouze je-li zapnut režim Movie Frame (Filmová frekvence) (24 sn./s).
Vel. obrazovky Smart Hub	Umožňuje výběr optimální velikosti obrazovky Smart Hub.
Barevný formát HDMI	Slouží k nastavení barevného prostoru výstupu HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zobrazovacího zařízení.
HDMI Deep Color	Na výstupu HDMI může být signál s vylepšením Deep Color. Deep Color přináší přesnější reprodukci barev s vyšší barevnou hloubkou.

Progresivní režim	Lepší kvalita obrazu při přehrávání DVD.

Zvuk	
Jednoduché nast. reproduktorů	Umožňuje konfigurovat nastavení připojených reproduktorů pro zajištění nejlepšího prostorového zvuku. ✓ **Normální režim**: Vyberte, pokud jste nastavili reproduktory dle doporučeného umístění s prostorovými reproduktory vedle místa poslechu nebo za toto místo. ✓ **Jednoduchý režim**: Vyberte, pokud jste prostorové reproduktory umístili před místo poslechu. Smíchání zvuku předních reproduktorů do reproduktorů prostorového zvuku. **| POZNÁMKA |** ▸ Režimy DPLII, SFE, Virtual 7.1 nefungují, je-li zapnut jednoduchý režim.
Nast. reproduktorů	Umožňuje nastavit následující nastavení reproduktorů a vypnout a zapnout testovací tón pro testování reproduktorů. ✓ **Úroveň**: Umožňuje nastavit relativní hlasitost každého reproduktoru od 6 dB do -6 dB. Například, pokud preferujete výrazné basy, můžete zvýšit hlasitost subwooferu o 6 dB. ✓ **Vzdálenost**: Umožňuje nastavit relativní vzdálenost každého reproduktoru od místa poslechu v rozsahu do přibližně 9 metrů. Čím větší bude nastavená vzdálenost, tím hlasitěji bude reproduktor hrát. ✓ **Zkušební tón**: Umožňuje spustit funkci testovacího tónu pro testování nastavení systému. Nastavením položky Testovací tón na Zapnuto zapnete testovací tón. Nastavením na hodnotu Vypnuto jej vypnete.
Ekvalizér	Možnost manuálního nastavení ekvalizéru.
Intel. hlasitost	Možnost stabilizace hlasitosti při změně scény nebo přepnutí kanálu.
Výběr reproduktoru	Možnost aktivace reproduktorů televizoru nebo reproduktorů domácího kina.
Zpětný kanál zvuku	Možnost vedení zvuku televizoru do reproduktorů domácího kina. Vyžaduje propojení HDMI a televizor kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC). • Je-li funkce Zpětný kanál zvuku zapnuta a pro připojení přístroje k televizoru používáte kabel HDMI, digitální optický vstup nebude fungovat. • Je-li funkce Zpětný kanál zvuku nastavena na automatiku a pro připojení přístroje k televizoru používáte kabel HDMI, zpětný kanál zvuku a digitální optický vstup jsou vybrány automaticky.
Digitální výstup	Můžete nastavit volbu Digitální výstup podle možností AV přijímače, k němuž jste přístroj připojili. Další podrobnosti naleznete v tabulce voleb digitálního výstupu. (Viz strana 54)
Ovládání dynamického rozsahu	Umožňuje aplikaci ovládání dynamického rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD. ✓ **Autom.**: Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací obsažených ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Rovněž vypíná ovládání dynamického rozsahu pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus. ✓ **Vyp**: Ponechává dynamický rozsah bez komprese, takže slyšíte původní zvuk. ✓ **Zapnuto**: Zapíná ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tišší zvuk bude zesílen a hlasitější zeslaben.
Režim downmix	Umožňuje vybrat způsob snížení počtu vice kanálů, který je kompatibilní s vaším stereosystémem. Můžete vybrat, aby přístroj snížil počet kanálů na normální stereo, nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.
Synch. zvuku	Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru umožňuje nastavení prodlevy zvuku tak, aby byl zvuk synchronizován s obrazem. Můžete nastavit prodlevu 0 až 300 milisekund.

Síť	
Stav sítě	Umožňuje ověřit aktuální stav sítě a připojení k internetu.
Nastavení sítě	Konfigurace síťového připojení pro řadu různých funkcí, například internetové služby nebo funkce AllShare Wi-Fi, či provádění aktualizace softwaru.
Wi-Fi Direct	Umožňuje připojení zařízení Wi-Fi Direct k přístroji po síti klient-klient bez použití bezdrátového směrovače. Vezměte na vědomí, že je-li přístroj připojen k bezdrátové síti, může být při používání funkce Wi-Fi Direct od této sítě odpojen. **| POZNÁMKA |** ▸ Textové soubory, jako jsou soubory s příponou TXT nebo DOC, se nebudou při zapnuté funkci Wi-Fi Direct zobrazovat.
Nastavení AllShare	Umožňuje určit, která zařízení ve vaší síti, např. chytré telefony nebo tablety, mohou sdílet obsah s vaším televizorem.
Název zařízení	Umožňuje nastavení identifikace přístroje. Tento název můžete využít k identifikaci přístroje při připojování externíchWi-Fi zařízení (chytré telefony, tablety atd.).
Nastavení BD-Live	Nastavení různých funkcí BD-Live. BD-Live umožňuje přístup k zvláštním funkcím dostupným na některých discích Blu-ray, pokud jste připojeni k internetu. ✓ **Připojení k Internetu BD-Live** : Umožňuje zcela povolit, částečně povolit či zakázat připojení k internetu pro funkci BD-Live. ✓ **Správa BD dat** : Správa stažených dat BD ze služby BD-Live nebo disku Blu-ray.

Funkce Smart	
Nast. aplikací	Umožňuje konfigurovat nastavení upozornění aplikací a zobrazení základních informací o aplikacích. ✓ **Nastavení nabízeného oznamování** : Příjem upozornění z vybraných služeb. ✓ **Vlastnosti** : Zobrazení základních informací o aplikacích.
Zámek hodnocení VOD	Přístup k obsahu Video on Demand (VOD) lze zablokovat na základě hodnocení obsahu. **| POZNÁMKA |** ▸ Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000. ▸ Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi podporována.
Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.	Umožňuje zobrazit podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub.
Obnovit Smart Hub	Obnovení všech výchozích nastavení služby Smart Hub. **| POZNÁMKA |** ▸ Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000.

Systém	
Nastavení	Umožňuje znovu spustit postup počátečního nastavení.
Jazyk	Můžete vybrat požadovaný jazyk pro nabídku na obrazovce, nabídku disku, titulky atd. • Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku a titulků se přehrává, pouze pokud je na disku uložen.
Správce zař.	Můžete připojit bezdrátovou klávesnici nebo myš k USB portu na přední straně přístroje. ✓ **Nastavení klávesnice**: Umožňuje konfiguraci bezdrátové klávesnice USB připojené k přístroji. **| POZNÁMKA |** ▸ Klávesnici můžete použít, pouze když se ve webovém prohlížeči zobrazí obrazovka nebo okno s klávesnicí **QWERTY**.

	✓ **Nastavení myši**: Umožňuje konfiguraci bezdrátové myši USB připojené k přístroji. Myš můžete v nabídkách přístroje využít stejně jako na počítači. ▪ **Použití myši v nabídkách přístroje:** 1. Připojte USB myš k přístroji. 2. Klepněte primárním tlačítkem, které jste vybrali v nabídce Nastavení myši. Objeví se jednoduchá nabídka. 3. Klepněte na požadovanou volbu nabídky. | POZNÁMKA | ▸ Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní. ▸ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat. ▸ Kabelové klávesnice USB nejsou podporovány. ▸ Některé aplikace nemusí být podporovány. ▸ Pokud bezdrátová klávesnice HID nefunguje z důvodu rušení, přemístěte ji blíže k přístroji.
Zabez.	Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000. Pokud jste nevytvořili vlastní kód PIN, získáte přístup k funkcím zabezpečení zadáním výchozího kódu PIN. ✓ **Hodn. pro rodiče BD**: Umožňuje podmínit přehrávání disků Blu-ray s určitým hodnocením zadáním PIN kódu. ✓ **Hodn. pro rodiče DVD**: Brání přehrávání disků DVD s hodnocením vyšším, než bylo nastaveno, pokud není zadán kód PIN. ✓ **Změna kódu PIN**: Změna 4místného kódu PIN potřebného k přístupu k funkcím zabezpečení. ▪ **Pokud zapomenete PIN** 1. Vyjměte disk a odpojte zařízení s rozhraním USB. 2. Stiskněte a přidržte tlačítko ■ na předním panelu po dobu nejméně 5 sekund. Obnoví se veškerá tovární nastavení. | POZNÁMKA | ▸ Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.
Obecné	Lze zadat jas displeje a časové pásmo. ✓ **Přední displej**: Umožňuje změnu jasu předního panelu. ✓ **Časové pásmo**: Umožňuje zadání časového pásma, v němž se nacházíte. ✓ **Průhlednost menu**: Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je užitečná funkce, která umožňuje propojení ovládání s ostatními přístroji Samsung podporujícími Anynet+, kdy lze všechna tato zařízení ovládat jedním dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Abyste mohli využít tuto funkci, připojte přístroj k televizoru Samsung podporujícímu Anynet+ pomocí kabelu HDMI. Chcete-li používat funkci Anynet+(HDMI-CEC), dodržujte níže uvedené pokyny. 1) Připojte přístroj k televizoru kompatibilnímu s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI. 2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na televizoru i přístroji. 3) Vyhledejte přístroj v seznamu Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru a vyberte jej. Další pokyny naleznete v oddílu věnovaném funkci Anynet+ v uživatelské příručce televizoru.
DivX® Video On Demand	Zobrazení registračního kódu DivX® VOD pro zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora	
Vzdálená správa	Pokud je aktivována, technici střediska telefonické péče o zákazníky mohou na dálku diagnostikovat a řešit potíže s přístrojem. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Služba Dálková správa nemusí být v některých zemích dostupná.
Aktualizace softwaru	Další informace o funkci aktualizace softwaru naleznete v části „Aktualizace softwaru“ na straně 27.
Režim použití	Umožňuje nastavit režim použití. Pokud domácí kino používáte doma, vždy nastavte hodnotu Doma. Hodnota Obchod slouží pouze pro účely vystavování v obchodě.
Kontaktovat Samsung	Kontaktní informace pro případ, že potřebujete získat pomoc s vaším přístrojem.
Obnov.	Obnoví veškerá nastavení na výchozí hodnoty s výjimkou nastavení sítě a služby Smart Hub a spustí funkci Nastavení. Vyžaduje zadání bezpečnostního kódu PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000.

Sítě a internet

Při připojení tohoto přístroje k síti můžete využívat síťové aplikace a funkce, jako je Smart Hub a BD-LIVE, a také aktualizovat software přístroje přes síť. Další informace o přístupu k internetovým službám a jejich využití naleznete v kapitole Síťové služby na stranách 43 až 51 této příručky. Pokyny ke konfiguraci sítě začínají níže.

Konfigurace připojení sítě

Pokud jste během postupu počátečního nastavení nenakonfigurovali síťové připojení nebo potřebujete resetovat síťové připojení, postupujte následovně.

Dříve než začnete, kontaktujte poskytovatele připojení k Internetu s dotazem, zda máte statickou či dynamickou adresu IP. Pokud máte dynamickou adresu a využíváte kabelovou nebo bezdrátovou síť, doporučujeme použít postup automatické konfigurace popsaný níže.

Pokud se připojujete ke kabelové síti, připojte přístroj ke směrovači kabelem LAN a až poté zahajte postup konfigurace.

Poté začněte konfigurovat připojení k síti následovně:

1. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Nahlédněte do pokynů pro kabelové sítě uvedených níže nebo do pokynů pro bezdrátové sítě začínající na straně 25.

Kabelová síť

❑ **Kabelová - Automaticky**

Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte u položky **Typ sítě** hodnotu **Kabel.** Vyberte možnost **Připojit** a stiskněte tlačítko . Přístroj detekuje kabelové připojení, ověří připojení sítě a poté se připojí k síti.
2. Po dokončení vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

❑ **Kabelová - Ručně**

Pokud máte statickou IP adresu nebo pokud automatický postup nefunguje, musíte nastavení sítě provést ručně.

Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte u položky **Typ sítě** hodnotu **Kabel.** Vyberte možnost **Připojit** a stiskněte tlačítko .
   Přístroj vyhledá síť a poté zobrazí zprávu o tom, že připojení se nezdařilo.

| POZNÁMKA |

- Pokud je možné připojit domácí kino k bezdrátové síti, vyberte v tomto kroku možnost **Změnit síť** a u položky **Typ sítě** vyberte hodnotu **Bezdrát.**. Poté pokračujte dle pokynů pro bezdrátové sítě na straně 25.



2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Nastavení IP.

3. Vyberte pole **Nastavení IP** a nastavte hodnotu **Zadat ručně**.
4. Zadejte hodnotu (např. adresu IP) a stiskněte tlačítko . Číselnými tlačítky na dálkovém ovládání zadejte číselnou hodnotu. Čísla lze rovněž zadávat pomocí tlačítek ▲▼. Tlačítky ◄► na dálkovém ovládání přecházejte mezi poli hodnoty. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
5. Tlačítkem ▲ nebo ▼ přejděte na následující hodnotu a zadejte čísla pro tuto hodnotu dle pokynů uvedených v kroku 4.
6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nejsou zadány všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- Hodnoty pro nastavení sítě získáte od poskytovatele připojení k internetu.

7. Po zadání všech hodnot vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Domácí kino ověří připojení k síti a poté se připojí k síti.

Bezdrátová síť

Máte tři možnosti, jak nastavit připojení bezdrátové sítě:

- Bezdrátové automaticky
- Bezdrátové ručně
- WPS(PBC)

Než nastavíte připojení bezdrátové sítě, odpojte všechna aktuální připojení bezdrátových zařízení k přístroji, případně vlastní kabelové připojení přístroje.

❑ Bezdrátové - Automaticky

Po provedení kroků 1 až 3 postupu „Konfigurace připojení sítě“ na straně 24.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte u položky **Typ sítě** hodnotu **Bezdrát.**. Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.



2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
3. Na obrazovce Zabezpečení zadejte bezpečnostní kód nebo heslo. Číslice zadávejte přímo číselnými tlačítky na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko .
4. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení k síti a poté se připojí k síti.

| POZNÁMKA |

- Bezpečnostní kód nebo heslo byste měli najít na jedné z obrazovek použitých při nastavování směrovače nebo modemu.

❑ Bezdrátové - Ručně

Pokud máte statickou IP adresu nebo pokud automatický postup nefunguje, musíte nastavení sítě provést ručně.

Po provedení kroků 1 až 3 postupu „Konfigurace připojení sítě“ na straně 24.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte u položky **Typ sítě** hodnotu **Bezdrát.**. Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
2. Ze seznamu vyberte požadovanou síť nebo položku **Přidat síť** a stiskněte tlačítko .
3. Pokud jste síť vybrali v kroku 2, přejděte na krok 6. Pokud jste vybrali **Přidat síť**, pokračujte krokem 4.
4. Zadejte název vaší bezdrátové sítě nebo název směrovače.
   - Číslice zadávejte přímo číselnými tlačítky na dálkovém ovládání.
   - Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko .
   - Pokud chcete psát velká písmena (nebo se vrátit zpět k malým písmenům), vyberte ⇧ a poté stiskněte tlačítko .
   - Symboly a znaménka vyberte volbou **123#&**, poté stiskněte tlačítko Zpět na písmena se vrátíte volbou **123#&**, poté stiskněte tlačítko .

   Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .

5. Na zobrazené obrazovce Typ zabezpečenízz vyberte pomocí tlačítek ▲▼ typ zabezpečení sítě a stiskněte tlačítko . Na další obrazovce zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě.
   - Číslice zadávejte přímo číselnými tlačítky na dálkovém ovládání.
   - Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko .

   Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Přístroj hledá síť.
6. Zobrazí se obrazovka selhání síťového připojení. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko .
7. Vyberte pole **Nastavení IP** a nastavte hodnotu **Zadat ručně.**
8. Zadejte hodnotu sítě (např. adresu IP) a stiskněte tlačítko . Číselnými tlačítky na dálkovém ovládání zadejte číselnou hodnotu. Čísla lze rovněž zadávat pomocí tlačítek ▲▼. Tlačítky ◄► na dálkovém ovládání přecházejte mezi poli hodnoty. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
9. Tlačítkem ▲ nebo ▼ přejděte na následující hodnotu a zadejte čísla pro tuto hodnotu dle pokynů uvedených v kroku 8.
10. Kroky 8 a 9 opakujte, dokud nejsou zadány všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- Hodnoty pro nastavení sítě můžete získat od poskytovatele připojení k internetu.

11. Po dokončení vyberte možnost **OK** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Zabez..
12. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní kód nebo heslo. Číslice zadávejte přímo číselnými tlačítky na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko .
13. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** v pravé části a poté stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení k síti a poté se připojí k síti.
14. Když domácí kino ověří síť, vyberte možnost **OK** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Rovněž můžete zahájit manuální nastavení sítě volbou položek **Nastavení > Síť > Stav sítě.**

❑ **WPS(PBC)**

Jednou z nejsnazších možností, jak nastavit připojení k síti, je funkce WPS(PBC). Pokud je váš bezdrátový směrovač vybaven funkcí WPS(PBC), postupujte následovně:

Po provedení kroků 1 až 3 postupu „Konfigurace připojení sítě“ na straně 24.

1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte u položky **Typ sítě** hodnotu **Bezdrát..** Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
2. Přejděte na konec seznamu, vyberte položku **WPS(PBC)** a stiskněte tlačítko .
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko **WPS(PBC)** na směrovači. Přístroj automaticky získá všechna potřebná nastavení sítě a připojí se k vaší síti. Přístroj se připojí k síti, poté co ověří funkčnost připojení.
4. Po dokončení vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Pro připojení WPS nastavte šifrování na směrovači na AES. Připojení WPS nepodporuje šifrování WEP.


Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení podporujících Wi-Fi Direct k přístroji a vzájemná připojení klient-klient, bez použití bezdrátového směrovače.

| POZNÁMKA |

- Některá zařízení Wi-Fi Direct nemusí podporovat funkci AllShare, jsou-li připojena prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct. V takovém případě změňte způsob síťového připojení zařízení k domácímu kinu.
- Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce Bluetooth doporučujeme vypnout funkci Wi-Fi Direct na jakémkoli zařízení, kde je právě aktivní.

1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct.
2. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se zařízení Wi-Fi Direct, k nimž se můžete připojit.

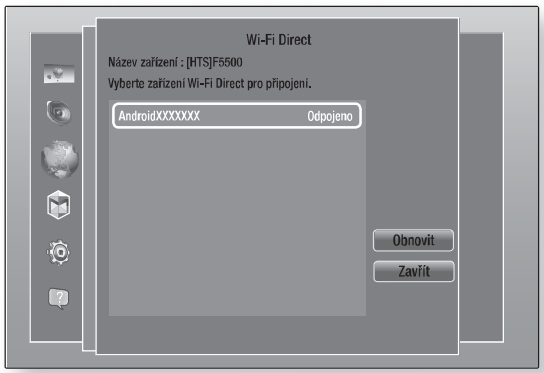

5. Existují tři možnosti Wi-Fi připojení:
   - Přes zařízení Wi-Fi.
   - Přes přístroj pomocí PBC.
   - Přes přístroj pomocí PIN.

   Jednotlivé možnosti jsou vysvětleny v dalším textu.

Přes zařízení Wi-Fi

1. Na zařízení Wi-Fi proveďte postup připojení k jinému zařízení Wi-Fi Direct. Pokyny naleznete v uživatelské příručce zařízení.
2. Po dokončení postupu byste na obrazovce televizoru měli vidět překryvné okno s informací, že zařízení podporující Wi-Fi Direct požádalo o připojení. Potvrďte tak, že vyberete položku **OK** a stisknete tlačítko .
3. Objeví se překryvné okno Připojování a poté překryvné okno Připojeno. Po jeho zavření byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct vidět jako připojené.

- Při použití postupů PBC a PIN se zařízení připojují automaticky.

Přes přístroj pomocí PBC

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko .
2. Objeví se překryvné okno Připojování a poté překryvné okno Připojeno. Po jeho zavření byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct vidět jako připojené.

Přes přístroj pomocí PIN

1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit k tomuto přístroji, a stiskněte tlačítko .
2. Objeví se překryvné okno PIN.
3. Zadejte PIN z překryvného okna do příslušného pole na zařízení Wi-Fi Direct, které chcete připojit.
4. Objeví se překryvné okno Připojování a poté překryvné okno Připojeno. Po jeho zavření byste měli zařízení na obrazovce Wi-Fi Direct vidět jako připojené.

| POZNÁMKA |

- Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení stávajícího kabelového či bezdrátového připojení.
- Textové soubory, jako jsou soubory s příponou TXT nebo DOC, se nebudou při zapnuté funkci Wi-Fi Direct zobrazovat.

Aktualizace softwaru

Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje aktualizovat software přístroje, což zvýší výkon nebo zpřístupní další služby.

- Během aktualizace manuálně nevypínejte a nezapínejte přístroj.

1. V domovské nabídce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Podpora** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li stáhnout aktualizace softwaru a provést aktualizaci, vyberte možnost **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko . Podrobnosti viz část „Aktualizovat“ na následující straně.
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stahoval dostupné aktualizace softwaru, vyberte možnost **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko . Podrobnosti viz část „Autom. aktualizace“ na následující straně.

| POZNÁMKA |

- Aktualizace je dokončena, když se přístroj vypne, a poté znovu zapne.
- Společnost Samsung Electronics nepřebírá právní odpovědnost za poruchy přístroje v důsledku nestabilního připojení k Internetu nebo nedbalosti zákazníka při aktualizaci softwaru.
- Pokud chcete zrušit probíhající aktualizaci, stiskněte tlačítko .
- V průběhu aktualizace systému je na předním panelu zobrazena zpráva „UPDATE“.

Aktualizovat

Možnost Aktualizovat můžete použít k aktualizaci softwaru prostřednictvím síťového připojení nebo jednotky USB flash. Pokyny týkající se sítě naleznete níže. Pokyny týkající se jednotky USB flash naleznete na této straně.

1. Vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Aktualizace.
2. Přístroj online vyhledá nejnovější verzi softwaru.
3. Pokud nebude nalezena aktualizace, zobrazí se zpráva „V současnosti nejsou k dispozici žádné nové aktualizace.“. Obrazovku opustíte stisknutím tlačítka .
4. Pokud bude nalezena nová verze, zobrazí se požadavek na aktualizaci.
5. Vyberte možnost **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a znovu se zapne.
6. Pokud během jedné minuty nevyberete položku **OK** ani **Zrušit**, přístroj uloží novou aktualizaci softwaru. Software můžete aktualizovat později volbou položky Automatická aktualizace.
7. Pokud vyberete volbu **Zrušit**, přístroj aktualizaci zruší.

| POZNÁMKA |

- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobnosti softwaru v části Informace o přístroji na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Mohlo by dojít k poruše přístroje.

Autom. aktualizace

Můžete nastavit funkci Automatická aktualizace, v tomto režimu přístroj stahuje nové aktualizace softwaru.

V režimu Automatická aktualizace je přístroj vypnut, ale připojení k internetu je aktivní. Přístroj tak dokáže stáhnout aktualizaci automaticky, když jej nepoužíváte.

1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Režim **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte buď **Zapnuto**, nebo **Vypnuto**. Vyberete-li **Zapnuto**, přístroj v režimu Automatická aktualizace automaticky stáhne novou aktualizaci i při vypnutém napájení. Pokud přístroj stáhne aktualizaci softwaru, nabídne vám při zapnutí její instalaci.

| POZNÁMKA |

- Aby bylo možné používat funkci Automatická aktualizace, musí být přístroj připojen k internetu.

Aktualizovat z USB

1. Otevřete www.samsung.com.
2. Klepněte nahoře vpravo na položku **SUPPORT**.
3. Do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu přístroje. Po zadání čísla modelu se zobrazí rozevírací seznam přístrojů, které odpovídají modelovému číslu.
4. Klepněte na číslo modelu přístroje v rozevíracím seznamu.
5. Na zobrazené stránce přejděte dolů a klepněte na položku **Firmware, Manuals & Downloads**.
6. Uprostřed stránky klepněte na položku **Firmware**.
7. Ve sloupci Soubor napravo na stránce klepněte na tlačítko **ZIP**.
8. V prvním zobrazeném překryvném okně klepněte na možnost **Send**. Klepnutím na položku **OK** v druhém překryvném okně stáhněte soubor firmwaru do počítače.
9. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
10. Zkopírujte složku na USB flash disk.
11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk a poté připojte USB flash disk k portu USB na přístroji.
12. V nabídce přístroje vyberte položky **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru**.
13. Vyberte položku **Aktualizovat**.
14. Přístroj vyhledá software na jednotce USB. Když software najde, zobrazí se obrazovka Požadavek na aktualizaci.
15. Vyberte možnost **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a znovu se zapne.

| POZNÁMKA |

- Při aktualizaci softwaru pomocí konektoru USB nesmí být v přístroji vložen disk.
- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobnosti softwaru v části Informace o přístroji na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Mohlo by dojít k poruše přístroje.
- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB musí být prováděny vždy pomocí USB flash disku.

Vaše domácí kino umožňuje přehrávání obsahu z disků Blu-ray/DVD/CD, zařízení USB, počítačů, chytrých telefonů, tabletů a webu.

Chcete-li přehrávat obsah z počítače nebo mobilního zařízení, musíte připojit počítač nebo mobilní zařízení a přístroj k vaší síti. Chcete-li přehrávat obsah na počítači, musíte si také stáhnout a nainstalovat síťový software AllShare nebo mít v počítači jiný síťový software podporující technologii DLNA.

| POZNÁMKA |

- Počítače se systémem Windows 7 a Windows 8 mají software DLNA (Play To) již z výroby.

Obrazovka Veškerý obsah


Pro všechna média je obrazovka Veškerý obsah či některá z jejích dílčích obrazovek vaším primárním místem přístupu k přehrávání obsahu uloženého na různých zařízeních připojených přímo nebo prostřednictvím vaší sítě.

Používání obrazovky Veškerý obsah

Chcete-li přejít na obrazovku Veškerý obsah, na domovské obrazovce vyberte položku Fotografie, videa a hudba a stiskněte tlačítko .

Přehrávání prodávaných disků

1. Stisknutím tlačítka ▲ otevřete přihrádku disku.
2. Položte disk jemně do přihrádky etiketou směrem nahoru.

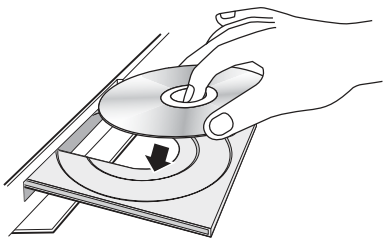


3. Stisknutím tlačítka ▲ zavřete přihrádku disku. Automaticky se spustí přehrávání.
4. Pokud přehrávání nezačne automaticky, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko ▶ nebo nahlédněte do části „Obrazovka Veškerý obsah“ výše.

Přehrávání souborů ze zařízení s rozhraním USB

Soubory umístěné na zařízení USB lze v přístroji přehrát či zobrazit dvěma způsoby.

Způsob 1

1. Zapněte přístroj.
2. Připojte USB zařízení k USB portu na předním panelu přístroje. Zobrazí se okno Připojeno nové zařízení.

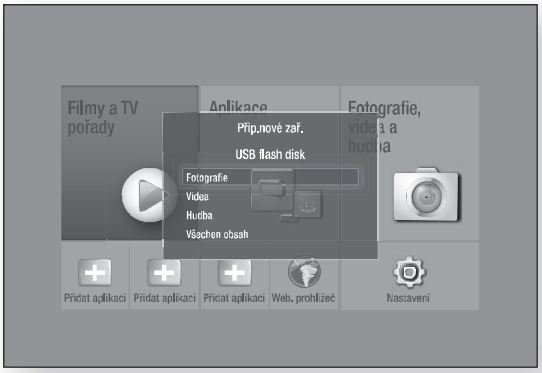

| POZNÁMKA |

- Pokud se toto okno nezobrazí, přejděte na způsob 2.

3. Pomocí tlačítek ▲▼vyberte požadovaný režim **Fotografie**, **Videa, Hudba** nebo **Všechen obsah** a poté stiskněte tlačítko . V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, samostatné soubory nebo obojí.

| POZNÁMKA |

- I když přístroj zobrazí složky se všemi typy obsahu, zobrazuje jen ty soubory, které odpovídají typu obsahu vybranému v kroku 3. Například, pokud jste vybrali hudbu, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit vrácením se na obrazovku **Fotografie, videa a hudba** pomocí postupu uvedeného v kroku 4 v metodě 2 níže.

4. V případě potřeby pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a poté stiskněte tlačítko .
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, a stiskněte tlačítko .
6. Stiskem tlačítka **RETURN** opustíte složku, stiskem tlačítka **Konec** se vrátíte na hlavní obrazovku.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na stránkách 31 – 39.

Způsob 2

1. Zapněte přístroj.
2. Připojte USB zařízení k USB portu na předním panelu přístroje.
3. Na domovské obrazovce vyberte položku **Fotografie, videa a hudba** a poté stiskněte tlačítko .

4. Vyberte režim **Fotografie**, **Videa**, **Hudba** nebo **Všechen obsah** a poté stiskněte tlačítko .
V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, samostatné soubory nebo obojí.

| POZNÁMKA |

- I když přístroj zobrazí složky se všemi typy obsahu, zobrazuje jen ty soubory, které odpovídají typu obsahu vybranému v kroku 4. Například, pokud jste vybrali hudbu, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit vrácením se na obrazovku **Fotografie, videa a hudba** a zopakováním postupu kroku 4.

5. Tlačítky ◄► na dálkovém ovládání vyberte požadované zařízení a poté stiskněte tlačítko .
6. V případě potřeby pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a poté stiskněte tlačítko .
7. Stiskem tlačítka **RETURN** opustíte složku, stiskem tlačítka **Konec** se vrátíte na hlavní obrazovku.
8. Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na stránkách 31 – 39.

| POZNÁMKA |

- Pokud během přehrávání ze zařízení USB nebo z telefonu vložíte do přístroje disk, režim přístroje se automaticky přepne na Disk.
- Pokud váš mobilní telefon disponuje technologií DLNA, můžete jeho obsah přehrávat, aniž byste jej museli připojovat pomocí kabelu USB. Viz část „Používání funkce sítě AllShare“ na straně 30.

Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory vypálené na disky Blu-ray, DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem nahraný disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Objeví se překryvné okno Připojené zařízení.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrát – Fotografie, Videa nebo Hudba – a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- I když přístroj zobrazí složky se všemi typy obsahu, zobrazuje jen ty soubory, které odpovídají typu obsahu vybranému v kroku 2. Například, pokud jste vybrali hudbu, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit vrácením se na hlavní obrazovku a zopakováním postupu kroku 2.

3. Zobrazí se obrazovka zobrazující obsah disku. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, samostatné soubory nebo obojí.
4. V případě potřeby pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a poté stiskněte tlačítko .
5. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, a stiskněte tlačítko .
6. Jedním či opakovaným stisknutím tlačítka **RETURN** opustíte aktuální obrazovku, složku nebo se vrátíte na hlavní obrazovku. Stisknutím tlačítka **Konec** se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
7. Pokyny týkající se přehrávání videa, hudby a obrázků z disku naleznete na stranách 31 – 39.

Použití funkce sítě AllShare

Funkce AllShare umožňuje přehrávání fotografií, videa nebo hudby uložené na počítači nebo jiném zařízení kompatibilním s DLNA prostřednictvím přístroje a jeho bezdrátového připojení k síti.


Postup stažení softwaru AllShare

Funkce AllShare usnadňuje načtení a přehrávání mediálních souborů z počítačů nebo zařízení s podporou standardu DLNA. V počítači ale musí být instalována aplikace AllShare PC a mobilní zařízení musí podporovat funkci AllShare. Další informace najdete na stránkách portálu Služby a obsah společnosti Samsung (http://link.samsung.com).

| POZNÁMKA |


- Při pokusu o přehrání mediálních souborů ze serveru DLNA jiného výrobce mohou vzniknout potíže s kompatibilitou.

Přehrávání obsahu uloženého na počítači nebo jiném zařízení kompatibilním s DLNA prostřednictvím tohoto přístroje

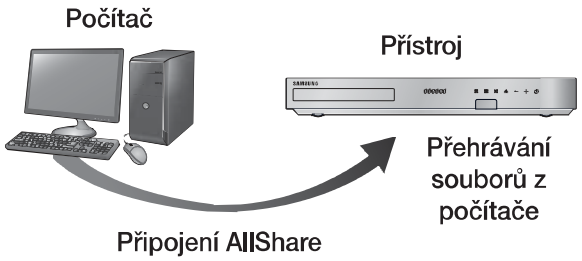

1. Připojte přístroj, počítač nebo zařízení s technologií DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2. V souladu s pokyny v instalační/uživatelské příručce AllShare nastavte zařízení a soubory pro přehrávání a zobrazení.
3. Na hlavní obrazovce přístroje vyberte položku **Fotografie, videa a hudba** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Fotografie, videa a hudba.**
4. Vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat – **Fotografie**, **Videa**, **Hudba**, nebo **Veškerý obsah** – a stiskněte tlačítko .
5. Na další obrazovce vyberte položku **AllShare** a stiskněte tlačítko .
6. Ze seznamu zobrazených připojených zařízení AllShare vyberte váš počítač nebo jiné zařízení kompatibilní se službou AllShare a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam dostupných souborů.
7. Vyberte soubor, který chcete přehrát nebo prohlížet, a stiskněte tlačítko .

Ovládání přehrávání obsahu uloženého na počítači z chytrého mobilního telefonu

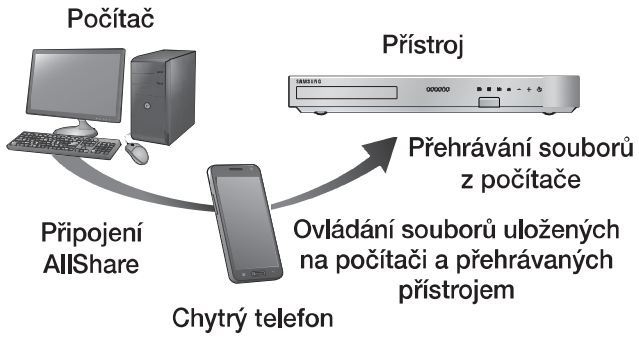


(K dispozici pouze na telefonech Samsung podporujících funkci AllShare.)

1. Připojte přístroj, počítač a mobilní telefon kompatibilní s DLNA ke stejné bezdrátové síti.
2. V souladu s pokyny v instalační/uživatelské příručce AllShare nastavte zařízení a soubory pro přehrávání a zobrazení.
3. Na počítači pomocí softwaru AllShare ověřte, že telefon je připojen.
4. Na telefonu vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrát, poté vyberte jako přehrávací zařízení systém domácího kina.
5. Na telefonu spusťte přehrávání.

Ovládání přehrávání videa

Můžete ovládat přehrávání videoobsahu na disku Blu-ray/DVD, zařízení USB, mobilním zařízení či počítači. V závislosti na disku či obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka dálkového ovládání umožňující přehrávání videa

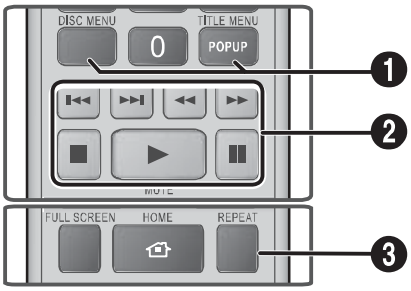

❶ **Přístup k nabídce disku, titulu, místní nabídce a seznamu titulů**

DISC MENU	Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte nabídku disku.
TITLE MENU	Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte nabídku titulu. • Pokud má disk vytvořen playlist, otevřete jej stiskem **Zobrazit.**
POPUP MENU	Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazte místní nabídku.

❷ Tlačítka související s přehráváním

Tento přístroj nepřehrává zvuk v režimech Hledat, Pomalu a Krok.

- Přehrávání normální rychlostí obnovíte stisknutím tlačítka ▶.

▶	Spuštění přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
❚❚	Pozastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání	Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Každým stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Zpomalené přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ▶▶. Každým stiskem tlačítka ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Přehrávání po krocích	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ❚❚. Každým stiskem tlačítka ❚❚ se zobrazí nový snímek.
Přeskočení videa	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭. Každým stiskem tlačítka ⏮ nebo ⏭ přejdete na předchozí nebo následující kapitolu nebo soubor.

❸ Opakované přehrávání

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku **Vyp**, **Titul**, **Kapitola**, **Všechny** nebo **Opakovat A-B** a poté stiskněte tlačítko ↻.

❑ Opakovat A-B

1. Stiskněte tlačítko ↻ v bodě, v němž chcete začít opakované přehrávání (A).
2. Stiskněte tlačítko ↻ na konci úseku opakovaného přehrávání (B).
3. Normální přehrávání obnovíte dalším stiskem tlačítka **REPEAT**.
4. Stiskněte tlačítko ↻.

| POZNÁMKA |

- V závislosti na disku nemusí být na obrazovce zobrazeny všechny možnosti opakování.
- Kapitola nebo titul se nemusí zobrazit okamžitě. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou možnost.
- K normálnímu přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka **REPEAT**, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Vyp** a stiskněte tlačítko ↻.
- Funkce Opakovat A-B se nemusí zobrazit okamžitě. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opakovat A-B.
- Bod (B) musí být nejméně 5 sekund za bodem (A).

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Přehrát od začátku	Slouží k návratu na začátek filmu a stiskněte tlačítko ↻.
3D	Pokud se aktuálně přehrávaný 3D obsah nezobrazuje správně v režimu 3D, vyberte pomocí nabídky 3D možnost **Vedle sebe** nebo **Nahoře a dole**. **| POZNÁMKA |** ▸ Nabídka 3D je určena pouze pro obsah 3D ve formátu Vedle sebe nebo Nahoře a dole. Při použití na 2D obsah nemusí být tento obsah zobrazen správně.
Hledat scénu	Funkci Hledat scénu lze využít během přehrávání k zobrazení požadované scény nebo spuštění filmu od této scény. **| POZNÁMKA |** ▸ Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci Hledat scénu. ▸ Pokud přehráváte pomocí funkce DLNA zatímco je přehrávač připojen k počítači přes síť, funkce Hledat scénu nemusí být podporována.

Hledat názvy	Pokud se na disku či zařízení nachází více filmů, můžete vybrat, který titul spustíte. 1. Vyberte položku **Hledat názvy** a stiskněte tlačítko . 2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte titul a poté stiskněte tlačítko .
Hledat kapitoly	Slouží k výběru kapitoly, kterou chcete přehrát. 1. Vyberte položku **Hledat kapitoly** a stiskněte tlačítko . 2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kapitolu a poté stiskněte tlačítko .
Hledat na časové ose	Slouží k přehrávání filmu od vybraného času. 1. Vyberte položku **Hledat na časové ose** a stiskněte tlačítko . 2. Pomocí číselných tlačítek zadejte čas, na který chcete přejít, a stiskněte tlačítko . **| POZNÁMKA |** ▸ Pro navigaci vpřed a vzad v rámci filmu můžete také použít tlačítka ◄►. Při každém stisku tlačítek ◄► se film posune vpřed či vzad o jednu minutu.
Režim Opakování	Vyberte pro opakování titulu, kapitoly či konkrétní části. - **Vyp** : Slouží k návratu na normální přehrávání. - **Titul** : Slouží k opakování vybraného titulu. - **Kapitola** : Slouží k opakování vybrané kapitoly. - **Opakovat A-B** : Slouží k opakování vybrané části. 1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opakovat A-B a stiskněte tlačítko . 2. Stiskněte tlačítko v bodě, v němž chcete začít opakované přehrávání (A). Nechte film hrát. 3. Stiskněte tlačítko v bodě, v němž chcete ukončit opakované přehrávání (B). **| POZNÁMKA |** ▸ Bod (B) musí být nejméně 5 sekund za bodem (A).
Režim obrazu	Vyberte režim obrazu. - **Dynamický** : Zvyšuje ostrost a jas. - **Standardní** : Toto nastavení je vhodné pro většinu případů. - **Film** : Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - **Uživatel** : Uživatel může upravit ostrost a redukci šumu. **| POZNÁMKA |** ▸ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Režim ekvalizéru	Touto volbou aktivujete ekvalizér.
Nastavení ekvalizéru	Touto volbou nastavíte ekvalizér. **| POZNÁMKA |** ▸ Zobrazuje se, pouze pokud je ekvalizér zapnut.
Zvuk	Touto volbou vyberete požadovaný jazyk zvuku.
Synch. zvuku	V některých případech, když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, nemusí být signál zvuku synchronizován se signálem obrazu. Pokud k tomu dochází, nastavte prodlevu zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.
Titulky	Touto volbou vyberete požadovaný jazyk titulků. - Tuto funkci můžete ovládat i stiskem tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovládání.
Nastavení titulků	Slouží k výběru požadované možnosti titulků.

Úhel	Změna úhlu záběru kamery. Volba Úhel zobrazí počet dostupných úhlů záběru (1/1, 1/2, 1/3 atd.).
Obraz BONUSVIEW	Touto volbou vyberete požadovanou volbu Bonusview.
Zvuk BONUSVIEW	
Celá obrazovka	Vyberte pro nastavení velikosti obrazu videa. Na výběr jsou položky **Původní**, **Režim1** (větší) a **Režim2** (největší).
Informace	Slouží k zobrazení informací o souboru videa.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení.
- Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a vyšším je na hranicích možností přístroje a může se během přehrávání zastavit.

Použití nabídky Zobrazit a Možnosti

Na obrazovce se seznamem souborů videa vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► v pravém horním rohu položku **Zobrazit** nebo **Možnosti** a stiskněte tlačítko .

Videa		
Zobrazit	**Datum**	Zobrazí všechny složky s videem podle data. Pokud vyberete složku a stisknete tlačítko , zobrazí všechny videa ve složce podle data.
	Titul	Zobrazí všechny soubory videa na daném médiu nebo úložném zařízení podle titulu.
	Složka	Zobrazí všechny složky na médiu nebo úložném zařízení.
Možnosti	**Přehrát vybrané**	Funkce Přehrát vybrané umožňuje vytvořit playlist výběrem konkrétních souborů, které se mají přehrát. Pro všechna média funguje v podstatě stejně. Další informace naleznete v sekci „Vytvoření výběru z disku CD“ na straně 36.
	Odeslat	Výběrem položky **Odeslat** odešlete vybrané soubory do aplikace (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Funkci **Odeslat** můžete využívat až poté, co si vytvoříte online účet a přihlásíte se funkcí Přihlásit.


| POZNÁMKA |

- Nabídky Možnosti a Zobrazit se mohou lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.
- Nabídky Zobrazit a Možnosti jsou obvykle dostupné během sledování souborů videa z jednotky USB, počítače, vámi nahraného disku či mobilního zařízení. Obvykle nejsou dostupné při sledování komerčních disků Blu-ray, DVD či CD.

Ovládání přehrávání hudby

Můžete ovládat přehrávání hudebního obsahu uloženého na disku DVD, CD, zařízení USB, mobilním zařízení či počítači. V závislosti na disku či obsahu nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka dálkového ovládání umožňující přehrávání hudby

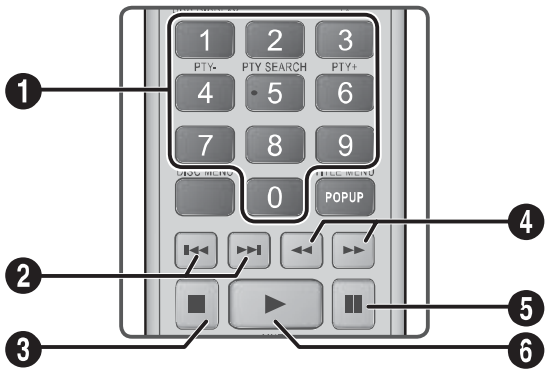

❶	**ČÍSELNÁ** tlačítka: Pokud jsou zobrazeny očíslované stopy, stiskněte číslo stopy. Vybraná stopa se přehraje.
❷	⏮ ⏭ tlačítka: Přechod na předchozí/ následující stopu.
❸	Tlačítko ■: Zastavení přehrávání stopy.

❹	**Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))** Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Každým stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
❺	Tlačítko ❚❚: Pozastavení stopy.
❻	Tlačítko ▶: Spuštění přehrávání právě vybrané stopy.

Ovládací prvky obrazovky Hudba



❚❚	Pozastavení stopy.
▷	Přehrávání stopy.
⏮	Přechod na předchozí stopu.
⏭	Přechod na následující stopu.
◀◀	Přetáčení stopy k začátku.
▶▶	Přetáčení stopy ke konci.
🔁, 🔁	Opakování jedné nebo všech stop.
🔀	Přehrávání stop v náhodném pořadí.
🎚	Zobrazení ekvalizéru.
🎚⚙	Manuální úprava nastavení ekvalizéru. (Pouze při nastavení režimu ekvalizéru na Zapnuto)

Pro přístup k ovládacím prvkům a přehrávání stopy, následně pomocí tlačítek ▲▼◄► přejděte na vámi požadované ovládání.

| POZNÁMKA |

- Ovládací prvky obrazovky Hudba jsou dostupné jen při přehrávání stopy.
- Nejsou zobrazeny všechny ovládací prvky současně.

Použití nabídky Zobrazit a Možnosti

Na obrazovce se seznamem hudebních souborů vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► v pravém horním rohu položku **Zobrazit** nebo **Možnosti** a stiskněte tlačítko ↵.

Hudba		
Zobrazit	**Záznam**	Zobrazí všechny hudební stopy na médiu nebo úložném zařízení.
	Album	Zobrazí veškerou hudbu na médiu nebo úložném zařízení podle alba.
	Interpret	Zobrazí všechny hudební soubory na médiu nebo úložném zařízení podle interpreta.
	Žánr	Zobrazí veškerou hudbu na médiu nebo úložném zařízení podle žánru.
	Složka	Zobrazí všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.
Možnosti	**Přehrát vybrané**	Funkce Přehrát vybrané umožňuje vytvořit playlist výběrem konkrétních souborů, které se mají přehrát. Pro všechna média funguje v podstatě stejně. Viz „Vytvoření playlistu z disku Audio CD“ na straně 36.
	Odeslat	Výběrem položky **Odeslat** odešlete vybrané soubory do aplikace (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Funkci **Odeslat** můžete využívat až poté, co si vytvoříte online účet a přihlásíte se funkcí Přihlásit.
	Konverze	Funkce Ukládání převádí CD audio na formát mp3 a ukládá konvertované soubory na zařízení USB nebo na mobilní zařízení připojené k přístroji. Viz část „Ukládání“ na straně 36.
	Informace	Slouží k zobrazení informací o obsahu.

Možnosti	Kódování	Slouží ke správě možností kódování textu.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Možnosti se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.

Opakování stop zvukového CD

Přístroj můžete nastavit tak, aby opakoval přehrávání stop zvukového CD (CD-DA/MP3).

1. Během přehrávání vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► tlačítko v levém spodním rohu obrazovky a poté stiskněte tlačítko .
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování – **Vypnuto**, **Jedna skl.** nebo **Všechny** – a stiskněte tlačítko .



Náhodné pořadí stop zvukového CD

Přístroj můžete nastavit tak, aby stopy zvukového CD (CD-DA/MP3) přehrával v náhodném pořadí.

1. Během přehrávání vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► tlačítko v levém spodním rohu obrazovky a poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte u položky Náhodné přehr. hodnotu **Vypnuto** nebo **Zapnuto** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření playlistu z disku CD

1. Na obrazovce Přehrávání vyberte tlačítko **Možnosti** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát vybrané** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přehrát vybrané.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a poté stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte další stopy.
5. Pokud chcete odstranit stopu ze seznamu, přejděte na ni a znovu stiskněte tlačítko . Značka zaškrtnutí stopy bude odstraněna.
6. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ položku **Přehrát** a stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí obrazovka Přehrávání hudby a jsou na ní jen vybrané stopy. Vybrané stopy se automaticky přehrají.

| POZNÁMKA |

- Na zvukovém disku CD (CD-DA) lze vytvořit výběr obsahující až 99 stop.
- Pokud vytvoříte playlist, položka nabídky Možnosti nazvaná **Přehrát vybrané** bude nahrazena položkou **Změnit výběr**.
- Na obrazovce Přehrát vybrané můžete rovněž vybrat možnost **Vybrat vše**, **Zrušit výběr všech** a **Zrušit**.
  - Položka **Vybrat vše** vybere všechny stopy. Tím se zruší individuální výběr stop. Stiskem tlačítka **RETURN** na dálkovém ovládání nebo volbou **Přehrát** a poté stiskem tlačítka zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od 001.
  - Položka **Zrušit výběr všech** ruší najednou výběr všech stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo použijte položku Vybrat vše k výběru všech stop, stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo vyberte položku **Přehrát** a poté stiskněte tlačítko . Pokud nevyberete položku Vybrat vše nebo nevyberete jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
  - **Zrušit** ruší jakékoli změny provedené na obrazovce Výběr přehrávání. Při návratu na obrazovku Přehrávání nebude playlist změněn.

Konverze

1. Připojte zařízení USB do konektoru USB na přední straně přístroje.
2. Na obrazovce Přehrávání vyberte tlačítko **Možnosti** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka Možnosti.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Ukládání zvukových stop.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a poté stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka zaškrtnutí.
5. Opakováním kroku 4 vyberte a zaškrtněte další stopy.
6. Pokud chcete odstranit stopu ze seznamu, přejděte na ni a znovu stiskněte tlačítko . Značka zaškrtnutí stopy bude odstraněna.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ tlačítko **Konverze** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Konverze.

8. Tlačítky ▲▼ na dálkovém ovládání vyberte zařízení pro uložení souboru a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- V průběhu ukládání souborů neodpojujte zařízení.

9. Chcete-li zrušit ukládání zvukové stopy, stiskněte tlačítko a poté tlačítko **Yes**. Chcete-li v ukládání zvukové stopy pokračovat, stiskněte tlačítko **No**.
10. Po dokončení ukládání zvukové stopy se zobrazí zpráva „Úspěšně zkonvertováno.“. Stiskněte tlačítko .
11. Stiskem tlačítka **RETURN** se vraťte na obrazovku Přehrávání.

| POZNÁMKA |

- Tato funkce není dostupná u disků DTS Audio CD.
- Tato funkce nemusí být u některých disků podporována.
- Ukládání zvukové stopy kóduje hudbu do formátu mp3 s datovým tokem 192 kb/s.
- Na obrazovce Ukládání můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše** a **Smazat vše**.
  - Pomocí položky **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko . Tím zrušíte svůj individuální výběr stop.
  - Možnost **Smazat vše** slouží k odznačení všech vybraných stop najednou.

Použití Bluetooth


Můžete využít přehrávání obsahu zařízení Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno bezdrátově komunikovat na malé vzdálenosti.

- Zařízení Bluetooth může vdávat nezvyklé zvuky nebo nemusí pracovat správně v následujících situacích:
  - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo domácího kina.
  - Pokud dochází k rozdílům v šíření signálu v důsledku překážek, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky.
  - Pokud je vystaveno elektrickému rušení zařízení využívajících stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě.
- Párování domácího kina se zařízením Bluetooth provádějte, když jsou tato dvě zařízení v blízkosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Domácí kino má efektivní dosah příjmu až 10 m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí překážky. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se zařízení octne mimo uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení domácího kina k zařízení Bluetooth

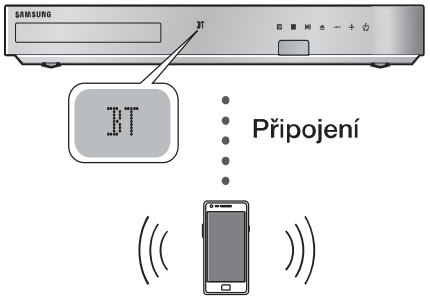

Zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovládání přístroje zobrazte zprávu **BT**.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. Ohledně pokynů viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth.
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
   - Zobrazí se seznam zařízení.
4. Ze seznamu vyhledaných zařízení zvolte „**[HTS]Fxxxxx**“.
   - Když se domácí kino připojí k zařízení Bluetooth, na předním displeji domácího kina se zobrazí název připojeného zařízení Bluetooth následovaný názvem domácího kina.
5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
   - Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného zařízení Bluetooth přes domácí kino.

| POZNÁMKA |

- Domácí kino podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237 kb/s při 48 kHz); nepodporuje data SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s při 44,1 kHz).
- Funkce AVRCP je podporována. Funkce se bude lišit podle specifikací připojeného zařízení.
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují profil A2DP.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Funkce vyhledávání a připojení nemusí fungovat správně v následujících případech:
  - Pokud je v blízkosti nebo okolí domácího kina silné elektrické pole.
  - Pokud je s přístrojem spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
  - Zařízení, jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby, používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od domácího kina

Můžete odpojit zařízení Bluetooth od domácího kina. Ohledně pokynů viz uživatelská příručka zařízení Bluetooth.

- Když je domácí kino odpojeno od zařízení Bluetooth, domácí kino zobrazí na předním displeji zprávu **DISCONNECTED**.

Odpojení domácího kina od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka ( ) na předním panelu přepněte domácí kino z režimu **BT** do jiného režimu nebo domácí kino vypněte.

- Pokud nepřepnete funkci, připojené zařízení Bluetooth bude čekat určitou dobu na reakci domácího kina, než ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)

| POZNÁMKA |

- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi domácím kinem a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m. Když se zařízení Bluetooth vrátí zpět do dosahu nebo když restartujete zařízení Bluetooth, musíte zařízení a domácí kino pro opětovné připojení znovu spárovat.
- Pokud zůstane v režimu Bluetooth zařízení Bluetooth ve stavu Připraveno po dobu 5 minut, spustí se spořič obrazovky. Chcete-li znovu připojit zařízení Bluetooth, vypněte spořič obrazovky a připojte zařízení. Chcete-li spořič obrazovky vypnout, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání (tlačítko hlasitosti, numerické tlačítko apod.).

Prohlížení fotografií

Můžete prohlížet fotografie uložené na DVD, CD, paměťovém zařízení USB, mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Předch.	Slouží k přechodu na předchozí obraz.
Další	Slouží k přechodu na další obraz.
Spustit/ Ukončit prezentaci	Slouží k spuštění/pozastavení prezentace.
Nastavení prezentace	▪ **Rychlost** : Nastavení rychlosti prezentace. ▪ **Efekty** : Nastavení zvláštních efektů prezentace.
Zvětšený obraz	Zvětšení aktuálního obrazu. (Možnost zvětšení až 4x)
Otočit	Otočení obrazu. (Obraz se otočí po směru nebo proti směru hodinových ručiček.)
Hudební kulisa	Hudební doprovod prezentace.
Nastavení	▪ **Režim obrazu** - **Dynamický** : Zvýšení ostrosti. - **Standardní** : Nastavení vhodné pro většinu případů. - **Film** : Toto je nejlepší nastavení pro sledování filmů. - **Uživatel** : Uživatel může upravit ostrost a redukci šumu. ▪ **Informace** : Zobrazení informací o obrazu.
Režim ekvalizéru	Upravte si vlastní předvolby zvuku pomocí nastavení ekvalizéru.

Nastavení ekvalizéru	Tato funkce je dostupná, pouze pokud je u položky **Režim ekvalizéru** hodnota **Zapnuto.**

| POZNÁMKA |

- Nabídka Možnosti se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.
- Hudební kulisu lze povolit, jen pokud je ve složce se zobrazenou fotografií hudební soubor. Kvalita zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.
- V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulek a grafiku.

Použití nabídek Zobrazit a Možnosti po zobrazení seznamu fotografií

Fotografie		
Zobrazit	**Datum**	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klikněte na skupinu.
	Titul	Zobrazí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle titulu.
	Složka	Zobrazí všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.
Možnosti	**Prezentace**	Spustí prezentaci. Postupně se zobrazí všechny soubory v aktuální složce. Chcete-li vytvořit prezentaci z vybrané skupiny fotografií, přečtěte si oddíl Přehrát vybrané níže.
	Přehrát vybrané	Funkce Přehrát vybrané umožňuje vytvořit playlist výběrem konkrétních souborů, které se mají přehrát. Pro všechna média funguje v podstatě stejně. Viz „Vytvoření playlistu z disku Audio CD“ na straně 36.
	Odeslat	Výběrem položky **Odeslat** odešlete vybrané soubory do online služby (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Funkci **Odeslat** můžete využívat až poté, co si vytvoříte online účet a přihlásíte se funkcí Přihlásit.

| POZNÁMKA |

- Nabídka Možnosti se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny položky.

Poslech rádia

Použití tlačítek na dálkovém ovládání

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte pásmo **FM.**
2. Nalaďte požadovanou stanici.
   - Ladění předvoleb 1: Stiskem tlačítka **MANUAL/PRESET** vyberte položku **Předvolby** a potom stiskem tlačítka **TUNING/CH** (∧∨) vyberte přednastavenou stanici.
     - Přednastavené stanice jsou dostupné až poté, co je uložíte do paměti přístroje.
   - Manuální ladění: Stiskem tlačítka **MANUAL/PRESET** vyberte položku **Ručně** a potom stiskem tlačítka **TUNING/CH** (∧∨) naladěte nižší nebo vyšší frekvenci.
   - Automatické ladění: Stiskem tlačítka **MANUAL/PRESET** vyberte položku **Ručně** a potom stiskem a přidržením tlačítka **TUNING/CH** (∧∨) automaticky prohledávejte pásmo.

Nastavení Mono/Stereo

Stiskněte tlačítko **MO/ST.**

- Každým stiskem tlačítka se zvuk přepíná mezi **STEREO** a **MONO.**
- V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte **MONO** pro čistý příjem bez rušení.

Předvolby stanic

Příklad: Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby.

1. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte pásmo **FM.**
2. Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (∧∨) a vyberte <89.10>.

3. Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
   - Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Opět stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
   - Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
   - Po stisku tlačítka **TUNER MEMORY** zmizí ČÍSLO z displeje a stanice je uložena v předvolbě.
5. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 4.
   - Chcete-li naladit předvolenou stanici, stiskněte tlačítko **MANUAL/PRESET**, vyberte položku Předvolba a stiskem tlačítka **TUNING/CH** (∧∨) vyberte předvolenou stanici.

Vysílání RDS

Použití systému RDS (Radio Data System) pro příjem stanic v pásmu FM

Systém RDS umožňuje, aby stanice v pásmu FM vysílaly kromě standardních programových signálů také přídavné signály.

Stanice vysílají například své názvy a také informace o typu vysílaného programu, například sport, hudba atd.

Při naladění stanice v pásmu FM, která poskytuje službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.

Popis funkce RDS

- PTY (Typ programu): Zobrazení typu právě vysílaného programu.
- PS NAME (Název programové služby): Označení názvu rozhlasové stanice v délce 8 znaků.
- RT (Radiotext): Dekódování textu vysílaného stanicí (pokud je k dispozici), který může mít délku až 64 znaků.
- CT (Hodiny): Dekódování skutečného času z frekvence FM. Některé stanice nemusí informace PTY, RT nebo CT vysílat, a proto se tyto informace nemusí vždy zobrazit.
- TA (Dopravní hlášení): Zpráva „TA ON/OFF (Dopravní hlášení zapnuto/vypnuto)“ oznamuje, že probíhá vysílání dopravního hlášení.

| POZNÁMKA |

▸ Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál příliš slabý.

Postup pro zobrazení signálů RDS

Signály RDS vysílané stanicí můžete zobrazit na displeji.

Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko **RDS DISPLAY**.

- S každým stiskem tlačítka se displej změní tak, aby zobrazoval následující informace :
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frekvence

PS (Programová služba)	Při hledání stanice se zobrazí text <PS NAME (Název programové služby)> a poté název stanice. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se text <NO PS (Žádná programová služba)>.
RT (Radiotext)	Při hledání stanice se zobrazí text <RT (Radiotext)> a poté textová zpráva vysílaná stanicí. Pokud se nevysílá žádný signál, zobrazí se text <NO RT (Žádný radiotext)>.
Frekvence	Frekvence stanice (nejde o službu RDS)

Znaky zobrazované na displeji

Při zobrazení signálů PS nebo RT na displeji se používají dále uvedené znaky.

- Displej neumí rozlišovat malá a velká písmena, vždy se používají velká písmena.
- Displej neumí zobrazit písmena s diakritickými znaménky. Písmeno <A> může např. představovat písmena <À, Â, Ä, Á, Å nebo Ã.>

Indikace PTY (typ programu) a funkce PTY-SEARCH (vyhledávání podle typu programu)

Jednou z výhod služby RDS je to, že zadáváním kódů PTY můžete mezi stanicemi uloženými v předvolbách vyhledávat konkrétní druh programu.

Postup pro vyhledání programu pomocí PTY kódů

❑ **Než začnete!**

- Vyhledávání pomocí funkce PTY lze použít pouze u přednastavených stanic.
- Pro přerušení vyhledávání v jeho průběhu stiskněte tlačítko ■.
- Existuje časový limit pro provedení následujících kroků. Pokud je nastavení zrušeno před dokončením, začněte znovu od kroku 1.
- Při stisknutí tlačítek na hlavním dálkovém ovladači se ujistěte, že výběr FM stanic byl proveden pomocí hlavního dálkového ovladače.



1. Během poslechu stanice v pásmu FM stiskněte tlačítko **PTY SEARCH**.
2. Stiskněte tlačítko **PTY-** nebo **PTY+** dokud se požadovaný kód PTY nezobrazí na displeji.
   - Na displeji se zobrazí PTY kódy uvedené vpravo.
3. Znovu stiskněte tlačítko **PTY SEARCH** v době, kdy je kód PTY vybraný v předchozím kroku stále zobrazen na displeji.
   - Přístroj bude prohledávat 29 přednastavených stanic v pásmu FM a po nalezení požadované stanice se vyhledávání zastaví a stanice se naladí.

Použití tlačítek dálkového ovládání pro zvláštní efekty

Funkce SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Slouží k výběru režimu optimalizace zvuku.

1. Stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT**.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim. Režim **DSP**, **Dolby Pro Logic II** nebo **Režim SFE**.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný zvukový efekt.

❑ **DSP**

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Vyp

- **MP3 Enhancer** : Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby (například při přehrávání souborů MP3). Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).
- **Power Bass** : Zvyšuje hlasitost basů a poskytuje dunivé zvukové efekty.
- **Football** : Vytvoří dynamičtější, realističtější zvuk s atmosférou stadiónu. Pro poslech fotbalových zápasů a dalších sportovních událostí.
- **Virtual 7.1** : Vytvoří virtuální zvukový efekt 7.1 kanálů s využitím 5.1kanálového systému reproduktorů.
- **Vyp** : Vyberte pro normální poslech.

❑ **Dolby Pro Logic II**

Film → Hudba → Hra → Matrix → Pro Logic → Vyp

- **Film** : Přidá realismus filmovému zvuku.
- **Hudba** : Při poslechu hudby můžete zažít zvukové efekty, jako kdybyste poslouchali živé vystoupení.
- **Hra** : Přináší vzrušující zvuk z počítačových her.
- **Matrix** : Vyberte pro multikanálový prostorový zvuk.
- **Pro Logic** : Slouží k poslechu 2kanálového zvuku v režimu 5.1kanálového prostorového zvuku se všemi reproduktory aktivními.
  - V závislosti na vstupním signálu nemusí některé reproduktory vydávat zvuk.
- **Vyp** : Vyberte pro normální poslech.

❑ **Režim SFE**

Symfonický sál v Bostonu (Sál 1) → Filharmonický sál v Bratislavě (Sál 2) → Jazzový klub v Soulu B → Kostel v Soulu → Amfiteátr (Rock) → Vyp

- **Symfonický sál v Bostonu (Sál 1)** : Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.
- **Filharmonický sál v Bratislavě (Sál 2)** : Rovněž vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni, ale méně výrazný než při volbě HALL1.
- **Jazzový klub v Soulu B** : Doporučené nastavení pro jazzovou hudbu.
- **Kostel v Soulu** : Vytváří pocit, že jste v chrámu.
- **Amfiteátr (Rock)** : Doporučené nastavení pro rock.
- **Vyp** : Vyberte pro normální poslech.

3D Sound	3D SOUND

Můžete si užít přirozený a živý prostorový zvuk s obohacením o nastavitelnou hloubku zvuku.

Vyp → Vysoký → Nízký

| POZNÁMKA |

▸ Možnost 3D zvuk není k dispozici v režimu **FM**.

Zvuk televizoru	TV SOUND

Přehrávání zvuku lze pomocí tlačítka **TV SOUND** přepínat mezi **Repr. domácího kina** a **TV reproduktor.**

1. Připojte kabel HDMI do televizoru a domácího kina. (Viz strana 17.)
2. U připojeného domácího kina a televizoru nastavte u položky **Anynet+ (HDMI-CEC)** hodnotu **Zapnuto.**
3. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **TV SOUND.**
4. Při každém stisknutí tlačítka **TV SOUND** se na displeji předního panelu krátce zobrazí zpráva **TV SOUND ON/OFF**, poté změňte na hodnotu **D. IN.**
   - **TV SOUND ON** : Výstup do **Repr. domácího kina.**
   - **TV SOUND OFF** : Výstup do **TV reproduktor** s připojením Anynet+.

❑ **Použijte v případě, že:**

1) Chcete poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorů domácího kina během sledování televizoru.
2) Chcete poslouchat zvuk ze zařízení USB připojeného do televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina.

❑ **Specifikace podpory TV SOUND ON/OFF**

Připojený televizor	Anynet+ (HDMI-CEC)	Zvuk televizoru zapnutý	Zvuk televizoru vypnutý
Televizor s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC)	ZAPNUTO	O	O
	VYPNUTO	O	X
Televizor nepodporující funkci Anynet+ (HDMI-CEC)	Nefunguje	O	X

Po připojení přístroje k síti můžete využívat různé síťové služby, například streamovaná videa nebo online aplikace.

Abyste mohli využívat síťové služby, musíte nejprve:

1. Připojit přístroj k síti.
(Viz strana 18.)
2. Konfigurovat nastavení sítě.
(Viz strana 24–26.)

Přihlášení k vašemu účtu Samsung

Než otevřete položku Filmy a seriály či Aplikace, je doporučeno se přihlásit k účtu Samsung.

Ke svému účtu Samsung se přihlaste následujícím postupem:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **ČERVENÉ (A)** tlačítko. Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
2. Zvolte pole **E-mail** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.
3. Pomocí klávesnice zadejte svoji e-mailovou adresu. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí přihlašovací obrazovka.
4. Zvolte pole **Heslo** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte heslo. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí přihlašovací obrazovka.
6. Aby bylo přihlašování příště jednodušší, vyberte možnost **Přihlásit automaticky** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte položku **Přihl.** a stiskněte tlačítko . Přístroj vás přihlásí k vašemu účtu. E-mail vašeho účtu je zobrazen v levé spodní části obrazovky.

| POZNÁMKA |

- Pokud jste vybrali volbu **Přihlásit automaticky**, při příštím přihlášení přístroj automaticky zadá váš e-mail a heslo. Pak stačí jen vybrat možnost Log In (Přihlásit).
- Pokud není při zobrazení přihlašovací obrazovky zobrazen váš e-mail a heslo, vyberte tlačítko pomocí šipky dolů vedle pole E-mail a stiskněte tlačítko . Zobrazí se rozevírací seznam všech vašich registrovaných účtů. Vyberte svůj účet a stiskněte tlačítko . Přístroj vyplní e-mailovou adresu a heslo.
- Pokud po přihlášení stisknete **ČERVENÉ (A)** tlačítko, zobrazí se překryvné okno Můj účet. V tomto okně můžete vybrat možnosti Odhlásit, Změnit informace o účtu, Provázat účty služeb, Odebrat účty ze zařízení a Deaktivovat účet.
- Chcete-li si vypůjčit filmy nebo nakoupit placené aplikace, musí být k vašemu účtu registrována platební karta. Pokud nemáte k účtu registrovanou kartu, vyberte položku Změnit informace o účtu. Na stránce změny informací o účtu vyberte položku **Register Card** a stiskněte tlačítko . Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.

Než začnete používat položku Filmy a seriály či Aplikace

Pokud nemáte nastavenou službu Smart Hub, při prvním použití položky Filmy a seriály či Aplikace vás přístroj vyzve k provedení nastavení služby Smart Hub.

1. Na hlavní obrazovce vyberte buď položku **Filmy a TV pořady**, nebo položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko . Pokud jste vybrali položku **Aplikace**, pokračujte krokem 4.
2. Pokud jste vybrali položku **Filmy a TV pořady**, zobrazí se překryvné okno služby Smart Hub s výzvou k nastavení služby Smart Hub. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se uvítací obrazovka.
3. Vyberte položku **Start** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub.
4. Na obrazovce Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub si projděte jak podmínky použití, tak zásady ochrany osobních údajů. Tyto podmínky musíte přijmout.
5. Přejděte dolů a klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti, tak zobrazíte kompletní dokumenty.
6. Po přečtení přejděte zpět na první pole záznamu a stiskněte tlačítko pro vyjádření souhlasu s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů.
7. Dvojitým stisknutím tlačítka ► přejděte na obrazovku Doplněk zásad ochrany osobních údajů.
8. Klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti, tak zobrazíte kompletní znění.
9. Po přečtení přejděte zpět nahoru k poli záznamu a stiskněte tlačítko .


| POZNÁMKA |

- Doplněk zásad ochrany osobních údajů nemusíte přijmout, v takovém případě však nemusí být dostupné některé funkce Smart televizoru.

10. Dvakrát stiskněte tlačítko ►. Zobrazí se obrazovka Nastavení dokončeno. Stiskněte tlačítko .

Práce s filmy a seriály

Můžete stahovat či streamovat placené i bezplatné filmy a seriály a sledovat je na svém televizoru.

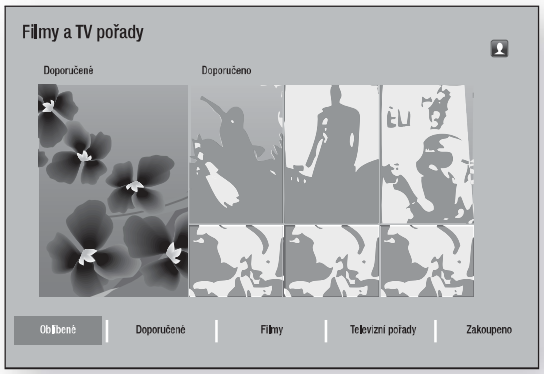

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Filmy a TV pořady** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte některý z filmů **Doporučené** nebo **Doporučeno** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se stránka daného filmu.

   NEBO

   Pomocí tlačítka ▼ přejděte na konec obrazovky. Vyberte položku **Oblíbené**, **Doporučené**, **Filmy**, **Televizní pořady** nebo **Zakoupeno** a stiskněte tlačítko .

   Na zobrazené obrazovce vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► seriál nebo film a stiskněte tlačítko .

   Na obrazovce Seriály nebo Filmy můžete rovněž vybrat položku **Novinky**, **Nejoblíbenější** nebo **Žánry** a procházet tak další dostupné seriály či filmy. Na obrazovce **Žánr** pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte žánr a stiskněte tlačítko .

   Výběr na stránce se seriály či filmy provedete pomocí tlačítek ▲▼◄► a potvrdíte jej stisknutím tlačítka .
3. Chcete-li se na vybraný titul podívat, vyberte položku **Sledovat** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka se seznamem umístění, ze kterých si můžete film půjčit. Rovněž budou zobrazeny ceny.
4. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko . Přehrávání filmu spustíte dle pokynů na obrazovce.


| POZNÁMKA |

- Pokud jste se nepřihlásili k účtu Samsung, po kroku 3 se zobrazí přihlašovací obrazovka, pomocí které se budete muset přihlásit.
- Pokud ke svému účtu Samsung nemáte přiřazenu platební kartu, zobrazí se po přihlášení obrazovka Registrovat kartu. Postupujte dle pokynů na obrazovce. Abyste si mohli půjčovat filmy a nakupovat placené aplikace, musí být u vašeho účtu registrována platební karta.

Použití obrazovky Aplikace

Prostřednictvím televizoru můžete z internetu stahovat aplikace a získat přístup k různým bezplatným i placeným aplikacím, které lze na televizoru používat. Pro přístup k některým aplikacím je nezbytný účet Samsung.

Stručně o obrazovce Aplikace

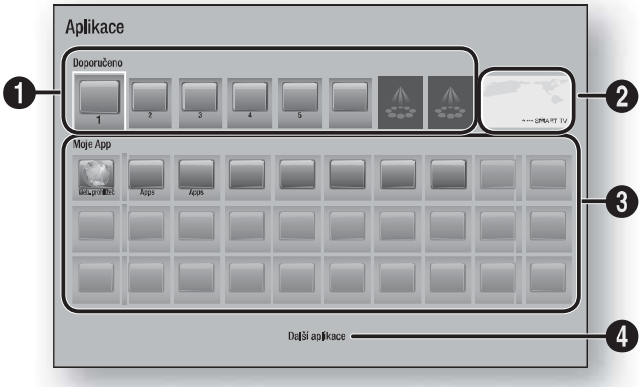

❶	**Doporučeno** : Zobrazuje doporučený obsah pod kontrolou společnosti Samsung. Slouží k přístupu k různým placeným a bezplatným aplikacím, které si můžete stáhnout.
❷	**Populární aplikace** : Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvýrazněte zobrazenou populární aplikaci a stiskněte tlačítko . Zobrazí se informace o populární aplikaci.
❸	**Moje App** : Zobrazuje vaše vlastní aplikace upravitelné na obrazovce Všechny stažené soubory.
❹	**Další aplikace** : Výběrem položky **Další aplikace** přejdete na obrazovku Všechny stažené soubory, kde můžete přidat, upravit či odstranit aplikace nebo zobrazit všechny stažené aplikace.

Stahování aplikací

Prostřednictvím služby Aplikace Samsung si můžete stáhnout placené nebo bezplatné aplikace Samsung Apps.

1. Na obrazovce Aplikace vyberte položku **Samsung Apps** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Aplikace Samsung.
2. V horní části obrazovky pod položkou **Novinky** je zobrazeno několik nových aplikací. Pomocí tlačítek ◄► můžete seznamem procházet doprava a doleva a vybrat aplikaci. Stisknutím tlačítka zobrazíte další informace o aplikaci. Je-li aplikace bezplatná, můžete ji stáhnout výběrem možnosti **Stáhnout** a stisknutím tlačítka . Pokud se jedná o placenou aplikaci, vyberte položku **Koup.**, stiskněte tlačítko a postupujte dle pokynů na obrazovce.

| POZNÁMKA |


- Abyste mohli nakupovat aplikace, musíte být přihlášení k účtu Samsung a mít k tomuto účtu registrovánu platební kartu. Přihlaste se stisknutím **ČERVENÉHO (A)** tlačítka na dálkovém ovládání.
- Pokud nemáte registrovánu kartu, stiskněte po přihlášení znovu **ČERVENÉHO (A)** tlačítko a ve zobrazeném překryvném okně vyberte položku Změnit informace o účtu. Na stránce Změnit informace o účtu vyberte položku Registrovat kartu a stiskněte tlačítko . Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.
- Rovněž můžete vybírat a stahovat aplikace prostřednictvím kategorií uvedených na levé straně obrazovky. Pokyny naleznete v kroku 4.

3. Po stažení aplikace vyberte položku **Spustit** a stisknutím tlačítka aplikaci spusťte. Chcete-li aplikaci spustit později, stiskněte tlačítko **RETURN**. V obou případech se na obrazovce Aplikace zobrazí ikona dané aplikace.
4. Chcete-li zobrazit další aplikace, přejděte pomocí tlačítek ▲▼◄► na seznam kategorií na levé straně obrazovky.
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kategorii. Po zvýraznění každé kategorie se na pravé straně zobrazí jiná sada aplikací.
6. Pomocí tlačítka ► přejděte k aplikacím, mezi těmito aplikacemi můžete procházet pomocí tlačítek ▲▼◄►.
7. Podrobnější informace o aplikaci zobrazíte jejím výběrem a stisknutím tlačítka .
8. Chcete-li aplikaci stáhnout, postupujte dle pokynů kroku 2 a 3.

Spuštění aplikace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce Aplikace pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko . Daná aplikace se spustí.

Použití obrazovky Všechny stažené soubory

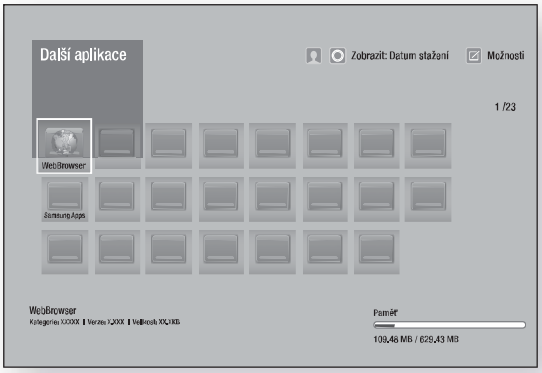

Na obrazovce Všechny stažené soubory je uveden seznam stažených aplikací. Tato obrazovka umožňuje:

- Třídit aplikace na obrazovce Všechny stažené soubory podle **Datum stažení**, **Naposledy spuštěné** a **Titul**.
- Použít řadu funkcí nabídky Možnosti na aplikace uvedené v oblasti Moje aplikace včetně aktualizace aplikací, přesunu aplikací do složek, odstranění aplikací z oblasti Moje aplikace a zamčení aplikací.
- Spouštět aplikace.

Třídění aplikací

Chcete-li setřídit aplikace na obrazovce Všechny stažené soubory, postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce Aplikace přejděte pomocí tlačítka ▼ na položku Stažené na konci stránky a stiskněte tlačítko .
3. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **View** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
4. Ve zobrazeném rozevíracím seznamu vyberte položku **Datum stažení**, **Naposledy spuštěné** nebo **Titul** a stiskněte tlačítko . Aplikace na obrazovce Všechny stažené soubory jsou setříděny podle vámi vybraného kritéria.

Použití funkcí nabídky Možnosti

Zamknout/Odemk.

Pomocí funkce Uzamknout/odemknout a Bezpečnostní kód PIN můžete zamknout aplikace, aby je nebylo možné spustit z obrazovky Aplikace nebo Všechny stažené soubory. Výchozí kód PIN je 0000.

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Zamknout/Odemk.** a stiskněte tlačítko .
3. Když se zobrazí zpráva Služba zámku, pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte kód PIN.
4. Chcete-li aplikaci zamknout, vyberte ji a stiskněte tlačítko . Na aplikaci se zobrazí zámek. Stejným způsobem můžete zamknout i další jednotlivé aplikace.
5. Chcete-li odemknout nebo zamknout aplikaci, vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko .
6. Chcete-li naráz zamknout všechny aplikace, pomocí tlačítek ▲► vyberte tlačítko **Zamk. vše** a stiskněte tlačítko .
7. Chcete-li naráz odemknout všechny zamknuté aplikace, pomocí tlačítek ▲► vyberte tlačítko **Odemknout vše** a stiskněte tlačítko .
8. Stisknutím tlačítka **RETURN** se vraťte na obrazovku Aplikace. U zamčených aplikací bude v pravém horním rohu zobrazen zámek.

Upravit Moje ap.

Nabídka Upravit moje aplikace umožňuje přidávat aplikace do oblasti Moje aplikace a rovněž je z této oblasti odstraňovat. Rovněž umožňuje změnit rozmístění aplikací v oblasti Moje aplikace.

Přidání aplikací do oblasti Moje aplikace

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit moje aplikace.
3. Vyberte barevnou aplikaci z horní řádky aplikací a stiskněte tlačítko . Barevná ikona aplikace se zobrazí v oblasti Moje aplikace níže a ikona aplikace v horní řádce zšedne.

| POZNÁMKA |

- Zšedlé aplikace jsou již v oblasti Moje aplikace.

4. Když se vrátíte na obrazovku Aplikace, aplikace se zobrazí v oblasti Moje aplikace.

Odstranění aplikace z oblasti Moje aplikace

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit moje aplikace.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit z oblasti Moje aplikace, stiskněte tlačítko a poté najeďte pomocí tlačítek ▲▼◄► na ikonu ✕. Zobrazí se překryvné okno Odebrání z mých aplikací.
4. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .
5. Když se vrátíte na obrazovku Aplikace, aplikace bude odebrána z oblasti Moje aplikace.

Přesunutí aplikace v oblasti Moje aplikace

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Upravit Moje ap.** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Upravit moje aplikace.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete v oblasti Moje aplikace přesunout, stiskněte tlačítko a poté pomocí tlačítek ▲▼◄► přesuňte ikonu aplikace ve směru jedné z šipek (<, >, ^ atd.) zobrazených okolo ikony. Ikona aplikace se posune ve vybraném směru.
4. Až umístíte ikonu aplikace na požadované místo, stiskněte tlačítko .
5. Když se vrátíte na obrazovku Aplikace, daná aplikace bude umístěna tak, jak jste zvolili.

Vytv. složku

Funkce Vytvořit složku umožňuje vytvořit složku na obrazovce Stažené soubory, do které můžete umisťovat aplikace.

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Vytv. složku** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zadejte název složky.
3. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.
4. Vyberte tlačítko **Smazat** na pravé straně a stiskněte tlačítko , tak odstraníte složku 1 ze vstupního pole. Poté pomocí klávesnice zadejte název pro danou složku.
5. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně a stiskněte tlačítko . Zobrazí se překryvné okno.
6. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Na levé straně aplikací v seznamu aplikací se zobrazí nová složka.

Přes. do složky

Funkce Přesunout do složky umožňuje přesunovat aplikace do složky dle výběru.

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Přes. do složky** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přesunout do složky.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► přejděte na aplikaci a vyberte ji stisknutím tlačítka . V levém horním rohu aplikace se zobrazí zatržítko.
4. Chcete-li aplikaci odznačit, stiskněte tlačítko . Zatržítko zmizí.
5. Další aplikace můžete vybrat opakováním kroku 3.

| POZNÁMKA |

- Chcete-li vybrat všechny stažené aplikace, vyberte položku **Vybrat vše** v pravém horním rohu obrazovky a stiskněte tlačítko . Chcete-li zrušit výběr všech aplikací, vyberte položku **Zrušit výběr všech** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko .

6. Po dokončení vyberte položku **Vybrat složku** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Vyberte složku.
7. V překryvném oknu Vyberte složku vyberte pomocí tlačítek ▲▼ složku, do které chcete přesunout vybrané aplikace, a stiskněte tlačítko .
8. Zobrazí se překryvné okno Aplikace přesunuty. Stiskněte tlačítko .
9. Chcete-li složku otevřít, pomocí tlačítek ▲▼◄► ji zvýrazněte a stiskněte tlačítko .

Přejm. složku

Funkce Přejmenovat složku umožňuje přejmenovat stávající složku.

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Přejm. složku** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přejmenovat složku a bude zvýrazněna složka.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► zvýrazněte požadovanou složku a stiskněte tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Přejmenovat.
4. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se klávesnice.
5. Zadejte název složky. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně a stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí překryvné okno Přejmenovat a bude zobrazovat nový název.
6. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Složka je přejmenována.
7. Vyberte položku **Zavřít** v pravé části obrazovky a stiskněte tlačítko .

Odstranit

Funkce Odstranit umožňuje odstraňovat aplikace a složky z obrazovky Moje aplikace. Pokud se ve složce nachází aplikace, jsou současně odstraněny složka i aplikace. Odstranění odstraňuje aplikace trvale. Pokud budete chtít znovu použít odstraněnou aplikace, budete ji muset znovu stáhnout.

1. Na obrazovce Všechny stažené soubory přejděte pomocí tlačítek ▲► na položku **Možnosti** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Odstranit.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► přejděte na aplikaci nebo složku a vyberte ji stisknutím tlačítka . V levém horním rohu aplikace nebo složky se zobrazí zatržítko.
4. Chcete-li aplikaci odznačit, stiskněte tlačítko . Zatržítko zmizí.
5. Další aplikace nebo složky můžete vybrat opakováním kroku 3.

| POZNÁMKA |

- Chcete-li vybrat všechny stažené aplikace, vyberte položku **Vybrat vše** v pravém horním rohu obrazovky a stiskněte tlačítko . Chcete-li zrušit výběr všech aplikací, vyberte položku **Zrušit výběr všech** vpravo nahoře na obrazovce a stiskněte tlačítko .

6. Po dokončení výběru vyberte položku **Odstranit** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno odstranění.
7. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko . Budou odstraněny všechny vybrané aplikace.

| POZNÁMKA |

- Zamčenou aplikaci či složku není možné okamžitě odstranit. Pokud pro odstranění vyberete zamčenou aplikaci nebo složku, při vykonávání kroku 7 se zobrazí překryvné okno Služba zámku. Do překryvného okna zadejte bezpečnostní kód PIN a stiskněte tlačítko . Zámek bude uvolněn a aplikace či složka bude odstraněna.

Aktualiz. apl.

Pokud je třeba aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi, vyberte možnost **Moje aplikace** a pak možnost **Další aplikace.** Na obrazovce Další aplikace vyberte možnost **Aktualiz. apl.** a pak vyberte aplikaci ze seznamu. Bude zahájena aktualizace aplikace na nejnovější verzi. Nabídka **Aktualiz. apl.** se však na obrazovce zobrazí pouze v případě, že je nutná aktualizace.

Použití webového prohlížeče

Na internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace Webový prohlížeč.

Na hlavní obrazovce vyberte položku **Web. prohlížeč** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Když spustíte webový prohlížeč a přístroj je kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s BD Wise – a BD Wise je zapnuto – prohlížeč vyplní celou obrazovku a rozlišení televizoru je automaticky optimalizováno.
- Webový prohlížeč není kompatibilní s aplikacemi Java.
- Pokud se pokusíte stáhnout soubor a ten nelze uložit, zobrazí se chybová zpráva.
- Není podporován e-obchod (online nákup zboží).
- Technologie ActiveX není podporována.
- Na některé weby či pro určité firemní prohlížeče může být přístup zablokován.

Procházení odkazů a režim ukazatele

Webový prohlížeč poskytuje dva typy prohlížení, Režim ukazatele a Procházení odkazů. Při prvním spuštění prohlížeče je aktivní režim Režim ukazatele.


Pokud k navigaci ve webovém prohlížeči používáte myš, doporučujeme ukončit režim Režim ukazatele. Pokud k navigaci ve webovém prohlížeči používáte dálkové ovládání, doporučujeme vám nahradit režim Režim ukazatele za režim Procházení odkazů. Režim Procházení odkazů přesune zvýraznění ve webovém prohlížeči z jednoho odkazu na další, a když používáte dálkové ovládání, je mnohem rychlejší než režim Režim ukazatele.

Chcete-li aktivovat režim Procházení odkazů postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém ovládání přesuňte ukazatel na ikonu režimu Procházení odkazů v pravé horní části obrazovky. Ikona režimu Procházení odkazů je třetí ikona zprava. Ukazatel bude na správné pozici, pokud ikona zmodrá a na obrazovce se zobrazí pojem „Směrové proch.“.
2. Stiskněte tlačítko . Režim Procházení odkazů je aktivován a bude aktivován při každém spuštění webového prohlížeče.

Stručně o ovládacím panelu

Ovládací panel, který se nachází v horní části obrazovky, obsahuje řadu ikon, které spouští celou řadu užitečných funkcí. Ikony jsou popsány níže od levé strany obrazovky.

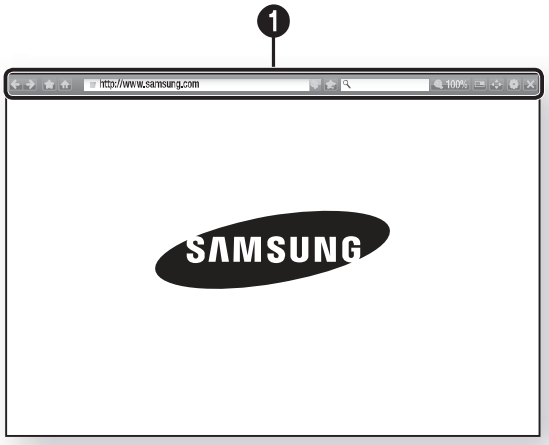

❶	• : Přejde na předchozí stránku. • : Přejde na následující stránku. • : Zobrazí obrazovky Záložky a Historie. Do záložek můžete přidat aktuální stránku, můžete vybrat stávající záložku a upravovat či odstraňovat záložky. Rovněž můžete procházet historii prohlížeče a navštívit dříve zobrazené stránky. • : Přejde na domovskou stránku webového prohlížeče. • http://www.samsung.com : Umožňuje ručně zadat adresu stránky pomocí zobrazené klávesnice. • : Znovu načte a tím aktualizuje aktuální stránku. • : Přidá aktuální stránku do záložek. • : Umožňuje vyhledávat informace zadáváním slov nebo znaků pomocí zobrazené klávesnice. Viz Použití zobrazené klávesnice na této stránce. • 100% : Umožňuje procentuálně zvětšit či zmenšit obraz. • : Aktivuje funkci PIP. • : Umožňuje přepínat mezi režimem Režim ukazatele a Procházení odkazů. • : Umožňuje konfigurovat nastavení prohlížeče. Viz „Použití nabídky Nastavení“ na straně 50. • : Ukončí webový prohlížeč.

Použití zobrazené klávesnice

Když klepnete na tlačítko http://www.samsung.com, nebo přejdete na data či vstupní textové pole a stisknete tlačítko , zobrazí se klávesnice.



Chcete-li používat zobrazenou klávesnici pomocí dálkového ovládání, postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém ovládání zvýrazněte požadované písmeno nebo číslo.
2. Stisknutím tlačítka vložíte písmeno nebo číslo do vstupního pole.
3. Chcete-li používat velká písmena, zvýrazněte klávesu **Caps** vlevo nahoře a stiskněte tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka při zvýrazněné klávese **Caps** se vrátíte na malá písmena.
4. Chcete-li vkládat symboly či další interpunkční znaménka, zvýrazněte klávesu **123#&** na levé straně a stiskněte tlačítko .
5. Chcete-li odstranit zadaný znak, zvýrazněte tlačítko ← a stiskněte tlačítko .
6. Chcete-li odstranit zadané znaky, zvýrazněte tlačítko **Smazat** a stiskněte tlačítko .
7. Po dokončení zadání zvýrazněte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Pokud máte k přístroji připojenu bezdrátovou klávesnici, můžete zadávat písmena, čísla, symboly a interpunkční znaménka pomocí této klávesnice. Vezměte na vědomí, že bezdrátová klávesnice bude fungovat pouze v momentě, kdy je zobrazena klávesnice na obrazovce, a lze ji používat pouze k zadávání písmen, čísel, symbolů a interpunkčních znamének.

Možnosti zobrazené klávesnice

Chcete-li přejít na možnosti zobrazené klávesnice, zvýrazněte tlačítko v levé spodní části klávesnice a stiskněte tlačítko .

Jazyk	Vyberte jazyk klávesnice. Na výběr je angličtina, francouzština, ruština a další jazyky.
Našeptávání	Klávesnice vám během psaní bude našeptávat slova. Tuto funkci můžete **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
Odhad následujícího písmene	Klávesnice bude během psaní odhadovat následující písmeno. Odhad bude zobrazen v kroužku u písmene, které jste právě zadali. Můžete tak vybrat odhadované písmeno, nebo zcela jiné písmeno. Tuto funkci můžete **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje funkce, které určují chod prohlížeče a bezpečnostní funkce prohlížeče. Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte na ovládacím panelu ikonu a stiskněte tlačítko . Chcete-li vybrat některou z možností nabídky nastavení, zvýrazněte danou možnost a stiskněte tlačítko .



Zapnout tažení/ Vypnout tažení	**Zapnuto** a **Vypnuto** funkci Uchopení. Je-li funkce Uchopení aktivní, můžete webovou stránkou pohybovat nahoru a dolů, aniž by bylo nutné uchopit posuvnou lištu. Funkce Uchopení je dostupná pouze v režimu Režim ukazatele.
Schválené servery	Umožňuje omezit přístup dětí na nevhodné webové stránky umožněním přístupu pouze na vámi zadané stránky. Při každém přístupu k funkci **Schválené servery** se zobrazuje obrazovka Kód PIN. Při prvním použití funkce **Schválené servery** zadejte pomocí číslic na dálkovém ovládání výchozí kód PIN 0000. Kód PIN můžete změnit pomocí funkce Resetovat heslo pro schválené weby. Viz níže. ▪ **Schválené servery**: Zapíná a vypíná funkci Schválené weby. ▪ **Obnovit heslo pro Schválené servery**: Změna hesla funkce Schválené weby.
Schválené servery	▪ **Přidat akt. str.**: Umožňuje přidat aktuálně zobrazený web na seznam schválených webů. ▪ **Správa schválených serverů**: Umožňuje ručně zadat adresy URL, které chcete přidat na seznam schválených webů, a odstraňovat weby ze seznamu schválených webů. Pokud zapnete funkci **Schválené servery** a do seznamu schválených webů nepřidáte žádný web, nebude možné přistupovat na žádné internetové stránky.
Soukromé procházení zap./vyp.	Aktivace a deaktivace režimu Soukromí. Když je aktivován režim Soukromí, prohlížeč neuchovává adresy URL navštívených stránek. Chcete-li aktivovat režim Soukromí, vyberte položku **OK**. Pokud je aktivován režim Soukromí, v horní části obrazovky před adresou URL se zobrazí ikona „Stop“. Když je režim Soukromí zapnutý a chcete jej vypnout, znovu jej vyberte.
Nast. web. prohlížeče	▪ **Nast. jako dom. str.** : Umožňuje nastavit domovskou stránku prohlížeče. ▪ **Pop-up Block** : Zapíná a vypíná blokování vyskakovacích oken. ▪ **Ad Block** : Umožňuje nastavit blokování reklam a vybrat adresy URL, ze kterých budou reklamy blokovány. ▪ **General** : Umožňuje odstranit osobní data, jako je historie navštívených stránek a data prohlížeče (soubory cookie apod.), a obnovit všechna výchozí nastavení webového prohlížeče. ▪ **Encoding** : Umožňuje nastavit kódování webových stránek na automatické nebo ručně vybrat kódování ze seznamu. ▪ **Pointer** : Umožňuje nastavit rychlost ukazatele, je-li používán režim Ukazatel, a **Zapnout** a **Vypnout** funkci Chytrý ukazatel. ▪ **Browser Information** : Zobrazuje číslo verze a autorská práva aplikace Webový prohlížeč.

Nápověda	Poskytuje základní informace o používání webového prohlížeče.

| POZNÁMKA |

- V závislosti na webu nemusí být některé funkce webového prohlížeče aktivní. Neaktivní funkce budou zšedlé a nebude možné je používat.

Provázání účtů internetových služeb na přístroj

Funkce Provázání účtů služeb umožňuje provázat váš přístroj na vaše účty internetových služeb, takže vás přístroj může automaticky přihlašovat k těmto službám při spuštění aplikace dané služby.

Chcete-li vytvořit provázání účtů služeb, postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte na dálkovém ovládání **ČERVENÉ (A)** tlačítko, tak se přihlásíte k účtu Samsung.
2. Po přihlášení znovu stiskněte **ČERVENÉ (A)** tlačítko na dálkovém ovládání.
3. Vyberte položku **Spojit účty služeb** na překryvné obrazovce Můj účet a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Provázání účtů služeb vyberte službu, kterou chcete provázat s přístrojem a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Register** a stiskněte tlačítko .
6. Na obrazovce ID a heslo zadejte pomocí zobrazené klávesnice svoje ID pro danou službu. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .
7. Stejný postup platí i pro heslo. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .
8. Vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

BD-LIVE™

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat různé služby spojené s filmy na discích BD-LIVE.

1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru USB na přední straně přístroje a ověřte volnou paměť. Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE.
2. Na domovské obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a poté stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Správa BD dat** a poté stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko .
8. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku ze seznamu obsahu BD-LIVE nabízeného výrobcem disku.

| POZNÁMKA |

- Způsob práce s BD-LIVE a nabízeným obsahem se může lišit v závislosti na výrobci disku.

Další informace

Poznámka

Připojení

VÝSTUP HDMI

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
- Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v nabídce funkci **HDMI Deep Color** na **Vyp.**

Nastavení

Nastavení 3D

- U některých disků 3D lze přehrávání filmu ve 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■. Film se zastaví a 3D režim je deaktivován.
  Pokud chcete během přehrávání filmu ve 3D změnit nastavení 3D, jednou stiskněte tlačítko ■. Zobrazí se nabídka Blu-ray. Znovu stiskněte tlačítko ■ a poté v nabídce Blu-ray vyberte položku Nastavení 3D.
- V závislosti na obsahu a pozici obrazu na televizoru můžete vidět vlevo, vpravo nebo na obou stranách svislé černé pruhy.

Poměr stran obrazu

- V závislosti na typu disku nemusí být některé poměry stran dostupné.
- Pokud vyberete poměr stran a položku odlišnou od skutečného poměru stran televizoru, může se obraz zdát zdeformovaný.
- Pokud vyberete poměr stran **16:9 původní**, váš televizor může zobrazit formát **4:3 Pillarbox** (s černými pruhy po stranách).

BD Wise (pouze pro produkty Samsung)

- Při zapnutí BD Wise se rozlišení automaticky nastaví na výchozí rozlišení BD Wise a v nabídce Rozlišení se objeví položka BD Wise.
- Funkci BD Wise nemůžete použít, pokud je přístroj připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise.
- Pro správný provoz funkce BD Wise nastavte nabídku BD Wise přístroje i televizoru na On (Zapnuto).

Digitální výstup

- Vyberte správné nastavení položky Digitální výstup, jinak uslyšíte jen šum nebo vůbec nic.
- Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), je na výstupu zvuk ve formátu PCM.
- Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
- Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.
- Toto nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový (stereo) zvuk ani na HDMI výstup zvuku pro televizor.
  Ovlivní optický výstup a HDMI výstup zvuku v případě, že je přístroj připojen k AV přijímači.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je zvukový signál na výstupu ve formátu PCM nezávisle na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitstream).
- Digitální výstup lze aktivovat nastavením položky **Výběr reproduktoru** na hodnotu **TV reproduktor.**

Připojení k Internetu BD-Live

- Při práci s obsahem BD-LIVE může být připojení k Internetu omezeno.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Pokud váš televizor Samsung nese logo Anynet+, znamená to, že podporuje Anynet+.

Správa BD dat

- V režimu externí paměti se může přehrávání disku zastavit, pokud během přehrávání odpojíte zařízení USB.
- Podporována jsou pouze zařízení USB formátovaná systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB podporující protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu alespoň 4 MB/s.
- Obnovení přehrávání nebude fungovat poté, co paměťové zařízení naformátujete.
- Celková volná paměť pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.

DivX® Video On Demand

- Další informace o službě DivX(R) VOD naleznete na webu „http://vod.divx.com“.

Přední displej

- Nelze změnit jas tlačítka ⏻ a tlačítka **VOL +, -** (Hlasitost).

Nast. reproduktorů

- Když je položka **Výběr reproduktoru** nastavena na hodnotu **TV reproduktor**, zvuk je přehráván reproduktory televizoru.

HDMI audio

- Pokud je zvuk HDMI veden na reproduktory televizoru, je automaticky smíchán do dvou kanálů.

Zpětný kanál zvuku

- Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, funkce Zpětný kanál zvuku není k dispozici.
- Použití kabelu HDMI bet certifikace ARC (Zpětný kanál zvuku) může způsobit problémy s kompatibilitou.
- Funkce ARC je k dispozici, pouze pokud je připojen televizor podporující ARC.

Přehrávání

Přehrávání video souborů

- Video s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a vyšším je na hranicích možností přístroje a může se během přehrávání zastavit.

Výběr jazyka zvuku

- Indikátor ◄► se nezobrazí, pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW.
- Dostupnost jazyků pro funkci Jazyk zvuku závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku. Funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
- Některé disky Blu-ray mohou nabízet možnost výběru zvukových stop v angličtině ve formátu PCM nebo Dolby Digital.

Výběr jazyka titulků

- V závislosti na konkrétním disku Blu-ray nebo DVD může nabídka disku umožňovat přepnutí na požadovaný jazyk titulků. Stiskněte tlačítko **DISC MENU**.
- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD.
- Pokud disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW, budou také zobrazeny informace o režimu BONUSVIEW hlavního filmu.
- Tato funkce současně přepíná primární i sekundární titulky.
- Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.

Přehrávání souborů JPEG

- V režimu celé obrazovky nelze zvětšit titulky a grafiku.

Přehrávání médií

Režim Dolby Pro Logic II

- Před výběrem režimu Dolby Pro Logic II připojte externí zařízení ke konektorům VSTUP ZVUKU (L a R) na přístroji. Pokud připojíte jen jeden vstup (pravý nebo levý), neuslyšíte prostorový zvuk.

Použití tlačítka Nástroje během prohlížení fotografií

- Pokud je systém připojen k televizoru kompatibilnímu s funkcí BD Wise, který má funkci BD Wise nastavenu na Zapnuto, nabídka Nastavení obrazu se neobjeví.
- Funkce Hudební kulisa nefunguje, pokud hudební soubor není ve stejné složce jako fotografie. Kvalita zvuku může být ovlivněna datovým tokem souboru MP3, velikostí fotografie a způsobem kódování.

Nastavení digitálního výstupu

Nastavení		PCM	Bitový tok (nezpracovaný)	Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI			
Zvuková stopa na disku Blu-ray	PCM	Až do PCM 7.1 kan.	PCM	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	Až do PCM 5.1 kan.	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Až do PCM 7.1 kan.	Dolby Digital Plus	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Až do PCM 7.1 kan.	Dolby TrueHD	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	Až do PCM 7.1 kan.	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Až do PCM 7.1 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Až do PCM 7.1 kan.	DTS-HD Master Audio	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvuková stopa na disku DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Až do PCM 5.1 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Až do PCM 7.1 kan.	DTS	DTS	DTS
Definice disku Blu-ray	Libovolný	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.	Na výstupu je jen zvuk hlavního filmu, takže bitový tok zvuku může být dekódován AV přijímačem. Neuslyšíte zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW společně na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace, výsledek znovu kóduje jako zvuk PCM do formátu bitového toku DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvuk BONUSVIEW společně na formát zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace, výsledek znovu kóduje jako zvuk PCM do formátu bitového toku Dolby Digital nebo PCM.

- Pokud je zdrojový zvuk dvoukanálový nebo mono, nastavení „Re-encoded Dolby D“ (Nové kódování Dolby D) se neuplatní. Výstup bude dvoukanálový zvuk PCM.

Disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, například komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při některých operacích ovládání nabídky mohou znít zvukové efekty navigace. Každý disk Blu-ray má jiné zvukové efekty navigace.

Rozlišení podle režimu výstupu

Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu			Přehrávání DVD
Výstup / Nastavení	Režim HDMI		Režim HDMI
	Disk Blu-ray	Obsah z Internetu/ digitální obsah	
BD Wise	Rozlišení disku Blu-ray	1080p při 60 sn./s	480i
Auto	Max. rozlišení TV vstupu		Max. rozlišení TV vstupu
1080p při 60 sn./s	1080p při 60 sn./s		1080p při 60 sn./s
Filmová frekvence: Autom.(24 sn./s)	1080p při 24 sn./s		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Řešení potíží

Pokud přístroj nefunguje správně prostudujte níže uvedenou tabulku. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se nespustí.	• Ověřte kód regionu na disku Blu-ray/DVD. Disky Blu-ray/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát. • Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. • Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Přehrávání/ Pozastavení nespustí ihned.	• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	• Domácí kino nepřehrává zvuk během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích. • Jsou reproduktory správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reproduktorů? • Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých reproduktorů a ne ze všech 6.	• U některých disků Blu-ray/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Nastavte hlasitost. • Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Zvuk se nepřehrává v kvalitě prostorového zvuku Dolby Digital 5.1 kanálů.	• Je na disku označení „Dolby Digital 5.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 5.1 CH je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 5.1kanálovým zvukem. • Je na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 5.1-CH?

Příznak	Kontrola/řešení
Dálkové ovládání nefunguje.	• Používáte dálkové ovládání v jeho dosahu a ve správném úhlu vůči snímači? • Nejsou baterie vybité? • Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• **Disk se otáčí, ale není vidět obraz.** • **Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese.**	• Je zapnuté napájení televizoru? • Jsou video kabely správně připojeny? • Není disk znečištěn nebo poškozen? • Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.	• Jazyk zvuku a titulků se nepřehraje, pokud není uložen na disku.
Po výběru funkce nabídky se neobjeví nabídka na obrazovce.	• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.	• Disky 16:9 Blu-ray/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 Blu-ray/DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Prostudujte obal disku Blu-ray a vyberte odpovídající funkci.
• **Přístroj nefunguje. (Příklad: vypne se napájení nebo je slyšet neobvyklý zvuk.)** • **Přístroj nefunguje normálně.**	• V pohotovostním režimu stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko ■ na dálkovém ovládání. - Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Zapomenuté heslo k funkci úrovně hodnocení.	• Přidržte stisknuté tlačítko ■ na přístroji po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva **INIT** a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.Poté stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**. - Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	• Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního pořadu nehrají reproduktory připojené k přístroji.	• Pokud stisknete tlačítko **OTEVŘÍT/ZAVŘÍT** ▲ během poslechu zvuku televizoru pomocí funkcí D. IN nebo AUX, zapnou se funkce disku Blu-ray/DVD a zvuk televizoru je vypnut.
Zobrazí se zpráva "Není k dispozici.".	• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu: 1. Omezení obsahem disku Blu-ray/DVD. 2. Obsah disku BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery). 3. Funkce není v daný okamžik dostupná. 4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí zobrazit žádný obraz.	• Stiskněte a přidržte tlačítko ■ na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.

Příznak	Kontrola/řešení
Chybí signál na výstupu HDMI.	• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu HDMI.	• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare	
Vidím složky sdílené pomocí funkce AllShare, ale ne soubory v nich.	• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory s videem, fotografiemi a hudbou. Ostatní typy souborů nejsou zobrazovány.
Video se přehrává přerušovaně.	• Zkontrolujte stabilitu sítě. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda síť není přetížená. • Bezdrátové připojení mezi zařízením s technologií DLNA a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Připojení funkce AllShare mezi přístrojem a počítačem je nestabilní.	• Adresa IP se na jedné podsíti nesmí opakovat, jinak hrozí kolize IP a výše popsané potíže. • Zkontrolujte, zda nemáte zapnutou bránu firewall. Pokud ano, vypněte ji.
BD-LIVE	
Nemohu se připojit k serveru BD-LIVE.	• Otestujte funkčnost připojení k síti pomocí funkce Stav sítě. • Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno paměťové zařízení s rozhraním USB. • Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 52) • Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše). • Pokud vše výše uvedené selže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo použijte nejnovější firmware.
Při použití služby BD-LIVE dojde k chybě.	• Na paměťovém zařízení musí být nejméně 1 GB volného místa pro služby BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat funkcí Správa BD dat. (Viz strana 52)

| POZNÁMKA |

▶ Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data BD.

CE

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto domácí kino splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Oficiální Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.samsung.com: klepněte na položky Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledávání podpory produktu) a zadejte název modelu.

Tento přístroj lze provozovat ve všech zemích Evropské unie.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	2.3 kg
	Rozměry	430.00 (Š) x 55.00 (V) x 252.00 (H) mm
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %
FM radiopřijímač	Odstup signál/šum	55 dB
	Použitelná citlivost	12 dB
	Celkové harmonické zkreslení	0.5 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Audio	Vícekanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Zesilovač	Výkon předních reproduktorů	165W x 2(3Ω)
	Výkon středového reproduktoru	170W(3Ω)
	Výkon prostorových reproduktorů	165W x 2(3Ω)
	Výkon subwooferu	170W(3Ω)
	Frekvenční rozsah	Analogový vstup : 20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
		Digitální vstup : 20 Hz – 40 kHz (±4 dB)
	Odstup signál-šum	70 dB
	Odstup kanálů	60 dB
	Vstupní citlivost	(AUX) 500 mV

Reproduktor	Systém reproduktorů	5.1kanálový systém reproduktorů			
		Přední	Prostorový	Středový	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Kmitočtový rozsah	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	140 Hz – 20 kHz	40 Hz – 160 Hz
	Výstupní hladina akustického tlaku	87 dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Jmenovitý příkon	165W	165W	170W	170W
	Maximální příkon	330W	330W	340W	340W
	Rozměry (Š x V x H) (Jednotka : mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Základna stojanu: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Základna stojanu: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Základna stojanu: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Hmotnosti (Jednotka : kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
- Napájecí zdroj a příkon viz štítek na přístroji.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee



Správná likvidace baterií v tomto přístroji

(Platí v zemích třídicích odpad.)

Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Tam, kde jsou uvedeny, chemické symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční úrovní uvedenou ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a elektronická zařízení)

(Platí v zemích třídicích odpad.)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s běžným domácím odpadem.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.

HT-F5500
HT-F5530
HT-F5550

5,1-kanalni sistem za domačo zabavo Blu-ray™

uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo, registrirajte vaš izdelek na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Opozorilo

DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.

	**POZOR** NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE	
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod »nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči električni udar ali poškodbo.	**POZOR**: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.	To je oznaka za pomembna navodila glede izdelka.

OPOZORILO

- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za uporabo.
- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR

- NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.

Hranjenje plošč in ravnanje z njimi

- Držanje plošč
  - Prstni odtisi in praske na plošči lahko zmanjšajo kakovost zvoka in slike ali povzročijo preskakovanje.



  - Ne dotikajte se površine plošče, kjer so posneti podatki.
  - Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
  - Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
- Čiščenje plošč
  - Če so na plošči prstni odtisi ali umazanija, jo očistite z blagim čistilom, razredčenim v vodi, in obrišite z mehko krpo.



  - Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče navzven.
  - Shranjevanje plošč
    - Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
    - Hranite jih v hladnem, prezračevanem prostoru.
    - Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v navpičnem položaju.

Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.
- Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi rokami, ker lahko pride do električnega udara.
- Ne priklapljajte več električnih naprav v isto stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko pregreje in pride do požara.
- Vzdrževanje ohišja
  - Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek morate komponente izklopiti.
  - Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih delih in leči ustvari kondenzat in povzroči nepravilno predvajanje plošče. Če se to zgodi, izključite napajalni kabel iz tičnice, počakajte dve uri in nato vtič priključite v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
- Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj izklopite stikalo napajanja in električni vtič izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično pomoč prosite najbližji center za pomoč strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba takšnega izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.

Licenca

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Imeni »Dolby« in »Pro Logic« in oznaka »DD« so zaščitene blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

dts-HD Master Audio | Essential | dts Neo:Fusion

Izdelano po licenci v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 in 7,548,853. DTS, DTS-HD, pripadajoči oznaki ter DTS ali DTS-HD skupaj z oznako so zaščitene blagovne znamke, DTS Neo:Fusion je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © 2012 DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

DIVX HD

O VIDEOPOSNETKIH OBLIKE DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX, LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX. Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX: Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v obliki DivX, morate registrirati to napravo s potrdilom DivX Certified®. Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
Cerifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno z dodatno vsebino. DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo pod licenco.Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Izraza HDMI in High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb. Druga imena so morda zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.

Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Če naprava zazna uporabo nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.

Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com.

Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

- Obvestilo o odprtokodnih licencah

Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Uporaba funkcije 3D

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.

Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite spodnje varnostne informacije.

- Nekateri gledalci lahko med gledanjem 3D-televizije občutijo neprijetne posledice, na primer vrtoglavico, slabost ali glavobol. Če občutite takšen simptom, prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
- Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite, da imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
- Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D. Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije in si odpočiti.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih očal ipd.).
- Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo ali gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko trčite ob predmete, se spotaknete in/ali padete ter se resno poškodujete.
- Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo (AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izdelkov izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
- Izdelek oddaja 3D-signal prek kabla HDMI, priključenega v vrata HDMI OUT.
- Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
- Nekatere funkcije, na primer BD Wise ali nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
- Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
- Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo 3D-slika najboljša.
- Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek morda ne bo pravilno deloval.
- Ta izdelek ne pretvarja 2D-vsebine v 3D-vsebino.
- »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni znamki podjetja Blu-ray Disc Association.

Avtorske pravice

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

Vsebina

VARNOSTNE INFORMACIJE

2 Opozorilo
3 Hranjenje plošč in ravnanje z njimi
3 Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
3 Licenca
4 Uporaba funkcije 3D
5 Avtorske pravice

UVOD

6 Združljivost plošč in oblik
7 Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
10 Dodatki
10 Pritrditev protimagnetnega obročka na kabelLAN izdelka
11 Nadzorna plošča
11 Hrbtna plošča
12 Daljinski upravljalnik

PRIKLJUČKI

14 Priklop zvočnikov
17 Priklop na televizor/zunanje naprave
18 Priklop na omrežni usmerjevalnik

NASTAVITVE

19 Postopek za začetne nastavitve
19 Osnovni zaslon
19 Dostop do nastavitvenega zaslona
20 Funkcije nastavitvenega menija
24 Omrežja in internet
27 Nadgradnja programske opreme

PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN

29 Zaslon Vsa vsebina
29 Predvajanje komercialnih plošč
29 Predvajanje datotek iz naprave USB
30 Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino
30 Uporaba omrežne funkcije AllShare
31 Upravljanje predvajanja videa
34 Upravljanje predvajanja glasbe
38 Predvajanje fotografij
39 Poslušanje radia
41 Uporaba daljinskega upravljalnika za posebne učinke Upravljalni gumbi

OMREŽNE STORITVE

43 Prijava v Samsungov račun
43 Pred uporabo možnosti Filmi in TVoddaje ali Aplikacije
44 Uporaba možnosti Filmi in TV-oddaje
44 Uporaba aplikacij
48 Uporaba spletnega brskalnika
51 Povezovanje računov spletnih storitev z izdelkom
51 BD-LIVE™

PRILOGA

52 Dodatne informacije
55 Odpravljanje težav
58 Tehnični podatki

- Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
  a. če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
  b. če napravo prinesete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
- O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom na domu.

Združljivost plošč in oblik

Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek

Nosilec	Vrsta plošče	Podrobnosti
VIDEO	Plošča Blu-ray Plošča 3D Blu-ray	Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, posnete in zaključene plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine v oblikah DivX, MKV, MP4.
GLASBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v oblikah MP3 ali WMA.
FOTOGRAFIJE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine v obliki JPEG.

| OPOMBA |

- Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
- Če plošča DVD-RW/-R ni pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
- Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
- Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 30 Mb/s.
- Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
- Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.

Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati

- HD DVD
- Plošče DVD-ROM/PD/MV itd.
- DVD-RAM
- Plošče Super Avdio CD (razen sloja CD)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (s plošč CD-G je mogoče predvajati samo zvok, slik pa ne.)
- 3,9 GB DVD-R za urejanje.

| OPOMBA |

- Ta izdelek se morda ne bo odzval na vse upravljalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med predvajanjem omogočajo samo določeno ali omejeno delovanje in samo določene funkcije. Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
- Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek predvajal vsako ploščo z logotipom Blu-ray, DVD ali CD, ker se oblike plošč razvijajo in med izdelavo programske opreme in/ali proizvodnjo plošč Blu-ray, DVD in CD lahko pride do težav in napak.
- Prosimo, da se obrnete na službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave pri predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Prav tako v preostalih delih priročnika poiščite dodatne informacije o omejitvah predvajanja.
- Nekatere plošče DVD in drugih oblik v prosti prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem izdelku.

Regijska koda

Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.

Predvajanje plošče je mogoče samo, če se regijski kodi ujemata. Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ni mogoče.

Regijska koda tega predvajalnika je na zadnji strani izdelka.

Vrsta plošče	Regijska koda	Območje
Plošča Blu-ray	A	Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.
	B	Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
	C	Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.
DVD-VIDEO	1	ZDA, območja ZDA in Kanada
	2	Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Afrika, Grenlandija
	3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
	4	Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
	5	Rusija, Vzhodna Evropa, Severna Koreja, Mongolija
	6	Kitajska

| OPOMBA |

- Če se regijska koda plošče Blu-ray/DVD ne ujema z regijsko kodo tega izdelka, izdelek plošče morda ne bo predvajal.

Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja

Plošča Blu-ray	Plošča 3D Blu-ray
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	DivX
Java	

Podprte oblike

Podpora video datotek

Končnica datoteke	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic na sekundo)	Bitna hitrost (Mb/s)	Avdio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (jedro)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		Motion JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Omejitve

- Čeprav je datoteka kodirana z zgoraj navedenim podprtim kodekom, predvajanje datoteke morda ne bo mogoče zaradi poškodovane vsebine.
- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je datoteka poškodovana.
- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne omrežne hitrosti.
- Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.

■ Dekodirnik za video

- Podpira do kakovosti H.264, ravni 4.1 (razen za FMO/ ASO/RS)
- Ne podpira VC1 AP L4
- Razen za WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
  Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
- Podpira SVAF zgoraj/spodaj, samo ena ob drugo
- Podpira samo specifikacijo BD MVC

■ Dekodirnik za zvok

- Podpira WMA 10 Pro (do 5,1-kanalni zvok)
- Ne podpira zvoka brez izgube WMA.
- Podprt ADPCM IMA, MS.
- Ne podpira ADPCM (A-zakon, μ-zakon)
- Ne podpira QCELP, AMR NB/WB
- Podpira vorbis (do 2-kanalni zvok)
- Podpira Dolby Digital Plus (do 7,1-kanalni zvok)

■ Opombe

- MPEG4: Podpira do točke popačenja GMC 1.
- H.264: Podpira do BP/MP/HP raven 4.1.
- WMV: Podpira V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: Ne podpira D-slike.
- MPEG2: Podpira do visoke ravni visokega profila.

❑ **Podprte oblike datotek s podnapisi DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| OPOMBA |

▸ Nekaterih oblik plošč MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.

Podpora glasbenih datotek

Končnica datoteke	Vsebnik	Avdio kodek	Razpon podpore
*.mp3	MPEG	MPEG1 Avdio sloj 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma	WMA	WMA	Podpira do 2-kanalni zvok Podpira WMA 10 Pro (do 5,1-kanalni zvok) Ne podpira zvoka brez izgube WMA Podpira do profila M2 Ne podpira načina LBR
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Vrsta 0 in vrsta 1
*.ape	ape	ape	Ne podpira X13, NVT

Podpora slikovne datoteke

Končnica datoteke	Vrsta	Ločljivost
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Opombe o povezavi USB

- Vaš izdelek podpira pomnilniške naprave USB, predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike kartic USB.
- Izdelek ne podpira imen map ali datotek, daljših od 128 znakov.
- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
- Izdelek podpira datotečne sisteme FAT 16, FAT 32 in NTFS.
- Naprave USB priključite neposredno v vrata USB izdelka. Povezava prek kabla USB lahko povzroči težave z združljivostjo.
- Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno deloval.
- Izdelek ne podpira protokola PTP.
- Med postopkom nalaganja ne odklopite naprave USB.
- Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
- Ta izdelek ne more predvajati datotek MP3 z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s prodajnih strani.
- Izdelek podpira samo video posnetke s hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
- Izdelek podpira samo naprave za množično shranjevanje USB (MSC), kot so pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira vozlišč.)
- Nekatere naprave trdi diski USB, bralniki večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi morda ne bodo združljivi s tem izdelkom.
- Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše napajanje, bo njihovo delovanje morda omejeno zaradi varnostne naprave tokokroga.
- Če predvajanje s trdega diska USB ni stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da trdi disk priključite v stensko vtičnico. Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na izdelovalca naprave trdega diska USB.
- SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo podatkov.

AVCHD (napredni video kodeki visoke ločljivosti)



- Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v kamkorderjih.
- Oblika AVCHD je oblika digitalnega videa z visoko ločljivostjo.
- V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
- Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko »x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče AVCHD v obliki »x.v.Colour«.
- »x.v.Colour« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
- »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.

| OPOMBA |

- Nekaterih plošč oblike AVCHD morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od pogojev snemanja.
- Plošče oblike AVCHD morajo biti zaključene.
- Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.
- Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.

Dodatki


Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.

	 (Za kabel LAN)	
Radijska antena	Protimagnetni obroček	Napajalni kabel
		
Uporabniški priročnik	Mehka krpa	Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)


Pritrditev protimagnetnega obročka na kabelLAN izdelka

Če na kabel LAN izdelka pritrdite protimagnetni obroček, to pomaga preprečiti elektromagnetne motnje zaradi radijskih signalov.

1. Če na kabel LAN izdelka pritrdite protimagnetni obroček, to pomaga preprečiti elektromagnetne motnje zaradi radijskih signalov.
2. Kabel LAN dvakrat ovijte okoli obročka.
3. Pritrdite protimagnetni obroček na kabel LAN, kot je prikazano na sliki, in ga stisnite, da se sklopi s slišnim pokom.
   - Protimagnetni obroček namestite čim bližje izdelku.

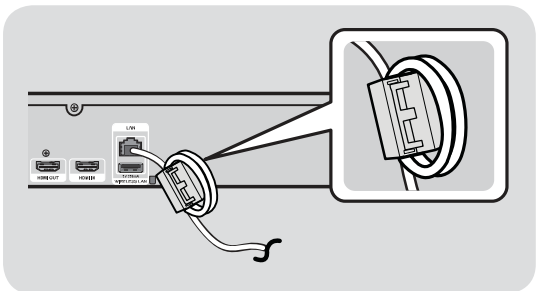


Nadzorna plošča

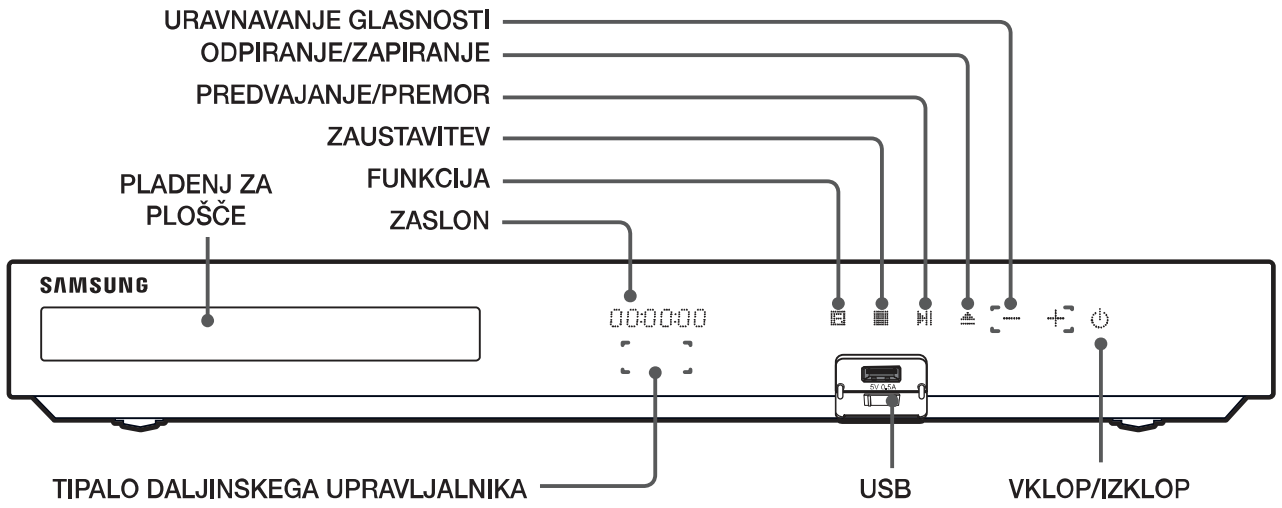

| OPOMBA |

- Ko je izdelek vključen, ne dovolite otrokom, da se dotaknejo njegove površine. Ta je namreč vroča.
- Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
- Če izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba ▶ na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Če želite predvajati film, v meniju plošče izberite možnost »Predvajaj film« ali »Zaženi« in pritisnite gumb ⏎.
- Če uporabljate internetno storitev ali predvajate vsebino iz naprave USB na vašem televizorju, ne morete izbrati načina **BD/DVD** z gumbom **FUNCTION**. Če želite izbrati način **BD/DVD**, najprej prekinite predvajanje vsebine.

Hrbtna plošča

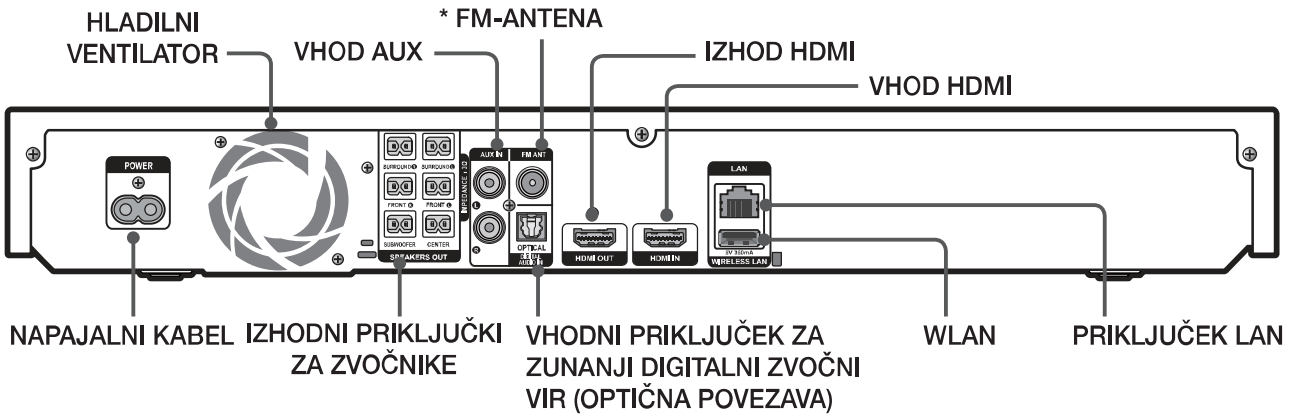

*** Priklop radijske antene**


1. Priloženo radijsko anteno priključite v priključek FM ANT (radijska antena).
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

| OPOMBA |

- Poskrbite, da bo na vseh straneh hišnega kina vsaj 10 cm prostora za ustrezno prezračevanje. Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
- Ta naprava ne sprejema signala AM.

Daljinski upravljalnik

Pregled daljinskega upravljalnika

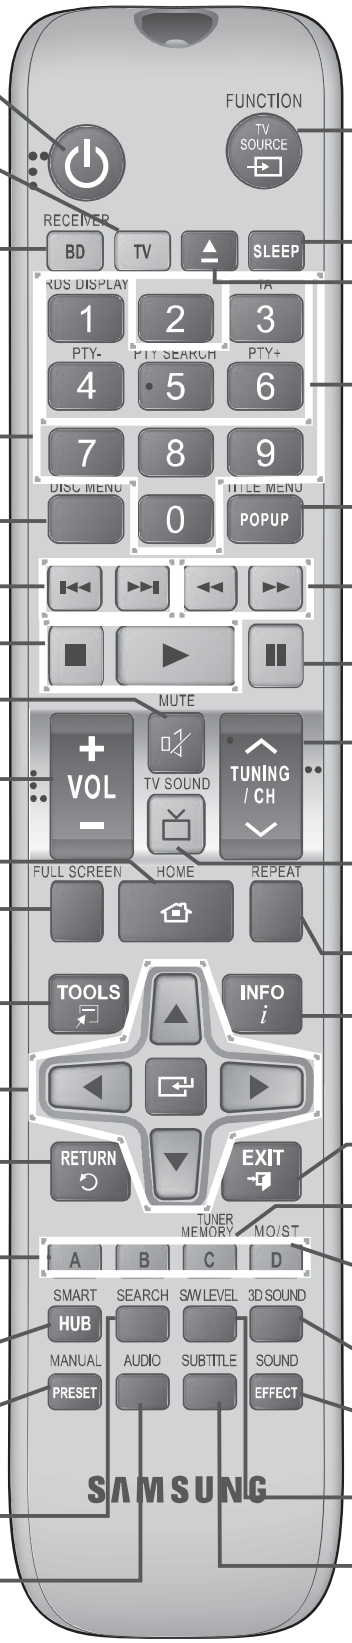

Vklop in izklop izdelka.

Za preklop v način televizorja in upravljanje televizorja pritisnite gumb TV.

Za preklop v način hišnega kina in upravljanje hišnega kina pritisnite gumb BD.

S številčnimi gumbi upravljate možnosti.

S tem gumbom odprete meni plošče.

S tema gumboma preskočite naprej ali nazaj.

S tem gumbom zaustavite/ nadaljujete predvajanje plošče.

S tem gumbom začasno izklopite zvok.

S tem gumbom prilagajate glasnost.

S tem gumbom odprete osnovni zaslon.

S tem gumbom vklopite celozaslonski prikaz na televizorju.

S tem gumbom odprete meni z orodji.

Gumb za izbiranje zaslonskih menijskih elementov in spreminjanje menijskih nastavitev.

Gumb za vrnitev v prejšnji meni.

Te gumbe uporabljate za menije izdelka in nekatere funkcije plošč Blu-ray.

Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati pametno vozlišče.

Ta gumb pritisnite, če želite izbrati možnost MANUAL/PRESET funkcije Radijski sprejemnik.

Ta gumb pritisnite, če želite poiskati vsebine.

S tem gumbom izberete jezik zvoka plošče.

S tem gumbom izberete način hišnega kina (HDMI, AUX, BD/DVD itd.).

ali

S tem gumbom izberete video način televizorja.

Gumb za nastavitev ure za samodejni izklop izdelka.

Pritisnite, da odprete in zaprete pladenj za plošče.

Gumbi za nastavitev funkcije RDS radijskih postaj.

S tem gumbom odprete pojavni meni/meni naslova.

S tema gumboma iščete naprej ali nazaj.

S tem gumbom začasno prekinete predvajanje plošče.

Gumb za iskanje aktivnih radijskih postaj in spreminjanje kanala.

S tem gumbom vklopite oddajanje zvočnega signala skozi zvočnike hišnega kina ali televizorja. (Glejte stran 42.)

Gumb za ponovitev naslova, poglavja, posnetka ali plošče.

S tem gumbom prikažete informacije o predvajanju med predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.

S tem gumbom zaprete meni.

Ta gumb uporabite za prednastavitev radijske frekvence.

S tem gumbom izberete MONO ali STEREO način predvajanja radijskega programa.

S tem gumbom vklopite učinek 3D-zvoka.


S tem gumbom vklopite zvočne učinke.

Gumb za prilagajanje glasnosti nizkotonskega zvočnika.

S tem gumbom izberete jezik za podnapise.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Velikost baterije: AAA

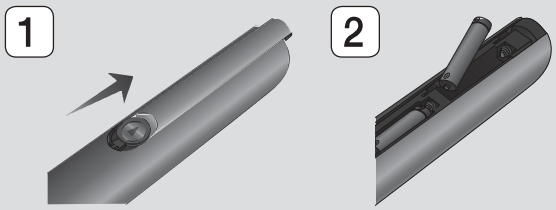

| OPOMBA |

- Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
- Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.
- Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od izdelka.

Nastavitev daljinskega upravljalnika

S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vašega televizorja.

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

1. S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. Vklopite televizor.
3. Pridržite gumb **VKLOP** in vnesite kodo za svojo znamko televizorja.
   - Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.
   - **Primer: za televizor Samsung**
     Pridržite gumb **VKLOP** in s številskimi gumbi vnesite kodo 00. Če to ne deluje, poskusite vnesti 15, nato 16 itd.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
   - Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe VKLOP TELEVIZORJA, GLASNOST, KANAL in številske gumbe (0–9).

| OPOMBA |

- Daljinski upravljalnik s televizorji nekaterih znamk morda ne bo deloval. Prav tako so funkcije, ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
- Daljinski upravljalnik bo s Samsungovim televizorjem deloval brez posebnih nastavitev.


Kode za upravljanje televizorja

Brand	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Brand	Code
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

V tem odseku so opisani različni načini za priključitev na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

Priklop zvočnikov

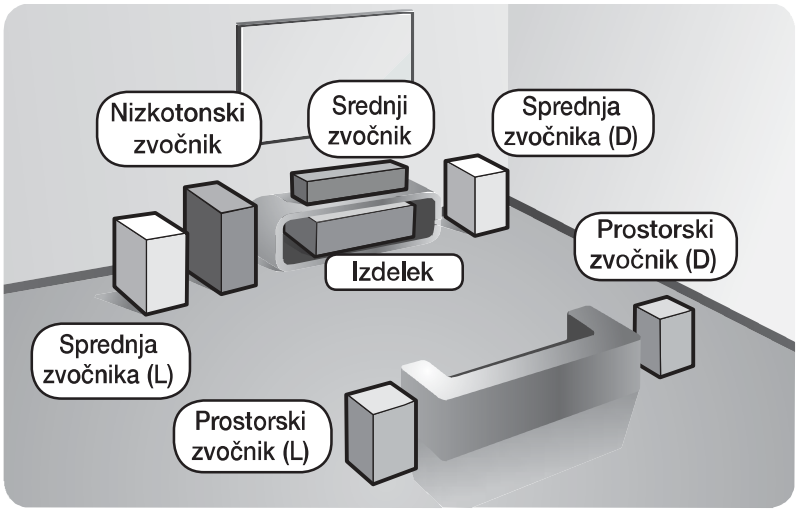

Namestitev izdelka

Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.


Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja. Če imate na primer 46-palčni zaslon, mesto poslušanja namestite 2,92 do 3,50 metrov od zaslona.

Sprednja zvočnika	Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes. Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite nekoliko pred sredinski zvočnik.
Srednji zvočnik	Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika. Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.
Prostorska zvočnika	Ta dva zvočnika postavite vzporedno s položajem poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju obrnite drugega proti drugemu. Postavite ju približno 60 do 90 cm nad ušesa in usmerjena rahlo navzdol. * Za razliko od srednjega zvočnika in sprednjih, se prostorska zvočnika v glavnem uporabljata za zvočne učinke. Zvok ne bo slišen zmeraj iz vseh.
Nizkotonski zvočnik	Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga na poljubno mesto.

Komponente zvočnikov

HT-F5500

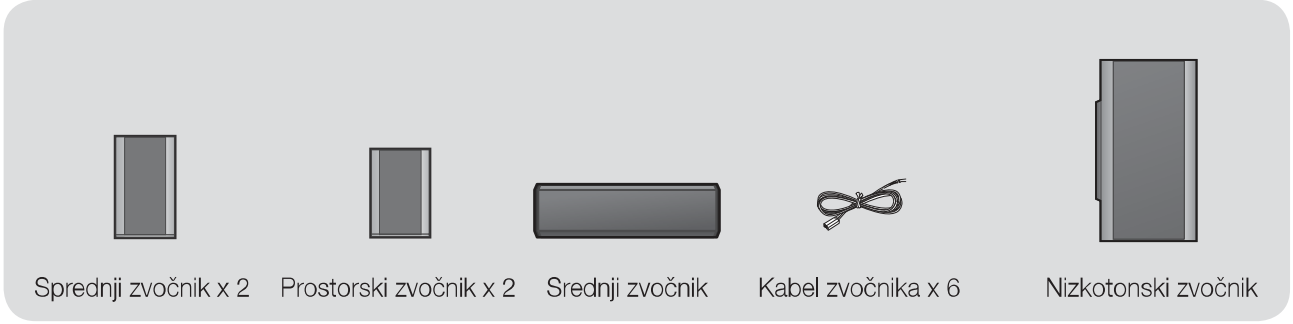

HT-F5530



HT-F5550




Namestitev zvočnikov na stojalo Tallboy

*** Samo pri HT-F5530 : sprednji zvočniki**


*** Samo pri HT-F5550 : sprednji/prostorski zvočniki**


1. Podstavek stojala obrnite z vrhnjim delom navzdol in ga pritrdite na stojalo.
2. Z izvijačem privijte vijake v 3 označene luknje.



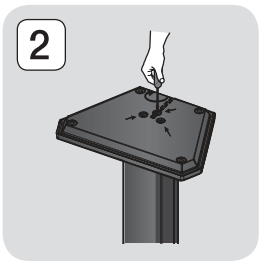


3. Razvijte priloženo žico zvočnika v smeri težnosti in jo napeljite skozi luknjo na sredini podstavka stojala.
4. Zgornji zvočnik pritrdite na sestavljeno stojalo.

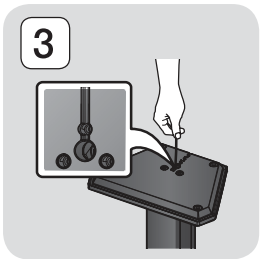

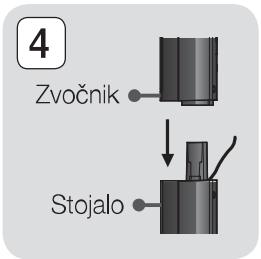


5. Vstavite vijak v luknjo na zadnji strani zvočnika in ga privijte z izvijačem.
   Nato priključite kabel zvočnika.
6. Tako je videti, ko je zvočnik nameščen.
   Drugi zvočnik namestite po istem postopku.



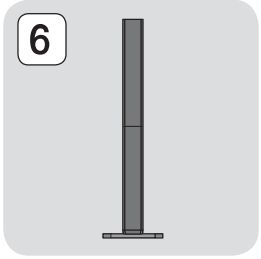


Priklop zvočnik

1. Snop kablov vsakega zvočnika se mora po barvi vtiča na vsakem snopu ujemati z nalepko na dnu ustreznega zvočnika.
2. Za pritrditev žice zvočnika na vsak zvočnik:
   a. Potisnite rdeči zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite rdečo žico in sprostite zavihek.
   b. Potisnite črni zavihek na zadnji strani zvočnika navzdol, vstavite črno žico in sprostite zavihek.
3. Priključite vtiče kablov zvočnikov na zadnji strani izdelka tako, da se bodo barve vtičev kablov zvočnikov ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.

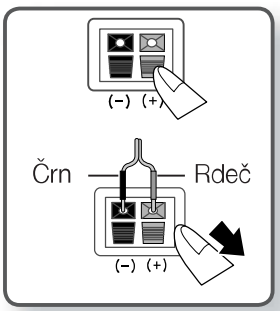

* Velja za HT-F5500

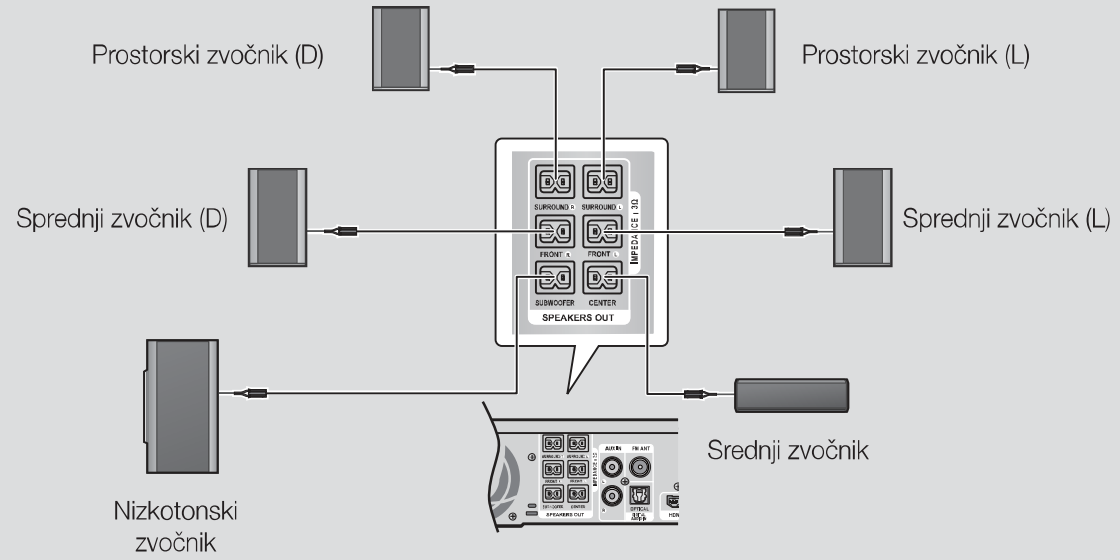

* Na 15. strani si oglejte zvočnike za modela HT-F5530/HT-F5550.


| POZOR |

- Če želite izdelek namestiti na zid, čvrsto privijte vijake ali zabijte žeblje v zid in zvočnike obesite za luknje na zadnji strani.
  Vendar pa dodatki (žeblji ali vijaki), potrebni za namestitev zvočnikov, niso priloženi in zvočnik si morate na zid namestiti sami.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno skozi odprtino.

| OPOMBA |

- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko njegovo magnetno valovanje moti barve na zaslonu.
- Če v bližini sistema uporabljate napravo, ki deluje na isti frekvenci (2,4/5,8 GHz), na primer mikrovalovno pečico, brezžično mrežno kartico, napravo Bluetooth ali drugo napravo, bodo morda v predvajanem zvoku motnje.

Priklop na televizor/zunanje naprave

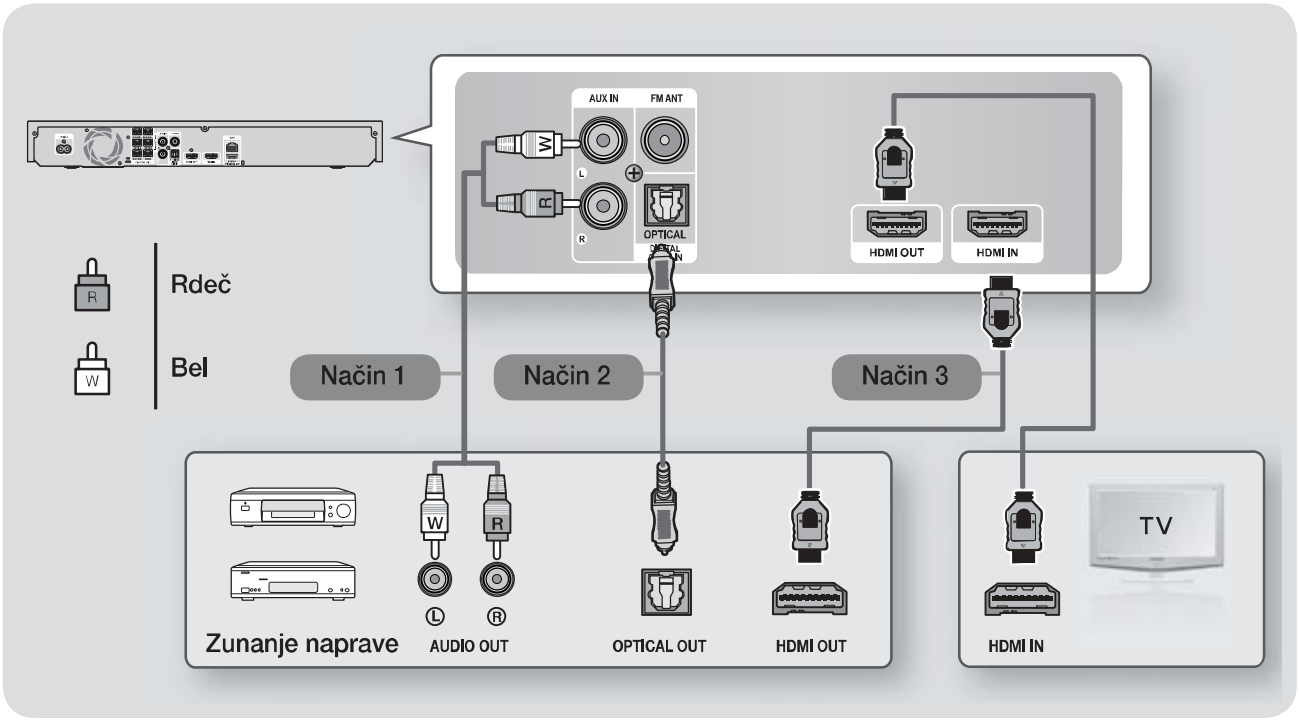

Priklop na televizor

S kabelom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim priključkom HDMI IN na televizorju. Če ste daljinski upravljalnik izdelka pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.

Priklop na zunanje naprave

Če želite izbrati ustrezen način za zunanjo napravo, pritisnite gumb **FUNCTION**. Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem vrstnem redu : **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT**

Način 1 VHOD AUX : Priklop zunanje analogne naprave

Z avdio kablom RCA (ni priložen) povežite vhodni priključek AUDIO IN na izdelku z izhodnim priključkom AUDIO OUT na zunanji analogni komponenti. ⇨ Izberite način **AUX**.

- Barve na kabelskih vtičih se morajo ujemati z barvami vhodnega in izhodnega priključka.

Način 2 OPTIČNI : Priključitev zunanje digitalne avdio komponente

Za priklop digitalnega avdio izhoda komponent z digitalnim signalom, na primer kabelskega/satelitskega sprejemnika (digitalni satelitski sprejemnik). Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite izhodni priključek za optični digitalni izhod na izdelku z digitalnim optičnim vhodnim priključkom zunanje naprave.
⇨ Izberite način **D. IN**.

Način 3 VHOD HDMI : Priklop na zunanjo komponento s kablom HDMI

S kabelom HDMI (ni priložen) povežite priključek HDMI IN na zadnji strani izdelka in s priključkom HDMI OUT na digitalni napravi. ⇨ Izberite nači **HDMI**.

| OPOMBA |

- Če želite gledati video sliko s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod neposredno na televizor.
- Ta sistem podpira zunanje digitalne naprave z digitalno frekvenco vzorčenja 32 kHz ali višjo.
- Ta sistem podpira samo digitalni zvok DTS in Dolby Digital. Zvok MPEG, ki je oblika bitnega toka, ni podprt.

Priklop na omrežni usmerjevalnik

Izdelek lahko povežete na omrežni usmerjevalnik na enega od spodaj prikazanih načinov.


Žično omrežje



| OPOMBA |

- Vaš usmerjevalnik ali politika vašega ponudnika internetnih storitev lahko preprečujejo izdelku dostopati do Samsungovega strežnika za posodobitev programske opreme. V tem primeru se za več informacij obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP).
- Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
- Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z omrežjem, kot je prikazano zgoraj.
  Povezava je lahko žična ali brezžična.

Brezžično omrežje

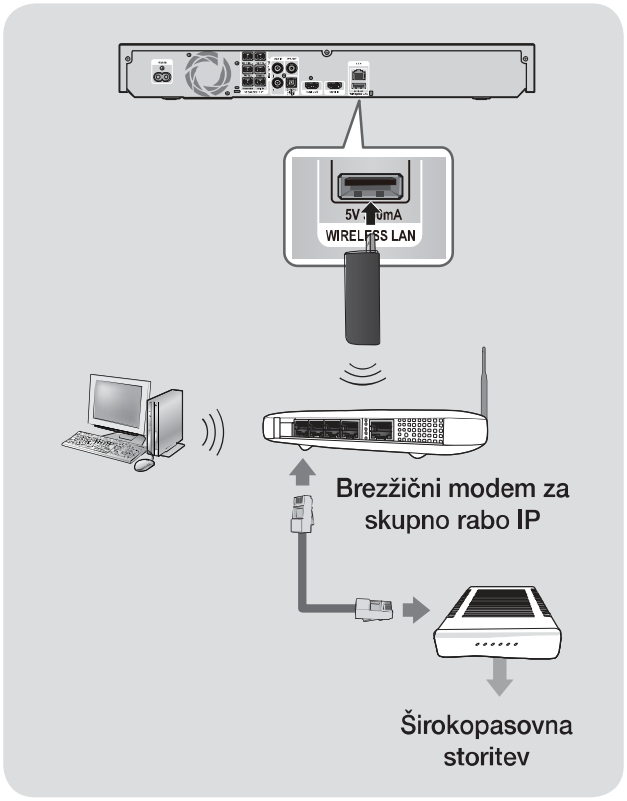

| OPOMBA |

- Ta izdelek je združljiv samo s Samsungovim brezžičnim omrežnim vmesnikom (ni priložen) (ime modela: WIS-12ABGNX).
  - Samsungov brezžični omrežni vmesnik morate kupiti posebej. Za nakup se obrnite na prodajalca izdelkov Samsung Electronics.
- Uporabiti morate brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP-ja, ki podpira standard IEEE 802.11a/b/g/n (n je priporočen zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
- Brezžično omrežje lahko glede na način uporabe povzroča motnje (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itn.).
- Brezžični usmerjevalnik za skupno rabo IP-ja nastavite na način »Infrastruktura«. Način »Ad-hoc« (Sprotni način) ni podprt.
- Domači kino podpira samo naslednje varnostne protokole:
  1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
- Za uporabo funkcije »AllShare« mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.

Postopek za začetne nastavitve


- Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se osnovni meni ne bo prikazal.
- Po nadgradnji različice programske opreme izdelka se lahko prikaz na zaslonu spremeni.
- Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani meni.

Postopek za začetne nastavitve vam omogoča nastaviti jezik prikaza na zaslonu in menijev, konfigurirati povezavo z vašim domačim omrežjem, izbrati izhod razmerja višine/širine (velikost in obliko zaslona), ki ustreza televizorju, in uporabiti nadgradnjo programske opreme izdelka, če je na voljo. Popolna navodila za začetne nastavitve so prikazana v napotkih na zaslonu.

| OPOMBA |

- Če želite ponovno prikazati zaslon za začetne nastavitve in vnesti spremembe, izberite **Nastavitve** > **Sistem** > **Setup** na osnovnem zaslonu ali izberite možnost Ponastavitev. (Glejte stran 22.)

Osnovni zaslon

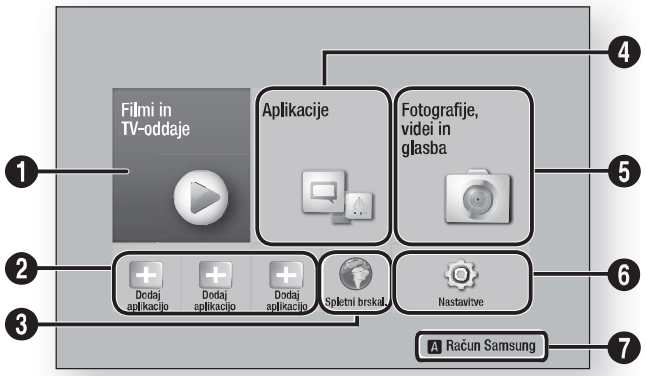

1	**Filmi in TV-oddaje** : prenos filmov in TV-oddaj iz interneta. | OPOMBA | ▸ Glede na vašo državo ta funkcija menija morda ne bo podprta.
2	**Priporočene aplikacije** : Seznam uporabnih in priljubljenih aplikacij, za katere priporočamo, da jih prenesete.
3	**Spletni brskal.** : do interneta lahko dostopate prek spletnega brskalnika.
4	**Aplikacije** : Prenos/dostop do različnih plačljivih in brezplačnih aplikacij.
5	**Fotografije, videi in glasba** : predvajanje fotografij, videoposnetkov in glasbe s plošče, iz USB-pomnilnika, osebnega računalnika ali mobilne naprave.
6	**Nastavitve** : Nastavite različne funkcije po svojih željah.
7	**RDEČI (A)** : Pritisnite **RDEČI (A)** gumb na vašem daljinskem upravljalniku, da ustvarite in/ali se prijavite v svoj osebni Samsungov račun.

- Izbiranje možnosti na osnovnem zaslonu


1. Če želite izbrati možnost na osnovnem zaslonu, z gumboma ▲▼◄► premikajte kazalec, dokler ne označi želenega izbora, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona. Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se napajanje samodejno izklopi.


Dostop do nastavitvenega zaslona

1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite . Pojavi se zaslon nastavitev.

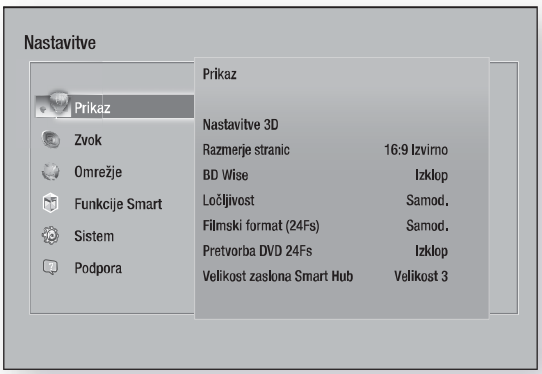

2. Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti na nastavitvenem zaslonu, glejte sliko daljinskega upravljalnika na naslednji strani.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za nastavitveni meni

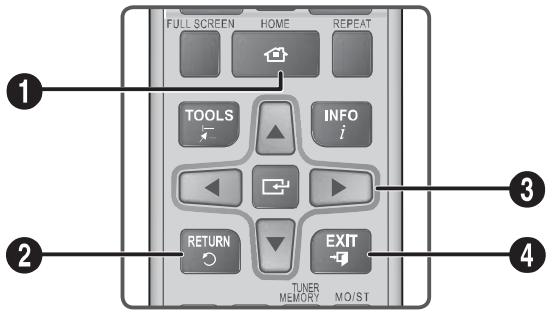

❶	Gumb **HOME** : S tem gumbom odprete osnovni zaslon.
❷	Gumb **RETURN** : Gumb za vrnitev v prejšnji meni.
❸	Gumb (**vnesi**) / **SMERNI GUMBI** : • Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete element. • Če želite aktivirati trenutno izbrani element ali potrditi nastavitev, pritisnite gumb .
❹	Gumb **EXIT** : S tem gumbom zaprete trenutni meni.

Podrobne informacije o funkcijah

Nastavitvene funkcije, elementi menijev in možnosti so podrobno razložene na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe ▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija ali možnost. Razlaga se običajno prikaže na desni strani zaslona. Kratki opisi vseh nastavitvenih funkcij se začnejo na tej strani. Dodatne informacije o nekaterih funkcijah najdete tudi v dodatku k temu priročniku.

Funkcije nastavitvenega menija

Prikaz	
Nastavitve 3D	Nastavite funkcije, povezane s 3D. ✓ **Način predv. 3D Blu-ray**: Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray z vsebino 3D v načinu 3D. Če odprete osnovni zaslon ali osnovni zaslon pametnega vozlišča, ko ste v 3D-načinu, se bo izdelek samodejno preklopil na 2D. ✓ **Velikost zasl.**: Vnesite velikost televizorja, priključenega na izdelek. Izdelek bo samodejno prilagodil izhod 3D velikosti zaslona televizorja.
Razmerje stranic	Omogoča vam nastavitev izhoda izdelka na velikost zaslona vašega televizorja. Glejte stran 52.
BD Wise	BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne povezljivosti. Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v televizorju, predvajalnik oddaja videoposnetke z ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
Ločljivost	Omogoča vam nastaviti izhodno ločljivosti video signala HDMI na **BD Wise, Samod., 1080p, 1080i, 720p** ali **576p/480.** Številka označuje število črt videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način zaporednega izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
Filmski format (24Fs)	Če funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) (24 sličic na sekundo) nastavite na Samodejno, lahko izdelek samodejno prilagodi svoj HDMI na 24 sličic na sekundo in tako izboljša kakovost slike, če je priključen na televizor, združljiv s 24 sličicami na sekundo. • Funkcijo Filmske sličice (24 sličic/s) lahko uporabite samo s televizorjem, ki podpira to hitrost prikaza. • Možnost Filmske sličice je na voljo samo, če je izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080p.
Pretvorba DVD 24Fs	Spremeni predvajanje DVD-ja v 24 sličic na sekundo in jih oddaja prek HDMI-ja. Ta možnost je na voljo samo, če je vklopljena funkcija Filmski format (24 sličic/s).
Velikost zaslona Smart Hub	Omogoča vam izbrati optimalno velikost za zaslon pametnega vozlišča Smart Hub.
Obl. zap. barv HDMI	Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät, Bildschirm, usw.) angepasst werden.
Globoka barva HDMI	Omogoča predvajanje videoposnetkov z večjo barvno globino prek izhodnega priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.

Zaporedni način	Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju plošč DVD.

Zvok	
Preprosta nastavitev zvočnikov	Za nastavitev najboljše kakovosti prostorskega zvoka je na voljo možnost določanja nastavitev priključenih zvočnikov. ✓ **Normalni način**: Izberite to možnost, če ste nastavili zvočnike v priporočeni postavitvi zvočnikov s prostorskimi zvočniki poleg položajev poslušanja ali za njimi. ✓ **Preprosti način**: Izberite to možnost, če ste svoje prostorske zvočnike postavili pred položaj poslušanja. Zmanjša število kanalov sprednjega zvoka na zvočnike za prostorski zvok. **| OPOMBA |** ▸ Možnosti DPLII, SFE in Virtual 7.1 ne bodo delovale, če je vključen enostaven način.
Nastavitev zvočnika	Omogoča vam prilagajati naslednje nastavitve zvočnika ter vključiti in izključiti poskusni zvok, da lahko preizkusite zvočnike. ✓ **Raven**: Omogoča vam prilagoditi relativno glasnost vsakega zvočnika od 6 do -6 dB. Če so vam npr. všeč globoki nizki toni, lahko povečate glasnost nizkotonskega zvočnika za 6 dB. ✓ **Razdalja**: Omogoča vam prilagoditi relativno razdaljo vsakega zvočnika od položaja poslušanja za največ 9 m. Večja, kot je razdalja, glasnejši bo zvočnik. ✓ **Preizkusi zvok**: Omogoča vam aktivirati funkcijo poskusnega zvoka, da lahko preverite svoje nastavitve. Ob vklopu te možnosti na »Vključi« se bo vključil poskusni zvok. Če jo nastavite na »Izključi«, se bo zvok izključil.
Izenačevalnik	Ročno lahko konfigurirate nastavitve izenačevalnika.
Pametna glasnost	Izdelek lahko nastavite tako, da ohranja raven glasnosti pri spremembi prizora ali kanala.
Izbira zvočnika	Omogoča vam izbrati zvočnike, za katere želite, da so aktivni. To so lahko zvočniki televizorja ali hišnega kina.

Kanal za povr. zvok	Omogoča vam preusmeriti zvok iz zvočnikov televizorja na zvočnike hišnega kina. Za to je potrebna povezava HDMI in televizor, združljiv s funkcijo povratnega avdia kanala (ARC). • Če je možnost Povratni avdio kanal vklopljena in sta izdelek in televizor povezana prek kabla HDMI, digitalnega optičnega vhoda ni mogoče uporabiti. • Če je možnost Povratni avdio kanal nastavljena na Samodejno in sta izdelek in televizor povezana prek kabla HDMI, izdelek samodejno izbere ARC ali digitalni optični vhod.
Digitalni izhod	Omogoča vam nastaviti digitalni izhod tako, da se bo ujemal z zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z izdelkom. Za več podrobnosti glejte tabelo z izborom digitalnih izhodov. (Glejte stran 54)
Upravljanje dinamičnega razpona	Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital Plus ali Dolby TrueHD. ✓ **Samod.**: samodejno nadziranje dinamičnega razpona zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov v zvočnem zapisu Dolby TrueHD. Ta možnost izklopi upravljanje dinamičnega razpona za obliki Dolby Digital in Dolby Digital Plus. ✓ **Izklop**: Ne stisne dinamičnega razpona in vam omogoča poslušati izvorni zvok. ✓ **Vklop**: Vklopi upravljanje dinamičnega razpona za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
Način pretvorba v dvokanalni zvok	Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom. Izdelek število kanalov zmanjša na običajni dvokanalni stereo ali na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.
Sinh. zvoka	Če je izdelek priključen na digitalni televizor, lahko prilagodite zakasnitev zvoka tako, da bo zvok sinhroniziran z videom. Zakasnitev lahko nastavite med 0 in 300 milisekund.

Omrežje	
Stanje omrežja	Omogoča preverjanje trenutnega stanja omrežja in interneta.
Omrežna nastavitev	Nastavite omrežno povezavo, da boste lahko uporabljali različne funkcije, kot so internetne storitve ali brezžična funkcija Wi-Fi, in nadgrajevali programsko opremo.
Wi-Fi Direct	Omogoča vam povezati brezžično napravo Wi-Fi Direct neposredno z izdelkom, tj. brez brezžičnega usmerjevalnika. Če je izdelek povezan z brezžičnim omrežjem, se lahko pri uporabi možnosti Wi-Fi Direct povezava prekine. **| OPOMBA |** ▸ Besedilne datoteke, kot so datoteke s končnicama .TXT ali .DOC, ne bodo prikazane, če uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct.
Nastav. funkcije AllShare	Omogoča vam nadzirati, katere naprave v vašem omrežju, kot so pametni telefoni in tablični računalniku, lahko delijo vsebino z vašim televizorjem.
Ime naprave	Omogoča vam, da izdelku dodelite lastno ime. S tem imenom lahko prepoznate izdelek, ko z njim povezujete zunanje brezžične naprave (pametne telefone, tablične računalnike itd.).
Nastavitve BD-Live	Nastavitev različnih funkcij storitve BD-Live. BD-Live vam omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so na voljo na nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani z internetom. ✓ **Internetna povezava BD-Live** : omogoča vam, da v celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste internetno povezavo s storitvijo BD-Live. ✓ **Upravljanje podatkov BD** : upravljanje podatkov BD, ki jih prenesete iz storitve BD-Live ali s plošče Blu-ray.

Funkcije Smart	
Nast. aplikacij	Omogoča vam konfigurirati nastavitve Obvestilo o aplikaciji in ogled osnovnih informacij o vaših aplikacijah. ✓ **Nastavitve potisnega obveščanja**: če izberete to možnost, boste prejemali obvestila iz izbranih storitev. ✓ **Lastnosti** : ogled informacij o aplikacijah.
Zaklepanje kategorije VOD	Video vsebine na zahtevo lahko zaklenete glede na njihove ocene. **| OPOMBA |** ▸ Privzeti varnostni PIN je 0000. ▸ Glede na vašo državo ta funkcija menija morda ne bo podprta.
Pogoji in določ., pravil. o zaseb.	Omogoča vam ogled pogojev in določil in pravilnika o zasebnosti funkcije Smart Hub.
Ponastavi Smart Hub	Ponastavi vse nastavitve funkcije Smart Hub na privzete. **| OPOMBA |** ▸ Privzeti varnostni PIN je 0000.

Sistem	
Nastavitev	Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne nastavitve.
Jezik	Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni plošče, podnapise itd. • Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče ali podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča podpira.
Upravit. naprav	V vrata USB na zadnji strani izdelka lahko priključite brezžično USB-tipkovnico ali miško. ✓ **Nast. tipkovnice**: Omogoča vam nastaviti brezžično USB-tipkovnico, povezano z izdelkom. **| OPOMBA |** ▸ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem brskalniku prikaže zaslon ali okno tipkovnice **QWERTY**.

	✓ **Nastavitve miške**: Omogoča vam nastaviti brezžično USB-miško, povezano z izdelkom. Miško lahko v meniju izdelka uporabljate na enak način kot miško osebnega računalnika. ▪ **Uporaba miške v meniju izdelka:** 1. USB-miško priključite v izdelek. 2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi miške. Prikaže se enostaven meni. 3. Kliknite menijske možnosti po želji. | OPOMBA | ▸ Nekatere tipkovnice in miške USB HID morda ne bodo združljive z vašim izdelkom. ▸ Nekatere tipke na tipkovnici morda ne bodo delovale. ▸ Žične USB-tipkovnice niso podprte. ▸ Nekatere aplikacije morda niso podprte. ▸ Če brezžična tipkovnica ne deluje zaradi motenj, jo prestavite bližje k izdelku.
Varnost	Privzeti varnostni PIN je 0000. Če niste ustvarili lastne kode PIN, za dostop do varnostne funkcije vnesite privzeto kodo PIN. ✓ **Starševska ocena BD**: Omejitev predvajanja diskov Blu-ray z določenimi ocenami, razen če vnesete PIN. ✓ **Starševska ocena DVD**: Preprečuje predvajanje DVD-jev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN. ✓ **Spremeni PIN.**: Spremenite 4-mestno kodo PIN, s katero dostopate do varnostnih funkcij. ▪ **Če ste pozabili svojo kodo PIN** 1. Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB. 2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb ◘ na sprednji plošči. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške. | OPOMBA | ▸ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Splošno	Določite lahko svetlost zaslona in časovni pas. ✓ **Sprednji zaslon**: Spremenite lahko svetlost zaslona nadzorne plošče. ✓ **Časovni pas**: Nastavite lahko časovni pas vaše države. ✓ **Prosojnost menijev**: Prilagodite prosojnost okvirčka menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+ in vam omogoča upravljati te izdelke z daljinskim upravljalnikom Samsungovega televizorja. Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek s kablom HDMI priključite na Samsungov televizor s funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), sledite spodnjim navodilom. 1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s Samsungovim televizorjem, združljivim z Anynet+ (HDMI-CEC). 2) Nastavite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na Vklopi na televizorju in predvajalniku. 3) Poiščite in nato izberite izdelek na seznamu Anynet+ (HDMI-CEC) televizorja. Za natančnejša navodila glejte poglavje Anynet+ v uporabniškem priročniku televizorja.
DivX® Video na zahtevo	Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.

Podpora	
Oddaljeno upravljanje	Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki klicnega centra podjetja Samsung na daljavo diagnosticirajo in odpravijo težave z izdelkov. Za uporabo te funkcije potrebujete internetno povezavo. Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih državah ni na voljo.
Posodobitev programske opreme	Za več informacij o funkciji nadgradnje programske opreme glejte »Nadgradnja programske opreme« na strani 27.
Način uporabe	Omogoča vam nastaviti način uporabe. Če uporabljate hišni kino doma, vedno izberite Doma. Shranjevanje je predvideno samo za nastavitve tovarniškega prikaza.
Stik s Samsungom	Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo lahko pomagali.
Ponas.	Spremenite vse nastavitve na privzete vrednosti z izjemo nastavitev za omrežje in funkcijo Smart Hub, nato pa zažene nastavitveno funkcijo. Zahteva vnos varnostnega PIN. Privzeti varnostni PIN je 0000.

Omrežja in internet

Ko ta izdelek povežete z omrežjem, lahko uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, kot so Smart Hub in BD-LIVE ter prek omrežne povezave nadgradite programsko opremo izdelka. Za več informacij o dostopanju do spletnih storitev in njihovi uporabi glejte poglavje »Omrežne storitve« na straneh 43-51 tega priročnika. Navodila za konfiguracijo omrežne povezave so spodaj.

Nastavitev omrežne povezave

Če pri postopku za začetne nastavitve niste konfigurirali svoje omrežne povezave ali morate omrežno povezavo ponastaviti, sledite spodnjim navodilom.

Preden začnete, se pri ponudniku internetnih storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP-statičen ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani spodaj.

Če se povezujete z žičnim omrežjem, s kablom LAN povežite izdelek s svojim usmerjevalnikom, preden začnete s konfiguracijo.

Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave sledite naslednjim korakom:

1. Na osnovnem zaslonu izberite **Nastavitve** in pritisnite gumb .
2. Izberite **Omrežje** in nato pritisnite gumb .
3. Izberite možnost **Omrežne nastavitve** nato pa pritisnite gumb .
4. Nadaljujte z navodili za žična omrežja, ki se začnejo spodaj, ali navodili za brezžična omrežja, ki se začnejo na strani 25.

Žično omrežje

❑ **Žično – samodejno**

Ko končate zgornje korake od 1 do 3:

1. Na zaslonu Omrežne nastavitve možnost **Vrsta omrežja** nastavite na **Žično.** Nato izberite **Vzp. pov.** in pritisnite gumb . Izdelek zazna žično povezavo, preveri omrežno povezavo in se nato poveže z omrežjem.
2. Ko je povezava vzpostavljena, označite **V redu.**, nato pa pritisnite gumb .

❑ **Žično – ročno**


Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.

Ko končate zgornje korake od 1 do 3:

1. Na zaslonu Omrežne nastavitve možnost **Vrsta omrežja** nastavite na **Žično.** Nato izberite **Vzp. pov.** in pritisnite gumb .
   Izdelek poišče omrežje in nato prikaže sporočilo o neuspeli vzpostavljeni povezavi.

| OPOMBA |

- Če lahko hišni kino brezžično povežete s svojim omrežjem, sedaj izberite možnost **Spremeni omrež.** in nastavite **Vrsta omrežja** na **Brezžično**, nato pa nadaljujte z navodili za brezžična omrežja na strani 25.

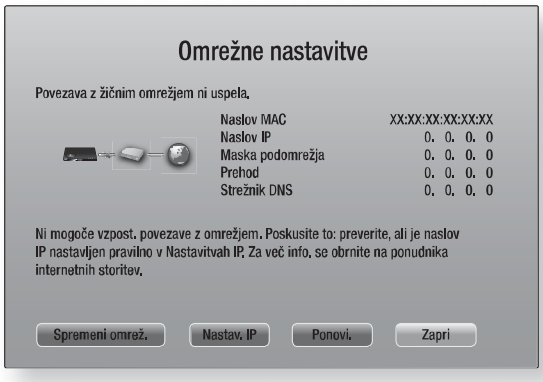

2. Z gumboma ◄► izberite možnost **Nastav. IP**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Nastavitve IP.

3. Označite polje **Nastavit. IP** in ga nastavite na **Vnesi ročno.**
4. Izberite vrednost za vnos (npr. IP-naslov) in pritisnite . S številčnico na daljinskem upravljalniku vnesite vrednost. Številke lahko vnesete tudi z gumboma ▲▼. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku se premikajte znotraj vrednosti od enega vnosnega polja do drugega. Ko končate z eno vrednostjo, pritisnite gumb .
5. Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do druge vrednosti in nato vnesite številke za to vrednosti, kot je opisano v navodilih v 4. koraku.
6. Ponavljajte 4. in 5. korak, dokler ne vnesete vseh vrednosti.

| OPOMBA |

- Omrežne vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.

7. Ko končate z vnosom vseh vrednosti, izberite **V redu.** in pritisnite gumb . Hišni kino preveri omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.

Brezžično omrežje

Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite na tri načine:


- brezžično samodejno
- brezžično ročno
- WPS(PBC)

Preden konfigurirate svojo brezžično omrežno povezavo, prekinite povezavo morebitnih brezžičnih naprav, trenutno povezanih z izdelkom, ali trenutno žično povezavo izdelka.

❑ Brezžično – samodejno

Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Nastavitev omrežne povezave« na strani 24.

1. Na zaslonu Omrežne nastavitve možnost **Vrsta omrežja** nastavite na **Brezžično.** Izdelek poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih omrežij.

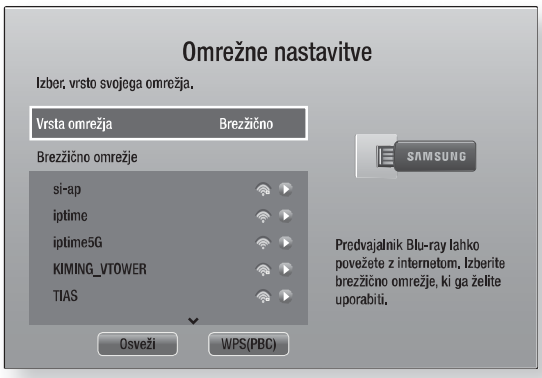

2. Izberite želeno omrežje, nato pa pritisnite gumb .
3. Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite neposredno s številčnimi gumbi na vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite z gumbi ▲▼◄► in nato pritisnite gumb .
4. Ko končate, izberite **Končano**, nato pa pritisnite gumb . Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.

| OPOMBA |

- Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.

❑ Brezžično – ročno

Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.

Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Nastavitev omrežne povezave« na strani 24.

1. Na zaslonu Omrežne nastavitve možnost **Vrsta omrežja** nastavite na **Brezžično.** Izdelek poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
2. Pomikajte se po seznamu, izberite želeno omrežje ali možnost **Dodaj omrežje.** ter pritisnite gumb .
3. Če ste v 2. koraku izbrali omrežje, nadaljujte s 6. korakom. Če ste izbrali možnost **Dodaj omrežje.**, nadaljujte s 4. korakom.
4. Vnesite ime brezžičnega omrežja oziroma brezžičnega usmerjevalnika.
   - Številke vnesite neposredno s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
   - Črke vnesete tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko in nato pritisnete gumb .
   - Za prikaz velikih črk (ali ponovni prikaz majhnih črk, če so velike že prikazane), izberite ⇧ in pritisnite gumb .
   - Za prikaz simbolov in ločil izberite **123#&**, in nato pritisnite gumb . Za ponovni prikaz črk, izberite **123#&**, in pritisnite gumb .

   Ko končate, izberite **Končano**, nato pa pritisnite gumb .

5. Na zaslonu za vrsto varnosti, ki se prikaže, z gumboma ▲▼ izberite vrsto varnosti omrežja, nato pa pritisnite gumb . Na naslednjem zaslonu vnesite varnostno kodo ali vstopni izraz omrežja.
   - Številke vnesite neposredno s številčnimi gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
   - Črke vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnete gumb .

   Ko končate, izberite **Končano**, nato pa pritisnite gumb . Izdelek bo poiskal omrežje.
6. Prikaže se zaslon neuspešnega vzpostavljanja povezave z omrežjem. Z gumboma ◄► izberite možnost **Nastavit. IP**, nato pa pritisnite gumb .
7. Označite polje **Nastavit. IP** in ga nastavite na **Vnesi ročno**.
8. Izberite vrednost omrežja za vnos (npr. IP-naslov) in pritisnite . S številčnico na daljinskem upravljalniku vnesite vrednost. Številke lahko vnesete tudi z gumboma ▲▼. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku se premikajte znotraj vrednosti od enega vnosnega polja do drugega. Ko končate z eno vrednostjo, pritisnite gumb .
9. Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do druge vrednosti in nato vnesite številke za to vrednosti, kot je opisano v navodilih v 8. koraku.
10. Ponavljajte 8. in 9. korak, dokler ne vnesete vseh vrednosti.

| OPOMBA |

- Omrežne vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev.

11. Ko končate, izberite **V redu.**, in pritisnite gumb . Pojavi se varnostni zaslon.
12. Na varnostnem zaslonu vnesite varnostno kodo ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite neposredno s številčnimi gumbi na vašem daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako, da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnete gumb .
13. Ko končate, izberite možnost **Končano** na desni strani zaslona, nato pa pritisnite gumb . Izdelek preveri omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.
14. Ko hišni kino preveri omrežje, izberite **V redu.** in pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Prav tako lahko ročno nastavite omrežje, tako da izberete **Nastavitve >Omrežje > Stanje omrežja.**

❑ **WPS(PBC)**

Eden najenostavnejših načinov za nastavitev brezžične omrežne povezave je funkcija WPS(PBC). Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:

Po korakih od 1 do 3 v poglavju »Nastavitev omrežne povezave« na strani 24.

1. Na zaslonu Omrežne nastavitve možnost **Vrsta omrežja** nastavite na **Brezžično.** Izdelek poišče in nato prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
2. Pomaknite se po seznamu navzdol, izberite **WPS (PBC)**, nato pa pritisnite gumb .
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb **WPS(PBC)** na usmerjevalniku. Izdelek bo samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z vašim omrežjem.
   Ko izdelek preveri omrežno povezavo, se poveže z omrežjem.
4. Ko je povezava vzpostavljena, označite **V redu.**, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Za povezavo WPS nastavite varnostno šifriranje vašega brezžičnega usmerjevalnika na AES. Nastavitve varnostnega šifriranja na WEP ne podpirajo povezave WPS.


Wi-Fi Direct

Funkcija Neposredni Wi-Fi omogoča neposredno povezavo naprave Wi-Fi Direct z izdelkom prek neposrednega omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.

| OPOMBA |

- Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale funkcije AllShare, če bodo povezane prek funkcije Wi-Fi Direct. V tem primeru spremenite način omrežne povezave, ki ste jo uporabili za povezavo naprave s hišnim kinom.
- Prenosi Wi-Fi Direct lahko motijo signal Bluetooth. Pred uporabo funkcije Bluetooth priporočamo, da izključite funkcijo Wi-Fi Direct na kateri koli napravi, na kateri je vključena.

1. Vklopite napravo z neposrednim omrežjem Wi-Fi in aktivirajte funkcijo Wi-Fi Direct.
2. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve**, nato pa pritisnite gumb .
3. Izberite možnost **Omrežje**, in znova pritisnite gumb .
4. Izberite možnost **Wi-Fi Direct**, in pritisnite gumb . Prikažejo se naprave Wi-Fi Direct, ki jih lahko povežete.

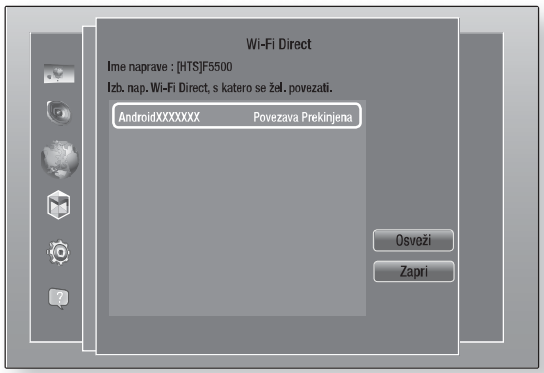

5. Brezžično povezavo lahko dokončate na tri načine:
   - prek brezžične naprave.
   - prek izdelka s funkcijo PBC.
   - prek izdelka s kodo PIN.

   Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.

Prek brezžične naprave

1. Na brezžični napravi sledite postopku za povezavo z drugo brezžično napravo s funkcijo Wi-Fi Direct. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo na TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z besedilom, da je naprava, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo. Izberite **V redu.**, in pritisnite gumb ⏎, da sprejmete povezavo.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi morala biti naprava na zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.

- Postopka PBC in PIN samodejno povežeta napravi.

Prek izdelka s funkcijo PBC

1. Izberite napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct in jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa pritisnite gumb ⏎.
2. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi morala biti naprava na zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.

Prek izdelka s kodo PIN

1. Izberite napravo, ki podpira funkcijo Wi-Fi Direct in jo želite povezati s tem izdelkom, nato pa pritisnite gumb ⏎.
2. Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu, nato pa jo vnesite v ustrezno polje na napravi s funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite povezati.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje, ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave. Ko se zapre, bi morala biti naprava na zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.

| OPOMBA |

- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo trenutna žična oziroma brezžična povezava prekinila.
- Besedilne datoteke, kot so datoteke s končnicama .TXT ali .DOC, ne bodo prikazane, če uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct.

Nadgradnja programske opreme

Meni za posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske opreme izdelka, s katero izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.

- Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.

1. V osnovnem meniju izberite možnost **Nastavitve**, nato pa pritisnite gumb ⏎.
2. Izberite možnost **Podpora**, in pritisnite gumb ⏎.
3. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme**, in pritisnite gumb ⏎.
4. Za prenos posodobitve programske opreme in takojšnjo posodobitev izberite **Posodobi**, nato pa pritisnite gumb ⏎. Za podrobnosti glejte »Posodobi zdaj« na naslednji strani.
5. Če želite, da izdelek samodejno prenese posodobitev programske opreme, ko je ta na voljo, izberite **Samodej. posodobitev**, nato pa pritisnite gumb ⏎. Za podrobnosti glejte »Samodej. posodobitev« na naslednji strani.

| OPOMBA |

- Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi in se nato znova samodejno vklopi.
- Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom posodobitve programske opreme.
- Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb ⏎.
- Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči prikazano »UPDATE«.

Posodobi

Z možnostjo Posodobi zdaj lahko posodobite programsko opremo prek omrežne povezave ali USB-pogona.

Navodila za posodobitev prek omrežne povezave so navedena spodaj. Navodila za posodobitev prek USB-pogona so na tej strani.

1. Izberite možnost **Posodobi**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno sporočilo Posodobi zdaj.
2. Izdelek na spletu poišče najnovejšo različico programske opreme.
3. Če je ne najde, se prikaže pojavno sporočilo "Trenutno ni novih posodobitev." Za izhod pritisnite gumb .
4. Če najde novo različico, se prikaže pojavno sporočilo Potrdi posodobitev.
5. Izberite **V redu.**. Izdelek bo nadgradil programsko opremo, se izklopil in nato znova samodejno vklopil.
6. Če v eni minuti ne izberete **V redu.** ali **Prekliči.** bo izdelek shranil novo programsko opremo za nadgradnjo. Če želite programsko opremo nadgraditi kasneje, izberite Samodejna posodobitev.
7. Če izberete **Prekliči.**, izdelek prekliče posodobitev.

| OPOMBA |

- Po koncu nadgradnje sistema preverite podrobnosti o programski opremi v razdelku z informacijami o izdelku na zaslonu Stopi v stik s Samsungom.
- Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro izdelka.

Samodej. posodobitev

Funkcijo Samodejna posodobitev lahko nastavite tako, da izdelek prenese novo programsko opremo za nadgradnjo, ko je v načinu Samodejna posodobitev.

V načinu Samodejna posodobitev je izdelek izklopljen, njegova internetna povezava pa je aktivna. To izdelku omogoča samodejni prenos programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.

1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **Samodej. posodobitev**, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
   Če izberete **Vklop**, bo izdelek samodejno prenesel novo programsko opremo za nadgradnjo, ko bo v načinu Samodejna posodobitev in bo napajanje izklopljeno. Če izdelek prenese novo programsko opremo za nadgradnjo, vas bo ob naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite namestiti.

| OPOMBA |

- Za uporabo funkcije načinu Samodejna posodobitev mora biti vaš izdelek povezan z internetom.

Posodobi prek USB-ja

1. Obiščite www.samsung.com.
2. Kliknite **SUPPORT** v zgornjem desnem kotu.
3. V iskalno polje vnesite številko modela izdelka. Ko vnesete številko modela, se bo prikazal spustni seznam izdelkov, ki ustrezajo tej številki modela.
4. Levokliknite na številko modela izdelka v spustnem seznamu.
5. Na strani, ki se prikaže, se pomaknite navzdol in kliknite **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Kliknite **Firmware** na sredini strani.
7. Kliknite na gumb **ZIP** v stolpcu Datoteka na desni strani.
8. V prvem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite **Send.** V drugem pojavnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite **OK** da prenesete in shranite datoteko z vdelano programsko opremo v svoj osebni računalnik.
9. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip. Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot ga ima datoteka .zip.
10. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
11. Iz predvajalnika odstranite ploščo, nato pa v vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
12. V meniju izdelka izberite **Nastavitve** > **Podpora** > **Posodobitev programske opreme**.
13. Izberite **Posodobi**.
14. Izdelek poišče programsko opremo na USB-pogonu. Ko jo najde, se prikaže pojavno sporočilo Potrdi posodobitev.
15. Izberite **V redu.**. Izdelek bo nadgradil programsko opremo, se izklopil in nato znova samodejno vklopil.

| OPOMBA |

- Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske opreme prek priključka USB prazen.
- Po koncu nadgradnje sistema preverite podrobnosti o programski opremi v razdelku z informacijami o izdelku na zaslonu Stopi v stik s Samsungom.
- Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne izklapljajte. To lahko povzroči okvaro izdelka.
- Nadgradnje programske opreme prek priključka USB lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško napravo USB.

Vaš hišni kino lahko predvaja vsebino na ploščah Blu-ray/DVD/CD, napravah USB, računalnikih, pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in na spletu.

Za predvajanje vsebine na vašem računalniku ali mobilni napravi morate povezati računalnik ali mobilno napravo in izdelek s svojim omrežjem. Za predvajanje vsebine na svojem računalniku morate prenesti in namestiti tudi omrežno programsko opremo AllShare ali pa na računalniku že imeti omrežno programsko opremo DLNA.

| OPOMBA |

- Računalniku, ki uporabljajo operacijski sistem Windows 7 in Windows 8, že imajo vgrajeno programsko opremo DLNA (Play To).

Zaslon Vsa vsebina


Pri vseh predstavnostnih vsebinah je zaslon Vsa vsebina ali eden njegovih podzaslonov vaš glavni način za dostopa do vsebin za predvajanje, shranjenih v različnih napravah, ki so povezane neposredno ali prek omrežja.

Uporaba zaslona Vsa vsebina

Za dostop do zaslona Vsa vsebina na osnovnem zaslonu izberite Fotografije, videi in glasba, nato pa pritisnite gumb .

Predvajanje komercialnih plošč

1. Pritisnite gumb ▲, da odprete pladenj za ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo oznaka plošče usmerjena navzgor.

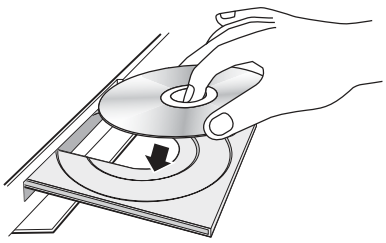

3. Pritisnite gumb ▲, da zaprete pladenj za ploščo. Predvajanje se začne samodejno.
4. Če se predvajanje ne začne samodejno, pritisnite gumb ▶ na daljinskem upravljalniku ali sledite napotkov v razdelku Zaslon Vsa vsebina zgoraj.

Predvajanje datotek iz naprave USB

Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled večpredstavnostnih datotek v napravi USB prek izdelka.

1. način

1. Vklopite izdelek.
2. USB-napravo priključite v USB-vrata na sprednji strani naprave. Prikaže se pojavno sporočilo o novi povezani napravi.



| OPOMBA |

- Če se pojavno sporočilo ne prikaže, uporabite 2. način.

3. Z gumboma ▲▼ izberite **Fotografije**, **Videi**, **Glasba** ali **Vsa vsebina**, nato pa pritisnite gumb . Glede na razvrstitev vsebin boste videli mape, posamezne datoteke ali oboje.

| OPOMBA |

- Čeprav bo izdelek prikazal mape za vse vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v 3. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, bodo prikazane samo glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite tako, da se vrnete na zaslon **Fotografije, videi in glasba**, nato pa nadaljujete s 4. korakom v 2. načinu spodaj.

4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato pa pritisnite gumb .
5. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo ogledati, nato pa pritisnite gumb .
6. Pritisnite gumb **RETURN** če želite zapreti mapo, ali **Izhod** če se želite vrniti na osnovni zaslon.
7. Za navodila, kako upravljati predvajanje video posnetkov, glasbe in slik na USB-napravi, glejte strani 31-39.

2. način

1. Vklopite izdelek.
2. USB-napravo priključite v USB-vrata na sprednji strani naprave.
3. Na osnovnem zaslonu izberite **Fotografije, videi in glasba** nato pa pritisnite gumb .

4. Izberite **Fotografije**, **Videi**, **Glasba** ali **Vsa vsebina**, nato pa pritisnite gumb .
Glede na razvrstitev vsebin boste videli mape, posamezne datoteke ali oboje.

| OPOMBA |

- Čeprav bo izdelek prikazal mape za vse vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v 4. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, bodo prikazane samo glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite tako, da se vrnete na zaslon **Fotografije, videi in glasba** in ponovite 4. korak.

5. Z gumboma ◄► izberite želeno napravo, nato pa pritisnite gumb .
6. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato pa pritisnite gumb .
7. Pritisnite gumb **RETURN** če želite zapreti mapo, ali **Izhod** , če se želite vrniti na osnovni zaslon.
8. Za navodila, kako upravljati predvajanje video posnetkov, glasbe in slik na USB-napravi, glejte strani 31-39.

| OPOMBA |

- Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB ali telefona vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v način »Plošča«.
- Če je vaš mobilni telefon združljiv z DLNA, lahko vsebine predvajate brez kabla USB. Glejte »Uporaba omrežne funkcije AllShare« na 30. strani.

Predvajanje plošče z uporabniško posneto vsebino

Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki ste jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.

1. Položite posneto ploščo v pladenj za ploščo tako, da bo nalepka plošče usmerjena navzgor, nato pa pladenj zaprite. Prikaže se pojavno sporočilo o povezani napravi.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vrsto vsebine, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati – Fotografije, Videoposnetki ali Glasba – in pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Čeprav bo izdelek prikazal mape za vse vrste vsebin, bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v 2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, bodo prikazane samo glasbene datoteke. Ta izbor lahko spremenite tako, da se vrnete na osnovni zaslon in ponovite 2. korak.

3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče. Glede na razvrstitev vsebin boste videli mape, posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, nato pa pritisnite gumb .
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko za ogled ali predvajanje, nato pa pritisnite gumb .
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb **RETURN**, da zapustite trenutni zaslon, mapo ali pa se vrnete na osnovni zaslon.
S pritiskom gumba **Izhod** se vrnete neposredno na osnovni zaslon.
7. Za navodila, kako upravljati predvajanje video posnetkov, glasbe in slik na plošči, glejte strani 31-39.

Uporaba omrežne funkcije AllShare

Aplikacija AllShare vam omogoča predvajati fotografije, videoposnetke in glasbo v vašem računalniku ali napravi, združljivi z DLNA, na izdelku prek omrežne povezave.


Prenos programske opreme AllShare

Funkcija AllShare omogoča lažje pridobivanje in predvajanje predstavnostnih datotek iz računalnikov in naprav z omogočeno funkcijo DLNA. Vendar pa morajo imeti računalniki nameščeno računalniško programsko opremo AllShare, mobilne naprave pa morajo podpirati funkcijo AllShare. Za več informacij obiščite portal z vsebinami in storitvami družbe Samsung (http://link.samsung.com).

| OPOMBA |

- Pri predvajanju predstavnostnih datotek prek strežnika DLNA drugega proizvajalca lahko pride do težav z združljivostjo.

Predvajanje vsebine iz vašega računalnika ali naprave DLNA prek izdelka

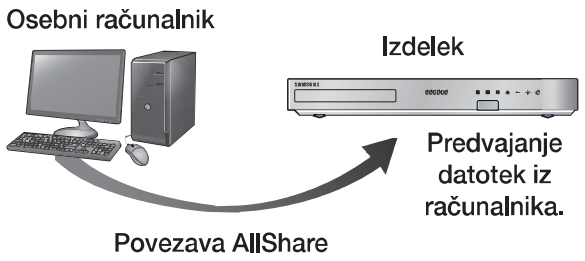

1. Povežite izdelek, osebni računalnik in/ali napravo, združljivo z DLNA, v isto brezžično omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/uporabo programske opreme AllShare ter nastavite naprave in datoteke za predvajanje ali ogled.
3. Na osnovnem zaslonu izdelka izberite **Fotografije, videi in glasba** nato pa pritisnite gumb . Prikazal se bo zaslon **Fotografije, videi in glasba.**
4. Izberite vrsto vsebine, ki jo želite predvajati - **Fotografije**, **Videi**, **Glasba**, ali **Vsa vsebina** - nato pa pritisnite gumb .
5. Na naslednjem zaslonu izberite AllShare in nato pritisnite gumb .
6. Na seznamu povezanih naprav AllShare, ki se prikaže, izberite svoj računalnik ali drugo napravo, združljivo z AllShare, nato pa pritisnite gumb . Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi datotekami.
7. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati ali si jo ogledati, nato pa pritisnite gumb .

Upravljanje predvajanja vsebine iz osebnega računalnika s pomočjo pametnega telefona




(Na voljo samo v Samsungovih telefonih, ki podpirajo funkcijo AllShare.)

1. Povežite izdelek, osebni računalnik in mobilni telefon, združljiv z DLNA, v isto brezžično omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/uporabo programske opreme AllShare ter nastavite naprave in datoteke za predvajanje ali ogled.
3. Na računalniku s programsko opremo AllShare preverite, ali je telefon povezan.
4. V telefonu izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa kot predvajalno napravo izberite sistem hišnega kina.
5. S telefonom zaženite predvajanje.

Upravljanje predvajanja videa

Upravljate lahko predvajanje video vsebine na plošči Blu-ray/DVD, v napravi USB, mobilni napravi ali računalniku. Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov

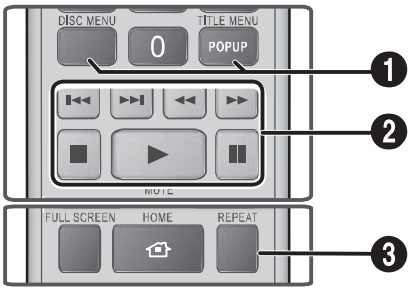

❶ **Uporaba menija plošče, menija naslova, pojavnega menija in seznama naslovov**

DISC MENU	Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni plošče.
TITLE MENU	Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati meni naslova. • Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam, ga odprite z **Pogled** gumbom.
POPUP MENU	Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če želite prikazati pojavni meni.

❷ Gumbi, povezani s predvajanjem

Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.

- Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost, pritisnite gumb ▶.

▶	Začne predvajanje.
■	Zaustavi predvajanje.
❚❚	Začasno zaustavi predvajanje.
Hitro predvajanje posnetka	Med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ◀◀ ali ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja.
Počasno predvajanje posnetka	V načinu premora pritisnite gumb ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja.
Predvajanje po prizorih	V načinu premora pritisnite gumb ❚❚. Z vsakim pritiskom gumba ❚❚ se prikaže nov prizor.
Predvajanje s preskakovanjem	Med predvajanjem pritisnite gumb ⏮ ali ⏭. Z vsakim pritiskom gumba ⏮ ali ⏭ plošča preklopi na prejšnje ali naslednje poglavje ali datoteko.

❸ Ponovno predvajanje

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **Izklop**, **Naslov**, **Poglavje**, **Vsi** ali **Ponovi A-B**, nato pa pritisnite gumb ↵.

❑ Ponovi A-B

1. Pritisnite gumb ↵ na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
2. Pritisnite gumb ↵ na mestu, kjer želite, da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno pritisnite gumb **REPEAT**.
4. Pritisnite gumb ↵.

| OPOMBA |

- Glede na ploščo zaslon morda ne bo prikazal vseh možnosti ponavljanja.
- Na zaslonu se poglavje ali naslov morda ne bosta prikazala takoj. Gumba ▲▼ pritiskajte, dokler se v ustreznem polju ne prikaže vaš izbor.
- Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb **REPEAT**, nato pa z gumboma ▲▼ izberite **Izklop** in pritisnite gumb ↵.
- Na zaslonu se morda možnost Ponovi A-B ne bo prikazala takoj. Pritiskajte gumba ▲▼, dokler se v ustreznem polju ne prikaže možnost Ponovi A-B.
- Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za točko (A).

Uporaba menija ORODJA

Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.

Predvajanje od začetka	Če se želite vrniti na začetek filma, izberite to možnost in pritisnite gumb ↵.
3D	Če se 3D-vsebina ne predvaja pravilno v 3D-načinu, v meniju 3D izberite možnost **Drugo ob drugem** ali **Zgoraj – spodaj**. **| OPOMBA |** ▸ Meni 3D uporabljajte samo za vsebine 3D z obliko ena poleg druge ali od zgoraj navzdol. Če ta meni uporabljate za 2D-vsebino, se vsebina ne bo pravilno prikazovala.
Iskanje prizora	Funkcijo Iskanje prizora lahko med predvajanjem uporabljate za ogled ali začetek predvajanja filma od prizora po vašem izboru. **| OPOMBA |** ▸ Če so podatki o kazalu v datoteki poškodovani ali datoteka ne podpira indeksiranja, funkcije za iskanje prizora ne bo mogoče uporabljati. ▸ Če po povezavi na računalnik prek svojega omrežja uporabljate funkcijo DLNA, funkcija Iskanje prizora morda ne bo podprta.

Iskanje naslova	Če je na plošči ali v napravi več kot en film, izberite to možnost, da začnete predvajati drug naslov. 1. Izberite **Iskanje naslova**, in pritisnite gumb . 2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov, nato pa pritisnite gumb .
Išči poglavja	To možnost izberite, če želite predvajati poglavje po vašem izboru. 1. Izberite **Išči poglavja** , in pritisnite gumb . 2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje, nato pa pritisnite gumb .
Iskanje po čas. vrstici	To možnost izberite, če želite film predvajati od izbrane časovne točke. 1. Izberite **Iskanje po čas. vrstici**, in pritisnite gumb . 2. S številskimi gumbi vnesite časovno točko, do katere se želite pomakniti, nato pa pritisnite gumb . **| OPOMBA |** ▸ Film naprej ali nazaj premaknete tudi z gumboma ◄►. Film se bo premaknil naprej ali nazaj za eno minuto vsakič, ko boste pritisnili gumb ◄ ali ►.
Način ponavljanja	To možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje naslova, poglavja ali določenega izseka. - **Izklop** : to možnost izberite, če se želite vrniti na običajno predvajanje. - **Naslov** : to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega naslova. - **Poglavje** : to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega poglavja. - **Ponovi A-B** : to možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje izbranega izseka. 1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Ponovi A-B, nato pa pritisnite gumb . 2. Pritisnite gumb na mestu, kjer želite, da se ponavljajoče se predvajanje začne (A). Pustite film, da se predvaja. 3. Pritisnite gumb na mestu, kjer želite, da se ponavljajoče se predvajanje ustavi (B). **| OPOMBA |** ▸ Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund za točko (A).
Slikovni način	To možnost izberite, če želite nastaviti način predvajanja slike. - **Dinamično** : poveča ostrino in svetlost. - **Standardni** : to možnost izberite za večino predvajanj. - **Film** : najboljša nastavitev za gledanje filmov. - **Uporabnik** : prilagodite lahko funkciji ostrine in odstranjevanja šuma. **| OPOMBA |** ▸ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne prikaže.
Način izenačeval.	To možnost izberite, če želite uporabljati izenačevalnik.
Nast. izenačevalnika	To možnost izberite, če želite nastaviti izenačevalnik. **| OPOMBA |** ▸ Prikaže se samo, če je vklopljen način izenačevalnika.
Zvok	To možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.
Sinh. zvoka	Če je izdelek priključen na digitalni televizor, se lahko zgodi, da zvočni signal ni usklajen z videosignalom. V tem primeru prilagodite čas zakasnitve zvoka, da bo ustrezal videosignalu.
Podnapisi	To možnost izberite, če želite nastaviti jezik podnapisov. - To funkcijo lahko upravljate tudi z gumbom **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku.
Nastavitve podnap.	To možnost izberite, če želite določiti nastavitve podnapisov.

Kot	To možnost izberite, če si želite prizor ogledati z drugega zornega kota. Možnost izbire kota prikaže število razpoložljivih zornih kotov (1/1, 1/2, 1/3 itd.).
Video BONUSVIEW	To možnost izberite, če želite nastaviti funkcijo Bonusview.
Zvok BONUSVIEW	
Čez cel zaslon	Izberite, da nastavite velikost video posnetka. Izbirate lahko med **Izvirno**, **Način 1** (večje), ali **Način 2** (največje).
Informacije	To možnost izberite, če si želite ogledati informacije videodatoteke.

| OPOMBA |

- Meni Orodja je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave.
- Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.

Uporaba menijev Ogled in Možnosti

Na zaslonu s seznamom video datotek z gumbi ▲▼◄► izberite meni **Pogled** ali **Možnosti** v zgornjem desnem kotu, nato pa pritisnite gumb .

Videi		
Pogled	Datum	Po datumu prikaže vse mape z video posnetki. Če izberete mapo in nato pritisnete gumb , se prikažejo vsi video posnetki v mapi po datumu.
	Naslov	Po naslovu prikaže vse video datoteke na mediju ali pomnilniški napravi.
	Mapa	Prikaže vse mape na mediju ali pomnilniški napravi.
Možnosti	Predv. izbrano	Možnost Predvajaj izbor vam omogoča ustvariti predvajalni seznam z izborom določenih datotek za predvajanje. Na splošno ta funkcija deluje enako za vse medije. Glejte Ustvarjanje predvajalnega seznama CD-plošče na strani 36.
	Pošlji.	Če želite izbrane datoteke naložiti v aplikacije (Picasa, Facebook ipd.) ali naprave, izberite možnost **Pošlji.**. Če želite uporabiti funkcijo **Pošlji.**, morate odpreti račun na spletni strani in se prijaviti s funkcijo Prijava.


| OPOMBA |

- Meni Ogled možnosti je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
- Menija Ogled in Možnosti sta običajno na voljo med ogledom video datotek na USB-pomnilniku, računalniku, plošči, ki ste jo posneli sami, ali mobilni napravi. Običajno nista na voljo pri ogledu komercialne plošče Blu-ray, DVD ali CD.

Upravljanje predvajanja glasbe

Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče DVD, CD, iz naprave USB, mobilne naprave ali računalnika. Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.

Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje glasbe

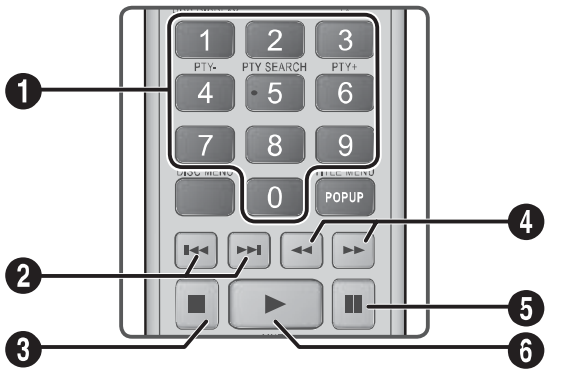

❶	**ŠTEVILČNI** gumbi : Če so prikazani oštevilčeni posnetki, pritisnite številko posnetka. Predvaja se izbrani posnetek.
❷	Gumbi ⏮ ⏭ : Poslušanje predhodnega/naslednjega posnetka.
❸	Gumb ■ : zaustavi posnetek.

❹	**Hitro predvajanje (samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)** Med predvajanjem pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶. Z vsakim pritiskom gumba ◀◀ ali ▶▶ se spremeni hitrost predvajanja.
❺	Gumb ❚❚ : premor predvajanja posnetka.
❻	Gumb ▶ : predvaja trenutno izbrani posnetek.

Upravljalni elementi glasbenega zaslona



❚❚	Premor predvajanja posnetka.
▷	Predvajanje posnetka.
⏮	poslušanje predhodnega posnetka.
⏭	poslušanje naslednjega posnetka.
◀◀	previjanje posnetka nazaj.
▶▶	previjanje posnetka naprej.
🔁, 🔁	Ponavljanje predvajanja enega ali vseh posnetkov.
⤮	Predvajanje posnetkov v naključnem vrstnem redu.
	Prikaz izenačevalnika.
	Ročna nastavitev izenačevalnika. (Samo, če je vklopljen način izenačevalnika.)

Za dostop do upravljalnih elementov predvajajte posnetek, nato pa z gumbi ▲▼◀▶ kazalec pomaknite do želenega ukaza.

| OPOMBA |

- Upravljalni elementi glasbenega zaslona so dostopni samo med predvajanjem posnetka.
- Vsi upravljalni elementi se ne prikažejo istočasno.

Uporaba menijev Ogled in Možnosti

Na zaslonu s seznamom glasbenih datotek z gumbi ▲▼◀▶ izberite meni **Pogled** ali **Možnosti** v zgornjem desnem kotu, nato pa pritisnite gumb ↵.

Glasba		
Pogled	**Skladba**	Prikaže vse glasbene posnetke na mediju ali pomnilniški napravi.
	Album	Po albumu prikaže vso glasbo na mediju ali pomnilniški napravi.
	Izvajalec	Po izvajalcu prikaže vse glasbene datoteke na mediju ali pomnilniški napravi.
	Zvrst	Po zvrsti prikaže vso glasbo na mediju ali pomnilniški napravi.
	Mapa	Prikaže vse mape na mediju ali pomnilniški napravi.
Možnosti	**Predv. izbrano**	Možnost Predvajaj izbor vam omogoča ustvariti predvajalni seznam z izborom določenih datotek za predvajanje. Na splošno ta funkcija deluje enako za vse medije. Glejte »Ustvarjanje predvajalnega seznama na avdio CD-plošči« na strani 36.
	Pošlji.	Če želite izbrane datoteke naložiti v aplikacije (Picasa, Facebook ipd.) ali naprave, izberite možnost **Pošlji.**. Če želite uporabiti funkcijo **Pošlji.**, morate odpreti račun na spletni strani in se prijaviti s funkcijo Prijava.
	Prenos	Funkcija Kopiranje spremeni avdio na CD-ju v obliko zapisa mp3 in shrani spremenjene datoteke na napravo USB ali mobilno napravo, povezano z izdelkom. Glejte »Kopiranje« na strani 36.
	Informacije	To možnost izberite, če si želite ogledati informacije o vsebini.

Možnosti	Kodiranje	To možnost izberite za upravljanje možnosti kodiranja besedila.

| OPOMBA |

- Meni Možnosti je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.

Ponavljanje posnetkov na avdio CD-plošči

Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).

1. Med predvajanjem z gumbi ▲▼◄► izberite v spodnjem levem kotu zaslona, nato pa pritisnite gumb .
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni način ponavljanja. Izbirate lahko med **Izklop**, **Ena pesem** ali **Vsi**, nato pa pritisnite gumb .



Naključno predvajanje posnetkov na avdio CD-plošči

Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).

1. Med predvajanjem z gumbi ▲▼◄► izberite v spodnjem levem kotu zaslona, nato pa pritisnite gumb .
2. Z gumboma ▲▼ način Naključno predvajanje nastavite na **Izklop** ali **Vklop**,nato pa pritisnite gumb .

Ustvarjanje predvajalnega seznama CD-plošče

1. Na zaslonu za predvajanje izberite gumb **Možnosti**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se meni Možnosti.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Predv. izbrano**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon za predvajanje izbora.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek in pritisnite gumb . Na levi strani posnetka se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
5. Če želite s seznama odstraniti posnetek, se premaknite na posnetek in znova pritisnite gumb . Kljukica pri posnetku izgine.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite možnost **Predvajaj**, in pritisnite gumb . Ponovno se bo prikazal zaslon za predvajanje glasbe, na katerem bodo samo prej označeni posnetki. Izbrani posnetki se bodo predvajali samodejno.

| OPOMBA |

- Predvajalni seznam avdio CD-plošče (CD-DA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
- Če ste ustvarili predvajalni seznam, bo možnost **Predv. izbrano** v meniju z možnostmi nadomestila možnost **Uredi sez. predvajanja.**
- Na zaslonu Predvajaj izbor lahko izberete tudi **Izberi vse**, **Prekliči izbiro.** in **Prekliči.**.
  - Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost **Izberi vse.** Tako prekličete izbor posameznih posnetkov. Ko pritisnete gumb **RETURN** na daljinskem upravljalniku ali gumb **Predvajaj** in nato pritisnete gumb , se bodo na zaslonu za predvajanje glasbe prikazali vsi posnetki in predvajalnik bo začel predvajati vse posnetke, začenši s posnetkom 001.
  - Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov naenkrat, izberite možnost **Prekliči izbiro.**. Nato izberite posamezne posnetke ali izberite možnost Izberi vse ter pritisnite gumb **RETURN** na daljinskem upravljalniku ali **Predvajaj**, nato pa pritisnite gumb . Če ne uporabite možnosti Izberi vse ali izberete posameznih posnetkov, se predvajalni seznam ne bo spremenil.
  - Z možnostjo **Prekliči.** lahko prekličete vse spremembe, ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne bo spremenjen.

Prenos

1. V priključek USB na sprednji strani izdelka priključite napravo USB.
2. Na zaslonu za predvajanje izberite gumb **Možnosti**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se meni Možnosti.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **Prenos**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Kopiranje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek in pritisnite gumb . Na levi strani posnetka se prikaže kljukica.
5. Ponovite 4. korak in izberite še druge posnetke.
6. Če želite s seznama odstraniti posnetek, se premaknite na posnetek in znova pritisnite gumb . Kljukica pri posnetku izgine.
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite gumb **Kopiranje**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno sporočilo kopiranja.

8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, da shranite skopirano datoteko, nato pa pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Med kopiranjem ne prekinjajte povezave naprave.

9. Če želite preklicati kopiranje, pritisnite gumb in izberite **Da**. Če želite nadaljevati kopiranje, izberite **Ne**..
10. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo »Uspešno kopirano.«. Pritisnite gumb .
11. Pritisnite gumb **RETURN**, da se vrnete na predvajalni zaslon.

| OPOMBA |

- Ta funkcija ni na voljo za avdio CD-plošče s funkcijo DTS.
- Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
- Pri kopiranju se glasba zakodira v obliko .mp3 s 192 kB/s.
- Na zaslonu za kopiranje lahko izberete tudi možnosti **Izberi vse** in **Počisti vse**..
  - Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost **Izberi vse**, nato pa pritisnite gumb . Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
  - Če želite počistiti vse izbrane posnetke hkrati, izberite možnost **Počisti vse**..

Uporaba povezave Bluetooth


Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave.

Kaj je Bluetooth?

Bluetooth je tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo z brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko povzroča šume ali nepravilno deluje:
  - če je del vašega telesa v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali domačega kina,
  - če je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi;
  - če je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Seznanite domači kino z napravo Bluetooth, pri čemer morata biti blizu.
- Kakovost povezave med domačim kinom in napravo Bluetooth se slabša s povečevanjem razdaljo med njima. Če razdalja presega območje delovanja funkcije Bluetooth, bo povezava prekinjena.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Domači kino ima območje sprejema v polmeru do 10 metrov, če ni ovir. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Povezovanje domačega kina z napravo Bluetooth

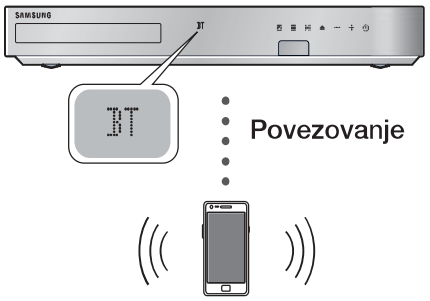

Naprava Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.

1. Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite gumb **FUNCTION**, da se prikaže sporočilo **BT**.
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.
3. Izberite meni Stereo slušalke na napravi Bluetooth.
   - Prikazal se bo seznam naprav.
4. Na seznamu izberite »**[HTS]Fxxxxx**«.
   - Ko se hišni kino poveže z napravo Bluetooth, se bo na sprednji plošči hišnega kina prikazalo ime povezane naprave Bluetooth in nato ime hišnega kina.
5. Predvajajte glasbo iz povezane naprave.
   - Prek domačega kina lahko poslušate glasbo iz povezane naprave Bluetooth.

| OPOMBA |

- Domači kino podpira samo SBC-podatke srednje kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz) in ne podpira SBC-podatkov visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).
- Funkcija AVRCP je podprta. Njeno delovanje se bo razlikovalo glede na specifikacije povezane naprave.
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira profil A2DP.
- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
- Funkcije iskanja ali vzpostavitve povezave morda ne bodo pravilno delovale v naslednjih primerih:
  - če je blizu ali okoli hišnega kina močno električno polje.
  - če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z izdelkom.
  - če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
  - Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in domačim kinom

Povezavo med napravo Bluetooth in hišnim kinom lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Ko prekinete povezavo med domačim kinom in napravo Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu domačega kina prikazalo sporočilo **DISCONNECTED**.

Prekinitev povezave med domačim kinom in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb ( ) na nadzorni plošči domačega kina, da preklopite iz načina **BT** v drug način, oziroma da izklopite domači kino.

- Razen če povezavo hišnega kina prekinete s spremembo funkcije, bo priključena naprava Bluetooth nekaj časa počakala na odziv hišnega kina, preden bo prekinila povezavo. (Čas do prekinitve povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)

| OPOMBA |

- V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava Bluetooth prekinila, če je razdalja med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth večja od 10 m. Ko napravo Bluetooth vrnete nazaj na območje delovanja ali jo znova zaženete, jo morate ponovno združiti s hišnim kinom, da znova vzpostavite povezavo.
- V načinu Bluetooth se ohranjevalnik zaslona pokaže, če je naprava Bluetooth 5 minut v stanju pripravljenosti. Za ponovno povezavo naprave Bluetooth izključite ohranjevalnik zaslona in nato povežite napravo. Za izklop ohranjevalnika zaslona pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku (gumb za glasnost, številčni gumb itd.).

Predvajanje fotografij

Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.

Uporaba menija Orodja

Med predvajanjem pritisnite gumb **TOOLS**.

Nazaj	To možnost izberite, če se želite premakniti na prejšnjo sliko.
Naprej	To možnost izberite, če se želite premakniti na naslednjo sliko.
Zaženi/Ustavi diaprojekcijo.	To možnost izberite, če želite predvajati/začasno ustaviti diaprojekcijo.
Nastavitve diaprojekcije	▪ **Hitrost** : To možnost izberite, če želite nastaviti hitrost diaprojekcije. ▪ **Učinki** : To možnost izberite, če želite nastaviti posebne učinke diaprojekcije.
Povečava	To možnost izberite, če želite povečati trenutno sliko. (Povečava je največ 4-kratna.)
Zasukaj.	To možnost izberite, če želite zavrteti sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali desno.)
Glasba za ozadje	To možnost izberite, če želite med gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
Nastavitve	▪ **Slikovni način** - **Dinamično** : to možnost izberite, če želite povečati ostrino. - **Standardni** : to možnost izberite predvajanih vsebin. - **Film** : to je najboljša možnost za predvajanje filmov. - **Uporabnik** : prilagodite lahko funkciji ostrine in odstranjevanja šuma. ▪ **Informacije** : Prikaže podatke o sliki.
Način izenačeval.	Z možnostmi izenačevalnika lahko po želji nastavite zvok.

Nast. izenačevalnika	Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način izenačeval.** nastavljena na **Vklop**.

| OPOMBA |

- Meni Možnosti je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.
- Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa datoteke MP3, velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
- V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.

Uporaba menijev Ogled in Možnosti, ko zagledate seznam slikovnih datotek

Fotografije		
Pogled	**Datum**	Po datumu združi vse slikovne datoteke na mediju ali pomnilniški napravi. Kliknite skupino, da si ogledate slike v tej skupini.
	Naslov	Po naslovu prikaže vse slikovne datoteke na mediju ali pomnilniški napravi.
	Naslov	Prikaže vse mape na mediju ali pomnilniški napravi.
Možnosti	**Diaprojekcija**	Začne diaprojekcijo. Pokaže vse datoteke v trenutni mapi, eno za drugo. Če želite ustvariti diaprojekcijo z izbrano skupino slik, glejte Predvajaj izbor spodaj.
	Predv. izbrano	Možnost Predvajaj izbor vam omogoča ustvariti predvajalni seznam z izborom določenih datotek za predvajanje. Na splošno ta funkcija deluje enako za vse medije. Glejte »Ustvarjanje predvajalnega seznama na avdio CD-plošči« na strani 36.
	Pošlji.	Če želite izbrane datoteke naložiti na spletne strani (Picasa, Facebook ipd.) ali naprave, izberite možnost **Pošlji.**. Če želite uporabiti funkcijo **Pošlji.**, morate odpreti račun na spletni strani in se prijaviti s funkcijo Prijava.

| OPOMBA |

- Meni Možnosti je odvisen od plošče oziroma pomnilniške naprave. Nekatere možnosti morda ne bodo prikazane.

Poslušanje radia

Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
   - Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba **MANUAL/PRESET** izberite možnost **Prednastavljeno** in s pritiskom gumba **TUNING/CH** (∧∨) izberite prednastavljeno postajo.
     - Preden lahko izberete prednastavljene postaje, jih morate shraniti v pomnilnik izdelka.
   - Ročno iskanje: pritisnite gumb **MANUAL/PRESET** in izberite možnost **Ročno**, nato pa z gumbom **TUNING/CH** (∧∨) nastavite nižjo ali višjo radijsko frekvenco.
   - Samodejno iskanje: s pritiskom gumba **MANUAL/PRESET** izberite možnost **Ročno** in pritisnite in držite gumb **TUNING/CH** (∧∨) za samodejno iskanje radijskih postaj.

Nastavitev načina Mono/Stereo

Pritisnite gumb **MO/ST**.

- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma **STEREO** in **MONO**.
- Če je sprejem postaje slab, izberite način **MONO** za čist, nemoten sprejem.

Shranjevanje radijskih postaj

Primer: shranjevanje frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1. Pritisnite gumb **FUNCTION** in izberite **FM**.
2. Z gumbom **TUNING/CH** (∧∨) izberite frekvenco <89.10>.

3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Na zaslonu utripa ŠTEVILKA
4. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
   - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
   - Ko pritisnete gumb **TUNER MEMORY**, ŠTEVILKA na zaslonu izgine in postaja se shrani v pomnilnik.
5. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 4.
   - Za preklop na prednastavljeno postajo, pritisnite gumb **MANUAL/PRESET** in izberite Prednastavljeno, nato pa pritisnite gumb **TUNING/CH** (∧∨) da izberete prednastavljeno postajo.

O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)

Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj

RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal.

Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.

Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.

Opis funkcije RDS

- PTY (vrsta oddaje): Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
- PS NAME (ime radijske postaje): Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
- RT (sporočilo postaje): Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
- CT (ura): Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno prikazane.
- TA (prometna obvestila): Indikator TA ON/OFF (Prometna obvestila vklopljena/izklopljena) prikazuje, ali se predvajajo prometna obvestila.

| OPOMBA |

▶ Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.

Prikaz RDS-signalov

Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.

Med poslušanjem radijske postaje FM pritisnite gumb **RDS DISPLAY**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v naslednjem zaporedju:
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ frekvenca

PS (Ime postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <PS NAME> in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena, se pojavi oznaka <NO PS>.
RT (Sporočilo postaje)	Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <RT> in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka <NO RT>.
frekvenca	Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).

Oznake na zaslonu

Ko so na zaslonu prikazani signali PS ali RT, se uporabljajo naslednji znaki.

- Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
- Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka <A,> označuje vse glasove črke <A's>, torej <À, Â, Ä, Á, Å in Ã.>

PTY (Vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH (Iskanje vrste programa)

Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste programa.

Iskanje postaje s pomočjo kod PTY (Vrsta programa)

❑ **Preden začnete!**

- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
- Če želite postopek kadar koli prekiniti, med iskanjem pritisnite gumb ■.
- Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev. Če se nastavitev prekine, preden končate, ponovno začnite s 1. korakom.
- Če uporabljate gumbe na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste FM-postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.



1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **PTY SEARCH.**
2. S pritiskanjem gumbov **PTY-** ali **PTY+** izberite želeno kodo PTY.
   - Na zaslonu se prikažejo PTY-kode, ki so opisane na desni.
3. Ko je na zaslonu prikazana želena kode PTY, izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb **PTY SEARCH.**
   - Osrednja enota med 29 prednastavljenimi FM-postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.

Uporaba daljinskega upravljalnika za posebne učinke Upravljalni gumbi

Funkcija SOUND EFFECT	SOUND EFFECT

Omogoča vam izbrati način za optimiziranje zvoka.

1. Pritisnite gumb **SOUND EFFECT.**
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni način. **DSP**, **Dolby Pro Logic II** ali **Način SFE.**
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zvočni učinek.

❑ **DSP**

MP3 Enhancer → Power Bass → Football → Virtual 7.1 → Izklop

- **MP3 Enhancer** : ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasbe mp3). Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
- **Power Bass** : poveča raven glasnosti nizkih tonov in omogoča zamolkle zvočne učinke.
- **Football** : Ustvari bolj dinamičen, realističen zvok, kot na stadionu. Za poslušanje nogometnih in drugih športnih dogodkov.
- **Virtual 7.1** : Ustvari navidezni 7,1-kanalni zvok ob uporabi 5.1-kanalnega sistema zvočnikov.
- **Izklop** : s to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

❑ **Dolby Pro Logic II**

Film → Glasba → Igra → Matrix → Pro Logic → Izklop

- **Film** : Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
- **Glasba** : Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben poslušanju koncertnega nastopa.
- **Igra** : poveča razburljivost zvoka igre.
- **Matrix** : Izberite, da boste slišali večkanalni prostorski zvok.
- **Pro Logic** : Izberite, da lahko 2-kanalni zvočni vir poslušate v 5.1-kanalnem prostorskem zvoku, v katerem so aktivni vsi zvočniki.
  - Odvisno od vhodnega signala morda nekateri zvočniki ne bodo oddajali zvoka.
- **Izklop** : s to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

❑ **Način SFE**

Symphony Hall in Boston (Hall 1) → Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) → Jazz Club in Seoul B → Church in Seoul → Amphitheater (Rock) → Izklop

- **Dvorana bostonske simfonije (dvorana 1)** : predvajanje čistih vokalov kot v koncertni dvorani.
- **Dvorana bratislavske filharmonije (dvorana 2)** : podobno predvajanje čistih vokalov kot v koncertni dvorani, vendar manj izrazito kot v načinu HALL1 (DVORANA 1).
- **Džez klub v Seulu B** : Priporočena nastavitev za jazz glasbo.
- **Cerkev v Seulu** : Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
- **Amfiteater (Rock)** : Priporočena nastavitev za rock glasbo.
- **Izklop** : s to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

3D-zvok	3D SOUND

S prilagoditvijo globine zvoka z možnostmi za raven zvoka lahko uživate v bolj naravnem in živahnem prostorskem zvoku.

Izklop → Visoko → Nizko

| OPOMBA |

▸ Možnost 3D-zvok v načinu **FM** ni na voljo.

TV-zvok	TV SOUND

Z gumbom **TV SOUND** lahko preklapljate med možnostma **Zvočniki domačega kina** in **TV zvočnik.**

1. S kablom HDMI povežite televizor in hišni kino. (Glejte stran 17.)
2. Na hišnem kinu in televizorju možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop.**
3. Pritisnite gumb **TV SOUND** na daljinskem upravljalniku.
4. Vsakič ko pritisnete gumb **TV SOUND**, na zaslonu sprednje plošče nekaj časa utripa **TV SOUND ON/OFF**, nato pa se prikaz spremeni v **D. IN.**
   - **TV SOUND ON** : predvajanje prek **Zvočniki domačega kina.**
   - **TV SOUND OFF** : predvajanje prek **TV zvočnik** z vklopljeno funkcijo Anynet+.

❑ **To funkcijo uporabite v naslednjih primerih:**

1) če želite pri gledanju televizijskega programa zvok predvajati prek zvočnikov hišnega kina.
2) če želite pri gledanju vsebine iz naprave USB, priključene v televizor, zvok predvajati prek zvočnikov hišnega kina.

❑ **Delovanje funkcije TV SOUND ON/OFF**

Priključeni televizor	Nastavitev Anynet+ (HDMI-CEC)	VKLOPI Tv-Zvok	IZKLOPI Tv-Zvok
Televizor, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC)	VKLOPI	O	O
	IZKLOPI	O	X
Televizor, ki ne podpira funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)	Ne deluje	O	X

Če izdelek povežete v omrežje, lahko uporabljate različne omrežne storitve, kot so pretok videa ali spletne aplikacije.

Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:

1. Izdelek povezati v omrežje. (Glejte stran 18.)
2. Konfigurirati omrežne nastavitve. (Glejte strani 24–26.)

Prijava v Samsungov račun

Pred dostopom do filmov, TV-oddaj ali aplikacij priporočamo, da se prijavite v svoj Samsungov račun.

Za prijavo v Samsungov račun sledite naslednjim korakom:

1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **RDEČI (A)** gumb. Prikaže se zaslon za prijavo.
2. Izberite polje **E-pošta**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
3. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Ko končate, izberite gumb **Končano**, nato pa pritisnite gumb . Ponovno se prikaže zaslon za prijavo.
4. Izberite polje **Geslo**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
5. S tipkovnico vnesite svoje geslo. Ko končate, izberite gumb **Končano**, nato pa pritisnite gumb . Ponovno se prikaže zaslon za prijavo.
6. Za enostavnejšo naslednjo prijavo izberite **Samodejni vpis**, nato pa pritisnite gumb .
7. Izberite **Prijava** in pritisnite gumb . Izdelek vas prijavi v vaš račun. Na spodnji levi strani zaslona je prikazan vaš e-poštni naslov računa.

| OPOMBA |

- Če ste izbrali možnost **Samodejni vpis**, bo ob naslednji prijavi izdelek samodejno vnesel vaš e-poštni naslov in geslo. Vse, kar morate narediti, je, da izberete Prijava.
- Če na prijavnem zaslonu nista prikazana vaš e-poštni naslov in geslo, s puščico navzdol poleg polja E-pošta izberite gumb in pritisnite . Prikazal se bo spustni seznam vseh vaših registriranih računov. Izberite svoj račun, nato pa pritisnite gumb . Izdelek bo vnesel vaš e-poštni naslov in geslo.
- Če po prijavi pritisnete **RDEČI (A)** gumb, se prikaže pojavno okno Moj račun. Na njem lahko izberete naslednje možnosti: Odjava, Sprememba podatkov o računu, Poveži račune storitev, Odstrani račune iz naprave in Deaktiviraj račun.
- Za izposojo filmov in nakup plačljivih aplikacij morate imeti na računu registrirano kreditno kartico. Če je nimate, izberite možnost Sprememba podatkov o računu. Na tej strani nato izberite **Registr. kartice**, pritisnite gumb in nato sledite navodilom na zaslonu.

Pred uporabo možnosti Filmi in TV-oddaje ali Aplikacije

Če niste nastavili funkcije Smart Hub vas bo ob prvi uporabi možnosti Filmi in TV-oddaje ali Aplikacije izdelek pozval, da nastavite funkcijo Smart Hub.

1. Na osnovnem zaslonu izberite **Filmi in TV-oddaje** ali **Aplikacije**, nato pa pritisnite gumb . Če ste izbrali **Aplikacije**, nadaljujte s 4. korakom.
2. Če ste izbrali **Filmi in TV-oddaje**, se prikaže pojavno sporočilo Smart Hub in vas vpraša, ali želite nastaviti funkcijo Smart Hub. Izberite možnost **Da** in pritisnite gumb . Prikaže se pozdravni zaslon.
3. Izberite možnost **Začni** in pritisnite gumb . Prikaže se zaslon s Pogoji in določili ter Pravilnikom o zasebnosti Smart Hub.
4. Na tem zaslonu morate pregledati in sprejeti tako Pogoje in določila kot tudi Pravilnik o zasebnosti za uporabo funkcije Smart Hub.
5. Pomaknite se navzdol in kliknite gumb Ogled podrobnosti, da si ogledate celotne dokumente.
6. Ko končate z branjem, se pomaknite navzgor do prvega vnosnega polja in pritisnite gumb , da sprejmete Pogoje in določila ter Pravilnik o zasebnosti.
7. Dvakrat pritisnite gumb ►, da se pomaknete na zaslon Dodatna obvestila o zasebnosti.
8. Kliknite gumb Ogled podrobnosti, da si ogledate celotno obvestilo.
9. Ko končate z branjem, se pomaknite do zgornjega vnosnega polja in pritisnite gumb .


| OPOMBA |

- Ni vam treba sprejeti Dodatnega obvestila o zasebnosti, vendar v tem primeru ena ali več funkcij Smart TV morda ne bo delovalo.

10. Dvakrat pritisnite gumb ►. Prikaže se zaslon za zaključek nastavitev. Pritisnite gumb .

Uporaba možnosti Filmi in TV-oddaje

Prenesete ali prikazujete lahko plačljive ali brezplačne filme in TV-oddaje ter si jih ogledate na svojem televizorju.

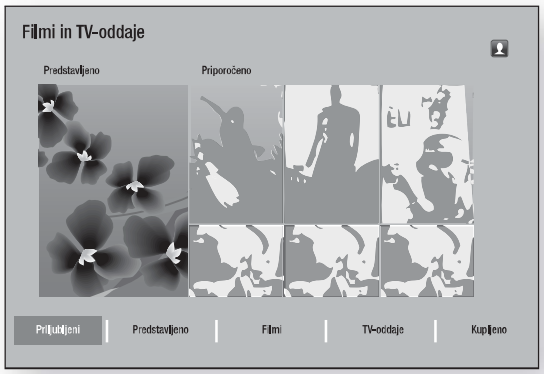

1. Na osnovnem zaslonu izberite **Filmi in TV-oddaje**, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite enega od filmov pod **Predstavljeno** ali **Priporočeno** in pritisnite gumb . Prikazala se bo stran tega filma.

   ALI

   Z gumbom ▼ pojdite na dno zaslona. Izberite **Priljubljeni**, **Predstavljeno**, **Filmi**, **TV-oddaje** ali **Kupljeno**, nato pa pritisnite gumb .

   Na strani, ki se prikaže, z gumbi ▲▼◄► izberite oddajo ali film, nato pa pritisnite gumb .

   Na zaslonu TV-oddaje ali Filmi lahko izberete tudi možnosti **Novosti**, **Najbolj priljubljeno** ali **Zvrsti**, da si ogledate več razpoložljivih oddaj ali filmov. Na zaslonu Zvrst z gumbi ▲▼◄► izberite **Zvrsti**, nato pa pritisnite gumb .

   Za izbor na strani s TV-oddajami ali filmi, se do želenega izbora pomaknite z gumbi ▲▼◄►, nato pa pritisnite gumb .
3. Za ogled izbora izberite **Glej zdaj**, nato pa pritisnite gumb . Prikazal se bo izbirni zaslon z različnimi lokacijami, na katerih si lahko izposodite film, ter cena.
4. Izberite lokacijo, nato pa pritisnite gumb . Sledite navodilom na zaslonu, da začnete z ogledom filma.


| OPOMBA |

- Če se niste prijavili v svoj Samsungov račun, se bo po 3. koraku prikazal prijavni zaslon in morate se prijaviti.
- Če nimate na Samsungovem računu registrirane kreditne kartice, se bo po prijavi prikazal zaslon za registracijo kartice. Sledite navodilom na zaslonu. Za izposojo filmov in nakup plačljivih aplikacij morate imeti na svojem računu registrirano kreditno kartico.

Uporaba aplikacij

Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Za dostop do nekaterih aplikacij morate imeti Samsungov račun.

Pregled zaslona Aplikacije

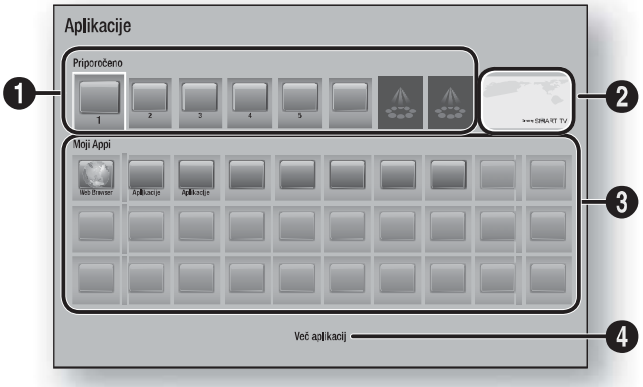

1	**Priporočeno** : prikaže priporočene vsebine, ki jih upravlja družba Samsung. Dostopate lahko do različnih plačljivih ali brezplačnih aplikacij, ki jih lahko prenesete.
2	**Predstavljene aplikacije** : Z gumbi ▲▼◄► označite prikazano predstavljeno aplikacijo, nato pa pritisnite gumb . Prikažejo se informacije o predstavljeni aplikaciji.
3	**Moji Appi** : Prikaže vašo osebno galerijo aplikacij na zaslonu Vsi prenosi.
4	**Več aplikacij** : Izberite možnost **Več aplikacij**, da se odpre zaslon Vsi prenosi, kjer lahko dodate, spremenite ali izbrišete aplikacije in si ogledate vse prenesene aplikacije.

Prenos aplikacij

Prek možnosti Samsungove aplikacije lahko prenašate različne plačljive ali brezplačne aplikacije.

1. Na zaslonu Aplikacije izberite možnost **Samsung Apps**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Samsungove aplikacije.
2. Na vrhu zaslona pod **Novosti** boste videli niz novih aplikacij. Z gumboma ◄► premaknite seznam v desno ali levo in nato izberite aplikacijo. Pritisnite gumb , da si ogledate več informacij o aplikaciji. Če je aplikacija brezplačna, pritisnite **Prenos**, nato pa pritisnite gumb , da prenesete aplikacijo. Če gre za plačljivo aplikacijo, izberite možnost **Kupi.**, pritisnite gumb in sledite navodilom na zaslonu.

| OPOMBA |


- Za nakup aplikacije morate biti prijavljeni v svoj Samsungov račun in na njem imeti registrirano kreditno kartico. Za prijavo pritisnite **RDEČI (A)** gumb na daljinskem upravljalniku.
- Če nimate registrirane kartice, po prijavi znova pritisnite **RDEČI (A)** gumb, nato pa v pojavnem oknu, ki se prikaže, izberite Sprememba podatkov o računu. Na tej strani nato izberite Registriraj kartico, pritisnite gumb in nato sledite navodilom na zaslonu.
- Do aplikacij lahko dostopate in jih prenesete tudi iz kategorij, navedenih na levi strani zaslona. Za navodila glejte 4. korak.

3. Po prenosu aplikacije izberite **Zaženi** in pritisnite gumb , da zaženete aplikacijo. Če želite aplikacijo zagnati pozneje, pritisnite gumb **RETURN**. V vsakem primeru se bo na zaslonu Aplikacije prikazala ikona aplikacije.
4. Za ogled dodatnih aplikacij uporabite gumbe ▲▼◄►, da se premaknete do seznama kategorij na levi strani zaslona.
5. Z gumboma ▲▼ izberite kategorijo. Vsakič, ko se pomaknete do druge kategorije, se na desni prikaže drugačen sklop aplikacij.
6. Z gumbom ► se premaknite do aplikacij, z gumbi ▲▼◄► pa se pomikajte od aplikacije do aplikacije.
7. Za ogled informacij o aplikaciji, slednjo izberite, nato pa pritisnite gumb .
8. Za prenos aplikacije sledite navodilom v 2. in 3. koraku.

Zagon aplikacije

1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Aplikacije**, nato pa pritisnite gumb .
2. Na zaslonu Aplikacije z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo, nato pa pritisnite gumb . Aplikacija se bo zagnala.

Uporaba zaslona Vsi prenosi

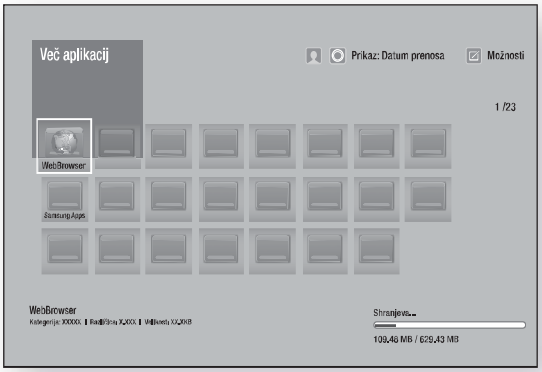

Na zaslonu Vsi prenosi so prikazane vse aplikacije, ki ste jih prenesli, in na tem zaslonu lahko:

- razvrstite aplikacije po **Datum prenosa**, **Nedavno odprto** in **Naslov**.
- aplikacijam na zaslonu Moje aplikacije dodate številko funkcij v meniju Možnosti ter aplikacije posodobite, jih premaknete v mapo, izbrišete iz zaslona Moje aplikacije in jih zaklenete.
- Zaženite aplikacije.

Razvrščanje aplikacij

Za razvrščanje aplikacij na zaslonu Vsi prenosi sledite naslednjim korakom:

1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Aplikacije**, nato pa pritisnite gumb .
2. Na zaslonu Aplikacije se z gumbom ▼ premaknite do točke Prenosi na dnu strani, nato pa pritisnite gumb .
3. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Ogled** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
4. V spustnem meniju, ki se prikaže, izberite možnost **Datum prenosa**, **Nedavno odprto** ali **Naslov**, nato pa pritisnite gumb . Aplikacije na zaslonu Vsi prenosi so razvrščene po merilih, ki ste jih izbrali.

Uporaba funkcija menija Možnosti

Zakleni/Odkleni

S funkcijo Zakleni/Odkleni in Varnostn PIN lahko zaklenete aplikacije, da jih ni mogoče zagnati ne na zaslonu Aplikacije ne na zaslonu Vsi prenosi. Privzeti PIN je 0000.

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite **Zakleni/Odkleni** in pritisnite gumb .
3. Ko se prikaže okno Zakleni storitev, s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite kodo PIN.
4. Če želite aplikacijo zakleniti, jo izberite, nato pa pritisnite gumb . Na aplikaciji se prikaže ključavnica. Na enak način lahko zaklenete še druge aplikacije.
5. Če želite odkleniti zaklenjeno aplikacijo, jo izberite in pritisnite gumb .
6. Če želite zakleniti vse aplikacije hkrati, z gumboma ▲► izberite gumb Zakleni vse, nato pa pritisnite gumb .
7. Če želite odkleniti vse aplikacije hkrati, z gumboma ▲► izberite gumb **Odkleni vse**, nato pa pritisnite gumb .
8. Z dvakratnim pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na zaslon Aplikacije. Zaklenjene aplikacije bodo imele na zgornji desni strani prikazano ključavnico.

Uredi Moje Appe

Možnost Uredi moje aplikacije vam omogoča dodati aplikacije oz. jih izbrisati iz menija Moje aplikacije. Prav tako vam omogoča spremeniti položaj aplikacije v meniju Moje aplikacije.

Dodajanje aplikaciji v Moje aplikacije

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. 2. Izberite možnost **Uredi Moje Appe**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Uredi Moje aplikacije.
3. Iz zgornje vrste aplikacije izberite barvno aplikacijo in pritisnite gumb . Ikona barvne aplikacije se prikaže pod območjem Moje aplikacije, ikona aplikacije v zgornji vrsti pa se zasenči.

| OPOMBA |

- Zasenčene aplikacije so že v Moje aplikacije.

4. Ko se vrnete na zaslon Aplikacije, bo aplikacija prikazana na območju Moje aplikacije.

Brisanje aplikacije iz območja Moje aplikacije

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite možnost **Uredi Moje Appe**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Uredi Moje aplikacije.
3. V Moje aplikacije izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, pritisnite gumb in nato pritisnite gumbe ▲▼◄► v smeri ✕. Prikazalo se bo pojavno sporočilo Odstrani iz Mojih aplikacij.
4. Izberite možnost **Da** in pritisnite gumb .
5. Ko se vrnete na zaslon Aplikacije, bo aplikacija odstranjena iz območja Moje aplikacije.

Premik aplikacije na območje Moje aplikacije

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite možnost **Uredi Moje Appe**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Uredi Moje aplikacije.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite prestaviti v Moje aplikacije, pritisnite gumb , nato pa z gumbi ▲▼◄► premaknite ikono aplikacije v smeri ene od puščic (<, >, ^, itd.), ki se prikažejo okoli ikone aplikacije. Ikona aplikacije se premakne v izbrani smeri.
4. Ko postavite ikono aplikacije na želeno mesto, pritisnite gumb .
5. Ko se vrnete na zaslon Aplikacije, bo aplikacija na izbranem mestu.

Ustvari mapo

Možnost Ustvari mapo vam omogoči ustvariti mapo na zaslonu Prenosi, v katero lahko odložite aplikacije.

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite **Ustvari mapo**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno sporočilo Nastavi ime mape.
3. Pritisnite gumb . Prikaže se tipkovnica.
4. Izberite gumb **Izbriši** na desni strani, nato pa pritisnite gumb , da odstranite mapo 1 iz vnosnega polja. Nato s tipkovnico vnesite ime za mapo.
5. Ko končate, izberite gumb **Končano** na desni strani in pritisnite gumb . Ponovno se bo prikazalo pojavno sporočilo.
6. Izberite **V redu.** in pritisnite gumb . Nova mapa se bo prikazala na seznamu aplikacij na levi strani zaslona.

Premakni v mapo

Možnost Premakni v mapo vam dovoli premakniti aplikacije v želeno mapo.

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite možnost **Premakni v mapo**, nato pa pritisnite gumb . Prikazal se bo zaslon Premakni v mapo.
3. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do aplikacije in jo s pritiskom gumba izberite. V zgornjem levem kotu aplikacije se bo prikazala kljukica.
4. Če želite preklicati izbor aplikacije, pritisnite gumb . Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati dodatne aplikacije, ponovite 3. korak.

| OPOMBA |

- Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite **Izberi vse** in nato pritisnite gumb . Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, izberite možnost **Prekliči izbiro.** v zgornjem desnem kotu zaslona in nato pritisnite gumb .

6. Ko končate, izberite možnost **Izberite mapo** na vrhu zaslona, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se pojavno sporočilo Izberi mapo.
7. V pojavnem sporočilu Izberi mapo z gumboma ▲▼ izberite mapo, v katero želite premakniti izbrane aplikacije, nato pa pritisnite gumb .
8. Prikaže se pojavno sporočilo Prestavljene aplikacije. Pritisnite gumb .
9. Če želite odpreti mapo, z gumbi ▲▼◄► označite želeno mapo in nato pritisnite gumb .

Preimenuj mapo

Možnost Preimenuj mapo vam omogoča preimenovati obstoječo mapo.

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite **Preimenuj mapo**, nato pa pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Preimenuj mapo in mapa je označena.
3. Z gumbi ▲▼◄► označite želeno mapo in nato pritisnite gumb . Prikaže se pojavno okno Preimenuj.
4. Pritisnite gumb . Prikaže se tipkovnica.
5. Vnesite novo ime za mapo. Ko končate, izberite **Končano** na desni strani in pritisnite gumb . Ponovno se prikaže pojavno okno Preimenuj z novim imenom.
6. Izberite **V redu.** in pritisnite gumb . Mapa je preimenovana.
7. Izberite možnost **Zapri** na desni strani in pritisnite gumb .

Izbriši

Možnost Izbriši vam omogoča izbrisati aplikacije in mape na zaslonu Moje aplikacije. Če so v mapi aplikacije, se bodo izbrisale mapa in aplikacije. Z možnostjo Izbriši se aplikacije trajno izbrišejo. Če se odločite, da želite uporabljati izbrisano aplikacijo, jo boste morali znova prenesti.

1. Na zaslonu Vsi prenosi se z gumboma ▲► premaknite do možnosti **Možnosti** na vrhu strani, nato pa pritisnite gumb .
2. Izberite možnost **Izbriši** in pritisnite gumb . Prikaže se zaslon Izbriši.
3. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do aplikacije ali mape in jo s pritiskom gumba izberite. V zgornjem levem kotu aplikacije ali mape se bo prikazala kljukica.
4. Če želite preklicati izbor aplikacije, pritisnite gumb . Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati dodatne aplikacije ali mape, ponovite 3. korak.

| OPOMBA |

- Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite **Izberi vse** in nato pritisnite gumb . Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, izberite možnost **Prekliči izbiro.** v zgornjem levem kotu zaslona in nato pritisnite gumb .

6. Ko izberete vse svoje izbore, izberite možnost **Izbriši** na vrhu zaslona in pritisnite gumb . Prikaže se pojavno okno za brisanje.
7. Izberite možnost **Da** in pritisnite gumb . Vse izbrane aplikacije bodo izbrisane.

| OPOMBA |

- Zaklenjene aplikacije ali mape ni mogoče izbrisati takoj. Če za brisanje izberete zaklenjeno aplikacijo ali mapo, se po 7. koraku prikaže pojavno okno za zaklepanje storitve. V pojavno okno vnesite varnostni PIN in nato pritisnite gumb . Ključavnica bo izginila in aplikacijo ali mapo lahko izbrišete.

Pos. aplikacij

Ko se mora aplikacija posodobiti na najnovejšo različico, izberite možnost **Aplikacije** in nato **Več aplikacij**.
Na zaslonu Več aplikacij izberite možnost **Pos. aplikacij** in nato izberite aplikacijo s seznama. Aplikacija se začne posodabljati na najnovejšo različico.
Možnost **Pos. aplikacij** se na zaslonu prikaže samo, ko je potrebna posodobitev.

Uporaba spletnega brskalnika

Do interneta lahko dostopate prek aplikacije spletnega brskalnika.

Na osnovnem zaslonu izberite **Web Browser** in pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Ko zaženete spletni brskalnik in je izdelek prek kabla HDMI povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo BD Wise in je ta vklopljena, se brskalnik poveča na celotni zaslon, ločljivost televizorja pa se samodejno nastavi na optimalno vrednost.
- Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
- Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti, se bo prikazalo sporočilo o napaki.
- E-prodaja (nakup izdelkov prek spleta) ni podprta.
- ActiveX ni podprt.
- Dostop do nekaterih spletnih strani ali spletnih brskalnikov, ki jih upravljajo določena podjetja, je lahko blokiran.

Iskanje s povezavo in iskanje s kazalcem

Spletni brskalnik omogoča dve vrsti iskanja: iskanje s kazalcem in iskanje s povezavo. Ob prvem zagonu brskalnika je aktiven način iskanja s kazalcem.


Če po spletnem brskalniku krmarite z miško, priporočamo, da pustite aktiven način iskanja s kazalcem. Če po spletnem brskalniku krmarite z daljinskim upravljalnikom, priporočamo, da preklopite na način iskanja s povezavo. Iskanje s povezavo premika poudarek iz ene povezave na drugo v spletnem brskalniku in je veliko hitrejši način iskanja kot iskanje s kazalcem, če uporabljate daljinski upravljalnik.

Za aktiviranje iskanja s povezavo sledite naslednjim korakom:

1. Z gumbi ▲▼◄► na svojem daljinskem upravljalniku premaknite kazalec na ikono iskanja s povezavo v zgornjem desnem kotu zaslona. Ikona iskanja s povezavo je tretja ikona z desne. Kazalec bo na pravem položaju, če bo ikona postala modra in se bosta na zaslonu prikazali besedi »Brs. s povezavo«.
2. Pritisnite gumb . Iskanje s povezavo je aktivirano in ostane aktivirano kadar koli prikličete spletni brskalnik.

Pregled nadzorne plošče

Nadzorna plošča, ki je prikazana na vrhu zaslona, ima niz ikon, s katerimi lahko zaženete številne koristne funkcije. Ikone so opisane spodaj, začenši z ikono na skrajni levi strani zaslona.

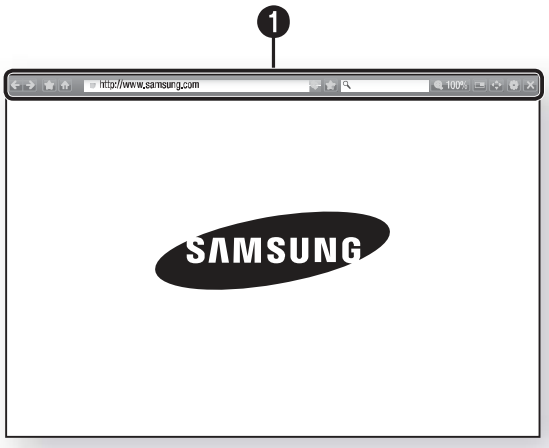

❶	• : premik na prejšnjo stran. • : premik na naslednjo spletno stran. • : prikaže zaslon z zaznamki in zgodovino. Kot zaznamek lahko označite trenutno stran, izberete lahko obstoječi zaznamek ter urejate in izbrišete zaznamke. Prav tako si lahko ogledate zgodovino brskanja in izberete stran, ki jo želite znova obiskati. • : premik na osnovni zaslon spletnega brskalnika. • http://www.samsung.com : omogoča vam ročno vnesti naslov strani s pomočjo pojavnega okna s tipkovnico. • : ponovno naloži osveženo trenutno stran. • : doda trenutno stran v zaznamke. • : omogoča vam iskati informacije po vnosu besed ali znakov prek pojavnega okna s tipkovnico. Glejte »Uporaba pojavnega okna s tipkovnico« na tej strani. • 100% : omogoča vam povečati ali skrčiti zaslon za različne odstotke. • : vključi funkcijo PIP (slika v sliki). • : omogoča vam preklapljati med iskanjem s kazalcem in iskanjem s povezavo. • : omogoča vam konfigurirati nastavitve brskalnika. Glejte Uporaba menija Nastavitev na strani 50. • : zapre spletni brskalnik.

Uporaba pojavnega okna s tipkovnico

Ko kliknete http://www.samsung.com, ali dostopate do podatkov ali polja za vnos besedila in nato pritisnete gumb , se prikaže pojavno okno s tipkovnico.



Za uporabo pojavnega okna s tipkovnico z vašim daljinskim upravljalnikom sledite naslednjim korakom:

1. Z gumbi ▲▼◄► na vašem daljinskem upravljalniku označite črko ali številko po svojem izboru.
2. Pritisnite gumb , da vnesete črko ali številko v vnosno polje.
3. Za uporabo velikih tiskanih črk se premaknite do tipke **Caps** v zgornjem levem robu in nato pritisnite gumb . Znova pritisnite gumb , ko je označena tipka **Caps**, da preklopite nazaj na majhne tiskane črke.
4. Za dostop do simbolov in dodatnih ločil označite gumb **123#&** na levi in nato pritisnite gumb .
5. Če želite izbrisati vneseni znak, premaknite poudarek na gumb ← in nato pritisnite gumb .
6. Če želite izbrisati vse vnesene znake, premaknite poudarek na gumb **Izbriši** in nato pritisnite gumb .
7. Ko končate z vnosom, premaknite poudarek na gumb **Končano** in nato pritisnite gumb .

| OPOMBA |

- Če je izdelek povezan z brezžično tipkovnico, lahko z njo vnesete črke, številke, simbole in ločila. Upoštevajte, da bo brezžična tipkovnica delovala samo, ko se prikaže pojavno okno s tipkovnico, uporabljate pa jo lahko samo za vnos črk, številk, simbolov in ločil.

Možnosti na pojavnem oknu s tipkovnico


Za dostop do možnosti pojavnega okna s tipkovnico označite gumb na spodnji levi strani tipkovnice, nato pa pritisnite gumb .

Jezik	Izberite jezik za tipkovnico. Izberete lahko angleščino, francoščino, ruščino itd.
Priporočeno besedilo	Tipkovnica vam bo med vnosom besedila predlagala priporočene besede. To funkcijo lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**.
Napovej naslednjo črko	Tipkovnica bo med vnosom črk predlagala naslednjo črko. Predlogi bodo prikazani s krogom okoli pravkar vnesene črke. Izberete lahko predlagano črko ali pa se premaknete do naslednje. To funkcijo lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**.

Uporaba menija Nastavitev

Meni Nastavitev vsebuje funkcije, ki nadzirajo delovanje brskalnika in njegove varnostne funkcije.

Če želite odpreti meni Nastavitev, označite ikono na nadzorni plošči in pritisnite gumb . Če želite izbrati možnost v nastavitvenem meniju, jo označite in pritisnite gumb .

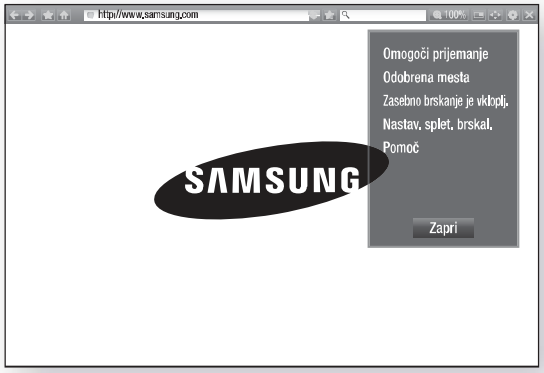

Omogoči prijemanje/ Orod. za branje	Funkcije prijemanja nastavi na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je funkcija prijemanja vključena, lahko premikate spletno stran navzgor in navzdol, brez da bi premikali drsni trak. Funkcija prijemanja je na voljo samo pri načinu iskanja s kazalcem.
Odobrena mesta	S to funkcijo lahko svojim otrokom omejite dostop do neprimernih spletnih strani tako, da jim dovolite samo dostop do spletnih strani, ki ste jih registrirali. Ob vsakem dostopu do funkcije **Odobrena mesta** se prikaže zaslon za vnos PIN-a. Ob prvem dostopu do funkcije **Odobrena mesta** vnesite privzeti PIN 0000 s pomočjo številčnih gumbov na vašem daljinskem upravljalniku. PIN lahko spremenite s funkcijo Ponastavi geslo za odobrene strani. Glejte spodaj: ▪ **Funkcija odobrenih mest** : vključi ali izključi funkcijo za odobrene strani. ▪ **Ponastavi geslo za odobrena mesta** : sprememba gesla za odobrene strani. ▪ **Dodaj spl. mesto** : omogoča vam dodati trenutno prikazano spletno stran na seznam odobrenih strani. ▪ **Upravljaj odobrena mesta** : omogoča vam vnesti URL-naslove in jih dodati na seznam odobrenih strani ter z njega izbrisati strani. Če vključite funkcijo **Odobrena mesta** in na seznam odobrenih strani ne dodate nobene strani, dostop do internetnih strani ne bo mogoč.
Zasebno brskanje je vkloplj./izkl.	Omogoči ali onemogoči zasebni način. Ko je zasebni način omogočen, brskalnik ne shrani URL-naslovov strani, ki ste jih obiskali. Če želite omogočiti zasebni način, izberite **V redu.**. Če je zasebni način vključen, bo pred URL-naslovom na vrhu zaslona prikazana ikona »Ustavi«. Če želite onemogočiti zasebni način, ga znova izberite, ko je omogočen.
Nastav. splet. brskal.	▪ **Nas. za domačo stran** : nastavite lahko domačo stran brskalnika. ▪ **Blok. poj. oken** : vključi in izključi blokado pojavnih oken. ▪ **Blokiranje strani** : izberete lahko, ali želite blokirati oglase, ter izberete URL-naslove, na katerih naj bodo oglasi blokirani. ▪ **Splošno** : izbrišete lahko osebne podatke, kot so podatki o zgodovini spletnih strani in brskanju (piškotki itd.) ter vse nastavitve spletnega brskalnika ponastavite na tovarniško privzete. ▪ **Kodiranje** : nastavitev kodiranja spletnih strani lahko nastavite na Samodejno ali pa s seznama ročno izberete obliko kodiranja. ▪ **Kazalec** : nastavite lahko hitrost drsnika, če je ta nastavljen na Kazalec ter možnost Pametni drsnik nastavite na Vključi in Izključi. ▪ **Informacije o brskalniku** : prikaže številko različice in informacije o avtorskih pravicah za spletni brskalnik.

Pomoč	Prikazuje osnovne informacije o delovanju spletnega brskalnika.

| OPOMBA |

- Glede na spletno stran nekatere funkcije za nastavitev spletnega brskalnika morda ne bodo aktivirane. Funkcije, ki niso aktivirane, so zasenčene in jih ni mogoče uporabljati.

Povezovanje računov spletnih storitev z izdelkom

Funkcija Poveži račune storitev vam omogoča povezati vaš izdelek z vašimi računi na spletnih storitvah, v katere vas lahko izdelek prijavi samodejno, ko zaženete aplikacijo zadevne storitve.

Če želite ustvariti povezavo do računa storitve, sledite naslednjim korakom:

1. Na osnovnem zaslonu pritisnite **RDEČI (A)** gumb na daljinskem upravljalniku, da se prijavite v svoj Samsungov račun.
2. Ko se prijavite, ponovno pritisnite **RDEČI (A)** gumb na svojem daljinskem upravljalniku.
3. V pojavnem oknu Moj račun izberite **Povez. računov storitev** in nato pritisnite gumb .
4. Na zaslonu Poveži račune storitev izberite storitev, s katero želite povezati izdelek, nato pa pritisnite gumb .
5. Izberite možnost **Registriraj.**, in pritisnite gumb .
6. Na zaslonu za vnos ID-ja in gesla vnesite ID za prijavo v storitev, ki ste jo izbrali s tipkovnico iz pojavnega okna. Ko končate, izberite **Končano**, nato pa pritisnite gumb .
7. Enak postopek ponovite za geslo. Ko končate, izberite **Končano**, nato pa pritisnite gumb .
8. Izberite **V redu.** in pritisnite gumb .

BD-LIVE™

Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira funkcijo BD-LIVE.

1. V priključek USB na sprednji strani izdelka priključite bliskovni pomnilnik USB in preverite razpoložljiv prostor v pomnilniku. V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite možnost **Nastavitve**, nato pa pritisnite gumb .
3. Izberite možnost **Omrežje** in znova pritisnite gumb .
4. Izberite **Nastavitve BD-Live** in pritisnite gumb .
5. Izberite **Upravljanje podatkov BD** in pritisnite gumb .
6. Izberite **Izberi napravo.** in pritisnite gumb .
7. Izberite napravo USB, nato pa pritisnite gumb .
8. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
9. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.

| OPOMBA |

- Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od izdelovalca plošče.

Dodatne informacije

Opomba

Priključki

HDMI OUT

- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Za gledanje videoposnetkov s tehnologijo 3D potrebujete povezavo HDMI.
- Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost **Globoka barva HDMI** nastavite na **Izklop**.

Nastavitve

Nastavitve 3D

- Pri nekaterih ploščah 3D morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb ■. Film se bo zaustavil in način 3D se bo izklopil. Če želite spremeniti izbor možnosti 3D med predvajanjem 3D-filma, enkrat pritisnite gumb ■. Prikaže se meni »Blu-ray«. Ponovno pritisnite gumb ■ in v meniju »Blu-ray« izberite 3D-nastavitve.
- Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni ali obeh straneh.

Razmerje stranic

- Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
- Če izberete razmerje širine/višine, ki je drugačno od razmerja širine/višine zaslona televizorja, bo slika morda popačena.
- Če izberete način **16:9 Izvirno**, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu **4:3 Pillarbox** (s črnimi robovi na obeh straneh slike).

BD Wise (samo za Samsungove izdelke)

- Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
- Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
- Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako, da možnost BD Wise na izdelku in televizorju nastavite na Vkl..

Digitalni izhod

- Če ne nastavite pravega digitalnega izhoda, zvoka ne boste slišali ali pa boste slišali le glasen hrup.
- Če naprava s priključkom HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo izhodni zvočni signal oblike PCM.
- Navadne DVD-plošče nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
- Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
- Nastavitev Digitalni izhod ne vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni zvočni signal HDMI, ki ga sprejema televizor. Če je izdelek priključen na AV-sprejemnik, ta nastavitev vpliva na digitalni izhod in zvok HDMI.
- Če predvajate zvočne zapise MPEG, zvočni izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM ali Bitni tok.
- Možnost Digitalni izhod lahko vklopite, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

Internetna povezava BD-Live

- Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
- Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.

Upravljanje podatkov BD

- V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo USB izključite.
- Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
- Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
- Celotni pomnilnik, razpoložljiv za upravljanje podatkov BD, je odvisen od pogojev uporabe.

DivX® Video na zahtevo

- Za več informacij o funkciji DivX(R) VOD obiščite »http://vod.divx.com«.

Sprednji zaslon

- Svetlosti gumba ⏻ in gumba **VOL +**, **-** ni mogoče spremeniti.

Nastavitev zvočnika

- Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**, se bo zvok predvajal prek zvočnikov televizorja.

Zvok HDMI

- Če je izhod zvoka HDMI nastavljen na zvočnik televizorja, se bo samodejno prilagodil 2-kanalnemu zvoku.

Kanal za povr. zvok

- Če je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Izkl., funkcija Povratni avdio kanal ni na voljo.
- Uporaba kabla HDMI, ki ni primeren za ARC (povratni avdio kanal), lahko povzroči težave z združljivostjo.
- Funkcija ARC je na voljo samo, če je priključen televizor, združljiv s funkcijo ARC.

Predvajanje

Predvajanje video datotek

- Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko predvajanje zaustavi.

Izbira jezika avdio zapisa

- Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo prikazan na zaslonu.
- Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči. Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
- Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v angleščini

Izbiranje jezika podnapisov

- Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite gumb **DISC MENU**.
- Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
- Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
- Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
- Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.

Predvajanje datotek JPEG

- V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov in grafičnih elementov.

Predvajanje predstavnostnih vsebin

Način Dolby Pro Logic II

- Preden izberete način Dolby Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT (L in D) na izdelku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.

Uporaba gumba TOOLS med predvajanjem slike

- Če je sistem priključen v televizor, ki podpira funkcijo BD Wise in je ta funkcija vklopljena, meni Nastavitve slike ne bo na voljo.
- Funkcija Glasbena podlaga ne bo delovala, če glasbena datoteka in slikovna datoteka nista na istem pomnilniškem mediju. Kakovost zvoka je odvisna od gostote zapisa glasbene datoteke MP3, velikosti fotografij in načina šifriranja.

Izbiranje digitalnega izhoda

Nastavitev		PCM	Neobdelan bitni tok	Bitni tok, ponovno kodiran v DTS	Bitni tok, ponovno kodiran v Dolby D
Povezava		AV-sprejemnik, ki podpira signal HDMI			
Zvočni posnetek na plošči Blu-ray	PCM	Do 7.1-kanalnega PCM	PCM	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby Digital	Do 5.1-kanalnega PCM	Dolby Digital	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Do 7.1-kanalnega PCM	Dolby Digital Plus	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Do 7.1-kanalnega PCM	Dolby TrueHD	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	DTS	Do 7.1-kanalnega PCM	DTS	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	Avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	Do 7.1-kanalnega PCM	Avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Do 7.1-kanalnega PCM	DTS-HD Master Audio	Ponovno kodiran DTS	Ponovno kodiran Dolby Digital*
Zvočni posnetek na plošči DVD	PCM	PCM 2ch	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM	2-kanalni PCM
	Dolby Digital	Do 5.1-kanalnega PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Do 7.1-kanalnega PCM	DTS	DTS	DTS
Definicija za ploščo Blu-ray	Katera koli	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW (Dodatki) v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja.	Oddaja samo glavni zvočni tok, da lahko AV-sprejemnik dekodira zvočni bitni tok. Zvoki funkcije BONUSVIEW (Dodatki) in zvočni učinki ne bodo slišni.	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja, nato pa znova kodira zvok PCM v bitni tok DTS.	Dekodira glavni zvočni tok in zvočni tok BONUSVIEW v zvok PCM ter doda možnost zvočnih učinkov krmarjenja, nato pa znova kodira zvok PCM v bitni tok Dolby Digital ali PCM.

- Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« (Ponovno kodirani Dolby D) ne uporabi. Izhodni zvok bo 2-kanalni PCM.

Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:

- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Zvočni dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, kot so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.

Ločljivost glede na način izhoda

Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin			Predvajanje DVD-plošče
Izhod / Nastavitev	Način HDMI		Način HDMI
	Plošča Blu-ray	E-vsebine/digitalne vsebine	
BD Wise	Ločljivost plošče Blu-ray	1080p pri 60 sličicah	480i
Samodejno	Najv. ločljivost TV-vhoda		Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p pri 60 sličicah	1080p pri 60 sličicah		1080p pri 60 sličicah
Filmska sličica: samod. (24 sličic/s)	1080p pri 24 sličicah		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Odpravljanje težav

Če izdelek ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodaj navedeni ukrep ne pomaga, izdelek izklopite, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Preverjanje/ukrep
Naprava ne izvrže plošče.	• Je napajalni kabel ustrezno priključen v električno vtičnico? • Izklopite napajanje in ga znova vklopite.
Predvajanje se ne začne.	• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD. Plošče Blu-ray/DVD, ki jo kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. • Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb za predvajanje/premor, se predvajanje ne začne takoj.	• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo.
Ni zvoka.	• Domači kino med hitrim predvajanjem, počasnim predvajanjem in predvajanjem po prizorih ne predvaja zvoka. • So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne vseh 6.	• Pri določenih ploščah Blu-ray/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika. • Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni. • Prilagodite glasnost. • Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Izdelek ne predvaja prostorskega zvoka v 5.1-kanalnem načinu Dolby Digital.	• Je na plošči oznaka »Dolby Digital 5.1 CH«? V načinu 5.1-kanalnega prostorskega zvoka Dolby Digital je mogoče predvajati samo plošče, ki so posnete v 5.1-kanalnem načinu. • Je jezik zvoka na informacijskem prikazu pravilno nastavljen na 5.1-kanalni način Dolby Digital?

Težava	Preverjanje/ukrep
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Ali daljinski upravljalnik uporabljate v obratovalnem dometu in pod pravim kotom glede na tipalo? • Ali so baterije prazne? • Ste pravilno nastavili način upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
• **Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja.** • **Kakovost slike je slaba in slika migota.**	• Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ni mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti.	• Plošče Blu-ray/DVD v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 polno, 4:3 S črnimi robovi ali 4:3 Panoramsko, medtem ko lahko plošče Blu-ray/DVD v razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte podatek o razmerju širina/višina in izberite ustrezno nastavitev.
• **Izdelek ne deluje. (Primer: napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.)** • **Izdelek ne deluje normalno.**	• Izdelek preklopite v stanje pripravljenosti, nato pa pritisnite gumb ■ in ga držite več kot 5 sekund. - S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo starševskega nadzora.	• Iz izdelka odstranite ploščo, nato pa pritisnite in dlje kot 5 sekund držite gumb ■ na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo **INIT** in nastavitve se ponastavijo. Nato pritisnite gumb za **VKLOP**. - S funkcijo PONASTAVI boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	• Je antena pravilno priključena? • Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno nekam, kjer je signal močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja prek izdelka zvok ni slišen.	• Če gumb za **ODPIRANJE/ZAPIRANJE** ▲ pritisnete med poslušanjem zvoka na televizorju prek priključka D. IN ali AUX, se funkcije plošče Blu-ray/DVD vklopijo in zvok televizorja se izklopi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Ni na voljo«.	• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno dokončati, ker. 1. ga programska oprema plošče Blu-ray/DVD omejuje. 2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih kotov); 3. funkcija trenutno ni na voljo. 4. ste izbrali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.	• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ■ na nadzorni plošči in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.

Težava	Preverjanje/ukrep
Ni signala HDMI.	• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku. • Preverite, ali televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.	• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na zaslonu občasno pojavijo motnje.
Funkcija AllShare	
Skupne mape so prikazane v aplikaciji AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.	• AllShare prikazuje samo video, slikovne in glasbene datoteke. Druge vrste datotek niso prikazane.
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.	• Preverite, ali je omrežje stabilno. • Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje preobremenjeno. • Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in izdelkom ni stabilna. Preverite povezavo.
Povezava AllShare med izdelkom in osebnim računalnikom ni stabilna.	• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči neujemanje naslovov IP. • Preverite, ali je vklopljen požarni zid. Če je, ga izklopite.
BD-LIVE	
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče vzpostaviti.	• S funkcijo Stanje omrežja preizkusite, ali je bila omrežna povezava uspešno vzpostavljena. • Preverite, ali je na izdelek priključena pomnilniška naprava USB. • V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte stran 52.) • Preverite, ali je možnost Upravljanje podatkov BD nastavljena na Dovoli (vse). • Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi napaka.	• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora. Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD. (Glejte stran 52.)

| OPOMBA |

▶ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.

CE

Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta sistem domačega kina v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktive 1999/5/ES.

Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com. Pojdite na »Support« (Podpora) > »Search Product Support« (Poišči podporo za izdelek) in vnesite ime modela.

To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.

Tehnični podatki

Splošno	Teža	2.3 kg
	Mere	430.00 (Š) x 55.00 (V) x 252.00 (G) mm
	Območje obratovalne temperature	+5 °C do +35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti	10 % do 75 %
Radijski sprejemnik FM	Razmerje signal/šum	55 dB
	Uporabna občutljivost	12 dB
	Skupne harmonične motnje	0.5 %
HDMI	Video	1080p. 1080i. 720p. 576p/480p
	Zvok	Večkanalni zvok PCM. zvok bitnega toka. zvok PCM
Ojačevalnik	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	165 W x 2(3Ω)
	Izhodna moč srednjega zvočnika	170 W(3Ω)
	Izhodna moč prostorskih zvočnikov	165 W x 2(3Ω)
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	170 W(3Ω)
	Frekvenčno območje	Analogni vhod : 20Hz-20kHz (±3dB)
		Digitalni vhod : 20Hz-40kHz (±4dB)
	Razmerje signal/šum	70 dB
	Ločevanje kanalov	60 dB
	Vhodna občutljivost	(AUX) 500 mV

Zvočniki	Sistem zvočnikov	5.1-kanalni sistem zvočnikov			
		Sprednja zvočnika	Prostorski zvočnik	Srednji zvočnik	Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	140Hz-20kHz	140Hz-20kHz	140Hz-20kHz	40Hz-160Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	87dB/W/M	87 dB/W/M	87 dB/W/M	88 dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	165W	165 W	170 W	170 W
	Največja vhodna moč	330W	330 W	340 W	340 W
	Mere (Š x V x G) (enota: mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5530			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Podstavek stojala: 276.0 x 189.0)	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Podstavek stojala: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Podstavek stojala: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Teža (enota: kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5530			
		2.86	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Omrežna hitrost. ki je manjša od ali enaka 10 MB/s. ni podprta.
- Družba Samsung Electronics Co.. Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatka o teži in merah sta približna.
- Oblika in tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Če imate vprašanja ali komentarje v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee



Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)

Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so navedeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.

Za zaščito naravnih virov in prispevek k ponovni uporabi surovin baterije ločujte od drugih vrst odpadkov in jih oddajte na lokalni zbirni točki za recikliranje baterij.



Pravilno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja v državah s sistemi za ločeno zbiranje odpadkov.)

Ta oznaka na izdelku, njegovih dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da bi preprečili škodljiv vpliv na okolje in človekovo zdravje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov vas prosimo, da te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov, jih odgovorno reciklirate in tako pripomorete k trajnostni ponovni uporabi surovin.

Gospodinjski uporabniki se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili, ali na lokalni organ, kjer lahko dobijo podrobnosti o tem, kje in kako te elemente okolju varno reciklirati.

Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja ter preveriti pogoje in določila nabavne pogodbe. Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov ne smete odvreči med komunalne odpadke.

AH68-02598G-03