SAMSUNG

GT-S7530

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.

- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Windows a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com můžete aktualizovat software vašeho mobilního zařízení.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámky jsou dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „přejděte na stránku 12“)

→ **Následováno** – pořadí možností v nabídkách, které je třeba k dokončení akce vybrat; například: V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **oblast+jazyk** (znamená nabídku **Nastavení**, po ní nabídku **systém** a po ní nabídku **oblast+jazyk**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; například: [⊞] (znamená tlačítko Domů)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Tento produkt obsahuje software s licencí od společnosti MS, pobočkou společnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software s názvem Microsoft jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky asociace Wi-Fi.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Obsah

Sestavení 9

Vybalení 9
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 9
Nabíjení baterie 11
Připevnění popruhu (volitelné) 14

Úvodní informace 15

Zapnutí a vypnutí zařízení 15
Seznámení se zařízením 16
Používání dotykového displeje 20
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 21
Seznámení s obrazovkou Start 22
Otevírání aplikací 22
Přizpůsobení zařízení 23
Zadávání textu 26
Přístup k tématům nápovědy 28

Komunikace 29

Volání 29
Zprávy 34
E-mail 36
ChatON 39

Zábava 40

Fotoaparát 40
Fotolaboratoř 45
Snímání Zábava 48

Obrázky 49
Hudba+videa 50
Hry 56

Osobní informace 57
Lidé 57
Kalendář 60

Web 62
Internet Explorer 62
Mapy 64
Marketplace 66
Now 67

Konektivita 70
Bluetooth 70
Wi-Fi 71
AllShare 72
Sdílení mobilní sítě 73
GPS 74

Nástroje 75
Budíky 75
Kalkulačka 76
Minideník 76
Office 77
Hledat 81
Hlasový příkaz 81
Správce bezdrátové sítě 82

Nastavení 83
Otevření menu Nastavení 83
systém 83
aplikace 91
Řešení problémů 96
Bezpečnostní upozornění 100
Rejstřík 112

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- K tomuto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie,


1 Pokud je zařízení spuštěno, stisknutím a podržením vypínače a poté prstem stáhněte obrazovku se zámkem dolů.

2 Sundejte zadní kryt.

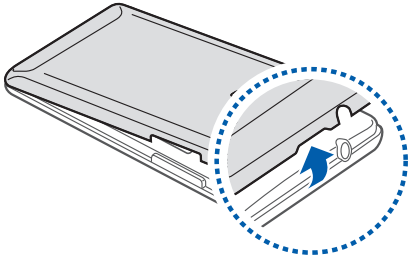


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM nebo USIM zlatými kontakty směrem dolů.

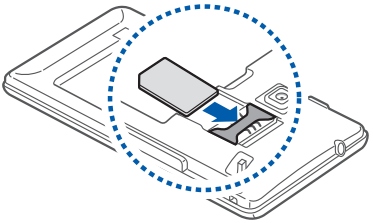


- Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, jinak může dojít k poškození antény.
- Pozice pro karty SIM v zařízení je určena pouze na standardní karty SIM. Vložením karty microSIM nebo karty microSIM v neschválené redukci můžete pozici pro karty SIM ve vašem zařízení poškodit.

4 Vložte baterii.

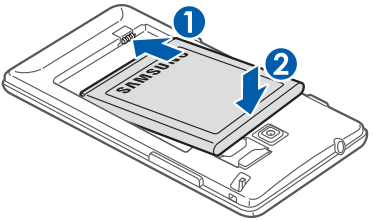

5 Vraťte zpět zadní kryt.

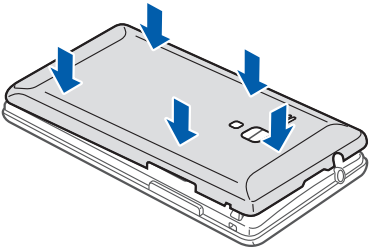

Nabíjení baterie

Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala.


Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

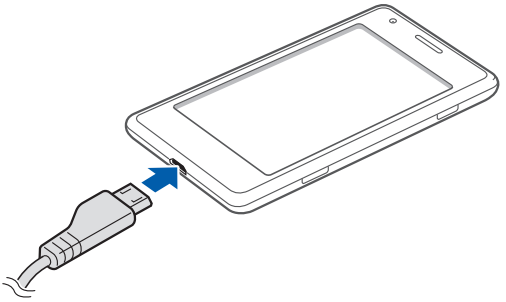

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení zařízení může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.

Před odpojením cestovního adaptéru baterii nevyjímejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení pomocí kabelu USB

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.

2 Druhou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.


V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB ze zařízení, až poté od počítače.

Připevnění popruhu (volitelné)

1 Sundejte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

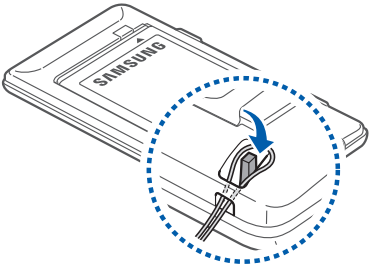

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením vypínače. Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Windows Live, přihlaste se ke službě Windows Live nebo si účet Windows Live založte.


Zařízení vypnete zapnout stisknutím a podržením vypínače a následným stažením obrazovky se zámkem pomocí prstu.

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Pokud chcete funkce bezdrátové sítě zakázat, přejděte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **režim v letadle**.

Seznámení se zařízením

› Rozvržení zařízení


Přední pohled

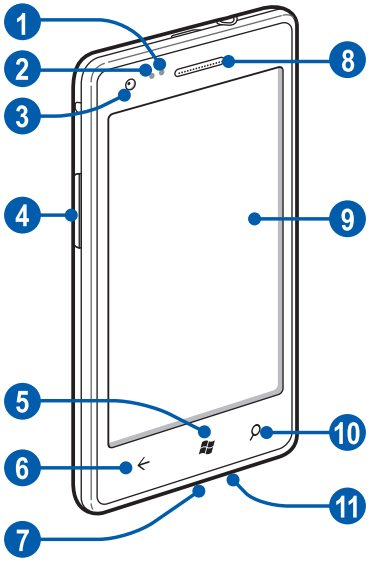

Číslo	Funkce
1	Snímač vzdálenosti
2	Světelné čidlo
3	Přední objektiv fotoaparátu
4	Tlačítko hlasitosti
5	Tlačítko Domů
6	Tlačítko Zpět
7	Multifunkční konektor

Číslo	Funkce
8	Sluchátko
9	Dotykový displej
10	Tlačítko Hledat
11	Mikrofon

Zadní pohled

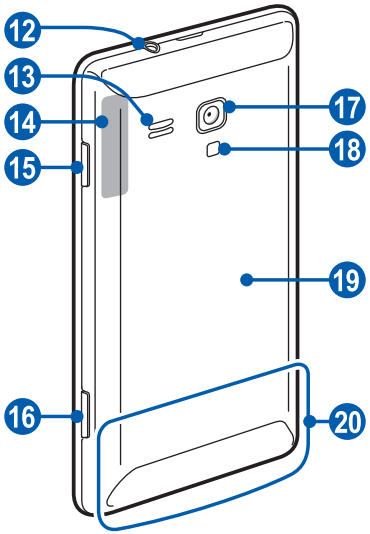

Číslo	Funkce
12	Konektor pro sluchátka
13	Reproduktor
14	Anténa GPS[1]
15	Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko
16	Tlačítko fotoaparátu

1. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

Číslo	Funkce
17	Zadní objektiv fotoaparátu
18	Blesk
19	Zadní kryt
20	Hlavní anténa

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[2]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a podržením); reset zařízení (stisknutím a podržením po 11–13 sekund); uzamknutím dotykové obrazovky aktivujete režim spánku.
	Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu; v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa.
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku; zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutím a podržením).
	Domů	Návrat na obrazovku Start; spuštění funkce hlasového vytáčení (stisknutím a podržením).
	Hledat	Spuštění aplikace pro hledání.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

2. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, samo zavěšuje, případně zamrzá, bude obnova funkčnosti pravděpodobně vyžadovat reset.

› Ikony indikátoru

- Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Některé indikátory mohou být skryté. Skryté ikony zobrazíte klepnutím na oblast ikony indikátoru.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Přístupový bod sítě Wi-Fi aktivován
	Je připojeno zařízení Bluetooth
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Žádná karta SIM ani USIM
	Karta SIM nebo USIM je uzamknuta
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Budík aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní

Ikona	Definice
	Stav baterie
	Nabíjení baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Neťukejte do dotykového displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete nabídku či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a přidržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam možností.
- Přetažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Přetažení a přenesení: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Poklepání: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Sevření: Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě.

- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Displej zapnete stiskem tlačítka Power.
- Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než obrazovku vypne. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **zámek+tapeta** → **Displej se vypne za**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení. Stiskem klávesy Power uzamknete dotykový displej a tlačítka. Chcete-li je odemknout, zapněte stisknutím tlačítka Power obrazovku a poté prstem vytáhněte obrazovku se zámkem.

Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a informací uložených v zařízení. ► str. 25

Seznámení s obrazovkou Start

Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se obrazovka Start. Z obrazovky Start můžete zobrazit ikony indikátoru, zkratky k aplikacím a další položky.

› Přidávání položek na obrazovku Start

Obrazovku Start si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích. Položky na obrazovku Start přidáte klepnutím a podržením položky nebo výběrem možnosti **připnout na úvodní obrazovku**.

› Přesun položek na obrazovce Start

1. Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte.
2. Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo.
3. Stiskněte tlačítko [←].

› Odstranění položek z obrazovky Start

1. Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
2. Vyberte možnost .
3. Stiskněte tlačítko [←].

Otevírání aplikací

1. Na obrazovce Start výběrem možnosti nebo přechodem vlevo aktivujte režim Menu.
2. Vyberte aplikaci.
3. Přejděte doleva nebo doprava k panelu (podle potřeby).
4. Stiskem tlačítka [←] se vrátíte na předešlou obrazovku; stiskem tlačítka [] se vrátíte na obrazovku Start.

› Přepínání aplikací

Stiskem a podržením tlačítka [←] zobrazíte otevřená okna všech aktivních aplikací. Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem oken aktivních aplikací.

› Odinstalace aplikací

Přidanou aplikaci můžete odinstalovat.

1. V nabídce Menu klepněte na aplikaci a podržte ikonu.
2. Vyberte možnost **odinstalovat**.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle svých potřeb.

› Změna jazyku displeje

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **oblast+jazyk** → **Jazyk zobrazení**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

› Nastavení aktuálního času a data

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **datum+čas**.
2. Přetažením posuvníku k možnosti **Nastavit automaticky** funkci automatické aktualizace času deaktivujete.
3. Vyberte svoje časové pásmo a nastavte datum a čas.

› Nastavení hlasitosti zařízení

Stiskem klávesy hlasitosti můžete upravit hlasitost zvuků.

› Přepnutí do tichého režimu

Pokud chcete zařízení ztlumit, nebo ztlumení zrušit, stiskněte klávesu hlasitosti a vyberte možnost .

Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu upozornil na různé události. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **vyzváněcí tóny+zvuky** a přetáhněte posuvník k možnosti **Vibrace**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí namísto .

› Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **vyzváněcí tóny+zvuky** → **Vyzváněcí tón**.
2. Vyberte ze seznamu vyzvánění.
   Chcete-li před nastavením vyzvánění přehrát, vyberte možnost .

› Změna tématu displeje

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **motiv**.
2. Vyberte barvy pozadí a osvětlení.

› Nastavení jasu displeje

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **jas**.
2. Přetažením posuvníku k možnosti **Automaticky upravit** funkci automatického jasu deaktivujete.
3. Vyberte možnosti **Úroveň** → úroveň jasu.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Výběr tapety na obrazovku se zámkem

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **zámek+tapeta**.
2. Vyberte možnost **změnit tapetu** → složka s obrázkem → obrázek.
3. Vyberte možnost .

› Zamknutí zařízení

Můžete zamknout přístroj aktivací hesla.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **zámek+tapeta**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Heslo**.
3. Zadejte nové heslo, zadejte je znovu a vyberte možnost **hotovo**.
4. Vyberte možnost **Požadovat heslo za** a zadejte období, po které bude zařízení čekat, než se uzamkne.

Jakmile je zamknutí přístroje aktivní, je třeba při každém zapínání přístroje nebo odemykání dotykové obrazovky zadat heslo.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **aplikace** → **telefon**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Zabezpečení SIM karty**.
3. Zadejte kód PIN a vyberte možnost **zadat**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

Zadávání textu


Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 87

› Zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY

Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek na obrazovce.

Můžete také použít následující tlačítka:

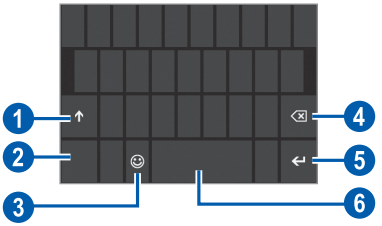

Tato obrazovka se může lišit v závislosti na aplikaci.

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Přepnutí na režim emotikonů.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při zadávání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text použít v jiných aplikacích.

1. Klepněte na slovo, které chcete kopírovat.
2. Přetažením ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný text.
3. Výběrem možnosti je zkopírujete do schránky.
4. Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
5. Výběrem možnosti vložíte text ze schránky do textového pole.

Přístup k tématům nápovědy

Získejte celkové informace o zařízení a o způsobu použití jeho i aplikací.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nápověda a tipy**.
2. Vyberte kategorii → téma.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení a přijetí hovoru

K vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

- Pokud přístroj držíte u obličeje, přístroj automaticky vypne a zamkne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.
- Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti.

Volání

Zahájení hlasového hovoru,

1. V režimu Menu vyberte možnost **Telefon** → a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Výběrem možnost **volat** hovor vytočíte.
3. Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit hovor**.

Zahájení videohovoru,

1. V režimu Menu vyberte možnost **Videohovor** → a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Výběrem možnost **videohovor** hovor vytočíte.
3. Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit hovor**.

- Jestliže nelze videohovor uskutečnit, můžete namísto toho výběrem možnosti **Hlasový hovor** nebo [✉] provést hlasový hovor nebo odeslat textovou zprávu.
- Čísla, která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. ► str. 57
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů a mít tak možnost vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku **Telefon**. Záznam videohovorů zobrazíte výběrem možnost **Videohovor**.
- K hlasovému vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. ► str. 81

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko **Přijmout**.

Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit hovor**.

Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko **Odmítnout**. Volající uslyší obsazený tón. Volání na mezinárodní číslo.

Volání na mezinárodní číslo

1 V režimu Menu stiskněte možnosti **Telefon** nebo **Videohovor** → [⊙] a přidržením klávesy [0 +] vložte znak **+**.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem možnosti **volat** nebo **videohovor** číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí sady handsfree ovládat hovory:

- Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stiskem tlačítka hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte možnost . Chcete-li vyvolat podržený hovor, znovu vyberte možnost .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Přidat hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem možnosti **Přijmout**. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekajícího hovoru.
- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem možnosti .
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte možnost **hlasitý poslech.**

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **vypnout mikrofon**.

- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit hovory**. Pokud chcete přidat další osoby postup opakujte. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenčního hovoru.
- Kontakty otevřete výběrem možnosti .
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **KLEPNUTÍM PŘEPNETE HOVOR**.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li funkci hlasitého odposlechu deaktivovat, vyberte možnost **Reprod.**
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li změnit poměr stran obrazu, vyberte možnost .
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, vyberte možnost .
- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost .
- Chcete-li upravit kvalitu obrazu, vyberte možnost → **Kvalita**.
- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem → **Klávesnice**.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Váš přístroj zobrazí zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete oznámení o zmeškaném hovoru.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítnutí nebo přesměrování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatického odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí,

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **blokování hovorů**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Blok neznámé hovory**.
3. Vyberte možnost **přidat pomocí klávesnice**.
   Pokud chcete přidat telefonní číslo výběrem jednoho z kontaktů, vyberte možnost **přidat z kontaktů**.
4. Zadejte číslo a jméno a vyberte položku **Kritéria** → možnost.
5. Vyberte možnost **Uložit** → **ok**.
6. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 3-5.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, například když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Správce bezdrátové sítě** → **hovor** → **přesměrování hovorů** → typ hovoru.
2. Vyberte podmínku → **Zapnuto**.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost **Použít**.
   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

V režimu Menu vyberte možnost **Správce bezdrátové sítě** → **hovor** → **čekání hovoru**. Vaše nastavení se odešle na síť.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

- Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání textové zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **vlákna** → ⊕.
2. V poli příjemce vyberte možnost ⊕ a následně vyberte kontakt nebo číslo zadejte ručně.
3. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
   Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost 🎤. Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici.
4. Vybráním možnosti Odeslat zprávu odešlete.

› Odeslání multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **vlákna** → ⊕.
2. V poli příjemce vyberte možnost ⊕ a následně vyberte kontakt nebo číslo či e-mailovou adresu zadejte ručně.

3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
Pokud chcete text zprávy zadat pomocí hlasu, vyberte možnost . Tato funkce není pro všechny jazyky k dispozici.

4 Vyberte možnost a přidejte obrázek.

5 Vybráním možnosti zprávu odešlete.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **vlákna**.
Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv.

2 Vyberte kontakt.

V zobrazení vlákna e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zprávu odstranit, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost **odstranit**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost **předat dál**.
- Chcete-li zprávu zkopírovat, klepněte na ni, podržte ji a vyberte možnost **kopírovat**.
- Pokud chcete uložit číslo odesílatele mezi kontakty, vyberte jeho číslo v horní části obrazovky.

› Konverzace prostřednictvím aplikace Windows Live Messenger

Po připojení účtu do služby Facebook s účtem služby Windows Live můžete používat Facebook chat.

1 V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **online**.

2 Klepněte na obrazovku a vyberte svůj stav.

3 Nyní se můžete ihned začít bavit s rodinou a přáteli.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv,

1 V režimu Menu vyberte možnost **Telefon** → .

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Před přístupem na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

› Nastavení e-mailového účtu

1 V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **e-mail+účty** → **přidat účet**.

2 Vyberte e-mailovou službu.

3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se na obrazovku Start přidá zástupce e-mailového účtu a do zařízení se stáhnou e-maily.

› Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte možnost e-mailový účet → ⊕.
2. V poli příjemce vyberte možnost ⊕ a následně vyberte kontakt nebo e-mailovou adresu zadejte ručně.
3. Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
4. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
5. Vyberte možnost 📎 a připojte soubor.
6. Vybráním možnosti ✉ zprávu odešlete.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené zprávy v režimu offline nebo si přečíst nové zprávy.

1. V režimu Menu vyberte možnost e-mailový účet.
2. Vybráním možnosti ↻ seznam se zprávami aktualizujete.
3. Vyberte možnost ⋯ → **složky** → složka se zprávou.
4. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte položku ✉ → **odpovědět**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte ✉ → **odpovědět všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku ✉ → **předat dál**.
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku 🗑.

- Ostatní zprávy v aktuální složce zobrazíte výběrem možnosti ◁ nebo ▷.
- Další funkce jsou vám k dispozici výběrem možnosti ⋯.
  - **přepnout příznak**: Přidání značky ke zprávě.
  - **označit jako nepřečtené**: Označení zprávy jako nepřečtené.
  - **přesunout**: Přesunutí zprávy do jiné složky.

› Upravit nastavení e-mailu

1 V režimu Menu vyberte možnost e-mailový účet → ⋯ → **nastavení**.

2 E-mailový účet nastavíte úpravou následujících nastavení.

Možnost	Funkce
Nastavení synchronizace	Nastavení možnosti synchronizace zpráv a e-mailového serveru.
Konverzace	Nastavení zobrazení zpráv v zobrazení konverzace.
Podpis	Nastavení přidání podpisu k odchozím zprávám a vytvoření podpisu.
Vždy mne přidat na skrytou kopii	Nastavení odesílání skryté kopie zpráv sám sobě.

3 Až skončíte, vyberte možnost ⊙.

ChatON

Naučte se konverzovat se svými přáteli a příbuznými v aplikaci ChatON. Jedná se o globální komunikační službu pro mobilní telefonní čísla, bez ohledu na typ zařízení nebo operační systém. Při konverzování s přáteli můžete odesílat různé multimediální soubory a data, jako například fotografie a čísla kontaktů.

1 V režimu Menu vyberte možnost **ChatON**.

2 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

3 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2 592 x 1 944 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 640 x 480 pixelů.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1. Stisknutím tlačítka fotoaparátu fotoaparát zapnete.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu.
3. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo zaznamenaného videa. Tato ikona je dostupná pouze při pořizování fotografie.
2	Přepnutí na videokameru.
3	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
4	Přiblížení nebo oddálení. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.
5	Změna nastavení fotoaparátu.

5 Vyberte možnost → možnost blesku (, ,).

6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.
Po klepnutí na místo, na které má být zaostřeno, se předmět zaostří a zařízení automaticky pořídí fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie výběrem možnost dané fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.
- Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslání fotografie ostatním.
  - **sdílet prostřednictvím: SkyDrive**: Nahrání fotografie do úložiště SkyDrive. Tato možnost může být pojmenována různě, a to v závislosti na nastavení účtu.
  - **použít jako tapetu**: Nastavení fotografie jako tapety na obrazovce se zámkem.

- **odstranit**: Odstranění fotografie.
- **přidat k oblíbeným položkám**: Přidání fotografie mezi oblíbené.
- **automaticky opravit**: Automatická úprava snímku.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte položku . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Uložit nastavení	Uložení aktuálního nastavení.
Obnovit výchozí nastavení	Obnovení výchozích hodnot nastavení fotoaparátu z výroby.
Zaostřit	Umožňuje aktivaci režimu Makro a pořizování fotografií zblízka nebo nastavení fotoaparátu tak, aby zaostřoval na objekt.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekt	Použití zvláštních efektů.
Kontrast	Úprava kontrastu.
Sytost	Úprava sytosti.
Ostrost	Úprava ostrosti.
EV	Nastavení hodnoty expozice.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Velikost obrázku	Změna rozlišení.

› Nahrávání videozáznamu

1 Stisknutím tlačítka fotoaparátu fotoaparát zapnete.

2 Výběrem možnosti přejdete do režimu videokamery.

3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo zaznamenaného videa. Tato ikona je dostupná pouze při záznamu videa.
2	Přepnutí na fotoaparát.
3	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
4	Přiblížení nebo oddálení. Při nahrávání v nejvyšším rozlišení nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
5	Změna nastavení videokamery.

5 Vyberte možnost → možnost blesku (,).

6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.

7 Stisknutím tlačítka fotoaparátu zastavíte nahrávání. Video se automaticky uloží.

Po nahrání videí vyberte pro jejich zobrazení.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslání videa ostatním.
  - **odstranit**: Odstranění videa.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte možnost a získejte tak přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Uložit nastavení	Uložení aktuálního nastavení.
Obnovit výchozí nastavení	Obnovení výchozích hodnot nastavení videorekordéru z výroby.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekt	Použití zvláštních efektů.
Kontrast	Úprava kontrastu.
Sytost	Úprava sytosti.
Ostrost	Úprava ostrosti.
EV	Nastavení hodnoty expozice.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Fotolaboratoř

Fotografie můžete pořizovat v různých režimech snímání. Fotografie můžete také upravit a odeslat je do komunitní služby, kde budou sdíleny s ostatními.

› Fotografování v režimu snímání Lomo

Fotografie můžete pořídit s efekty vinětace.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **režim** → **Lomo**.
2. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
3. Vyberte efekt.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu krása

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **režim** → **Krása**.
2. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

› Pořízení spojené fotografie

V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **režim** → **Kombinace**.
2. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Poklepejte na levou nebo na pravou stranu, kde chcete pořídit první fotografii.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
6. Proveďte požadované úpravy druhé fotografie.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte druhý snímek.
   Přístroj automaticky spojí polovinu první fotografie a další polovinu druhé fotografie a sloučí je do jedné.

› Pořízení fotografie v ozdobném rámečku

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **režim** → **Idyla**.
2. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
3. Vyberte rámeček.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **režim** → **Panoráma**.
2. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první snímek.
5. Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte barevný tematický rámeček s hledáčkem.
   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
6. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.

› Úprava fotografií

Fotografie můžete upravit jejich úpravou, otočením nebo oříznutím.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **upravit**.
2. Vyberte snímek.
3. K úpravě fotografie použijte následující možnosti:

Ikona	Funkce
	Automatické nastavení fotografie.
	Nastavení jasu fotografie.
	Nastavení vyvážení barev.
	Otočení nebo převrácení fotografie.
	Snímek můžete oříznout přesunem nebo přetažením obdélníku.

4 Snímek dle vašeho uvážení upravte a vyberte možnost .

5 Po skončení vyberte možnost → **ok**.

› Odeslání fotografií na web

1 V režimu Menu vyberte možnost **Photo Studio** → **sdílet**.

2 Vyberte webovou službu.

3 Vyberte možnost **Připojit** (je-li to třeba).

4 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

5 Při odesílání fotografií postupujte podle zobrazených pokynů.

Snímání Zábava

Podle potřeby můžete pořídit fotografie s různými efekty.

› Pořízení fotografie s efektem snímání Zábava

1 V režimu Menu vyberte možnost **FunShot**.

2 Obrazovku s nápovědou skryjete klepnutím na obrazovku.

3 Režim snímání můžete změnit výběrem jedné z následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pořízení jedné fotografie.
	Pořízení více fotografií. Nastavení rozvržení rámečku můžete změnit výběrem možnosti .
	Pořízení autoportrétu pomocí předního fotoaparátu.

4 Vyberte efekt.

5 Nastavení prodlevy předtím, než fotoaparát snímek pořídí, lze upravit výběrem možnosti **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

6 Výběrem možnosti **Start** zahájíte odpočet a výběrem možnosti **Vyfotit** fotografii pořídíte.

7 Vyberte možnost **uložit**.

› Zobrazení fotografie

1 V režimu Menu vyberte možnost **FunShot** → .

2 Další fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Chcete-li odeslat fotografii na komunitní webovou stránku, vyberte možnost .

Obrázky

Naučte se pomocí vašeho zařízení zobrazovat fotografie.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V režimu Menu vyberte možnost **Obrázky**.

2 Vyberte kategorii → Fotografie (bez ikony).

V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.

- Chcete-li využít další funkce, vyberte položku a vyberte jednu z následujících možností:
  - **sdílet...**: Odeslání fotografie ostatním.
  - **sdílet prostřednictvím: SkyDrive**: Nahrání fotografie do úložiště SkyDrive. Tato možnost může být pojmenována různě, a to v závislosti na nastavení účtu.
  - **použít jako tapetu**: Nastavení fotografie jako tapety na obrazovce se zámkem.
  - **odstranit**: Odstranění fotografie.
  - **přidat k oblíbeným položkám**: Přidání fotografie mezi oblíbené.
  - **automaticky opravit**: Automatické nastavení snímku.

Hudba+videa

Naučte se používat přehrávač hudby a videa a rádio FM.

› Podporované formáty souborů

Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Hudba	m4a, m4b, wma, mp3
Video	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení souborů do zařízení

Soubory můžete do zařízení přidat pomocí synchronizace aplikace Zune v počítači.


1. Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem, na kterém je nainstalována aplikace Zune.
   Po připojení se v počítači automaticky spustí aplikace Zune.
2. Podle zobrazených pokynů upravte nastavení synchronizace a zadejte název zařízení.
3. Na obrazovce aplikace Zune otevřete seznam s vaší sbírkou.
4. Vyberte požadované soubory a přetáhněte je na ikonu zařízení v levé spodní části obrazovky.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu zařízení USB na panelu úloh Windows a poté na volbu pro bezpečné odebrání zařízení. Poté odpojte kabel USB od počítače. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat uložených v zařízení.

› Přehrávání hudby

1. V režimu Menu vyberte možnost **Hudba+videa** → **zune** → **hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
3. Vyberte hudební soubor.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

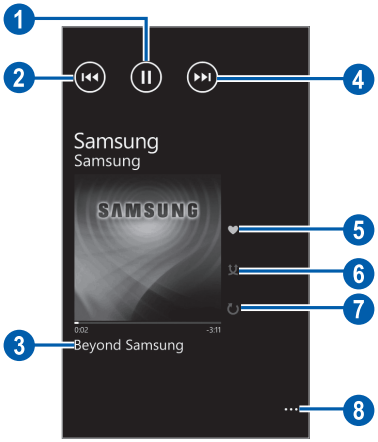

Číslo	Funkce
1	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti obnovení přehrávání.
2	Přechod k předchozímu souboru; vyhledávání směrem vzad v souboru (klepnutím a podržením).
3	Otevření seznamu skladeb.
4	Přechod k dalšímu souboru; vyhledávání směrem vpřed v souboru (klepnutím a podržením).
5	Ohodnocení aktuální skladby.
6	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
7	Změna režimu opakování.
8	Otevření seznamu s ostatními možnostmi.

Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na obrazovce Start spustíte stisknutím a podržením tlačítka sluchátek hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek přehrávání spustíte nebo pozastavíte.


Během přehrávání hudby používejte následující možnosti:

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- Pokud chcete vytvořit nový seznam skladeb seřazením hudebních souborů podle umělce nebo žánru, klepněte na možnost ▪▪▪ → **Přehrát inteligentní dj mix**.
- Jestliže chcete odesláním zprávy sdílet informace o hudbě, vyberte možnost ▪▪▪ → **Sdílet**.
- Chcete-li stávající seznam skladeb uložit, vyberte možnost ▪▪▪ → **uložit jako seznam stop**.

› Přehrávání video záznamu

1. V režimu Menu vyberte možnost **Hudba+videa** → **zune** → **videa**.
2. Vyberte kategorii videa přechodem doleva nebo doprava.
3. Vyberte video, které chcete přehrát.
4. Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

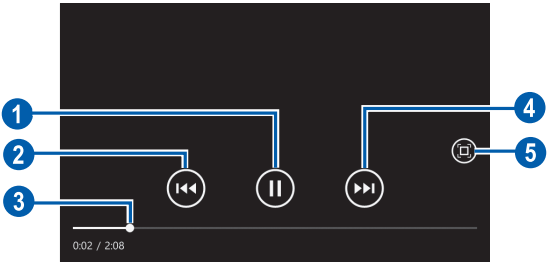

Číslo	Funkce
1	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti obnovení přehrávání ▶.
2	Restart seznamu skladeb; vyhledávání směrem zpět v souboru (klepnutím a podržením).
3	Skenování dopředu nebo dozadu v souboru přetažením nebo klepnutím na bar.

Číslo	Funkce
4	Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).
5	Zobrazení videa na celou obrazovku.


› Přehrávání podcastu

1. V režimu Menu vyberte možnost **Hudba+videa** → **zune** → **podcasty**.
2. Vyberte kategorii podcastu přechodem doleva nebo doprava.
3. Vyberte podcast → Epizoda → ▶.

› Poslech FM rádia

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

1. Připojte sluchátka k zařízení.
2. V režimu Menu vyberte možnost **Hudba+videa** → **zune** → **rádio**.
3. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

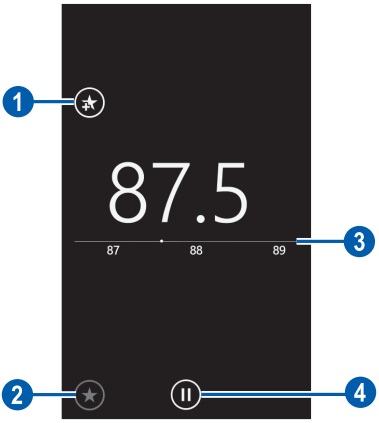

Číslo	Funkce
1	Přidání stávající radiostanice do seznamu oblíbených, výběrem možnosti odeberete radiostanici ze seznamu oblíbených.
2	Otevření seznamu oblíbených.
3	Vyladění frekvence.
4	Vypnutí FM rádia; výběrem FM rádio zapnete.

Klepněte a podržte stisknutou prázdnou oblast pod frekvencí rádia a použijte následující možnosti:

- **připnout na úvodní obrazovku**: Přidání aktuální radiostanice na obrazovku Start.
- **nastavení**: Výběr oblasti pro vyhledávání radiostanic FM a aktualizace frekvencí.
- **přepnout na reproduktor**/**přepnout na náhlavní soupravu**: Změna výstupu zvuku na sluchátka nebo reproduktor zařízení.

› Použití minipřehrávače

Pokud během poslechu hudby či rádia FM obrazovku zavřete, přehrávání bude pokračovat na pozadí. Přehrávání můžete ovládat prostřednictvím minipřehrávače.

1 Během přehrávání rádia FM na pozadí stiskněte klávesu hlasitosti.

V horní části obrazovky se zobrazí minipřehrávač.

2 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
	Přechod k předchozímu souboru nebo radiostanici.
	Pozastavení přehrávání nebo vypnutí FM rádia; výběrem možnosti přehrávání obnovíte nebo FM rádio zapnete.

Tlačítko	Funkce
	Přechod k dalšímu souboru nebo radiostanici.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Hry

Zjistěte, jak hrát hry a stahovat nové tituly z webové stránky služby Xbox LIVE.

V závislosti na softwaru zařízení nemusí být stahování her podporováno.

› Hraní her

1. V režimu Menu vyberte možnost **Hry** → Hra.
2. Hru ovládejte podle zobrazených pokynů.

- Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Ovladače a možnosti her se mohou lišit.

› Stahování her

1. V režimu Menu vyberte možnost **Hry** → **získat další hry**.
2. Další hry zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
3. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení.

Osobní informace

Lidé

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

Vytvořením webových účtů můžete také sdílet novinky s ostatními lidmi.

› Vytvoření kontaktu

1. V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **vše** → ⊕ → **nový kontakt**.
2. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
3. Zadejte informace o kontaktu.
4. Vybráním možnosti [] přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Telefon** → [] a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte možnost **uložit** → ⊕.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním možnosti [] přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

1 V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **vše**.

2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Případně můžete vybrat možnost a zadat název.

3 Vyberte jméno kontaktu.

V zobrazení kontaktů máte k dispozici následující možnosti:

- Kontakt vytočíte volbou telefonního čísla.
- Zprávu odešlete volbou možnosti **SMS**.
- E-mail odešlete výběrem možnosti **odeslat e-mail**.
- Kontakt můžete na obrazovce Start přidat výběrem možnosti .
- Chcete-li spojit kontakt s ostatními kontakty, vyberte možnost .
- Úpravu informací o kontaktu provedete výběrem možnosti .
- Chcete-li kontakt odstranit, vyberte možnost → **odstranit**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině.

1 V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **vše** → → **nová skupina**.

2 Zadejte název skupiny.

3 Vyberte možnost **přidat kontakt** → kontakt, který chcete přidat do skupiny.
Pokud chcete přidat další kontakty, opakujte tento krok.

4 Vyberte možnost .

› Import kontaktů z karty SIM nebo USIM

Podle potřeby můžete kontakty importovat z karty SIM nebo USIM bez potřeby ukládat je ručně.

1 Vložte do zařízení kartu SIM nebo USIM s kontakty a zařízení zapněte.

2 V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **vše** → ▪ → **nastavení**.

3 Vyberte možnost **importovat kontakty ze SIM karty**.

4 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a vyberte možnost **importovat**.

Kontakty lze do zařízení importovat také z jiného telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth. ► str. 90

› Zobrazení příspěvků ze sociálních sítí

Podle potřeby můžete zobrazit nejnovější příspěvky ve službě Facebook, Twitter nebo jiné sociální síti. Ty můžete následně okomentovat.

Nastavení účtu sociální sítě

1 V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **vše** → ▪ → **nastavení** → **přidat účet** → Sociální síť.

2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet.

- Po nastavení účtu do sociální sítě se na obrazovku Start přidá zástupce účtu.
- Jestliže máte vytvořen účet Windows Live, v horní části seznamu kontaktů se zobrazí profil služby Windows Live. Jeho výběrem můžete rychle vytvářet zprávy pro ostatní či aktualizovat novinky.
- Po vytvoření účtu Facebook se vaši přátelé ze služby Facebook zobrazí v centru Lidé, centru Obrázky a na kartě Já.

Prohlížení nových příspěvků od vašich přátel

1 V režimu Menu vyberte možnost **Lidé** → **novinky**.

2 Výběrem možnosti ▪ → **obnovit** aktualizujete seznam příspěvků.

3 Vyberte příspěvek.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní a měsíční události nebo úlohy a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události či úlohy.

› Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte možnost **Kalendář** → **den** nebo **agenda** → ⊕.
2. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
3. Vyberte možnost [].

› Vytvoření úkolu

1. V režimu Menu vyberte možnost **Kalendář** → **úkoly** → ⊕.
2. Zadejte podrobnosti o úkolu.
3. Vyberte možnost [].

› Zobrazení událostí a úkolů

1. V režimu Menu vyberte možnost **Kalendář** → **den** nebo **agenda**.
2. Výběrem možnosti [] zobrazíte kalendář pro daný měsíc.
   Ke konkrétnímu měsíci se přesunete posunutím obrazovky nahoru nebo dolů či klepnutím na měsíc v horní části kalendáře.
3. Vyberte datum.
4. Výběrem události či úlohy zobrazíte odpovídající podrobnosti.

- Jestliže chcete události zobrazit podle typu kalendáře, vyberte možnosti [] → **nastavení** a nastavte barvu každého kalendáře.
- Úlohy můžete označit jako dokončené výběrem možnosti [].

› Vypnutí upozornění na událost nebo úlohu

Nastavíte-li pro událost nebo úlohu v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí upozornění. Zazvonění budíku,

- Výběrem možnosti **zavřít** budík zastavíte.
- Chcete-li upozornění na určitou dobu odložit, vyberte možnost **odložit**.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet Explorer

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

› Procházení webových stránek

1. V režimu Menu výběrem možnosti **Internet Explorer** spustíte vybranou domovskou stránku.
   Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte možnost →.
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda chcete použít vaši polohu a zda chcete shromažďovat historii vyhledávání.

3 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Znovu načtěte aktuální webovou stránku.
3	Přejděte k ostatním možnostem.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li webovou stránku přiblížit, položte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů).
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, vyberte možnost ▪ → **záložky**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li zobrazit historii nedávno navštívených stránek, vyberte možnost ▪ → **nedávné**.
- Chcete-li otevřít seznam uložených záložek, vyberte možnost ▪ → **oblíbené**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, vyberte možnost ▪ → **přidat k oblíbeným položkám**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte možnost ▪ → **sdílet stránku**.
- Chcete-li přidat zástupce aktuální webové stránky na obrazovku Start, vyberte možnost ▪ → **připnout na úvodní obrazovku**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, vyberte možnost ▪ → **nastavení**.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte možnost **Internet Explorer**.
2. Vyberte možnost → **přidat k oblíbeným položkám**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte možnost .

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte možnost → **oblíbené**.
V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Úpravu názvu a webové adresy provedete výběrem možnosti **upravit**.
- Chcete-li záložku odstranit, vyberte možnost **odstranit**.

› Zobrazení historie nedávno navštívených stránek

1. V režimu Menu vyberte možnost **Internet Explorer**.
2. Vyberte možnost → **nedávné**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Vymazání historie provedete výběrem možnosti .

Mapy

Naučte se používat mapu a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat na mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Hledání konkrétního místa

Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Mapy**.
   Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu.
3. Vyberte možnost , zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte možnost →.
   Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte možnost .
4. Klepnutím a podržením místa zobrazíte jeho adresu. Zobrazí se značka obsahující adresu.
   Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením náhled přiblížíte. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.
5. Výběrem značky lze zobrazit úplné informace o adrese a místech či službách v okolí.
   - Zobrazení místa můžete na obrazovce Start přidat výběrem možnosti .
   - Pokud chcete informace o místě sdílet s ostatními, vyberte možnost .
   - Chcete-li přidat polohu mezi vaše oblíbená místa, vyberte možnost .

Při prohlížení mapy můžete využít následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat místa ve vaší blízkosti, vyberte možnost .
- Získání trasy k určitému cíli je možné výběrem možnosti .
- Chcete-li zobrazit vaši polohu, vyberte možnost .
- Pokud si chcete prohlédnout seznam tras vedoucích k danému místu, vyberte možnost → **seznam tras**.
- Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte možnost → **Výsledky hledání**.
- Všechny informace o vyhledávání na mapě můžete odstranit výběrem možnosti → **vymazat mapu**.

- Pokud si chcete prohlédnout seznam oblíbených míst, vyberte možnost ▪ → **Oblíbená místa**.
- Zobrazení nebo skrytí značek na mapě s oblíbenými místy je možné výběrem možnosti ▪ → **Skrýt oblíbené** nebo **Zobrazit oblíbené**.
- Ke zobrazení mapy z leteckého pohledu vyberte možnost ▪ → **zapnout satelitní pohled**.
- Chcete-li upravit nastavení mapy, vyberte možnost ▪ → **nastavení**.

› Získání trasy k určitému cíli

1. V režimu Menu vyberte možnost **Mapy** → .
2. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa a vyberte možnost ➔.
3. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní.
4. Po skončení vyberte možnost ▪ → **vymazat mapu**.

Marketplace

Na Tržišti můžete vyhledat a do svého zařízení přidat nové aplikace, hry a hudební soubory. Na Tržišti lze vyhledávat, procházet, prohlížet náhledy, nakupovat a stahovat nové aplikace, hry a hudební soubory přímo do vašeho zařízení.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Marketplace**.
2. Vyberte kategorii.
3. Vyhledejte a stáhněte aplikace, hry nebo hudební soubory.

Now

Naučte se využívat informační službu o aktuálním dnu, jako například předpověď počasí, informace o akciích nebo novinky.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Úprava nastavení služby Now

1 V režimu Menu vyberte možnost **Now**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu.

3 Přejděte doleva nebo doprava ke službě.

Služby Now můžete přidat výběrem možnosti **nastavení** → **sekce**.

4 Vyberte možnost .

5 U každé služby upravte následující nastavení:

- počasí

Možnost	Funkce
Přidat město	Přidání měst pro předpověď počasí.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovky pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Automatická poloha	Nastavení zobrazení informací o počasí ve vaší oblasti.
Animace počasí	Nastavení zobrazení informací o počasí doprovázené animací.

Možnost	Funkce
Jednotka	Výběr jednotek teploty.
Systém měr	Výběr systému měření.

- zprávy

Možnost	Funkce
Přidat kategorii	Výběr kategorie novinek.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovky pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
vydání	Nastavení aktualizace oblastního vydání.
Titulní stránka	Zobrazení témat novinek na hlavní obrazovce.
Připojení SNS	Výběr komunitního serveru, na který budou informace o novinkách nahrávány.

- akcie

Možnost	Funkce
Přidat akcie	Přidání sledovaných akcií.
Přidat index	Přidání sledovaného indexu akcií.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovky pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Zobrazit akcie podle	Nastavení způsobu zobrazení informací o akciích.
Pořadí zobrazení	Změna pořadí zobrazení indexů a akcií.

- měna

Možnost	Funkce
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovky pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Základní měna	Nastavení základní měny, která bude použita v rámci směnného kurzu.
Přidat měnu	Přidání sledovaných měn.

- nejlepší tweet

Možnost	Funkce
Přidat zemi	Přidání zemí, které budete v rámci příspěvků služby Twitter sledovat.
Automaticky aktualizovat při spuštění aplikace	Nastavení obrazovky pro automatickou aktualizaci posledními informacemi.
Titulní stránka	Nastavení země v rámci příspěvků služby Twitter, které se zobrazí na hlavní obrazovce.
Připojení SNS	Výběr komunitního serveru, na který budou příspěvky ze služby Twitter nahrávány.

› Zobrazit informace o službě Now

1. V režimu Menu vyberte možnost **Now**.
2. Přejděte doleva nebo doprava ke službě.
3. Výběrem aktualizujete informace.
4. Vyberte položku, jejíž informace si chcete prohlédnout, nebo další informace otevřete přechodem nahoru nebo dolů.

Konektivita

Bluetooth

Naučte se připojit zařízení k příslušenství s podporou rozhraní Bluetooth, jako jsou např. sluchátka nebo automobilové handsfree sady. Ujistěte se, že příslušenství, které chcete připojit, je zapnuto. Jen tak je zařízení dokáže rozpoznat.

- Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Funkci Bluetooth nepoužívejte k nezákonným účelům (například pořizování nelegálních kopií souborů nebo nelegální zaznamenávání komunikace pro komerční využití). Společnost Samsung nenese odpovědnost za následky nelegálního využití funkce Bluetooth.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**.
2. Přetažením posuvníku k možnosti **Vypnuto** funkci Bluetooth zapnete.
   Zařízení vyhledá a zobrazí dostupné příslušenství s podporou rozhraní Bluetooth.
3. Vyberte zařízení s podporou rozhraní Bluetooth.
4. Výběrem možnosti **ok** můžete porovnat kód Bluetooth PIN mezi dvěma zařízeními.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii je zákonem zakázán jejich provoz mimo budovy.

› Aktivace funkce Wi-Fi

1 V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.

2 Přetažením posuvníku k možnosti **Wi-Fi sítě** funkci Wi-Fi aktivujete.

Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

1 V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.

2 Vyberte síť.

3 Zadejte heslo sítě a vyberte možnost **hotovo** (v případě potřeby).

Po připojení zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi můžete prostřednictvím připojení Wi-Fi využívat internetové služby.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u vás doma pomocí sítě Wi-Fi.

- Podporované soubory závisí na softwaru, který zařízení využívá.
- Některé soubory nebude možné na zařízeních DLNA přehrát.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.

1 V režimu Menu vyberte možnost **AllShare** → **moje kolekce** → .

2 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název zařízení	Zobrazení názvu mediálního serveru v zařízení.
Sdílení videoklipů	Zapnutí sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílení fotog	Zapnutí sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílení hudby	Zapnutí sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

1. V režimu Menu vyberte možnost **AllShare** → **moje kolekce**.
2. Vyberte kategorii médií a soubor.
3. Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

1. V režimu Menu vyberte možnost **AllShare** → **vzdálený**.
2. Výběrem možnosti vyhledejte zařízení s podporou DLNA.
3. Vyberte zařízení představující server médií, které obsahuje mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií a soubor.
5. Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavit toto zařízení jako bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **sdílení Internetu**.

2 Přetažením posuvníku k možnosti **Sdílení** aktivujete funkci sdílení sítě WLAN.

3 Z jiného zařízení vyhledejte název zařízení v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.

Vaše zařízení sdílí mobilní připojení s dalším zařízením.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat funkci GPS a umožněte tak aplikacím, jako např. fotoaparátu nebo mapě, přístup k informacím o vaší poloze.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov,
- za špatného počasí,
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole,
- ve vozidle s fólií proti slunci.

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast antény rukama ani jinými předměty tuto oblast nezakrývejte.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce GPS

1 V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **zjišťování polohy**.

2 Přetažením posuvníku k možnosti **Zjišťování polohy** aktivujete funkci GPS.

Nástroje

Budíky

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

› Nastavení nového upozornění

1. V režimu Menu vyberte možnost **Budíky**.
2. Vyberte možnost ⊕.
3. Nastavte podrobnosti upozornění.
4. Až skončíte, vyberte možnost ⊟.

› Vypnutí upozornění

Zazvonění budíku,

- Výběrem možnosti **zavřít** budík zastavíte.
- Chcete-li upozornění na určitou dobu odložit, vyberte možnost **odložit**.

› Deaktivace upozornění

1. V režimu Menu vyberte možnost **Budíky**.
2. Přetáhněte posuvník upozornění vlevo.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

1 V režimu Menu vyberte možnost **Kalkulačka**.

2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Otočte zařízení tak, abyste je drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Minideník

Naučte se vytvářet fotografický deník.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Vytvoření minideníku

1 V režimu Menu vyberte možnost **MiniDiary**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu.

3 Výběrem možnosti **nová** vytvoříte nový záznam.
Pokud existuje uložený deník, vyberte možnost ⊕.

4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).

5 Vyberte pole s fotografií a přidejte obrázek nebo pořízený snímek.
Informace o poloze k připojené fotografii přidáte volbou možnosti **umístění**. Polohu na mapě vyberete pomocí možnosti .

6 Vyberte pole pro zadávání textu a vyberte možnost .

7 Vyberte možnost → **uložit**.

› Zobrazení minideníku

1 V režimu Menu vyberte možnost **MiniDiary**.

2 Přesunem vlevo nebo vpravo vyberte kategorii a následně vyberte deník.

Uložení minideníku na komunitní webové stránky nebo odeslání ostatním provedete výběrem možnosti .

Office

Naučte se vytvářet a upravovat pracovní sešity Excel a dokumenty Word, otvírat a prohlížet prezentace PowerPoint, vytvářet poznámky nebo vyhledávat a sdílet dokumenty s ostatními.

› Vytvoření a úprava poznámky v aplikaci OneNote Mobile

1 V režimu Menu vyberte možnost **Office** → **poznámky**.

2 Výběrem možnosti vytvoříte novou poznámku.

3 Zadejte název a obsah.

- Chcete-li změnit větu na seznam s odrážkami, vyberte možnost .
- Chcete-li přidat zaškrtávací pole a vytvořit tak seznam úkolů, vyberte možnost .
- Chcete-li změnit větu na číslovaný seznam, vyberte možnost → **číslovaný seznam**.
- Jestliže chcete větu odsadit, vyberte možnost → **zmenšit odsazení** nebo **zvětšit odsazení**.
- Chcete-li změnit formát textu, vyberte možnost → **formát**.

4 Chcete-li přidat obrázek, vyberte možnost .

5 Pokud chcete pořídit zvukový záznam, vyberte možnost .

6 Po skončení stiskněte tlačítko [←].

› Vytvoření a úprava pracovního sešitu Excel

1 V režimu Menu vyberte možnost **Office** → **dokumenty**.

2 Vyberte možnost → **Excel** nebo vyberte šablonu v části **šablony**.

Před zobrazením a úpravou pracovního sešitu vyberte ze seznamu souborů soubor aplikace Excel.

3 Vyberte buňku a zadejte hodnoty nebo text.

- Chcete-li přejít k dalšímu listu, vyberte možnost → list.
- Komentář k buňce můžete přidat výběrem možnosti .
- Chcete-li v pracovním sešitu vyhledat určitá data, vyberte možnost .
- Funkce můžete použít výběrem možnosti .
- Chcete-li buňky seřadit, vyberte možnost → **seřadit...**
- Chcete-li u buněk použít filtr, vyberte možnost → **použít filtr**.
- Chcete-li změnit formát buňky a textu, vyberte možnost → **formátovat buňku...**
- Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední akci, vyberte možnost → **zpět** nebo **znovu**.
- Soubor odešlete ostatním výběrem možnosti → **sdílet...**
- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku.
- Pokud chcete soubory využívat prostřednictvím úložiště SkyDrive, webové stránky Microsoft SharePoint 2010 nebo webové stránky SharePoint Online, vyberte možnost → **otevřít umístění**.

4 Po skončení vyberte možnost → **uložit**.

5 Zadejte název dokumentu, vyberte umístění v paměti a klepněte na tlačítko **uložit**.

› Vytvoření a úprava dokumentu Word

1 V režimu Menu vyberte možnost **Office** → **dokumenty**.

2 Vyberte možnost ⊕ → **Word** nebo vyberte šablonu v části **šablony**.

Před zobrazením a úpravou dokumentu vyberte ze seznamu souborů soubor aplikace Word.

3 Vytvořte nebo upravte svůj dokument.

- Chcete-li přejít k dalšímu odstavci, vyberte možnost → Odstavec.
- Komentář k textu můžete přidat jeho označením a výběrem možnosti .
- Text můžete v dokumentu vyhledávat pomocí možnosti .
- Chcete-li změnit formát a barvu textu, vyberte možnost .
- Úpravu dokumentu provedete výběrem možnosti . Tato možnost je dostupná pouze po uložení dokumentu.
- Soubor odešlete ostatním výběrem možnosti → **sdílet...**
- Pokud chcete soubory využívat prostřednictvím úložiště SkyDrive, webové stránky Microsoft SharePoint 2010 nebo webové stránky SharePoint Online, vyberte možnost → **otevřít umístění**.
- Chcete-li dokument přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte.

4 Po skončení vyberte možnost → **uložit**.

5 Zadejte název dokumentu, vyberte umístění v paměti a klepněte na tlačítko **uložit**.

› Zobrazení a úprava prezentace PowerPoint

1 V režimu Menu vyberte možnost **Office** → **dokumenty**.

2 Vyberte soubor aplikace PowerPoint.

3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.

4 Výběrem možnosti přejdete do režimu úprav.

5 Upravte svůj dokument.
   - Úpravu textu provedete výběrem možnosti .
   - Pokud chcete přesunout kurzor na další odstavec, vyberte možnost .
   - Poznámku ke snímku můžete přidat výběrem možnosti .
   - Změnu pořadí snímků provedete výběrem možnosti → **přesunout snímek**.
   - Chcete-li stávající snímek skrýt nebo zobrazit, vyberte možnost → **skrýt snímek** nebo **zobrazit snímek**.
6 Až skončíte, vyberte možnost .
7 Vyberte možnost → **uložit**.

Při prohlížení upraveného dokumentu používejte následující možnosti:

- Chcete-li dokument přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přibližte.
- Ve snímcích můžete procházet přechodem vlevo nebo vpravo.
- Poznámku ke snímku můžete přidat výběrem možnosti .
- Chcete-li přejít k dalšímu snímku, vyberte možnost → snímek.
- Chcete-li zobrazit vlastní prezentaci, vyberte možnost → **vlastní prezentace**.
- Dokument odešlete ostatním výběrem možnosti → **sdílet...**
- Pokud chcete soubory využívat prostřednictvím úložiště SkyDrive, webové stránky Microsoft SharePoint 2010 nebo webové stránky SharePoint Online, vyberte možnost → **otevřít umístění**.

› Správa dokumentů online

1 V režimu Menu vyberte možnost **Office** → **umístění** → Služba.
2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet nebo se ke službě přihlaste.
3 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Hledat

Informace na Internetu můžete vyhledávat pomocí serveru Bing.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 Stiskněte tlačítko [ ].
Otevře se obrazovka s vyhledáváním Bing.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, určete, zda chcete použít vaši polohu.

3 Vyberte pole pro zadávání klíčového slova, zadejte je a vyberte možnost ➔.
- Chcete-li vyhledat místa ve své blízkosti, vyberte možnost .
- Hledání informací o hudbě provedete výběrem možnosti .
- Pokud chcete nasnímat a rozpoznat kód QR (Quick Response), vyberte možnost .
- Chcete-li data vyhledat pomocí hlasu, vyberte možnost .

4 Kategorii výsledků změníte přechodem doleva nebo doprava.

5 Vyberte položku.

Hlasový příkaz

Naučte se vytáčet čísla, otevírat aplikace nebo odesílat zprávy hlasem.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Rozpoznávané jazyky se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

1 Stiskněte a podržte tlačítko [ ].

Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.

2 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

- Řekněte „Volat" a poté jméno nebo telefonní číslo. Telefon vytočí vybrané číslo.
- Řekněte „Otevřít" a poté název aplikace. Telefon otevře příslušnou aplikaci.
- Řekněte „Text" a poté jméno. Zařízení otevře obrazovku pro vytvoření zprávy.

Správce bezdrátové sítě

Naučte se spravovat stav a nastavení zařízení z oblasti funkcí bezdrátových sítí.

› hovor

Změna možností pro funkci hovoru.

Možnost	Funkce
přesměrování hovorů	Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. ► str. 33
čekání hovoru	Aktivace čekajícího hovoru k přijetí čekajícího hovoru v průběhu volání. ► str. 34

› přístupový bod

Změna možností názvu přístupového bodu (APN) v rámci webového připojení.

Možnost	Funkce
Automatický přístupový bod	Nastavení automatického vytváření názvu přístupového bodu po vložení karty SIM.
Aktivní přístupový bod	Ze seznamu APN vyberte vhodný APN, který chcete používat.
Upravit přístupový bod	Nastavení nebo úprava názvů přístupových bodů.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

1. V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení**.
2. Přesunem vlevo nebo vpravo vyberte kategorii nastavení a následně vyberte požadovanou možnost.
3. Upravte nastavení.

systém

Změna nastavení systému zařízení.

› vyzvánění tóny+zvuky

- **Vyzvánění**: Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavení vibrací při oznámení různých událostí.
- **Vyzváněcí tón**: Vyberte vyzvánění, jehož melodii má zařízení použít k upozornění na příchozí hovory.
- **Nová textová nebo rychlá zpráva**: Vyberte vyzvánění, jehož melodii má zařízení použít k upozornění na příchozí zprávy.
- **Nová hlasová zpráva**: Vyberte vyzvánění, jehož melodii má zařízení použít k upozornění na příchozí zprávy hlasové pošty.
- **Nový e-mail**: Vyberte vyzvánění, jehož melodii má zařízení použít k upozornění na příchozí e-mailové zprávy.
- **Přehrát zvukový signál pro**: Aktivace či deaktivace zvuků při různých událostech v zařízení.

› motiv

- **Pozadí**: Výběr barvy pozadí.
- **Barva zvýraznění**: Výběr barvy osvětlení.

› režim v letadle

Aktivací režimu Letadlo potlačíte funkce bezdrátového připojení, jako např. mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth a rádio FM. V režimu Letadlo můžete síťové služby aktivovat jednotlivě s výjimkou mobilní sítě zařízení.

› Wi-Fi

- **Wi-Fi sítě**: Zapnutí či vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 71
- **Oznamovat nalezení nových sítí**: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **upřesnit**: Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi.

› Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce Bluetooth. ► str. 70

› sdílení Internetu

Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo dalším zařízením pomocí funkce Wi-Fi.

› e-mail+účty

Zobrazení, vytvoření nebo úprava účtů.

› zámek+tapeta

- **změnit tapetu**: Změna obrázku na pozadí obrazovky se zámkem.
- **Při přehrávání hudby zobrazit umělce**: Zobrazení jména umělce při přehrávání hudby na obrazovce Start.
- **Displej se vypne za**: Nastavení období, po které zařízení čeká, než dotykovou obrazovku vypne.
- **Heslo**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím. Abyste mohli funkci uzamčení zařízení využívat, je třeba vytvořit heslo.
- **změnit heslo**: Změna hesla zařízení. Tato možnost je dostupná, pouze když aktivujete funkci zámku zařízení.
- **Požadovat heslo za**: Nastavení období, po které bude zařízení čekat, než se uzamkne. Tato možnost je dostupná, pouze když aktivujete funkci zámku zařízení.

› zjišťování polohy

Aktivace funkce GPS umožňující vyhledání míst.

› mobilní síť

- **Aktivní síť**: Zobrazení sítě, kterou právě používáte.
- **Datové připojení**: Aktivace nebo deaktivace funkce datového připojení.
- **Možnosti dat při roamingu**: Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.

- **Nejrychlejší připojení**: Výběr rychlosti připojení k mobilní síti.
- **Výběr sítě**: Nastavení automatického či ručního způsobu výběru sítě.
- **přidat apn**: Zadání názvu přístupového bodu.

› spořič baterie

- **Zapnout spořič baterie vždy při nízké úrovni nabití baterie**: Automatická aktivace režimu úspory energie při nízkém stavu baterie. V úsporném režimu zařízení vypne některé aplikace nebo služby a sníží tak spotřebu baterie.
- **Zapnout nyní spořič baterie až do dalšího nabití**: Aktivace režimu úspory energie až do nabití baterie.
- **informace o baterii**: Zobrazení informací o zbývající životnosti baterie.

› datum+čas

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Nastavit automaticky**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem. Pokud chcete pásmo, čas a datum nastavit ručně, tuto funkci deaktivujte.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum**: Ruční nastavení data.
- **Čas**: Ruční nastavení času.

› jas

- **Automaticky upravit**: Automatická úprava jasu displeje zařízení podle světelných podmínek.

  Pokud necháte zařízení přehřát, může dojít ke snížení maximálního jasu obrazovky.

- **Úroveň**: Nastavení jasu displeje. Tato možnost je dostupná, pouze pokud aktivujete funkci automatických úprav.

› klávesnice

Výběr jazyka zadávání textu, který má klávesnice použít. Nastavení klávesnice můžete změnit výběrem možnosti **nastavení psaní**. V závislosti na vybraném jazyce nemusí být některé funkce dostupné.

- **Klávesnice**:
  - **Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem**: Nastavení předvídání slov podle písmen, která píšete, a zobrazování návrhů slov.
  - **Opravovat slova s chybným pravopisem**: Nastavení automatické opravy překlepů.
  - **Vkládat mezeru po výběru návrhu**: Automatické vložení mezery po výběru slova ze seznamu doporučovaných slov.
  - **Vkládat tečku po poklepání na mezerník**: Automatické vložení tečky po poklepání na virtuální mezerník.
  - **První písmeno ve větě nastavovat na velké**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.

- **Odesílat informace o dotykové práci s klávesnicí za účelem zlepšení psaní a dalších možností**: Odesílání informací o vašem využití klávesnice společnosti Microsoft.
- **vymazat návrhy**: Odstranění všech slov přidaných do seznamu doporučených slov.

› oblast+jazyk

- **Jazyk zobrazení**: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechny nabídky a aplikace.
- **Místní formát**: Výběr oblasti pro formát displeje. Toto nastavení má vliv na formát data a času nebo jednotek.
- **Krátké datum (ukázka)**: Výběr krátkého formátu zobrazeného data.
- **Dlouhé datum (ukázka)**: Výběr dlouhého formátu zobrazeného data.
- **První den týdne**: Nastavení dne, kterým týden začíná.
- **Místní nastavení systému**: Výběr jazyka pro místní nastavení systému. Toto nastavení má vliv na výchozí sadu znaků a písmo použité ke zobrazení informací v aplikacích, které nepodporují formát Unicode.
- **Jazyk prohlížeče a vyhledávání**: Výběr jazyka použitého při procházení na webu a vyhledávání.

› řeč

Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

- **Povolení rozpoznání hlasu v síti**: Aktivace funkce hlasového zadání k hlasovému zadávání textu nebo vyhledávání klíčových slov. Hlasové údaje budou z důvodu vylepšování služby odesílány společnosti Microsoft.
- **Použití řeči i při uzamknutém telefonu**: Aktivace funkce hlasových příkazů i v případě, že je zařízení uzamknuto.
- **Přehrát zvuková potvrzení**: Poskytnutí zvukového potvrzení hlasových příkazů.

- **Hlasité čtení příchozích textových zpráv**: Nastavení podmínky pro aktivaci funkce převodu textu na řeč v případě příchozích zpráv.

› najít můj telefon

Vyhledání a správa ztraceného zařízení prostřednictvím webu. V nastavení zařízení na webové stránce služby Windows Live můžete měnit vyzvánění, zařízení uzamknout nebo odstranit data. Před použitím této funkce je třeba přihlásit se k účtu Windows Live.

› aktualizace telefonu

- **Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace**: Nastavení upozornění zařízení na nové dostupné aktualizace.
- **Ke zjišťování aktualizací použít mé mobilní datové připojení**: Nastavení zařízení tak, aby nové aktualizace vyhledávalo prostřednictvím mobilní sítě.

› o systému

Zobrazení informací o zařízení. Můžete také použít následující možnosti:

- **další informace**: Zobrazení dalších informací o zařízení.
- **obnovit tovární nastavení telefonu**: Obnovení výchozích hodnot zařízení z výroby.

› zpětná vazba

Nastavení odesílání zpětné vazby ze zařízení o využívání produktů se systémem Windows mobile. Tyto informace pomáhají společnosti Microsoft určit trendy a zažité postupy používání a zlepšovat tak příští verze produktů.

› další nastavení

Použít automatickou intenzitu displeje: Úspora energie prostřednictvím automatické úpravy jasu displeje při použití bílého pozadí.

› import kontaktů

Import kontaktů do zařízení z jiného telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

› blokování hovorů

Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla. ► str. 33

› rozšířené SMS zprávy

- **Povolit příjem CB zprávy**: Povolení či zakázání příjmu zpráv z informačních služeb.
  - **Jazyky CB**: Výběr jazyků pro zprávy z informačních služeb.
  - **Nastavit seznam kanálů ručně**: Přidání či úprava seznamu kanálů pro zprávy z informačních služeb.
- **použít unicode v případě potřeby**: Nastavení používání znaků formátu Unicode u zpráv z informačních služeb.

› SIM aplikace

Zobrazení a přístup k různým službám nabízeným poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být tato nabídka k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

aplikace

Změna nastavení aplikací zařízení.

› hledání

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Použít moji polohu**: Nastavení použití informací o poloze a zajištění lepších výsledků vyhledávání.
- **Povolit tlačítko hledání ze zamykací obrazovky**: Zpřístupnění tlačítka [⌕] i při uzamčeném zařízení.
- **Zobrazovat návrhy ze služby Bing během zadávání**: Nastavení zobrazení doporučení ihned po zadání klíčového slova.
- **Povolit společnosti Microsoft ukládat a používat obrázky z hledání kukátkem**: Nastavení povolení společnosti Microsoft ukládat a používat obrázky pořízené fotoaparátem zařízení při vyhledávání ve službě Bing Vision.
- **odstranit historii**: Odstranění historie vyhledávání.

› hry

- **Připojit ke službě Xbox LIVE**: Nastavení připojení k webové stránce služby Xbox LIVE a stažení nových her.
- **Synchronizovat žádosti o hru**: Nastavení automatického párování s dalšími zařízeními za účelem hraní her pro více hráčů ze služby Xbox LIVE.
- **Zobrazit upozornění hry**: Nastavení zobrazení výstrah při obdržení upozornění ze služby Xbox LIVE.

› hudba+videa

- **Nastavení účtu služby Zune**: Přizpůsobení nastavení účtu Zune.

› Internet Explorer

- **Povolit přístup k mé poloze**: Nastavení povolení přístupu aplikace Internet Explorer k informacím o vaší poloze.
- **Povolit v telefonu soubory cookie**: Nastavení ukládání souborů cookies. Jedná se o části osobních informací odesílaných na webový server během procházení webu.
- **Zobrazovat návrhy ze služby Bing během zadávání**: Nastavení zobrazení výsledků ihned po zadání klíčového slova.
- **Povolit aplikaci Internet Explorer shromažďovat historii procházení**: Slouží k povolení aplikaci Internet Explorer shromažďovat data o historii procházení webu.
- **Preferovaná verze webu**: Výběr režimu zobrazení prohlížeče.
- **Otevřít odkaz z jiných aplikací zde:**: Umožňuje určit, zda se při výběru odkazu z jiných aplikací otevře nové okno, nebo se použije okno stávající.
- **odstranit historii**: Odstranění historie, dat a souborů uložených během procházení webu.

› lidé

- **importovat kontakty ze SIM karty**: Import kontaktů do zařízení z karty SIM nebo USIM.
- **filtrovat seznam kontaktů**: Nastavení filtru zobrazených kontaktů.
- **Zobrazovat pouze příspěvky od osob v mém seznamu kontaktů**: Nastavení zobrazení příspěvků ze sociálních sítí pouze u kontaktů, kteří jsou v seznamu kontaktů viditelní.
- **Řazení seznamu**: Nastavení způsobu řazení seznamu kontaktů.
- **Způsob zobrazení jména**: Nastavení zobrazení jmen kontaktů.
- **Použít moji polohu**: Nastavení použití informací o poloze a zajištění lepších výsledků vyhledávání.
- **Vylepšit hledání ukládáním historie ohlašování s mým Windows Live ID**: Nastavení ukládání historie přihlašování pomocí účtu Windows Live.
- **účty**: Vytvoření, synchronizace nebo odstranění webových účtů.

› mapy

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Použít moji polohu**: Nastavení použití informací o poloze a zajištění lepších výsledků vyhledávání.
- **odstranit historii**: Odstranění historie a dat uložených během vyhledávání míst.

› obrázky+fotoaparát

- **Klepnutím na obrazovku můžete pořizovat obrázky.**: Nastavení funkce pořizování fotografií klepnutím na obrazovku.
- **Povolit probuzení telefonu stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu**: Po nastavení zapnete dotykovou obrazovku stiskem klávesy fotoaparátu.
- **Zabránit nechtěnému spuštění fotoaparátu v uzamčeném telefonu**: Po nastavení se při uzamknutí zařízení fotoaparát stiskem klávesy fotoaparátu nespustí.
- **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o geografické poloze**: Nastavení fotoaparátu tak, aby k fotografiím přidávala informace o poloze.
- **Zachovat na odeslaných obrázcích informace o geografické poloze**: Nastavení fotoaparátu tak, aby odesílal pořízené fotografie a videa spolu s informacemi o poloze.
- **Automaticky odesílat na SkyDrive**: Nastavení fotoaparátu tak, aby automaticky odesílal pořízené fotografie a videa na úložiště SkyDrive.
- **Účet pro rychlé sdílení**: Výběr účtu pro odesílání fotografií. V závislosti na tomto nastavení mohou být možnosti zástupce pro sdílení označeny jinak.
- **resetovat fotoaparát**: Obnovení nastavení fotoaparátu a videokamery.

› Office

- **Uživatelské jméno**: Zadání uživatelského jména, s jehož pomocí vás bude možné u poznámek v dokumentech identifikovat.
- **Otevírat odkazy služby SharePoint v centru Office**: Nastavení otevírání a sdílení odkazů SharePoint s ostatními v centru Office.
- **Server UAG**: Nastavení serveru UAG (Unified Access Gateway) k zajištění zabezpečeného připojení.
- **resetovat systém Office**: Obnovení výchozích hodnot aplikace Office z výroby.
- **Informace o produktu**: Zobrazení informací o verzi aplikací Microsoft Office 2011.

› rádio

Oblast: Výběr oblasti pro vyhledávání radiostanic FM a aktualizace frekvencí.

› telefon

- **Číslo hlasové schránky**: Zadání adresy centra zpráv ve hlasové schránce.
- **Zobrazit mé ID volajícího**: Zobrazení vašeho čísla mobilního telefonu ostatním uživatelům.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Asistent mezinárodních hovorů**: Aktivace nebo deaktivace mezinárodní asistence umožňující automaticky opravit některé běžné chyby při mezinárodních hovorech nebo telefonování v rámci roamingu.
- **Zabezpečení SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
- **změňte PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM. Tato možnost je k dispozici pouze po aktivaci funkce zamknutí kódem PIN.

› zprávy

- **Potvrzení o doručení SMS**: Umožňuje po odeslání zprávy zažádat o zaslání výpisu o jejím obdržení.
- **Skupinová MMS**: Během psaní zpráv skupině lidí umožňuje ukládat odpovědi v jednom vlákně. Vaše odpovědi budou odesílány v podobě multimediálních zpráv.
- **Potvrzení o doručení MMS**: Nastavení sítě tak, aby vás upozornila na doručení multimediálních zpráv.
- **Odeslat potvrzení o přijetí MMS**: Nastavení sítě tak, aby odesílatele upozornila na přijetí jejich multimediálních zpráv.
- **Číslo SMS centra**: Zadání adresy centra textových zpráv.

› úlohy na pozadí

Zobrazení seznamu aplikací spuštěných na pozadí při používání ostatních aplikací.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zabezpečení SIM karty**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost.

Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 11–13 sekund. Přístroj se vypne silně. Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat.
V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **systém** → **o systému** → **obnovit tovární nastavení telefonu** → **ano** → **ano**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do nich

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,403 W/kg
SAR při nošení na těle	0,597 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

Allshare 72
Automatické odmítání 33
Baterie
Nabíjení 11
Vložení 9
Bluetooth 70
Čas a datum, nastavení 23
Dotykový displej
Používání 20
Zamknutí 21
E-mail
Nastavení účtů 36
Odesílání 37
Zobrazení 37
FM rádio
Nastavení 54
Poslech 54
Fotoaparát
Pořizování fotografií 40
pořizování videí 43
Úprava nastavení fotoaparátu 42
Úprava nastavení videokamery 44
Fotografie
Pořizování 40
Úpravy 47
Zobrazení 49
Fotolaboratoř 47
GPS 74
Hlasová pošta 36
Hlasové hovory
Používání možností 31
Přijímání 30
Vytáčení 29
Hlasový příkaz 81
Hudební přehrávač
Přehrávání hudby 51
Uložení souborů 51
Internet
Viz webový prohlížeč
Jas, displej 24
Jazyk 88
Kalendář
Vytváření událostí 60
Zobrazení událostí 60
Kalkulačka 76
Karta SIM
Vložení 9
Zamknutí 26
Karta USIM
Vložení 9
Zamknutí 26
Kontakty
Importování 58
Nastavení 58
Vyhledání 58
Vyhledávání kontaktů 58
Vytváření 57
Vytváření kontaktů 57

Mapa 64
Hledání míst 65
Získání trasy 66
Minideník 76
Multimediální zprávy (MMS)
Odesílání 34
Zobrazení 35
Nastavení 83
Aplikace 91
Systém 83
Now 67
Obrazovka Menu
Otevírání 22
Obrazovka Start
Přidávání položek 22
Office mobile
Excel 78
OneNote 77
PowerPoint 79
Správa dokumentů online 80
Word 79
Přesměrování hovorů 33
Připojení
AllShare 72
Bluetooth 70
GPS 74
Wi-Fi 71
Přístupové kódy 96
Režim Letadlo 15
Sdílení mobilní sítě 73
Sdílení na internetu 73
Textové zprávy
Odesílání 34
Zobrazení 35
Tichý režim 24
Tržiště 66
Upozornění 75
Videa
Nahrávání 43
Přehrávání 53
Volání
Konferenční 32
Mezinárodní čísla 30
Odmítnutí 30
Používání možností během hovoru 31
Používání možností během videohovoru 32
Používání sluchátek 31
Přijímání 30
Vytáčení 29
Zobrazení zmeškaných hovorů 32
Vybalení 9
Webový prohlížeč
Procházení webových stránek 62
Přidávání záložek 64
Wi-Fi
Aktivace 71
Vyhledání a připojení k sítím 71
Zadávání textu 26
Zamknutí kódem PIN 26

Zařízení
Ikony indikátoru 19
Nastavení 83
Přizpůsobení 23
Rozvržení 16
Tlačítka 18
Zapnutí a vypnutí 15
Zprávy
Nastavení e-mailového účtu 36
Odesílání textových zpráv 34
Odeslání e-mailu 37
Odeslání multimediální zprávy 34
Otevírání hlasové pošty 36
Zune 51

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-S7530

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2012.05.08 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-37055D
Czech. 07/2012. Rev. 2.0

www.samsung.com