SHARP

SHARP CORPORATION
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan
In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.
http://www.sharp.eu

PIN




SHARP

LC-32LE351E-BK
LC-32LE351E-WH
LC-39LE351E-BK
LC-39LE351E-WH

CZECH
БЪЛГАРСКИ
SLOVENČINA

BAREVNÝ LCD TELEVIZOR
LCD ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР
FAREBNÝ LCD TELEVÍZOR

NÁVOD K POUŽITÍ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
NÁVOD NA OBSLUHU

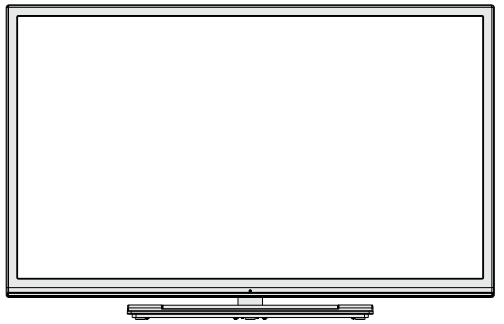

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD TV 1080p

DVB® Digital Video Broadcasting

Obsah

Funkce TV 3
Váženi zákazníku firmy SHARP, ... 3
Úvod 3
Důležitá bezpečnostní upozornění 4
Bezpečnostní opatření 5
Informace o životním prostředí 7
Obsah balíčku 7
Sledování TV 8
Kontrolní tlačítka a obsluha 8
Zobrazení dálkového ovladače - TV 9
Použití podmíněného přístupu 11
Upozornění o pohorovostním režimu 11
Vkládání baterií do ovladače 12
Připojení k elektřině a anténa/kabel 12
Zapínání a vypínání 12
- Zapnutí TV 12
- Přepnutí TV do pohotovostního režimu 12
- Vypnutí TV 12

První instalace 12
- Instalace antény 13
- Instalace kabelovky 13

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu 14
- Menu Procházet média 14
- Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií ... 14

Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu 15
Ovládání seznamu kanálů 15
- Uspořádání seznamu kanálu 15

Rychlé Menu 15
Menu Funkce a vlastnosti 16
Menu Funkce a vlastnosti 17
Menu Funkce a vlastnosti 18
Elektronický průvodce programy (EPG) 19
- Možnosti programů 19

Nahrávání programu 19
Nahrávání časovým posunem 20
Okamžité nahrávání 20
Sledování nahraných programů 20
- Knihovna záznamů 20

Konfigurace nahrávání 20
Funkce Konektivita 21
- Připojení k drátové síti 21
- Připojení k Bezdrátové síti 21
- Konfigurace Nastavení sítě 22
- ¨Konfigurace nastavení drátového zařízení 22
- Typ sítě 22
- Status konfigurace 22
- IP adresa 22
- Konfigurace drátové sítě v pokročilém režimu .. 22
- Konfigurace nastavení Bezdrátová zařízení 22
- Informace 23
- Připojení kmobilnímu telefonu skrz WIFI 23

Problémy připojení 24
- Bezdrátová síť nedostupná 24
- Připojení je pomalé 24
- Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce: 24
- Použití služby sítě DLNA 24
- Krok 1: Instalace Nero Media Home 24
- Krok 2: Připojení ke drátové či bezdrátové síti . 24
- Krok 3: +Přehrávání sdílených souborů skrze Prohlížeč médií 24
- Internetový portál 25

Systém HBBTV 25
Teletext 26
- Digitální teletext (pouze pro UK) 26

Aktualizace softwaru 27
Řešení problémů a rady 27
- Nestálost obrazu 27
- Bez elektřiny 27
- Špatný obraz 27
- Chybí obraz 27
- Chybí zvuk 28
- Dálkový ovladač nereaguje 28
- Vstupní zdroje - nelze vybrat 28
- Nahrávání nedostupné 28
- USB příliš pomalé 28
- Není dostupné internetové připojení / režim DLNA nefunguje 28
- Neplatná doména 28

PC typické zobrazovací režimy 29
Technický popis 29
Oznámení o povolení 30
Podporované formáty souboru pro USB režim 31
Podporované DVI rozlišení 32
Příloha : Instalace Nero MediaHome 33
Rozměrové vıkresy (LC-32LE351E) 36
Rozměrové vıkresy (LC-39LE351E) 37
Likvidace na konci životnosti 38
Rozměrové vıkresy (LC-32LE351E) 39
Rozměrové vıkresy (LC-39LE351E) 40
Odmontování podstavce 41
Rozměry vrutů Montáž na stěnu 42

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UžIVATELE VE VB

Sížový kabel tohoto výrobku je vybaven nenavíjecí (lisovanou) zástrčkou, která obsahuje 5A pojistku. Pokud je potřeba pojistku vyměnit, musí být použita BSI nebo ASTA označená BS 1362, stejné hodnoty jak je uvedeno više, což je také označeno na zástrčce.

Po výměně pojistky vždy vražte zpět krytku. Nikdy nepoužívejte tuto zástrčku bez krytu.

V nepravděpodobném případě, že zásuvky ve vaší domácnosti nejsou kompatibilní s dodanou zástrčkou, zástrčku odřízněte a vyměòte ji za vhodnı typ.

NEBEZPEČÍ:

Pojistka z odstraněné zístrčky musí být vyjmuta a odstraněná zástčka okamžitě bezpečným způsobem zlikvidována.

Za žádnıch okolností nesmí být odstřihnutá zástrčka vložena do jiné 5A zástrčky, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Pro vıměnu vhodného typu zástčky k sížovému kabelu následujte níže uvedené instrukce:

DŮLEŽITÁ :

Dráty v této napájecí šòůře jsou barevně označeny následujícím způsobem:

Modrı: Nulovı

Hnědı: živı

Protože barvy drátů v sížovém kabelu nemusí odpovídat barevnım

značením, identifikace drátů ve vaší zástrčce probíhá následovně:

• Modrý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem N nebo černě.

• Hnědý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem L nebo červeně.

Ujistěte se, že ve vaší tříkolíkové zástrčce není připojen ani hnědı ani modrı drát k živému drátu.

Před výměnou krytu zástrčky se ujistěte že:

• Pokud je ve vyměněné zástčce pojistka, její hodnota je shodná s pojistkou odstraněné zástrčky.

• Svorka kabelu je sevřena přes pouzdro sížového kabelu, ne jenom přes dráty kabelu.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIPOCHYBNOSTI, PORAÏTE SE Z KVALIFIKOVANİM ELEKTRÝKÁŘEM.

Funkce TV

- Dálkově ovládaná barevná LED TV.
- Plně integrovaný digitální/kabelový TV (DVB-T-T2/C).
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto připojení je také navrženo pro příjem signálů z vysokým rozlišením.
- USB vstup
- Nahrávání programů.
- Nahrávání programů časovým posunem.
- 10000 programů.
- OSD soustava menu
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Dopředu nebo dozadu manuální ladění
- Automatické vypnutí po šesti hodinách.
- Časovač spánku.
- Dětská pojistka.
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- PLL (vyhledávání frekvence).
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim pro hry (volitelný).
- Funkce Vypnutí obraz.
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11n WiFi Podpora.
- Systém HBBTV
- DLNA.

- Ilustrace a OSD zprávy v tomto návodu jsou pouze pro účel vysvětlení a mohou se lehce lišit od vlastních operací.
- Příklady použité v tomto návodu jsou na základě modelu LC-32LE351E / LC-39LE351E.

Váženı zákazníku firmy SHARP,

Děkujeme za koupi barevného LCD televizoru SHARP. Pro vaši bezpečnost a mnoho let bezstarostného fungování vašeho výrobku, před použitím prosím pozorně pročtěte **Důležitá bezpečnostní upozornění**.

Úvod

Před prvním použitím tohoto přístroje pročtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickımi přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou.

Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům.

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožòují přídavné zvıšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LED-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobýt škodu na vašem přístroji.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Čištění ----Před jakýmkoli čištění odpojte sížový kabel ze zásuvky. K čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte kapalné ani aerosolové čističe.
- Pokud je špinavý přední panel, použijte měkkı suchý hadřík. K čištění panelu nepoužívejte chemii. Chemikálie mohou způsobýt poškození nebo praskliny v krytu TV.
- Voda a vlhkost-----Tento vırobek nepoužívejte v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, dřezu, bazénu, ani ve vlhkém sklepení.
- Na tento výrobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda by se mohla vylít a způsobýt tak požár či elektrický šok.
- Stoja-----Výrobek nepokládejte na nestabilní vozík, stojan, stativ či stůl. Pokud tak učiníte, může to způsobýt pád TV a tím pádem poranění či poškození vırobku. Používejte pouze vozíky, stojany, stativy, držáky či stoly doporučení výrobcem či prodávané s výrobkem. Pokud instalujete vırobek na stěnu, pečlivě následujte návod vırobce. Příslušenstvní pro instalaci používejte pouze takové, které je doporučeno výrobcem.



- Pokud přemisžujete výrobek umístěnı na vozíku, buïte obzvlášž opatrní. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch podlahy mohou způsobýt pád vırobku z vozíku.
- Větrání -----Otvory a jiné zdířky v krytu jsou určeny k větrání. Tyto otvory nepřikrývejte či jinak neblokujte, protože nedostatečná ventilace může způsobýt přehřátí a/nebo zkrátit životnost výrobku. Výrobek nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné povrchy, mohly by blokovat ventilaci. Tenti vırobek není určen k věstavění, nevkládejte výrobek do uzavřených prostor jako třeba knihovna či police, ledaže je zabezpečena řádná ventilace či jsou dodrženy instrukce výrobce.



- LCD panel použitý v tomto výrobku je vyroben ze skla. Tudíž se může při spadnutí či nárazu rozbít. Pokud se LCD panel rozbije, dejte si pozor na poranění od střepů.
- Zdroje tepla-----Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, topení, kamen a jiných zdrojů produkujících teplo (včetně zesilovačů).
- Pro zabránění požáru, nikdy nepokládejte svíčky či jiný otevřený oheò na TV set nebo v jeho blízkosti.



- Abychom předešli požáru či poranění elektrickım šokem, nepokládejte sížový kabel pod TV nebo jiné těžké předměty.
- Sluchátka -----Nenastavujte hlasitost příliš vysokou. Experti na sluch nedoporučují dlouhý poslech při vysoké hlasitosti.
- Nezobrazujte nehybný obraz po dlouhou dobu, mohl by na obrazovce zůstat jeho obrys.
- Pokud je výrobek připojen k síti, vždy spotřebovává energii.
- Oprava-----Nepokoušejte se sami opravit přehrávač. Odstranění krytu vás může vystavit vysokému napětí a jiným nebezpečným situacím. Pro opravu si objednejte kvalifikovanou osobu.

LCD panel vychází z nejmodernější technologie, která nabízí jemné detaily obrazu.

Kvůli velkému počtu pixelů se občas může na obrazovce objevit několik neaktivních pixelů v podobě modrého, zeleného nebo červeného bodu. Toto patří ke specifikaci pvırobku a není to závada.

Opatření při transportu TV

Pokud TV přemisžujete, nikdy jji nedržte za reproduktory. Ujistěte se, že ji vždy nesou dva lidé, kteří ji drží oběma rukama – jedna ruka na každé straně TV.

UPOZORNĚNÍ

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto vırobku.



Bezpečnostní opatření

Pro vaší bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření.

Zdroj energie

Televizní set musí být připojen na 220-240V AC, 50Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí odpovídající vašim podmínkám.

Sížovı kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na sížový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se sížovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím sižového kabelu, a nikdy nesahejte na sížovı kabel mokrými rukami, může to způsobýt zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Sížové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozenı sížovı kabel může způsobýt požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Vlhkost a voda



Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místě (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě.

Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění



Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkkı a suchý hadřík.

Větrání

Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplo a plameny



Neumisžujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. +Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheò, atd.

Blıskání



V případě bouřky a blesků nebo při odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Náhradní díly

Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly udané výrobcem nebo mající stejné parametry jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobýt požár, elektrickı šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba



O všech opravách informujte oprávněnou osobu. Neodstraòujte kryt sami, můžete dostat elekrickı šok.

Likvidace odpadu

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalovı materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí.
- Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.
- Nepokoušejte se baterie nabít, hrozí nebezpečí vıbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU jsou různé systémy sběru a recyklace odpadu. Pro více informací se prosim obražte na místní úřad nebo vašeho prodejce.

Odpojení zařízení

Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná.

Hlasitost sluchátek



Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobýt ztrátu sluchu.

Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zed', pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrı obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálıch pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.


VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače

Zařízení, které je sížovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některıch okolností způsobýt riziko požáru.

Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanickı izolátor, viz EN 60728-11).

***Poznámka**:HDMI připojení mezi PC a TV může způsobýt rušení. V takovém případě použijte připojení VGA (DSUB-15).*

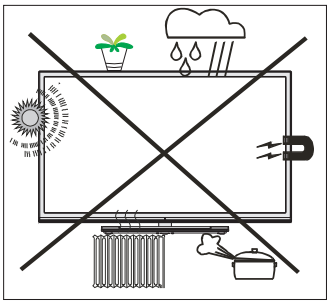

Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zažízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volnı přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypokena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

- „HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC”

- Logo HD TV 1080p je ochranná známka DIGITALEUROPE.

- Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting----DVB.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti někdy nerozpoznají možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie skladujte mimo dosah malıch dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Obalové fólie vždy skladujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí zadušením.

Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud úsporný režim zapnete jako **Eco**; TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nlze změnit některá nastavení obrazu.



Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: "**Obrazovka se za 15 vteřin vypne.**" Vyberte POKRAČOVAT a stiskněte OK. Obrazovka se vypne za 15 vteřin. Pokud zakážete úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na dynamický.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.

Proto je vysoce doporučováno nastavit TV na úsporni režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.


Obsah balíčku



Dálkové ovládání



LED TV



Baterie: 2 X AAA



Návod k použití



Rychlá příručka



1x video a audio připojovací kabel



Nero media home CD


Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny doplòky.

Výrobce doporučuje délku kabelu kratší než 3 m.

Sledování TV


LC-32LE351E



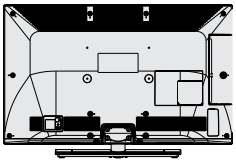


LC-39LE351E



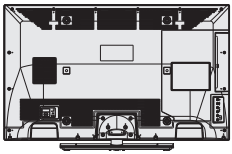


Kontrolní tlačítka a obsluha

LC-32LE351E / LC-39LE351E

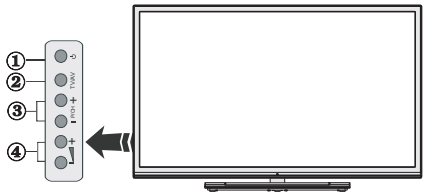


1. Pohotovostní tlačítko
2. TV / AV tlaeítko
3. Programové tlačítko nahoru/dolů
4. Hlasitost zesílit/zeslabit

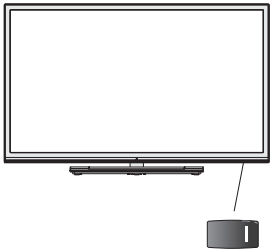

vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí TV.

Zobrazení dálkového ovladače - TV

1. Pohotovostní režim / Zapnutí
2. Seznam kanálů
3. Snížení hlasitosti/Zvýšení hlasitosti
4. Zapnutí / vypnutí nabídky
5. Ok / Potvrdit
6. Návrat/Zpět
7. Internetový portál
8. Moje tlačítko 1/ YouTube (*)
9. Moje tlačítko 2(**)
10. Barevná tlačítka (Červené/Zelené/Žluté/Modré)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk (*)
12. Přetáčení rychle vzad (v prohlížeči médií video režimu)
13. Pauza (v prohlížeči medií video režimu)
14. Nahrávání programů
15. Hrát (v prohlížeči medií režimu)
16. Stop (v prohlížeči medií režimu)
17. Přetáčení rychle vpřed (v prohlížeči medií video režimu)
18. Titulky zap-vyp/Titulky (v prohlížeči medií video režimu)
19. Velikost obrazu
20. Teletext / Mix
21. Prohlížeč médií
22. Elektronický programový průvodce
23. Exit
24. Navigačních tlačítek
25. Vynutí a zapnutí Rychlého menu
26. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
27. Program nahoru/dolů
28. Utlumit
29. Předešlý program / Nyní (v EPG režimu)
30. Číselná tlačítka
31. AV / Zdroj

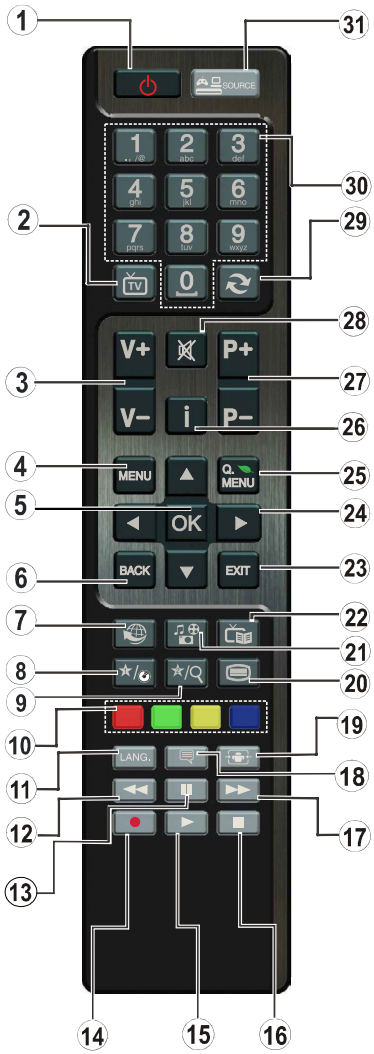

***POZNÁMKA**: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.*






Moje tlačítko 1 (*)

Hlavní funkce tohoto tlačítka je spustit YouTube. Pokud ovšem chcete tuto funkci změnit, přejděte na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz a na pět vteřin stiskněte tlačítko MOJE TLAČÍTKO 1. Zobrazí se zpráva MOJE TLAČÍTKO NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1 se navrátí zpět do původní funkce.

Moje tlačítko 2 (**)

Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte Moje tlačítko 2 nebo 2 po dobu tří vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo MOJE TLAČÍTKO přiřazeno k vybrané funkci.

Zobrazení zapojení

Konektor	Typ	Kabely	Zařízení
	**Scart Zapojení (zpět)**		
	**VGA Zapojení (zpět)**		
Boční -AV 	**PC/YPbPr Audio Zapojení (strana)**	 Boční video/audio spojovací kabel (dodané) PC Audio Kabel (není součástí dodávky)	
	**HDMI Zapojení (zpět)**		
 SPDIF	**SPDIF Zapojení (zpět)**		
Boční -AV 	**Boční AV Zapojení (strana)**	 AV připojovací kabel (dodáván)	
SLUCHÁTKA 	**Sluchátka Zapojení (strana)**		
	**USB Zapojení (strana)**		
	**CI Zapojení (strana)**		

POZNÁMKA: Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. | YPbPR může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu.(YPbPr k PC kabelu není dodáván). Po zapojení, poepnite na YPbPr . Pro povolení PC audia, použijte červený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV.| Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. ¨Pro podrobnosti nastavení , pročtěte návod k použití jednotky. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru. Modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

Použití podmíněného přístupu

DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.

1. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru.


2. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.

3. CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. +CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

4. Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.


5. Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se zpráva "**Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní**".

Pro podrobnosti nastavení , pročtěte návod k použití jednotky.

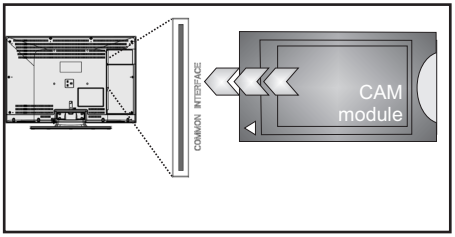

Upozornění o pohorovostním režimu


Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

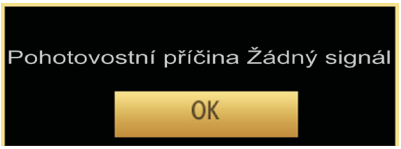

Po navršení času pro automatické vypnutí se zobrazí následující zpráva. Pro vypnutí vyberte ANO. Pro zrušení vyberte NE. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.



Pokud byla TV ponechána v klidu po 4 hodiny, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

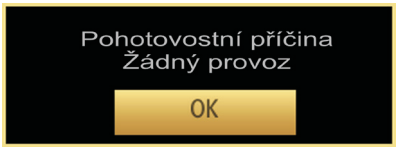

Vkládání baterií do ovladače

1.Jemně nadzvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání.


2.Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnoupolaritu.

3. Kryt vložte zpět.



Připojení k elektřině a anténa/kabel

DŮLEŽITÁ : Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

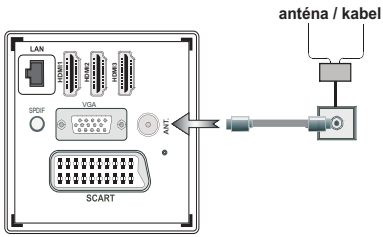

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Stisknutím tlačítka "I" na pravé dolní straně do pozice "|" se televizor přepne do pohotovostního režimu. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka "⏻", **P+ / P-** nebo numerická tlačítkal.
- Stisněte "⏻" nebo **P/CH+/-** tlačítko na TV.

TV se poté zapne.

***Poznámka**: Pokud TV zapnete tlačítkem program **P+ / P-** nebo **P/CH+/-** na ovladači, program kteri jste sledovali naposledy se změní.*

Přepnutí TV do pohotovostního režimu

Pro přepnutí TV do pohotovostního režimu s nižší spotřebou stiskněte "⏻" na ovladači nebo na pravé straně TV.

***Poznámka**: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.*

Vypnutí TV


I "TV přepněte na spodní pravé straně do pozice 2, I ,viz obrázek a TV se tak odpojí od sítě a LEd světlo zhasne.

První instalace

Při prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s výběrem jazyka. Postupně je v nabídce OSD ve všech dostupných jazycích zobrazován nápis „**Vítejte, zvolte prosím jazyk!**".



Pro zvýraznění požadovaného jazyka stiskněte"^" nebo "v"a poté **OK** . Objeví se První instalace Pro výběr požadované země stiskněte "<" nebo ">"a poté "v" vyberte Typ vyhledávání. Tlačítkem "<" nebo ">" nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné typy vzhledávání jsou digitální, analogový, pouze digitální a pouze analagový. Po nastavení stiskněte "v " a vyberte Jazyk teletextu. K nastavení jazyku teletextu použijte tlačítko "<" nebo ">" a vyberte skenování šifrovaných použitím tlačítka"^ " nebo "v". Nastavte Skenování kódovaných **kanálů Encrypted** jako **Ano**, pokud chcete skenovat zakódované stanice.

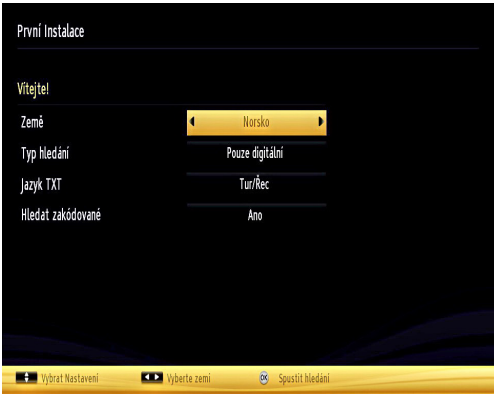


Přednastavený PIN lze změnit různě, závisí na vybrané zemi.

Potřebujete-li navolit PIN v hlavním menu, použijte jeden z těchto: 4725, 0000 nebo 1234.


Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva.



Režim ukládání můžete aktivovat stisknutím "〈" "〉" pravého tlačítka. .Pokud je vybrán režim prodejny, funkce režimu prodejny budou dostupné v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na obrazovce. Po vybrání režimu prodejny bude zobrazena potvrzovací zpráva. Pro pokračování vyberte **Ano**.

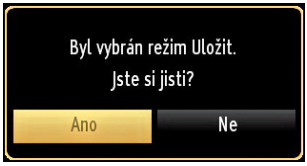

Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva.

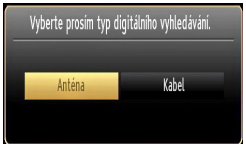

Pro vyhledávání a ukládání požadovaných kanálů je třeba vybrat Typ vyhledávání.


Instalace antény

Pokud z Typu vyhledávání vyberete **ANTÉNA**, TV bude ***hledat digitální*** pozemní vysílání.



***POZNÁMKA**: Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.*

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

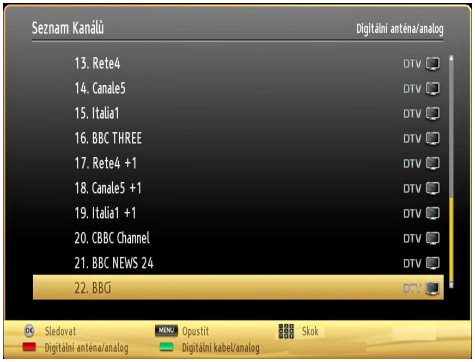

Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.


(*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.

Instalace kabelovky

Pokud vyberte možnost **KABEL** a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko**OK** na obrazovce se zobrazí zpráva:



Pro pokračování vyberte **ANO** a stiskněte **OK**. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**.

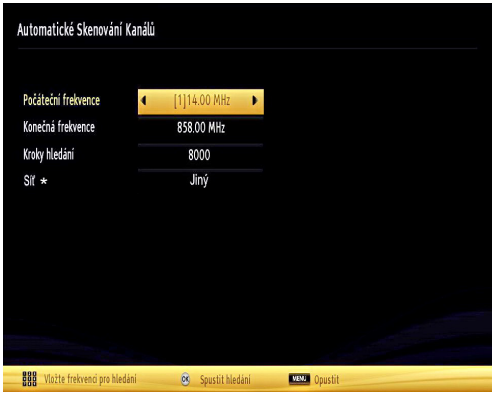

Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označní řádků, které vidíte, použijte tlačítko "^" nebo "v".

Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači.

S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou **počáteční** a **koncovou frekvenci**.

Po této operaci můžete nastavit **Vyhledávání** od 8000 KHz nebo 1000 KHz.

V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.

(*) Pro UK není modré tlačítko k dispozici.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu

USB hardisk nebo USB paměžovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. +Tato vlastnost vám umožní přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením) .

DŮLEŽITÉ! Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale **nahrávání nebude při NTFS fungovat**. Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, kteri má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvlášě opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Stiskněte následující: Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV.

K TV přiojíte dvě USB zařízení. Jestliže obě USB zařízení obsahují hudbu, fotky nebo filmy, na obrazovce se zobraí USB výběr OSD. První USB připojené k TV bude pojmenováno jako USB 1. Zařízení vyberte tlačítkem "v" nebo "^" a stisknutím tlačítka **OK**.

Stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek Levý/ Pravý a **OK** vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video, Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle označení tlačítek pod každou položkou menu.

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií

Stisknutí tlačítka **MENU** v režimu prohlížeči médií se zobrazí následující obrazovka:



Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu **obraz**, **zvuk** a **nastaeví.** Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění této obrazovky.

Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu

Programy lze sledovat v různých formátech obrazu, záležících na přijatém přenosu. Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko "". ***Obrazovky lze posunovat nahoru či dolů "^"nebo "v" při režimech 14:9, Zoom, Kino nebo Titulky***

Ovládání seznamu kanálů



TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů. Stiskněte **MENU** tlačítko pro prohlížení hlavního menu. Stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte Seznam kanálů. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK** . Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** poté a **OK**. Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko **Nahoru**nebo **Dolů**. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte **P+/P-** tlačítka. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky.

Uspořádání seznamu kanálu

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání popoužijte nastavení Aktivního seznamu kanálů. Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačíka "^" nebo "v". Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím "<"/ ">" a OK

Rychlé Menu

Pomocí menu rychlé nastavení lze pvstoupit do některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje **úsporný režim, režim obrazu, nastavení ekvalizéru, oblíbené** a **časovač vypnutí**. Stiskněte tlačítko **text** na ovladači pro vstup do nabídky Vyhledávání. Pro podrobnosti o seznamu možností viz následující kapitoly.



Menu Obraz	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu ztěchto možností: **Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Přírozený.**
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporný režim	Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý. Pro více informací o Ekologickém režimu viz část “Informace o řivotním prostředí“.
Podsvícení	*Toto nastavení ovládá úroveò podsvícení a může být nastaveno na Maximální, Minimální, Střední a Eko režim. Pokud je Ekologickı režim zapnutý, znemožnise funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazovı režim Hra.*
Redukce šumu	Pokud je vysílanı signál slabı a obraz je šumivý, používáte nastavení Redukce šumu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Nízká, Střední, Vysoká Nebo Vypnuta.**
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Nízká, Střední, Vysoká Nebo Vypnuta.**
Náhrada barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom	Nastaví velikost obrazu na Automatická,16:9, Titulek,14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Kino.
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato vfunkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Filmový režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.
Tón pleti	Nastaví požadovaný tón pleti
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB	Stisknutím tlačítka OK upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravo nebo levo obrazovky.
V pozice (v režimu PC)	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny (v režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu.
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.	

Menu Funkce a vlastnosti


Menu Zvuk	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér	V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim na **Hudba, Film, Mluvené slovo, plochý, vážná hudba nebo uživatelské.** *Stisknutím tlačítka **MENU** se vrátíte do předchozí nabídky. Nastavení menu Ekvalizér lze změnit ručně pouze tehdy, když je režim nastavený na Uživatele.*
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku	Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.
AVL	Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Dynamické basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový zvuk:	Protorovı režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audia výstupu.
Instalovat nebo přeladit obsah menu	
Automatické skenování kanálů (přeladění)	*Zobrazí možnosti automatického ladění.* ***Digitální anténa:** Hledá a ukládá anténní DVB stanice.* ***Digitální kabel:** Hledá a ukládá anténní DVB stanice.* ***Analog:** Hledá a ukládá analogové stanice.* ***Digitální Anténa & Analogové:** Hledá a ukládá anténa DVB stanice a analogové stanice.* ***Digitální kabel & Analogové :** Hledá a ukládá kabel DVB a analogové stanice.*
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace	Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a spustí první instalaci. Pro více informací následujte pokyny v Počáteční instalaci.
Vyčištění seznamu služeb	(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Menu Funkce a vlastnosti

Nastavení menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmínění přístupo, jestliže je dostupný.
Jazyk	Konfiguruje nastavení jazyka.
Rodičovské	Konfiguruje rodičovské nastavení. Přednstavený PIN se může měnit podle vybrané země. Pokud jste dotázáni na PIN při výběru možností menu, použijte náledující: 4725, 0000, 1234. Poznámka: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovım ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.
Časovače	Nastaví časovače vybraných programů.
Konfigurace nahrávání	Zobrazí menu konfigurace nahrávání.
Datum/Čas	Nastaví čas a datum.
Zdroje:	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení.
Natsavení sítě:	Zobrazí nastavení.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.	
Časový limit pro zobrazení menu	Mění časový limit pro obrazovky nabídek.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.
Systém HBBTV	This feature is activated/deactivated by selecting ON/OFF.
Modré pozadí	Pokud je slabý nebo není ádný signál, tato funce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Toto nastavení se pouzívá proto, aby vaše TV byla aktualizována. Aby tato funkce správně fungoval, ujistěte se, je TV zapnutá v pohotovostním režimu.
Verze aplikace	Zobrazí verzi aplikace.
Titulky	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / TXT subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle. Available only in Norway.
Pro nedoslýchavé	Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.
Zvukovı popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Automatické vypnutí TV	Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění v pohotovostním Režimu (volitelně)	Pokud Ladění v pohotovostním Rezimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním rezimu se ujistěte, vyberete vyhledávání v pohotovostním rezimu jhako zapnuté. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. Pokud chcete, aby váš TV automaticky aktualizoval vysílací frekvenci od vysílače, zaktivujte nastavení Vyhledávání v pohotovostním režimu.
Režim prodejna	Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Pokud je vybrán režim prodejna, některé funkce nelze nastavit.
DLNA Render	Funkce DLNA render Vám umožňuje sdílet soubory na Vašem chytrém telefonu. Pokud máte kompatibilní chytrý telefon s DLNA renderem a máte nainstalovaný software, můžete sdílet/přehrávat fotky na TV. Pokud software sdílíte, pro více informací viz návod .
Režim vypnutí TV	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Vždy zapnutý: TV se vždy zapne při stisku vypínače. Pohotovostní režim: TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu. Poslední stav: TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje.
Virtuální ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení ""a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG.

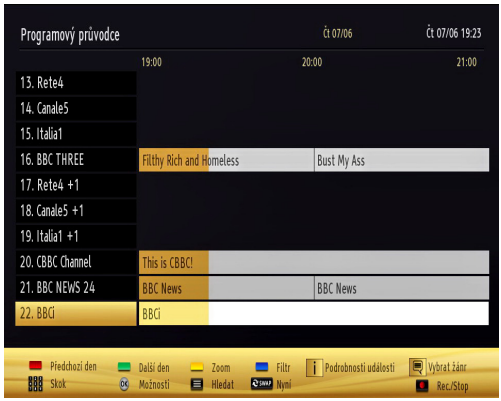

Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.

OK: Zobrazí programy opakování.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

MODRÉ: zobrazí možnosti filtrování.

(NAHRÁVÁNÍ): TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

***DŮLEŽITÉ**: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.*

***Poznámka**: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.*

Možnosti programů

V EPG menu, stiskněte pro vstup **Možnosti události** tlačítko***OK***.

Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nahrávání"** a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost "**Vymazat nahrávací. Časovač**". Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost "**Nastavit časovač na událost**" a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost "**Smazat časovač**". Časovač bude zrušen.

***Poznámka**: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.*

Nahrávání programu

***DŮLEŽITÉ**: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby "Fomátování disku".*

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV , a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

***Poznámka**: Nahrané programy se uloží na připojený US disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.*

***Poznámka**: Během časového posunu může nastat zpoždění Lip Sync.* Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.

Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu jepro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.

K dispozici je podpora vícebarevnosti. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávání, Přehrát, Pozastavit, Displej. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko ⏸ (PAUZA). V režimu časového posunu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko ▶(PŘEHRÁT). Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko ■ (STOP) . Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Sledování nahraných programů

V hlavním menu použijte pro výběrm Prohlížeče médiítlačítka "〈 " nebo "〉 " Položku **Knihovny nahrávek** označete pomocí tlačítka "〈 " nebo "〉 " a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka '〈" / '〉 " . Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Možnost vyberte pomocí tlačítek '〉" / '〈 "nebo OK.



Dostupné volby přehrávání:

- Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během pehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (STOP).

Pomalu dopředu

Pokud stiskněte tlačítko ⏸ (PAUZA) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko ▶▶ k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka ▶▶ za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu.

Knihovna záznamů

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte "**Knihovna záznamů**" a stiskněte ttlačítko **OK**. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami. Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

〉 **(Znovu otevřít)**: Přehraje všechny záznamy od začátku.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vabrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

MODRÉ tlačítko (Seřadit): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:

INFO (podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB. DŮLEŽITÁ : VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.


Poznámka: *Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.*

Funkce Konektivita

Připojení k drátové síti

Pro připojení k drátové síti LAN proveďte následující kroky:


- Připojte ISP broadband ethrnet kabel ke vstupu ETHERNET na vašem modemu.
- Ujistěte se, že máte v PC nainstalovaný software Nero Media Home. Pro více info o procesu instalace viz příloha G.
- Poté připojte PC k jednomu z konektorů LAN (např. LAN 1) použitím kabelu LAN.
- Pro připojení vaší TV použijte další výstup LAN modemu (např. LAN2). TV přidáte do LAN připojením LAN port na zadní straně TV ke konektoru LAN na modemu tak, jak je to zobrazeno na ilustraci.

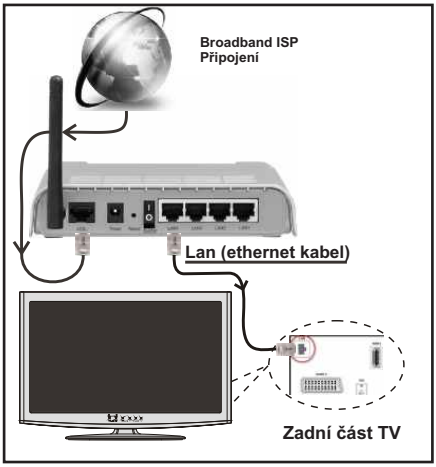

- Pro přístup a použití sdílených souborů musíte vybrat Prohlížeč médií. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte Prohlížeč médií použitím tlačítka levého nebo pravého. Pro pokračování stiskněte OK . Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte OK. Pro sdílení a přehrávání sdílené soubory na síti vždy musíte použít Prohlížeč médií.
- PC/HDD/Přehrávač médií nebo jiné externí zařízení, která jsou kompatibilní s DLNA 1.5, by měla být pro kvůli lepší kvalitě, používána pomocí drátového připojení.

Pro konfiguraci nastavení drítového připojení viz Nastavení sítě v menu Nastavení.

- Podle konfigurace sítě můžete připojit TV k síti LAN. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení TV přímo k zásuvce sítě.

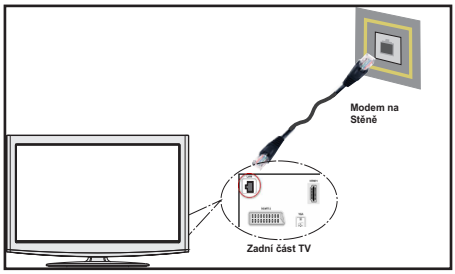


Připojení k Bezdrátové síti

DŮLEŽITÉ: "Pro připojení k bezdrátové síti je potřeba USN dongle "AN-WUD350" (prodáván samostatně).

- Pro připojení TV k wifi síti potřebujete Winstron "AN-WUD350" Wireless USB dongle. Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu skrze jeho systém. Tv se k modemu menůže připojit, je-li skrytý.

Pro připojení k bezdrátové síti LAN proveďte následující kroky:

1. Připojte ISP broadband ethrnet kabel ke vstupu ETHERNET na vašem modemu.
2. Ujistěte se, že máte v PC nainstalovaný software Nero Media Home.
3. Poté připojte wifi adaptér k jednomu USB vstupu na TV.
4. Pro konfiguraci nastavení bezdrátového připojení viz Nastavení sítě v menu Nastavení.

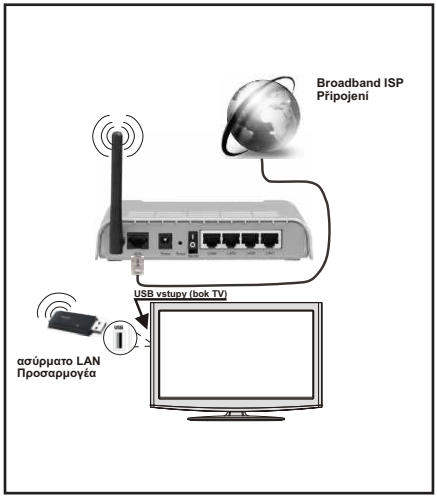

- Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se simultánním pásmem 2.4 a 5 GHz je navrženo pro zvýšení šířky pásma. Optimalizováno pro plynulejší a rychlejší HD video streaming,le přenosy a bezdrátové hraní her.


- Pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními (např. počítač) použijte připojení LAN.
- Frekvence a kanály se liší v závislosti na místu
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfiguraci produktů, podmínky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být odpojen nebo přerušen v závislosti na podmínky rádiových vln DECT telefonů nebo jiných Wifi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedná se o účinnou rychlost pčenosu dat.
- Místo, kde je přenos nejefektivnější se liší v závislosti na uživatelském prostředí.
- Bezdrátový LAN adaptér má být zapojen přímo do slotu USB na televizoru. Rozbočovače USB nejsou podporovány.
- Pro konfiguraci nastavení bezdrátového připojení viz wifi sítě v menu Nastavení.
- Bezdrátová adaptér LAN podporuje typy 802.11 a,b,g & n. Pro vyvarování se problémům při sledování videa doporučujeme používat IEEE 802.11n protokol.
- Pokud máte problémy s audiem či videem, použijte druhý USB vstup.
- Pokud jsou kolem modemy ze stejnou SSID, musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace Nastavení sítě

Nastavení sítě Vaší TV obsahuje možnosti Připojení drátové a bezdrátové sítě. Nicméně, pokud Vaše TV nemá USB wifi dongle, použijte drátové připojení., Pokud se pokusíte připojen pomocí bezdrátového připojení a vaše TV nemá USB Wifi dongle, zobrazí se varovná obrazovka a Vaší TV nedostane IP adresu. Poté zkuste zapojit LAN kabel a Vaše TV dostane IP adresu.

¨Konfigurace nastavení drátového zařízení

Pokud připojujte TV skrz Ethernet vstup, vyberte Typ sítě na ***Drátové zařízení***.

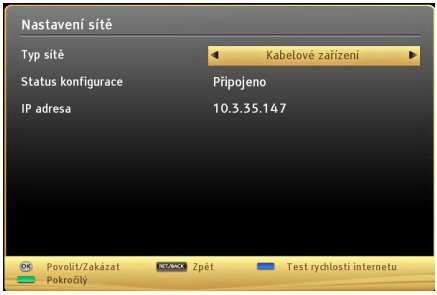

Typ sítě

Typ sítě lze vybrat na ***Drátové*** nebo ***Bezdrátové*** zařízení v závislosti na aktivní připojení TV. Pokud jste připojili TV pomocí kabelu LAN, vyberte Drátové. Pokud jste připojeni před USB dongle, vyberte ***Bezdrátový.***.

Status konfigurace

Tato část zobrazuje status připojení. Pokud chcete **aktivovat** Drátové či Bezdrátové připojení, vyberte Připojené. Pro ukončení **aktivace** připojení vyberte Nepřipojené.

IP adresa

Pokud je dostupné aktivní připojení, v této části se zobrazí IP adresa. Pokud chcete konfigurovat volby IP adresy, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko a přepněte do pokročilého režimu.


Konfigurace drátové sítě v pokročilém režimu

Po stisknutí **ZELENÉ** tlačítka bude dostupný Pokročilý režim. Pro úpravu nastavení stiskněte červené tlačítko zatím co **jste** v pokročilém nastavení. Po dokončení stiskněte **OK**nebo stiskněte **RETURN**/**BACK** pro zrušení.

Konfigurace nastavení Bezdrátová zařízení

DŮLEŽITÉ: “K využití bezdrátového připojení je vyžadováno AN-WUD350 USB dongle. Pro připojení TV k wifi síti potřebujete “Winstron “AN-WUD350” Wireless USB dongle.


Funkce Wifi lze použít pro připojení k bezdrátové síti. Tato funkce se používá pouze pro účel infrastruktury, např. připojení k webu, stránky hbb a připojení k DLNA serveru. Pokud máte AN-WUD350 Veezy dongle, *vyberye* Typ **sítě jako Bezdrátové zařízení** pro zahájení **připojování**.

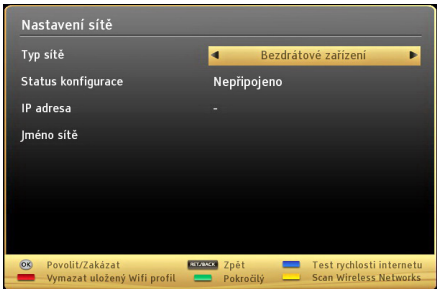

Pro povolení funkce wifi musí být správně nastaveny parametry. Připojte prosím k jednomu z USB vstupů na Vaší TV Wifi dongle.

Pro skenování **bezdrátové** sítě z menu nastavení sítě stiskněte žluté tlačítko. Poté se zobrazí seznam sítí. Ze seznamu vyberte požadovanou síť.

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vložte prosím správné heslo použitím virtuální klávesnice. Klávesnici použijte pomocí **navigačních tlačítek** (levé/pravé/doprava/doleva) a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

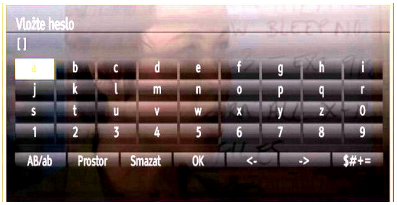

Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa.

To znamená, že je připojení vytvořeno. Pro odpojení z bezdrátové sítě zvýrazněte **Status konfigurace** a stiskněte **OK**.



Přecházet mezi záložkami menu lze stisknutím levého/pravého tlačítka. Pomocné okno vespodu obrazovky ukazuje funkce, které lze použít. Chcete-li **zkontrolovat** rychlost připojení, stiskněte modré tlačítko.

Sílu signálu lze zkontrolovat použitím menu nastavení sítě.

Informace

Status konfigurace: Zobrazí status wifi připojení jako připojené nebo nepřipojené.

IP adresa: Zobrazí aktuální iIP adresu.

Název sítě: Zobrazí se název sítě.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro přepnutí do pokročilého režimu a pro úpravu nastavení stiskněte **OK**.



Vymazání uložených wifi profilů

Pokud je zobrazen výběr bezdrátových zařízení a vy stisknete červené tlačítko, uložené profily se vymažou.

Připojení kmobilnímu telefonu skrz WIFI

- Pokud má Váš telefon funkci Wifi, pro přehrávání souborů z telefonu se můžete připojit skrze router. Váš telefon však musí mít vhodný software pro sdílení.
- K routeru se připojíte následováním postupu Bezdrátového připojení popsaným výše.
- Poté připojte telefon k routeru a aktivujte software pro sdílení. Poté vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.
- Pokud je připojení nastaveno správně, máte nyní přístup ke sdíleným souborům na telefonu skrze Prohlížeč médií.
- Vstupte do menu Prohlížeče médií a zobrazí se výběr zařízení. Vyberte identitu vašeho telefonu a stiskněte **OK**.

Poznámka: ¨Na některých telefonech nemusí být tato funkce podporována.

Problémy připojení

Bezdrátová síť nedostupná

Ujistěte se, že firewall vaší sítě umožňuje TV bezdrátové připojení. "AN-WUD350" USB wifi dongle by měl být zapojen správně. Pokud bezdrátová síť správně nefunguje, zkuste se připojit k drátové síti. Pro více informací viz část Drátové připojení.

Pokud nefunguje Net TV, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Zkuste znovu vyhledávat bezdrátové sítě použitím menu Nastavení sítě.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemu, rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemu. Potřebujete vysokorychlostní připojení.

Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce:

V takovém případě zkuste následující:

Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, blootooth zařízení nebo jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

Použití služby sítě DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) je standart, který zjednodušuje sledování digitální elektroniky, proto je vhodný pro použití v domácích sítích. Pro více informací jděte nawww.dlna.org.

DLNA standart umožňuje sledovat a přehrávat fotky, hudbu a videa uložená na DLNA média serveru připojeného k vaší síti.

Krok 1: Instalace Nero Media Home

Pokud nemáte nainstalovaný program ve Vašem OC, nelze použít DLNA funkci. Nainstalujte prosím Nero Media Home do Vašeho počítače. *Pro více informací o instalaci viz dodatek H.*

Krok 2: Připojení ke drátové či bezdrátové síti


Pro podrobné informace o konfiguraci viz kapitola Natsavení sítě.

Krok 3: +Přehrávání sdílených souborů skrze Prohlížeč médií

Z hlavního menu vyberte Prohlížeč ***médií pomocí*** tlačítek **levé** a **pravé** a poté stiskněte **OK**. Zobrazí se prohlížeč médií.

DLNA podpora je dostupná pouze v režimu složky prohlížeče médií. Chcete-li povolit režim složky, jděte na ***záložku*** Nastavení na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte **OK**. V Nastavení zvýrazněte ***Styl prohlížení*** a změňte na ***Složku*** pomocí **levé** či **pravého** tlačítka.

Vyberte požadovaný typ média a stiskněte **OK.**

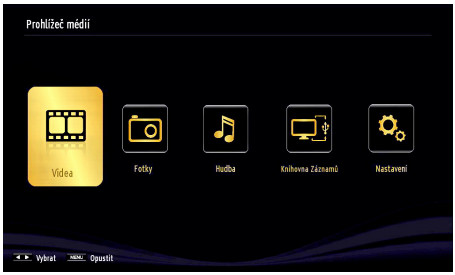


Pokud jsou konfigurace sdílení nastavena řádně, po výběru požadovaného typu média, zobrazí se následující zpráva. Stiskněte**OK** pro zobrazení vybrané sítě nebo obsah USB paměti. Pokud chcete obnovit seznam zařízení, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Stisknutím tlačítka **MENU** opusťte nabídku.



Pokud jsou dostupné sítě nalezeny,zobrazí se na obrazovce. Vyberte média server nebo síť, kterou chcete připojit pomocí tlačítek "˅" nebo "˄" a stiskněte tlačítko **OK** .

Pokud vyberete typ média ***Video*** a vyberete zařízení z menu, zobrazí se nová obrazovka, viz níže:

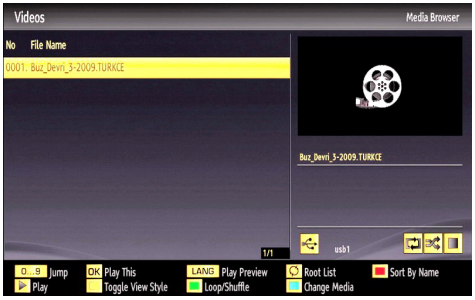

Pro zobrazení seznamu všech dostupných video souborů ze zvolené sítě, zvolte ***Videa***.

Pro přehrání jiných typů médií z obrazovky jděte zpět na hlavní obrazovku Prohlížeče médií a vyberte požadovaný typ média a poté proveďte znovu výběr sítě (viz krok 3). Pro více informací viz část USB přehrávání.

Pokud sledujete video ze sítě skrze DLNA, soubory s titulky nefungují.

Ke stejné DLNA síti lze připojit pouze jeden televizor. Pokud nastane se sítí DLNA problém, zkuste TV vypnout a znovu zapnout. Režim Trik a Skok nejsou při režimu DLNA podporovány.

UPOZORNĚNÍ:

Na některých PC nemusí jít nastavit funkci DLNA kvůli bezpečnostnímu a administrativnímu nastavení. (např. firemní PC).


Software Nero by měl být nainstalován na Vašem PC z důvodu lepšího streaming.

Internetový portál

Do režim Portál lze vstoupit na TV. Pro toto je potřeba aktivní internetové připojení. Pro připojení TV k internetu následujte kroky v Připojení k drátové/ bezdrátové síti. Po připojení můžete vybírat a prohlížet možnosti portálu.

Poznámka: Pro kvalitní prohlížení je potřeba broadband internetové připojení. Ujistěte se, že je internetové připojení provedeno správně. Pro správnou funkci internetového portálu musí být při První instalaci správně nastavena Země a Jazyk.

Po stisknutí tlačítka“”na dálkovém ovladači se zobrazí možnosti portálu. Možnosti aplikací budou zobrazeny jako vzor níže: Dostupné aplikace se mohou měnit podle poskytovatelů aplikací.

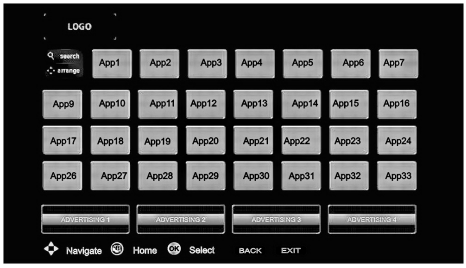

Navigačním tlačítkem vyberte odkaz nebo aplikaci a stiskněte OK.


- Navigačními tlačítky procházíte mezi položkami portálu.
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **OK**.
- Pro návrat na předešlou obrazovku stiskněte tlačítko **BACK**.
- Pro opuštění internetového portálu stiskněte **EXIT**.

Poznámka: Možné problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.

Systém HBBTV

HbbTV (Hybridní vysílání širokopásmové TV) je novým průmyslovým standardem, které bezproblémově kombinuje TV služby prodávané pomocí vysílání se službami prodávanými pomocí širokého pásma a také uživatelům umožňuje přístup k internetovým službám pomocí zapojených TV a set-top boxů. Služby prodává pomocí HbbTV zahrnují tradiční vysílací TV kanály, catch-up služby, video-na-vyžádání, EPG, interaktivní inzerce, personalizaci, hlasování, hry, sociální síťování a jiné multimediální aplikace.

HbbTV aplikace jsou dostupné na kanálech, kde jsou signalizované vysílačem (momentálně různé kanály na vysílání Astra HbbTV aplikací). Vysílání označí jednu aplikaci jako "autostart" a tato je programem spouštěna automaticky. Autostart aplikace se obvykle spouštějí ikonou malého červeného tlačítka, aby upozornili uživatele, že na daném kanály je HbbTV aplikace. (Tvar a umístění červeného tlačítka závisí na aplikaci). červené tlačítko se zobrazuje pouze pro některé a pak může zmizet. Pro otevření aplikace stiskněte červené tlačítko. Poté jak se stránka zobrazí, uživatel se může vrátit zpět k počátečnímu stavu ikony červeného tlačítka tím, že ho opět stlačí. Uživatel může přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka a režimem aplikace plného UI pomocí stisku červeného tlačítka. Všimněte si, že schopnost přepínání červeného tlačítka je určována aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

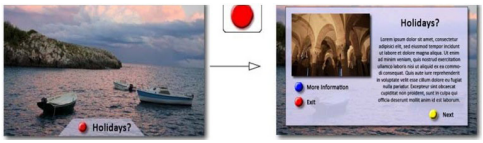

Obrázek x: Služba s použitím červeného tlačítka (převzato ze specifikace HbbTV)

V případě, že přepnete na jiný kanál v době, kdy je HbbTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

- Aplikace může dále běžet.

- Aplikace se může ukončit.

- Aplikace se může ukončit a může se spustit další autostart aplikace červeného tlačítka.

HbbTv umožňuje obnovení aplikace z širokého pásma i z vysílání. Vysílač povolí buďto obě cesty nebo jenom jednu. Pokud program nemá funkční širokopásmové připojení, stále může spouštět aplikace přenesené vysíláním.

Autostart aplikace červeného tlačítka obvykle poskytuje spojení s jinými aplikacemi. Dole je uveden příklad. Použitím poskytnutých spojení může uživatel přepnout do druhé aplikace. Aplikace by měly poskytnout způsob jakým se mohou samy vypnout. Obvykle se k tomu používá tlačítko 0.

Figure x: Spustit aplikaci



a



b

ARD EPG aplikace, vysílané video je zobrazeno nalevo dole, dá se ukončit stiskem 0.

HbbTv aplikace používají ke spolupráci s uživatelem tlačítka na dálkovém ovladači. Když se spustí HbbTv aplikace, kontrola některých tlačítek je rezervovaná aplikací. Například, volba číselného kanálu nemusí fungovat na teletextové aplikaci, kde čísla označují stránky teletextu.

HbbTv vyžaduje pro program schopnost AV proudění. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video-na-vyžádání) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, dopředu a přetočit, aby mohl pracovat s AV obsahem

Teletext

“” Teletext / Mix: Při jednom stisknutí aktivuje režim video text (pokud je ve vysílání dostupný). Stiskněte tlačítko X a zobrazí se stránka. Stiskněte znovu pro umístění teletextové obrazovky přes program (mix). Stisněte znovu pro opuštění teletextu.

“RETURN” Index: Zobrazí obsah teletextu.

“i” Ukázat: Ukáže skryté informace (např. řešení her).

"OK" Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK .

“〈 ”/“〉 ” **Stránky s podkódem**: Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

P+ / P- a čísla (0-9): Stisněte pro výběr stránky.

***Poznámka**: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.*

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití **TOP text** přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek “﹀” nebo “﹀” zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku.

Digitální teletext (pouze pro UK)

• Stiskněte tlačítko “” Objeví se informace digitálního teletextu. Ovládetejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**.

Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Když stisknete tlačítko “”, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Vaše TV dokáze vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudíž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

• Manuálně lze zkontrolovat zda je pro váš TV set k dipozici nový software.

• Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru**a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu **Aktualizovat možnosti**.

• V menu **Aktualizovat možnosti** vyberte **Vyhledat aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK**.

• Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen zbývající pokrok při stahování. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko **OK**.

2) Vyhledávání v pozadí a režim aktualizace

Když je TV připojená k internetu, v pozadí vyhledává důležité aktualizace softwaru. Pokud je nalezena důležitá aktualizace, bude stažena. Po úspěšném dokonční stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Stiskněte OK pro znovunačtení systému.

3) 3.AM režim vyhledání a aktualizace

• Je-li vypnutá položka **Automatické skenování**v **Možnostech aktualizace**, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

***Poznámka k restartu**: Restart je poslední krok při aktualizace softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu je sekvenční panel zavřený a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem.*

• Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojete napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Pozor: Dokud kontrolka LED během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela vaš TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.

Manuální aktualizace softwaru

Ujistěte se, že je do televizoru zapojen ethernetový kabel. Pokud připojen je, ujistěte se, že televizor přijímá signál. Zkontrolujte, že je v následující lokaci zobrazeno Dobré:

Menu -> Nastavení -> Nastavení sítě -> Připojené

Ze záložky Nastavení v hlavním menu vyberte Jiná nastavení. Zvýrazněte Aktualizace softwaru a stiskněte OK.

Poté vyberte Vyhledávat aktualizaci a stisknšte OK.

OSD obrazovka a ukazatelem bude k vidění pod Aktualizací softwaru.

Zobrazí se varovná zpráva informující o restartu TV. Pro dokončení a restart TV stiskněte OK.

Řešení problémů a rady

Nestálost obrazu

Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit ‘stín’. Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Bez elektřiny

Pokud nemá TV zdroj elektřiny, zkontrolujte síťový kabel.

Špatný obraz

1. Vybrali jste správný TV systém?

2. Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio vybavení nebo neonovému světlu, atd.?

3. Kopce nebo vysoké budovy můžou způsobýt dvojitı obraz nebo ‘stín’ na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelnı?

4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.

5. Naladte znovu kanály.

6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz

1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.

2. Je anténa připojena správně?

3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény?

4. Je kabel antény připojen správně?

5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?

6. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk

1. Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskněte tlačítko“”a zvyšte hlasitost.

2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není balabce nastaven na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač nereaguje

Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít tlačítka na TV. (* Pouze pokud nejsou zablokována rodičovskou kontrolou.

Vstupní zdroje - nelze vybrat

1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.

2. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

zařízení přo vypnuté TV.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Není dostupné internetové připojení / režim DLNA nefunguje

Pokud byla MAC adresa vašeho PC nebo modemu registrována dočasně, může se stát, že se TV nepřipojí k internetu. V takovémto případě je MAC adresa ověřována vždy, když se připojíte k internetu. Toto je opatření proti neoprávněnému přístupu. Protože má vaše Tv svojí MAC adresu, internetový poskytovatel nemůže schválit MAC adresu vaší TV. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontaktujte vašeho poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdařilo kvůli firewallu. Pokud si myslíte, že toto způsobuje váš problém, kontaktujte poskytovatele internetu. Může to být problém, pokud používáte DLNA režim.

Neplatná doména

Ujistěte se, že jste se zalogovali do PC ověřeným uživatelským jménem/heslem a také, že je vaše doména aktivní před tím, než začnete sdílet soubory v programu DLNA na PC. Pokud je doména neplatná, může to způsobovat problémy.

PC typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1200.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Technický popis

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T2 MPEG2

DVB-T2 MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

PŘIJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

10000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

Model LC-32LE351E

AUDIO VÝSTUP ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 6

SPOTŘEBA ENERGIE (W) 65 W (max.)

PANEL 16:9

Model LC-39LE351E

AUDIO VÝSTUP ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 8

SPOTŘEBA ENERGIE (W) 100 W (max.)

PANEL 16:9

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

DOLBY DIGITAL PLUS a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

“DLNA®, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED® jsou obchodní známky, servisní značky nebo certifikační značky Digital Living Network Alliance.”

“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”

YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky Google Inc.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípona	Formát		Poznámky
		Video	Audio:	
Film	dat, mpg, mpeg	MPEG1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: +1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, Xvid, H.264, VC1,WMV3, MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/ sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Do 8 Megabytů
	.png	Progresivní JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	**72Hz**	**75Hz**
640x400				☑		
640x480		☑	☑		☑	☑
800x600	☑	☑		☑	☑	☑
832x624						☑
1024x768		☑	☑	☑	☑	☑
1152x864		☑		☑		☑
1152x870						☑
1280x768		☑				
1360x768		☑				☑
1280x960		☑				☑
1280x1024		☑				☑
1400x1050		☑				☑
1440x900		☑				☑
1600x1200		☑				
1680x1050		☑				
1920x1080		☑				
1920x1200		☑				

Příloha : Instalace Nero MediaHome

Pro instalaci Nero Media Home následujte tyto kroky:

***Poznámka**: Pro využití funkce DLNA musí být tento software nainstalován ve Vašem PC.*


1. Do CD-Romu vložte instalační disk Nero MediaHome.

- Automaticky se otevře obrazovka Bero Multiinstaller s tlačítkem start.
- Pokud se takto nestane, svakrát klikněte na soubor SetupX, umístěným na




2. Pro zahájení instalace klikněte na tlačítko Nero MediaHome Essentials .

- Zobrazí se průvodce instalací Nero MediaHome.
- Pokud potřebujete, před zahájením změňte jazyk instalace z nabídky jazyků.

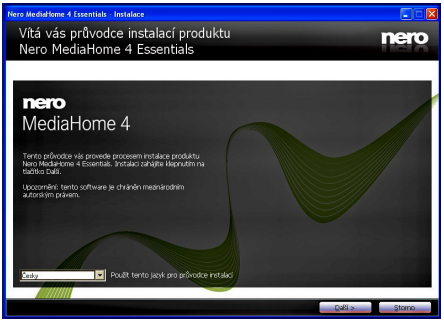


3. Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se sériové číslo.
- Zobrazené sériové číslo neměňte.

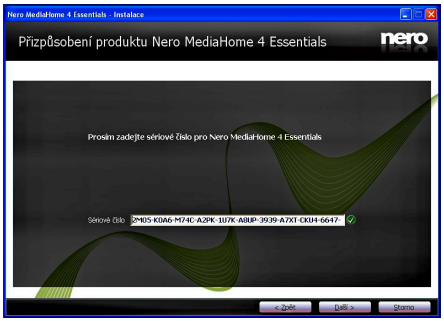

4. Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se Podmínky licence (EULA).

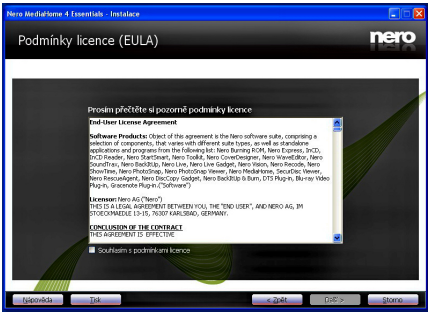

5. Pečlivě si pročtěte souhlas o licenci a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko. Instalace není bez souhlasu možná.

6. Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se Výběr typu instalce.


Lze vybárat mezi Typckou, standartní instalací, a Zákaznickou instalací. Instalace definovaná uživatelem Vám umožní nainstalovat jazyky a vybrat si instalační cestu.



7. Vyberte Typickou instalaci a klikněte na Další.


• Zobrazí se stránka Nezbytné aplikace.

Průvodce instalací Nero MediaHome zkontroluje dostupnost třetí strany softwaru na Vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace, jsou zobrazeny a musí být před pokračováním v instalaci nainstalovány.

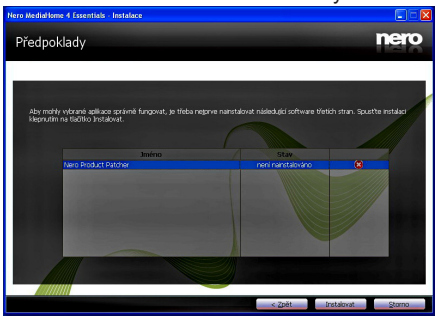


8. Klikněte na tlačítko Instalace.

• Po instalaci všech nezbytných aplikací, tlačítko Instalace se promění na tlačítko Další.

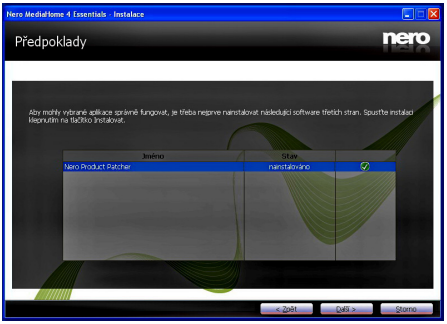


9. Klikněte na tlačítko Další.

• Zobrazí se Připraveno k instalaci a instalace začne skončí automaticky. Ukazatel Vám informuje o procesu instalce.

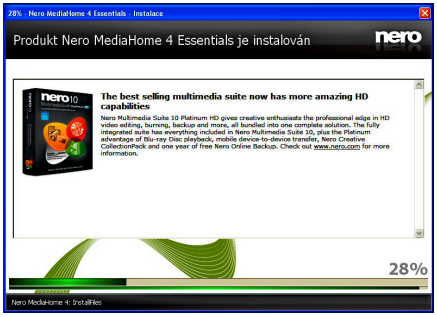

10. Instalce se dokončí.

Zobrazí se Pomocte nám vylepšit Nero Software. Nero schraňuje anonymní data s cílem nabídnout lepší služby. Snaží se zjistit, které funkce jsou používány a kde nastávají problémy.

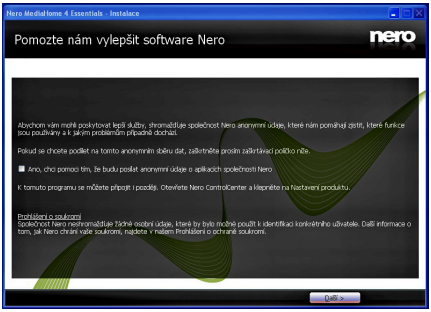

11. Pokud chcete pomoct účastí v anonymní sbírce uživatelských dat, zaškrtněte políčko a klikněte tlačítko Další.

• Zobrazí se poslední část obrazovky.

12. Klikněte na tlačítko Ukončit.




13. Na ploše je nyní umístěna ikona Nero MediaHome 4.


Gratulujeme! Úspěšně jste nainstalovali Nero MediaHome 4.

14. Nero MediaHome spustíte kliknutím na ikonu.


- Pro přidání složky, kterou chcete na síti sdílet, klikněte na Přidat ikonu v Místních složkách. Vyberte složku, kterou chcete sdílet a klikněte na Zastavit server.

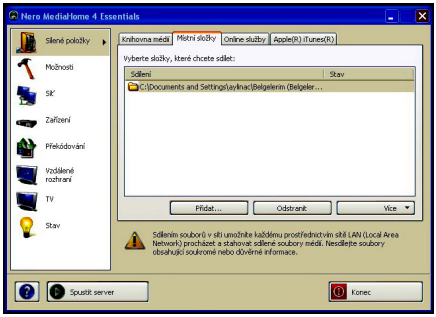



15. Lze zobrazit všechny mediální soubory z knihovny. Pro obnovení klikněte na ikonu Obnovit. Pro zastavení serveru klikněte na ikonu Zastavit server.

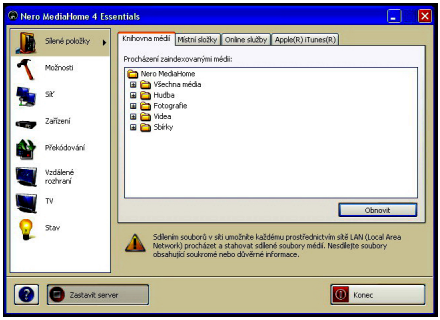


Rozměrové vıkresy (LC-32LE351E)

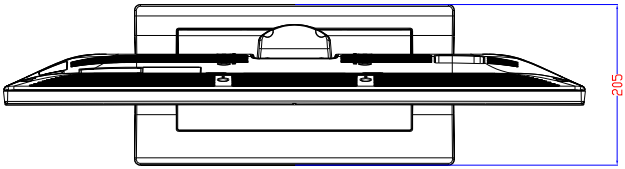


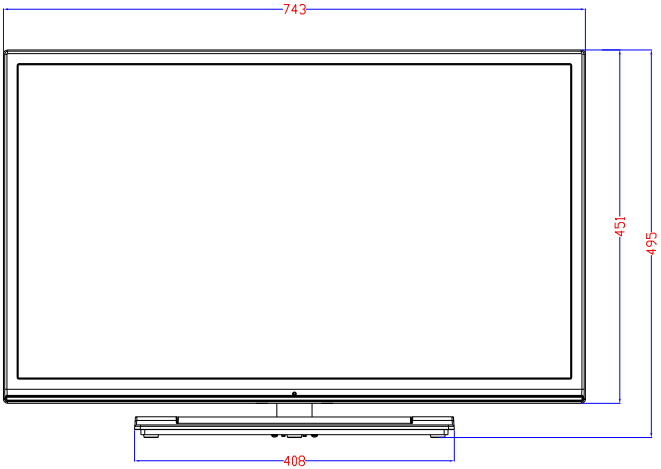


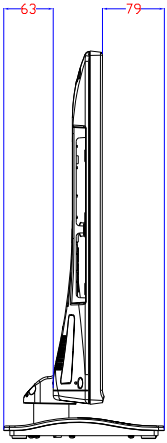


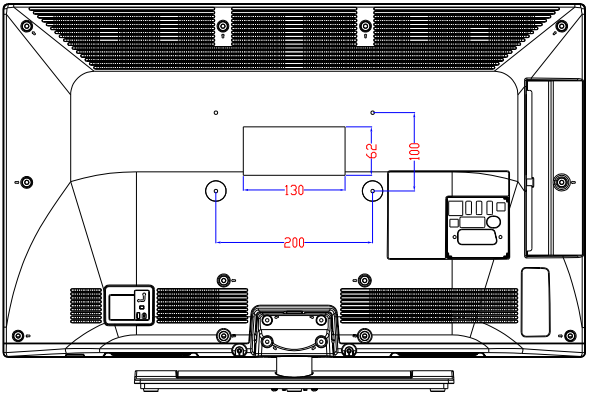


Rozměrové vıkresy (LC-39LE351E)

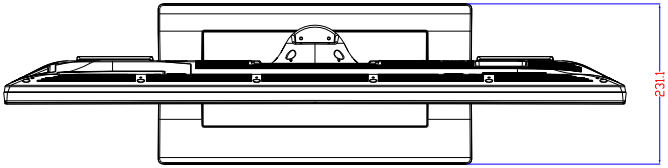

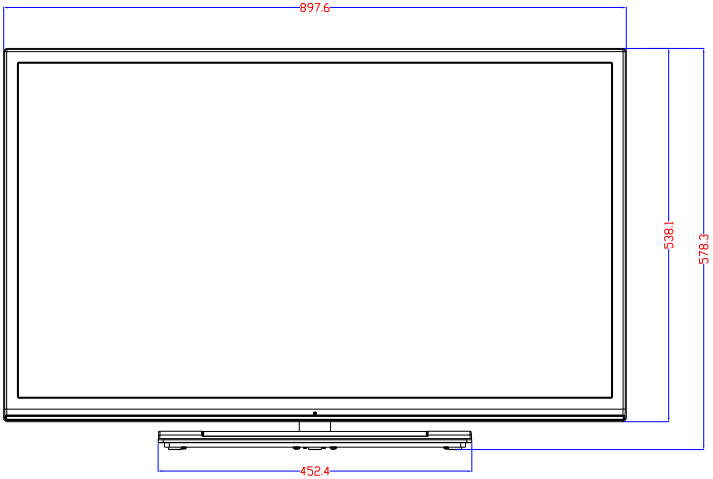

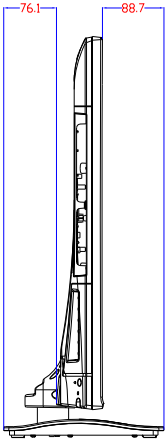

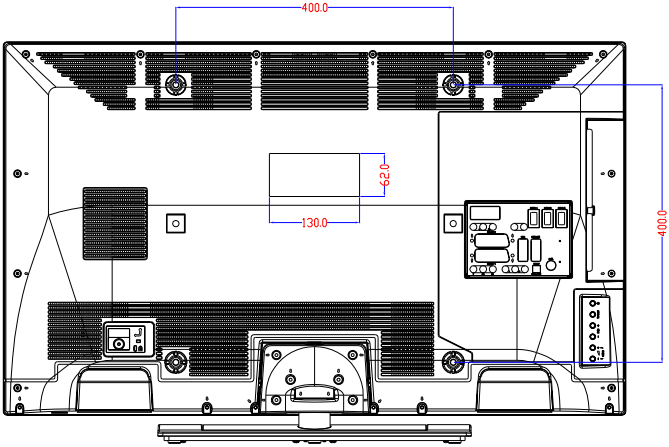

Likvidace na konci životnosti



POZOR: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmějí míchat s běžným komunálním odpadem. Pro tyto výrobky existuje oddělený sběrný systém.

A. Informace o likvidace pro uživatele (držitele domácností)

1. V Evropské Unii

POZOR: Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, nepoužívejte prosím běžný odpadkový koš.

Použité elektrické a elektronické vybavení se musí likvidovat odděleně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zacházení, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie bezplatně vracet použitá elektrická a elektronická zařízení v určených sběrnách. V některých zemích lze bezplatně staré výrobky vrátit místnímu dodavateli, pokud si zakoupíte podobný výrobek. *) Pro více informací kontaktujte váš místní úřad.

Pokud má vaše použité elektrické či elektronické vybavení baterie nebo akumulátory, zlikvidujte tyto produkty předem podle místních vyhlášek.

.Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zajistit to, že bude s výrobkem řádně nakládáno, bude dál použit či zrecyklován, tímto předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické či elektronické vybavení může být bezplatně vráceno prodejci, i v případě, že jste nezakoupili nový výrobek. Další sběrné stanice jsou uvedeny na domovské stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch .

B.Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

1. V Evropské Unii

Pokud je výrobek používán pro podnikatelské účely a potřebujete ho vyřadit:

Kontaktujte prosím prodejce SHARP, který vás bude informovat o navrácení výrobku. Náklady vzniklé navrácením a recyklací by mohly být účtovány. Malé výrobky (malá množství) mohou být vráceny do místních sběrných dvorů.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím sběrný dvůr či místní úřad pro informace o navrácení použitých výrobků.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek vyřadit, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.



Baterie dodané s tímto výrobkem obsahují stopy olova.

Pro EU: Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se použité baterie nesmějí vyhazovat s komunálním odpadem! Sběrný systém pro použité baterie je oddělený z důvodu řádného zpracování a recyklace v souladu s právními předpisy. Pro informace o sběru a recyklaci baterií, konataktujte prosím místní úřad.

Pro Švýcarsko: Použité baterie se vracejí na místo prodeje.

Pro jiné země vně EU: Pro správnou metodu likvidace použitých baterií kontaktujte místní úřad.

DŮLEŽITÉ


Před instalací stojanu k novému televizoru Sharp si pozorně pročtěte následující informace.

Instalace stojanu

- Před montáží stojanu se ujistěte, že je televizor vypojen ze elektrické sítě.
- Televizor Sharp (1) položte na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Umistěte stojan (3) na určené místo na zadní straně televizoru.

Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.

- Umistěte kryt stojanu (2) na stojan (3).
- Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Nevkládejte šrouby před umistěním hmožděnek do otvorů.
- Vložte čtyři dodané šrouby a jemně je utáhněte, dokud nebude stojan správně namontován.

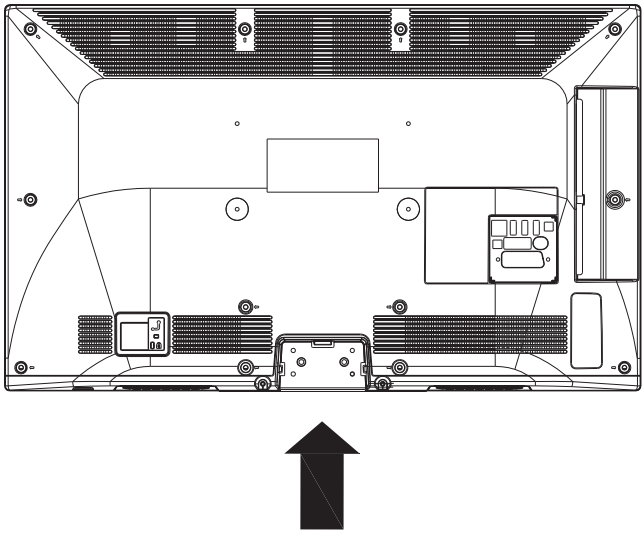


1. Televizor Sharp

2. Kryt stojanu



3. Stojan



DŮLEŽITÉ


Před instalací stojanu k novému televizoru Sharp si pozorně pročtěte následující informace.

Instalace stojanu

- Před montáží stojanu se ujistěte, že je televizor vypojen ze elektrické sítě.
- Televizor Sharp (1) položte na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Umistěte stojan (3) na určené místo na zadní straně televizoru.

Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.


- Umistěte kryt stojanu (2) na stojan (3).
- Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Nevkládejte šrouby před umistěním hmožděnek do otvorů.
- Vložte čtyři dodané šrouby a jemně je utáhněte, dokud nebude stojan správně namontován.

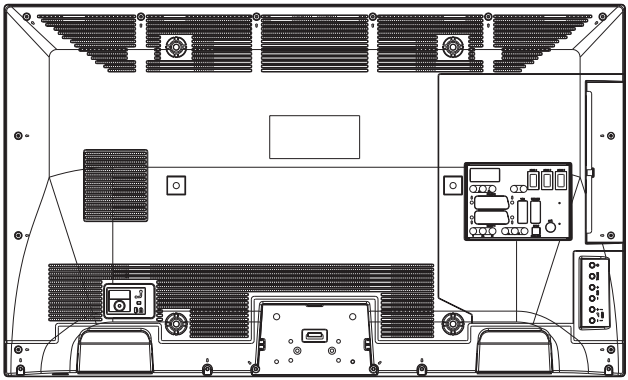


1



1. Televizor Sharp
2. Kryt stojanu
3. Stojan



2



3


DŮLEŽITÉ

Před odstraněním podstavce z Vašeho nového televizoru Sharp, si prosím pečlivě pročtěte následující informace.


Odmontování podstavce


- Předtím, než odstraníte podstavec se ujistěte, že je TV odpojena od elektřiny.
- Umistěte televizor Sharp na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Odšroubujte čtyři šrouby, které upevòují nohy podstavce a poté, co jsou šrouby kompletně odšroubovány, je odstraòte.
- Ze zadního panelu pomalu odstraòte podstavec a lištu.


LC-32LE351E

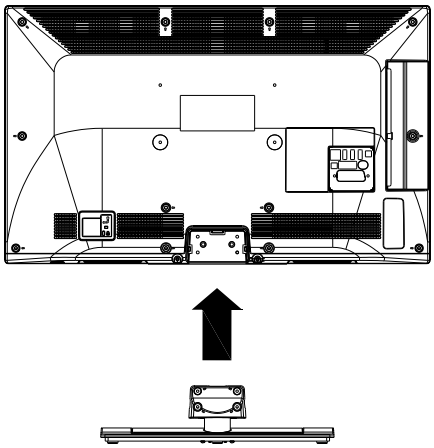


LC-39LE351E

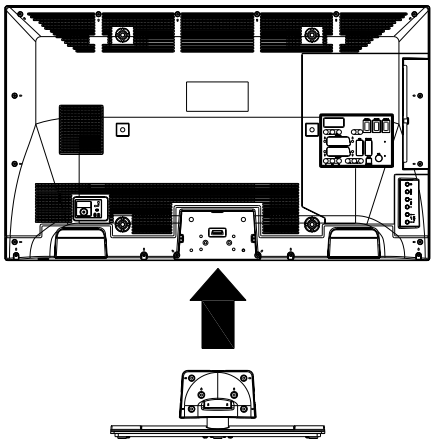

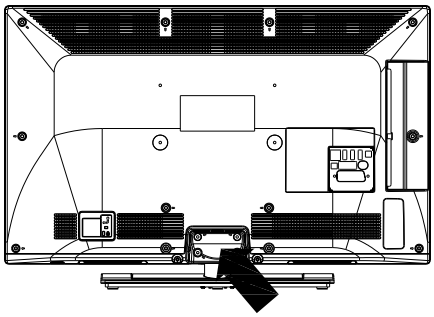

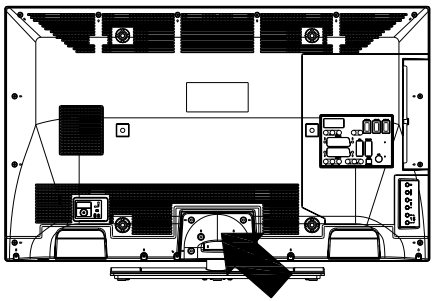

Rozměry montážního šroubu do zdi

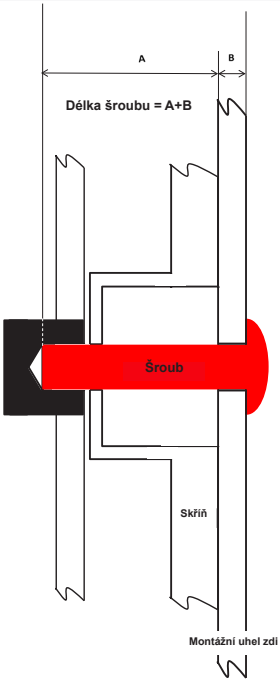

MODEL	VESA	PRE PRODUKT
		MIN. / MAX. DÉLKA ŠROUBU (A - DÉLKA)
LC-22LE250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH	200 x 100 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH	400 x 200 (W x H)	M6 X 10 / M6 X 14

СЪДЪРЖАНИЕ

Характеристики на телевизора 45
Уважаеми клиенти, ... 45
Въведение 45
Важна информация за безопасност 46
Мерки за безопасност 47
Информация за опазване на околната среда . 49
Съдържание на опаковката 49
Гледане на телевизия 50
Бутон за управление на телевизора & работа . 50
Преглед на дистанционното управление-телевизор 51
Използване на модул за условен достъп..... 53
Известия за режим на готовност 53
Поставяне на батериите в дистанционното управление 54
Включване към електрозахранването и антена/кабел 54
Включване/Изключване 54
За включване на телевизора 54
За включване на телевизора 54
За изключване на телевизора 54
Първоначална инсталация 54
Монтиране на антената 55
Монтиране на кабел 55
Медийно възпроизвеждане през USB ..... вход 56
Меню Медийно възпроизвеждане 56
Използване на бутон "МЕНЮ" в режим "Медиен браузър" 56
Промяна на размера на изображението: Формати на изображението 57
Използване на списъка с канали 57
Сортиране на списъка с канали 57
Бързо меню 57
Характеристики на менюто и функции 58
Характеристики на менюто и функции 59
Характеристики на менюто и функции 60
Електронен справочник за програмите (ЕСП).. 61
Програмни опции 61
Записване на програма 61
Запис с изместване на времето 62
Незабавен запис 62
Възпроизвеждане на записани програми 62
Библиотека на записите 62
Конфигуриране на записването 63
Свързаност 63
Свързване към кабелна мрежа 63
Свързване към безжична мрежа 63
Настройки на конфигурирането на мрежата ... 64
Конфигуриране на настройките на кабелното устройство 64
Тип на мрежата 65
Статус на конфигуриране 65
IP адрес 65
Конфугуриране на настройките на кабелната мрежа в режим "Разширени настройки" 65
Конфугуриране на безжичното устройство (опция) 65
Информация 65
Конфигуриране на вашия телефон през WiFi (опция) 66
Отстраняване на неизправности, свързани със свързването 66
Безжичната мрежа не е налична 66
Свързването е бавно 66
Нарушение по време на възпроизвеждане или бавни реакции 66
Използване на DLNA мрежова услуга 66
Стъпка 1: Инсталиране на Nero Media Home 66
Стъпка 2: Свързване към жи1на или безжична мрежа 67
Стъпка 3: Възпроизвеждане на споделени файлове през медийния браузър 67
Интернет портал 67
HBBTV система 68
Телетекст 69
Обновяване на софтуера 70
Отстраняване на неизправности & съвети 70
Послесветене на изображението сянка 70
Липса на захранване 70
Лоша картина 70
Няма изображение 71
Няма звук 71
Дистанционно управление не функционира.....71
Входни източниц не могат да бъдат избрани .. 71
Няма записи 71
USB е твърде бавно 71
НЯма интернет връзка / DLNA режимът не работи 71
Неправилен домейн 71
Типични екранни PC режими 72
Технически данни 72
Лицензи..... 73
Поддържани файлови формати за USB медийния браузър 74
Поддържана DVI резолюция 75
Приложение: Инсталиране на Nero Media Home 76
Диаграма с размерите (LC-32LE351E)..... 79
Диаграма с размерите (LC-39LE351E)..... 80
Изхвърляне след каря на експлоатационния живот..... 81
Монтаж на стойката (LC-32LE351E)..... 82
Монтаж на стойката (LC-39LE351E)..... 83
Демонтаж на стойката 84
Размер на винтовете за монтаж на стена 85

СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Захранващият кабел на този продукт е снабден с щекер със сменяема стопяема вложка (пресован), включващ 5A предпазител. Ако предпазителят трябва да се смени, трябва да се използва BSI или ASTA одобрен BS 1362 предпазител, маркиран с ⟡ или ♡ и с посочените по-горе параметри, които са указани на пин страната на предпазителя.

Винаги поставяйте обратни капака на предпазителя след неговата смяна. Никога не използвайте щепсела без да е поставена капачката на предпазителя.

В случай, че контактите Ви не са съвместими с предоставения щепсел, отрежете щепсела и поставете такъс от подходящ тип.

ОПАСНОСТ:

Предпазителят от щепсела трябва да се демонтира, а щепселът веднага да се унищожи и изхвърли по безопасен начин.

При никакви обстоятелства не поставяйте никъде другаде щепсела в 5A гнездото на контакта, тъй като може да предизвикате токов удар.

За да монтирате подходящ щекер към захранващия кабел, следвайте инструкциите по-долу:

ВАЖНО:

Жилата на захранващия кабел за оцветени съгласно следния код:

Син (Неутрален)

КАФЯВ (Фаза)

Тък като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този продукт може да не отговарят на оцветените

маркировки, указващи изводите в щепсела, направете следното:

- Жицата, оцветена в синьо или черно, трябва да се свърже с извода, маркиран с буквата "N" или оцветен в черно.
- Жицата, оцветена в синьо или черно, трябва да се свърже с извода, маркиран с буквата "N" или оцветен в черно.

Уверете се, че нито кафевия, нито синия кабел са свързани към заземяващия извод на вашия трипинов щепсел.

Преди да смените капака на щекера се уверете, че:

- Ако новият щекер съдържа предпазител, стойността му е същата, както тази на демонтирания щепсел.
- Клемата за включване на шнур е стегнат със скоба над обшивката на захранващия кабел, а не просто над водещите проводници.

АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

Характеристики на телевизора

- Цветен LED телевизор с дистанционно управление.
- Изцяло вградена цифрова телевизия/ кабел (DVB-T-T2/C).
- HDMI конектори за цифрово аудио и видео.. Тази връзка също така е проектирана да приема сигнали с висока разделителна способност.
- USB вход.
- Записване на програма
- Изместване на времето на програма.
- 10000 програми.
- Система от екранни менюта.
- Скарт извод за включване на външни устройства (като видео, видео игри, аудио уред и др.)
- Стерео звукова система.
- Телетекст, бърз текст, ТОП текст.
- Извод за слушалки.
- Система за автоматично програмиране.
- Ръчна настройка напред и назад.
- Автоматично изключване след около шест часа.
- Таймер за автоматично изключване.
- Блокировка за деца.
- Автоматично изключване на звука при липса на излъчване.
- NTSC възпроизвеждане
- AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)
- PLL (честотно търсене).
- PC вход.
- Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Режим Игри (опция).
- Функциа за изключване на изображението.
- Етернет (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги.
- 802.11n WIFI поддръжка (опция).
- HBBTV система.
- DLNA.

- Илюстрациите и екранните менюта в това ръководство за експлоатация са само за разяснение и може малко да се различават от действителните операции.
- Примерите в това ръководство са базирани на модел LC-32LE351E / LC-39LE351E.

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че си купихте SHARP LCD цветен телевизор. За да гарантирате безопасна и дългогодишна безпроблемна работа на телевизора, моля прочетете внимателно **Важна информация за безопасност**, преди да го използвате.

Въведение

Моля, прочетете съответните инструкции от това ръководство за употреба, преди да използвате уреда за първи път, дори и да сте вече запознати с начина на употреба на електронни устройства. Обърнете специално внимание на глава „МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ". Внимателно пазете това ръководство за бъдещи справки. Когато продавате уреда или го подарявате, задължително предайте и тези напътствия за употребата му.



Благодари Ви, че закупихте този продукт. Това ръководство ще ви помага за правилното функциониране на Вашия телевизор. Преди да използвате телевизора за първи път, моля прочетет внимателно настоящето Ръководство. Моля съхранявайте ръководството на сигурно място за бъдещи справки.

Този уред е предназначен за приемане и възпроизвеждане на телевизионни програми. Различните възможности за свързване разширяват допълнително възможностите за приемане и възпроизвеждане на възможните източници (приемник, DVD плейър, DVD записващо устройство, видеокасетофон, компютър и др.) Този уред е подходящ за употреба само в сухи закрити помещения. Този уред е предназначен единствено за домашна употреба и не може да бъде използван за индустриални или търговски цели. По принцип не уважаваме гаранционни искове, ако уредът не е бил използван по предназначение или ако са му правени непозволени модификации. Употребата на Вашият LED-телевизор в екстремни условия може да доведе до повреда на уреда.

Важна информация за безопасност

- Изключете захранващия кабел от контакта, преди почистване на уреда. Използвайте само мека,суха кърпа за почистване на уреда. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.
- Използвайте мека и влажна кърпа, за да избършете внимателно панела, когато е мръсен. За да предпазите панела, не използвайте кърпа, напоена с химически препарати, за да го почистите. Химикалите може да повредят или пропукат корпуса на телевизора.
- Вода и влага — Не използвайте продукта в близост до вода, като напр. вана, мивка, кухненска мивка, перално помещение, басейн и във влажен сутерен.
- Не поставяйте вази или други предмети, пълни с вода, върху уреда. Водата може да напръска продукта и да предизвика пожар или токов удар.
- Стойка—Не поставяйте продукта на нестабилна количка, стойка, статив или маса. В противен случай продуктът може да падне, което да причини телесни повреди, както и повреди по самия продукт. Използвайте само препоръчваните от производителя или продаваните с продукта количка, стойка, статив, конзола или маса. Когато монтирате този продукт на стена се уверете, че спазвате изнтрукциите на производителя. Използвайте само монтажни елементи, препоръчани от производителя.



- Когато премествате продукта, докато е поставен на количка, това трябва да става с повишено внимание. Внезапните спирания, прекомерната сила или неравната повърхност на пода може да доведат до падане на продукта от количката.
- Вентилация—Вентилационните и другите отвори на корпуса са проектиране за осигуряване на вентилацията. Не покривайте и не блокирайте тези вентилационни и други отвори, тъй като недостатъчната вентилация може да предизвика прегряване и/или намаляване на експлоатационния живот на продукта. Не поставяйте продукта на легло, диван, килим или друга подобна повърхност, тъй като те могат да блокират вентилационните отвори. Този продукт не е проектиран за вграден монтаж; не поставяйте продукта в затворено пространство, като библиотека или шкаф, освен ако не се осигури правилна вентилация и ако са спазени инструкциите на производителя.



- LCD панелът, използван в този продукт е направен от стъкло. Ето защо, то може да се счупи, когато продуктът бъде изпуснат или бъде ударен. Ако LCD панелът е счупен, внимавайте да не се нараните от счупеното стъкло.
- Източници на топлина—Дръжте телевизора далече от източници на топлина, като радиатори, бойлери, печки и други продукти за генериране на топлина (включително усилватели).
- За да предотвратите възникване на пожар, никога не поставяйте върху или близо до телевизора какъвто и да е вид свещи или източници на открити пламъци.



- За да избегнете опасност от токов удар или пожар, не поставяйте захранващия кабел под телевизора или други тежки предмети.
- Слушалки—Не настройвайте силата на звука на високо ниво. Лекарите Ушно-носно-гърлени болести съветват звука да не се настройва за продължително време на високи нива.
- Не показвайте статична картина за дълъг период от време, тъй като след това може да остане остатъчно изображение.
- Винаги има консумация на енергия при включен захранващ кабел.
- Сервизно обслужване—Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта. Свалянето на капака може да ви изложи на високо напрежение и други опасни условия. За извършване на сервизно обслужване се обърнете към квалифицирано лице.

• Плазменият телевизор е високотехнологичен продукт, който Ви гарантира детайлно изображение с високо качество.

Понякога, няколко неактивни пиксела могат да се появят на екрана като фиксирана точка, оцветена в синьо, зелено или червено. Това е в рамките на спецификациите на продукта и не представлява неизправност.

Предпазни мерки при пренасяне на телевизора

При пренасяне на телевизора, никога не го носете, хващайки го за високоговорителите. Телевизорът винаги трябва да се носи от двама души, които го държат с двете ръце-една ръка от всяка страна на телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете избухването на пожар, винаги дръжте свещите и други открити пламъци надалече.



Мерки за безопасност

За Вашата безопасност прочетете следните препоръчителни мерки за безопасност внимателно.

Източник на захранване

Приемникът трябва да работи само с променлив ток 220-240 AC, 50Hz. Уверете се, че сте избрали правилното напрежение място за ваше удобство.

Захранващ кабел

Не поставяйте уреда, мебели и др. върху захранващия кабел или щипката за кабела. Дръжте захранващия кабел чрез щекера. Не изключвайте уреда от контакта чрез издърпване на захранващия кабел и никога не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце, тъй като това може да доведе до късо съединение или токов удар. Никога не правете възел на кабела или не го връзвайте с други кабели. Захранващите кабели трябва да бъде поставени по такъв начин, че да се избегне опасността от настъпването им. Повреден захранващ кабел може да предизвика пожар или да ви удари токов удар. Когато е повреден и трябва да се смени, това трябва да се извърши от квалифициран персонал.

Влага и вода



Не използвайте този уред на влажно и мокро място (избягвайте банята, мивката в кухнята, или в близост до пералната машина). Не излагайте този уред на дъжд или вода, тъй като това може да е опасно, и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази с цветя, върху него. Пазете уреда от капки или пръски.

В случай, че някой твърд предмет или течност попадне в кутията, извадете кабела от мрежата и проверете уреда в квалифициран сервиз, преди отново да го използвате.

Почистване



Преди почистване изключете телевизора от контакта на стената. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. Използвайте мека и суха кърпа.

Вентилация


Слотовете и отворите на телевизора са предназначени за вентилация и да се осигури надеждната му работа. За да се предотврати прегряване, тези отвори не трябва да бъдат блокирани или покрити по никакъв начин..

Топлина и огън



Уредът не трябва да се поставя в близост до открит пламък и източници на интензивна топлина, като електрически бойлер. Уверете се, че върху телевизора няма поставени открити източници на огън, напр., запалени свещи. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

Светкавици



При бури и светкавици или когато отивате в отпуска, изключете захранващия кабел от контакта.

Резервни части

Когато са необходими резервни части, уверете се, че сервизният техник използва резервни части, предоставени от производителя, или такива със същите спецификации като на оригиналните. Неразрешена смяна на резервни части заместванията може да доведе до възникване на пожар, токов удар или други рискове.

Серзиране



Моля, обърнете се към квалифициран персонал за обслужване. Не сваляйте сами капака, тъй като това може да доведе до токов удар.

Изхвърляне на отпадъци

- Опаковките и опаковъчния амбалаж са рециклируеми и по принцип трябва да се рециклират Опаковъчни материали, като например фолио, трябва да се пазят извън обсега на деца.
- Батерии, включително и тези, които не съдържат тежки метали, не трябва да се изхвърлят заедно с битовата смет. Моля изхвърляйте използваните батерии само на определените за това места. Поинтересувайте се от правните норми, валидни във Вашия регион.
- Не се опитвайте да презареждате, има опасност от експлозия. Сменете батериите само със същите или други от еквивалентен тип.



Този символ върху продукта или опаковката означава, че в края на живота му, Вашето електрическо или електронно оборудване трябва да бъде изхвърлено отделно от битовите отпадъци. В ЕС съществуват отделни събирателни пунктове за рециклиране на тази устройства. За повече информация, обърнете се към местните власти или търговеца, където сте закупили продукта.

Изключване на уреда

Щепселът на кабела се използва за изключване на телевизора от електрическата мрежа и затова той трябва да е винаги годен за употреба.

Сила на звука на слушалките



Прекаленото звуково налягане от слушалките и наушници може да доведе до загуба на слух.

Монтаж

За да се избегнат наранявания, това устройство трябва да бъде надеждно закрепено на стената в съответствие с инструкциите за монтаж, когато се монтира на стената (ако тази опция е налична).

LCD екран

LCD екранът е високотехнологичен продукт, съдържащ около един милион тънки филмови транзистора, които осигуряват фина детайлна картина. От време на време няколко неактивни пиксела може да се появят на екрана като фиксирана синя, зелена или червена точка. Моля, обърнете внимание на факта, че това не влияе на работата на вашия продукт.


Предупреждение Не оставяйте Вашия телевизор в режим на готовност или в работен режим, когато напускате дома си.

Свързване със система за разпространение на телевизионен сигнал (кабелна телевизия и пр.) от тунер

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване , както и към телевизионна разпределяща система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар.

Свързването към система за кабелна телевизия следователно трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галваничен изолатор, виж стандарта EN 60728-11).

***Забележка**:HDMI връзката между компютър и телевизор може да причини радиосмущения, като в този случай се препоръчва да се използва VGA(DSUB-15) връзка.*

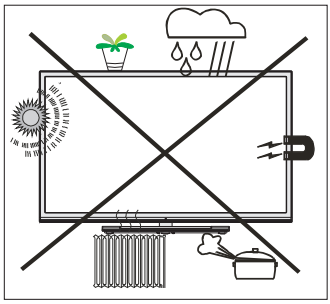

Бутонът „Standby Off/On” не изключва този уред напълно от захранването. Също така уредът консумира електричество в режим „Готовност”. За да изключите напълно уреда от захранването, трябва да се изключи щекерът от контакта. По тази причина уредът трябва да се разположи така, че да има гарантирано лесен достъп до захранващия контакт и при спешни случаи захранващият щекер да бъде издърпан незабавно от контакта. За да се предотврати опасността от пожар, захранващият кабел принципно трябва да бъде изключен преди дълги периоди, в които няма да се използва уреда, напр. през отпуските.

- “Лиценз HDMI, HDMI логото, and High-Definition Multimedia Interface са търговска марка или регистрирана търговска марка на HDMI Licensing, LLC.”

- HD TV 1080P” логото е запазена марка на DIGITALEUROPE.

- DVB логото е запазена търговка марка на Digital Video Broadcasting—DVB—project.

Електрическото устройство не трябва да попада в ръцете на деца

Никога не оставяйте деца да използват електрическия уред без деца. Децата невинаги могат да усетят възможните опасности. Батерии / акумулатори могат да бъдат животозастрашаващи при поглъщане. Дръжте батериите на места, недостъпни за деца. В случай на поглъщане на батерия трябва да се потърси незабавно медицинска помощ. Също така съхранявайте фолиото от опаковката далеч от деца.

Информация за опазване на околната среда

Този телевизор консумира малко енергия. Така Вие ще помогнете не само на опазването на околната среда, но и ще спестите средства, намалявайки сметките си за електроенергия. За да намалите потреблението на електроенергия, изпълнете следните стъпки:

Използвайте режим Пестене на електроенергия в меню Настройки на изображението. Ако настроите режима за пестене на електроенергия на **Eco**, телевизорът ще превключи на икономичен режим на работа, а нивото на осветеност на телевизора ще бъде сведено до минимално ниво. Имайте предвид, че някои от настройките на изображението няма да са налични, когато телевизорът е в режим на пестене на електроенергия.



Ако сте избрали "Изкл. изображение", съобщението "**Екранът ще изгасне след 15 сек.**" ще се появи на екрана. Изберете "ПРОДЪЛЖИ" и натиснете OK, за да продължите. Екранът ще изгасне след 15 секунди. Ако изключите режима "Пестене на електроенергия", режим "ИЗображение" автоматично ще се настрои на "Динамично".

Моля, изключете телевизора или извадете щепсела от контакта, когато не го използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

Ако ще отсъствате за по-дълъг период от време, изключете телевизора от контакта.

Силно Ви препоръчваме да активирате режима за пестене на електроенергия, за да намалите годишната си консумация на електроенергия. Освен това Ви препоръчваме да изключвате телевизора от контакта, когато не го използвате, за да пестите електроенергия.

Моля помогнете ни да опазим околната среда като следвате гореописаните стъпки.

Информация за ремонт

Моля, обърнете се към квалифициран персонал за обслужване. Телевизорът трябва да се ремонтира само от квалифициран персонал За повече информация моля свържете се с дилъра, от когото сте закупили телевизора.


Съдържание на опаковката



Дистанционно управление



LED телевизор



Батерии: 2 X AAA



Инструкции за употреба



Бързо меню



1 X видео & аудио свързващ кабел



Nero Media Home CD


Забележка: Трябва да проверите аксесоарите след закупуване на този уред. Уверете се, че всички аксесоари са налице.

Съгласно спецификацията на производителя кабелите не трябва да са по-къси от 3м.

Гледане на телевизия


LC-32LE351E



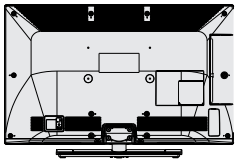


LC-39LE351E



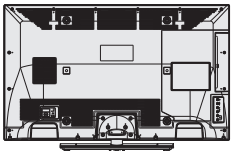


Бутон за управление на телевизора & работа

LC-32LE351E / LC-39LE351E

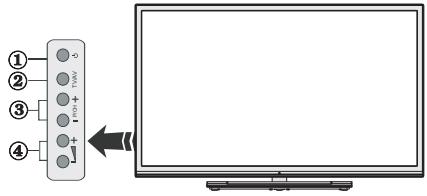


1. Бутон „Стендбай”
2. TB/AV
3. Следваща/Предишна програма
4. Усилване/Намаляване на силата на звука

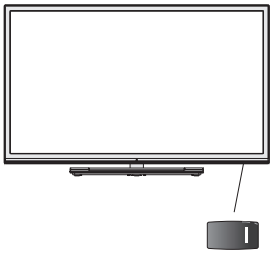

, бутонът се използва за включване или изключване на телевизора.

Преглед на дистанционното управление- телевизор

1. Стендбай / Включено
2. Списък на каналите
3. Увеличаване-Намаляване на силата на звука
4. Вкл./Изкл. меню
5. OK / Потвърждение
6. Връщане/ Назад
7. Интернет портал
8. Моят бутон 1 / YouTube (*)
9. Моят бутон 2 (**)
10. Цветни бутони (червен, зелен, жълт, син)
11. Моно-Стерео Двоен I-II / Текущ език
12. Бързо превъртане назад/(в режим "Медиен браузър")
13. Пауза (във видео режим на медийно възпроизвеждане) / Запис с изместване на времето
14. Записване на програма
15. Възпроизвеждане (в режим "Медиен браузър")
16. Стоп (в режим "Медиен браузър)
17. Бързо напред (в режим „Медиен браузър")
18. Включване-изключване на субтитрите / Субтитри (в режим "Медиен браузър")
19. Размер на изображението
20. Телетекст / Смесен
21. Медиен браузър
22. Електронен справочник на програмите
23. Изход
24. Навигационни бутони
25. Включване/Изключване на меню
26. Информация / Разкриване (в режим Телетекст)
27. Предишна/Следваща програма
28. Спиране на звука
29. Предишна програма / сега (ЕПП начин)
30. Цифрови бутони
31. AV / източник

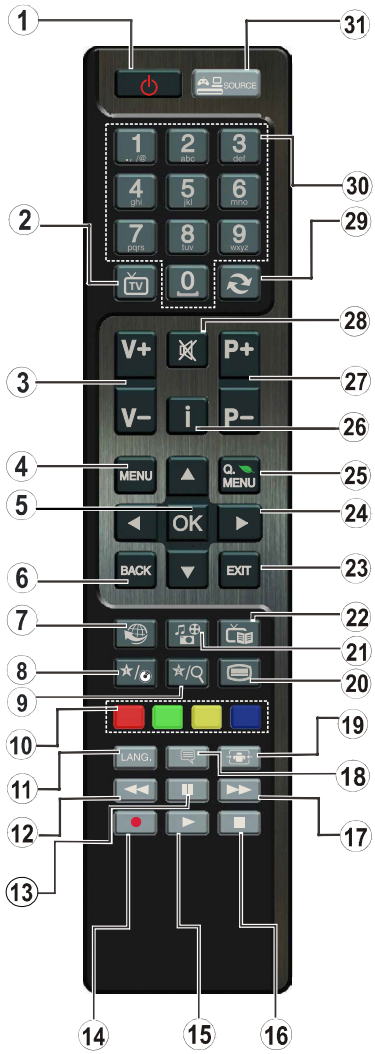

БЕЛЕЖКА: Обхватът на дистанционното управление е около 7м / 23ft.







Използване на "Моят бутон 1" (*)

Главната функция на бутона е активиране на линка на YouTube. Въпреки това, ако искате да промените тази функция, можете да натиснете "МОЯТ БУТОН 1" за пет секунди, когато сте на желания източник, канал или линк, докато на екрана се появи съобщението МОЯТ БУТОН Е НАСТРОЕН". Това потвърждава, че избраният "МОЯТ БУТИН" се свързва с избраната функция. Имайте предвид, че по време на първоначалната инсталация "МОЯТ БУТОН 1" же се върне към функцията си по подразбиране.

Използване на "Моят бутон 2" (**)

Натиснете MY BUTTON 2 (МОЯТ БУТОН 1) за пет секунди, когато сте на желания източник, канал или линк, докато на екрана се появи съобщението "MY BUTTON IS SET" ('МОЯТ БУТОН Е НАСТРОЕН"). Това потвърждава, че избраният MY BUTTON (МОЯТ БУТОН) сега се асоциира с избраната функция.

Преглед на конекторите

Конектор	Тип	Кабели	Устройство
	**Скарт връзка (назад)**		
	**VGA връзка (назад)**		
Страничен AV 	**PC/YPbPr Аудио връзка (страничния)**	 Страничен видео/ аудио свързващ кабел (Доставя) PC аудио кабел (не се доставя)	
	**HDMI връзка (назад)**		
 SPDIF	**SPDIF връзка (назад)**		
Страничен AV 	**Страничен AV връзка (страничния)**	 AV свързващ кабел (доставя се)	
СЛУШАЛКИ 	**Слушалки връзка (страничния)**		
	**USB връзка (страничния)**		
	**CI връзка (страничния)**		

БЕЛЕЖКА: Когато свързвате устройство през страничния AV вход, трябва да използвате включения в доставката свързващ кабел. Виж горната илюстрация. | YPbPr може да се използва само когато свързвате устройство, което има YPbPr изход през PC изхода с YPbPr към PC кабел (YPbPr към PC кабелът не се доставя). Когато връзката е направена, включете YPbPr източника. За да разрешите аудио звукът на компютъра, трябва да използвате PC/YPBPR АУДИО БЕЛИЯТ И ЧЕРВЕН вход. | Ако през СКАРТ жака е свързано външно устройство, телевизорът автоматично ще премине в AV режим.| При приемане на DTV канали (Mpeg4 H.264) или докато телевизорът е в режим „Медийно възпроизвеждане", изходът няма да е на разположение през скарт жака. При използване на комплекта за монтаж на стена (опция), Ви препоръчваме да включите всички кабели на гърба на телевизора, преди да го монтирате на стената. | Свързвайте или разкачайте CI модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН. За повече подробности за настройките можете да погледнете ръководството за експлоатация на модула. Поставете Модула за условен достъп (CAM) и след това картата за гледане в слот, който се намира под капака на терминала отзад на телевизора. Модулът трябва да бъде поставен правилно, не е възможно да го пъхнете до края, ако е наопаки. Модулът за условен достъп (CAM) или терминалът на телевизора може да се повредят, ако се използва сила при вкарване на Модула за условен достъп (CAM).

Използване на модул за условен достъп

ВАЖНО: Свързвайте или разкачайте CI модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН.

За да наблюдавате определени цифрови канали, може да е необходим модул за условен достъп (CAM). Този модул трябва да се вкара в CI слота на Вашия телевизор.

1.Осигурете си Модул за условен достъп (Conditional Access Module, CAM) и карта за гледане, като се абонирате за платен канал, след това ги поставете в телевизора чрез следната процедура.


2. Поставете Модула за условен достъп (CAM) и след това картата за гледане в слот, който се намира под капака на терминала отзад на телевизора.

3. Модулът за условен достъп (CAM) трябва да бъде поставен правилно, не е възможно да го пъхнете до края, ако е наопаки. Модулът за условен достъп (CAM) или терминалът на телевизора може да се повредят, ако се използва сила при вкарване на Модула за условен достъп (CAM).

4.С върнете телевизора към главното захранване, включете го и изчакайте малко, докато картата се активира.


5. Ако няма поставен модул, на екрана се появява съобщението "**Не е открит модул на общия интерфейс**".

За повече подробности за настройките можете да погледнете ръководството за експлоатация на модула.

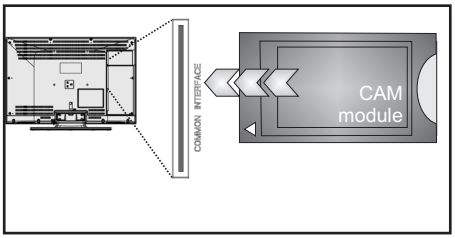


Известия за режим на готовност


Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антена или HDMI източник) в рамките на 5 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение:

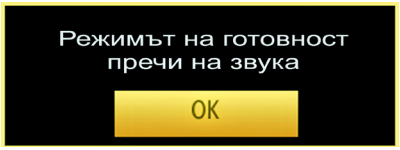

При достигане на времето за автоматично изключване на телевизора, на екрана юе се появи следното съобщение. Изберете "ДА", за да изключите телевизора. Изберете "НЕ", за да отмените. Телевизорът ще се изключи, ако не направите никакъв избор от този екран.

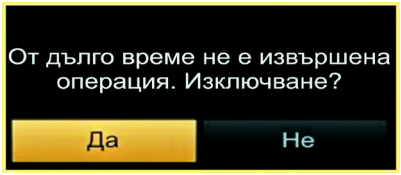

Ако телевизорът е бил оставен включен и не е работил 4 часа, същият ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение:

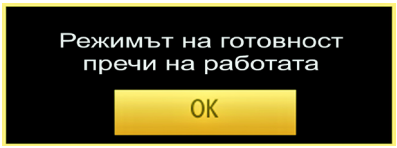

Поставяне на батериите в дистанционното управление

1. Внимателно свалете капака на гърба на дистанционното управление.


2.Поставете две батерии AAA. Уверете се, че + и – краищата на батериите съвпадат (спазвайте поляритета).

3.Поставете капака.



Включване към електрозахранването и антена/кабел

ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи при напрежение 220-240В на променлив ток с честота 50 Hz. След като извадите телевизора от опаковката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

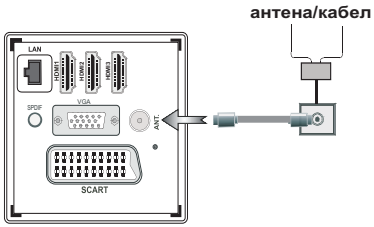

Включване/Изключване

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към 220-240V, AC 50 Hz. Натиснете бутона “ ”в долния десен край под екрана до позиция “|”, така че телевизорът да премине в режим "Готовност". Тогава ще светне светодиодът за режим на готовност.

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона “⏻”, **P+ / P-** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете бутона “⏻” или **P/CH+/-** от телевизора.

Телевизорът ще се включи.

***Забележка**: Ако включите телевизора през бутони **P+ / P-** от дистанционното управление или **P/CH+/-** от телевизора, ще се появи последно гледаната от вас програма.*

За включване на телевизора

За да включите телевизора в режим на готовност, натиснете бутона “⏻” на дистанционното управление или телевизора.

***Забележка**: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индикаторът за Standby може да мига, което показва, че функциите за търсене на режим на готовност Standby Search, ефирно изтегляне Over Air Download или таймер Timer" са активни.*

За изключване на телевизора


Натиснете бутона “ ”в долния десен край на екрана в позиция 2, както е показано, ② ① , за да изолирате телевизора от контакта, светодиодната лампичка ще изгасне.

Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Съобщението „**Добре дошли, моля изберете език!”** се появява в азбучен ред на всички езици.




Натиснете бутона “ ” или “ ”, за да маркирате желания от вас език и натиснете бутона **OK**, за да изберете. Появява се „Първоначална инсталация”. Използвайте бутона “ ” или “ ” за да настроите желаната държава и натиснете “ ” бутона, за да изберете "Тип на търсене". Използвайте “ ” или “ ”, за да настроите желания тип на търсене. Наличните типове на търсене са Цифров и аналогов, само цифров и само аналогов. След като е настроен, натиснете “ ”, за да изберете "Език на телетекста". Използвайте бутона “ ” или “ ”, за да настроите “Език на телетекста” и изберете “Кодирано търсене”, използвайки бутона “ ” или “ ”. Можете да настроите **"Кодирано търсене"** на**"Да"**, ако искате да търсете кодирани станции.

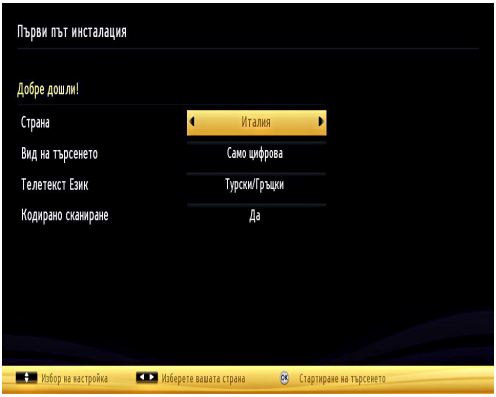


ПИН-кодът по подразбиране може да се промени в зависимост от избраната държава.

Можете да бъдете подканени да въведете ПИН-код, за да видите опциите на менюто, използвайте един от следните кодове: 4725, 0000 или 1234.


От дистанционното управление натиснете бутона **"OK"**, за да продължите, а на екрана ще се появи следното съобщение.

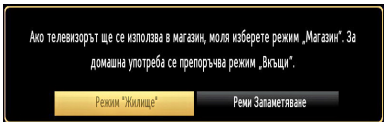

Можете да активирате опцията "Режим на замапетяване", използвайки бутона "〈" или "〉". Ако е избран "Режим на запаметяване", опцията "Режим на запаметяване" ще е на разположение в менюто за допълнителните настройки и функциите на вашия телевизор ще се появят в горната част на екрана. След избиране на "Режим за запаметяване" на екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Изберете **"ДА"**, за да продължите.

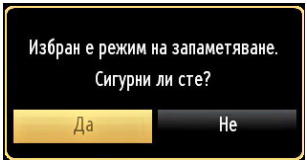


Ако е избран режим "Дом", режим "Запаметяване" няма да е на разположение след първоначалната инсталация. От дистанционното управление натиснете бутона **OK**, за да продължите, а на екрана ще се появи следното съобщение.

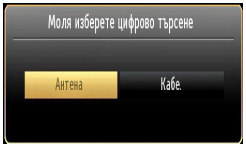

Трябва да изберете типа търсене, за да търсите и апаметявате предавания от желания източник.

Монтиране на антената

Ако от екрана **Вид търсене** сте избрали опцията ***АНТЕНА***, телевизорът ще започне търсене на земни цифрови телевизионни предавания:



***БЕЛЕЖКА**: Можете да натиснете бутона **MENU**, за да отмените.*

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява списъка с каналите. Ако искате да сортирате канали съгласно LCN (*), моля изберете "Да" и след това натиснете **OK**.




Натиснете бутона **OK**, за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.


(*) LCN е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите.

Монтиране на кабел

Ако изберете опцията **КАБЕЛ**, от дистанционното управление натиснете бутона **OK**, за да продължите, а на екрана ще се появи следното съобщение:

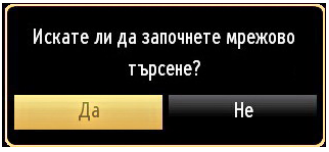

За да продължите, моля изберете **ДА** и натиснете **OK**. За да отмените операцията, изберете **НЕ** и натиснете **OK**.

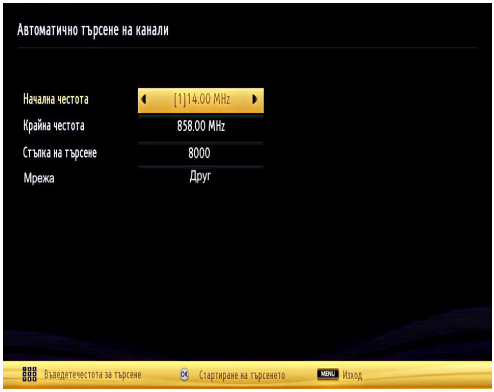

От този екран можете да изберете честотния диапазон. За маркираните редове, които виждате, използвайте бутона "^" или "v".

Можете също така да въведете номер, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.

Настройте **Старт** и **Стоп на честотата** от цифровите бутони на дистанционното управление.

След приключване на настройката можете да настроите **стъпката на търсене** на 8000 KHz или 1000 KHz.

Ако сте избрали стъпка на търсене 1000 KHz, телевизорът ще търси по-подробно. В следствие на това продължителността на търсене ще се увеличи След като приключите, натиснете бутона **ОК**, за да започнете автоматично търсене. Телевизорът ще търси и запамети наличните излъчвания.

(*) Опцията "Мрежа" не е налична за Обединеното кралство.

Медийно възпроизвеждане през USB вход

Можете да свържете USB хард диск или USB флаш памет към Вашия телевизор, използвайки USB входовете на телевизора. Тази характеристика Ви позволява да възпроизвеждате или файлове, запаметени на USB устройството. Поддържат се 2,5" и 3,5" инчови (hdd с външно електрозахранване) външни хард дискови устройства.

ВАЖНО! Трябва да направите резервно копие на Вашите файлове, преди да ги свържете към телевизора, за да избегнете възможна загуба на данни. Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни. Възможно е определени типове USB устройства (напр. MP3 плейъри) или USB хард дискове/ флаш памети да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дисковете, но **записване няма да може да се извърши на NTFS дискове.** Забележка: Докато форматирате USB хард диск с размер 1TB (терабайт) или повече, може да срещнете проблеми по време на процеса на форматиране.

Бързото включване и изключване на USB устройства крие редица рискове. Не свързвайте и разкачайте бързо устройството няколко последователни пъти. Това може да предизвика физическа повреда на USB плейъра и особено на самото USB устройство. По време на възпроизвеждане на файла не изваждайте USB модула.

Меню Медийно възпроизвеждане

Можете да възпроизвеждате снимки, музика, и филмови файлове, които са записани на USB диска, като го свържете към телевизора и използвате екрана на медийния браузър. За да направите това, направете следното: Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора.

Можете да включите две USB устройства едновременно във Вашия телевизор. Ако двете USB устройства съдържат музика, снимки или видеофайлове, на екрана ще се появи съобщение за избор на USB. USB устройството, което е свързано първо към телевизора, ще бъде известно като USB Drive 1 Изберете устройство с помощта на бутоните "v" или "^" и натиснете **ОК**.

Натиснете бутона **"MENU"** и изберете папката "Медиен браузър", използвайки бутони "Ляво/Дясно" и **"ОК"**. Ще се появи главния екран на медийния браузър. Можете да покажете съответното съдържание като изберете папката Вдео(Video), МузикаMusic или Изображение(Picture). Следвайте инструкциите на бутоните под всеки от екраните на менюто за информация относно функциите за възпроизвеждане на медии.

Можете да настроите настройките на Вашия медиен браузър като използвате диалога Настройки.

Използване на бутон "МЕНЮ" в режим "Медиен браузър"

Натискането на бутон **"MENU"** в режим "Медиен браузър" показва следното екранно меню:



Използвайки този екран можете да стигнете до **"Изображение"**, **"Звук"** и **"Настройки"**. Натиснете отново бутона **"MENU"**, за да излезете от този екран.

Промяна на размера на изображението: Формати на изображението

Програмите могат да се гледат в различни формати на изображението, в зависимост от приеманата програма. Можете да промените съотношението на изображението (размера на изображението) на телевизора за гледане на програми в различните режими на мащабиране. Натиснете бутона ***"*** ***"*** неколкократно, за да промените размера на изображението. ***Можете да преместват изображението нагоре или надолу като натискате бутоните "∧" or "∨" докато мащабирането на изображението е, 14:9 мащаб, Кино или Субтитри.***

Използване на списъка с канали




Телевизорът сортира всички запаметени канали в списъка с каналите. Можете да редактирате този списък с каналите, да маркирате лєбимите си канали или да настроите активните канали да бъдат изброени с помощта на опциите в списъка с каналите Натиснете бутона **MENU**, за да видите в главното меню. Изберете позицията Списък с каналите, като използвате бутоните **Ляво** или **Дясно**. Натиснете **OK**, за да видите съдържанието на менюто. Изберете **"Редактиране на списъка с канали"**, за да управлявате запомнените канали. Иполвайте бутоните **Нагоре** или **Надолу** и **OK** за да изберете **Редактиране на списъка с каналите**. Натиснете бутона **Нагоре** или **Надолу**, за да маркирате канала, който ще бъде обработен. Натиснете бутона **Ляво** или **Дясно**, за да изберете функция от менюто Списък с канали. Използвайте бутоните **P+/P-**, за да движите страницата нагоре или надолу. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете.

Сортиране на списъка с канали

Можете да изберете програмите, които да се съдържат в списъка с каналите. За да покажете специфични видове програми, трябва да използвате настройката "Активен списък с каналите". Изберете Активен списък с канали от менюто Списък с канали с помощта на бутона ∧ или ∨ Натиснете бутона "OK", за да продължите. Можете да изберете опцията за типа на мрежата от списъка с помощта на бутоните "〈" or "〉" и "OK".

Бързо меню

Менюто "Бързи настройки" ви позволява бърз достъп до някои опции. Това меню включва **режим "Пестене на електроенергия", режим "Изображение" и опциите "Настройки на еквалайзера", "Любими"** и **"Таймер за заспиване"**. Натиснете бутона **"Q.MENU"** от дистанционното управление, за да видите бързото меню. Виж следващите глави за повече информация за изброените функции.

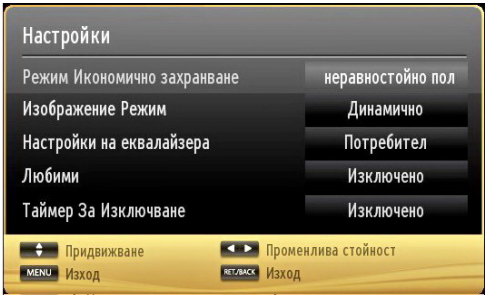

Характеристики на менюто и функции

Меню “Picture Съдържание	
Режим	За задоволяване на Вашите изисквания към изображението, можете да изберете съответния режим от менєто. Режима на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино,Игра,Спорт , Динамично и Естествен.
Контраст	Настройва стойностите за осветеност и затъмнение на екрана.
Яркост	Настройва яркостта на екрана.
Острота	Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настройва цвета, настройва Цветова.
Режим на пестене на електроенергия	за да настроите режима на пестене на електроенергия на Еко, Изключено изображение или Изключен. За повече информация относно енергоспестяващия режим „Power Save Mode” вижте раздел „Информация за опазване на околната среда” в настоящото ръководство.
Задна подсветка (Backlight) (по избор)	*Тази настройка контролира нивото на задната подсветка и може да се настрои на Автоматично, Максимум, Минимум и Еко. Ако режим „Пестене на електроенергия” е включен, функцията „Задно осветяване” няма да се вижда. Опцията за задна подсветка „Backlight” не може да се активира в режим VGA или „Медиен браузър" , или докато изображението е в геймърски режим „Game”.*
Намаляване на шума	Ако излъчвания сигнал е слаб или изображението е шумно, използвайте настройката "Намаляване на шума", за да намалите нивото на шума. Динамичен контраст може да се настрои към една от следните опции: **Ниско, средно, високо или изключено.**
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Можете да променяте контраста, използвайки функцията за динамичен контраст. Динамичен контраст може да се настрои към една от следните опции: **Ниско, средно, високо или изключено.**
Температура на цвета	Настройва желания цветови тон.
Мащабиране на изображението	Настройва размера на изображението на Автоматично, 16:9, Субтитри 14:9, Мащабиране 14:9, 4:3 или Кино.
HDMI True Black	Докато гледате предаване, излъчвано от HDMI източник, тази функция ще е активна в меню „Настройки на изображението” (Picture Settings). Можете да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
Режим "Филм"	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Skin Tone	Настройва желания телесни тон.
Цветова тоналност (Colour Shift)	Настройва желания цветови тон.
RGB сигнал	Натиснете бутона OK за да редактирате RGB усилването. Можете да конфигурирате стойностите за температурата на цветовете с помощта на функцията „RGB усилване”.
Нулиране	ъзстановяване на текущите "Настройки на изображението" към първоначалните фабрични
Звук в режим Автопозициониране (PC)	Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутона OK , за да оптимизирате.
H позиция (PC)	H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
V позиция (PC)	V (Вертикалната) позиция премества образа вертикално нагоре или надолу по екрана.
Точкова честота (PC)	С регулиране на Точковата честота се коригира интерференцията, която се явява като вертикална лента при презентации с много точки, като електронни таблици, параграфи или текст с дребен шрифт.
Фаза (PC)	В зависимост от разрешаващата способност и честотата на сканиране, която въвеждате в телевизора, може да се получат неясни изображения или шум в картината на екрана. В такъв случай, може да използвате този елемент, за да получите чисто изображение по метода на опита и грешката.

Докато е в режим VGA (PC), някои позиции от менєто „Picture” няма да са достъпни. Вместо това настройките за режим „VGA” ще бъдат добавени към менюто “Настройки на изображението”, докато се намирате в този режим.

Характеристики на менюто и функции

Съдържание на менюто Звук	
Сила на звука	Настройва нивото на звука.
Еквалайзер:	В менєто "Еквалайзер", предварителната настройка може да се промени на **Музика, Кино, Говор, Равно, Класическо** или **Потребител**. *Натиснете бутона „**MENU**", за да се върнете към предходното меню. Настройките на меню "Еквалайзер" могат да се променят ръчно само, ако той е зададен в режим "Потребителски".*
Баланс	Тази функция се използва за подчертаване на звука от левия или десния високоговорител.
Слушалки	Настройва силата на звука в слушалките.
Меню Звук	Може да изберете режим Моно, Стерео, Двоен I или Двоен II, само ако избрания канал поддържа този режим.
AVL	Функцията Автоматично ограничаване на силата на звука (AVL) настройва звука за получаване на фиксирани изходни нива между програмите (например силата на звука при рекламите е по-голяма от тази при стандартните програми).
Слушалки/изход	Ако към вашия телевизор свържете външен усилвател , използвайки буксата на слушалките, можете да изберете тази връзка като "Външна линия". Ако към телевизора сте свързали слушалки, настройте тази опция на "Слушалки".
Динамичен бас	Активира или деактивира функцията "Динамично усилване на баса".
Съраунд звук	Режимът „Съраунд звук" може да се включа и изключва.
Цифров изход	Настройва аудио типа на цифровия изход.
Съдържание на менюто Инсталиране и пренастройване	
Автоматично сканиране на каналите (Пренастройване)	*Показва опциите за автоматично настройване.* ***Цифрово ефирно:** Търси и запаметява ефирни DVB станции.* ***Цифрово кабелно:** търси и запаметява ефирни DVB станции.* ***Аналогови:** търси и запаметява аналоговите канали.* ***Цифрово ефирно & аналогово:** Търси и запаметява ефирни DVB и аналогови станции.* ***Цифрово кабелно & аналогово:** Търси и запаметява кабелни DVB и аналогови станции.*
Ръчно сканиране на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканиране на каналите на мрежата	Търси за свързани канали в системата на предаванията.
Аналогова фина настройка	Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако няма запаметени аналогови канали.
Първоначална инсталация	Изтрива всички запаметени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инасталиране за първи път. Можете да следвате инструкциите в раздела Първоначална инсталация за повече информация относно този процес.
Изтриване на сервизния списък	(*) Тази настройка е видима само когато опцията "Държава" (Country) е настроена на Дания, Швеция, Норвегия или Финландия. Използвайте тази настройка, за да изтриете запаметените канали.

Характеристики на менюто и функции

позиции на менюто „Настройки”	
Условен достъп	Управлява условния достъп до модулите, когато е наличен.
Език	Конфигуриране на Езика на изображението.
Родителски контрол	Конфигуриране на настройките на изображението.
Таймери	Конфигуриране на настройките на изображението. ПИН-кодът по подразбиране може да се промени в зависимост от избраната държава. Можете да бъдете подканени да въведете ПИН-код, за да видите опциите на менюто, използвайте един от следните кодове: 4725, 0000 или 1234. Забележка: Когато той бъде включен, телевизора може да се управлява само от дистанционното. В този случай бутоните на контролния панел няма да функционират.
Конфигуриране на записването	Настройва таймерите за избраните програми.
Дата/Час	Показва меню Конфигурация на записите
Източници	Настройване Дата/Време
Настройки на сателита:	Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника.
Име на мрежата:	Настройване на дисплея на сателита.
Други настройки: Показва опциите на другите настройки на телевизора.	
Меню „Таймаут”	Променя таймаут на екраните на менюто
Търсене на кодирани канали	Когато тази функция е включена, процесът на търсене ще локализира също и кодираните канали. Ако тази функция е ИЗКЛЮЧЕНА, кодираните канали няма да бъдат локализирани по време на автоматичното или ръчното търсене..
HBBTV система	Функцията се активира/деактивира чрез избиране на ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).
Син фон на екрана	Активира или деактивира синия фон на екрана, когато сигналът е слаб или липсва.
Обновяване на софтуера	За да сте сигурни, че Вашият телевизор винаги има най-новата информация, използвайте тази настройка. За да осигурите правилна работа на уреда, уверете се, че телевизорът е в режим „Готовност”.
Версия на приложението:	Показва текущата версия на приложението.
• Субтитри:	Тази опция се избира за избор на режима на субтитрите, който ще се появи на екрана (DVB субтитри / TTX субтитри), ако и двата са налични. Телевизорът по подразбиране е настроен на DVB субтитри. На разположение само в Норвегия.
Недочуващи	Àко радиопредавателят позволява специфични сигнали, отнасящи се до звука, можете да включите тази настройка, за да получавате такива сигнали.
Аудио описание	Аудио описанието представлява описателен запис за слепи хора и хора с нарушено зрение на визуален източник, включително телевизия и филми. Можете да използвате тази функция, само ако се поддържа от телевизионния оператор.
Автоматично изключване на телевизора	Можете да настроите интервала за автоматичното изклєчване. След като зададеният интервал бъде достигнат и телевизорът не е използван за определено време, той ще се изклєчи.
Търсене в режим на готовност (опция):	Ако изключите функцията „Търсене в режим на готовност”, същата няма да е налична. За да използвате търсенето в режим „Изчакване”, моля включете опцията (Търсене в режим „Изчакване”). Ако е търсенето в режим на готовност е включено, когато телевизорът е в режим на готовност, телевизорът ще провери за промяна в запаметените канали. Ако телевизорът открие нови или липсващи програми, ще се появи екранно меню, питайки ви дали искате да запазите или не направените промени. Списъкът с каналите ще се актуализира и промени след този процес. Моля активирайте настройка „Търсене в режим на готовност”, за да може телевизорът автоматично да актуализира честотата на излъчване на предавателя, дефиницията на предаването и други подобни промени.
Режим "Магазин"	Можете да активирате този режим, ако гледате телевизор в магазин. Докато режим "Магазин" е включен, някои позиции в менюто може да не са активни за настройване.
DLNA renderer	Функцията "DLNA клиент" ви позволява да споделяте файлове, запаметени на вашия смарт телефон. Ако имате смарт телефон, съвместим с функцията "DLNA клиент" и инсталиран софтуер, можете да споделяте/възпроизвеждате снимки на вашия телевизор. Виж раздел "3D настройки" за повече информация.
Режим на пестене на електроенергия:	Тази настройка конфигурира предпочитания режим на включване. Винаги включен: Телевизорът се включва винаги при натискане на главния бутон за включване/изключване. / Режим на готовност В режим на готовност телевизорът винаги консумира електроенергия. / Последено състояние: Телевизорът винаги се включва на последно избрания канал/източник.
Виртуално Долби (опция)	Разрешава или забранява "Режима на пестене на електроенергия.

Електронен справочник за програмите (ЕСП)

Някои, но не всички канали излъчват информация за текущи и предстоящи програми.

Натиснете бутона “ ”, за да видите меню "ЕПС".



Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно: Разглеждате ЕСП.

OK: Показва програмните опции.

ИНФОРМАЦИЯ: Показва детайлна информация за избраната програма.

ЗЕЛЕН: Превключва в Списък на програмите на ЕСП.

ЖЪЛТ: Превключва в Разписание на програмите на ЕСП.

СИН: показва опциите за филтриране.

(ЗАПИС): телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

***ВАЖНО**: За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. В противен случай функцията за записване няма да е активна.*

***Забележка**: По време на записа е невъзможно превключването на друга програма или друг източник.*

Програмни опции

В менюто ЕСП , натиснете бутона **OK** за да влезете в менто ***Опции за събитията***.

Избор на канал

В меню Електронен справочник за програмите, използвайкиази функция Вие можете да превключите на избран от Вас канал.

Задаване/Изтриване на таймер за запис

След като сте избрали програма в меню „Електронен справочник на програмите”, натиснете бутона **OK** и ще се появи екран с **опции**. Изберете опцията “**Запис**” и натиснете бутона **OK**. След тази операция на избраната програма е зададен запис.

За да изтриете вече зададен запис, маркирайте съответната програма и натиснете бутона **OK**, след което изберете опцията **"Изтриване на таймер за запис**”. Записът ще се отмени.

Задаване на таймер/Изтриване на запис

След като сте избрали програма в меню „Електронен справочник на програмите”, натиснете бутона **OK** и ще се появи екран с **опции**. Изберете опцията “**Задаване на таймер за събитие**” и натиснете бутона **OK**. Можете да зададете таймер на предстоящи програми. За да отмените вече зададен таймер, маркирайте съответната програма и натиснете бутона **OK**. След това изберете опцията “**Изтриване на таймер**”. Таймерът ще се отмени.

***Забележка**: Не е възможно да запишете или настроите таймер за две или повече отделни събития на един и същ интервал от време.*

Записване на програма

***ВАЖНО**: Когато използвате нов USB хард диск е препоръчително първо да форматирате диска, използвайки опцията на Вашия телевизор „Форматиране на диск”.*

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, трябва да свържете USB диск или външен хард диск към телевизора и свързаният USB диск трябва да е с размер най-малко 1 GB и да има съвместимост на скоростта от 2.0. Ако свързаното USB устройство не поддържа скорост 2.0, на екрана ще се появи съобщение за грешка.

***Забележка**: Записаните програми се записват в свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате/копирате записите на компютър; въпреки това тези файлове няма до могат да се възпроизвеждат на компютъра. Можете да възпроизвеждате файловете през Вашия компютър.*

***Забележка**: Lip Sync забавяне може да се появи по време на изместването на времето.* Радио запис не се поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа.

Записаните програми да разделени на дялове от 4GB.

Ако скоростта на записване на свързания USB диск не е достатъчна, записът може да не се осъществи, а функцията за изместване на времето няма да е налична.

Записването на HD програми може да заеме повече място на USB диска, в зависимост от резолюцията на излъчването. Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB хард диск.

Не разкачайте USB диска/хард диска по време на записа. Това може да повреди свързаният USB диск/хард диск.

Могат да се поддържат няколко дяла. Поддържат се до два различни дяла. Може да се появят проблеми, ако дискът е разделен на повече от два дяла. Първият дял на usb диска се използва за PVR функциите. Освен това трябва да се форматира като първи дял, за може да се използва за PVR функциите.

Някои пакети от потока данни може да не могат да бъдат записани поради проблеми със сигнала, така че някои видео файлове могат да „замръзнат " по време на възпроизвеждане.

Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Екран (за PlayListDialog) не могат да се използват, когато телетекстът е включен. Ако записът започва с ВКЛЮЧВАНЕТО на таймера, телетекстът автоматично се изключва. Следователно използването на телетекста е невъзможно, когато има текущо записване или възпроизвеждане.

Запис с изместване на времето


Натиснете бутона ⏸ (ПАУЗА), докато гледате програма, за да превключите в режим на изместване на времето. В режим на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск. Натиснете отново бутона ▶ (ПАУЗА), за да започнете отново да гледате спряната програма от момента на нейното спиране. Ще видите изместването на времето между истинската и изместената програма на информационната лента.

Незабавен запис

Натиснете бутона ● (ЗАПИС), за да започне текущият запис, докато гледате програма. Може отново да натиснете бутона ● (ЗАПИС) от дистанционното управление, за да запишете следващото събитие в ЕПС. В този случай съобщението ще покаже програмите за запис. Натиснете бутона ■ (СТОП), за да отмените текущия запис. По време на записа не е възможно превключването на друга програма или друг източник и преглеждането на медийния браузър.

Възпроизвеждане на записани програми

В главното меню използвайте бутоните “〈 ” или “〉 ”, за да изберете **медийния браузър**. Маркирайте позиция **Библиотека на записите**, използвайки бутона “〈 ” или “〉 ” и натиснете бутона **ОК**, за да влезете. След това ще се появи библиотеката на записите. От списъка изберете записаната позиция (ако преди това е записана), използвайки бутона “〈” / “〉 ” . Натиснете бутон **ОК**, за да видите **опциите за възпроизвеждане**. Изберете опция, използвайки бутоните “〉” / “〈” или OK.

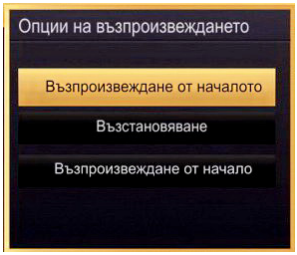

Налични опции за възпроизвеждане:

- Възроизвеждане от начало: възпроизвежда отначало записа.
- Подновяване: възпроизвеждането започва отначало.
- Възпроизвеждане от отместване: определя точката на възпроизвеждане.

Забележка: По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона ■ (СТОП), за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.

Бавно напред

Натиснете бутона ⏸ (ПАУЗА), докато гледате записаните програми, на разположение ще е функцията бавно напред. Може да използвате бутона ▶▶. Последователното натискане на бутона ▶▶ променя скоростта за бавно напред.

Библиотека на записите

За да видите списъка със записите, изберете “**Библиотека на записите**” и натиснете бутона **ОК**. След това ще се появи библиотеката на записите с всички налични записи.. Всички записи са запазени в списък в библиотеката със записите.

〉 **(Подновяване)**: възпроизвеждането започва отначало.

Червен бутон (изтриване) :изтрива избрания запис.

ЗЕЛЕН бутон (Редактиране): променя избрания запис.

Син бутон (филтър): променя подредбата на записите. Можете да избирате измежду множество опции за сортиране.

Бутон OK: активира менюто за възпроизвеждане.

ИНФОРМАЦИЯ (детайли): показва програмите в детайли.

Конфигуриране на записването

Изберете позиция „Конфигурация на записа" в меню „Настройки", за да конфигурирате настройките на записа.

Форматиране на диск: Можете да използвате функцията Форматиране на дискза да форматирате свързания USB диск. ВАЖНО: Имайте предвид, че, ако активирате тази функция, ВСИЧКИ записани на USB диска данни ще бъдат изтрити, а дискът ще е във формат FAT32. Ако USB дискът се повреди, може да се опитате да го форматирате. В повечето случаи форматирането на USB диска възвръща нормалното му функциониране, но ВСИЧКИ запаметени на него файлове се изтриват.

Забележка: *Ако на екрана се появи съобщение "Твърде бавно USB" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.*

Свързаност

Свързване към кабелна мрежа

За свързване към кабелна LAN мрежа, трябва да изпълните следните стъпки:

- Свържете широколентов ISP връзка етернет кабел към входа на етернет на вашият модем.
- Уверете се, че Nero Media Home софтуер е инсталиран на вашия компютър. (DLNA функция). Виж Приложение G за повече информация относно процеса на инсталация.
- След това вие трябва да свържете вашия омпютър с една от вашият модем, LAN съединители (например LAN 1) с помощта на подходящ кабел LAN.
- Използвайте друг изход LAN на вашият модем (например LAN 2), за да се даде възможност за връзка към вашия телевизор. Можете да добавите вашия телевизор към вашата локална мрежа чрез свързване на LAN порт в задната част на вашия телевизор на вашият модем, LAN конектор, както е показано.



- За достъп и достъп на споделените файлове, трябва да изберете мултимедиен браузър. Натиснете бутона „МЕНЮ" и изберете "Медиен браузър" с помощта на бутона „Ляво" или „Дясно". Натиснете OK за да продължите. изберете желания тип на файла и натиснете "OK". Винаги трябва да използвате "Медиен браузър" екран за достъп и достъп на споделените файлове в мрежата.
- PC / HDD / Медиен плейър или други устройства, които са DLNA 1.5 съвместим трябва да се използва с кабелна връзка за повишаване на качеството на възпроизвеждане.

За да конфигурирате жични настройки моля вижте раздел "Мрежови настройки" в меню "Настройки".

- Може да бъде в състояние да свържете вашия телевизор към вашата локална мрежа, в зависимост от конфигурацията на мрежата си. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.



Свързване към безжична мрежа

ВАЖНО: "AN-WUD350" USB донгъл (продава се отделно) е необходим за безжичната мрежа.

• За да използвате телевизора с безжичната мрежа, имате нужда от AN-WUD350 безжичен USB донгъл. За да направите вашият модем видим за SSID, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модема. Тлевизорът не може да се свърже с мрежите със скрит SSID.


За свързване към кабелна LAN мрежа, трябва да изпълните следните стъпки:

1. Свържете широколентов ISP връзка етернет кабел към входа на етернет на вашият модем.

2. Уверете се, че Nero Media Home софтуер е инсталиран на вашия компютър. (DLNA функция).

3. След това, трябва да свържете безжичния адаптер към един от USB входовете на телевизора.

4. За да конфигурирате безжични настройки моля вижте раздел "Мрежови настройки" в следните раздели.

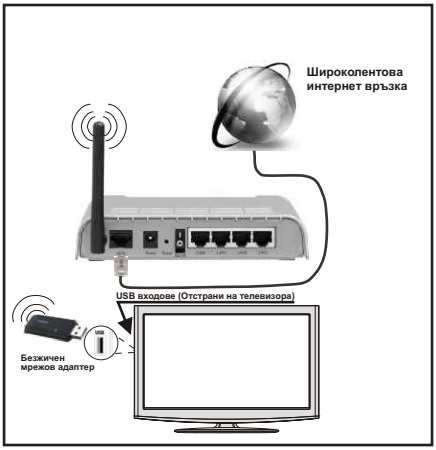

• Wireless-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с едновременна 2.4 и 5 GHz честотните ленти, предназначени за увеличаване на честотната лента. Оптимизиран за по-гладки и по-бързо видео стрийминг, HD, трансфер на файлове, както и безжичен игри.

• Използвайте LAN връзка за по-бързо споделяне на файлове между други устройства като компютри.

• Честотата и канал, се различават в зависимост от района.

• Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на прегради между преносните продукти, конфигурацията на тези продукти, условия на вълната, линия на движението, и продуктите, които използвате. Предаването може да се отсече или връзката се разпадне, в зависимост от условията за радио вълнова DECT телефони или други WiFi 11б уреди. Фиксираните стойности на скоростта на предаване са теоретичните максимални стойности за безжични стандарти. Те не са действителните скорости на предаване на данни.

• Мястото, където предаването е най-ефективно, се различава в зависимост от използването среда.

• Wireless LAN адаптер, трябва да бъде свързан директно към USB порт на телевизора. USB хъбове не се поддържат.

• За да конфигурирате безжични настройки моля вижте раздел "wifi" в меню "Настройки".

• Безжичният LAN адаптер поддържа 802,11 A, B, G & N тип модеми. Силно препоръчително използването на IEEE 802.11n протокол за комуникация, за да се избегнат евентуални проблеми по време на гледане на видео.

• Използвайте другата USB вход, ако имате проблеми с аудио / видео изпълнение.


• Вие трябва да промените SSID на вашият модем, когато са налице други модеми наоколо с един и същ SSID. Можете да срешнете проблеми при свързването. Използвайте кабелна връзка, а ако имате проблеми с безжична връзка.

Настройки на конфигурирането на мрежата

Настройки на мрежата на вашия телевизор включва жични и безжични опции за връзка. Ако телевизорът ви няма USB Wi-Fi донгъл (продава се отделно), трябва да използвате кабелна връзка. Ако се опитате да се свърже чрез безжична връзка, когато вашият телевизор не да има USB донгъл Wi-Fi, екран ще се появи предупреждение и телевизия няма да получите IP адрес. Опитайте да се свържете LAN кабела, след това и тогава телевизорът ще бъде в състояние да се сдобиете с IP адрес.

Конфигуриране на настройките на кабелното устройство

Ако свързвате телевизора през ЕТЕРНЕТ входа, изберете "Тип на мрежата" ***"Кабелно устройство"***, за да конфигурирате.

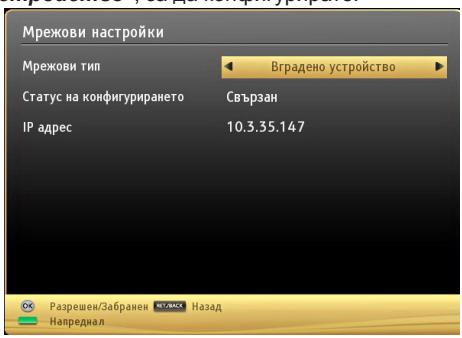

Тип на мрежата

Типът на мрежата може да се избере като ***"Кабелно"*** или ***"Безжично"*** устройство според активното свързване на телевизора. Изберете "Кабелен", ако сте се свързали към телевизора LAN кабел. Изберете "Безжичен", ако сте свързали през безжичен USB донгъл ***(продава се отделно)***.

Статус на конфигуриране

Този раздел показва състоянието на връзката. Изберете **"Свързан"**, ако искате да активирате връзката. Изберете **"Несвързан"**, ако искате да прекратите връзката.

IP адрес

Ако активна връзка е на разположение, IP адрес, ще бъдат показани за този раздел. Ако искате да конфигурирате IP адрес, натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон и превключете на режима с допълнителни настройки.


Конфугуриране на настройките на кабелната мрежа в режим "Разширени настройки"

След натискане на **ЗЕЛЕНИЯ** бутон ще се появи режим "Разширени настройки". Докато сте в режим "Разширени настройки", натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон, за да промените настройките. Длед като приключите натиснете **"OK"**, за да запаметите, натиснете **RETURN/НАЗАД**, за да отмените.

Конфугуриране на безжичното устройство (опция)

ВАЖНО: "AN-WUD350" USB донгълът е необходим за безжичната мрежа. За да използвате телевизора с безжичната мрежа, имате нужда от "AN-WUD350" безжичен USB донгъл.


Wi-Fi функция може да се използва за безжична връзка с мрежата. Тази функция се използва само за инфраструктурни цели, като например свързване към интернет, hbb сайтове и свързване с DLNA сървъри (опция). Ако имате "AN-WUD350" Wifi донгъл *(продава се отделно)*, изберете **"Тип на мрежата"** като **"Безжично устройство"**, за да стартирате процеса на свързване.

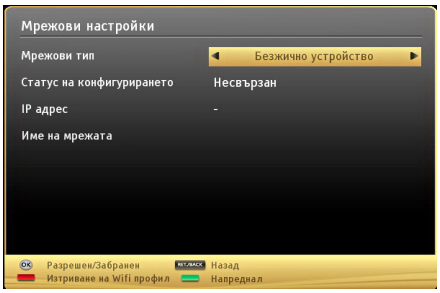

За да активирате Wi-Fi функция, профили трябва да бъдат конфигурирани правилно. Миоля свържете Wi-Fi донгъла (продава се отделно)към един от USB портовете.


Натиснете **ЖЪЛТИЯ** бутон, за да сканирате безжичната мрежа от меню "Настройки на мрежата". След това ще се покаже списък на наличната мрежа. Моля изберете желания от вас мрежа от списъка.

Ако избраната мрежата са защитени с парола, моля въведете правилния ключ, с помощта на виртуалната клавиатура. Можете да използвате клавиатурата през **навигационните бутони** (Ляво/Дясно/Нагоре/Надолу) и бутона **"OK"** от дистанционното управление.

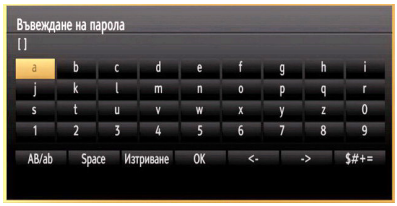

Изчакайте, докато IP адреса се показва на екрана.

Това означава, че връзката вече е установено. За да разедините от безжична мрежа, трябва да маркирате **"Статус на конфигурацията"** и да натиснете **"OK"**.

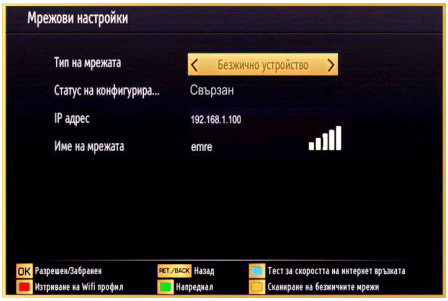

Можете да се придвижвате между менютата разделите с натискане на бутоните Ляво / Дясно. Помощната лента на дъното на диалоговия прозорец показва функции, които можете да използвате. Натиснете **СИНИЯ** бутон, за да проверите скоростта на интернет връзката си.

Можете да проверите силата на сигнала с помощта на менюто за настройките на мрежата за безжичен режим на устройството.

Информация

Статус на конфигуриране: Показва статута на Wi-Fi, както е свързан или не е свързан.

IP адрес: Показва текущия IP адрес.

Име на мрежата: Появява се името на мрежата.

Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон, за да превключите към разширените настройки и след това натиснете бутона **"OK"**, за да промените настройките.



Изтриване на запаметени Wifi профили

Записани профилите ще бъдат изтривани, ако натиснете червения бутон, докато безжичен екранното меню за избор на устройство е на екрана.

Конфигуриране на вашия телефон през WiFi (опция)

- Ако вашият мобилен телефон има WiFi функция, можете да свържете мобилния си телефон към вашия телевизор с помощта на Wi-Fi връзка чрез рутер, за да възпроизвеждате съдържание от телефона си. За това, мобилния си телефон, трябва да разполагат с подходящ софтуер за споделяне.
- Свържете се с вашия рутер следвате стъпките, посочени по-горе в безжична точка за свързване.
- След, да се включат вашия мобилен телефон с рутера и след това активирайте софтуер за споделяне на мобилния си телефон. След това изберете файловете, които бихте искали да споделите с вашия телевизор.
- Ако връзката е установена правилно, вие трябва да получите достъп до споделените файлове на вашия мобилен телефон чрез браузъра на медиите на вашия телевизор.
- Въведете меню "Медиен браузър" и ще се появи екранно съобщение за избор на устройство за възпроизвеждане. Изберете идентификация на клетъчния телефон и натиснете **"OK"**, за да продължите.

Забележка: Тези финкции може да не се поддържат от клетъчния ви телефон.

Отстраняване на неизправности, свързани със свързването

Безжичната мрежа не е налична

Уверете се, че защитните стени на вашата мрежа, дава възможност за безжична връзка телевизия. “AN-WUD350” usb wifi дондъла(продава се отделно) трябва да се свържи правилно (ако е наличен). Ако безжичната мрежа не функционира правилно, опитайте да използвате кабелната мрежа в дома ви. Вижте раздела „Жично свързване” за повече информация относно процеса.

Ако мрежовият телевизор не работи, проверете модема (рутера) на първо място. Ако маршрутизаторът не е проблем, проверете Интернет връзката на вашия модем.

Опитайте търсене на безжични мрежи, използвайки менюто на екрана на настройките на мрежата.

Свързването е бавно

Вижте инструкциите за книгата на вашия безжичен модем, за да получите информация за вътрешното пространство, скоростта на връзката, качеството на сигнала и други настройки. Трябва да имате висока скорост на връзката за вашия модем.

Нарушение по време на възпроизвеждане или бавни реакции

Може да опитате следното, в такъв случай:

Съхранявайте най-малко три метра разстояние от микровълнови печки, мобилни телефони, Bluetooth устройства или други Wi-Fi съвместими устройства. Опитайте да промените активния канал на WLAN рутер.

Използване на DLNA мрежова услуга

DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандарт, който облекчава гледане на процеса на цифрова електроника и ги прави по-удобен за използване в домашна мрежа. За повече информация посетете www.dlna.org.

DLNA стандарта ви позволява да преглеждате и възпроизвеждате снимки, музика и видеозаписи, съхранявани в DLNA медиен сървър, свързан към домашната мрежа.

Стъпка 1: Инсталиране на Nero Media Home

DLNA функция не може да се използва, ако програмата сървърът не се инсталира на вашия компютър. Моля, подготви вашия компютър с предоставената Nero Home Media програма. *За повече информация относно инсталацията, моля вижте приложение H.*

Стъпка 2: Свързване към жи1на или безжична мрежа


Вижте глава "Настройки на мрежата" за подробна информация за конфигурацията.

Стъпка 3: Възпроизвеждане на споделени файлове през медийния браузър

Изберете ***"Медиен браузър"***, използвайки **левия** или **десния** бутон от главното меню и натиснете бутона **OK**. Ще се появи медийният браузър.

DLNA поддръжка е достъпна само с режим мултимедиен браузър папка. За да разрешите режим "Папка" отиди на ***"Настройки"*** в главния екран на медийния браузър и натиснете **"OK"**. В опциите на настройките маркирайте ***"Стил на изгледа"*** и променете на ***"Папка"***, използвайки **"Левия"** или **"Десния"** бутон.

Моля изберете желания тип медия и натиснете **"OK".**

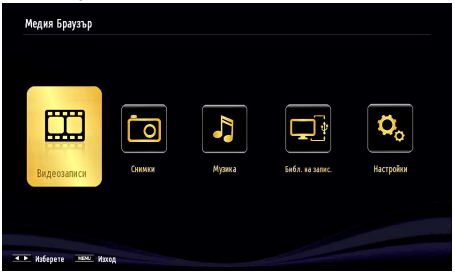


Ако споделяне конфигурации са правилно настроени, следното екранно меню ще се появи, след като изберете желания тип носител. Изберете **"OK"**, за да покажете избраната мрежа или съдържанието на USB паметта. Ако искате да обновите списъка с устройството, натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон. Можете да натиснете бутона **"MENU"**, за да излезете.



Ако наличните мрежи са намерени, те ще бъдат показани на този екран. Изберете медийния сървър и мрежата, която искате да свържете, използвайки бутони "﹀" или "﹀" и натиснете бутона **"OK"** .

Ако изберете медиен тип като ***"Видео"*** и изберете устройство от избора за менюн на екрана ще се появи нов екран за меню, както е показано по-долу:

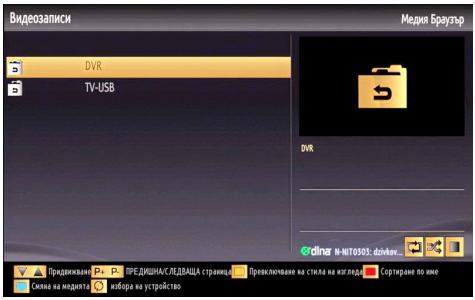

Изберете ***"Видео"*** от този екран, за да се появи списък на всички налични видео файлове от избраната мрежа.

За да играете на други типове носители от този екран, трябва да се върнем към основната мултимедиен браузър екран и изберете тип носител по желание и след това да извърши подбор на мрежата отново. Виж мултимедиен браузър възпроизвеждане USB раздел за допълнителна информация за възпроизвеждане на файла.

Субтитри файлове не работят, ако гледате видео от мрежата чрез DLNA.

Можете да свържете само един телевизионен с DLNA да се една и съща мрежа. Ако възникне проблем с DLNA мрежа, моля включете/ изключете на вашия телевизор. Трик режим и скок не се поддържат с DLNA функция.

ВНИМАНИЕ:

Може да има компютър, който не може да бъде в състояние да използват DLNA функция в резултат на администратора и настройките за сигурност. (като напр. бизнес компютри).

За най-добра домашна мрежа стрийминг с този комплект, доставения софтуер Nero трябва да бъдат инсталирани.

Интернет портал

Можете да стигнете до режим "ПОРТАЛ", използвайки вашия телевизор. За да направите това, се изисква активна интернет връзка. Следвайте стъпките за свързване на жични / безжични (по желание) раздел мрежа, за да свържете вашия телевизор с интернет. След като връзката е установена, можете да изберете или видите портал опции.

Забележка: Широколентова интернет връзка е необходима за високо качество на картината. Уверете се, че интернет връзката е направена правилно. Трябва да зададете правилно страната и езика, при първоначална инсталация е за правилното функциониране на интернет портал.

Натиснете бутона "" от дистанционното управление и ще се покажат опциите на портала.

Опции на приложенията ще бъдат показани по-долу като шаблон. Съдържанието на наличните приложения могат да се променят в зависимост от доставчика на съдържание на прилагане.



Изберете връзка или приложение, използвайки бутоните наляво и надясно или нагоре или надолу, и натиснете "OK", за да се активира.


- Използвайте нагоре / надолу и наляво / надясно, за да навигирате между елементите в портала екран.
- Натиснете бутона **"OK"**, за да потвърдите избора си.
- Натиснете бутона **"BACK"**, за да се върнете на предишния екран.
- Натиснете **"EXIT"**, за да излезете от режима.

Забележка: Евентуалното прилагане зависи проблеми могат да бъдат причинени от доставчика на съдържание, услуги.

HBBTV система

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който безпроблемно комбинира телевизионни услуги, предоставяни чрез предаване с услуги, предоставяни чрез широколентова връзка и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи свързани телевизори и декодери. Услугите, предоставяни чрез HbbTV включват традиционните канали за телевизионни предавания, новинарски услуги, видео по поръчка, ЕПП, интерактивна реклама, персонализация, упражняване на правото на глас, игри, социални мрежи и други мултимедейни приложения.

HbbTV приложенията са налични в канали, за които операторът е подал сигнал (в момента различни канали на Astra излъчват HbbTV приложения). Операторът маркира едно приложение като „автоматичен старт" и то стартира автоматично. Приложенията с автоматичен старт се стартират от икона с малък червен бутон, за да извести потребителя, че в канала има HbbTV приложение (формата и разположението на бутона зависи от приложението). Червеният бутон се появява за кратко време след което може да изчезне. Потребителят трябва да натисне червения бутон, за да оповри страницата с приложението. След като се появи страницата, потребителят може да се върне към първоначалното положение на иконата с червения бутон, натиснете повторно червения бутон. Потребителят може да превключва между режима на иконата на червения бутон и режима „Потребителски интерфейс" чрез натискане на червен бутон. Имайте предвид че възможността за превключване с червения бутон зависи от приложението и е различно за различните приложения.

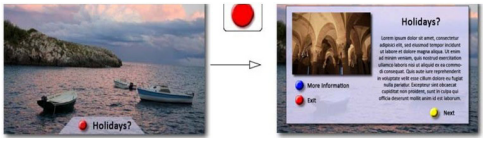

Фигура x: Услуги с червения бутон (от HbbTv спецификацията)

Ако потребителят превключи на друг канал, докато е активно HbbTv приложение (или в режим на иконата на червения бутон или в режим „Потребителски интерфейс"), може да се случи следното.

- Приложението може да продължи да работи.

- Приложението може да бъде прекъснато.

- Приложението може да бъде прекъснато и от червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

HbbTv позволява приложенията да се възстановяват от широколентовата връзка или от излъчването. Операторът може да избере двата или само единия начин. Ако платформата няма работеща широколентова връзка, тя може само да стартира приложения, предавани чрез излъчване.

Приложенията с автоматичен старт, задействани с червения бутон, обикновено предоставят препратки към други приложения. Ето и един пример. Потребителят може да превключи на друго приложение чрез препратките. Приложенията могат да се прекъсват, обикновено чрез натискане на бутона 0.

Фигура a: Начална лента



a



b

Фигура b: Приложение ARD EPG application, излъчваното видео се показва долу вляво и може да се прекъсне чрез натискане на бутона 0.

HbbTv приложенията се управляват от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартирано HbbTv приложение, управлението на някои бутони става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможен в телетекст приложение, където цифрите индикират телетекст страници.

HbbTv изисква AV електрокинетичен потенциал за платформата. Има много приложения, предлагащи VOD (видео по поръчка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителят може да използва бутоните на дистанционното управление за възпроизвеждане, спиране, напред и назад, за да управлява AV услугата

Телетекст

“” **Телетекст / Смесен**: Активира режима за видео текст, когато се натисне веднъж (ако се поддържа от предаването). Натиснете бутона X, за да разгледате тази страница. Натиснете повторно, за да поставите телетекст екрана над програмата (смесен). Повторното натискане изключва режим „Телетекст”.

Индекс "BACK": Избира индексната страница на телетекста.

“I” Разкриване: Показва скрита информация (напр. решение за игра).

“OK” задържане: Задържа текстова страница, когато това е необходимо. Натиснете отново, за да възобновите.

“〈 ”/“〉 ” **Подкодови страници**: Избира подкодови страници, ако са налице, когато функцията на телетекста е активна.

P+ / P- и цифри (0-9): Натиснете, за да изберете страница.

***Забележка**: Повечето телевизионни станции използват код 100 за своите индексни страници.*

Вашият телевизор поддържа както **БЪРЗ ТЕКСТ**, така и **ТОП текст** системи. Ако тези системи са налице, страниците се разделят на групи или теми. Когато е налице системата **БЪРЗ ТЕКСТ**, отделни секции от телетекст страницата ще са цветно кодирани и ще могат да се избират с натискане на оцветените бутони. Натиснете оцветения бутон, който отговаря на Вашите нужди. Ще се появят цветни надписи, които да Ви показват кой оцветен бутон да натиснете, когато е налице **ТОР текст**. Натискането на командите „﹀” или „﹀” ще извика следващата или предишната страница респективно.

Цифров телетекст (само за Великобритания)

• Натиснете “” бутон. Информацията от цифровия телетекст се появява. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и бутона **OK**.

Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст.

Когато бутноът “”бъде натиснат отново, телевиазорът се връща към възпроизвеждане на телевизионното предаване.

Обновяване на софтуера

Вашият телевизор може да открива нови версии и съответно да актуализира софтуера през излъчваните канали. За търсене на канали телевизорът търси налични канали, запаметени във Вашите настройки. Така че преди актуализацията на софтуера Ви препоръчваме да пуснете автоматично търсене на канали и да актуализирате всички намерени канали.

1) Търсене за актуализация на софтуер чрез потребителски интерфейс

• Възможно е ръчно да проверите дали има нови актуализации на софтуера на Вашия телевизор.

• Просто отидете в главното меню. Изберете „**Настройки**" и изберете меню „**Други настройки**". В меню **Други настройки** отидете на позиция **Актуализация на софтуера** и натиснете бутона **OK**, за да отворите меню **Опции за актуализация**.

• В меню **Опции за актуализация** изберете **Търсене на актуализация** и натиснете бутона **OK**.

• Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. Специална лента показва напредъка на изтегляне на софтуера. Когато свалянето приключи успешно, на екрана се изписва съобщение за рестартиране на телевизора, за да се активира новия софтуер. Натиснете бутона **OK**, за да продължите с рестартирането.

2) Фоново търсене и режим на актуализация

• Докато телевизорът е включен към интернет, той търси за важни актуализации на софтуера. Ако телевизорът открие важна актуализация, той започва да я сваля. Когато свалянето приключи успешно, на екрана се изписва съобщение за рестартиране на телевизора, за да се активира новия софтуер. Натиснете бутона. OK за да продължите с рестартирането.

3) 3.AM търсене и режим на актуализация

• Ако е разрешено **Автоматично търсене** в меню**Опции за актуализация**, телевизорът ще се събуди в 03:00 и започва претърсване на каналите за нова актуализация на софтуера. Ако се открие и свали успешно нова актуализация на софтуера, при следващото пускане телевизорът вече ще работи с новата версия на софтуера..

***Забележка за рестартирането**: Рестартирането е последната стъпка в операцията за актуализация на софтуера, ако изтеглянето на нов софтуер е успешно завършено. По време на рестартиране, телевизорът извършва последно инициализиране. По време на рестартирането панелът на захранването е затворен и предния светодиод показва чрез мигане, че е активен. Около 5 минути по-късно телевизорът се рестартира с новата актуализация на софтуера.*

• Ако телевизорът не се рестартира след 10 минути, изключете телевизора от захранването за 10 минути и след това го включете отново. Телевизорът би трябвало да се активира безопасно с новия софтуер. Ако все още не можете да включите телевизора, повторете последователността от изключване и включване още няколко пъти. Ако телевизорът все още не работи, моля обадете се на оторизиран техник, който да отстрани проблема.

Внимание: Докато светодиодът мига по време на рестартирането, не изключвайте телевизора от захранването. Това може да доведе до повреда, която трябва да се отстрани от оторизиран техник..

Ръчно обновяване на софтуера

Уверете се, че етернет кабел е свързан към вашия телевизор. Ако етернет кабелът е свързан ктм вашия телевизор се уверете, че

телевизорът приема. Уверете се, че съшествува с ледната директория на менюто:

Меню -> Настройки -> Настройки на мрежата -> Статус на конфигурацията -> Свързан

Отидете на "Настройки" от главното меню и изберете "Други настройки". Маркирайте "Актуализиране на софтуера" и натиснете OK.

Изберете "Сканиране за актуализации" и натиснете "OK".

Екранно меню, включително напредъка бар ще бъде видима при обновяване на софтуера "заглавие.

Предупреждение екран ще се появи на екрана, в който се посочва, че телевизорът ще се рестартира. Натиснете бутона OK, за да финализира процеса на надграждане и телевизия рестартиране.

Отстраняване на неизправности & съвети

Послесветене на изображението сянка

Моля имайте предвид, че може са появи сянка докато се показва постоянна картина (неподвижна или спряна картина). Постоянството на картината на LCD \endash телевизорите може да изчезне след известно време. Опитайте с изключване на телевизора за известно време. За да се избегне това, не оставяйте екрана в режим с неподвижна картина за продължителни периоди от време.

Липса на захранване

Ако Вашият телевизор няма захранване, моля проверете дали щепсела на захранващия кабел е включен в контакта.

Лоша картина

1. Избрали ли сте правилната телевизионна система?

2. Дали вашият телевизор или домашна антена се намират твърде близо до незаземено аудио оборудване или неоново осветление, и т.н.?

3. Планина или високи сгради може да предизвикат появата на двойна картина или фантомни изображения. Понякога можете да подобрите качеството на картината чрез промяна на посоката на антената. Дали картината или телетекстът са напълно неразпознаваеми?

4. Проверете дали сте въвели правилната честота.

5 Настройте прецизно каналите.

6 Качеството на картината може да се влоши, когато две устройства са едновременно свързани към телевизора. В такъв случай, изключете едно от двете устройства.

Няма изображение

1. Липсата на картина означава, че телевизорът не приема никакъв сигнал.. Дали сте избрали правилния бутон на дистанционното управление? Опитайте още веднъж. Също така се уверете, че е избран правилният източник на входа.

2. Дали антената е правилно свързана?

3. Добре ли са поставени куплунзите в антенния вход?

4. Дали е повреден кабелът на антената?

5. Дали са използвани подходящи щекери за свързване на антената?

6. Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

1. Заглушен ли е звука на телевизора? За да отмените заглушаването, натиснете бутона "🔇 "или увеличете силата на звука.

2. Звукът се чува само от единия високоговорител. Поставен ли е регулатора на баланса в някое от крайните положения? Вижте раздела „Меню Звук".

Дистанционно управление не функционира

Телевизорът вече не отговаря на дистанционното управление. Батериите може да се изтощени, ако е така можете да използвате бутоните за управление на телевизора. (* Възможно е само, ако те не са блокирани от родителския контрол.)

Входни източниц не могат да бъдат избрани

1. Ако не можете да изберете входен източник, може би не е свързано нито едно устройство.

2. Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се опитвали да свържете външно устройство.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. В противен случай функцията за записване няма да е активна. Ако не можете да записвате, опитайте се да изключите телевизора и след това да пъхнете отново USB

устройството, докато телевизорът е изключен.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "Твърде бавно USB" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

НЯма интернет връзка / DLNA режимът не работи

Ако MAC адреса (уникален идентификатор, номер) на вашия компютър или модем е постоянна регистрация, то е възможно, че вашият телевизор не може да се свърже с интернет. В такъв случай, MAC адрес се заверяват всеки път, когато се свържете към интернет. Това е предпазна мярка срещу неоторизиран достъп. Тъй като вашият телевизор има своя собствен MAC адрес, вашият интернет доставчик не може да провери MAC адреса на вашия телевизор. Поради тази причина, вашият телевизор не може да се свърже с интернет. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги и да поиска информация за това как да се свърже с друго устройство, като например вашия телевизор, интернет.

Възможно е също, че връзката не може да бъде на разположение поради проблеми защитна стена. Ако смятате, че това причинява проблема си, свържете се с вашия доставчик на интернет услуга. Защитната стена може да е причината за свързаност и откриване на проблем, докато използвате телевизор в DLNA режим или докато сърфирате чрез DLNA.

Неправилен домейн

Уверете се, че вече сте влезли в системата с вашия компютър с оторизиран потребителско име / парола, а също и да гарантират, че домейнът Ви е активен, преди споделяне на всички файлове, в DLNA сървър програма на вашия компютър. Ако домейнът е невалидна, това може да предизвика проблеми, докато браузвате файлове в DLNA режим.

Типични екранни PC режими

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности. Вашият телевизор поддържа разделителни способности до 1920x1200.

Индекс	Резолюция	Честота
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Технически данни

ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

ЦИФРОВО ПРИЕМАНЕ

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T2 MPEG2

DVB-T2 MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (само за Великобритания)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАНАЛИ

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

БРОЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИТЕ КАНАЛИ

10000

ИНДИКАТОР ЗА КАНАЛА

Екранно менє

RF ВХОД ЗА АНТЕНА

75 Ohm (небалансирано)

РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ

220-240V променлив ток, 50 Хц

АУДИО

Немски + Nicam Стерео

Модел LC-32LE351E

МОЩНОСТ НА АУДИО ИЗХОД ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 6

КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (W) 65 W (макс.)

ПАНЕЛ 16:9

Модел LC-39LE351E

МОЩНОСТ НА АУДИО ИЗХОД ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 8

КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (W) 100 W (макс.)

ПАНЕЛ 16:9

Лицензи

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories

ЗАПАЗЕНА МАРКА

DOLBY DIGITAL PLUS и символът двойно D са запазена марка на Dolby Laboratories.

“DLNA®, DLNA логото и DLNA CERTIFIED® са запазена търговка, сервизна или сертификационна марка на Digital Living Network Alliance.”

"Лиценз HDMI, HDMI логото, and High-Definition Multimedia Interface са търговска марка или регистрирана търговска марка на HDMI Licensing, LLC."

“YouTube и логот на the YouTube са запазена марка на Google Inc.”

Поддържани файлови формати за USB медийния браузър

Медия	Разширение	Формат		Бележки
		Видео	Аудио	
Филм	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Други: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/ sec
Музика	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Снимки	.jpg .jpeg	Основен JPEG		MAX WxH = 14592x12288 До 8 мегабайта
	.png	Прогресивен JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Субтитри	sub	-	-	
	srt	-	-	

Поддържана DVI резолюция

При свързване на устройства към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертор кабели, (не се доставя), можете да се отнасят до следната информация резолюция.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	**72Hz**	**75Hz**
640x400				☑		
640x480		☑	☑		☑	☑
800x600	☑	☑		☑	☑	☑
832x624						☑
1024x768		☑	☑	☑	☑	☑
1152x864		☑		☑		☑
1152x870						☑
1280x768		☑				
1360x768		☑				☑
1280x960		☑				☑
1280x1024		☑				☑
1400x1050		☑				☑
1440x900		☑				☑
1600x1200		☑				
1680x1050		☑				
1920x1080		☑				
1920x1200		☑				

Приложение: Инсталиране на Nero Media Home

За да инсталирате Nero MediaHome, моля направете следното:

***Забележка**: За да използвате функцията на DLNA, този софтуер трябва да бъде инсталиран на вашия компютър.*

1. Поставете инсталационния диск в Nero MediaHome вашето оптично дисково устройство.

• Nero MultiInstaller екран с един бутон, за да започне процеса на инсталация, ще се отвори автоматично.


• Ако по-долу прозорец не се показва автоматично, кликнете два пъти върху файла SetupX, който се намира на инсталационния диск на Nero MediaHome.



2. Кликнете върху бутона с надпис на Nero MediaHome Essentials, за да започне процеса на инсталация.

• Съветника за инсталиране на Nero MediaHome се показва.


• Ако е необходимо промяна на езика инсталация от менюто за избор на език, преди да продължите.

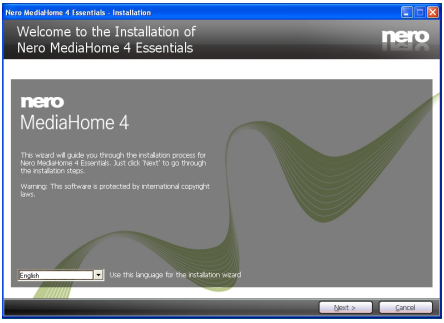

3. Кликнете върху бутона "Напред".


• Вграденият сериен се показва.

• Моля, не се променят, показва сериен.

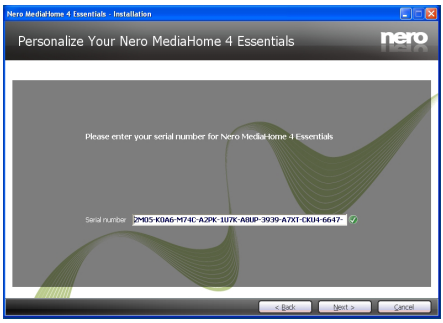

4. Кликнете върху бутона "Напред".

• Лицензионните условия (EULA) на екрана се показва.

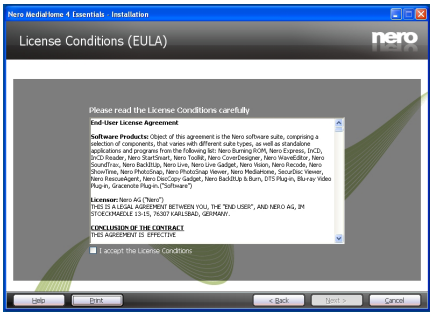


5. Моля, прочетете внимателно лицензионното споразумение и изберете съответното квадратче, ако сте съгласни с условията на споразумението. Инсталацията не е възможно без това споразумение.

6. Кликнете върху бутона "Напред".

• Избор на тип инсталационен екран се показва.


Възможно е да се избира между типични, което означава, стандартната инсталация, или потребителска инсталация. Потребителят определено съоръжение позволява да се определи езици да бъдат инсталирани и да изберете пътя на инсталация.

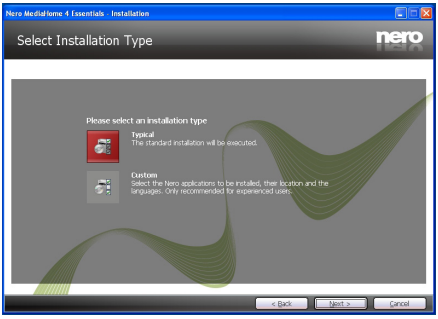

7. Използвайте "Типично инсталиране" и щракнете върху бутона "Напред".


• Екрана се показва предпоставки.

Nero MediaHome съветника за инсталиране проверява наличието на необходимата трета страна софтуер на вашия компютър. Ако заявленията са изчезнали, те са изброени и трябва да бъде инсталиран, преди да продължите инсталация.

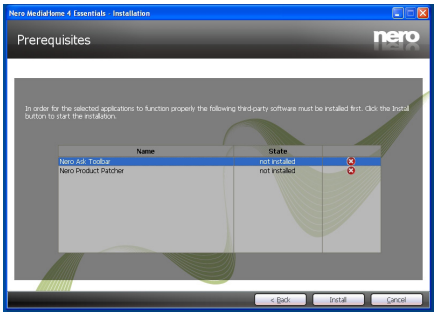


8. Кликнете върху бутона "Инсталиране".

• Веднага след като всички предпоставки са инсталирани, бутона "Инсталирай" ще се промени на бутона "Напред".

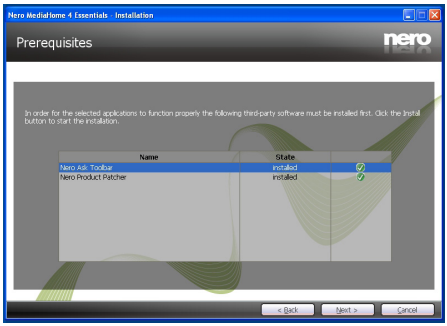


9. Кликнете върху бутона "Напред".

• Готови ли сте да началния екран на инсталацията се показва, инсталацията започва и завършва автоматично. Лента за прогреса ви информира за напредъка на процеса на инсталация.

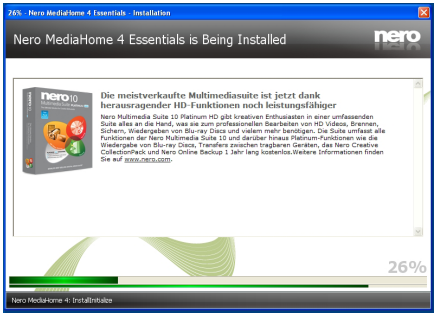

10. Инсталацията свърши.


Помогнете ни да се подобри Nero екран софтуер се показва. С цел да предложи по-добро обслужване, Nero събира анонимни данни за определяне, кои функции се използват и какви проблеми, ако има такива се появят.

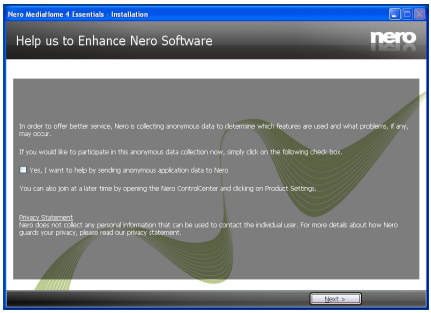

11. Ако желаете да помогнете, като участие в анонимната събирането на данни за ползването, изберете квадратчето и щракнете върху бутона "Напред".

• В последния екран на помощника за инсталация се показва.

12. Кликнете върху бутона "Изход".

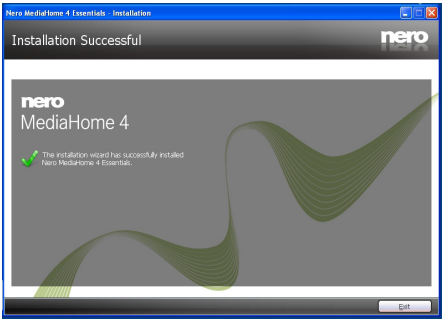


13. Пряк път, нарича Nero MediaHome 4, се пускат на вашия работен плот


Поздравления! Инсталирали сте успешно на Nero MediaHome 4 на вашия компютър.

14. Стартирайте Nero MediaHome чрез натискане на иконата за бърз достъп.


• Щракнете върху "ДОБАВЯНЕ" на икона от "МЕСТНИ ПАПКИ", за да добавите папката, която искате да споделите с мрежата. Изберете папката, която искате да споделите и кликнете "СТАРТОВ СЪРВЪР".

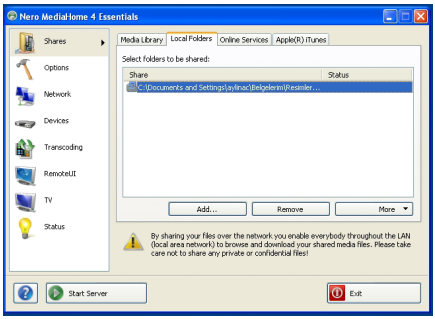



15. Можете да покажете всички типове носители от библиотеката. Натиснете иконата "Обновяване" за обновяване. Натиснете иконата "СТОП СЪРВЪР", за да спрете.

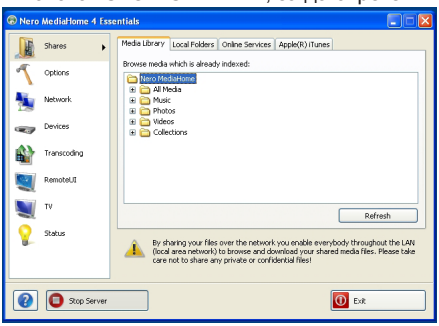


Диаграма с размерите (LC-32LE351E)

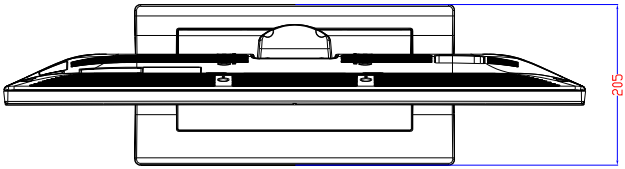


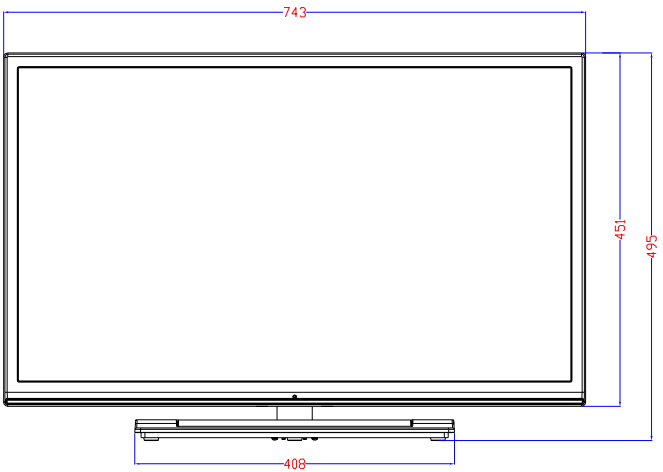


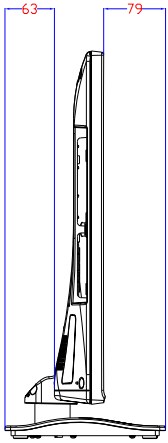


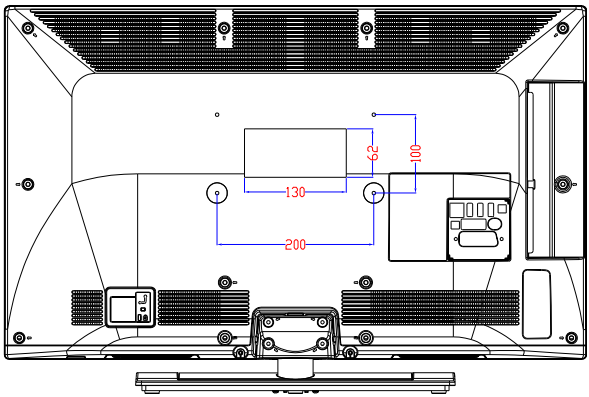


Диаграма с размерите (LC-39LE351E)

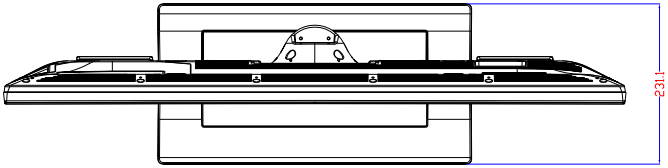

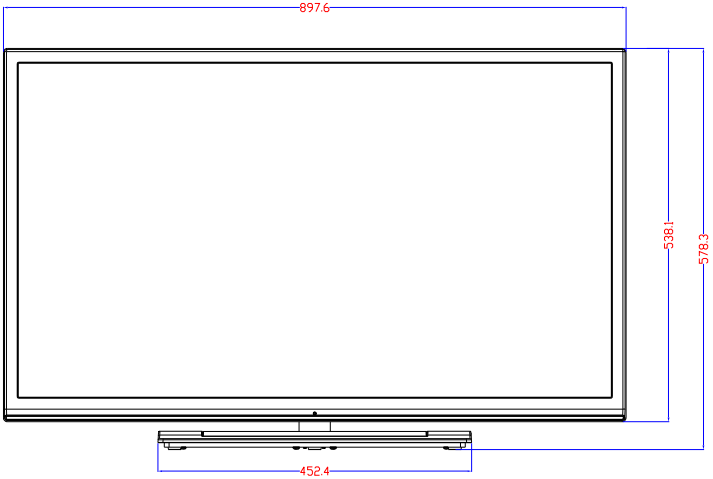

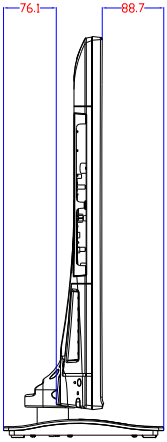

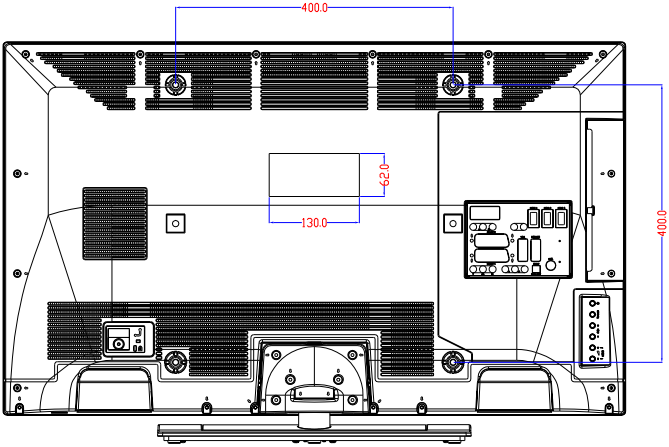

Изхвърляне след каря на експлоатационния живот



Внимание: Вашият продукт е обозначен с този символ. Този символ означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с останалите битови отпадъци. За събирането на тези продукти има отделна система.

А. Информация за депониране от потребители (домакинства)

1. В Европейския съюз

Внимание: Ако искате да изхвърлите този уред, не използвайте обикновения кош за боклук!

Използвано електрическо и електронно оборудване трябва да се депонира поотделно и в съответствие със законодателството, което изисква правилно преработване, оползотворяване и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване. Съгласно прилагането от държавите-членки, частни домакинства в рамките на страни членки на ЕС могат да връщат безплатно използвано електрическо и електронно оборудване в определени за целта пунктове за събиране*. В някои страни* местните търговци на дребно може също да приемат обратно вашия използван продукт без заплащане, ако закупите подобен нов уред. *) *) Моля, свържете се с местния търговец за повече подробности.

Ако вашето използва електрическо и електронно оборудване има батерии или акумулатори, изхвърляйте ги отделно от останалите отпадъци в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Депонирайки правилно този продукт, вие помагате да се гарантира, че отпадъците преминават необходимата преработка, оползотворяване и рециклиране и по този начин се предотвратяват възможните негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат поради неправилното им депониране.

2. В други страни извън Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и се информирайте за правилния начин на депониране.

За Швейцария: Използвано електрическо и електронно оборудване може да се върне безплатно на търговеца, дори и да не закупите нов продукт. Освен това пунктове за събиране на такива отпадъци са изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Б. Информация за депониране от бизнес потребители

1. В Европейския съюз

Ако продуктът се използва за бизнес цели и искате да го изхвърлите:

Моля свържете се с вашия представител на SHARP, който ще ви информира за начина на обратно приемане на продукта. Може да бъдете таксувани за разходите, произтичащи от обратното приемане и рециклиране на продукта. Малки уреди (и в малки количества) може да се приемат обратно в местните пунктове за събиране на такива продукти.

За Испания: Моля, обърнете се към установената система за събиране или към местните органи, компетентни за обратното приемане на вашите използвани продукти.

2. В други страни извън Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и се информирайте за правилния начин на депониране.



Батерия, предоставена заедно с този продукт, съдържа следи от олово.

За Европейския съюз: Символът, изобразяващ зачеркнат контейнер, означава, че батериите не трябва да се депонират заедно с общите битови отпадъци! Има отделна система за събиране на използвани батерии, която гарантира правилното преработване и рециклиране в съответствие със законодателството. Моля, обърнете се към местните компетентни власти за повече подробности относно събирането и рециклирането.

За Швейцария: Използваните батерии трябва да се върнат на мястото, от което са закупени.

За други страни извън Европейския съюз: Моля, информирайте се от местните компетентни органи относно правилния начин на депониране на използваните батерии.

ВАЖНО


Моля прочетете внимателно следната информация, преди да закачите новия си Sharp телевизор на стойката.

Монтиране на стойката

- Преди да монтирате стойката се уверете,че телевизорът е изключен от източника на захранване.
- Поставете Sharp телевизора (1) върху мека, стабилна и равна повърхност, обърнат надолу.
- Поставете стойката (3) на монтажното устройство на стойката на гърба на телевизора.

Уверете се, че стойката (3) е правилно поставена и че виждате дупките на винтовете на гърба на Sharp телевизора.

- Поставете капака на стойката (2) на стойката (3).
- Уверете се, че стойката на капака (3) е правилно поставена и че виждате дупките на винтовете на гърба на Sharp телевизора.
- НЕ поставяйте винтовете преди поставянето на пластмасовите лайсни.
- Поставете четирите винта и ги затегнете внимателно, докато стойката се монтира.

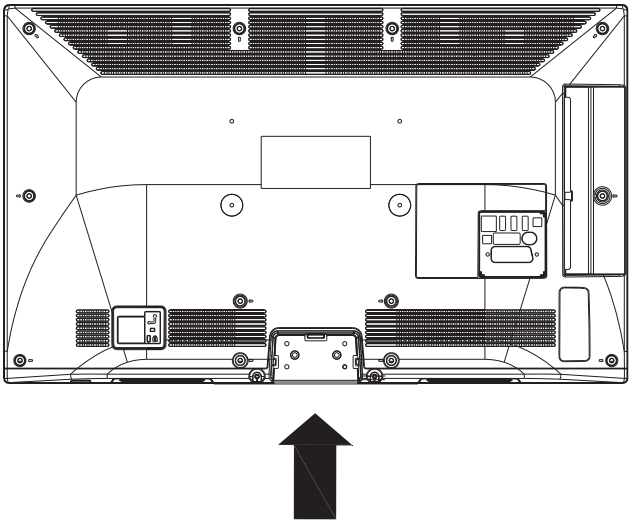


1. Sharp телевизор



2. Капак на стойката

3. Стойка



ВАЖНО


Моля прочетете внимателно следната информация, преди да закачите новия си Sharp телевизор на стойката.

Монтиране на стойката

- Преди да монтирате стойката се уверете,че телевизорът е изключен от източника на захранване.
- Поставете Sharp телевизора (1) върху мека, стабилна и равна повърхност, обърнат надолу.
- Поставете стойката (3) на монтажното устройство на стойката на гърба на телевизора.

Уверете се, че стойката (3) е правилно поставена и че виждате дупките на винтовете на гърба на Sharp телевизора.


- Поставете капака на стойката (2) на стойката (3).
- Уверете се, че стойката на капака (3) е правилно поставена и че виждате дупките на винтовете на гърба на Sharp телевизора.
- НЕ поставяйте винтовете преди поставянето на пластмасовите лайсни.
- Поставете четирите винта и ги затегнете внимателно, докато стойката се монтира.

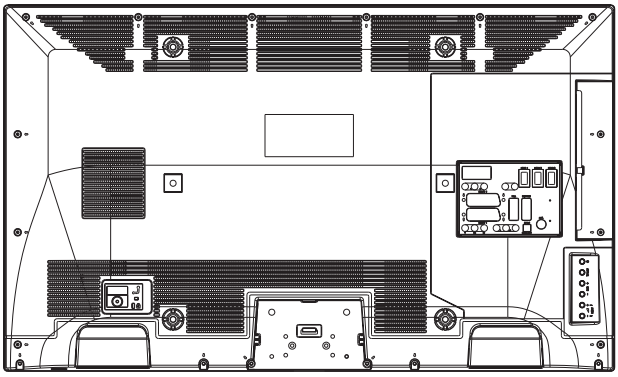

1




1. Sharp телевизор



2

2. Капак на стойката

3. Стойка



3


ВАЖНО

Моля прочетете следната информация внимателно преди да откачите стойката от Вашия телевизор Sharp.


Демонтаж на стойката


- Преди да демонтирате стойката се уверете, че телевизорът е изключен от захранването.
- Поставете телевизора Sharp на мека, стабилна и плоска повърхност с лице надолу.
- Внимателно отвийте четирите винта, които захващат сглобката на крака и демонтирайте винтовете след пълното им отвиване.
- Демонтирайте стойката и пластмасовата отливка от панела.


LC-32LE351E

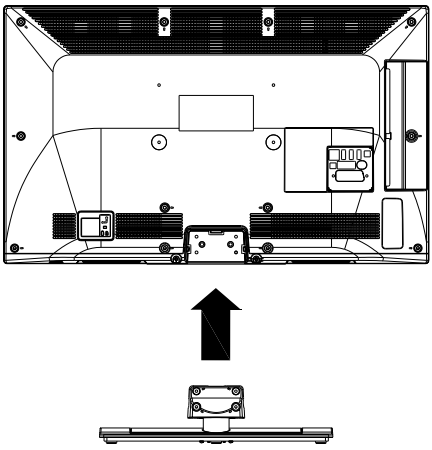


LC-39LE351E

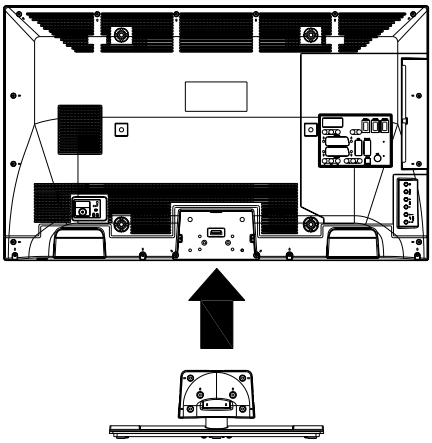

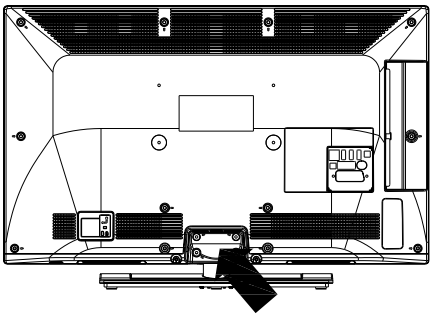

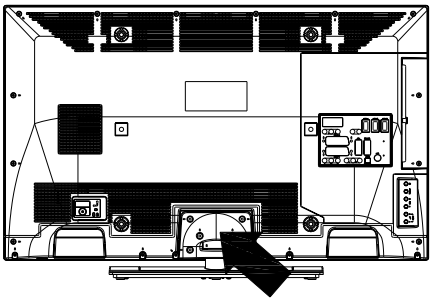

Размер на болтовете за монтаж на стена

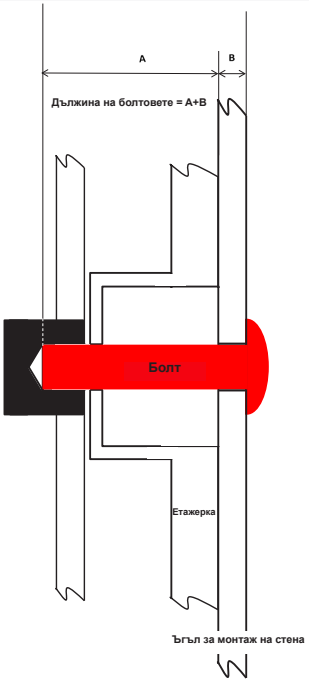

МОДЕЛ	VESA	ЗА ПРОДУКТ
		МИН. / МАКС. ДЪЛЖИНА НА БОЛТОВЕТЕ (ДЪЛЖИНА)
LC-22LE250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH	200 x 100 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH	400 x 200 (W x H)	M6 X 10 / M6 X 14

Obsah

Funkcie TV 88
Vážený zákazník firmy SHARP 88
Úvod 88
Dôležité bezpečnostné upozornenia 89
Bezpečnostné opatrenia 90
Informácie o ochrane životného prostredia 92
Obsah balenia 92
Sledovanie TV 93
Tlačidlo ovládania a prevádzka televízora 93
Zobrazenie zapojení - TV 94
Použitie modulu s podmieneným prístupom 96
Notifikácie pohotovosti 96
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača 97
Pripojte Napájanie a Anténu/Kábel 97
Zapínanie/vypínanie 97
- Zapnutie televízora 97
- Prepnutie televízora do pohotovostného režimu 97
- Vypnutie televízora 97

Prvá inštalácia 97
- Inštalácia v režime Anténa 98
- Inštalácia v režime Kábel 98

Prehrávanie Médií cez USB vstup 99
- Ponuka Prehliadač médií 99
- Použitie tlačidla MENU v režime Mediálneho prehliadača 99

Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu 100
Použitie Zoznamu staníc 100
- Triedenie v zozname kanálov 100

Rýchle menu 100
Menu Vlastnosti a Funkcie 101
Menu Vlastnosti a Funkcie 102
Menu Vlastnosti a Funkcie 103
Elektronický programový sprievodca (EPG) 104
- Možnosti programu 104

Nahrávanie programu 104
Nahrávanie Časového posunu 105
Okamžité nahrávanie 105
Pozeranie nahraný programov 105
- Knižnica nahrávok 105

Nastavenie Nahrávania 105
Praktické funkcie 106
- Pripojenie ku Káblovej sieti 106
- Pripojenie k DVD prehrávaču 106
- Konfigurácia Nastavení siete 107
- Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia 107
- Typ siete 107
- Stav Konfigurácie 107
- IP adresa 107
- Konfigurácia nastavenia káblovej siete v rozšírenom režime 107
- Konfigurácia Nastavenia bezdrôtového zariadenia (voliteľné) 107
- Informácie 108
- Pripojenie vášho mobilného telefónu cez WiFi (voliteľne) 108

DVD-Riešenie problémov 109
- Nie je dostupná bezdrôtová sieť 109
- Pripojenie je pomalé 109
- Prerušenia počas prehrávania alebo pomalá reakcia: 109
- Používanie Služby DLNA Network 109
- Krok 1: Inštalácia Nero Media Home 109
- Krok 2: Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete 109
- Krok 3: Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser 109
- Internet portal 110

HBBTV systém 110
Teletext 111
- Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu) 111

Aktualizácia softvéru 112
Riešenie problémov a Tipy 112
- Dosvit obrazu - duchovia 112
- Nie je napájanie 112
- Zlý obraz 112
- Chýba obraz 112
- Žiadny zvuk 113
- Diaľkové ovládanie - nefunguje 113
- Vstupné zdroje - nie je možná voľba 113
- Nahrávka nedostupná 113
- USB je príliš pomalé 113
- Pripojenie k internetu nie je k dispozícii / DLNA režim nefunguje 113
- Neplatná doména 113

Typické režimy zobrazenia PC 114
Technické údaje 114
Licenčné Upozornenia 115
Podporované formáty súborov pre USB Media Browser 116
Podporované rozlíšenia DVI 117
Príloha: Inštalácia Nero MediaHome 118
Nákresy rozmerov (LC-32LE351E) 121
Nákresy rozmerov (LC-39LE351E) 122
Likvidácia na konci životnosti 123
Inštalácia stojana (LC-32LE351E) 124
Inštalácia stojana (LC-39LE351E) 125
Odinštalovanie stojana 126
Montáž na stenu Rozmery skrutky 127

Osobitná poznámka pre užívateľov vo Veľkej Británii

Sieťový kábel tohto výrobku je vybavený konektorom (lisovaným), obsahujúcim 5A poistku. V prípade, že je potrebné nahradiť poistku, je potrebné použiť alebo označenú poistku BS 1362 schválenú BSI alebo ASTA alebo s rovnakým alebo vyšším hodnotením, čo je tiež zobrazené na kolíkovej strane zástrčky.

Vždy nasaďte kryt poistky po výmene poistky. Nikdy nepoužívajte zástrčku s poistkou bez krytu na poistku.

V tom prípade, že vaša zásuvka v domácnosti nie je kompatibilná s dodanou zástrčkou, odrežte zástrčku a namontujte vhodný typ.

NEBEZPEČENSTVO:

Poistka z odrezanej zástrčky by mala byť odstránená a odrezaný konektor okamžite likvidovaný bezpečným spôsobom.

Za žiadnych okolností nepripájajte odrezaný konektor do 5A zásuvky nakoľko môže dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.

Pre namontovanie vhodného konektora na sieťový kábel, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

DÔLEŽITÉ:

Drôty v tomto napájacom kábli sú farebne označené nasledujúcim spôsobom:

Modré tlačidlo (nulový)

HNEDÝ Live

Vzhľadom k tomu, že farby vodičov sieťového kábla tohto výrobku nemusia zodpovedať farebným

značkám označených na svorkách vidlice sieťového prívodu, postupujte nasledovne:

- Vodič s modrou farbou musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený N alebo čiernou farbou.
- Vodič s hnedou farbou musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený L alebo červenou farbou.

Uistite sa, že ani hnedý, ani modrý vodič nie pripojený k uzemňovacej svorke vo vašom trojkolíkovom konektore.

Pred výmenou krytu konektora sa uistite, že:

- Ak nový pripojenými konektor obsahuje poistku, jeho hodnota je rovnaká, ako tej odstránenej v odrezanom konektore.
- Úchytka kábla je uchytená cez pošvu sieťového kábela, a nie len cez vodiče.

AK MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI, PORAĎTE SA S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM.

Funkcie TV

- Diaľkovo ovládané farebné LED TV.
- Plne integrovaný digitálny / káblový TV (DVB-T-T2/C).
- HDMI konektory pre digitálne video a audio. Toto pripojenie je tiež vytvorené pre príjem signálov HD.
- Vstup USB.
- Nahrávanie programu.
- Časový posun programu
- 10000 programov.
- Systém menu OSD.
- Zástrčka Scart pre externé zariadenia (ako video, videohry, audio zostavu atď.).
- Stereofónny zvukový systém.
- Teletext, fastext, TOP text.
- Pripojenie pre slúchadlá.
- Automatický programovací systém.
- Ručné ladenie vpred alebo vzad.
- Automatické vypnutie po uplynutí šiestich hodín.
- Časovač spánku.
- Detský zámok.
- Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prehrávanie NTSC.
- Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti).
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie).
- Vstup pre PC.
- Rozhranie Plug & Play pre systém Windows 98, ME, 2000, XP a Vista a Windows 7.
- Herný režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu.
- Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby internetu
- Podpora 802.11n WiFi (voliteľne).
- HbbTV.
- DLNA.

- Ilustrácie a OSD v tomto návode na obsluhu slúžia pre účely vysvetlenia a môžu sa mierne líšiť od skutočných operácií.
- Príklady uvedené v tejto príručke sú založené na modeloch LC-32LE351E / LC-39LE351E .

Vážený zákazník firmy SHARP

Ďakujeme, že ste si zakúpili farebný LCD televízor SHARP. Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a dlhoročnú bezporuchovú činnosť výrobku, prečítajte si pred jeho použitím pozorne kapitolu **Dôležité bezpečnostné predpisy**.

Úvod

Prosím, pred prvým použitím zariadeniaa si prečítajte pokyny v tejto príručke, dokonca aj keď ste s používaním elektronických zariadení oboznámení. Všimnite si hlavne kapitolu BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. Príručku starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie v budúcnosti. Pri predávaní zaraidenia alebo keď sa ho niekomu dávate, určite odovzdajte aj tieto pokyny pre používanie.

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Táto príručka vám pomôže televízor správne používať. Pred prevádzkovaním TV si, prosím, starostlivo prečítajte tento manuál. Túto príručku uschovajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie v budúcnosti.

Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie TV programov. Rôzne možnosti pripojenia umožňujú doplnkové rozšírenie príjmu a zobrazenia zdrojov (prijímač, DVD prehrávač, kamera, VCR, PC atď.). Toto zariadenie je vhodné len pre prevádzku v suchých interiéroch. Toto zariadenie je určené výhradne pre súkromné, domáce využitie a nesmie sa používať pre priemyselné a obchodné účely. V zásade vylučujeme zodpovednosť, ak sa zariadenie nepoužíva podľa určenia, alebo ak sa vykonajú neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie vášho LCD TV v extrémnych okolitých podmienkach môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Čistenie—pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky. Na čistenie výrobku použite vlhkú handričku. Nepoužívajte kvapalné alebo aerosólové čistiace prostriedky.
- Keď je panel špinavý, jemne ho utrite vlhkou handričkou. Aby ste panel ochránili, nepoužívajte na čistenie handričku s chemikáliou. Chemické látky môžu spôsobiť poškodenie alebo praskliny na skrinke televízora.
- Voda a vlhkosť—Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži na pranie, plaveckom bazéne a vo vlhkom suteréne.
- Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou. Voda môže natiecť do výrobku, a to môže spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Umiestnenie—výrobok neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky alebo stoly. Mohlo by dôjsť k pádu výrobku, čo by mohlo mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie výrobku. Používajte len vozíky, stojany, trojnožky, závesy alebo stolčeky odporúčané výrobcom alebo predávané spolu s výrobkom. Pri upevňovaní výrobku na stenu postupujte v súlade s pokynmi výrobcu. Na upevnenie používajte len prvky odporúčané výrobcom.



- Pri premiestňovaní výrobku umiestneného na vozíku je s ním nutné pohybovať s najvyššou opatrnosťou. Náhle zastavenie, použitie nadmernej sily a nerovný povrch podlahy môžu zapríčiniť pád výrobku z vozíka.
- Vetranie—vetracie mriežky a ďalšie otvory v skrinke sú určené na ventiláciu. Nezakrývajte alebo neblokujte tieto vetracie otvory, pretože nedostatočné vetranie môže vyvolávať prehrievanie, a tým skrátenie životnosti výrobku. Výrobok neumiestňujte na posteľ, pohovku, koberec alebo podobné podložky, pretože môžu zablokovať vetracie otvory. Tento výrobok nie je určený pre vstavanú inštaláciu; Výrobok neumiestňujte do uzatvorených priestorov, napr. do knižnice alebo do políc, ak nie je zaistené dostatočné vetranie alebo sa nepostupuje podľa pokynov výrobcu.



- LCD panel je vyrobený zo skla. Preto sa pri páde alebo náraze môže rozbiť. Ak LCD panel praskne, buďte opatrní, aby ste sa nezranili o úlomky skla.
- Zdroje tepla—výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu zdrojov tepla, tzn. radiátorov, ohrievačov, pecí a ostatných výrobkov produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov).
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neumiestňujte akýkoľvek typ sviečky alebo zdroj otvoreného ohňa na televízor alebo do jeho blízkosti.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neveďte sieťový kábel pod televízorom alebo ťažkými predmetmi.



- Slúchadlá—nenastavujte hlasitosť na vysokú úroveň. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- Nenechávajte zobrazený statický obrázok na dlhý čas, pretože by mohli zostávať po ňom zobrazené jeho stopy.
- Zariadenie je pod napätím vždy, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
- Servis—nepokúšajte sa vykonávať servis výrobku svojpomocne. Odstránením krytov sa vystavujete pôsobeniu vysokého napätia a iným nebezpečným situáciám. Vykonávaním servisu poverte kvalifikovanú osobu.

LCD panel je výrobok, ktorý je výsledkom špičkovej technológie umožňujúcej zobrazenie jemných podrobností obrazu.

Občas sa môže na obrazovke objaviť niekoľko neaktívnych pixlov v podobe modrého, zeleného alebo červeného bodu. To je v rámci špecifikácie výrobku, a nepredstavuje poruchu.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave TV

Pri preprave televízora ho nikdy neprenášajte za reproduktory. Televízor musia vždy prenášať dve osoby a držať ho oboma rukami, jednou rukou na každej strane televízora.

UPOZORNENIE

Pre zamedzenie šíreniu ohňa udržujte tento výrobok vždy mimo dosahu sviečok alebo iných zdrojov otvoreného ohňa.



Bezpečnostné opatrenia

Prečítajte si starostlivo nasledujúce doporučené bezpečnostné opatrenia pre vašu bezpečnosť.

Napájací zdroj

Televízor je možné prevádzkovať iba pri napájaní zo zásuvky s 220 - 240 V striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz. Zaistite, aby ste zvolili správne nastavenie napätia pre Vašu potrebu.

Napájací kábel

Zostavu ani nábytok atď. neumiestňujte na napájací kábel (šnúru zdroja), ani kábel nepripínajte. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku. Neodpájajte zariadenie ťahaním za kábel a nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla mokrými rukami. Mohlo by to spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na kábli nerobte uzol ani ho nezväzujte s inými káblami. Napájacie káble musia byť vždy umiestnené tak, aby na ne nikto nemohol stupiť. Poškodený napájací kábel môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Keď je poškodený a je potrebné ho vymeniť, mal by to vykonať kvalifikovaný personál.

Vlhkosť a voda



Zariadenie nepoužívajte na mokrých a vlhkých miestach (vyhnite sa kúpeľni, výlevke v kuchyni a blízkosti práčky). Nevystavujte toto zariadenie vode alebo dažďu, mohlo by to byť nebezpečné. Nestavajte naň predmety naplnené kvapalinami (napríklad vázy s kvetinami atď.). Zabráňte vystaveniu zariadenia kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

Ak do skrinky spadne akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, TV vypojte a dajte ho skontrolovať kvalifikovanému personálu, predtým než sa bude znovu prevádzkovať.

Čistenie



Pred čistením Tv zostavu vypojte zo sieťovej zásuvky. Nepoužívajte kvapalné alebo aerosólové čistiace prostriedky. Použite mäkkú a suchú handričku.

Vetranie

Štrbiny a otvory na TV zostave sú určené na vetranie a pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Aby nedošlo k prehriatiu, nesmú byť tieto otvory zablokované alebo prikryté.

Teplo a oheň



Zostava by sa nemala umiestňovať v blízkosti otvoreného ohňa ani zdrojov intenzívneho tepla, ako je elektrický ohrievač. Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky, neboli umiestnené na vrchu TV. Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, oheň a podobne.

Blesky



V prípade búrky a bleskov alebo pri odjazde na dovolenku odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Náhradné diely

Ak sú potrebné nejaké náhradné dielce, uistite sa, že servisný pracovník používa náhradné dielce, ktoré sú odporúčané výrobcom alebo majú rovnaké parametre ako pôvodné dielce. Neodborná výmena náhradných dielov môže zapríčiniť požiar, úraz elektrickým prúdom a ďalšie riziká.

Servis



Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Neodstraňujte sami kryt televízora, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Likvidácia odpadu

- Obal a pomocný baliaci materiál je recyklovateľný a mal by byť recyklovaný. Obalové materiály, ako sú igelitové vrecia, je potrebné uschovať mimo dosahu detí.
- Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ťažké kovy, by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Zistite si právne nariadenia platné pre Vašu krajinu.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ.



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení znamená, že vaše elektrické alebo elektronické zariadenie by malo byť znehodnotené na konci svojej životnosti oddelene od bežného domáceho odpadu. V krajinách EÚ sú rôzne systémy zberu a recyklácie odpadu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte miestny úrad alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Odpojenie zariadenia

Zástrčka slúži na celkové odpojenie televízora od napájania, preto musí byť neustále ľahko k dispozícii.

Hlasitosť slúchadiel



Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže poškodiť sluch.

Inštalácia

Aby nedošlo k úrazu, musí byť toto zariadenie v prípade inštalácie na stenu pripojené bezpečne a v súlade s uvedenými pokynmi (platí v prípade, že je inštalácia na stenu možná).

Obrazovka LCD

LCD panel je výrobok veľmi vyspelej technológie s približne miliónom tranzistorov s tenkým filmom, poskytujúc Vám detaily obrazu. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako pevný modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku.


Výstraha Nenechávajte Váš TV v pohotovostnom alebo prevádzkovom režime, keï odchádzate z domu.

Pripojenie k televíznemu distribučnému systému (káblová TV atď.) z prijímača

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do elektrickej siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru.

Napojenie na systém káblových rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky izolátor, pozri EN 60728 až 11).

***Poznámka**:HDMI pripojenie medzi PC a TV môže spôsobovať rušenie rádia, v takom prípade sa odporúča použiť VGA (DSUB-15) pripojenie.*

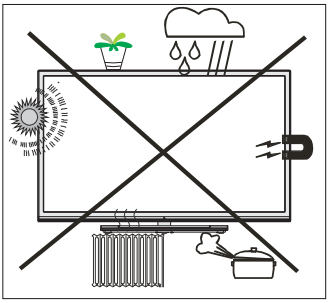

Tlačidlo Pohotovosť vypnutá/zapnutá neoddeľuje toto zariadenie úplne od zdroja. Okrem toho, zariadenie v prevádzke pohotovostného režimu spotrebúva energiu. Aby ste zariadenie úplne oddelili od zdroja, je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Kvôli tomu by sa zariadenie malo nastaviť takým spôsobom, aby sa zaručil voľný prístup k zásuvke zdroja, aby bolo v prípade pohotovosti možné okamžite vytiahnuť zástrčku zo zdroja. Aby sa vylúčilo nebezpečenstvo požiaru, napájací kábel by sa mal zásadne oddeliť od sieťovej zásuvky pred dlhším obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek.

- 19 HDMI, logo HDMI a High Definition Multi Media Interface sú obchodné značky, alebo registrované obchodné značky spoločnosti HDMI licensing, LLC.

- Logo “HD TV 1080P” Logo je obchodnou značkou DIGITALEUROPE.

- Logo DVB je registrovanou obchodnou značkou projektu Digitálne video vysielanie—DVB.

Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom

Nikdy nenecahjte deti používať elektrické zariadenie bez dozoru. Deti nie sú schopné vždy rozpoznať nebezpečenstvo. Batérie / akumulátory môžu byť pri prehltnutí životu nebezpečné. Uchovávajte batérie mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc. Baliace fólie tiež udržiavajte mimo dosahu detí.

Informácie o ochrane životného prostredia

Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala menej energie, čím šetrí životné prostredie. Nielen že pomôžete pri ochrane životného prostredia, ale vďaka energetickej účinnosti tohto TV tiež môžete ušetriť peniaze znížením nákladov na spotrebu elektrickej energie. Pre zníženie spotreby energie by ste mali podniknúť nasledujúce kroky:

Môžete použiť nastavenie Režim šetrenia energie, nachádzajúci sa v Menu Obrazových nastavení. Ak nastavíte režim šetrenia energie ako**Eco**,TV sa prepne na režim šetrenia energie a úroveň osvetlenia TV zostavy sa zníži na optimálnu úroveň. Nezabudnite, že keď je televízor v režime úspory energie, niektoré nastavenia obrazu nebude možné zmeniť.



Ak je zvolená možnosť Vypnutá obrazovka, na obrazovke sa zobrazí správa "**Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd**". Zvoľte PROCEED - pokračovať a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Obrazovka sa vypne za 15 sekúnd. Ak zakážete Power Save Mode, bude Picture režim automaticky nastavený na Dynamic.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Ak odchádzate na dlhšiu dobu, odpojte prijímač z elektrickej zásuvky.

Odporúčame aktivovať úsporný režim, ktorým znížite svoju ročnú spotrebu energie. Odporúčame z dôvodu šetrenia energie, ak televízor nepoužívate, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky.

Prosím, pomôžte nám chrániť životné prostredie dodržaním týchto krokov.

Informácie o opravách

Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Iba kvalifikovaný odborník smie opraviť TV. Pre ďalšie informácie sa obráťte na miestneho predajcu, kde ste si zakúpili tento televízor.


Obsah balenia



Diaľkový ovládač



LED TV



Batérie: 2 X AAA



Návod na používanie



Rýchla príručka



1 X Video a Audio pripájací kábel



Nero media home CD


Poznámka: Po zakúpení by ste mali príslušenstvo skontrolovať. Uistite sa, či je zahrnuté celé príslušenstvo.

Ak špecifikácie výrobcu podporujú komunikáciu o dĺžke kábla, ktorý nesmie byť kratší ako 3m

Sledovanie TV


LC-32LE351E



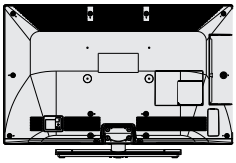


LC-39LE351E



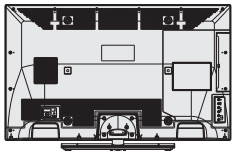


Tlačidlo ovládania a prevádzka televízora

LC-32LE351E / LC-39LE351E

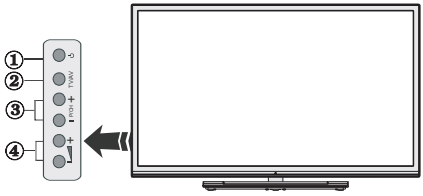


1. Tlačidlo pohotovostného režimu
2. Tlačidlo TV/AV
3. Tlačidlá programu nahor/nadol
4. Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti

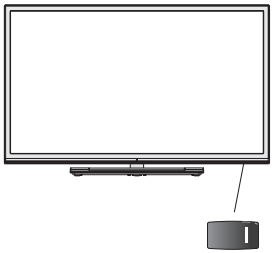

Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie televízora.

Zobrazenie zapojení - TV

1. Pohotovostný režim
2. Zoznam kanálov
3. Zvýšenie / zníženie hlasitosti
4. Zapnutie/vypnutie menu
5. Ok-Potvrdiť
6. Návrat/späť:
7. Internet portal
8. Moje tlačidlo 1 / YouTube (*).
9. Moje tlačidlo 2 (**)
10. Farebné tlačidlá (Červená, Zelená, Žltá, Modrá)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk
12. Rýchle pretočenie späť (v režime Mediálneho prehliadača)
13. Pozastaviť (vo video režime mediálneho prehliadača) / nahrávanie s časovým posunom
14. Nahrávanie programu.
15. Prehrať (v režime Prehliadača médií)
16. Stop (v režime Prehliadača médií)
17. Rýchle vpred (v režime Prehliadača médií)
18. Titulky – zapnuté alebo vypnuté/ Titulky (v režime Prehľadávača médií)
19. Veľkosť obrázku
20. Teletext - Mix
21. Prehľadávač médií
22. Elektronický programový sprievodca
23. Výstup
24. Navigačné tlačidlá
25. Ponuka zapnutá/vypnutá
26. Info/Odhaliť (v režime TXT)
27. Program hore/dole
28. Stlmiť
29. Predchádzajúci program / Teraz (v režime EPG)
30. Číselné tlačidlá
31. AV / Napájací zdroj

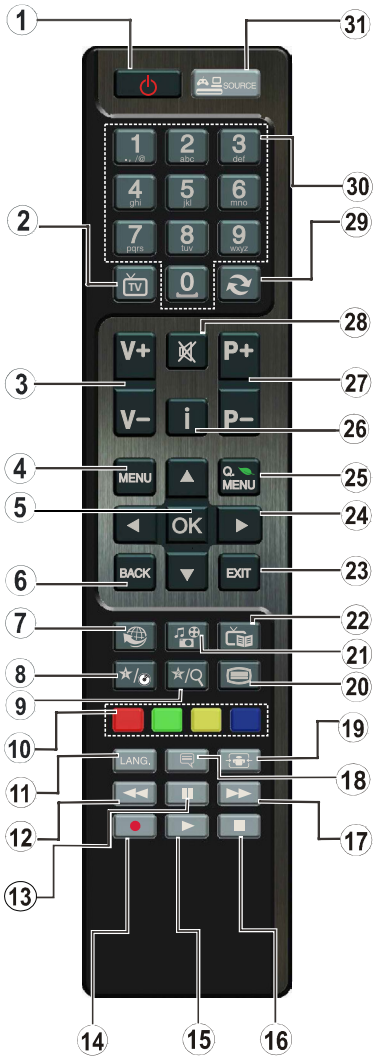

***POZNÁMKA**: Rozsah Diaľkového ovládania je približne 7 m / 23 stôp*







Použitie Môjho tlačidla 1 (*)

Hlavnou funkciou tohto tlačidla je spustenie YouTube odkazu. Avšak, ak chcete zmeniť túto funkciu, môžete stlačiť MOJE TLAČÍDLO 1 po dobu piatich sekúnd, keď ste na požadovanom zdroji, kanáli alebo odkaze, kým sa na obrazovke nezobrazí správa MOJE TLAČIDLO JE NASTAVENÉ. Toto potvrdzuje, že zvolené MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou. Všimnite si, že ak inštaláciu vykonávate prvý krát, MOJE TLAČIDLO 1 sa vráti k svojej predvolenej funkcii.

Použitie My button 2 (Môjho tlačidla 2) (**)

Stláčajte MOJE TLAČIDLO 2 po dobu piatich sekúnd na želanom zdroji, kanály alebo odkaze, kým sa na obrazovke neobjaví správa „MOJE TLAČIDLO JE NASTAVENÉ“. Toto potvrdzuje, že zvolené MOJE TLAČIDLO je teraz spojené so zvolenou funkciou.

Zobrazenie zapojení

Prípojka	Typ	Káble	Zariadenie
	Scart Pripojenie (zadná strana)		
	VGA Pripojenie (zadná strana)		
BOČNÉ-AV	**PC/YPbPr Audio Pripojenie (bočný)**	 Audio/Video Prípojenie Kábel (Dodávané) PC Audio kábel (nie je súčasťou dodávky)	
	HDMI Pripojenie (zadná strana)		
SPDIF	**SPDIF Pripojenie (zadná strana)**		
BOČNÉ-AV	**Bočné AV Pripojenie (bočný)**	 AV prípojný kábel	
SLÚCHADLÁ	**Slúchadlá Pripojenie (bočný)**		
USB	**USB Pripojenie (bočný)**		
	CI Pripojenie (bočný)		

POZNÁŽMKA: Pri pripájaní zariadenia cez bočný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiť dodané prípojné káble. Pozri ilustrácie vyššie. | | Režim YPbPr sa môže použiť, len keď pripojíte zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup s YPbPr k PC káblu (YPbPR k PC kábel sa nedodáva). Po pripojení prepnite na zdroj signálu YPbPr. Ak chcete povoliť PC audio, budete musíte použiť dodaný PC/YPBPR AUDIO PRÍPOJNÝ kábel s bielymi a červenými vstupmi. | Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. | Pri príjme DTV kanálov (MPEG4 H.264), alebo v režime Media Browser, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart | Pri použití montážnej sady stenu (voliteľné príslušenstvo), odporúčame pripojiť všetky káble na zadnej strane televízora pred montážou na stenu | Vložte alebo vyberte modul CI, len keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. Vložte CAM a potom prezeraciu kartu do zásuvky, ktorá je umiestnená v kryte na ľavej časti televízora (z predného pohľadu). Modul by sa mal vložiť správne, nie je možné vložiť ho opačne. Ak je modul CAM vkladaný násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotného modulu alebo terminálu TV.

Použitie modulu s podmieneným prístupom

DÔLEŽITÉ: Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ.

Pre niektoré digitálne kanály je potrebný modul s podmieneným prístupom (CAM). Tento modul sa musí vložiť do CI zásuvky na vašom televízore.

1. Ihneď, ako sa stanete zákazníkom, získate od poskytovateľa modul podmieneného prístupu (CAM) a kartu, ktorú musíte zasunúť do televízora podľa nasledujúceho postupu.


2. Vložte CAM a potom prezeraciu kartu do zásuvky, ktorá je umiestnená v kryte na ľavej časti televízora (z predného pohľadu).

3. CAM by mal byť vložený správne, je ho nemožné úplne vložiť, ak je obrátene. Ak je modul CAM vkladaný násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotného modulu alebo terminálu TV.

4. Pripojte televízor k elektrickej sieti, zapnite ho a potom počkajte malú chvíľku, nech sa karta aktivuje.


5. Ak nie je vložený žiadny modul, objaví sa správa znamenajúca "**Nie je vložený žiadny modul pre Common Interface**".

Môžete si v návode na obsluhu modulu pozrieť návod pre podrobnosti o nastavení.

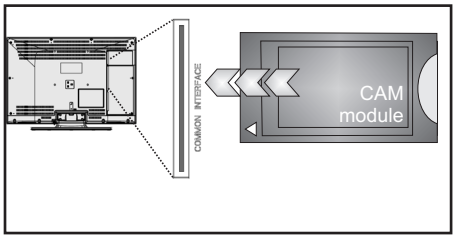


Notifikácie pohotovosti


Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút, televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, sa zobrazí nasledujúca správa:

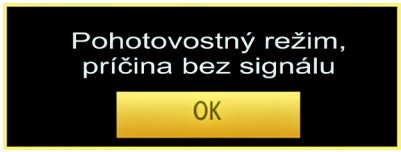

Po dosiahnutí časového limitu Auto TV Vypnuté sa na obrazovke objaví nasledujúca správa. Pre vypnutie TV zvoľte ÁNO. Vyberte Nie a proces zrušíte. TV sa tiež vypne, ak nevykonáte výber na tejto obrazovke.

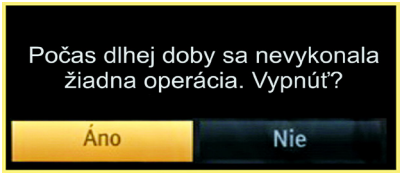

Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo s ním manipulované po dobu 4 hodín, TV sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa:

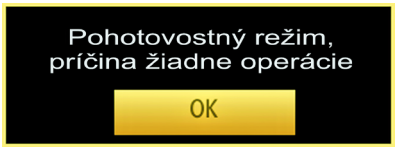

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

1. Zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača jemne smerom hore.


2. Vložte dve AAA batérie. Uistite sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre batérie (dbajte na správnu polaritu.

3.Vráťte kryt.



Pripojte Napájanie a Anténu/Kábel

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220 – 240 V s frekvenciou 50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

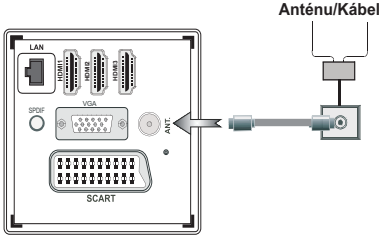

Zapínanie/vypínanie

Zapnutie televízora

Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC, 50 Hz Prepnite tlačidlo "⏻" na dolnej pravej strane pod obrazovkou do polohy "|" aby sa TV prepol do pohotovostného režimu. Rozsvieti sa kontrolné svetlo (LED) pohotovostného režimu.

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo "⏻", **P+ / P-** alebo numerické tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- Na televízore stlačte tlačidlo "⏻" alebo **P/CH+/-**.

Televízor sa zapne.

***Poznámka**: Ak televízor zapnete pomocou tlačidla **P+ / P-** alebo **P/CH+/-** na diaľkovom ovládači alebo televízore, televízor sa prepne na posledný sledovaný program.*

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Ak chcete prepnúť televízor do úsporného režimu, na diaľkovom ovládači alebo na televízore stlačte tlačidlo "⏻".

***Poznámka**: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne.*

Vypnutie televízora

Prepnite tlačidlo "⏻" na dolnej pravej strane pod obrazovkou do polohy 2, ako je to zobrazené, ② ① ⏻ aby sa TV izoloval od siežového zdroja, LED sa vypne.

Prvá inštalácia

Po zapnutí po prvýkrát, sa objaví menu."voľba jazyka". Správa "**Vitajte, zvoľte prosím jazyk!**"je zobrazený vo všetkých jazykových verziách uvedených abecedne.




Stlačte tlačidlo "∧" alebo "∨" a zvýraznite požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo **OK** pre výber objaví sa "Prvá inštalácia". Pomocou tlačidla "〈" alebo "〉" nastavte požadovanú krajinu, stlačte tlačidlo "∨" a zvoľte Typ vyhľadávania. Použite "〈" alebo "〉" pre nastavenie želaného typu vyhľadávania. Dostupné typy vyhľadávania sú Digitálne a analógové, len digitálne a len analógové. Keď sa nastaví, stlačte "∨" pre zvolenie Jazyka teletextu. Použite "〈" alebo "〉" pre nastavenie "Jazyka teletextu" a vyberte "Snímanie zakódovaných staníc" použitím tlačidla "∧" alebo "∨". Ak chcete snímať **Zakódované Stanice**, môžete nastaviť Zašifrované snímanie ako **Áno.**




Štandardný PIN kód sa môže meniť v závislosti od zvolenej krajiny.

Ak vás požiadajú o zadanie PIN kódu pre náhľad na možnosť menu, použite jeden z nasledujúcich kódov: 4725, 0000 alebo 1234.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa objaví nasledujúca správa.

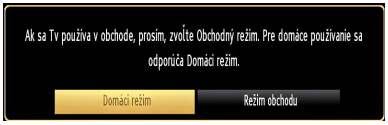

Môžete aktiváciu Možnosti Režim obchodu s použitím tlačidla "〈" alebo "〉"(voliteľné). Ak je vybratý Režim obchodu, možnosti Režim obchodu bude dostupná v inom nastavení ponuky a funkcie vášho TV budú zobrazené v hornej časti obrazovky. Po vybratí Režimu obchodu bude zobrazená potvrdzovacia obrazovka. Ak chcete pokračovať, vyberte **ÁNO**.

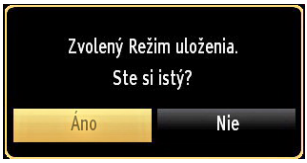


Ak je vybratý Domáci režim, Režim obchodu nebude dostupný po Prvej inštalácii. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači a na obrazovke sa objaví nasledujúca správa.



Musíte zvoliť typ vyhľadávania k vyhľadaniu a uloženiu vysielania z požadovaného zdroja.


Inštalácia v režime Anténa

Ak zvolíte možnosť **ANTÉNA** z obrazovky ***Typu vyhľadávania***, televízor bude vyhľadávať digitálne pozemné TV vysielania.



***POZNÁMKA**: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo **MENU**.*

Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak chcete triediť kanály podľa LCN (*), prosím, zvoľte "Áno" a potom stlačte **OK**.

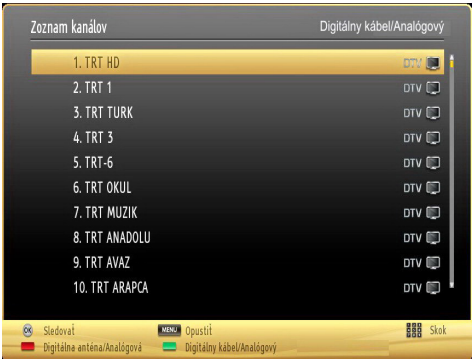

Stlačením tlačidla **OK** zrušíte zoznam kanálov a môžete pozerať televíziu.


(*) LCN je systém logického čísla kanálu , ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou.

Inštalácia v režime Kábel

Ak zvolíte možnosť **KÁBEL** a potom stlačíte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači, na obrazovke sa objaví nasledujúca správa:



Ak chcete pokračovať, zvoľte prosím **ÁNO** a stlačte **OK**. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte **NIE** a stlačte **OK**.

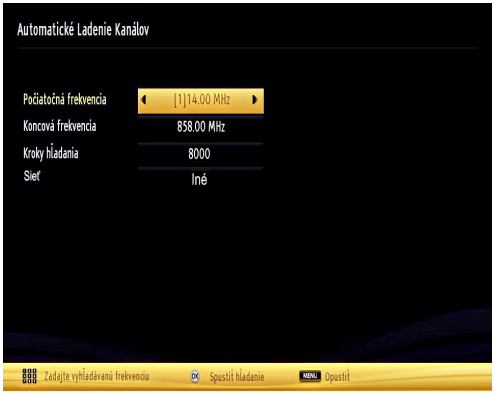

Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsahy frekvencie. Na zvýraznenie riadku použite tlačidlo "^" alebo "v".

Môžete zadať rozsah frekvencií manálne s použitím číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Nastavte **Frekvenciu spustenia a zastavenia** s použitím číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Potom budete môcť nastaviť **krok vyhľadávania** 8000 KHz alebo 1000 KHz.

Ak zvolíte 1 000 KHz, TV vykoná proces vyhľadávania podrobne. Trvanie vyhľadávania sa takto podľa toho zvýši. Po skončení spustite stlačením tlačidla **OK** automatické vyhľadávanie. TV bude vyhľadávať a ukladať dostupné vysielanie.

(*) Pre Veľkú Britániu nie je modré tlačidlo k dispozícii.

Prehrávanie Médií cez USB vstup

Pomocou USB vstupu na televízore.k TV môžete pripojiť USB pevný disk alebo USB memory stick. Táto funkcia umožňuje prehrávať súbory uložené na USB disku. Externé pevné disky 2,5 "a 3,5" palca (hdd s externým napájaním) sú podporované.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli možnej strate údajov. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale **nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS**. Poznámka: Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou 1 TB (terabajt) alebo viac sa môžu počas formátovania vyskytnúť problémy.

Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Opakovane a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. To môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. USB modul nevyťahujte, zatiaľ čo sa prehráva súbor.

Ponuka Prehliadač médií

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača médií. Vykonajte nasledovné: Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

K televízoru je možné pripojiť dve USB zariadenia. V prípade, že oba USB zariadenia obsahujú hudobné, obrázkové alebo video súbory, na obrazovke sa zobrazí USB voľba OSD. Prvé USB zariadenie, pripojené k televízoru bude pomenovaná ako USB jednotka 1. Zariadenie vyberte pomocou tlačidla "v" alebo "^" a stlačte **OK**.

Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte Prehľadávač médií pomocou tlačidla vľavo / vpravo a tlačidla **OK**. zobrazí sa Hlavná obrazovka Mediálneho prehliadača. Môžete zobraziť daný obsah zvolením karty Video, Hudba alebo Obrázky. Nasledujte indikácie tlačidiel na jednotlivých obrazovkách menu pre funkcie prehrávania médií.

Pomocou dialógového okna Nastavenia môžete nastaviť možnosti Prehliadača médií.

Použitie tlačidla MENU v režime Mediálneho prehliadača

Stlačením tlačidla**MENU**v režime Mediálneho prehliadača sa zobrazí nasledujúce menu:



Použitím tejto menu obrazovky získate prístupu do menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavenie**. Stlačte tlačidlo **MENU** pre opustenie tejto obrazovky.

Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu

Programy je možné pozerať v rôznych formátoch obrazu v závislosti od prijímaného prenosu. Veľkosť obrazu alebo pomer strán obrazu je možné meniť podľa potreby pomocou rôznych režimov zväčšenia. Stlačte opakovane tlačidlo **“ ”**, čím meníte veľkosť obrazu. ***Môžete posunúť obrazovku nahor alebo nadol pomocou “ ” alebo “ ” tlačidla, v režime 14:9 Zoom, Kino alebo Titulky.***

Použitie Zoznamu staníc



Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname staníc. Stlačte tlačidlo **MENU** pre zobrazenie hlavného menu. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov pomocou **Ľavého** alebo **Pravého** tlačidla. Stlačte tlačidlo**OK**pre zobrazenie ponuky obsahu. Pre riadenie všetkých uložených kanálov zvoľte **Editovať zoznam kanálov** . Ak chcete vybrať položku **Editovať zoznam kanálov,** stlačte tlačidlá **Hore** alebo **Dole** a **OK.** Stlačte tlačidlo **Hore** alebo **Dole** a vyberte kanál, ktorý má byť spracovávaný. Stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** a vyberte funkciu v ponuke Zoznam kanálov. Použite tlačidlá **P+/P-** a posúvajte sa po stránke hore a dole. Stlačte tlačidlo “**MENU**” pre opustenie ponuky.

Triedenie v zozname kanálov

Môžete si vybrať programy, ktoré sa majú uviesť v zozname kanálov. Ak chcete zobraziť špecifické typy programov, musíte použiť nastavenie Aktívneho zoznamu kanálov. Zvoľte Zoznam aktívnych kanálov z menu Zoznamu kanálov použitím tlačidla “ ” or “ ”. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Môžete si vybrať možnosť typ siete zo zoznamu pomocou tlačidla “ ” alebo “ ” a tlačidla OK.

Rýchle menu

Rýchla ponuka nastavení vám umožòuje rýchly prístup k niektorým voľbám. Toto menu obsahuje možnosti **Režim šetrenia energiou, Obrazový režim, Nastavenia ekvalizéra, Obľúbené a Časovač možnosti**. Stlačením tlačidla **Q.MENU**na diaľkovom ovládači zobrazíte menu rýchleho nastavenia. Pozri nasledujúce kapitoly pre podrobnosti o uvedených funkciách.



Menu Vlastnosti a Funkcie

Ponuka Obraz	
Režim	Pre požiadavky vášho pozerania môžete nastaviť rôzne režimy obrazovky. Obrazový režim sa môže nastaviť na jednu z týchto možností: **Kino,Hry,Šport, Dynamický a Prírodný.**
Kontrast	Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazované na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby.
Režim šetrenia energie	Pre zvolenie Úsporného režimu ako sú Eco, Vypnúť obraz a Deaktivovaný stlačte tlačidlo alebo . Pozrite si časť „Enviromentálne informácie“ v tomto manuále ohľadom ďalších informácií o Režime šetrenia energiou.
Podsvietenie (voliteľné)	*Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia a môže sa nastaviť na Automatické, Maximálne, Minimálne a Ekonomický režim. Funkcia zadného podsvietenia bude neviditeľná, ak je Režim šetrenia energie nastavený na zapnutý. Podsvietenie sa nemôže aktivovať v režime VGA alebo v režime Prehliadača médií, alebo pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hra.*
Redukcia šumu	Ak je vysielací signál slabý a obraz hlučný, použite nastavenie Zníženie hluku pre zníženie množstva hluku. Obrazovi režim sa môže nastavit na jednu z týchto možností: **Nízka, Stredná, Vysoká alebo Vypnutá.**
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu. Dynamický kontrast sa môže nastaviť na jednu z týchto možností: **Nízka, Stredná, Vysoká alebo Vypnutá.**
Teplota farieb	Nastaví požadovaný farebný tón.
Zväčšenie obrazu	Nastaví rozmer obrazu na Auto,16:9, Titulky,14:9, 14:9 Priblíženie, 4:3, Panoramatický alebo Kino.
HDMI True Black (Skutočná čierna)	Počas pozerania z HDMI zdroja bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavení obrazu. Môžete použit túto funkciu na zlepšenie čiernosti v obraze.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu	Upravte želaný farebný tón.
Odtieň farby	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
RGB Zosilnenie	Stlačte tlačidlo OK pre editáciu RGB Môžete nastaviť hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.
Obnoviť	Resetuje nastavenia obrazu na štandardné nastavenia z továrne.
Automatická pozícia (v režime PC)	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
H pozícia (v režime PC)	H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
V pozícia (v režime PC)	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixelové kmitanie (v režime PC)	Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstupňovanie v bodových intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza v režime PC (Sound in PC mode)	V závislosti od rozlíšenia a snímkovacej frekvencie, ktorá ide do vstupu na televízore, môžete na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.

Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA pridajú k Obrazovým nastaveniam, pokým je v PC režime.

Menu Vlastnosti a Funkcie


Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Ekvalizér:	Vo vyrovnávacom menu je možné zmeniť predvolenie na **Plocha, Klasika, Užívateľ, Hudba, Film** a **Reč.** *Stlačením tlačidla MENU sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Nastavenie ponuky ekvalizéra je možné zmeniť iba vtedy, ak je ako režim ekvalizéra nastavená možnosť Používateľ.*
Rovnováha	Toto nastavenie slúži na zvýraznenie ľavého alebo pravého zvukového kanálu.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim	Režim Mono, Stereo, Dual I alebo Dual II je možné vybrať iba vtedy, ak ho zvolený kanál podporuje.
Funkcia AVL	Automatické obmedzenie hlasitosti (funkcia AVL) upravuje zvuk tak, aby výsledná hlasitosť pri prepínaní kanálov alebo relácií bola rovnaká (napríklad hlasitosť reklám je obvykle vyššia než hlasitosť relácií).
Sluchátka/ Rozostavenie:	Keï pripojíte externý zosilňovač k vášmu TV s použitím konektora sluchátiek, môžete zvoliť túto možnosť ako Rozostavenie Ak ste pripojili sluchátka k TV, nastavte túto možnosť ako Sluchátka.
Dynamické basy	Aktivuje alebo deaktivuje Dynamické basy
Zvuk:	Režim Priestorový zvuk je možné zmeniť ako Zapnutý alebo Vypnutý.
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Install and Retune Menu Contents	
Automatické vyhľadávanie kanálov (Preladenie)	*Zobrazuje možnosti automatického ladenia.* ***Digitálna anténa:*** *Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice.* ***Digitálny kábel:*** *Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice.* ***Analógové:*** *Vyhľadáva a ukladá analógové stanice.* ***Digitálna anténa a analógové:*** *Vyhľadáva a ukladá anténne DVB a analógové stanice.* ***Digitálna káblová a analógové:*** *Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a analógové stanice.*
Manuálne snímanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania.
Jemné doladenie analógového signálu	Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály.
Prvá inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenastaví TV do továrenského nastavenia a spustí prvú inštaláciu. Môžete postupovať podľa pokynov v časti Počiatočná inštalácia pre viac informácií o tomto procese.
Vyčistenie zoznamu služieb	(*) Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť krajiny nastevná na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko. Pre vymazanie uložených kanálov použite toto nastavenie.

Menu Vlastnosti a Funkcie

Nastavenie Ponuky Obsahu	
Podmienený prístup	Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk	Konfiguruje nastavenia jazyka.
Rodičovská ochrana	Konfiguruje nastavenia rodičovskej ochrany. Štandardný PIN kód sa môže meniť v závislosti od zvolenej krajiny. Ak vás požiadajú o zadanie PIN kódu pre náhľad na možnosť menu, použite jeden z nasledujúcich kódov: 4725, 0000 alebo 1234. Poznámka: Keď je nastavený detský zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebudú tlačidlá na prednom paneli fungovať.
Časovače	Nastavuje časovače pre vybrané programy.
Nastavenie Nahrávania	Zobrazí konfiguračné menu Nahrávania.
Dátum/čas	Nastaví čas a dátum.
Zdroje	Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Nastavenia satelitu:	Zobrazí nastavenia satelitu.
Nastavenie siete (voliteľné)	Zobrazí nastavenia siete.
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavenia televízora:	
Časový limit ponuky OSD	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
Skenovať kódované	Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály. Ak je nastavené na Vypnuté, zakódované kanály nebudú lokalizované automatickým, ani manuálnym vyhľadávaním.
HbbTV	Táto funkcia sa aktivuje / deaktivuje voľbou ON/OFF.
Modré pozadie	Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný.
Aktualizácia softvéru	Použite toto nastavenie, aby ste zabezpečili, že sa v televízore budú vždy nachádzať najaktuálnejšie informácie. Aby sa zabezpečila správna prevádzka, skontrolujte, či je televízor nastavený do pohotovostného režimu.
Verzia aplikácie	Zobrazí verziu aplikácie.
Titulky:	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (DVB titulky/TXT titulky), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulky. Vstup AV je dostupný.
Nedoslýchavý	Ak poskytovateľ vysielania ponúka špeciálne zvukové služby, môžete ich po zapnutí tejto funkcie používať.
Zvukový popis	Zvukový popis je doplňujúci hovorený záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií vrátane televízie a filmov. Túto funkciu môžete využívať iba vtedy, ak sa tento doplňujúci záznam vysiela.
Automatické vypnutie televízora	Môžete nastavit hodnotu časového limitu funkcie auto vypnuté, potom ako sa dosiahne hodnota časového limitu a Tv sa neprevádzkuje počas zvolenej doby, Tv sa vypne.
Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (voliteľné)	Ak funkciu vyhľadávania v pohotovostnom režime vypnete, funkcia nebude dostupná. Pre použitie Vyhľadávania v pohotovostnom režime sa uistite, aby ste zvolili Vyhľadávanie v pohotovostnom režime ako Zapnuté. Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom režime, vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor nájde všetky nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny. Po tomto procese bude aktualizovaný a menený Zoznam kanálov. Prosíme, aktivujte nastavenie Pohotovostné vyhľadávanie pre povolenie Vášho Televízora pre automatickú aktualizáciu vysielacej frekvencie, definície a podobných zmien vysielača.
Obchodný režim	Ak predstavujete TV v obchode, môžete aktivovať tento režim. zatiaľ čo je aktivovaný Režim obchodu, niektoré položky v TV menu nemusia byt dostupné pre nastavenie
DLNA Prevádzač	Funkcia DLNA prevádzača vám umožňuje zdieľať súbory uložené na vašom smartphone. Ak máte smartphone a nainštalovaný softvér kompatibilný s DLNA prevádzačom, môžete zdieľať/prehrávať potografie s vaším TV. Pozrite si pokyny vášho zdielajúceho softvéru pre viac informácií.
Režim zapnutia	Toto nastavenie konfiguruje preferenciu režimu zapnutia zdroja. Vždy zapnuté:
Virtual Remote (virtuálne dialkové ovládanie.)	Aktivuje alebo deaktivuje funkciu virtuálneho diaľkového ovládania.

Elektronický programový sprievodca (EPG)

Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte tlačidlo "" a zobrazí sa ponuka EPG.

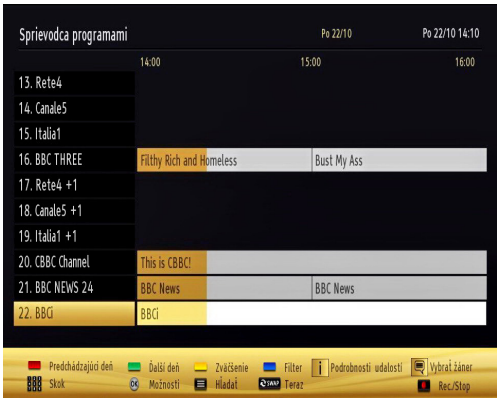

Hore / dole / doľava / doprava: Navigácia v EPG.

OK: Zobrazí programové možnosti.

INFORMÁCIE: Zobrazí podrobné informácie o vybranom programe.

ZELENÉ tlačidlo: Prepne na Zoznamový list EPG.

ŽLTÉ tlačidlo: Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.

MODRÝ:MODRÉ:zobrazí možnosti filtrovania.

(NAHRÁVANIE): TV nahrá aktuálny program. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

DÔLEŽITÉ: *Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné.*

Poznámka*: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.*

Možnosti programu

V EPG menu, stlačte tlačidlo **OK** pre vstup do menu "***Nastavenia podujatí"***.

Voľba kanálu

V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti prepnúť na vybraný kanál.

Zaznamenať /odstrániť časovač nahrávania

Potom, čo ste si vybrali program v menu EPG, stlačte tlačidlo **OK** a zobrazí sa obrazovka **Voľby**. Vyberte možnosť voľby **"Nahrávať"** a stlačte tlačidlo **OK** Po tejto operácii bude na vybraný program nastavené nahrávanie.

Ak chcete zrušiť už vybraný záznam, zvýraznite program a stlačte tlačidlo**OK** a vyberte voľbu **"Delete Rec. Nahrávania**" Nahrávanie sa zruší.

Nastaviť/odstrániť časovač

Potom, čo ste si vybrali program v menu EPG, stlačte tlačidlo **OK** a zobrazí sa obrazovka **Voľby**. Vyberte možnosť "**Nastaviť časovač**" a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť časovač pre programy v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite daný program a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť "**Odstrániť časovač**". Časovač sa zruší.

Poznámka*: V rovnakom časovom intervale nemožno nahrávať ani nastavovať časovač pre dva alebo viac samostatných programov.*

Nahrávanie programu

DÔLEŽITÉ: *Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB, odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím položky „Formátovať disk" v ponuke televízora.*

Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Pre použitie funkcie nahrávania, môžete pripojiť USB disk alebo externý pevný disk k boxu a pripojený USB disk by mal mať aspoň 1 GB kapacitu, a musí byť kompatibilný s pripojením 2.0. Ak pripojené zariadenie USB nepodporuje prenosovú rýchlosť USB 2.0, zobrazí sa chybová správa.

Poznámka*: Nahrávané programy sú uložené na pripojený USB disk. Ak chcete, môžete uložiť / kopírovať nahrávky na počítač, ale tieto súbory nie sú k dispozícii pre prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.*

Poznámka*: V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync.* Nahrávanie Rádia nie je podporované. TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín.

Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov.

Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.

Nahrávky HD programov môžu obsadiť väčší priestor na USB disku v závislosti od rozlíšenia vysielania. Z tohto dôvodu sa odporúča používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov.

Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.

Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti. Sú podporované maximálne dva rôzne partície, Ak je na disku viac ako dva partícií, môže dôjsť k jeho zlyhaniu. Prvá partícia na USB disku, sa používa pre funkcie PVR ready. Musí sa tiež formátovať ako prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie PVR pripravenosti.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrať kvôli problémom so signálom, takže video môže niekedy počas prehrávania zmrznúť.

Keď je teletext ZAPNUTÝ, nemôžu sa používať tlačidlá Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobraziť (pre

ListDialog). Ak sa nahrávanie spustí z časovača, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

Nahrávanie Časového posunu

Stlačením tlačidla ⏸ (PAUZA) počas sledovania vysielania prepnete do režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (*). Opätovným stlačením tlačidla ▶ (PREHRAŤ) môžete pokračovať v sledovaní pozastaveného programu od bodu, kde bol zastavený. V informačnom prúžku bude vidno rozdiel medzi skutočným programom a programom s časovým posunom.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla ● (NAHRÁVANIE) sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovanie programu. Opätovným stlačením tlačidla ● (NAHRÁVANIE) na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom sprievodcovi (EPG). V takom prípade sa na obrazovke zobrazí zoznam programov naprogramovaných na nahrávanie. Stlačením tlačidla ■ (STOP) sa okamžité nahrávanie zruší. Prepínanie staníc či zdroja a používanie prehliadača Media Browser nie je počas nahrávania dostupné.

Pozeranie nahraný programov

Pre výber **Prehľadávača médií**, v hlavnom menu, použite "〈 " alebo "〉 ". Pomocou tlačidla "〈 " alebo "〉 " zvýraznite **Knižnicu Nahrávok** a stlačte tlačidlo **OK** pre vstup. Zobrazí sa nápis knižnica nahrávok. Zo zoznamu zvolte zaznamenanú položku (ak bola predošle nahraté) pomocou tlačidiel "〈"/"〉 ". Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie **Voľby prehrávania**. Vyberte možnosť pomocou tlačidla "﹀" / "﹀" alebo tlačidlom OK.



Dostupné možnosti prehrávania:

- Prehrať od začiatku: Prehrá nahrávku od začiatku.
- Pokračovať: Obnoví prehrávanie nahrávky.
- Prehrať od bodu: Umožňuje určiť bod prehrávania.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla ■ (STOP) sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.

Pomalé prehrávanie vpred

Stlačením tlačidla ⏸ (POZASTAVIŤ) počas prehrávania nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla ▶▶ možno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla ▶▶ sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Knižnica nahrávok

Pre zobrazenie zoznamu nahrávok, vyberte "**Knižnica Nahrávok**" a stlačte tlačidlo**OK**. Zobrazí sa knižnica nahrávok s dostupnými nahrávkami. Všetky nahrávky sa zoraďujú do knižnice nahrávok.

〉 **(Obnovenie)**: Obnoví prehrávanie nahrávky.

ČERVENÉ tlačidlo (Odstrániť) : Zmaže vybraný záznam.

Zelené tlačidlo (upraviť): Slúži na zmeny vo vybranej nahrávke.

MODRÉ tlačidlo (Triediť): Zmení poradie nahrávok. Na výber je viacero možností triedenia.

Tlačidlo OK: Aktivuje ponuku možností prehrávania:

INFO (Podrobnosti): zobrazí podrobnosti o krátkych rozšírených programoch.

Nastavenie Nahrávania

Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania.

Formátovať disk: Môžete použiť voľbu Formát ovať disk pre formátovanie pripojeného USB disku. DÔLEŽITÉ: Pamätajte, že aktivovaním tejto funkcie sa stratia VŠETKY dáta uložené na disku USB a jeho formát sa zmení na FAT32. Rovnako aj v prípade, že disk USB nefunguje správne, sa môžete pokúsiť disk naformátovať. Vo väčšine prípadov formátovanie disku USB obnoví jeho normálnu prevádzku. VŠETKY dáta uložené na disku USB sa však v tomto prípade stratia.


Poznámka: *Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé", skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.*

Praktické funkcie

Pripojenie ku Káblovej sieti

Pre pripojenie ku káblovej sieti LAN, mali by ste vykonať nasledujúce kroky:


- Pripojte kábel širokopásmového pripojenia k Internetu do VSTUPU ETHERNET Vášho modemu.
- Uistite sa, že softvér Nero Media Home je nainštalovaný do počítača. (pre DLNA funkciu). Pozri prílohu G pre ďalšie informácie o procese inštalácie.
- Potom by ste mali pripojiť váš počítač k jednému z LAN konektorov vášho modemu (napr. LAN 1) použitím správneho LAN kábla.
- Použite iný výstup LAN vášho modemu (napr. LAN 2), pre pripojenie vášho TV. Môžete pridať svoj televízor k sieti LAN po pripojení LAN portu na zadnej strane televízora ku konektoru LAN na vašom modeme, ako je znázornené.

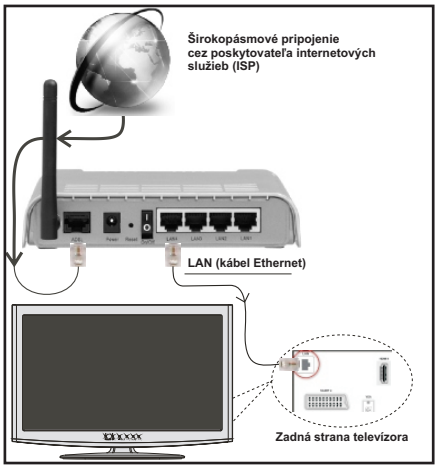

- Pre prístup a prehrávanie zdieľaných súborov je potrebné zvoliť Media Browser. Stlačte tlačidlo Menu a vyberte Media Browser pomocou Ľavého alebo Pravého tlačidla. Stlačením tlačidla OK pokračujte. Vyberte požadovaný typ súboru a stlačte OK. Musíte vždy použiť obrazovku Prehliadača médií obrazovku pre prístup a prehrávanie zdieľaných sieťových súborov.
- PC/ HDD/Media Player alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné s DLNA 1.5 sa pre vyššiu kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdete v časti Nastavenia v ponuke Nastavenie.

- Mali by ste byť schopný pripojiť televízor k sieti LAN v závislosti na vašej sieťovej konfigurácii.. V takom prípade použite ethernetový kábel pre pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky siete.

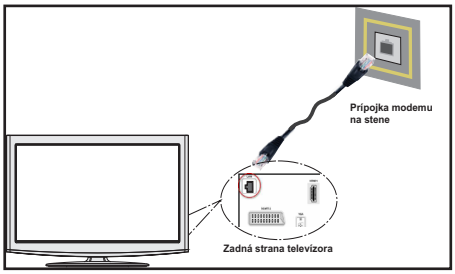


Pripojenie k DVD prehrávaču

DÔLEŽITÉ:: “Pre použitie bezdrôtových sieťových funkcií je potrebný “AN-WUD350” USB dongle (predáva sa samostatne).

- Ak chcete použiť televízor vo vašej bezdrôtovej sieti, budete potrebovať "AN-WUD350" Wireless USB adaptér. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu zmeňte SSID nastavenie cez software modemu. TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID.

Pre pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. Pripojte kábel širokopásmového pripojenia k Internetu do VSTUPU ETHERNET Vášho modemu.
2. Uistite sa, že softvér Nero Media Home je nainštalovaný do počítača. (pre DLNA funkciu).
3. Potom by ste mali pripojiť bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupu na televízore.
4. Ak chcete konfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete, nájdete ho v sekcii Nastavenie siete v nasledujúcich častiach.

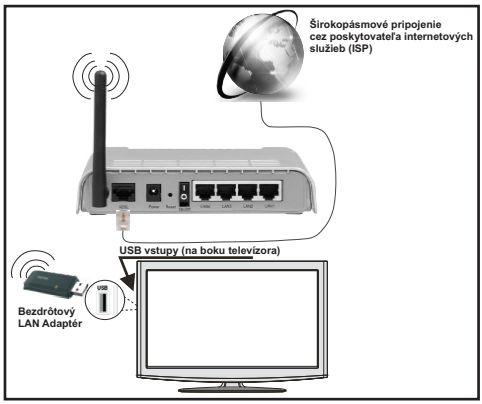

- Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným využitím 2,4 a 5 GHz pásma, ktoré majú zvýšiť šírku pásma. Optimalizované pre hladšie a rýchlejšie streamovanie videa HD, prenos súborov, a bezdrôtové hranie hier.


- Použite pripojenie k sieti LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače.
- Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblasti
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácii týchto produktov, podmienkach rádiových vĺn, prenosu na linke, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, alebo odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vĺn DECT telefónov, alebo iných WiFi 11b zariadení. Štandardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové štandardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.
- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Wireless LAN adaptér by mal byť pripojený priamo k televízoru cez USB port. USB HUB-y nie sú podporované.
- Možnosti konfigurácie bezdrôtovej siete nájdete v sekcii Wifi v menu Nastavenia.
- Wireless LAN adaptér podporuje typ modemov 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikačného protokolu, aby sa zabránilo prípadným problémom pri sledovaní videa.
- Ak sa objavia problémy s audio / video výkonom, použite ďalší USB vstup.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžete naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite káblové pripojenie.

Konfigurácia Nastavení siete

Nastavenia siete Vášho televízor obsahujú voľby káblového a bezdrôtového pripojenia. Avšak, ak váš televízor nemá USB Wi-Fi adaptér, (predávaný samostatne), mali by ste použiť káblové pripojenie. Ak sa pokúsite pripojiť sa pomocou bezdrôtového pripojenia, a váš televízor nemá USB Wi-Fi adaptér, zobrazí sa obrazovka s varovaním a TV nedostane IP adresu. Skúste sa pripojiť káblom LAN a potom TV bude môcť získať IP adresu.

Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia

Ak pripájate TV cez ETHERNET PRIPOJENIE, pre konfiguráciu vyberte typ siete ako pre ***Káblové zariadenie***.

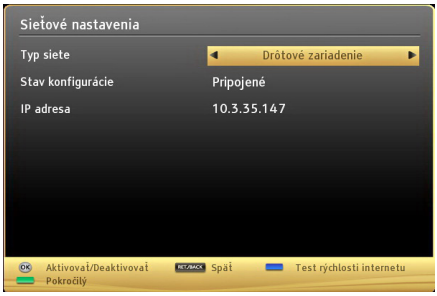

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako***Káblové*** alebo ***Bezdrôtové*** zariadenie, v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Túto možnosť vyberte, ak máte pripojenie k televízoru káblom LAN. Vyberte Bezdrôtové, ak sa pripojíte pomocou bezdrôtového USB adaptéra***(predáva sa samostatne)***.

Stav Konfigurácie

Táto sekcia zobrazí stav pripojenia. Vyberte**Pripojené**ak chcete aktivovať spojenie. Vyberte **Nepripojené** pre ukončenie aktívneho spojenia.

IP adresa

Ak je k dispozícii aktívne pripojenie, IP adresa sa zobrazí na tomto úseku. Ak chcete konfigurovať nastavenia IP adresy, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo a prepnite do rozšíreného režimu.

Konfigurácia nastavenia káblovej siete v rozšírenom režime

ZELENÉHO tlačidla bude Rozšírený režim k dispozícii. Kým ste v rozšírenom režime, stlačte**ČERVENÉ**tlačidlo pre Upravenie nastavení. Po dokončení stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie, stlačte **RETURN/BACK** pre zrušenie.

Konfigurácia Nastavenia bezdrôtového zariadenia (voliteľné)

DÔLEŽITÉ:: “Pre použitie bezdrôtových sieťových funkcií je potrebný “AN-WUD350” USB dongle. Ak chcete použiť televízor vo vašej bezdrôtovej sieti, budete potrebovať "AN-WUD350" Wireless USB adaptér.


Funkcia Wi-Fi môže byť použitá pre spojenie v bezdrôtovej sieti. Táto funkcia sa používa len pre účely infraštruktúry, ako je napríklad pripojenie k internetu, HBB stránky a spojenie k DLNA serverov (voliteľné). Ak máte Wifi Dongle "AN-WUD350" *(spredáva sa samostatne)*, vyberte **Typ siete** ako **Wireless Device** (Bezdrôtové zariadenie) pre spustenie procesu pripojenia.



Ak chcete povoliť Wi-Fi funkcie, profily by mali byť správne nakonfigurované. Prosím pripojte Wi-Fi adaptér (predáva sa samostatne) do jedného z USB portov.


Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo pre skenovanie bezdrôtových sietí v menu nastavení siete. Potom sa zobrazí zoznam dostupných sietí. Prosím, vyberte svoju požadovanú sieť zo zoznamu.

Ak je vybraná sieť je chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou **navigačných tlačidiel** (vľavo / vpravo / hore / dole) a tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači.

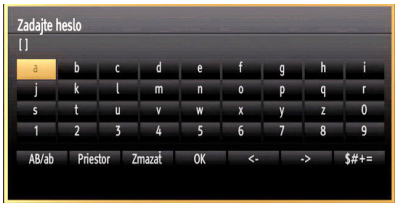

Počkajte, kým sa IP adresa zobrazí na obrazovke.

To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Pre odpojenie sa od bezdrôtovej siete, vyznačte váš **Stav konfigurácie** a stlačte **OK**.

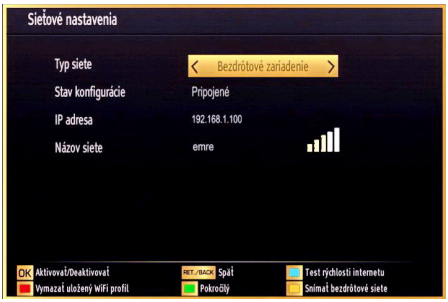

Medzi kartami ponuky sa môžete pohybovať stlačením ľavého / pravého tlačidla. Lišta nápovede v spodnej časti dialógového okna zobrazí funkcie, ktoré môžete použiť. Stlačte **MODRÉ** tlačidlo pre kontrolu rýchlosti pripojenia k Internetu.

Môžete skontrolovať silu signálu pomocou menu nastavenia siete pre bezdrôtový režim zariadenia.


Informácie

Stav Konfigurácie: Zobrazuje stav Wi-Fi pripojenia či je alebo nie je pripojený.

IP adresa: Zobrazí súčasnú verziu aplikácie.

Názov siete: Zobrazí sa názov pripojených sietí.

Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo pre prepnutie do rozšíreného režimu a potom stlačte tlačidlo **OK** pre upravenie nastavenia.

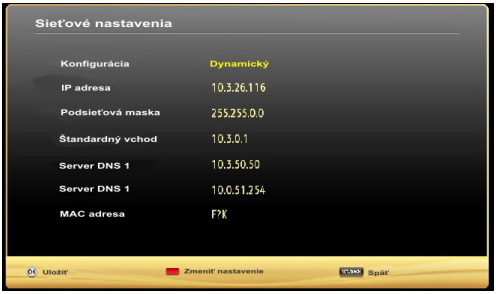

Vymazanie uložených Wifi profilov

Uložené profily budú vymazané, ak stlačíte červené tlačidlo, kým je na obrazovke výber bezdrôtových OSD zariadení.

Pripojenie vášho mobilného telefónu cez WiFi (voliteľne)

- Ak váš mobilný telefón má funkciu Wi-Fi, môžete pripojiť váš mobilný telefón k televízoru pomocou WiFi pripojenia cez router, aby bolo možné prehrávať obsah z vášho telefónu. V takom prípade musí váš mobilný telefón mať zodpovedajúci softvér pre zdieľanie.
- Pripojte sa k routeru nasledovaním krokov uvedených v sekcii Bezdrôtové pripojenie.
- Potom, spárujte váš mobilný telefón s routerom a potom aktivujte softvér pre zdieľanie na vašom mobilnom telefóne. Následne vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať s TV.
- Ak je spojenie nadviazané správne, mali by ste teraz mať prístup k zdieľaným súborom z vášho mobilného telefónu prostredníctvom prehliadača médií na televízore.
- Zobrazia sa možnosti menu Prehliadača médií. Zvoľte svoj obsah z mobilného telefónu a stlačte **OK** pre pokračovanie.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť podporovaná niektorými mobilnými telefónmi.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV. “AN-WUD350” usb wifi dongle(predáva sa samostatne),by mala byť správne zapojený (ak je k dispozícii). Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú siete vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť Káblové pripojenie.

Ak Net TV nefunguje, najprv skontrolujte, modem (router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k Internetu vášho modemu.

Skúste znovu vyhľadať bezdrôtové siete, pomocou menu Nastavenie siete.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vášho bezdrôtového modemu pre získanie informácií o interných oblastí služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorýchlostné pripojenie k modemu.

Prerušenia počas prehrávania alebo pomalá reakcia:

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

Dodržujte vzdialenosť aspoň troch metre od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení či ďalších Wi-Fi kompatibilných zariadení. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Používanie Služby DLNA Network

DLNA (Digital Living Network Alliance) je štandard, ktorý zjednodušuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vďaka tomu sú vhodné pre použitie v domácej sieti. Ďalšie informácie vám podá predajca.

Standard DLNA umožňuje prezerať a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené v DLNA Media Server-i ktorý je pripojený k domácej sieti.

Krok 1: Inštalácia Nero Media Home

DLNA funkciu nemožno použiť, ak program servera nie je nainštalovaný vo vašom počítači. Prosím, nainštalujte na počítač priložený Nero program Media Home. *Viac informácií o inštalácii nájdete v prílohe H.*

Krok 2: Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete


Podrobné informácie o konfigurovaní nájdete v kapitole Nastavenia siete.

Krok 3: Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Vyberte ***Media Browser*** pomocou tlačidla **vľavo** alebo **vpravo** z hlavnej ponuky a stlačte tlačidlo **OK**. Potom sa zobrazí Media Browser.

DLNA podpora je k dispozícii iba v režime uzložky Media Browser. Ak chcete povoliť režim zložky, prejdite na kartu ***Nastavenia*** na hlavnej obrazovke prehliadača médií a stlačte**OK**. V možnosti nastavenia, vyberte ***Štýl zobrazenia*** a zmeňte ho na ***Priečinok***, použitím tlačidiel **napravo** alebo **naľavo**.

Prosím, vyberte požadovaný typ média a stlačte**OK.**

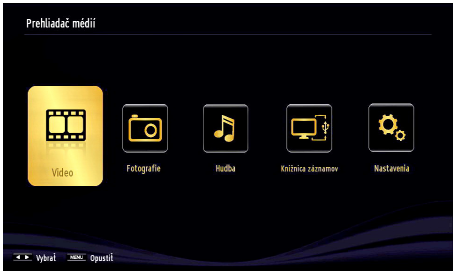


Ak sú konfigurácie zdieľania nastavené správne, objaví sa nasledujúca OSD správa po výbere požadovaného typu média. Kliknite na tlačidlo **OK** pre zobrazenie obsahu vybranej siete alebo USB pamäte. Ak chcete aktualizovať zoznam zariadení, stlačte **ZELENÉ** tlačidlo. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo **MENU**.



Ak sa našli dostupné siete, budú uvedené na tejto obrazovke. Vyberte mediálny server alebo sieť, ktorú chcete pripojiť pomocou tlačidiel “˅” alebo “˄ a stlačte tlačidlo **OK** .

Ak vyberiete typ média ako ***Video*** a vyberiete si zariadenie z menu výberu, na obrazovke sa zobrazí nové menu, ako je uvedené nižšie:

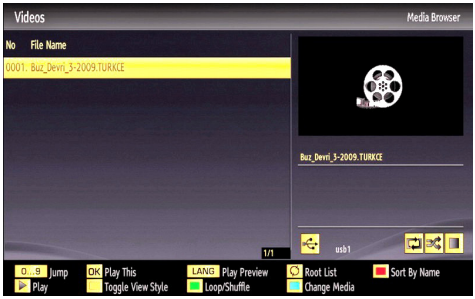

Vybertez tejto obrazovky ***Videá*** pre zobrazenie zoznamu všetkých dostupných video súborov na vybranej sieti.

Ak chcete prehrať iné typy médií z tejto obrazovky, musíte sa vrátiť na hlavnú obrazovku a v Media Browser-i vyberte typ média podľa potreby a potom urobte výber siete znovu. Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu USB prehrávanie Media Browser-u.

Súbory s titulkami nefungujú, ak sledujete video zo siete pomocou DLNA.

Môžete pripojiť len jeden televízor s DLNA k tej istej sieti. Ak dôjde k problémom s DLNA, prosím, zapnite / vypnite televízor. Režim Trick a Skok nie sú podporované s funkciou DLNA.

VÝSTRAHA:

Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopný využiť DLNA funkciu kvôli správcovským a bezpečnostným nastaveniam. (Napríklad firemné PC).


Pre najlepší streaming domácej siete s týmto setom, by ste mali nainštalovať dodávaný Nero softvér.

Internet portal

Môžete pristúpiť do režimu portál použitím Vášho televízora. K tomu je potrebné aktívne pripojenie k internetu. Postupujte podľa pokynov na pripojenie ku káblovej / bezdrôtovej (voliteľne) Siete pre pripojenie TV k internetu. Po nadviazaní spojenia, môžete zobraziť alebo zvoliť možnosti portálu.

Poznámka: Pre kvalitné zobrazenie je nutné širokopásmové pripojenie na Internet. Uistite sa, že pripojenie k Internetu je nadviazané správne. Pre správne fungovanie internetového portálu je potrebné nastaviť údaje krajiny a jazyka správne pri Prvej inštalácii zariadenia.

Stlačte "" tlačidlo na diaľkovom ovládaní a zobrazia sa možnosti využitia portálu. Možnosti aplikácie sa zobrazia nižšie ako šablóny. Obsah aplikácií, ktoré sú k dispozícii, sa môže meniť v závislosti na poskytovateľovi obsahu aplikácii.

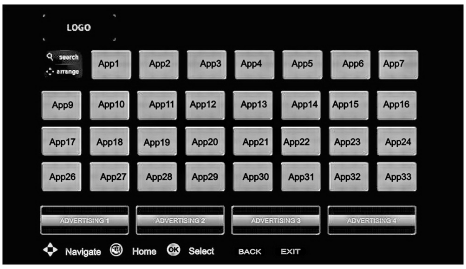

Vyberte odkaz alebo aplikáciu pomocou ľavého a pravého, hore alebo dole tlačidla a stlačte OK pre aktiváciu.

- Použite tlačidlá hore / dole a vľavo / vpravo pre navigáciu medzi položkami na obrazovke Porátala.
- Stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie výberu.
- Stlačením tlačidla **BACK** prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
- Stlačením tlačidla **EXIT**opustíte režim internetového portálu.

Poznámka: Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obsahu.

HBBTV systém

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmovej TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby predávané pomocou HbbTV zahrňujú tradičné vysielacie TV kanály, catch-up služby, video-na-požiadanie, EPG, interaktívne inzercie, personalizáciu, hlasovanie, hry, sociálne sieťovanie a iné multimediálne aplikácie.

HbbTV aplikácie sú dostupné na kanáloch, kde sú signalizované vysielačom (momentálne rôzne kanály na vysielaní Astra HbbTV aplikácií). Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autoštart" a táto je programom spúšťaná automaticky. Autoštart aplikácie sa obvykle spúšťajú ikonou malého červeného tlačidla, aby upozornili užívateľa, že na danom kanály je HbbTV aplikácia. (Tvar a umiestnenie červeného tlačidla závisí od aplikácie). červené tlačidlo sa zobrazuje len pre niektoré a potom môže zmiznúť. Užívateľ potom musí stlačiť červené tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k počiatočnému stavu ikony červeného tlačidla tým, že ho opäť stlačí. Užívateľ môže prepínať medzi režimom ikony červeného tlačidla a režimom aplikácie plného UI pomocou stlačenia červeného tlačidla. Všimnite si, že schopnosť prepínania červeného tlačidla je určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

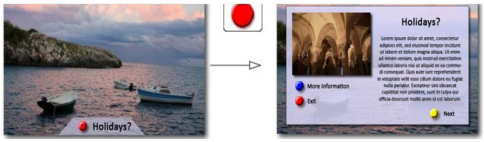


Figure x: Služba s aplikáciou červeného tlačidla (je prevzatá zo špecifikácie HbbTV)

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovné.

- Aplikácia môže ďalej bežať.

- Aplikácia sa môže ukončiť.

- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTv umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielač môže aktivovať obe možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spúšťať aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad. Použitím poskytnutých spojení môže užívateľ prepnúť do druhej aplikácie. Aplikácie by mali poskytnúť spôsob akým sa môžu samy vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo 0.

Značka a: Aplikácia Spúšťací prúžok



a



b

Značka b: ARD EPG aplikácia, vysielané video je zobrazené naľavo dole, dá sa ukončiť stlačením 0.

HbbTv aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidlá na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTv aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba číselného kanálu nemusí fungovať na teletextovej aplikácii, kde čísla označujú stránky teletextu.

HbbTv vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video-na-požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na diaľkovom ovládači použiť tlačidlá spustiť, pauza, stop, dopredu a pretočiť, aby mohol pracovať s AV obsahom

Teletext

“” Teletext / Mix: Pri opätovnom stlačení aktivuje video textový režim (ak je k dispozícii vo vašom vysielaní). Stlačte tlačidlo X a zobrazí sa stránka. Opätovným stlačením sa obrazovka teletextu zobrazí nad programom (zmiešaný obraz). Ďalším stlačením opustíte režim teletextu.

“BACK” Index: Vyberie stránku teletextu s obsahom.

“İ” Odhalenie: Zobrazí skrytú informáciu (napríklad riešenie hádaniek).

Podržať “OK”: V prípade potreby podrží stránku. Ďalším stlačením podržanie zrušíte.

“〈 ”/“〉 ” **Kódované Stránky**: Zvolí subkódové strany, keď sú dostupné pri aktivácii teletextu.

Tlačidlá P+/P- a číslice (0-9): Stlačte tlačidlá pre voľbu stránky.

***Poznámka**: Väčšina televíznych staníc používa pre stránky s obsahom kód 100.*

Televízor podporuje systémy **FASTEXT** a **TOP text**. Keď sú tieto systémy dostupné, stránky sú rozdelené do skupín alebo tém. Ak je k dispozícii systém **FASTEXT** , časti v teletextu budú sfarbené a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Stlačte farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá vašej voľbe. Zobrazí sa sfarbený nápis, ktorý ukazuje, aké farebné tlačidlo použiť, keď je k dispozícii vysielanie **TOP text** . Stlačením príkazov “ ﹀” alebo “﹀” vyžiadate ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.

Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)

• Stlačte tlačidlo “”. Objavia sa informácie digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla **OK**.

Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

Ak stlačíte tlačidlo “” znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Váš televízor je schopný nájsť a aktualizovať nové aktualizácie softvéru cez vysielacie kanály. Pre hľadanie vysielacích kanálov, TV vyhľadá dostupné kanály uložené vo vašom nastavení. Takže pred vyhľadávaním upgrade softvéru sa odporúča, automaticky vyhľadať a aktualizovať všetky dostupné kanály.

1) Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie

• Je možné ručne zistiť, či existuje nový aktualizovaný softvér pre váš televízor.

• Stačí prejsť na hlavné menu. Vyberte **Nastavenia** a vyberte menu **Ďalšie nastavenia**. V menu **Ďalšie nastavenia** ukážte na položku **Aktualizácia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie menu **Možnosti aktualizácie**.

• V možnosti menu **Aktualizácie** zvoľte možnosť **Vyhľadať aktualizácie** a stlačte tlačidlo **OK**.

• Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním aktualizácie. Priebehový prúžok ukazuje zostávajúce priebeh sťahovania. Po skončení sťahovania sa zobrazí správa ohľadom reštartu pre aktiváciu nového softvéru. Stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie v reštartovaní.

2) Hľadanie v pozadí a režim aktualizácie

• Počas doby pripojenia TV k internetu prebieha na pozadí hľadanie dôležitých aktualizácií softwaru. Pokiaľ je nájdená dôležitá aktualizácia softwaru, v tichosti sa stiahne. Pri úspešnom dokončení sťahovania sa zobrazí hlásenie s požiadavkou o reštart prevádzky pre aktiváciu nového softvéru. Stlačte OK pre pokračovanie s operáciou reštartu.

3) 3.AM vyhľadávanie a režim aktualizácie

• Ak je v menu **Možnostiach aktualizácie** povolené **Automatické skenovanie**, TV sa prebudí o 03:00 a hľadá vysielacích kanálov pre novú softvérovú aktualizáciu. Ak sa našiel a úspešne stiahol nový softvér, pri ďalšom zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softvéru.

***Poznámka k operácii reštartu**: Reštartovanie je posledným krokom pri postupe aktualizácie, keď bolo stiahnutie nového softvéru ukončené úspešne. Počas reštartu TV vykoná konečnú inicializáciu. V panel reštartovacej sekvencie energie je uzavretý a predné LED indikujú aktivitu blikaním. Asi 5 minút neskôr sa TV reštartuje s novým aktivovaný softvérom.*

• Ak sa váš televízor nereštartuje znova za 10 minút, odpojte napájanie po dobu 10 minút a znova zapojte. Televízor by sa mal bezpečne spustiť s novým aktualizovaným softvérom. Ak televízor ešte stále nefunguje, prosím, opakujte odpájanie a opätovné pripájanie ešte niekoľkokrát. Ak zariadenie stále nefunguje,zavolajte opravára pre vyriešenie problému.

Upozornenie: Kým LED bliká pri reštarte, neodpájajte televízor zo zástrčky. Môže to spôsobiť to,že sa Váš televízor nebude dať znova zapnúť a bude to možné opraviť len pracovníkom servisu.

Manuálne aktualizovanie Softvéru

Uistite sa, že ethernetový kábel je pripojený do vášho TV. Ak ethernetový kábel je pripojený do TV, uistite sa,

že TV prijíma signál. Skontrolujte, že Dobrý sa nachádza v nasledovnej ceste ponuky:

Menu -> Nastavenia -> Nastavenie siete -> Stav konfigurácie -> Pripojené

Choďte na tabuľku Nastavenia z hlavnej ponuky a vyberte Iné nastavenia. Zvýraznite Aktualizáciu softvéru a stlačte OK.

Vyberte Vyhľadať Aktualizáciu a stlačte tlačidlo OK.

Pod titulom Upgrade softvéru sa zobrazí obrazovka OSD a priebehový prúžok.

Na obrazovke sa zobrazí varovacia obrazovka hlásiaca, že TV bude reštartovaný. Stlačte tlačidlo OK pre ukončenie aktualizačného procesu a reštartujte TV.

Riešenie problémov a Tipy

Dosvit obrazu - duchovia

Vezmite prosím na vedomie, že pri zobrazovaní pretrvávajúceho obrazu sa môžu objaviť tiene (stály alebo pozastavený obraz). Tieto pozostatky zmiznú z obrazovky televízora LCD po krátkom čase. Skúste napríklad na chvíľku televízor vypnúť. Aby sa tomu zabránilo, nenechávajte obrazovku v režime statických snímok na dlhšiu dobu.

Nie je napájanie

Ak váš televízor nemá žiadne napájanie, skontrolujte či je napájací kábel pripojený do napájacej zásuvky.

Zlý obraz

1. Zvolili ste správny televízny systém?

2. Nie je váš televízor alebo anténa príliš blízko k neuzemnenému audio zariadeniu alebo neónových svetiel a pod?

3. Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu alebo „duchov“. Niekedy je možné zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru antény. Je obraz alebo teletext nerozoznateľný?

4. Skontrolujte,či ste zadali správnu frekvenciu.

5. Prosím, opäť naladťe kanály.

6. Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

Chýba obraz

1. Žiadny obraz znamená, že Váš TV neprijíma prenos. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.

2. Je anténa správne pripojená?

3. Sú konektory pevne pripojené ku konektoru antény?

4. Nie je kábel antény poškodený?

5. Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?

6. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk.

1. Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre zrušenie stlmenia, stlačte tlačidlo "🔇", alebo zvýšte hlasitosť.

2. Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

Váš TV viac neodpovedá na diaľkové ovládanie. Batérie môžu byť vybité, ak áno, môžete aj naďalej používať ovládacie tlačidlá na televízore. (* Je možné iba v prípade, že nie sú blokované rodičovskou kontrolou.)

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

1. Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.

2. Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné. Ak nemožno vykonať záznam, skúste vypnúť televízor a znovu pripojiť USB zariadenie, zatiaľ čo je televízor vypnutý.

USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé", skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii / DLNA režim nefunguje

Ak MAC adresa (jedinečné identifikačné číslo) vášho PC alebo modemu bola trvalo zaregistrovaná, je možné, že váš TV nemôže byť pripojený na internet. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o opatrenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť MAC adresu vášho televízora. Pre tento dôvod nieje možné televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewall problému. Ak si myslíte, že to je príčinou vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Firewall môže byť dôvod problému pripojenia pri používaní TV v DLNA režime alebo pri prezeraní cez DLNA.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásený k počítaču cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na DLNA serverovom programe na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime DLNA.

Typické režimy zobrazenia PC

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia. Váš televízor podporuje rozlíšenie až 1920x1200.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800 x 600	56Hz
10	800 x 600	60Hz
11	800 x 600	70Hz
12	800 x 600	72Hz
13	800 x 600	75Hz
14	800 x 600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1 024 x 768	60Hz
17	1 024 x 768	66Hz
18	1 024 x 768	70Hz
19	1 024 x 768	72Hz
20	1 024 x 768	75Hz
21	1 024 x 768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1 280 x 1 024	60Hz
35	1 280 x 1 024	75Hz
36	1 280 x 1 024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1 440 x 900	60Hz
41	1 440 x 900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Technické údaje

TELEVÍZNE VYSIELANIE

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNY PRÍJEM

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T2 MPEG2

DVB-T2 MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (len pre Veľkú Britániu)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

PRÍJEM KANÁLOV

VHF (PÁSMO I/III)

UHF (PÁSMO U)

HYPERBAND

POČET NASTAVITEĽNÝCH KANÁLOV

10000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazovanie na displeji

VSTUP ANTÉNY RF

75 ohm (nevyvážené)

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE

220-240V AC, 50 Hz.

ZVUK (AUDIO)

German + Nicam Stereo

Model LC-32LE351E

AUDIO Výstupu ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 6

PRÍKON (W) 65 W (max)

PANEL 16:9

Model LC-39LE351E

AUDIO Výstupu ($W_{RMS.}$) (10% THD) 2 x 8

PRÍKON (W) 100 W (max)

PANEL 16:9

Licenčné Upozornenia

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.

INFORMÁCIA o OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

DOLBY DIGITAL PLUS Názov a symbol dvojitého písmena D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories.

“DLNA®,, logo DLNA a DLNA CERTIFIED ®sú obchodné značky, servisné značky alebo certifikačné značky spoločnosti Digital Living Network Alliance."

„HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky firmy HDMI Licensing LLC.“

"YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc."

Podporované formáty súborov pre USB Media Browser

Médiá	Rozšírenie	Formát		Poznámky
		Video	Audio	
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sek
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sek
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Ostatné: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ sek
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/ sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotografia	.jpg .jpeg	Základný formát JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Až do 8 MB
	.png	Postupný formát JPEG		
	.bmp	nevrstviť		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového kábla DVI (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	**72Hz**	**75Hz**
640x400				☑		
640x480		☑	☑		☑	☑
800x600	☑	☑		☑	☑	☑
832x624						☑
1024x768		☑	☑	☑	☑	☑
1152x864		☑		☑		☑
1152x870						☑
1280x768		☑				
1360x768		☑				☑
1280x960		☑				☑
1280x1024		☑				☑
1400x1050		☑				☑
1440x900		☑				☑
1600x1200		☑				
1680x1050		☑				
1920x1080		☑				
1920x1200		☑				

Príloha: Inštalácia Nero MediaHome


Pre inštaláciu Nero MediaHome, postupujte nasledovne:

***Poznámka**: Ak chcete použiť funkciu DLNA, mal by tento softvér byť inštalovaný na počítači.*

1. Vložte Nero MediaHome inštalačný disk do optickej mechaniky.

• Automaticky sa otvorí obrazovka Nero MultiInstaller s tlačidlom pre spustenie inštalačného procesu.


• Ak sa nižšie uvedené okno nezobrazí automaticky, dvakrát kliknite na súbor SetupX, ktorý sa nachádza na inštalačnom disku Nero MediaHome.

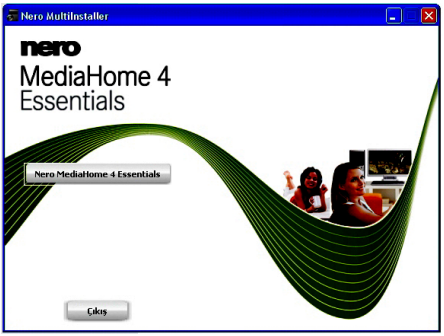

2. Kliknite na tlačidlo označené ako Nero Essentials MediaHome pre spustenie inštalačného procesu.

• Zobrazí sa sprievodca inštaláciou Nero MediaHome.


• V prípade potreby zmeňte jazyk inštalácie z menu pre výber jazyka, než budete pokračovať.

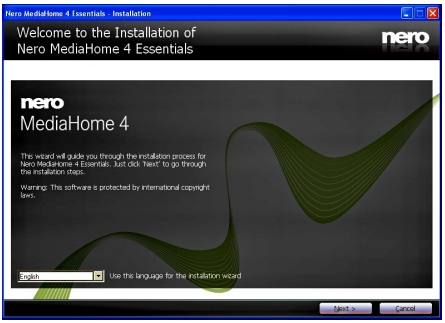

3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.


• Zobrazí sa integrovaný seriálny kód.

• Prosím, nemeňte zobrazený seriálny kód.

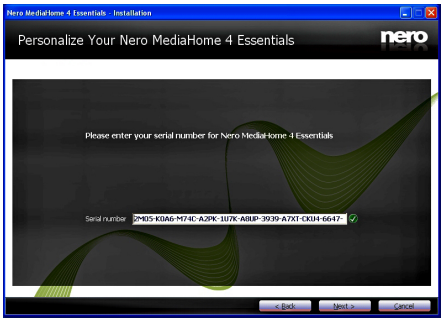

4. Predchádzajúci/nasledovný (tlačidlá):

• Zobrazí sa obrazovka Podmienok licencie (EULA).

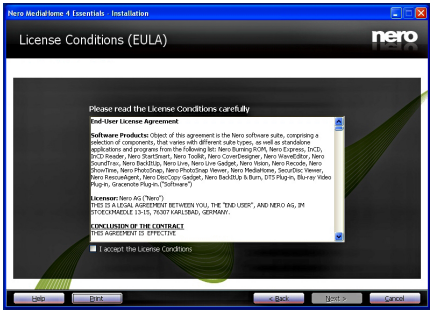


5. Prečítajte si prosím text licenčného dojednania dôkladne a vyberte zodpovedajúce políčko, ak súhlasíte s podmienkami tejto dohody. Inštalácia nie je možná bez tejto dohody.

6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

• Zobrazí sa obrazovka Zvolený typ inštalácie.


Je možné voliť medzi typickou, to znamená štandardnou inštaláciou, alebo vlastnou inštaláciou. Užívateľom definovaná inštalácia umožňuje určiť jazyky inštalácie a vybrať cestu inštalácie.

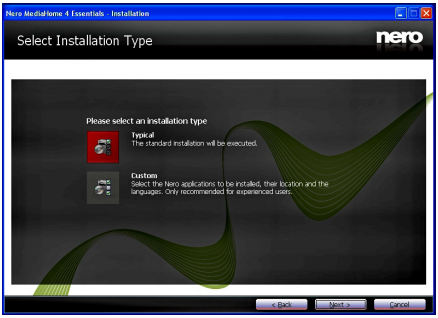

7. Pre použitie Typickej inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.


• Zobrazí sa obrazovka požadovaného softvéru.

Sprievodca inštaláciou Nero MediaHome skontroluje dostupnosť požadovaných softvérov tretích strán na vašom PC. Ak aplikácie chýbajú, sú uvedené v zozname a musia byť nainštalované pred pokračovaním v inštalácii.

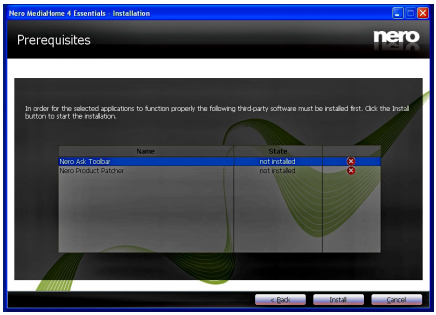


8. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

• Akonáhle budú všetky náležitosti nainštalované, tlačidlo Inštalovať sa zmení na tlačidlo Ďalej.

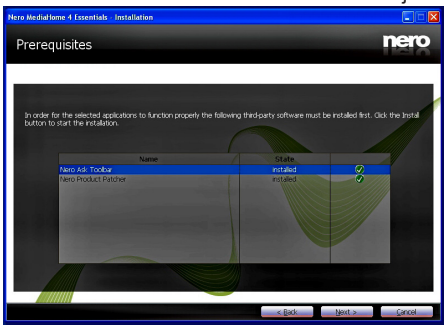


9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

• Zobrazí sa obrazovka Pripravený na spustenie inštalačného procesu, inštalácia sa začne a ukončí automaticky. Priebehový prúžok vás bude informovať o priebehu inštalácie.

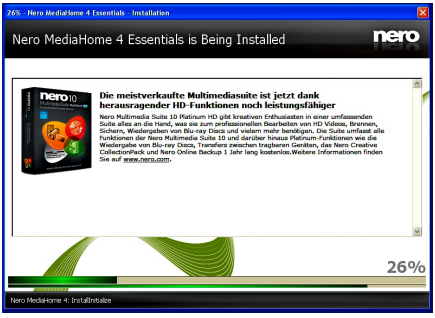

10. Dokončenie inštalácie.

Zobrazí sa obrazovka Pomôžte nám s vylepšením softvéru Nero. S cieľom ponúknuť lepšie služby, Nero zbiera anonymné dáta pre určenie, ktoré funkcie sa používajú a aké problémy dochádzajú.

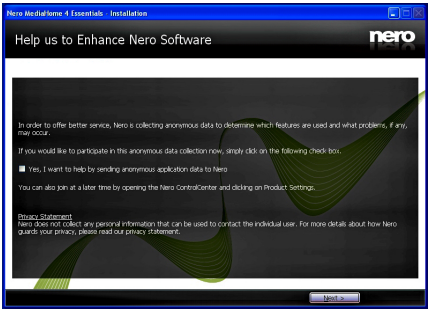

11. Ak by ste chceli pomôcť tým, že sa podieľate na zbere anonymných dát o využití, začiarknite políčko a kliknite na tlačidlo Ďalej.

• Zobrazí sa posledná obrazovka sprievodcu inštaláciou.

12. Kliknite na tlačidlo Ukončiť.




13. Na ploche je teraz umiestnený odkaz s názvom Nero MediaHome 4.


Blahoželáme. Úspešne ste na inštalovali Nero MediaHome 4 na váš PC.

14. Spustite Nero MediaHome kliknutím na jeho ikonu.


• Kliknite na tlačidlo PRIDAŤ ikonu z lOKÁLNEJ ZLOŽKY pre pridanie zložky, ktorú chcete zdieľať v sieti. Vyberte zložku, ktorú chcete zdieľať, a kliknite na tlačidlo SPUSTIŤ SERVER.

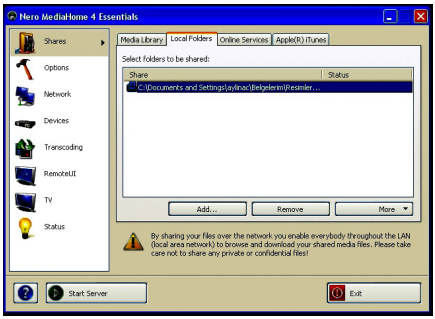



15. Môžete tiež zobraziť všetky typy médií z knižnice. Kliknite na ikonu Aktualizovať pre obnovenie. Kliknite na ikonu ZASTAVIŤ SERVER pre zastavenie servera.

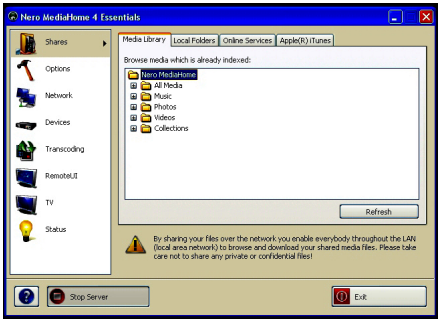


Nákresy rozmerov (LC-32LE351E)

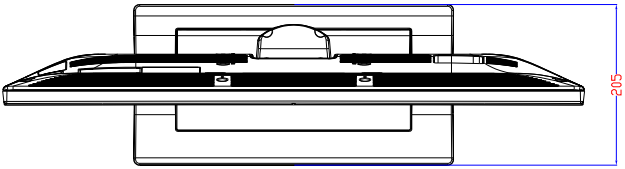


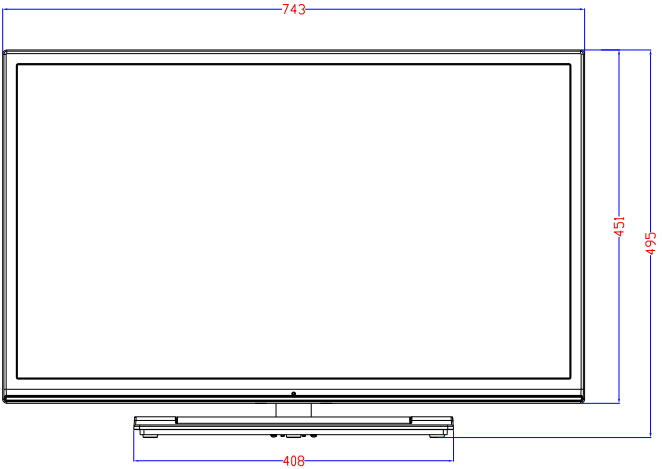


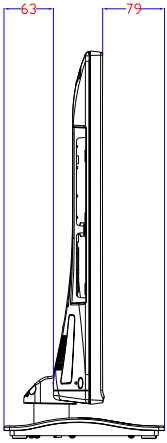


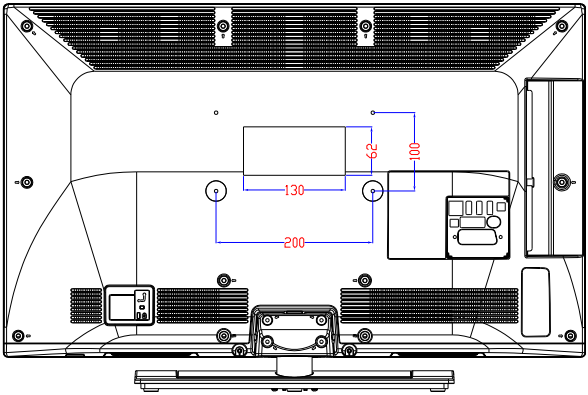


Nákresy rozmerov (LC-39LE351E)

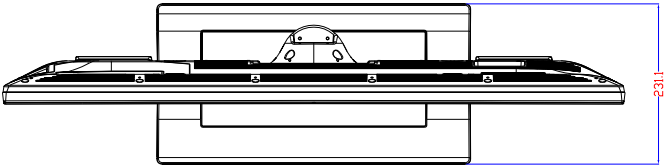

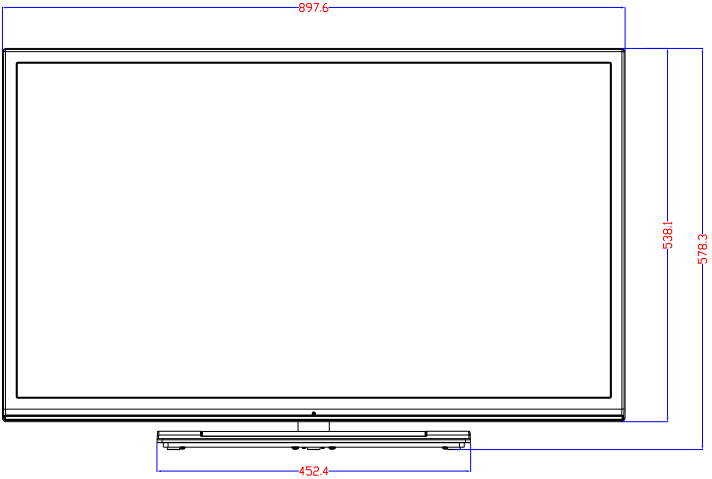

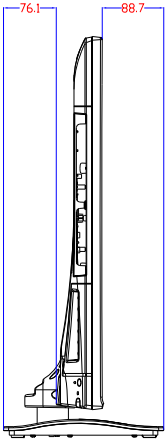

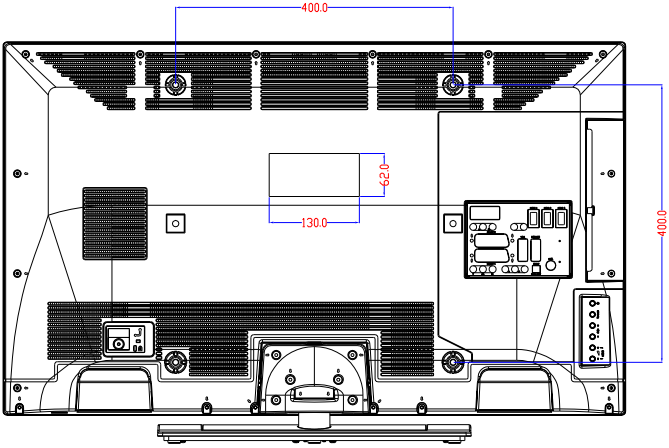

Likvidácia na konci životnosti



POZOR: Váš výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Existuje oddelený systém zberu týchto produktov.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)

1. V Európskej únii

POZOR: Ak chcete vyhodiť tento výrobok, prosím, nepoužívajte bežné smetné koše!

Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované samostatne a v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje riadnu likvidáciu, zhodnocovanie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Na základe dohody členských štátov môžu domácnosti v krajinách Európskej únie vracať použité elektrické a elektronické zariadenia v určených zberniach zadarmo *. V niektorých krajinách * váš miestny predajca môže vziať späť váš starý výrobok zadarmo, ak si zakúpite podobný nový. *) Prosím, pre ďalšie podrobnosti sa obráťte na svojho miestny úrad.

Ak použité elektrické alebo elektronické vybavenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich samostatne vopred v súlade s miestnymi požiadavkami.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabezpečiť nevyhnutné spracovanie, využitie a recykláciu odpadu, a tým predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo vzniknúť v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadmi.

2. V ostatných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.

Pre Švajčiarsko: Použité elektrické alebo elektronické zariadenia je možné vrátiť bezplatne predajcovi aj keď nechcete kupovať nový produkt. Ďalšie zberné miesta sú uvedené na stránke www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre podnikateľské subjekty

1. V Európskej únii

Ak je produkt používaný na podnikateľské účely a chcete sa ho zbaviť:

Obráťte sa na predajcu SHARP, ktorý vás informuje o prevzatie výrobku. Môžu vám byť účtované náklady vzniknuté s preberaním a recykláciou. Malé výrobky (a malé množstvá) sa môžu odobrať späť v miestnom zbernom zariadení.

Pre Španielsko: Prosím, kontaktujte existujúci systém zberu alebo miestne úrady navrátenie vašich použitých výrobkov.

2. V ostatných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.



Batérie dodávané s týmto výrobkom obsahujú stopy olova.

Pre EÚ: Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že použité batérie by nemali byť vyhodené do komunálneho odpadu! Existuje oddelený systém zberu pre použité batérie, aby sa umožnilo riadne spracovanie a recyklácia v súlade s právnymi predpismi. Pre informácie o zbere a recyklácie sa obráťte na miestny úrad.

Pre Švajčiarsko: Použité batérie musí byť vrátené do predajne.

Pre ostatné krajiny mimo EU: Pre správny spôsob likvidácie použitých sa obráťte na miestny úrad.

DÔLEŽITÉ


Prosím, pred pripojením stojana k Vášmu novému televízoru Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce informácie.

Inštalácia stojana

- Pred inštaláciou stojana sa uistite, či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
- Televízor Sharp (1) umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
- Stojan (3) umiestnite na schému montáže stojana na zadnej strane TV.

Zabezpečte, aby bol stojan (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore Sharp.

- Umiestnite kryt stojana (2) na stojan (3).
- Zabezpečte, aby bol kryt stojana (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore Sharp.
- NEVKLADAJTE skrutky pred umiestnením plastovej lišty.
- Založte štyri poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokým stojan nie je poriadne namontovaný.

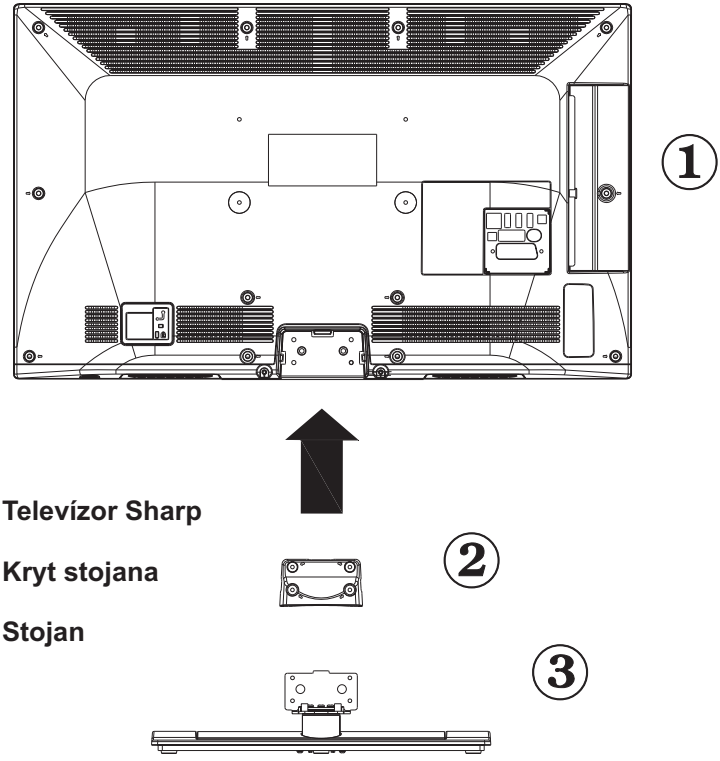

1. Televízor Sharp

2. Kryt stojana

3. Stojan

DÔLEŽITÉ


Prosím, pred pripojením stojana k Vášmu novému televízoru Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce informácie.

Inštalácia stojana

- Pred inštaláciou stojana sa uistite, či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
- Televízor Sharp (1) umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
- Stojan (3) umiestnite na schému montáže stojana na zadnej strane TV.

Zabezpečte, aby bol stojan (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore Sharp.

- Umiestnite kryt stojana (2) na stojan (3).
- Zabezpečte, aby bol kryt stojana (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore Sharp.
- NEVKLADAJTE skrutky pred umiestnením plastovej lišty.
- Založte štyri poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokým stojan nie je poriadne namontovaný.

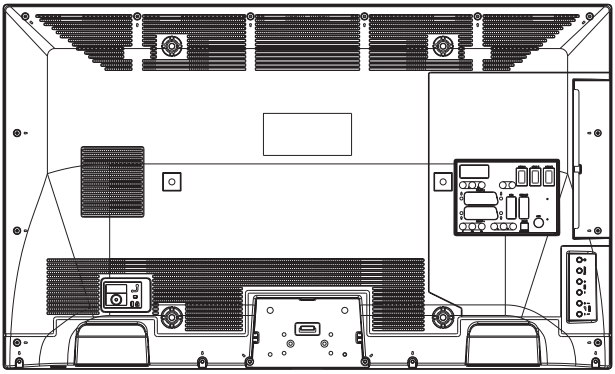


1




1. Televízor Sharp

2. Kryt stojana



2

3. Stojan



3


DÔLEŽITÉ

Prosím, pred odmontovaním stojana Vášho televízora Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce informácie.


Odinštalovanie stojana

- Pred odinštalovaním stojana sa uistite, či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
- Televízor Sharp umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
- Jemne odskrutkujte štyri skrutky, ktoré pripájajú stojanovú súpravu a odstráňte skrutky, keď sú úplne odskrutkované.
- Odstráňte stojan a plastovú lištu jemne z panela.


LC-32LE351E

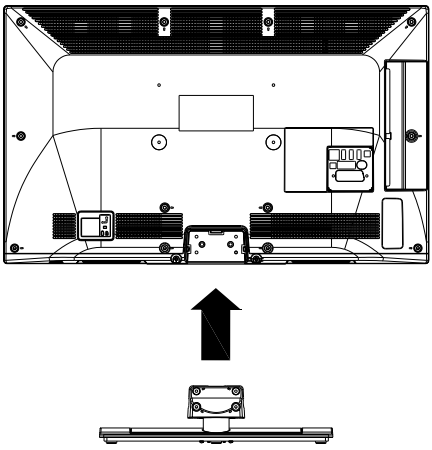

LC-39LE351E

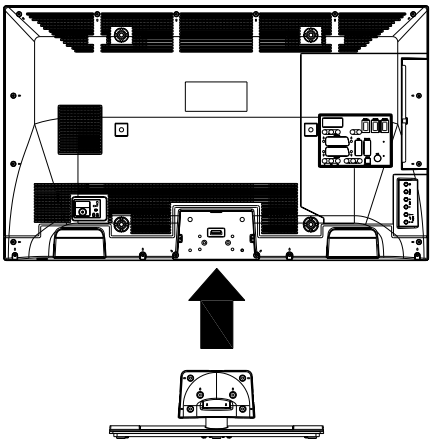

Rozmery montážnej skrutky do steny

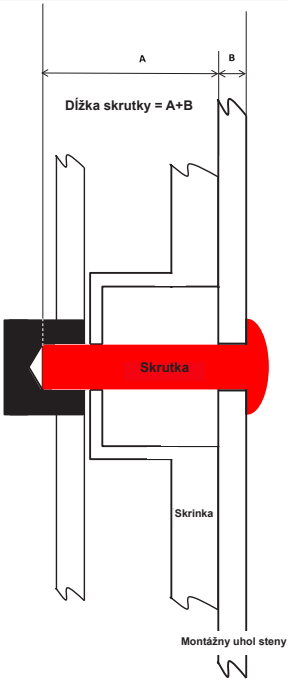

MODEL	VESA	PRE PRODUKT
		MIN. / MAX. DĹŽKA SKRUTKY (A - DĹŽKA)
LC-22LE250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH	200 x 100 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH	400 x 200 (W x H)	M6 X 10 / M6 X 14