

Obsah

Seznámení

4

Bezpečnostní údaje	8
Upozornění	10
Přehled dálkového ovládání.....	11
Přehled tlačítek a indikátorů televizoru	12

Sledování televize

Sledování televize	13
Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG) DVB	16
Použití seznamu oblíbených digitálních programů DVB	17

Použití volitelného zařízení

Připojení volitelného zařízení.....	18
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení.....	19
Použití ovládání HDMI.....	20

Použití funkcí MENU

Navigace v nabídkách.....	21
Nabídka Nastavení Obrazu	22
Nabídka Nastavení zvuku	24
Nabídka Funkce.....	25
Nabídka Nastavení	27
Digitální nastavení nabídky	30

Doplňkové informace

Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)	32
Specifikace	35
Řešení problémů	37

DVB : pouze pro digitální kanály

CZ

1: Kontrola příslušenství

Dálkové ovládání RM-ED014 (1)

Baterie velikosti AA (typ R6) (2)


Stojan (1)

Šrouby pro stojan (3)

Pásek kabelu (1)

Vložení baterií do dálkového ovládání

Stiskněte a otevřete posunutím.

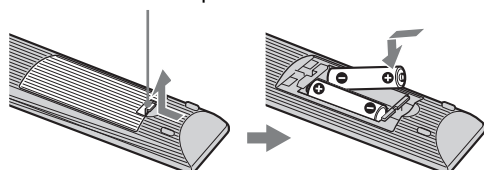


- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých místech může být likvidace baterií upravena místními předpisy. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, na místo vystavené působení přímého slunečního svitu nebo do vlhké místnosti.

2: Připevnění stojanu


Postupujte podle pokynů k instalaci televizoru na stojan.

- 1 Vyjměte šrouby a stojan Table-Top z krabice. Šrouby se nacházejí v doplňkovém sáčku.

KDL-32L40xx/KDL-26L40xx

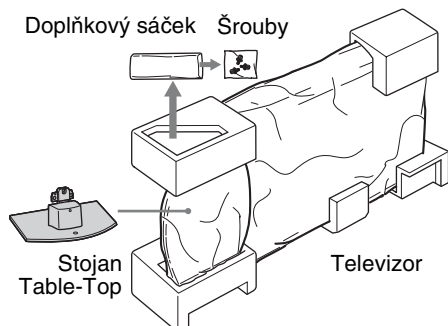


KDL-19L40xx

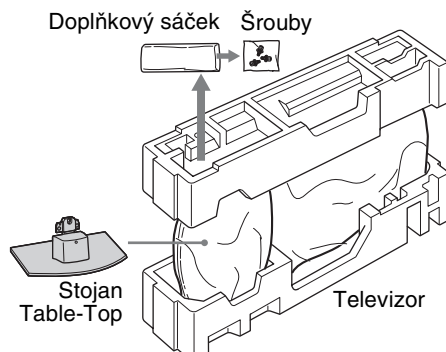


- 2 Opatrně nasadte televizor na krk stojanu Table-Top a srovnejte otvory pro šrouby.

Zadní strana televizoru

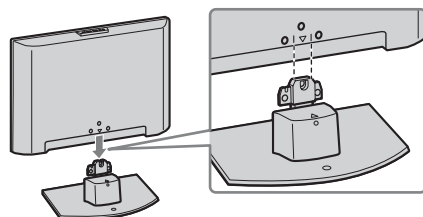

- Při přenášení televizoru jej pevně uchopte tak, jak je uvedeno na obrázku, viz strana 8. Chraňte panel LCD a jeho rám před úderem a tlakem.
- Během instalace televizoru na stojan Table-Top dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí ruky nebo kabelu napájení.


- 3 Pro připevnění televizoru ke stojanu Table-Top použijte dodané šrouby.

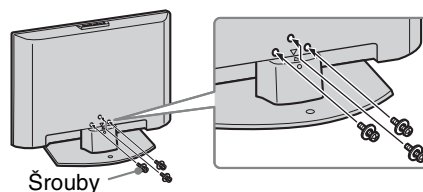


- Používáte-li elektrický šroubovák, nastavte točivý moment maximálně na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Pokud není zmíněno jinak, obrázky v této příručce odpovídají modelu KDL-32L40xx.

3: Připojení antény/ VCR/DVD rekordéru

Připojení antény

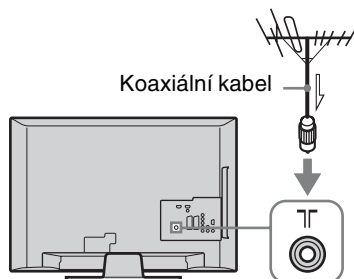


Připojení antény/VCR/DVD rekordéru vybavené SCART

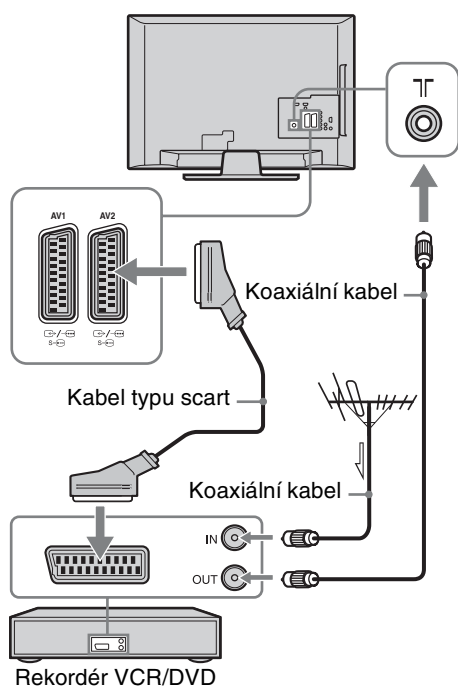

- AV1 výstupy jsou dostupné pouze pro analogový televizor.
- AV2 výstupy na aktuální obrazovku (kromě PC, HDMI1, 2, Component 1080i).


Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům stanoveným direktivou EMC pro použití připojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Připojení antény/VCR/DVD rekordéru vybavené HDMI

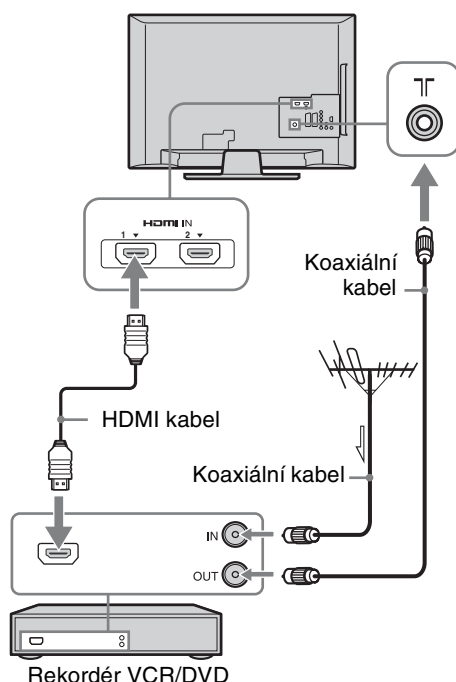

4: Zabezpečení televizoru před převrácením


Pouze KDL-32L40xx, KDL-26L40xx

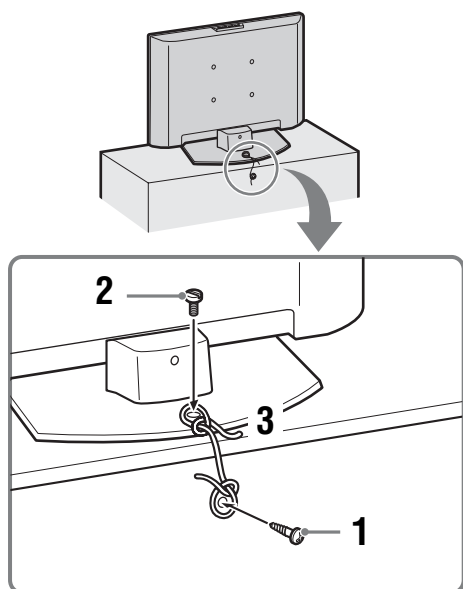

- 1 Připevněte ke stojanu televizoru šroub (o průměru 4 mm, není součástí dodávky).
- 2 Zašroubujte šroub (M6 × 12-14 mm, není součástí dodávky) do otvoru ve stojanu televizoru.
- 3 Spojte oba šrouby silným drátem.


5: Svázání kabelů

Kabely můžete spojit, jak je uvedeno na obrázku níže.

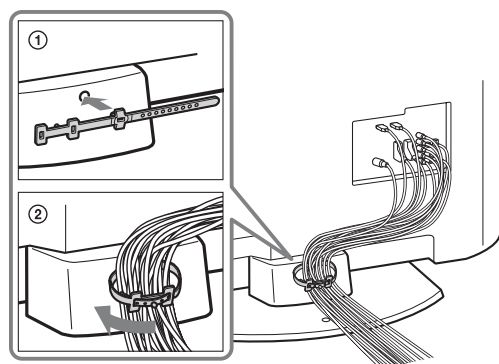

Kabel napájení nespojujte s ostatními kabely.


6: Volba jazyka, země/oblasti a umístění

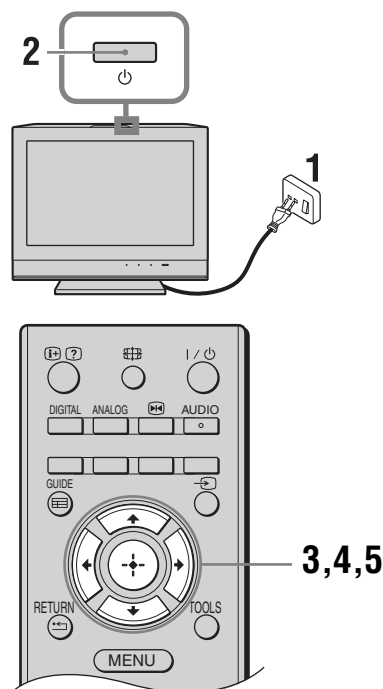

- 1 Zapojte televizor do síťové zásuvky (220-240 V AC, 50 Hz).
- 2 Stiskněte na horní hraně televizoru. Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce zobrazí nabídka jazyků.
 Po zapnutí televizoru zabliká indikátor napájení zeleně.
- 3 K výběru jazyka zobrazeného v menu na obrazovce stiskněte /, poté stiskněte .




- 4 Stiskněte $\updownarrow$ k výběru země/oblasti, ve které budete televizor provozovat, a pak stiskněte $\oplus$.

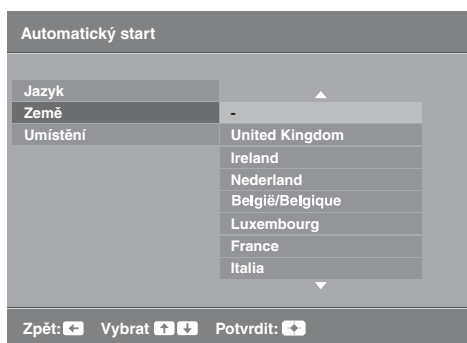

Pokud požadovaná země nebo oblast není obsažena v nabídce, zvolte „-“.

- 5 Stiskněte $\updownarrow$ pro volbu umístění, kde budete televizor používat a poté stiskněte $\oplus$.

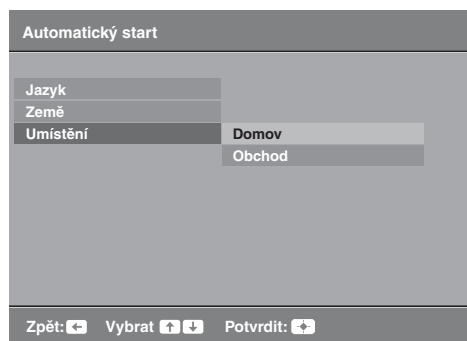


Tato možnost zvolí počáteční režim obrazu vhodný pro podmínky světla v těchto prostředích.

7: Automatické naladění televizoru

- 1 Dříve než spustíte automatické ladění televizoru, vložte nahranou kazetu do videa připojeného k televizoru (strana 5) a spusťte přehrávání. Během automatického ladění bude kanál videa nalezen a uložen v televizi. Pokud není k televizoru připojeno video, tento krok přeskočte.

- 2 Stiskněte $\oplus$.

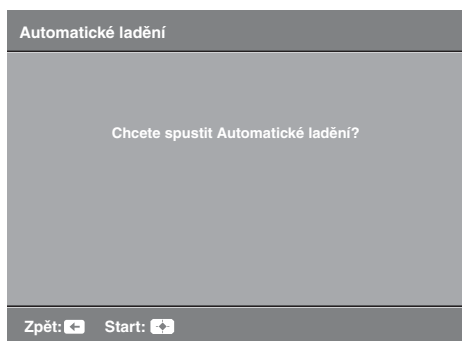

Televizor začne prohledávat všechny dostupné digitální kanály, po nich pokračuje všemi dostupnými analogovými kanály. To může trvat nějakou chvíli. Během této doby nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání.

Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení připojené antény

Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové kanály. Zkontrolujte veškerá anténní připojení a pak stiskněte $\oplus$ k opětovnému spuštění automatického ladění.


- 3 Když se na obrazovce objeví nabídka Třídění programů, postupujte podle kroků v „Třídění programů (Pouze v analogovém režimu)“ (strana 27). Pokud neměníte pořadí uložení analogových kanálů v televizoru, přejděte k dalšímu kroku.

- 4 Stiskněte MENU k ukončení. Televizor je teď naladěn na všechny dostupné kanály.

Odmontování stolního stojanu z televizoru



Stolní stojan odstraňujte jen v tom případě, že chcete televizor připevnit na zeď.

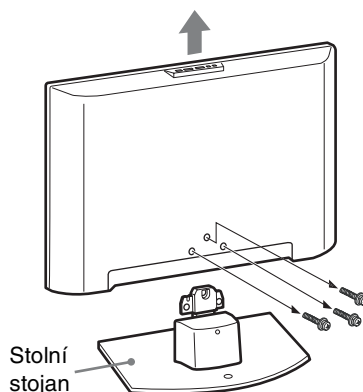

Bezpečnostní údaje

Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:

KDL-32L40xx:


- Nástěnného montážního rámu SU-WL500

KDL-26L40xx/KDL-19L40xx:

- Nástěnného montážního rámu SU-WL100



- Pro připevnění upevňujících háčků k televizoru použijte šrouby dodané se skobou pro upevnění na zeď. Dodané šrouby jsou navrženy tak, aby přečnívaly 8 mm až 12 mm nad povrch upevňujícího háčku. Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu skoby pro upevnění na zeď. Použijete-li jiné než dodané šrouby, může dojít k vnitřnímu poškození televizoru nebo k jeho pádu apod.

8-12mm

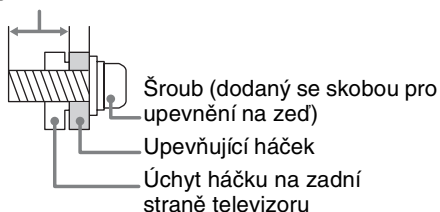

Přeprava


- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru je zapotřebí dvou nebo více osob.
- Přenášíte-li televizor ručně, uchopte jej jak je uvedeno na obrázku níže. Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.
- Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevibroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo jej stěhujete, vždy jej zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

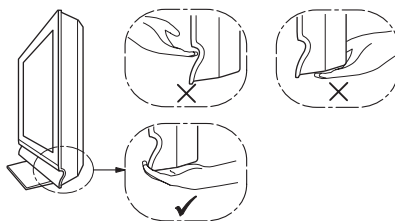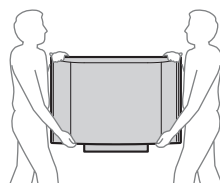

Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

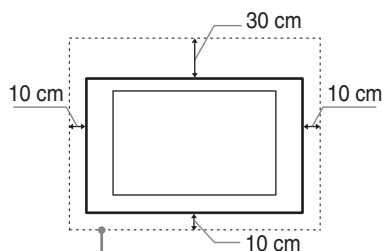

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.


Instalace se stojanem

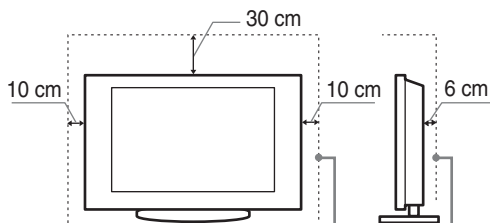


Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
 - Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
 - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
 - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
 - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokovaná.

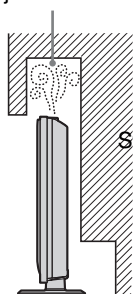

Cirkulace vzduchu je zablokovaná.

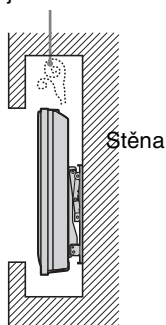

Sít'ový kabel

Se sít'ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do sít'ové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte sít'ový kabel ze zásuvky.
- Sít'ový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámky

- Dodávaný sít'ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na sít'ový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování sít'ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít'ový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.

Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.).

Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od sít'ové zásuvky a antény.

Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může nárazem poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu. Podrobnosti se dozvíte v tomto návodu.

Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovávejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

- Přívodní kabel je poškozený.
- Sít'ová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

Upozornění

Sledování televizoru

- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavně. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutého krystalu. Některé fluorescenční trubice uvnitř televizoru obsahují rtuť. Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a regulací.

Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem rozředěného čisticího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- Je-li třeba seřadit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo neskouzl ze stojanu.

Volitelné zařízení

Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.

Likvidace televizoru



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)


Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Přehled dálkového ovládání

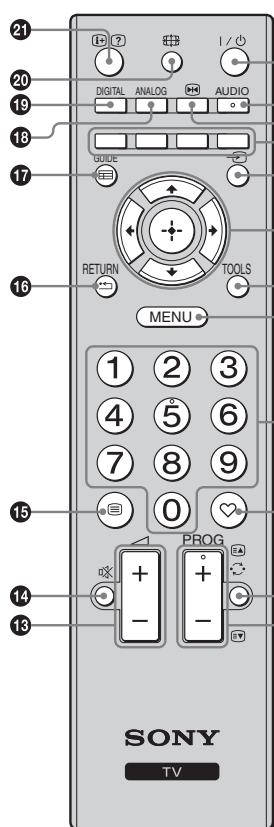


- 1 I/⏻ – Pohotovostní režim televizoru**
Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu.
- 2 AUDIO**
V analogovém režimu: Stiskněte pro přepnutí do duálního zvukového režimu (strana 24).
- 3 ⏮ – Zmrazení obrazu (strana 14)**
Zmrazí televizní obraz.
- 4 Barevná tlačítka (strana 14, 17)**
- 5 ↵ – Výběr vstupu**
Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených do zásuvek televizoru (strana 19).
- 6 ⏮/⏭/⏪/⏩/⏴**
- 7 TOOLS (strana 15, 20)**
Umožňuje přístup k různým volbám zobrazení a změnu/tvorbu nastavení v závislosti na zdroji a formátu obrazu.
- 8 MENU (strana 21)**
- 9 Číselná tlačítka**
 - V televizním režimu: Výběr kanálů. Pro čísla kanálů 10 a výše stiskněte druhou a třetí číslici rychle za sebou.
 - V textovém režimu: K výběru stránky zadejte třímístné číslo stránky.
- 10 ♡ – Digitální seznam oblíbených**
Stiskněte pro zobrazení digitálního seznamu Oblíbené, který jste zadali (strana 17).
- 11 ⏮ – Předchozí kanál**
Návrat k předchozímu sledovanému kanálu.
- 12 PROG +/-/⏮/⏭**
 - V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-) kanálu.
 - V textovém režimu (strana 14): Výběr následující (⏮) nebo předchozí (⏭) stránky.
- 13 ∟ +/- – Hlasitost**
- 14 🔊 – Vypnutí zvuku**
- 15 ☰ – Text (strana 14)**
- 16 RETURN / ⏮**
Návrat na předchozí obrazovku libovolné zobrazené nabídky.
- 17 GUIDE / ☰ – EPG (digitální elektronický programový průvodce) (strana 16)**
- 18 ANALOG – Analogový režim (strana 13)**
- 19 DIGITAL – Digitální režim (strana 13)**
- 20 📺 – Režim obrazovky (strana 14)**
- 21 ⓘ/? – Info / Odkrytí textu**
 - V digitálním režimu: Zobrazí stručné podrobnosti o právě sledovaném programu.
 - V analogovém režimu: Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního kanálu a formát obrazovky.
 - V textovém režimu (strana 14): Odhalí skryté údaje (např. odpovědi testu).



Tlačítka čísla 5, PROG + a AUDIO obsahují dotykové body. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.

Přehled tlačítek a indikátorů televizoru

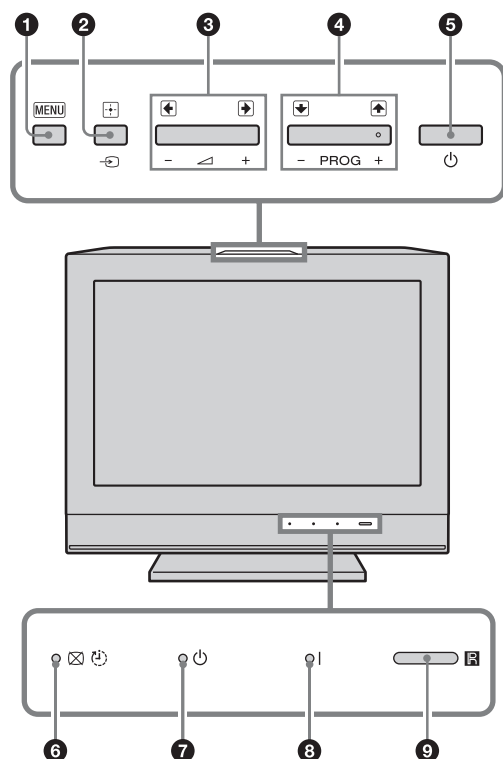

1 MENU (strana 21)

2 – Výběr vstupu / OK

- V televizním režimu: Vybere vstupní zdroj ze zařízení připojených do zásuvek televizoru (strana 19).
- V nabídce televizoru: Vybírá nabídku nebo volbu a potvrzuje nastavení.

3

- V televizním režimu: Zvyšuje (+) nebo snižuje (-) hlasitost.
- V nabídce televizoru: Umožňuje pohyb mezi volbami vpravo (→) nebo vlevo (←).

4 PROG +/-

- V televizním režimu: Výběr následujícího (+) nebo předchozího (-) kanálu.
- V nabídce televizoru: Umožňuje pohyb mezi volbami nahoru (↑) nebo dolů (↓).

5 – Napájení

Zapíná nebo vypíná televizor.



- Pro úplné odpojení televizoru vytáhněte přívod ze sítě.
- Po zapnutí televizoru zabliká indikátor napájení zeleně.

6 – Vypnutí obrazu / Indikátor časovače usínání

- Svítí zeleně při vypnutí obrazu (strana 25).
- Rozsvítí se oranžově po nastavení Časov. vypnutí (strana 26).

7 – Indikátor pohotovostního režimu

Svítí červeně, když je televizor v pohotovostním režimu.

8 I – Indikátor napájení

Svítí zeleně při zapnutí televizoru.


9 Senzor dálkového ovládání

- Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání.
- Senzor ničím nezakrývejte, protože tím může být ovlivněna jeho funkce.



Před vytažením síťového kabelu se ujistěte, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení síťového kabelu při zapnutí televizoru může způsobit, že indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru.

Sledování televize

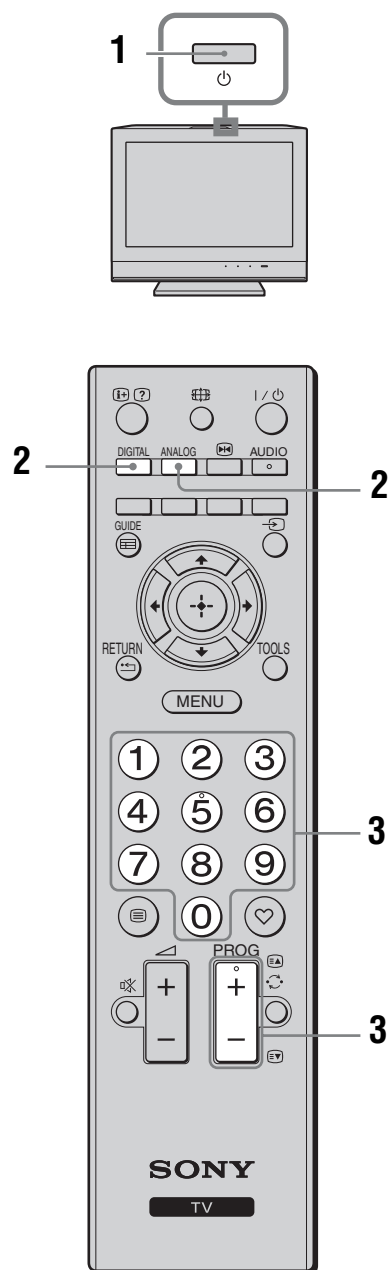

- 1 Stisknutím na horní hraně televizoru jej zapnete.

Pokud je televizor v režimu pohotovosti (indikátor pohotovosti na předním panelu televizoru (pohotovost) svítí červeně), stisknutím na dálkovém ovladači televizor zapnete.

- 2 Pro přepnutí do digitálního režimu stiskněte DIGITAL, stisknutím ANALOG přepnete do analogového režimu. Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

- 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

Pro zvolení čísel kanálů 10 a výše pomocí číselné klávesnice stiskněte druhou a třetí číslici rychle za sebou.

K výběru digitálního kanálu za použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG) viz strana 16.

V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

- : Radiová služba
- : Zakódovaná/Předplacená služba
- : K dispozici je zvuk v několika jazycích
- : K dispozici jsou titulky
- : K dispozici jsou titulky pro sluchově postižené
- : Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 4 do 18 let)
- : Rodičovský zámek

Doplňkové činnosti

Pro	Proveďte toto
Nastavení hlasitosti	Stiskněte + (zesílit)/ - (zeslabit).
Přístup k tabulce odkazů na programy (pouze v analogovém režimu)	Stiskněte . K výběru analogového kanálu stiskněte , poté stiskněte .

Přístup k textu Text

Stiskněte . Při každém stisknutí  se obraz cyklicky mění následujícím způsobem:
Text → Text přes televizní obraz (režim mix) →
Žádný text (opuštění textové služby)
K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo /
.

K zobrazení skrytých informací stiskněte .



Je-li Fastext k dispozici, dole na stránce se objeví čtyři barevné položky. Funkce Fastext umožňuje vyhledávat stránky rychle a snadno. Pro přístup na stránku stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

Zmrazení obrazu

Zmrazí televizní obraz (např. k zapsání telefonního čísla nebo receptu).

- 1 Stiskněte  na dálkovém ovladači.
- 2 Stiskněte opět  k návratu do normálního televizního režimu.




Není dostupné pro  Component,  HDMI1,  HDMI2 a  PC vstup.

Ruční změna obrazového formátu tak, aby odpovídal vysílání


Opakovaně stiskněte  k volbě požadovaného formátu obrazovky.

Smart*

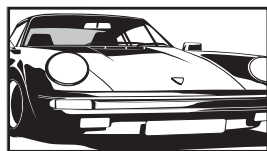


Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku.

4/3

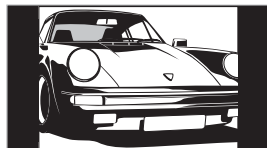


Zobrazení klasického vysílání 4:3 (např. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném poměru stran.

Širokoúhlý (pouze KDL-32L40xx/ KDL-26L40xx)

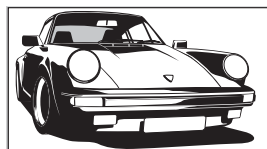


Zobrazení širokoúhlého obrazového vysílání (16:9) ve správném poměru stran.

Zoom* (pouze KDL-32L40xx/KDL-26L40xx)

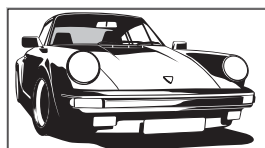


Zobrazení panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném poměru stran.

14/9*

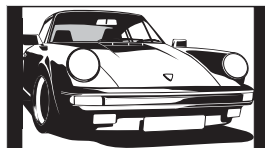


Zobrazení vysílání 14:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

Titulků*

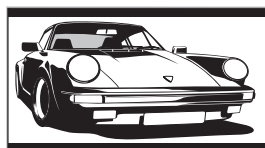


Zobrazí panoramatického vysílání (formát letter box) s titulky na obrazovce.

Širokoúhlý (pouze KDL-19L40xx)

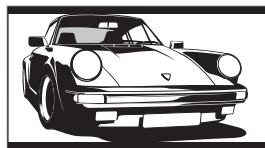

Zobrazení vysílání 16:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

Zoom (pouze KDL-19L40xx)

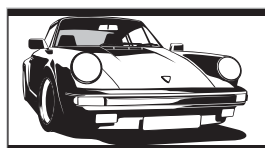

Zobrazení 4:3 panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

Auto

- „Formát obrazovky“ je nastaven na „Auto“ a automaticky mění formát obrazovky, aby vyhovoval vysílání.
- „Auto“ je dostupné pouze pro signály PAL a SECAM.

* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.



- V závislosti na signálu nelze některé formáty obrazovky zvolit.
- V režimu „Smart“ se nemusí zobrazit znaky nebo písmena v horní nebo spodní části obrazu.



Při výběru „Smart“, „Zoom“ nebo „14/9“ lze upravit svislou polohu obrazu. Stiskněte / pro pohyb nahoru nebo dolů (např. pro čtení titulků).

Použití nabídky nástrojů

Stiskněte TOOLS k zobrazení následujících možností během sledování televizního programu.

Možnosti	Popis
Zavřít	Uzavírá nabídku nástrojů.
Režim obrazu	Viz strana 22.
Efekt	Viz strana 24.
Reproduktor	Viz strana 24.
Jazyk audio (jen v digitálním režimu)	Viz strana 31.
Nastavení titulků (jen v digitálním režimu)	Viz strana 31.
Časov. Vypnutí	Viz strana 26.
Spořič energie.	Viz strana 25.
O systému (jen v digitálním režimu)	Zobrazí informace o systému.

Kontrola digitálního elektronického programového průvodce (EPG) DV3*

Pá 3 lis15:39

Dnes	15:30	16:00	16:30	17:00
001 BBC ONE	Lazy T...	Pinky...	The S...	Basil Brush
002 BBC TWO	International Bowls		Ready Steady Co... Th...	
003 ITV 1	i	Pira... Pl...	Disney's T...	Harry Hill's...
004 Channel 4	Countdown		Deal Or No Deal	
005 five	Death In Small Doses			
006 ITV 2	The Ri... Trisha		Sally Jessy...	
007 BBC THREE	This is BBC THREE			
009 Teletext	No Event Information			
010 BBC FOUR	This is BBC FOUR			
011 Sky Travel	Undercove...	Luton Airp...	Entertainm...	Live At Fi...
012 UKTV History	Children of...	Secret Agent	Gunpowd...	
013 More 4	ER		Carry On Up The Khyber	
Předchozí	Další			+1 den

Vybrat: Zobrazit: Možnosti:

1 V digitálním režimu stiskněte GUIDE.

2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.



Informace o programu bude zobrazena jen tehdy, pokud ji televizní stanice vysílá.

Digitální elektronický programový průvodce (EPG)

* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.

Pro

Proveďte toto:

Sledování programu

Stiskněte ⬅/➡/⬅/➡ k výběru programu, pak stiskněte ⊕.

Vypnutí EPG

Stiskněte GUIDE.



Pokud bylo pro program zvoleno věkové omezení, objeví se na obrazovce zpráva vyžadující zadání kódu PIN. Podrobnosti viz „Rodičovský zámek“ na straně 31.

Použití seznamu oblíbených digitálních programů DV3*

Nastavení oblíbených programů Zadejte číslo programu

Oblíbené 1		Oblíbené 2	
001	TV3	011	SETenVEO
002	33	012	Tienda en VEO
003	3/24	013	NET TV
004	K3/300	014	CUATRO
005	TVE 1	015	CNN+
006	TVE 2	016	40 LATINO
007	24H TVE	017	la Sexta
008	CLAN TVE	018	Telecinco
009	TELEDEPORTE	019	T5 Estrellas
010	VEO	020	T5 Sport

Předchozí Další Oblíbené 2

Vybrat: [←] [→] [↔] Uložit do oblíbených programů: [⊕] Zpět: RETURN

Digitální seznam oblíbených programů

* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.


Vlastnost oblíbené programy umožňuje specifikovat až čtyři seznamy oblíbených programů.

- 1 V digitálním režimu stiskněte ♥.
- 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

Pro	Proveďte toto:
Vytvoření prvního seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte ⊕ k výběru „Ano“. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených. 3 Stiskněte ⇅ k výběru kanálu, který chcete přidat, poté stiskněte ⊕. Kanály, které jsou uloženy v seznamu oblíbených programů, jsou označeny symbolem ♥. 4 Stiskněte RETURN pro ukončení nastavení.
Sledování kanálu	1 Pomocí žlutého tlačítka se můžete pohybovat v seznamu oblíbených. 2 Stiskněte ⇅ k výběru kanálu, poté stiskněte ⊕.
Vypnutí seznamu oblíbených programů	Stiskněte RETURN.
Přidání nebo odebrání kanálů z aktuálně upravovaného seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených, který chcete upravovat. 3 Stiskněte ⇅ k výběru kanálu, který chcete přidat nebo odebrat, poté stiskněte ⊕.
Odebrání všech kanálů z aktuálního seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených, který chcete upravovat. 3 Stiskněte modré tlačítko. 4 Stiskněte ⇅ k výběru „Ano“, pak stiskněte ⊕ pro potvrzení.

Připojení volitelného zařízení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí příslušenství.

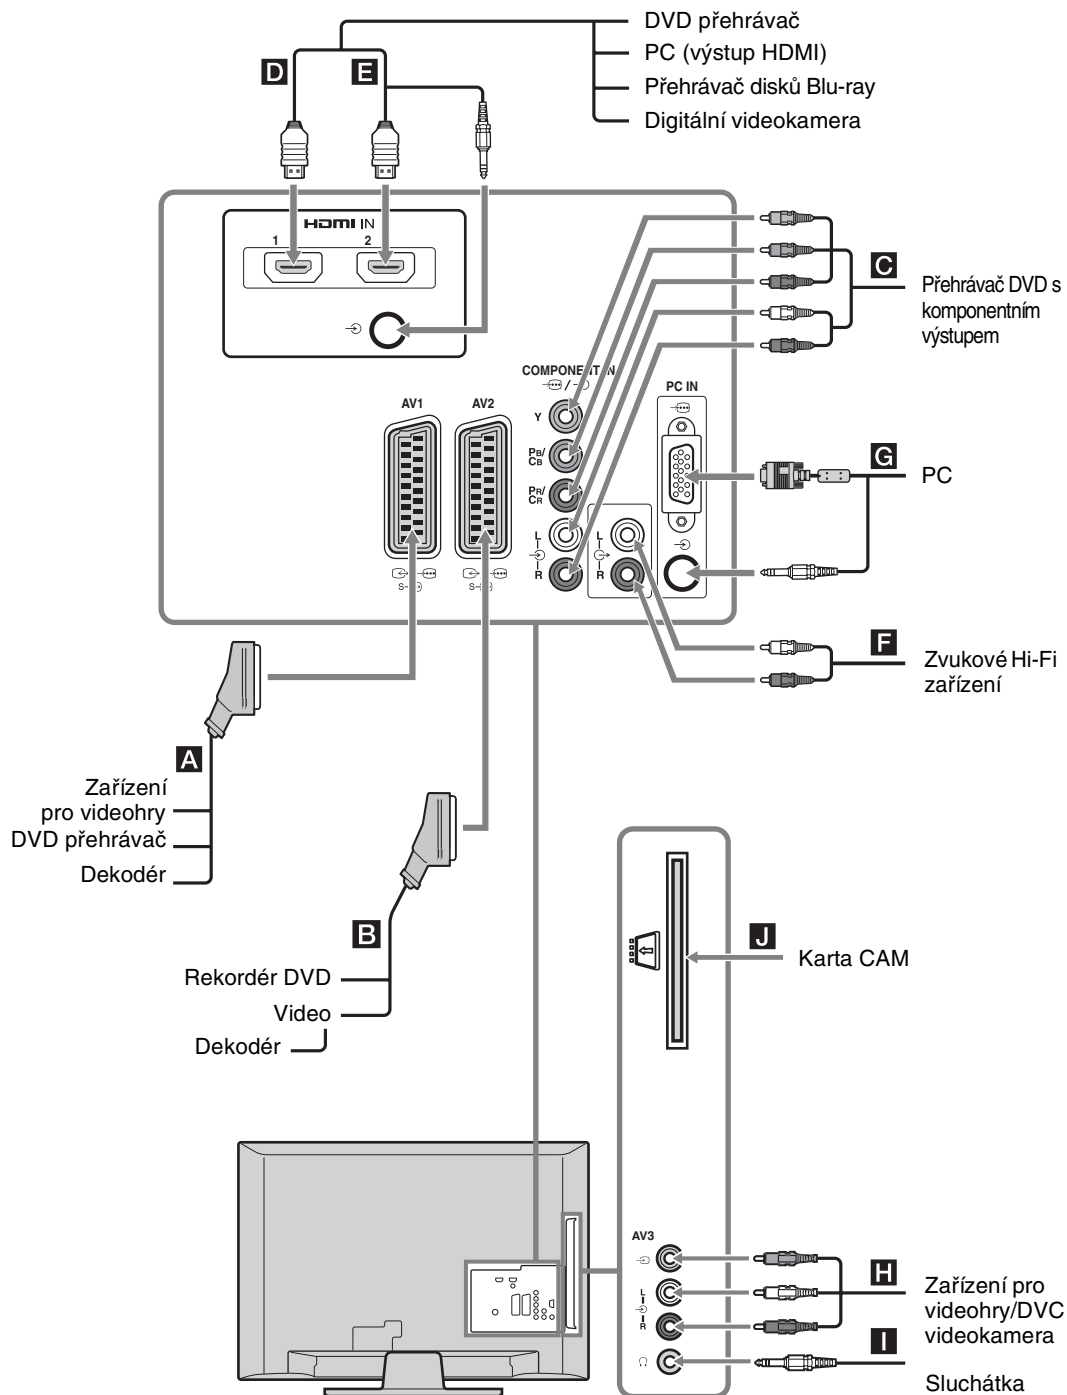

Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Zapněte připojené zařízení a poté proveďte jeden z následujících úkonů.

Pro automaticky laděné video (strana 7)

V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo číselná tlačítka k výběru video kanálu.

Pro jiné připojené zařízení

Stiskněte  pro zobrazení seznamu připojených zařízení. Stiskněte  k výběru požadovaného vstupního zdroje, poté stiskněte . (Vyznačená položka bude zvolena, pokud není vyvinuta žádná aktivita 2 sekundy po stisknutí .)

Symbol na obrazovce	Popis
 AV1/  AV1	Sledování zařízení připojeného k A .
 AV2/  AV2	Sledování zařízení připojeného k B .
 Component	Sledování zařízení připojeného k C .
 HDMI1	HDMI IN 1*. Sledování zařízení připojeného k D .
 HDMI2	HDMI IN 2*. Sledování zařízení připojeného k E . Pokud je zařízení vybaveno zdílkou DVI, připojte zdídku DVI do HDMI IN 2 vstupu pomocí adaptačního rozhraní DVI-HDMI (není součástí dodávky) a připojte audio výstupy zařízení k audio vstupům v HDMI IN 2 zdílkách.

* 

- Ujistěte se, že používáte pouze kabel HDMI s logem HDMI. Doporučujeme používat Sony HDMI kabel.
- Po připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI je podporována komunikace s připojeným zařízením. O nastavení této komunikace viz strana 20.

Symbol na obrazovce	Popis
 AV3	Sledování zařízení připojeného k H .
 PC	Sledování zařízení připojeného k G .  Doporučuje se použití PC kabelu s ferity, jako je „Konektor, D-sub 15“ (ref. 1-793-504-11 dostupná v servisním středisku Sony) nebo jeho ekvivalent.

Připojení	Proveďte toto
Sluchátka I	Chcete-li poslouchat zvuk televizoru ze sluchátek, zapojte je do zásuvky  .
Modul podmíněného přístupu (CAM) J	K použití placených televizních služeb. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s modulem CAM. Chcete-li použít CAM, odstraňte „falešnou“ kartu ze slotu CAM. Výpněte televizor před vkládáním CAM do slotu CAM. Pokud nepoužíváte CAM, doporučujeme vložit „falešnou“ kartu do slotu CAM.  V některých zemích není CAM podporováno. Informujte se u autorizovaného prodejce.
Zvukové Hi-Fi zařízení F	Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru na zvukovém Hi-Fi zařízení,  připojte je k zásuvkám zvukového výstupu.

Doplňkové činnosti

Pro	Proveďte toto
Návrat do normálního televizního režimu	Stiskněte DIGITAL nebo ANALOG.
Přístup k oblíbeným digitálním programům (pouze v digitálním režimu)	Stiskněte  . Podrobnosti viz strana 17.

Použití nabídky nástrojů

Stiskněte **TOOLS** k zobrazení následujících možností během sledování obrazu z připojeného zařízení.

Možnosti	Popis
Zavřít	Uzavírá nabídku nástrojů.
Režim obrazu (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 22.
Režim zobrazení (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 22.
Efekt	Viz strana 24.
Reproduktor	Viz strana 24.
Horizontální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Vertikální posunutí obrazu (pouze v režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Časov. Vypnutí (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 26.
Spořič energie.	Viz strana 25.

Použití ovládání HDMI

Funkce ovládání HDMI umožňuje televizoru komunikovat s připojeným zařízením, které je s touto funkcí kompatibilní, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Pokud např. připojíte zařízení Sony kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely HDMI), můžete je ovládat dohromady.

Zkontrolujte, že je zařízení správně zapojeno, a proveďte potřebná nastavení.

Nastavení ovládání HDMI


Ovládání HDMI musí být nastaveno na televizoru i na připojeném zařízení. Pro nastavení televizoru viz „Nastavení HDMI“ na strana 28. Informace o nastavení připojeného zařízení naleznete v příručkách ke zvolenému zařízení.

Funkce ovládání HDMI


- Vypnutí připojeného zařízení vzájemně propojeného s televizorem.
- Zapnutí televizoru vzájemně propojeného s připojeným zařízením a automatické přepnutí vstupu na zařízení v okamžiku, kdy zařízení začne hrát.

Navigace v nabídkách

„MENU“ umožňuje využívat různých příjemných vlastností televizoru. Můžete jednoduše vybírat kanály nebo zdroje vstupu a měnit nastavení televizoru.

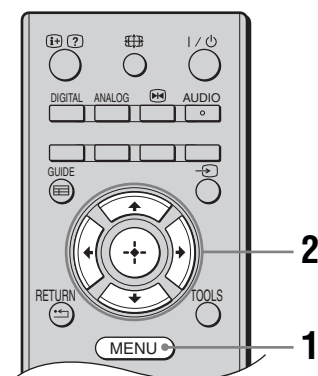

- 1 Stiskněte MENU.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru možnosti, pak stiskněte $\oplus$.
Pro ukončení nabídky stiskněte MENU.

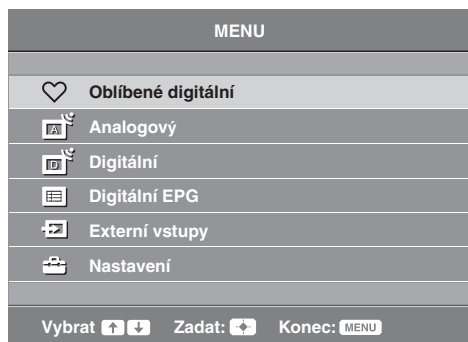

- 1 **Oblíbené digitální***
Zobrazí seznam oblíbených (strana 17).
- 2 **Analogový**
Návrat k naposledy sledovanému analogovému kanálu.
- 3 **Digitální***
Návrat k naposledy sledovanému digitálnímu kanálu.

4 Digitální EPG*

Zobrazí digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (Strana 16).

5 Externí vstupy

Výběr zařízení připojeného k televizoru.

- Ke sledování požadovaného externího vstupu zvolte vstupní zdroj, poté stiskněte $\oplus$.

6 Nastavení

Zobrazí nabídku „Nastavení“, kde lze provést většinu pokročilého nastavení a úprav.

- 1 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru ikony nabídky, pak stiskněte $\oplus$.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ k výběru možnosti nebo úpravy nastavení, pak stiskněte $\oplus$.

Pro podrobnosti o nastavení viz strana 22 až 31.



Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. Nedostupné možnosti jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.

* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.

Nabídka Nastavení Obrazu

Nastavení obrazu		
	Režim obrazu	Standardní
	Podsvícení	5
	Kontrast	Max
	Jas	50
	Barevná sytost	50
	Odstín	0
	Ostrost:	15
	Barevný tón	Teplý
	Redukce šumu	Střední
	Redukce šumu MPEG	Střední
	Reset	

Zpět: Vybrat: Zadat: Konec: MENU

Položky uvedené níže lze zvolit v nabídce „Nastavení obrazu“. K výběru možností v „Nastavení“ viz „Navigace v nabídkách“ (strana 21).

Režim obrazu	Vybírá režim obrazu s výjimkou případu, kdy je jako vstupní zdroj zvoleno PC. „Živý“: Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu. „Standardní“: Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí sledování. „Kino“: Ke sledování filmů. Nejvhodnější pro sledování filmů v prostředí podobném kinu. Nastavení obrazu bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Sony Pictures Entertainment za účelem věrné reprodukce filmů tak, jak zamýšleli jejich tvůrci.
Režim zobrazení (pouze v režimu PC)	Vybírá režim obrazu pro vstupní zdroj PC. „Video“: Pro obraz videa. „Text“: Pro text, grafy nebo tabulky.
Podsvícení	Upravuje jas podsvícení.
Kontrast	Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas	Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Barevná sytost	Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín	Zvyšuje nebo snižuje červené a zelené odstíny. „Odstín“ lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. videokazety z USA).
Ostrost:	Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Barevný tón	Upravuje bělost obrazu. „Studený“: Dává světlým barvám modrý nádech. „Neutrální“: Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu. „Teplý“: Dává světlým barvám červený nádech. „Teplý“ není k dispozici, pokud nastavíte „Režim obrazu“ na „Živý“.

Redukce šumu	Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz) při slabém vysílacím signálu. „Vysoká/Střední/Nízká“: Modifikuje efekt redukce šumu. „Vyp“: Vypíná funkci „Redukce šumu“.
Redukce šumu MPEG	Redukuje šum obrazu u videoklipů MPEG.
Reset	Resetuje všechna nastavení „Nastavení obrazu“ kromě „Režim obrazu“ a „Režim zobrazení“ (pouze v režimu PC) na výrobní nastavení.



Možnosti „Jas“, „Barevná sytost“, „Odstín“ a „Ostrost“ nejsou dostupné, když je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“ nebo pokud je „Režim zobrazení“ nastaven na „Text“.

Nabídka Nastavení zvuku

Nastavení zvuku

	Efekt	Standardní
	Prostorový zvuk	Vyp
	Výšky	0
	Hloubky	0
	Vyvážení	0
	Reset	
	Duální zvuk	Mono
	Aut. Hlasitost	Zap
	Reproduktor	TV reproduktory

Zpět:

Vybrat

Zadat:

Konec: MENU

Položky uvedené níže lze zvolit v nabídce „Nastavení zvuku“. K výběru možností v „Nastavení“ viz „Navigace v nabídkách“ (strana 21).

Efekt	Nastavuje Režim zvuku. „ Standardní “: Zlepšuje čistotu obrazu, rozlišení a zvuk. „ Dynamický “: Zlepšuje čistotu obrazu a zvuk pro lepší vjemy a věrnost hudby. „ Čistý hlas “: Zlepší zvuk hlasu.
Prostorový zvuk	Volí režim surround. „ Prostorový zvuk “: pro zvuk surround (pouze pro stereo programy). „ Simulované stereo “: Přidá surround efekt mono programům. „ Vyp “: pro obvyčejné stereo nebo mono přehrávání.
Výšky	Upravuje zvuky s vyššími tóny.
Hloubky	Upravuje zvuky s nižšími tóny.
Vyvážení	Zdůrazňuje vyvážení levého nebo pravého reproduktoru.
Reset	Resetuje všechna nastavení „Nastavení zvuku“ na výrobní nastavení.
Duální zvuk	Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. „ Stereo “, „ Mono “: Pro stereofonní vysílání. „ A /„ B “/„ Mono “: Pro dvojjazyčné vysílání, zvolte „ A “ pro zvukový kanál 1, „ B “ pro zvukový kanál 2, nebo „ Mono “ pro monokanál, pokud je k dispozici. Zvolíte-li jiné vybavení připojené k televizoru, nastavte „Duální zvuk“ na „Stereo“, „A“ nebo „B“.
Aut. Hlasitost	Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).
Reproduktor	Zapíná/vypíná interní reproduktory televizoru. „ TV reproduktory “: Reproduktory televizoru jsou zapnuty k poslechu zvuku televizoru přes reproduktory televizoru. „ Zvukový systém “: Reproduktory televizoru jsou vypnuty k poslechu zvuku televizoru pouze přes externí zvukové zařízení připojené do zásuvek zvukového výstupu.



Možnosti „Efekt“, „Prostorový zvuk“, „Výšky“, „Hloubky“, „Vyvážení“, „Reset“ a „Aut. Hlasitost“ nejsou dostupné pokud je „Reproduktor“ nastaven na „Zvukový systém“.

Nabídka Funkce



Položky uvedené níže lze zvolit v nabídce „Funkce“. K výběru možností v „Nastavení“ viz „Navigace v nabídkách“ (strana 21).

Nastavení obrazovky

Mění formát obrazovky.

Formát obrazovky

Pro podrobnosti o formátu obrazu viz strana 14.



„Auto“ je dostupné jen pro signály PAL a SECAM.

Nastavení obrazovky (pouze v režimu PC)

„Výchozí“: zobrazí obraz v původní velikosti.

„Plný“: zvětší obraz aby zaplnil celou oblast zobrazení.

Spořič energie.

Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizorem.

„Standardní“: Standardní nastavení.

„Redukovaný“: Snižuje spotřebu energie televizoru.

„Vypnutí obrazu“: Vypíná obraz. Mimoto můžete poslouchat zvuk s vypnutým obrazem.

RGB centrování

Nastavuje vodorovnou polohu snímku tak, aby byl obraz uprostřed obrazovky.



Tuto možnost lze použít jen v případě, že je ke konektorům Scart připojen zdroj RGB

 /  /S- AV1 nebo  /  /S- AV2 na zadní straně televizoru.

Nastavení pro PC

Upravuje obrazovku televizoru jako monitor PC.



Tato funkce je dostupná pouze pokud je přijímán PC signál.

„**Fáze**“: Upraví obrazovku v případě, že je část zobrazeného textu nebo obrazu rozostřena.

„**Rozteč bodů**“: Zvětšuje nebo zmenšuje obraz ve vodorovném směru.

„**Horizontální posunutí obrazu**“: Posunuje obraz doleva nebo doprava.

„**Vertikální posunutí obrazu**“: Posune obrazovku nahoru nebo dolů.

„**Spořič energie**“: Pokud je tato možnost nastavena na „Zap“, přepne se do pohotovostního režimu, pokud není obdržén PC signál. Pro návrat k televizoru stiskněte I/⏻.

„**Reset**“: Resetuje na nastavení výrobce.

Časovač

Nastaví vypnutí televizoru časovačem.

Časov. Vypnutí

Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Je-li aktivován „Časov. Vypnutí“ rozsvítí se  (Časov. Vypnutí) na předním panelu televizoru oranžově.



- Po vypnutí a zapnutí televizoru se „Časov. Vypnutí“ nastaví na „Vyp“.
 - Minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního režimu se na obrazovce zobrazí upozornění.
-

Nabídka Nastavení



Položky uvedené níže lze zvolit v nabídce „Nastavení“. K výběru možností v „Nastavení“ viz „Navigace v nabídkách“ (strana 21).

Automatický start

Spustí počáteční nastavení pro zvolení jazyka, země/oblasti a lokality, a naladění všech dostupných digitálních a analogových kanálů. Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože jazyk a země/oblast byly vybrány a kanály naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 7). Tato funkce vám však umožňuje zopakovat celý proces (např. přeladění televizoru po stěhování).

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.

Automatické ladění (Pouze v analogovém režimu)

Naladí všechny dostupné analogové kanály. Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože kanály byly již naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 7). Nicméně tato volba umožňuje opakování procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači).

Třídění programů (Pouze v analogovém režimu)

Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.

- 1 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, poté stiskněte $\rightarrow$.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte $\oplus$.

AV předvolby

Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a zadním zásuvkám. Název zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce. Můžete přeskočit vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením.

- 1 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte $\oplus$.
- 2 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru dále uvedené požadované možnosti, pak stiskněte $\oplus$.
 - AV1 (nebo AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/Component/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: použije jedno ze značení předvolby pro pojmenování připojeného zařízení.
 - „Změnit“: Vytváří váš vlastní název.

- 1 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru požadovaného písmene nebo čísla („_“ pro mezera), pak stiskněte $\rightarrow$.

Jestliže zadáte chybný znak

Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru chybného znaku. Pak stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru správného znaku.

- 2 Opakujte postup v kroku 1, dokud není jméno celé, pak stiskněte $\oplus$.

Nastavení HDMI

Umožňuje televizoru komunikovat s připojeným zařízením, které je kompatibilní s funkcí ovládání HDMI a připojené ke zdířce HDMI na televizoru. Nezapomeňte, že nastavení komunikace musí být provedeno i na připojeném zařízení.

„Ovládání HDMI“: Nastaví, zda spojit operace televizoru a připojeného zařízení, které je kompatibilní s ovládáním HDMI.

„Automatické vyp zařízení“: Je-li nastaveno na „Zap“, připojené kompatibilní zařízení s ovládáním HDMI se vypne po přepnutí televizoru do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovládání.

„Automat. zap. TV“: Je-li nastaveno na „Zap“, zapne se televizor po zapnutí připojeného kompatibilního zařízení s ovládáním HDMI.

„Seznam aktualizací zařiz.“: Vytvoří a aktualizuje „Seznam zařízení HDMI“. Lze připojit nejvýše 11 kompatibilních přístrojů a nejvýše 5 přístrojů lze připojit k jedné vstupní zdířce. Ujistěte se, že jste aktualizovali „Seznam zařízení HDMI“, když měníte připojení nebo nastavení.

„Seznam zařízení HDMI“: Zobrazí seznam připojených přístrojů, kompatibilních s ovladačem HDMI.

Korekce zvuku

Nastaví dvě na sobě nezávislé hlasitosti pro každé zařízení připojené k televizoru.

Ruční ladění (Pouze v analogovém režimu)

Změní dostupné nastavení analogových kanálů.

Stiskněte  k výběru čísla programu, která chcete upravit. Pak stiskněte .

Systém

Ruční ladění programových kanálů.

1 Stiskněte  k výběru „Systém“, pak stiskněte .

2 Stiskněte  k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích systémů, poté stiskněte .

B/G: Pro západoevropské země/oblasti

D/K: Pro východoevropské země/oblasti

L: Pro Francii

I: Pro Velkou Británii



V závislosti na zemi/oblasti zvolené pro „Země“ (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.

Kanál

1 Stiskněte  k výběru „Kanál“, pak stiskněte .

2 Stiskněte  k výběru „S“ (pro kabelové kanály) nebo „C“ (pro pozemní kanály), pak stiskněte .

3 Ladte kanály následovně:

Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet)

Stiskněte  pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se hledání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte .

Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet)

Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání nebo číslo kanálu vašeho videa.

4 Stiskněte  pro skok na „Potvrďte“, pak stiskněte .

Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

Název

Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu.

AFT

Dovoluje jemné ruční ladění vybraného programu, pokud máte pocit, že jemné ladění zlepší kvalitu obrazu.

Audio filtr

Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním vysílání. Někdy může způsobit nestandardní vysílací signál při sledování monofonních programů zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku.

Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat nastavení této volby na výchozí hodnotě z výroby „Vyp“.



„Audio filtr“ není dostupný, když je „Systém“ nastavený na „L“.

Přeskočit

Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete PROG +/- (Vynechaný kanál můžete stále zvolit za použití číselných tlačítek.)

Potvrďte

Ukládá změny provedené v nastaveních „Ruční ladění“.

Digitální nastavení nabídky



Položky uvedené níže lze zvolit v nabídce „Digitální nastavení“. Poté stisknete $\updownarrow$ na „Digitální ladění“ nebo „Digitální nastavení“. K výběru možností v „Nastavení“ viz „Navigace v nabídkách“ (strana 21).



Některé funkce nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

Digitální ladění

Automatické digitální ladění

Naladí všechny dostupné digitální kanály.

Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači. Stiskněte $\oplus$.

Editace seznamu programů

Odstraňuje všechny nepožadované digitální kanály uložené v televizoru a mění pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru.

- 1 Stiskněte $\updownarrow$ k výběru kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout do nové pozice.

Stiskněte číselná tlačítka zadejte známé třímístné číslo požadovaného vysílání.

- 2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následovně:

Odstranění digitálního kanálu

Stiskněte $\oplus$. Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte $\leftarrow$ G k výběru „Ano“, poté stiskněte $\oplus$.

Změna pořadí digitálních kanálů

Stiskněte $\rightleftarrows$, pak stiskněte $\updownarrow$ k výběru nové pozice pro kanál a stiskněte $\rightleftarrows$.

- 3 Stiskněte RETURN.

Manuální digitální ladění

Ladí digitální kanály ručně.

- 1 Stiskněte číselné tlačítko k výběru kanálu, který chcete ručně ladit, pak stiskněte $\updownarrow$ pro naladění kanálu.

- 2 Když jsou dostupné kanály nalezeny, stiskněte $\oplus$, aby se programy uložily.

Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

Nastavení titulků

„**Nastavení titulků**“: Když je zvoleno „Pro neslyšící“, mohou se s titulky také zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou informaci vysílá).

„**Jazyk titulků**“: Vybírá, které jazykové titulky se zobrazují.

Nastavení zvuk. doprovodu

„**Typ zvuk. doprovodu**“: Když je zvoleno „Pro neslyšící“ přepne na vysílání pro sluchově postižené.

„**Jazyk audio**“: Vybírá jazyk použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.

„**Zvukový popis**“: Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací, pokud televizní kanál takovou informaci vysílá.

„**Úroveň mixu**“: Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového popisu.



Tuto možnost lze použít, jen když je „Zvukový popis“ nastaven na „Zap“.

Informace o programu

„**Základní**“: Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu.

„**Plný**“: Zobrazuje informace o programu v digitálním pruhu a podrobné informace o programu pod tímto pruhem.

Rodičovský zámek

Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání kódu PIN.

1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.

Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte se níže uvedenými pokyny „Kód PIN“.

2 Stiskněte / k výběru věkového omezení nebo „Žádný“ (pro neomezené sledování), pak stiskněte .

3 Stiskněte RETURN.

Kód PIN

První nastavení kódu PIN

1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.

2 Stiskněte RETURN.

Změna kódu PIN

1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN.

2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN.

3 Stiskněte RETURN.



Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.

Technické nastavení

„**Auto aktual. vysílačů**“: Dovoluje televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné.

„**Stažení softwaru**“: Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové aktualizace přes existující anténu (když jsou zveřejněny). Doporučuje se nechat po celou dobu tuto volbu nastavenou na „Zap“. Pokud nechcete, aby byl software aktualizován, nastavte volbu na „Vyp“.

„**Q systému**“: Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.

„**Časové pásmo**“: Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.

„**Aut. nastav. letního času**“: Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi letním a zimním časem.

- „Zap“: Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.
- „Vyp“: Čas se zobrazuje podle časového rozdílu nastaveného v „Časové pásmo“.

Nastavení modulu CA

Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Viz strana 18 pro umístění zásuvky (PCM CIA).

Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)

Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se instalovat jej sami.

Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:

Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.


Váš televizor lze nainstalovat pomocí konzoly pro montáž na zeď SU-WL500 nebo SU-WL100 (prodávána samostatně).

- Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro montáž na zeď.
- Viz „Odmontování stolního stojanu z televizoru“ (strana 7).
- Viz „Tabulka rozměrů k instalaci televizoru“ (strana 33).
- Viz „Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů“ (strana 34).




Umístěte televizor na stojan Table-Top a zajistěte montážní závěs.

SU-WL500 pro KDL-32L40xx

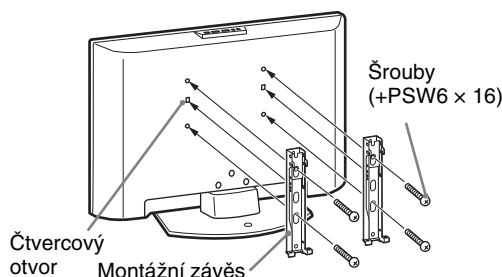


SU-WL100 pro KDL-26L40xx/KDL-19L40xx

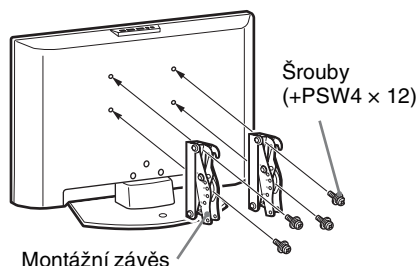

K instalování výrobku je zapotřebí dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi potřebné k udržení váhy televizoru. Připevnění výrobku na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací či instalací.


Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

KDL-32L40xx

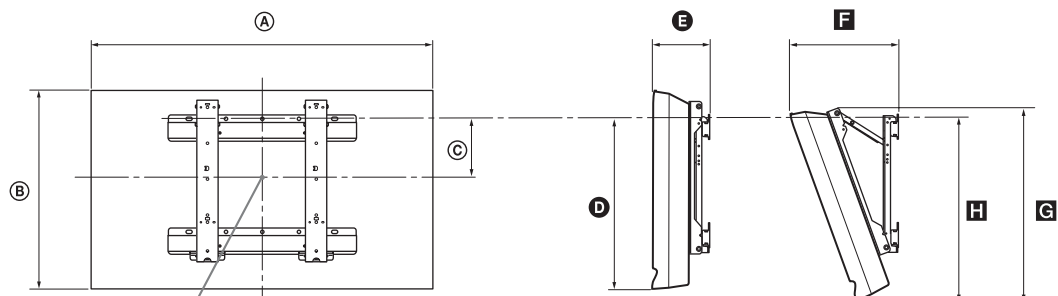


Bod středu obrazovky

KDL-26L40xx

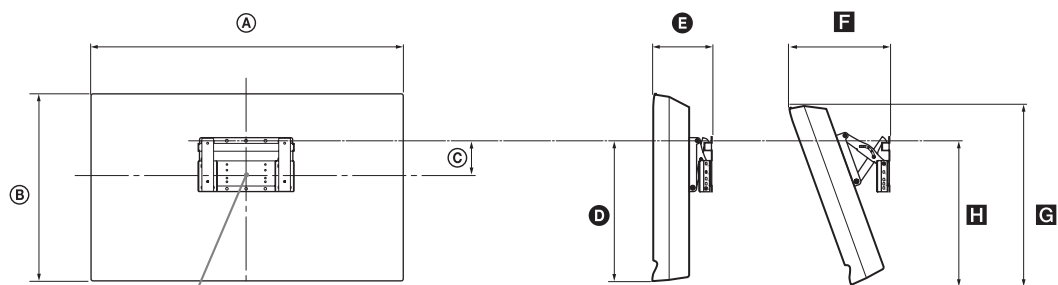

Bod středu obrazovky

KDL-19L40xx

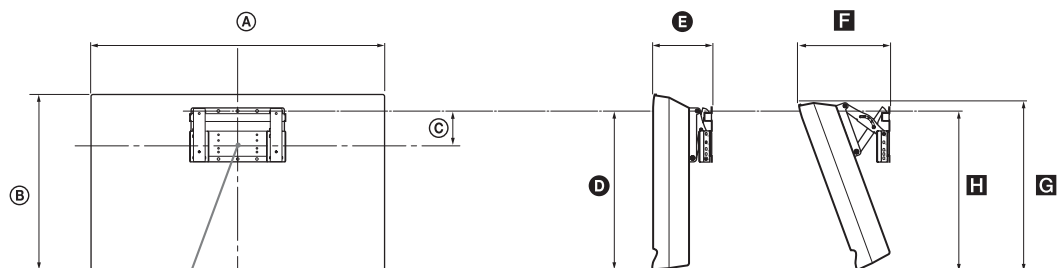

Bod středu obrazovky

Jednotka: mm

Název modelu	Rozměry obrazovky		Rozměr středu obrazovky	Délka jednotlivých motážních úhlů				
				Úhel (0°)		Úhel (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
KDL-32L40xx	807	548	172	485	167	304	532	513
KDL-26L40xx	674	470	92	352	153	258	456	357
KDL-19L40xx	479	376	125	339	136	215	362	340

Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

UPOZORNĚNÍ

Zeď, na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy televizoru. Pro informaci o jeho hmotnosti viz „Specifikace“ (strana 35).

pokračování


Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů

KDL-32L40xx


Název modelu	Umístění šroubů	Umístění závěsů
KDL-32L40xx	e, g	c

* U modelu ve výše uvedené tabulce nelze použít polohu háčku „a“ a „b“.

Umístění šroubů

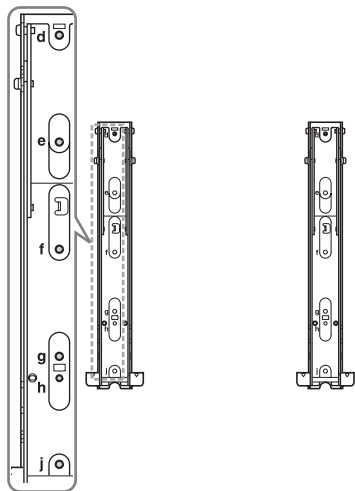


Umístění závěsů

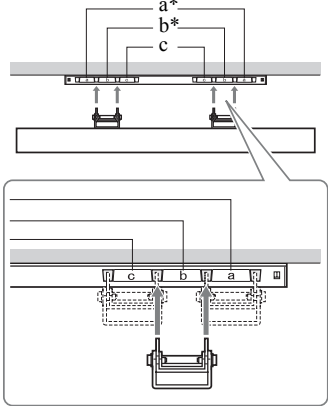

KDL-26L40xx/KDL-19L40xx

Název modelu	Umístění závěsů
KDL-26L40xx	a
KDL-19L40xx	b

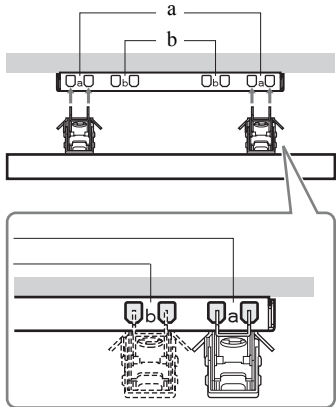

Specifikace

Název modelu		KDL-32L40xx	KDL-26L40xx	KDL-19L40xx
Systém				
Systém panelu		Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)		
Televizní systém		V závislosti na výběru země/oblasti Analogový: B/G/H, D/K, L, I Digitální: DVB-T		
Systém barev/videosystém		Analogový: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstupní video) Digitální: MPEG-2 MP@ML		
Výběr kanálů		Analogový: 48.25 - 855.25 MHz Digitální: VHF Band III (177.5 - 226.5 MHz)/UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)		
Zvukový výstup		10 W + 10 W (RMS)		5 W + 5 W (RMS)
Vstupní/výstupní snímky				
Anténa		75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF		
 AV1*1		21 jehlový scart konektor včetně vstupů audio/video, RGB, S-Video a výstupu Analog TV audio/ video.		
 AV2*2		21 jehlový scart konektor včetně vstupů audio/video, RGB, S-Video a výstupu audio/video.		
 COMPONENT IN		Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch./Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/ Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmů		
 COMPONENT IN		Audio vstup (konektory phono jack)		
HDMI IN 1, 2		Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů PC (viz tabulka) Analogové audio (minijack) (pouze HDMI IN 2)		
 AV3		Video vstup (konektor phono jack)		
 AV3		Audio vstup (konektory phono jack)		
		Audio výstup (levý/pravý) (konektory phono jack)		
PC IN 		PC Vstup (15 Dsub) (viz strana 36) G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync na Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync na Green/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync na Green  PC audio vstup (minijack)		
		Konektor sluchátek		
		Štěrba na modul CAM (modul podmíněného přístupu)		
Napájení a jiné				
Požadavky napájení		220 –240 V AC, 50 Hz		
Velikost obrazovky		32 palce (Přibližně 81,3 cm měřeno úhlopříčně)	26 palce (Přibližně 66,1 cm měřeno úhlopříčně)	19 palce (Přibližně 48,1 cm měřeno úhlopříčně)
Rozlišení obrazu		1 366 bodů (horizontálně) × 768 řádek (vertikálně)		1 680 bodů (horizontálně) × 1 050 řádek (vertikálně)
Spotřeba energie		155 W	98 W	48 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu*3		0,5 W nebo méně	0,5 W nebo méně	1 W nebo méně
Rozměry (Š × V × H)	(se stojanem)	cca. 80,7 × 58,5 × 24,2 cm	cca. 67,4 × 51,0 × 24,2 cm	cca. 47,9 × 41,3 × 19,1 cm
	(bez stojanu)	cca. 80,7 × 54,8 × 10,1 cm	cca. 67,4 × 47,0 × 9,5 cm	cca. 47,9 × 37,6 × 7,6 cm
Hmotnost	(se stojanem)	cca. 15,0 kg	cca. 11,7 kg	cca. 5,8 kg
	(bez stojanu)	cca. 13,0 kg	cca. 9,5 kg	cca. 5,3 kg
Dodané doplňky		Viz „1: Kontrola příslušenství“ na straně 4.		
Volitelné příslušenství		Viz „Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)“ strana 32.		

*1 AV1 výstupy jsou dostupné pouze pro analogový televizor.

*2 AV2 výstupy na aktuální obrazovku (kromě PC, HDMI1, 2, Component 1080i).

*3 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího upozornění.

Tabulka reference vstupního signálu pro PC IN

Signály	Horizontálně (pixels)	Vertikálně (řádky)	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Normální
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	pokyny VESA
XGA	1024	768	48,4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	768	47,8	60	VESA

- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí o velikosti 60 Hz.

Referenční tabulka vstupních signálů PC pro HDMI IN 1, 2

Signály	Horizontálně (pixels)	Vertikálně (řádky)	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Normální
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	pokyny VESA
XGA	1024	768	48,4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	768	47,8	60	VESA
WXGA	1360	768	47,7	60	VESA

Řešení problémů

Zkontrolujte, zda indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně.

Když bliká

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány. Stiskněte  na horní straně televizoru pro vypnutí, odpojte napájecí kabel a informujte vašeho servisního technika nebo servisní středisko Sony.

Když neblinká

- 1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
- 2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

Obraz

Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk

- Zkontrolujte anténní připojení.
- Připojte televizor do sítě a stiskněte  na horním okraji televizoru.
- Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte **I/**.

Žádný obraz nebo žádné informace o nabídce ze zařízení připojených ke konektoru scart

- Stiskněte  pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
- Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.

Zdvojení obrazů nebo vícenásobné zobrazení

- Zkontrolujte anténní připojení.
- Zkontrolujte umístění a směr antény.

Na obrazovce je pouze šumění

- Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
- Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).

Zkreslený obraz (tečkované čáry nebo pruhy)

- Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, fénů nebo optických zařízení.
- Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.
- Zkontrolujte anténní připojení.
- Uchovávejte televizní kabel antény mimo ostatní propojovací kabely.

Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí

- Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu (strana 28).

Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body

- Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixels) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.

Barevné pořady jsou černobílé

- Zvolte „Reset“ (strana 23).

Žádná barva nebo nerovnoměrná barva při přehrávání signálu přes zdířku

COMPONENT IN

- Zkontrolujte připojení zdířek  COMPONENT IN a ujistěte se, zda jsou všechny zásuvky pevně zasazeny do správných zdířek.

Zvuk

Žádný zvuk, ale dobrý obraz

- Stiskněte  + nebo  (vypnutí zvuku).
- Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastavený na „TV reproduktory“ (strana 24).

Kanály

Požadovaný kanál nelze zvolit

- Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.

Některé kanály jsou prázdné

- Kanál je zakódovaný nebo jen za poplatek. Předplat' te si placenou televizní službu.
- Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).
- Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.

Digitální kanály se nezobrazují

- Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
- Použijte anténu s vyšším ziskem.

Obecně

Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu)

- Ověřte, zda je aktivován „Časov. Vypnutí“ (strana 26).
- Pokud není v televizním režimu po dobu 15 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Dálkové ovládání nefunguje

- Vyměňte baterie.

Zařízení HDMI se neobjeví na „Seznam zařízení HDMI“

- Zkontrolujte, že vaše zařízení je kompatibilní s ovladačem HDMI.

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony.

Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.

Informácia o funkcii Digital TV

- Všetky funkcie digitálnej televízie (**DVB**) budú pracovať iba v krajinách alebo na územiach, kde sa vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2). U miestneho predajcu si overte, či vo vašom bydlisku môžete prijímať signál DVB-T.
- Hoci tento televízny prijímač zodpovedá špecifikáciám DVB-T, nemôžeme zaručiť kompatibilitu s budúcim digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T.
- Niektoré digitálne televízne funkcie môžu byť v niektorých krajinách/regiónoch nedostupné.

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Informácie o ochranných známkach

- **DVB** je registrovaná ochranná známka projektu DVB.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.



Vysvetlenie názvu modelu v tejto príručke

„xx“ v názve modelu zodpovedajú číslciam označujúcim farebný variant.