

## Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony. Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

## Poznámky k funkcím digitální televize

- Všechny funkce související s digitálními televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, ve kterých jsou šířeny signály digitálního pozemního vysílání DVB-T/DVB-T2\*<sup>1</sup> (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC), nebo kde je přístup ke kompatibilní kabelové službě DVB-C (MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si laskavě u svého místního prodejce, zda v místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T/DVB-T2\*<sup>1</sup>, nebo se zeptejte svého poskytovatele kabelového vysílání, zda je jeho kabelová služba DVB-C vhodná k použití s tímto televizorem.
- Poskytovatel kabelového vysílání může za takové služby vyžadovat dodatečné poplatky nebo souhlas se svými smluvními podmínkami.
- Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T/DVB-T2\*<sup>1</sup> a DVB-C, nelze zaručit kompatibilitu s budoucím pozemním DVB-T/DVB-T2\*<sup>1</sup> a kabelovým DVB-C digitálním vysíláním.
- Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici a kabelový režim DVB-C nemusí s některými poskytovateli fungovat správně.



- Ne všechny modely televizorů řady HX a EX TV jsou vybaveny technologií digitálního vysílání videa T2\*<sup>1</sup> 2. generace.

\*<sup>1</sup> DVB-T2 není k dispozici pro modely televizorů řady HX751/HX750/EX650/EX550. DVB-T2 je k dispozici pro modely televizorů řady HX753/EX653/EX553.



- Písmeno „X“, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslu vztahujícímu se ke vzhledu, barvě nebo systému televizoru.
- Pokyny k „Instalaci nástěnného montážního rámu“ jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze televizoru.
- Ilustrace použité v této příručce se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho televizoru.
- Ilustrace dálkového ovladače použité v této příručce odpovídají RM-ED047, pokud není uvedeno jinak.
- Před zapnutím televizoru si prosím přečtěte strana 33 (Bezpečnostní informace). Tuto příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

## Informace o obchodních značkách

DVB je registrovaná obchodní značka projektu DVB.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou obchodní značky, servisní značky nebo certifikační značky organizace Digital Living Network Alliance.

DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.

O FUNKCI DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení DivX Certified®, které přehrává DivX video. Více informací a softwarové nástroje pro převod souborů na DivX video naleznete na stránce divx.com.

O FUNKCI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky pro nastavení vašeho zařízení. Více informací o dokončení registrace naleznete na vod.divx.com.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

„BRAVIA“ a BRAVIA jsou obchodní značky Sony Corporation.

TrackID je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Společnost Gracenote® nabízí technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat. Gracenote je průmyslovým standardem v technologii rozpoznávání hudby a v dodávání příbuzného obsahu. Více informací najdete na [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).

CD a hudební data od společnosti Gracenote, Inc., copyright © 2000-současnost Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-současnost Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje některý z patentů nebo několik patentů ve vlastnictví společnosti Gracenote. Viz webové stránky společnosti Gracenote, které obsahují neúplný seznam příslušných patentů společnosti Gracenote. Společnosti Gracenote, CDDb, MusicID, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Gracenote ve Spojených státech anebo v jiných zemích.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi Direct je značka společnosti Wi-Fi Alliance.

„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association.

„Logo Sony Entertainment Network“ a „Sony Entertainment Network“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**  
**PULSE**

**DLNA**  
CERTIFIED

**DIVX**

**gracenote**

**OPERA**  
software

## Poznámka k bezdrátovému signálu

1. Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Podrobnosti lze získat na následující URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



2. Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na přístroje prodávané v zemích podléhajících směrnicím EU.

Bezdrátový televizní systém může být provozován v následujících zemích:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lichtenštejnsko, Litva, Luxemburg, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská Republika, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené Království.

Toto vybavení může být použito v ostatních neevropských zemích.

## Bezdrátový televizní systém - údaje o regulaci

### Pro zákazníky v Itálii

Používání sítě RLAN je řízeno: -

- ☐ s ohledem na soukromé použití, legislativním dekretem z 1.8.2003, č. 259 („Zákoník elektronické komunikace“). Zvláště článek 104 označuje, kdy je potřeba celkové autorizace. Článek 105 označuje, kdy je možné použití zdarma;
- ☐ s ohledem na poskytnutí veřejnosti přístupu RLAN k síti a službám telekomu, ministerským dekretem z 28.5.2003 a článkem 25 (celková autorizace pro síť elektronické komunikace a služby) zákoníku elektronické komunikace.

### Pro zákazníky v Norsku

Použití tohoto rádiového zařízení je zakázáno v zeměpisné oblasti o poloměru 20 km od centra Ny-Alesund, Svalbard v Norsku.

## Pro zákazníky ve Francii

Funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV musí být používána výhradně uvnitř budov. Jakékoliv použití funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV vně budov je na území Francie zakázáno. Ujistěte se, že je funkce WLAN (WiFi) tohoto LCD TV před použitím vně budov deaktivována. (Rozhodnutí ART 2002-1009 doplněné rozhodnutím ART 03-908, týkající se omezení při používání rádiových frekvencí).

## Umístění identifikačního štítku

Štítky s číslem modelu, datem výroby (měsícem/rokem) a specifikací zdroje napájení (v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy) se nacházejí na zadní části televizoru nebo na obalu.

CZ


# O této příručce

## (Návod k použití)

Tato příručka vysvětluje, jak televizor nastavit. Pro více informací o používání televizoru BRAVIA viz „Elektronický manuál - návod na obrazovce TV“.

### Návod k použití

Vysvětluje, jak nastavit televizor, například jeho připojení, počáteční nastavení a základní operace.

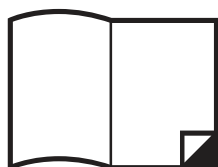


**Pro více informací stiskněte tlačítko i-MANUAL**



### Elektronický manuál - návod na obrazovce TV (příručka i-Manual)

Vysvětluje, jak používat všechny funkce. Informace o používání příručky i-Manual naleznete na straně 23.

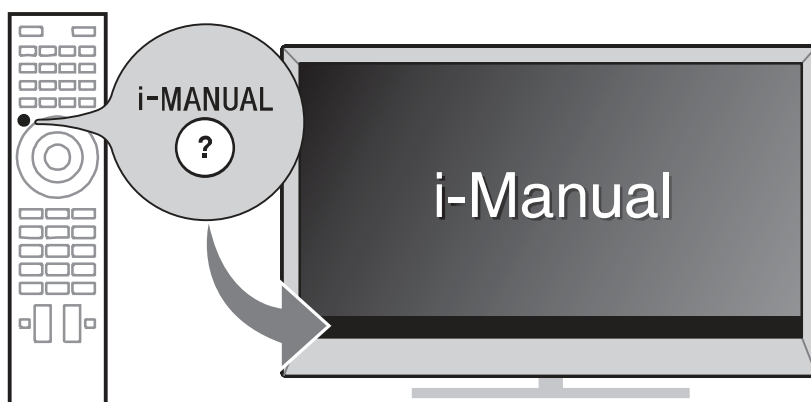

Obrázky a ilustrace používané v této příručce se mohou lišit od skutečné obrazovky.

# Obsah

## Začínáme

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Kontrola příslušenství .....                     | 6  |
| Vložení baterií do dálkového ovladače .....      | 6  |
| 1: Připojení stolního stojanu.....               | 7  |
| 2: Nastavení úhlu televizoru .....               | 9  |
| 3: Připojení.....                                | 10 |
| 4: Zabezpečení televizoru před převrácením ..... | 13 |
| 5: Spojení kabelů .....                          | 14 |
| 6: Připojení televizoru k internetu .....        | 15 |
| 7: Provedení počátečního nastavení.....          | 16 |

CZ

## Použití televizoru BRAVIA

### **Sledování televizoru ► ..... 18**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Výběr různých funkcí a nastavení (nabídka Home) ..... | 20 |
| Sledování internetového videa .....                   | 22 |

## Vyhledávání pokynů

### **Vyhledávání pokynů v elektronickém manuálu - návodu na obrazovce (příručka i-Manual) ► ..... 23**

## Doplňkové informace

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Řešení problémů .....                          | 25 |
| Specifikace .....                              | 26 |
| Instalace příslušenství (Nástěnný držák) ..... | 29 |
| Bezpečnostní informace .....                   | 33 |
| Upozornění .....                               | 35 |

# Kontrola příslušenství

Dálkový ovladač (1)

Baterie velikosti AAA (typ R03) (2)

Stolní stojan (1)\*<sup>1</sup>

Upevňovací šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (3)

(kromě modelů KDL-26/22EX55x)

Upevňovací šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (2)

(pouze modely KDL-26/22EX55x)

Montážní šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (4)

(pouze modely KDL-55HX75x)

Montážní šrouby pro stolní stojan

(M5 × 16) (2)

(pouze modely KDL-46/40/32HX75x,

KDL-46/40/32EX65x)

3D brýle (včetně baterie) (2)

(pouze modely KDL-55/46/40/32HX751)


Pouzdro na 3D brýle (2)

(pouze modely KDL-55/46/40/32HX751)

**Návod k použití (tato příručka) a další dokumenty**

\*<sup>1</sup> Informace o montáži stolního stojanu naleznete v dodané příručce ke stolnímu stojanu.

# Vložení baterií do dálkového ovladače

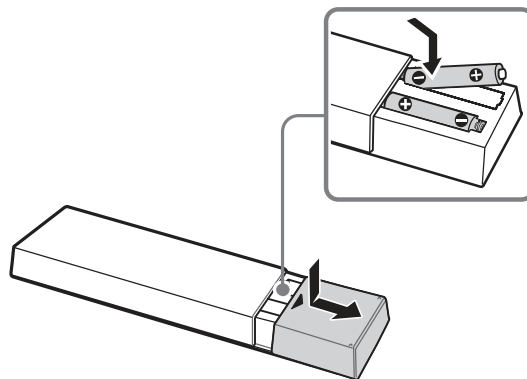

**1** Sejměte ochrannou fólii.


**2** Stiskněte kryt a odsuňte jej.

# 1: Připojení stolního stojanu


Informace o správném připojení naleznete v dodané příručce ke stolnímu stojanu.

## 1 Umístěte televizor na stolní stojan.

**KDL-55HX75x**

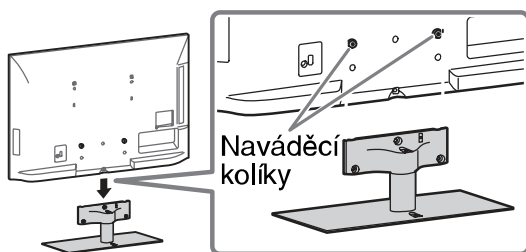


**KDL-46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x**

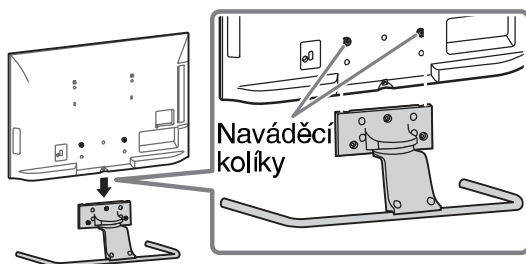


- Srovnejte televizor shora a posouvejte, dokud nebudou naváděcí kolíky zakryté.

**KDL-26/22EX55x**

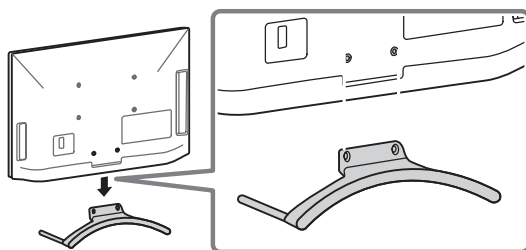


## 2 Připevněte televizor ke stolnímu stojanu pomocí dodaných šroubů. Šipky ↑ označují umístění otvorů na šrouby používané k připevnění stolního stojanu.


**KDL-55HX75x**

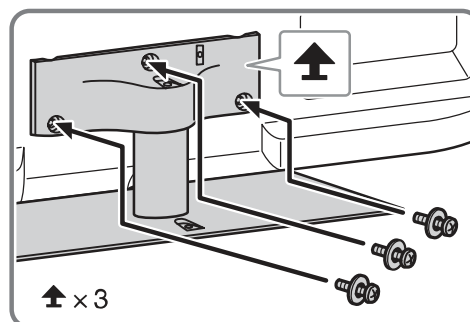

**KDL-46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x**

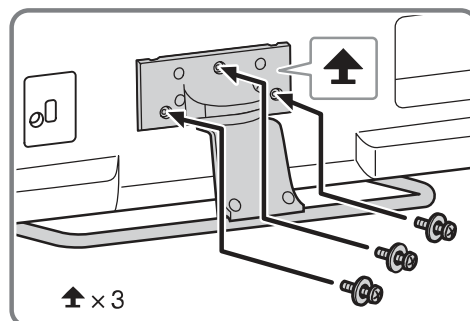

**KDL-26/22EX55x**

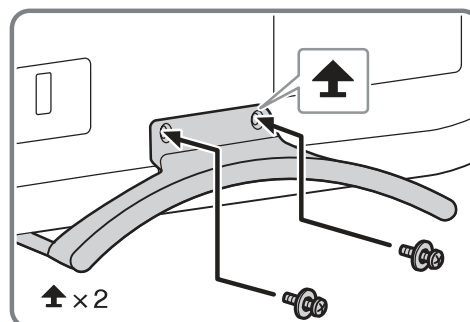

- Používáte-li elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kg/cm}.
- Výchozí pozice je přibližně 6°. Chcete-li změnit úhel na vertikální pozici, viz stranu 9 (2: Nastavení úhlu televizoru) (pouze modely KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x).

CZ


## Odmontování stolního stojanu z televizoru

Chcete-li odmontovat stolní stojan od televizoru, uvolněte šrouby  přišroubované v kroku 2.





- Stolní stojan televizoru neodpojujte z jiného důvodu, než je instalace nutného příslušenství k televizoru.
- Když budete odpojovat stolní stojan od televizoru, položte televizor obrazkovou dolů na stabilní pracovní povrch o větší ploše, než je plocha obrazovky.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.
- Před zapnutím se ujistěte, že je televizor ve svislé poloze. Televizor nesmí být spuštěn s LCD panelem směřujícím dolů, obraz by tak mohl být nerovnoměrný.

**KDL-46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x**

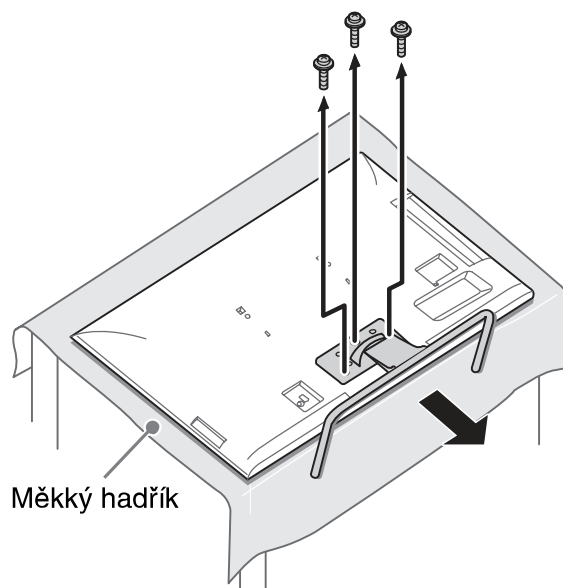

**KDL-26/22EX55x**

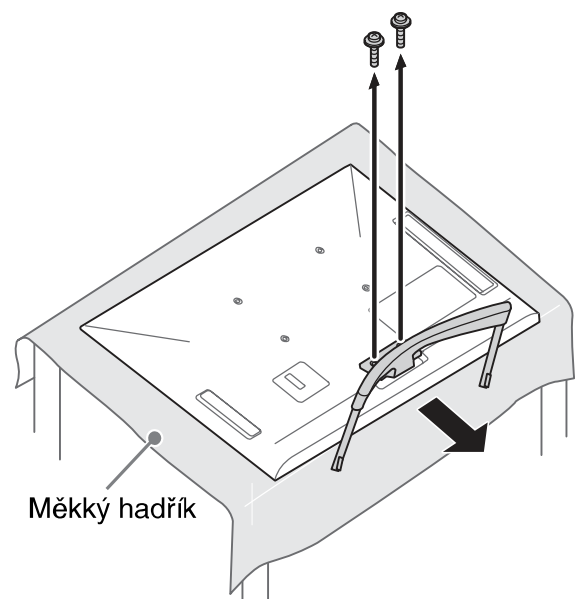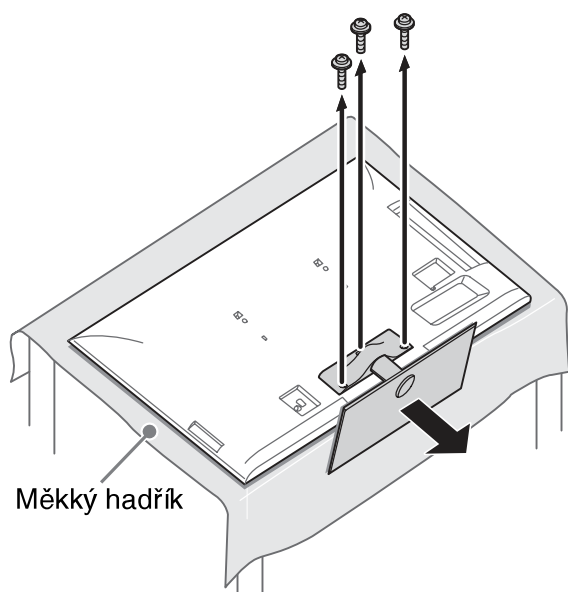


## 2: Nastavení úhlu televizoru

Tento televizor lze nastavit v mezích úhlů vyznačených na obrázku.

### ■ Nastavení úhlu (pootočení) (kromě modelů KDL-26/22EX55x)





- Při nastavování úhlu držte jednou rukou stojan, aby nedošlo ke sklouznutí nebo převrácení stojanu.

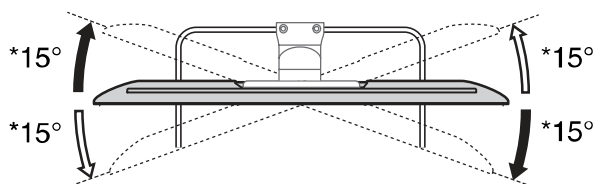


### ■ Nastavení úhlu (náklon) (kromě modelů KDL-55HX75x)

**KDL-46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x**

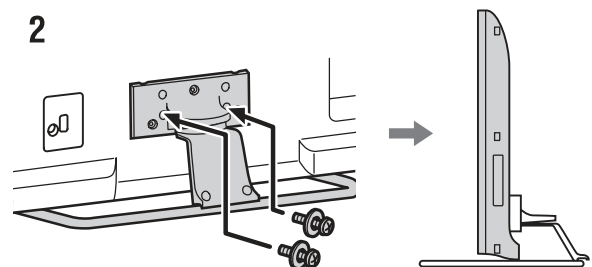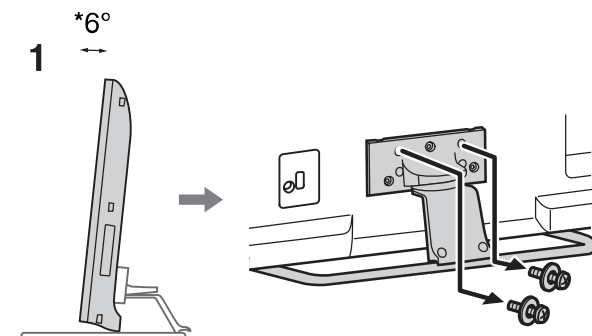

**KDL-26/22EX55x**

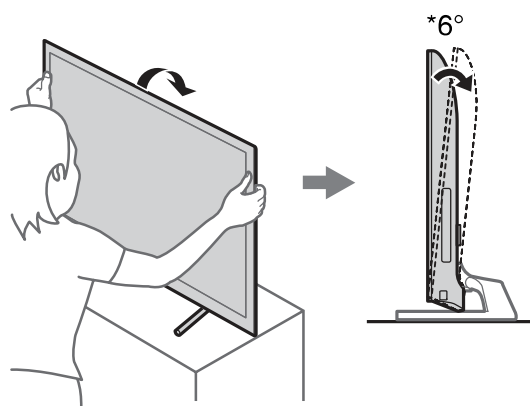


**CZ**

\* Úhel představuje přibližnou hodnotu.



- Ujistěte se, že se před televizorem nenacházejí žádné předměty.

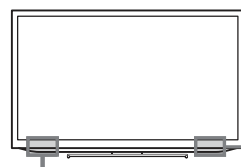

Infračervené čidlo

3D Synchronizační  
vysílač (pouze modely  
KDL-55/46/40/  
32HX75x)

# 3: Připojení

KDL-26/22EX55x





- Použijte konektor kabelu antény o tloušťce ne větší než 14 mm.
- Použijte konektor kabelu HDMI o maximálních rozměrech 12 mm (tloušťka) × 21 mm (šířka).

## Připojení antény/zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru)

- Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru) pomocí kabelu SCART

KDL-55/46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x

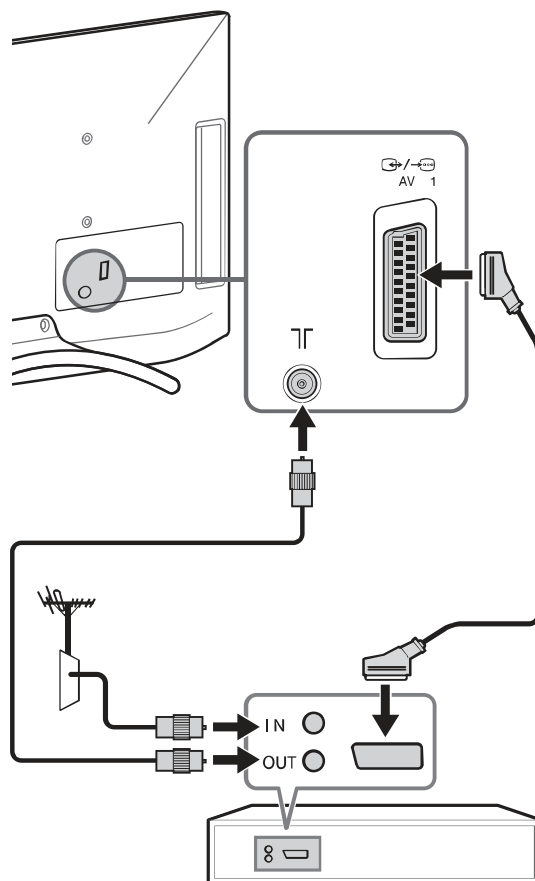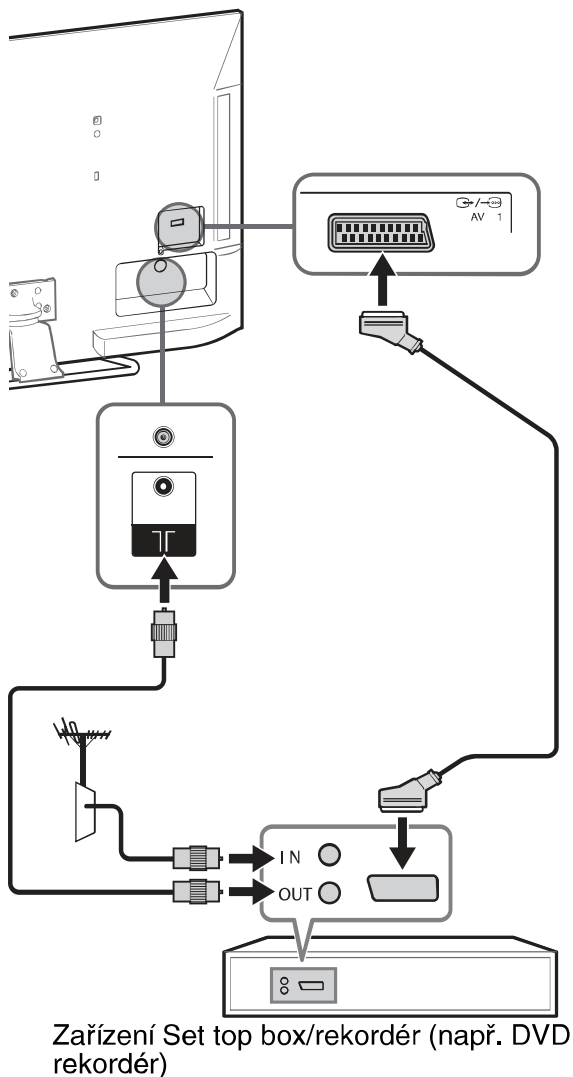


Zařízení Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)



- Pro toto připojení doporučujeme pravoúhlý univerzální SCART.


■ Připojení zařízení Set Top Box/  
rekordéru (např. DVD rekordéru)  
pomocí kabelu HDMI

KDL-55/46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x

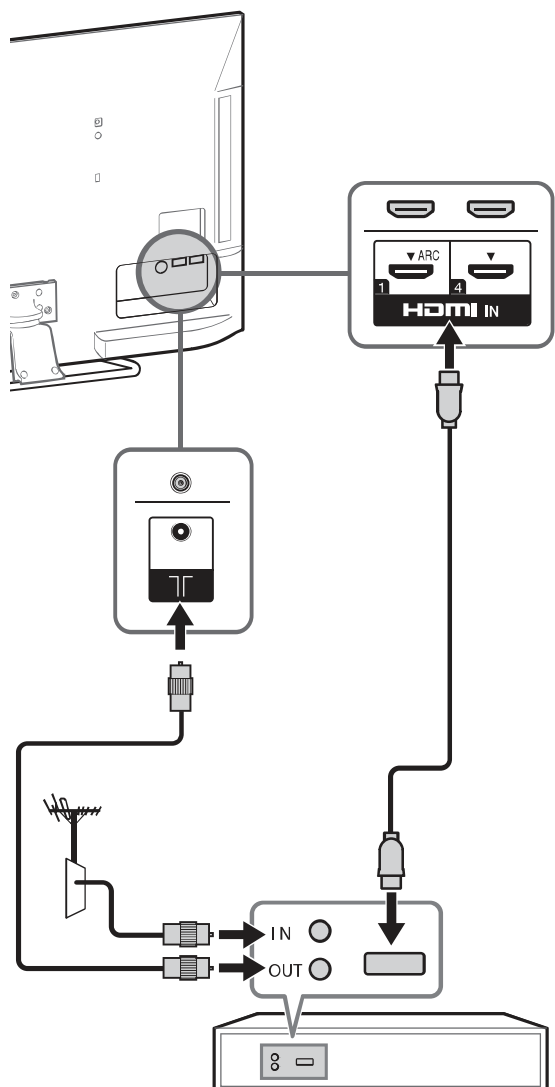

Zařízení Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)

KDL-26/22EX55x

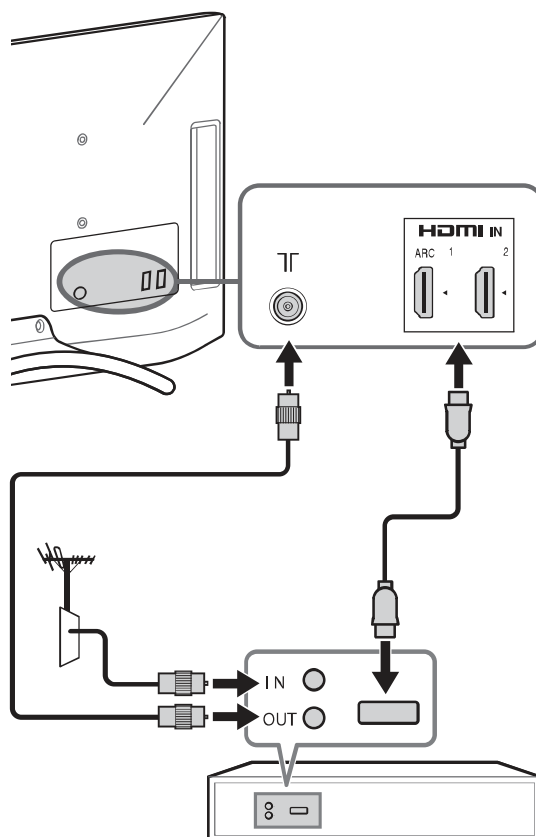


Zařízení Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)


CZ

## Připojení audio/video zařízení

KDL-55/46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x

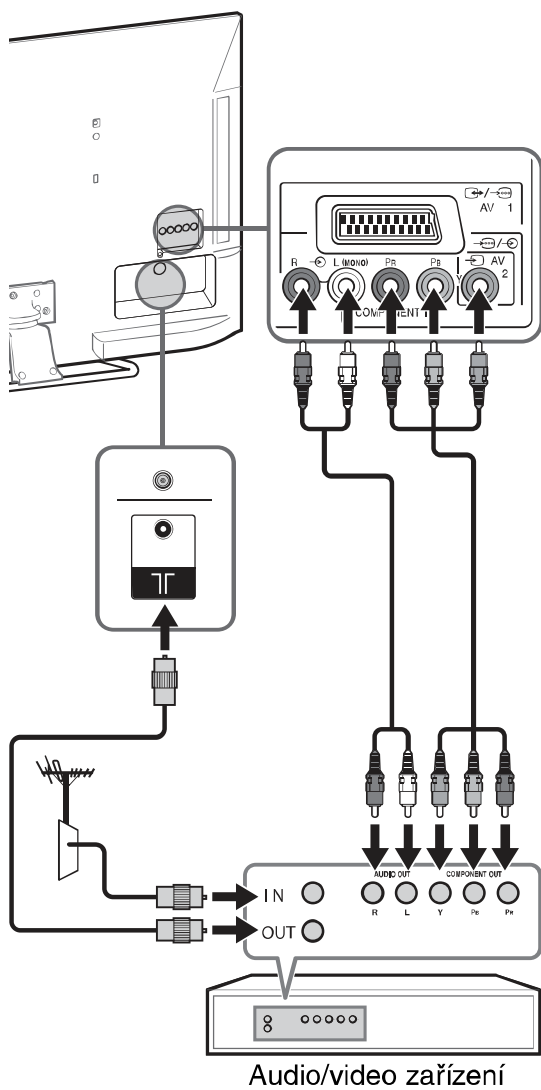


KDL-26/22EX55x

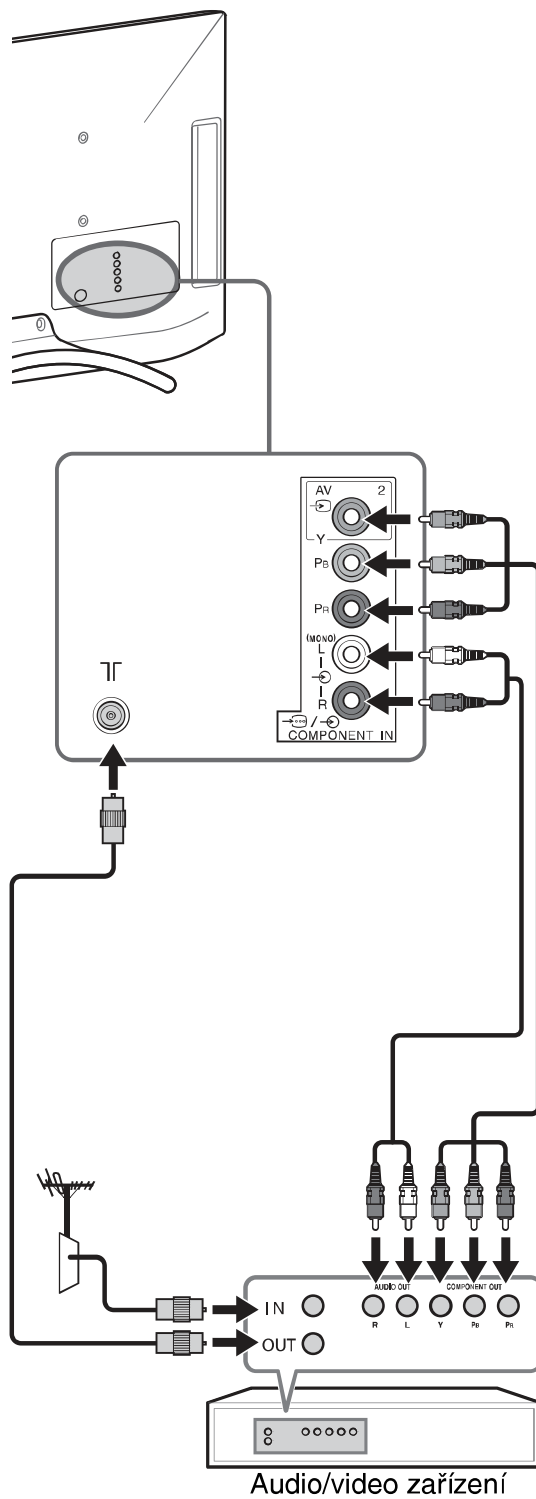


# 4: Zabezpečení televizoru před převrácením


KDL-26/22EX55x

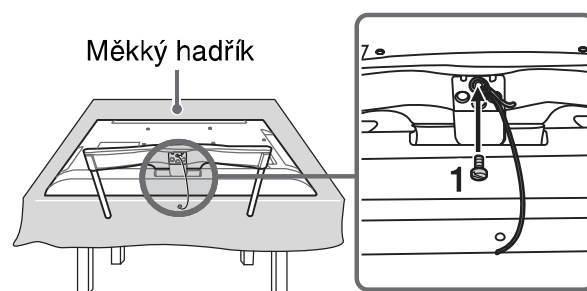


KDL-55HX75x

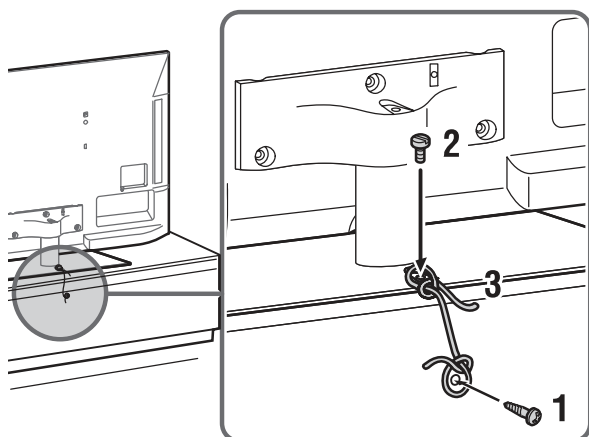

KDL-46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x

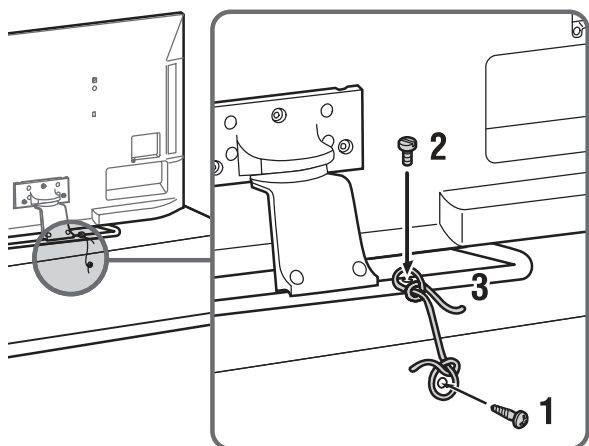

- 1** Do TV stojanu zašroubujte vrt do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky).
- 2** Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4, není součástí dodávky).
- 3** Vrt do dřeva a šroub do kovu svažte silnou šňůrou (není součástí dodávky).

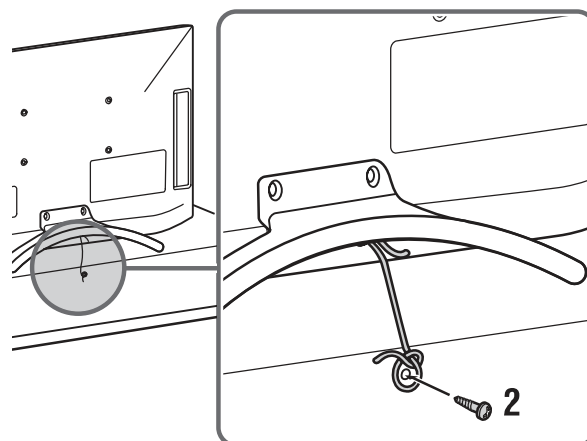


CZ



- Než začnete šroub do kovu připevňovat, položte televizor obrazovkou dolů na stabilní pracovní povrch, který je větší než televizor.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.

- 1** Do otvoru na šroub v televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4, není součástí dodávky) a přivažte jej silnou šňůrou (není součástí dodávky).
- 2** Do TV stojanu zašroubujte vrt do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky). Potom silnou šňůru přivažte ke vrtu do dřeva.

Délka šroubu do kovu M4 se liší v závislosti na průměru kabelu.  
Viz obrázek níže.

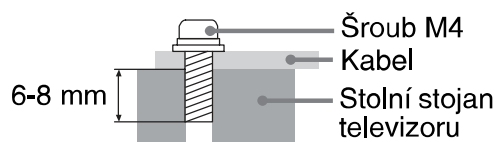


# 5: Spojení kabelů

Než kabely spojíte, sejměte držák kabelu z krytu napájecího kabelu. Držák kabelu znovu použijte na spojení ostatních kabelů.




- Napájecí kabel nespojujte s ostatními kabely.


## KDL-55HX75x

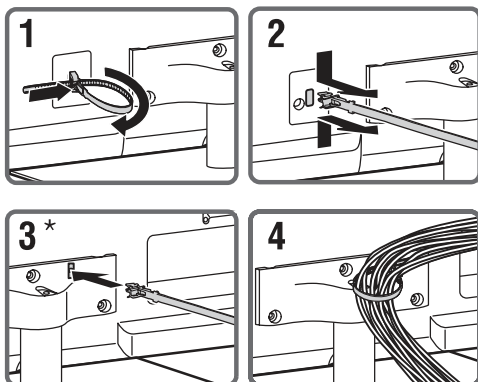


## KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x

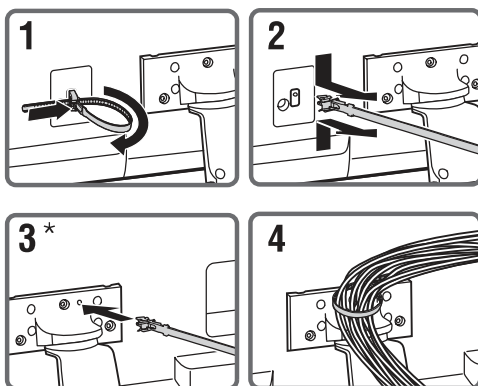

- \* Při instalaci na stěnu zachyťte svorku na kabely pod terminály.

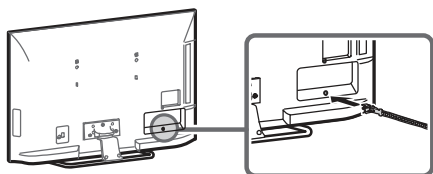

## KDL-26/22EX55x

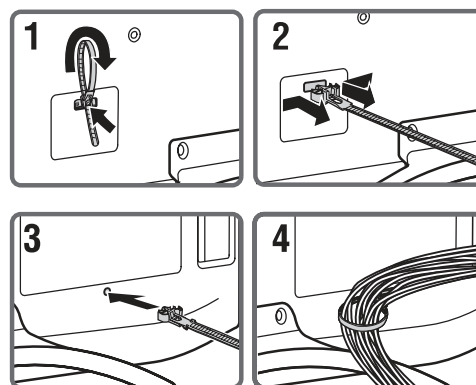

# 6: Připojení televizoru k internetu


Připojíte-li tento televizor k Internetu, můžete používat více funkcí: zobrazení fotografie, která udává jeho polohu na mapě, sledování internetového videa atd. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v příručce i-Manual.




- Chcete-li se připojit k Internetu, budete se muset obrátit na poskytovatele internetových služeb.

## Příprava pevné sítě

**KDL-55/46/40/32HX75x,  
KDL-46/40/32EX65x**

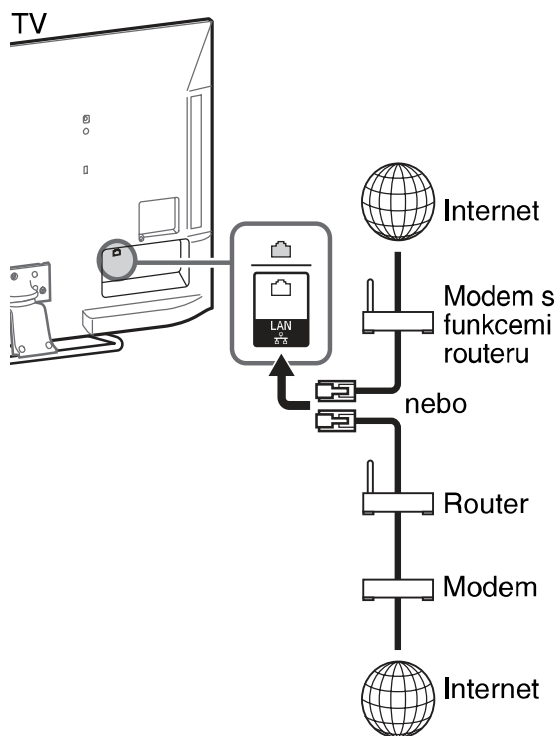

**KDL-26/22EX55x**

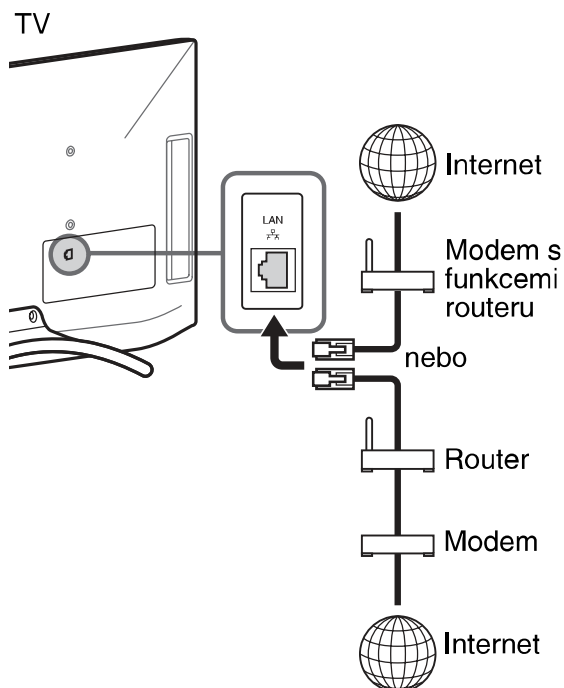


CZ




- Pro připojení LAN použijte kabel kategorie 7 (není součástí dodávky).

## Příprava bezdrátové LAN

Vestavěné bezdrátové zařízení LAN poskytuje přístup k internetu a vaší domácí síti. Díky této funkci se můžete připojit k bezdrátové síti LAN a užívat si tak výhod práce v síti v bezdrátovém prostředí. Než nastavíte funkci bezdrátové sítě LAN televizoru, musíte nastavit bezdrátový router LAN.

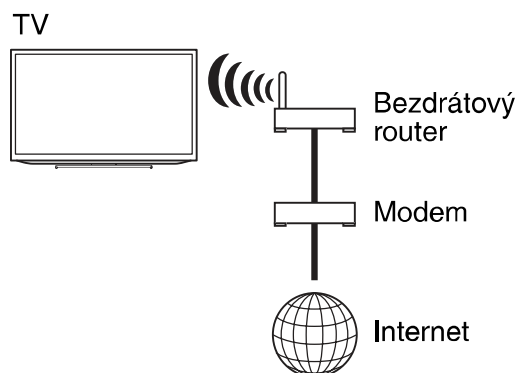

# 7: Provedení počátečního nastavení

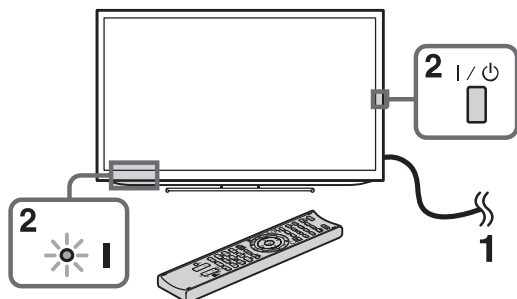


- 1 Připojte televizor k elektrické zásuvce.
- 2 Stiskněte tlačítko  na televizoru. Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně. Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.



- Když televizor poprvé zapnete, musí v televizoru proběhnout některé vnitřní optimalizační procesy, než bude možné provést počáteční nastavení. Na televizoru nebude obraz ani zvuk a kontrolka časovače v přední části televizoru bude asi 40 sekund oranžově blikat. Nevypínejte televizor během tohoto procesu. Tento proces byl u některých televizorů proveden v továrně.



- 3 Stiskněte /// pro výběr položky, potom stiskněte . Řiďte se pokyny na obrazovce.

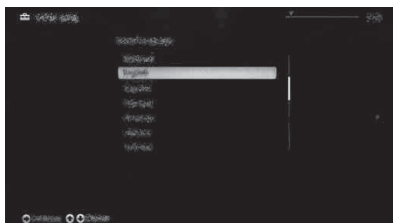

## Automatické digitální ladění:

„Pozemní“ nebo „Kabelové“:

Zvolte „Pozemní“ pro příjem pozemního televizního vysílání prostřednictvím externí antény. Zvolte „Kabelové“, pokud přijímáte kabelovou televizi bez externího Set-Top Boxu. Jestliže zvolíte možnost „Kabelové“, doporučujeme, abyste pro rychlé ladění vybrali „Rychlé ladění“. Nastavte položky „Kmitočet“ a „ID sítě“ podle informací dodaných poskytovatelem kabelové televize. Pokud pomocí funkce „Rychlé ladění“ nenajdete žádný kanál, vyzkoušejte „Úplné ladění“ (tato funkce může zabrat více času).



- V některých zemích můžete pro příjem programů kabelové televize zvolit „Pozemní“ namísto „Kabelové“.
- Funkce „Úplné ladění“ nemusí být ve vaší zemi/regionu dostupná.

**Třídění programů:** Mění pořadí analogových kanálů uložených v televizoru.

- 1 Stiskněte / pro výběr kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, pak stiskněte .
- 2 Stiskněte / pro výběr nové pozice pro kanál, pak stiskněte .



- Kanály lze naladit ručně.

**Nastavení sítě:** Provede nastavení internetu. Zvolte „Auto“, chcete-li se k síti připojovat automaticky. Zvolte „Personální“ pro ruční připojení.


Pokud internet nepoužíváte nebo chcete nastavení provést později, zvolte „Přeskočit“.



- Pokud používáte zabezpečení WEP, zvolte „Personální“ → „Bezdrátové nastavení“ → „Skenovat“. Potom zvolte název sítě (SSID), ke které se chcete připojit. Pokud nemůžete najít požadovaný název sítě, zvolte „[Ruční zadání]“ a stiskněte  pro zadání názvu sítě.
- Pro připojení pomocí bezdrátového routeru (nebo přístupového bodu) na frekvenci 5 GHz použijte volitelný USB adaptér bezdrátové sítě LAN. Vložte USB adaptér bezdrátové sítě LAN a nastavte možnost „Pohotovostní režim pro Wi-Fi Direct“ na „Vyp“. Stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Pohotovostní režim pro Wi-Fi Direct“ → „Vyp“.
- Chcete-li „Nastavení sítě“ nastavit později, stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Nastavení sítě“.



# Sledování televizoru

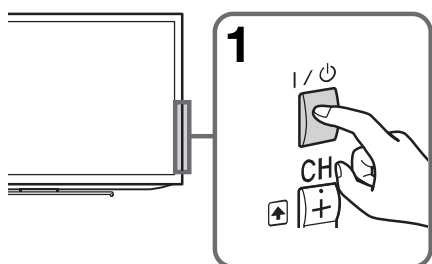


## 1 Zapněte televizor.

Zapněte televizor stisknutím tlačítka **I/O** na televizoru nebo na dálkovém ovládání.

## 2 Vyberte režim.




## 3 Zvolte televizní kanál nebo vyberte vstup.

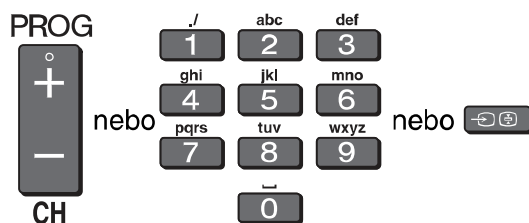


### ■ Výběr digitálních kanálů

Použijte **0-9**. Pro čísla kanálů 10 a vyšší stiskněte rychle další číslici.

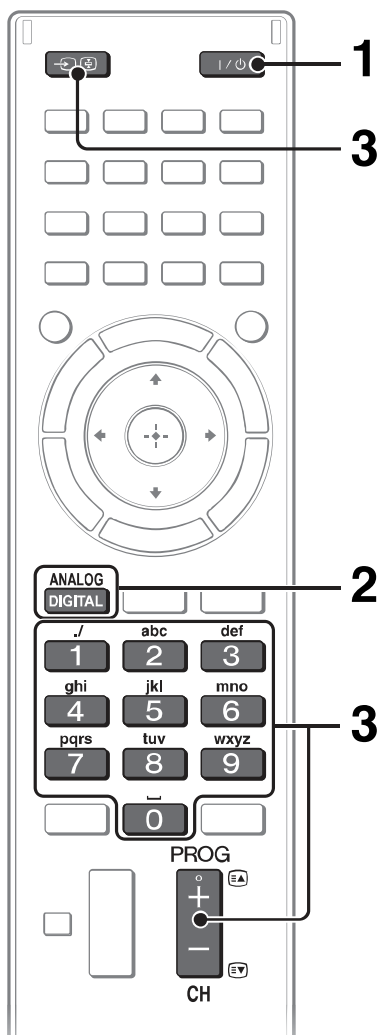


## Sledování 3D obsahu (pouze modely KDL-55/46/40/32HX75x)

Díky této funkci si můžete užívat 3D zábavu, jako jsou stereoskopické 3D hry a 3D Blu-ray disky. Informace o nastaveních pro 3D a sledování 3D obsahu naleznete v příručce i-Manual i v návodu na použití dodaném s 3D brýlemi.

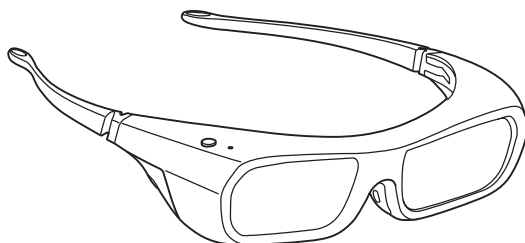

CZ


## Často používaná tlačítka

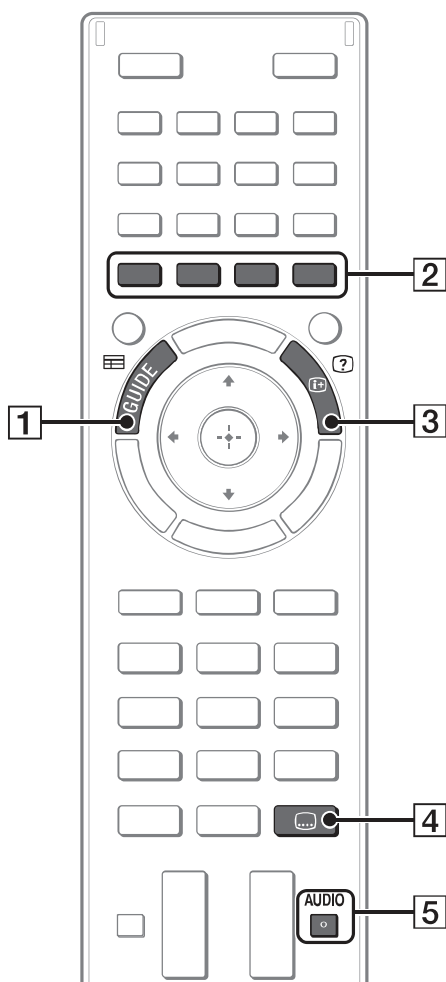

- 1**  **GUIDE**  
Zobrazí digitálního programového průvodce.
- 2** **Barevná tlačítka**  
Když jsou barevná tlačítka k dispozici, na obrazovce se objeví návod k použití.
- 3**  **Informace/Odkrytí textu**  
Zobrazí číslo kanálu, podrobnosti o programech a hodiny.
- 4**  **Nastavení titulků**  
Umožňuje zapnutí/vypnutí titulků při sledování digitálního vysílání.
- 5** **AUDIO**  
Při sledování multiplexového vysílání umožňuje zvolit doplňkové zvuky nebo sekundární jazyk (pouze u digitálního vysílání).

# Výběr různých funkcí a nastavení (nabídka Home)

Všechny funkce televizoru je možné zvolit z nabídky Home.

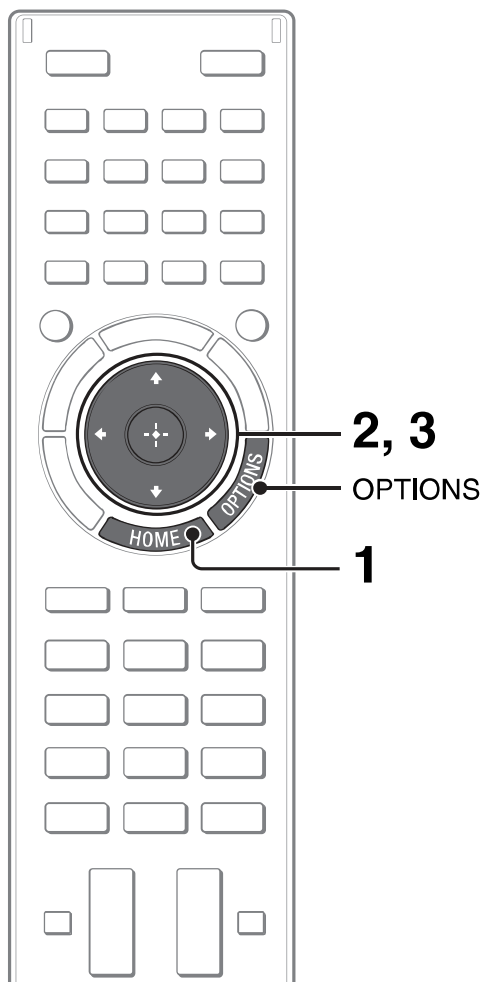


Následují příklad volby položky a úpravy nastavení televizoru.

## 1 Stiskněte HOME.




## 2 Stiskněte ⇐/⇒ pro volbu kategorie (Nastavení).

Obsah kategorie „Nastavení“ se zobrazí vpravo.

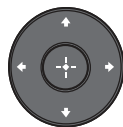

Viz strana 21 (Seznam kategorií) pro všechny kategorie.

## 3 Stiskněte ⇧/⇩ pro volbu možnosti „Displej“, potom stiskněte .

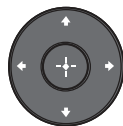

## 4 Upravte nastavení.

### ■ Ukončení nabídky Home



Stiskněte HOME.

### ■ Volba funkce pomocí tlačítka OPTIONS

Stiskněte OPTIONS.

Zobrazí se seznam užitečných funkcí a zástupců nabídek. Položky nabídky se liší na základě aktuálního vstupu a/nebo obsahu.

## Seznam kategorií

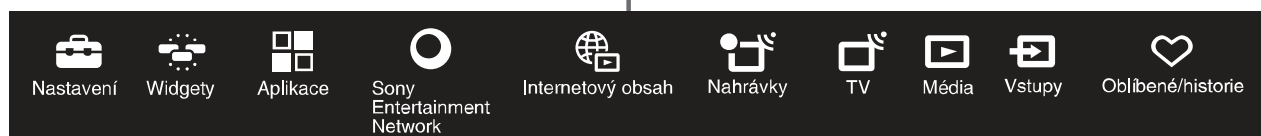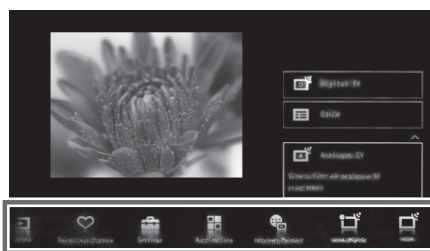

CZ


Kategorie jsou k dispozici v závislosti na oblasti a zemi.

|                                                                                     |                                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Nastavení</b>                  | Nabízí nastavení (např. nastavení obrazu, nastavení zvuku, nastavení tónu tlačítek), která vám umožňují televizor přizpůsobit. |
|    | <b>Widgety</b>                    | Poskytuje přístup k widgetům.                                                                                                  |
|   | <b>Aplikace</b>                   | Spouští aplikace, které vyžadují připojení k internetu.                                                                        |
|  | <b>Sony Entertainment Network</b> | Umožňuje volbu obsahu z online služby „SEN“ (Sony Entertainment Network).                                                      |
|  | <b>Internetový obsah</b>          | Umožňuje přístup k internetovým službám pro televizor.                                                                         |
|  | <b>Nahrávky</b>                   | Umožňuje nahrávat na připojené zařízení USB HDD s použitím časovače a zvolit nahraný obsah, který chcete přehrát.              |
|  | <b>TV</b>                         | Umožňuje zvolit seznam televizních kanálů nebo programového průvodce.                                                          |
|  | <b>Média</b>                      | Umožňuje zvolit soubory médií (fotografie, hudba, video) na připojeném paměťovém zařízení USB nebo v domácí síti a přehrát je. |
|  | <b>Vstupy</b>                     | Umožňuje volbu zařízení připojených k televizoru.                                                                              |
|  | <b>Oblíbené/historie</b>          | Zobrazí položky v sekci Oblíbené a naposledy sledované položky.                                                                |

# Sledování internetového videa

Tato funkce slouží jako brána k internetovému obsahu, poskytuje celou řadu zábavného obsahu na vyžádání, který můžete sledovat přímo ve svém televizoru. Můžete si tak užívat video obsah včetně hraných a animovaných filmů.

Budete potřebovat širokopásmové připojení k internetu. Více podrobností naleznete na straně 15 (6: Připojení televizoru k internetu).

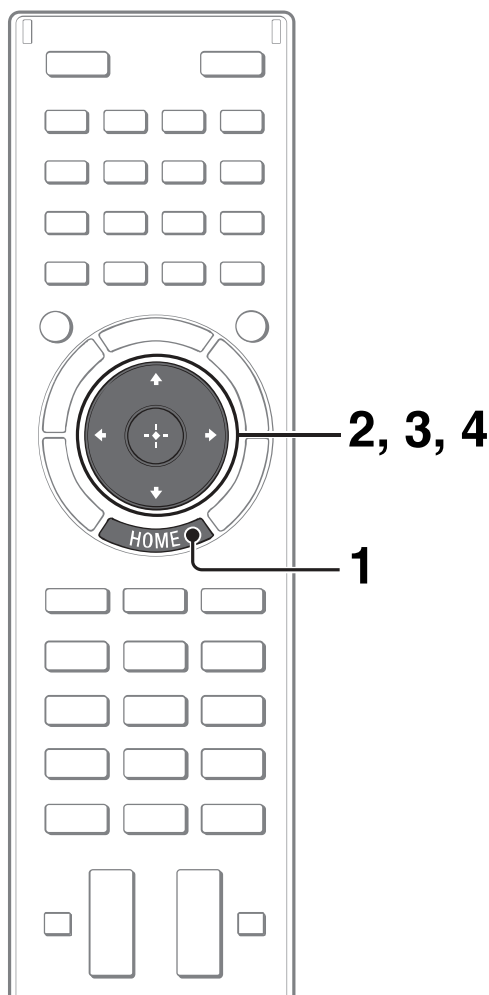


## 1 Stiskněte HOME.





## 2 Stiskněte ↔/↔ pro volbu kategorie (Internetový obsah).

## 3 Stiskněte ↕/↕ pro volbu možnosti „Internetové video“, potom stiskněte ⊕.

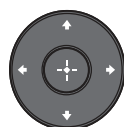

## 4 Stiskněte ↕/↕/↔/↔ pro zvýraznění požadovaného obsahu, potom stiskněte ⊕.

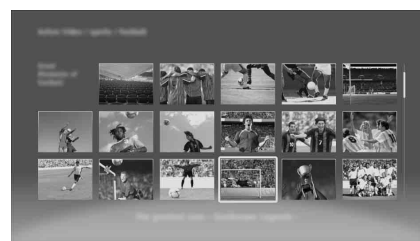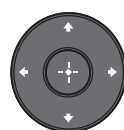


- Pokud zaznamenáte při používání této funkce potíže, zkontrolujte, zda je internetové připojení správně nastaveno.
- Rozhraní k internetovému obsahu závisí na poskytovateli internetového obsahu.
- Služby blokují obsah videa na základě nastavení funkce „Rodičovský zámek“ televizoru. Někteří poskytovatelé služeb tuto funkci nepodporují.
- Chcete-li aktualizovat služby obsahu internetového videa, stiskněte **HOME**, potom zvolte „Nastavení“ → „Síť“ → „Obnovit internetový obsah“.

# Vyhledávání pokynů v elektronickém manuálu - návodu na obrazovce (příručka i-Manual)

Návod k použití byl nainstalován do vašeho televizoru BRAVIA a lze jej zobrazit na obrazovce. Chcete-li se s funkcemi televizoru seznámit podrobněji, stačí stisknout tlačítko a otevře se příručka i-Manual.

CZ

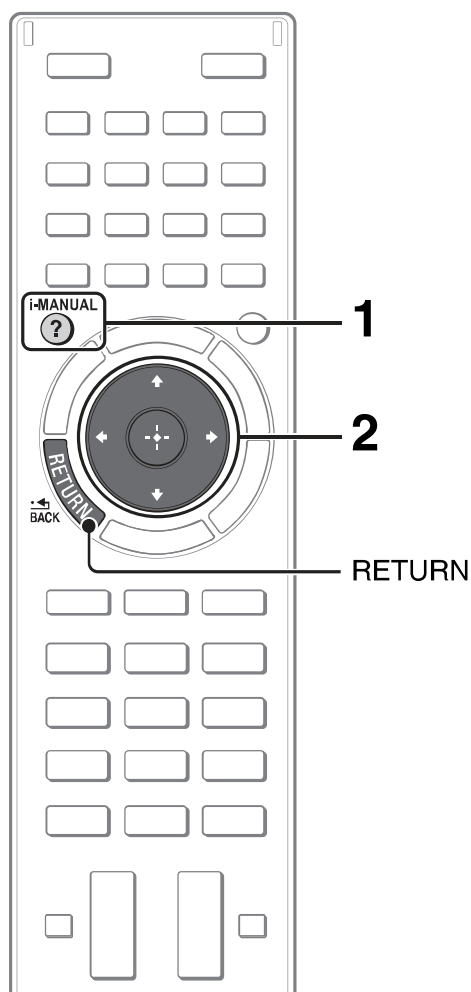


## 1 Stiskněte i-MANUAL.

i-MANUAL





## 2 Zvolte položku.

1 Stiskněte  $\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr položky.

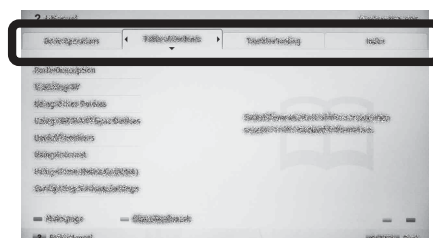


2 Stiskněte  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr položky, potom stiskněte  $\oplus$ .

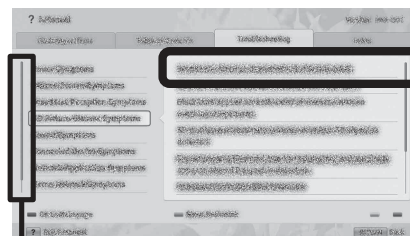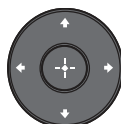

Posuvník\*

\* Pokud se objeví posuvník, stiskněte opakovaně  $\downarrow$  pro zobrazení více položek.

Objeví se stránka zvolené položky.

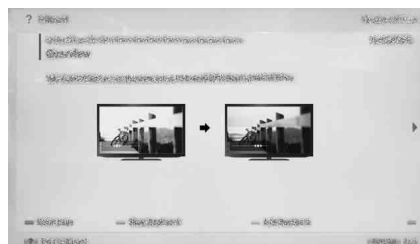


- Mezi stránkami můžete procházet pomocí  $\leftarrow/\rightarrow$ . Pro návrat na předchozí stránku stiskněte **RETURN**.

## Ukládání často prohlížených stránek (záložky)

Často prohlížené stránky si můžete uložit, abyste je mohli kdykoliv otevřít.

### ■ Uložení stránky

Na stránce, kterou chcete uložit do záložek, stiskněte na dálkovém ovládání žluté tlačítko.

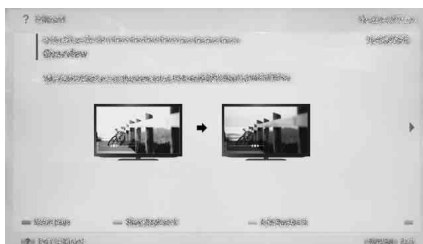

### ■ Otevření stránky uložené do záložek

Když je zobrazená příručka i-Manual, stiskněte pro zobrazení seznamu záložek na dálkovém ovládání zelené tlačítko. Stiskněte  $\updownarrow$  pro výběr požadované položky, potom stiskněte  $\oplus$ .



- Pro návrat na předchozí stránku stiskněte  $\leftarrow$ .

### ■ Odstranění záložky

Když je stránka uložená v záložkách zobrazena, stiskněte na dálkovém ovládání žluté tlačítko.

## Opětovné zobrazení stránky během používání televizoru

Můžete se přepínat mezi obrazovkou příručky i-Manual a obrazovkou televizoru. Tato funkce vám umožňuje procházet pokyny v příručce i-Manual během používání televizoru BRAVIA. Pro přepínání mezi naposledy zobrazenou obrazovkou příručky i-Manual a obrazovkou televizoru stiskněte **i-MANUAL**.




Naposledy zobrazená obrazovka příručky i-Manual



i-MANUAL



Obrazovka televizoru BRAVIA

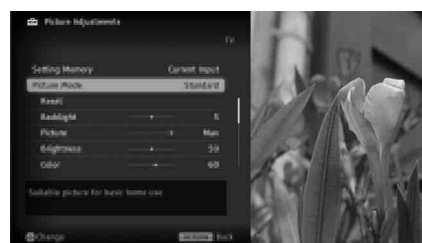

- Chcete-li přejít na hlavní stránku příručky i-Manual, stiskněte na dálkovém ovládání červené tlačítko. Pro přechod na hlavní stránky příručky i-Manual můžete také stisknout **HOME**, a potom zvolit „Nastavení“ → „i-Manual“.
- Jakmile televizor vypnete nebo jakmile televizor přejde do pohotovostního režimu, příručka i-Manual se po stisku „i-Manual“ zobrazí na hlavní stránce.

# Řešení problémů

**Když bliká indikátor  (pohotovostní režim), spočítejte, kolikrát zabliká (časový interval je 3 sekundy).**

Stisknutím tlačítka  vypněte televizor, odpojte napájecí kabel a informujte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

**Pokud indikátor  (pohotovostní režim) neblinká, zkontrolujte následující položky v tabulce.**

Také nahlédněte do části „Řešení problémů“ v příručce i-Manual. Pokud problémy stále přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

CZ

| Problém                                                                       | Vysvětlení/Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádný obraz (tmavá obrazovka) a žádný zvuk.                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.</li><li>• Připojte televizor k AC napájení a stiskněte  na televizoru.</li><li>• Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko .</li></ul> |
| Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obrazovka sestává z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Některé programy nelze naladit.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte anténu nebo satelitní disk.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nebyly nalezeny žádné služby (programy) kabelové televize.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení kabelu nebo konfiguraci ladění.</li><li>• Zkuste spustit „Automatické digitální ladění“ zvolením možnosti „Pozemní“ namísto možnosti „Kabelové“.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu). | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Časovač vypnutí“, nebo potvrďte nastavení „Doba trvání“ funkce „Časovač zapnutí“.</li><li>• Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Vypnutí nečinného televizoru“.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dálkové ovládání nefunguje.                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte baterie.</li><li>• Televizor je pravděpodobně v režimu SYNC. Stiskněte tlačítko <b>SYNC MENU</b>, vyberte položku „Ovládání televizoru“ a pak vyberte pro ovládání televizoru možnost „Home (Menu)“ nebo „Možnosti“.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zapomněli jste heslo funkce „Rodičovský zámek“.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zadejte PIN kód 9999. (PIN kód 9999 je vždy přijat.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Panely televizoru se zahřívá.                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Když je televizor používán delší dobu, panel se zahřeje. Na dotek mohou být horké.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Specifikace

| Systém                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém panelu                                                                                                                                                                                         | Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Televizní systém                                                                                                                                                                                      | Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I, M<br>Digitální: DVB-T2 (pouze modely KDL-55/46/40/32HX753, KDL-46/40/32EX653, KDL-26/22EX553)<br>DVB-T/DVB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Systém barev/video                                                                                                                                                                                    | Analogový: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43<br>Digitální: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (max. 30 Mb/s, omezený nástroj), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výběr kanálů                                                                                                                                                                                          | Analogové: UHF/VHF/kabelové, v závislosti na volbě země/oblasti<br>Digitální: UHF/VHF/kabelové, v závislosti na volbě země/oblasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zvukový výstup                                                                                                                                                                                        | 10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)<br>8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupní/výstupní konektory jack                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anténní kabel                                                                                                                                                                                         | 75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  AV1                                                                                                                 | 21pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  COMPONENT IN                                                                                                        | YPbPr (komponentní video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  AV2                                                                                                                 | Audio vstup (phono konektor)<br>Video vstup (běžný konektor phono se vstupem Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HDMI IN 1, 2, 3, 4<br>(pouze modely KDL-55/46/40/32HX75x)                                                                                                                                             | Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty<br>Video (3D):<br>Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p<br>Vedle sebe 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)<br>Nad/pod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)<br>Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital<br>Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN)<br>ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1) |
| HDMI IN 1, 2, 3, 4<br>(pouze modely KDL-46/40/32EX65x)                                                                                                                                                | Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty<br>Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital<br>Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN)<br>ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI IN 1, 2<br>(pouze modely KDL-26/22EX55x)                                                                                                                                                         | Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formáty<br>Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital<br>Analogový audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (pouze HDMI IN 2, společný s PC IN)<br>ARC (Audio Return Channel) (pouze model HDMI IN 1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)                                                                                       | Digitální optický konektor jack (dvoukanálový lineární PCM, Dolby Digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  AUDIO OUT /                    | Audio výstup (stereofonní mini jack konektor)<br>Sluchátkový konektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  PC IN<br> PC / HDMI 2 AUDIO IN | Analogový RGB (15pinový konektor Mini D-sub)<br>Audio vstup (stereofonní mini jack konektor) (společný s HDMI IN 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ψ 1, ψ 2 (HDD REC)<br>(kromě modelů KDL-26/22EX55x)                                                                                                                                                   | Port USB, Port zařízení USB HDD (pouze model ψ 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ψ<br>(pouze modely KDL-26/22EX55x)                                                                                                                                                                    | Port USB (podpora nahrávání na pevný disk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    | Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  LAN                                                                                                               | Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento televizor zaručena.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Název modelu KDL-                         |                                | 55HX75x                                                                                                                                                                                               | 46HX75x                                         | 46EX65x                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napájení a jiné                           |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                 |
| Požadavky na napájení                     |                                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                 |
| Třída energetické účinnosti               |                                | A+                                                                                                                                                                                                    | A                                               | A+                                              |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka)           |                                | Přibl. 138,8 cm/55 palců                                                                                                                                                                              | Přibl. 116,8 cm/46 palců                        | Přibl. 116,8 cm/46 palců                        |
| Spotřeba baterií                          | v režimu „Domov“/ „Standardní“ | 87,0 W                                                                                                                                                                                                | 84,0 W                                          | 63,0 W                                          |
|                                           | v režimu „Obchod“/ „Živý“      | 152 W                                                                                                                                                                                                 | 143 W                                           | 122 W                                           |
| Průměrná roční spotřeba energie*1         |                                | 121 kWh                                                                                                                                                                                               | 117 kWh                                         | 87 kWh                                          |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu*2 |                                | 0,25 W (15 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)                                                                                                                                                       | 0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) | 0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) |
| Rozlišení obrazu                          |                                | 1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)                                                                                                                                                         |                                                 |                                                 |
| Rozměry (přibl.) (š × v × h)              |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                 |
| se stolním stojanem                       |                                | 127,1 × 79,8 × 31,2 cm                                                                                                                                                                                | 107,6 × 67,0 × 24,1 cm                          | 107,4 × 66,9 × 24,1 cm                          |
| bez stolního stojanu                      |                                | 127,1 × 76,1 × 6,0 cm                                                                                                                                                                                 | 107,6 × 65,2 × 6,0 cm                           | 107,4 × 65,1 × 6,0 cm                           |
| Hmotnost (přibl.)                         |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                 |
| se stolním stojanem                       |                                | 23,6 kg                                                                                                                                                                                               | 16,7 kg                                         | 16,4 kg                                         |
| bez stolního stojanu                      |                                | 19,2 kg                                                                                                                                                                                               | 14,6 kg                                         | 14,1 kg                                         |
| Dodané příslušenství                      |                                | Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).                                                                                                                                                                |                                                 |                                                 |
| Volitelné příslušenství                   |                                | Nástěnný držák: SU-WL500<br>3D brýle: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50<br>(kromě modelů KDL-46EX65x)<br>Modul kamery s mikrofonom: CMU-BR100<br>Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100 |                                                 |                                                 |
| Provozní teplota                          |                                | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                 |
| Provozní vlhkost                          |                                | Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)                                                                                                                                                        |                                                 |                                                 |

| Název modelu KDL-                         |                                | 40HX75x                                         | 40EX65x                                         | 32HX75x                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napájení a jiné                           |                                |                                                 |                                                 |                                                 |
| Požadavky na napájení                     |                                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                         |                                                 |                                                 |
| Třída energetické účinnosti               |                                | A                                               | A                                               | B                                               |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka)           |                                | Přibl. 101,6 cm/40 palců                        | Přibl. 101,6 cm/40 palců                        | Přibl. 80,1 cm/32 palců                         |
| Spotřeba baterií                          | v režimu „Domov“/ „Standardní“ | 66,0 W                                          | 62,0 W                                          | 56,0 W                                          |
|                                           | v režimu „Obchod“/ „Živý“      | 119 W                                           | 115 W                                           | 93 W                                            |
| Průměrná roční spotřeba energie*1         |                                | 92 kWh                                          | 86 kWh                                          | 78 kWh                                          |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu*2 |                                | 0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) | 0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) | 0,25 W (12 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) |
| Rozlišení obrazu                          |                                | 1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)   |                                                 |                                                 |
| Rozměry (přibl.) (š × v × h)              |                                |                                                 |                                                 |                                                 |
| se stolním stojanem                       |                                | 94,3 × 59,6 × 24,1 cm                           | 94,1 × 59,5 × 24,1 cm                           | 75,6 × 49,2 × 22,6 cm                           |
| bez stolního stojanu                      |                                | 94,3 × 57,8 × 5,9 cm                            | 94,1 × 57,6 × 6,0 cm                            | 75,6 × 47,3 × 5,9 cm                            |

| Název modelu KDL-       | 40HX75x                                                                                                                                                                                               | 40EX65x | 32HX75x |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Hmotnost (přibl.)       |                                                                                                                                                                                                       |         |         |
| se stolním stojanem     | 13,9 kg                                                                                                                                                                                               | 13,6 kg | 9,8 kg  |
| bez stolního stojanu    | 11,8 kg                                                                                                                                                                                               | 11,3 kg | 8,0 kg  |
| Dodané příslušenství    | Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).                                                                                                                                                                |         |         |
| Volitelné příslušenství | Nástěnný držák: SU-WL500<br>3D brýle: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50<br>(kromě modelů KDL-40EX65x)<br>Modul kamery s mikrofonom: CMU-BR100<br>Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100 |         |         |
| Provozní teplota        | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                                                                          |         |         |
| Provozní vlhkost        | Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)                                                                                                                                                        |         |         |

| Název modelu KDL-                                     |                                | 32EX65x                                                                                                                                              | 26EX55x                                         | 22EX55x                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Napájení a jiné                                       |                                |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                 |
| Požadavky na napájení                                 |                                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                                                                                                                              |                                                 |                                                 |
| Třída energetické účinnosti                           |                                | A                                                                                                                                                    | B                                               | B                                               |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka)                       |                                | Přibl. 80,1 cm/32 palců                                                                                                                              | Přibl. 66,1 cm/ 26 palců                        | Přibl. 54,8 cm/ 22 palců                        |
| Spotřeba baterií                                      | v režimu „Domov“/ „Standardní“ | 41,0 W                                                                                                                                               | 36,0 W                                          | 25,0 W                                          |
|                                                       | v režimu „Obchod“/ „Živý“      | 85 W                                                                                                                                                 | 61 W                                            | 45 W                                            |
| Průměrná roční spotřeba energie* <sup>1</sup>         |                                | 57 kWh                                                                                                                                               | 50 kWh                                          | 35 kWh                                          |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu* <sup>2</sup> |                                | 0,25 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG)                                                                                                      | 0,30 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) | 0,30 W (13 W v režimu aktualizace softwaru/EPG) |
| Rozlišení obrazu                                      |                                | 1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 řádků (svisle)                                                                                                        | 1 366 bodů (vodorovně) × 768 řádků (svisle)     |                                                 |
| Rozměry (přibl.) (š × v × h)                          |                                |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                 |
| se stolním stojanem                                   |                                | 75,3 × 49,0 × 22,6 cm                                                                                                                                | 64,2 × 42,6 × 18,7 cm                           | 53,5 × 36,4 × 18,7 cm                           |
| bez stolního stojanu                                  |                                | 75,3 × 47,2 × 6,0 cm                                                                                                                                 | 64,2 × 41,2 × 5,9 cm                            | 53,5 × 35,0 × 5,8 cm                            |
| Hmotnost (přibl.)                                     |                                |                                                                                                                                                      |                                                 |                                                 |
| se stolním stojanem                                   |                                | 9,7 kg                                                                                                                                               | 6,9 kg                                          | 5,7 kg                                          |
| bez stolního stojanu                                  |                                | 7,8 kg                                                                                                                                               | 6,1 kg                                          | 4,9 kg                                          |
| Dodané příslušenství                                  |                                | Viz strana 6 (Kontrola příslušenství).                                                                                                               |                                                 |                                                 |
| Volitelné příslušenství                               |                                | Nástěnný držák: SU-WL500 (KDL-32EX65x)<br>SU-WL100 (KDL-26/22EX55x)<br>Modul kamery s mikrofonom: CMU-BR100<br>Bezdrátový LAN USB adaptér: UWA-BR100 |                                                 |                                                 |
| Provozní teplota                                      |                                | 0 °C - 40 °C                                                                                                                                         |                                                 |                                                 |
| Provozní vlhkost                                      |                                | Relativní vlhkost 10 % - 80 % (nekondenzující)                                                                                                       |                                                 |                                                 |

\*1 Spotřeba energie za rok spočítaná na základě spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání televizoru.

\*2 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě. Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Instalace příslušenství (Nástěnný držák)

## ■ Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se jej instalovat sami.

## ■ Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:

Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.


Televizor můžete nainstalovat pomocí nástěnného držáku SU-WL500 (strana 30) (kromě modelů KDL-26/22EX55x) (není součástí dodávky) a nástěnného držáku SU-WL100 (strana 30) (pouze modely KDL-26/22EX55x) (není součástí dodávky).

- Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro montáž na zeď.
- Viz strana 8 (Odmontování stolního stojanu z televizoru).

K instalaci tohoto produktu jsou nezbytné dostatečné zkušenosti, zejména pak pro zjištění, zda je zeď dostatečně silná, aby udržela hmotnost televizoru. Montáž tohoto produktu na stěnu přenechte prodejci Sony nebo autorizovanému dodavateli a při instalaci věnujte dostatečnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenes zodpovědnost za případné škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.


## SU-WL500

Když instalujete televizor na zeď, uvolněte ze zadní části televizoru šrouby. Vyšroubované šrouby uschovejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí.

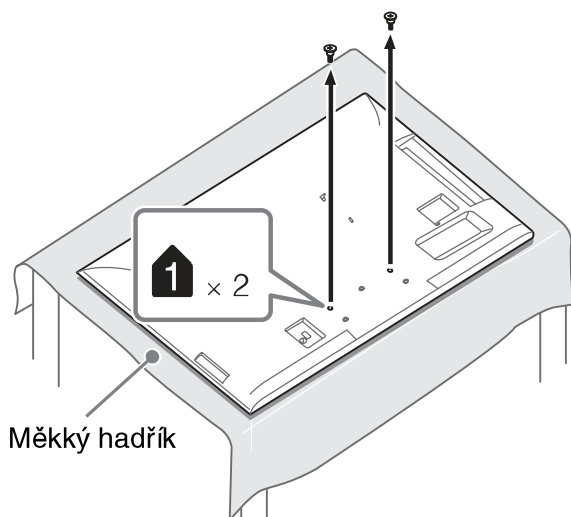


- Když budete odpojovat stolní stojan od televizoru, položte televizor obrazovkou dolů na stabilní pracovní povrch o větší ploše, než je plocha obrazovky.
- Abyste zabránili poškození povrchu LCD obrazovky, položte na pracovní povrch měkkou látku.

## SU-WL500 (kromě modelů KDL-26/22EX55x)

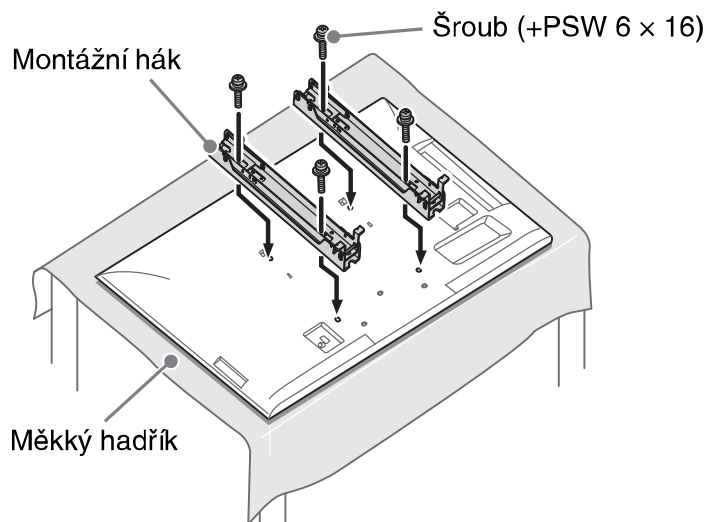

- Nástěnný držák připevněte pomocí čtyř šroubů dodaných s konzolí pro upevnění na zeď.
- Chcete-li znovu připevnit stolní stojan, zašroubujte odstraněné šrouby zpět do původních otvorů na zadní straně televizoru.

## SU-WL100 (pouze modely KDL-26/22EX55x)

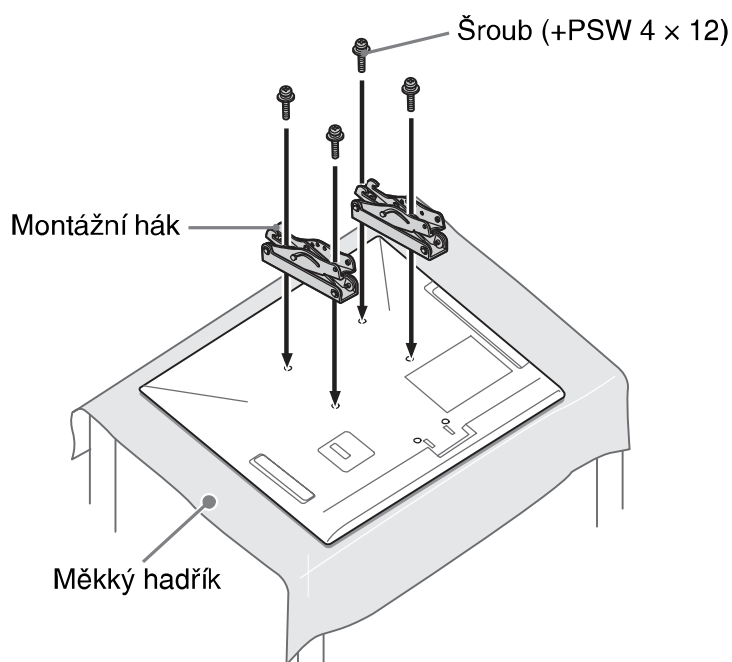

- Nástěnný držák připevněte pomocí čtyř šroubů dodaných s konzolí pro upevnění na zeď.
- Chcete-li znovu připevnit stolní stojan, zašroubujte odstraněné šrouby zpět do původních otvorů na zadní straně televizoru.

## Schéma/tabulka umístění šroubů a háku


| Název modelu<br>KDL- | Umístění šroubu | Umístění háku |
|----------------------|-----------------|---------------|
|                      | SU-WL500        | SU-WL500      |
| 55HX75x              | e, j            | b             |
| 46HX75x/46EX65x      |                 |               |
| 40HX75x/40EX65x      |                 |               |
| 32HX75x/32EX65x      | e, g            | c             |
|                      | SU-WL100        | SU-WL100      |
| 26EX55x              | -               | a             |
| 22EX55x              | -               | b             |

CZ

### ■ SU-WL500


#### Umístění šroubu

Při připevnění montážního háku k televizoru.

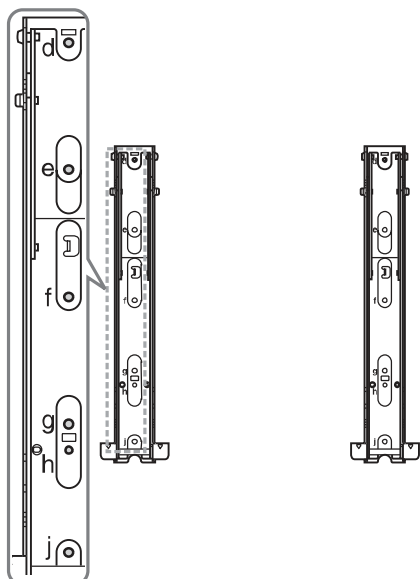

#### Umístění háku


Při montáži televizoru k základní liště.

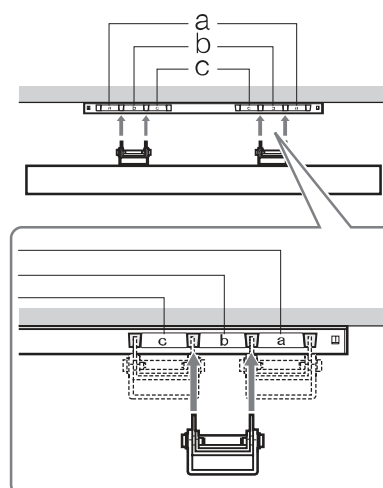

### ■ SU-WL100


#### Umístění háku

Při montáži televizoru k základní liště.

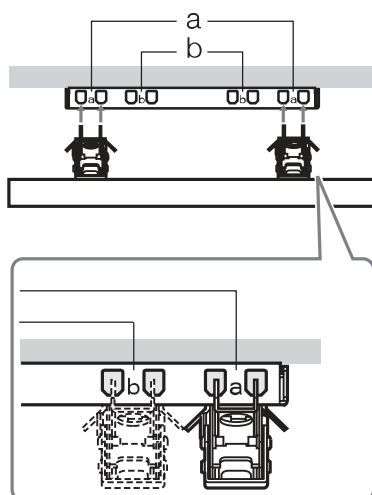


# Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

## SU-WL500 (①)

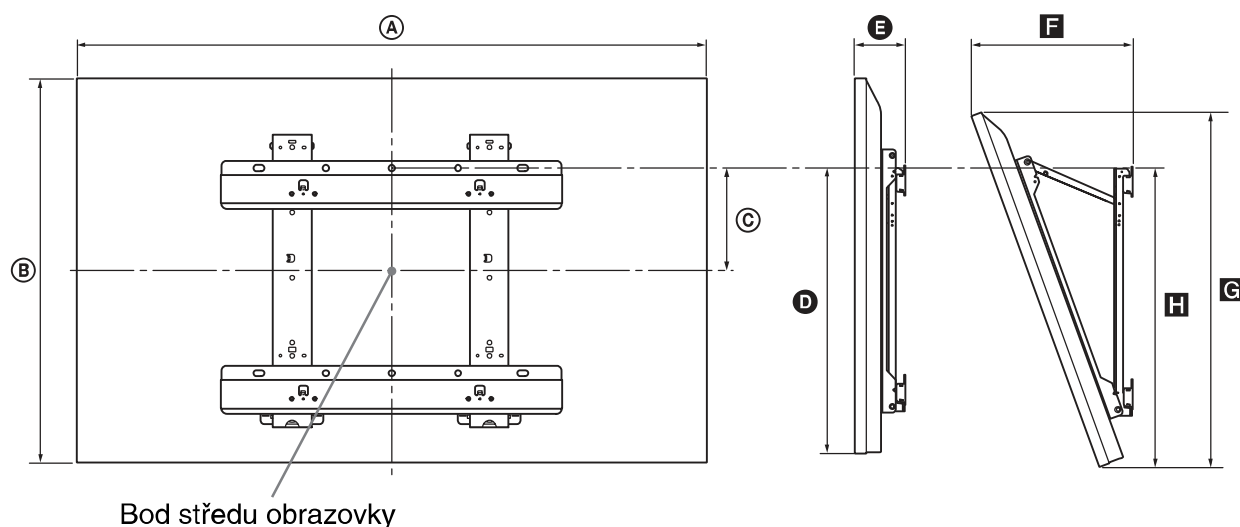

## SU-WL100 (②)

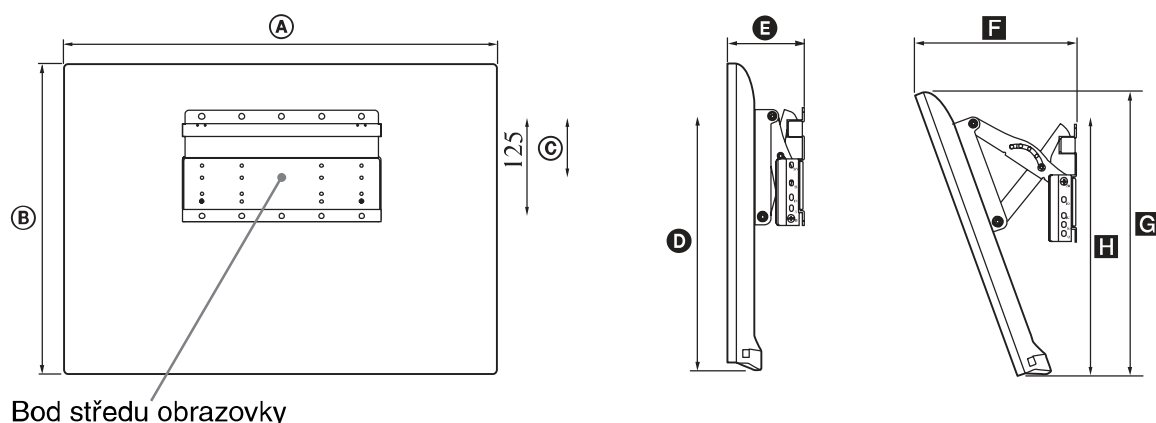

Jednotky: cm

| Název modelu KDL-   | Rozměry obrazovky |      | Rozměr ve středu obrazovky | Délky pro jednotlivé montážní úhly |      |            |      |      |
|---------------------|-------------------|------|----------------------------|------------------------------------|------|------------|------|------|
|                     |                   |      |                            | Úhel (0°)                          |      | Úhel (20°) |      |      |
|                     | A                 | B    | C                          | D                                  | E    | F          | G    | H    |
| <b>SU-WL500 (①)</b> |                   |      |                            |                                    |      |            |      |      |
| <b>55HX75x</b>      | 127,1             | 76,1 | 7,8                        | 46,8                               | 10,7 | 33,4       | 70,5 | 47,7 |
| <b>46HX75x</b>      | 107,6             | 65,2 | 13,3                       | 46,9                               | 10,7 | 29,6       | 60,2 | 47,7 |
| <b>46EX65x</b>      | 107,4             | 65,1 | 13,3                       | 46,9                               | 10,8 | 29,4       | 59,9 | 47,6 |
| <b>40HX75x</b>      | 94,3              | 57,8 | 17,0                       | 46,9                               | 10,7 | 27,0       | 53,1 | 47,7 |
| <b>40EX65x</b>      | 94,1              | 57,6 | 17,0                       | 46,8                               | 10,7 | 26,8       | 52,9 | 47,5 |
| <b>32HX75x</b>      | 75,6              | 47,3 | 16,2                       | 41,0                               | 10,7 | 25,4       | 43,3 | 42,1 |
| <b>32EX65x</b>      | 75,3              | 47,2 | 16,2                       | 41,0                               | 10,7 | 25,2       | 43,8 | 41,9 |
| <b>SU-WL100 (②)</b> |                   |      |                            |                                    |      |            |      |      |
| <b>26EX55x</b>      | 64,2              | 41,2 | 7,8                        | 29,4                               | 10,9 | 21,7       | 37,5 | 27,6 |
| <b>22EX55x</b>      | 53,5              | 35,0 | 10,8                       | 29,5                               | 10,6 | 19,3       | 31,7 | 27,6 |

Hodnoty v tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

### UPOZORNĚNÍ

Zed', na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek hmotnosti televizoru. Informace o hmotnosti naleznete na strana 26-28 (Specifikace).

# Bezpečnostní informace

## UPOZORNĚNÍ

Baterie nesmí být vystaveny přílišnému horku, například slunečnímu světlu, ohni a podobně.


## Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

### Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  - Nástěnného montážního rámu: SU-WL500 (kromě modelů KDL-26/22EX55x) SU-WL100 (pouze modely KDL-26/22EX55x)
- Při připevňování montážních háků k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nástěnným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až 12 mm, měřeno od připevňovací plochy montážního háku. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu. Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

Min. ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm  
32 TV ~ Max.: 8 ~ 12 mm

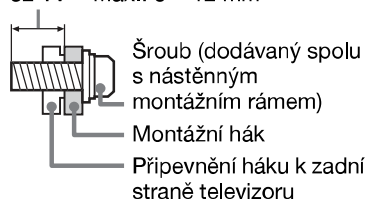


### Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Přenášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.



KDL-26/22EX55x

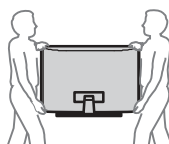


KDL-55/46/40/  
32HX75x,  
KDL-46/40/  
32EX65x

- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevíbroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

### Větrání


- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

### Instalace na stěně

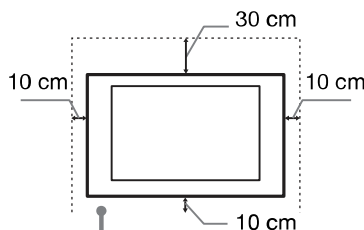

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.


### Instalace se stojanem

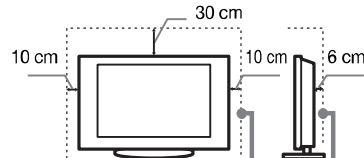

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
  - Nepokládejte televizor na plochu, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
  - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
  - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.

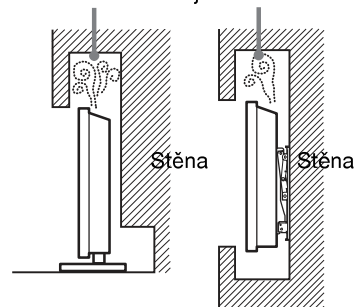

CZ

### Sít'ový kabel

Se sít'ovým kabelem a zástrčkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do sít'ové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte sít'ový kabel ze zásuvky.
- Sít'ový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zásuvky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

### Poznámky

- Dodávaný sít'ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na sít'ový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování sít'ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít'ový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

## Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

### Umístění:

- Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.
- Je-li televizor umístěn v převlékárně veřejných lázní nebo u horkých pramenů, může dojít k poškození televizoru působením síry ve vzduchu apod.



- Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému světlu nebo slunečnímu světlu.
- Nepřemísťujte televizor z chladného místa do tepla. Náhlé změny pokojové teploty by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti. Televizor by potom mohl ukazovat nekvalitní obraz a/nebo nekvalitní barvy. Pokud by k tomu došlo, nechte vlhkost zcela odpařit, než televizor spustíte.
- Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky přímo na televizor. Mohla by stéct do spodní části obrazovky nebo vnějších částí, dostat se tak do televizoru a televizor tak poškodit.



### Prostředí:

- Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
- Neumísťujte televizor do vlhkých nebo prašných prostor nebo do místností s mastným kouřem nebo párou (blízko kuchyňských desek nebo zvlhčovačů vzduchu). Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k deformaci.




- Neinstalujte televizor v místech vystavených extrémním teplotám, například na přímém slunečním světle, v blízkosti radiátoru nebo větráku topení. Televizor by se v takovém prostředí mohl přehřát, což by mohlo vést k deformaci a/nebo poruše televizoru.



### Situace:

- Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.
- Neinstalujte televizor tak, aby vyčníval do volného prostoru. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození televizoru, kdyby do něj narazil člověk nebo nějaký předmět.

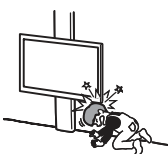

### Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

### Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

### Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

### Pokud dojde k následujícímu problému...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

### Když:

- Přírodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

### Varování

Z důvodu zamezení rizika požáru uchovávejte tento produkt vždy z dosahu svíček nebo jiných zdrojů otevřeného ohně.



### O teplotě LCD monitoru

Když LCD monitor používáte po delší časové období, může se okolí panelu zahřát. Když se ho dotknete rukou, může být na dotek horký.

# Upozornění

## Sledování televizoru

- Někteří lidé se mohou při sledování 3D obrazu nebo hraní stereoskopických 3D her cítit nepříjemně (napětí v očích, únava nebo nevolnost). Společnost Sony doporučuje všem uživatelům dělat při sledování 3D obrazu nebo hraní stereoskopických 3D her pravidelné přestávky. Délka a frekvence potřebných přestávek je u různých osob odlišná. Musíte zjistit, jaké řešení je nejlepší. Pokud se cítíte nepříjemně, přestaňte sledovat 3D obraz nebo hrát stereoskopické 3D hry, dokud se váš stav nezlepší. Přečtěte si také (i) příručky k ostatním zařízením a médiím, která s tímto televizorem používáte, (ii) naše webové stránky (<http://www.sony-europe.com/myproduct>), kde naleznete nejnovější informace. Zrak malých dětí (obzvláště těch mladších šesti let) se stále vyvíjí. Předtím, než dovolíte malým dětem sledovat 3D obraz nebo hrát stereoskopické 3D hry, poradte se s lékařem (s pediatrem nebo očním lékařem). Dospělí musí dohlížet na malé děti a zajistit, aby dodržovaly výše uvedená doporučení.
- Nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte 3D brýle ani baterii v blízkosti ohně ani na místech s vysokou teplotou – například na přímém slunečním světle nebo v autě zaparkovaném na sluníčku.
- Když budete používat funkci simulovaného 3D, mějte na paměti, že se bude znázorněný obraz kvůli konverzi prováděné tímto televizorem lišit od původního.
- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

## LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.


- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

## Zacházení s povrchem obrazovky/skřínky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skřínky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhlým slabým roztokem rozředěného čisticího prostředku.
- Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky přímo na televizor. Mohla by stéct do spodní části obrazovky nebo vnějších částí, dostat se tak do televizoru a televizor tak poškodit.

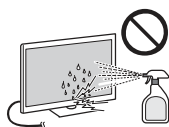

- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skřínky.
- K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracích otvorů.
- Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadol nebo nesklouzl ze stojanu.

## Volitelné zařízení

- Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
- Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům stanoveným direktivou EMC pro použití připojovacích kabelů kratších než 3 metry.

## (Upozornění na manipulaci s dálkovým ovladačem) Poznámky

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapejte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

## Bezdrátová funkce jednotky

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdravotních zařízení (kardiostimulátor atd.). Mohlo by dojít k selhání zdravotního zařízení.
- I když tato jednotka vysílá/přijímá zakódované signály, buďte opatrní na neautorizovaný příjem. Za výsledné problémy neneseme zodpovědnost.

CZ

## Likvidace televizoru



**Likvidace  
nepotřebného  
elektrického a  
elektronického  
zařízení (platné v  
Evropské unii a**

**dalších evropských státech  
uplatňujících oddělený  
systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



**Nakládání s  
nepotřebnými  
bateriemi (platí v  
Evropské unii a  
dalších  
evropských**

**státech využívajících  
systém odděleného sběru)**

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou.

Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.

K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.