

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ E1 dual
D2104/D2105

Obsah

Začínáme.....	6
Přehled.....	6
Uvedení do provozu.....	7
První zapnutí zařízení.....	8
K čemu potřebuji účet Google™?.....	9
Nabíjení zařízení.....	9
Základy práce.....	11
Používání dotykového displeje.....	11
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	13
Obrazovka Plocha.....	13
Obrazovka Aplikace.....	15
Navigace v aplikacích.....	16
Widgety.....	16
Zkratky a složky.....	17
Pozadí a schémata.....	18
Pořízení snímku obrazovky.....	19
Stav a oznámení.....	19
Ikony na stavovém řádku.....	20
Přehled aplikací.....	22
Stahování aplikací.....	23
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	23
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	23
Internet a síť.....	24
Prohlížení webu.....	24
Nastavení pro Internet a zasílání zpráv.....	24
Wi-Fi®.....	25
Sdílení mobilního datového připojení.....	26
Kontrola použití dat.....	27
Výběr mobilních sítí.....	28
Síť VPN (virtuální privátní síť).....	29
Synchronizace dat v zařízení.....	30
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	30
Synchronizace s účtem Google™.....	30
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	30
Základní nastavení.....	32
Přístup k nastavení.....	32
Zvuk, vyzvánění a hlasitost.....	32
Ochrana karty SIM.....	33
Nastavení obrazovky.....	34


Zámek obrazovky.....	34
Nastavení jazyka.....	35
Datum a čas.....	35
Vylepšení kvality zvuku.....	36
Zadáávání textu.....	37
Klávesnice na obrazovce.....	37
Zadáávání textu pomocí hlasového vstupu.....	38
Úprava textu.....	38
Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia.....	39
Volání.....	40
Volání.....	40
Přijímání hovorů.....	41
V průběhu hovoru.....	42
Používání seznamu volání.....	42
Přesměrování hovorů.....	43
Omezení hovorů.....	43
Více hovorů.....	44
Konferenční hovory.....	44
Hlasová schránka.....	45
Tísňová volání.....	45
Kontakty.....	46
Přenos kontaktů.....	46
Hledání a zobrazení kontaktů.....	47
Přidání a úpravy kontaktů.....	48
Oblíbené a skupiny.....	49
Odesílání informací o kontaktu.....	49
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	50
Zálohování kontaktů.....	50
Zprávy.....	51
Čtení a odesílání zpráv.....	51
Uspořádání zpráv.....	52
Zahájení hovoru ze zprávy.....	53
Nastavení zpráv.....	53
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	53
E-mail.....	55
Nastavení e-mailu.....	55
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	55
Náhledové okno e-mailu.....	57
Uspořádání e-mailových zpráv.....	57
Nastavení e-mailového účtu.....	58
Gmail™.....	58

Hudba.....	60
Přenos hudby do zařízení.....	60
Poslech hudby.....	60
Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN	61
Seznamy skladeb.....	62
Sdílení hudby.....	63
Vylepšení zvuku.....	64
Vizualizér	64
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	64
rádio FM.....	66
Poslech rádia.....	66
Oblíbené kanály rádia.....	67
Nastavení zvuku.....	67
Fotoaparát.....	68
Fotografování a nahrávání videí.....	68
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	69
Obecné nastavení fotoaparátu.....	69
Nastavení fotoaparátu.....	70
Nastavení videokamery.....	72
Fotografie a videa v aplikaci Album.....	73
Prohlížení fotografií a videí.....	73
Sdílení a správa fotografií a videí.....	74
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	75
Alba fotografií.....	76
Zobrazení fotografií na mapě.....	77
Videoklipy.....	79
Sledování videí v aplikaci Filmy.....	79
Přenos videí do zařízení.....	80
Správa videoklipů.....	80
Možnosti připojení.....	81
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	81
Připojení zařízení k počítači.....	83
Použití náhlavní soupravy	85
Aplikace Smart Connect.....	86
Cestování a mapy.....	88
Použití služeb pro určení polohy.....	88
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	88
Datové přenosy na cestách.....	90
Režim Letadlo.....	90
Kalendář a budík.....	91
Kalendář.....	91
Budík a hodiny.....	92

Podpora a údržba.....	94
Podpora pro zařízení.....	94
Aktualizace zařízení.....	94
Číslo IMEI.....	95
Baterie a správa napájení.....	95
Paměť a úložiště.....	96
Obnova výchozího nastavení zařízení.....	98
Recyklace zařízení.....	98
Důležité informace.....	99
Leták s důležitými informacemi.....	99
Omezení služeb a funkcí.....	99
Právní informace.....	99

Začínáme

Přehled

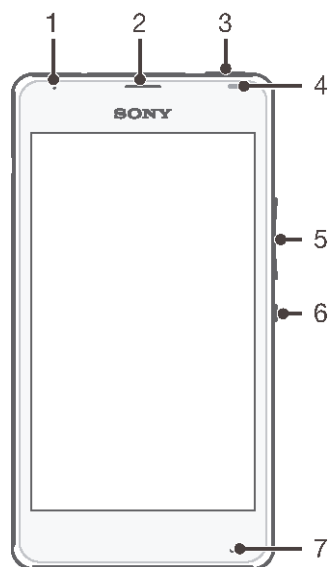

- 1 Kontrolka nabíjení / oznamovací kontrolka
- 2 Sluchátko
- 3 Tlačítko WALKMAN
- 4 Čidlo přiblížení / čidlo osvětlení
- 5 Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
- 6 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 7 Hlavní mikrofon




- 8 Druhý mikrofon
- 9 Konektor náhlavní soupravy
- 10 Objektiv fotoaparátu
- 11 Kryt portu pro nabíječku/USB

Uvedení do provozu


K obrazovce je připevněna ochranná plastová fólie. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Sejmutí zadního krytu

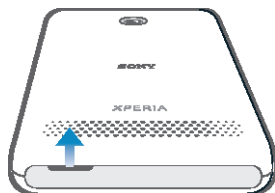


- Zasuňte nehet do mezery (viz obrázek) a poté kryt zvedněte.

Vložení karet SIM

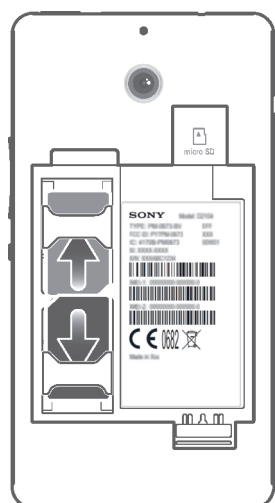


- Sejměte kryt baterie a vyjměte baterii a poté vložte karty SIM do odpovídajících čteček v telefonu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení paměťové karty

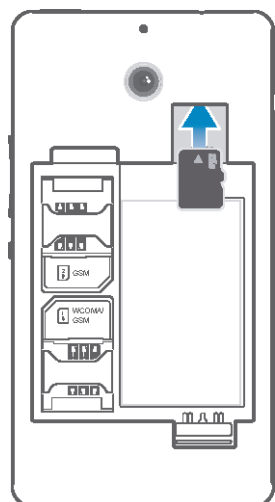

- 1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu do jejího slotu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Nasazení zadního krytu

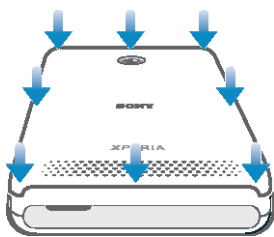


- 1 Přiložte zadní kryt k zadní straně zařízení a zatlačte na jeho spodní rohy, aby kryt zaklapl na místo.
- 2 Pohybem zdola nahoru zatlačte na okraje krytu, aby kryt zaklapl na místo.

První zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů a přizpůsobit si zařízení. Máte-li například účet Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej nastavit. Také si můžete stáhnout nastavení Internetu a připojení Wi-Fi®.

- 💡 Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení.

Zapnutí zařízení

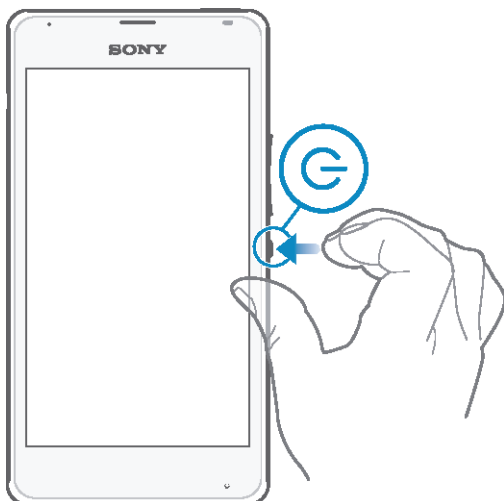

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována.
- 3 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ůkněte na možnost .
- 4 Pokud je obrazovka uzamčena, odemkněte ji tím, že na ni umístíte prst a převedete po obrazovce nahoru nebo dolů.
- 5 Počkejte, než se zařízení spustí.

- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ůkněte na možnost .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ůkněte na volbu **Vypnout**.
- 3 ůkněte na volbu **OK**.

- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google™?

Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například Gmail™, Mapy Google™, YouTube™ a Google Play™, což je online obchod umožňující stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat historii procházení a záložky

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce www.sonymobile.com/support.


Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ťukněte na ni.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení je při jeho koupi částečně nabitá. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o baterii a o zvýšení výkonu naleznete v tématu **Baterie a správa napájení** na stránce 95.

Nabíjení zařízení

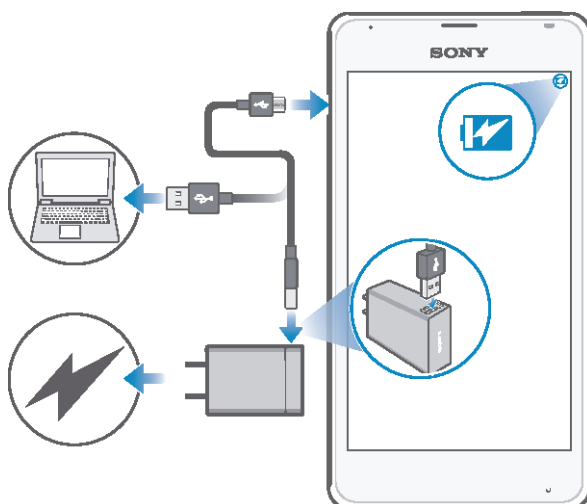

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí oznamovací kontrolka.
 - 4 Svítí-li oznamovací kontrolka zeleně, zařízení je plně nabit. Tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡 Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje napájení trvat několik minut, než se oznamovací kontrolka rozsvítí.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie je nabitá na více než 90 %
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

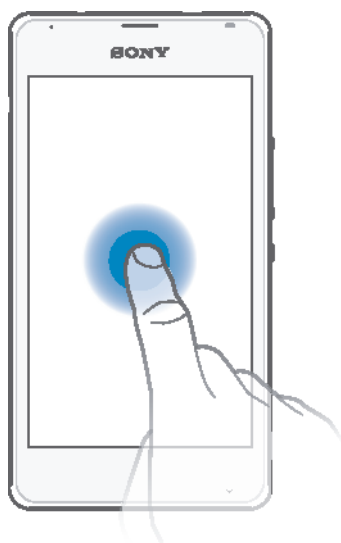


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

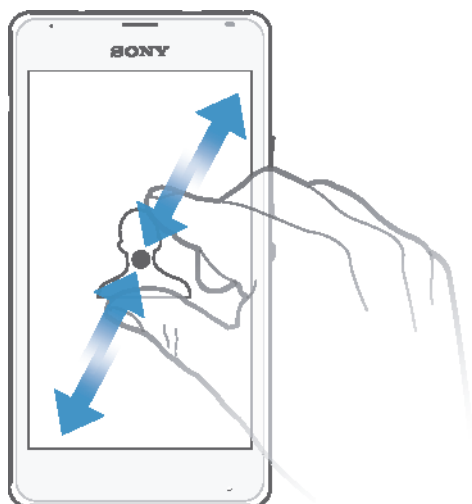


- Tato gesta umožňují přiblížit či oddálit webovou stránku, fotografii nebo mapu.

Přejetí prstem

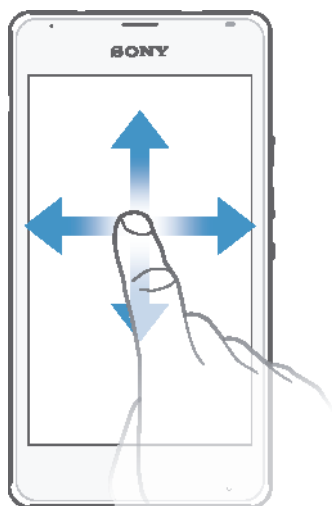

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha


Listování

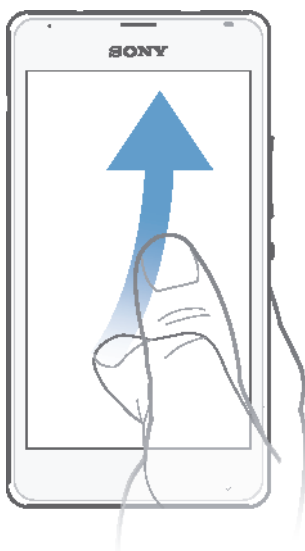

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. Pokud tedy chcete obrazovku odemknout, přejeďte po ní nahoru nebo dolů. Později můžete v nastavení zabezpečení přidat další druhy zamykání. Viz **Zámek obrazovky** na stránce 34.

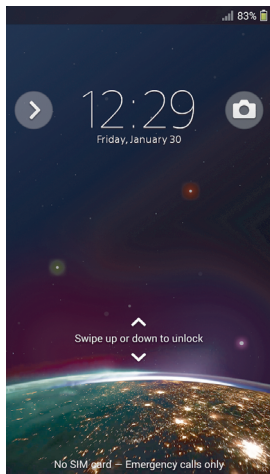

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až sedm panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v horní části obrazovky Plocha. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha



Panely obrazovky Plocha

Na obrazovce Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.



Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .

Přidání panelu na úvodní obrazovku


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

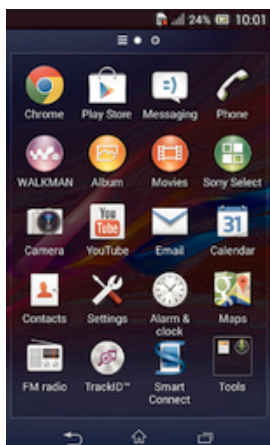

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní řazení**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Potom aplikaci přetáhněte na jiné místo.

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka Plocha.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce Plocha a pak zvedněte prst.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V části **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ťukněte na položku **Prohledat aplikace**.
- 3 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny položkou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom Ťukněte na položku **Odinstalovat**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka  ukončeny, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí nebo pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.



- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Navigační tlačítko úloh – Slouží k otevření naposledy použitého okna aplikací.
- 3 Navigační tlačítko Plocha – ukončení aplikace a návrat na obrazovku Plocha
- 4 Navigační tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget Ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.



Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Plocha, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku Plocha potvrďte novou velikost.

Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku .

Přidání widgetu na uzamčenou obrazovku

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Přejeďte prstem z levého horního rohu obrazovky, dokud se nezobrazí ikona , a ťukněte na ni.
- 3 Zobrazí-li se výzva, odemkněte obrazovku pomocí kódu PIN, schématu nebo hesla.
- 4 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.
- 5 Je-li to zapotřebí, postupujte při přidávání widgetu podle zobrazených pokynů.

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 Přístup ke složce obsahující aplikace
- 2 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky

Přidání zkratky na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
 - 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Aplikace**.
 - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Plocha.
- 💡 Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku Zkratky a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a různých schémat. Můžete také změnit tapetu na uzamčené obrazovce.



Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schématu** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Změna tapety na uzamčené obrazovce

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Personalizace** > **Zamykací obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a pak podle pokynů změňte tapetu.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte současně vypínač a tlačítko snížení hlasitosti a držte je stisknuté, dokud neuslyšíte kliknutí.
- 2 Chcete-li zobrazit snímek obrazovky, přetáhněte stavový řádek zcela dolů.

Stav a oznámení

Ikony ve stavovém řádku vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy a oznámení v kalendáři, o probíhajících činnostech, jako je stahování souborů, a o stavu, například o stavu baterie a síle signálu. Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít panel oznámení a spravovat dostupná oznámení.

Otevření nebo zavření panelu oznámení



Provedení akce s oznámením

- Ťkněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťkněte na tlačítko **Vymaz..**

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.



Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici GPRS
	Je k dispozici EDGE
	Je k dispozici síť 3G
	Je k dispozici mobilní datová síť
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť

	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení
	Systém GPS je aktivní

Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazte seznam stažených aplikací.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
-  Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a počítejte trasy pomocí služby Mapy Google™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i placené aplikace, použijte službu Google Play™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  K přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce Nastavení > Aplikace.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce Nastavení > Aplikace.


Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko **Přejít**.

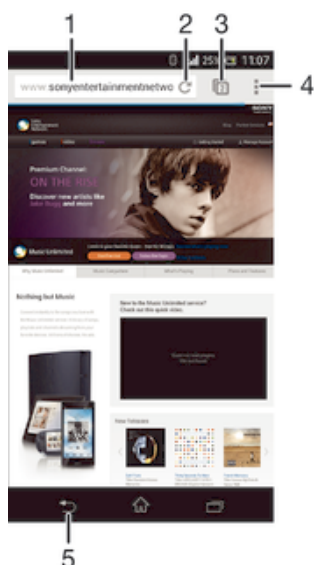

- | | |
|---|---|
| 1 | Pole vyhledávání a adresy |
| 2 | Aktualizace stránky |
| 3 | Přístup ke kartám prohlížeče |
| 4 | Zobrazení nápovědy a možností |
| 5 | Návrat o jednu stránku zpět v historii prohlížeče |

Nastavení pro Internet a zasílání zpráv

Chcete-li získat přístup k Internetu a zasílat multimediální zprávy, potřebujete k tomu mobilní datové připojení a správné nastavení, které se také označuje jako nastavení přístupového bodu (APN). Nastavení APN udává, ke které síti se může mobilní zařízení připojit.

Nastavení pro Internet a zasílání zpráv je většinou možné stáhnout při prvním nastavení zařízení s vloženou kartou SIM. V některých případech může být nastavení předinstalováno. Pokud tomu tak není, můžete si nastavení stáhnout nebo je zadat ručně. Podrobné informace o nastavení pro Internet a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

- 💡 Nemůžete-li získat přístup k Internetu, nemáte žádné datové připojení nebo nemůžete odesílat či přijímat multimediální zprávy, zkuste odstranit veškeré nastavení pro Internet a zpráv a znovu je přidat.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Nastavení pro Internet**.
- 3 Vyberte kartu nebo karty SIM, pro které chcete stáhnout nastavení Internetu a zpráv.
- 4 Ťukněte na položku **Přijmout**.

Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Klepněte na volby **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete konfigurovat nastavení APN.
- 4 Klepněte na položku **Názvy přístupových bodů** a poté na položku .
- 5 Klepněte na položku **Nový název AP**, poté na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Klepněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Po dokončení klepněte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Další...** > **Mobilní síť** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete zobrazit bod APN.
- 4 Klepněte na volbu **Názvy přístupových bodů**.

- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete obnovit nastavení.
- 4 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů** a potom na položku .
- 5 Ťukněte na položku **Obnovit výchozí**. Dojde k odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv.

Wi-Fi®

Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Různé sítě Wi-Fi® se mohou lišit silou signálu. Síla signálu se může zvýšit přesunem blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- 💡 Některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapněte tak funkci Wi-Fi®.

- ! Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
 - 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Wi-Fi**. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
-  Ťukněte na možnost  a pak ťuknutím na položku Vyhledávání spustíte hledání nových dostupných sítí.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
 - 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Wi-Fi**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **+**.
 - 5 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
 - 6 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 7 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 8 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
-  Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení svého zařízení můžete prostřednictvím kabelu USB sdílet s jedním počítačem. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně. Je-li mobilní datové připojení zařízení úspěšně

sdíleno, sdílející zařízení mohou používat datové připojení vašeho zařízení, například k procházení Internetu, stahování aplikací nebo odesílání a příjmu e-mailů.

- 💡 Chcete-li vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na stránce www.android.com/tether.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 - 3 Na Plocha ťukněte na položku .
 - 4 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení připojení pomocí USB**. Pokud budete vyzváni, ťukněte na položku **OK**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí položka .
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Ťukněte na položku  a poté zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Jestliže budete vyzváni, ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Na stavovém řádku se zobrazí ikona , jakmile bude portable Wi-Fi® přenosný přístupový bod aktivní.
- 9 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi®, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit připojení k datové síti.
 - 4 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní přenos dat**.
- 💡 Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Přenos mobilních dat v nabídce Nastavení > Další... > Mobilní síť.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na Plocha ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Využití dat**.
- 4 Vyberte kartu SIM.
- 5 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 - 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ni.
 - 4 Vyberte kartu SIM.
 - 5 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost **OK**.
 - 6 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
- 💡 Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat se u konkrétní karty SIM automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
 - 5 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
 - 6 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- ! Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a pokud není označeno políčko **Zobrazit využití Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťukněte na kartu **Wi-Fi**.

Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Další...** > **Mobilní síť** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Klepněte na volbu **Režim sítě**.
- 5 Vyberte typ sítě.

! Telefon podporuje současné použití jedné sítě WCDMA a jedné sítě GSM nebo dvou sítí GSM.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Další...** > **Mobilní síť** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Klepněte na volbu **Síťoví operátoři**.
- 5 Klepněte na volbu **Režim hledání** > **Ručně**.
- 6 Vyberte síť.

! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Další...** > **Mobilní síť** a klepněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Klepněte na volbu **Síťoví operátoři**.
- 5 Klepněte na volbu **Režim hledání** > **Automaticky**.

Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Synchronizace dat v zařízení

Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve vašem zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, a to v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™ bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například synchronizovat své kontakty, službu Gmail™ či kalendář.

Nastavení synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na možnost **Další**. Telefon začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat váš telefon.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat s telefonem, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce telefonu, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Exchange ActiveSync** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Základní nastavení

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z panelu oznámení nebo z obrazovky Aplikace.

Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na .

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťkněte na položku .
- 2 Ťkněte na tlačítko **Nastavení**.

Nastavení zařízení z panelu oznámení



- | | |
|---|--|
| 1 | Zapnutí/vypnutí režimu vibrací nebo tichého režimu |
| 2 | Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth® |
| 3 | Zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi® |
| 4 | Nastavení úrovně jasu |
| 5 | Nabídka nastavení |

Výběr rychlých nastavení pro panel oznámení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťkněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Personalizace** > **Rychlé nastavení** a ťkněte na ně.
- 3 Vyberte požadovaná rychlá nastavení.

Uspořádání rychlých nastavení na panelu oznámení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťkněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Personalizace** > **Rychlé nastavení** a ťkněte na ně.
- 3 Stiskněte a podržte ikonu  vedle nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete také přepnout do tichého režimu, aby nezvonilo, když máte schůzku.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .

Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol .
- 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrece při vyzvánění**.

Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Vyberte vyzváněcí tón.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na tlačítko **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvuk oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Zamknutí nebo odemknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Zaškrtněte políčko **Zamykat kartu SIM** nebo zaškrtnutí zrušte.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte možnost **SIM1** nebo **SIM2**.
- 4 Ťukněte na volbu **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 5 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
 - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
 - 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přizpůsobit světelným podmínkám**, pokud je zaškrtnuto.
 - 4 Přetažením posuvníku upravte jas.
 - 5 Ťukněte na položku **OK**.
- 💡 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Nastavení obrazovky, aby při doteku vibrovala

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítka a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Zámek obrazovky

Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- **Přetažení** – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na Plochu
 - **Gesto pro odemknutí** – zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
 - **Kód PIN pro odemknutí** – zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
 - **Heslo pro odemknutí** – zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla
- ! Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ťukněte na .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.
- ! Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto pětkrát po sobě, musíte počkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízení.

Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN.
- 4 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 5 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 6 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 7 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 8 Ťukněte na položku **OK**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na Ploše ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.

Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **AM** na **PM** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.

Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktorů beze ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu oblíbených skladeb.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce Psát pomocí tahů, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na položku += \$
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ⇧, velkými písmeny ⇧ a s využitím funkce Caps Lock ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku ✕ zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu 12!7.
- 2 Ťukněte na ikonu ✕ a pak na možnosti **Nastavení klávesnice** > **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtněte políčko **Psát pomocí tahů** nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!7.
- 2 Ťukněte na položku ✕ a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Označte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte nastavení ťuknutím na možnost ↶. Na klávesnici na obrazovce se zobrazí ikona mikrofonu 🎤.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce.
 - 2 Ťukněte na položku 🎤. Když se na obrazovce zobrazí 🔊, vyslovte požadovaný text.
 - 3 Až domluvíte, ťukněte na ikonu 🔊 znovu. Zobrazí se návrh textu.
 - 4 Je-li to třeba, upravte návrh ručně.
- 💡 Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ručně, ťukněte na možnost 🎹.

Úprava textu

Během psaní v orientaci na výšku i na šířku můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text dvojitým ťuknutím na zadaný text. V orientaci na výšku jsou potřebné nástroje pro úpravy k dispozici prostřednictvím lišty aplikací. V orientaci na šířku jsou tyto nástroje dostupné prostřednictvím tlačítka Upravit.

Lišta aplikací



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |
| 5 | Vložení textu |

- ! Položka 🎯 se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování slov, automatických mezer a automatického zadávání teček. Také můžete nastavit kontrolu textu zpráv tak, aby návrhy slov odpovídaly vašemu stylu psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Změna nastavení vstupu textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na možnost , poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice** > **Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Zobrazení tlačítka emotikon

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na položku , a poté ťukněte na položku **Nastavení klávesnice** > **Symbole a smajlíky**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa smajlíka**.

Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení se vztahují pouze na klávesnici na obrazovce pokud vyberete dva nebo tři jazyky zadávání textu a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 Ťukněte na položku **Jazyky psaní** a potom na položku .
 - 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
 - 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. Pro videohovory můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zasílání zpráv a videochat* na straně 53.

Během hovoru hlavní mikrofon zařízení společně s druhým mikrofonem potlačují hluk na pozadí. Druhý mikrofon proto během hovoru nezakrývejte.



- | | |
|---|--|
| 1 | Otevření seznamu kontaktů |
| 2 | Zobrazení seznamu volání |
| 3 | Zobrazení oblíbených kontaktů |
| 4 | Zobrazení skupin kontaktů uložených v zařízení |
| 5 | Smazání čísla |
| 6 | Číselník |
| 7 | Zobrazení nebo skrytí seznamu hovorů |
| 8 | Tlačítko volání |
| 9 | Zobrazení nebo skrytí číselníku |

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla


Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Další nastavení** > **Identifikace volajcího**.

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru



Odmítnutí hovoru



Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajcímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.


Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Obecné** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

V průběhu hovoru

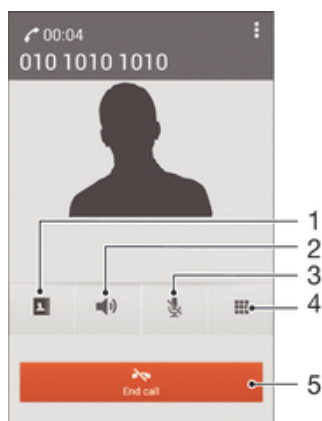

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Otevření seznamu kontaktů |
| 2 | Zapnutí reproduktoru během hovoru |
| 3 | Vypnutí mikrofonu během hovoru |
| 4 | Zadání čísel během hovoru |
| 5 | Ukončení hovoru |

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > Zavolat zpět.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Skrytí seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby ☰ > **Skrytí seznam volání**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Přesměrování hovorů**.
- 5 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte heslo a klepněte na možnost **Povolit**.

! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Povolená telefonní čísla**.
- 5 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost **Aktivovat pevné vytáčení**. Pokud chcete zakázat pevné vytáčení, vyberte možnost **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 6 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 5 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Další nastavení**.
- 5 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Přepnout do tohoto hovoru**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku . Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 Ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Nastavení hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Hlas. schránka** > **Konfigurace** > **Číslo hlasové schránky**.
- 5 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 6 Ťukněte na položku **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko . Poslední číslici můžete vymazat tlačítkem .

- 💡 Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Na zamykací obrazovce ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer a Contacts Setup jsou aplikace v počítačovém programu PC Companion, který umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Tyto aplikace podporují zařízení různých značek, včetně zařízení iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola a Nokia.

Co potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
- Kabel USB ke starému zařízení
- Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
- Staré zařízení
- Nové zařízení se systémem Android™

Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, že je v počítači se systémem Windows nainstalována aplikace *PC Companion*.
- 2 Spustíte v počítači aplikaci PC Companion, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* nebo *Contacts Setup* a podle zobrazených pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Vyberte soubor, který chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

- ! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.
- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na a potom na položku **Importovat kontakty**.
 - 3 Vyberte kartu SIM.
 - 4 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 - 5 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**

Hledání a zobrazení kontaktů



- | | |
|---|--|
| 1 | Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny |
| 2 | Zobrazení podrobností o kontaktu |
| 3 | Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem |
| 4 | Přístup k možnostem komunikace pro daný kontakt |
| 5 | Hledání kontaktů |
| 6 | Přidání kontaktu |
| 7 | Zobrazení dalších možností |

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na .
- 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání a úpravy kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete je v zařízení sloučit, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet, po uložení kontaktu však můžete účet změnit.
 - 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo měnit, až budete uskutečňovat hovory z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album.

Přizpůsobené vyzvánění pro určitý kontakt

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Oblíbené a skupiny

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku ☆.

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na , potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu ★.

Přřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Odesílání informací o kontaktu

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volby **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .
 - 2 Ťukněte na položku a poté na tlačítko **Exportovat kontakty**.
 - 3 Vyberte kartu SIM, na kterou chcete exportovat.
 - 4 Pokud chcete vybrat jednotlivé kontakty k exportu, vyberte je jeden po druhém. Pokud chcete exportovat všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozvírací nabídku a vyberte možnost **Označit vše**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM nemusí být exportovány všechny informace. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Informace naleznete v tématu *Nastavení pro Internet a zasílání zpráv* na stránce 24.



- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Možnosti zobrazení
- 3 Odeslané a přijaté zprávy
- 4 Tlačítko Odeslat
- 5 Připojení souboru
- 6 Připojení zeměpisné polohy
- 7 Připojení zvukového klipu
- 8 Pořízení fotografie a její připojení ke zprávě
- 9 Připojení fotografie uložené v zařízení
- 10 Textové pole

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Ťukněte na tlačítko , potom na možnost **Přidat příjemce** a vyberte kontakt ze seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na tlačítko .
 - 4 Po přidání všech příjemců ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na ikonu a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost **Odeslat**.
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení Koncept.

Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.

Odpověď na zprávu

- 1 Na Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Ťukněte na tlačítko , potom na možnost **Přidat příjemce** a vyberte kontakt ze seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na tlačítko .
- 5 Po přidání všech příjemců ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost **Odeslat**.

💡 V kroku 4 také můžete ťuknout na položku Komu a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu > Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte  a poté vyhledejte .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na  > **Odstranit**.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku ☆.
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku ★.

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Zapnutí nebo vypnutí funkce doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko  a poté na položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Zaškrtněte políčko **Doručenka** nebo zaškrtnutí zrušte.


! Je-li funkce doručení zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

Rychlé zasílání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zasílání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na zařízeních se systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

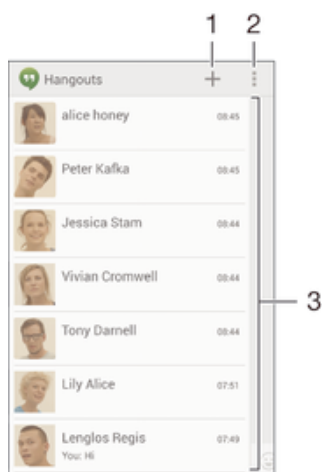

1 Zahájení nové chatové konverzace nebo videohovoru

2 Možnosti

3 Seznam kontaktů

Zahájení komunikace pomocí rychlého zasílání zpráv nebo videohovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **+**, zadejte jméno kontaktu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo název kruhu a v seznamu návrhů vyberte příslušnou položku.
- 4 Chcete-li spustit relaci zasílání rychlých zpráv, ťukněte na položku
- 5 Chcete-li zahájit videohovor, ťukněte na položku

Odpověď na chatovou zprávu nebo připojení k videohovoru

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Hangouts**, zobrazí se na stavovém řádku ikona
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu nebo videohovor a můžete začít konverzovat.

Další informace o aplikaci Hangouts™

- Je-li otevřena aplikace Hangouts™, ťukněte na tlačítko a pak na možnost **Nápověda**.

E-mail

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a potom na položku **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailových zpráv.
- 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoli otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.

- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

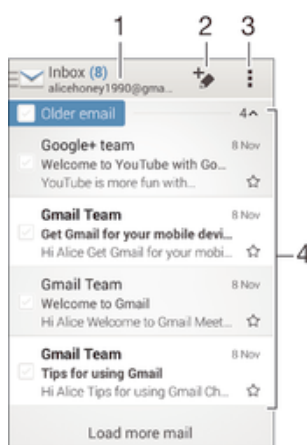

- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Napsání e-mailové zprávy

Stažení nových e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku , potom ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Pokud je otevřena složka doručených zpráv, přejděte na obrazovce směrem dolů, čímž se obnoví seznam zpráv.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně, ťukněte na položku  a poté v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na  a potom najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, pomocí kterého chcete odeslat e-mail, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**.
- 3 Ťukněte na položku  a zadejte jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu příjemce nebo ťukněte na položku  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 4 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťukněte na položku  nebo vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy


- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku **Načíst**. Příloha se začne stahovat.
- 3 Po stažení přílohy ťukněte na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položku **OK**.
- 5 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Náhledové okno e-mailu

V náhledovém okně lze zobrazovat a číst e-mailové zprávy v orientaci na šířku. Jakmile je aktivujete, můžete v něm současně zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-mailovou zprávu.

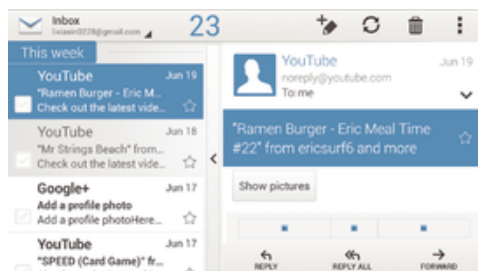

Aktivace náhledového okna

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ☰ a potom najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na ☰, potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na volby **Obecné > Panel náhledu**.
- 4 Vyberte některou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na položku **OK**.

Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně

- 1 Ujistěte se, že je aktivován panel náhledu.
- 2 Otevřete složku doručených e-mailových zpráv.
- 3 Posouvejte se nahoru či dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
- 4 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ťukněte na příčku (mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu).
- 5 Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doručených zpráv, znovu ťukněte na příčku.

Uspořádání e-mailových zpráv

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku a vyberte účet, který chcete seřadit, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete seřadit všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku a potom na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na ☰, potom ťukněte na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost , vyberte účet, který chcete prohledat, a poté v rozbalovací nabídce ťukněte na možnost **Doručená pošta**. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku  a poté na **Kombinované zobraz.**
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Hledat**.
- 4 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na  a potom najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Používáte-li více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte položku **Zobrazit všechny složky**.

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčko zprávy, kterou chcete smazat, a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit**.

💡 V zobrazení schránky příchozí pošty můžete zprávu odstranit i listováním doprava.

Nastavení e-mailového účtu

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly doručené pošty** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

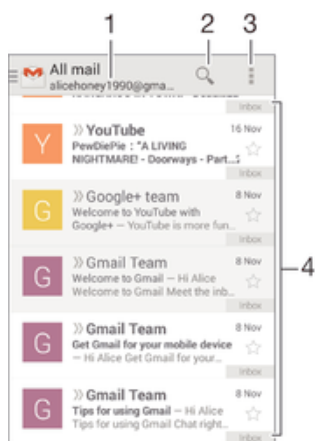

1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a nejnovějších složek

2 Hledání e-mailových zpráv

3 Nastavení a další možnosti

4 Seznam e-mailových zpráv

Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail™, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

Hudba


Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení zařízení k počítači* na stránce 83.
- Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběrů kanálů podcast a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete mediální soubory přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony™ Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Poslech hudby

Aplikace WALKMAN umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

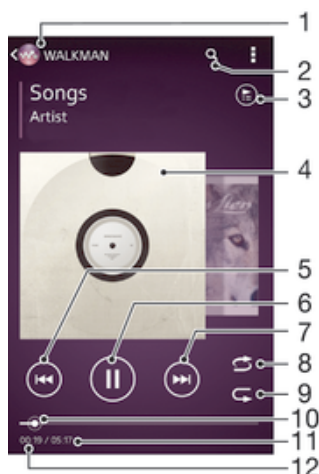

- | | |
|----|---|
| 1 | Procházení hudby |
| 2 | Hledání skladeb ve službě Music Unlimited a všech skladeb uložených v zařízení |
| 3 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb |
| 4 | Obal alba (je-li k dispozici) |
| 5 | Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě. |
| 6 | Přehrání nebo pozastavení skladby |
| 7 | Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě. |
| 8 | Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí |
| 9 | Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání |
| 10 | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu. |
| 11 | Celková délka aktuální skladby |
| 12 | Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby |

Přehrávání skladby

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, klepněte na položku .
 - 3 Vyberte kategorii hudby, například **Interpreti**, **Alba** nebo **Skladby**, a pak vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci WALKMAN ťuknutím na obal alba zobrazte tlačítko infinite  a pak ťukněte na tlačítko .
- 💡 Tlačítko infinite  poskytuje přístup k několika zdrojům informací, včetně videí na serveru YouTube™, textů písní a informací o interpretech na webu Wikipedia.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace WALKMAN


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku  vrátíte na obrazovku Plocha. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Během přehrávání skladby na pozadí můžete klepnutím na ikonu  otevřít okno s posledními spuštěnými aplikacemi.
- 2 Klepněte na aplikaci „WALKMAN“.

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení i o skladbách, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Music Unlimited. Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a s využitím kanálů SensMe™ uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

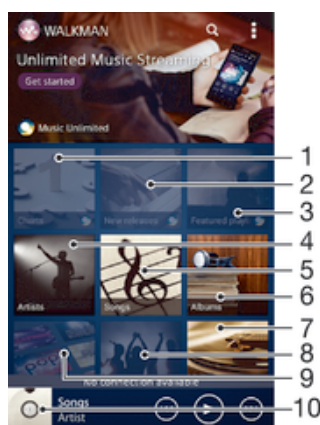

- 1 Žebříčky služby Music Unlimited
- 2 Nově vydaná hudba ze služby Music Unlimited
- 3 Doporučené seznamy skladeb ze služby Music Unlimited
- 4 Procházení hudby podle interpretů
- 5 Procházení hudby po skladbách
- 6 Procházení hudby po albech
- 7 Procházení všech seznamů skladeb

- 8 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
- 9 Správa a úprava hudby pomocí kanálů služby Music Unlimited
- 10 Otevření hudebního přehrávače WALKMAN

! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.

Zobrazení úvodní obrazovky aplikace WALKMAN

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na volby  > .
- 2 Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, klepněte na položku .

Přidání zkratky na skladbu

- 1 Z úvodní obrazovky aplikace WALKMAN přejděte na skladbu, na kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN.

! Nelze přidávat zkratky na skladby ze služby Music Unlimited.

Změna uspořádání zkratk

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte na položku .
- ! Můžete odstranit pouze zkratky, které sami vytvoříte.

💡 Na položku  můžete sice přetáhnout i výchozí zkratky, ty však nebudou odstraněny, ale jen skryty.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
- 💡 Při stahování podrobností o hudbě se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na ikonu  a pak na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**.

! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do > Vytvořit nový sez. skladeb.**
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také ťuknutím na obal alba a pak na tlačítko **+**.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
- 2 Přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb, dotkněte se názvu skladby nebo alba a podržte je.
- 3 ťukněte na tlačítko **Přidat do**.
- 4 ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 ťukněte na tlačítko **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Odeslání skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
- 2 Přejděte na skladbu nebo album, které chcete odeslat, dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 ťukněte na tlačítko **Sdílet**.
- 4 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.

Sdílení hudby na serveru Facebook™

Funkce Hudba přátel umožňuje shromažďovat odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání písně v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 ťuknutím na tlačítko **👍** přidáte komentář „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™. Můžete také přidat komentář do pole pro komentáře.
- 3 ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete píseň do služby Facebook™. Pokud je píseň úspěšně přijata, služba Facebook™ vám zašle potvrzovací zprávu.

Správa hudby od přátel

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnosti **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  zadáte na serveru **Facebook™** ke skladbě komentář „To se mi líbí“. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnosti **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud nějaké jsou).

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na položky **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho klepnutím na položku **OK**.

Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Vizualizér**.
-  Ťuknutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Ťukněte na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste věděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.



- 1 Zobrazení možností služby TrackID
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních grafů
- 3 Zobrazení historie výsledků hledání
- 4 Nahrávání a identifikace hudby

! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ťukněte na ni a otočte zařízení ke zdroji hudby.
 - 3 Ťukněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Žebříčky**. Zobrazí se graf z vaší oblasti.

Zobrazení grafů technologie TrackID™ z jiného regionu

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Žebříčky**.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Oblasti** a vyberte zemi nebo region.

Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Stáhnout**.
 - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě Historie nebo Žebříčky, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace TrackID™.

Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
- 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.


Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.

rádio FM

Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem, jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

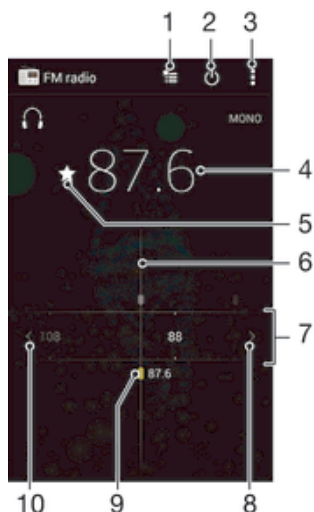

- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Naladěná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – přetažením doleva a doprava lze přecházet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí

Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku Přehrát ve sluchátkách.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice

- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Fotoaparát

Fotografování a nahrávání videí

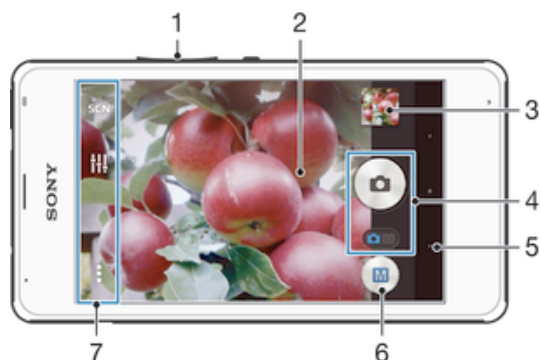

- | | |
|---|---|
| 1 | Přiblížení a oddálení |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu |
| 3 | Prohlížení fotografií a videoklipů |
| 4 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 5 | Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu |
| 6 | Ikona nastavení režimu záznamu |
| 7 | Ikona nastavení fotoaparátu a ikony zkratk |

Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Fotoaparát aktivujete tažením prstu doleva v horní části displeje.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na položku .

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 3 Ťuknutím na ikonu spustíte nahrávání.
- 4 Ťuknutím na ikonu zastavte nahrávání.

💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na možnost **Odstr..**

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Posuvník vedle položky **Přístup k údajům o mé poloze** přetáhněte doprava.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Ťukněte na položku  a potom na položku .
- 6 Posuvník vedle položky **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.
- 7 Ťukněte na položku **OK**.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu



Automatické rozlišení scény

Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.



Ručně

Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.



Obrazový efekt

Umožňuje použití různých fotografických efektů.



Plynulé panorama

Toto nastavení umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie.

Rychlé spuštění

Nastavení funkce Rychlé spuštění umožňuje spustit fotoaparát při zamčené obrazovce.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídít fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídít snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vyp

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete slyšet zvuk závěrky při pořízení snímku.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Vyvážení bílé

Tato funkce nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelných podmínkách. Ikona nastavení vyvážení bílé  je k dispozici na obrazovce fotoaparátu.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

3MP

2048×1536(4:3)

Obrázek s rozlišením 3 megapixely a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Obrázek s rozlišením 2 megapixely a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

2MP

1632×1224(4:3)

Obrázek s rozlišením 2 megapixely a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

1MP

1280×720(16:9)

Obrázek s rozlišením 1 megapixely a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

1MP

1280×960(4:3)

Obrázek s rozlišením 1 megapixely a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

WVGA
800×600(4:3)

Formát WVGA s poměrem stran 4:3. 800 x 600 pixelů.

VGA
640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixelů.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normálně.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.

Vyp

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na ně bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

Nastavení videokamery

Prizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Umožňuje přizpůsobit rozlišení videa různým formátům.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Formát QVGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Fotografie a videa v aplikaci Album

Prohlížení fotografií a videí

Na kartě Obrázky v aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videa pořízená fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazení fotografií a videí na kartě Obrázky |
| 2 | Zobrazení fotografií a videí na kartě Moje alba |
| 3 | Zobrazení možností nabídky |
| 4 | Datum položek ve skupině |
| 5 | Chcete-li zobrazit fotografii nebo video, ťukněte na ně |
| 6 | Posunem nahoru nebo dolů zobrazíte obsah |

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky a ťukněte na položku .

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Kontakty** > **Jen jednou** a pak vyberte kontakt.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí nástrojů na panelech nástrojů.
- 💡 Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Tváře**.
- 3 Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** ťukněte na složku **Nepojmenované tváře**, přejděte do složky **Další obličej** a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.

Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlídíte v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.

Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .

Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co čtverečky okrajů zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ťukněte na tlačítko **Použít oříznutí**.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**.

Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám zlíbí a ťukněte na možnost **Uložit**.

Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Úprava nastavení osvětlení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Alba fotografií

Karta Moje alba v aplikaci Album obsahuje všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem a obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories, Picasa a Facebook. Po přihlášení k těmto službám můžete spravovat obsah, komentovat fotografie a videa a zobrazovat komentáře od přátel. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah pomocí metod, jako je bezdrátová technologie Bluetooth®, e-mail a zaslání zpráv.

- ! Služba online PlayMemories není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazíte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazíte komentáře.
- 2 Zadejte komentář do pole pro zadávání textu a ťukněte na položku **Vystavit**.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 69.

- 💡 Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.



- | | |
|---|---|
| 1 | Hledání místa na mapě |
| 2 | Zobrazení možností nabídky |
| 3 | Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížení. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy |
| 4 | Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi |
| 5 | Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku |

- 💡 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost **Ťuknutím nast. polohu** otevřete obrazovku s mapou.
- 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
- 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
- 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Mapy**.
- 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Zeměkoule**.
- 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v aplikaci Album ťukněte na tlačítko  a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.
- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrát.

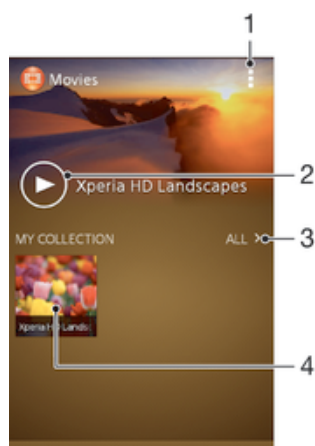

- | | |
|---|---|
| 1 | Zobrazení možností nabídky |
| 2 | Ťuknutím se přehraje naposledy sledované video |
| 3 | Procházení všech videí stažených nebo uložených do zařízení |
| 4 | Po ťuknutí lze přehrát uložená nebo stažená videa |

Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťukněte na položku **Vše** na kartě **Moje sbírka** a poté vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Změna nastavení aplikace Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Ťukněte na položku > **Nastavení** a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:

- Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení zařízení k počítači* na stránce 83.
- Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony™, která umožňuje uspořádání obsahu a přenos souborů videa do zařízení z počítače. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete soubory videa přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony™ Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videoklipů

Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
 - 3 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte miniaturu souboru, o kterém chcete informace zjistit.
 - 4 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Po výzvě povolte zařízení stáhnout informace o videu přes vaše mobilní datové připojení.
 - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Filmy, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko Získat podrobnosti o videu. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Smazat**.

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Funkce Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství, například handsfree. Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth®, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth® v režimu viditelného zařízení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
- 2 Źuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®.
- 3 Źukněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se název vašeho zařízení a seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Źuknutím na název vašeho zařízení nastavíte jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth®.

Úprava doby viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a Źukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na volbu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 4 Źukněte na ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Źukněte na tlačítko **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat s vaším zařízením, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat s vaším zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth® jsou nyní spárovány.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth®, které před připojením vyžaduje spárování, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a Źukněte na volbu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 4 Źukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a Źukněte na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** Źukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Źukněte na tlačítko **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Źukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Potvrďte přichozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos obsahu mezi vnitřním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetahujte požadované soubory mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Přímý přenos mezi interním úložištěm a kartou SD v zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD** a ťukněte na ni.
 - 3 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
 - 4 Ťukněte na volbu **Přenést**.
- 💡 Přímý způsob přenosu znamená, že není požadováno připojení k počítači kabelem USB.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízeními a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízeními a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
 - 3 Ťukněte na možnosti **Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení a z něho. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější verzi

softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Instalace aplikace PC Companion do počítače

- 1 Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Instalovat software** v části **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Zařízení:** Ťkněte na možnost **Instalovat**.
- 4 **Počítač:** Instalace aplikace PC Companion se po několika sekundách automaticky spustí. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v zařízení a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spouštět z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 nebo vyšší

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Zařízení:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte software PC Companion v počítači. V softwaru PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a zařízením.

Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
- 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Aplikace Smart Connect

Použijte aplikaci Smart Connect k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo skupiny akcí v zařízení v konkrétních časech během dne.

Například po připojení náhlavní soupravy můžete nastavit událost tak, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- V době od 7:00 do 9:00, když cestujete do práce, bude spuštěna aplikace „WALKMAN“ a otevře se webový prohlížeč s denním tiskem. Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.
- Cestou zpět z práce se spustí přehrávač FM rádia a otevře se aplikace Poznámky s nákupním seznamem.

Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect. Pokud aplikaci Smart Connect spouštíte poprvé, zavěte úvodní obrazovku ťuknutím na tlačítko **OK**.
 - 2 Ťukněte na volbu **+**.
 - 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na tlačítko **Vytvořit**.
 - 4 Do pole **Kdy** přidejte příslušenství, časový interval nebo obě možnosti.
 - 5 Do pole **Provést toto** zadejte, jaké akce mají být v zařízení provedeny při připojení příslušenství nebo v zadanou dobu.
 - 6 Do pole **Na konci** zadejte, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo po skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství, nebo po skončení časového intervalu.
- 💡 Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect.
 - 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
 - 3 Pokud je událost vypnutá, přetáhněte jezdec doprava.
 - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
- 💡 Chcete-li odebrat událost, ťukněte na řádek událostí, poté ťukněte na možnost  > Odstranit událost a potvrďte ťuknutím na možnost **Smazat**.

Správa zařízení

Aplikace Smart Connect umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně výrobků SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená zařízení se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých zařízení.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku **Zařízení** a potom na položku **+**.
- 3 Ťuknutím na možnost **OK** spustíte hledání zařízení.
- 4 V seznamu výsledků hledání ťukněte na název zařízení, které chcete přidat.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spustíte aplikaci Smart Connect.
- 3 Ťukněte na položku **Zařízení** a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Cestování a mapy

Použití služeb pro určení polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím jako jsou Mapy nebo Fotoaparát používat informace z mobilních a Wi-Fi® sítí a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Pokud nemáte výhled na oblohu a na satelity systému GPS, vaše zařízení může polohu určit podle okolních sítí Wi-Fi®. A pokud nejste v dosahu žádné sítě Wi-Fi®, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, musíte povolit služby pro určení polohy.

Povolení služeb zjišťování polohy

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
 - 2 Źukněte na tlačítko **Služby určování polohy**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Přístup k údajům o mé poloze** přetáhněte doprava.
 - 4 Výběr potvrďte dvojným Źuknutím na volbu **Souhlas**.
- ! Povolíte-li služby zjišťování polohy, ve výchozím nastavení se povolí funkce Satelity GPS a Služba určení polohy Google (Wi-Fi a mobilní sítě). Každou z těchto možností můžete ručně zakázat.

Povolení přístupu aplikací Google k vaší poloze

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Źukněte na ikonu .
 - 2 Źukněte na možnost **Google > Nastavení polohy**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Umožnit apl. Google přístup k poloze** přetáhněte doprava.
- ! Služby zjišťování polohy můžete používat pouze v případě, že jste přihlášení ke svému účtu Google™.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjíte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Při prohlížení mapy se k získávání dat používá připojení k internetu. Proto než vyrazíte na výlet, doporučujeme stáhnout si do zařízení mapu cílové oblasti pro offline použití. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Aplikace Mapy Google™ vyžaduje použití připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.



- 1 Chcete-li hledat určité místo, zadejte jeho adresu nebo název, například název nebo adresu restaurace.
- 2 Vyberte způsob dopravy a nechte si naplánovat trasu k zadanému cíli.
- 3 Prohlédněte si informace o svém účtu.
- 4 Značka místa – označuje na mapě nalezené místo
- 5 Značka vaší aktuální polohy
- 6 Zobrazení nápovědy a možností

Zobrazení vaší polohy na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Mapy**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko 📍.

Vyhledání místa

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- 3 Do vyhledávacího pole zadejte název hledaného místa.
- 4 Na klávesnici stiskněte Enter nebo vyberte položku ze seznamu navržených dotazů. Bude-li hledání úspěšné, místo se označí na mapě značkou 📍.

Plánování tras

- 1 V režimu zobrazení mapy ťukněte na ikonu 📍.
- 2 Vyberte způsob dopravy a zadejte počátek a cíl vaší cesty. Zobrazí se seznam doporučených tras.
- 3 Ťuknete-li v seznamu na některou trasu, zobrazí se na mapě.

Stažení mapy pro použití offline

- 1 V režimu zobrazení mapy ťukněte na vyhledávací pole.
- 2 Přejděte dolů a vyberte možnost **Chci mít mapu této oblasti k dispozici offline**. Oblast zobrazená na obrazovce se uloží do zařízení.

Další informace o aplikaci Mapy Google™

- V aplikaci Mapy Google™ ťukněte na položku ☰ a poté ťukněte na položku **Nápověda**.

Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít využívat mobilní datové připojení k internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení aktivovat datový roaming. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

Aktivace nebo deaktivace datového roamingu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na možnost ✕.
 - 2 Ťukněte na možnosti **Další...** > **Mobilní síť**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming** nebo zaškrtnutí zrušte.
- ! Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte ☰.
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku Režim V letadle.


Kalendář a budík

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili do různých online účtů, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

- 💡 Pomocí aplikace PC Companion můžete také se zařízením synchronizovat kalendář aplikace Outlook. Pokud tak učiníte, všechny schůzky z kalendáře Outlook se zobrazí také v kalendáři na vašem zařízení. Další informace naleznete v tématu *PC Companion* na straně 84.

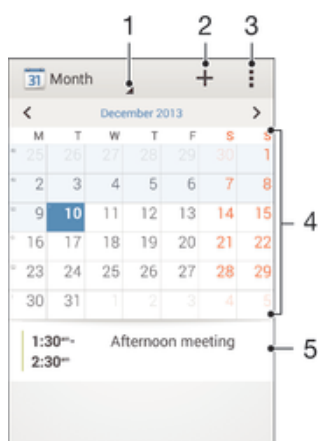

- 1 Výběr typu zobrazení
- 2 Přidání události do kalendáře
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Agenda pro vybraný den

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na položku **+**.
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.
- 5 Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na **Hotovo**.

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Plocha ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete sevřením dvou prstů zobrazení přiblížit.

Budík a hodiny

Zařízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v zařízení nastaven tichý režim.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 Přístup na domovskou obrazovku budíků
- 2 Zobrazení světového času a úprava nastavení
- 3 Přepnutí na stopky
- 4 Přepnutí na časovač
- 5 Nastavení data a času
- 6 Zapnutí a vypnutí budíku
- 7 Možnosti zobrazení
- 8 Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

- 1 Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **+**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku doprava.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Provedte požadované změny.
- 3 Ťukněte na položku **Hotovo**.

Zapnutí a vypnutí budíku

- Otevřete aplikaci Budík posuňte přepínač vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení zvuku budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost  a vyberte některý zvukový soubor uložený v zařízení.
- 3 Ťukněte dvakrát na tlačítko **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťukněte na položku **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťukněte na položku **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.
- 3 Ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 2 Označte zaškrtačací políčko **Budík v tichém režimu** a poté ťukněte na volbu **Hotovo**.

Podpora a údržba

Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, číst průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku  a ťukněte na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ověřte, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.

Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možnost k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Aktualizace zařízení

Aktualizací zařízení na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení. Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB.

V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací však nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními. V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Kontrola nového softwaru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li zjistit, zda máte v zařízení nejnovější software, ťukněte na položku **Systém**. Chcete-li zkontrolovat aktualizace nainstalovaných aplikací, ťukněte na položku **Aktualiz.**

Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Zpřístupňuje jak aktualizace aplikací, tak i softwaru samotného zařízení, a může rovněž nabízet aplikace nově vyvinuté pro vaše zařízení. Dostupnost aktualizací stahovaných přes mobilní síť závisí na vašem operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi®, vyhněte se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.

Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Středisko aktualizace** > **Systém** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na požadovanou aktualizaci systému a poté na položku .
- 4 Po skončení stahování ťukněte na možnost  a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Stažení a instalace aktualizací aplikací

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Středisko aktualizace** > **Systém** a ťukněte na ně.
- 3 Chcete-li aktualizovat určitou aplikaci, vyberte příslušnou aktualizaci a ťukněte na možnost ↓. Chcete-li stáhnout všechny dostupné aktualizace, ťukněte na možnost ⌵. Aktualizace se po stažení spustí automaticky.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru můžete do svého zařízení stáhnout a nainstalovat prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Budete potřebovat kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion.

- 💡 Pokud nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci PC Companion, připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovanou aplikaci PC Companion.
- 2 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 3 **Počítač:** Spustíte aplikaci PC Companion. Počítač po chvíli rozpozná telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spustíte příslušné aktualizace softwaru.

Číslo IMEI

Každé zařízení má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho zařízení, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

- Vypněte zařízení a sejměte kryt baterie a baterii, číslo IMEI je pod ní.
- Otevřete v zařízení telefonní číselník a zadejte kód ***#06#**.

Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav**.
- 3 Vyberte kartu SIM a posunutím na položku **IMEI** zobrazíte číslo **IMEI**.

Baterie a správa napájení

Systém umožňuje sledovat spotřebu energie a zjistit, které aplikace jsou nejnáročnější na spotřebu. Můžete také zobrazit odhad, kolik času ještě zbývá do vybití baterie. Odhad doby vybití baterie je založen na dosavadním způsobu používání.

Chcete-li, aby baterie vydržela déle, můžete použít některou metodu úspory energie nebo jejich kombinaci – režim STAMINA, režim Slabá baterie a Location-based Wi-Fi®. Každý z režimů funguje jiným způsobem a řídí různé funkce úspory energie vašeho zařízení.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Správa napájení** > **Použití baterie**.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.

Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu STAMINA

Režim STAMINA vypne všechny funkce, které nepotřebujete, když zařízení není používáno. Režim STAMINA může například pozastavit připojení Wi-Fi®, přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii, když je zařízení zapnuté, ale obrazovka není aktivní. Takže můžete šetřit baterii, přičemž je možné přijímat příchozí telefonní hovory, textové zprávy a zprávy MMS. Můžete také určit, které aplikace nemají být v režimu STAMINA pozastaveny. Jakmile obrazovku aktivujete, všechny pozastavené funkce se obnoví.

Aktivace režimu STAMINA

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režim STAMINA** směrem doprava a ťukněte na tlačítko **Aktivovat**. Při aktivaci režimu STAMINA se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Volba aplikací, které se mají spouštět v režimu STAMINA

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu slabé baterie

Funkci **Režim slabé baterie** lze používat k automatickému spouštění režimu úspory energie, jakmile baterie dosáhne určité úrovně vybití. Tuto úroveň vybití můžete sami nastavit a opakovaně upravit. Také můžete určit, jaké funkce mají být aktivní, například mobilní přenos dat, Wi-Fi® nebo automatická synchronizace.

Aktivace režimu Slabá baterie

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režim slabé baterie** směrem doprava.

Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režim slabé baterie**.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost .

Dosažení delšího času baterie pomocí technologie Wi-Fi® založené na umístění

Funkce **Wi-Fi podle místa** nastaví zařízení, aby byla aktivována funkce Wi-Fi® pouze pokud bude v dosahu uložená síť Wi-Fi®. Tímto způsobu budete šetřit baterii, ale přesto si ponecháte výhody automatického připojení k síti Wi-Fi®.

Aktivace funkce Location-based Wi-Fi®

- 1 Na Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Wi-Fi podle místa** přetáhněte doprava.

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů pamětí a možností uložení fotografií, aplikací a dalších souborů:

- **Vnitřní úložiště** má velikost přibližně **2 GB** a používá se k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Příkladem mohou být nastavení

budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, seznamy volání, kontakty, zprávy, události kalendáře, fotografie, videa a hudba.

- Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou **paměťovou kartu** s kapacitou až **32 GB**. Většina aplikací může číst data z paměťové karty, ale jen některé mohou do této paměti také zapisovat. Můžete například nastavit, aby aplikace fotoaparátu ukládala fotografie a videa přímo na paměťovou kartu.
- **Dynamická paměť (RAM)** má velikost přibližně **512 MB** a nelze ji použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na adrese www.sonymobile.com/support.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **100 MB** volného místa ve vnitřním úložišti a alespoň **100 MB** volné paměti RAM.
- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipaměť všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat.

Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložiště** a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.

Vymazání mezipaměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnosti **Data uložena v mezipaměti** > **OK**.

! Vymazáním mezipaměti nepřijdete o žádná data ani nastavení.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 Ťukněte na položku **Přenést**.

Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Zastavit**.

Formátování paměťové karty

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Úložiště** > **Smazat kartu SD** a ťukněte na ni.
- 3 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Odstranit vše**.

Obnova výchozího nastavení zařízení

Můžete obnovit původní nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní data, nebo je v zařízení ponechat. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v zařízení.

Obnovení továrního nastavení

- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak poškození zařízení.
- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
- 2 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat data z vnitřní paměti, například fotografie a hudbu, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 5 Ťukněte na položku **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte leták Důležité informace, který je součástí průvodce nastavením v zařízení nebo balení zařízení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Právní informace

SonyD2104/D2105

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nesprávné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení OE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli její použití podléhá licenci. Android je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPŠÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO POUŽITÍM KTERÉHOKOLI POSTUPU ČI RADY UVEDENÝCH V ČÁSTECH „METODY PRO PŘENOS KONTAKTŮ“ A „UKLÁDÁNÍ DAT“ V TÉTO PŘÍRUČCE. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD

ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.