AVM 754

INSTALLATION, QUICK START

INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE

AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG

INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 755

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG

INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

INSTALLATION, SNABBGUIDE





INSTALLATION, HURTIG START

INSTALLASJON, RASK INNFØRING

ASENNUS, PIKAOPAS

ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE

INSTALACJA, SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

УСТАНОВКА, КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

INSTALACE SPOTŘEBIČE




Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.

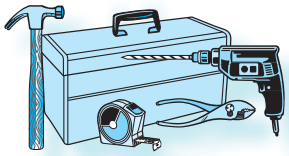

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

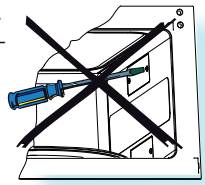


Před instalací trouby se přesvědčte, že je prázdná.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel:





Jestliže je napájecí kabel příliš krátký, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se uvnitř nebo vně trouby něco vzňalo, nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při vaření používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Nedovolte dětem *používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím.*

Tento spotřebič nesmějí používat osoby *(ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost.*

Varování!

Při použití se přístupné části trouby zahřívají *na vysokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.*

Mikrovlnnou troubu *nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybouchnout.*



Je třeba pravidelně sledovat, zda není poškozeno těsnění *dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

OBECNĚ

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Drátěné uzávěry *z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti *musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBECNĚ

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.


MŘÍŽKA

Mřížku používejte při vaření a pečení s funkcemi Horký vzduch a Gril.




DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.



TALÍŘ CRISP

Jídlo položte rovnou na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

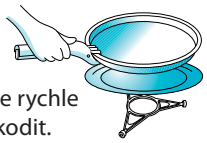

Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



Bezpečnostní pojistku uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).



STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

Funkce Stupeň vaření (Doneness) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.
Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Pokud se vám ale bude zdát, že je jídlo příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
Stupeň	Účinek
High +2 (vysoký)	**Nejvyšší konečná teplota.**
High +1 (vysoký)	**Vyšší konečná teplota.**
Mid 0 (střední)	**Výchozí standardní nastavení**
Low -1 (nízký)	**Nižší konečná teplota.**
Low -2 (nízký)	**Nejnižší konečná teplota.**

Poznámka :
Funkci stupně vaření můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.





Úpravu provedete hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí tlačítek voliče.







ZAMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

Při použití některé z automatických funkcí se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k zamíchání jídla nebo obrácení jídla (STIR FOOD nebo TURN FOOD).


Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:
- Otevřete dvířka.
- Zamíchejte nebo otočte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka : jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

KATEGORIE JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

PŘI POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ musí trouba zjistit kategorii jídla, aby se jídlo dobře připravilo. Po volbě kategorie jídla pomocí tlačítek voliče se na displeji zobrazí slovo "FOOD" a kategorie jídla.



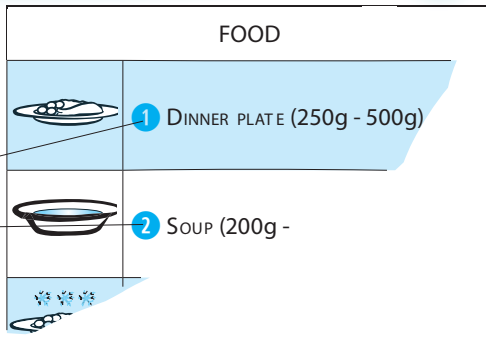

KATEGORIE JÍDEL jsou uvedeny v tabulkách u každé automatické funkce.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU UVEDENÁ V TABULKÁCH, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

CHLAZENÍ

PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.
JESTLIŽE JE TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ 100 °C, zobrazuje se teplota uvnitř trouby a slovo "HOT" (horká). Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské chňapky.
JESTLIŽE JE TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.
CHCETE-LI VIDĚT 24 HODINOVÝ FORMÁT HODIN při zobrazení slova "HOT", stiskněte tlačítko Zpět.
CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.




ZMĚNA NASTAVENÍ



Když je spotřebič připojen k síti poprvé, požádá vás o nastavení hodin. **Po výpadku proudu** začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit. **Tato trouba je vybavena** mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.

1. **Stiskněte tlačítko ručního režimu Manual**, až se zobrazí Nastavení (Setting).
2. **Použijte tlačítka voliče** k výběru jednoho z následující nastavení, které chcete seřídit.
   - Hodiny
   - Zvuk
   - ECO
   - Jas
3. **Stiskněte tlačítko Stop k ukončení** funkce nastavení, a potom všechny provedené změny uložte.




NASTAVENÍ HODIN



Při nastavování hodin mají být dvířka trouby otevřená. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

1. **Stiskněte tlačítko OK**. (Blikají číslice vlevo - hodiny).
2. **Tlačítky voliče** nastavte hodinu.
3. **Stiskněte tlačítko OK.** (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
4. **Tlačítky voliče** nastavte minuty.
5. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.


Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.
Přejete-li si po nastavení hodin je opět smazat z displeje, stačí znovu zadat režim nastavení hodin, a pak při blikajících číslicích stisknout tlačítko Stop.





ZMĚNA NASTAVENÍ

NASTAVENÍ ZVUKU



1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.



ECO




1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Stiskněte tlačítka voliče k zapnutí** nebo vypnutí nastavení ECO.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.

Když je ECO zapnuté, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 30 vteřinách.
Když je nastaveno vypnutí OFF, displej se nevypne a budou na něm stále hodiny ve 24hodinovém formátu. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 3 minutách.


ZMĚNA NASTAVENÍ

JAS



1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení požadované úrovně jasu.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení volby.

MINUTKA



Tuto funkci použijte, potřebujte-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

1. **Tlačítky voliče** nastavte požadovaný čas na časovém spínači.
2. **Stiskněte tlačítko OK**.


Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
Stisknutím tlačítka Stop před uplynutím nastaveného času se minutka vynuluje.

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI




Tuto funkci použijte k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě požadované funkce mikrovln.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby vaření.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

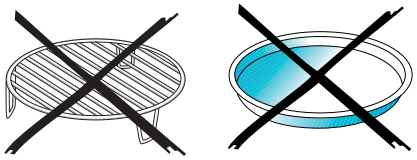

Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek voliče.
Stisknutím tlačítko << se můžete vrátit do místa, ve kterém lze přepínat mezi dobou pečení a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení měnit během pečení pomocí tlačítek voliče.



STUPEŇ VÝKONU


POUZE MIKROVLNY	
Výkon	Doporučené použití:
1000 W	**Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
800 W	**Vaření zeleniny,** masa apod.
650 W	**Pečení** ryb.
500 W	**Šetrnější příprava** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	**Dušení masa,** rozpouštění másla a čokolády.
160 W	**Rozmrazování.** Změknutí másla, sýrů.
90 W	**Změknutí** zmrzliny.
0 W	**Pouze s použitím** časového spínače.

RYCHLÝ START



Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1. **Stisknutím tlačítka Start** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.

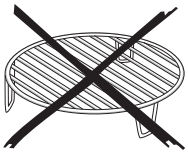

I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek voliče.


CRISP




Tuto funkci používejte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.


1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení** k volbě funkce Crisp.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby pečení.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.
Ověřte si, zda je talíř crisp správně položený uprostřed skleněného otočného talíře.
Trouba a talíř crisp se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.
Horký talíř crisp nepokládejte na plochu, která nesnáší vysoké teploty.
Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu nad topným tělesem grilu.
Při vyjímání horkého talíře crisp vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.

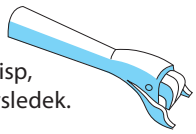


Používejte jen talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



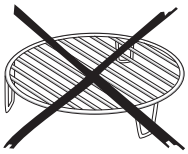

GRIL




Tuto funkci používejte k rychlému osmažení jídla položeného na mřížce dozlatova.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě funkce Gril.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby pečení.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

Jídlo položte na mřížku. Během grilování jídlo obraťte.
Před použitím nádobí *si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.*
Při grilování *nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*

KOMBINOVANÝ GRIL

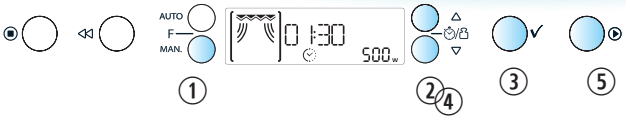

Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě funkce Kombinovaný gril.
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby vaření.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného grilu je omezen již nastavením při výrobě.

KOMBINOVANÝ GRIL	
Výkon	Doporučené použití:
650 W	**Příprava** zeleniny a zapékaných jídel
350 - 500 W	**Pečení** drůbeže a lasagní
160 - 350 W	**Pečení** ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Zapékání** ovoce
0 W	**Zhnědnutí** jen během pečení


RYCHLÝ OHŘEV



Funkci rychlého ohřevu Quick heat používejte k předehřátí prázdné trouby.
Předehřátí se vždy provádí s prázdnou troubou, přesně tak, jak to děláte před pečením v tradiční troubě.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě funkce Rychlý ohřev. (zobrazí se standardní teplota).
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby teploty.
3. **Stiskněte tlačítko Start.** Během ohřevu se na displeji zobrazuje aktuální teplota uvnitř trouby.

Před předehřátím trouby nebo během něho nedávejte do trouby žádné jídlo. Spálilo by se vzniklým žárem. Po spuštění ohřevu můžete snadno upravovat teplotu stisknutím tlačítek voliče.
Po dosažení nastavené teploty si trouba nastavenou teplotu udrží po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby a zvolení funkce horkého vzduchu.

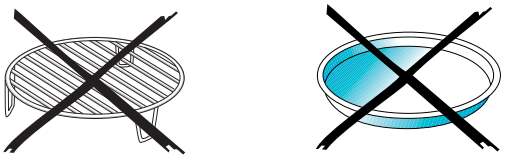

HORKÝ VZDUCH



Tuto funkci používejte k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drůbeže a pečeného masa.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě funkce Horký vzduch. (zobrazí se standardní teplota).
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby teploty.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby vaření.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

Jídlo vždy položte na mřížku, aby kolem něho mohl volně proudit vzduch.
K pečení malých kousků jako sušenek a žemlí používejte talíř crisp.
Po spuštění pečení můžete snadno upravovat dobu pečení pomocí tlačítek voliče. Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně konečné teploty.



JÍDLO	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TEPLOTA TROUBY ° C	DOBA VAŘENÍ
Rostbíf, středně (1,3 - 1,5 kg)	**Nádoba** na mřížce	170 - 180 °C	40-60 MIN
Vepřová pečeně (1,3 - 1,5 kg)	**Nádoba** na mřížce	170 - 190 °C	70-80 MIN
Celé kuře (1,0 - 1,2 kg)	**Nádoba** na mřížce	210 - 220 °C	50-60 MIN
Piškotová buchta (hutná)	**Forma na koláč** na mřížce	160 - 170 °C	50-60 MIN
Piškotová buchta (lehká)	**Forma na koláč** na mřížce	170 - 180 °C	30-40 MIN
Sušenky	**Talíř crisp** na mřížce	170 - 190 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	10-12 MIN
Bochník chleba	**Nádoba na pečení** na mřížce	200 - 210 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	30-35 MIN
Žemle	**Talíř crisp** na mřížce	225 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	10-12 MIN
Pusinky	**Talíř crisp** na mřížce	100 - 125 °C, PŘEDEHŘÁTÁ TROUBA	40-50 MIN

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH




Tuto funkci používejte k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených potravin, piškotů, pečiva, ryb a pudinků.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko ručního nastavení Manual** k volbě funkce Horký vzduch. (zobrazí se nastavená teplota a výkon MV).
2. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby teploty.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
4. **Stiskněte tlačítek voliče** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
5. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
6. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení doby pečení.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

Jídlo vždy položte na mřížku, aby kolem něho mohl volně proudit vzduch.
Po spuštění pečení můžete snadno upravovat dobu pečení pomocí tlačítek voliče. Použijte tlačítko Zpět, chcete-li se vrátit ke změně stupně výkonu a konečné teploty.
Maximální možný výkonový stupeň mikrovln při použití horkého vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.



KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
Výkon	Doporučené použití:
350 W	**Pečení** drůbeže, ryb a zapékaných jídel
160 W	**Pečení** masa
90 W	**Pečení** chleba a moučníků
0 W	**Zhnědnutí** jen během pečení

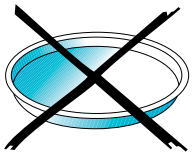

ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM

Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar obalu ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.


Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Doporučujeme nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

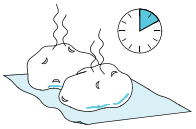


AUTOMATICKÝ OHŘEV

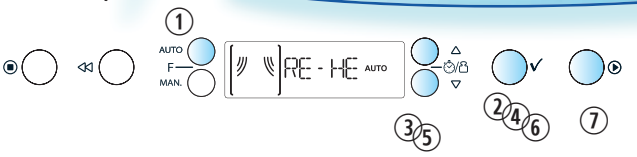

Tuto funkci používejte k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.
Jídlo ve vhodné žáruvzdorné nádobě, talíři nebo míse, vložte do mikrovlnné trouby.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě požadované funkce automatického ohřevu Auto Reheat.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

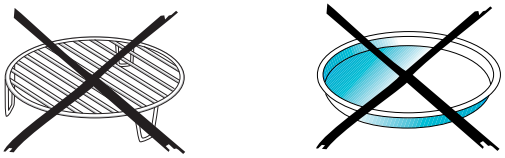


AUTOMATICKÝ OHŘEV

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.



Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte.
Silnější plátky jako např. sekanou pečeni nebo párky, položte těsně vedle sebe.

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u mražených jídel.

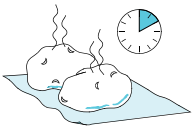

S touto funkcí vždy jídlo zakryjte, s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.

Jestliže je jídlo zabalené tak, že má již pokličku, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.




JÍDLO		TIPY
	1 **Hotové jídlo** (250g - 500g)	**Jídlo připravte** podle výše uvedených pokynů. Ohřívejte zakryté.
	2 **Polévka** (200g - 800g)	**Ohřívejte nezakrytou** v polévkových miskách nebo ve velké míse.
	3 **Zmrazené porce** (250g - 500g)	**Řiďte se pokyny na obalu,** pokud jde o větrání, propíchnutí obalu apod.
	4 **Nápoje** (0,1 - 0,5l)	**Ohřívejte nezakryté** a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku.
	5 **Mražené lasagne** (250g - 500g)	**Vložte** je do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ



Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.
Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě požadované funkce rychlého rozmrazení.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

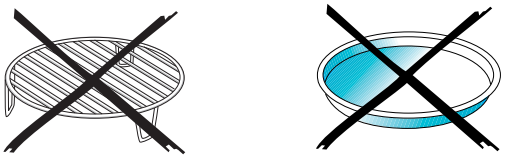


RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

VÁHA:
U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.




JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části " Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:
MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




JÍDLO		TIPY
	1 **MASO** (100g - 2,0kg)	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně. **OBRAŤTE JÍDLO**, když vás k tomu trouba vyzve.
	2 **DRŮBEŽ** (100g - 2,5kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky. **OBRAŤTE JÍDLO**, když vás k tomu trouba vyzve.
	3 **RYBY** (100g - 2,0kg)	Celé ryby, řízky nebo filé. **OBRAŤTE JÍDLO**, když vás k tomu trouba vyzve.
	4 **ZELENINA** (100g - 2,0kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod. **OBRAŤTE JÍDLO**, když vás k tomu trouba vyzve.
	5 **CHLÉB** (100g - 1,0kg)	Bochník, housky, žemle. **OBRAŤTE JÍDLO**, když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.		

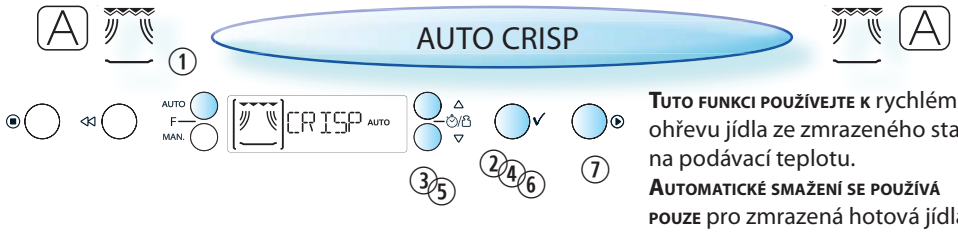

Tuto funkci používejte k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu.
Automatické smažení se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě funkce Auto Crisp.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

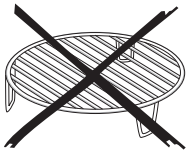

JÍDLO		TIPY
	1 **Hranolky** (200g - 500g)	**Hranolky nasypte** do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Můžete je osolit podle chuti. **Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve.
	2 **Pizza,** slabé těsto (200g - 600g)	**Pro pizzy** se slabým těstem.
	3 **Silná pizza** (300g - 800g)	**Pro pizzy** se silnou kůrkou.
	4 **Kuřecí křídla** (200g - 500g)	**U kuřecích nuget** potřete talíř crisp olejem a pečte s funkcí nastavení výsledku vaření nastavenou na Lo 2. **Obraťte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve.
	5 **Quiche** (200g - 500g)	**Pro Quiche** a slané plněné koláče.
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		


AUTOMATICKÉ ZMĚKNUTÍ



Tuto funkci používejte ke rychlejšímu změknutí jídel a jejich snadnějšímu zpracování.
Tuto funkci použijte pro potraviny uvedené dále v tabulce.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě požadované funkce automatického změknutí Auto Soft.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

JÍDLO		TIPY
	1 **Máslo** (50g - 100g)	**Obraťte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Zamíchejte také** po změknutí.
	2 **Margarín** (50g - 100g)	**Obraťte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Zamíchejte také** po změknutí.
	3 **Zmrzlina** (0,5l - 1,0l)	**Obraťte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Rychle** podávejte, aby se příliš nerozpustila.
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

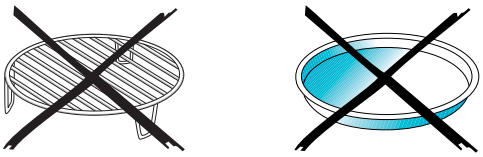



AUTOMATICKÉ ROZPOUŠTĚNÍ




Tuto funkci používejte ke snadnému rozpouštění bez stříkanců. **Tato funkce se používá** pro potraviny uvedené dále v tabulce.


1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě požadované funkce automatického rozpuštění Auto Melt.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

JÍDLO		TIPY
	1 **Máslo** (50g - 200g)	**Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Zamíchejte také** po rozpuštění.
	2 **Margarín** (50g - 200g)	**Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Zamíchejte také** po rozpuštění.
	3 **Čokoláda** (50g - 200g)	**Nakrájejte** na menší kousky. **Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve. **Zamíchejte také** po rozpuštění. **Uvědomte si prosím:** Čokoláda s vysokým obsahem kakaa vyžaduje vysoký stupeň vaření (+2).
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

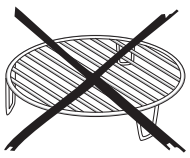

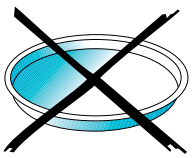


AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

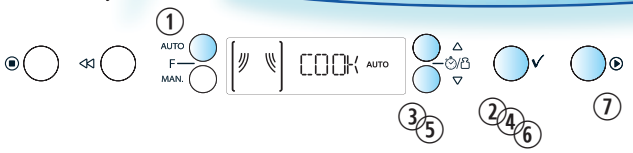


Tuto funkci používejte POUZE k vaření. Můžete ji použít pouze pro potraviny obsažené v dále uvedených kategoriích.
Jídlo ve vhodné žáruvzdorné nádobě, talíři nebo míse, vložte do mikrovlnné trouby.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Auto** k volbě požadované funkce automatického vaření Auto cook.
2. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
3. **Stiskněte tlačítka voliče** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
4. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
5. **Stiskněte tlačítka voliče** k nastavení váhy potravin.
6. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
7. **Stiskněte tlačítko Start.**

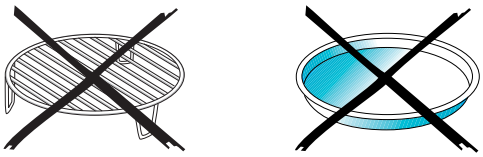


AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Konzervovaná zelenina: Vždy otevřete plechovku a přelijte obsah do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nikdy nevařte zeleninu v plechovce.
Vždy vařte čerstvou i mraženou zeleninu nebo konzervovanou zeleninu s pokličkou.

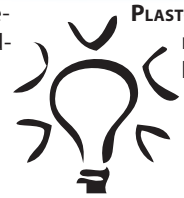

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

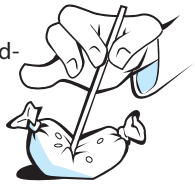

DOPORUČENÁ VÁHA		
	1 **Pečené brambory** (200g - 1kg)	**Brambory propíchněte vidličkou** a ve vhodné nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Po zaznění signálu trouby brambory obraťte. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu. **Obraťte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve.
	2 **Čerstvá zelenina** (200g - 800g)	**Zeleninu pokrájejte** na stejně velké kousky. Přidejte 2-4 polévkové lžíce vody a zakryjte. Po zaznění signálu zamíchejte. **Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve.
	3 **Mražená zelenina** (200g - 800g)	**Vařte zakryté.** Po zaznění signálu zamíchejte. **Zamíchejte jídlo**, když vás k tomu trouba vyzve.
	4 **Konzervovaná zelenina** (200g - 600g)	**Vařte v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby** zakryté pokličkou.
	5 **Popcorn** (100g)	**Vždy připravujte jen jeden** sáček. Jestliže potřebujete větší množství, připravujte jeden sáček po druhém.
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.

Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace.



Nepoužívejte drsné kovové houbičky, ***čisticí prostředky s drsnými částicemi,*** *kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.*
Nikdy *jej nestříkejte přímo na troubu.*



V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek.


V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Mikrovlnnou troubu nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.


Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otřete ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:

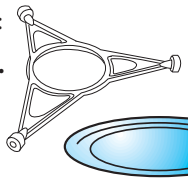


Držák otočného talíře.




Skleněný otočný talíř.

Držák talíře crisp.

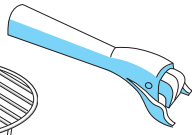


Mřížka.



NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.

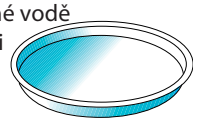

Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazené na svém místě.
- Zástrčka je správně zasunutá do síťové zásuvky.
- Dvířka jsou správně zavřená.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut, a pak troubu znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Servisní opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik. *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.*

Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	13-14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13-14 min	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Horký vzduch 200 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Horký vzduch 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Horký vzduch 225 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13,3	500 g	10 min	160 W	

V SOULADU S NORMOU IEC 60350.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Přibl. čas	Teplota	Předehřátá trouba	Příslušenství
8.4.1	25-28 min	160 °C	Ne	Talíř crisp na mřížce
8.4.2	22-24 min	175 °C	Ano	Talíř crispna mřížce
8.5.1	33-35 min	180 °C	Ano	Mřížka
8.5.2	65-70 min	160 °C	Ano	Mřížka

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	**230 V/50 Hz**
JMENOVITÝ PŘÍKON	**2300 W**
POJISTKA	**10 A**
MIKROVLNNÝ VÝKON	**1000 W**
GRIL	**800 W**
HORKÝ VZDUCH	**1400 W**
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x ŠX H)	**385 x 595 x 514**
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	**200 x 405 x 380**





RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.





CZ

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.