
CZ AWE 7727

TABULKA PROGRAMŮ

A. Volič programu
B. Časový displej
C. Tlačítko “Odložený start”
D. Volič rychlosti odstředění
E. Tlačítko “Start/Pauza”
F. Ukazatel průběhu programu



G. Tlačítko “Reset”
H. Kontrolka “Otevřená dvířka”

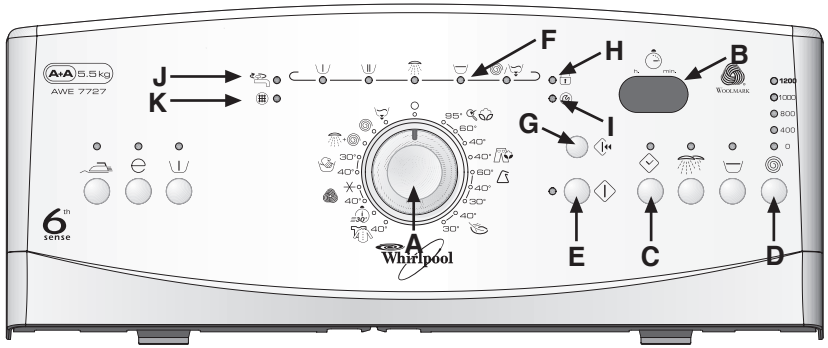

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
I. Kontrolka “Servis”
J. Kontrolka “Zavřený přívod vody”
K. Kontrolka “Čištění filtru”

1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
3) U těchto programů je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Hlavní praní	Změkčovadlo	Speciálne funkcie: Snadné žehlení	Eco	Předpírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Bavlna / Antibakteriální program *40 - 60 - 95 ˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. *Jestliže zvolíte program Bavlna 95˚C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopada 2001.*	❊	Ano 1)	❊	❊	❊	❊	❊ 2)	❊	❊	❊	1200
Džíny *40 ˚C*	*40˚C*	60 40	5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	❊	Ano 1)	❊	–	–	❊	❊ 2)	–	❊	❊	1200
Syntetické *30 - 40 - 60 ˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 50 40 30	2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	❊	Ano 1)	❊	❊	❊	❊	❊ 2)	❊	❊	❊	1000 3)
Jemné *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*	40 30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	❊	Ano 1)	❊	–	–	❊	❊ 2)	–	❊	❊	1000 3)
Denní náplň *40 ˚C*	*40˚C*	60 40 60 40	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊ 2)	❊	❊	❊	1200
Rychlé praní *30 ˚C*	*30˚C*	30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	–	Ano	❊	–	–	–	❊ 2)	❊	❊	❊	1200
Vlna *Studená - 40 ˚C*	*- 40˚C*		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.	–	Ano	❊	–	–	–	❊ 2)	–	❊	❊	1000 3)
Ruční praní *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”. *Tento program končí velmi šetrným odstředěním.*	–	Ano	❊	–	–	–	❊ 2)	–	❊	❊	400 3)
Máchaní & odstřeďování		–	5.5	*Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	–	–	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	1200
Odstředění		–	5.5	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.*	–	–	–	–	–	–	❊	–	–	❊	1200
Čerpání		–	–	*Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	–	–	–	–	–	–	❊	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10611/A

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu*** (hodiny : minuty)
Bíla bavlna / Antibakter.	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bavlna	60	5.5	49	1.02	2:25
Bavlna + Eco**	60	5.5	49	0.93	2:35
Bavlna	40	5.5	53	0.55	2:00
Džíny	40	5.5	73	0.55	2:15
Syntetické	60	2.5	53*	0.85	1:30
Syntetické	40	2.5	47	0.50	1:15
Jemné	40	1.5	51	0.50	0:45
Denní náplň	40	3.0	43	0.48	1:00
Rychlé praní	30	3.0	36	0.30	0:30
Vlna	40	1.0	53	0.50	0:45
Ruční praní	40	1.0	43	0.50	0:35
Ruční praní	30	1.0	42	0.30	0:31

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Výchozí program pro energetický štítek.

*** Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na nej mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním I II
   - Hlavní prací program bez předpírky II
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače ❀
   - Odstraňovače skvrn II
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) II
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstřeďování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání", nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Proti zmačkání" a rozbliká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštení" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile se program spustí, ukazatel doby odložení na displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10611/A