Mrazáku
návod k obsluze a instalaci

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Česky

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.
Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící přístroj

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší mrazničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

VÝSTRAHA	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **vážné poranění nebo smrt.**
UPOZORNĚNÍ	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **méně vážné poranění nebo škody na majetku.**
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.
Dodržujte je prosím pečlivě.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Poznámka CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

⚠ VÝSTRAHA ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO INSTALACI

- Mrazničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Mrazničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Mraznička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon spotřebiče a předejdete případnému přetížení elektrických obvodů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

- Před uvedením do provozu je mrazničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Nepoužívejte k zapojení spotřebiče uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku zapojte ve správné

poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.

- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.

• Při posunování mrazničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso mrazničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.

- Vzniká tím nebezpečí požáru.

• Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části mrazničky přiskřípnut nebo poškozen.

• Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

- Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.

• Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

• Mraznička musí být uzemněna.

- Mrazničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.

• Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.

• Pojistky chladničky musí být vyměněny odborným technikem nebo servisní společností.

- Pochybení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

• Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.

• Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO POUŽITÍ

• Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.

• Neskladujte předměty na vrchní ploše spotřebiče.

- Při otevírání nebo zavírání dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit

hmotnou škodu.

- Na mrazničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nenechávejte děti vstupovat do mrazničky. Hrozí nebezpečí zavření dítěte uvnitř.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených výrobků vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
- V mrazničce neskladujte těkavé látky ani hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek může způsobit výbuch.
- V prostorách mrazničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v mrazničce.
- Ve vnitřním prostoru mrazničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Mrazničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
- Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které spotřebič stojí po dobu několika minut.
- Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

- Pokud ucítíte kouř nebo

zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
- Obraťte se na servisní zástupce.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.

- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel mrazničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte mrazničku ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.

- Pokud byla mraznička poškozena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních

ani vnějších stěn mrazničky.

- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• V blízkosti mrazničky nepoužívejte hořlavé spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

• Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Čistícími prostředky nepostřikujte přímo displej.

- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

• Před čištěním nebo opravou odpojte mrazničku ze sítě.

VÝSTRAHA VÁŽNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

• Při likvidaci této nebo jiné mrazničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř mrazničky. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.

• Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

• Ponechte zásuvky uvnitř, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Před likvidací spotřebiče zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.

• Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř mrazničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené

v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem.
Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek.

- Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.
- Pokud spotřebič obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a), přírodního plynu bez vlivu na životní prostředí, který je však výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které spotřebič stojí po dobu několika minut.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch

- Plyn, je třeba umístit spotřebič do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.
Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m^3. Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu je uveden na technickém štítku uvnitř spotřebiče.

DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.

- Většina krátkodobých výpadků proudu, které jsou odstraněny během jedné až dvou hodin, nemá vliv na teplotu v mrazničce. Během výpadku

proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří na minimum.

- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

- Je-li vaše mraznička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota mrazničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazáku).
- Spotřebič je vybaven systémem automatického odmrazování, to znamená, že jej není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.

- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ MRAZNIČKY 11
POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MRAZNIČKY 14
ČIŠTĚNÍ MRAZNIČKY 16
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 18

nastavení mrazničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI MRAZNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této mrazničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.


- Před uvedením do provozu je mrazničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

VÝSTRAHA Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku ze sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro mrazničku

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, kde je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří mrazničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud není v mrazničce dostatek místa, interní chladicí systém může poskytnout více prostoru.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

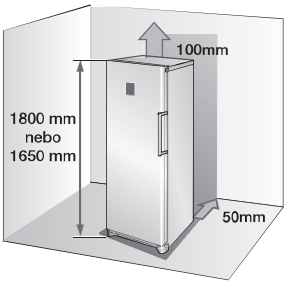

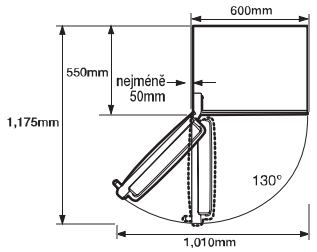

- Výška výrobku se může v závisloti na modelu lišit.
- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte mrazničku na místě, kde je teplota nižší než 10°C.



UPOZORNĚNÍ Vysuňte mrazničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za mrazničkou, po dokončení práce ji zasuňte zpět. Ujistěte se, že podlaha může unést hmotnost plně naložené mrazničky.

OBRÁCENÍ DVEŘÍ MRAZNIČKY


VÝSTRAHA Společnost Samsung doporučuje, aby změnu uchycení dveří prováděli pouze poskytovatelé služeb schválení společností Samsung. Služba je placená a hradí ji zákazník.

Na žádné poškození způsobené pokusem o změnu uchycení dveří se nevztahuje záruka. Jakékoli opravy požadované následkem takovýchto zásahů budou placené a bude je hradit zákazník.


Požadované nástroje (nejsou dodávány)

		
Křížový šroubovák Phillips (+)	Plochý šroubovák (-)	Nástrčný klíč 10mm (na šrouby)
		
Nástrčný klíč 8mm (na šrouby)	Francouzský klíč (Pro přítlačnou patku)	Inbus (pro dolní závěs)

1. Vyjměte 2 šrouby na horní straně mrazničky.

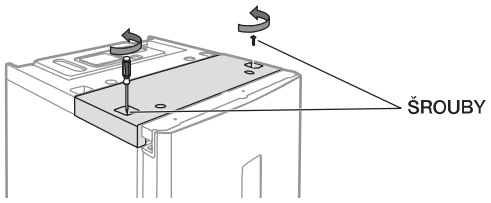


2. Sejměte plastový kryt a odpojte kabel k němu připojený.
Po odstranění plastového krytu zkontrolujte součásti potřebné pro obrácení dveří.

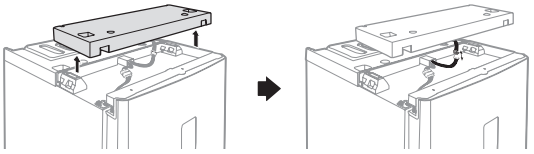


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání plastikového krytu dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

3. Odpojte vodič a vyjměte 3 šrouby.

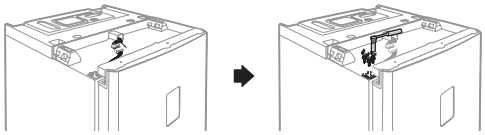


UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je mraznička odpojená ze zásuvky.

4. Sundejte dveře ze spodního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

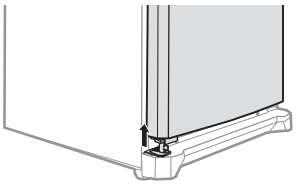


UPOZORNĚNÍ Dveře mrazničky jsou těžké, dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění při vyjímání dveří chladničky.


5. Sejměte přední kryt nožek po vyjmutí 2 šroubů.

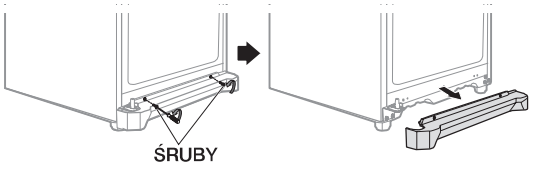


6. Odšroubujte 3 šrouby upevňující závěs a rovněž odšroubujte 3 šrouby vpravo dole u nožky, kde bude vyjmutý závěs upevněn.

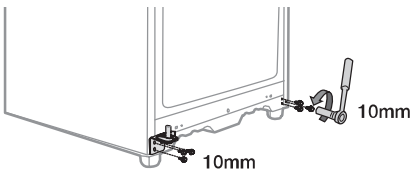


7. Uvolněte šroub, aby bylo možné vyjmout kovový díl. Vyjměte osu závěsu pomocí inbusu a upevněte ji na druhé straně, otočte kovový díl.




8. Upevněte závěs vpravo dole na mrazničce, kde jste vyjmuli šrouby během kroku 6. Zašroubujte vyjmuté šrouby vlevo dole na mrazničce pro případné pozdější použití.

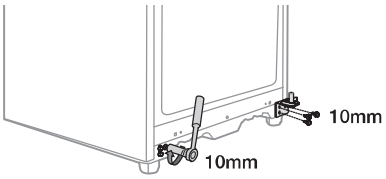


9. Vyjměte šrouby vlevo a vpravo dole na dveřích mrazničky. Zaměňte strany pantu dveří zprava doleva.

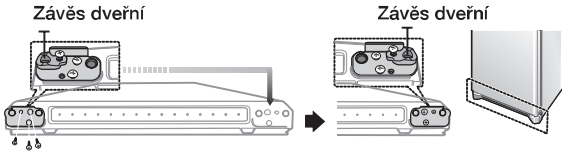

10. Odstraňte kryt kabelu nahoře na dveřích mrazničky a zaměňte strany kabelu.

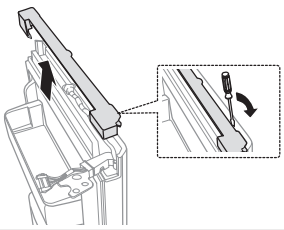


11. Odstraňte závěs z dveří mrazničky. Sejměte kryt závěsu na levé straně a vytáhněte vodiče z krytu závěsu.

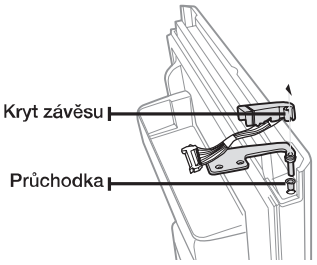


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání krytu závěsu dveří dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

12. Použijte inbus k oddělení osy závěsu, závěs otočte a osu upevněte z druhé strany.

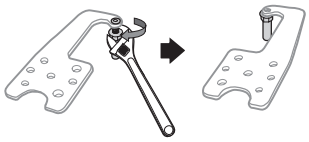


13. Znovu sestavte závěs dveří mrazničky obráceným postupem podle kroku 11. Použijte závěs na pravé straně, který naleznete pod plastovým krytem odstraněným při kroku 2. Po sestavení závěsu připojte kabel a připevněte kryt závěsu, zaměňte strany zleva doprava.

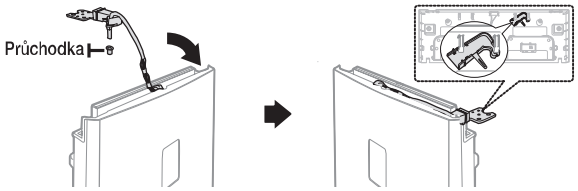


14. Po sepnutí závěsu dveří se ujistěte, že jste vyjmuli levou stranu krytu kabelu a uzavřeli kryt kabelu na vrchní straně dveří chladničky.

"Kryt drátěných dveří P" je obsažen v balení.

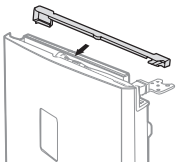


15. Odstraňte rukojeť krytu a odšroubujte závity, ujistěte se, že jste vyměnili víko a rukojeť dveří z pravé strany na levou. (Ujistěte se, že kryt je s vyměněnou rukojetí na pravé straně .)

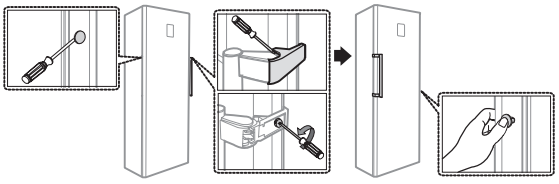


V závislosti na modelu, značky nemusí mít kryt.

16. Připevněte přední kryt nožek a opatrně uložte dveře mrazničky zpět na místo.

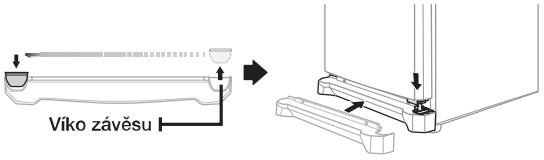


17. Utáhněte 3 šrouby a znovu zapojte kabel.

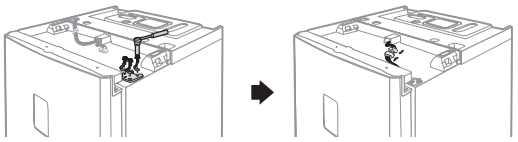


VÝSTRAHA Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je mraznička odpojená ze zásuvky.


18. Připojte vodič k plastovému krytu a uložte kryt zpět na jeho původní místo.

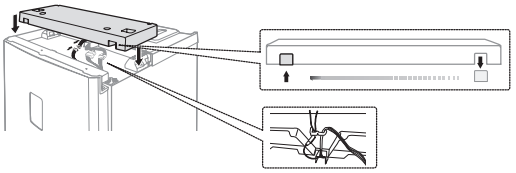

19. Utáhněte 2 šrouby zpět na jeho místo.

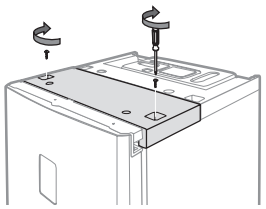

20. Oddělte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180 ° a znovu je připevněte.

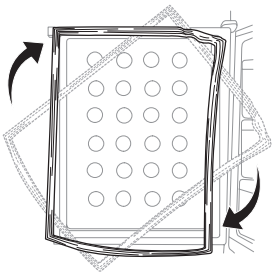

VÝSTRAHA
- Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.


USTAVENÍ MRAZNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.

Otáčejte seřizovacími nožkami po směru otáčení hodinových ručiček pro zvýšení a v opačném směru pro snížení výšky.

Případ 1) Zařízení je nahnuto doleva.

- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

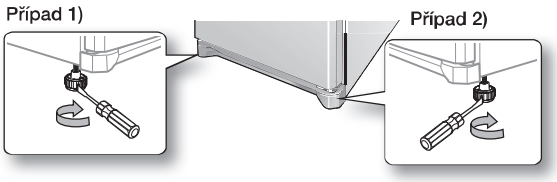

Případ 2) Přístroj je nahnut doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

používání vaší mrazničky


POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MRAZNIČKY



Při stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1 Dětský zámek

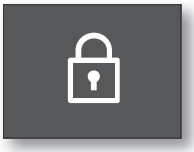

Stiskněte tlačítko Dětský zámek na 3 sekundy pro aktivaci funkce dětského zámku.
Rozsvítí se indikátor dětského zámku a všechna tlačítka na ovládacím panelu budou uzamčena.
Pro uvolnění dětského zámku stiskněte tlačítko Dětský zámek znovu na 3 sekundy.

2 Mraznička



Stiskněte tlačítko Mraznička pro nastavení požadované teploty v rozsahu od -14°C do -24°C.
Výchozí teplota je nastavena na -19°C a vždy, když stisknete tlačítko Mraznička, změní se teplota v následujícím pořadí, indikátor teploty zobrazí nastavenou požadovanou teplotu.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Pokud je nastavení teploty dokončeno, indikátor teploty zobrazí aktuální teplotu mrazničky.


3 Power Freeze



Stiskněte tlačítko Power Freeze (Výkonné mrazení) pro aktivaci funkce Power Freeze. Rozsvítí se indikátor Power Freeze a mraznička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení produktů v ložených do mrazničky.
Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny.
Tato funkce musí být aktivována alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem potravin.
Pro vypnutí funkce Power Freeze (Výkonné mrazení) stiskněte tlačítko Power Freeze znovu.

Funkci Power Freeze (Výkonné mrazení) nelze použít společně s funkcí Eco. Volba funkce Eco automaticky vypne funkci Power Freeze (Výkonné mrazení).


4 Alarm (bzučák dveří)

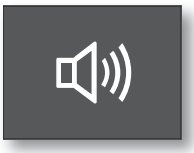

1. Alarm (bzučák dveří)
Stiskněte tlačítko Alarm pro aktivaci funkce výstražného bzučáku.
Indikátor bzučáku se rozsvítí a mrazák vás výstražným tónem upozorní, pokud necháte dveře mrazničky otevřené déle než 2 minuty. Pro vypnutí funkce bzučáku dveří stiskněte tlačítko Alarm znovu.


2. Vypnutí displeje
Displej teploty je standardně vypnutý; přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem provedete podržením tlačítka Alarm na 3 sekundy.

5 Eco

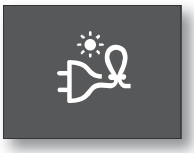

Stiskněte tlačítko Eco pro aktivaci funkce Eco.
Indikátor úsporného režimu Eco se rozsvítí a mraznička nastaví omezení pro nastavení požadované teploty mezi -14°C až -18°C.
Pokud máte nastavenu požadovanou teplotu na -19°C nebo nižší, mraznička automaticky nastaví teplotu na -18°C.

Funkce Eco nemůže být použita společně s funkcí Power Freeze Výkonné mrazení). Volba funkce Power Freeze (Výkonné mrazení) automaticky vypne funkci Eco.

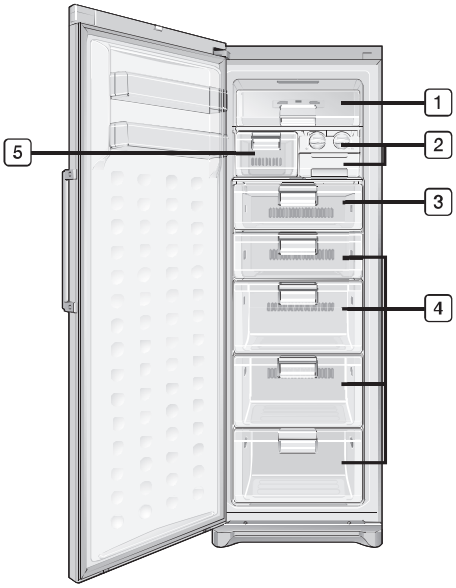


- Některé z vlastností se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.
- Potřebujete-li více místa, můžete vyjmout Horní polici 1 , Zásobník na led 2 , Krabici na rychlé zmrazování 3 , tři z horních Velkých hrabic 4 a Malou krabici 5 . Nebudou tím ovlivněny tepelné a mechanické charakteristiky. Deklarovaný objem mrazáku je vypočten pro stav, kdy jsou tyto součásti vyjmuty.
- Přední strana horní přihrádky je označena dvěma hvězdičkami, proto je teplota v této přihrádce mírně vyšší než ve zbylém prostoru mrazáku.

UPOZORNĚNÍ Buďte opatrní při ukládání skleněných lahví s tekutinami. Skleněné lahve mohou při zmrazení explodovat.

POUŽITÍ ZÁSUVKY PRO ČERSTVÉ POTRAVINY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Tato zásuvka na čerstvé potraviny pro skladování potravin nebo nápojů, které musí být zmraženy nebo uchovány čerstvé.

- Použijte páčku u horního okraje zásuvky pro nastavení zásuvky pro ČERSTVÉ POTRAVINY na FRESH (ČERSTVÝ) režim nebo režim ČERSTVĚJŠÍ.

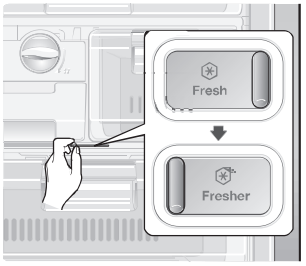


ČERSTVÝ
Nastavte páčku do polohy FRESH (ČERSTVÝ) pro užití zásuvky pro ČERSTVÉ POTRAVINY jako jiné velké zásuvky.

ČERSTVĚJŠÍ
Nastavte páčku na Čerstvější pokud chcete dlouhodobé uchování v čerstvém stavu v přihrádce na čerstvé potraviny.

VÝROBA LEDU

Některé z vlastností se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.

Výroba ledových kostek

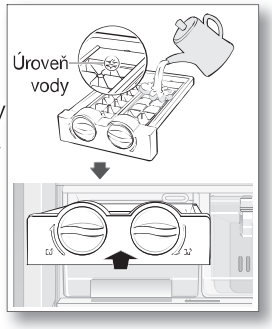


1. Nádobku na led vysuňte směrem k sobě.
2. Naplňte nádobku vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na nádobce.
3. Zasuňte nádobku zpět do držáku a dbejte přitom, abyste nevylili žádnou vodu.
4. Počkejte, dokud se nevytvoří kostky ledu.

Doba zmrazování

Aby se vytvořily ledové kostky, doporučuje se vyčkat alespoň jednu hodinu při teplotě nastavené na výkonné mražení.

Vyjmutí ledových kostek

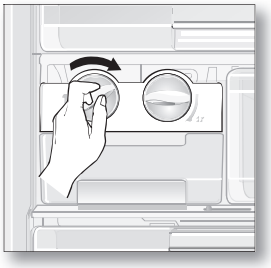


1. Zkontrolujte, zda je pod nádobkou na led umístěn zásobník na kostky ledu. Pokud se tam nenachází, zasuňte jej na místo.
2. Otočte silně jednou z pák ve směru hodinových ručiček, dokud se nádoba mírně nezkroutí. Kostky ledu spadnou do zásobníku.
3. Pokud je to nutné, zopakujte krok 2 pro druhou polovinu nádoby.
4. Chcete-li vybrat ze zásobníku led, mírně jej zdvihněte a zatáhněte směrem k sobě.

čištění mrazničky

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ

Některé vlastnosti se mohou lišit a nemusí být dostupné v závislosti na modelu.


Kryt horní police

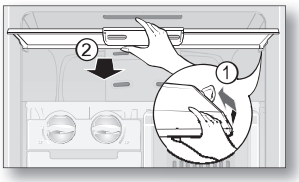

1. Zatlačte pravou stranu krytu dovnitř, dokud nelze kryt z levé strany uvolnit.
2. Pokud jsou obě strany krytu uvolněny z drážek, zatáhněte jej směrem k sobě a vyjměte.


Při montáži nebo demontáži skleněné police se ujistěte, že jste vyndali kryt horní police.

Zásuvka a zásobník na led

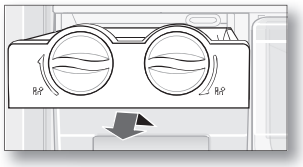


Jemně zdvihněte zásuvku na led nebo zásobník a zatáhněte směrem k sobě.

Zásuvky

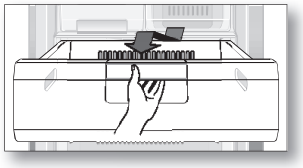

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. (Malá zásuvka/Zásuvka pro rychlé zmrazení/ Plastová zásuvka)


Police se zásuvkami

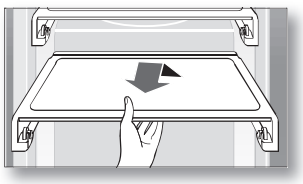

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě.

Police ve dveřích

Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

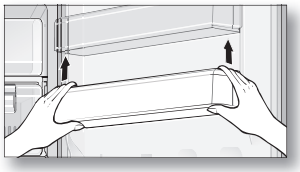

Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně(15).

ČIŠTĚNÍ MRAZNIČKY

VÝSTRAHA

Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe Clorox™ s obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

VÝSTRAHA

Pokud je mraznička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění mrazničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu správně nastaven regulátor teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které přístroj stojí, je rovná a stabilní. • Není zadní část zařízení příliš blízko u stěny? • Nezapadly za zařízení nebo pod něj nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru přístroje může být slyšet „tikání“, to je normální jev při provozu. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách zařízení, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V mrazničce je nepříjemný zápach.	• Nejsou v mrazničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou vzduchotěsně zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách mrazničky a v okolí oddělení zeleniny se tvoří vodní opar	• Potraviny s vysokým obsahem vody byly uloženy nezabalené při vysoké úrovni vlhkosti nebo zůstaly dveře příliš dlouho otevřené. • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

memo

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je koncipována pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojové teploty (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 to +32
Mírné pásmo	N	+16 to +32
Subtropické pásmo	ST	+16 to +38
Tropické pásmo	T	+16 to +43

Teploty v chladničce (mrazáku) mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,

kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka,

Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com





Mraznička
návod na obsluhu a inštaláciu

Planet First 100% Recycled Paper

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

Slovensky

predstavte si možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Pre získanie kompletnej zákazníckej podpory svoj výrobok prosím zaregistrujte na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Voľne stojace zariadenie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred používaním zariadenie si prosím prečítajte celý tento manuál a ponechajte si ho ako referenciu.
- Používajte toto zariadenie len pre účely jemu určené ako je to popísané v tejto užívateľskej príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo neskúsenými, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej mrazničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností, popísaných v tomto návode.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia :

VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy ktoré môžu vyústiť do vážnych osobných zranení alebo smrteľných zranení.
UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy ktoré môžu vyústiť do menších osobných zranení alebo poškodenia materiálu.
	TOTO neskúšajte.
	TOTO nerozoberajte.
	TOHOTO sa nedotýkajte.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte sieťové napájanie zo zástrčky.
	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli elektrickému šoku.
	Zavolajte na kontaktné centrum pre pomoc.
	Poznámka.

Zmyslom výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému.
Dodržujte ich, prosím.
po prečítaní tejto časti si návod uschovajte na bezpečnom

mieste pre prípadné budúce použitie.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou o nízkom napätí (2006/95/ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), Smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2011/65/EÚ), Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1060/2010 a so Smernicou o Eko dizajne (2009/125/ES) implementovanými Nariadením (ES) č. 643/2009 Európskej únie. (Platí pre výrobky predávané v krajinách EÚ)

⚠ VÝSTRAHA PRÍSNE VÝSTRAŽNÉ ZNAČENIA PRE INŠTALÁCIU

- Mrazičku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
- Pri poškodení izolácie by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Mrazničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
- Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie alebo hromozvody.
- Nesprávne pripojenie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Mraznička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
- Správnym zapojením zaistíte optimálny výkon zariadenia a predídete prípadnému preťaženiu elektrických okruhov vo vašej domácnosti, ktoré by mohlo viesť k vzniku požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
- Prívodný kábel nadmerne neohýbajte a nestavajte naň ťažké predmety.

- Pred uvedením do prevádzky je mrazničku potrebné vhodne

umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

- Nepoužívajte na zapojenie zariadenia uvoľnené zásuvky.
- Vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiacou smerom nadol.
- Ak zapojíte napájacie vedenie naopak, môže sa šnúra prerezať a spôsobiť oheň alebo elektrický šok.
- Pri posúvaní mrazničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
- Vzniká tým nebezpečenstvo požiaru.
- Uistite sa, že prívodný napájací kábel nie je v zadnej časti mrazničky pricviknutý alebo poškodený.
- Uschovajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Existuje tu riziko usmrtenia udusenia, ak si ich deti nasadia na hlavu.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájacia zásuvka prístupná.

- Mraznička musí byť uzemnená.
- Mrazničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k prebíjaniu a následne k úrazom elektrickým prúdom.

- Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo pomocou servisného technika.
- Poistka chladničky musí byť vymenená kvalifikovaným technikom alebo servisnou spoločnosťou.
- Ak tak neurobíte, vystavíte sa riziku zásahu elektrickým prúdom alebo riziku úrazu.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

- Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržujte voľné.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.

PRÍSNE VÝSTRAŽNÉ ZNAČENIA PRE POUŽITIE

- Sieťovú šnúru

nepripájajte do zásuvky mokrými rukami.

- Neskladujte predmety na vrchnej ploche zariadenia.
- Pri otvorení dverí môžu predmety spadnúť a niekoho zraniť alebo spôsobiť hmotnú škodu.
- Na mrazničku neklaďte nádoby s vodou.
- Pri rozliatí vzniká nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere mrazničky. Mohli by si spôsobiť vážne zranenie.
- Nenechávajte deti vojsť do vnútra mrazničky. Existuje riziko uzavretia detí vo vnútri mrazničky.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo uskladnených zmrazených výrobkov vlhkými rukami.
- Mohli by ste si spôsobiť omrzliny.
- V mrazničke neskladujte prchavé látky alebo horľaviny.
- Skladovanie benzénu, riedidiel, alkoholu, éteru, skvapalneného plynu (propánbután) a podobných látok môže spôsobiť výbuch.
- V priestoroch mrazničky neskladujte farmaceutické produkty, vedecké materiály alebo materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, ktoré vyžadujú presnú reguláciu teploty, nesmú byť skladované v mrazničke.
- Vo vnútornom priestore mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú priamo výrobcom odporúčané.
- Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

- Mrazničku nikdy sami neopravujte ani nerozoberajte.

- Mohli by ste spôsobiť požiar, poškodiť prístroj a/alebo si privodiť zranenie.

- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.

- Ak zistíte netesnosť plynu, nepribližujte sa k zariadeniu s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza.
- Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.

- Ak ucítite dym alebo zápach spálenej izolácie, okamžite vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.
- Ak je výrobok vybavený LED lampou, nerozoberajte svojpomocne kryt lampy ani LED lampu samotnú.
- Prosím skontaktujte vášich servisných zástupcov.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA

- Nevkladajte do mrazničky perlivé nápoje. Fľaše ani sklenené nádoby nedávajte do mrazničky.
- Po zmrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie.

- Ako zaistiť optimálny výkon spotrebiča:
- Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti mrazničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.
- Pred uložením do mrazničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.
- Čerstvé potraviny na zmrazenie neklaďte tesne vedľa zmrazených potravín.
- Dodržiavajte prosím odporúčanú dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- Ak odchádzate na obdobie kratšie než tri týždne, nie je potrebné odpájať napájací kábel mrazničky od siete. Ak však budete neprítomní dlhšie, vyberte zo zariadenia všetky potraviny. odpojte prístroj od siete a vnútorný priestor vymyte, opláchnite a dosucha vytrite.
- Naplňte nádrž na vodu, zásobník na ľad, na ľadové kocky len pitnou vodou.

- Ak sa v mrazničke nachádza voda,

vytiahnite napájací kábel a skontaktujte vaše Samsung Electronics servisné centrum.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ČISTENIA

- Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien mrazničky.

- Vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- V blízkosti mrazničky nepoužívajte horľavé spreje.

- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.

- Z dierok zástrčky odstráňte nečistoty a prach. Ale pri čistení vidlice prívodného kábla nepoužívajte mokré ani vlhké textílie, z kolíkov vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Inak vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Čistiace výrobky nestriekajte priamo na displej.

- Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.

- Pred čistením a opravou mrazničku odpojte od napájania.

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE

- Pri likvidácii tejto alebo inej mrazničky odstráňte dvere/tesnenie dverí, kľučku dverí, aby nemohlo dôjsť k tomu, že malé dieťa alebo zviera zostane uzatvorené vo vnútri mrazničky. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

- Nechajte poličky v mrazničke, aby do nej nemohli ľahko vliezť deti. Pred likvidáciou prístroja skontrolujte, či rúrky na zadnej stene prístroja nie sú poškodené.

- Ako chladiace médium je použitý izobután R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku

kompresora na zadnej strane prístroja a na technickom štítku vo vnútri mrazničky. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jejho bezpečnej likvidácie kontaktujte príslušné úrady. Ako plniaci plyn pri výrobe izolácie je použitý cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch musia byť likvidované špeciálnym spôsobom. obráťte sa na obecný úrad, kde vám poradia, ako bezpečne zlikvidovať tento výrobok. Pred likvidáciou prístroja skontrolujte, či rúrky na zadnej stene prístroja nie sú poškodené. Rúrky majú byť odpojené na voľnom priestranstve.

- Toto zariadenie obsahuje malé množstvo chladiaceho plynu izobutánu (R600a). Izobután je prírodný plyn bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Pri doprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.
- Ak chladiace médium unikne z okruhu, môže vzplanúť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k zariadeniu s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza.
- Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch

- Plyn, je potrebné umiestniť zariadenie do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média. Nikdy nezapínajte zariadenie, ak sú na ňom viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti musí byť 1 m3 na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu zariadenia. Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli zariadenia je uvedené na technickom štítku vo vnútri zariadenia.

ĎALŠIE RADY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- V prípade, že dôjde k prerušeniu dodávky elektriny, zistite u vášho dodávateľa elektrickej energie, ako dlho by porucha mala trvať.
- V prípade krátkodobého výpadku prúdu po dobu jednej až dvoch hodín nedôjde k podstatnej zmene teplôt v mrazničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí mrazničky na minimum.
- Ale ak presiahne výpadok prúdu 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.

- Ak je vaša mraznička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani v blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota mrazničky dlhšie nižšia než je rozpätie teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v mrazničke).
- Vaša mraznička je vybavená systémom automatického odmrazovania, čo znamená, že ju nie je potrebné odmrazovať manuálne.
- Krivka zvýšenia teploty počas automatického odmrazovania úplne zodpovedá normám ISo. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmrazovaní zariadenia, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Využijete tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými

potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené. Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.

- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaistite dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaistite odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

obsah

NASTAVENIE VAŠEJ MRAZNIČKY 11
PREVÁDZKA VAŠEJ MRAZNIČKY 14
ČISTENIE VAŠEJ MRAZNIČKY 16
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 18

nastavenie vašej mrazničky

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU MRAZNIČKY


Gratulujeme k zakúpeniu tejto mrazničky Samsung. Veríme, že využijete veľa najnovších vlastností a schopností, ktorými tento nový prístroj disponuje.


- Pred uvedením do prevádzky je mrazničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Používajte toto zariadenie len pre účely jemu určené ako je to popísané v tejto užívateľskej príručke.
- Všetky servisné zásahy by mali vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.
- obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

VÝSTRAHA Pri výmene osvetlenia vnútorného priestoru vždy odpojte mrazničku od siete.
- Inak vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výber najlepšieho miesta pre mrazničku

- Vyberte miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Vyberte miesto s rovným povrchom podlahy.
- Vyberte miesto, na ktorom je dostatok priestoru pre ľahké otváranie dverí mrazničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak mraznička nemá dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém pracuje na väčší výkon.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb.

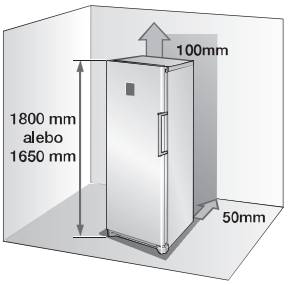

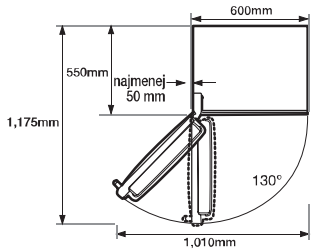

- Výška výrobku môže byť rôzna – závisí to od jednotlivých modelov.
- Ponechajte zo všetkých strán chladničky dostatočný voľný priestor. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte mrazničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.





UPOZORNENIE Pred inštaláciou, údržbou alebo čistením za mrazničkou zatiahnite jednotku rovno dopredu a po dokončení činnosti ju zatlačte rovno naspäť. Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú mrazničku.

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ MRAZNIČKY


VÝSTRAHA Spoločnosť Samsung odporúča, aby zmenu otvárania dverí vykonávali poskytovatelia služieb schválení spoločnosťou Samsung. Táto služba je spoplatnená na náklady zákazníka.

Na akékoľvek škody, ktoré vzniknú pri pokuse o otočenie otvárania dverí, sa nevzťahuje záruka. Akékoľvek opravy požadované z dôvodu vzniku takejto okolnosti budú spoplatnené na náklady zákazníka.


Požadované náradie (Neuvedené)

		
Krížový skrutkovač (+)	Plochý skrutkovač (-)	10mm nástrčkový kľúč (na matice)
		
8mm nástrčkový kľúč (na matice)	Kľúč na matice (Na pántovú skrutku)	Šesťhranný kľúč (pre spodný pánt držadla)

1. Odstráňte 2 skrutky na vrchnej časti mrazničky.

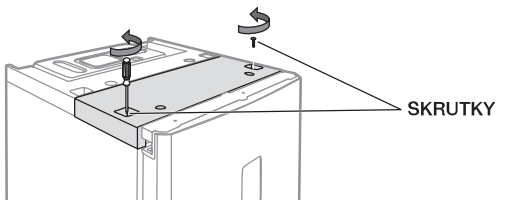


2. Odstráňte plastový kryt a uistite sa, že ste odpojili kábel k nemu pripojený. Po odstránení plastového krytu skontrolujte súčiastky pre otočenie otvárania dverí.

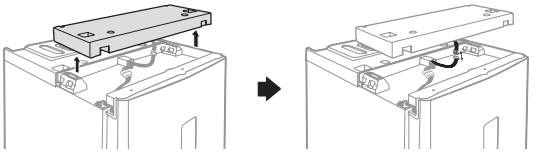


UPOZORNENIE Dbajte na to, aby sa pri odnímaní plastových krytov nepoškodili elektrické káble.

3. Odpojte kábel a potom odmontujte 3 matice.

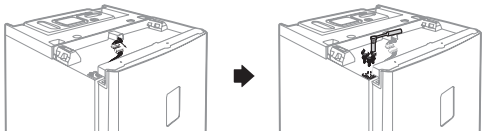


VÝSTRAHA Pred manipuláciou s elektrickými káblami sa uistite, že mraznička je odpojená od zdroja elektrického prúdu.

4. Zložte dvere zo spodného závesu tak, že ich opatrne zdvihnete priamo hore.

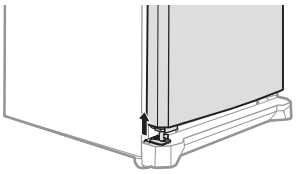


UPOZORNENIE Dvere mrazničky sú ťažké, takže pri ich odstraňovaní dávte pozor, aby ste sa nezranili.


5. Po odskrutkovaní dvoch skrutiek oddeľte predný kryt s podperou.

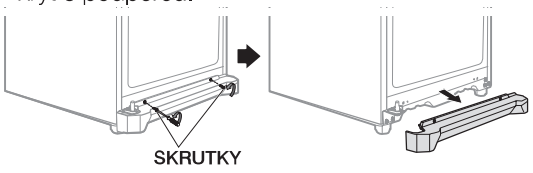


6. Odskrutkujte 3 matice, ktoré uťahujú pánt a tiež odskrutkujte 3 matice na pravej spodnej strane pri prednej nohe, kde bude odstránený pánt pripevnený.

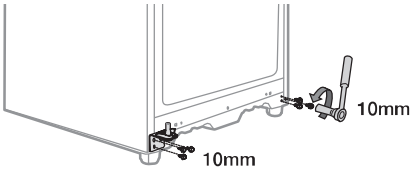


7. Odskrutkujte maticu pre uvoľnenie kovovej časti. oddeľte držiak pántu pomocou šesťhranného kľúča a zmeňte stranu držadla pántu a kovovú časť.




8. Pripevnite pánt na pravú spodnú časť mrazničky, odkiaľ boli predtým, v kroku 6, odskrutkované matice. Zaskrutkujte matice, ktoré boli uvoľnené, na ľavú spodnú časť mrazničky pre ich ďalšie použitie.

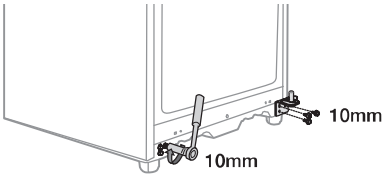


9. odskrutkujte skrutky na ľavej spodnej a pravej strane dverí mrazničky. Zmeňte stranu zarážky dverí z pravej strany na ľavú.

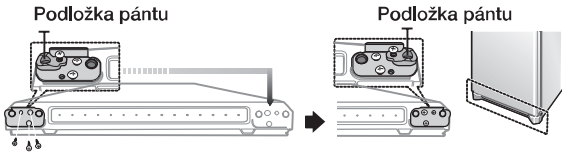

10. Odmontujte kryt káblového vedenia na vrchnej strane dverí mrazničky pre zmenu strany káblového vedenia.

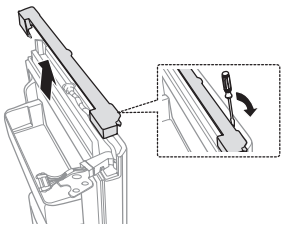


11. Odmontujte pánt z dverí mrazničky. Odpojte kryt pántu ľavej strany a vytiahnite káble von z krytu pántu.

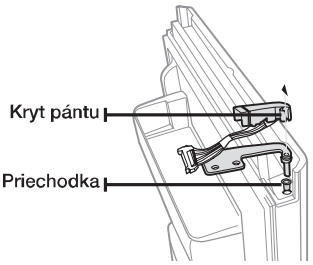


UPOZORNENIE Dbajte na to, aby sa pri odnímaní plastových krytov pántov nepoškodili elektrické káble.

12. Použite kľúč pre odmontovanie držiaku pántu a potom pre zmenu strany pántu a opätovné upevnenie držiaka pántu.

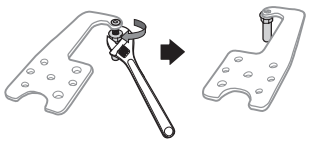


13. Upevnite pánt na dvere mrazničky obráteným postupom v kroku 11. Uistite sa, že použijete kryt pántu pravej strany, (môžete ho nájsť pod odmontovaným plastovým krytom z kroku 2) a odstráňte priechodku. Po opätovnom namontovaní pántu, káblov a krytu pántu zmeňte stranu z ľavej na pravú.

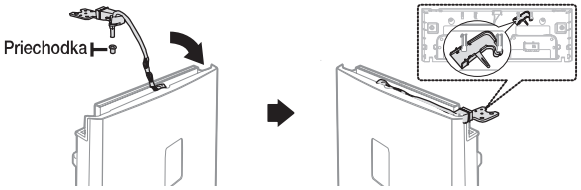


14. Po premontovaní pántu vyberte kryt káblov na pravej strane a zatvorte ho krytom káblov navrchu dvier mrazničky.

"Kryt drôtu dverí R" nájdete v balení

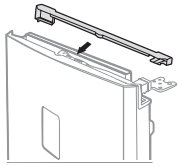


15. Zložte kryt držadla a odstráňte skrutky. Uistite sa, že kryty aj držadlo premiestnite z pravej na ľavú stranu dvier. (Uistite sa, že pravú stranu zakryjete odobratými krytmi.)

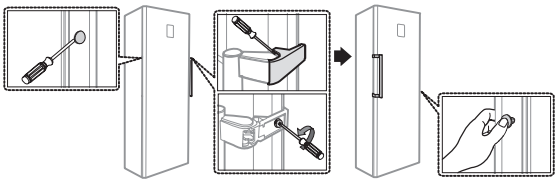


Rukoväte niektorých modelov nie sú vybavené krytmi.

16. Pripevnite predný kryt s podperou a opatrne nasaďte naspäť dvere mrazničky.

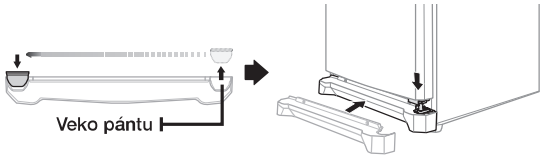


17. Utiahnite 3 matice a potom pripojte káble naspäť.

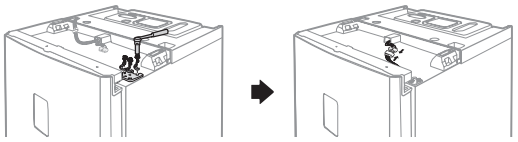


VÝSTRAHA Pred manipuláciou s elektrickými vodičmi sa uistite, že mraznička je odpojená od zdroja elektrického prúdu.


18. Pripojte káble na plastový kryt a umiestnite kryt naspäť do jeho pôvodnej polohy.

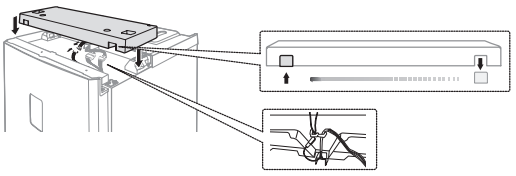

19. Utiahnite 2 skrutky naspäť na ich miesto.

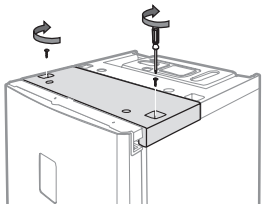

20. Oddeľte tesnenia dverí chladničky a mrazničky a znova ich pripevnite po pootočení o 180˚.

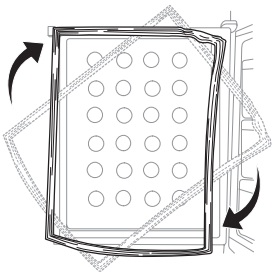

VÝSTRAHA • Po obrátení dverí sa presvedčite, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarosuje, čo má vplyv na jej funkciu.

POSTAVENIE MRAZNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie. Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky.

Prípad 1) Zariadenie je naklonené nadol smerom vľavo.

- Otáčajte ľavú nivelačnú podperu v smere šípky, až pokiaľ nebude zariadenie znivelované.



Prípad 2) Zariadenie je naklonené nadol smerom vpravo.

- Otáčajte pravú nivelačnú podperu v smere šípky, až pokiaľ nebude zariadenie znivelované.

prevádzka vašej mrazničky


KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU



Vždy keď stlačíte toto tlačítko zaznie krátke pípnutie.

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU

1 Detský zámok

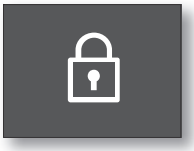

Stlačte Detský zámok po dobu 3 sekúnd pre aktivovanie funkcie Detského zámku.
Wskaźnik blokady rodzicielskiej włączy się i wszystkie przyciski Tna panelu Indikátor Detského zámku sa rozsvieti a všetky tlačidlá na ovládacom paneli budu zamknuté.
Pre deaktiváciu funkcie Detského zámku stlačte tlačidlo Detský zámok znovu po dobu 3 sekúnd.

2 Mraznička



Stlačte Mraznička tlačidlo pre nastavenie požadovanej teploty v rozsahu medzi -14°C a -24°C. Prednastavená teplota je na -19°C a pri každom stlačení tlačidla Mraznička sa teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí požadovanú teplotu.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Po dokončení nastavenia teploty zobrazí indikátor teploty aktuálnu teplotu mrazničky.

3 Rýchle zmrazovanie




Stlačte Rýchle zmrazovanie pre aktivovanie funkcie Rýchleho zmrazovania. Indikátor rýchleho zmrazovania sa rozsvieti a mraznička urýchli čas potrebný pre zmrazenie výrobkov v mrazničke.
Pri použití tejto funkcie sa zvýši spotreba elektriny.
Táto funkcia musí byť aktivovaná aspoň 24 hodín pred tým, než dáte do mrazničky veľký objem surovín.
Pre deaktivovanie funkcie Rýchle zmrazovanie stlačte tlačidlo Rýchle zmrazovanie znovu.

Funkcia Rýchle zmrazovanie nemôže byť používaná spolu s funkciou Eco. Voľba funkcie Eco automaticky deaktivuje funkciu Rýchle zmrazovanie.

4 Výstraha

1. Výstraha

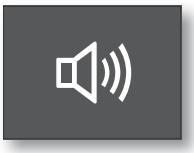

Stlačte tlačidlo Výstraha pre aktivovanie funkcie Výstraha. Indikátor Výstrahy sa rozsvieti a mraznička vás upozorní zvukom výstrahy, ak sa dvere mrazničky ponechajú otovrené po dobu dlhšiu ako 2 minúty. Pre deaktiváciu funkcie Výstraha stlačte tlačidlo Výstraha znovu.

2. Vypnutie displeja


Štandardne je displej teploty vypnutý, pre prepnutie medzi zapnutím a vypnutím stlačte tlačidlo alarmu na 3 sekundy.

5 Eco



Stlačte tlačidlo Eco pre aktivovanie funkcie Eco. Rozsvieti sa indikátor Eco a mraznička nastaví limit pre požadovaný teplotný rozsah medzi -14°C a -18°C. Ak ste nastavili požadovanú teplotu na -19°C alebo na nižšiu, mraznička automaticky nastaví teplotu na -18°C.

Funkcia Eco nemôže byť používaná spolu s funkciou Rýchle zmrazovanie. Voľba funkcie Rýchle zmrazovanie automaticky deaktivuje funkciu Eco.

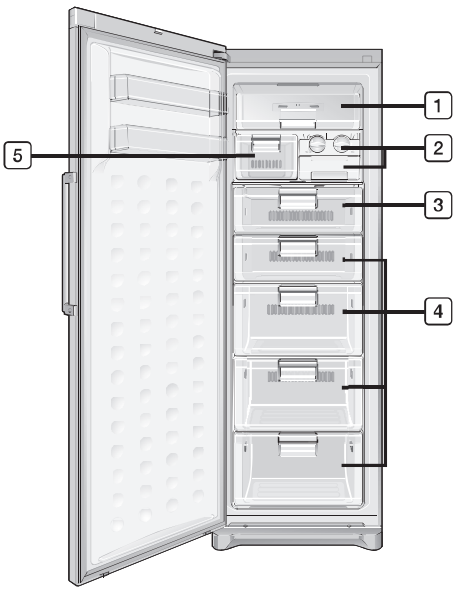

- Niektoré súčasti sa môžu odlišovať a nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu.
- Aby ste získali viac miesta môžete odstrániť kryt Vrchnej police [1] , Otočnú nádobku na ľad [2] , Box pre rýchle zmrazovanie [3] , vrchné tri časti Veľkých boxov [4] a Malého boxu [5] . Neovplyvní to tepelné ani mechanické vlastnosti. Stanovený úložný priestor chladničky je počítaný bez týchto súčastí.
- Horný priečinok mrazničky je dvojhviezdičková sekcia, takže teplota v dvojhviezdičkovej sekcii je o niečo vyššia ako v ostatných priečinkoch mrazničky.


UPOZORNENIE

Buďte opatrní pri uskladňovaní sklenených fliaš obsahujúcich tekutiny. Sklenené fľaše môžu explodovať pri zmrznutí ich obsahu.

POUŽÍVANIE ZÁSOBNÍKA FRESHER (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Môžete použiť zásobník Fresher na uskladnenie potravín, ktoré potrebujú byť zmrazené alebo uskladnené čerstvé.

- Zásobník FRESHER nastavte na režim FRESH alebo FRESHER pomocou páčky umiestnenej na hornej časti zásobníka.

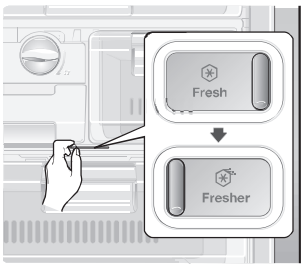

REŽIM FRESH

Ak chcete zásobník FRESHER používať na rovnaké účely ako ostatné veľké zásobníky, páčku nastavte do režimu FRESH.


REŽIM FRESHER

Nastavte páčku v zásobníku Fresher, ak chcete predĺžiť čas dlhodobého čerstvého uskladnenia v zásobníku Fresher.

VÝROBA ĽADU

Niektoré súčasti sa môžu odlišovať a nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu.

Výroba kociek ľadu

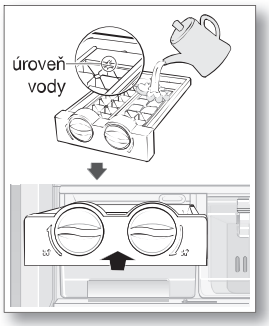


1. Odoberte zásobník kociek ľadu vytiahnutím ho smerom k vám.
2. Naplňte zásobník vodou na maximálnu hladinu vody označenú na zásobníku.
3. Zasuňte zásobník naspäť do držiaku opatrne, aby ste nerozliali vodu.
4. Počkajte, kým sa nevytvoria kocky ľadu.

Čas mrazenia

Odporúča sa, aby ste počkali približne jednu hodinu s teplotou nastavenou na Silné Mrazenie, aby sa vytovrili kocky ľadu.

Odoberanie kociek ľadu

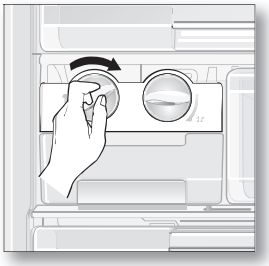


1. Uistite sa, že odkladacia schránka na kocky ľadu je umiestnená pod zásobníkom na kocky ľadu. Ak nie je, posuňte ho na svoje miesto.
2. Zatočte silno jednou z pák v smere hodinových ručičiek, až pokiaľ sa zásobník trošku nepootočí. Kocky ľadu padnú do odkladacej schránky.
3. Opakujte Krok 2 pre druhú polovicu zásobníka, ak je to potrebné.
4. Pre získanie ľadu jemne nadvihnite zásobník na ľad a potiahnite ho smerom k sebe.

čistenie vašej mrazničky

ODSTRAŇOVANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ

Niektoré funkcie sa môžu odlišovať a nemusia byť dostupné v závislosti od modelov.


Kryt vrchnej poličky

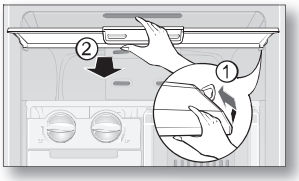

1. Zatlačte pravú stranu krytu smerom dovnútra, až pokiaľ nedosiahnete na výstupky na ľavej strane.
2. Keď budú obe strany výstupkov von z ich drážok, vytiahnite ich smerom k sebe pre odstránenie krytu.


Uistite sa, že pri montáži alebo demontáži sklenenej police odstránite kryt hornej police.

Zásobník na ľad/Nádoba na ľad

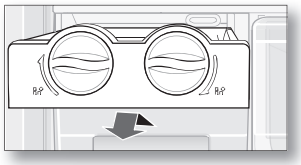


Jemne pridvihnite zásobník/nádobu na ľad a vytiahnite ju smerom k sebe.

Zásuvky

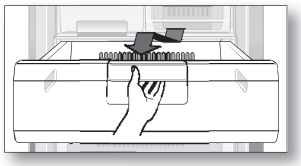

Vytiahnite zásuvky celkom smerom von a potom ich jemne pridvihnite pre ich odobratie. (Malá zásuvka/Zásuvka pre rýchle zmrazovanie/ Plastová zásuvka)


Zásuvka držiaca poličky

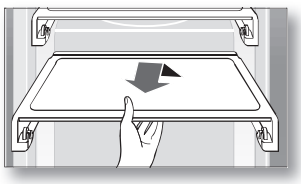

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe.

Dverové poličky

Pevne uchytte poličky na dverách oboma rukami a jemne ich nadvihnite pre ich odstránenie.

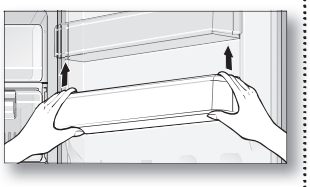

Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priečinky a košíky v ich pôvodnej polohe, ako je to znázornené na obrázku na strane(15).

ČISTENIE MRAZNIČKY

VÝST RAHA Nepoužívajte na čistenie benzén, riedidlo alebo čističe s obsahom chlóru. Mohli by poškodiť povrchovú úpravu chladničky a vytvoriť riziko vzniku požiaru.

VÝST RAHA Ak je mraznička zapojená do elektriny, nestriekajte na ňu vodu, pretože by hrozilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte na čistenie mrazničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil, hrozí riziko vzniku požiaru.

VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

Ak je vnútorné osvetlenie vybavené žiarovkou LED, zverte jej výmenu odborníkovi.

Odstraňovanie problémov

PORUCHA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	• Skontrolujte, či je prívodný kábel riadne pripojený na sieť. • Je regulácia teploty na prednom paneli správne nastavená? • Svieti na zariadenie priame slnko alebo sa v blízkosti nachádzajú zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	• Skontrolujte, či je zariadenie nainštalované na stabilnej, vodorovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod zariadenie cudzie predmety? • Ide zvuk z kompresora na zariadení? • Vo vnútri zariadenia môžete počuť tikotavý zvuk; to je normálne. Tento zvuk sa objavuje, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	• Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdorné potrubia, aby sa tak predišlo vytváraniu kondenzácie. Nemusí to byť vždy efektívne, ak stúpne teplota okolitého prostredia. Napriek tomu toto nie je výnimočné. • Vo veľmi vlhkom počasí sa môže kondenzácia vytvárať na vonkajšej časti zariadenia, ak vlhkosť vo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom zariadenia.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	• Toto je chladivo, ktoré chladí vnútronú časť zariadenia.
V zariadení je cítiť nepríjemný zápach.	• Je vo vnútri mrazničky nejaká pokazená potravina? • Uistite sa, že potraviny, ktoré je značne cítiť (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Čistite pravidelne mrazničku a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	• Sú otvory pre výstup vzduchu zablokované jedlom vo vnútri chladničky? • Pre zlepšenie ventilácie oddiaľte jedlo čo najviac od otvorov. • Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	• Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Uskladnite jedlo zakryté alebo v uzavretých nádobách.

memo

Limity teploty vzduchu v miestnosti

Chladnička/chladnička je navrhnutá na prevádzku v bežných teplotách, ako je to špecifikované teplotnou triedou označenou na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah bežných teplôt (°C)
Rozčírená teplota	SN	+10 to +32
Teplota	N	+16 to +32
Subtropická	ST	+16 to +38
Tropické	T	+16 to +43

Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky/ chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere. Nastavte teplotu ako je to požadované pre kompenzovanie týchto faktorov.

Slovakia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.


0800-SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com





Морозильник
Руководство пользователя

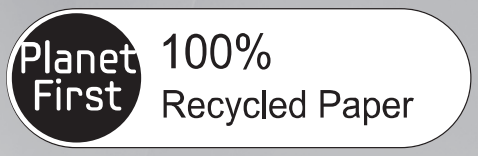

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

Русский

Представьте возможности

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

Информация о безопасности

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с устройством ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.
- Используйте данное устройство только по назначению, описанному в данном руководстве. Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые характеристики данного морозильника могут отличаться от описанных ниже.

В данном руководстве используются Следующие обозначения

	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.
	Запрещено выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкции.
	Выньте вилку шнура питания из розетки.
	Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание.

Данные предупредительные знаки приведены с целью оградить пользователей устройства от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям.
После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего обращения.

Уведомление о

соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/ EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/ EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC). (Только для продукции, продаваемой в EC)

⚠ ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте морозильник во влажном помещении или помещении, где он может контактировать с водой.

- Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Не размещайте морозильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.

- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве заземления.

- Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.

- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Морозильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке морозильника.

- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания.

- Не используйте шнур питания со следами повреждения по всей длине или по краям.

- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибания.

- Перед использованием данного морозильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.

• Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

• Подключите шнур питания правильно — так, чтобы он свешивался вниз.

- При подсоединении шнура питания в перевернутом положении провод может разорваться и привести к пожару или поражению электрическим током.

• При перемещении морозильника убедитесь, что шнур питания не поврежден.

- Это может привести к возгоранию.

• Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке морозильника — шнур может быть поврежден.

• Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

- Существует риск летального исхода от удушья, если дети наденут данные материалы на голову.

• Устройство следует располагать так, чтобы после установки был возможен прямой доступ к шнуру питания.

• Морозильник необходимо заземлить.

- Во избежание поражения электрическим током морозильник необходимо заземлить.

• Для замены шнура питания в случае его повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или к сотрудникам сервисного центра.

• Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травме.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий или крепежной конструкции.

• После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не подключайте шнур питания влажными руками.

• Не ставьте тяжелые предметы на устройство.

- В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.

• Не помещайте на морозильник контейнеры с жидкостью.

- В противном случае при разлитии жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.

• Не допускайте, чтобы дети висли на дверце. В противном случае они могут получить серьезные травмы.

• Не позволяйте детям проникать внутрь морозильника. Существует угроза, что дети не смогут оттуда выбраться.

• Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильника или содержащимся в нем продуктам мокрыми руками.

- В противном случае существует риск обморожения.

• Не храните летучие или воспламеняющиеся вещества в морозильнике.

- Бензоловый растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.

• Не храните в морозильнике медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества.

- Не храните в морозильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.

• Не размещайте и не используйте электроприборы внутри морозильника, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.

• Не используйте какие-либо механические приборы или способы для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.

• Избегайте повреждений контура хладагента.

• Не разбирайте и не ремонтируйте морозильник самостоятельно.

- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе морозильника или получения травм.

• Убедитесь, что дети не играют вблизи устройства.

• Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.

• В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите

помещение, в котором находится устройство.

• Используйте только светодиодные лампы, предусмотренные изготовителем или сотрудниками сервисного центра.

• Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.

• Если устройство оснащено светодиодной лампой, не разбирайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.

- Обратитесь к сотрудникам сервисного центра.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не помещайте газированные или смешанные напитки в морозильник. Не помещайте в него бутылки или стеклянные контейнеры.

- При замораживании содержимого стекло может лопнуть, причинив травму.

• Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий в задней части устройства — это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в морозильнике.
- Перед тем как положить продукты в морозильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
- Не размещайте свежие продукты рядом с замороженными.

• Соблюдайте сроки хранения и годности замороженных продуктов.

• Если морозильник не будет использоваться менее трех недель, можно не отсоединять шнур питания от розетки. Однако если вы планируете отсутствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из морозильника Отключите морозильник, очистите его, промойте и высушите.

• Заполняйте емкость для воды, лоток для льда и формы только питьевой водой.

• Если морозильник подвергся воздействию воды,

отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ

- Избегайте прямого попадания воды внутрь морозильника и на его внешнюю поверхность.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

- Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи морозильника.

- В противном случае существует риск взрыва или пожара.

- При чистке вилки шнура питания удаляйте загрязнения и пыль. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения и пыль.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.

- Это может привести к стиранию букв на нем.

- Перед чисткой или ремонтом морозильника необходимо отключить его от розетки.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

- При утилизации данного или любого другого морозильника снимите дверцы и уплотнители дверцы. Это поможет избежать блокирования детей или домашних животных внутри устройства. Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.

- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.

- Оставьте полки внутри, чтобы дети не смогли туда залезть. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.

- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в морозильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса устройства или паспортной табличкой внутри камеры. Если

устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за сведениями по безопасной утилизации морозильника.
В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные уполномоченные органы.
Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
Трубы следует утилизировать на открытой местности.

- Хладагент изобутан (R600a) является безопасным для окружающей среды природным газом, но при этом легковоспламеняющимся. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить контур хладагента.
- При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газо-воздушной смеси в случае повреждения контура хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента. Никогда не включайте устройство при наличии какого-либо признака повреждения.
Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом.
На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1m3 помещения. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на паспортной табличке внутри морозильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на

работу морозильника. Тем не менее старайтесь как можно реже открывать дверцу морозильника во время сбоев питания.

- В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильника.

• Если в комплект морозильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого устройства.

• При установке в течение продолжительного времени в помещении с температурой за пределом минимального значения номинального диапазона рабочей температуры устройство может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильнике).

• Нет необходимости выполнять разморозку морозильника вручную, она выполняется автоматически.

• Повышение температуры в процессе разморозки соответствует требованиям стандарта ISO. Если вы хотите избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе разморозки, оберните каждый из их в несколько газетных листов.

• Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе разморозки сокращает срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентияцией. Обеспечьте, чтобы на него не пад ал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов дла охлаждения продуктов в холод ильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или

вынимаете их.
Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.

- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника.
Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха.
Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА МОРОЗИЛЬНИКА 11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА 14
ПОДДЕРЖАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 16
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 18

Установка и настройка морозильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ МОРОЗИЛЬНИКА


Благодарим вас за покупку морозильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.


- Перед использованием данного морозильника установите его о в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в этом руководстве.
- Любой ремонт данного устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что это не вредит окружающей среде.

ВНИМАНИЕ! Перед заменой элементов внутреннего освещения морозильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Выбор наилучшего местоположения для морозильника

- Установите морозильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Поверхность пола в месте установки должна быть ровной.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы морозильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

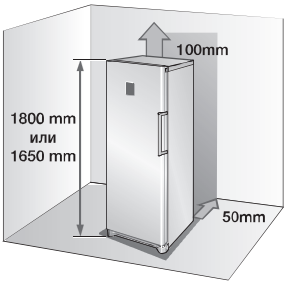

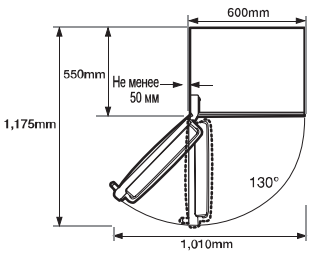

- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- Устанавливайте морозильник так, чтобы справа, слева, сзади и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Не устанавливайте морозильник в помещении с температурой ниже 10 °C.





ОСТОРОЖНО! При установке и обслуживании морозильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите его на свободное место, а затем верните обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес морозильника, заполненного продуктами питания.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНИКА


ВНИМАНИЕ! Для выполнения процедуры перенавешивания дверцы рекомендуется обратиться к авторизованному компанией Samsung сервисному центру. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.

Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перенавешивания. Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.


Необходимые инструменты (не входят в комплект)

		
Отвертка phillips (+)	Плоская отвертка phillips (-)	Торцевой гаечный ключ на 10 мм (для болтов)
		
Торцевой гаечный ключ на 8 мм (для болтов)	Гаечный ключ (Для оси петли)	Шестиґранный ключ на 4 мм (Для оси нижней петли)

1. Удалите 2 винта в верхней части морозильника.

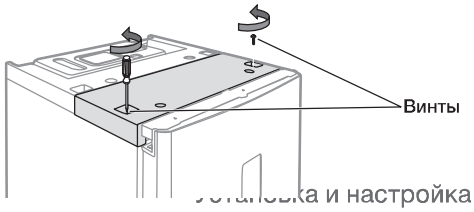


2. Снимите пластмассовую крышку и отсоедините провода. После снятия пластмассовой крышки проверьте наличие деталей для перевешивания дверцы.

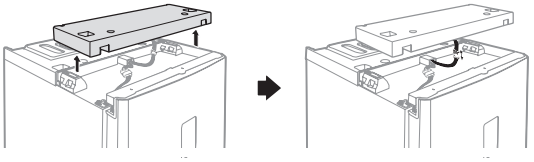


ОСТОРОЖНО! повредите электрические провода при снятии пластмассовой крышки.

3. Отсоедините провода и удалите 3 болта.

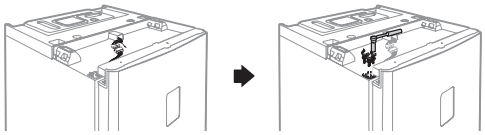


ВНИМАНИЕ! Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что морозильник отключен от сети питания.

4. Приподняв дверцу, снимите ее с нижней петли.

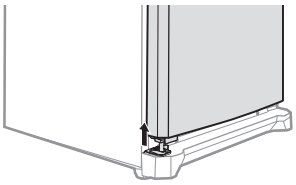


ОСТОРОЖНО! Дверца морозильника тяжелая, не нанесите себе травму при ее снятии.


5. Удалите 2 винта и снимите крышку передней ножки.

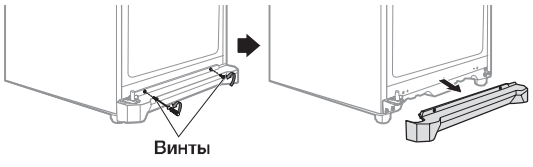


6. Открутите 3 болта, крепящих петлю, и 3 болта на нижней правой стороне около передней ножки, где будет крепиться снятая петля.

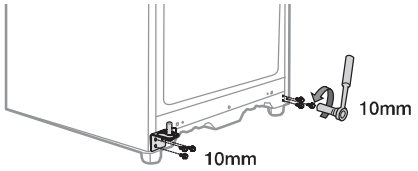


7. Сначала отверните ось петли с помощью шестигранного ключа. Открутите болт, чтобы снять шарнир петли, и перенесите ось петли и шарнир на другую сторону.




8. Прикрепите петлю на нижней правой стороне морозильника, гдерасполагались болты, удаленные в шаге 6. Вверните болты на нижней левой стороне морозильника для использования в дальнейшем.

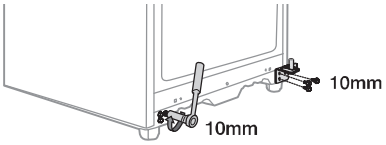


9. Удалите винты, расположенные на правой и левой сторонах нижней части дверцы морозильника. Перенесите ограничитель дверцы с левой стороны на правую. Также необходимо перенести шарнир петли.

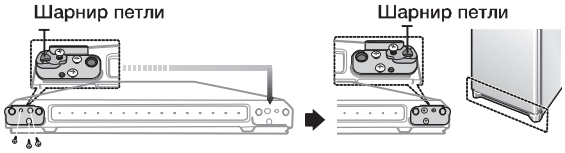

10. Снимите крышку проводки, расположенную на верхней части дверцы, чтобы изменить сторону расположения проводов.

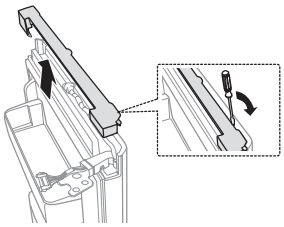


11. Снимите с дверцы морозильника петлю и втулку. Отсоедините боковую крышку петли и вытащите провода из крышки петли.

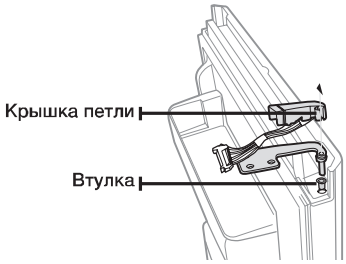


ОСТОРОЖНО! Не повредите электрические провода при снятии крышки петли.

12. С помощью ключа отверните ось петли, переверните петлю и закрепите ось.

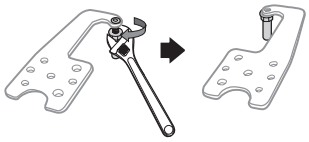


13. Демонтаж петли на дверце морозильника выполняется в порядке, обратном шагу 11. Убедитесь, что используется правая боковая крышка петли (она расположена под снятой пластмассовой крышкой из шага 2) и удалите втулку. После демонтажа петли, проводки и крышки петли измените сторону с левой на правую.

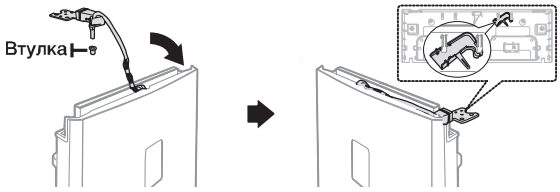


14. После перенесения петли убедитесь, что взята правая сторона крышки проводов, и закройте ее крышкой на верхней части дверцы морозильника.

"Обложка проволоки двери R" можно найти в упаковке

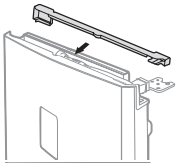


15. Снимите крышку ручки и удалите винты, снимите колпачки и перенесите ручку дверцы с правой стороны на левую. (Закройте правую сторону снятыми колпачками.)

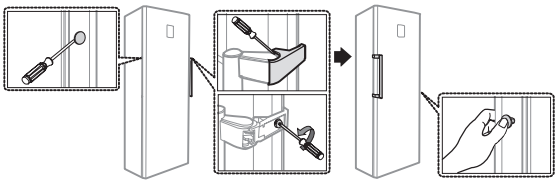


На некоторых моделях ручки могут не иметь крышек.

16. Перенесите колпачок петли и прикрепите крышку передней ножки. Аккуратно установите дверцу морозильника на место.

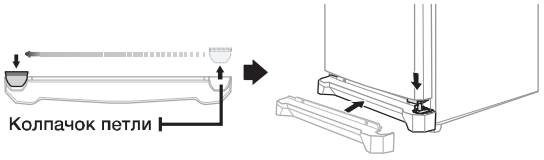


17. Закрепите 3 болта и подключите провода.

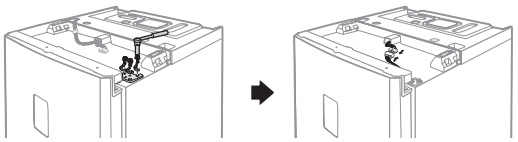


ВНИМАНИЕ! Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что морозильник отключен от розетки.


18. Подключите провода на пластмассовой крышке и установите ее на место.

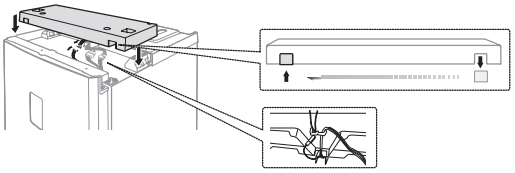

19. Установите на место 2 винта.

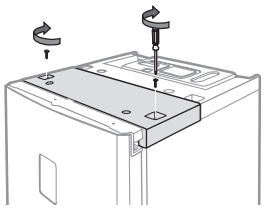

20. Отсоедините уплотнители холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.

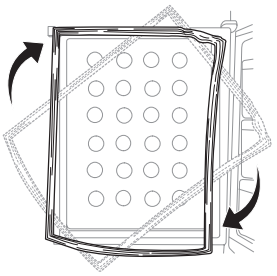

ВНИМАНИЕ!
- После перевешивания дверцы убедитесь, что уплотнители холодильника и морозильной камеры плотно прилегают к дверцам. В противном случае может повыситься уровень шума или образоваться конденсат, что отрицательно влияет на работу холодильника.


ВЫРАВНИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу будет значительно легче.

Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

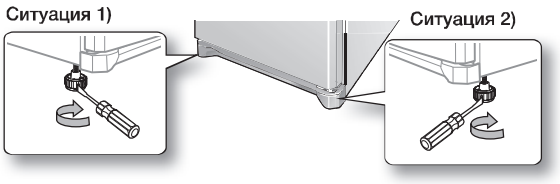

Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

Эксплуатация морозильника


ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

1 Блокировка от детей

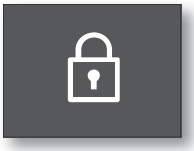

Чтобы активировать функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд. Загорится индикатор функции защиты от детей и все кнопки на панели управления будут заблокированы. Чтобы отключить функцию защиты от детей, повторно нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд.

2 Морозильник



Нажмите кнопку Морозильник, чтобы установить температуру в диапазоне от -14°C до -24°C. По умолчанию температура установлена на -19 °C.
При каждом нажатии кнопки Морозильник температура изменяется и индикатор указывает требуемую температуру.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

После установки температуры на индикаторе будет отображаться текущее значение температуры в морозильнике.


3 Мощная заморозка



Чтобы активировать функцию мощной заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка. Загорится индикатор мощной заморозки, и морозильник ускорит процесс заморозки находящихся в нем продуктов.
При использовании данной функции возрастает энергопотребление.
Функцию мощной заморозки необходимо включать как минимум 24 часов до размещения большого количества продуктов в морозильнике.
Чтобы отключить функцию быстрой заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка еще раз.


Функцию мощной заморозки нельзя использовать вместе с функцией реагирования на окружающую среду. При выборе функции реагирования на окружающую среду функция мощной заморозки будет автоматически отключена.

4 Звуковое оповещение

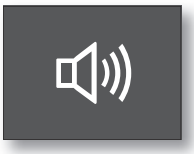


1. Звуковое оповещение
Чтобы активировать функцию звукового оповещения, нажмите кнопку Звуковое оповещение. Загорится индикатор звукового оповещения. Если дверца морозильника открыта более 2 минут, сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Звуковое оповещение еще раз.
2. Дисплей выкл.
В стандартном состоянии дисплей отображения температуры выключен, для переключения между режимами «вкл.» и «выкл.» нажмите и удерживайте кнопку сигнала нажатой в течение 3 секунд.

5 Реагирование на окружающую среду

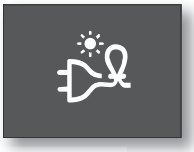

Чтобы активировать функцию реагирования на окружающую среду, нажмите кнопку Реагирование на окружающую среду. Загорится индикатор функции реагирования на окружающую среду, и морозильник установит ограничение на требуемую температуру в диапазоне от -14 °C до -18 °C. Если установить температуру -19 °C или ниже, морозильник автоматически установит температуру на -18 °C.

Функцию реагирования на окружающую среду нельзя использовать вместе с функцией мощной заморозки. При нажатии кнопки Мощная заморозка или Морозильник функция реагирования на окружающую среду отключится автоматически.

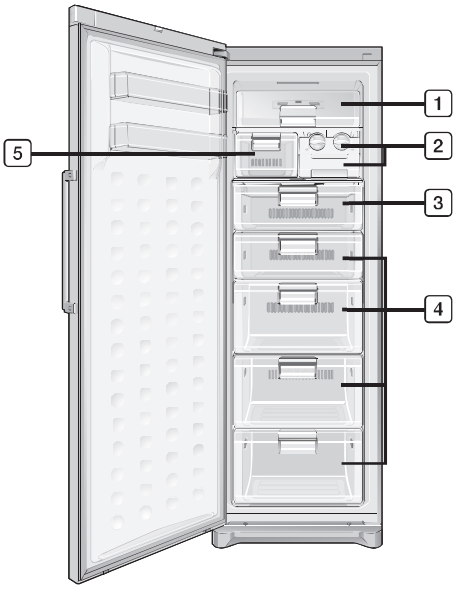


- Некоторые функции могут отличаться или быть недоступны в зависимости от модели.
- Поворотный лоток для приготовления льда 2 и ящик Small box 5 можно менять местами.
- Для увеличения свободного пространства можно снять крышку верхней полки 1, поворотный лоток для приготовления льда 2 , ящик Fresher box 3, три верхних ящика Big box 4 и ящик Small box 5. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем морозильника рассчитан без данных отделений.
- Верхняя перегородка образует секцию класса «две звезды» поэтому температура в секции класса «две звезды» слегка выше, чем в другом отделении морозильной камеры.

ОСТОРОЖНО! Не храните в морозильнике стеклянные бутылки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЩИКА FRESHER BOX (ОПЦИЯ)

Ящик Fresher box можно использовать для хранения продуктов и напитков, которые необходимо быстро охладить.

- С помощью ручки на верхней стороне ящика установите уровень Fresh или Fresher.

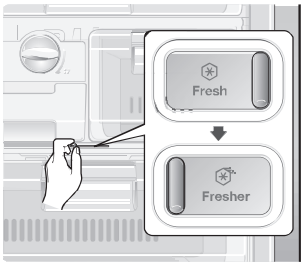

Fresh
Установите ручку на нормальный уровень, чтобы использовать ящик Fresher box как и любой другой.


Fresher
Установите ручку в положение Fresher, чтобы быстро заморозить продукты или охладить напитки в ящике Fresher box.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Лоток для льда может иметь различную форму в зависимости от модели.


Приготовление кубиков льда

1. Извлеките лоток для льда, потянув его на себя.
2. Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на лотке.
3. Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель.
4. Подождите, пока образуется лед.

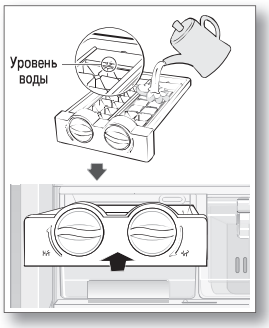

Время заморозки
При температуре мощной заморозки рекомендуется подождать около часа, чтобы образовались кубики льда.

Извлечение кубиков льда

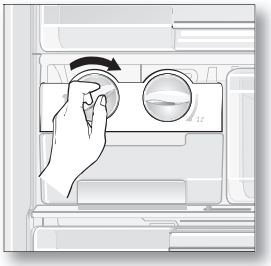


1. Убедитесь, что под лотком находится корзина для льда. Если нет, установите ее.
2. Поворачивайте одну из ручек по часовой стрелке до тех пор, пока лоток не начнет поворачиваться. Кубики льда будут ссыпаться в корзину.
3. Если необходимо, повторите процедуру для второй половины лотка.
4. Чтобы взять лед, приподнимите лоток для льда и потяните на себя.

Поддержание морозильника в рабочем состоянии

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

Некоторые функции могут отличаться или быть недоступны в зависимости от модели.

Крышка верхней полки

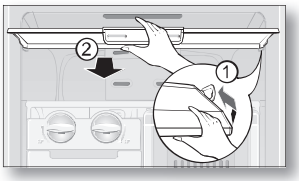


1. Прижмите правую сторону крышки, чтобы выступила левая сторона.
2. Когда обе стороны выступят из желобков, потяните крышку на себя, чтобы ее снять.

При установке и демонтаже стеклянной полки снимайте крышку верхней полки.


Поворотный лоток для приготовления льда

Приподнимите поворотный лоток для приготовления льда и потяните на себя.

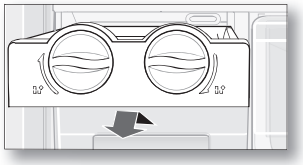


Ящики

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Ящик Small box/ящик Fresher box/ящик Big box)

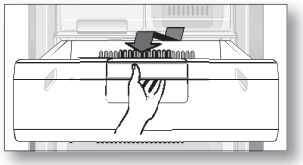


Полка из закаленного стекла

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя.

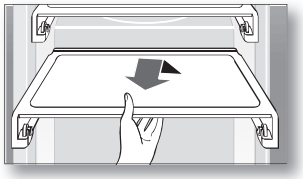

Дверной лоток

Чтобы снять лоток с дверцы, крепко захватите его двумя руками и приподнимите.

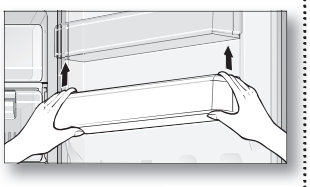

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр. 15.

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Не используйте для очистки бензол, разбавители или средство Clorox (хлорид).

Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

ОСТОРОЖНО! Не распыляйте воду на морозильник, если он подключен к сети питания — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может вызвать опасность возгорания.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к сервисному инженеру.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это нормально. Этот звук появляется в результате взаимодействия различных элементов устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства чувствуется неприятный запах.	• Проверьте, нет ли в морозильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте морозильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

memo

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Russian



Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Sügavkülmik
kasutusjuhend

Planet First 100% Recycled Paper

Käesolev juhend on valmistatud 100% ümbertöödeldud paberist.

Eesti keel

kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite Samsungi toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige toode aadressil
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Eraldiseisev seade

OHUTUSTEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja säilitage see tuleviku tarbeks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud eesmärgil. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, aistinguliste või vaimsete puuetega isikutele (k.a lapsed) ega vähese kogemuse ja teadmistega isikutele, kui neil ei ole järelevalvet või neid ei ole juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad erinevate mudelite kohta, võivad teie sügavkülmiku karakteristikud natuke erineda juhendis toodutest.

Olulised ohutussümbolid ja ettevaatusabinõud:

HOIATUS	Ohud või ohtlikud tavad, mis võivad viia tõsiste traumade või surmani.
ETTEVAATUSTT	Ohud või ohtlikud tavad, mis võivad viia väiksemate traumade või materiaalsete kahjudeni.

MUUD KASUTATUD SÜMBOLID

	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke lahti.
	ÄRGE puutuge.
	Järgige hoolikalt juhiseid.
	Eemaldage toitepistik pesast.
	Veenduge, et elektrilöögi vältimiseks on masin maandatud.
	Pöörduge sidekeskuse poole abi saamiseks.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid on teie ja teiste isikute traumade ennetamiseks.
Järgige neid täpselt.
Pärast selle jaotise lugemist hoidke seda kindlas kohas tuleviku tarbeks.

CE märkus

Käesoleva toote puhul on kinnitatud vastavust Euroopa Liidu madalpingedirektiivile (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ), RoHS-i direktiivile (2011/65/EL), komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1060/2010 ning määrusega (EÜ) nr 643/2009 rakendatavale ökodisaini direktiivile (2009/125/EÜ). (Kohaldatav ainult Euroopa riikides müüdavatele toodetele.)

⚠ HOIATUS OLULISED PAIGALDUSE HOIATUSMÄRGID

- Ärge paigaldage sügavkülmikut niiskesse või veega kokkupuutumise ohuga kohta.

- Halvenenud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Ärge asetage sügavkülmikut otsese päikesevalguse kätte ega kuumutage seda ahjude, ruumi kütteseadmete ega muude vahenditega.

- Ärge kunagi kasutage maanduseks gaasitorusid, telefoniliine ega muud sarnast.

- Maanduspistiku vale kasutus võib põhjustada elektrilööki.

- Ärge ühendage mitut seadet samasse pistikupessa. Sügavkülmik peab alati olema ühendatud eraldi pistikupessa, mille pinge vastab andmesildil toodule.

- See tagab parima töö ja väldib ka maja juhtmete ülekoormust, mille tagajärjeks võib olla nende süttimine.

- Ärge kasutage pragunenud või külgedelt või otstest kulunud juhet.

- Ärge painutage toitejuhet liigselt ega riputage sellele raskeid esemeid.

- Enne kasutamist peab sügavkülmiku vastavalt juhendile korralikult sobivasse kohta paigaldama.

- Kui pistikupesa on seinal lahti, siis ärge ühendage sinna pistikut.

- Vastasel korral tekib elektrilöögi või tulekahju oht.

- Ühendage taga rippuva toitejuhtme pistik õigesse

kohta.

- Kui ühendate toitepistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Sügavkülmikut liigutades ärge sõitke toitejuhtmest üle ega vigastage seda.
- See tekitab tulekahjuohu.
- Veenduge, et toitepistik sügavkülmiku taga ei ole vigastatud.
- Hoidke pakkematerjalid väljaspool laste käeulatust.
- Tekib lämbumisoht, kui lapsed panevad neid pähe.
- Seadme peab paigaldama nii, et pärast paigaldamist oleks pistik kättesaadav.

- Sügavkülmik peab olema maandatud.
- Pingelekete või lekkevoolu põhjustatud elektrilöökide vältimiseks peab sügavkülmik olema maandatud.
- Kui toitejuhe on vigastatud, siis laske see tootjal või teenindajal kohe uuega asendada.
- Sügavkülmiku sulavkaitset tohib vahetada kvalifitseeritud tehnik või hooldusettevõte.
- Teisiti tegutsedes võib saada elektrilöögi või vigastusi.

ETTEVAATUST PAIGALDUSE ETTEVAATUSMÄRGID

- Hoidke seadme korpuse tuulutusavad ja paigaldusstruktuur puhtad.
- Pärast paigaldamist laske seadmel 2 tundi seista.

HOIATUS OLULISED KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID

- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku märgade kätega.
- Ärge hoidke seadme peal mingeid esemeid.
- Ukse avamisel või sulgemisel võivad esemed maha kukkuda ja vigastada inimest ja/või esemeid.
- Ärge pange sügavkülmiku peale veega täidetud anumat.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes

rippuda.
Vastasel korral võib tekkida tõsine trauma.

- Ärge lubage lastel minna sügavkülmikusse.
  Tekib oht lõksu jääda.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu ega sügavkülmikus olevaid toiduaineid.
  - See võib põhjustada külmapõletust.
- Ärge hoidke sügavkülmikus lenduvaid või põlevaid aineid.
  - Benseeni, lahusti, alkoholi, eetri, LP-gaasi ja muude taoliste toodete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatust.
- Ärge hoidke sügavkülmikus madalat temperatuuri kartvaid farmatseutilisi tooteid, teaduslikke materjale ega muid temperatuuritundlikke tooteid.
  - Täpset temperatuuri nõudvaid tooteid ei tohi sügavkülmikus hoida.
- Ärge asetage elektriseadmeid sügavkülmikusse ega kasutage neid seal, kui see ei ole tootja soovitatud.
- Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega teisi meetodeid, kui need ei ole tootja soovitatud.
- Ärge vigastage külmutussüsteemi.
- Ärge võtke sügavkülmikut ise lahti ega remontige seda.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju, rikke ja/või vigastuste oht.

- Lastel peab keelama seadmega mängimise.
- Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks kodustes tingimustes.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtist tuld või muid potentsiaalseid süüteallikaid ja tuulutage seadme asukoha ruumi mitme minuti jooksul.
- Kasutage ainult tootja või teenindusagendi pakutavaid valgusdioodlampe.

- Kui tunnete ravimi või suitsu lõhna, siis tõmmake kohe pistik pesast välja ja võtke ühendust Samsung Electronicsi hoolduskeskusega.
- Kui tootel on valgusdioodlamp, siis ärge eemaldage lambi

kaant ega demonteerige seda ise.
- Võtke ühendust teenindusega.

⚠ ETTEVAATUST KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID

- Ärge pange sügavkülmutuskambrisse gaseeritud ega kihisevaid jooke.
  Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid ega klaasanumaid.

- Sisu külmumisel võib klaas puruneda ja põhjustada traumasid.

- Parima tulemuse saamiseks

- Ärge asetage toitu seadme tagumistele tuulutusavadele liiga lähedale, kuna see võib häirida õhu vaba ringlust sügavkülmikus.
- Enne sügavkülmikusse panemist mähkige toit korralikult millegi sisse või paigutage see õhukindlatesse karpidesse.
- Ärge asetage külmutamata toiduaineid külmutatud toiduainete lähedale.
- Jälgige külmutatud toidu säilitusaegu ja aegumistähtaegu.
- Kui olete ära vähem kui kolm nädalat, ei ole sügavkülmikut vaja välja lülitada.
  Kui kavatsete olla ära kolm nädalat või kauem, eemaldage kogu toit.
  Lahutage sügavkülmik vooluvõrgust, puhastage, loputage ja kuivatage seda.
- Täitke veepaak, jääalus ja veekuubikud ainult joogiveega.

- Kui sügavkülmikul on veekahjustusi, siis eemaldage toitepistik pesast ja võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

⚠ ETTEVAATUST PUHASTAMISE HOIATUSMÄRGID

- Ärge pritsige vett otse sügavkülmiku sise- või välispindadele.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.

• Ärge pihustage kergsüttivat gaasi sügavkülmiku läheduses.
- Tekib plahvatuse või tulekahju oht.

• Eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolm. Ärge puhastage pistikut märja või niiske lapiga, eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolm.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge pihustage puhastusaineid otse ekraanile.
- Ekraanile trükitud tähed võivad ära tulla.

• Enne puhastamist ja remonti lahutage sügavkülmik vooluvõrgust.

HOIATUS OLULISED UTILISEERIMISE HOIATUSMÄRGID

• Antud toodet või teisi sügavkülmikuid utiliseerides eemaldage ukse/uste tihendid ja ukse lukk, et väikesed lapsed või loomad ei saaks sügavkülmikusse lõksu jääda. Lastel peab keelama seadmega mängimise.
• Utiliseerige antud toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
• Jätke riiulid sisse, et lapsed ei roniks kergelt sügavkülmikusse.
Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata.
• Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Seadmes kasutatava külmaaine marki saate vaadata kompressori sildilt seadme tagaküljel või andmesildilt sügavkülmiku sees.
Kui tootes on süttiv gaas (külmaaine R600a), siis võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote ohutuks utiliseerimiseks.
Tsüklopentaani kasutatakse isoleeriva puhutava gaasina.
Isolatsioonimaterjali gaasid vajavad spetsiaalset utiliseerimis-protseduuri.
Võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote

keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks. Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata. Torud peab purustama välitingimustes.

- Kui seadmes on isobutaan-külmaaine (R600a), mis on looduslik keskkonnasõbralik gaas, on see siiski süttiv. Seadme transpordil ja paigaldamisel peab võtma tarvitusele ettevaatusabinõud, et külmutussüsteemi osad ei saaks vigastada.
- Torudest välja pritsiv külmaaine võib süttida või kahjustada silmi. Kui avastate lekke, siis vältige lahtist tuld või muid potentsiaalseid süüteallikaid ning tuulutage seadme asukoha ruumi mitme minuti jooksul.
- Selleks, et vältida süttiva gaasi-õhu segu teket külmutus-süsteemi lekke korral, sõltub sügavkülmikule sobiva ruumi suurus kasutatava külmaaine kogusest.
  Ärge kunagi lülitage vigastuse tunnustega seadet. Kui kahtlete, konsulteerige edasimüüjaga.
  Külmiku asukoha ruumi suurus peab olema 1 m^3 iga 8 g sügavkülmikus oleva külmaaine R600a kohta. Külmaaine hul on näidatud seadme sees oleval andmesildil.

LISAVIHJED ÕIGEKS KASUTAMISEKS

- Elektrikatkestuse korral helistage kohalikku elektrifirmasse ja küsige katkestuse kestust.
- Enamik elektrikatkestusi, mis kõrvaldatakse ühe või kahe tunni jooksul, ei mõjuta sügavkülmiku temperatuure. Siiski minimeerige uste avamiste arvu elektrikatkestuse ajal.
- Kui elektrikatkestus kestab üle 24 tunni, siis eemaldage külmutatud toiduained.
- Kui sügavkülmikul on võtmed, peab neid hoidma eemal laste käeulatusest ja mitte seadme läheduses.
- Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (võimalus, et

temperatuur tõuseb sügavkülmikus liiga kõrgele), kui sügavkülmik on seatud pikemaks ajaks madalamale temperatuurile kui talle ette nähtud.

- Seade on külmumisvaba, mis tähendab, et seadet ei pea käsitsi sulatama, kuna see toimub automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamisel võib olla vastavuses ISO nõuetele.
  Kui soovite vältida külmutatud toiduainete temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, siis mähkige need mitme kihi ajalehepaberi sisse.
- Külmutatud toiduainete temperatuuri tõus sulatamisel võib lühendada nende säilitusaega.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama.
  Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.

- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

sisukord

SÜGAVKÜLMIKU PAIGALDAMINE 11
SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMINE 14
SÜGAVKÜLMIKU HOOLDAMINE 16
VEAOTSING 18

sügavkülmiku paigaldamine

ETTEVALMISTUSED SÜGAVKÜLMIKU PAIGALDAMISEKS


Õnnitleme teid Samsungi sügavkülmiku ostu puhul. Loodame, et teile meeldivad uue seadme pakutavad nüüdisaegsed funktsioonid ja efektiivsus.


- Enne kasutamist peab sügavkülmiku vastavalt juhendile korralikult sobivasse kohta paigaldama.
- Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud eesmärgil.
- Tungivalt soovitatav on lasta hooldust teha ainult kvalifitseeritud isikul.
- Utiliseerige antud toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.

HOIATUS Enne sügavkülmiku sisevalgusti vahetamist tõmmake toitepistik pesast välja.
- Vastasel korral tekib elektrilöögi oht.

Sügavkülmikule parima asukoha valimine

- Valige koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Valige tasase põrandaga koht.
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi sügavkülmiku uste vabaks avamiseks.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale.
  Kui sügavkülmikul ei ole piisavalt ruumi, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

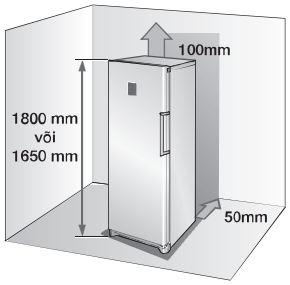

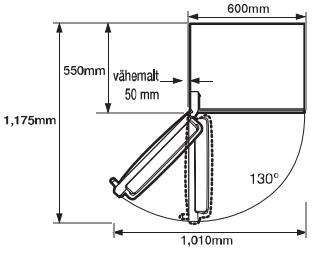

- Vastavalt mudelile võib toote kõrgus olla erinev.
- Paigaldamisel tagage vaba ruum paremal, vasakul, taga ja üleval. See aitab vähendada võimsustarvet ja energiaarveid.
- Ärge paigaldage sügavkülmikut kohta, mille temperatuur on alla 10 °C.





ETTEVAATUST Sügavkülmiku paigaldamisel, hooldamisel või selle taguse puhastamisel tõmmake see otse välja ja pärast lõpetamist lükake otse tagasi. Veenduge, et põrand kannab täislaaditud sügavkülmikut.

SÜGAVKÜLMIKU UKSE ÜMBERPÖÖRAMINE


HOIATUS Samsung soovitab, et ukse avamissuuna muutmist teostaksid vaid Samsungi poolt heakskiidetud teenusepakkujad. See on tasuline töö, mille kulud jäävad kliendi kanda.

Kahjustused, mis tekivad ukse avamissuuna muutmise käigus, ei kuulu seadme tootjagarantii alla. Nimetatud kahjustuste parandustööd on tasulised ning kulud jäävad kliendi kanda.


Vajalikud tööriistad (ei sisaldu komplektis)

		
Ristkruvikeeraja (+)	Lapikkruvikeeraja (–)	10 mm padrunvõti (poltidele)
		
8 mm padrunvõti (poltidele)	Mutrivõti (hinge teljele)	4 mm kuuskantvõti (alumise hinge teljele)

1. Eemaldage sügavkülmiku pealt 2 kruvi.

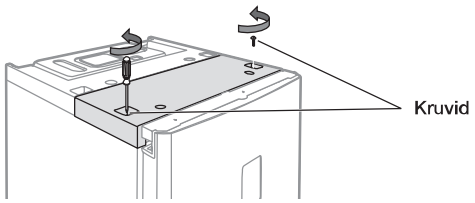


2. Eemaldage plastmasskaas ja võtke lahti sinna kinnitatud juhe.
Pärast plastmasskaane eemaldamist kontrollige ukse ümberkeeramise detaile.

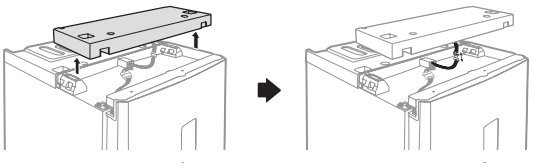


⚠ ETTEVAATUST Plastmasskaane eemaldamisel ärge vigastage elektrijuhtmeid.

3. Võtke juhtmed lahti ja eemaldage 3 polti.

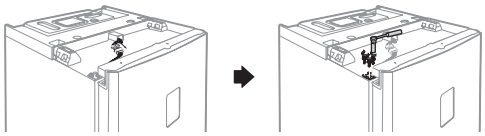


⚠ HOIATUS Enne elektrijuhtmete käsitlemist veenduge, et sügavkülmik on vooluvõrgust lahutatud.

4. Eemaldage uks alumiselt hingelt, tõstes seda ettevaatlikult üles.

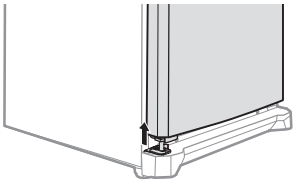


⚠ ETTEVAATUST Sügavkülmiku uks on raske, ärge seda eemaldades ennast vigastage.


5. Pärast 2 kruvi eemaldamist eraldage esijala kaas.

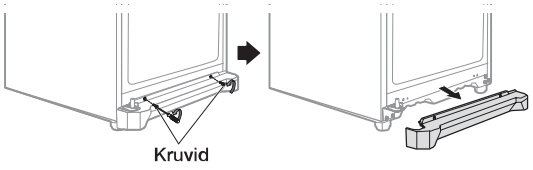


6. Keerake lahti 3 hinge pingutuskruvi ja 3 kruvi esijala all vasakul küljel, kuhu kinnitatakse eemaldatud hing.

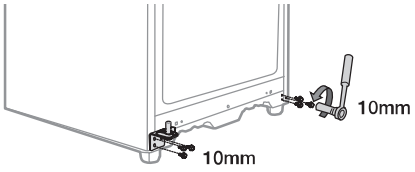


7. Esmalt eraldage kuuskantvõtmega hinge telg. Keerake polt välja hinge tõstja eemaldamiseks ja vahetage hinge telje ja tõstja pooled.




8. Kinnitage hing sügavkülmiku parema külje alaossa, kust eemaldati poldid punktis 6.
Keerake sügavkülmiku vasaku külje alaosast eemaldatud poldid tagasi tulevikus kasutamiseks.

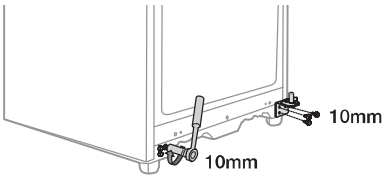


9. Eemaldage kruvid sügavkülmiku ukse vasaku ja parema külje alaosast.
Tõstke ukse stopper vasakult paremale.
Hinge tõstjad tuleb samuti vahetada.

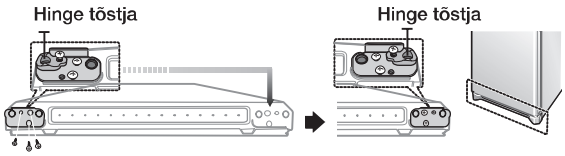

10. Juhtmete poolte vahetamiseks eemaldage sügavkülmiku ukse peal olev juhtmekate.

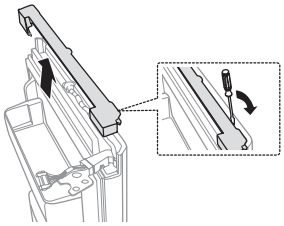


11. Eemaldage sügavkülmiku ukselt hing ja tihendusrõngas. Eemaldage parempoolse hinge kaas ja tõmmake juhtmed hingest välja.

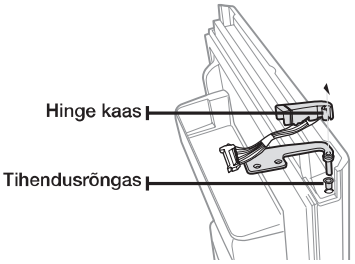


⚠ ETTEVAATUST Hinge kaane eemaldamisel ärge vigastage elektrijuhtmeid.

12. Eemaldage võtmega hinge telg, keerake see tagurpidi ning paigaldage uuesti.

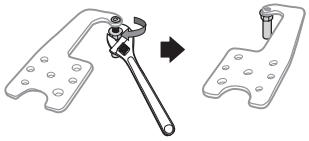


13. Kasutage kindlasti parempoolset hinge kaant (mis asub p. 2 eemaldatud plastmasskaane all) ja eemaldage tihendusrõngas.
Pärast hinge uuesti kokkupanemist, juhtme ühendamist ja hinge kaane paigaldamist vahetage külg vasakult paremale.

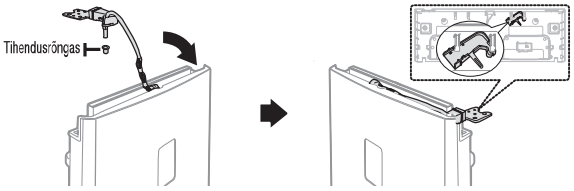


14. Pärast hinge vahetamist võtke välja parema poole juhtme kate ja sulgege see juhtme kaanega sügavkülmiku ukse peal.

Pakendil on kiri "Katke juhe Uks R".

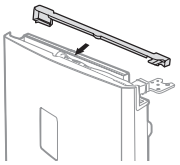


15. Võtke ära käepideme kaas ja paigaldage kruvid, korgid ning käepide ukse paremalt poolelt vasakule (katke parema poole augud eemaldatud korkidega).

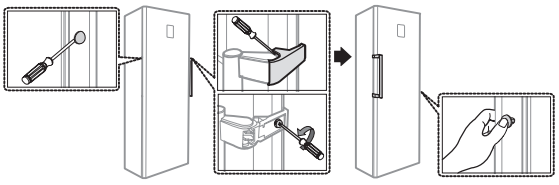


Mudelitel ei pruugi käepidemed olla kaanest sõltuvad.

16. Vahetage hinge kork ja kinnitage esijala kaas.
Pange sügavkülmiku uks hoolikalt tagasi.

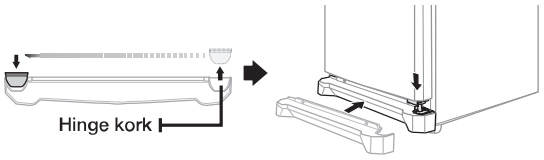


17. Pingutage 3 polti ja ühendage uuesti juhtmed.

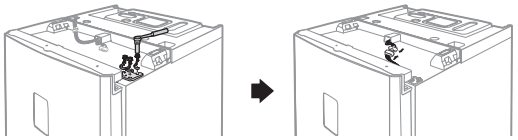


HOIATUS Enne elektrijuhtmete käsitlemist veenduge, et sügavkülmik on vooluvõrgust lahutatud.


18. Ühendage plastmasskaanel olev juhe ja asetage kaas tagasi oma algsesse asukohta.

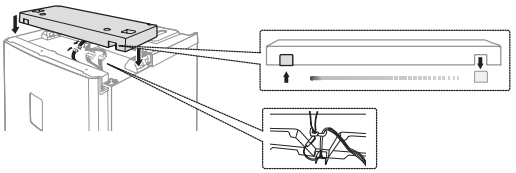

19. Keerake 2 kruvi tugevasti tagasi oma kohale.

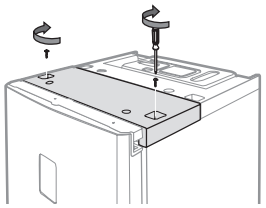

20. Võtke lahti külmiku ja sügavkülmiku tihendid ning asetage need tagasi peale nende pööramist 180°.

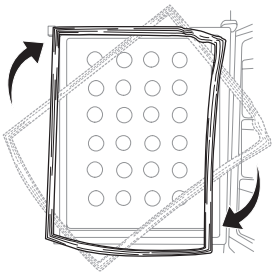

HOIATUS
- Peale uste avanemise suuna muutmist veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku uste tihendid on korrektselt paigaldatud. Kui need on valesti tagasi pandud, siis võib tekkida müra või tekkida niiskus külmiku osadele, mis võivad takistada külmiku korrektset toimimist.

SÜGAVKÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on tagaosast natuke kõrgem, saab ust kergemini avada ja sulgeda.
Pöörake reguleerjalgu tõstmiseks päripäeva ja langetamiseks vastupäeva.

Variant 1. Seade kaldub vasakule.

- Pöörake vasemat reguleerjalga noole suunas kuni seade on loodis.



Variant 2. Seade kaldub paremale.

- Pöörake paremat reguleerjalga noole suunas kuni seade on loodis.

sügavkülmiku kasutamine


JUHTPANEELI KONTROLLIMINE



Igal nupuvajutusel kostub lühike piiks.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

1 Child Lock (Lapselukk)

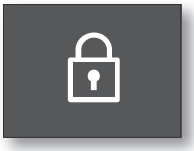

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Child Lock (Lapselukk) 3 sekundi jooksul.

Luku funktsioon Süttib lapseluku indikaator ja kõik juhtnupud paneelis on lukustatud.

Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage nuppu Child Lock (Lapselukk) 3 sekundi jooksul.

2 Freezer (Sügavkülmik)



Vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik) soovitud temperatuuri seadmiseks vahemikus –14°C kuni –24°C.

Vaikimisi on sügavkülmik seatud temperatuurile –19 °C ja igal nupule vajutamisel muutub temperatuur ning indikaator näitab soovitud temperatuuri.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Kui temperatuur on seatud, näitab temperatuuri indikaator sügavkülmiku jooksvat temperatuuri.

3 Power Freeze (Kiirkülmutus)




Kiirkülmutusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Power Freeze (Kiirkülmutus). Süttib kiirkülmutuse indikaator ja sügavkülmik lühendab toiduainete külmutusaega.

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb energiatarve. Selle funktsiooni peab aktiveerima vähemalt 24 tundi enne suure koguse toiduainete sügavkülmutuskambrisse panemist.

Kiirkülmutusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage taas nuppu Power Freeze (Kiirkülmutus).

Kiirkülmutusfunktsiooni ei saa kasutada koos Eco-funktsiooniga.
Eco-funktsiooni valimine lülitab kiirkülmutusfunktsiooni automaatselt välja.

4 Alarm (Häire)

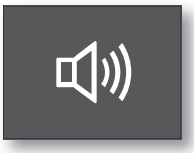

1. Häire

Häirefunktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Alarm (Häire). Kui ust hoitakse avatuna kauem kui 2 minutit, siis süttib häire indikaator ja sügavkülmikust kostub helisignaal. Häirefunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Alarm (Häire) veel kord.

2. Kuva välja

Tavaliselt on temperatuuri kuva lülitatud välja. Sisse/välja lülitamiseks vajutage häire nuppu 3 sekundi jooksul.


5 Eco



Eco funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Eco. Süttib Eco indikaator ja sügavkülmik piirab soovitud temperatuure, jättes need vahemikku –14 °C kuni –18 °C.

Kui olete seadnud soovitud temperatuuri –19 °C või madalamale ,seab sügavkülmik temperatuuri automaatselt väärtusele –18 °C.

Eco-funktsiooni ei saa kasutada koos kiirkülmutusfunktsiooniga.
Kiirkülmutusfunktsiooni valimine lülitab Eco-funktsiooni automaatselt välja.

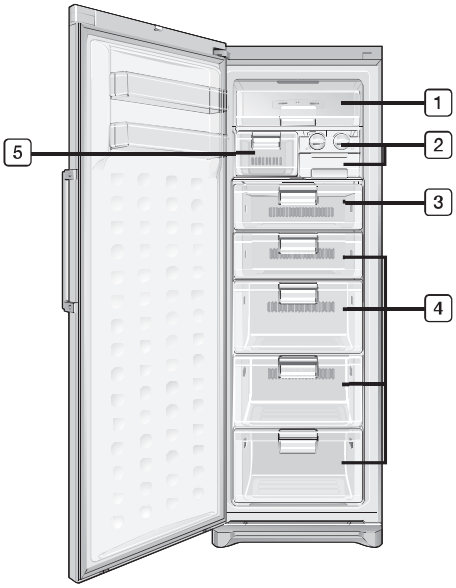


- Erinevatel mudelitel võivad mõned funktsioonid olla erinevad või mitte saadaval.
- Keeratava jäämasina 2 ja väikese kasti 5 asukohad on omavahel vahetatavad.
- Lisaruumi saamiseks võite eemaldada ülemise riiuli kaane 1, keeratava jäämasina 2, värskendaja kasti 3, kolm ülemist suurt kasti 4 ja väikese kasti 5. See ei mõjuta seadme termilisi ja mehaanilisi karakteristikuid.
  Sügavkülmiku deklareeritud maht on arvutatud ilma nende detailideta.
- Ülemine uksesahtel on kahetärnise temperatuuriga, kahetärnises osas on temperatuur ülejäänud sügavkülmiku omast veidi kõrgem.

ETTEVAATUSTT Ärge pange sügavkülmikusse klaaspudeleid.

VÄRSKENDAJA KASTI KASUTAMINE (KÜLMIKUTI ERINEV)

Värskendaja kasti saab kasutada selliste toiduainete ja jookide säilitamiseks, mida peab külmutama või säilitama värskelt.

- Kasutage kasti peal olevat kangi kasti seadmiseks režiimi Fresh (Värske) või Fresher (Värskendaja).

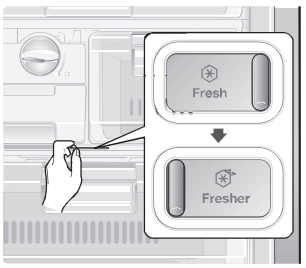

Fresh (Värske)

Värskendaja kasti kasutamiseks teiste suurte kastidega samal moel seadke kang asendisse Normal.

Fresher (Värskendaja)


Kui soovite toiduaineid kauem värskena säilitada, seadke kang asendisse Fresher (Värskendaja).

JÄÄ VALMISTAMINE

Erinevatel mudelitel võib jääalus olla erinev.

Jääkuubikute tegemine


1. Eemaldage jääkuubikute alus, tõmmates seda enda poole.
2. Täitke alus veega alusel oleva märgini.
3. Lükake alus ettevaatlikult tagasi hoidjasse, et vesi maha ei pritsiks.
4. Oodake kuni jääkuubikud saavad valmis.

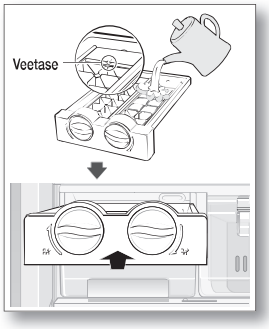

Külmutusaeg

Soovitatav on oodata jääkuubikute valmimist kuni üks tund kiirkülmutuse režiimis.

Jääkuubikute eemaldamine

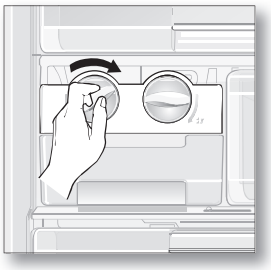

1. Veenduge, et jäänõu on jääaluse all. Kui ei ole, lükake see kohale.
2. Keerake ühte kangi tugevasti päripäeva, kuni alus kergelt väändub. Jääkuubikud kukuvad jäänõusse.
3. Vajadusel korrake sammu 2 aluse teise poolega.
4. Jää võtmiseks kergitage jääalust ja tõmmake see enda poole.


sügavkülmiku hooldamine

SISEOSADE EEMALDAMINE

Erinevatel mudelitel võivad mõned funktsioonid olla erinevad või mitte saadaval.

Ülemise riiuli kaas


1. Vajutage kaane paremat külge, kuni vasak külg tuleb lahti.
2. Kui mõlemad pooled on soontest väljas, tõmmake kaant eemaldamiseks enda poole.

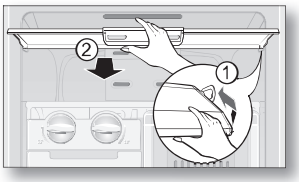

Eemaldage alati ülemise riiuli kaas, kui paigaldate või eemaldate klaasriiulit.

Keeratav jäämasin

Tõstke kergelt keeratavat jäämasinat ja tõmmake seda enda poole.

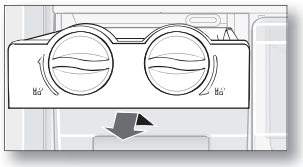


Kastid

Tõmmake kastid täiesti välja ja seejärel kergitage neid eemaldamiseks (väike kast / värskendaja kast / suur kast).




Karastatud klaasist riiul

Kergitage riiulit mõlema käega ja tõmmake enda poole.

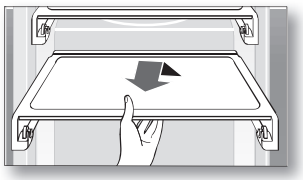

Pehme härmatise uksekaitse

Võtke uksekaitsetest kindlalt mõlema käega ja tõstke neid kergelt eemaldamiseks.

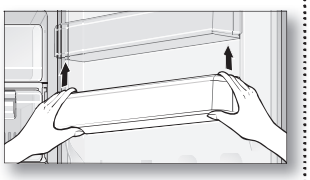

Toote parima energiaefektiivuse saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algupärasesse asukohta nagu joonisel (lk 15) näidatud.

SÜGAVKÜLMIKU PUHASTAMINE

HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid, Cloroxit ega kloriide.

Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.

ETTEVAATUST

Ärge piserdage sisselülitatud sügavkülmikut veega, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

Tuleohu tõttu ärge puhastage sügavkülmikut benseeni, lahusti ega autopuhastusvahendiga.

LAMBIVAHETUS

LED lambi vahetamiseks palun pöörduda hoolduskeskuse tehniku poole.

veaotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei tööta üldse või temperatuur on liiga kõrge	• Kontrollige, kas toitepistik on korralikult ühendatud. • Kas temperatuur juhtpaneelil on õigesti seatud? • Kas seadmele paistab otsene päikesevalgus või on soojusallikad lähedal? • Kas seadme tagakülg on seinale liiga lähedal?
Kostavad ebaharilikud helid.	• Kontrollige, kas seade on paigaldatud tasasele ja kindlale põrandale. • Kas seadme tagakülg on seinale liiga lähedal? • Kas seadme taha või alla on kukkunud võõraid esemeid? • Kas müra tuleb seadme kompressorist? • Seadme seest võib kostuda tiksuv heli; see on normaalne. Selline heli tekib erinevate tarvikute kokkutõmbumisel ja paisumisel.
Seadme esinurgad ja küljed on soojad ja kondensaat hakkab kogunema.	• Seadme esinurkadesse on paigaldatud kuumuskindlad torud, mis peavad vältima kondensaadi teket. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi see osutuda enam efektiivseks. Siiski ei ole see ebanormaalne. • Väga niiske ilmaga võib kondensaat tekkida seadme välispindadele, kui õhuniiskus puutub kokku seadme jaheda pinnaga.
On kuulda vedeliku mullitamist seadmes.	• See on külmaaine, mis jahutab seadme sisemust.
Seadmest tuleb halba lõhna.	• Kas sügavkülmikus on riknenud toitu? • Veenduge, et vänge lõhnaga toit (nt kala) on õhukindlalt pakitud. • Puhastage sügavkülmikut regulaarselt ja riknenud või kahtlane toit visake ära.
Seadme seintel on härmatis.	• Kas tuulutusavad sügavkülmikus on toiduga blokeeritud? • Nihutage toit neist võimalikult kaugele ventilatsiooni parandamiseks. • Kas uks on täielikult suletud?
Kondensaat tekib seadme siseseintele ja juurviljade ümber.	• Suure veesisaldusega toit ei ole kõrge niiskustasemega sügavkülmikus õhukindlalt või on uks olnud kaua lahti. • Hoidke toitu kaane all või õhukindlates karpides.

memo

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 to +32
Normaalne	N	+16 to +32
Subtroopiline	ST	+16 to +38
Troopiline	T	+16 to +43

Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Šaldyklė
naudotojo vadovas

Planet First 100% Recycled Paper

Šis vadovas pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus.

Lietuviškai

įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti visapusių paslaugų,
gaminį užregistruokite adresu
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Neintegruojamas prietaisas

SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš eksploatuodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir jį išsaugokite, kad galėtumėte paskaityti vėliau.
- Prietaisą naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
  Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- Toliau pateiktos instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, todėl jūsų šaldyklės savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašomų savybių.

Svarbūs saugos simboliai ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio asmuo gali patirti rimtą traumą arba žūti.
ĮSPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio galite patirti traumą arba sugadinti turtą.

KITI NAUDOJAMI SIMBOLIAI

	DRAUDŽIAMA
	NEARDYKITE
	NELIESKITE
	Tiksliai vykdykite nurodymus.
	Elektros kištuką ištraukite iš sieninio elektros lizdo.
	Prietaisą būtinai įžeminkite – tada nepatirsite elektros smūgio.
	Dėl pagalbos skambinkite į kontaktų centrą.
	Pastaba

Šie perspėjamieji ženklai skirti jus ir kitus asmenis apsaugoti nuo traumų.
Prašom nepriekaištingai jų paisyti.
Perskaitę šį skyrių, jį laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte paskaityti vėliau.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB), RoHS direktyvą (2011/65/EB), Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1060/2010 ir Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendintą Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 643/2009 (tik Europos šalyse parduodamiems gaminiams).

⚠ PERSPĖJIMAS ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU ĮRENGIMU

- Šaldyklės neįrenkite drėgnoje vietoje arba tokioje, kur ji gali turėti sąlytį su vandeniu.
- Dėl pažeistos elektros dalių izoliacijos, žmogus gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Šaldyklės nestatykite tiesioginiuose saulės spinduliuose ir tokioje vietoje, kur ją gali veikti viryklės, patalpų šildytuvų ar kitų prietaisų skleidžiamas karštis.
- Įžeminimui jokiu būdu nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų ar kitų elementų, per kuriuos gali tekėti žaibo iškrova.
- Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, žmogus gali patirti elektros smūgį.
- Į vieną maitinimo skirstymo blokas nejunkite kelių prietaisų. Šaldyklę būtina jungti prie atskiro elektros lizdo, kurio įtampa turi atitikti techninių duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- Tada prietaiso veikimas bus geriausias, be to namų elektros grandinės nepatirs perkrovos – dėl perkaitusių laidų gali kilti gaisras.
- Nenaudokite laido, kuris išilgai arba bet kuriame gale yra įtrūkęs arba nusitrynęs.
- Maitinimo laido pernelyg smarkiai nesulenkite, ant jo nedėkite sunkių daiktų.

- Prieš eksploatuojant šaldyklę, ją būtina tinkamai įrengti ir pastatyti paisant šio vadovo nurodymų.
- Jei elektros kištuko lizdas blogai priveržtas, į jį maitinimo

laido kištuko nekiškite.
- Kyla pavojus patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
• Tinkamai įkiškite elektros kištuką – jo laidas turi būti nukreiptas žemyn.
- Jei elektros kištuką įkišite atvirkščiai, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Šaldyklę pernešant žiūrėkite, kad nesusuktumėte ar nepažeistumėte maitinimo laido.
- Gali kilti gaisras.
• Pasirūpinkite, kad šaldyklės galinė dalis nesulaužytų ar kitaip nepažeistų elektros kištuko.
• Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei vaikai jas užsidės ant galvos, jie gali uždusti.
• Prietaisą būtina statyti taip, kad jį įrengus būtų galima pasiekti kištuką.

• Šaldyklę būtina įžeminti.
- Šaldyklę būtina įžeminti, kad nebūtų elektros nuotėkių ir žmonės nepatirtų elektros smūgio.
• Jei pažeidžiamas elektros laidas, nedelsiant kreipkitės į gamintoją arba jo techninės priežiūros atstovą laidui pakeisti.
• Šaldytuvo saugiklį leidžiama keisti tik kvalifikuotam specialistui arba techninės priežiūros įmonei.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, žmogus gali patirti elektros smūgį arba traumą.

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU ĮRENGIMU

• Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos prietaiso korpuse arba montavimo konstrukcijoje esančios ventiliacijos angos.
• Prietaisą įrengę, jo neeksploatuokite 2 valandas.

ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU

• Elektros kištuko nekiškite drėgnomis rankomis.
• Ant prietaiso viršaus nelaikykite daiktų.
- Atidarant arba uždarant duris, šie daiktai gali nukristi ir

traumuoti arba sugadinti turtą.

- Ant šaldyklės nedėkite indų su vandeniu.
- Jei vanduo išsilietų, kiltų pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
- Neleiskite vaikams karstytis ant durų. Jie gali patirti rimtą traumą.
- Neleiskite vaikams lysti į šaldykle.
  Jie joje gali užsitrenkti.
- Drėgnomis rankomis nelieskite vidinių šaldyklės sienelių arba šaldyklėje laikomų produktų.
- Galite nušalti.
- Šaldyklėje nelaikykite lakių arba degių medžiagų.
- Laikant benzolą, skiediklį, alkoholį, eterį, suskystinas benzino dujas ar kitus panašius produktus, gali kilti sprogimas.
- Šaldyklėje nelaikykite medikamentų, mokslinės paskirties medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
- Šaldyklėje negalima laikyti produktų, kuriems reikalingas tikslus temperatūros valdymas.
- Į šaldyklę nedėkite ir joje nenaudokite elektros prietaisų; galima naudoti tik gamintojo rekomenduojamus prietaisus.
- Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
- Nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės.
- Šaldyklės neišmontuokite ir neremontuokite patys.
- Galite sukelti gaisrą, gedimą ir (arba) patirti traumą.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik maistui laikyti buityje.
- Pastebėję nuotėkį, prietaisą apsaugokite nuo atviros ugnies ar kitų galimų užsidegimo šaltinių ir patalpą, kurioje stovi prietaisas, kelias minutes vėdinkite.
- Naudokite tik šviesos diodų lemputes, kurias pateikė gamintojas arba techninės priežiūros atstovai.

- Jei užuodžiate medikamentų ar dūmų kvapą, nedelsdami

ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.

- Jei gaminiuose įrengta šviesos diodų lemputė, nenuimkite lemputės dangtelio ir neišimkite šviesos diodų lemputės patys.
- Kreipkitės į techninės priežiūros atstovus.

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU NAUDOJIMU

- Į šaldyklės skyrių nedėkite angliarūgštės prisotintų arba putojančių gėrimų.
  Į šaldyklę nedėkite budelių ir stiklinių indų.
- Jų turiniui užšalus, stiklas gali įtrūkti ir sužeisti.

- Tam, kad prietaisas veiktų kuo geriau:
- Maisto produktų nedėkite arti priešais ventiliacijos angas, kurios yra galinėje prietaiso dalyje, nes jie gali kliudyti orui laisvai cirkuliuoti šaldyklės skyriuje.
- Prieš produktus dėdami į šaldyklę, juos tinkamai suvyniokite arba įdėkite į hermetiškus indus.
- Kai dedate naujus maisto produktus užšaldyti, jų nedėkite arti jau užšaldytų maisto produktų.
- Paisykite maksimalaus saugojimo laiko ir užšaldytų produktų galiojimo pabaigos datos.
- Jei namuose nebūsite trumpiau nei tris savaites, šaldyklės atjungti nereikia. Tačiau, jei išvykstate trims savaitėms ar ilgiau, išimkite visus maisto produktus. Šaldyklę atjunkite, išvalykite, iššluostykite ir nusausinkite.
- Į vandens rezervuarą, ledo dėklą, vandens kubelių indelį pilkite tik geriamą vandenį.

- Jei šaldyklę pažeidžia vanduo, ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU VALYMU

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldyklės vidų ar

išorę.
- Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Arti šaldyklės nepurkškite degių dujų.
- Gali kilti sprogimas arba gaisras.

• Nuo elektros kištuko kontaktų nuvalykite pašalines medžiagas ir dulkes. Tačiau valydami kištuką nenaudokite drėgnos pašluostės.
- Kitaip gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Tiesiai ant ekrano nepurkškite valomųjų produktų.
- Gali nusitrinti ant ekrano išspausdintos raidės.

• Prieš šaldyklę valydami arba remontuodami, ištraukite maitinimo laido kištuką.

PERSPĖJIMAS

ITIN SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI, SUSIJĘ SU IŠMETIMU

• Išmesdami šį gaminį arba kitas šaldykles, nuimkite duris arba durų izoliaciją, durų fiksatorius, kad viduje negalėtų užsitrenkti maži vaikai ar gyvūnai. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
• Šio gaminio pakuotės medžiagas išmeskite nekenkdami aplinkai.
• Lentynas palikite viduje, kad vaikams nebūtų lengva įlįsti į vidų. Prieš prietaisą išmesdami įsitikinkite, kad galinėje prietaiso dalyje esantys vamzdeliai nepažeisti.
• Kaip šaldymo skystis naudojamos medžiagos R600a arba R134a. Jūsų šaldyklėje naudojamas šaldymo skystis nurodytas kompresoriaus plokštelėje, kuri yra galinėje prietaiso dalyje, ir duomenų lentelėje šaldyklės viduje. Jei šiame gaminyje naudojamos degios dujos (šaldymo skystis R600a), saugaus išmetimo klausimais kreipkitės į vietos įgaliotąją instituciją. Kaip izoliacinės išpučiamosios dujos naudojamas ciklopentanas. Jei izoliacinėje medžiagoje naudojamos tokios dujos, šias medžiagas reikia išmesti atliekant specialią procedūrą. Tam, kad

šį gaminį išmestumėte nepakenkdami aplinkai, kreipkitės į vietos įgaliotąją instituciją. Prieš šaldytuvą išmesdami įsitikinkite, kad galinėje prietaiso dalyje esantys vamzdeliai nepažeisti. Vamzdelius reikia perlaužti lauke.

- Jei prietaise naudojamas izobutano šaldymo skystis (R600a), dera žinoti, kad tai yra degios gamtinės dujos, nors jos aplinkai ir nekenkia. Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis.
- Iš vamzdelių nutekėjus šaldymo skysčiui, jis gali užsidegti arba sukelti akių traumą. Pastebėję nuotėkį, prietaisą apsaugokite nuo atviros ugnies ar kitų galimų užsidegimo šaltinių ir patalpą, kurioje stovi prietaisas, kelias minutes vėdinkite.
- Tam, kad šaldymo grandinėje atsiradus nuotėkiui nesusidarytų degaus dujų ir oro mišinio, reikia atsižvelgti į naudojamo šaldymo skysčio kiekį ir pagal tai parinkti tinkamo dydžio patalpą prietaisui statyti. Jei matosi pažeidimo požymių, prietaiso jokiu būdu nejunkite. Jei kyla abejonių, pasitarkite su prekybos atstovas. Patalpos dydis turi būti toks, kad 8 g prietaiso viduje esančio R600a šaldymo skysčio kiekiui tektų 1 m^3 patalpos dydžio. Konkrečiai jūsų prietaise esančio šaldymo skysčio kiekis nurodytas prietaiso viduje esančioje plokštelėje.

PAPILDOMI TINKAMO EKSPLOATAVIMO PATARIMAI

- Jei atjungiamas elektros tiekimas, paskambinkite į elektros įmonės vietos biurą ir sužinokite, kiek laiko bus netiekiama elektra.
- Dauguma atvejų, kai elektros tiekimas atnaujinamas per vieną ar dvi valandas, tai neturi įtakos šaldyklės temperatūrai. Tačiau nesant elektros tiekimo, kuo rečiau atidarinėkite duris.
- Tačiau, jei elektra netiekiama ilgiau nei 24 valandas, išimkite visus užšaldytus maisto produktus.
- Jei kartu su šaldykle

pateikiami rakteliai, juos reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje ir ne arti prie šaldytuvo.

- Jei šaldyklę veikia temperatūra, kuri yra žemesnė už leidžiamą žemiausią temperatūrą, kuriai šaldomasis prietaisas yra pritaikytas, prietaisas gali veikti su triktimis (šaldyklėje gali atitirpti maisto produktai arba temperatūra gali tapti pernelyg aukšta).
- Šiame prietaise šerkšnas nesiformuoja, todėl prietaiso nereikia rankiniu būdu atitirpdyti – tai atliekama automatiškai.
- Temperatūros pakilimas atitirpdymo metu atitinka ISO reikalavimą.
  Tačiau tam, kad prietaiso atitirpdymo metu užšaldytų maisto produktų temperatūra nebūtų pernelyg aukšta, užšaldytus maisto produktus keliais sluoksniais suvyniokite į laikraščius.
- Dėl užšaldytų maisto produktų temperatūros pakilimo gali sutrumpėti jų saugojimo trukmė.

Patarimai, kaip taupyti energiją

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija.
  Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti.
  Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų.
  Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį.
  Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti.

Neuždenkite oro ventiliacijos angų.

- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale.
  Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

turinys

ŠALDYKLĖS PARENGIMAS EKSPLOATUOTI 11
ŠALDYKLĖS EKSPLOATAVIMAS 14
ŠALDYKLĖS PRIEŽIŪRA 16
TRIKČIŲ ŠALINIMAS 18

šaldyklės parengimas eksploatuoti

PASIRUOŠIMAS ĮRENGTI ŠALDYKLĘ


Sveikiname įsigijus „Samsung“ šaldyklę.
Tikimės, jus džiugins pažangos savybės ir efektyvumas, kuriuo pasižymi šis naujasis prietaisas.


- Prieš eksploatuojant šaldyklę, ją būtina tinkamai įrengti ir pastatyti paisant šio vadovo nurodymų.
- Prietaisą naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
- Primygtinai rekomenduojame, kad visus techninės priežiūros darbus vykdytų kvalifikuotas asmuo.
- Šio gaminio pakuotės medžiagas išmeskite nekenkdami aplinkai.

PERSPĖJIMAS Prieš keisdami šaldyklės vidaus apšvietimo lemputę, iš lizdo ištraukite elektros kištuką.
– Kitaip galite patirti elektros smūgį.

Geriausios vietos šaldyklei parinkimas

- Parinkite tokią vietą, į kurią nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Parinkite tokią vietą, kurioje grindys būtų lygios.
- Parinkite tokią vietą, kuri būtų pakankamai erdvi šaldyklės durims lengvai atidaryti.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras.
  Jei aplink šaldyklę nebus pakankamai vietos, vidaus vėsinimo sistema gali netinkamai veikti.
- Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

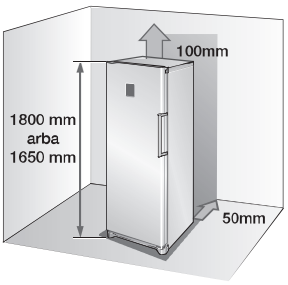

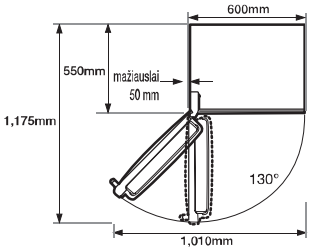

- Šio gaminio aukštis gali būti kitoks – tai priklauso nuo modelio.
- Įrengdami pasirūpinkite, kad dešinėje ir kairėje pusėse, gale ir viršuje būtų tarpai.
  Tada bus mažesnės energijos sąnaudos ir mažiau reikės mokėti už elektros energiją.
- Šaldyklės neįrenkite tokioje vietoje, kur temperatūra būna žemesnė nei 10 °C.




ĮSPĖJIMAS Įrenginį įrengdami, atlikdami techninę priežiūrą ar valydami už šaldyklės, jį traukite tiesiai, o baigę darbus, jį teisiai įstumkite. Pasirūpinkite, kad grindys galėtų atlaikyti pilną šaldyklę.

ŠALDYKLĖS DURŲ ATIDARYMO PUSĖS PAKEITIMAS


PERSPĖJIMAS „Samsung“ rekomenduoja, kad durelių atidarymo kryptį keistų tik „Samsung“ įgaliotojų aptarnavimo centrų atstovai. Ši paslauga yra mokama ir už ją turi mokėti klientas.

Įrenginio gamintojo garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems bandant pakeisti durelių atidarymo kryptį. Bet koks tokių pažeidimų pašalinimas yra mokamas ir už jį turi mokėti klientas.


Reikalingi įrankiai (nepateikiami)

		
Kryžminis atsuktuvas(+)	Plokščias atsuktuvas(–)	10mm lizdinis veržliaraktis (varžtams)
		
8 mm lizdinis veržliaraktis (varžtams)	Veržliaraktis (lanksto ašiai)	4 mm šešiakampis veržliaraktis (apatinio lanksto ašiai)

1. Šaldyklės viršuje išsukite 2 varžtus.

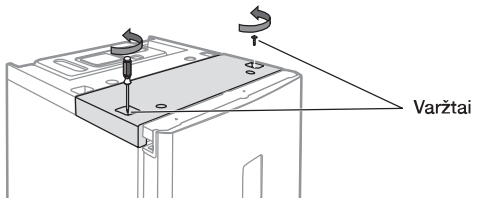


2. Nuimkite plastikinį dangtį ir būtinai atjunkite prie jo prijungtą laidą.
Nuėmę plastikinį dangtį, peržiūrėkite dalis, reikalingas durų pusei pakeisti.

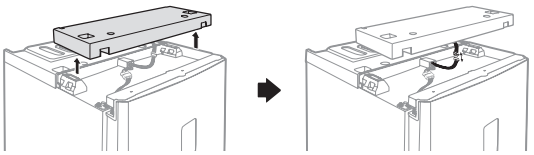


⚠ ĮSPĖJIMAS Nuimdami plastikinį dangtį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte elektros laidų.

3. Atjunkite laidus ir išsukite 3 varžtus.

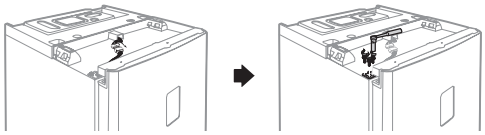


⚠ PERSPĖJIMAS Prieš dirbdami su elektros laidais įsitikinkite, ar šaldyklė atjungta.

4. Duris nukelkite nuo apatinio lanksto jas atsargiai keldami tiesiai aukštyn.

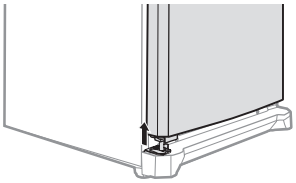


⚠ ĮSPĖJIMAS Šaldyklės durys sunkios, jas išimdami saugokitės, kad nepatirtumėte traumos.


5. Išsukę 2 varžtus, nuimkite priekinių kojelių skydelį.

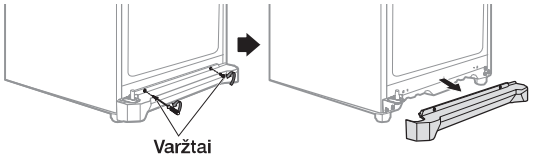


6. Išsukite 3 varžtus, kuriais priveržtas lankstas, ir 3 varžtus, kurie yra priekinės kojelės apačioje, dešinėje pusėje, kur bus tvirtinamas nuimtas lankstas.

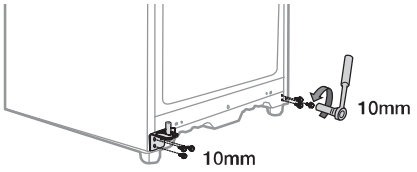


7. Pirmiausiai naudodamiesi šešiakampiu veržliarakčiu nuimkite lanksto ašį. Išsukite varžtą, kad galėtumėte nuimti lanksto kėlimo įtaisą, ir sukeiskite lanksto ašies ir lanksto kėlimo įtaiso puses.




8. Lankstą pritvirtinkite šaldyklės apačioje, dešinėje pusėje, kur 6 veiksmu buvo išsukti varžtai. Įsukite varžtus, kurie buvo išsukti šaldyklės apačioje, kairėje pusėje, kad juos galėtumėte panaudoti ateityje.

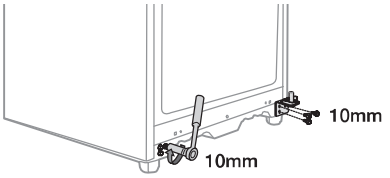


9. Išsukite varžtus šaldyklės durų apačioje, dešinėje ir kairėje pusėse. Pakeiskite durų stabdiklio pusę iš kairės į dešinę. Lanksto kėlimo įtaisą taip pat reikia sukeisti pusėmis.

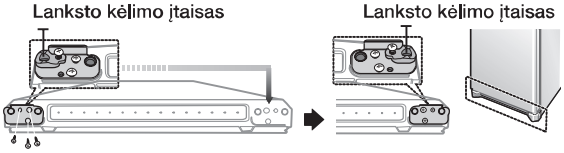

10. Šaldyklės durų viršuje nuimkite laidų dangtelį, kad pakeistumėte laidų pusę.

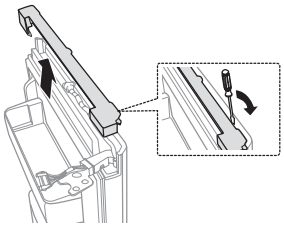


11. Nuo šaldyklės durų nuimkite lankstą ir žiedelį. Nuimkite kairės pusės lanksto dangtelį ir pro jį prakiškite laidus.

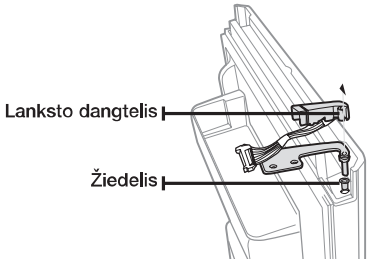


⚠ ĮSPĖJIMAS Nuimdami lanksto dangtelį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte elektros laidų.

12. Naudodamiesi veržliarakčiu nuimkite lanksto ašį, po to lankstą apverskite ir vėl pritvirtinkite prie lanksto ašies.

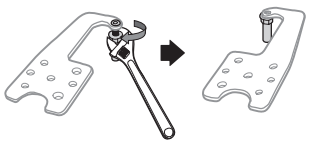


13. Lankstą sumontuokite šaldyklės duryse atvirkštine tvarka atlikdami 11 veiksmą.
Būtinai naudokite dešinės pusės lanksto dangtelį (kuris yra po plastikiniu dangčiu, nuimtu atliekant 2 veiksmą) ir nuimkite žiedelį.
Sumontavę lankstą, laidą ir lanksto dangtelį, sukeiskite kairę pusę su dešine.

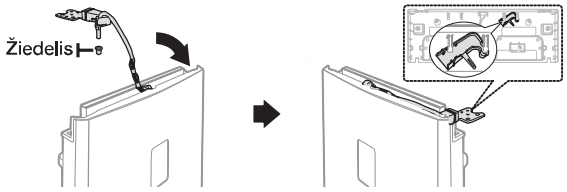


14. Pakeitę lanksto pusę, būtinai išimkite dešiniosios pusės laido dangtelį ir jį uždarykite laido dangteliu šaldyklės durų viršuje.

"Dešiniosios pusės durelių laido dangtelis" yra pakuotėje

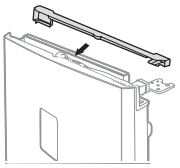


15. Nuimkite rankenos dangtelį ir išsukite varžtus, būtinai ištraukite dangtelius ir rankeną iš dešinės pusės ir pritvirtinkite kairėje durų pusėje. (Būtinai uždenkite dešinę pusę ištrauktais dangteliais.)

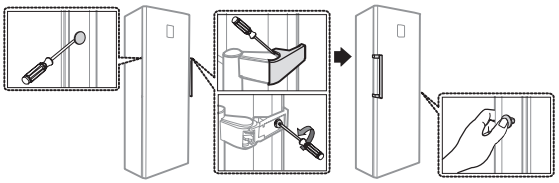


Rankenos dangtelio gali neturėti – tai priklauso nuo modelio.

16. Kitoje pusėje uždėkite lanksto dangtelį ir privirinkite priekinių kojelių skydelį.
Atsargiai sumontuokite šaldyklės duris.

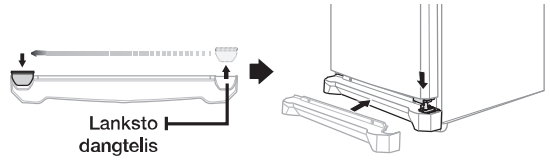


17. Priveržkite 3 varžtus ir vėl sujunkite laidus.

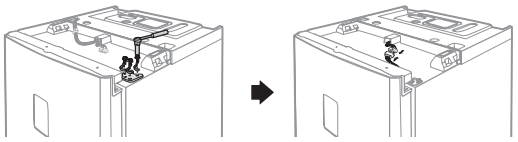


PERSPĖJIMAS Prieš dirbdami su elektros laidais įsitikinkite, ar šaldyklė atjungta.


18. Prijunkite laidą plastikiniame dangtyje ir dangtį įstatykite jo pradinėje padėtyje.

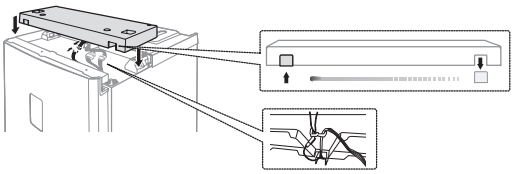

19. Priveržkite 2 varžtus jiems skirtose vietose.

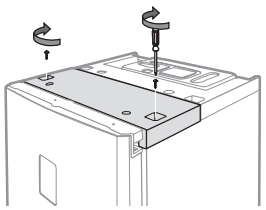

20. Atskirkite šaldytuvo ir šaldiklio tarpiklius ir vėl juos pritvirtinkitę, pasukę 180°.

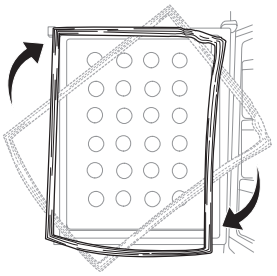

PERSPĖJIMAS
- Pakeitę durelių atidarymo kryptį, patikrinkite, ar tinkamai įdėti šaldytuvo ir šaldiklio tarpikliai. Priešingu atveju bus girdimas triukšmas arba formuosis drėgmė, galinti sutrikdyti šaldytuvo veikimą.

ŠALDYKLĖS IŠLYGINIMAS

Jei prietaiso galinė dalis yra šiek tiek aukščiau už galinę dalį, duris bus atidaromos ir uždaromos daug lengviau.

Reguliuojamąsias kojeles sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte.

1-as atvejis: prietaisas krypsta žemyn į kairę pusę.

- Dešiniąją reguliuojamąją kojelę sukite rodyklės kryptimi, kol prietaisas išsilygins.



2-as atvejis: prietaisas krypsta žemyn į dešinę pusę.

- Dešiniąją reguliuojamąją kojelę sukite rodyklės kryptimi, kol prietaisas išsilygins.

šaldyklės eksploatavimas

VALDYMO PULTELIO PATIKRA



Kaskart paspaudus mygtuką, pasigirsta trumpas pyptelėjimas.

VALDYMO PULTELIO NAUDOJIMAS

1 "Child Lock" (Užraktas nuo vaikų)



3 sekundėms nuspauskite mygtuką „Child Lock" (Užraktas nuo vaikų) užrakto nuo vaikų funkcijai aktyvinti.

Užsideks užrakto nuo vaikų indikatorius ir visi valdymo pultelio mygtukai bus užrakinti.

Užrakto nuo vaikų funkciją deaktyvinsite dar kartą 3 sekundėms nuspaudę mygtuką „Child Lock" (Užraktas nuo vaikų).

2 "Freezer" (Šaldyklė)



Paspauskite mygtuką „Freezer" (Šaldyklė) norimai temperatūrai nustatyti nuo -14°C iki -25°C.

Numatytoji nustatyta temperatūra yra -19°C; kaskart paspaudus mygtuką „Freezer" (Šaldyklė), temperatūros vertės keisis toliau pavaizduota tvarka, o temperatūros indikatorius rodys norimą temperatūrą.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Nustačius temperatūros vertę, temperatūros indikatorius rodys esamą temperatūrą šaldyklėje.


3 "Power Freeze" (Spartus užšaldymas)



Paspauskite mygtuką „Power Freeze" (Spartus užšaldymas) spartaus užšaldymo funkcijai aktyvinti. Užsidegs spartaus užšaldymo indikatorius ir šaldyklė sutrumpins laiką, reikalingą produktams šaldyklėje užšaldyti. Naudojant šią funkciją, padidėja energijos sąnaudos. Šią funkciją būtina įjungti mažiausiai prieš 24 valandas, kai į šaldyklės skyrių ketinama dėti didelį kiekį maisto produktų. Spartaus užšaldymo funkciją deaktyvinsite dar kartą paspaudę mygtuką „Power Freeze" (Spartus užšaldymas).

Spartaus užšaldymo funkcijos negalima naudoti kartu su ekonominio veikimo funkcija. Parinktus ekonominio veikimo funkciją, spartaus užšaldymo funkcija bus automatiškai deaktyvuota.

4 “Alarm” (Garsinis signals)

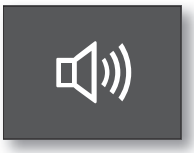

1. Garsinis signalas

Paspauskite mygtuką „Alarm“ (Garsinis signalas) garsinio signalo funkcijai aktyvinti.

Užsidegs garsinio signalo indikatorius ir, duris palikus atviras ilgiau negu 2 minutėms, šaldytuvas apie tai praneš garsiniu signalu.

Garsinio signalo funkciją deaktyvinsite dar kartą paspaudę mygtuką „Alarm“ (Garsinis signalas).

2. Ekranas išjungtas

Standartiškai temperatūros ekranas yra išjungtas; įjungimo ir išjungimo veiksenas pakeisite garsinio signalo mygtuką paspausdami 3 sekundėms.


5 “Eco” (Ekonominis)



Paspauskite mygtuką „Eco“ (Ekonominis) ekonominio veikimo funkcijai aktyvinti. Užsidegs ekonominio veikimo funkcijos indikatorius ir šaldyklė nustatys norimos temperatūros diapazono ribą nuo -14 °C iki -18 °C.

Jei nustatėte -19 °C arba žemesnę temperatūrą, šaldyklė automatiškai nustatys -18 °C temperatūrą.

Ekonominio veikimo funkcijos negalima naudoti kartu su spartaus užšaldymo funkcija. Paspaudus mygtuką „Power Freeze“ (Spartus užšaldymas) arba mygtuką „Freezer“ (Šaldyklė), ekonominio veikimo funkcija automatiškai deaktyvinama.

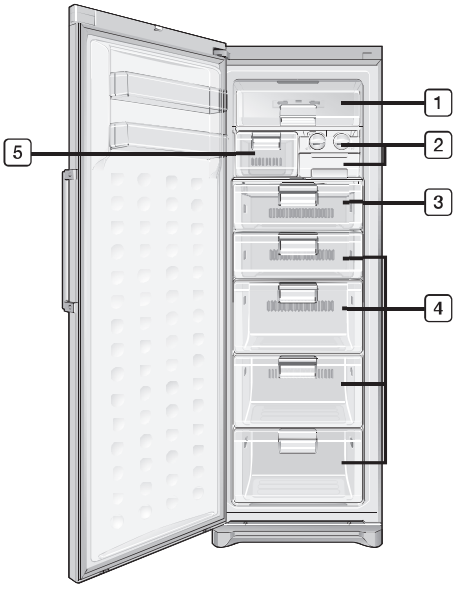


- Kai kurios funkcijos gali būti kitokios arba jų gali nebūti – tai priklauso nuo modelio.
- Sukamąjį ledo gaminimo įtaisą [2] ir mažą dėžutę [5] galima sukeisti vietomis.
- Tam, kad būtų daugiau vietos, galite išimti viršutinę lentyną [1], sukamąjį ledo gaminimo įtaisą [2], šviežių produktų dėžę [3], viršutines tris dideles dėžes [4] ir mažą dėžutę [5]. Šiluminės arba mechaninės charakteristikos nepakis. Skelbiama šaldyklės skyriaus talpa apskaičiuota išėmus šias dalis.
- Viršutinė šio modelio šaldiklio durelių lentynėlė yra pažymėta dviem žvaigždutėmis. Dviem žvaigždutėmis pažymėtuose skyriuose temperatūra yra šiek tiek aukštesnė nei kituose šaldiklio skyriuose.

ĮSPĖJIMAS Šaldyklėje nelaikykite stiklinių butelių.

ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ DĖŽĖS NAUDOJIMAS (PAPILDOMA OPCIJA)

Šviežių produktų dėžėje galima laikyti maisto produktus ir gėrimus, kuriuos reikia užšaldyti arba išlaikyti šviežius.

- Dėžės viršuje esančia svirtimi nustatykite šviežių produktų dėžės veikseną „Fresh“ (Šviežį) arba „Fresher“ (Šviežesni).

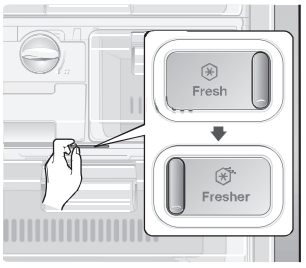

„Fresh“ (Šviežį)

Svirtį nustatykite į padėtį „Normal“ (Normalus), jei šviežių produktų dėžę norite naudoti kaip ir kitas dideles dėžes.


„Fresher“ (Šviežesni)

Svirtį nustatykite į padėtį „Fresher“ (Šviežesni), jei produktus šviežių produktų dėžėje norite šviežius išlaikyti ilgesnį laiką.

MAKING ICE

Ledo dėklo išvaizda gali būti kitokia – tai priklauso nuo modelio.

Ledo kubelių gaminimas

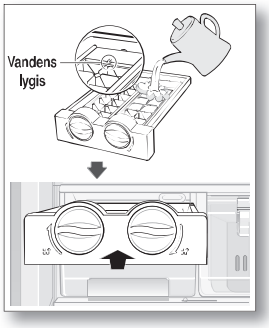


1. Ledo kubelių dėklą ištraukite jį traukdami į save.
2. Dėklą pripildykite vandens iki ant dėklo pažymėto maksimalaus vandens lygio.
3. Dėklą įstumkite atgal į laikiklį; būkite atsargūs, kad neišlietumėte vandens.
4. Palaukite, kol susidarys ledo kubelių.

Užšaldymo laikas

Rekomenduojama palaukti maždaug vieną valandą esant nustatytai spartaus užšaldymo temperatūrai, kad susiformuotų ledo kubeliai.

Ledo kubelių išėmimas

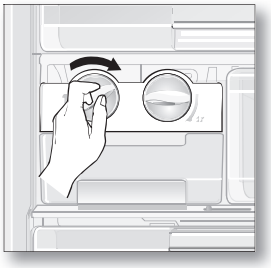


1. Įsitikinkite, kad po ledo dėklu yra ledo kibirėlis. Jei jo nėra, jį įstumkite į jam skirtą vietą.
2. Vieną iš svirčių stipriai sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol dėklas šiek tiek pasisuks. Ledo kubeliai sukris į laikymo kibirėlį.
3. Jei reikia, veiksmą 2 pakartokite su kita dėklo puse.
4. Norėdami gauti ledo, ledo dėklą šiek tiek pakelkite ir patraukite į save.

šaldyklės priežiūra

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS

Kai kurios funkcijos gali būti kitokios arba jų gali nebūti – tai priklauso nuo modelio.


Viršutinės lentynos dangtis

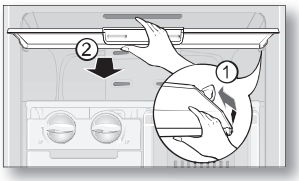

1. Dešiniąją dangčio pusę stumkite į vidų, kol galėsite pasiekti jo išsikišimą kairėje pusėje.
2. Kai abi išsikišimų pusės išlys iš griovelių, patraukite jį link savęs, kad dangtį išimtumėte.


Kai montuojate arba išmontuojate stiklinę lentyną, būtinai ištraukite viršutinės lentynos dangtį.

Sukamasis ledo gaminimo įtaisas

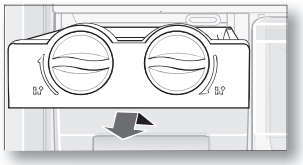


Sukamąjį ledo gaminimo įtaisą šiek tiek pakelkite ir patraukite į save.

Dėžės

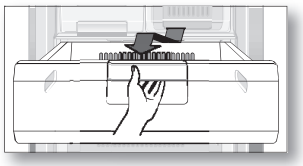

Dėžes iki galo ištraukite, po to šiek tiek pakelkite, kad jas galėtumėte ištraukti. (Maža dėžė / šviežių produktų dėžė / didelė dėžė)


Grūdinto stiklo lentyna

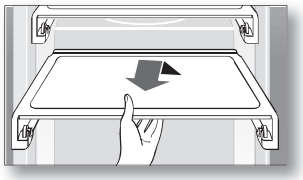

Lentynas abiem rankomis atsargiai pakelkite ir patraukite į save.

Minkšto šerkšno durų apsauga

Abiem rankomis tvirtai suimkite durų apsaugą ir atsargiai pakelkite, kad ją galėtumėte nuimti.

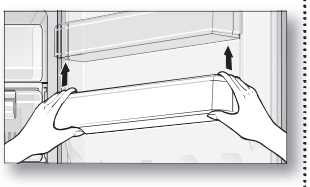

Tam, kad šio gaminio energetinis našumas būtų kuo geriausias, visas lentynas, stalčius ir dėklus palikite jiems skirtose vietose, kaip pavaizduota 15 psl. esančioje iliustracijoje.

ŠALDYKLĖS VALYMAS

PERSPĖJIMAS

Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.

Šios priemonės gali pažeisti prietaisą ir sukelti gaisrą.

ĮSPĖJIMAS

Šaldyklei esant įjungtai, jos nepurkškite vandeniu – galite patirti elektros smūgį.

Šaldyklės nevalykite benzolu, skiedikliu ar automobiliniu valikliu – gali kilti gaisro pavojus.

VIDAUS APŠVIETIMO LEMPUTŃS PAKEITIMAS

Dòl šviesos diodo lemputòs pakeitimo prašome kreiptis technikus.

trikčių šalinimas

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas visiškai neveikia arba temperatūra pernelyg aukšta.	• Patikrinkite, ar gerai įkištas maitinimo laido kištukas. • Ar priekiniame pultelyje temperatūros valdikliu nustatyta tinkama temperatūra? • Ar saulė šviečia į prietaisą arba arti yra kokių nors šilumos šaltinių? • Ar galinė prietaiso dalis yra pernelyg arti sienos?
Sklinda keisti garsai.	• Patikrinkite, ar prietaisas pastatytas ant stabilių ir lygių grindų. • Ar galinė prietaiso dalis yra pernelyg arti sienos? • Ar už prietaiso arba po juo užkrito kokių nors daiktų? • Ar garsus skleidžia prietaiso kompresorius? • Prietaiso viduje girdimas tiksėjimo garsas; tai normalu. Šį garsą skleidžią įvairūs priedai jiems traukiantis arba plečiantis.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai yra šilti ir pradeda kauptis kondensatas.	• Priekiniuose prietaiso kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kad nesusidarytų kondensatas. Aplinkos temperatūrai tampant aukštesnei, jie ne visada gali veikti efektyviai. Tačiau tai nėra triktis. • Esant labai drėgnam orui, kai ore esanti drėgmė patenka į sąlytį su vėsiu prietaiso paviršiumi ant išorinio prietaiso paviršiaus gali susidaryti kondensato.
Prietaise girdisi vandens burbuliavimo garsai.	• Šiuos garsus skleidžia šaldymo skystis, kuris šaldo prietaiso vidų.
Prietaise kaupiasi blogas kvapas.	• Ar šaldyklėje yra kokių nors sugedusių maisto produktų? • Stiprų kvapą turinčius maisto produktus (pavyzdžiui, žuvį) hermetiškai suvyniokite. • Reguliariai išvalykite šaldyklę ir išmeskite visus sugedusius arba įtartinus maisto produktus.
Ant prietaiso sienelių susiformavo šerkšno sluoksnis.	• Ar šaldyklėje esantys maisto produktai uždengia oro išleidimo ventiliacijos angas? • Tarp maisto produktų padarykite kuo didesnius tarpus, kad būtų geresnė ventiliacija. • Ar durys visiškai uždarytos?
Ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves susidaro kondensato.	• Maisto produktai, kuriuose yra didelis kiekis vandens, laikomi neuždengti esant dideliam drėgnumo lygiui arba durelės pernelyg ilgai buvo paliktos praviros. • Maisto produktus laikykite uždengtus arba hermetiškuose induose.

memo

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	+10 to +32
Normali	N	+16 to +32
Subtropinė	ST	+16 to +38
Tropinė	T	+16 to +43

Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

Lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com

Saldētavas
lietošanas instrukcija

Planet First 100% Recycled Paper

Šī rokasgrāmata ir izgatavota no 100% otrreiz pārstrādāta papīra.

Latviešu

iztēlojieties iespējas

Paldies, ka iegādājāties Samsung izstrādājumu.
Lai saņemtu pilnīgāku pakalpojumu,
lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Brīvstāvoša ierīce

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces ekspluatācijas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā, kas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
  Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona viņus apmāca, kā lieto šo ierīci.
- Tā kā šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no tiem ledusskapjiem, kas aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, un ne visas brīdinājuma zīmes var būt piemērojamas jūsu ledusskapim.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi:

BRĪDINĀJUMS	Var radīt nopietnus ievainojumus vai beigties ar nāvi.
UZMANĪBU	Var radīt nelielus ievainojumus vai materiālus zaudējumus.

CITI IZMANTOTIE SIMBOLI

	Apzīmē, ko NEVAJAG darīt.
	NEMĒĢINIET izjaukt.
	NEMĒĢINIET aiztikt.
	Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, ka ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Jāvēršas servisa centrā.
	Piezīme.

Šie brīdinājuma simboli paredzēti, lai novērsti jūsu un citu cilvēku savainošanos. Lūdzu, ievērojiet tos kārtīgi. Pēc šīs sadaļas izlasīšanas glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā turpmākai uzziņai.

CE INFORMĀCIJA

Ir noteikts, ka šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK), RoHS direktīvai (2011/65/ES), Komisijas Deleģētai regulai (ES) Nr. 1060/2010 un Ekodizaina direktīvai (2009/125/EK), kas ieviesta ar Eiropas Savienības regulu (EK) Nr. 643/2009. (Produkti ir pārdošanai tikai Eiropas valstīs)

⚠ BRĪDINĀJUMS NOPIETNI BRĪDINĀJUMA SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ UZSTĀDĪŠANU

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var radīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešā saules gaismā vai krāsns, istabas sildītāja vai citu iekārtu tuvumā.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiet gāzes caurules, tālruņa līnijas vai citus ugunsnedrošus avotus.
- Nepareiza iezemējuma spraudņa lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepievienojiet vairākas ierīces vienai kontaktligzdai. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam atsevišķai kontaktligzdai ar spriegumu, kas atbilst norādījumiem raksturlielumu plāksnītē.
- Tas nodrošinās ierīces labāku veiktspēju un arī pasargās no mājas elektrības vadu pārslogošanas, kas var izraisīt aizdegšanos no pārkarsētiem vadiem.
- Nelietojiet vadu, kuram ir redzamas lūzuma vai nobrāzuma pazīmes visā garumā vai vada galā.
- Pārmērīgi nelokiet elektrības vadu vai nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

- Pirms lietošanas šīs ledusskapis pariezi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā

kontaktdakšu.

- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

• Iespraudiet kontaktdakšu pareizā veidā, vadam karājoties uz leju.

- Ja kontaktdakšu iespraudīsiet otrādi, vadā var tikt pārtraukta strāvas padeve, un tas aizdegties vai radīt elektriskās strāvas triecienu.

• Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai neuzstumtu to uz vada vai nesabojātu to.

- Tas var radīt aizdegšanos.

• Pārliecinieties, ka kontaktdakša nav saspiesta vai sabojāta ar ledusskapja aizmuguri.

• Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

- Ja bērni materiālus uzliek galvā, iespējams nosmakšanas risks.

• Ledusskapis jānovieto tā, lai kontaktligzda būtu pieejama pēc uzstādīšanas.

• Ledusskapim jābūt iezemētam.

- Ledusskapis jāiezemē, lai izvairītos no elektrības noplūdes vai elektriskās strāvas trieciena, ko var izraisīt elektrības noplūde no ledusskapja.

• Bojāts elektrības vads nekavējoties jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.

• Ledusskapja drošinātājs jānomaina kvalificētam tehniķim vai servisa centrā.

- Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens vai personas savainojumi.

UZMANĪBU PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ UZSTĀDĪŠANU

• Neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīcē vai uzstādīšanas ierīcē.

• Ļaujiet ierīcei pastāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.

BRĪDINĀJUMS NOPIETNI BRĪDINĀJUMA SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ LIETOŠANU

• Neiespraudiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.

• Neglabājiet priekšmetus uz ledusskapja.

- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un

ievainot jūs un/vai radīt priekšmetu bojājumus.

- Neievietojiet saldētavā tvertnes, kas piepildītas ar ūdeni.

- Izšļakstoties tie var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Neļaujiet bērniem karāties ledusskapja durvīs. Tas var izraisīt nopietnas traumas.
- Neļaujiet bērniem iekļūt saldētavas iekšpusē. Pastāv iesprūšanas risks.
- Neaiztieciet saldētavas iekšējās sieniņas vai produktus, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.

- Tas var izraisīt apsaldējumu.

- Neuzglabājiet ledusskapī ugunsnedrošas vielas.

- Benzola, atšķaidītāja, alkohola, ētera, šķidrinātās petrolejas gāzes un citu līdzīgu produktu uzglabāšana var radīt sprādziena draudus.

- Neuzglabājiet saldētavā farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kas jūtīgi pret temperatūras izmaiņām.

- Saldētavā aizliegts uzglabāt produktus, kuru uzglabāšanai nepieciešama precīza temperatūra.

- Neievietojiet vai nelietojiet saldētavā elektroiekārtas, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa iekārtas.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- Nebojājiet dzesēšanas ķēdi.
- Nemēģiniet izjaukt vai salabot saldētavu paši.

- Jūs riskējat izraisīt aizdegšanos, ierīces bojājumu un/vai ievainojumu.

- Bērni jāuzmana, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ledusskapi.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Ja konstatējat gāzes noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vēdiniet telpu, kur atrodas ledusskapis, vairākas minūtes.
- Izmantojiet tikai tās LED lampiņas, ko piegādājis ražotājs vai servisa pārstāvis.

- Ja jūtat zāļu vai dūmu smaku, nekavējoties izraujiet kontaktdakšu no

kontaktligzdas un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.

- Ja ierīcei ir LED lampiņa, neizjauciet lampiņas apvalku un LED lampiņu pats.
- Lūdzu, sazinieties ar savu servisa pārstāvi.

⚠ UZMANĪBU PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ LIETOŠANU

- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldētavas nodalījumā. Neievietojiet pudeles vai stikla traukus saldētavā.
- Saturam sasalstot, stikls var saplīst un radīt ievainojumus.

- Lai iegūtu ledusskapja labāko veiktspēju:
- Nelieciet ēdienus pārāk tuvu ventilācijas atverēm ledusskapja aizmugurē, jo tas var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapī.
- Kārtīgi ietiniet ēdienu vai ievietojiet to hermētiskos traukos pirms ievietošanas ledusskapī.
- Nelieciet siltu ēdienu sasaldēšanai blakus jau sasaldētam ēdienam.
- Lūdzu, saldētajiem produktiem ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Nav nepieciešams atvienot saldētavas kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja jūsu prombūtnes laiks ir mazāks par trim nedēļām. Tomēr izņemiet visus pārtikas produktus, ja jūsu prombūtnes laiks ir ilgāks par trim nedēļām. Atslēdziet saldētavu no elektrības padeves un iztīriet to; izmazgājiet un izžāvējiet.
- Piepildiet ūdens tvertni, ledus vanniņu, ūdens kubiciņus ar dzeramo ūdeni.

- Ja saldētavu ir sabojājis ūdens, izraujiet tā kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.

⚠ UZMANĪBU PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ TĪRĪŠANU

- Tieši nesmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai ārpusē.

- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Neizsmidziniet uzliesmojošu gāzi ledusskapja tuvumā.

- Pastāv eksplozijas vai aizdegšanās risks.

• Notīriet visus netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas tapiņām. Tīrot kontaktdakšu, neizmantojiet slapju vai mitru drāniņu, notīriet visus netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas tapiņām.

- Citādi pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz displeja.

- Uzdrukātie burti var nolupt no displeja paneļa.

• Pirms ledusskapja tīrīšanas un labošanas atvienojiet to no kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS NOPIETNI BRĪDINĀJUMA SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ IZNĪCINĀŠANU

• Iznīcinot šo vai citus ledusskapjus, noņemiet durvis/durvju blīvējumu, durvju eņģes tā, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu tikt tajā iesprostoti. Bērni jāuzmana, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ledusskapi.

• Lūdzu, atbrīvojieties no ledusskapja iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.

• Atstājiet tajā plauktus, lai bērni nevarētu tajā viegli ierāpties. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ledusskapja aizmugurē nav bojāta.

• R600a vai R134a ir izmantots kā dzesējošā viela. Pārbaudiet kompresora marķējumu ledusskapja aizmugurē vai raksturlielumu plāksnīti iekšpusē, lai pārliecinātos, kura dzesējošā viela ir izmantota jūsu ledusskapī. Ja produkts satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R600a), sazinieties ar vietējo varas iestādi par droši šī produkta iznīcināšanu. Ciklopentāns tiek izmantots kā plūsmas izolācijas gāze.

Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama speciāla iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi par drošu šī produkta iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, ka neviena no caurulēm ledusskapja aizmugurē nav bojāta. Caurules jāsalauž, atrodoties ārpus telpām.

- Ja ierīcē ir izobutānu saturoša dzesējošā viela (R600a), dabīga gāze, kas pilnīgi atbilst vides aizsardzības prasībām, bet ir arī viegli uzliesmojoša, pārvadājot un uzstādot ierīci, jāievēro piesardzība, lai nesabojātu kādas ledusskapja ķēdes daļas.
- Ledusskapja caurules tecēšana var aizdegties vai radīt acu bojājumus. Ja konstatējat noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vēdiniet telpu, kur atrodas ledusskapis, vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās telpā, kurā notikusi dzesējošās vielas noplūde, telpas, kurā atrodas ledusskapis, lielumam jāatbilst izmantotās dzesējošās vielas daudzumam.
  Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir kādas bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar savu pārdevēju.
  Paredzamajai telpai jābūt 1m^3 uz katriem 8g R600a ierīcē esošās dzesējošās vielas. Dzesējošās vielas daudzums jūsu ledusskapim ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes ledusskapja iekšpusē.

PAPILDU PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā sazinieties ar savu elektroenerģijas uzņēmumu un pajautājiet, cik ilgi saglabāsies šis pārtraukums.

- Lielākajā daļā gadījumu elektroapgāde tiek atjaunota stundas vai divu laikā, un tas neietekmēs temperatūru ledusskapī.
  Tomēr nevajadzētu lieki atvērt ledusskapja durvis, kamēr nav elektrības.
- Tomēr, ja elektroapgādes pārtraukums varētu ilgt vairāk kā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.

- Ja ledusskapis aprīkots ar atslēgu, tā jāglabā bērniem nepieejamā vietā un ne ledusskapja tuvumā.
- Ierīce nedarbosies pareizi (iespējama produktu atkausēšana un pārāk silta temperatūra saldētavā), ja tā ilgu laiku novietota telpā ar zemāku temperatūru, nekā paredzējis ražotājs.
- Šis ledusskapis neapsarmo, tas nozīmē, ka nav vajadzības to atkausēt, jo tas notiks automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā nepārsniedz ISO normas. Bet, ja vēlaties izvairīties no pārmērīgas saldēto produktu temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet saldētos ēdienus vairākās papīra kārtās, piemēram, avīzē.
- Jebkura saldēta ēdiena temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tā uzglabāšanas laiku.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārliecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
  Tādējādi Jūs varat izmantojiet sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku.
  Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošina

pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

- Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ieekonomēt naudu uz elektrības rēķiniem.

saturs

SALDĒTAVAS UZSTĀDĪŠANA 11
SALDĒTAVAS LIETOŠANA 14
SALDĒTAVAS APKOPE 16
PROBLĒMU NOVĒRŠANA 18

saldētavas uzstādīšana

SAGATAVOŠANĀS SALDĒTAVAS UZSTĀDĪŠANAI


Apsveicam jūs ar Samsung saldētavas iegādāšanos! Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet daudzās šīs saldētavas piedāvātās lieliskās iespējas un efektivitāti.


- Pirms lietošanas šī saldētava pariezi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā, kas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Mēs iesakām ledusskapja apkopi veikt kvalificētam meistaram.
- Lūdzu, atbrīvojieties no ledusskapja iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.

BRĪDINĀJUMS Pirms iekšējā apgaismojuma nomaiņas izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Citādi pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Ledusskapja labākās novietojuma vietas izvēle

- Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešai saules gaismai.
- Izvēlieties vietu ar līdzenu grīdas segumu.
- Izvēlieties novietojumu tā, lai būtu pietiekami daudz vietas brīvai durvju atvēršanai.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja saldētavai atvēlēta pārāk maza telpa, iekšējā dzesēšanas sistēma darbosies vairāk.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

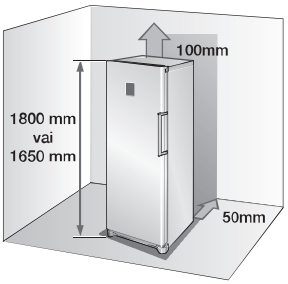

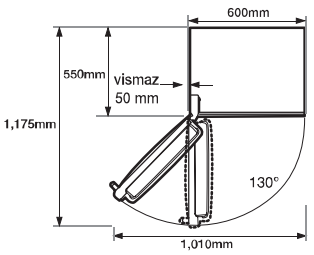

- Produkta augstums var mainīties atkarībā modeļa.
- Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo malu ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ieekonomēt naudu uz elektrības rēķiniem.
- Neuzstādiet saldētavu vietā, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.




UZMANĪBU Izvelciet iekārtu taisni, kad uzstādiet, veicat apkopi vai tīrāt aiz saldētavas. Kad darbs paveikts, nolieciet to atpakaļ iepriekšējā stāvoklī. Pārliecinieties, ka grīda spēj izturēt pilnībā piepildītu saldētavu.

SALDĒTAVAS DURVJU APGRIEŠANA OTRĀDI


BRĪDINĀJUMS Samsung iesaka ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņu veikt tikai pie Samsung apstiprinātiem apkopes speciālistiem. Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz pats klients.

Jebkādi bojājumi, kas radušies durvju atvēruma virziena maiņas rezultātā, netiek segti ierīces ražotāja garantijas ietvaros. Jebkādi remontdarbi, kas nepieciešami šādu darbību rezultātā, tiek veikti par maksu un to izmaksas sedz pats klients.


Nepieciešamie instrumenti (Nav iekļauti komplektācijā)

		
Phillips plakanais skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis(-)	10 mm galatslēga (galvskrūvēm)
		
8mm galatslēga (galvskrūvēm)	Uzgriežņu atslēga (eņģu asīm)	4mm sešstūru uzgriežņu atslēga (apakšējām eņģu asīm)

1. Izskrūvējiet 2 skrūves saldētavas augšpusē.

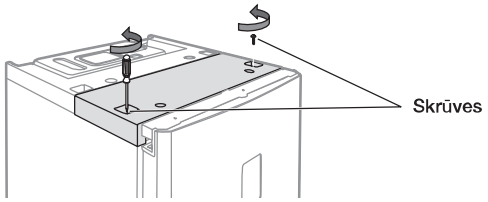


2. Noņemiet plastmasas vāku un pārliecinieties, ka tam pievienotais vads ir atslēgts.
Pēc plastmasas vāka noņemšanas, pārbaudiet daļas, kas nepieciešamas durvju pagriešanai.

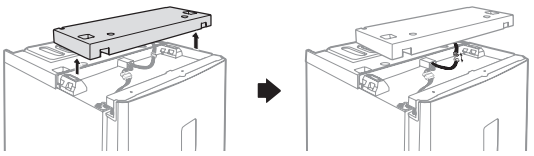


⚠ UZMANĪBU Plastmasas vāka noņemšanas laikā uzmaniet elektrības vadus no sabojāšanas.

3. Atvienojiet vadus un pēc tam izskrūvējiet 3 skrūves.

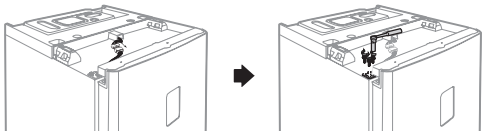


⚠ BRĪDINĀJUMS Pārliecinieties, ka pirms elektrības vadu atvienošanas saldētava ir atslēgta no elektrības padeves.

4. Noceliet durvis no apakšējām eņģēm, ceļot tās taisnā virzienā uz augšu.

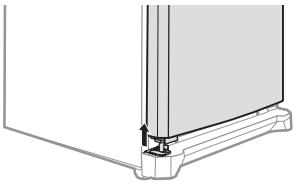


⚠ UZMANĪBU Saldētavas durvis ir smagas, tāpēc, tās nomainot, uzmanieties no sevis savainošanas.


5. Izskrūvējot 2 skrūves, atvienojiet priekšējo kājiņu vāku.

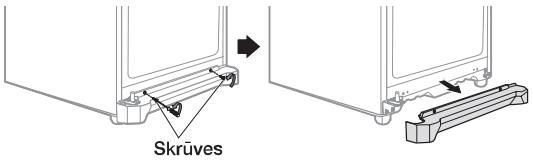


6. Atskrūvējiet 3 skrūves, kas tur eņģes, tāpat atskrūvējiet 3 skrūves apakšējā labajā pusē pie priekšējās kājiņas, kur tiks pieskrūvēta noņemtā eņģe.

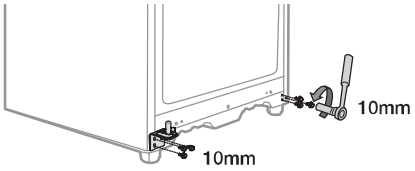


7. Izmantojot sešstūra uzgriežņu atslēgu, noņemiet eņģu asi. Atskrūvējiet skrūvi, lai noņemtu eņģu stāvvadu un samainiet eņģu ass un starplikas puses.




8. Saldētavas apakšējā labajā stūrī, kur 6.punktā tika izskrūvētas skrūves, pieskrūvējiet eņģi. Ieskrūvējiet skrūves, kuras izskrūvējāt no kreisās apakšējās malas turpmākai izmantošanai.

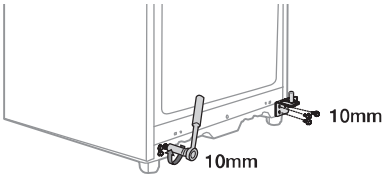


9. Izņemiet skrūves no saldētavas durvju apakšējās labās un kreisās malas. Nomainiet durvju bloķējošo elementu atrašanās vietu no kreisās uz labo. Vajadzētu pārvirzīt arī eņģu starpliku.

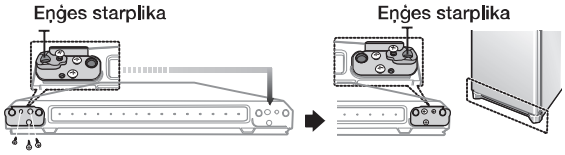

10. Noņemiet saldētavas virsmas vāku, lai pārmainītu vadu atrašanās vietu.

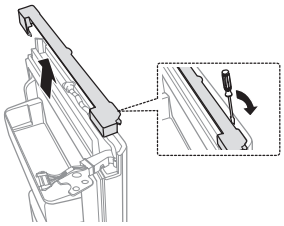


11. Noņemiet no saldētavas durvīm eņģi un starpliku. Noņemiet kreisās puses eņģu vāciņu un izvelciet no tā vadus.

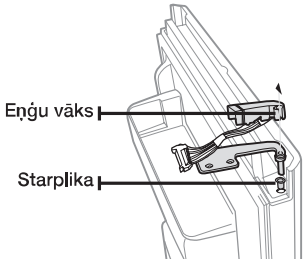


⚠ UZMANĪBU Eņģu vāka noņemšanas laikā uzmaniet elektrības vadus no sabojāšanas.

12. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvienotu eņģu asi un pēc tam pagrieziet eņģi, lai to noņemtu.

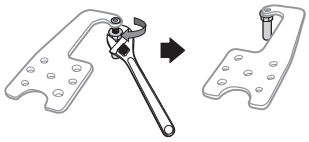


13. Lai saldētavas durvīm uzliktu eņģes, veiciet 11.punkta darbības apgrieztā secībā.
Pārliecinieties, ka izmantojat labās puses eņģu vāku (kas atrodas zem 2.punktā noņemtā plastmasas vāka) un noņemat starpliku.
Pēc eņģu, vadu un eņģu vāku uzlikšanas visu pārlieciniet no kreisās puses uz labo.

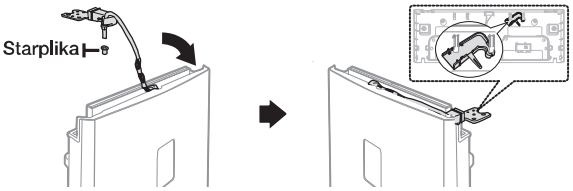


14. Pēc eņģu puses nomaiņas pārliecinieties, ka izmantojat labās puses vadu vāku. Aizveriet to ar vadu vāku, kas atrodas virs saldētavas durvīm.

Iepakojumā atrodas durvju vadu vāks.

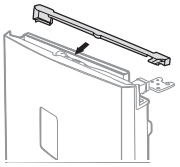


15. Noņemiet roktura vāku, atskrūvējiet skrūves, noņemiet uzbāžņus un nomainiet roktura atrašanās vietu no labās uz kreiso pusi.
(Pārliecinieties, ka uzliekat labajā pusē noņemtos uzbāžņus.)

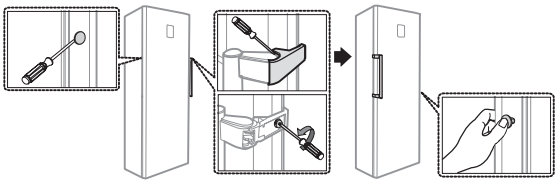


Atkarībā no modeļa rokturiem var nebūt vāku.

16. Nomainiet eņģu vāciņu un pievienojiet priekšējo kājiņu vāku. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ saldētavas durvis.

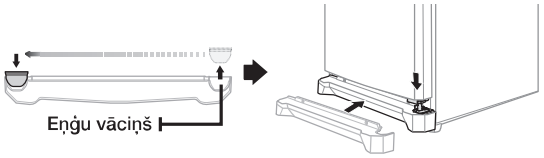


17. Pievelciet 3 skrūves un pēc tam pievienojiet atpakaļ vadus.

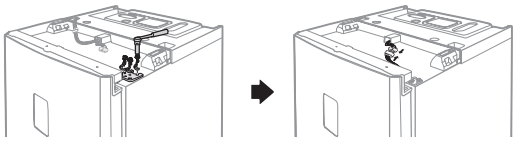


BRĪDINĀJUMS Pārliecinieties, ka pirms elektrības vadu vienošanas saldētava ir atslēgta no elektrības padeves.


18. Pieslēdziet vadu plastmasas vākam un novietojiet vāku atpakaļ tā sākotnējā stāvoklī.

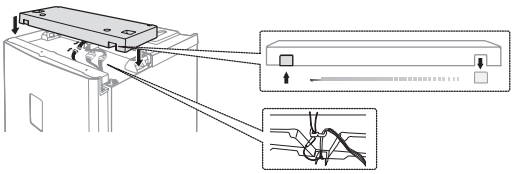

19. Pievelciet 2 skrūves.

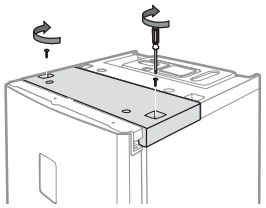

20. Atdaliet ledusskapja un saldētājkameras paplāksnes, tad pagrieziet tās par 180° un nostipriniet atpakaļ.

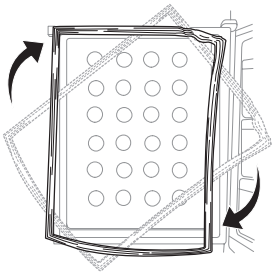

BRĪDINĀJUMS
- Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties troksnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.


SALDĒTAVAS LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšpuse ir nedaudz augstāka par aizmuguri, durvis atveras un aizveras daudz vieglāk.

Pagrieziet pielāgojamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paceltu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai pazeminātu ierīci.

1. piemērs – ierīce nosvērusies uz leju pa kreisi.

- Pagrieziet kreiso pielāgojamo kāju bultas virzienā, kamēr ierīce atrodas līmenī.

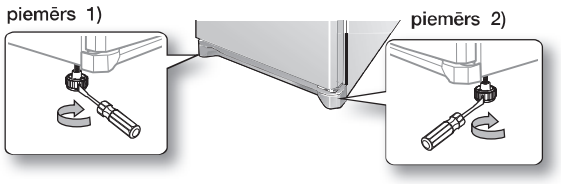

2. piemērs – ierīce nosvērusies uz leju pa labi.

- Pagrieziet labo pielāgojamo kāju bultas virzienā, kamēr ierīce atrodas līmenī.

saldētavas lietošana

KONTROLES PANEĻA PĀRBAUDE



Katru reizi, kad nospiežat pogu, būs dzirdams īss pīkstiens.

KONTROLES PANEĻA LIETOŠANA

1 Child Lock (Bērnu bloķēšana)

Nospiediet Child Lock (bērnu bloķēšana) pogu un turiet 3 sekundes, lai aktivizētu bērnu bloķēšanas funkciju.



Iedegsies bērnu bloķēšanas indikators, un visi taustiņi kontroles panelī tiks bloķēti.

Lai atslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju, atkārtoti nospiediet Child Lock (bērnu bloķēšanas) pogu uz 3 sekundēm.

2 Freezer (Saldētava)

Nospiediet Freezer (Saldētava) pogu, lai uzstādītu vēlamo temperatūru no -14°C līdz -24°C.



Noklusējuma temperatūra uzstādīta uz -19°C un katru reizi, kad nospiediet Freezer (Saldētava) pogu, temperatūra mainīsies, un temperatūras indikators rādīs vēlamo temperatūru.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Kad temperatūra ir iestatīta, temperatūras indikators parādīs esošo saldētavas temperatūru.

3 Power Freeze

Nospiediet Power Freeze (Spēcīga saldēšana) pogu, lai aktivizētu spēcīgas saldēšanas funkciju. Ieslēgsies spēcīgās saldēšanas indikators, un saldētavai nepieciešamais laiks produktu saldēšanai samazināsies.




Izmantojot šo funkciju, enerģijas patēriņš palielināsies. Šo funkciju jāaktivizē, ja saldētavā tiek ievietots liels daudzums pārtikas, vismaz 24 stundas pirms tam.

Lai atslēgtu spēcīgās saldēšanas funkciju, atkārtoti nospiediet Power Freeze (Spēcīga saldēšana) pogu.

Spēcīgās saldēšanas funkciju nevar izmantot reizē ar Eco (Ekonomisko) funkciju. Izvēloties Ekoloģisko funkciju, spēcīgās saldēšanas funkcija automātiski tiks atslēgta.

4 Alarm (Signāls)

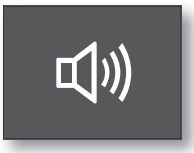


1. Signāls

Nospiediet Alarm (Signāls) pogu, lai ieslēgtu signāla funkcijām. Ieslēgsies signāla indikators, un ledusskapis ar brīdinājuma signālu brīdinās, ja ledusskapja durvis būs atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Lai atslēgtu šo funkciju, atkārtoti nospiediet Alarm (Signāla) pogu.

2. Izslēgts displejs

Sākotnēji temperatūras displejs ir izslēgts; lai to ieslēgtu vai izslēgtu, turiet Alarm (Signāla) pogu nospiestu 3 sekundes.


5 Eco (Ekonomiskais režīms)

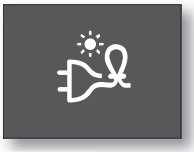

Nospiediet Eco (Ekonomisko) pogu, lai ieslēgtu ekoloģisko funkciju. Iedegsies Eco (Ekonomiskais) indikators, un saldētava uzstādīs ierobežojumu vēlamajai temperatūras no -14°C līdz -18°C.

Ja vēlaties uzstādīt temperatūru līdz -19°C vai zemāk, saldētava automātiski uzstādīs temperatūru uz -18°C.

Eco (Ekonomisko) funkciju nevar izmantot reizē ar Power Freeze (Spēcīgā saldēšana) funkciju. Power Freeze (Spēcīgā saldēšana) pogas nospiešana automātiski atslēgs Eco (Ekonomisko) funkciju.

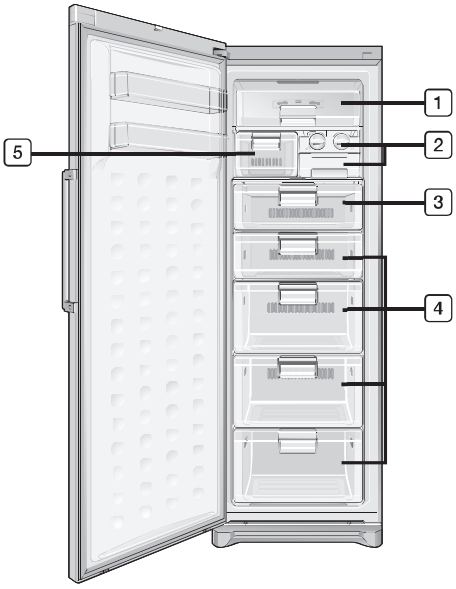


- Dažas no funkcijām var atšķirties un citiem modeļiem nebūt komplektācijā.
- Ledus veidotāju 2 un mazās atvilktnes 5 iespējams samainīt vietām.
- Lai iegūtu vairāk vietas, iespējams noņemt augšējā plaukta vāku 1 , ledus veidotāju 2 , svaigi saldēto produktu atvilktni 3 , trīs augšējās lielās atvilktnes 4 un mazo atvilktni 5. Tas neietekmē ierīces termālās un mehāniskās īpašības. Saldētavas ietilpība ir aprēķināta bez šīm atvilktnēm.
- Augšējais aizsargs ir divu zvaigžņu līmeņa, tādēļ temperatūra divu zvaigžņu nodalījumā ir nedaudz augstāka, nekā citos saldētavas nodalījumos.

UZMANĪBU Neuzglabājiet saldētavā stikla pudeles.

SVAIGI SALDĒTO PRODUKTU ATVILKTNE (PĪC IZVĪLES)

Jūs varat izmantot svaigi saldēto produktu atvilktni, lai uzglabātu produktus vai dzērienus, kurus nepieciešams sasaldēt vai uzglabāt svaigā veidā.

- Izmantojiet atvilktnes virspusē esošo sviru, lai uzstādītu atvilktni uz režīmu “Svaigs” vai “Svaigāks”.

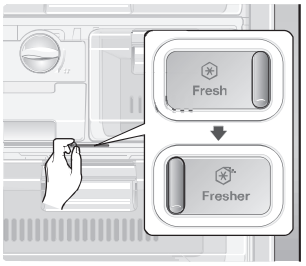

Svaigs

Uzstādiet sviru uz režīmu „Normāls”, lai izmantotu šo atvilktni tāpat, kā lielās atvilktnes.


Svaigāks

Uzstādiet sviru režīmā „Svaigāks”, ja vēlaties ilgāku laiku uzglabāt svaigākus produktus svaigi saldēto produktu atvilktnē.

LEDUS PAGATAVOŠANA

Ledus vanniņa atkarībā no modeļa var atšķirties.


Ledus gabaliņu veidošana

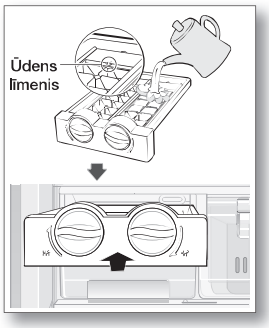

1. Izņemiet ledus gabaliņu vanniņu, pavelkot to savā virzienā.
2. Piepildiet vanniņu ar ūdeni līdz maksimālajai atzīmei, kas norādīta uz vanniņas.
3. Ielieciet vanniņu atpakaļ turētājā, pārliecinoties, ka ūdens nekur nav notecējis.
4. Gaidiet, līdz izveidojas ledus gabaliņi.

Saldēšanas laiks
Ieteicams gaidīt stundu, lai izveidotos ledus gabaliņi, ja temperatūra iestatīta Power Freeze (Spēcīga saldēšana) režīmā.

Ledus gabaliņu izņemšana

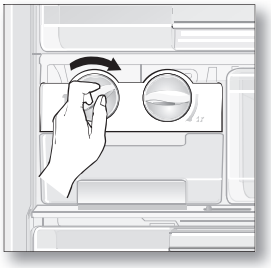


1. Pārliecinieties, ka ledus trauks atrodas tam paredzētajā vietā zem ledus paplātes.
   Ja tā nav, nolieciet to tam paredzētajā vietā.
2. Pagrieziet vienu no svirām pulksteņrādītāja virzienā, līdz paplāte nedaudz pagriežas.
   Ledus gabaliņi iekritīs tiem paredzētā traukā.
3. Atkārtojiet 2.soli otrai tvertnes pusei, ja tas nepieciešams.
4. Lai iegūtu ledu, nedaudz paceliet ledus tvertni un pavilkt to savā virzienā.

saldētavas apkope

IEKŠĒJO DAĻU IZŅEMŠANA

Dažas no funkcijām var atšķirties un citiem modeļiem nebūt komplektācijā.

Augšējā plaukta vāks

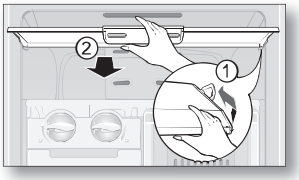


1. Iespiediet vāka labo sānu uz iekšu, līdz vāka kreisā puse izslīd no mehānisma.
2. Kad abas puses panākušas ārā no sliedes, pavelciet to savā virzienā un noņemiet vāku.

Pārliecinieties, ka augšējais plaukta vāks ir noņemts brīdī, kad liekat vai izņemat no ierīces stikla plauktu.


Izberams ledus veidotājs

Uzmanīgi paceliet ledus veidotāju un pavelciet to uz savu pusi.

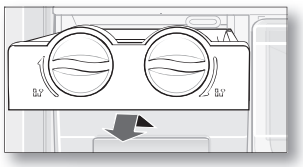


Atvilktnes

Izvelciet atvilktnes un tad uzmanīgi tās paceliet, lai izņemtu no saldētavas. (Mazā atvilktne/svaigo produktu atvilktne/lielā atvilktne)

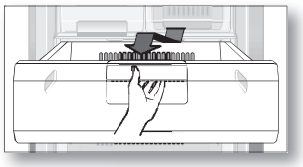


Rūdītā stikla plaukts

Uzmanīgi, ar abām rokām, paceliet plauktus un pavelciet tos uz savu pusi.

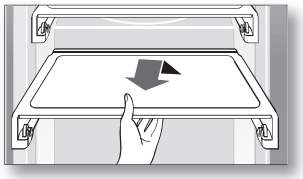

Pretsarmas durvju sargs

Ar abām rokām stingri satveriet durvju sargu un uzmanīgi to paceliet, lai to noņemtu.

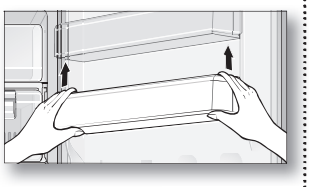

Lai nodrošinātu vislabāko ierīces energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilkņu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā 15. lappusē.

SALDĒTAVAS TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, krāsu šķīdinātāju vai Clorox hlorīda balinātāju.

Šīs vielas var bojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU

Neapsmidziniet saldētavu ar ūdeni, kad tas pievienots elektrībai, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Netīriet saldētavu ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnu tīrīšanas līdzekli, jo tas var radīt aizdegšanos.

IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA

Lai nomainītu LED lampu, lūdzu kontaktēties ar sevisa inženieri

problēmu novēršana

PROBLĒMU	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vispār vai temperatūra ir pārāk augsta.	• Pārbaudiet, vai elektrības vads ir kārtīgi pievienots. • Vai temperatūras kontrole priekšējā panelī uzstādīta pareizi? • Vai ierīce atrodas tiešos saules staros, vai arī blakus tai atrodas cits siltuma avots? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai?
Dzirdamas neierastas skaņas.	• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz ierīces neatrodas kādi svešķermeņi? • Vai skaņa nāk no ierīcē esošā kompresora? • Ierīces iekšpusē dzirdama "tikšķoša" skaņa; tas ir normāli. Šī skaņa rodas, saraujoties vai izplešoties dažādiem piederumiem.
Ierīces priekšējie stūri un sienas ir silti un sāk veidoties sarma.	• Ierīces priekšējos stūros uzstādītas karstumizturīgas caurules, kas novērš sarmas veidošanos. Apkārtesošās temperatūras pieaugums ne vienmēr ir efektīvi. Tomēr tas ir normāli. • Mitros apstākļos uz ierīces ārējām sienām var rasties kondensāts, jo mitrums gaisā var saskarties ar ierīces vēso virsmu.
Ierīcē dzirdama šķidruma burbuļošana.	• Tas ir dzesējošais šķidrums, kas dzesē ierīci no iekšpuses.
Ledusskapī ir slikts aromāts.	• Vai saldētavā neatrodas sabojājušies pārtikas produkti? • Pārliecinieties, vai pārtika ar stipru aromātu (piemēram, zivs) ir ietīta tā, ka tai nepiekļūst gaiss. • Regulāri iztīriet ledusskapi un izmetiet visu bojāto un aizdomīgo pārtiku.
Uz ierīces sienām redzama sarmas kārta.	• Vai gaisa ventilāciju saldētavā nebloķē tur ievietotā pārtika? • Novietojiet pārtiku tā, lai uzlabotos ventilācija ierīcē. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējās sienas un ap dārzeņiem rodas kondensāts.	• Pārtikas produkti ar lielu ūdens saturu tiek uzglabāti neapsegtā veidā un rada augstu mitruma līmeni vai arī ilgstoši nav aizvērtas saldētavas durvis. • Uzglabājiet pārtiku traukos ar vāku vai noslēgtas tvertnēs.

memo

Apkārtējās iekštelpu temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkārtējās vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases marķējums uz datu plāksnītes.

Klase	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)
Subnormālā	SN	+10 to +32
Mērenā	N	+16 to +32
Subtropiskā	ST	+16 to +38
Tropiskā	T	+16 to +43

Ledusskapja iekšējās temperatūras var ietekmēt šādi faktori – ledusskapja atrašanās vieta, apkārtējās vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Duntes iela 6, Riga ,LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com

DA99-01951S-10