L 76275 FL

**CS** Návod k použití 2
**LV** Lietošanas instrukcija 34




AEG
perfekt in form und funktion

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . 4
3. TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . 5
4. POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . 6
5. OVLÁDACÍ PANEL . . . . . 7
6. PROGRAMY . . . . . 11
7. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ . . . . . 15
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . 15
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . 16
10. TIPY A RADY . . . . . 19
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . 20
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . 25
13. INSTALACE . . . . . 27

# PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

**Navštivte naše stránky ohledně:**



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
**www.aeg.com**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
**www.aeg.com/productregistration**



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
**www.aeg.com/shop**

# PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

 Všeobecné informace a rady

 Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka programů“).

- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

# 2. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## 2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

### Připojení k elektrické síti

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

### Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

## 2.2 Použití spotřebiče

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.3 Čištění a údržba

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2.4 Likvidace

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.


# 3. TECHNICKÉ INFORMACE


| | | |
|---|---|---|
| Rozměry | Šířka / Výška / Hloubka | 600 / 850 / 522 mm |
| | Celková hloubka | 540 mm |
| Připojení k elektrické síti: | Napětí | 230 V |
| | Celkový příkon | 2200 W |
| | Pojistka | 10 A |
| | Frekvence | 50 Hz |

| | | |
|---|---|---|
| Tlak přívodu vody | Minimální | 0,5 barů (0,05 MPa) |
| | Maximální | 8 barů (0,8 MPa) |
| Přívod vody 1) | | Studená voda |
| Maximální množství prádla | Bavlna | 7 kg |
| Rychlost odstřeďování | Maximální | 1200 ot/min |

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".


# 4. POPIS SPOTŘEBIČE

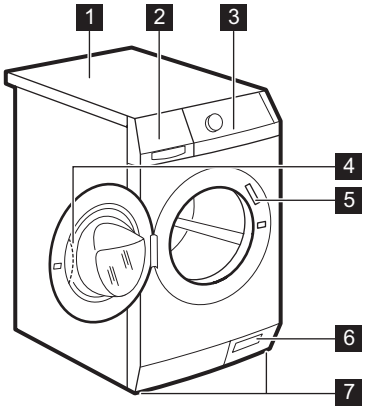

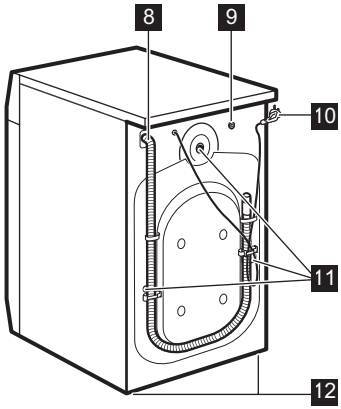
1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
5 Typový štítek
6 Vypouštěcí čerpadlo
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8 Vypouštěcí hadice
9 Přívodní ventil vody
10 Napájecí kabel
11 Přepravní šrouby
12 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

## 4.1 Příslušenství

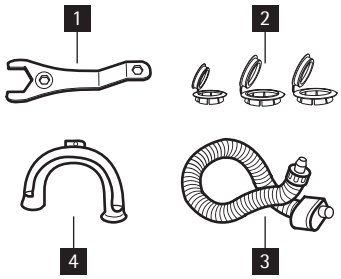


**1 Klíč**

K odstranění přepravních šroubů.

**2 Plastové krytky**

K uzavření otvorů na zadní straně skříně po odstranění přepravních šroubů.


**3 Napouštěcí hadice se systémem proti vyplavení**

K ochraně před možnými úniky vody

**4 Plastové koleno**

K zavěšení vypouštěcí hadice na okraj umyvadla.

# 5. OVLÁDACÍ PANEL

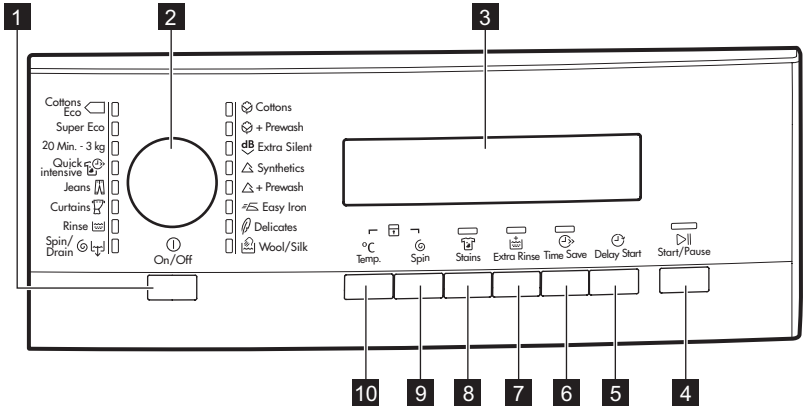


1 Tlačítko Zap/Vyp (On/Off)
2 Volič programů
3 Displej
4 Tlačítko Start/Pauza
5 Tlačítko Odložený start
6 Tlačítko Úspora času
7 Tlačítko Extra máchání
8 Tlačítko Skvrny
9 Tlačítko pro snížení rychlosti odstřeďování
10 Tlačítko Teplota °C

## 5.1 Tlačítko Zap/Vyp 1

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvukový signál. Funkce AUTO Stand-by spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko 4 .
  – Jsou zrušena všechna nastavení.


– Stisknutím tlačítka 1 opětovně zapnete spotřebič.
– Znovu nastavíte prací program a všechny možné funkce.

• Po pěti minutách od konce pracího programu. Viz část „Na konci programu“.

## 5.2 Volič programu 2

Otočením tohoto voliče nastavíte program. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.

## 5.3 Displej 3

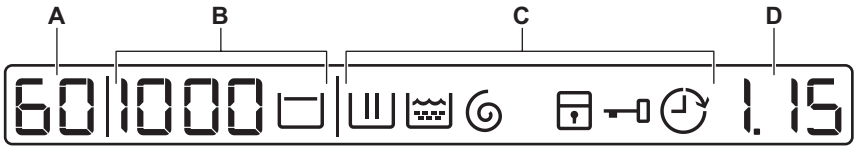


**Na displeji se zobrazuje:**

| | | |
|---|---|---|
| A | • Maximální teplota u zvoleného programu. | |
| B | • Výchozí rychlost odstřeďování u zvoleného programu.<br>• Symboly „Bez odstředění“[1] a „Zastavení máchání“. | |
| C | • Symboly na displeji.[2] | |
| | Symboly | Popis |
| | | Fáze praní |
| | | Fáze máchání |
| | | Fáze odstřeďování |
| | | Dětská pojistka |
| | | Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít.<br>Dvířka můžete otevřít až poté, co symbol zmizí.<br>**Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:**<br>• V bubnu je voda.<br>• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“. |
| | | Odložený start |

D
- Délka programu

  Když se program spustí, začne se odečítat čas v krocích po jedné minutě.
- Odložený start

  Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.
- Výstražné kódy

  Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“.
- Err

  Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
  – Nastavíte funkci, která není použitelná se zvoleným programem.
  – Změníte program během jeho chodu.

  Kontrolka tlačítka Start/Pauza 4 bliká.
- 0

  Když je program dokončen.

1) Dostupné pouze u programu Odstředit/Vypustit.

2) Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná fáze nebo funkce.

## 5.4 Tlačítko Start/Pauza 4

Stisknutím tlačítka 4 spustíte nebo přerušíte program.

## 5.5 Tlačítko Odložený start 5

Stisknutím tlačítka 5 odložíte start programu o 30 minut až 20 hodin.

## 5.6 Tlačítko Úspora času 6

Stisknutím tlačítka 6 zkrátíte délku programu.

- Jedním stisknutím nastavíte funkci „Krátký“ program u prádla zašpiněného během dne.
- Dvojím stisknutím nastavíte funkci „Extra krátký“ program u prádla, které není téměř zašpiněno.

Některé programy lze použít pouze s jednou z těchto dvou funkcí.

## 5.7 Tlačítko Extra máchání 7

Stisknutím tlačítka 7 přidáte k programu fáze máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

## 5.8 Tlačítko Skvrny 8

Stisknutím tlačítka 8 přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte odstraňovač skvrn do komory .

Tato funkce prodlouží délku programu.
Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40° C.

## 5.9 Tlačítko Odstředění 9

Toto tlačítko použijte ke:

- Snížení maximální rychlosti odstřeďovací fáze při nastavování programu.

Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstřeďování dostupné se zvoleným programem.

- Vypněte odstřeďovací fázi.
- Zapněte funkci „Zastavení máchání“. Nastavte tuto funkci, abyste zabránili pomačkání tkaniny. Spotřebič po dokončení programu nevypustí vodu.

| | |
|---|---|
| – – – | Fáze odstřeďování je vypnutá. |
| | Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“. |

## 5.10 Tlačítko teploty 10

Stisknutím tlačítka 10 změníte výchozí teplotu.

| | |
|---|---|
| - - | = studená voda |

## 5.11 Funkce zvukové signalizace

Zvukovou signalizaci uslyšíte, když:
- Zapnete spotřebič.
- Vypnete spotřebič.
- Stisknete tlačítka.
- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně tlačítko 8 a 7 na dobu šesti sekund.

Když zvukovou signalizaci vypnete, bude nadále fungovat jen při stisku tlačítek a v případě výskytu poruchy.

## 5.12 Funkce dětské pojistky

Tato funkce zabraňuje dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka 10 a 9 , dokud se na displeji nezobrazí symbol .
- Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka 10 a 9 , dokud na displeji nezhasne symbol .

Funkci lze zapnout:
- Před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza 4 : spotřebič nelze spustit.
- Poté, co stisknete tlačítko Start/Pauza 4 , se vypnou všechna tlačítka spolu s voličem programů.

## 5.13 Funkce trvalého extra máchání

Pomocí této funkce lze nechat funkci extra máchání při volbě nového programu trvale zapnutou.
- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka 6 a 5 , dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka 7 .
- Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka 6 a 5 , dokud nezhasne kontrolka tlačítka 7 .

# 6. PROGRAMY

| Program<br>Teplota | Druh náplně<br>max. hmotnost náplně | Popis cyklu | Funkce |
|---|---|---|---|
| <br>Bavlna<br>95° – studená | Normálně znečištěná bílá a barevná bavlna.<br>max. 7 kg | Praní<br>Máchání<br>Dlouhé odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>SKVRNY[1)]<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Bavlna + Předpírka<br>95° – studená | Silně znečištěná bílá a barevná bavlna.<br>max. 7 kg | Předpírka<br>Praní<br>Máchání<br>Dlouhé odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| dB<br>Extra tichý<br>95° – studená | Normálně znečištěná bílá a barevná bavlna.<br>max. 7 kg | Praní<br>Máchání<br>Zastavení s vodou v bubnu | SKVRNY[1)]<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Syntetika<br>60° – studená | Normálně znečištěné prádlo ze syntetických nebo směsných tkanin.<br>max. 3.5 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>SKVRNY[1)]<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |

| Program<br>Teplota | Druh náplně<br>max. hmotnost náplně | Popis cyklu | Funkce |
|---|---|---|---|
| <br>Syntetika +<br>Předpírka<br>60° – studená | Silně znečištěné oděvy ze syntetických nebo směsových tkanin.<br>max. 3.5 kg | Předpírka<br>Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Snadné žehlení[3)]<br>60° – studená | Normálně znečištěné prádlo ze syntetických tkanin.<br>max. 3.5 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Jemné<br>40° – studená | Normálně znečištěné prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.<br>max. 3.5 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>SKVRNY[1)]<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Vlna / hedvábí<br>40° – studená | Vlna vhodná ke praní v pračce. Vlna určená k ručnímu praní a jemné tkaniny s označením „ruční praní“ na etiketě.<br>max. 2 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ |
| <br>Odstřeďování/ Vypouštění[4)] | Všechny tkaniny<br>Maximální náplň prádla se odvíjí od jeho druhu. | Vypouštění vody<br>Fáze odstřeďování na maximální rychlosti. | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>BEZ ODSTŘEDĚNÍ |

| Program<br>Teplota | Druh náplně<br>max. hmotnost náplně | Popis cyklu | Funkce |
|---|---|---|---|
| <br>Máchání | Všechny tkaniny. | Jedno máchání s přídavnou fází odstřeďování | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ[5)] |
| <br>Záclony<br>40° – studená | Tento program slouží k praní záclon. Přidává automaticky fázi předpírky, aby se záclony vyčistily od prachu.<br>Do komory pro předpírku nedávejte žádný prací prostředek.<br>max. 2 kg | Předpírka<br>Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ |
| <br>Džíny<br>60° – studená | Všechno džínové oblečení. Žerzejové oblečení s moderními materiály.<br>max. 7 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2)] |
| <br>Rychlý intenzivní<br>60° – 40° | Rychlý prací program, používá se pro lehce znečištěnou bílou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkaniny.<br>max. 5 kg | Praní<br>Máchání<br>Dlouhé odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ |
| 20 Min. - 3 kg<br>40° – 30° | Lehce znečištěné bavlněné a syntetické prádlo, které bylo nošeno pouze jednou. | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ |

| Program<br>Teplota | Druh náplně<br>max. hmotnost náplně | Popis cyklu | Funkce |
|---|---|---|---|
| Super Eco[6]<br>Studená | Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).<br>max. 3 kg | Praní<br>Máchání<br>Krátké odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>EXTRA MÁCHÁNÍ |
| Bavlna<br>Úsporný<br>7)<br>60° – 40° | Normálně znečištěná bílá a stálobarevná bavlna.<br>max. 7 kg<br>U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký. | Praní<br>Máchání<br>Dlouhé odstředění | SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ<br>ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ<br>SKVRNY<br>EXTRA MÁCHÁNÍ<br>ÚSPORA ČASU[2] |

1) Funkce SKVRNY není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

2) Pokud nastavíte délku Extra krátký (stisknete tlačítko 6 dvakrát), doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, zhorší se tím však výsledky praní.

3) Fáze praní a odstředění je mírná, aby se zabránilo pomačkání prádla. Spotřebič provede několik přídavných máchání.

4) Výchozí fáze rychlosti odstřeďování se týká bavlněného prádla. Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodné pro daný typ prádla. Zvolte pouze program VYPOUŠTĚNÍ a nastavte funkci BEZ ODSTŘEDĚNÍ.

5) Stisknutím tlačítka EXTRA MÁCHÁNÍ přidáte další máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

6) Nastavením tohoto programu zkrátíte dobu praní a spotřebu energie a vody.

7) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.
Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

# 7. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 7 kg délka programu přesahuje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne 1 hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

| Programy | Náplň (kg) | Spotřeba energie (kWh) | Spotřeba vody (litry) | Přibližná délka programu (minuty) | Zbytková vlhkost (%)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavlna 60 °C | 7 | 1.25 | 70 | 146 | 53 |
| Bavlna 40 °C | 7 | 0.78 | 70 | 161 | 53 |
| Syntetika 40 °C | 3.5 | 0.47 | 50 | 171 | 35 |
| Jemné 40 °C | 3.5 | 0.53 | 62 | 121 | 35 |
| Vlna 30 °C | 2 | 0.25 | 45 | 58 | 30 |
| **Standardní programy pro bavlnu** | | | | | |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 7 | 0.72 | 45 | 232 | 53 |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 3.5 | 0.62 | 33 | 190 | 53 |
| Standardní 40 °C program pro bavlnu | 3.5 | 0.46 | 34 | 186 | 53 |
| **Režim vypnuto (W)** | | | **Režim zapnuto (W)** | | |
| 0.48 | | | 0.48 | | |
| Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC. | | | | | |

[1] Na konci odstřeďovací fáze.

# 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Aktivujte vypouštěcí systém přidáním dvou litrů vody do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.


2. Dejte malé množství pracího prostředku do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

# 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka 1 zapnete spotřebič.
4. Vložte prádlo do spotřebiče.
5. Použijte správné množství pracího prostředku a přísad.
6. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh prádla a stupeň znečištění.


## 9.1 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

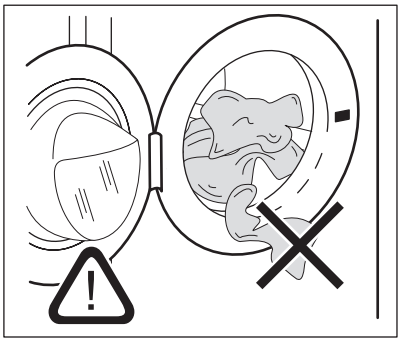

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.


## 9.2 Plnění pracího prostředku a přísad

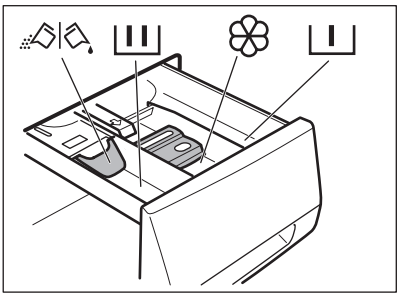


| | |
|---|---|
| | Komora pracího prostředku pro fázi předpírky, program namáčení a funkci odstraňování skvrn.<br>Prací prostředek pro předpírku, namáčení a odstraňování skvrn přidejte před spuštěním programu. |

| | |
|---|---|
| | Komora pracího prostředku pro fázi praní.<br>Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuštěním programu. |
| | Komora pro přísady (aviváž, škrob).<br>Produkt vložte do komory před spuštěním programu. |
| MAX | Toto je značka maximálního množství pro tekuté přísady. |
| | Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek<br>Otočte ji (nahoru nebo dolů) do správné polohy odpovídající použití práškového nebo tekutého pracího prostředku. |
| | Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. |


## Zkontrolujte polohu klapky

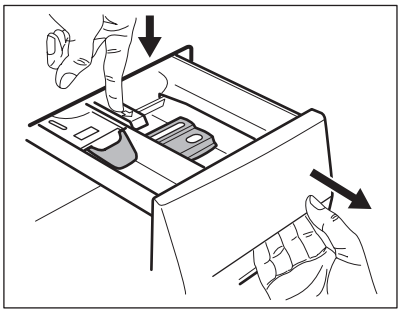

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač vyjměte.

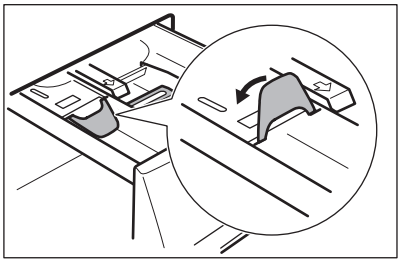

3. Pří použití práškového pracího prostředku otočte klapku nahoru.

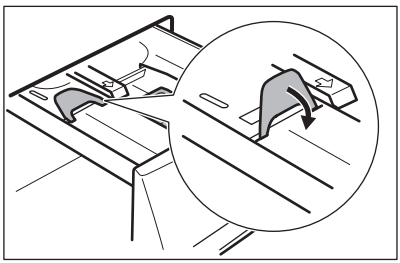

4. Pří použití tekutého pracího prostředku otočte klapku dolů.

**S klapkou DOLE:**

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku, než je uvedeno na klapce.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nepoužívejte funkci odloženého startu.

5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku. Ujistěte se, že klapka při zasunutí zásuvky nepřekáží.

## 9.3 Nastavení a spuštění programu

1. Otočte programovým voličem. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.
2. Kontrolka tlačítka 4 bliká červeně.
3. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a rychlost odstřeďování. Změnu teploty nebo rychlosti odstřeďování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
4. Nastavte dostupné funkce. Kontrolka nastavené funkce se rozsvítí nebo se na displeji zobrazí příslušný symbol.
5. Stisknutím tlačítka 4 program spustíte. Kontrolka tlačítka 4 svítí.

Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

## 9.4 Přerušení programu

1. Stiskněte tlačítko 4 . Kontrolka začne blikat.
2. Opětovně stiskněte tlačítko 4 . Prací program bude pokračovat.

## 9.5 Zrušení programu

1. Stisknutím tlačítka 1 zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka 1 zapnete spotřebič. Nyní můžete zadat nový prací program.

Spotřebič nevypouští vodu.

## 9.6 Změna funkce

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte tlačítko 4 . Kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.

## 9.7 Nastavení odloženého startu

1. Opakovaně stiskněte tlačítko 5 , dokud se na displeji nezobrazí počet minut či hodin. Rozsvítí se příslušné symboly.
2. Stisknutím tlačítka 4 spotřebič spustí odpočet odloženého startu.

   Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Před tím, než spustíte spotřebič stisknutím tlačítka 4 , můžete nastavený odložený start zrušit nebo změnit.

## 9.8 Zrušení odloženého startu

1. Stiskněte tlačítko 4 . Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte 5 , dokud se na displeji neobjeví **0'**.
3. Stiskněte tlačítko 4 . Program se spustí.

## 9.9 Otevřete dvířka

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná.

**Otevření dvířek spotřebiče:**

1. Stiskněte tlačítko 4 . Symbol zámku dvířek se na displeji přestane zobrazovat.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče a stiskněte tlačítko 4 . Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

Pokud je teplota nebo hladina vody v bubnu moc vysoká, symbol zámku dvířek zůstane svítit a dvířka nelze otevřít. Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Vypněte spotřebič.
2. Počkejte několik minut.
3. Ujistěte se, že v bubnu není žádná voda.

Když vypnete spotřebič, je zapotřebí opět nastavit program.

## 9.10 Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál.
- Na displeji se rozsvítí 0 .
- Kontrolka tlačítka Start/Pauza 4 zhasne.
- Symbol zámku dvířek se přestane zobrazovat.
- Stisknutím tlačítka 1 vypnete spotřebič. Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový cyklus.

- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

**Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:**

– Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
– Dvířka zůstanou zamčená.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

**Vodu vypustíte následujícím způsobem:**

1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza 4 . Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí symbolu zámku dvířek můžete dvířka otevřít.
4. Vypněte spotřebič.

Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách.

# 10. TIPY A RADY

## 10.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
  – Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
  – Podprsenky s kovovými kosticemi.
  – Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

## 10.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 10.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Používáte-li tekuté prací prostředky, nenastavujte fázi předpírky.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

## 10.4 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
Tvrdost vody se měří v ekvivalentních stupnicích:

- Německé stupně (°dH).
- Francouzské stupně (°TH).
- mmol/l (milimol na litr – mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
- Clarkovy stupně.

**Tabulka tvrdosti vody**

| Úroveň | Typ | Tvrdost vody | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | °dH | °T.H. | mmol/l | Clarkovy stupně |
| 1 | měkká | 0-7 | 0-15 | 0-1,5 | 0-9 |
| 2 | střední | 8-14 | 16-25 | 1,6-2,5 | 10-16 |
| 3 | tvrdá | 15-21 | 26-37 | 2,6-3,7 | 17-25 |
| 4 | velmi tvrdá | > 21 | > 37 | >3,7 | >25 |

# 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ**

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické sítě.

## 11.1 Odstraňování vodního kamene

Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní kámen. V případě potřeby použijte pro odstranění vodního kamene změkčovač vody.
Použijte výrobek speciálně určený pro pračky. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení těchto výrobků.
Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

## 11.2 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

**POZOR**
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.


## 11.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte správné množství práškového pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Po každém praní, nechte dvířka na chvíli otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

## 11.4 Těsnění dvířek

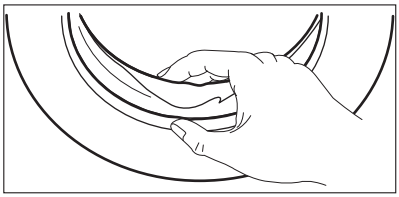

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

## 11.5 Buben


Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.
Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně speciální přípravky.

Proveďte následující:


- Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

## 11.6 Dávkovač pracího prostředku


**Čištění dávkovače pracího prostředku:**

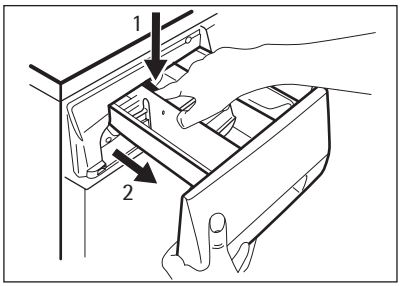


1. Stiskněte páčku.
2. Vytáhněte dávkovač ven.

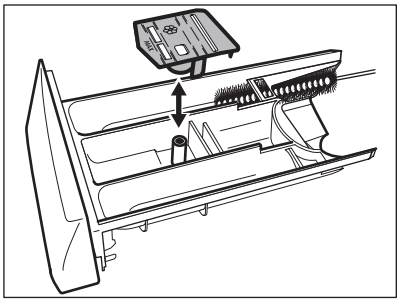

3. Odstraňte horní část komory na přísady.
4. Všechny části omyjte vodou.

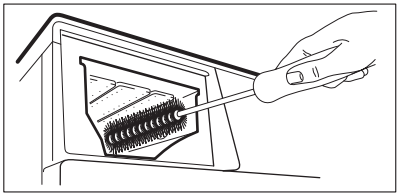

5. Vyčistěte výklenek dávkovače kartáčkem.
6. Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.

## 11.7 Vypouštěcí čerpadlo

Vypouštěcí čerpadlo pravidelně kontrolujte a čistěte.


Čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se nemůže otáčet.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód značící problémy s vypouštěním vody.


**UPOZORNĚNÍ**

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje. Vypouštěcí čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Před čištěním čerpadla musí voda vychladnout.


**Čištění vypouštěcího čerpadla:**

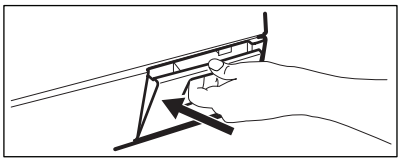


1. Otevřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

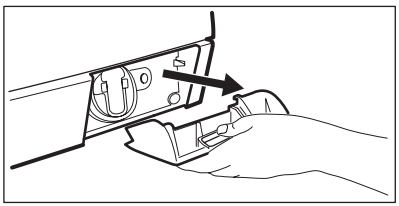


2. Klapku odstraňte jejím vytažením.

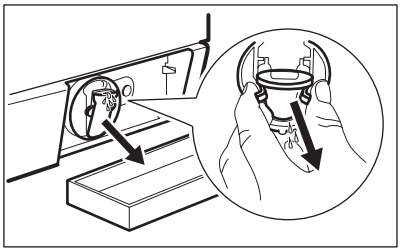


3. Pod výklenek vypouštěcího čerpadla položte nádobu, do které zachytíte vytékající vodu.
4. Stiskněte dvě páčky a vytáhněte vypouštěcí hadici ven, aby mohla voda vytéct.

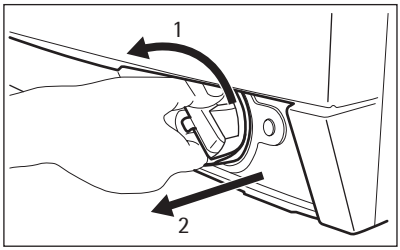



5. Když je nádoba plná vody, zasuňte vypouštěcí hadici zpět a nádobu vyprázdněte. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud z vypouštěcího čerpadla nevytéká žádná voda.
6. Zatáhněte vypouštěcí hadici zpět a otočením filtrem ji odstraňte.

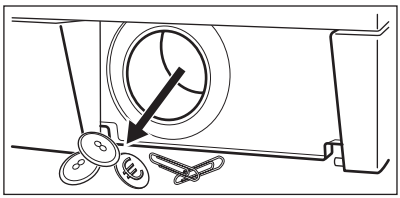

7. Z čerpadla odstraňte vlákna a různé předměty.

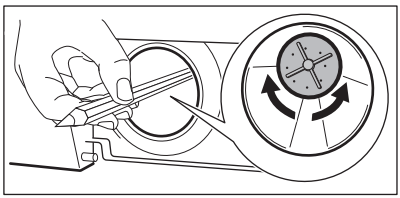

8. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se tak nestane, kontaktujte servisní středisko.

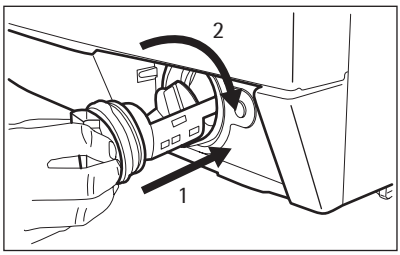


9. Vyčistěte filtr pod vodovodním kohoutkem a vložte jej zpět do čerpadla do speciálních drážek.
10. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili úniku vody.
11. Nasaďte zpět klapku a zavřete dvířka vypouštěcího čerpadla.


## 11.8 Filtr v přívodní hadici a filtr přívodního ventilu

Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:


- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.
- Kontrolka tlačítka 4 bliká a na displeji se zobrazí příslušný výstražný kód. Řiďte se pokyny v „Odstraňování závad“.

**UPOZORNĚNÍ**
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


**Čistění filtrů na přívodu vody:**

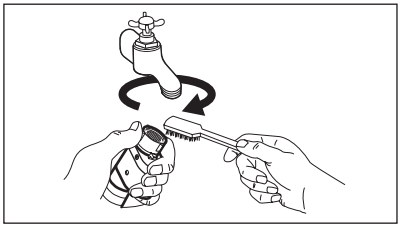

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od vodovodního kohoutku.
3. Filtr v přívodního hadici vyčistěte tvrdým kartáčkem.

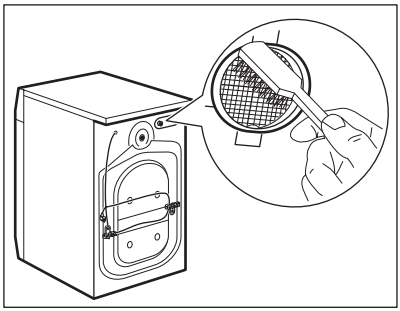

4. Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.
5. Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem nebo utěrkou.

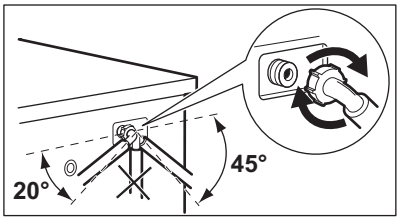


6. Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
7. Otevřete vodovodní kohoutek.

## 11.9 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodu poruchy vypustit vodu.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (6) uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.
Vložte vypouštěcí hadici zpět a zavřete klapku vypouštěcího čerpadla.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

## 11.10 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

**UPOZORNĚNÍ**
Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C. Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

# 12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

**U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:**

- E10 - Spotřebič se neplní vodou.
- E20 - Spotřebič nevypouští vodu.
- E40 - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.
- EF0 - Je aktivován systém proti vyplavení.

**UPOZORNĚNÍ**
Před kontrolou spotřebič vypněte.

| Problém | Možná příčina | Možné řešení |
|---|---|---|
| Spotřebič se neplní vodou. | Vodovodní kohoutek je zavřený. | Otevřete vodovodní kohoutek. |
| | Přívodní hadice je poškozená. | Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená. |
| | Filtry v přívodní hadici jsou zanesené. | Vyčistěte filtry. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Vodovodní kohoutek je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. | Vyčistěte vodovodní kohoutek. |
| | Přívodní hadice není správně připojena. | Zkontrolujte, zda je připojení správné. |
| | Příliš nízký tlak vody. | Kontaktujte vaši vodárenskou společnost. |
| Spotřebič nevypouští vodu. | Vypouštěcí hadice je poškozená. | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená. |
| | Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený. | Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. | Zkontrolujte, zda je připojení správné. |
| | Byl nastavený prací program bez vypouštěcí fáze. | Nastavte vypouštěcí program. |
| | Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“. | Nastavte vypouštěcí program. |

| Problém | Možná příčina | Možné řešení |
|---|---|---|
| Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. | | Zavřete správně dvířka. |
| Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. | | • Spotřebič odpojte od sítě.<br>• Zavřete vodovodní kohoutek.<br>• Kontaktujte servisní středisko. |
| Fáze odstřeďování nefunguje. | Fáze odstřeďování je vypnutá. | Nastavte program odstřeďování. |
| | Filtr vypouštěcího čerpadla je zanesený. | Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Problémy s vyvážením náplně prádla. | Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. |
| Nespustil se program. | Zástrčka není zasunutá do zásuvky. | Zasuňte ji do zásuvky. |
| | Je spálená pojistka (nebo vybavený jistič) v pojistkové skříni vaši domácnosti. | Vyměňte pojistku (aktivujte jistič). |
| | Nestisknuli jste tlačítko 4 . | Stiskněte tlačítko 4 . |
| | Je nastavený odložený start. | Pro okamžité spouštění programu zrušte odložený start. |
| | Je zapnutá funkce dětské pojistky. | Vypněte funkci dětské pojistky. |
| Na podlaze je voda. | Dochází k únikům vody ze spojení na vodovodních hadicích. | Zkontrolujte, zda jsou spojení těsná. |
| | Úniky vody z vypouštěcího čerpadla. | Ujistěte se, že je filtr vypouštěcího čerpadla vodotěsný. |
| | Vypouštěcí hadice je poškozená. | Ujistěte se, že přívodní hadice není poškozená. |
| Nelze otevřít dvířka spotřebiče. | Probíhá prací program. | Nechte prací program dokončit. |
| | V bubnu je voda. | Zvolte program vypouštění nebo odstřeďování. |
| Spotřebič vydává nezvyklý hluk. | Nesprávné vyrovnání spotřebiče. | Spotřebič vyrovnejte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |
| | Neodstranili jste obaly nebo přepravní šrouby. | Obaly nebo přepravní šrouby odstraňte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |

| Problém | Možná příčina | Možné řešení |
|---|---|---|
| | Velmi malá náplň prádla. | Do bubnu přidejte více prádla. |
| Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí. | Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. | Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. |
| Neuspokojivé výsledky praní. | Nedostatečné množství nebo nesprávný typ použitého pracího prostředku. | Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. |
| | Neodstranili jste odolné skvrny před vypráním prádla. | K odstranění odolných skvrn používejte speciální čisticí prostředky. |
| | Byla nastavena nesprávná teplota. | Nastavte správnou teplotu. |
| | Příliš velká náplň prádla. | Snižte náplň prádla. |

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód, obraťte se na servisní středisko.


# 13. INSTALACE

## 13.1 Souprava fixovacích destiček (4055171146)


Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.
Řiďte se pokyny dodanými s příslušnou soupravou.


## 13.2 Vybalení

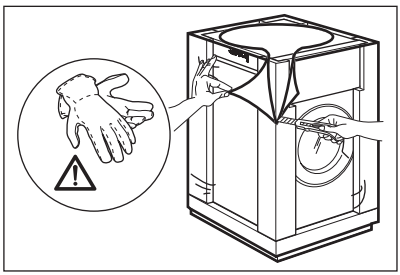


1. Používejte rukavice. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

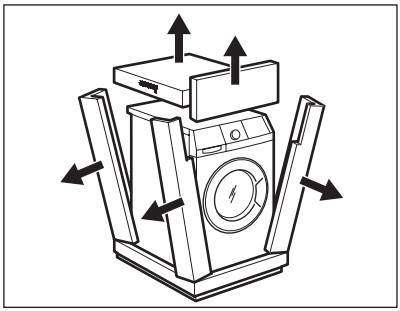


2. Odstraňte kartónový vršek.
3. Odstraňte polystyrénový obalový materiál.

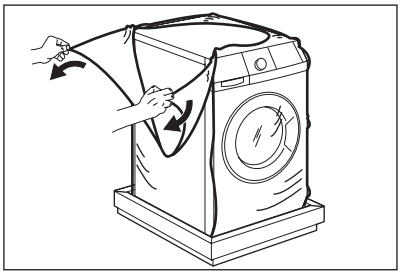


4. Odstraňte vnitřní fólii.

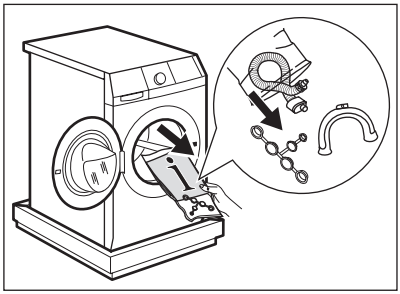


5. Otevřete dvířka a vyjměte z bubnu všechny předměty.

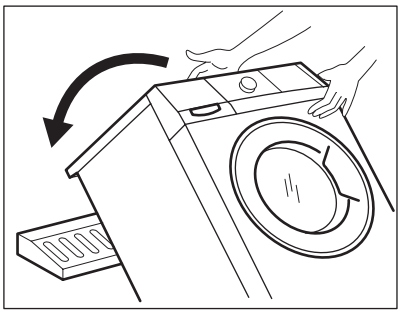


6. Na podlahu za spotřebič položte jeden kus polystyrénového obalového prvku. Opatrně na něj položte spotřebič jeho zadní stranou. Nepoškoďte hadice.

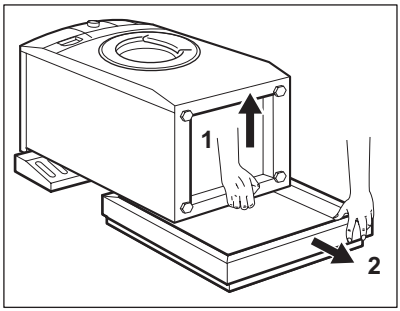



7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.
8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

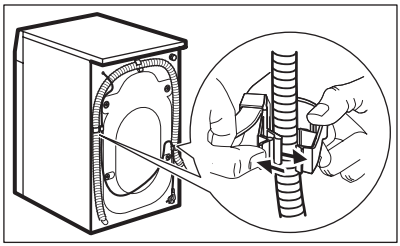

9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

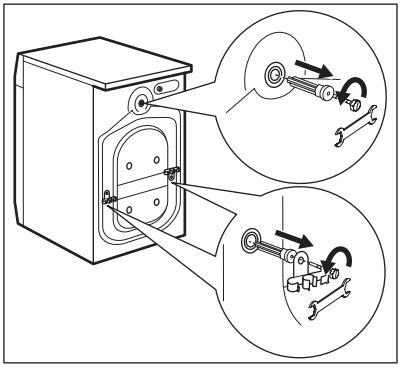


10. Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč dodaný spolu se spotřebičem.
11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.

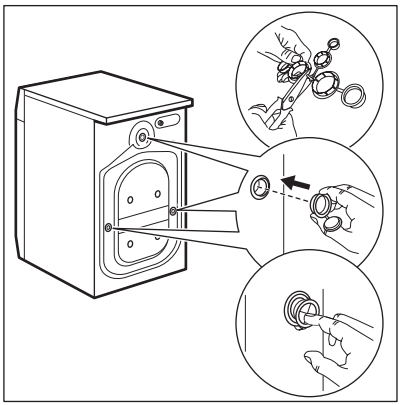


12. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto krytky naleznete v sáčku s návodem k použití.

– Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.
– V případě, že je spotřebič dodán v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu. Spotřebič uskladněte na dobu 24 hodin při pokojové teplotě před jeho prvním použitím.

## 13.3 Umístění a vyrovnání

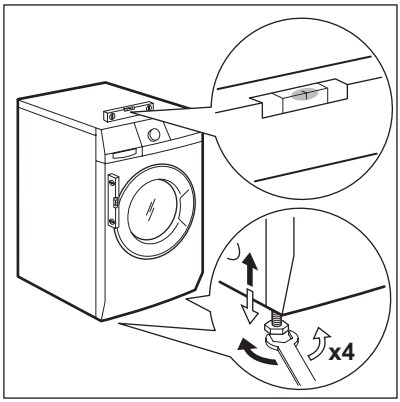



- Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
- Ujistěte se, koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.
- Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

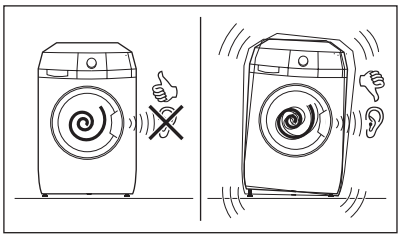


- Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

**POZOR**
Spotřebič nevyrovnávejte podložením kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

## 13.4 Přívodní hadice

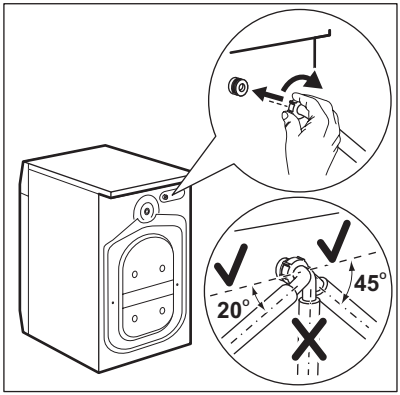


- Připojte hadici ke spotřebiči. Přívodní hadicí otáčejte pouze doleva či doprava. Povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

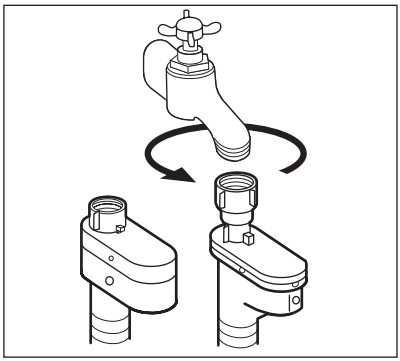


- Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

**POZOR**
Ujistěte se, že na jejích spojích nedochází k úniku vody.

Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

### Zařízení proti vyplavení vody

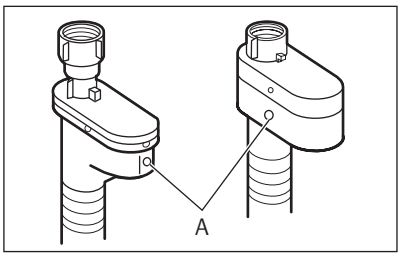




Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu. Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.
Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte servisní středisko ohledně výměny této hadice.

## 13.5 Vypouštění vody


K připojení vypouštěcí hadice existuje několik různých postupů:

**Pomocí plastového kolena.**

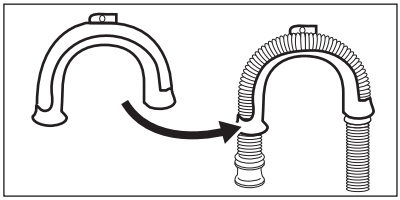

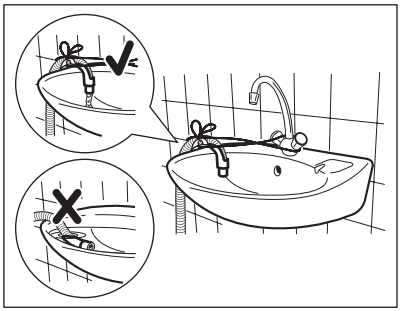


- Na kraji umyvadla.
- Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivažte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

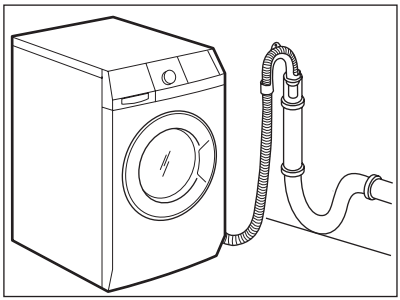

- Ke stoupacímu potrubí s průduchem.


  Řiďte se obrázkem. Přímo do odpadní trubky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být odvětrán tj. vnitřní průměr odpadní trubky musí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

**Bez plastového kolena.**

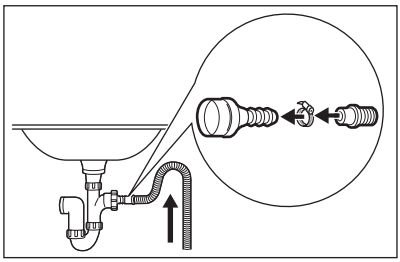

- K přípojce sifonu.

  Řiďte se obrázkem. Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

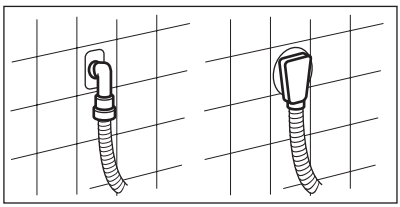

- Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti a zajištěná pomocí spony.

Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

# 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺ . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.